

제품을 설정하기 전에 먼저 제품 안전 가이드를 읽은 다음 올바른 설정과 설치를 위해 이 빠른 설정 가이드를 읽어 주시기 바랍니다.





## ⚠ 경고

경고는 피하지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

# 1

## 제품 포장 풀기 및 구성품 확인

■ 상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
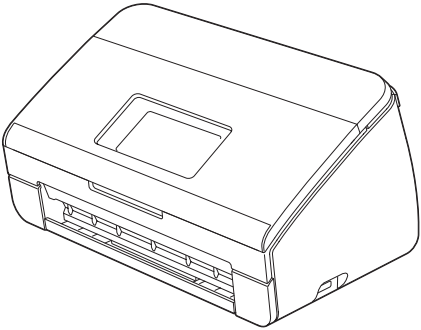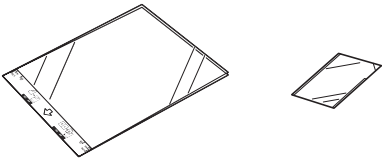
|                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <br>AC 전원 코드                   | <br>USB 인터페이스 케이블 |
|                                                                                                  | <br>캐리어 시트/<br>플라스틱 카드 캐리어 시트 | <br>빠른 설정 가이드    |
| <br>제품 안전 가이드 | <br>DVD-ROM                  |                                                                                                      |

## ⚠ 경고

- 비닐 봉지가 제품 포장에 사용됩니다. 질식의 위험이 발생하지 않도록 아기나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 비닐 봉지는 장난감이 아닙니다.
- 본 제품과 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오.
- 안전한 작동을 위해서는 표준 전기 배선을 통해 제대로 접지된 표준 전원 콘센트에 기본 제공된 플러그를 꽂아야 합니다. 접지되지 않은 장비는 감전 위험이나 과도한 전기 노이즈 방출을 초래할 수 있습니다.

## 참고

- 구입하신 제품을 운반할 경우에 대비하여 원래 포장재를 보관해 두는 것이 좋습니다.
- 제품을 컴퓨터에 연결하려면 제공된 USB 케이블을 사용하십시오.

### USB 케이블

2m 이하의 USB 2.0 케이블 (유형 A/B) 을 사용하는 것이 좋습니다.

### 네트워크 케이블

10BASE-T 또는 100BASE-TX 고속 이더넷 네트워크에는 직선 (Straight-through) 범주 5 이상의 이중 나선 케이블을 사용하십시오.

**a** 제품과 LCD를 덮고 있는 보호용 테이프와 필름을 제거합니다.

**b** 구성품이 모두 있는지 확인합니다.

## 2 전원 코드를 연결합니다


### ❗ 중요

아직 USB 케이블을 연결하지 마십시오.


**a** 전원 코드를 연결합니다.

### ⚠ 경고


접지된 플러그가 제품에 장착되어 있어야 합니다.

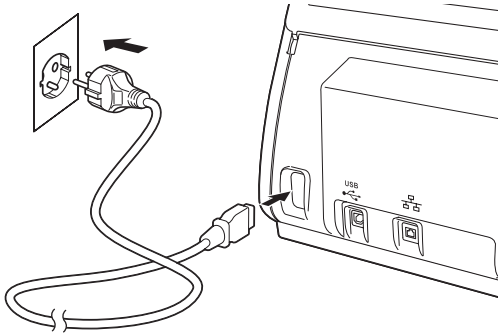

**b** 상단 커버를 엽니다 ❶.

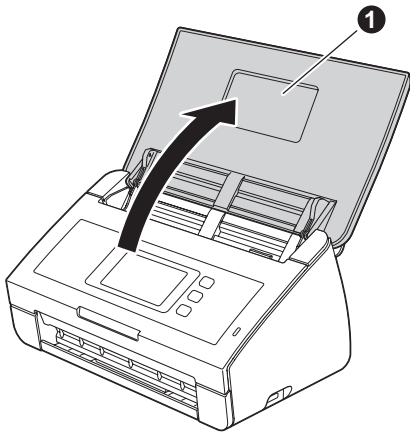

**c** 출력 용지함을 제품 밖으로 꺼내고 ❶ 문서 스토퍼를 펼칩니다 ❷.

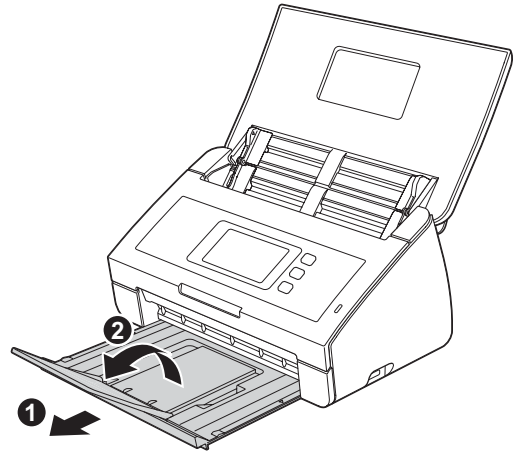

## 3 언어 선택 (필요한 경우)

**a**  을 누릅니다.

**b** 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 Initial Setup (초기 설정) 을 표시합니다. Initial Setup (초기 설정) 을 누릅니다.

**c** Local Language (사용 언어) 를 누릅니다.

**d** 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 언어를 표시합니다. 사용할 언어를 누릅니다.

**e**  을 누릅니다.

## 4

### 날짜 및 시간 설정

날짜 및 시간이 표시됩니다.

- a**  을 누릅니다.
- b** 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 Initial Setup (초기 설정)을 표시합니다. Initial Setup (초기 설정)을 누릅니다.
- c** Date & Time (날짜 및 시간)을 누릅니다.
- d** Date (날짜)를 누릅니다.
- e** 터치스크린에서 연도의 마지막 두 자릿수를 입력하고 OK를 누릅니다.
- f** 월과 일에 대해 위 과정을 반복합니다.
- g** Time (시간)을 누릅니다.
- h** 터치스크린에 시간 (24시간제 형식)을 입력하고 OK를 누릅니다.
- i**  을 누릅니다.

## 5

### 일광 절약 시간 설정

일광 절약 시간에 맞게 변경되도록 제품을 설정할 수 있습니다. "겨울 시간까지"를 선택하면 한 시간 앞당겨지고, "서머 타임까지"를 선택하면 한 시간 늦춰집니다.

- a**  을 누릅니다.
- b** 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 Initial Setup (초기 설정)을 표시합니다. Initial Setup (초기 설정)을 누릅니다.
- c** Date & Time (날짜 및 시간)을 누릅니다.
- d** Daylight Save (시계 변경)를 누릅니다.
- e** Forward Hour (겨울 시간까지) 또는 Backward Hour (서머 타임까지)를 누릅니다.
- f**  을 누릅니다.

# 6

## 시간대 설정

현재 위치에 맞게 제품 시간대 (서머 타임이 아닌 표준 시간) 를 설정할 수 습니다.

**a**  을 누릅니다.

**b** 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 Initial Setup (초기 설정) 을 표시합니다. Initial Setup (초기 설정) 을 누릅니다.

**c** Date & Time (날짜 및 시간) 을 누릅니다.

**d** Time Zone (시간대) 을 누릅니다.

**e** 시간대를 입력합니다.  
OK를 누릅니다.

**f**  을 누릅니다.



# 7

## 연결 유형 선택

이 설치 지침은 Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7 과 Mac OS X v10.6.x 및 10.7.x에 적용됩니다.



### 참고

사용 중인 컴퓨터에 DVD-ROM 드라이브가 없는 경우 Brother 솔루션 센터(<http://solutions.brother.com/>)에서 해당 모델의 최신 드라이버, 설명서 및 유틸리티를 다운로드할 수 있습니다. DVD-ROM에 포함된 일부 소프트웨어 응용 프로그램은 다운로드하지 못할 수 있습니다.

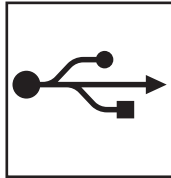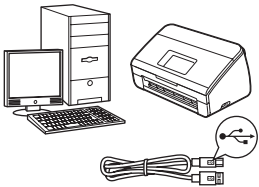


### USB 인터페이스 케이블

Windows®, 6 페이지로 가십시오.  
Macintosh, 8 페이지로 가십시오.

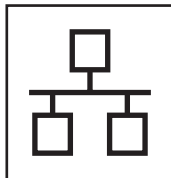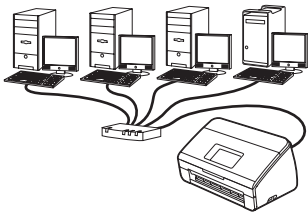

### 유선 네트워크

Windows®, 10 페이지로 가십시오.  
Macintosh, 13 페이지로 가십시오.

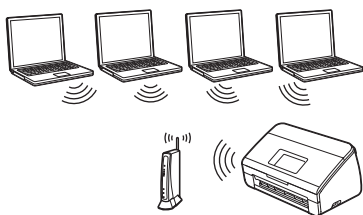

### 무선 네트워크

Windows® 및 Macintosh,  
16 페이지로 가십시오.

Windows®  
USB  
Macintosh

Windows®  
유선 네트워크  
Macintosh

무선 네트워크



## USB 인터페이스 사용자

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 8

### 설치하기 전에

컴퓨터와 제품이 켜져 있고 관리자 권한으로 로그인했는지 확인합니다.

#### 중요

- 아직 **USB** 케이블을 연결하지 마십시오.
- 실행 중인 프로그램이 있으면 모두 닫으십시오.

#### 참고

화면은 사용 중인 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.

### 9

### MFL-Pro Suite 설치

**a** 기본 제공된 DVD-ROM을 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 제품을 선택합니다. 언어 화면이 나타나면 언어를 선택합니다.

#### 참고

Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **컴퓨터 (내 컴퓨터)** 로 가서 **DVD-ROM** 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe** 를 더블 클릭하십시오.

#### b

DVD-ROM 최상위 메뉴가 나타납니다. **MFL-Pro Suite 설치**를 클릭하고 사용권 계약에 동의하면 **예**를 클릭합니다. 화상 지침을 따릅니다.



#### 참고

Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 **계속** 또는 **예**를 클릭하십시오.

#### c

**로컬 연결 (USB)** 를 선택하고 다음을 클릭합니다. 설치가 계속됩니다.



#### 참고

Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 Windows® 보안 화면이 나타나면 **확인란**을 클릭하고 **설치**를 클릭하여 설치를 올바르게 완료하십시오.

#### d

아래 화면이 나타나면 다음 단계로 갑니다.






## 10

## USB 케이블 연결

- a** USB 케이블의 한쪽 끝은 제품의  기호로 표시된 USB 포트에 연결하고 케이블의 다른쪽 끝은 컴퓨터에 연결해야 합니다.

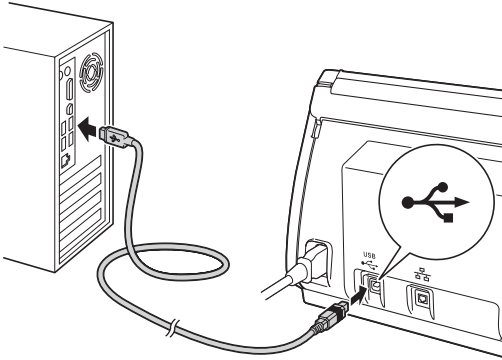

- b** 설치가 자동으로 계속됩니다.  
설치하는 동안 여러 화면이 나타납니다.

## ! 중요


설치 중에 나타나는 어떤 화면도 취소하지 마십시오. 모든 화면이 나타나는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

- c** 온라인 등록 화면이 표시된 경우 선택을 하고 화상 지침을 따릅니다.

## 11

## 완료 및 다시 시작

- a** 완료를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다. 컴퓨터를 다시 시작한 후 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

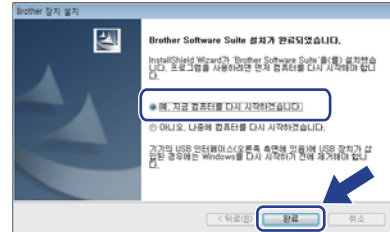

## 참고

- 소프트웨어 설치 중에 오류 메시지가 나타나면  (시작)/모든 프로그램/Brother/ADS-2600W 에 있는 **설치 진단**을 실행하십시오.
- 보안 설정에 따라 제품이나 해당 소프트웨어를 사용할 때 Windows® 보안 또는 바이러스 백신 소프트웨어 창이 나타날 수 있습니다. 이 경우 창을 허용하여 계속하십시오.

- b** 다음 화면이 나타납니다.

- 소프트웨어 업데이트 설정 화면이 나타나면 원하는 소프트웨어 업데이트 설정을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
- Brother 제품 조사 및 지원 프로그램이 시작되면 화상 지침을 따릅니다.

## 참고

소프트웨어 업데이트와 Brother 제품 조사 및 지원 프로그램에는 인터넷 액세스가 필요합니다.

## 마침

이제 설치가 완료되었습니다.

## 다음으로

33 페이지의 응용 프로그램 선택 설치로 가십시오.



## USB 인터페이스 사용자 (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

## 8

## 설치하기 전에

제품이 전원에 연결되어 있고 Macintosh가 켜져 있는지 확인합니다. 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

## 참고

Mac OS X v10.5.x 사용자의 경우 설치하기 전에 Mac OS X v10.6.x - 10.7.x로 업그레이드하십시오.


## 9

## USB 케이블 연결

## 중요

- 키보드의 USB 포트나 USB 허브에 제품을 연결하지 마십시오.
- Macintosh에 제품을 직접 연결하십시오.

- a** USB 케이블의 한쪽 끝은 제품의  기호로 표시된 USB 포트에 연결하고 케이블의 다른쪽 끝은 컴퓨터에 연결해야 합니다.

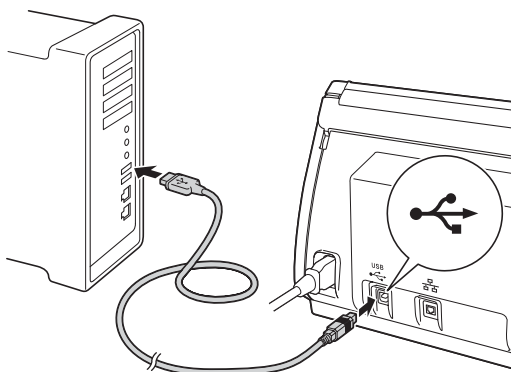

## 10


## MFL-Pro Suite 설치

- a** 기본 제공된 설치 프로그램 DVD-ROM을 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다.

- b** **Start Here OSX** 아이콘을 더블 클릭하여 설치합니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 제품을 선택합니다.




- c** 로컬 연결 (USB)을 선택하고 다음을 클릭합니다. 화상 지침을 따릅니다.

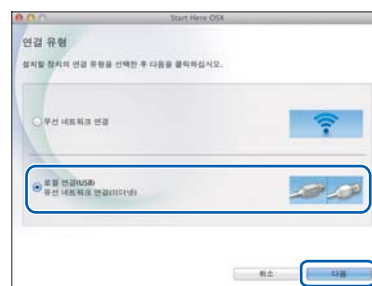

- d** 소프트웨어가 설치될 때까지 기다립니다. 설치 후 Brother 장치가 검색됩니다. 몇 초 정도 걸립니다.

- e** 목록에서 제품을 선택하고 다음을 클릭합니다.

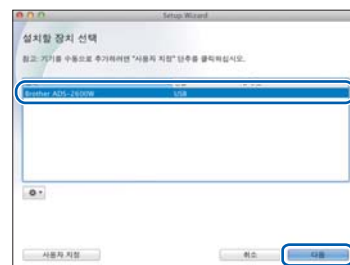

- 확인** 이제 MFL-Pro Suite 설치가 완료되었습니다. **11** 단계로 가십시오.





## 11


Presto! PageManager 및  
Presto! BizCard 설치

- a Presto! PageManager 또는 Presto! BizCard  
를 클릭하고 화상 지침을 따릅니다.



마침

이제 설치가 완료되었습니다.



## 유선 네트워크 인터페이스 사용자

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 8

### 설치하기 전에

컴퓨터와 제품이 켜져 있고 관리자 권한으로 로그인했는지 확인합니다.

#### 중요

실행 중인 프로그램이 있으면 모두 닫으십시오.

#### 참고

- 화면은 사용 중인 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 이전에 무선 네트워크용으로 설정한 제품을 유선 네트워크에 설정하려면 제품의 **Wired Enable (유선 활성화)** 이 **On (설정)** 으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 이렇게 설정하면 무선 네트워크 인터페이스가 비활성화됩니다.

제품에서 , **Network (네트워크)** 를 차례로 누릅니다.

위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 **Wired LAN (유선 LAN)** 표시하고 **Wired LAN (유선 LAN)** 을 누릅니다.

위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 **Wired Enable (유선 활성화)** 을 표시하고 **Wired Enable (유선 활성화)** 을 누릅니다. **On (설정)** 을 누릅니다.


 을 누릅니다.

### 9

### 네트워크 케이블 연결


a


기호로 표시된 이더넷 포트는 다음 그림과 같이 제품 뒷면에서 찾을 수 있습니다. 보호용 캡을 제거하고 이더넷 포트에 네트워크 케이블을 연결합니다.

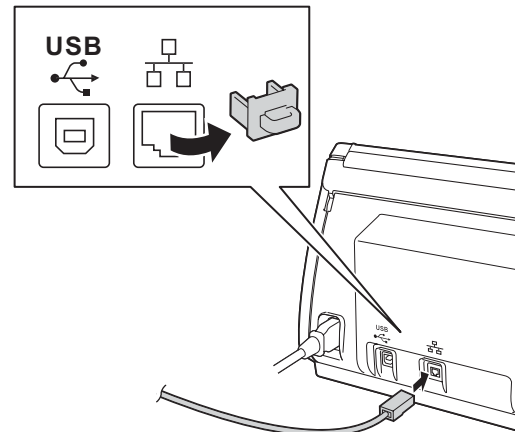

b

네트워크에 케이블을 연결합니다.

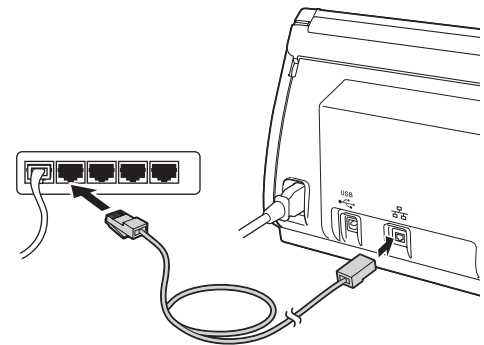



## 10

### MFL-Pro Suite 설치


- a** 기본 제공된 DVD-ROM을 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 제품을 선택합니다. 언어 화면이 나타나면 언어를 선택합니다.



#### 참고

Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **컴퓨터 (내 컴퓨터)** 로 가서 DVD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe** 를 더블 클릭하십시오.

- b** DVD-ROM 최상위 메뉴가 나타납니다. **MFL-Pro Suite 설치**를 클릭하고 사용권 계약에 동의하면 **예**를 클릭합니다. 화상 지침을 따릅니다.

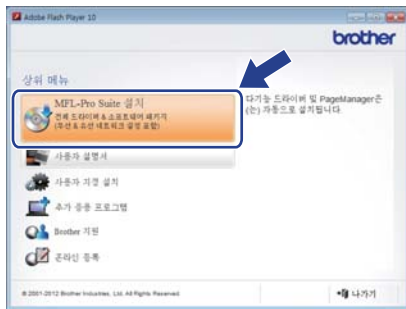

#### 참고


Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 **계속** 또는 **예**를 클릭하십시오.

- c** 유선 네트워크 연결 (이더넷) 을 선택하고 다음을 클릭합니다.




#### d

이 화면이 나타나면 방화벽 포트 설정을 변경하여 네트워크 연결을 사용하고 설치를 계속하십시오 (권장).를 선택하고 다음을 클릭합니다.

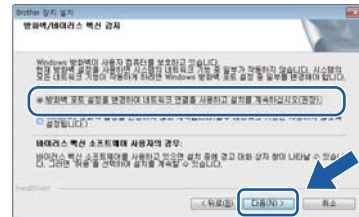

Windows® 방화벽 이외의 방화벽을 사용 중이거나 Windows® 방화벽이 꺼져 있는 경우 이 화면이 나타날 수 있습니다.

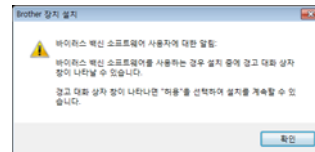


다음 네트워크 포트를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 방화벽 소프트웨어와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.

- 네트워크 스캐닝의 경우 UDP 포트 54925를 추가합니다.
- 그래도 네트워크 연결 관련 문제가 발생하는 경우 UDP 포트 137 및 161을 추가합니다.



#### 참고

- 네트워크를 통해 제품을 찾을 수 없는 경우 다음 화상 지침에 따라 설정을 확인하십시오.
- 둘 이상의 동일한 모델이 네트워크에 연결되어 있으면 IP 주소와 노드 이름이 표시되므로 제품을 식별하는 데 도움이 됩니다.



- e** Brother 드라이버 설치가 자동으로 시작됩니다. 설치 화면이 하나씩 차례로 나타납니다.

## ❗ 중요

설치 중에 나타나는 어떤 화면도 취소하지 마십시오. 모든 화면이 나타나는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다.


## 📖 참고

Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 Windows® 보안 화면이 나타나면 확인란을 클릭하고 설치를 클릭하여 설치를 올바르게 완료하십시오.

- f** 온라인 등록 화면이 표시된 경우 선택을 하고 화상 지침을 따릅니다.

## 11 완료 및 다시 시작

- a** 완료를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다. 컴퓨터를 다시 시작한 후 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

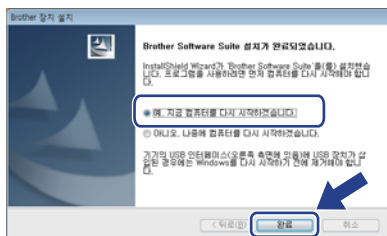

## 📖 참고

소프트웨어 설치 중에 오류 메시지가 나타나면 (시작)/ 모든 프로그램/Brother/ADS-2600W LAN에 있는 설치 진단을 실행하십시오.

## b

다음 화면이 나타납니다.

- 소프트웨어 업데이트 설정 화면이 나타나면 원하는 소프트웨어 업데이트 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- Brother 제품 조사 및 지원 프로그램이 시작되면 화상 지침을 따릅니다.

## 📖 참고

소프트웨어 업데이트와 Brother 제품 조사 및 지원 프로그램에는 인터넷 액세스가 필요합니다.

## 12 추가 컴퓨터에 MFL-Pro Suite 설치 (필요한 경우)


구입하신 제품을 여러 네트워크 컴퓨터와 함께 사용하려면 각 컴퓨터에 MFL-Pro Suite를 설치하십시오. 11 페이지의 10 단계로 가십시오. 설치하기 전에 10 페이지의 8 단계도 참조하십시오.

**마침**

이제 설치가 완료되었습니다.

다음으로

33 페이지의 응용 프로그램 선택 설치로 가십시오.



## 유선 네트워크 인터페이스 사용자 (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

### 8

### 설치하기 전에

제품이 전원에 연결되어 있고 Macintosh가 켜져 있는지 확인합니다. 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

#### 참고

- Mac OS X v10.5.x 사용자의 경우 설치하기 전에 Mac OS X v10.6.x - 10.7.x로 업그레이드하십시오.
- 이전에 무선 네트워크용으로 설정한 제품을 유선 네트워크에 설정하려면 제품의 **Wired Enable (유선 활성화)** 이 **On (설정)** 으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 이렇게 설정하면 무선 네트워크 인터페이스가 비활성화됩니다.

제품에서 , **Network (네트워크)** 를 차례로 누릅니다.

위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 **Wired LAN (유선 LAN)** 을 표시하고

**Wired LAN (유선 LAN)** 을 누릅니다.

위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 **Wired Enable (유선 활성화)** 을 표시하고

**Wired Enable (유선 활성화)** 을 누릅니다.

**On (설정)** 을 누릅니다.




을 누릅니다.


### 9


### 네트워크 케이블 연결

- a**  기호로 표시된 이더넷 포트는 다음 그림과 같이 제품 뒷면에서 찾을 수 있습니다. 보호용 캡을 제거하고 이더넷 포트에 네트워크 케이블을 연결합니다.

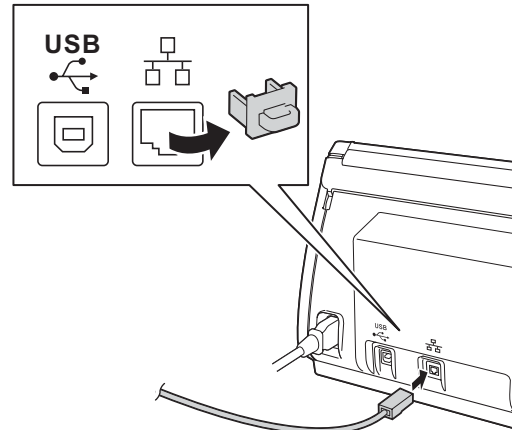

- b** 네트워크에 케이블을 연결합니다.

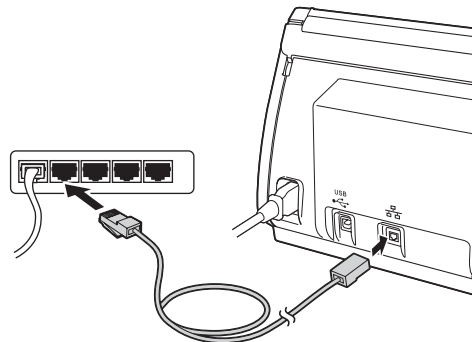




## 10

### MFL-Pro Suite 설치


- a** 기본 제공된 설치 DVD-ROM을 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다.
- b** **Start Here OSX** 아이콘을 더블 클릭하여 설치합니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 제품을 선택합니다.



- c** 유선 네트워크 연결 (이더넷) 을 선택하고 다음을 클릭합니다. 화상 지침을 따릅니다.

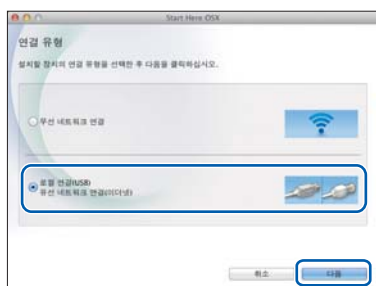


- d** 소프트웨어가 설치될 때까지 기다립니다. 설치 후 Brother 장치가 검색됩니다. 몇 초 정도 걸립니다.
- e** 제품을 네트워크용으로 구성한 경우 목록에서 제품을 선택하고 다음을 클릭합니다.

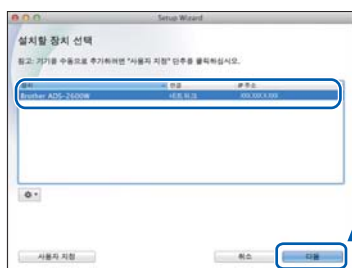

#### 참고


- 네트워크를 통해 제품을 찾을 수 없는 경우 네트워크 설정을 확인하십시오.
- 제품의 제어판에서 제품의 MAC 주소 (이더넷 주소) 및 IP 주소를 찾을 수 있습니다.
- 이 화면이 나타나면 Macintosh 이름 (최대 15자)을 입력하고 다음을 클릭하십시오.

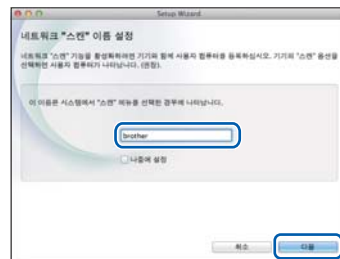

입력한 이름은 스캔 옵션을 선택할 때 제품의 LCD에 나타납니다. (▶ 사용자 설명서: 기기 제어판에서 스캔)



이제 MFL-Pro Suite 설치가 완료되었습니다.  
**11** 단계로 가십시오.



## 11 Presto! PageManager 및 Presto! BizCard 설치

- a** Presto! PageManager 또는 Presto! BizCard를 클릭하고 화상 지침을 따릅니다.



## 12 추가 컴퓨터에 MFL-Pro Suite 설치 (필요한 경우)

구입하신 제품을 여러 네트워크 컴퓨터와 함께 사용하려면 각 컴퓨터에 MFL-Pro Suite를 설치하십시오.

14 페이지의 **10**단계로 가십시오. 설치하기 전에

13 페이지의 **8**단계도 참조하십시오.

**마침**

이제 설치가 완료되었습니다.



## 무선 네트워크 인터페이스 사용자

### 8

### 시작하기 전에

먼저 네트워크 액세스 포인트/라우터와 통신하도록 무선 제품의 무선 네트워크 설정을 구성해야 합니다. 액세스 포인트/라우터와 통신하도록 제품을 구성한 후에는 네트워크 컴퓨터에서 제품에 액세스할 수 있습니다. 해당 컴퓨터에서 제품을 사용하려면 드라이버와 소프트웨어를 설치해야 합니다. 다음 절차에서는 구성 및 설치 과정을 단계별로 안내합니다.

일상적인 문서 스캔에서 최적의 결과를 얻으려면 **Brother** 제품과 액세스 포인트/라우터 사이의 장애물을 최소화하고 가능한 가까이 배치하십시오. 두 장치 사이에 있는 커다란 장애물이나 벽은 물론 다른 전자기기의 간섭이 문서의 데이터 전송 속도에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 요소 때문에 일부 문서 및 응용 프로그램에서 무선이 가장 좋은 연결 방법이 아닐 수도 있습니다.

유선 네트워크와 무선 네트워크 모두에서 **Brother** 제품을 사용할 수 있지만 한 번에 하나의 연결 방법만 사용할 수 있습니다.

#### 참고

이전에 제품의 무선 설정을 구성한 경우 네트워크 설정을 재설정해야 무선 설정을 다시 구성할 수 있습니다.


제품에서 , Network (네트워크) 를 차례로 누릅니다.

위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 Network Reset (네트워크 초기화) 을 표시하고 Network Reset (네트워크 초기화) 을 누릅니다.

Yes (예) 를 눌러 적용합니다. Yes (예) 를 2초간 눌러 확인합니다.

다음 지침은 인프라 모드 (액세스 포인트/라우터를 통해 컴퓨터에 연결됨) 에 적용됩니다.

#### 인프라 모드

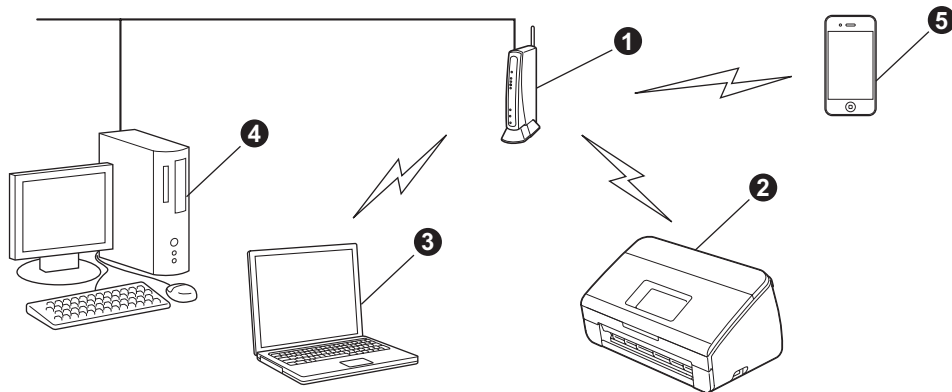

- ① 액세스 포인트/라우터
- ② 무선 네트워크 제품 (구입하신 제품)
- ③ 액세스 포인트/라우터에 연결된 무선 가능 컴퓨터
- ④ 액세스 포인트/라우터에 연결된 유선 컴퓨터
- ⑤ 무선 액세스 포인트/라우터에 연결된 모바일 장치

제품의 무선 네트워크 설정이 액세스 포인트/라우터와 일치하는지 확인하십시오.

#### 참고

제품을 애드혹 모드 (액세스 포인트/라우터 없이 무선 가능 컴퓨터에 연결됨) 로 설정하는 지침은 DVD-ROM 의 네트워크 사용자 설명서에서 찾을 수 있습니다.

다음 지침에 따라 네트워크 사용자 설명서를 볼 수 있습니다.

1 컴퓨터를 켭니다. DVD-ROM 을 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다.

Windows®:

2 모델과 언어를 선택합니다. DVD-ROM 최상위 메뉴가 나타납니다.

3 사용자 설명서, HTML 문서를 차례로 클릭합니다.

4 네트워크 사용자 설명서를 클릭합니다.

Macintosh:

2 사용자 설명서를 더블 클릭합니다. 모델과 언어를 선택합니다.

3 사용자 설명서를 클릭합니다.






## 9

### 무선 설정 방법 선택

다음 지침에서는 무선 네트워크에서 Brother 제품을 설정하는 세 가지 방법을 제공합니다. 해당 환경에 적합한 방법을 선택하십시오.

#### a 설치 DVD-ROM과 USB 케이블을 사용하여 설정 (Windows® 및 Macintosh)

구성하는 동안 USB 케이블을 일시적으로 사용해야 합니다.

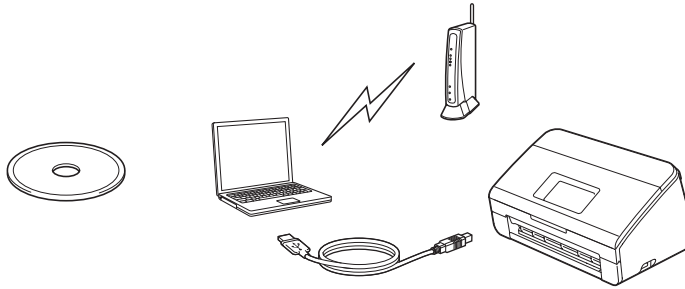

이 방법에는 네트워크에 무선으로 연결된 컴퓨터를 사용하는 것이 좋습니다.

- **Windows® XP**를 사용하고 있거나 현재 네트워크 케이블을 통해 액세스 포인트/라우터에 연결된 컴퓨터를 사용하고 있으면 무선 설정을 알아야 합니다. 다음 영역에 무선 네트워크 설정을 기록하십시오.
- 무선 보안 정보 없이는 **Brother** 고객 서비스에 지원을 요청하지 마십시오. 네트워크 보안 설정을 찾는 작업은 도와 드릴 수 없습니다.

| 항목             | 현재 무선 네트워크 설정을 기록합니다 |
|----------------|----------------------|
| SSID (네트워크 이름) |                      |
| 네트워크 키         |                      |

\* 네트워크 키는 암호, 보안 키 또는 암호화 키라고도 설명할 수 있습니다.



#### 참고

**이 정보(SSID 및 네트워크 키)를 모르면 무선 설정을 계속할 수 없습니다.**

#### 이 정보를 찾는 방법

- 1) 무선 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 설명서를 참조해야 합니다.
- 2) 기본 SSID는 제조업체 이름이나 모델 이름일 수 있습니다.
- 3) 보안 정보를 모르면 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 공급업체에 문의하십시오.

다음으로

19 페이지



## b

설정 마법사를 사용하여 제어판에서 수동 설정 (Macintosh, 모바일 장치 및 Windows®)

- 무선 액세스 포인트/라우터에서 WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 또는 AOSS™를 지원하지 않는 경우 다음 영역에 무선 액세스 포인트/라우터의 무선 네트워크 설정을 기록합니다.

무선 보안 정보 없이는 **Brother** 고객 서비스에 지원을 요청하지 마십시오. 네트워크 보안 설정을 찾는 작업은 도와 드릴 수 없습니다.

| 항목             | 현재 무선 네트워크 설정을 기록합니다 |
|----------------|----------------------|
| SSID (네트워크 이름) |                      |
| 네트워크 키         |                      |

\* 네트워크 키는 암호, 보안 키 또는 암호화 키라고도 설명할 수 있습니다.



## 참고

이 정보 (SSID 및 네트워크 키) 를 모르면 무선 설정을 계속할 수 없습니다.

이 정보를 찾는 방법

- 1) 무선 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 설명서를 참조해야 합니다.
- 2) 기본 SSID 는 제조업체 이름이나 모델 이름일 수 있습니다.
- 3) 보안 정보를 모르면 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 공급업체에 문의하십시오.


다음으로

22 페이지

## c

WPS 또는 AOSS™를 사용하여 한 번 누르는 방식으로 설정 (Windows® 및 Macintosh)

무선 액세스 포인트/라우터에서 자동 무선 (원푸시) 설정 (WPS 또는 AOSS™)을 지원하는 경우

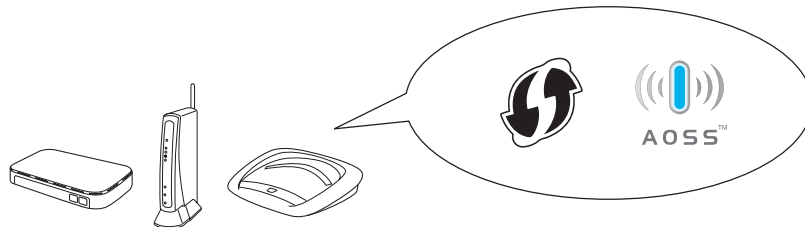

다음으로

24 페이지



## 10 설치 DVD-ROM과 USB 케이블을 사용하여 설정 (Windows® 및 Macintosh)

### 참고

이 예에서는 Windows® 설치를 보여 줍니다. Mac 설치의 경우 설치 DVD-ROM을 DVD-ROM 드라이브에 넣고 **Start Here OSX**를 더블 클릭하여 설치하십시오. 무선 설치를 선택하고 컴퓨터 화면의 무선 장치 설정 지침을 따르십시오.


구성하는 동안 USB 케이블을 일시적으로 사용해야 합니다.

- a** 기본 제공된 DVD-ROM을 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 제품을 선택합니다. 언어 화면이 나타나면 언어를 선택합니다.

### 참고

Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **컴퓨터 (내 컴퓨터)**로 가서 DVD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe**를 더블 클릭하십시오.


- b** DVD-ROM 최상위 메뉴가 나타납니다. **MFL-Pro Suite 설치**를 클릭하고 사용권 계약에 동의하면 **예**를 클릭합니다. 화상 지침을 따릅니다.

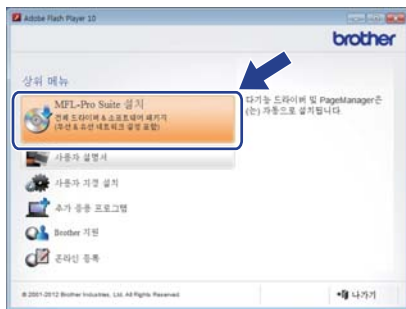


### 참고

Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 **계속** 또는 **예**를 클릭하십시오.


- c** 무선 네트워크 연결을 선택하고 다음을 클릭합니다.

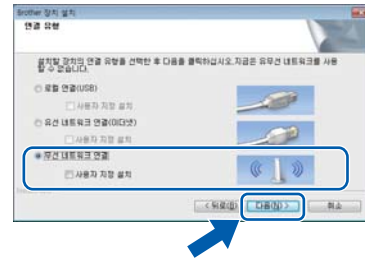

- d** 이 화면이 나타나면 방화벽 포트 설정을 변경하여 네트워크 연결을 사용하고 설치를 계속하십시오 (권장).를 선택하고 다음을 클릭합니다.

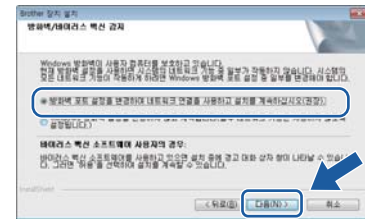

Windows® 방화벽 이외의 방화벽을 사용 중이거나 Windows® 방화벽이 꺼져 있는 경우 이 화면이 나타날 수 있습니다.

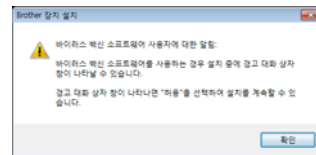


다음 네트워크 포트를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 방화벽 소프트웨어와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.

- 네트워크 스캐닝의 경우 UDP 포트 54925를 추가합니다.
- 그래도 네트워크 연결 관련 문제가 발생하는 경우 UDP 포트 137 및 161을 추가합니다.




# 무선 네트워크 사용자를 위한

- e** 예, 설치에 사용할 USB 케이블이 있습니다.를 선택하고 다음을 클릭합니다.

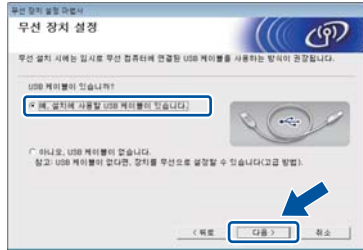

## 참고

이 화면이 나타나면 **중요 알림**을 읽으십시오. **SSID** 및 **네트워크 키**를 확인한 후 **확인란**을 선택하고 다음을 클릭하십시오.

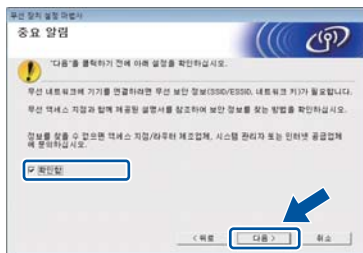

- f** 일시적으로 USB 케이블을 컴퓨터와 제품에 직접 연결합니다.




확인 화면이 나타나면 확인란을 선택하고 다음을 클릭한 다음 **g** 단계로 갑니다. 그렇지 않으면 **h** 단계로 갑니다.

## 참고

USB 케이블을 제품의 USB 포트에 연결하는 방법은 7 페이지의 USB 케이블 연결을 참조하십시오.

- g** 다음 화면이 나타난 경우 나열된 SSID에 연결하려면 예를 선택합니다. 다음을 클릭하고 j 단계로 갑니다.

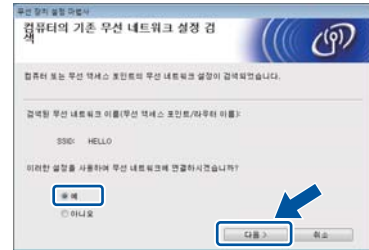


- h** 다음 화면이 나타나면 제품에 사용할 수 있는 무선 네트워크가 검색됩니다. 17 페이지의 9-a 단계에서 네트워크에 대해 기록한 SSID를 선택하고 다음을 클릭합니다.




## 참고

- 목록이 비어 있으면 액세스 포인트에 전원이 공급되어 SSID를 표시하고 있는지 확인하고 제품과 액세스 포인트가 무선 통신 범위 내에 있는지 확인하십시오. 그런 다음 새로 고침을 클릭하십시오.
- SSID를 표시하지 않도록 액세스 포인트를 설정한 경우에는 고급 버튼을 클릭하여 수동으로 추가할 수 있습니다. 화상 지침에 따라 이름 (SSID)를 입력하고 다음을 클릭하십시오.

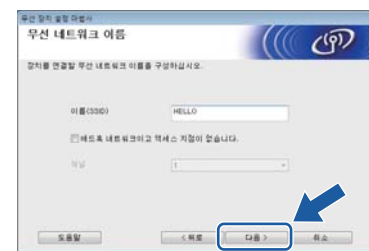




- i** 17 페이지의 **9-a** 단계에서 기록한 네트워크 키를 입력하고 다음을 클릭합니다.

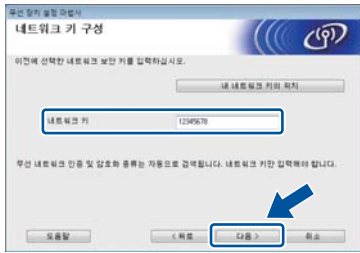


## 참고

네트워크가 인증과 암호화용으로 구성되지 않은 경우 다음 화면이 나타납니다. 구성을 계속하려면 **확인**을 클릭하고 **j** 단계로 가십시오.

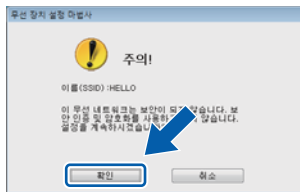


- j** 다음을 클릭합니다. 설정이 제품에 전송됩니다.

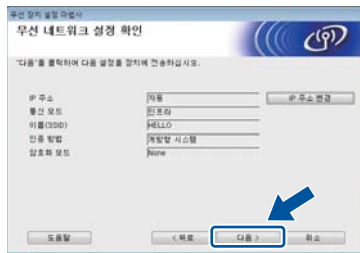

## 참고

- 취소를 클릭하면 설정이 변경되지 않습니다.
- 제품의 IP 주소 설정을 수동으로 입력하려면 **IP 주소 변경**을 클릭하고 네트워크에 필요한 IP 주소 설정을 입력하십시오.
- 무선 설정 실패 화면이 나타나면 **다시 시도**를 클릭하고 **h** 단계부터 다시 시작해 보십시오.

- k** 컴퓨터와 제품 간의 USB 케이블을 분리합니다.

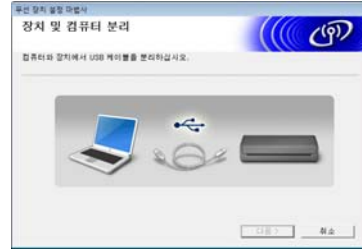

- l** 다음을 클릭하여 MFL-Pro Suite 설치를 계속합니다.

**확인** 이제 무선 설정이 완료되었습니다. 제품 LCD 상단에 액세스 포인트/라우터의 무선 신호 세기를 보여 주는 네 가지 레벨 표시기가 나타납니다.

## MFL-Pro Suite를 설치하려면

### Windows® 사용자:

다음으로

29 페이지의 **12-e** 단계

### Macintosh 사용자:

다음으로

31 페이지의 **12-d** 단계



## 10 설정 마법사를 사용하여 제어판에서 수동 설정 (Macintosh, 모바일 장치 및 Windows®)

제어판에서 설정 마법사를 사용하여 기업용 무선 네트워크를 구성할 수 없습니다. 사용 가능한 SSID를 검색한 후 기업용 무선 네트워크를 구성하기 위해 SSID를 선택하면 기업용 인증 방법에 대한 메시지 대화 상자가 나타납니다.

기업용 무선 네트워크를 구성하려면 설치 프로그램 DVD-ROM을 사용하고 지침을 따릅니다.

- a**  을 누릅니다.  
위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 Network (네트워크)를 표시하고 Network (네트워크)를 누릅니다.  
위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 WLAN을 표시하고 WLAN을 누릅니다.  
위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 Setup Wizard (설정 마법사)를 표시하고 Setup Wizard (설정 마법사)를 누릅니다.

Enable WLAN? (WLAN 가능?) 이 표시되면 Yes (예)를 눌러 적용합니다.  
그러면 무선 설정 마법사가 시작됩니다.  
취소하려면 No (아니오)를 누릅니다.

- b** 사용 가능한 SSID가 검색됩니다. 사용 가능한 SSID를 표시하려면 몇 초 정도 걸립니다.  
SSID 목록이 표시되면 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 18 페이지의 9-b 단계에서 기록한 SSID를 선택합니다. 연결할 SSID를 선택하고 OK를 누릅니다.

선택한 SSID의 무선 액세스 포인트/라우터에서 WPS를 지원하는 경우 WPS를 사용하라는 메시지가 표시되면 c단계로 갑니다.  
네트워크 키를 입력하라는 메시지가 표시되면 d단계로 갑니다.  
그렇지 않으면 e단계로 갑니다.

### 참고

- SSID 목록이 표시되지 않는 경우 액세스 포인트가 켜져 있는지 확인하십시오. 제품을 액세스 포인트에 가까운 곳으로 이동하고 a부터 다시 시작해 보십시오.
- SSID를 표시되지 않도록 액세스 포인트를 설정한 경우에는 SSID 이름을 수동으로 추가해야 합니다. 자세한 내용은 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

- c** Yes (예)를 눌러 WPS를 사용하여 제품을 연결합니다. (No (Manual) (아니오 (매뉴얼)))을 선택하여 수동 구성을 계속하는 경우 d단계로 가서 네트워크 키를 입력합니다.)

LCD에 Start WPS (WPS를 시작하고)가 표시되면 무선 액세스 포인트/라우터의 WPS 버튼을 누르고 Next (다음)를 눌러 계속합니다.

e로 갑니다.

- d** 터치스크린을 사용하여 18 페이지의 9-b 단계에서 기록한 네트워크 키를 입력합니다.

 을 누르면 소문자와 대문자 간에 전환됩니다.  을 누르면 문자, 숫자, 특수 문자 간에 전환됩니다. (사용 가능한 문자는 국가에 따라 다를 수 있습니다.) 커서를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하려면 ◀ 또는 ▶를 누릅니다. (자세한 내용은 35 페이지의 무선 설정 텍스트 입력을 확인하십시오.)

모든 문자를 입력했으면 OK를 누르고 Yes (예)를 눌러 설정을 적용합니다.

- e** 이제 제품에서 무선 네트워크로의 연결이 시도됩니다. 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

- f** LCD에서 OK 버튼을 누를 때까지 연결 결과 메시지가 나타납니다.  
무선 장치가 성공적으로 연결된 경우 LCD에 Connected (연결됨)이 표시됩니다.  
연결이 실패한 경우 LCD에 오류 코드가 표시됩니다. 오류 코드를 기록하고 25 페이지의 문제 해결을 참조한 다음 오류를 해결합니다.

**확인** 이제 무선 설정이 완료되었습니다. 제품 LCD 상단에 액세스 포인트/라우터의 무선 신호 세기를 보여 주는 네 가지 레벨 표시기가 나타납니다.

MFL-Pro Suite를 설치하려면 11 단계로 가십시오.

Windows® 사용자:

다음으로

28 페이지

Macintosh 사용자:

다음으로

31 페이지



## 참고

모바일 장치 사용자의 경우 제품을 응용 프로그램과 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 사용 중인 응용 프로그램 (예: **Brother iPrint&Scan** 또는 기타 응용 프로그램)의 사용자 설명서로 가십시오. 사용 중인 응용 프로그램의 사용자 설명서를 다운로드하려면 **Brother** 솔루션 센터 (<http://solutions.brother.com/>)의 모델 홈 페이지에 있는 설명서 다운로드 섹션으로 가십시오.



## 10 WPS 또는 AOSS™를 사용하여 한 번 누르는 방식으로 구성 (Windows® 및 Macintosh)

- a** 다음 그림과 같이 무선 액세스 포인트/라우터에 WPS 또는 AOSS™ 기호가 있는지 확인합니다.



- b** Brother 제품을 WPS 또는 AOSS™ 액세스 포인트/라우터의 작동 범위 내에 놓습니다. 범위는 사용 중인 환경에 따라 다를 수 있습니다. 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.


- c** 을 누릅니다.  
위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 Network (네트워크)를 표시하고 Network (네트워크)를 누릅니다.  
위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 WLAN을 표시하고 WLAN을 누릅니다.  
위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 WPS/AOSS를 표시하고 WPS/AOSS를 누릅니다.

Enable WLAN? (WLAN 가능?) 이 표시되면 Yes (예)를 눌러 적용합니다.

### 참고

무선 액세스 포인트/라우터에서 WPS (PIN 방식)를 지원하는 경우 PIN (Personal Identification Number) 방식을 사용하여 제품을 구성할 수도 있습니다. >> 네트워크 사용자 설명서: PIN 방식의 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용한 구성

- d** LCD에 WPS 또는 AOSS™를 시작하라는 메시지가 표시되면 무선 액세스 포인트/라우터의 WPS 또는 AOSS™ 버튼을 누릅니다. 자세한 지침은 무선 액세스 포인트/라우터 사용자 설명서를 참조하십시오.

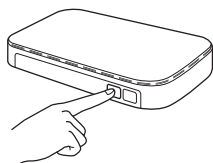

OK를 누릅니다. 그러면 무선 액세스 포인트/라우터에서 사용하는 모드 (WPS 또는 AOSS™)가 자동으로 감지되고 제품에서 무선 네트워크로의 연결이 시도됩니다.

- e** LCD에서 OK 버튼을 누를 때까지 연결 결과 메시지가 나타납니다.  
무선 장치가 성공적으로 연결된 경우 LCD에 Connected (연결됨)이 표시됩니다.  
연결이 실패한 경우 LCD에 오류 코드가 표시됩니다. 오류 코드를 기록하고 25 페이지의 문제 해결을 참조한 다음 오류를 해결합니다.

**확인** 이제 무선 설정이 완료되었습니다. 제품 LCD 상단에 액세스 포인트/라우터의 무선 신호 세기를 보여 주는 네 가지 레벨 표시기가 나타납니다.

MFL-Pro Suite를 설치하려면 **11** 단계로 가십시오.

Windows® 사용자:

다음으로

28 페이지

Macintosh 사용자:

다음으로

31 페이지





## 문제 해결

무선 보안 정보 없이는 **Brother** 고객센터 서비스에 지원을 요청하지 마십시오. 네트워크 보안 설정을 찾는 작업은 도와드릴 수 없습니다.

### 무선 보안 정보 (SSID 및 네트워크 키) 를 찾는 방법

- 1) 무선 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 설명서를 참조해야 합니다.
- 2) 기본 SSID는 제조업체 이름이나 모델 이름일 수 있습니다.
- 3) 보안 정보를 모르면 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 공급업체에 문의하십시오.

- \* 네트워크 키는 암호, 보안 키 또는 암호화 키라고도 설명할 수 있습니다.
- \* **WLAN** 액세스 포인트/라우터가 **SSID**를 브로드캐스팅하고 있지 않으면 **SSID**가 자동으로 감지되지 않습니다. **SSID** 이름을 수동으로 입력해야 합니다. *네트워크 사용자 설명서의 SSID가 동보 전송되지 않을 때의 제품 구성을 참조하십시오.*

## 오류 코드


LCD에 다음 표의 오류 코드가 표시되면 다음 지침을 참조하고 오류를 해결하십시오.

| 오류 코드 | 권장 해결 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TS-01 | <p>무선 설정이 활성화되지 않았습니다. 무선 설정을 켭니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품에 네트워크 케이블을 연결한 경우 네트워크 케이블을 분리하고 제품의 무선 설정을 켭니다.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제품에서 , Network (네트워크) 를 차례로 누릅니다.</li> <li>2. WLAN, Setup Wizard (설정 마법사) 를 차례로 누릅니다.</li> <li>3. Enable WLAN? (WLAN 가능?) 이 표시되면 Yes (예) 를 누릅니다. 그러면 무선 설정 마법사가 시작됩니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                              |
| TS-02 | <p>무선 액세스 포인트/라우터를 감지할 수 없습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 다음 네 가지 사항을 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무선 액세스 포인트/라우터가 켜져 있는지 확인합니다.</li> <li>- 제품을 장애물이 없는 곳으로 이동하거나 무선 액세스 포인트/라우터에 가까운 곳으로 이동합니다.</li> <li>- 무선 설정을 구성할 때 일시적으로 제품을 무선 액세스 포인트로부터 약 1m 이내 떨어진 곳에 둡니다.</li> <li>- 무선 액세스 포인트/라우터에서 MAC 주소 필터링을 사용하는 경우 Brother 제품의 MAC 주소가 필터에서 허용되는지 확인합니다.</li> </ul> </li> <li>2. SSID 및 보안 정보 (SSID/인증 방법/암호화 방법/네트워크 키) 를 수동으로 입력한 경우 정보가 올바르지 않을 수 있습니다. <p>SSID 및 보안 정보를 다시 확인하고 필요에 따라 올바른 정보를 다시 입력합니다.</p> <p>확인하려면 25 페이지의 <b>무선 보안 정보 (SSID 및 네트워크 키) 를 찾는 방법</b>을 참조하십시오.</p> </li> </ol> |



| TS-03         | <p>입력한 무선 네트워크 및 보안 설정이 올바르지 않을 수 있습니다.<br/>무선 네트워크 설정을 다시 확인합니다.</p> <p>* 입력하거나 선택한 <b>SSID</b>/인증 방법/암호화 방법/사용자 ID/사용자 암호가 올바른지 확인합니다.</p> <p>확인하려면 25 페이지의 <b>무선 보안 정보(SSID 및 네트워크 키)</b>를 찾는 방법을 참조하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------|------|-----|
| TS-04         | <p>선택한 무선 액세스 포인트/라우터에서 사용하는 인증/암호화 방법이 제품에서 지원되지 않습니다.</p> <p>인프라 모드의 경우 무선 액세스 포인트/라우터의 인증 및 암호화 방법을 변경합니다.<br/>구입하신 제품에서는 다음 인증 방법을 지원합니다.</p> <table border="1" data-bbox="416 633 1177 898"> <thead> <tr> <th>인증 방법</th><th>암호화 방법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">개방형</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>없음 (암호화 사용 안 함)</td></tr> <tr> <td>공유 키</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>문제가 해결되지 않는 경우 입력한 <b>SSID</b> 또는 네트워크 설정이 올바르지 않을 수 있습니다.<br/>무선 네트워크 설정을 다시 확인합니다.</p> <p>확인하려면 25 페이지의 <b>무선 보안 정보(SSID 및 네트워크 키)</b>를 찾는 방법을 참조하십시오.</p> <p>애드혹 모드의 경우 무선 설정에 대한 컴퓨터의 인증 및 암호화 방법을 변경합니다.<br/>구입하신 제품에서는 개방형 인증 방법만 지원하고 선택적으로 <b>WEP</b> 암호화를 지원합니다.</p> | 인증 방법 | 암호화 방법 | WPA-Personal | TKIP | AES | WPA2-Personal | AES | 개방형 | WEP | 없음 (암호화 사용 안 함) | 공유 키 | WEP |
| 인증 방법         | 암호화 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
| WPA-Personal  | TKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
|               | AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
| WPA2-Personal | AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
| 개방형           | WEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
|               | 없음 (암호화 사용 안 함)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
| 공유 키          | WEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
| TS-05         | <p>보안 정보 (SSID/네트워크 키)가 올바르지 않습니다.<br/><b>SSID</b> 및 보안 정보 (네트워크 키)를 다시 확인합니다.</p> <p>라우터에서 <b>WEP</b> 암호화를 사용하는 경우 첫 번째 <b>WEP</b> 키로 사용된 키를 입력합니다. 구입하신 <b>Brother</b> 제품에서는 첫 번째 <b>WEP</b> 키의 사용만 지원합니다.</p> <p>확인하려면 25 페이지의 <b>무선 보안 정보(SSID 및 네트워크 키)</b>를 찾는 방법을 참조하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |
| TS-06         | <p>무선 보안 정보 (인증 방법/암호화 방법/네트워크 키)가 올바르지 않습니다.<br/><b>TS-04</b>의 표에서 무선 보안 정보 (인증 방법/암호화 방법/네트워크 키)를 다시 확인합니다.</p> <p>라우터에서 <b>WEP</b> 암호화를 사용하는 경우 첫 번째 <b>WEP</b> 키로 사용된 키를 입력합니다. 구입하신 <b>Brother</b> 제품에서는 첫 번째 <b>WEP</b> 키의 사용만 지원합니다.</p> <p>확인하려면 25 페이지의 <b>무선 보안 정보(SSID 및 네트워크 키)</b>를 찾는 방법을 참조하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |              |      |     |               |     |     |     |                 |      |     |

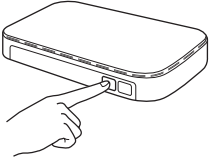

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TS-07 | <p>제품에서 <b>WPS</b> 또는 <b>AOSS™</b>가 활성화된 무선 액세스 포인트/라우터를 감지할 수 없습니다.</p> <p><b>WPS</b> 또는 <b>AOSS™</b>를 사용하여 무선 설정을 구성하려면 제품과 무선 액세스 포인트/라우터를 모두 조작해야 합니다.</p> <p>무선 액세스 포인트/라우터에서 <b>WPS</b> 또는 <b>AOSS™</b>를 지원하는지 확인하고 다시 시작해 봅니다.</p> <p><b>WPS</b> 또는 <b>AOSS™</b>를 사용하여 무선 액세스 포인트/라우터를 조작하는 방법을 모르는 경우 무선 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 무선 액세스 포인트/라우터 제조업체 또는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.</p>  |
| TS-08 | <p><b>WPS</b> 또는 <b>AOSS™</b>가 활성화된 무선 액세스 포인트가 둘 이상 감지되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>WPS</b> 또는 <b>AOSS™</b> 방법이 활성화된 범위 내에 무선 액세스 포인트/라우터가 하나만 있는지 확인하고 다시 시도합니다.</li> <li>- 다른 액세스 포인트의 간섭을 피하기 위해 몇 분간 기다렸다가 다시 시작해 봅니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

## 참고

오류 코드 **TS-20** 이 나타나면 제품이 여전히 무선 네트워크에 연결하려고 시도하고 있는 것입니다. 몇 분간 기다렸다가 제품의 제어판에서 **WLAN** 상태를 확인합니다.



## 드라이버 및 소프트웨어 설치

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

## 11

## 설치하기 전에

컴퓨터와 제품이 켜져 있고 관리자 권한으로 로그인했는지 확인합니다.

## ❗ 중요

실행 중인 프로그램이 있으면 모두 닫으십시오.

## 📖 참고

화면은 사용 중인 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.

## 12

## MFL-Pro Suite 설치

**a** 기본 제공된 DVD-ROM을 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 제품을 선택합니다. 언어 화면이 나타나면 언어를 선택합니다.

## 📖 참고

Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **컴퓨터 (내 컴퓨터)** 로 가서 **CD-ROM** 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe** 를 더블 클릭하십시오.

**b**

DVD-ROM 최상위 메뉴가 나타납니다. **MFL-Pro Suite 설치**를 클릭하고 사용권 계약에 동의하면 **예**를 클릭합니다. 화상 지침을 따릅니다.



## 📖 참고

Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 **계속** 또는 **예**를 클릭하십시오.


**c**

무선 네트워크 연결을 선택하고 다음을 클릭합니다.






- d** 이 화면이 나타나면 **방화벽 포트 설정을 변경하여 네트워크 연결을 사용하고 설치를 계속하십시오 (권장).**를 선택하고 다음을 클릭합니다.

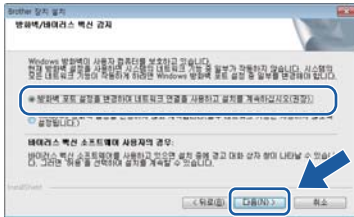


Windows® 방화벽 이외의 방화벽을 사용 중이거나 Windows® 방화벽이 꺼져 있는 경우 이 화면이 나타날 수 있습니다.

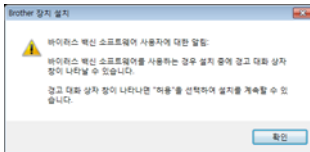

다음 네트워크 포트를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 방화벽 소프트웨어와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.

- 네트워크 스캐닝의 경우 **UDP 포트 54925**를 추가합니다.
- 그래도 네트워크 연결 관련 문제가 발생하는 경우 **UDP 포트 137 및 161**을 추가합니다.

- e** 목록에서 제품을 선택하고 다음을 클릭합니다.

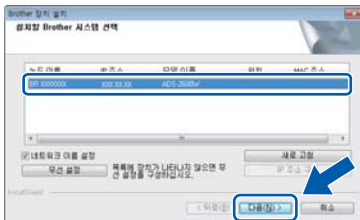

## 참고

- 네트워크를 통해 제품을 찾을 수 없는 경우 다음 화상 지침에 따라 설정을 확인하십시오. 이 오류가 발생하면 **18 페이지의 9-b 단계**로 가서 무선 연결을 다시 설정하십시오.
- **WEP**를 사용 중인 경우 **LCD**에 **Connected (연결됨)**가 표시되었는데도 네트워크에서 제품을 찾을 수 없으면 **WEP** 키를 올바르게 입력했는지 확인하십시오. **WEP** 키는 대/소문자를 구분합니다.

- f** Brother 드라이버 설치가 자동으로 시작됩니다. 설치 화면이 하나씩 차례로 나타납니다.

## 중요

설치 중에 나타나는 어떤 화면도 취소하지 마십시오. 모든 화면이 나타나는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

## 참고

Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 Windows® 보안 화면이 나타나면 확인란을 클릭하고 **설치**를 클릭하여 설치를 올바르게 완료하십시오.


- g** 온라인 등록 화면이 표시된 경우 선택을 하고 화상 지침을 따릅니다.



## 13

## 완료 및 다시 시작

- a** **완료**를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다. 컴퓨터를 다시 시작한 후 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

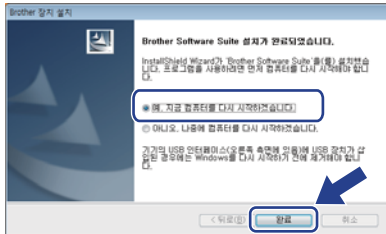

## 참고

소프트웨어 설치 중에 오류 메시지가 나타나면



(시작)/모든 프로그램/Brother/ADS-2600W LAN에 있는 설치 진단을 실행하십시오.

## b

다음 화면이 나타납니다.

- 소프트웨어 업데이트 설정 화면이 나타나면 원하는 소프트웨어 업데이트 설정을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
- Brother 제품 조사 및 지원 프로그램이 시작되면 화상 지침을 따릅니다.



## 참고

소프트웨어 업데이트와 Brother 제품 조사 및 지원 프로그램에는 인터넷 액세스가 필요합니다.

## 14

## 추가 컴퓨터에 MFL-Pro Suite 설치 (필요한 경우)

구입하신 제품을 여러 네트워크 컴퓨터와 함께 사용하려면 각 컴퓨터에 MFL-Pro Suite를 설치하십시오. 28 페이지의 **11** 단계로 가십시오.

마침

이제 설치가 완료되었습니다.

다음으로

33 페이지의 응용 프로그램 선택 설치로 가십시오.



## 드라이버 및 소프트웨어 설치 (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

### 11 설치하기 전에

제품이 전원에 연결되어 있고 Macintosh가 켜져 있는지 확인합니다. 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

#### 참고

Mac OS X v10.5.x 사용자의 경우 설치하기 전에 Mac OS X v10.6.x - 10.7.x로 업그레이드하십시오.


### 12 MFL-Pro Suite 설치

a 기본 제공된 설치 DVD-ROM을 DVD-ROM 드라이브에 넣습니다.


b Start Here OSX 아이콘을 더블 클릭하여 설치합니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 제품을 선택합니다.



c 무선 네트워크 연결을 선택하고 다음을 클릭합니다.

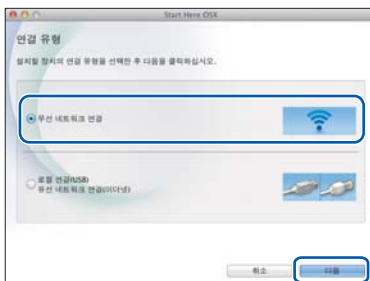

d 목록에서 제품을 선택하고 다음을 클릭합니다.

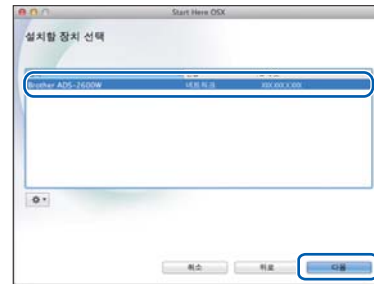

#### 참고

무선 설정이 실패한 경우 무선 장치 설정 마법사 화면이 나타납니다. 화상 지침에 따라 무선 구성을 완료합니다.





- e** Brother 드라이버 설치가 자동으로 시작됩니다. 소프트웨어가 설치될 때까지 기다립니다.

#### 참고

- 제품의 제어판에서 제품의 **MAC** 주소 (이더넷 주소) 및 **IP** 주소를 찾을 수 있습니다.
- 이 화면이 나타나면 **Macintosh** 이름 (최대 15자)을 입력하고 **다음**을 클릭하십시오.



입력한 이름은 스캔 옵션을 선택할 때 제품의 LCD에 나타납니다. (▶▶ 사용자 설명서: 기기 제어판에서 스캔)

- 확인** 이제 **MFL-Pro Suite** 설치가 완료되었습니다. **13**단계로 가십시오.

## 13

### Presto! PageManager 및 Presto! BizCard 설치

- a** Presto! PageManager 또는 Presto! BizCard를 클릭하고 화상 지침을 따릅니다.



## 14

### 추가 컴퓨터에 MFL-Pro Suite 설치 (필요한 경우)

구입하신 제품을 여러 네트워크 컴퓨터와 함께 사용하려면 각 컴퓨터에 MFL-Pro Suite를 설치하십시오. 31 페이지의 **11** 단계로 가십시오.

**마침**

이제 설치가 완료되었습니다.



## 1 응용 프로그램 선택 설치

### Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7은 PDF 파일 취급을 위한 다양한 기능을 제공합니다. 보기, 편집, 주석 및 재구성을 위해 PDF 파일을 잠금 해제하고 열 수 있습니다.

Nuance PDF Converter Professional 7을 설치하는 경우 MFL-Pro Suite DVD-ROM 패키지의 슬리브에 표시된 Nuance 일련 번호를 입력합니다.

### NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard를 통해 이름, 회사, 메일 주소, 전화/팩스 번호 및 전자 메일 주소와 같이 스캔한 명함의 정보를 컴퓨터에서 관리할 수 있습니다. 간단히 명함을 스캔하거나 가져오면 Presto! BizCard가 자동으로 각 카드의 데이터와 이미지를 저장합니다. 간단한 검색, 편집, 생성 및 정렬을 위해 다양한 보기 모드가 제공됩니다.



참고

관리자 권한으로 로그인했는지 확인하십시오.

**a** DVD-ROM을 꺼냈다가 다시 넣거나 **start.exe** 프로그램을 더블 클릭하여 최상위 메뉴를 다시 엽니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 제품을 선택합니다. 언어 화면이 나타나면 언어를 선택합니다.

**b** DVD-ROM 최상위 메뉴가 나타납니다. 추가 응용 프로그램을 클릭합니다.



**c** 설치할 응용 프로그램의 버튼을 클릭합니다.



**d** 추가 응용 프로그램 화면으로 돌아가서 응용 프로그램을 더 설치합니다.

# 컴퓨터로 스캔하는 방법 (Scan to PC)


## 1

### 문서 스캔

다양한 스캔 방법이 있습니다 (사용자 설명서의 *스캔 방법* 참조). 다음 파일로 스캔 기능을 사용하면 문서를 스캔하여 PDF 파일로 저장할 수 있습니다. 문서를 스캔하고 다양한 설정을 구성하려면 본 설명서의 지침에 따라 드라이버를 설치하고 제품을 해당 컴퓨터에 연결해야 합니다.

**a** 제품이 컴퓨터에 연결되었는지 확인합니다.

**b** 문서를 공급합니다.

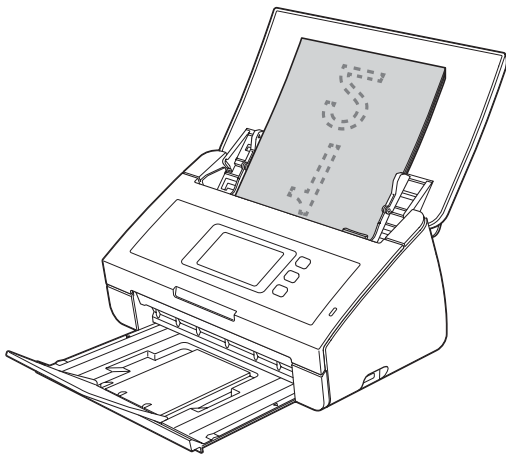

**c** 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하거나 ◀ 또는 ▶을 눌러 Scan 1 (스캔 1)을 표시합니다.

**d** to PC (PC로)를 누릅니다.

**e** 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하거나 to File (파일로)를 선택하고 OK를 누릅니다.

**f** 저장할 대상 컴퓨터를 선택합니다.

**g** Start (시작)를 누릅니다. 제품이 문서를 공급하고 스캔하기 시작합니다.

스캔한 데이터가 제품에 연결된 컴퓨터에 PDF 형식으로 저장됩니다.

#### 참고

- **ControlCenter**를 사용하여 저장된 파일 형식과 같이 PC로 스캔 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 **DVD-ROM**의 사용자 설명서를 참조하십시오.
- **ControlCenter** 또는 스캐너 드라이버를 사용하여 컴퓨터에서 스캔을 시작하거나 스캔한 데이터를 제품에 연결된 **USB 플래시 메모리 드라이브**에 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 **DVD-ROM**의 사용자 설명서를 참조하십시오.

## 모든 네트워크 설정을 출고시 초기 설정으로 재설정

내장 스캔 서버의 모든 네트워크 설정을 출고시 초기 설정으로 복원하려면 아래 절차를 따르십시오.

- a** 제품이 작동하고 있지 않은지 확인하고 제품에서 모든 케이블 (전원 코드 제외) 을 분리합니다.
- b**  을 누릅니다.
- c** Network (네트워크) 를 누릅니다.
- d** 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 Network Reset (네트워크 초기화) 을 표시하고 Network Reset (네트워크 초기화) 을 누릅니다.
- e** Yes (예) 를 누릅니다.
- f** Yes (예) 를 2초간 눌러 확인합니다.
- g** 제품이 다시 시작됩니다. 완료되면 케이블을 다시 연결합니다.

## 무선 설정 텍스트 입력

 을 누르면 소문자와 대문자 간에 전환됩니다.

 을 누르면 문자, 숫자, 특수 문자 간에 전환됩니다. (사용 가능한 문자는 국가에 따라 다를 수 있습니다.)  
커서를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하려면 ◀ 또는 ▶을 누릅니다.



### 공백 넣기

공백을 입력하려면 Space (공백) 버튼을 누릅니다.

### 수정 표시

잘못 입력한 문자를 변경하려면 커서를 잘못된 문자로 이동합니다.  을 누르고 올바른 문자를 다시 입력합니다. 문자를 백업하고 삽입할 수도 있습니다.

## 상표

Brother 로고는 Brother Industries, Ltd.의 등록 상표입니다.

Brother는 Brother Industries, Ltd.의 등록 상표입니다.

Windows Vista는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

Windows 및 Windows Server는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Macintosh 및 Mac OS는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

Nuance 및 Nuance 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Nuance Communications, Inc. 또는 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다.

AOSS는 Buffalo Inc.의 상표입니다.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access 및 Wi-Fi Protected Setup은 Wi-Fi Alliance의 상표입니다.

Wi-Fi 및 Wi-Fi Alliance는 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 각 회사에는 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

**Brother 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 나타나는 회사의 모든 브랜드 및 제품 이름은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.**

## 편집 및 출판

최신 제품 설명과 사양을 다루는 본 설명서는 Brother Industries, Ltd.의 감독 하에 편집 및 출판되었습니다.

본 설명서의 내용과 이 제품의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Brother는 예고 없이 사양과 여기에 포함된 자료를 변경할 수 있는 권리를 보유하며 제시된 자료 (출판과 관련된 인쇄 및 기타 오류를 포함하되 이에 제한되지 않음)를 신뢰함으로써 인해 발생한 어떠한 손해 (파생적 손해 포함)에 대해서도 책임이 없습니다.

## 저작권 및 라이선스

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

이 제품에는 다음 업체에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

이 제품에는 ZUKEN ELMIC, Inc.에서 개발한 "KASAGO TCP/IP" 소프트웨어가 포함되어 있습니다.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**®