

# Guide web connect



## Modèles concernés

Le présent Guide de l'utilisateur s'applique aux modèles suivants :

ADS-2500W et ADS-2600W

## Définitions des remarques

L'icône suivante est utilisée tout au long du présent Guide de l'utilisateur :

<b>REMARQUE</b>	Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.
-----------------	--

## Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

FLICKR est une marque déposée de Yahoo! Inc.

GOOGLE DOCS, PICASA et PICASA Web Albums sont des marques commerciales de Google, Inc. L'emploi de ces marques commerciales est soumis à l'autorisation de Google.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

**Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.**

## REMARQUE IMPORTANTE

- Accédez au Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> puis cliquez sur Manuels dans la page de votre modèle pour télécharger les autres modèles.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.


©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
	Fonctionnalité Brother Web Connect .....	1
	Services accessibles .....	1
	Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect .....	3
	Compte de service .....	3
	Connexion à Internet .....	3
	Installation de MFL-Pro Suite .....	3
	Paramètres du serveur proxy .....	3
	Configuration de Brother Web Connect .....	5
	Procédure .....	5
	Création d'un compte pour chaque service désiré .....	6
	Demande d'accès à Brother Web Connect .....	6
	Enregistrement et suppression de comptes sur l'appareil .....	7
<b>2</b>	<b>Chargement</b>	<b>10</b>
	Numérisation et chargement de documents .....	10
	Comment numériser et charger des documents .....	10
	Modification des paramètres de numérisation .....	11
<b>3</b>	<b>Paramètres de raccourci</b>	<b>13</b>
	Ajouter des raccourcis Web Connect .....	13
	Modifier les raccourcis .....	13
	Modifier les noms de raccourcis .....	14
	Supprimer des raccourcis .....	14
	Rappeler des raccourcis .....	14
<b>A</b>	<b>Dépistage des pannes</b>	<b>15</b>
	Messages d'erreur .....	15

## Fonctionnalité Brother Web Connect

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur le site. Votre appareil Brother peut numériser des images et les charger sur ces services.

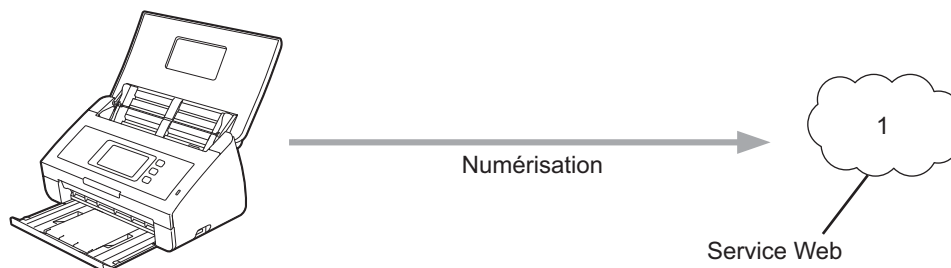

### 1 Photos et documents

## Services accessibles

Vous pouvez accéder aux services suivants à partir de votre appareil Brother :

#### ■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ est un service en ligne de partage de photos. Les images peuvent être chargées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://picasaweb.google.com/>

#### ■ Google Docs™

Google Docs™ est un service en ligne d'édition et de partage de documents.

URL : <http://docs.google.com/>

#### ■ Flickr®

Flickr® est un service en ligne de partage de photos. Les images peuvent être chargées, organisées en albums et partagées avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.flickr.com/>

#### ■ Facebook™

Facebook™ est un réseau social qui permet également de charger des images et de les partager avec d'autres utilisateurs.

URL : <http://www.facebook.com/>

#### ■ Evernote®

Evernote® est un service en ligne de stockage et de gestion de fichiers.

URL : <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox est un service en ligne de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers.

URL : <http://www.dropbox.com/>

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leurs sites Web respectifs.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être employés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect :

Services accessibles	PICASA Web Albums™	GOOGLE DOCS™	FLICKR®	Facebook™	EVERNOTE®	Dropbox
Chargement d'images numérisées	JPEG	PDF	JPEG	JPEG	JPEG, PDF	JPEG, PDF

# Conditions requises pour l'utilisation de Brother Web Connect

## Compte de service

---

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service désiré. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte.

## Connexion à Internet

---

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, votre appareil doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil. Voir le Guide d'installation rapide pour savoir comment connecter et configurer l'appareil correctement.

Si votre réseau emploie un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy (voir *Paramètres du serveur proxy* >> page 3).

## REMARQUE

---

Un serveur proxy est un ordinateur qui sert d'intermédiaire entre Internet et des ordinateurs ne possédant pas de connexion directe à Internet.

---

## Installation de MFL-Pro Suite

---


L'installation initiale de Brother Web Connect exige un ordinateur possédant un accès à Internet et sur lequel Brother MFL-Pro Suite est installé. Utilisez la procédure décrite dans le Guide d'installation rapide pour installer MFL-Pro Suite (à partir du DVD-ROM d'installation fourni) et configurer l'appareil en vue de numériser par l'intermédiaire de votre réseau câblé ou sans fil.

## Paramètres du serveur proxy


---

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Réseau.
- 3 Appuyez sur Paramètres de connexion Web.
- 4 Appuyez sur Paramètres proxy.
- 5 Appuyez sur Connexion proxy.

## Introduction

- 6 Appuyez sur `Oui`.
- 7 Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.  
Appuyez sur `OK`.
- 8 Appuyez sur .


# Configuration de Brother Web Connect

## Procédure

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres :


### Étape 1 : Créez un compte sur le service désiré (voir page 6).

Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.)

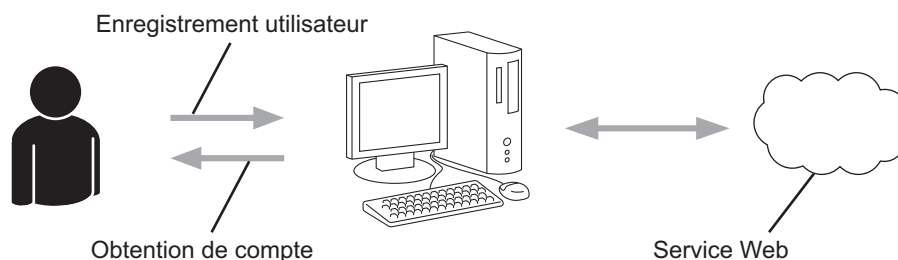


### Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect (voir page 6).

Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

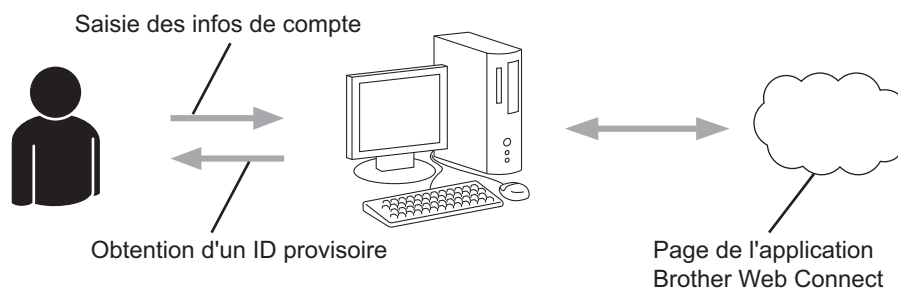

### Étape 3 : Enregistrez (sur l'appareil) les informations de compte requises pour accéder aux services désirés (voir page 7).

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur l'appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil et entrez un code PIN si vous voulez en utiliser un.

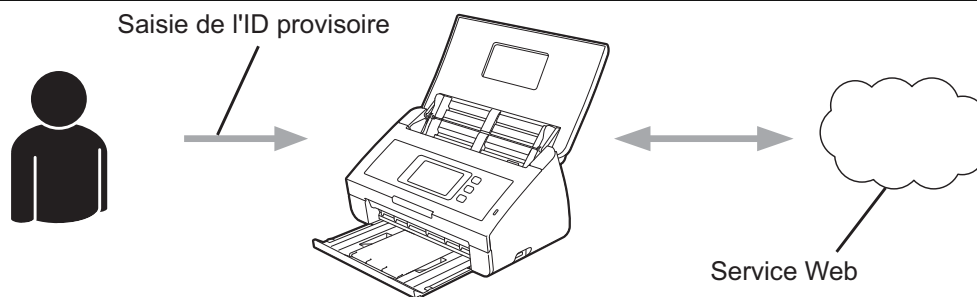

**L'appareil peut à présent utiliser le service.**



## Création d'un compte pour chaque service désiré

---

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte. Après avoir créé un compte, connectez-vous et utilisez le compte une fois avec un ordinateur avant d'utiliser la fonction Brother Web Connect. Sinon, il se peut que vous ne puissiez pas accéder au service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Continuez avec la procédure suivante, *Demande d'accès à Brother Web Connect* ►► page 6.


## Demande d'accès à Brother Web Connect

---

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur sur lequel Brother MFL-Pro Suite est installé.

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2 Accédez à la page Web de l'application Brother Web Connect.

### ■ Windows®

Si vous avez déjà installé MFL-Pro Suite, choisissez  / **Tous les programmes / Brother / ADS-XXXXX** (où XXXXX est le nom de votre modèle) / **Brother Web Connect**.

Le navigateur Web démarre et accède à la page de l'application.

## REMARQUE

---

Vous pouvez aussi accéder directement à la page en tapant « <https://moi.bwc.brother.com/portal/> » dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

### ■ Macintosh

Si vous avez déjà installé MFL-Pro Suite, double-cliquez sur **Macintosh HD / Applications / Brother / Utilities / Brother Web Connect**.

Le navigateur Web démarre et accède à la page de l'application.

## REMARQUE

---

Vous pouvez aussi accéder directement à la page en utilisant l'une des méthodes suivantes :


- À partir du DVD-ROM d'installation fourni
  - 1 Insérez le DVD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de DVD-ROM. Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**.
  - 2 Cliquez sur l'icône **Brother Web Connect**.
- À partir de votre navigateur Web

Tapez « <https://moi.bwc.brother.com/portal/> » dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

### 3 Sélectionnez le service désiré.



### 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et demandez un accès. Au terme de l'opération, votre ID provisoire s'affiche. Cet ID provisoire, qui est valide 24 heures, est nécessaire pour enregistrer des comptes sur l'appareil. Veuillez donc à en prendre note.

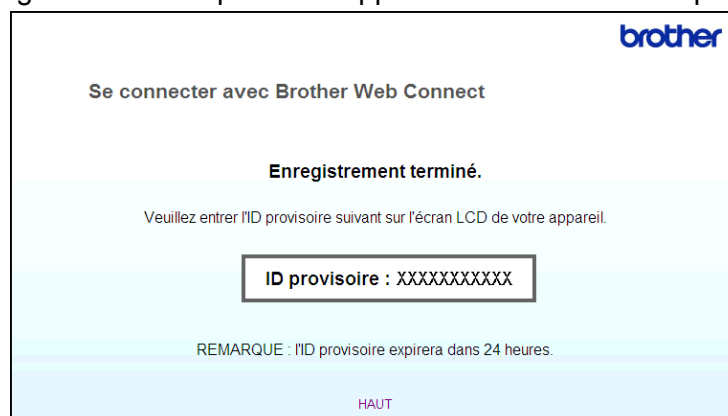

### 5 Fermez le navigateur Web. Continuez avec la procédure suivante, *Enregistrement et suppression de comptes sur l'appareil* ➤➤ page 7.

## Enregistrement et suppression de comptes sur l'appareil

Entrez les informations du compte et configurez l'appareil de façon à ce qu'il puisse accéder au service :

### Enregistrement d'un compte

#### 1 Avant d'enregistrer un compte, vérifiez que vous avez réglé l'heure et la date correctes sur le panneau de commande de l'appareil. Référez-vous au Guide d'installation rapide fourni avec votre appareil pour savoir comment régler l'heure et la date correctes.

- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Scan 2.
- 3 Appuyez sur vers Web.  
Les informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil. Lisez les informations et appuyez sur OK.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.  
Appuyez sur Oui ou sur Non.
- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur OK.
- 7 Appuyez sur Enregistrer/Supprimer un compte.
- 8 Appuyez sur Enregistrer un compte.
- 9 Un message vous invite à entrer l'ID provisoire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.  
Appuyez sur OK.
- 10 Entrez l'ID provisoire.  
Appuyez sur OK.

## REMARQUE


---

Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou faites une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID provisoire (voir *Demande d'accès à Brother Web Connect* ►► page 6).

---

- 11 Un message vous invite à saisir, pour le compte, un nom qui s'affichera sur l'écran LCD.  
Appuyez sur OK.
- 12 Entrez le nom à l'aide des boutons de l'écran LCD.  
Appuyez sur OK.
- 13 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour définir un code PIN d'accès au compte, appuyez sur Oui. Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur OK. (Un code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.)
  - Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur Non.
- 14 Un message vous demande si vous voulez enregistrer les informations de compte que vous venez d'entrer.
  - Appuyez sur Oui pour effectuer l'enregistrement.
  - Appuyez sur Non pour entrer à nouveau les informations. Retournez à l'étape 10.

- 15 L'enregistrement du compte est terminé.  
Appuyez sur OK.

- 16 Appuyez sur .


## REMARQUE

---

Vous pouvez enregistrer 10 comptes sur l'appareil.

---

## Suppression d'un compte

- 1 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Scan 2.
- 2 Appuyez sur vers Web.  
Les informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil. Lisez les informations et appuyez sur OK.
- 3 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.  
Appuyez sur Oui ou sur Non.
- 4 Choisissez le service désiré.
- 5 Appuyez sur Enregistrer/Supprimer un compte.
- 6 Appuyez sur Supprimer un compte.
- 7 Appuyez sur les comptes que vous voulez supprimer. Les comptes sélectionnés sont indiqués par des coches.
- 8 Appuyez sur OK.
- 9 Vous êtes invité à confirmer vos sélections.  
Appuyez sur Oui pour effectuer la suppression.
- 10 La suppression des comptes est terminée.  
Appuyez sur OK.
- 11 Appuyez sur .

## Numérisation et chargement de documents

Les photos et images numérisées peuvent être directement chargées sur un service sans passer par un ordinateur.

Pour plus d'informations sur les services et les fonctionnalités prises en charge, voir *Services accessibles* >> page 1.

### Comment numériser et charger des documents

---

- 1 Chargez votre document.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher *Scan 2*.
- 3 Appuyez sur *vers Web*.  
Les informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil. Lisez les informations et appuyez sur *OK*.
- 4 Un message vous demande si vous voulez afficher à nouveau ces informations à l'avenir.  
Appuyez sur *Oui* ou sur *Non*.
- 5 Choisissez le service désiré.
- 6 Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
- 7 Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur *OK*.
- 8 Si un écran vous invite à préciser le format de fichier de l'image à charger, sélectionnez le format de fichier désiré.

### REMARQUE

---

Lorsque vous numériser et chargez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est chargée sous la forme d'un fichier distinct.

---

- 9 L'écran des paramètres de numérisation s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier les paramètres de numérisation, voir *Modification des paramètres de numérisation* >> page 11. Après avoir modifié les paramètres de numérisation, passez à l'étape 10.
  - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur *OK*.
- 10 Appuyez sur *OK*.  
L'appareil numérise le document et lance le chargement.

## REMARQUE

---

- Les images chargées sont stockées dans un album nommé « From\_BrotherDevice ».
  - Pour plus d'informations sur les restrictions telles que la taille ou le nombre d'images pouvant être chargées, consultez le site Web du service concerné.
- 

## Modification des paramètres de numérisation

---

L'écran des paramètres de numérisation s'affiche avant que vous ne numérisiez les documents à charger (voir l'étape 9 à la page 10) :

### Type de numérisation

- 1 Appuyez sur `Type de scan`.
- 2 Choisissez `Couleur`, `Gris` ou `N&B`.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur `OK`.

## REMARQUE

---

Lorsque vous numérisiez et chargez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible, et chaque page est chargée sous la forme d'un fichier distinct.

---

### Résolution

- 1 Appuyez sur `Résolution`.
- 2 Choisissez `150 ppp`, `200 ppp`, `300 ppp` ou `600 ppp`.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur `OK`.

### Taille de document

- 1 Appuyez sur `Taille document`.
- 2 Choisissez `A4`, `Letter`, `Légal`, `B5`, `A5`, `B6`, `A6` ou `Carte profess.`
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur `OK`.

### Taille de fichier

- 1 Appuyez sur `Taille fichier`.
- 2 Choisissez `Petit`, `Moyen` ou `Grand`.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur `OK`.

## Numérisation recto verso

- 1 Appuyez sur Num. recto-verso.
- 2 Choisissez bord long, bord court ou Off.
- 3 Si vous ne souhaitez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur OK.

### REMARQUE

---


Le réglage par défaut de la numérisation recto verso est bord long.

---

## Ajouter des raccourcis Web Connect

Il est possible d'inclure les paramètres des services suivants dans un raccourci Web Connect :

- PICASA Web Albums™
- GOOGLE DOCS™
- FLICKR®
- Facebook™
- EVERNOTE®
- Dropbox

- 1 Appuyez sur `Raccourcis`.
- 2 Appuyez sur  là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3 Appuyez sur `Scan vers Web`.
- 4 Les informations concernant la connexion Internet s'affichent. Lisez les informations et confirmez-les en appuyant sur `OK`.
- 5 Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les services disponibles, puis appuyez sur le service souhaité.
- 6 Appuyez sur votre compte.  
Si le compte nécessite un code PIN, entrez ce code à l'aide du clavier affiché sur l'écran tactile.  
Appuyez sur `OK`.
- 7 Vérifiez la liste des fonctions que vous avez choisies, puis appuyez sur `OK`.
- 8 Appuyez sur `OK` pour enregistrer votre raccourci.

### REMARQUE

Le nom du raccourci est attribué automatiquement. Pour savoir comment modifier les noms de raccourci, voir *Modifier les noms de raccourcis* >> page 14.


### Modifier les raccourcis

Il n'est pas possible de modifier les raccourcis Web Connect. Il vous faudra supprimer le raccourci (voir *Supprimer des raccourcis* >> page 14) puis créer un nouveau raccourci (voir *Ajouter des raccourcis Web Connect* >> page 13).




## Modifier les noms de raccourcis

---

- 1 Appuyez sur `Raccourcis`.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur le raccourci que vous souhaitez modifier ou supprimer.
- 4 Appuyez sur `Modifier le nom du raccourci`.
- 5 Le clavier logiciel apparaît sur l'écran LCD. Entrez un nouveau nom de raccourci puis appuyez sur `OK`.

## Supprimer des raccourcis

---

- 1 Appuyez sur `Raccourcis`.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur le raccourci que vous souhaitez modifier ou supprimer.
- 4 Appuyez sur `Effacer`.
- 5 L'écran LCD affiche le nom du raccourci que vous êtes en train de supprimer. Appuyez sur `Oui`.

## Rappeler des raccourcis

---

Les paramètres de raccourci sont affichés sur l'écran `Raccourci`. Pour rappeler un raccourci, appuyez sur le nom du raccourci.

## Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureau à la fine pointe de la technologie, il peut parfois y avoir des pannes. Si une erreur se produit, votre appareil affichera un message d'erreur. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous permet de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Message d'erreur	Cause	Action
Echec de la connexion réseau. Vérifiez que la connexion réseau fonctionne.	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que le câble réseau est correctement inséré.</li> <li>■ Si vous avez appuyé sur le bouton <code>vers Web</code> peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard.</li> </ul>
Échec de la connexion au serveur. Vérifiez les param. réseau.	<p>Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects.</p> <p>Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que les paramètres réseau sont corrects, ou réessayez plus tard.</li> <li>■ Si vous avez appuyé sur le bouton <code>vers Web</code> peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard.</li> </ul>
Échec de la connexion au serveur. Date et heure incorrectes.	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil a été débranché, les paramètres de date et d'heure peuvent être incorrects.
Authentification non valide. Réémettez l'ID provisoire et réenregistrez le compte.	Les informations d'authentification de l'appareil (nécessaires pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil (voir <i>Demande d'accès à Brother Web Connect</i> >> page 6 et <i>Enregistrement et suppression de comptes sur l'appareil</i> >> page 7).

## Dépistage des pannes

Message d'erreur	Cause	Action
Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier.	L'un des problèmes suivants a été rencontré dans le fichier que vous tentez de charger : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc.</li> <li>■ Le type de fichier n'est pas pris en charge.</li> <li>■ Le fichier est endommagé.</li> </ul>	Le fichier est inutilisable.
Service provisoirement indisponible. Réessayez ultérieurement.	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Réessayez plus tard. Tentez d'accéder au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est disponible.
Code PIN incorrect. Entrez correctement le code PIN.	Le code PIN enregistré sur l'appareil est incorrect. Le code PIN est le nombre à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.	Entrez le code PIN correct.
ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission.	L'ID provisoire qui a été entré est incorrect.	Entrez l'ID provisoire correct.
	L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil (voir <i>Demande d'accès à Brother Web Connect</i> >> page 6 et <i>Enregistrement et suppression de comptes sur l'appareil</i> >> page 7).
Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre.	Le nom entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré.	Entrez un nom d'affichage différent.
Qté max de comptes atteinte Réessayez après avoir supprimé les comptes inutiles.	Le nombre maximal de comptes (10) enregistrés est atteint.	Supprimez les comptes inutiles et réessayez.
Ce compte n'est pas valable. Veuillez supprimer ce raccourci et recommencer l'enregistrement du compte et du raccourci.	Le raccourci ne peut pas être utilisé parce que le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci.	Supprimez le raccourci, puis enregistrez à nouveau le compte et le raccourci.

**brother**<sup>®</sup>

**Visitez notre site Web  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)