





Wij danken u voor uw keuze voor Brother. Uw steun is belangrijk voor ons en we waarderen uw transactie. Uw Brother-product is volgens de strengste normen ontwikkeld en vervaardigd om voortdurend betrouwbare prestaties te leveren.





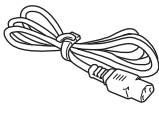
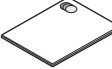
Lees alvorens de machine te configureren eerst de Handleiding product veiligheid en lees daarna deze Installatiehandleiding voor de correcte configuratie- en installatieprocedure.

Wilt u deze Installatiehandleiding in een andere taal lezen, ga dan naar <http://solutions.brother.com/>.

| | |
|---|--|
|  WAARSCHUWING | WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, kan leiden tot ernstig of fataal letsel. |
|  VOORZICHTIG | VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, kan leiden tot licht letsel. |
|  Belangrijk | Belangrijk geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, kan leiden tot schade of verminderde functionaliteit van het product. |
|  Opmerking | Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies. |

1 Pak de machine uit en controleer alle onderdelen

■ De onderdelen die in de doos zitten, kunnen verschillen naargelang het land.
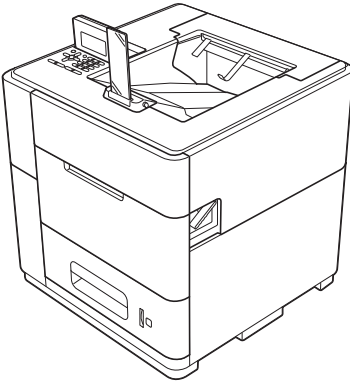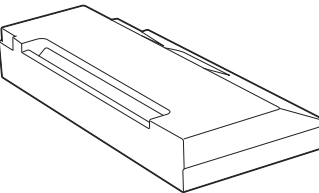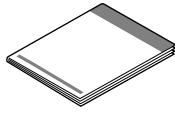
| | | |
|---|--|--|
|  |  Inkcartridge Geschatte levensduur 10.000 pagina's ¹ |  Installatiehandleiding |
|  Installatiecd-rom |  Stroomsnoer |  Handleiding product veiligheid |


¹ Het geschatte cartridgevermogen is conform ISO/IEC 24711 bij continu afdrucken van testpagina's in zwart-wit, zoals gedefinieerd in ISO/IEC 19752.

! WAARSCHUWING

Voor het verpakken van de machine is gebruikgemaakt van plastic zakken. Plastic zakken zijn geen speelgoed. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Voer deze zakken op de juiste manier af.

! VOORZICHTIG


- Deze machine is zwaar en weegt meer dan 40 kg. Om letsel te voorkomen moet deze machine door minstens twee personen aan de voor- en achterzijde worden opgetild. Wees voorzichtig met de papierstopper wanneer u de machine optilt of verplaatst.

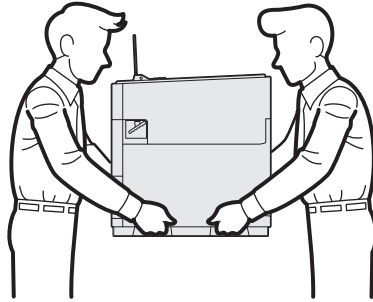

- Til het product NIET op met de optionele onderladen, optionele uitvoerlade of optionele stabilisator. Deze toebehoren zitten niet aan het product vast waardoor schade of letsel kan optreden.

Opmerking

- Houd voldoende ruimte vrij rond de machine, zoals hieronder weergegeven.

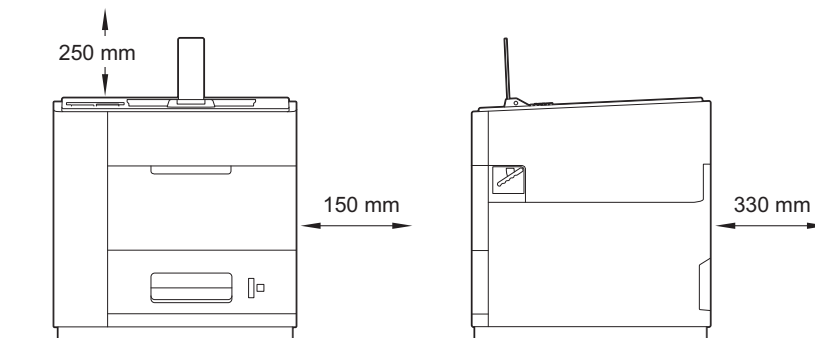

- We raden u aan de originele verpakking te bewaren voor het geval u de machine moet vervoeren.
- De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. Koop de geschikte interfacekabel voor de interface die u wilt gebruiken (USB of netwerk).

USB-kabel

We raden u aan om een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken die niet langer is dan 2 meter.

Netwerkkabel


Gebruik een Straight-Through Categorie 5 (of hoger) twisted-pairkabel voor 10BASE-T, 100BASE-TX Fast Ethernetnetwerken of 1000BASE-T Gigabit Ethernetnetwerken. Voor het aansluiten van de machine op een Gigabit Ethernetnetwerk raden wij het gebruik aan van een Straight-Through Categorie 5e (of hoger) twisted-pairkabel en netwerkapparaten die 1000BASE-T ondersteunen.

- a Verwijder de beschermtape en de folie van de machine.
- b Controleer of alle onderdelen zich in de verpakking bevinden.


2

Plaats papier in de papierlade

- a** Trek de papierlade langzaam naar buiten tot deze blokkeert. Til de voorkant van de lade vervolgens licht omhoog en trek de lade uit de machine.

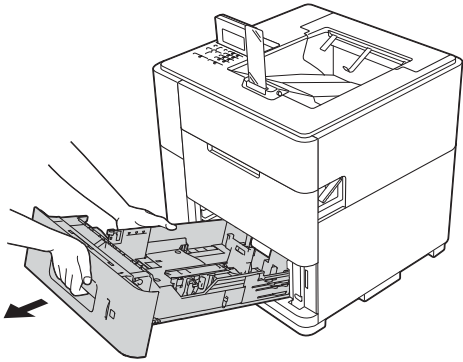


- b** Houd de groene vrijgavehendel van de papiergeleiders ❶ ingedrukt en verschuif de papiergeleiders naar het papierformaat dat u wilt gebruiken. Controleer of de geleiders goed in de sleuven passen.

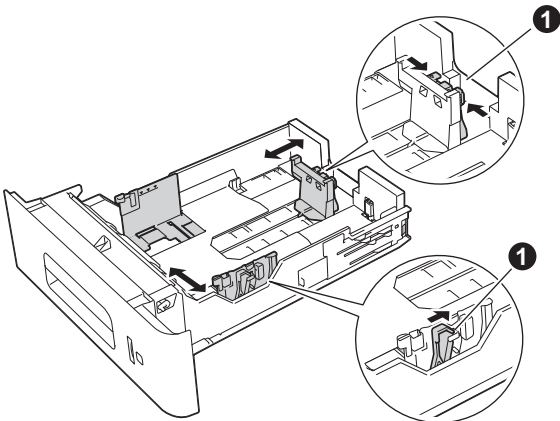

Opmerking


Druk voor Legal- of Folio-papier op de ontgrendelknop ❶ onderaan de papierlade en trek vervolgens de achterkant van de lade naar achteren.

(Legal- of Folio-papier is in sommige regio's niet beschikbaar.)

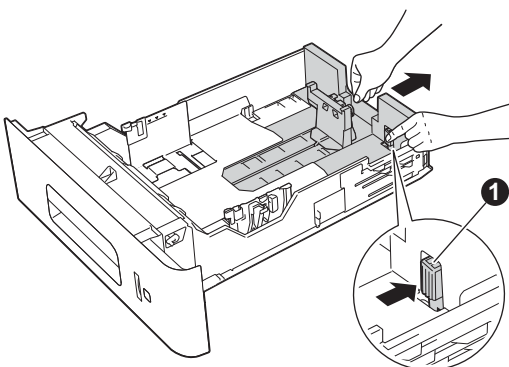

- c** Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat het papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.


- d** Plaats papier in de lade en zorg ervoor dat:
- de stapel papier niet boven de maximummarkering uitsteekt (▼▼▼) ❶. Als u de papierlade te hoog vult, kan het papier vastlopen.
 - de te bedrukken zijde naar beneden gericht is.
 - De papiergeleider met de maximummarkering (▼▼▼) ❶ is aangesloten tegen de zijkant van het papier, zodat dit correct wordt ingevoerd.

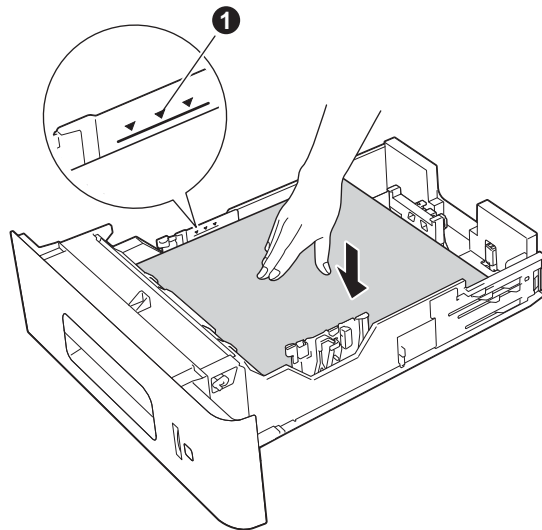

- e** Plaats de papierlade weer in de machine. Zorg ervoor dat hij geheel in de machine zit.

 **Opmerking**

- Voor Legal- of Folio-papier moet u de positie van de papierstop veranderen. Om de papierstop naar de Legal-positie te verplaatsen, drukt u op de vrijgaveknoppen ① aan de onderkant van de papierstop om deze te verwijderen. Schuif het klepje naar achteren zoals in de illustratie wordt getoond. Plaats de papierstop in de vrijgekomen uitsparing weer terug op de machine.

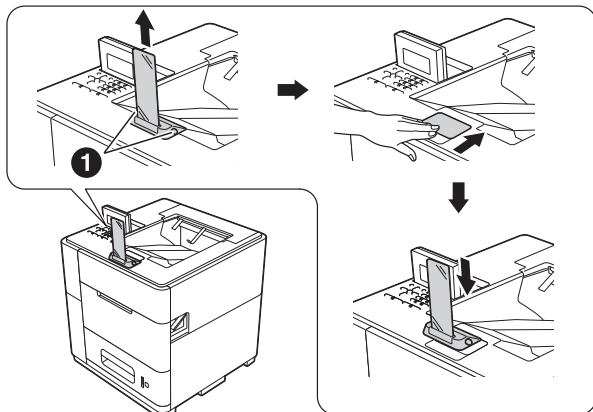

- Als de papierstop in de standaardpositie staat, geeft het lampje de status van de machine aan. Het lampje is niet beschikbaar in de Legal-positie. Zie LED-betekeningen in de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het statuslampje.

 **Opmerking**

Zie Aanbevolen papier en afdrukmedia in de Gebruikershandleiding voor meer informatie over aanbevolen papier .

3

Schakel de machine in

 **Belangrijk**

Sluit de interfacekabel nog NIET aan.



- a** Sluit het stroomsnoer aan op de machine en steek de stekker vervolgens in een stopcontact.

4

Installeer de inktcartridge


 **VOORZICHTIG**

- Mocht er inkt in uw ogen komen, spoel dit dan onmiddellijk met veel water weg en raadpleeg indien nodig een arts.
- Als u inkt op uw huid of kleding morst, was dit dan onmiddellijk met zeep of een wasmiddel weg.


 **Opmerking**

Zorg ervoor dat u als eerste de bij de machine geleverde inktcartridge installeert.


- a** Controleer of de machine is ingeschakeld. Op het LCD-scherm verschijnt de melding No Cartridge (Geen cartridge).
- b** Open de inktcartridgeklep ①.

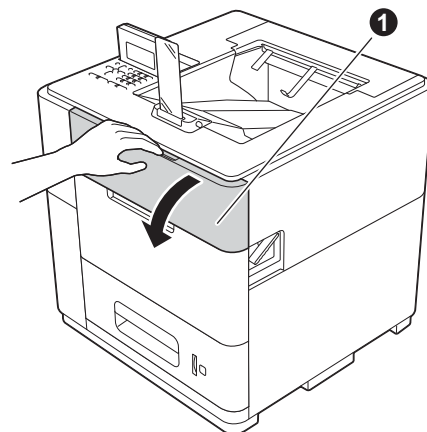

- c** Haal de inktcartridge uit de verpakking.
- d** Druk de inktcartridge stevig in de machine.

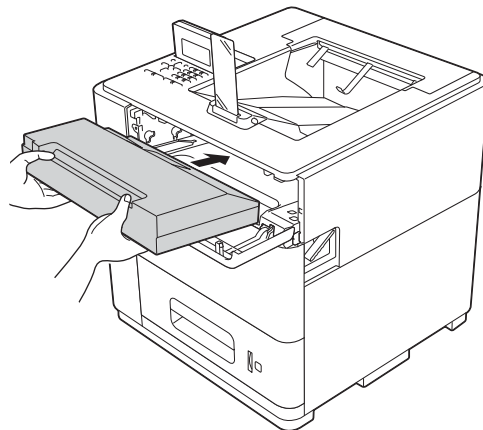

- e** Sluit de inktcartridgeklep.

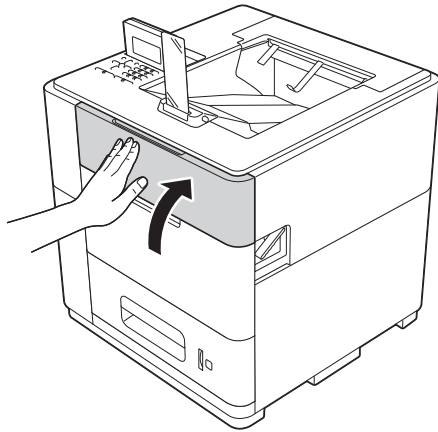

Opmerking

De machine bereidt het inktbuizensysteem voor op het afdrukken. Dit proces duurt ongeveer 15 minuten. Schakel de machine niet uit.

Belangrijk

- Verwijder de inktcartridge **NIET** uit de machine, tenzij u deze moet vervangen.
- Plaats en verwijder de cartridge **NIET** herhaalde malen achter elkaar. Hierdoor kan er inkt uit de cartridge lekken.
- Als u een inktcartridge hebt geopend, installeer deze dan direct in de machine en verbruik deze binnen zes maanden na installatie. Verbruik ongeopende inktcartridges voor de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.
- Demonteer de inktcartridge **NIET** en breng op geen enkele andere wijze modificaties aan, anders kan er inkt uit de cartridge lekken.
- Brother-machines zijn ontworpen voor gebruik met inkt van een bepaalde specificatie en werken optimaal wanneer ze worden gebruikt met originele Brother-inkcartridges. Brother kan deze optimale werking niet garanderen wanneer inkt of inktcartridges van andere specificaties worden gebruikt. Het gebruik van andere cartridges dan die van Brother of het gebruik van cartridges die met inkt van andere merken zijn gevuld, wordt derhalve afgeraden in combinatie met deze machine. Indien de printkop of andere onderdelen van deze machine worden beschadigd als gevolg van het gebruik van inkt of inktcartridges anders dan originele Brother-producten, vallen de als gevolg hiervan benodigde reparaties niet onder de garantie; deze producten zijn namelijk incompatibel of ongeschikt voor deze machine.

5

Controleer de afdrukkwaliteit

- a** Nadat het voorbereidingsproces is voltooid, drukt de machine een testpagina af. Controleer de afdrukkwaliteit van de testpagina.
- b** Als de afdruk er goed uitziet, drukt u op **1** (Yes (Ja)) om de kwaliteitscontrole te voltooien en gaat u naar stap **6**.
Als de afdruk een kwaliteitsprobleem vertoont, drukt u op **2** (No (Nee)). Het reinigen wordt gestart en een nieuwe testpagina wordt afgedrukt.

Opmerking

Als een foutmelding verschijnt, volgt u de instructies op het LCD-scherm.

6

Kies uw taal

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op **▲** of **▼** om **General Setup** (Standaardinst.) te selecteren.
Druk op **OK**.
- c** Druk op **OK** om **Local Language** (Taalkeuze) te selecteren.
- d** Druk op **▲** of **▼** om uw taal te selecteren.
Druk op **OK**.

7 Stel de datum en tijd in

Door het instellen van de datum en tijd kan de machine de printkop regelmatig reinigen om de optimale afdrukkwaliteit te handhaven.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te selecteren.
Druk op **OK**.
- c** Druk op ▲ of ▼ om **Datum&Tijd** te selecteren.
Druk op **OK**.
- d** Druk op ▲ of ▼ om **Datum&Tijd** te selecteren.
Druk op **OK**.
- e** Voer met de nummertoeetsen de laatste twee cijfers van het jaar in en druk op **OK**.

| |
|---|
| Datum&Tijd XX/XX/XXXX XX:XX Jaar:2013 |
| Enter & OK-toets |

(Voer bijvoorbeeld **13** in voor 2013.)

- f** Voer met de nummertoeetsen de twee cijfers van de maand in en druk op **OK**.
- g** Voer met de nummertoeetsen de twee cijfers van de dag in en druk op **OK**.
- h** Voer met de nummertoeetsen de tijd in en druk op **OK**.

8 Stel de tijdzone in

U kunt de tijdzone voor uw regio (de standaardtijd, niet de zomertijd) op de machine instellen. De tijdzone voor Nederland is bijvoorbeeld UTC+01:00.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op ▲ of ▼ om **Standaardinst.** te selecteren.
Druk op **OK**.
- c** Druk op ▲ of ▼ om **Datum&Tijd** te selecteren.
Druk op **OK**.
- d** Druk op ▲ of ▼ om **Time Zone** te selecteren.
Druk op **OK**.
- e** Druk op ▲ of ▼ om uw tijdzone in te stellen.
Druk op **OK**.

Ga nu naar

Ga naar de volgende pagina om de printerdriver te installeren.



9

Kies uw verbindingstype

Deze installatie-instructies gelden voor Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 en Mac OS X (versie 10.5.8, 10.6.x en 10.7.x).



Opmerking

Bezoek onze website op <http://solutions.brother.com/> voor productondersteuning, de meest recente driverupdates en hulpprogramma's en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's).

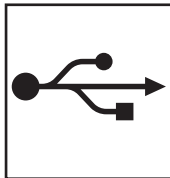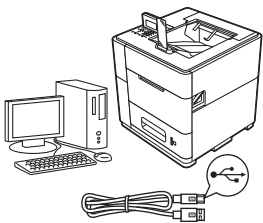


Bij gebruik van een USB-interface

Windows®, ga naar pagina 8
Macintosh, ga naar pagina 10

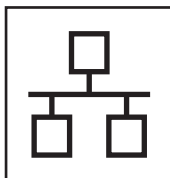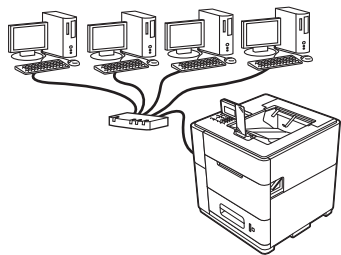

Voor bedrade netwerken

Windows®, ga naar pagina 11
Macintosh, ga naar pagina 15

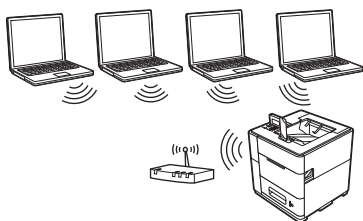

Voor draadloze netwerken

Windows® en Macintosh,
ga naar pagina 17

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Bedraad netwerk
Macintosh

Draadloos netwerk



Bij gebruik van de USB-interfacekabel

10 Vóór de installatie

- a** Zorg ervoor dat de computer is **INGESCHAKELD** en u bent aangemeld als beheerder.

⚠ Belangrijk


Sluit eventuele actieve programma's.



Opmerking

De schermweergave kan verschillen naargelang het besturingssysteem.

- b** Schakel de machine uit en controleer of de USB-interfacekabel **NIET** aangesloten is op de machine. Als u deze kabel reeds had aangesloten, dient u deze nu los te koppelen.

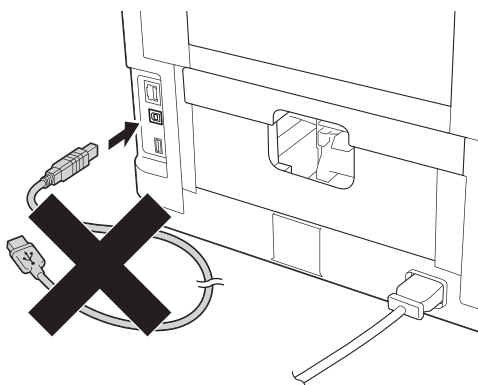

11 Installeer de printerdriver

- a** Plaats de installatiecd-rom in uw cd-romstation. Selecteer uw taal als u daarom wordt gevraagd.



Opmerking

Als het Brother-scherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Computer (Deze computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en daarna op **start.exe**.

- b** Klik op **De printerdriver installeren** en vervolgens op **Ja** als u de licentieovereenkomst aanvaardt.



Opmerking

Als u Windows Vista® of Windows® 7 gebruikt, klikt u op **Toestaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.

- c** Kies **Lokale verbinding (USB)** en klik daarna op **Volgende**.




Opmerking


Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm.



- d** Volg de instructies op het scherm tot dit scherm wordt weergegeven.



- e** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op uw machine die is gemarkeerd met het symbool  en sluit vervolgens de kabel aan op uw computer.

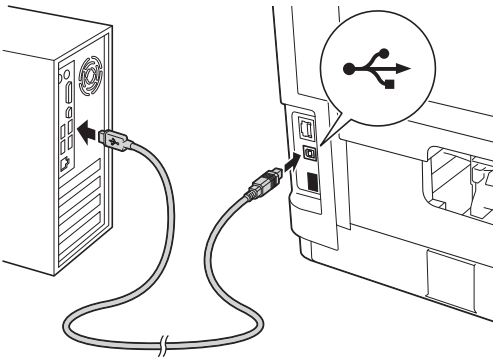


- f** Schakel de machine in.
De installatie start automatisch. Volg de instructies op het scherm.

⚠ Belangrijk

ANNULEER de vensters **NIET** tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voor alle schermen verschijnen.

- g** Wanneer het scherm **Onlineregistratie** verschijnt, volgt u de instructies op het scherm. Klik op **Volgende** als het registratieproces voltooid is.

- h** Wanneer het scherm **Setup is voltooid** wordt weergegeven, schakelt u de optie in die u wilt uitvoeren en klikt u op **Voltoeien**.

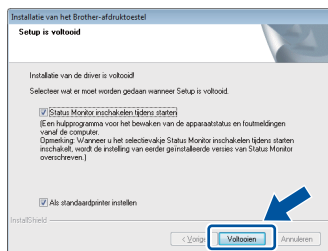

⚠ Opmerking

Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen kan een venster van Windows®-beveiliging of van antivirussoftware verschijnen als u de machine of de software ervan gebruikt. Laat het venster doorgaan.

- i** Als het scherm **Instelling softwareupdates** verschijnt, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.

Voltoeien De installatie is nu voltooid.

📝 Opmerking

XML Paper Specification-printerdriver

De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 wanneer u afdrukt vanuit applicaties die XML Paper Specification-documenten gebruiken. Download de recentste driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.




Bij gebruik van de USB-interfacekabel


10 Vóór de installatie

- a** Zorg ervoor dat de machine is verbonden met een stopcontact en dat uw Macintosh is INGESCHAKELD. U dient als beheerder te zijn aangemeld.

**Opmerking**

- Gebruikers van Mac OS X 10.5.7 of lager dienen te upgraden naar Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (voor de recentste drivers en informatie over Mac OS X gaat u naar <http://solutions.brother.com/>.)
- Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt toevoegen, gaat u naar het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> en bezoekt u de veelgestelde vragen op de pagina van uw model voor aanwijzingen.

- b** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op uw machine die is gemarkeerd met het symbool  en sluit vervolgens de kabel aan op uw Macintosh.

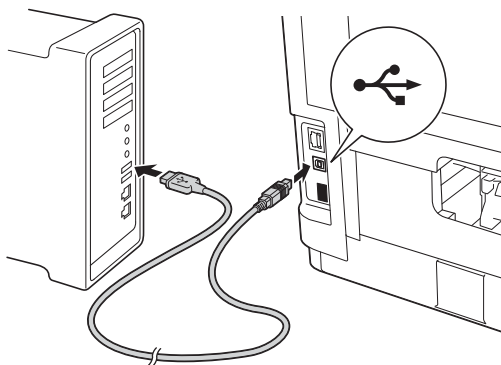

- c** Controleer of uw machine ingeschakeld is.

11 Installeer de printerdriver

- a** Plaats de installatiecd-rom in uw cd-romstation.
- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX**.




- c** Kies **Lokale verbinding (USB)** en klik daarna op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm.

**Opmerking**

De installatie kan enkele minuten duren.

- d** Kies de machine uit de lijst en klik op **OK**.

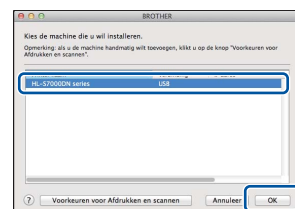


- e** Klik op **Volgende** wanneer dit scherm verschijnt.

**Opmerking**


Wanneer het scherm **Brother-support** verschijnt, volgt u de instructies op het scherm.

Voltoeien**De installatie is nu voltooid.**



Bij gebruik van een bedrade netwerkinterface (bij gebruik van een peer-to-peer-netwerk)

10 Vóór de installatie

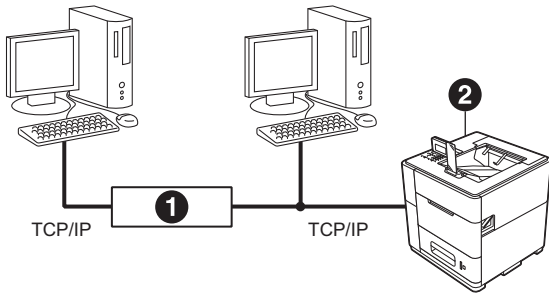

- 1 Router
- 2 Machine

Opmerking

Wanneer u de machine gaat aansluiten op het netwerk, adviseren we u vóór de installatie contact op te nemen met uw systeembeheerder.


- a Zorg ervoor dat de computer is INGESCHAKELD en u bent aangemeld als beheerder.


Belangrijk

Sluit eventuele actieve programma's.


Opmerking

De schermweergave kan verschillen naargelang het besturingssysteem.

- b Verwijder de beschermkap van de ethernetpoort die is gemarkeerd met een -symbool.

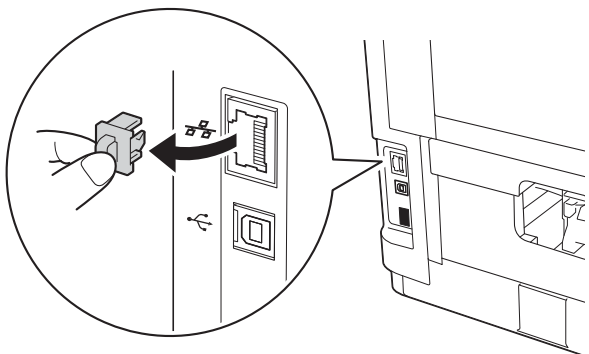

- c Steek de netwerkinterfacekabel in de Ethernetpoort en steek het andere uiteinde in een vrije poort op uw hub.

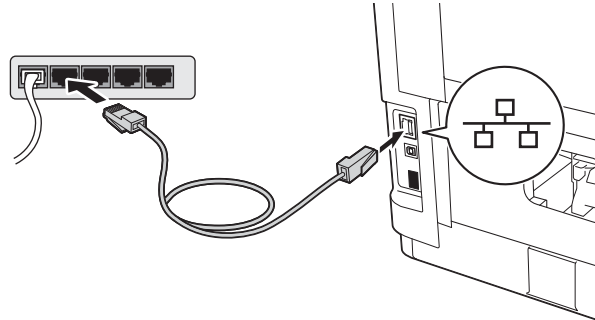

- d Controleer of uw machine ingeschakeld is.

11 Installeer de printerdriver

- a Plaats de installatiecd-rom in uw cd-romstation. Selecteer uw taal als u daarom wordt gevraagd.

Opmerking


Als het Brother-scherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Computer (Deze computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en daarna op **start.exe**.

- b Klik op **De printerdriver installeren** en vervolgens op **Ja** als u de licentieovereenkomst aanvaardt.



Opmerking

Als u Windows Vista® of Windows® 7 gebruikt, klikt u op **Toestaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.



- c** Kies **Netwerkverbinding via kabel (Ethernet)** en klik op **Volgende**.



Opmerking

Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm.

- d** Kies **Brother peer-to-peer netwerkprinter** en klik op **Volgende**.



Opmerking

Kies de optie voor de Firewall-instelling en klik vervolgens op **Volgende**.

- e** De installatie start automatisch. Volg de instructies op het scherm.

⚠ Belangrijk

ANNULEER de vensters **NIET** tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voor alle schermen verschijnen.




Opmerking

- Kies de machine uit de lijst als u daarom wordt gevraagd en klik vervolgens op **Volgende**.
- Wanneer er meer dan één machine van hetzelfde model is aangesloten op uw netwerk, worden het IP-adres en de knooppuntnaam weergegeven om u te helpen bij het identificeren van de machine.
- U kunt de knooppuntnaam en het IP-adres van de machine vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrukken op pagina 32.

- f** Wanneer het scherm **Onlineregistratie** verschijnt, volgt u de instructies op het scherm. Klik op **Volgende** als het registratieproces voltooid is.

- g** Wanneer het scherm **Setup is voltooid** wordt weergegeven, schakelt u de optie in die u wilt uitvoeren en klikt u op **Voltoeien**.

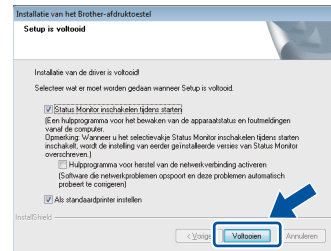

Opmerking

Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen kan een venster van Windows®-beveiliging of van antivirussoftware verschijnen als u de machine of de software ervan gebruikt. Laat het venster doorgaan.

- h** Als het scherm **Instelling softwareupdates** verschijnt, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.




De installatie is nu voltooid.



Opmerking


XML Paper Specification-printerdriver

De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 wanneer u afdrukt vanuit applicaties die XML Paper Specification-documenten gebruiken. Download de recentste driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



Bij gebruik van een bedrade netwerkinterface (Bij gebruik van een gedeeld netwerk)

10 Vóór de installatie

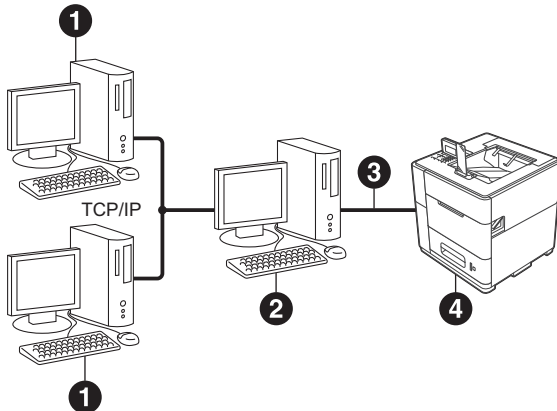

- 1 Clientcomputer
- 2 Computer die ook wel 'server' of 'afdrukserver' wordt genoemd
- 3 TCP/IP of USB
- 4 Machine

Opmerking

Wanneer u de machine gaat aansluiten op het netwerk, adviseren we u vóór de installatie contact op te nemen met uw systeembeheerder.

- a Zorg ervoor dat de computer is **INGESCHAKELD** en u bent aangemeld als beheerder.

Belangrijk

Sluit eventuele actieve programma's.

Opmerking

De schermweergave kan verschillen naargelang het besturingssysteem.

- b Controleer of uw machine ingeschakeld is.

11 Installeer de printerdriver

- a Plaats de installatiecd-rom in uw cd-romstation. Selecteer uw taal als u daarom wordt gevraagd.

Opmerking

Als het Brother-scherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Computer (Deze computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en daarna op **start.exe**.

- b Klik op **De printerdriver installeren** en vervolgens op **Ja** als u de licentieovereenkomst aanvaardt.



Opmerking


Als u Windows Vista® of Windows® 7 gebruikt, klikt u op **Toestaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.

- c Kies **Netwerkverbinding via kabel (Ethernet)** en klik op **Volgende**.


Opmerking

Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm.

- d Kies **Op netwerk gedeelde printer** en klik op **Volgende**.



- e** Selecteer de wachtrij voor uw machine en klik op **OK**.

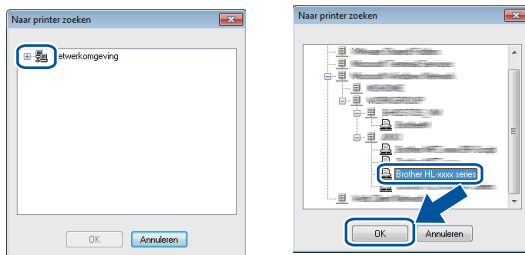

Opmerking


Neem contact op met uw beheerder als u niet zeker weet welke locatie of naam van machinewachtrij in het netwerk wordt gebruikt.

- f** De installatie start automatisch. Volg de instructies op het scherm.

⚠ Belangrijk

ANNULEER de vensters **NIET** tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voor alle schermen verschijnen.

- g** Wanneer het scherm **Onlineregistratie** verschijnt, volgt u de instructies op het scherm. Klik op **Volgende** als het registratieproces voltooid is.
- h** Wanneer het scherm **Setup is voltooid** wordt weergegeven, schakelt u de optie in die u wilt uitvoeren en klikt u op **Voltoeien**.

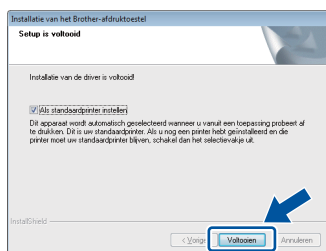

Opmerking

Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen kan een venster van Windows®-beveiliging of van antivirussoftware verschijnen als u de machine of de software ervan gebruikt. Laat het venster doorgaan.



Opmerking

XML Paper Specification-printerdriver

De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 wanneer u afdrukt vanuit applicaties die XML Paper Specification-documenten gebruiken. Download de recentste driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



De installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van een bedrade netwerkinterface


10 Vóór de installatie

- a** Zorg ervoor dat de machine is verbonden met een stopcontact en dat uw Macintosh is INGESCHAKELD. U dient als beheerder te zijn aangemeld.


Opmerking

- Gebruikers van Mac OS X 10.5.7 of lager dienen te upgraden naar Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (voor de recentste drivers en informatie over Mac OS X gaat u naar <http://solutions.brother.com/>.)
- Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt toevoegen, gaat u naar het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> en bezoekt u de veelgestelde vragen op de pagina van uw model voor aanwijzingen.

- b** Verwijder de beschermkap van de ethernetpoort die is gemarkeerd met een -symbool.

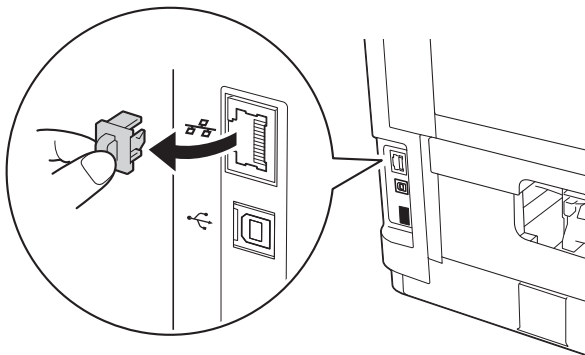

- c** Steek de netwerkinterfacekabel in de Ethernetpoort en steek het andere uiteinde in een vrije poort op uw hub.

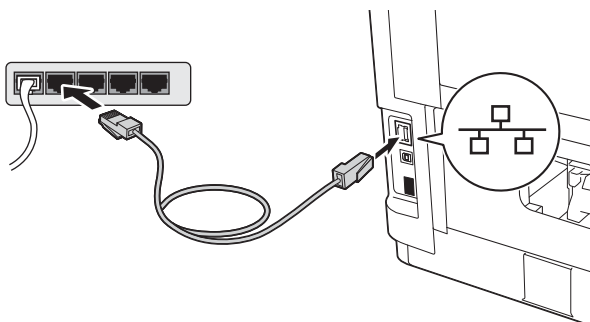

- d** Controleer of uw machine ingeschakeld is.

11 Installeer de printerdriver

- a** Plaats de installatiecd-rom in uw cd-romstation.
- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX**.




- c** Kies **Netwerkverbinding via kabel (Ethernet)** en klik op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking


De installatie kan enkele minuten duren.

- d** Kies de machine uit de lijst en klik op **OK**.

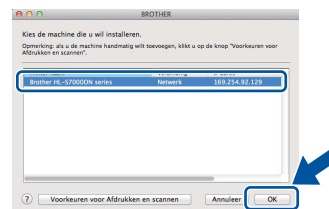


Opmerking

- Wanneer er meer dan één machine van hetzelfde model is aangesloten op uw netwerk, verschijnt het MAC-adres (Ethernetadres) achter de naam van het model.
- U kunt het MAC-adres (Ethernetadres) en het IP-adres van de machine vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrukken op pagina 32.



- e** Klik op **Volgende** wanneer dit scherm verschijnt.



Opmerking

Wanneer het scherm **Brother-support** verschijnt, volgt u de instructies op het scherm.

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.



Bij gebruik van de draadloze netwerkinterface


10 Voor u van start gaat

Eerst moet u de draadloze netwerkinstellingen van de machine configureren om te kunnen communiceren met het netwerktoegangspunt/de netwerkrouter. Wanneer u de machine hebt geconfigureerd zodat deze kan communiceren met het toegangspunt/de router, hebben computers en mobiele apparaten op het netwerk toegang tot de machine. Als u de machine vanaf een computer wilt gebruiken, moet u de printerdriver installeren. De volgende stappen leiden u door de configuratie en de installatie.

Opmerking

- Wanneer u de machine gaat aansluiten op het netwerk, adviseren we u vóór de installatie contact op te nemen met uw systeembeheerder. U dient de draadloze netwerkinstellingen te kennen voordat u de installatie gaat uitvoeren.
- Als u de draadloze instellingen van de machine reeds hebt geconfigureerd, moet u de netwerkinstellingen (LAN) resetten voor u de draadloze instellingen opnieuw kunt configureren.
 - 1 Druk op uw machine op **Menu**. Druk op **▲** of **▼** om *Netwerk* te selecteren en druk op **OK**.
 - 2 Druk op **▲** of **▼** om *Netwerkreset* te selecteren en druk op **OK**.
 - 3 Druk op **1**. Wanneer *Heropstart OK?* wordt weergegeven, drukt u op **1** om *Ja* te selecteren en de machine opnieuw op te starten.
- Om de beste resultaten te behalen bij een normaal gebruik, plaatst u de machine van Brother zo dicht mogelijk bij het netwerktoegangspunt/de netwerkrouter met zo weinig mogelijk obstakels tussen beide toestellen. Grote voorwerpen of muren tussen de twee apparaten en storingssignalen van andere elektronische apparaten kunnen de snelheid van gegevensoverdracht negatief beïnvloeden. Vanwege deze factoren is draadloos niet altijd de beste verbindingmethode voor alle documenttypen en applicaties. Als u grote bestanden afdrukt, zoals lange documenten met een combinatie van tekst en grote grafische afbeeldingen, is de bedrade ethernetmethode wellicht sneller.
- U kunt de Brother HL-S7000DN in zowel een bedraad als een draadloos netwerk gebruiken, maar u kunt slechts één van deze methoden tegelijk gebruiken.
- Als u de machine gebruikt in een door IEEE 802.1x ondersteund draadloos netwerk, raadpleegt u IEEE 802.1x-verificatie gebruiken in de Netwerkhandleiding.

Infrastructuurmodus

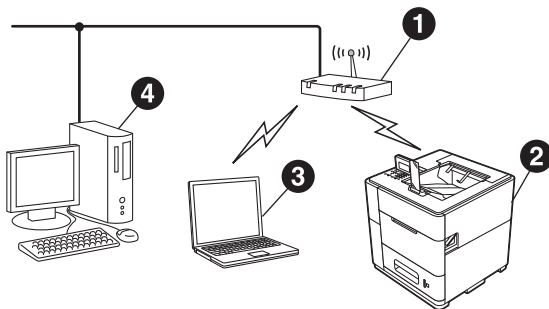

- 1 Toegangspunt/router
- 2 Draadloze netwerkmachine (uw machine)
- 3 Computer met draadloze functionaliteit die is aangesloten op het toegangspunt/de router
- 4 Bedrade computer die is aangesloten op het toegangspunt/de router



11

Kies uw methode voor draadloze instelling

De volgende instructies bieden drie methoden om de Brother-machine in te stellen in een omgeving met een draadloos netwerk. Kies de voorkeursmethode voor uw omgeving.




Opmerking

Instructies voor het configureren van de machine in een andere draadloze omgeving, vindt u in de Netwerkhandleiding.

a

Configureren met behulp van de installatie-cd-rom en tijdelijk gebruik van een USB-kabel (alleen Windows®)

- Tijdens de configuratie dient u tijdelijk een USB-kabel aan te sluiten (kabel niet bijgeleverd).

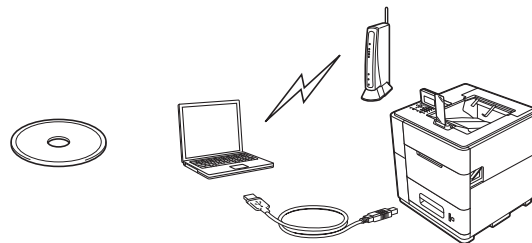

Wij raden u aan voor deze methode een pc te gebruiken die draadloos verbonden is met uw netwerk.

- Als u Windows® XP gebruikt of als u een netwerkkabel gebruikt om uw computer te verbinden met uw draadloze toegangspunt/router, moet u de SSID en de netwerksleutel van uw draadloze toegangspunt/router kennen voor u kunt doorgaan. Noteer de instellingen voor uw draadloze netwerk in de onderstaande ruimte.
- Gelieve geen contact op te nemen met de klantenservice van Brother voor bijstand als u niet over de beveiligingsinformatie voor het draadloze netwerk beschikt. Wij kunnen u niet helpen bij het vinden van de beveiligingsinstellingen voor uw netwerk.

| Onderdeel | Noteer hier de huidige instellingen voor uw draadloze netwerk |
|---|---|
| SSID (netwerknaam) | |
| Netwerksleutel (beveiligingssleutel/versleutelingscode) | |

* De netwerksleutel kan ook worden omschreven als het wachtwoord, de veiligheidssleutel of de versleutelingscode.



Opmerking

- Als u niet over deze informatie beschikt (SSID en netwerksleutel), kunt u niet doorgaan met de draadloze instellingen.
- Waar vind ik deze informatie (SSID en netwerksleutel)?
 - 1 Raadpleeg de documentatie die bij uw WLAN-toegangspunt/router is geleverd.
 - 2 De aanvankelijke netwerknaam kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.
 - 3 Als u de beveiligingsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

Ga nu naar

pagina 20



b Handmatige configuratie vanaf het bedieningspaneel met behulp van de installatiewizard (Windows® en Macintosh)

Wanneer uw WLAN-toegangspunt/router geen WPS (Wi-Fi Protected Setup™) of AOSS™ ondersteunt, **noteert u de draadloze netwerkinstellingen** van uw draadloze toegangspunt/router in de onderstaande ruimte.

Gelieve geen contact op te nemen met de klantenservice van Brother voor bijstand als u niet over de beveiligingsinformatie voor het draadloze netwerk beschikt. Wij kunnen u niet helpen bij het vinden van de beveiligingsinstellingen voor uw netwerk.

| Onderdeel | Noteer hier de huidige instellingen voor uw draadloze netwerk |
|--|---|
| SSID (netwerknaam) | |
| Netwerksleutel (beveiligingssleutel/versleutelingscode) | |

* De netwerksleutel kan ook worden omschreven als het wachtwoord, de veiligheidssleutel of de versleutelingscode.

Opmerking


- *Als u niet over deze informatie beschikt (SSID en netwerksleutel), kunt u niet doorgaan met de draadloze instellingen.*
- *Waar vind ik deze informatie (SSID en netwerksleutel)?*
 - 1 *Raadpleeg de documentatie die bij uw WLAN-toegangspunt/router is geleverd.*
 - 2 *De aanvankelijke netwerknaam kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.*
 - 3 *Als u de beveiligingsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.*

Ga nu naar

pagina 22

c Configureren met één druk op een knop met behulp van WPS (Wi-Fi Protected Setup) of AOSS™ (Windows® en Macintosh)

Als uw WLAN-toegangspunt/router automatische draadloze instelling ondersteunt (één druk) (WPS of AOSS™)

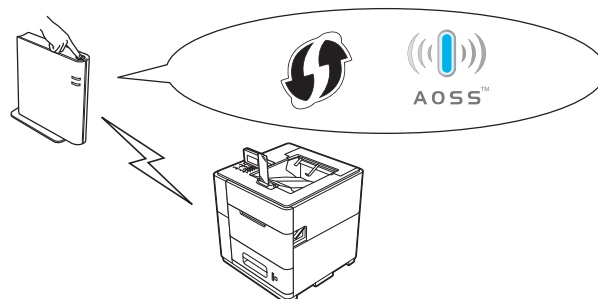

Ga nu naar

pagina 24



Configureren met behulp van de installatie-cd-rom en tijdelijk gebruik van een USB-kabel (alleen Windows®)

12 Configureer de draadloze instellingen

- Tijdens de configuratie dient u tijdelijk een USB-kabel aan te sluiten (kabel niet bijgeleverd).
- Als u Windows® XP gebruikt of als u een netwerkkabel gebruikt om uw computer te verbinden met uw draadloze toegangspunt/router, moet u de SSID en de netwerksleutel van uw WLAN-toegangspunt/router kennen (deze informatie hebt u genoteerd in stap 11-a op pagina 18) voor u kunt doorgaan.
- Als u de machine gebruikt in een door IEEE 802.1x ondersteund draadloos netwerk, raadpleegt u *IEEE 802.1x-verificatie gebruiken in de Netwerkhandleiding*.

a Plaats de installatiecd-rom in uw cd-romstation. Selecteer uw taal als u daarom wordt gevraagd.



Opmerking

Als het Brother-scherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Computer (Deze computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en daarna op **start.exe**.

b Klik op **De printerdriver installeren** en vervolgens op **Ja** als u de licentieovereenkomst aanvaardt.



Opmerking

Als u Windows Vista® of Windows® 7 gebruikt, klikt u op **Toestaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.

c Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.



Opmerking

Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm.

d Kies **Brother peer-to-peer netwerkprinter** of **Op netwerk gedeelde printer** en klik op **Volgende**.



Opmerking

- Als u **Op netwerk gedeelde printer** kiest, selecteert u de wachtrij voor uw machine en klikt u op **OK**.
- Kies de optie voor de Firewall-instelling en klik vervolgens op **Volgende**.

e Kies **Ja, ik heb een USB-kabel voor gebruik bij de installatie** en klik op **Volgende**.



Opmerking

Als het scherm **Belangrijke boodschap** wordt weergegeven, leest u de melding. Vink het vakje aan na het controleren van de SSID en netwerksleutel, en klik vervolgens op **Volgende**.






- f** Sluit de USB-kabel (niet bijgeleverd) tijdelijk rechtstreeks aan op de computer en de machine.




- g** Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als het scherm **Installatie bevestigen** wordt weergegeven, vinkt u het vakje aan en klikt u op **Volgende**. Ga verder met **h**.
 - Ga verder met **i** als dit niet het geval is.

- h** Vink **Ja** aan als u verbinding wilt maken met de opgegeven SSID. Klik op **Volgende** en ga verder met **k**.

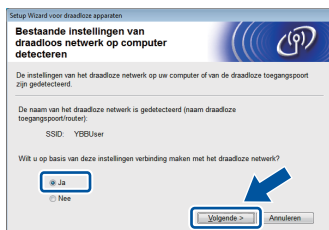

- i** De wizard zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Selecteer de SSID die u voor uw netwerk hebt genoteerd in stap **11-a** op pagina 18 en klik vervolgens op **Volgende**.

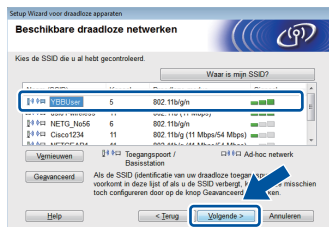

Opmerking

- Als de lijst leeg is, controleert u of het toegangspunt ingeschakeld is en de SSID wordt doorgegeven. Controleer vervolgens of de machine en het toegangspunt zich binnen het bereik voor draadloze communicatie bevinden. Klik vervolgens op **Vernieuwen**.
- Als uw toegangspunt de SSID niet doorgeeft, kunt u deze handmatig toevoegen door op de knop **Geavanceerd** te klikken. Volg de instructies op het scherm voor het invoeren van de **Naam (SSID)** en klik vervolgens op **Volgende**.


- j** Voer de **netwerksleutel** in die u hebt genoteerd in stap **11-a** op pagina 18 en klik vervolgens op **Volgende**.



Opmerking

Als uw netwerk niet geconfigureerd is voor verificatie en versleuteling, wordt het scherm **LET OPI!** weergegeven. Klik op **OK** om door te gaan met de configuratie.

- k** Controleer de instellingen voor het draadloze netwerk en klik vervolgens op **Volgende**. De instellingen worden doorgestuurd naar de machine.

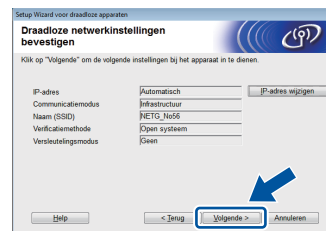

Opmerking

- De instellingen blijven ongewijzigd als u op **Annuleren** klikt.
- Als u de **IP-adresinstellingen** voor uw machine handmatig wilt invoeren, klikt u op **IP-adres wijzigen** en voert u de vereiste **IP-adresinstellingen** voor uw netwerk in.
- Als er een scherm wordt weergegeven dat de draadloze instelling mislukt is, klikt u op **Opnieuw**.

- l** Koppel de USB-kabel tussen de computer en de machine los en klik vervolgens op **Volgende**.



De draadloze instelling is nu compleet. U kunt de sterkte van het draadloze signaal van uw toegangspunt/router aflezen aan de rechterbovenkant van het LCD-scherm van de machine via een aanduiding met vier niveaus.

Als u de printerdriver wilt installeren, gaat u verder met stap **14**.

Ga nu naar

stap **e** op pagina 29



Handmatige configuratie vanaf het bedieningspaneel met behulp van de installatiewizard (Windows[®] en Macintosh)

12

Configureer de draadloze instellingen

- U hebt de draadloze instellingen nodig die u voor uw netwerk hebt genoteerd in stap **11-b** op pagina 19 voor u kunt verder gaan.
- Als u de machine gebruikt in een door IEEE 802.1x ondersteund draadloos netwerk, raadpleegt u *IEEE 802.1x-verificatie gebruiken in de Netwerkhandleiding*.

a Druk op uw machine op **Menu**. Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk** te selecteren en druk op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te selecteren en druk op **OK**.

b Druk op **▲** of **▼** om **Inst. Wizard** te selecteren en druk op **OK**.
Wanneer **WLAN aanzetten?** wordt weergegeven, drukt u op **▲** of **▼** om **Aan** te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. De wizard voor de draadloze instellingen wordt gestart.
Druk op **Cancel** als u de wizard voor de draadloze instellingen wilt verlaten.

c De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Het duurt verschillende seconden om een lijst met beschikbare SSID's weer te geven.
Als een lijst met SSID's wordt weergegeven, gebruikt u de knop **▲** of **▼** om de SSID te selecteren die u hebt genoteerd in stap **11-b** op pagina 19. Druk daarna op **OK**.

d Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als het WLAN-toegangspunt/router van de geselecteerde SSID ondersteuning biedt aan WPS en **Geselecteerde toegangspunt ondersteunt WPS. WPS gebruiken?** wordt weergegeven, gaat u verder met **e**.
- Als u een verificatie- en versleutelingsmethode gebruikt waarvoor een netwerksleutel vereist is, gaat u naar **f**.
- Als uw verificatiemethode Open systeem is en uw versleutelingsmodus Geen, gaat u naar **g**.

Opmerking

- Als er geen lijst met SSID's wordt weergegeven, controleert u of uw toegangspunt ingeschakeld is. Plaats de machine dicht bij het toegangspunt en begin opnieuw vanaf **a**.
- Als het toegangspunt de SSID niet doorgeeft, moet u de SSID-naam handmatig invoeren. Raadpleeg *Uw machine configureren als de SSID niet wordt doorgegeven in de Netwerkhandleiding voor meer informatie*.

e Om uw machine automatisch te verbinden met behulp van de automatische draadloze instelling, drukt u op **1** om **Ja** te kiezen. (Als u **Nee** (handmatig) kiest, gaat u naar **f** om de netwerksleutel in te voeren.) Wanneer **Start WPS op uw draadloze toegangspunt/router** en kies **Volgende.** wordt weergegeven, drukt u op de WPS-knop op uw WLAN-toegangspunt/router en vervolgens tweemaal op **1**. Ga naar **g**.

f Voer de netwerksleutel in die u hebt genoteerd in stap **11-b** op pagina 19. Om de ingevoerde tekens te verwijderen, drukt u op de knop **Clear**.

Om bijvoorbeeld de letter **a** in te voeren, drukt u eenmaal op de **2**-toets. Om het cijfer **3** in te voeren, drukt u zevenmaal op de **3**-toets.

De volgorde van de letters is als volgt: kleine letters, hoofdletters en als laatste cijfers.
Raadpleeg *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 28 voor meer informatie hierover.

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd en druk daarna op **OK** voor **Ja** om de instellingen toe te passen.

g Het apparaat probeert nu verbinding te maken met het draadloze netwerk met behulp van de informatie die u hebt ingevoerd.

Een melding betreffende het verbindingresultaat wordt weergegeven op het LCD-scherm en een WLAN-rapport wordt automatisch afgedrukt.

Als de verbinding mislukt is, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u *Probleemoplossing* op pagina 25.



OK!

De draadloze instelling is nu compleet. U kunt de sterkte van het draadloze signaal van uw toegangspunt/router aflezen aan de rechterbovenkant van het LCD-scherm van de machine via een aanduiding met vier niveaus.

Als u de printerdriver wilt installeren, gaat u verder met stap **13**.

Bij gebruik van Windows®:

Ga nu naar

pagina 29

Bij gebruik van Macintosh:

Ga nu naar

pagina 31



Configureren met één druk op een knop met behulp van WPS (Wi-Fi Protected Setup) of AOSS™ (Windows® en Macintosh)

12 Configureer de draadloze instellingen

- a** Ga na of een van de volgende symbolen voor WPS of AOSS™ is afgebeeld op uw WLAN-toegangspunt/router.



- b** Plaats de Brother-machine binnen het bereik van het toegangspunt/de router uitgerust met WPS of AOSS™. Afhankelijk van de omgeving kan het bereik verschillen. Zie de handleiding van uw toegangspunt/router.


- c** Druk op uw machine op **Menu**. Druk op ▲ of ▼ om **Netwerk** te selecteren en druk op **OK**.
Druk op ▲ of ▼ om **WLAN** te selecteren en druk op **OK**.

- d** Druk op ▲ of ▼ om **WPS/AOSS** te selecteren en druk op **OK**.

Wanneer **WLAN aanzetten?** wordt weergegeven, drukt u op ▲ of ▼ om **Aan** te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. De wizard voor de draadloze instellingen wordt gestart.

Druk op **Cancel** als u de wizard voor de draadloze instellingen wilt verlaten.

- e** Wanneer **Start WPS/AOSS** op uw draadloze toegangspoort/router, verschijnt, drukt u op de WPS- of AOSS™-knop op uw WLAN-toegangspunt/router. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw WLAN-toegangspunt/router voor meer informatie. Druk vervolgens op **OK**.

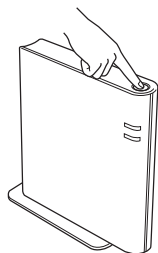

Deze functie detecteert automatisch welke modus (WPS of AOSS™) uw toegangspunt/router gebruikt om de machine te configureren.

Opmerking

Als uw WLAN-toegangspunt/router WPS (PIN-methode) ondersteunt en u de machine wilt configureren via de PIN-methode (Personal Identification Number), raadpleegt u Configuratie met behulp van de pinmethode van WPS (Wi-Fi Protected Setup) in de Netwerkhandleiding.

- f** Een melding betreffende het verbindingresultaat wordt weergegeven op het LCD-scherm en een WLAN-rapport wordt automatisch afgedrukt.

Als de verbinding mislukt is, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u *Probleemoplossing* op pagina 25.

- OK!** De draadloze instelling is nu compleet. U kunt de sterkte van het draadloze signaal van uw toegangspunt/router aflezen aan de rechterbovenkant van het LCD-scherm van de machine via een aanduiding met vier niveaus.

Als u de printerdriver wilt installeren, gaat u verder met stap 13.

Bij gebruik van Windows®:

Ga nu naar

pagina 29

Bij gebruik van Macintosh:

Ga nu naar

pagina 31



Probleemoplossing

Gelieve geen contact op te nemen met de klantenservice van Brother voor bijstand als u niet over de beveiligingsinformatie voor het draadloze netwerk beschikt. Wij kunnen u niet helpen bij het vinden van de beveiligingsinstellingen voor uw netwerk.

Waar vind ik de draadloze instellingen (netwerknaam (SSID) en netwerksleutel)

- 1) Raadpleeg de bij uw WLAN-toegangspunt/router geleverde documentatie.
- 2) De aanvankelijke netwerknaam kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.
- 3) Als u de beveiligingsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

- * De netwerksleutel kan ook worden omschreven als het wachtwoord, de veiligheidssleutel of de versleutelingscode.
- * Als het WLAN-toegangspunt/de router ingesteld is om de SSID niet te versturen, wordt de SSID niet automatisch gedetecteerd. U zult de naam van de SSID handmatig moeten invoeren. Raadpleeg *Uw machine configureren als de SSID niet wordt doorgegeven* in de *Netwerkhandleiding*.

WLAN-rapport


Als op het afgedrukte WLAN-rapport wordt vermeld dat de verbinding mislukt is, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u de volgende instructies.

| Foutcode | Aanbevolen oplossingen |
|----------|--|
| TS-01 | <p>De draadloze instelling is niet geactiveerd; schakel de draadloze instelling in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als er een LAN-kabel is aangesloten op de machine, koppelt u deze los en schakelt u de draadloze instelling van de machine in. <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op uw machine op Menu. Druk op ▲ of ▼ om Netwerk te selecteren en druk op OK. 2. Druk op ▲ of ▼ om WLAN te selecteren en druk op OK. 3. Druk op ▲ of ▼ om Inst. Wizard te selecteren en druk op OK. 4. Wanneer WLAN aanzetten? wordt weergegeven, drukt u op ▲ of ▼ om Aan te selecteren en drukt u vervolgens op OK. De wizard voor de draadloze instellingen wordt gestart. |
| TS-02 | <p>Het WLAN-toegangspunt/router kan niet gedetecteerd worden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de volgende 4 punten. <ul style="list-style-type: none"> - Zorg ervoor dat het WLAN-toegangspunt/router ingeschakeld is. - Verplaats de machine naar een ruimte zonder obstakels of dichterbij het WLAN-toegangspunt/router. - Plaats de machine tijdelijk binnen een afstand van ongeveer 1 meter van het WLAN-toegangspunt/router bij het configureren van de draadloze instellingen. - Als uw WLAN-toegangspunt/router MAC-adresfiltering gebruikt, controleert u of het MAC-adres van de Brother-machine toegelaten is in de filter. Raadpleeg <i>De pagina met printerinstellingen afdrukken</i> op pagina 32. 2. Als u de SSID en de beveiligingsinformatie handmatig hebt ingevoerd (SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel), is de informatie mogelijk niet correct. Controleer de SSID en de beveiligingsinformatie en corrigeer deze indien nodig. Zie <i>Waar vind ik de draadloze instellingen (netwerknaam (SSID) en netwerksleutel)</i> op pagina 25 om te bevestigen. |



| Foutcode | Aanbevolen oplossingen | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------|------|-----|---------------|-----|------|-----|-----------------------------|------------------|-----|
| TS-03 | <p>De instellingen voor het draadloze netwerk en de beveiligingsinstellingen die u hebt ingevoerd, zijn mogelijk niet correct. Controleer de draadloze netwerkinstellingen.</p> <p>* Controleer of de ingevoerde of geselecteerde SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/gebruikers-ID/wachtwoord correct zijn.</p> <p>Zie <i>Waar vind ik de draadloze instellingen (netwerknaam (SSID) en netwerksleutel)</i> op pagina 25 om te bevestigen.</p> | | | | | | | | | | | | |
| TS-04 | <p>De verificatie-/versleutelingsmethoden die worden gebruikt door het geselecteerde WLAN-toegangspunt/router, worden niet ondersteund door de machine.</p> <p>Voor infrastructuurmodus wijzigt u de verificatie- en versleutelingsmethoden van het WLAN-toegangspunt/router. De machine ondersteunt de volgende verificatiemethoden: WPA, WPA2, OPEN en Gedeelde sleutel. WPA ondersteunt TKIP of AES als versleutelingsmethode. WPA2 ondersteunt AES als versleutelingsmethode. OPEN en Gedeelde sleutel stemmen overeen met WEP-versleuteling.</p> <p>Als het probleem niet opgelost is, is het mogelijk dat de ingevoerde SSID- of netwerkinstellingen niet correct zijn. Controleer de draadloze netwerkinstellingen.</p> <p>Tabel met combinaties van verificatie- en versleutelingsmethoden</p> <table border="1" data-bbox="416 981 1177 1249"> <thead> <tr> <th>Verificatiemethode</th> <th>Versleutelingsmethode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OPEN</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>GEEN (zonder versleuteling)</td> </tr> <tr> <td>Gedeelde sleutel</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zie <i>Waar vind ik de draadloze instellingen (netwerknaam (SSID) en netwerksleutel)</i> op pagina 25 om te bevestigen.</p> <p>Voor ad-hocmodus wijzigt u de verificatie- en versleutelingsmethoden van uw computer voor de draadloze instelling. In dit geval ondersteunt uw machine alleen de OPEN-verificatiemethode, met optionele WEP-versleuteling.</p> | Verificatiemethode | Versleutelingsmethode | WPA-Personal | TKIP | AES | WPA2-Personal | AES | OPEN | WEP | GEEN (zonder versleuteling) | Gedeelde sleutel | WEP |
| Verificatiemethode | Versleutelingsmethode | | | | | | | | | | | | |
| WPA-Personal | TKIP | | | | | | | | | | | | |
| | AES | | | | | | | | | | | | |
| WPA2-Personal | AES | | | | | | | | | | | | |
| OPEN | WEP | | | | | | | | | | | | |
| | GEEN (zonder versleuteling) | | | | | | | | | | | | |
| Gedeelde sleutel | WEP | | | | | | | | | | | | |
| TS-05 | <p>De beveiligingsinformatie (SSID/netwerksleutel) is niet correct. Controleer de SSID en beveiligingsinformatie (netwerksleutel). Als uw router gebruik maakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die gebruikt wordt als eerste WEP-sleutel. De Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p> <p>Zie <i>Waar vind ik de draadloze instellingen (netwerknaam (SSID) en netwerksleutel)</i> op pagina 25 om te bevestigen.</p> | | | | | | | | | | | | |
| TS-06 | <p>De beveiligingsinformatie voor het draadloze netwerk (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) is niet correct. Controleer de beveiligingsinformatie voor het draadloze netwerk (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) in de tabel van TS-04. Als uw router gebruik maakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die gebruikt wordt als eerste WEP-sleutel. De Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p> <p>Zie <i>Waar vind ik de draadloze instellingen (netwerknaam (SSID) en netwerksleutel)</i> op pagina 25 om te bevestigen.</p> | | | | | | | | | | | | |

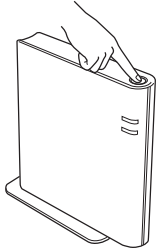

| Foutcode | Aanbevolen oplossingen |
|----------|--|
| TS-07 | <p>De machine kan geen WLAN-toegangspunt/router detecteren waarvoor WPS of AOSS™ ingeschakeld is.</p> <p>Als u uw draadloze instellingen met WPS of AOSS™ wilt configureren, moet u zowel de machine als het WLAN-toegangspunt/router gebruiken. Ga na of uw WLAN-toegangspunt/router WPS of AOSS™ ondersteunt en probeer opnieuw.</p>  <p>Als u niet weet hoe u het WLAN-toegangspunt/router moet gebruiken met WPS of AOSS™, raadpleegt u de bij uw WLAN-toegangspunt/router geleverde documentatie, neemt u contact op met de fabrikant van uw WLAN-toegangspunt/router of vraagt u dit aan uw netwerkbeheerder.</p> |
| TS-08 | <p>Twee of meer WLAN-toegangspunten/routers waarvoor WPS of AOSS™ is ingeschakeld, werden gedetecteerd.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zorg ervoor dat er slechts voor één WLAN-toegangspunt/router binnen het bereik van de machine de WPS- of AOSS™-methode geactiveerd is, en probeer het opnieuw.- Probeer pas na enkele minuten opnieuw te starten, om interferentie van andere toegangspunten te vermijden. |



Tekst invoeren voor draadloze instellingen

Op de meeste nummertoeetsen staan drie of vier letters. Op de toetsen voor **0**, **#** en ***** staan geen letters omdat deze voor speciale tekens worden gebruikt.

Door meerdere malen op de juiste nummertoeets te drukken, kunt u het gewenste teken kiezen.

Druk op de volgende toetsen om draadloze netwerkinstellingen te configureren

| Druk op toets | Eén keer | Twee keer | Drie keer | Vier keer | Vijf keer | Zes keer | Zeven keer | Acht keer | Negen keer |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 2 | a | b | c | A | B | C | 2 | a | b |
| 3 | d | e | f | D | E | F | 3 | d | e |
| 4 | g | h | i | G | H | I | 4 | g | h |
| 5 | j | k | l | J | K | L | 5 | j | k |
| 6 | m | n | o | M | N | O | 6 | m | n |
| 7 | p | q | r | s | P | Q | R | S | 7 |
| 8 | t | u | v | T | U | V | 8 | t | u |
| 9 | w | x | y | z | W | X | Y | Z | 9 |

Spaties invoeren

Om een spatie in een naam in te voegen, drukt u tweemaal op ► tussen de tekens.

Corrigeren

Als u een teken verkeerd hebt ingevoerd en het wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ► om de cursor onder het onjuiste teken te plaatsen en drukt u vervolgens op de knop **Clear**. Voer het juiste teken in. U kunt ook tekens invoegen door de cursor te verplaatsen en een teken in te voeren. Als de cursor achter het laatste teken staat, drukt u op **Clear** om de tekens links van de cursor te wissen.

Letters herhalen

Om een ander teken in te voeren dat zich onder dezelfde toets als het vorige teken bevindt, drukt u op ► om de cursor naar rechts te verplaatsen voordat u nogmaals op de toets drukt.

Speciale tekens en symbolen

Druk op *****, **#** of **0** en vervolgens op ◀ of ► om de cursor naar het gewenste speciale teken of symbool te verplaatsen. Druk op **OK** om het te selecteren.

Druk op ***** voor (spatie) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

Druk op **#** voor : ; < = > ? @ [] ^ _

Druk op **0** voor 0 ¥ { | } ~



Installeer de printerdriver

13 Vóór de installatie

- a Zorg ervoor dat de computer is INGESCHAKELD en u bent aangemeld als beheerder.

⚠ Belangrijk

Sluit eventuele actieve programma's.

📝 Opmerking

De schermweergave kan verschillen naargelang het besturingssysteem.

- b Controleer of de machine ingeschakeld is.

14 Installeer de printerdriver

- a Plaats de installatiecd-rom in uw cd-romstation. Selecteer uw taal als u daarom wordt gevraagd.

📝 Opmerking

Als het Brother-scherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Computer (Deze computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en daarna op **start.exe**.

- b Klik op **De printerdriver installeren** en vervolgens op **Ja** als u de licentieovereenkomst aanvaardt.



📝 Opmerking

Als u Windows Vista® of Windows® 7 gebruikt, klikt u op **Toestaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.

- c Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.

📝 Opmerking


Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm.

- d Kies **Brother peer-to-peer netwerkprinter** of **Op netwerk gedeelde printer** en klik op **Volgende**.

📝 Opmerking

- Als u **Op netwerk gedeelde printer** kiest, selecteert u de wachtrij voor uw machine en klikt u op **OK**.
- Kies de optie voor de Firewall-instelling en klik vervolgens op **Volgende**.

- e Kies de machine uit de lijst en klik op **Volgende**.

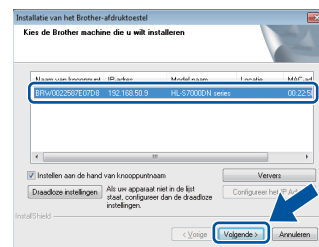

📝 Opmerking

Als u WEP gebruikt en 'Verbonden' wordt weergegeven op het LCD-scherm, maar uw machine toch niet gevonden wordt, dient u na te gaan of u de WEP-sleutel correct hebt ingevoerd. De WEP-sleutel is hoofdlettergevoelig.

- f De installatie start automatisch. Volg de instructies op het scherm.


⚠ Belangrijk

ANNULEER de vensters **NIET** tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voor alle schermen verschijnen.

- g Wanneer het scherm **Onlineregistratie** verschijnt, volgt u de instructies op het scherm. Klik op **Volgende** als het registratieproces voltooid is.



- h** Wanneer het scherm **Setup is voltooid** wordt weergegeven, schakelt u de optie in die u wilt uitvoeren en klikt u op **Voltooien**.

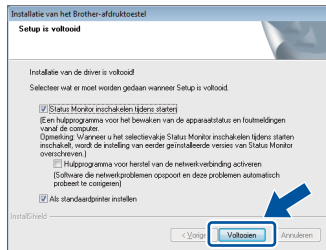

Opmerking

Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen kan een venster van Windows®-beveiliging of van antivirussoftware verschijnen als u de machine of de software ervan gebruikt. Laat het venster doorgaan.



- i** Als het scherm **Instelling softwareupdates** verschijnt, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.



Opmerking

XML Paper Specification-printerdriver

De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 wanneer u afdrukt vanuit applicaties die XML Paper Specification-documenten gebruiken. Download de recentste driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



Installeer de printerdriver

13 Vóór de installatie

- a** Zorg ervoor dat de machine is verbonden met een stopcontact en dat uw Macintosh is INGESCHAKELD. U dient als beheerder te zijn aangemeld.

Opmerking

- Gebruikers van Mac OS X 10.5.7 of lager dienen te upgraden naar Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (voor de recentste drivers en informatie over Mac OS X gaat u naar <http://solutions.brother.com/>.)
- Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt toevoegen, gaat u naar het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> en bezoekt u de veelgestelde vragen op de pagina van uw model voor aanwijzingen.

14 Installeer de printerdriver

- a** Plaats de installatiecd-rom in uw cd-romstation.
- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX**.



- c** Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.
- d** Volg de instructies op het scherm.


Belangrijk

ANNULEER de vensters **NIET** tijdens de installatie. De installatie kan enkele minuten duren.

Opmerking

Als de draadloze instellingen niet lukken, verschijnt het scherm **Setup Wizard voor draadloze apparaten**. Volg de instructies op het scherm om de draadloze configuratie te voltooien.

- e** Kies de machine uit de lijst en klik op **OK**.

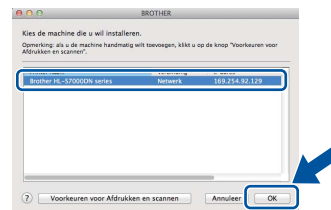

Opmerking

- Wanneer er meer dan één machine van hetzelfde model is aangesloten op uw netwerk, verschijnt het MAC-adres (Ethernetadres) achter de naam van het model.
- U kunt het MAC-adres (Ethernetadres) en het IP-adres van de machine vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrukken op pagina 32.

- f** Klik op **Volgende** wanneer dit scherm verschijnt.



Opmerking

Wanneer het scherm **Brother-support** verschijnt, volgt u de instructies op het scherm.

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.


Beheer via een webbrowser

De afdrukservan van Brother is uitgerust met een webserver, waarmee u de status van het apparaat kunt controleren en bepaalde configuratie-instellingen kunt wijzigen via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Opmerking

Wij raden u aan Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 of Firefox 3.6 voor Windows® en Safari 4.0/5.0 voor Macintosh te gebruiken. Verder dienen JavaScript en cookies altijd te zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt. Als u een browser wilt gebruiken, dient u het IP-adres van de afdrukservan te kennen. Het IP-adres van de afdrukservan staat op de pagina met printerinstellingen.

- a** Open de browser.
- b** Typ "http://machine's IP address/" in de adresbalk van uw browser (waarbij "machine's IP address" het IP-adres is van de Brother-machine of de naam van de afdrukservan).
 - Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2/

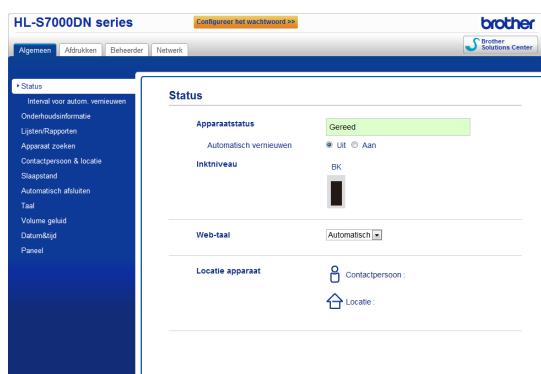

Opmerking

- Als u een optioneel inlogwachtwoord hebt geconfigureerd, dient u het in te voeren wanneer u erom wordt gevraagd om toegang te krijgen tot beheer via een webbrowser.
- Zie Beheer via een webbrowser in de Netwerkhandleiding.

De netwerkinstellingen herstellen naar de fabrieksinstellingen

Volg de onderstaande stappen om alle netwerkinstellingen van de printer terug te stellen op de fabrieksinstellingen.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk** te selecteren. Druk op **OK**.
- c** Druk op **▲** of **▼** om **Netwerkreset** te selecteren. Druk op **OK**.
- d** Druk op **1** om **Herstel** te selecteren en druk vervolgens op **1** om de machine opnieuw op te starten.
De machine wordt opnieuw opgestart.

De pagina met printerinstellingen afdrukken

Op de pagina met printerinstellingen staan alle huidige printerinstellingen, ook de netwerkinstellingen.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op **▲** of **▼** om **Machine-info** te selecteren. Druk op **OK**.
- c** Druk op **OK** om **Print instell.** te selecteren.
De machine zal de huidige printerinstellingen afdrukken.

Opmerking

Als bij het IP-adres op de pagina met printerinstellingen 0.0.0.0 wordt weergegeven, wacht u een minuut en probeert u het opnieuw.

Stille installatie (alleen Windows®)

Met een stille installatie kunt u de printerdriver op afstand installeren; het is dan niet nodig dat iedere gebruiker dit zelf doet.

a Start de opdrachtprompt.

Klik op **Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Opdrachtprompt**.

Of klik op **Start, Programma's en bestanden zoeken (Uitvoeren)**, typ "cmd" en druk op de **Enter**-toets.

b Typ `CD-ROM drive: na >` in de opdrachtprompt, waarbij `CD-ROM drive` staat voor de letter van het cd-romstation waarin u de cd-rom hebt geplaatst, en druk vervolgens op **Enter**.

Als u de cd-rom bijvoorbeeld in station D hebt geplaatst, ziet de prompt er als volgt uit:

```
c:\>d:
```

c Typ `cd install\model name na >`, waarbij `model name` de naam van uw machine is, en druk op **Enter**.

Als uw modelnaam bijvoorbeeld HL-S7000DN zou zijn, ziet de prompt er als volgt uit:

```
d:\cd install\HL-S7000DN
```




d Typ `setup /ip ip address na >`, waarbij `ip address` het IP-adres van de afdrukserver is, en druk op **Enter**.

Als het IP-adres bijvoorbeeld 192.168.1.1 zou zijn, ziet de prompt er als volgt uit:

```
d:\install\HL-S7000DN>setup /ip  
192.168.1.1
```


Toebehoren

Voor deze machine zijn de volgende toebehoren verkrijgbaar. Door dit artikel toe te voegen, kunt u de mogelijkheden van de machine uitbreiden. Ga voor meer informatie over de optionele onderlade, uitvoerlade en optionele stabilisator naar <http://solutions.brother.com/>.
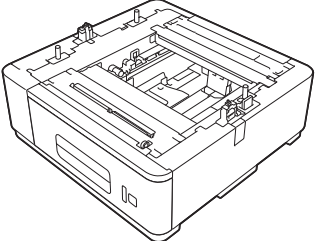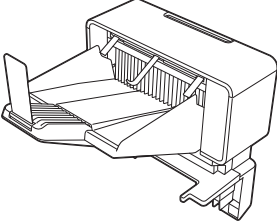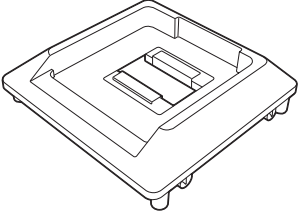
| Onderlade | Uitvoerlade | Optionele stabilisator |
|---|--|--|
| LT-7100 | MX-7100 | SB-7100 |
|  |  |  |
| U kunt drie optionele onderladen (Lade 2, Lade 3 en Lade 4) installeren met elk een capaciteit van maximaal 500 vellen. | U kunt één extra uitvoerlade installeren met een capaciteit van maximaal 500 vellen. | Wanneer u twee of meer optionele onderladen installeert, dient u ook de optionele stabilisator te installeren. |

Verbruiksartikelen

Wanneer een of meerdere verbruiksartikelen aan vervanging toe zijn, geeft het LCD op het bedieningspaneel een foutmelding. Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen van uw machine naar <http://www.brother.com/original/> of neem contact op met uw plaatselijke Brother-leverancier.
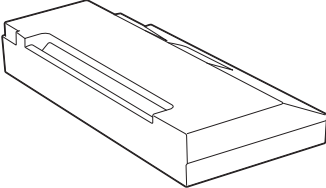
| Vervangingscartridge |
|--|
| HC-05BK (Circa 30.000 pagina's) ¹ |
|  |

¹ Het geschatte cartridgeverendement is conform ISO/IEC 24711 bij continu afdrucken van testpagina's in zwart-wit, zoals gedefinieerd in ISO/IEC 19752.



Opmerking

Zie De inktcartridge vervangen *in de* Gebruikershandleiding.

Handelsmerken

Het Brother-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server en Internet Explorer zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Windows Vista is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Safari en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi Protected Setup is een merk van de Wi-Fi Alliance.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van andere bedrijven op producten, gerelateerde documenten en andere materialen van Brother zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder toezicht van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zelffouten en andere fouten in deze publicatie.

Copyright en licentie

©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software ontwikkeld door de volgende fabrikanten:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat de software "KASAGO TCP/IP" ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®