

Příručka bezpečnosti výrobku

(HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW /
DCP-9015CDW / DCP-9020CDN / DCP-9020CDW /
MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko

Přečtěte se prosím tuto příručku předtím, než začnete produkt používat nebo provádět jeho údržbu. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, zvýší se riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, popálení nebo udušení. Společnost Brother nenese žádnou zodpovědnost za poškození vzniklé proto, že majitel produktu nepostupoval podle pokynů uvedených v této příručce.

Jak používat tuto příručku:

- 1 Než začnete přístroj používat, přečtěte si celou příručku a uložte ji k pozdějšímu použití.
- 2 Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v této příručce a vždy dodržujte veškerá varování a pokyny vyznačené na produktu.
- 3 Pokud si ani po přečtení této příručky nebudete jisti, jak máte zařízení používat, obraťte se na místního prodejce produktů Brother nebo zákaznický servis společnosti Brother.
- 4 Abyste pochopili všechny pokyny, prostudujte si symboly a konvence použité v následující dokumentaci.

Symbyly a pravidla použitá v této dokumentaci

V celé dokumentaci jsou použita následující pravidla a symbyly.

Postupujte podle všech varování a pokynů vyznačených na produktu.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti produktu.

POZNÁMKA

Poznámky poradí, jak reagovat na vzniklé situace nebo popisují aktuální činnost přístroje spolu s dalšími funkcemi.



Varování před možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Ikony hrozby požáru vás varují před možností vzniku požáru.



Varování před nebezpečím dotyku horkých částí produktu.



Ikony zákazu značí činnosti, které se nesmějí provádět.

Tučné

Tučné písmo značí určitá tlačítka na ovládacím panelu produktu nebo na obrazovce počítače.

Kurzíva

Kurzíva zdůrazňuje důležitý fakt nebo vás odkazuje na související téma.

Courier New

Text napsaný písmem Courier New značí zprávy na LCD displeji produktu.

POZNÁMKA

- Některé modely nejsou ve všech zemích k dispozici.
- Obrázky v této příručce ukazují HL-3170CDW a MFC-9340CDW.


Kompilace a publikování

Tato příručka byla sestavena a publikována, aby poskytovala nejnovější bezpečnostní informace o produktu v době zveřejnění. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit.

Aktuální příručku naleznete na stránkách <http://solutions.brother.com/>.

Vyberte pro svůj produkt bezpečné umístění

Produkt umístěte na rovný a stabilní povrch, který není vystaven otřesům a vibracím, jako je např. deska stolu. Umístěte produkt blízko telefonní zásuvky (pouze modely MFC) a standardní uzemněné elektrické zásuvky. Zvolte místo, kde je teplota trvale mezi 10 °C a 32,5 °C a vlhkost se pohybuje mezi 20 % a 80 % (bez kondenzace).

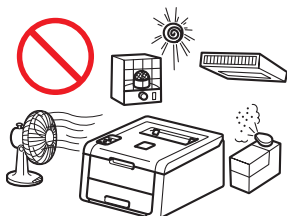

VAROVÁNÍ



Produkt NEVYSTAVUJTE přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu, otevřenému ohni, korozivním plynům, vlhkosti nebo prachu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, elektrickému zkratu nebo požáru. Rovněž by mohlo dojít k poškození produktu a/nebo k jeho nefunkčnosti.



NEUMISŤUJTE produkt do blízkosti sálajících zdrojů tepla nebo vody, klimatizačních jednotek, elektrických větráků nebo chladniček. Pokud tak učiníte, mohlo by dojít k elektrickému zkratu nebo požáru v důsledku toho, že se do kontaktu se zařízením dostala voda (včetně kondenzace vzniklé topným/klimatizačním/ventilačním systémem).



NEUMISŤUJTE produkt do blízkosti chemických látek nebo na místa, kde by mohlo dojít k úniku chemikálií. Zvláště organická rozpouštědla nebo roztoky by mohly způsobit rozpuštění či roztavení těla produktu nebo kabeláže, v důsledku čehož by hrozil vznik požáru či úrazu elektrickým proudem. Rovněž by mohly být příčinou selhání produktu nebo změny jeho barvy.



NEUMISŤUJTE produkt na místo, kde by byly blokovány či ucpány jakékoliv otvory nebo drážky v produktu. Tyto otvory a drážky slouží k větrání produktu. Pokud budou větrací otvory zablokovány, hrozí přehřátí a/nebo vznik požáru.

Místo toho:

- Udržujte vzdálenost mezi ventilačním otvorem a stěnou nejméně 150 mm.
- Umístěte produkt na pevný, rovný povrch.
- NEUMISŤUJTE produkt do blízkosti radiátoru či topení nebo nad něj.
- NEUMISŤUJTE produkt do „uzavřeného“ prostoru, pokud není zajištěno dostatečné větrání.

UPOZORNĚNÍ

Tento produkt během tisku vypouští určité chemické látky. Při prodlouženém používání nebo používání ve špatně větrané oblasti navíc může způsobit emise páchnoucích plynů, jako je například ozón. Chcete-li zajistit optimální výkon produktu a pohodlí při jeho používání, umístěte jej do dobře větrané oblasti.

Produkt neumísťujte na místa, kde je velký provoz. Pokud jej do této oblasti umístit musíte, ujistěte se, že je produkt na bezpečném místě, kde nemůže náhodou dojít k jeho převrnutí, které by mohlo vést k poranění vás nebo jiných osob a k vážnému poškození produktu. Rovněž se ujistěte, že jsou kabely řádně zabezpečeny a nehrozí, že o ně může někdo zakopnout.

NEPŘIPOJUJTE produkt do elektrické zásuvky řízené nástěnnými spínači či automatickými časovači, nebo do stejného okruhu jako velké spotřebiče, například klimatizační jednotka, kopírovací stroj nebo skartovací stroj, které by mohly narušit napájení.

Silikagel NEJEZTE, vyhoďte jej prosím. Pokud jej pozřete, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

NEPOKLÁDEJTE na produkt žádné těžké předměty.

NEUMISŤUJTE tento produkt na nestabilní vozík, stojan či stůl. Produkt je těžký a mohl by spadnout, což by mohlo vést k vašemu poranění a k vážnému poškození produktu. U produktu MFC a DCP existuje dále riziko poranění v případě, že by se rozbilo sklo skeneru. Zvláště pokud máte děti, ujistěte se, že je produkt umístěn na opravdu bezpečném místě.

DŮLEŽITÉ

- Na produkt NESTAVTE žádné předměty. Mohli byste tak zvýšit riziko přehřátí v případě závady na produktu.
 - NEUMISŤUJTE před produkt nic, co by mohlo blokovat vytištěné stránky nebo faxy (pouze produkty MFC).
 - NEUMISŤUJTE produkt vedle zdrojů rušení, jako jsou například reproduktory nebo základny bezdrátových telefonů od jiných výrobců, než je společnost Brother. Mohlo by to ovlivnit provoz elektronických součástí produktu.
 - Výpadky proudu mohou smazat informace z paměti produktu.
-


Obecná upozornění

⚠ VAROVÁNÍ

Krabice s produktem obsahuje plastové sáčky. Tyto plastové sáčky uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, abyste zabránili nebezpečí udušení. Plastové obaly nejsou hračky.



- NEVKLÁDEJTE tonerovou kazetu, sestavu tonerové kazety a fotoválce nebo odpadní nádobku na toner do ohně. Toner může explodovat a vést ke zranění.
- V blízkosti produktu NEPOUŽÍVEJTE hořlavé látky. K vnitřnímu či vnějšímu čištění produktu NEPOUŽÍVEJTE žádný druh spreje. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Informace týkající se čištění produktu, ►► Příručka uživatele/Základní příručka uživatele: *Pravidelná údržba*.

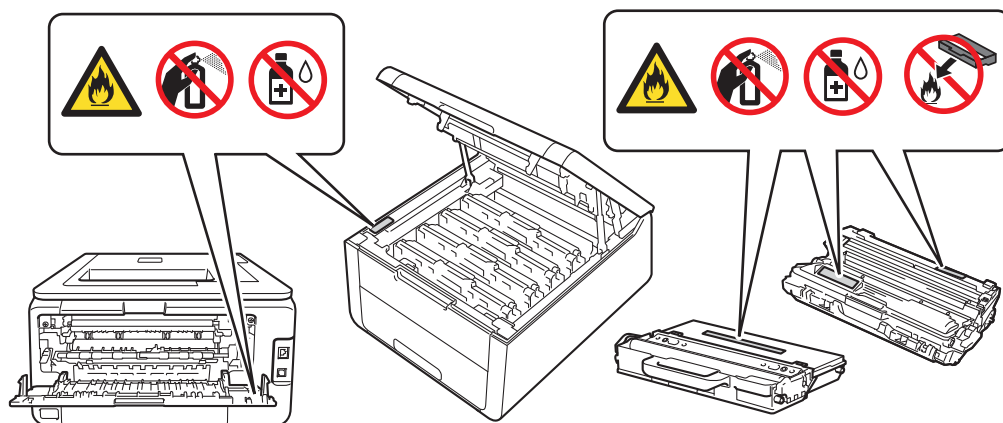

NEPOKOUŠEJTE se používat tento produkt, dojde-li k uvíznutí papíru nebo se uvnitř nachází kousek papíru. Dlouhodobější kontakt papíru s fixační jednotkou může způsobit požár.



K odstranění rozptýleného toneru NEPOUŽÍVEJTE vysavač. Odstraněný toner se může uvnitř vysavače vznítit. Rozsypaný tonerový prach prosím opatrně setřete suchou utěrkou, která nepouští vlákna a tuto použitou utěrku zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



Před čištěním produktu a skla skeneru (pouze modely MFC a DCP) jej odpojte od elektrické zásuvky. NEPOUŽÍVEJTE kapalně či sprejové čističe. K čištění použijte suchou, měkkou utěrku.



Tento výrobek nepoužívejte během bouřky s elektrickými výboji. Může hrozit malé nebezpečí zásahu elektrickým proudem z blesku.

Pokud přijdete do styku s tonerem, postupujte podle následujících pokynů:

- Při vdechnutí

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

- Při styku s kůží

Odstraňte znečištěný oděv a zasaženou pokožku větším množstvím vody nebo vodou a mýdlem.

- Při zasažení očí

Vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže se látka dostala do očí, okamžitě ji začněte vymývat větším množstvím vody po dobu nejméně 15 minut.

- Při požití


Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypláchněte ústa vodou a podejte 200 - 300 ml vody k zapijení.

Další bezpečnostní informace týkající se vašeho produktu naleznete na adrese <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>, kde si můžete přečíst Bezpečnostní listy (SDS).




HORKÝ POVRCH

Po používání produktu zůstávají některé jeho vnitřní části horké. Před tím, než se budete dotýkat vnitřních částí produktu, vyčkejte nejméně 10 minut, dokud zařízení nevychladne.

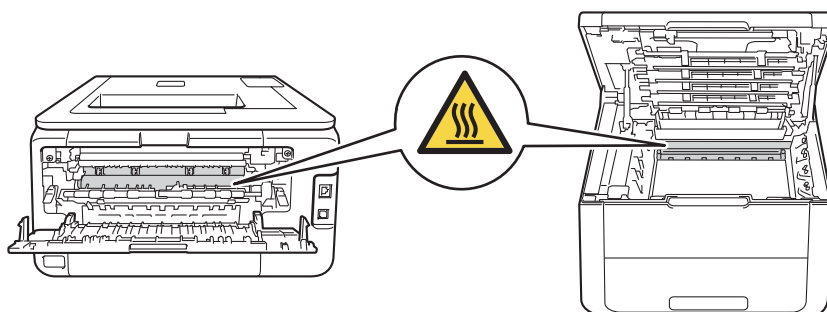

(pouze MFC a DCP)

Tento produkt je těžký a váží více než 20,0 kg. Pokud chcete předejít zraněním, měli by produkt zvedat dva lidé. Jedna osoba by měla držet produkt zepředu a druhá osoba zezadu, jak je znázorněno na obrázku níže. Dávejte pozor, abyste si při pokládání produktu neporanili prsty.

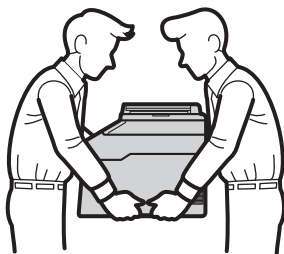


(pouze MFC)

Při úpravě telefonních linek postupujte opatrně. Nikdy se nedotýkejte odhalených telefonních drátů či terminálů, pokud nejsou odpojeny z elektrické zásuvky. Nikdy nemanipulujte s telefonním vedením během bouřky. Nikdy nemanipulujte s telefonní zásuvkou na vlhkém místě nebo místě, které může přijít do styku s vlhkostí, například v blízkosti ledničky nebo jiného zařízení, které produkuje kondenzaci. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ


(pouze MFC a DCP)

Některé oblasti produktu mohou způsobit zranění, pokud jsou kryty (stínované) uzavřeny silou. Dávejte pozor při umísťování rukou v oblastech uvedených na obrázcích a **NEZAVÍREJTE** kryty silou.

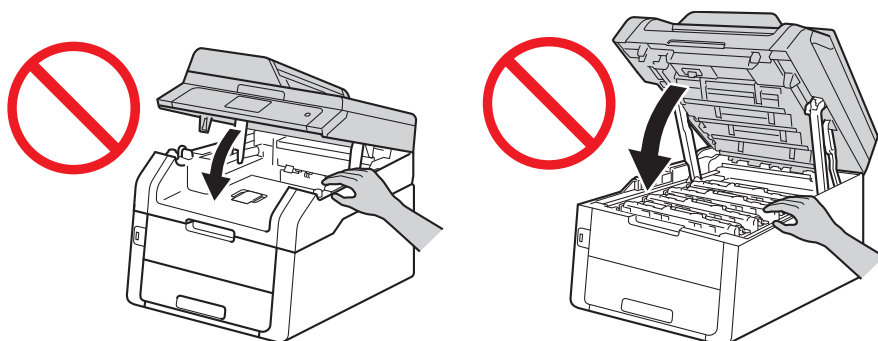


(pouze MFC a DCP)

Nebezpečí poranění zabráníte, pokud nebudete pokládat prsty na místa ukázaná na obrázku.

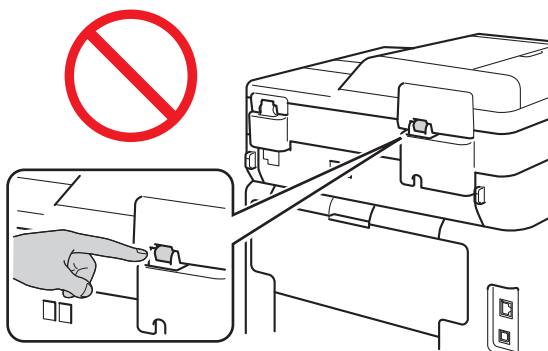

DŮLEŽITÉ

Varovné štítky uvnitř zařízení NEODSTRAŇUJTE ani NEPOŠKOZUJTE.

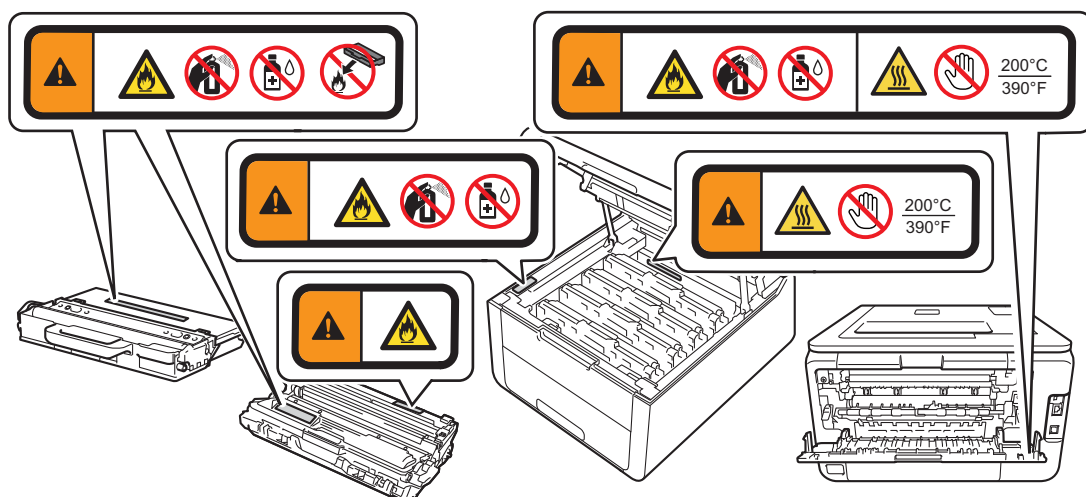


Bezpečné připojení produktu

! VAROVÁNÍ



Uvnitř produktu jsou umístěny vysokonapěťové elektrody. Před čištěním vnitřku produktu se ujistěte, že jste nejprve odpojili telefonní kabel (pouze MFC) a poté napájecí kabel z elektrické zásuvky. Tím se vyhnete nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

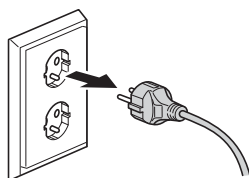

Pokud máte vlhké ruce, **NEMANIPULUJTE** se elektrickou zástrčkou. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.



Vždy zkontrolujte, jestli je zástrčka zcela zasunuta.



Tento produkt je možné připojit ke zdroji střídavého proudu v dosahu určeném na indikačním štítku. **NEPŘIPOJUJTE** jej ke zdroji stejnosměrného proudu či k invertoru. Pokud si nejste jistí, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.



NENECHÁVEJTE nic stát na napájecím kabelu pro střídavý proud. **NEUMISŤUJTE** produkt na místo, kde by po kabelu lidé mohli chodit nebo v pozici, která by jej mohla zachycovat nebo omezovat. Mohlo by dojít k opotřebení a poškození kabelu.



Za účelem bezpečného provozu je třeba, aby byla dodaná zástrčka zasunuta do standardní elektrické zásuvky, která je uzemněna pomocí standardní elektrické kabeláže. Pokud je dodaná třípinová zástrčka, musí se zasunout do standardní třípinové elektrické zásuvky, která je řádně uzemněna pomocí standardní elektrické kabeláže.



Používejte pouze síťový kabel dodávaný s produktem.



NEUMISŤUJTE tento produkt na místo, kde je kabel napnutý nebo jinak zatížený. Mohlo by dojít k opotřebení a poškození kabelu.



NEPOUŽÍVEJTE produkt, pokud je kabel napájení prodřený nebo poškozený. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Společnost Brother NEDOPORUČUJE používat jakýkoliv typ prodlužovacího kabelu.

Servis produktu

NEPOKOUŠEJTE se provádět servis tohoto produktu sami, protože po otevření nebo odebrání krytu můžete narazit na nebezpečné součástky pod napětím či jiné hrozby a také tím můžete přijít o záruku. Pokud se vám u zařízení vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.

VAROVÁNÍ



Pokud produkt spadl nebo bylo poškozen jeho kryt, hrozí úraz elektrickým proudem. Odpojte produkt z elektrické zásuvky a kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.

UPOZORNĚNÍ

Pokud začne produkt neobvykle hřát, začne z něj vycházet kouř nebo silný zápach, či na něj omylem vylijete nějakou kapalinu, okamžitě jej odpojte z elektrické zásuvky. Kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother nebo na místního prodejce společnosti Brother.

DŮLEŽITÉ

Pokud produkt nepracuje standardně, i když postupujete podle běžných provozních pokynů, upravte pouze ty ovládací prvky, o kterých se zmiňují provozní pokyny. Nesprávná úprava ostatních ovládacích prvků mohou mít za následek poškození a často je třeba rozsáhlých zásahů kvalifikovaných techniků, aby zařízení opět standardně pracovalo.

Záruka a odpovědnost

Nic ze zde obsaženého nemá vliv na existující záruku produktu, ani nemůže být vykládáno jako důvod k uznání další záruky produktu. Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce může vést ke ztrátě záruky vašeho produktu.

Informace o schválení (pouze MFC)

TOTO VYBAVENÍ JE NAVRŽENO TAK, ABY PRACOVALO S DVOUVODIČOVOU ANALOGOVOU PSTN LINKOU S ODPOVÍDAJÍCÍM KONEKTOREM.

Společnost Brother upozorňuje, že produkt nemusí správně fungovat v zemích, kde nebyl původně prodáván, a neposkytuje proto žádnou záruku v případě, že je produkt používán na veřejných telekomunikačních linkách v jiné zemi.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa)

My, společnost Brother Industries, Ltd. se sídlem v 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonsko prohlašujeme, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky všech příslušných směrnic a předpisů platných v Evropském společenství.

Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách. Navštivte nás na stránkách <http://solutions.brother.com/> a:

- zvolte „Europe“
- vyberte vaši zemi
- vyberte váš model
- zvolte „Návody“ a váš jazyk, potom klepněte na možnost „Vyhledat“
- vyberte Prohlášení o shodě
- klepněte na „Stáhnout“.

Prohlášení bude staženo jako soubor PDF.

Prohlášení o shodě v rámci směrnice R&TTE (Radio a telekomunikace) 1999/5/EC (pouze Evropa) (Použitelné pro modely s telekomunikačními a/nebo radiovými rozhraními)

My, společnost Brother Industries, Ltd. se sídlem v 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonsko prohlašujeme, že tyto produkty jsou v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě lze stáhnout podle pokynů uvedených v části Prohlášení o shodě (pouze Evropa).

Označení CE pro zařízení s bezdrátovou sítí (pouze Evropa) (pouze model s bezdrátovou sítí)

Tento produkt podporuje bezdrátovou LAN.

Odpojení zařízení

UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek musí být nainstalován v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. V případě pohotovosti je pro úplné odpojení zařízení od napětí nutné vytáhnout napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Připojení LAN (Pouze síťové modely)

UPOZORNĚNÍ

NEPŘIPOJUJTE tento produkt k připojení LAN, které je vystaveno přepětí.

Rádiové rušení

Tento produkt vyhovuje předpisu EN55022 (CISPR Publikace 22)/Třída B.

Informace o recyklaci v souladu s Direktivami WEEE a Battery



Značka na produktu



Značka na baterii

Pouze Evropská unie

Produkt/baterie jsou označeny jedním z výše uvedených recyklačních symbolů. To znamená, že na konci životního cyklu produktu/baterie je třeba se jich zbavit samostatně na příslušném sběrném místě a nesmí být umístěno mezi ostatní domácí odpad.

Dobrovolná dohoda o zobrazovacích zařízeních

(To platí pro nové modely uvedené na trh EU po lednu 2015.)

Společnost Brother zaručuje, že náhradní díly budou dostupné minimálně pět let po ukončení výroby.

Pro získání náhradních dílů kontaktujte svého dodavatele nebo prodejce Brother.

Prohlášení International ENERGY STAR® Qualification Statement

Účelem programu International ENERGY STAR® Program je zpopularizování a prosazování vývoje energeticky efektivního kancelářského vybavení.

Jakožto partner projektu ENERGY STAR® se společnost Brother Industries, Ltd. zavázala, že její produkty budou splňovat specifikace programu ENERGY STAR® týkající se energetické účinnosti.



Informace týkající se recyklovaného papíru

- Recyklovaný papír má stejnou kvalitu jako papír vyrobený z původních lesních zdrojů. Normy pro moderní recyklovaný papír zaručují, že vyhovuje nejvyšším nárokům na kvalitu různých tiskových procesů. Zobrazovací zařízení dodávané signatáři dobrovolné dohody (VA) je vhodné pro použití s recyklovaným papírem, který splňuje normu EN 12281:2002.
- Zakoupením recyklovaného papíru šetříte přírodními zdroji a podporujete ekonomii oběhu. Papír se vyrábí z celulózových vláken ze dřeva. Sběr a recyklace papíru prodlužují životnost vláken napříč několika cykly, čímž dochází k nejlepšímu využití zdrojů.
- Proces produkce recyklovaného papíru je kratší. Protože vlákna již byla zpracována, stačí menší množství vody, chemických látek a energie.
- Recyklace papíru navíc redukuje uhlíkovou stopu, protože papírové výrobky odklání z alternativních cest likvidace, jak jsou skládky a spalování. Skládky uvolňují metan, který výrazně přispívá ke skleníkovému efektu.

Obchodní značky

Brother je obchodní značkou společnosti Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. AirPrint je ochrannou známkou společnosti Apple Inc.

Linux je registrovaná obchodní značka společnosti Linus Torvalds v USA a dalších zemích.

UNIX je registrovanou obchodní značkou společnosti The Open Group ve Spojených státech a dalších zemích.

Intel je ochrannou známkou společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.

Adobe, Illustrator, PostScript, PostScript 3 a Reader jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 a Wi-Fi Protected Access jsou značky společnosti Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi a Wi-Fi Alliance jsou registrované značky společnosti Wi-Fi Alliance.

FLICKR je registrovanou obchodní značkou společnosti Yahoo! Inc.

AOSS je obchodní značkou společnosti Buffalo Inc.

Google, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa, Picasa Web Albums a Android jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc. Použití těchto ochranných známek je podmíněno souhlasem společnosti Google.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou obchodními značkami či registrovanými obchodními značkami společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejích poboček v USA a/nebo dalších zemích.

Každá firma, jejíž název programu je zde uveden, je vlastníkem specifické licenční smlouvy na programové vybavení, které se týká registrovaného programu.

Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Poznámky týkající se licence Open Source

Tento produkt zahrnuje open-source program.

Poznámky k licenci Open Source a autorským právům naleznete na stránce Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.

Autorská práva a licence

©2015 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje program vyvinutý následujícími dodavateli:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje program „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, Inc.

Další informace

FlashFX[®] je registrovanou obchodní značkou společnosti Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Kancelář 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] je obchodní značkou společnosti Datalight, Inc.

Reliance[™] je obchodní značkou společnosti Datalight, Inc.

Datalight[®] je registrovanou obchodní značkou společnosti Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Všechna práva vyhrazena

Služba zákazníkům společnosti Brother

Služba zákazníkům

Chcete-li získat kontaktní informace na nejbližší pobočky společnosti Brother navštivte nás na stránkách <http://www.brother.com/>.

Servisní střediska

Informace ohledně servisních středisek získáte u místního autorizovaného prodejce Brother. Informace o kontaktních adresách a telefonech na místní pobočku naleznete na <http://www.brother.com/> a následným zvolením dané země.

Nezákonné použití kopírovacího zařízení (pouze MFC a DCP)

Je zakázáno provádět kopie určitých položek a dokumentů se záměrem spáchat podvod. Níže je uveden neúplný seznam dokumentů, které může být nezákonné kopírovat. Pokud si u některého dokumentu nejste jistí, doporučujeme kontaktovat vašeho právního poradce anebo příslušnou právní autoritu.

- Měna
- Dluhopisy či jiné certifikáty o zadluženosti
- Certifikáty vkladu
- Dokumenty týkající se ozbrojených složek či odvodu
- Pasy
- Poštovní známky (orazítkované i neorazítkované)
- Imigrační dokumenty
- Dokumenty sociálních dávek
- Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
- Identifikační odznaky a insignie

Navíc určité národní zákony zakazují kopírování řidičských průkazů a potvrzení o vlastnictví vozidla.

Práce chráněné autorským zákonem nelze v souladu se zákonem kopírovat kvůli výjimce „Spravedlivého prodeje“ týkající se částí práce podléhající autorskému zákonu. Více kopií by znamenalo nesprávné použití. Umělecké práce se považují za práce podléhající autorskému zákonu.

brother



www.brotherearth.com