Three overlapping blue circles of varying shades (dark blue, medium blue, and light blue) are positioned on the left side of the page, partially behind the title.

Guide de sécurité du produit

(HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW /
DCP-9015CDW / DCP-9020CDN / DCP-9020CDW /
MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Veillez lire ce guide avant toute tentative d'utilisation du produit ou d'opération de maintenance. Le non-respect de ces instructions pourrait augmenter le risque d'incendie, d'électrocution, de brûlure ou d'étouffement. Brother décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués suite au non-respect des instructions fournies dans ce guide.

Comment utiliser ce guide :

- 1 Lisez l'intégralité du guide avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- 2 Suivez scrupuleusement les instructions fournies dans ce guide et respectez toujours tous les avertissements ainsi que toutes les instructions figurant sur le produit.
- 3 Si, au terme de la lecture de ce guide, vous avez des questions relatives à l'utilisation de votre produit, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- 4 Pour être certain de comprendre toutes les instructions, consultez les symboles et conventions utilisés dans la documentation.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements figurant sur le produit.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents sources de -dommages- matériels uniquement ou d'une panne du produit.

REMARQUE

Les notes vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles.

Caractères gras

Les caractères gras identifient les boutons correspondant aux touches du panneau de commande du produit ou des éléments apparaissant sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique

Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème connexe.

Courier New

Le texte en police Courier New identifie les messages qui apparaissent sur l'écran ACL du produit.

REMARQUE

- Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Les illustrations de ce guide représentent les modèles HL-3170CDW et MFC-9340CDW.



Les icônes de risque électrique vous préviennent en cas de possibilité de choc électrique.



Les icônes de danger d'incendie vous préviennent en cas de possibilité d'incendie.



Les icônes Haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes du produit.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions défendues.


Note d'édition et de publication

Ce guide a été rédigé et publié en vue de fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de sa publication. Les informations qu'il contient peuvent faire l'objet de modifications.

Pour obtenir le guide le plus récent, visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Choisissez un endroit sûr pour votre appareil

Placez votre appareil sur une surface plane, stable et de niveau non exposée à des vibrations ou à des chocs, telle qu'un bureau. Installez l'appareil à proximité d'une prise téléphonique (MFC uniquement) et d'une prise électrique standard mise à la terre. Choisissez un endroit où la température se situe entre 10 et 32,5 °C et l'humidité entre 20 et 80 % (sans condensation).

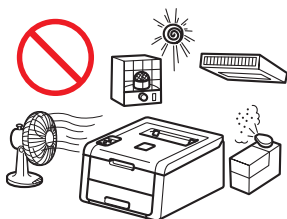

AVERTISSEMENT



N'EXPOSEZ PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, à l'humidité, à une flamme vive, à la poussière ou des gaz corrosifs, au risque de provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. Cela peut également endommager l'appareil et/ou le rendre inutilisable.



NE PLACEZ PAS le produit à proximité d'un radiateur, d'un climatiseur, d'un ventilateur électrique, d'un réfrigérateur ou d'un point d'eau. Un choc électrique, un court-circuit ou un incendie risque en effet de se produire si de l'eau devait entrer en contact avec le produit (notamment en cas de condensation produite par l'appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation).



NE PLACEZ PAS l'appareil à proximité de produits chimiques ou dans un endroit présentant un risque de déversement chimique. Au contact de solvants ou de liquides organiques, le boîtier et les câbles risquent en effet de fondre, ce qui peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Ces produits peuvent par ailleurs entraîner la décoloration ou le dysfonctionnement de l'appareil.



Veillez à NE PAS placer le produit dans un endroit où ses fentes et ses ouvertures risqueraient d'être bloquées ou obstruées. Ces fentes et ouvertures permettent l'aération de l'appareil. Une mauvaise aération risque de provoquer une surchauffe et un incendie.

Prenez les précautions suivantes :

- Veillez à prévoir un dégagement d'au moins 150 mm entre l'orifice d'aération et le mur.
- Placez l'appareil sur une surface plane robuste.
- NE PLACEZ PAS cet appareil sur ou à proximité d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage.
- NE PLACEZ PAS cet appareil dans une installation intégrée dont l'aération n'est pas adéquate.

ATTENTION

Ce produit émet des substances chimiques pendant l'impression. Par ailleurs, s'il est utilisé pendant de longues périodes ou dans des espaces mal aérés, cela peut entraîner l'émission de gaz odorants tels que l'ozone. Placez le produit dans une zone bien ventilée pour optimiser ses performances et le confort des utilisateurs.

Ne placez pas le produit dans une zone de forte affluence. S'il s'avère nécessaire de l'installer dans un endroit fréquenté, placez-le dans un endroit sûr où personne ne risquera de le faire tomber afin de ne blesser personne et de ne pas endommager l'appareil. Veillez également à disposer correctement les câbles de façon à ce que personne ne trébuche dessus.

NE BRANCHEZ PAS l'appareil sur des prises électriques contrôlées par des interrupteurs muraux ou des programmateurs horaires automatiques, ou sur le même circuit que des équipements lourds (climatiseur, photocopieur, destructeur de documents, etc.) susceptibles de provoquer une coupure de courant.

NE MANGEZ PAS le paquet de gel de silice et jetez-le. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.

NE PLACEZ PAS d'objets lourds sur l'appareil.

NE PLACEZ PAS l'appareil sur un chariot, un socle ou une table instable. L'appareil est lourd et risque de tomber. Vous risqueriez ainsi de vous blesser ou d'endommager sérieusement l'appareil. Les produits MFC et DCP présentent un risque supplémentaire si la vitre du scanner venait à se briser. Si vous avez des enfants, veillez à installer l'appareil dans un endroit sûr.

IMPORTANT

- NE PLACEZ PAS d'objets sur l'appareil, au risque de provoquer un dysfonctionnement susceptible de faire chauffer l'appareil.
- NE PLACEZ PAS d'objet devant le produit pour ne pas bloquer les documents imprimés ou les télécopies (MFC uniquement).
- NE PLACEZ PAS l'appareil à proximité de sources d'interférences, notamment des haut-parleurs ou des chargeurs de téléphones sans fil d'autres marques. Ces interférences risquent en effet d'entraver le fonctionnement des composants électroniques de l'appareil.
- Toute coupure électrique peut supprimer des informations dans la mémoire du produit.


Précautions générales

⚠ AVERTISSEMENT

Des sacs en plastique sont utilisés pour conditionner le produit. Ne les laissez pas à portée de main des enfants et des nouveau-nés afin qu'ils ne s'étouffent pas en jouant avec ces derniers. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets.



- NE JETEZ PAS au feu une cartouche de toner (ou un tambour contenant une cartouche) ou un bac de récupération du toner usagé. Une explosion pourrait se produire et entraîner des blessures graves.
- N'UTILISEZ PAS de substances inflammables à proximité du produit. N'UTILISEZ AUCUN type d'aérosol pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil, ➤➤ Guide de l'utilisateur : *Maintenance de routine*.

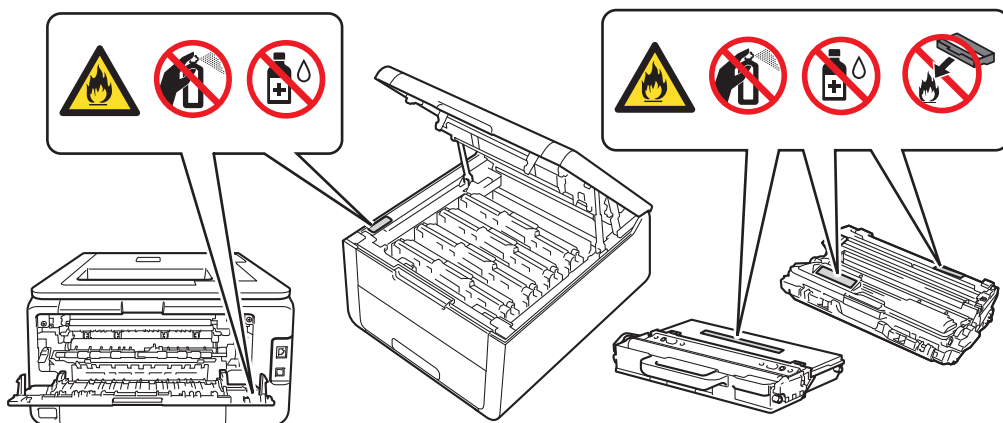



N'ESSAYEZ PAS d'utiliser cet appareil en cas de bourrage papier ou de présence de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil. Un contact prolongé du papier avec l'unité de fusion pourrait provoquer un incendie.



N'UTILISEZ PAS d'aspirateur pour nettoyer le toner dispersé. La poussière de toner risquerait de s'enflammer à l'intérieur de l'aspirateur et de causer un incendie. Nettoyez soigneusement la poudre de toner à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux et jetez-le en respectant la réglementation locale.



Débranchez l'appareil de la prise murale avant de nettoyer les parties internes et la vitre du scanner (MFC et DCP uniquement). N'UTILISEZ PAS de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux qui ne peluche pas.



N'utilisez pas le produit en cas d'orage. Vous risquez de vous électrocuter.

Si vous entrez en contact avec le toner, conformez-vous aux instructions ci-dessous :

- Inhalation

Consultez immédiatement un médecin. En cas d'accident par inhalation, déplacez-vous à l'air frais et reposez-vous.

- Contact avec la peau

Retirez immédiatement le vêtement contaminé et lavez la peau touchée avec une grande quantité d'eau ou d'eau savonneuse.

- Contact avec les yeux

Consultez un médecin. Si la substance a pénétré dans les yeux, lavez-les immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes.


- Ingestion

Consultez immédiatement un médecin. Rincez la bouche à l'eau et buvez 200 - 300 ml d'eau.

Pour plus d'informations de sécurité sur les toners utilisés dans l'appareil, consultez les fiches de sécurité sur le site Web suivant : <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.


SURFACE BRÛLANTE

Juste après l'emploi, certains composants internes du produit atteignent une température extrêmement élevée. Attendez au moins 10 minutes que l'appareil refroidisse avant de toucher ses composants internes.

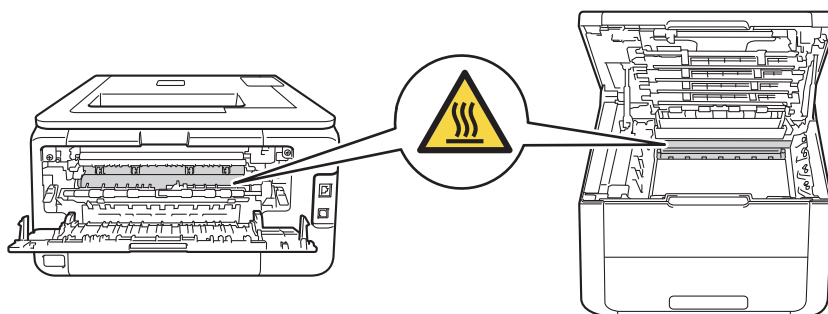

(MFC et DCP uniquement)

Ce produit est lourd. Il pèse en effet plus de 20,0 kg. Pour éviter tout accident, au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever le produit. Une personne doit se tenir à l'avant du produit et l'autre à l'arrière, comme indiqué dans l'illustration ci-après. Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts quand vous déposez le produit.

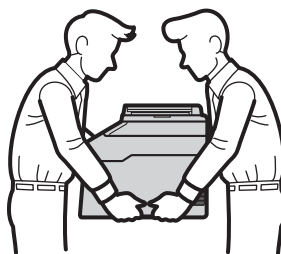


(MFC uniquement)

Modifiez les lignes téléphoniques avec précaution. Ne touchez jamais les fils ou les bornes non isolés si le cordon téléphonique n'est pas débranché de la prise murale. N'installez jamais de fils téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais de prise téléphonique murale dans un endroit humide ou un endroit qui peut le devenir, par exemple près d'un réfrigérateur ou tout autre équipement produisant de la condensation. Vous risqueriez de subir un choc électrique.

⚠ ATTENTION


(MFC et DCP uniquement)

Certaines parties du produit être peuvent provoquer des blessures en cas de fermeture violente des couvercles (grisés). Soyez prudent lorsque vous placez la main dans les zones indiquées dans les illustrations et veillez à **NE PAS** refermer brutalement les couvercles.

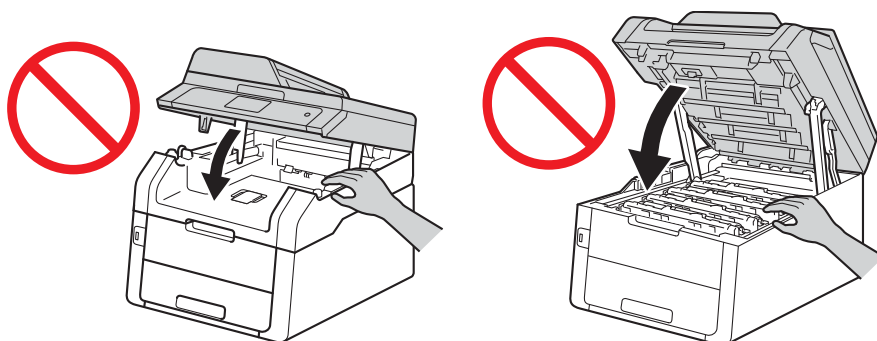


(MFC et DCP uniquement)

Pour éviter toute blessure corporelle, **NE PLACEZ PAS** les doigts aux endroits illustrés.

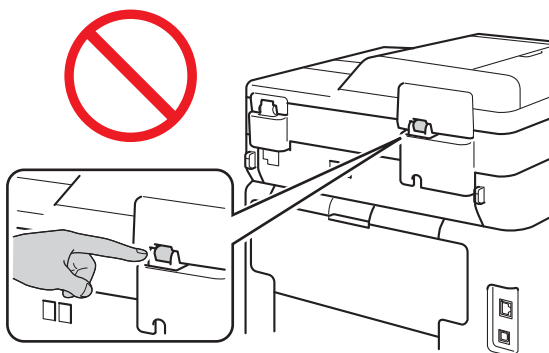

IMPORTANT

NE RETIREZ PAS et n'endommagez pas les étiquettes de mise en garde ou d'avertissement apposées à l'intérieur du produit.

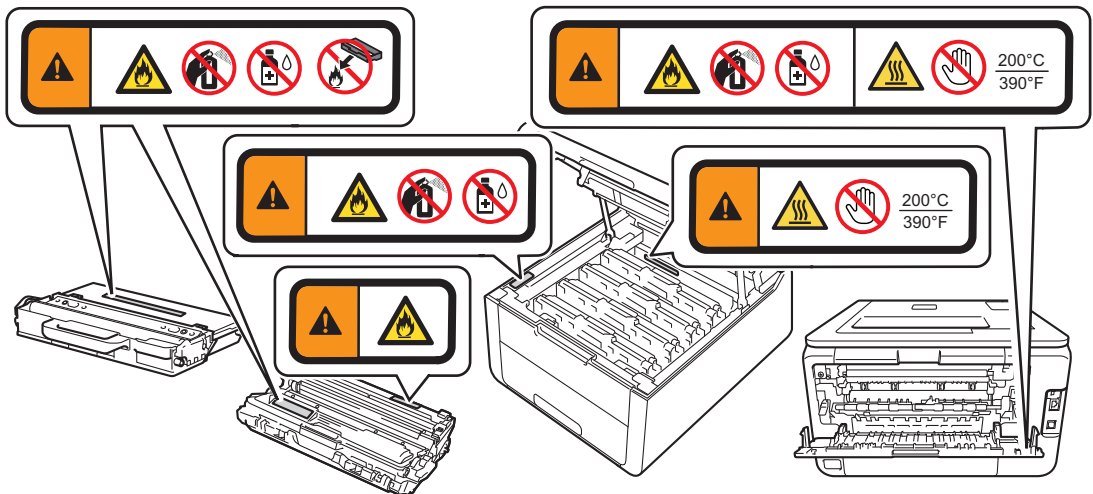


Raccordement du produit en toute sécurité


⚠ AVERTISSEMENT



Le produit contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur du produit, débranchez d'abord le cordon téléphonique (MFC uniquement), puis déconnectez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Vous évitez ainsi tout risque d'électrocution.

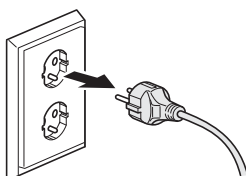

<France et Belgique>

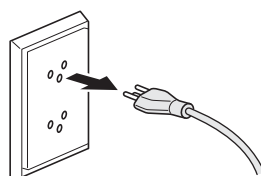

<Suisse>



NE MANIPULEZ PAS la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez de subir un choc électrique.



<France et Belgique>



<Suisse>



Veillez à ce que la prise soit bien insérée à fond.



Ce produit ne doit être raccordé qu'à une source d'alimentation CA dont la plage de puissance nominale est conforme aux indications correspondantes figurant sur l'étiquette. NE LE RACCORDEZ PAS à une source d'alimentation CC ou un inverseur. En cas de doute, contactez un électricien agréé.



ÉVITEZ de placer des objets sur le cordon d'alimentation CA. NE PLACEZ PAS ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon d'alimentation CA, le coincer ou l'immobiliser. Dans le cas contraire, le cordon risque de s'effiloche et de s'user prématurément.



Pour un fonctionnement en toute sécurité, insérez la fiche fournie uniquement dans une prise électrique standard raccordée au circuit électrique standard. Si une fiche à trois broches est fournie, branchez-la uniquement sur une prise électrique standard à trois broches correctement mise à la terre.



Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit.



Lors de l'installation de l'appareil, veillez à NE PAS ÉTIRER le cordon afin de ne pas appliquer une tension excessive dessus. Dans le cas contraire, le cordon risque de s'effiloche et de s'user prématurément.



N'UTILISEZ PAS l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé. Un choc électrique ou un incendie risque de se produire.



Brother conseille vivement de NE PAS UTILISER de rallonge, quel que soit son type.

Entretien du produit

N'ESSAYEZ PAS d'effectuer vous-même la maintenance de cet appareil ; outre l'annulation de la garantie, l'ouverture ou le retrait des capots présente un risque d'exposition à des points de tension dangereux. Si vous rencontrez des problèmes liés à votre produit, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

AVERTISSEMENT



Si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé, vous risquez de subir un choc électrique. Débranchez l'appareil de la prise électrique et contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

ATTENTION

Si l'appareil chauffe anormalement, dégage de la fumée ou des odeurs suspectes, ou si vous renversez accidentellement du liquide dedans, débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique. Contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

IMPORTANT

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement même après avoir suivi les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions de fonctionnement. Un mauvais réglage des autres commandes risque d'endommager l'appareil et imposera fréquemment un travail fastidieux au technicien agréé pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.

Garantie du produit et responsabilité

Les informations contenues dans ce guide n'ont aucune incidence sur les garanties existantes et ne sauraient constituer une garantie supplémentaire. Le non-respect des consignes de sécurité fournies dans ce guide est susceptible d'entraîner l'annulation de la garantie de votre produit.

Informations d'approbation (MFC uniquement)

CET EQUIPEMENT EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE A DEUX FILS EQUIPEE DU CONNECTEUR APPROPRIE.

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté et qu'aucune garantie n'est offerte dans le cas où ce produit serait utilisé sur les lignes de télécommunication publiques d'un autre pays.

Déclaration de conformité (Europe uniquement)

La société Brother Industries, Ltd.,
sise 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon,
déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles de l'ensemble des directives et règlements pertinents appliqués au sein de la Communauté européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DoC) à partir de notre site Web. Visitez le site <http://solutions.brother.com/> et :

- sélectionnez « Europe »
- sélectionnez votre pays
- sélectionnez votre modèle
- sélectionnez « Manuels » et votre langue, puis cliquez sur « Rechercher »
- sélectionnez Déclaration de conformité
- cliquez sur « Télécharger ».

Votre déclaration sera téléchargée sous la forme d'un fichier PDF.

Déclaration de conformité à la directive R&TTE (Radio et Télécommunications) 1999/5/CE (Europe uniquement) (Applicable aux modèles dotés d'interfaces de télécommunication et/ou radio)

La société Brother Industries, Ltd.,
sise 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon,
déclare que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE. Pour télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité, conformez-vous aux instructions de la section Déclaration de conformité (Europe uniquement).

Marquage CE pour les appareils dotés de la fonction LAN sans fil (Europe uniquement) (Modèles prenant en charge la fonction LAN sans fil uniquement)

Cet appareil prend en charge la fonction de réseau sans fil.

Débranchement de l'appareil

⚠ ATTENTION

Ce produit doit être installé près d'une prise électrique d'accès facile. En cas d'urgence, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin de couper complètement l'alimentation.

Connexion au réseau local (LAN) (Modèles réseau uniquement)

⚠ ATTENTION

NE CONNECTEZ PAS ce produit à un réseau local (LAN) soumis à des surtensions.

Interférences radio

Ce produit est conforme aux dispositions de la directive EN55022 (Publication CISPR 22)/
Classe B.

Informations sur le recyclage conformément à la directive DEEE et à la directive relative aux piles et accumulateurs



Symbole du produit



Symbole des
piles/accumulateurs

Union européenne uniquement

Le produit et/ou la pile/l'accumulateur portent l'un des symboles de recyclage ci-dessus. Ces symboles indiquent qu'en fin de vie, le produit et/ou la pile/l'accumulateur ne doit pas être jeté avec vos déchets domestiques. Vous devez le déposer dans un point de collecte approprié.

Accord volontaire sur l'équipement d'imagerie

(S'applique aux nouveaux modèles mis sur le marché de l'UE après janvier 2015)

Brother garantit que des pièces de rechange seront disponibles pendant au moins cinq ans après la fin de la production.

Pour obtenir des pièces de rechange, contactez votre fournisseur ou revendeur Brother.

Qualification au programme international ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour vocation de promouvoir le développement et la vulgarisation des matériels de bureau à faible consommation d'énergie.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. déclare que ce modèle répond aux directives d'économie d'énergie ENERGY STAR®.



Informations au sujet du papier recyclé

- Le papier recyclé est de la même qualité que le papier fabriqué à partir de fibres vierges forestières. Les dernières normes en matière de papier recyclé ont pour but de s'assurer qu'il répond aux plus hautes exigences de qualité requises pour les différents processus d'impression. L'équipement d'imagerie fourni par les signataires de l'accord volontaire est destiné à être utilisé avec du papier recyclé conforme à la norme EN 12281:2002.
- L'achat de papier recyclé permet d'économiser les ressources naturelles et de favoriser le développement de l'économie circulaire. Le papier brut est fabriqué à partir de fibres de cellulose issues du bois. La collecte et le recyclage du papier permettent de prolonger la durée de vie des fibres (celles-ci sont réutilisées au cours de plusieurs cycles) et de mieux gérer les ressources.
- Le cycle de production du papier recyclé est plus court. Comme les fibres ont déjà été traitées, il faut moins d'eau, moins de produits chimiques et moins d'énergie.
- Le recyclage du papier est un bon moyen de diminuer notre empreinte carbone et de valoriser les déchets, dans la mesure où il évite la mise à la décharge et l'incinération. Or, les décharges émettent du méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre.

Marques commerciales

Brother est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

UNIX est une marque déposée de The Open Group aux États-Unis et dans d'autres pays.

Intel et Pentium sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Illustrator, PostScript, PostScript 3 et Reader sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Access sont des marques de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

FLICKR est une marque déposée de Yahoo! Inc.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Google, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa, Picasa Web Albums et Android sont des marques commerciales de Google Inc. L'utilisation de ces marques doit être autorisée par Google.

Nuance, le logo de Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel possède un Contrat de licence logiciel propre à ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source

Ce produit comprend un logiciel libre.

Visitez le Brother Solutions Center sur <http://solutions.brother.com/> pour consulter les informations sur les Droits d'auteur et les Remarques sur la licence Open Source.

Droits d'auteur et licence

©2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Informations complémentaires

FlashFX[®] est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Bureau américain des brevets 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance[™] est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight[®] est une marque déposée de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tous droits réservés

Service clientèle de Brother

Service clientèle

Pour obtenir les coordonnées de votre agence Brother locale, visitez le site <http://www.brother.com/>.

Emplacement des centres d'entretien

Pour obtenir l'adresse des centres d'entretien de votre pays, contactez votre agence Brother locale. Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone des agences locales sur le site <http://www.brother.com/> en sélectionnant votre pays.

Utilisation illégale d'un dispositif de copie (MFC et DCP uniquement)

Il est illégal d'effectuer des reproductions de certains éléments ou documents dans l'intention de commettre une fraude. Vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive des documents dont la copie peut être illégale. Nous vous suggérons de consulter votre conseiller juridique et/ou les autorités judiciaires compétentes en cas de doute relatif à un élément ou document particulier :

- Billets de banque
- Obligations et reconnaissances de dette
- Certificats de dépôt
- Documents de conscription et du service des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par les agences gouvernementales
- Badges ou insignes d'identification

En outre, la copie de permis de conduire et/ou de certificats de titre de propriété de véhicules motorisés est interdite par la législation de certains pays.

La copie d'œuvres protégées par des droits d'auteur est illégale, à l'exception d'un « usage loyal » de certaines parties d'une œuvre. La réalisation de plusieurs copies indiquerait une utilisation abusive. Les œuvres d'art sont considérées comme des œuvres protégées par des droits d'auteur.

brother



www.brotherearth.com