Three overlapping blue circles of varying shades (dark blue, medium blue, and light blue) are positioned on the left side of the page, partially behind the title.

# Guida di sicurezza prodotto

(HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW /  
DCP-9015CDW / DCP-9020CDN / DCP-9020CDW /  
MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Leggere la presente guida prima di utilizzare il prodotto o di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe comportare rischi di incendio, folgorazioni, ustioni o soffocamento. Brother non si assumerà alcuna responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni descritte in questa guida da parte del proprietario del prodotto.

## Come utilizzare il presente manuale:

- 1 Prima di usare il prodotto, leggere l'intero manuale e conservarlo per riferimenti successivi.
- 2 Seguire attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale e assicurarsi sempre di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 3 In caso di dubbi sull'uso del prodotto anche in seguito alla lettura del manuale, consultare il servizio assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.
- 4 Per essere sicuri di comprendere tutte le istruzioni, studiare i simboli e le convenzioni utilizzati nella documentazione.

# Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono usati i seguenti simboli e convenzioni.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

## **AVVERTENZA**

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

## **ATTENZIONE**

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

## **IMPORTANTE**

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.

## **NOTA**

Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.

**Grassetto** Il grassetto identifica pulsanti specifici sul pannello dei comandi del prodotto o sullo schermo del computer.

*Corsivo* Il corsivo serve a evidenziare i passaggi importanti o come rimando ad argomenti collegati.

*Courier New* Il testo in carattere Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD del prodotto.

## **NOTA**

- Non tutti i modelli sono disponibili in ogni Paese.
- Le illustrazioni della presente guida mostrano i modelli HL-3170CDW e MFC-9340CDW.



Le icone di pericolo di scosse elettriche avvertono del rischio di possibili scosse elettriche.



Le icone di pericolo di incendio avvertono della possibilità di incendi.



Le icone delle superfici calde avvertono di non toccare le parti del prodotto che si surriscaldano.



Le icone di divieto indicano le azioni che non devono essere eseguite.


# Avviso di redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato al fine di fornire le informazioni sulla sicurezza del prodotto aggiornate al momento della pubblicazione. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifica.

Per l'ultima versione del manuale, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>.

## Scegliere un luogo sicuro per il prodotto

Collocare il prodotto su una superficie piana e stabile, non sottoposta a urti o vibrazioni, ad esempio una scrivania. Posizionare il prodotto vicino a una presa telefonica (solo MFC) e a una normale presa elettrica collegata a terra. Scegliere un luogo in cui la temperatura rimanga tra i 10 °C e i 32,5 °C e l'umidità sia compresa tra il 20% e l'80% (senza condensa).

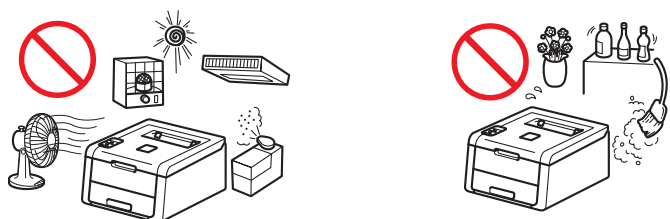

### AVVERTENZA



NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a calore eccessivo, a fiamme libere, a gas corrosivi, all'umidità o alla polvere. In caso contrario possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Si può inoltre danneggiare il prodotto e/o renderlo inutilizzabile.



NON posizionare il prodotto in prossimità di termosifoni, condizionatori d'aria, ventilatori elettrici, frigoriferi o acqua. In caso contrario possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi dovuti all'eventuale contatto con acqua (anche nel caso della condensa prodotta da un apparecchio di riscaldamento, condizionamento o ventilazione).



NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in luoghi in cui possono verificarsi perdite di sostanze chimiche. I liquidi e i solventi organici in particolare possono causare la fusione o lo scioglimento del telaio e dei cavi, con conseguenza pericolo di incendio o scossa elettrica. Possono inoltre causare problemi di funzionamento del prodotto o perdite di colore.



NON posizionare il prodotto in un luogo in cui le sue aperture possono rimanere ostruite o bloccate. Queste aperture servono per l'aerazione. L'ostruzione delle aperture di aerazione del prodotto è causa di surriscaldamenti e/o incendi.

Invece:

- Mantenere uno spazio libero di almeno 150 mm tra il foro di ventilazione e il muro.
- Appoggiare il prodotto su una superficie rigida e in piano.
- NON posizionare il prodotto sopra o in prossimità di radiatori o termosifoni.
- NON posizionare il prodotto in strutture incassate, a meno che non siano provviste di un'adeguata ventilazione.

## **ATTENZIONE**

Questo prodotto emette alcune sostanze chimiche durante la stampa e in più, se utilizzato per periodi prolungati o in aree scarsamente ventilate può provocare l'emissione di gas maleodoranti come l'ozono. Per prestazioni e comfort ottimali, sistemare il prodotto in un'area ben ventilata.

NON posizionare il prodotto in un'area altamente trafficata. Se è necessario posizionare il prodotto in un'area trafficata, verificare che si trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono provocare danni alle persone e danneggiare seriamente il prodotto. Verificare inoltre che i cavi siano ben fissati e che non sia possibile inciamparvi.

NON collegare il prodotto a prese di corrente controllate da interruttori a parete o temporizzatori automatici, o allo stesso circuito di grandi elettrodomestici quali climatizzatori, copiatrici, distruggidocumenti e così via, che potrebbero interrompere l'alimentazione elettrica.

Disfarsi della confezione con gel di silice e NON ingerirne il contenuto. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

NON appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.

NON collocare il prodotto su carrelli, piattaforme o tavoli instabili. Il prodotto è pesante e potrebbe cadere, provocando danni alle persone e al prodotto stesso. Per i prodotti MFC e DCP esiste inoltre il pericolo di infortuni dovuti alla rottura del piano dello scanner. Soprattutto in presenza di bambini è bene verificare che il prodotto sia posto in un luogo sicuro.

## IMPORTANTE

- NON appoggiare oggetti sopra il prodotto. In caso contrario possono verificarsi surriscaldamenti in caso di problemi di funzionamento del prodotto.
- NON posizionare davanti al prodotto oggetti che possano bloccare i documenti o i fax (solo MFC) stampati.
- NON posizionare il prodotto in prossimità di fonti di interferenze, quali altoparlanti o basi di telefoni cordless non-Brother. Potrebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei componenti elettronici del prodotto.
- L'interruzione dell'alimentazione può cancellare le informazioni dalla memoria del prodotto.


## Precauzioni generali

### ⚠ AVVERTENZA

Per l'imballaggio del prodotto sono utilizzati sacchetti di plastica. Per evitare il pericolo di soffocamento, conservare questi sacchetti lontano dalla portata dei bambini. I sacchetti di plastica non sono giocattoli.



- NON gettare la cartuccia toner, il gruppo cartuccia toner e tamburo o una scatola del toner vuota nel fuoco. Potrebbero esplodere e causare infortuni.
- NON usare sostanze infiammabili in prossimità del prodotto. NON usare alcun tipo di spray per pulire l'interno o l'esterno del prodotto. In caso contrario si corre il rischio di incendi o scosse elettriche. Per la procedura di pulizia del prodotto, >> Guida dell'utente/Guida per utenti base: *Manutenzione ordinaria*.

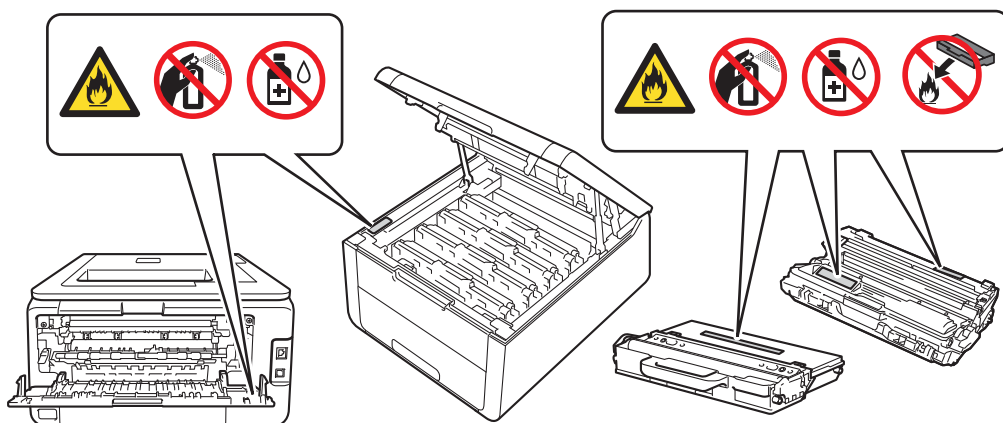



NON tentare di usare il prodotto quando sono presenti pezzi di carta o carta inceppata all'interno del prodotto. Il contatto prolungato della carta con l'unità fusore potrebbe causare un incendio.

---



NON utilizzare un aspirapolvere per pulire il toner versato. Questa operazione può causare l'incendio della polvere di toner all'interno dell'aspirapolvere. Rimuovere con cautela la polvere di toner con un panno morbido e asciutto che non lasci residui e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

---



Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulire il prodotto stesso e il piano dello scanner (solo MFC e DCP). NON usare detergenti liquidi o aerosol. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto che non lasci residui.

---



Evitare di utilizzare questo prodotto durante una tempesta elettrica. Ci potrebbe essere un rischio remoto di scosse elettriche causate dai fulmini.

---

Nell'eventualità di un contatto con il toner, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Inalazione

Consultare immediatamente un medico. In caso di inalazione accidentale, spostare la vittima all'aria aperta e mantenerlo a riposo.

- Contatto con la pelle

Togliere immediatamente l'abbigliamento contaminato e lavare la pelle interessata con abbondante acqua o acqua e sapone.

- Contatto con gli occhi

Consultare un medico. Se la sostanza è entrata negli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti.

- Ingestione

Consultare immediatamente un medico. Lavare la bocca con acqua e ingerire 200 - 300 ml di acqua.


Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in relazione ai toner in uso nel prodotto, visitare il sito Web indicato di seguito e leggere le schede con i dati sulla sicurezza (SDS)

<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.



### **SUPERFICIE CALDA**


Se il prodotto è stato usato di recente, alcune parti interne del prodotto sono molto calde. Attendere per almeno 10 minuti il raffreddamento del prodotto prima di toccare le parti interne del prodotto.

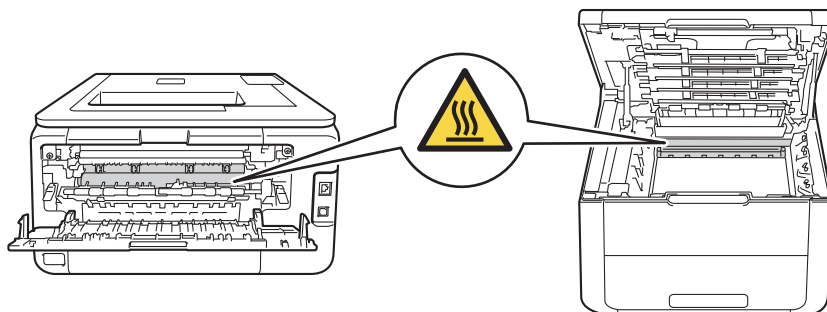

---

(solo MFC e DCP)

Questo prodotto pesa circa 20,0 kg, pertanto per prevenire infortuni, va sollevato da almeno due persone, una per sostenere la parte anteriore e un'altra la parte posteriore, come mostrato nella figura in basso. Attenzione a non ferirsi alle dita quando si ripone la macchina.

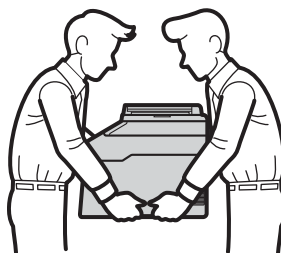


(solo MFC)

Prestare attenzione durante la modifica delle linee telefoniche. Non toccare fili o terminali telefonici esposti, a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata dalla presa a muro. Non installare impianti telefonici durante i temporali. Non installare prese telefoniche a muro in luoghi umidi o soggetti a umidità, ad esempio accanto a un frigorifero o altro apparecchio che produce condensa. Diversamente potrebbero verificarsi scosse elettriche.

## **⚠ ATTENZIONE**


(solo MFC e DCP)

Alcune parti del prodotto potrebbero causare lesioni se i coperchi (ombreggiati) sono chiusi con forza. Fare attenzione quando si mettono le mani nelle zone indicate nelle figure e NON forzare la chiusura dei coperchi.

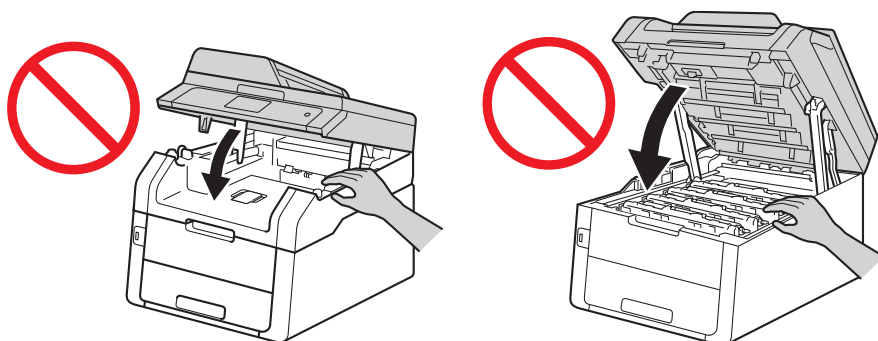

(solo MFC e DCP)


Per evitare lesioni, attenzione a non appoggiare le dita sulle aree mostrate nelle illustrazioni.

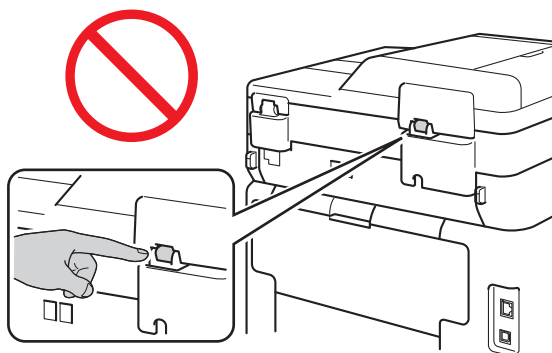



## IMPORTANTE

NON rimuovere o danneggiare nessuna delle etichette di attenzione o di avvertenza all'interno del prodotto.

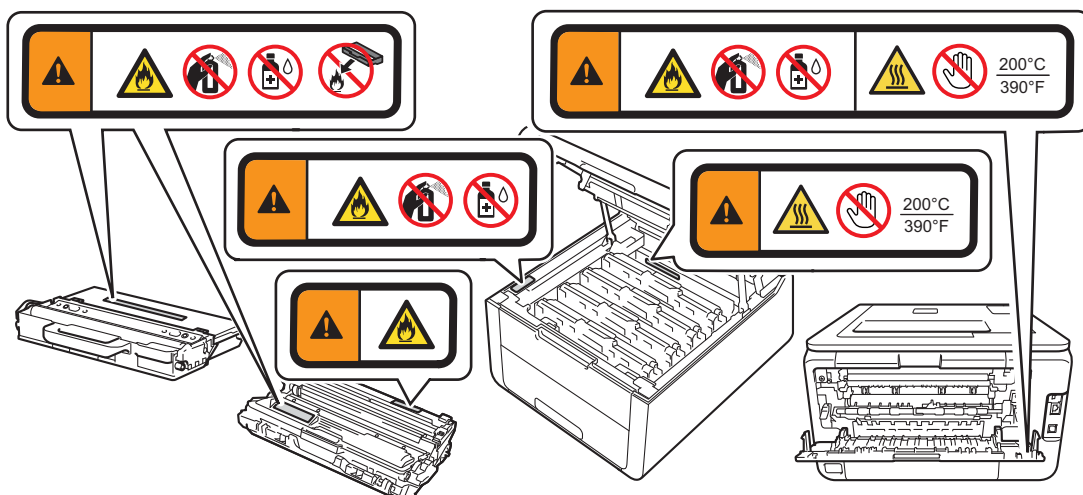


# Collegamento sicuro del prodotto

## **AVVERTENZA**



Nel prodotto sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno del prodotto, assicurarsi di aver scollegato per primo il cavo della linea telefonica (solo MFC), e quindi il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. In questo modo si eviteranno scosse elettriche.

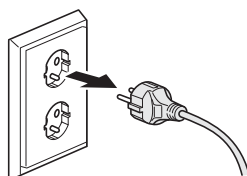

**NON** maneggiare la spina con le mani bagnate. Diversamente potrebbero verificarsi scosse elettriche.



Assicurarsi sempre che la spina sia inserita completamente.



Il prodotto deve essere collegato a un'alimentazione CA, che rientri nei limiti indicati sull'etichetta della potenza nominale. **NON** collegare il prodotto a un'alimentazione CC o a un invertitore. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.



**NON** collocare oggetti sul cavo di alimentazione CA. **NON** collocare il prodotto dove il cavo di alimentazione CA potrebbe far inciampare o in una posizione in cui potrebbe venire incastrato o tirato. Diversamente il cavo potrebbe usurarsi o sfilacciarsi.



Per garantire un uso sicuro, la spina in dotazione deve essere inserita solo in una presa elettrica standard, correttamente collegata con il cablaggio elettrico standard. La spina tri-polare, se fornita in dotazione, deve essere inserita solo in una presa elettrica tri-polare, correttamente collegata a terra con il cablaggio elettrico standard.

---



Utilizzare solamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto.

---



NON posizionare il prodotto in luoghi in cui il cavo potrebbe essere tirato o sottoposto a sollecitazioni. Diversamente il cavo potrebbe usurarsi o sfilacciarsi.

---



NON utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è sfilacciato o danneggiato. In caso contrario si corre il rischio di incendi e scosse elettriche.

---



Brother consiglia di NON utilizzare qualsiasi tipo di prolunga.

---

# Manutenzione del prodotto

NON tentare di eseguire la manutenzione del prodotto autonomamente: l'apertura o la rimozione dei coperchi possono esporre a tensioni pericolose e ad altri rischi; inoltre, tali operazioni invalidano la garanzia. Se si verifica un problema al prodotto, rivolgersi al Servizio assistenza clienti Brother o al distributore Brother di zona.

## **AVVERTENZA**



Se il prodotto è caduto o l'intelaiatura è rimasta danneggiata, è possibile che si verifichino scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e contattare il Servizio assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.

## **ATTENZIONE**

Se il prodotto diventa insolitamente caldo, produce fumo o odori forti, oppure se viene accidentalmente a contatto con del liquido, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Rivolgersi al Servizio assistenza clienti Brother o al distributore Brother di zona.

## **IMPORTANTE**

Se il prodotto non funziona correttamente nonostante il rispetto delle istruzioni per l'utilizzo, regolare solamente i controlli indicati nelle istruzioni per l'uso. La regolazione incorretta degli altri comandi può comportare danni e richiedere spesso interventi estesi di un tecnico qualificato per ripristinare il corretto funzionamento del prodotto.

# Garanzia del prodotto e responsabilità

Il contenuto del presente manuale non influirà sulla garanzia del prodotto esistente e non potrà essere interpretato come una garanzia aggiuntiva del prodotto. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza indicate nel presente manuale possono invalidare la garanzia del prodotto.

## Informazioni di approvazione (solo MFC)

---

QUESTO APPARECCHIO È PROGETTATO PER FUNZIONARE CON UNA LINEA RTG ANALOGICA A DOPPIO ATTREZZATA CON IL CONNETTORE APPROPRIATO.

Brother informa che questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente in Paesi diversi da quello di acquisto e non offre alcuna garanzia nel caso in cui questo prodotto sia usato su linee pubbliche di telecomunicazione di altri Paesi.

## Dichiarazione di conformità (solo Europa)

---

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Giappone

dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali di tutte le relative direttive e normative in vigore nella Comunità Europea.

La dichiarazione di conformità è scaricabile dal sito web di Brother. Visitare il sito

<http://solutions.brother.com/> e:

- selezionare “Europe”
- selezionare il proprio paese
- selezionare il modello
- selezionare “Manual” e la lingua, quindi fare clic su “Cerca”
- selezionare Dichiarazione di conformità
- fare clic su “Download”.

Il documento richiesto verrà scaricato come file in formato PDF.

## Dichiarazione di conformità per R&TTE (Radio e telecomunicazioni) Direttiva 1999/5/CE (solo Europa) (applicabile ai modelli con interfacce radio e/o telecomunicazioni)

---

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Giappone

dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle disposizioni della direttiva R&TTE 1999/5/CE. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le indicazioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (Europa).

## **Marcatura CE per dispositivi LAN wireless (solo Europa) (solo modelli con funzione LAN wireless)**

---

Questo prodotto supporta LAN wireless.

## **Disconnessione del dispositivo**

---

### **⚠ ATTENZIONE**

Il presente prodotto deve essere installato in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica per disattivare del tutto l'alimentazione.

---

## **Connessione LAN (solo modelli per la rete)**

---

### **⚠ ATTENZIONE**

NON collegare il prodotto a una connessione LAN soggetta a sovratensioni.

---

## **Interferenze radio**

---

Questo prodotto è conforme a EN55022 (CISPR pubblicazione 22)/Classe B.

## Informazioni sullo smaltimento in conformità con le direttive WEEE e Batterie

---



Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

### Solo per l'Unione Europea

Questo prodotto/batteria riporta uno dei simboli di riciclaggio mostrati sopra. Indica che al termine del suo ciclo di vita il prodotto/batteria deve essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta appropriato, anziché essere gettato tra i normali rifiuti domestici.

## Accordo volontario per apparecchiature di imaging

---

(Applicabile ai nuovi modelli immessi sul mercato UE da gennaio 2015.)

Brother garantisce la disponibilità dei componenti di ricambio per almeno cinque anni dalla fine della produzione.

Per ricevere i componenti di ricambio, contattare il fornitore o il rivenditore Brother.

## Dichiarazione di Qualificazione del Programma internazionale ENERGY STAR®

---

Lo scopo del programma International ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la diffusione di apparecchi da ufficio a basso consumo energetico.

Come partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha stabilito che questo prodotto soddisfa le specifiche ENERGY STAR® per la riduzione dei consumi energetici.



## Informazioni relative alla carta riciclata

---

- La carta riciclata è della stessa qualità della carta normale. Le norme attuali relative alla carta riciclata garantiscono che presenti i massimi requisiti qualitativi necessari per i vari processi di stampa. Le apparecchiature di scansione fornite dai sottoscritti VA sono idonee all'utilizzo con carta riciclata conforme allo standard EN 12281:2002.
- L'acquisto di carta riciclata favorisce la tutela delle risorse naturali e promuove l'economia circolare. La carta è prodotta con fibre di cellulosa derivanti dal legno. La raccolta e il riciclo della carta prolungano la durata delle fibre, rendendone possibile l'uso in diversi cicli di vita, e favoriscono la massimizzazione delle risorse.
- Il processo di produzione della carta riciclata è più breve. Si basa infatti su fibre già lavorate. Per questo sono necessarie quantità minori di acqua, prodotti chimici ed energia.
- Il riciclo della carta produce una riduzione del carbonio, favorendo l'uso di mezzi di smaltimento alternativi alle discariche e all'incenerimento. I rifiuti nelle discariche, inoltre, producono gas metano, una sostanza dal potente effetto serra.



# Marchi di fabbrica

Brother è un marchio di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint è un marchio di Apple Inc.

Linux è il marchio registrato di Linus Torvalds negli USA e in altri paesi.

UNIX è un marchio commerciale registrato di The Open Group negli Stati Uniti e in altri paesi.

Intel è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Adobe, Illustrator, PostScript, PostScript 3 e Reader sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Access sono marchi di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi e Wi-Fi Alliance sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

FLICKR è un marchio registrato di Yahoo! Inc.

AOSS è un marchio di Buffalo Inc.

Google, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa, Picasa Web Albums e Android sono marchi di Google Inc. L'uso di questi marchi è soggetto ai permessi di Google.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Ciascuna società il cui software è indicato nel presente manuale detiene un Contratto di licenza software specifico per i propri programmi proprietari.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.**

# Note sulla concessione di licenze open source

Questo prodotto comprende software-open source.

Visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> per consultare le note sulla concessione di licenze open source e le informazioni sul copyright.

## Licenza e copyright

©2015 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto comprende software sviluppato dai seguenti venditori:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.

## Altre informazioni

FlashFX<sup>®</sup> è un marchio registrato di Datalight, Inc.

FlashFX<sup>®</sup> Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Ufficio Brevetti Stati Uniti 5,860,082/6,260,156

FlashFX<sup>®</sup> Pro<sup>™</sup> è un marchio di Datalight, Inc.

Reliance<sup>™</sup> è un marchio di Datalight, Inc.

Datalight<sup>®</sup> è un marchio registrato di Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tutti i diritti riservati

## Servizio assistenza clienti Brother

### Servizio assistenza clienti

---

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.brother.com/> per le informazioni di contatto relative all'ufficio Brother di zona.

### Località dei centri assistenza

---

Per conoscere i centri assistenza nel proprio paese, contattare l'ufficio Brother di zona. Le informazioni di contatto relative a indirizzi e numeri di telefono degli uffici di zona sono disponibili all'indirizzo <http://www.brother.com/> selezionando il paese desiderato dall'elenco a discesa.

# Uso illecito di apparecchiature per la copia (solo MFC e DCP)

Riprodurre certi articoli o documenti a scopo di frode costituisce reato. Il seguente è un elenco non esaustivo di documenti la cui riproduzione potrebbe costituire reato. Si suggerisce di consultare il proprio consulente legale e/o le autorità competenti per qualsiasi dubbio relativo a particolari articoli o documenti:

- Banconote
- Obbligazioni o altri titoli di debito
- Certificati di deposito
- Documenti di leva o delle forze armate
- Passaporti
- Francobolli (annullati o non annullati)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di assistenza sociale
- Assegni o cambiali emessi dagli organismi statali
- Distintivi o contrassegni identificativi

Inoltre, alcune leggi nazionali proibiscono la riproduzione di patenti di guida e certificati di proprietà di autoveicoli.

I lavori protetti da copyright non possono essere riprodotti legalmente, con l'eccezione dell'“uso corretto” relativa alle singole parti dei lavori protetti da copyright. Copie multiple equivalgono a un uso non corretto. I lavori artistici vanno considerati alla stregua dei lavori protetti da copyright.

# brother



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)