



# Hướng dẫn về an toàn sản phẩm

(HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW / DCP-9020CDN /  
DCP-9020CDW / MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

Công ty Brother Industries

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Nhật Bản

Vui lòng đọc sách hướng dẫn này trước khi vận hành sản phẩm, hoặc trước khi thực hiện bảo trì. Không tuân theo những hướng dẫn này có thể dẫn đến tăng nguy cơ hỏa hoạn, sốc điện, bỏng hoặc ngạt thở. Brother không chịu trách nhiệm về thiệt hại do chủ sở hữu sản phẩm đã không làm theo các hướng dẫn được quy định trong sách hướng dẫn này.

## Cách sử dụng sách hướng dẫn này:

- 1 Đọc toàn bộ sách hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm của bạn và giữ gìn sách hướng dẫn này để tham khảo sau.
- 2 Hãy tuân theo cẩn thận những hướng dẫn được quy định trong sách hướng dẫn này và luôn đảm bảo rằng bạn tuân theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được đánh dấu trên sản phẩm.
- 3 Nếu bạn có những câu hỏi về cách sử dụng sản phẩm của mình trong khi đọc sách hướng dẫn này, xin vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.
- 4 Để đảm bảo bạn hiểu tất cả các hướng dẫn, hãy học các ký hiệu và quy ước được sử dụng trong tài liệu này.

# Các ký hiệu và quy ước được sử dụng trong tài liệu này

Các ký hiệu và quy ước sau được sử dụng xuyên suốt tài liệu này.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được đánh dấu trên sản phẩm.

## CẢNH BÁO

CẢNH BÁO chỉ một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà nếu không tránh được có thể dẫn đến chết người hoặc bị thương nghiêm trọng.

## THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG chỉ một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà nếu không tránh được có thể dẫn đến bị thương nhẹ hoặc vừa.

## QUAN TRỌNG

QUAN TRỌNG chỉ một tình huống có thể xảy ra mà nếu không tránh được có thể sẽ dẫn đến thiệt hại về tài sản hoặc làm mất chức năng của sản phẩm.

## LƯU Ý

Các Lưu ý cho bạn biết cách phản ứng với một tình huống có thể xảy ra hoặc đưa ra gợi ý về hoạt động với các tính năng khác.



Biểu tượng Nguy hiểm điện cảnh báo bạn về điện giật có thể xảy ra.



Biểu tượng Nguy hiểm hỏa hoạn cảnh báo bạn về nguy cơ hỏa hoạn.



Biểu tượng Bề mặt nóng cảnh báo bạn không được chạm vào các bộ phận đang nóng của sản phẩm.



Biểu tượng Cấm biểu thị hành động không được thực hiện.

**In đậm** Chữ in đậm xác định các nút cụ thể trên ngăn điều khiển của sản phẩm hoặc trên màn hình máy tính.

*In nghiêng* Chữ in nghiêng nhấn mạnh một điểm quan trọng hoặc giới thiệu với bạn một chủ đề liên quan.

Courier New Chữ ở phông Courier New xác định các thông báo trên màn hình LCD của sản phẩm.

## Lưu ý

- Một số model không sẵn có ở một số quốc gia.
- Các hình minh họa trong sách hướng dẫn này thể hiện các model HL-3170CDW và MFC-9340CDW.


# Ghi chú về biên soạn và xuất bản

Sách hướng dẫn sử dụng này được biên soạn và xuất bản để cung cấp thông tin an toàn mới nhất của sản phẩm tại thời điểm xuất bản. Thông tin trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi.

Để có sách hướng dẫn mới nhất, vui lòng truy cập website của chúng tôi tại <http://solutions.brother.com/>.

## Chọn vị trí an toàn cho sản phẩm của bạn

Đặt sản phẩm ở bề mặt bằng, phẳng, vững, không bị rung và lắc, như bàn. Đặt sản phẩm gần ổ cắm điện thoại (chỉ MFC) và ổ cắm điện nối đất tiêu chuẩn. Chọn một vị trí có nhiệt độ duy trì từ 10°C đến 32,5°C và độ ẩm từ 20% đến 80% (không ngưng tụ).

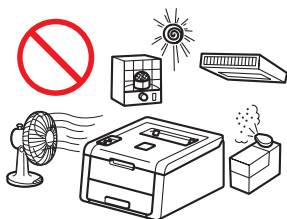

### ⚠ CẢNH BÁO



KHÔNG để sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao, lửa, khí ga ăn mòn, hơi ẩm hoặc bụi. Làm vậy có thể gây ra nguy cơ điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn. Nó cũng có thể làm hỏng sản phẩm và/hoặc làm sản phẩm không thể hoạt động được.



KHÔNG đặt sản phẩm gần máy sưởi, máy điều hòa không khí, quạt điện, tủ lạnh, hoặc nước. Làm vậy có thể gây ra nguy cơ điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn, vì nước có thể tiếp xúc với sản phẩm (bao gồm hơi nước ngưng tụ do thiết bị sưởi/điều hòa không khí/thông gió gây ra).



KHÔNG đặt sản phẩm gần các hóa chất hoặc ở nơi có thể xảy ra rò rỉ hóa chất. Đặc biệt, các chất lỏng hoặc dung môi hữu cơ có thể làm vỏ và/hoặc dây cáp nóng chảy hoặc tan ra, dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Chúng cũng có thể làm sản phẩm trực tiếp hoặc bị biến màu.



KHÔNG đặt sản phẩm ở vị trí cản trở hoặc chặn bất kỳ khe hay cửa nào trong sản phẩm. Các khe và cửa này có mục đích thông gió. Chặn sự thông gió của sản phẩm có thể gây ra nguy cơ nhiệt độ tăng quá mức và/hoặc hỏa hoạn.

Thay vào đó, hãy:

- Giữ khoảng cách ít nhất 150 mm giữa lỗ thông gió và tường.
- Đặt sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng vững chắc.
- KHÔNG đặt sản phẩm này gần hoặc phía trên máy tản nhiệt hoặc máy sưởi.
- KHÔNG đặt sản phẩm này trong cơ cấu lắp đặt “có sẵn” trừ khi có đủ độ thông thoáng.

---

## THẬN TRỌNG

Tránh đặt sản phẩm ở khu vực nhiều người qua lại. Nếu bạn phải đặt sản phẩm ở khu vực nhiều người qua lại, đảm bảo rằng sản phẩm phải ở vị trí an toàn, không thể bị vô tình làm đổ, điều này có thể gây thương tích cho bạn hoặc người khác và làm sản phẩm hư hỏng nghiêm trọng. Cũng đảm bảo rằng các dây điện phải được cố định để không làm ai bị vấp.

---

KHÔNG kết nối sản phẩm với các ổ cắm điện được điều khiển bởi cầu dao trên tường hoặc bộ hẹn giờ tự động, hoặc kết nối cùng mạch với các nguồn điện tiêu thụ lớn, như máy điều hòa không khí, máy phô-tô, máy xén, v.v. có thể làm gián đoạn nguồn điện.

---

KHÔNG ăn gói gel silica (chống ẩm), hãy vứt bỏ nó. Nếu nuốt phải, hãy đến bệnh viện ngay.

---

KHÔNG đặt các vật nặng lên sản phẩm.

---

KHÔNG đặt sản phẩm này lên xe đẩy, đế hoặc bàn không vững. Sản phẩm này nặng và có thể rơi, gây thương tích cho bạn và hư hỏng nghiêm trọng với sản phẩm. Đối với các sản phẩm MFC và DCP, có thêm nguy cơ thương tích nữa nếu kính máy quét vỡ. Đặc biệt, nếu bạn có con nhỏ, hãy đảm bảo đặt sản phẩm ở vị trí an toàn.

---

## QUAN TRỌNG

---

- KHÔNG đặt đồ vật lên nóc sản phẩm. Làm vậy có thể tăng nguy cơ nhiệt độ tăng quá mức dẫn đến trục trặc sản phẩm.
  - KHÔNG đặt bất kỳ vật gì phía trước sản phẩm mà làm chặn tài liệu in hoặc fax (chỉ MFC).
  - KHÔNG đặt sản phẩm cạnh nguồn nhiễu, như loa hoặc bộ đế của điện thoại không dây không phải của -Brother. Làm vậy có thể gây nhiễu với hoạt động của các thành phần điện tử của sản phẩm.
  - Mất điện có thể xóa thông tin khỏi bộ nhớ của sản phẩm.
-


# Thận trọng chung

## ⚠ CẢNH BÁO

Các túi nhựa được sử dụng trong bao bì của sản phẩm. Để tránh nguy hiểm ngạt thở, hãy để các túi nhựa này xa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Túi nhựa không phải là đồ chơi.



- KHÔNG bỏ hộp mực, cụm hộp mực và cụm bộ trống mực hoặc hộp mực thải vào lửa. Nó có thể nổ, gây ra thương tích.
- KHÔNG sử dụng các chất dễ cháy gần sản phẩm. KHÔNG sử dụng bất kỳ loại tia xịt nào để vệ sinh bên trong hoặc bên ngoài sản phẩm. Làm vậy có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật. Để biết hướng dẫn về cách vệ sinh sản phẩm: >> Hướng dẫn sử dụng/Hướng dẫn sử dụng cơ bản: *Routine Maintenance*.

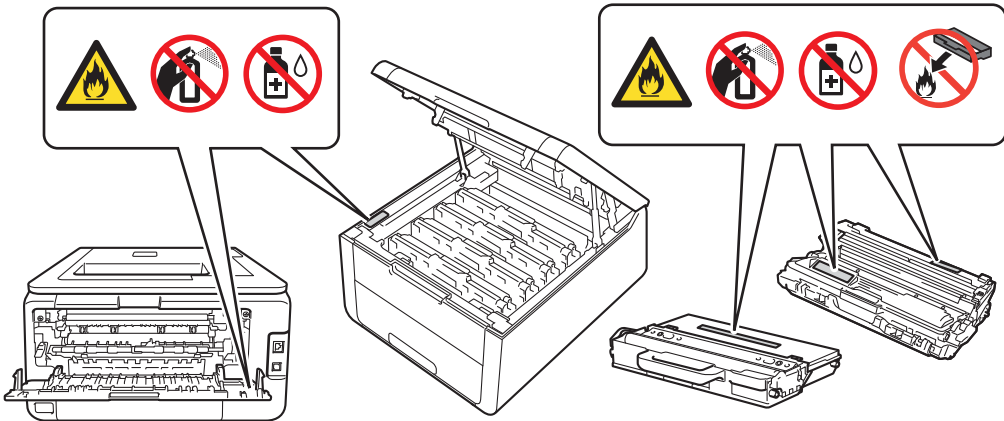

KHÔNG tìm cách vận hành sản phẩm này khi có một tờ giấy bị kẹt hoặc một vài mảnh giấy còn sót lại ở trong sản phẩm. Sự tiếp xúc kéo dài của giấy với khối sấy có thể gây ra hỏa hoạn.



KHÔNG sử dụng máy hút bụi để làm sạch mực vương vãi. Làm vậy có thể khiến bụi mực in đánh lửa bên trong máy hút bụi, có thể gây hỏa hoạn. Vui lòng vệ sinh cẩn thận bụi mực in bằng khăn mềm không có xơ, khô và vứt bỏ theo các quy định của địa phương.



Rút sản phẩm này khỏi ổ cắm trên tường trước khi vệ sinh sản phẩm và kính máy quét (chỉ MFC và DCP). **KHÔNG** sử dụng bình lọc xon khí hoặc chất lỏng. Sử dụng khăn mềm không có xơ, khô để vệ sinh.

---



Tránh sử dụng sản phẩm này khi có giông bão. Có thể có nguy cơ chập điện từ sét.

---

Nếu bạn tiếp xúc với mực, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

- Hít phải

Ngay lập tức liên hệ nhân viên y tế. Trong trường hợp vô tình hít phải hãy đưa nạn nhân tới khu vực không khí trong lành và để nạn nhân nghỉ ngơi.

- Tiếp xúc với da

Cởi bỏ quần áo bị dính ngay lập tức và rửa sạch vùng da bị ảnh hưởng với nhiều nước hoặc xà phòng và nước.

- Tiếp xúc với mắt

Chăm sóc y tế. Nếu chất đã vào mắt, ngay lập tức rửa sạch với nhiều nước trong ít nhất 15 phút.

- Nuốt phải

Ngay lập tức liên hệ nhân viên y tế. Rửa sạch miệng với nước và uống 200 - 300 ml nước.

Để biết thông tin an toàn về mực in được sử dụng trong sản phẩm của bạn, vui lòng truy cập các địa chỉ web sau để đọc những Tờ dữ liệu an toàn (SDS)


<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

---



## **BÈ MẶT NÓNG**


Sau khi bạn sử dụng sản phẩm, một số bộ phận bên trong của sản phẩm sẽ rất nóng. Hãy chờ ít nhất 10 phút để sản phẩm nguội trước khi chạm vào các bộ phận bên trong của sản phẩm.

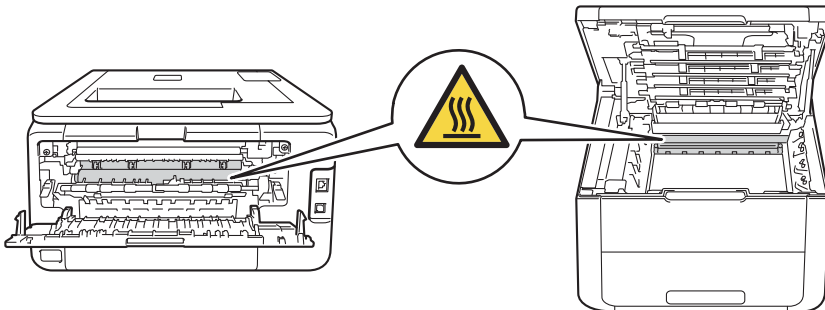

---

(Chỉ MFC và DCP)

Sản phẩm này nặng và có trọng lượng hơn 20,0 kg. Để phòng ngừa thương tích có thể xảy ra, cần ít nhất hai người để nâng sản phẩm. Một người phải cầm phía trước sản phẩm và một người cầm phía sau, như được chỉ trong hình minh họa dưới đây. Hãy cẩn thận để không đè lên ngón tay bạn khi bạn đặt sản phẩm xuống.

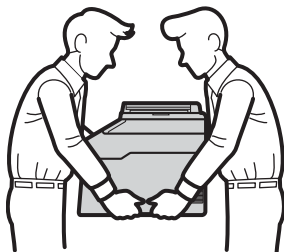

(Chỉ MFC)


Cẩn trọng khi sửa đổi các đường dây điện thoại. Tuyệt đối không chạm vào dây điện thoại trần hoặc thiết bị đầu cuối trừ khi đường dây điện thoại đã được rút khỏi ổ cắm trên tường. Tuyệt đối không lắp dây điện thoại khi có bão sét. Tuyệt đối không lắp ổ cắm trên tường cho điện thoại ở vị trí ướt hoặc có thể trở nên ướt, ví dụ: gần tủ lạnh hoặc đồ gia dụng khác sản sinh ra hơi nước. Làm vậy có thể gây điện giật.



## **⚠ THẬN TRỌNG**


(Chỉ MFC và DCP)

Một số vùng của sản phẩm có thể gây thương tích nếu nắp đậy (được đánh bóng) bị đóng bằng lực. Hãy cẩn thận khi đặt tay bạn trong các vùng được chỉ trong hình minh họa và **KHÔNG** đóng các nắp đậy bằng lực.

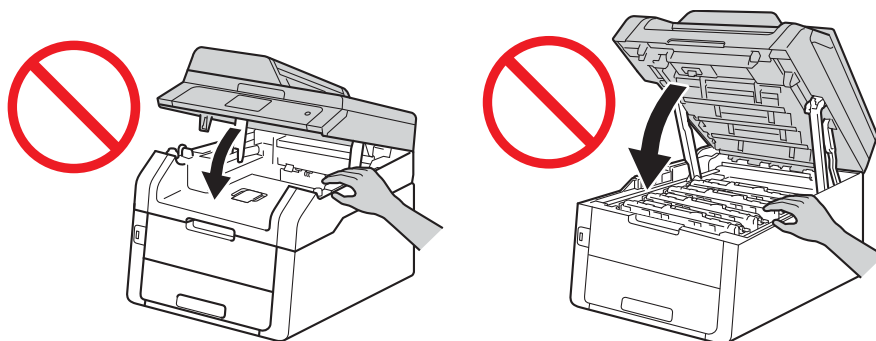


(Chỉ MFC và DCP)

Để phòng ngừa thương tích, hãy cẩn thận để không chạm ngón tay vào các khu vực trong hình minh họa.

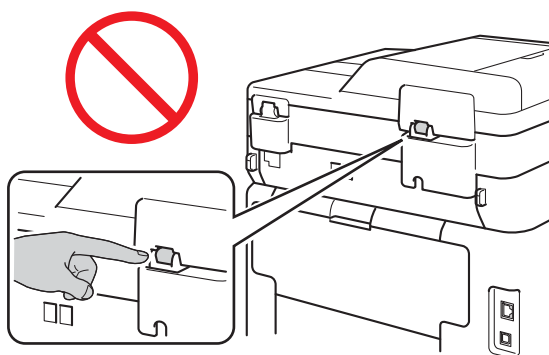

# QUAN TRỌNG

KHÔNG bóc hay làm hỏng các nhãn cảnh báo hay thận trọng bên trong sản phẩm.

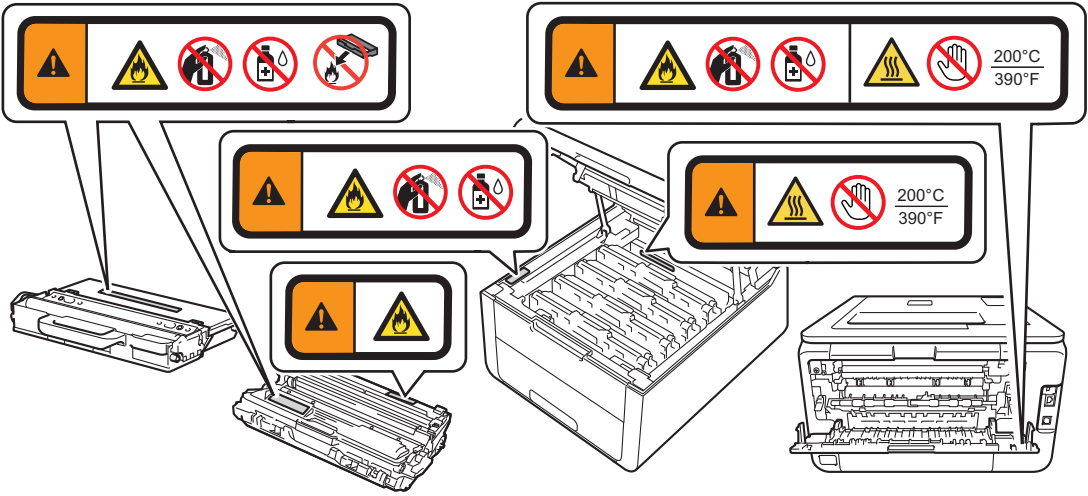


# Kết nối sản phẩm an toàn

## ⚠ CẢNH BÁO



Bên trong sản phẩm có các điện cực cao thế. Trước khi bạn vệ sinh bên trong sản phẩm, đảm bảo rằng bạn đã rút dây điện của đường điện thoại trước tiên (chỉ MFC) và sau đó rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện. Làm vậy sẽ ngăn ngừa điện giật.

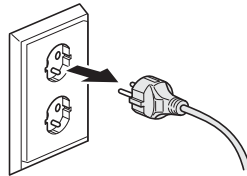

**KHÔNG** cảm phích cắm bằng tay ướt. Làm vậy có thể gây điện giật.



Luôn đảm bảo rằng phích cắm được cắm hoàn toàn.



Sản phẩm này nên được kết nối với nguồn điện AC trong phạm vi được cho biết trên nhãn định mức. **KHÔNG** kết nối sản phẩm với nguồn điện DC hoặc máy đổi điện. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với thợ điện có chuyên môn.



**KHÔNG** để bất kỳ vật gì lên dây nguồn AC. **KHÔNG** để sản phẩm này ở nơi mọi người có thể giẫm lên dây nguồn AC hoặc ở vị trí có thể đè hoặc chèn lên nó. Làm vậy có thể khiến dây bị mòn hoặc cọ sòn.



Để đảm bảo hoạt động an toàn, chỉ được cắm phích cắm được cung cấp vào ổ cắm điện tiêu chuẩn được nối qua dây dẫn điện tiêu chuẩn. Trong khi chỉ được cắm phích cắm ba chân được cung cấp vào ổ cắm điện ba chân tiêu chuẩn được nối đất đúng cách qua dây dẫn điện tiêu chuẩn.

---



Chỉ sử dụng dây nguồn được cung cấp cùng sản phẩm này.

---



KHÔNG đặt sản phẩm này ở vị trí mà dây bị kéo căng hoặc bị đè. Làm vậy có thể khiến dây bị mòn hoặc cọ sờn.

---



KHÔNG sử dụng sản phẩm nếu dây nguồn bị cọ sờn hoặc hỏng. Làm vậy có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

---



Brother cực kỳ khuyến cáo bạn KHÔNG sử dụng bất kỳ loại dây nối dài nào.

---

# Hướng dẫn an toàn quan trọng

- 1 Sản phẩm này được trang bị một phích cắm loại nối đất 3 dây, một phích cắm hai hoặc ba chân. Phích cắm này sẽ chỉ vừa với ổ cắm điện loại nối đất. Đây là một tính năng an toàn. Nếu bạn không thể cắm phích cắm vào ổ cắm, hãy liên hệ với thợ điện để thay thế ổ cắm cũ của bạn. **KHÔNG** phá hỏng mục đích của phích cắm loại nối đất.
- 2 **KHÔNG** đặt bất kỳ vật gì lên dây nguồn kể cả sản phẩm này. **KHÔNG** cho phép giẫm lên dây nguồn.
- 3 **KHÔNG** chạm vào tài liệu trong khi in.
- 4 Không bao giờ đẩy bất kỳ vật gì vào sản phẩm này qua các khe hở, vì chúng có thể chạm vào các điểm điện áp nguy hiểm hoặc làm ngắn mạch các bộ phận dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Không bao giờ đổ bất kỳ chất lỏng nào lên sản phẩm.
- 5 Rút sản phẩm này khỏi ổ cắm tường và gọi Nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền đến bảo dưỡng trong các điều kiện sau:
  - Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc cọ sòn.
  - Nếu sản phẩm bị đổ chất lỏng vào.
  - Nếu sản phẩm bị dính mưa hoặc nước.
  - Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường khi các hướng dẫn vận hành được tuân theo. Chỉ điều chỉnh các điều khiển được đề cập đến trong hướng dẫn vận hành. Điều chỉnh sai các điều khiển khác có thể dẫn đến hỏng sản phẩm và sẽ thường đòi hỏi công sức vất vả của kỹ thuật viên có chuyên môn để khôi phục sản phẩm về hoạt động bình thường.
  - Nếu sản phẩm đã bị rơi hoặc vỏ bị hỏng.
  - Nếu sản phẩm thay đổi đáng kể về hiệu năng, chỉ báo nhu cầu bảo dưỡng.

## CẢNH BÁO



Để đề phòng nguy cơ điện giật, luôn ngắt kết nối tất cả các dây cáp khỏi ổ cắm tường trước khi bảo dưỡng, sửa đổi hoặc lắp đặt thiết bị.

## QUAN TRỌNG

- Thiết bị này có thể không được sử dụng trên đường dây dịch vụ trả cước được cung cấp bởi công ty điện thoại hoặc kết nối với đường dây của các bên. (Chỉ MFC)
- Brother không chịu bất kỳ trách nhiệm tài chính hay trách nhiệm nào khác có thể là kết quả của việc sử dụng thông tin này, bao gồm các hậu quả trực tiếp, đặc biệt hoặc là các hư hỏng được gây ra. Tài liệu này không gia hạn hoặc liên quan đến việc cấp bảo hành.

# Bảo dưỡng sản phẩm

KHÔNG tìm cách tự bảo dưỡng sản phẩm này vì khi mở hoặc tháo vỏ, bạn có thể chạm vào các điểm điện áp nguy hiểm cùng các nguy cơ khác và có thể bị từ chối bảo hành. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì với sản phẩm của mình, hãy gọi dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.

## CẢNH BÁO



Nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ bị hỏng, có thể có nguy cơ điện giật. Rút sản phẩm khỏi ổ cắm điện và gọi tới dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.

## THẬN TRỌNG

Nếu sản phẩm trở nên nóng bất thường, tỏa ra khói, có mùi khét, hoặc nếu bạn vô tình làm đổ nước vào sản phẩm, hãy rút ngay sản phẩm khỏi ổ cắm điện. Hãy gọi dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.

## QUAN TRỌNG

Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường khi các hướng dẫn vận hành được tuân theo, chỉ điều chỉnh các điều khiển được đề cập đến trong hướng dẫn vận hành. Điều chỉnh sai các điều khiển khác có thể dẫn đến hỏng sản phẩm và sẽ thường đòi hỏi công sức vất vả của kỹ thuật viên có chuyên môn để khôi phục sản phẩm về hoạt động bình thường.

# Bảo hành sản phẩm & Trách nhiệm pháp lý

Không điều nào trong sách hướng dẫn này ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản bảo hành sản phẩm hiện có hoặc gia hạn bảo hành sản phẩm. Nếu bạn không tuân theo các hướng dẫn an toàn trong sách hướng dẫn này, việc bảo hành sản phẩm có thể bị ảnh hưởng.

## Thông tin chấp thuận (chỉ MFC)

---

THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ HOẠT ĐỘNG VỚI MỘT ĐƯỜNG DÂY PSTN TƯƠNG TỰ HAI DÂY VỪA KHÍT VỚI ĐẦU NÓI THÍCH HỢP.

Brother khuyến cáo rằng sản phẩm này có thể không hoạt động chính xác ở quốc gia khác với nơi mà nó đã được mua, và không cung cấp bất kỳ bảo hành nào trong trường hợp sản phẩm này được sử dụng trên đường dây viễn thông công cộng ở một quốc gia khác.

## Ngắt kết nối thiết bị

---

### **⚠ THẬN TRỌNG**

Sản phẩm này phải được lắp đặt gần ổ cắm điện để tiếp cận. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải ngắt kết nối dây nguồn khỏi ổ cắm điện để tắt nguồn hoàn toàn.

## Kết nối LAN (Chỉ các model nối mạng)

---

### **⚠ THẬN TRỌNG**

KHÔNG kết nối sản phẩm này với kết nối mạng LAN có thể bị quá áp.

## Nhiều sóng radio

---

Sản phẩm này tuân thủ EN55022 (CISPR Ấn bản số 22)/Hạng B.

## Tuyên bố đạt tiêu chuẩn ENERGY STAR® quốc tế

---

Mục đích của Chương trình ENERGY STAR® quốc tế là nhằm thúc đẩy sự phát triển và phổ biến của thiết bị văn phòng có hiệu quả năng lượng.

Là một Đối tác ENERGY STAR®, Công ty Brother Industries đã xác định rằng sản phẩm này đáp ứng các thông số kỹ thuật ENERGY STAR® về hiệu suất năng lượng.





# Các nhãn hiệu

Biểu trưng Brother là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Brother Industries.

Brother là nhãn hiệu của Công ty Brother Industries.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook và Internet Explorer là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc các nhãn hiệu của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone và iPod touch là các nhãn hiệu của Công ty Apple, đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. AirPrint là nhãn hiệu của Công ty Apple.

Linux nhãn hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

UNIX là nhãn hiệu đã đăng ký của The Open Group tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Intel là nhãn hiệu của Tập đoàn Intel tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Adobe, Illustrator, PostScript, PostScript 3 và Reader là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc các nhãn hiệu của Công ty Adobe Systems tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 và Wi-Fi Protected Access là các nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi và Wi-Fi Alliance là các nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

FLICKR là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Yahoo!.

AOSS là nhãn hiệu của Công ty Buffalo.

Google, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa, Picasa Web Albums và Android là các nhãn hiệu của Công ty Google. Việc sử dụng các nhãn hiệu này phải tuân theo giấy phép của Google.

Nuance, biểu trưng Nuance, PaperPort và ScanSoft là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Nuance Communications hoặc các chi nhánh tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Mỗi công ty có tên phần mềm được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng này có một Thỏa thuận cấp phép phần mềm dành riêng cho các chương trình độc quyền của họ.

**Bất kỳ thương hiệu và tên sản phẩm nào của các công ty xuất hiện trên các sản phẩm của Brother, các tài liệu liên quan và bất kỳ tài liệu nào khác đều là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty liên quan.**

# Ghi chú cấp phép mã nguồn mở

Sản phẩm này gồm có phần mềm nguồn mở.

Vui lòng truy cập Brother Solutions Center tại địa chỉ <http://solutions.brother.com/> để xem Ghi chú cấp phép mã nguồn mở và thông tin Bản quyền.

## Bản quyền và Giấy phép

©2012 Công ty Brother Industries. Bảo lưu mọi quyền.

Sản phẩm này gồm có phần mềm được phát triển bởi các nhà cung cấp sau:

©1983-1998 CÔNG TY PACIFIC SOFTWARES. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

©2008 Công ty Devicescape Software. Bảo lưu mọi quyền.

Sản phẩm này gồm có phần mềm “KASAGO TCP/IP” được phát triển bởi Công ty ZUKEN ELMIC.

## Thông tin khác

FlashFX<sup>®</sup> là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Datalight.

FlashFX<sup>®</sup> Bản quyền 1998-2010 Công ty Datalight.

Văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ 5.860.082/6.260.156

FlashFX<sup>®</sup> Pro<sup>™</sup> là nhãn hiệu của Công ty Datalight.

Reliance<sup>™</sup> là nhãn hiệu của Công ty Datalight.

Datalight<sup>®</sup> là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Datalight.

Bản quyền 1989-2010 Công ty Datalight, Bảo lưu mọi quyền

## Dịch vụ khách hàng của Brother

### Dịch vụ khách hàng

---

Truy cập <http://www.brother.com/> để biết thông tin liên lạc của văn phòng Brother tại địa phương của bạn.

### Các địa điểm của trung tâm dịch vụ

---

Để biết các trung tâm dịch vụ tại quốc gia bạn, hãy liên hệ với Văn phòng Brother tại địa phương của bạn. Địa chỉ và thông tin liên lạc điện thoại của các văn phòng địa phương có thể được tìm thấy tại <http://www.brother.com/> bằng cách chọn quốc gia của bạn.

# Sử dụng thiết bị sao chép trái pháp luật (Chỉ MFC và DCP)

Tạo bản sao các vật phẩm hoặc tài liệu nhất định với mục đích gian lận là một hành vi phạm tội. Sau đây là danh sách không đầy đủ các tài liệu có thể bị coi là trái pháp luật khi tạo bản sao. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với cố vấn pháp lý của bạn và/hoặc cơ quan pháp luật có liên quan nếu nghi ngờ về một vật phẩm hay tài liệu cụ thể:

- Tiền tệ
- Trái phiếu hoặc các chứng chỉ nợ khác
- Chứng chỉ tiền gửi
- Giấy tờ dự thảo hoặc trát đòi của lực lượng vũ trang
- Hộ chiếu
- Tem bưu chính (đã hủy hoặc chưa hủy)
- Giấy tờ nhập cư
- Tài liệu phúc lợi
- Séc hoặc ngân phiếu được rút bởi cơ quan chính phủ
- Phù hiệu hoặc biển hiệu nhận dạng

Ngoài ra, giấy phép lái xe và/hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe cơ giới không được sao chép theo quy định của luật pháp của các quốc gia nhất định.

Các tác phẩm có bản quyền không thể sao chép hợp pháp, ngoại trừ “xử lý hợp lý” đối với các phần của một tác phẩm có bản quyền. Nhiều bản sao sẽ cho thấy là sử dụng không đúng. Các tác phẩm nghệ thuật cần được xem xét như các tác phẩm có bản quyền.

**brother®**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)