

شكرًا على اختيارك منتجات شركة Brother، ويُعد دعمك أمرًا بالغ الأهمية لنا، كما أننا نقدر أعمالك التجارية. تم تصميم منتج Brother وتصنيعه وفقًا لأعلى المعايير من أجل تقديم أداء موثوق به يوميًا بعد الآخر.








يرجى قراءة السلامة والمعلومات القانونية أولاً ثم قراءة دليل الإعداد السريع هذا للتعرف على إجراء الإعداد والتثبيت الصحيح. ولعرض دليل الإعداد السريع بلغات أخرى، تفضل بزيارة <http://solutions.brother.com/>.

ملاحظة

ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.

إخراج الجهاز من العبوة وفحص المكونات

1

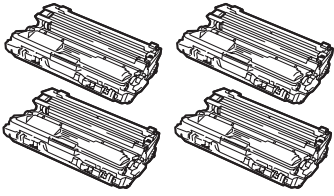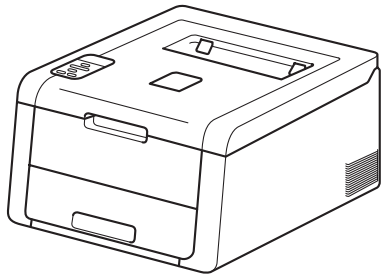 وحدة الأسطوانة ومجموعات خراطيش الحبر (تم تركيبها مسبقًا) (أسود وأزرق وأرجواني وأصفر)		
 دليل الإعداد السريع	 وحدة الحزام (تم تركيبها مسبقًا)	 علبة الحبر المستهلك (تم تركيبها مسبقًا)
 السلامة والمعلومات القانونية	 كبل طاقة التيار المتردد	 قرص CD-ROM


⚠ تحذير	تشير كلمة تحذير إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في الوفاة أو في إصابات خطيرة، إذا لم يتم تجنبها.
⚠ تنبيه	تشير كلمة تنبيه إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في إصابات صغيرة أو متوسطة، إذا لم يتم تجنبها.

⚠ **تحذير**

يتم استخدام حقائب بلاستيكية في تعبئة جهازك. ولا تعد الحقائب البلاستيكية ألعاباً. ولتفادي خطر الاختناق، قم بإبقاء هذه الحقائب بعيداً عن الرضع والأطفال والتخلص منها بطريقة صحيحة.

ملاحظة

- اترك مسافة فاصلة بحد أدنى حول الجهاز كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

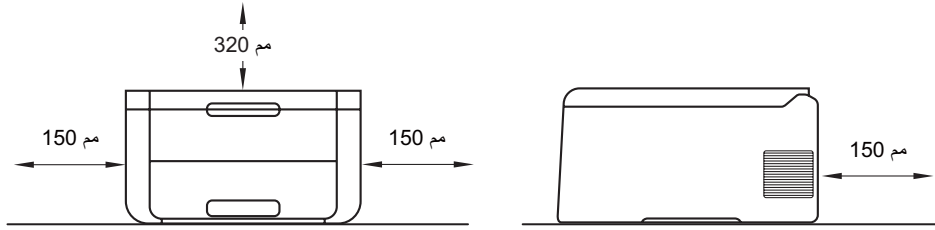

- قد تختلف المكونات المضمنة في العلبة حسب بلدك.
- نوصيك بالاحتفاظ بالعلبة الأصلية.

- إذا كان يتعين عليك، لأي سبب، القيام بشحن الجهاز، فقم بإعادة تعبئته بحذر في عبوته الأصلية لتجنب حدوث أي تلف أثناء النقل. ويجب أن تكون وسيلة نقل الجهاز مضمونة بشكل كافٍ. للحصول على تفاصيل حول كيفية إعادة تعبئة الجهاز، انظر دليل المستخدم: تعبئة الجهاز وشحنه.
- تعتمد الرسوم التوضيحية في دليل الإعداد السريع هذا على HL-3170CDW.
- لا يعد كابل الواجهة ملحقاً قياسياً. اشتر كابل واجهة مناسباً للاتصال التي تريد استخدامه (USB أو شبكة (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)).

كابل USB

نوصي باستخدام كابل USB 2.0 (نوع A/B) لا يزيد طوله عن مترين.

كابل الشبكة (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

استخدم كابلاً زوجياً مجدولاً ومفروداً من التصنيف 5 (أو أعلى) لشبكة Ethernet سريعة 10BASE-T أو 100BASE-TX.

2

انزع مادة التغليف من الجهاز

⚠ تنبيه

لا تأكل عبوة جيل السيلكا، الرجاء التخلص منها. وفي حالة ابتلاعها، اطلب العناية الطبية فوراً.

هام


لا تقم بتوصيل كبل طاقة التيار المتردد حتى الآن.

a

انزع شريط التغليف من على الجهاز من الخارج.


b

افتح الغطاء الأمامي بالكامل من خلال رفع المقبض ①.

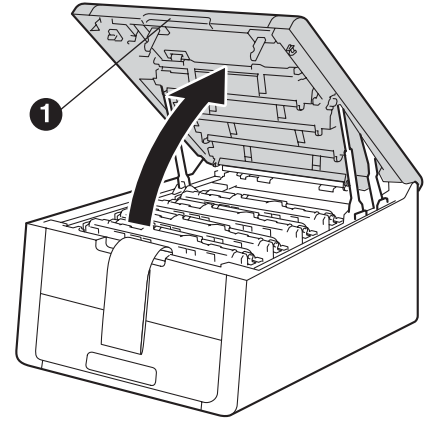


c

حرّك أذرع قفل الأسطوانة الصفراء الثمانية كافة في اتجاه الأسهم، على النحو الموضح في الرسم التوضيحي أدناه.

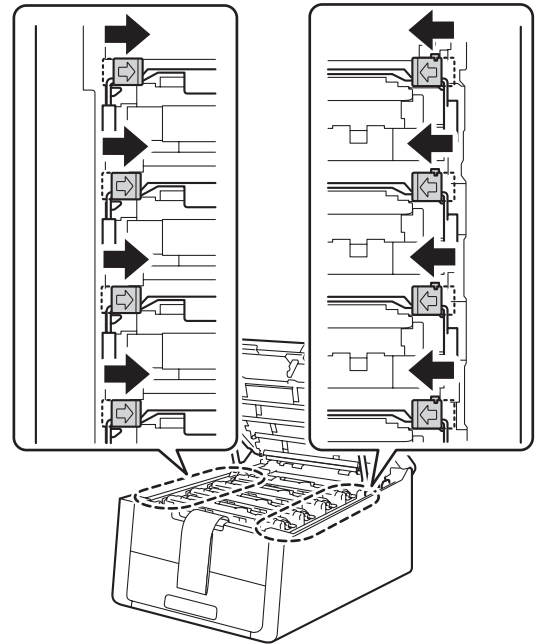


d

قم بإخراج جميع وحدات الأسطوانة الأربعة ومجموعات خراطيش الحبر.

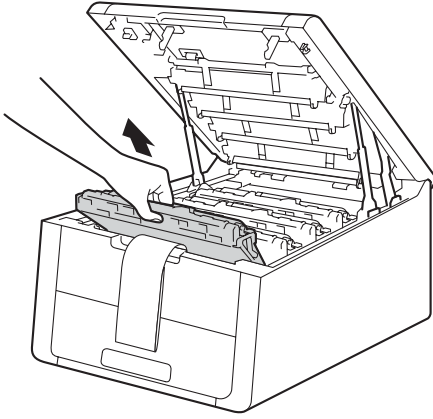


هام

لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الجزء المظلل الموضح في الرسم التوضيحي.

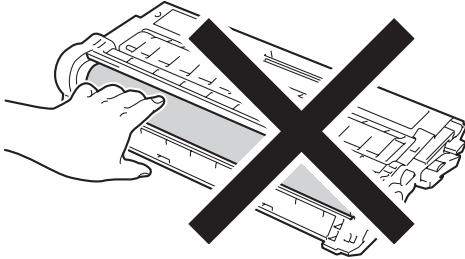


e

قم بإزالة قطعة التغليف البرتقالية ذات اللون البرتقالي من وحدة الحزام.

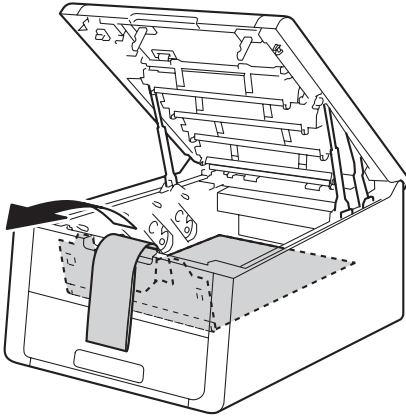

f


قم بإزالة قطعة التغليف البرتقالية ذات اللون البرتقالي من كل أسطوانة ومن مجموعة خراطيش الحبر.

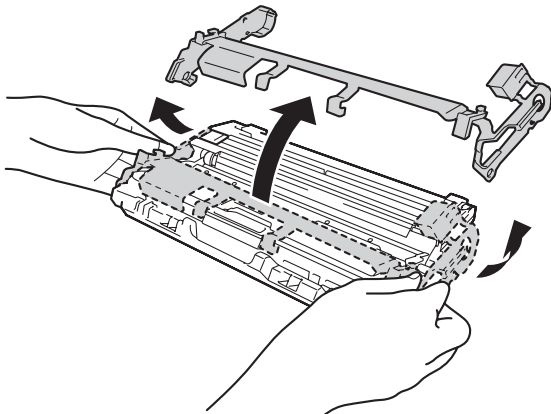


تحميل الورق في درج الورق

3

a اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.

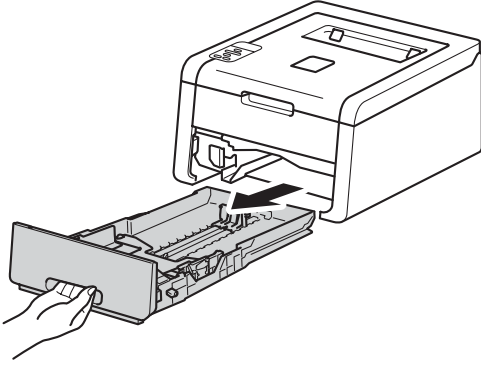


b عند الضغط على ذراع تحرير موجه الورق الأخضر ①، حرّك موجهات الورق لتناسب حجم الورق الذي تقوم بتحميله في الدرج. وتأكد أن الموجهات مثبتة في الفتحات بإحكام.

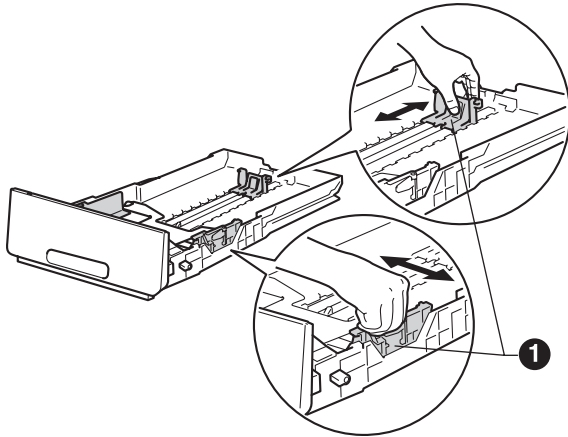


c قم بتهوية جميع الورق جيداً لتجنب سوء تغذية الورق وانحشاره.

g أمسك كل أسطوانة وذراع خرطوشة حبر بكلتا اليدين وقم بهزها بلطف من جانب إلى آخر عدة مرات لتوزيع الحبر بالتساوي داخل الخرطوشة.

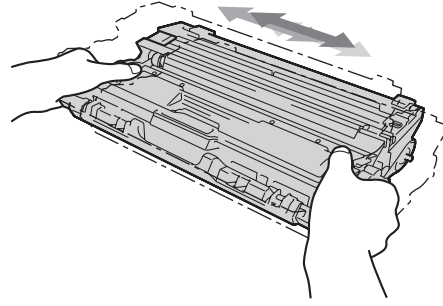

h حرّك جميع وحدات الأسطوانة الأربعة ومجموعات خراطيش الحبر إلى داخل الجهاز. وتأكد من توافق لون خرطوشة الحبر مع نفس لون الملصق المثبت على الجهاز.

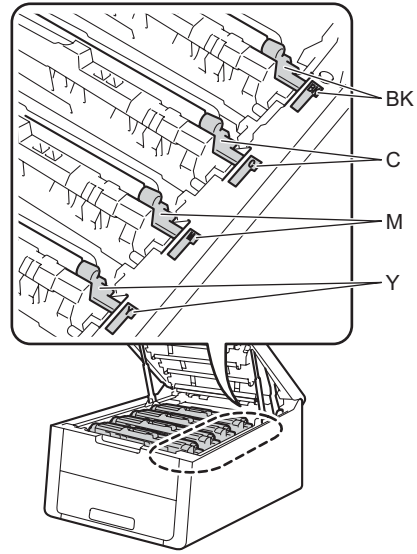

C - أزرق
Y - أصفر

BK - أسود
M - أرجواني

i قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز.

تشغيل الجهاز

4


هام

لا تقم بتوصيل كابل الواجهة حتى الآن.



a قم بتوصيل كبل طاقة التيار المتردد بالجهاز، ثم صله بمأخذ طاقة تيار متردد.

b اضغط مع الاستمرار على  في لوحة التحكم.

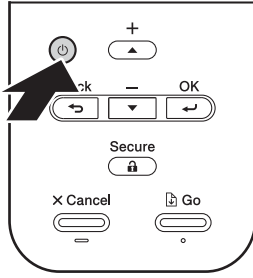


c قم بأي مما يلي:

■ بالنسبة للطرز HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: انتقل إلى الخطوة 5.

■ بالنسبة للطرز HL-3150CDN: انتقل إلى الخطوة 6.

d


- قم بتحميل الورق في الدرج وتأكد أن:
الورق تحت علامة الحد الأقصى لكمية الورق (▼▼▼) 1.
سيؤدي الملء الزائد لدرج الورق إلى انحشار الورق.
■ الجانب الذي ستنتم الطباعة عليه موجه لأسفل.
■ موجّهات الورق تلمس جانبي الورقة حتى تتم تغذيتها بشكل صحيح.

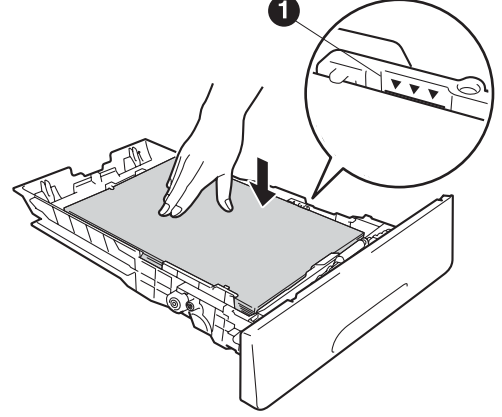

e أعد وضع درج الورق بإحكام داخل الجهاز. وتأكد من إدخاله بالكامل في الجهاز.

f

ارفع غطاء وحدة دعم الورق 1 لتجنب انزلاق الورق من درج الإخراج المواجه للأسفل.

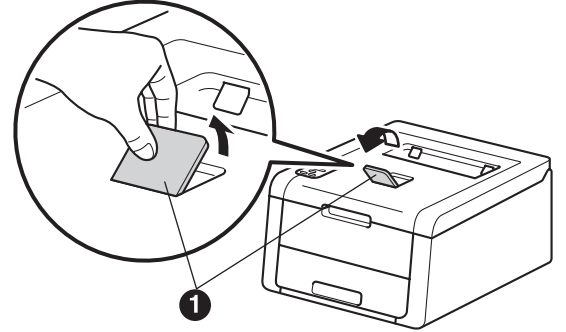

5

الإعدادات اللاسلكي لطرز WLAN (إذا لزم الأمر)

a

بالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة: اضغط على ▲ لاختيار Yes (نعم).

انتقل إلى الخطوة 9 في الصفحة 17 لمتابعة الإعدادات اللاسلكي. بعد إنهاء الإعدادات اللاسلكي، يجب العودة إلى 6 لإنهاء إعداد الجهاز.

ملاحظة

لتغيير اللغة على جهازك أولاً، يمكنك اختيار No (لا). وسيمكنك تكوين الإعدادات اللاسلكية لاحقاً.

b

بالنسبة لجميع المستخدمين الآخرين: اضغط على ▼ لاختيار No (لا).

ثم انتقل إلى الخطوة 6.


ستتم تغطية الإعدادات اللاسلكي لمستخدمي نظامي التشغيل Windows® و Macintosh في الخطوات اللاحقة.

6

طباعة صفحة اختبار

a

اضغط على Go. سيقوم الجهاز بطباعة صفحة اختبار. تأكد أن صفحة الاختبار تمت طباعتها بشكل صحيح.

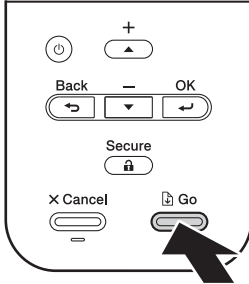

ملاحظة

لن تكون هذه الوظيفة متاحة بعد أول مهمة طباعة ترسلها إلى الكمبيوتر.

7

ضبط اللغة المفضلة لديك

a

اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار General Setup (إعداد عام).

اضغط على OK.

b

اضغط على OK لاختيار Local Language (لغة محلية).

c

اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار اللغة.

اضغط على OK.

d

اضغط على Cancel.

الآن اذهب إلى

الصفحة التالية لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.



تستخدم إرشادات التثبيت هذه في إصدارات Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition و Windows Vista® و Windows 7® و Windows 8® و Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 و Mac OS X v10.6.8 و 10.7.x و 10.8.x.

ملاحظة

تفضل بزيارتنا على موقع الويب <http://solutions.brother.com/> حيث يمكنك الحصول على دعم المنتج وآخر تحديثات برامج التشغيل والأدوات المساعدة وإجابات عن الأسئلة المتكررة (FAQ).



بالنسبة لكابلات واجهة USB

Windows®، اذهب إلى الصفحة 8
Macintosh، اذهب إلى الصفحة 10

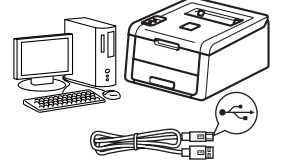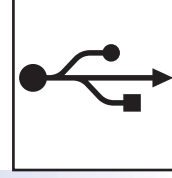


للشبكة السلكية

Windows®، اذهب إلى الصفحة 11
Macintosh، اذهب إلى الصفحة 15

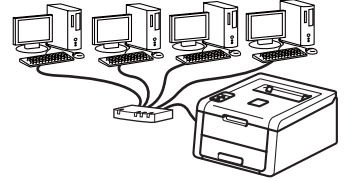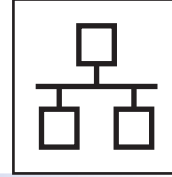

للشبكة اللاسلكية

Windows® و Macintosh، اذهب إلى الصفحة 17

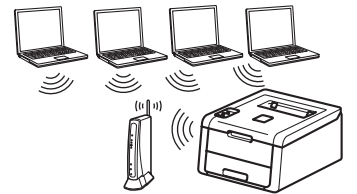

ملاحظة

لتوصيل جهاز iOS أو Android™ أو Windows® Phone لديك بطابعة Brother باستخدام Wi-Fi Direct™، يرجى تنزيل دليل Wi-Fi Direct™ من على الموقع <http://solutions.brother.com/>.



بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة USB لنظام التشغيل Windows®

b انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، ثم انقر فوق Yes (نعم) إذا قبلت اتفاقية الترخيص.




c اختر Local Connection (USB) (وصلة محلية (USB)) ثم انقر فوق Next (التالي).


ملاحظة

بالنسبة للطراز HL-3170CDW: لتثبيت برنامج تشغيل PS (برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3)، اختر Custom Install (تثبيت مخصص)، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

d اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة حتى تظهر الشاشة Plug in the USB cable (قم بتوصيل كابل USB).

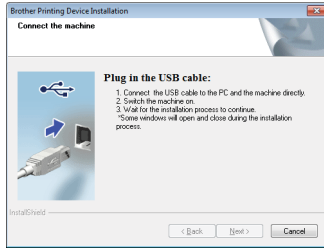

e قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB المميز بالرمز في جهازك ثم قم بتوصيل الكابل بالكمبيوتر الخاص بك.

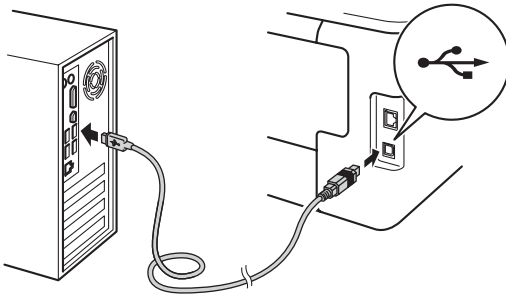

قبل التثبيت


9

هام

- إذا كانت هناك أية برامج قيد التشغيل، فأغلقها.
- قد تختلف الشاشات بحسب نظام التشغيل لديك.

a تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك في وضع التشغيل وأنه تم تسجيل دخولك وتمتع بحقوق المسؤول.

b اضغط مع الاستمرار على إيقاف تشغيل الجهاز وتأكد من أن كابل واجهة USB غير متصل. أما إذا كنت قد قمت بتوصيل الكابل بالفعل، فافصله.

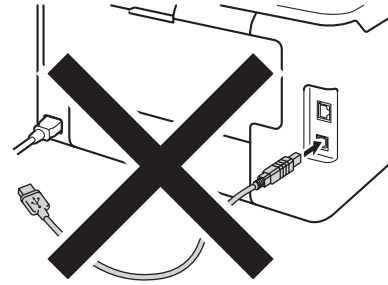

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

10

a ضع قرص CD-ROM في محرك أقراص CD-ROM. اختر الطراز واللغة، إذا طلب منك ذلك.

ملاحظة

- إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، فانقل إلى **Computer (My Computer) (الكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر))**، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.
- بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows 7 و Windows 8: عند ظهور الشاشة **User Account Control (التحكم في حساب المستخدم)**، اسمح للنافذة بمتابعة التثبيت.



اضغط مع الاستمرار على لتشغيل الجهاز.

ستتم متابعة التثبيت تلقائيًا. تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو الأخرى. اتبع أي تعليمات معروضة على الشاشة، إذا طُلب منك ذلك.

هام

لا تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت. قد يستغرق الأمر بضع دقائق لظهور كل الشاشات.

g

عندما تظهر شاشة **On-Line Registration** (تسجيل عبر الإنترنت)، حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. وبمجرد اكتمال عملية التسجيل، انقر فوق **Next** (التالي).

h

عند ظهور الشاشة **Setup is Complete** (اكتمل الإعداد)، حدد اختيارك، ثم انقر فوق **Finish** (إنهاء).

ملاحظة

وفقًا لإعدادات الحماية لديك عند استخدام الجهاز أو البرامج الخاصة به، قد تظهر نافذة أمان Windows® أو برنامج الحماية من الفيروسات. يرجى ترك النافذة أو السماح لها بالاستمرار.

اكتمل الآن التثبيت.

إنهاء

ملاحظة

- إذا كانت أدلة Brother المرفقة في قرص CD-ROM بتنسيق PDF، فيجب استخدام برنامج Adobe® Reader® لفتحها. إذا كان برنامج Adobe® Reader® مثبتًا على الكمبيوتر ولكن لا يمكنه فتح هذه الملفات، فيجب تغيير اقتران الملف إلى تنسيق "pdf." لبرنامج "Adobe® Reader®" من **Control Panel** (لوحة التحكم). لمزيد من المعلومات، انظر قسم الأسئلة المتكررة المتعلقة بهذا الطراز على الموقع <http://solutions.brother.com/>.

- برنامج تشغيل الطابعة **XML Paper Specification** يُعد برنامج تشغيل الطابعة XML Paper Specification هو أنسب برنامج تشغيل لأنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows 7 و Windows 8 عند الطباعة من التطبيقات التي تستخدم مستندات XML Paper Specification. يرجى تنزيل أحدث برنامج تشغيل من Brother Solutions Center على الموقع <http://solutions.brother.com/>.




بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة USB لنظام التشغيل Macintosh

ملاحظة

قد يستغرق إكمال التثبيت بضع دقائق.

اختر جهازك من القائمة، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

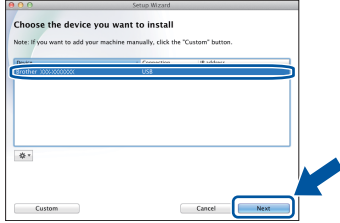

عندما تظهر الشاشة **Add Printer** (أضف طابعة)، انقر فوق **Add Printer** (أضف طابعة).

اختر جهازك من القائمة وانقر فوق **Add** (إضافة)، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

ملاحظة

- بالنسبة لطراز HL-3170CDW: لإضافة برنامج تشغيل PS (برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3)، قم بتحديد من قائمة **Print Using (Use)** (استخدام الطابعة) (استخدام) المنبثقة.
- عندما تظهر شاشة **Brother Support** (دعم Brother)، حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

اكتمل الآن التثبيت.

إنهاء

قبل التثبيت


9

هام

بالنسبة لمستخدمي Mac OS X v10.6.7 أو الإصدارات الأقدم: قم بالترقية إلى Mac OS X v10.6.8 أو 10.7.x أو 10.8.x. (للحصول على أحدث برامج التشغيل ومعلومات حول نظام التشغيل Mac OS X الذي تستخدمه، تفضل بزيارة الموقع (<http://solutions.brother.com/>).

تأكد من أن الجهاز متصل بمصدر طاقة التيار المتردد وأن Macintosh الخاص بك في وضع التشغيل. يجب عليك تسجيل الدخول متمتعاً بحقوق المسؤول.

قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB المميز بالرمز في جهازك ثم قم بتوصيل الكابل بجهاز Macintosh لديك.

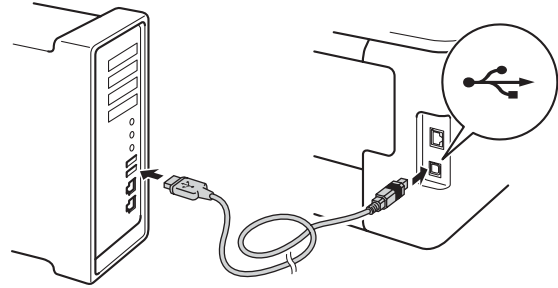

تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

10

ضع قرص CD-ROM في محرك أقراص CD-ROM، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة **BROTHER** في سطح المكتب.


انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة **Start Here OSX** (ابدأ من هنا OSX). اختر الطراز، إذا طلب منك ذلك.



(HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)


اختر **Local Connection (USB)** (وصلة محلية USB) ثم انقر فوق **Next** (التالي).

تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو الأخرى. اتبع أي إرشادات معروضة على الشاشة، إذا طلب منك ذلك.



بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة الشبكة السلكية / شبكة نظير إلى نظير لنظام Windows® (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

c قم بتوصيل كابل واجهة الشبكة بمنفذ Ethernet ثم قم بتوصيله بمنفذ فارغ في الموزع لديك.

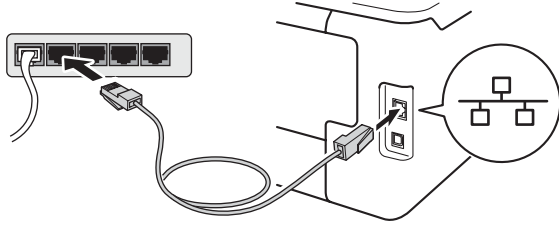

d تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

10

a ضع قرص CD-ROM في محرك أقراص CD-ROM. اختر الطراز واللغة، إذا طُلب منك ذلك.

ملاحظة

- إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، فانقل إلى **Computer (My Computer) (الكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر))**، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة القرص CD-ROM، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.
- بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows 7® و Windows® 8: عند ظهور الشاشة **User Account Control (التحكم في حساب المستخدم)**، اسمح للنافذة بمتابعة التثبيت.

b انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، ثم انقر فوق **Yes (نعم)** إذا قبلت اتفاقية الترخيص.



c اختر **Wired Network Connection (Ethernet)** (اتصال شبكة سلكية (إيثرنت)) ثم انقر فوق **Next** (التالي).


ملاحظة

بالنسبة للطراز HL-3170CDW: لتثبيت برنامج تشغيل PS (برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3)، اختر **Custom Install** (تثبيت مخصص)، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

d اختر **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (طابعة شبكة نظير إلى نظير من Brother) ثم انقر فوق **Next** (التالي).

قبل التثبيت

9

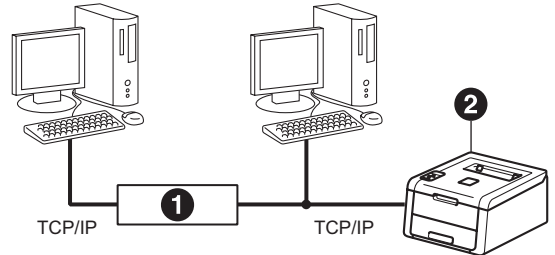

1 جهاز Router
2 الجهاز

هام


- إذا كانت هناك أية برامج قيد التشغيل، فأغلقها.
- قد تختلف الشاشات بحسب نظام التشغيل لديك.


ملاحظة

إذا كنت تنوي توصيل الجهاز بالشبكة الخاصة بك، فنوصيك بالاتصال بمسؤول النظام لديك قبل التثبيت.

a تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك في وضع التشغيل وأنه تم تسجيل دخولك وتمتع بحقوق المسؤول.

b قم بإزالة الغطاء الواقي من منفذ Ethernet المميز برمز  الموجود على الجهاز.

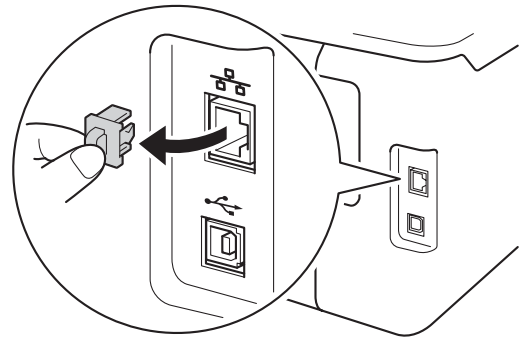



ملاحظة

اختر تفضيلات إعداد جدار الحماية، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

e

ستتم متابعة التثبيت تلقائيًا. تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو الأخرى. اتبع أي تعليمات معروضة على الشاشة، إذا طُلب منك ذلك.

هام

لا تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت. قد يستغرق الأمر بضع دقائق لظهور كل الشاشات.

ملاحظة

- اختر جهازك من القائمة، إذا طُلب منك ذلك، ثم انقر فوق **Next** (التالي).
- إذا كان هناك أكثر من طراز من نفس الطراز المتصل بالشبكة الخاصة بك، فسيظهر عنوان IP واسم العقدة لمساعدتك على التعرف على الجهاز.
- يمكنك أن تجد عنوان IP الخاص بجهازك واسم العقدة عن طريق طباعة صفحة إعدادات الطباعة (انظر طباعة صفحة إعدادات الطباعة صفحة 31).

f

عندما تظهر شاشة **On-Line Registration** (تسجيل عبر الإنترنت)، حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. وبمجرد اكتمال عملية التسجيل، انقر فوق **Next** (التالي).

g

عند ظهور الشاشة **Setup is Complete** (اكتمل الإعداد)، حدد اختيارك، ثم انقر فوق **Finish** (إنهاء).

ملاحظة


وفقًا لإعدادات الحماية لديك عند استخدام الجهاز أو البرامج الخاصة به، قد تظهر نافذة أمان Windows® أو برنامج الحماية من الفيروسات. يرجى ترك النافذة أو السماح لها بالاستمرار.

اكتمل الآن التثبيت.

إنهاء

ملاحظة

- إذا كانت أدلة Brother المرفقة في قرص CD-ROM بتنسيق PDF، فيجب استخدام برنامج Adobe® Reader لفتحها. إذا كان برنامج Adobe® Reader مثبتًا على الكمبيوتر ولكن لا يمكنه فتح هذه الملفات، فيجب تغيير اقتران الملف إلى تنسيق "pdf." لبرنامج "Adobe® Reader" من **Control Panel** (لوحة التحكم). لمزيد من المعلومات، انظر قسم الأسئلة المتكررة المتعلقة بهذا الطراز على الموقع <http://solutions.brother.com/>.
- برنامج تشغيل الطباعة **XML Paper Specification** يُعد برنامج تشغيل الطباعة XML Paper Specification هو أنسب برنامج تشغيل لأنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows® 7 و Windows® 8 عند الطباعة من التطبيقات التي تستخدم مستندات XML Paper Specification. يرجى تنزيل أحدث برنامج تشغيل من Brother Solutions Center على الموقع <http://solutions.brother.com/>.



بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة الشبكة السلكية / الشبكة المشتركة لنظام Windows® (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

10

a ضع قرص CD-ROM في محرك أقراص CD-ROM. اختر الطراز واللغة، إذا طلب منك ذلك.

ملاحظة

- إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، فانقل إلى **Computer (My Computer) (الكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر))**، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.
- بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows 7® و Windows 8®: عند ظهور الشاشة **User Account Control (التحكم في حساب المستخدم)**، اسمح للنافذة بمتابعة التثبيت.

b انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، ثم انقر فوق **Yes (نعم)** إذا قبلت اتفاقية الترخيص.




c اختر **Wired Network Connection (Ethernet)** (اتصال شبكة سلكية (إيثرنت)) ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

ملاحظة

بالنسبة للطراز HL-3170CDW: لتثبيت برنامج تشغيل PS (برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3)، اختر **Custom Install (تثبيت مخصص)**، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.


d اختر **Network Shared Printer (طابعة مشتركة عبر الشبكة)** ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

e اختر قائمة جازك، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

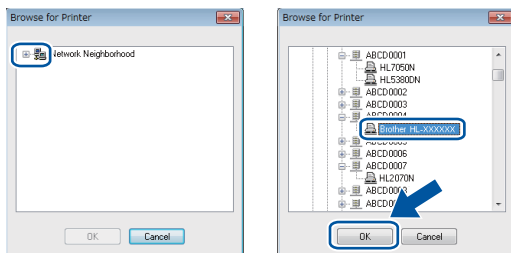

قبل التثبيت

9

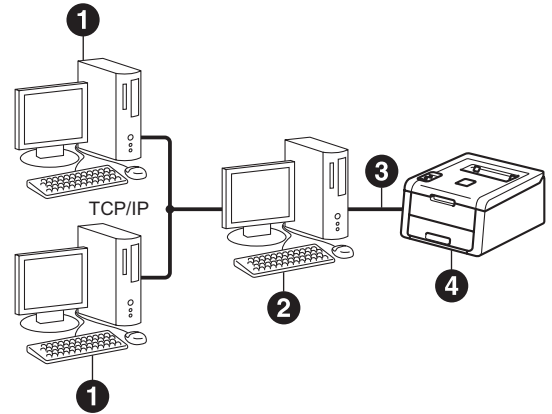

- 1 الكمبيوتر العميل
- 2 إن جهاز الكمبيوتر معروف أيضًا بـ «الخادم» أو «خادم الطابعة»
- 3 TCP/IP أو USB
- 4 الجهاز

هام


- إذا كانت هناك أية برامج قيد التشغيل، فأغلقها.
- قد تختلف الشاشات بحسب نظام التشغيل لديك.

ملاحظة

إذا كنت تنوي توصيل الجهاز بالشبكة الخاصة بك، فنوصيك بالاتصال بمسؤول النظام لديك قبل التثبيت.

a تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك في وضع التشغيل وأنه تم تسجيل دخولك وتمتع بحقوق المسؤول.

b تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.



ملاحظة

اتصل بمسؤول النظام إذا كنت لا تعرف مكان أو اسم قائمة الجهاز على الشبكة.

f

ستتم متابعة التثبيت تلقائيًا. تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو الأخرى. اتبع أي تعليمات معروضة على الشاشة، إذا طُلب منك ذلك.

هام

لا تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت. قد يستغرق الأمر بضع دقائق لظهور كل الشاشات.

g

عندما تظهر شاشة **On-Line Registration** (تسجيل عبر الإنترنت)، حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. وبمجرد اكتمال عملية التسجيل، انقر فوق **Next** (التالي).

h

عند ظهور الشاشة **Setup is Complete** (اكتمل الإعداد)، حدد اختيارك، ثم انقر فوق **Finish** (إنهاء).

ملاحظة

وفقًا لإعدادات الحماية لديك عند استخدام الجهاز أو البرامج الخاصة به، قد تظهر نافذة أمان Windows® أو برنامج الحماية من الفيروسات. يرجى ترك النافذة أو السماح لها بالاستمرار.


اكتمل الآن التثبيت.

إنهاء

ملاحظة

• إذا كانت أدلة Brother المرفقة في قرص CD-ROM بتنسيق PDF، فيجب استخدام برنامج Adobe® Reader® لفتحها. إذا كان برنامج Adobe® Reader® مثبتًا على الكمبيوتر ولكن لا يمكنه فتح هذه الملفات، فيجب تغيير اقتران الملف إلى تنسيق "pdf." لبرنامج "Adobe® Reader" من **Control Panel** (لوحة التحكم). لمزيد من المعلومات، انظر قسم الأسئلة المتكررة المتعلقة بهذا الطراز على الموقع <http://solutions.brother.com/>.

• برنامج تشغيل الطابعة **XML Paper Specification** يُعد برنامج تشغيل الطابعة XML Paper Specification هو أنسب برنامج تشغيل لأنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows 7 و Windows 8 عند الطباعة من التطبيقات التي تستخدم مستندات XML Paper Specification. يرجى تنزيل أحدث برنامج تشغيل من Brother Solutions Center على الموقع <http://solutions.brother.com/>.



بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة الشبكة السلكية لنظام Macintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 قبل التثبيت


9

هام


بالنسبة لمستخدمي Mac OS X v10.6.7 أو الإصدارات الأقدم: قم بالترقية إلى Mac OS X v10.6.8 أو 10.7.x أو 10.8.x. (للحصول على أحدث برامج التشغيل ومعلومات حول نظام التشغيل Mac OS X الذي تستخدمه، تفضل بزيارة الموقع <http://solutions.brother.com/>).

a تأكد من أن الجهاز متصل بمصدر طاقة التيار المتردد وأن Macintosh الخاص بك في وضع التشغيل. يجب عليك تسجيل الدخول متمتعاً بحقوق المسؤول.

b قم بإزالة الغطاء الواقي من منفذ Ethernet المميز برمز  الموجود على الجهاز.

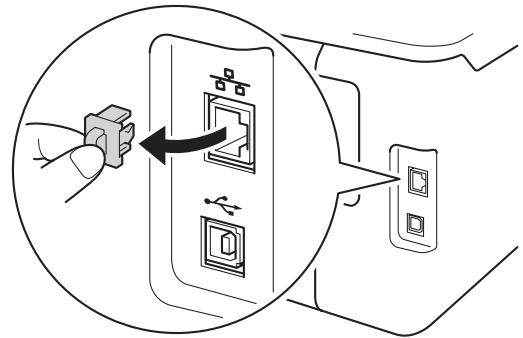

c قم بتوصيل كابل واجهة الشبكة بمنفذ Ethernet ثم قم بتوصيله بمنفذ فارغ في الموزع لديك.

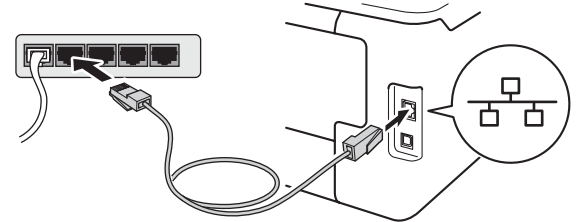

d تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

10 تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

10

a ضع قرص CD-ROM في محرك أقراص CD-ROM، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة **BROTHER** في سطح المكتب.

b انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة **Start Here OSX** (ابدأ من هنا OSX). اختر الطراز، إذا طُلب منك ذلك.



(HL-3150CDW / HL-3170CDW)


c اختر **Wired Network Connection (Ethernet)** (اتصال شبكة سلكية (إيثرنت)) ثم انقر فوق **Next** (التالي).

d تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو الأخرى. اتبع أي إرشادات معروضة على الشاشة، إذا طُلب منك ذلك.

ملاحظة

قد يستغرق إكمال التثبيت بضع دقائق.


e اختر جهازك من القائمة، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

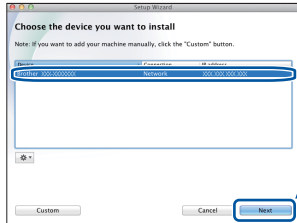

ملاحظة

- إذا كان هناك أكثر من طراز من نفس الطراز المتصل بالشبكة الخاصة بك، فسيظهر عنوان IP لمساعدتك على التعرف على الجهاز.
- يمكنك أن تجد عنوان IP الخاص بجهازك عن طريق طباعة صفحة إعدادات الطابعة (انظر طباعة صفحة إعدادات الطابعة صفحة 31).

f عندما تظهر الشاشة **Add Printer** (أضف طابعة)، انقر فوق **Add Printer** (أضف طابعة).



9

اختر جهازك من القائمة وانقر فوق **Add** (إضافة)، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

(OS X v10.8.x)

حدد برنامج التشغيل **HL-XXXX CUPS** من القائمة **Use** (استخدام) المنبثقة. (تشير XXXX إلى اسم الطراز).

ملاحظة

- بالنسبة لطراز HL-3170CDW: لإضافة برنامج تشغيل PS (برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3)، قم بتحديد من قائمة **Print Using (Use)** (استخدام الطابعة) (استخدام) المنبثقة.
- عندما تظهر شاشة **Brother Support** (دعم Brother)، حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

اكتمل الآن التثبيت.

إنهاء

بالنسبة لمستخدمي واجهة الشبكة اللاسلكية (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

قبل البدء

9

يجب عليك أولاً تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية في جهازك للاتصال بجهاز /router/ نقطة الوصول اللاسلكية، سيكون بإمكان أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة في شبكتك الوصول للجهاز. لاستخدام الجهاز من جهاز كمبيوتر، يلزم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. ستدلك الخطوات التالية خلال عملية التثبيت والتهيئة:

هام


- إذا كنت تنوي توصيل الجهاز بالشبكة الخاصة بك، فنوصيك بالاتصال بمسئول النظام لديك قبل التثبيت. حيث يجب أن تعرف إعدادات الشبكة اللاسلكية قبل متابعة التثبيت.
- إذا كنت قد قمت بتكوين الإعدادات اللاسلكية للجهاز من قبل فيجب عليك إعادة تعيين إعدادات الشبكة قبل أن تتمكن من تكوين الإعدادات اللاسلكية مرة أخرى.
- 1. في جهازك، اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Network (الشبكة)، واضغط على OK.
- 2. اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)، واضغط على OK.
- 3. عند ظهور Reboot OK? (هل أنت موافق على إعادة تمهيد التشغيل؟)، اضغط على ▲ لاختيار Yes (نعم).

ملاحظة

- لتحقيق نتائج مثالية لطباعة المستندات العادية اليومية، قم بوضع الجهاز Brother بالقرب من جهاز /router/ نقطة وصول لاسلكية لأقصى درجة ممكنة مع وجود الحد الأدنى من العوائق. فوجود الأجسام الكبيرة والحوائط بين الجهازين وحدوث تداخل بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى قد يؤثر على سرعة نقل البيانات الخاصة بمستنداتك.
- ونتيجة لهذه العوامل، قد لا يكون الاتصال اللاسلكي هو أفضل طريقة لكل أنواع المستندات والتطبيقات. إذا كنت تقوم بطباعة ملفات كبيرة، مثل المستندات متعددة الصفحات التي تشتمل على نص ممزوج برسومات كبيرة، فقد ترغب في أن تضع في اعتبارك الاختيار بين شبكة Ethernet سلكية لنقل البيانات بصورة أسرع أو USB للحصول على أقصى سرعة إخراج.
- على الرغم من إمكانية استخدام Brother HL-3150CDW و HL-3170CDW في شبكة سلكية وشبكة لاسلكية على حد سواء، فإنه يمكن فقط استخدام طريقة اتصال واحدة في كل مرة.
- إذا كنت تستخدم جهازك في شبكة لاسلكية يدعمها IEEE 802.1x، فانظر دليل مستخدم الشبكة: Using IEEE 802.1x authentication.

وضع البنية الأساسية

- 1 جهاز /router/ نقطة وصول لاسلكية
- 2 جهاز شبكة لاسلكية (جهازك)
- 3 كمبيوتر مزود بإمكانية الاتصال اللاسلكي متصل بجهاز /router/ نقطة وصول لاسلكية
- 4 كمبيوتر مزود بميزة الاتصال السلكي متصل بجهاز /router/ نقطة وصول لاسلكية
- 5 جهاز محمول متصل بجهاز /router/ نقطة وصول لاسلكية

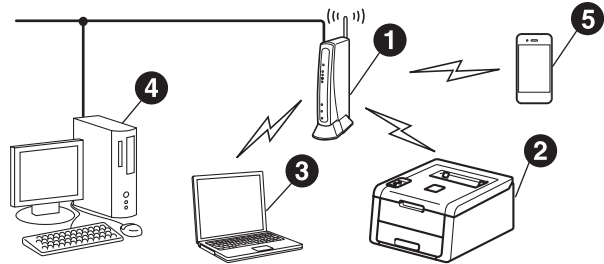

اختر طريقة الإعداد اللاسلكي المثالية لك


10

ستقدم لك الإرشادات التالية ثلاث طرق لإعداد تثبيت جهاز Brother الخاص بك على شبكة لاسلكية. إذا بدأت الإعداد اللاسلكي من الخطوة 5 في الصفحة 6 (للأجهزة المحمولة)، فانتقل إلى طريقة **b** (معالج الإعداد). بالنسبة لجميع المستخدمين الآخرين، اختر الطريقة التي تفضلها لبيئتك.

ملاحظة

للتعرف على إرشادات إعداد الجهاز في أي بيئة لاسلكية أخرى، انظر دليل مستخدم الشبكة.

a الإعداد باستخدام قرص CD-ROM واستخدام كابل USB مؤقتًا (Macintosh و Windows®)

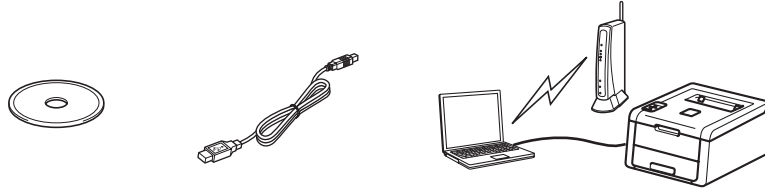

نوصي باستخدام جهاز كمبيوتر متصل لاسلكيًا بالشبكة لاستخدام هذه الطريقة.

هام

- تحتاج إلى استخدام كابل USB مؤقتًا خلال عملية التهيئة (الكابل غير مضمن).
- إذا كنت تستخدم Windows® XP أو تستخدم كابل شبكة لتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بجهاز **router**/نقطة الوصول اللاسلكية، فستحتاج إلى معرفة اسم شبكة **SSID** أو مفتاح الشبكة لجهاز **router**/نقطة الوصول اللاسلكية قبل المتابعة. يرجى تدوين إعدادات الشبكة اللاسلكية الخاصة بك في المنطقة أدناه.
- إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أثناء عملية الإعداد وكنت ترغب في الاتصال بخدمة عملاء Brother، فتتحقق من وجود **SSID** (اسم الشبكة) ومفتاح الشبكة لديك بالفعل. فلن يمكننا مساعدتك في تحديد موقع هذه المعلومات.

العنصر	سجل الإعدادات الحالية للشبكة اللاسلكية
SSID (اسم الشبكة)	
مفتاح الشبكة* (مفتاح الأمان/ مفتاح التشفير)	

* قد يوصف مفتاح الشبكة كذلك بأنه كلمة المرور أو مفتاح الأمان أو مفتاح التشفير.

ملاحظة

- إذا لم تكن تعرف هذه المعلومات (**SSID** ومفتاح الشبكة)، فلن تتمكن من مواصلة الإعداد اللاسلكي.
 - للعثور على هذه المعلومات (**SSID** ومفتاح الشبكة):
1. ارجع إلى الوثائق المرفقة مع جهاز **router**/نقطة الوصول اللاسلكية لديك.
 2. يمكن أن يكون اسم الشبكة الافتراضي هو اسم الجهة المصنعة لجهاز **router**/نقطة الوصول أو اسم الطراز.
 3. إذا كنت لا تعرف معلومات الأمان، فيرجى استشارة الجهة المصنعة لجهاز **router** أو مسؤول النظام لديك أو مزود الإنترنت.

b

الإعداد اليدوي من لوحة التحكم باستخدام معالج الإعداد (Windows® وMacintosh والأجهزة المحمولة) إذا كان جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك لا يدعم WPS (Wi-Fi Protected Setup™) أو AOSS™، فقم بتدوين إعدادات الشبكة اللاسلكية لجهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية في المنطقة أدناه.

هام

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أثناء عملية الإعداد وكنت ترغب في الاتصال بخدمة عملاء Brother، فتتحقق من وجود SSID (اسم الشبكة) ومفتاح الشبكة لديك بالفعل. فلن يمكننا مساعدتك في تحديد موقع هذه المعلومات.

العنصر	سجل الإعدادات الحالية للشبكة اللاسلكية
SSID (اسم الشبكة)	
مفتاح الشبكة* (مفتاح الأمان/ مفتاح التشفير)	


* قد يوصف مفتاح الشبكة كذلك بأنه كلمة المرور أو مفتاح الأمان أو مفتاح التشفير.

ملاحظة

- إذا لم تكن تعرف هذه المعلومات (SSID ومفتاح الشبكة)، فلن تتمكن من مواصلة الإعداد اللاسلكي.
 - للعثور على هذه المعلومات (SSID ومفتاح الشبكة):
1. ارجع إلى الوثائق المرفقة مع جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك.
 2. يمكن أن يكون اسم الشبكة الافتراضي هو اسم الجهة المصنعة لجهاز router/ نقطة الوصول أو اسم الطراز.
 3. إذا كنت لا تعرف معلومات الأمان، فيرجى استشارة الجهة المصنعة لجهاز router أو مسئول النظام لديك أو مزود الإنترنت.

صفحة 22
الآن اذهب إلى
c

الإعداد بضغطة واحدة باستخدام WPS أو AOSS™ (Windows® وMacintosh والأجهزة المحمولة) استخدم هذه الطريقة إذا كان جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية يدعم الإعداد التلقائي (بضغطة واحدة) (WPS أو AOSS™).

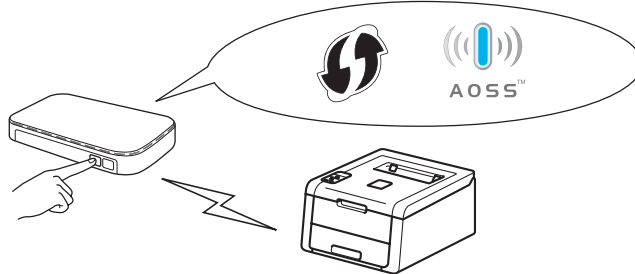
صفحة 24
الآن اذهب إلى

الإعداد باستخدام قرص CD-ROM واستخدام كابل USB مؤقتاً Windows® و (Macintosh)

(Macintosh)

انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة **BROTHER** في سطح المكتب،
ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة **Start Here OSX** (ابدأ من هنا OSX) في الشاشة. اختر الطراز، إذا طُلب منك ذلك.



- c** اختر **Wireless Network Connection** (اتصال شبكة لاسلكية) ثم انقر فوق **Next** (التالي).
■ بالنسبة لنظام التشغيل Windows®، انتقل إلى **d**.
■ بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انتقل إلى **e**.

ملاحظة


(Windows®)
بالنسبة للطراز HL-3170CDW: لتثبيت برنامج تشغيل PS (برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3)، اختر **Custom Install** (تثبيت مخصص)، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

- d** اختر **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (طابعة شبكة نظير إلى نظير من Brother) أو **Network Shared Printer** (طابعة مشتركة عبر الشبكة)، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

ملاحظة

- إذا اخترت **Network Shared Printer** (طابعة مشتركة عبر الشبكة)، فاختر جهازك من القائمة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- اختر تفضيلات إعداد جدار الحماية، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

- e** اختر **Yes, I have a USB cable to use for installation** (نعم، لدي كابل USB لاستخدامه في التثبيت). ثم انقر فوق **Next** (التالي).

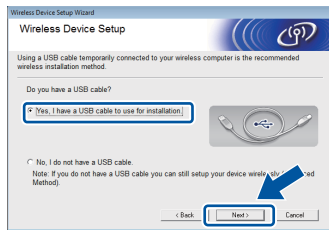

ملاحظة

في حالة ظهور شاشة **Important Notice** (إشعار هام)، اقرأ الإخطار. حدد الخانة بعد تأكيد SSID ومفتاح الشبكة، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

إعداد الإعدادات اللاسلكية

11

هام

- تحتاج إلى استخدام كابل USB مؤقتًا خلال عملية التهيئة (الكابل غير مضمن).
- إذا كنت تستخدم Windows® XP أو تستخدم كابل شبكة لتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بجهاز **router/نقطة الوصول اللاسلكية**، فستحتاج إلى معرفة SSID ومفتاح الشبكة لجهاز **router/نقطة الوصول اللاسلكية** اللذين قمت بتدوينهما في الخطوة **10-a** في الصفحة 18 قبل المتابعة.

ملاحظة

- إذا كنت تستخدم جهازك في شبكة لاسلكية يدعمها IEEE 802.1x، فانظر دليل مستخدم الشبكة: **Using IEEE 802.1x authentication**.
- لقطات الشاشة الواردة في هذه الخطوة مأخوذة من نظام التشغيل Windows®. ستختلف لقطات الشاشة التي تظهر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفقًا لنظام التشغيل الذي تعمل به.

- a** ضع قرص CD-ROM في محرك أقراص CD-ROM.

ملاحظة

(Windows®)

- اختر الطراز واللغة، إذا طُلب منك ذلك.
- إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، فانقل إلى **Computer (My Computer)** (الكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر))، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.
- بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows 7® و Windows 8®: عند ظهور الشاشة **User Account Control** (التحكم في حساب المستخدم)، اسمح للنافذة بمتابعة التثبيت.

b (Windows®)

- انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، ثم انقر فوق **Yes** (نعم) إذا قبلت اتفاقية الترخيص.




ملاحظة

إذا كانت شبكتك لم يتم تكوينها للمصادقة والتشفير، فستظهر الشاشة **ATTENTION!** (انتباه!). للاستمرار في التهيئة، انقر فوق **OK** (موافق).

k

قم بتأكيد إعدادات الشبكة اللاسلكية، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

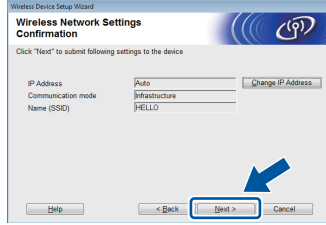

ملاحظة

- ستظل الإعدادات كما هي إذا قمت بالنقر فوق **Cancel** (إلغاء).
- لإدخال إعدادات عنوان IP يدويًا لجهازك، انقر فوق **Change** (تغيير) **IP Address** (تغيير عنوان IP) وأدخل الإعدادات الضرورية لعنوان IP الخاص بشبكتك.
- إذا ظهرت شاشة الفشل في الإعداد اللاسلكي، فانقر فوق **Retry** (إعادة المحاولة).

افصل كابل USB الواصل بين الكمبيوتر والجهاز، ثم انقر فوق **Next** (التالي).



أكمل الآن الإعداد اللاسلكي.
سيعرض مؤشر رباعي المستوى في الزاوية اليمنى من شاشة **LCD** في الجهاز قوة الإشارة اللاسلكية لجهاز **router/نقطة الوصول اللاسلكية** لديك.

لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة، استمر حتى الخطوة **13**.

لمستخدمي نظام التشغيل **Windows®**:

الآن اذهب إلى


الخطوة **13-e** في الصفحة 28

لمستخدمي نظام التشغيل **Macintosh**:

الآن اذهب إلى

الخطوة **13-d** في الصفحة 30

قم بتوصيل كابل USB مؤقتًا (غير مرفق) مباشرة بالكمبيوتر والجهاز.

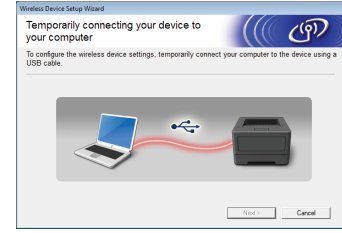


قم بأي مما يلي:


■ في حالة ظهور الشاشة **Installation confirmation** (تأكيد التثبيت)، حدد الخانة وانقر فوق **Next** (التالي)، ثم انتقل إلى **h**.

■ وفي حالة عدم ظهور الشاشة **Installation confirmation** (تأكيد التثبيت)، انتقل إلى **i**.

h اختر **Yes** (نعم) إذا كنت ترغب في التوصيل بـ **SSID** المدرج. انقر فوق **Next** (التالي)، ثم اذهب إلى **k**.

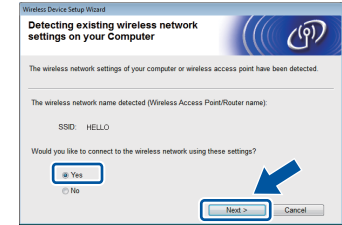


i سيقوم المعالج بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتاحة من جهازك. اختر **SSID** الذي قمت بتدوينه لشبكتك في الخطوة **10-a** في الصفحة 18، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

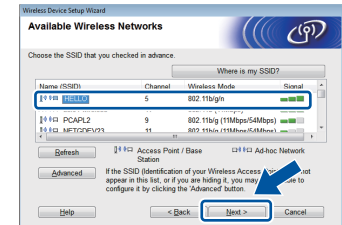

ملاحظة

- إذا كانت القائمة فارغة، فتأكد من أن جهاز **router/نقطة الوصول اللاسلكية** موصل بالطاقة وبيث **SSID**. إذا كان الجهاز وجهاز **router/نقطة الوصول اللاسلكية** يكمن داخل نطاق الاتصال اللاسلكي. انقر فوق **Refresh** (تحديث).
- إذا كان جهاز **router/نقطة الوصول اللاسلكية** لديك مضبوطًا على عدم بث **SSID**، فيجب إضافته يدويًا عن طريق النقر فوق الزر **Advanced** (متقدم). اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإدخال **Name(SSID)** (الاسم **SSID**))، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

z أدخل **Network Key** (مفتاح الشبكة) الذي قمت بتدوينه في الخطوة **10-a** في الصفحة 18، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

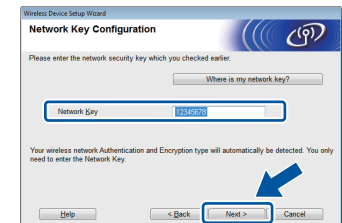

الإعدادات اليدوية من لوحة التحكم باستخدام معالج الإعداد® Windows و Macintosh والأجهزة المحمولة

11

إعداد الإعدادات اللاسلكية

هام

يجب أن تكون لديك الإعدادات اللاسلكية التي قمت بتدوينها لشبكته في الخطوة **10-b** في الصفحة 19 قبل المتابعة.

ملاحظة

إذا كنت تستخدم جهازك في شبكة لاسلكية يدعمها IEEE 802.1x، فانظر دليل مستخدم الشبكة: Using IEEE 802.1x authentication.

ملاحظة

- إذا كانت القائمة فارغة، فتتحقق من أن جهاز router/نقطة الوصول اللاسلكية موصل بالطاقة وبيث SSID. انقل جهازك بالقرب من جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية وحاول البدء من **b** مرة أخرى.
- إذا كان جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك مضبوطاً على عدم بث معرف SSID فسيُطلب عليك إضافة اسم معرف SSID يدوياً. للحصول على تفاصيل، انظر دليل مستخدم الشبكة: Configuring your machine when the SSID is not broadcast.

f

لتوصيل جهازك باستخدام الوضع اللاسلكي التلقائي، اضغط على **▲** لاختيار Yes (نعم). (إذا اخترت No (لا)، فانقل إلى **g** لإدخال مفتاح الشبكة.) عند ظهور Press WPS on rtr (اضغط على WPS على الزر WPS على جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية، ثم اضغط على **▲** مرتين. انتقل إلى **h**.

g

أدخل مفتاح الشبكة الذي قمت بتدوينه في الخطوة **10-b** في الصفحة 19.

لإدخال حرف أو رقم، اضغط مع الاستمرار أو اضغط مرات متكررة على المفتاح **▲** أو **▼** حتى يظهر الحرف الذي تريده، ثم اضغط على **OK**.

لحذف الحروف التي أدخلتها، اضغط على المفتاح **Back**. لمزيد من المعلومات، انظر إدخال نص للإعدادات اللاسلكية صفحة 27.

اضغط على **OK** عندما تنتهي من إدخال كل الحروف، ثم اضغط على **▲** من أجل Yes (نعم) لتطبيق إعداداتك.

h

سيحاول جهازك الآن الاتصال بشبكته اللاسلكية باستخدام المعلومات التي أدخلتها.

يتم عرض رسالة نتيجة الاتصال على الشاشة LCD وستتم طباعة WLAN report (تقرير WLAN) تلقائياً.

إذا فشل الاتصال، فتتحقق من رمز الخطأ في التقرير المطبوع وارجع إلى انظر استكشاف الأخطاء وإصلاحها صفحة 25.

اضغط على **OK**.

a

إذا بدأت الإعداد اللاسلكي من الخطوة 5 في الصفحة 6 (للأجهزة المحمولة)، فانقل إلى **c**.

b

من جهازك، اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار Network (الشبكة) ثم اضغط على **OK**.
اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار WLAN ثم اضغط على **OK**.

c

اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار Setup Wizard (معالج الإعداد) واضغط على **OK**.

عند عرض WLAN Enable? (هل تريد تمكين WLAN؟)، اضغط على **▲** للموافقة. سيقوم ذلك ببدء تشغيل معالج الإعداد اللاسلكي.

لإلغاء الإعداد اللاسلكي والخروج منه، اضغط على **Cancel**.

d

سيبحث الجهاز عن معرفات SSID المتاحة. سيستغرق الأمر بضع دقائق لعرض قائمة معرفات SSID المتاحة.

وإذا تم عرض قائمة لمعرفات SSID، فاستخدم المفتاح **▲** أو **▼** لاختيار معرف SSID الذي قمت بتدوينه في الخطوة **10-b** في الصفحة 19، ثم اضغط على **OK**.

e

قم بأي مما يلي:

■ إذا كان جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لمعرف SSID المحدد يدعم WPS وظهور WPS is available (متوفر)، فاضغط على **▲** ثم اذهب إلى **f**.

■ إذا كنت تستخدم طريقة تشفير ومصادقة تتطلب وجود مفتاح شبكة، فانقل إلى **g**.

■ إذا كان أسلوب المصادقة الذي تستخدمه هو نظام مفتوح ووضع التشفير لديك هو بلا، فانقل إلى **h**.



اكتمل الآن الإعداد اللاسلكي.
سيعرض مؤشر رباعي المستوى في الزاوية اليمنى من شاشة LCD في الجهاز قوة الإشارة اللاسلكية لجهاز router/نقطة الوصول اللاسلكية لديك.

بالنسبة لمستخدمي الكمبيوتر: يرجى تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows®:

الآن اذهب إلى

الخطوة 12 في الصفحة 28

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh:

الآن اذهب إلى

الخطوة 12 في الصفحة 30

بالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة الذين بدأوا التثبيت من الخطوة 5 في الصفحة 6، يجب العودة إلى الخطوة 6 في الصفحة 6 لمتابعة إعداد الجهاز.

ملاحظة

بالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة، ارجع إلى أدلة المستخدم الخاصة بالشبكة المتقدمة للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام جهازك مع جهاز (أجهزة) محمولة. ولتنزيل دليل المستخدم الخاص بالتطبيق الذي تستخدمه، تفضل بزيارة Brother Solutions Center على الموقع <http://solutions.brother.com/> وانقر فوق Manuals (أدلة) في صفحة الطراز الخاص بك.

الإعداد بضغطة واحدة باستخدام WPS (Wi-Fi Protected Setup) أو AOSS™ (Windows® و Macintosh والأجهزة المحمولة)

إذا فشل الاتصال، فتتحقق من رمز الخطأ في التقرير المطبوع وأرجع إلى انظر استكشاف الأخطاء وإصلاحها صفحة 25. اضغط على OK.

اكتمل الآن الإعداد اللاسلكي.

سيعرض مؤشر رباعي المستوى في الزاوية اليمنى من شاشة LCD في الجهاز قوة الإشارة اللاسلكية لجهاز router/نقطة الوصول اللاسلكية لديك.

لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة، استمر حتى الخطوة 12.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows®:

الآن اذهب إلى

صفحة 28

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh:

الآن اذهب إلى

صفحة 30

ملاحظة

بالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة، ارجع إلى أدلة المستخدم الخاصة بالشبكة المتقدمة للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام جهازك مع جهاز (أجهزة) محمولة. ولتنزيل دليل المستخدم الخاص بالتطبيق الذي تستخدمه، تفضل بزيارة Brother Solutions Center على الموقع <http://solutions.brother.com/> وانقر فوق Manuals (أدلة) في صفحة الطراز الخاص بك.

تكوين الإعدادات اللاسلكية

11

تأكد أن جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك يشتمل على رمز WPS أو AOSS™ على النحو الموضح أدناه.



ضع جهاز Brother ضمن نطاق جهاز router/نقطة الوصول AOSS™ أو WPS. قد يختلف النطاق وفقًا للبيئة لديك (ارجع إلى الإرشادات المرفقة مع جهاز router/نقطة الوصول اللاسلكية لديك).

إذا بدأت الإعداد اللاسلكي من الخطوة 5 في الصفحة 6، فاهذب إلى d.

بالنسبة لجميع المستخدمين الآخرين، يمكنهم الذهاب إلى c.


من جهازك، اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Network (الشبكة) ثم اضغط على OK.

اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار WLAN ثم اضغط على OK.

اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار WPS/AOSS واضغط على OK. عند عرض WLAN Enable؟ (هل تريد تمكين WLAN؟)، اضغط على ▲ للموافقة. سيقوم ذلك ببدء تشغيل معالج الإعداد اللاسلكي.

لإلغاء الإعداد اللاسلكي والخروج منه، اضغط على Cancel.

عند ظهور Press Key on rtr (اضغط Key على rtr)، اضغط على الزر WPS أو AOSS™ في جهاز router/نقطة الوصول اللاسلكية (لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الإرشادات المرفقة مع جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية)، ثم اضغط على ▲ في جهازك.

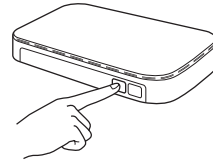

ستكتشف هذه الميزة تلقائيًا أي وضع (WPS أو AOSS™) يستخدمه جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك لتكوين جهازك.

ملاحظة

إذا كان جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك يدعم WPS (طريقة PIN) وكنت تريد تكوين جهازك باستخدام طريقة PIN (رقم المعرف الشخصي)، فانظر دليل مستخدم الشبكة: Configuration Wi-Fi Protected) using the PIN Method of WPS (Setup).

يتم عرض رسالة نتيجة الاتصال على الشاشة LCD وستتم طباعة WLAN report (تقرير WLAN) تلقائيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هام

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أثناء عملية الإعداد وكنت ترغب في الاتصال بخدمة عملاء Brother، فتتحقق من وجود SSID (اسم الشبكة) ومفتاح الشبكة لديك بالفعل. فلن يمكننا مساعدتك في تحديد موقع هذه المعلومات.

البحث عن الإعدادات اللاسلكية (اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الشبكة)*


1. ارجع إلى الوثائق المرفقة مع جهاز router/نقطة الوصول اللاسلكية لديك.
2. يمكن أن يكون اسم الشبكة الافتراضي هو اسم الجهة المصنعة لجهاز router/نقطة الوصول أو اسم الطراز.
3. إذا كنت لا تعرف معلومات الأمان، فيرجى استشارة الجهة المصنعة لجهاز router أو مسئول النظام لديك أو مزود الإنترنت.

* قد يوصف مفتاح الشبكة كذلك بأنه كلمة المرور أو مفتاح الأمان أو مفتاح التشفير.
* إذا كان جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية مضبوطاً على عدم بث معرف SSID، فلن يتم اكتشاف SSID تلقائياً. يتعين إدخال اسم SSID يدوياً (انظر دليل مستخدم الشبكة: Configuring your machine when the SSID is not broadcast).

WLAN report (تقرير WLAN)

إذا عرض WLAN report (تقرير WLAN) الذي تمت طباعته فشل الاتصال، فتتحقق من رمز الخطأ في التقرير المطبوع وارجع إلى الإرشادات التالية:

رمز الخطأ	الحلول الموصى بها
TS-01	لم يتم تنشيط الإعداد اللاسلكي، فقم بتنشيط الإعداد اللاسلكي. - إذا كان كابل الشبكة المحلية (LAN) متصلاً بجهازك، فافصله وقم بتنشيط الإعداد اللاسلكي في جهازك. 1. اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Network (الشبكة)، واضغط على OK في جهازك. 2. اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار WLAN واضغط على OK. 3. اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Setup Wizard (معالج الإعداد) واضغط على OK. 4. عند عرض WLAN Enable? (هل تريد تمكين WLAN؟)، اضغط على ▲ للموافقة. سيقوم ذلك ببدء تشغيل معالج الإعداد اللاسلكي.
TS-02	يتعذر اكتشاف جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية. - تحقق من النقاط الأربع التالية: 1. تأكد من تشغيل جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية. 2. انقل جهازك إلى منطقة لا توجد بها عوائق، أو بالقرب من جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية. 3. ضع جهازك مؤقتاً على بعد متر واحد تقريباً من جهاز router/نقطة الوصول اللاسلكية عند تكوين الإعدادات اللاسلكية. 4. إذا كان جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك يستخدم ميزة ترشيح عناوين MAC، فتأكد من السماح لعنوان MAC في جهاز Brother في المرنج (انظر طباعة صفحة إعدادات الطباعة صفحة 31). - إذا قمت بإدخال معرف SSID ومعلومات الأمان (SSID/أسلوب المصادقة/طريقة التشفير/مفتاح الشبكة) يدوياً، فقد تكون المعلومات غير صحيحة. تأكد من معرف SSID ومعلومات الأمان (انظر البحث عن الإعدادات اللاسلكية (اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الشبكة)* صفحة 25). أعد إدخال المعلومات الصحيحة، إن لزم الأمر.
TS-03	قد يكون إعداد الأمان والشبكة اللاسلكية غير صحيح. تأكد من أن إعدادات الشبكة اللاسلكية صحيحة (انظر البحث عن الإعدادات اللاسلكية (اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الشبكة)* صفحة 25). * تحقق مما إذا كان معرف SSID/أسلوب المصادقة/طريقة التشفير/معرف المستخدم/كلمة مرور المستخدم الذي تم إدخاله أو تحديده صحيحاً.

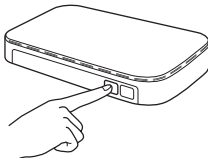رمز الخطأ	الحلول الموصى بها												
TS-04	لا يدعم جهازك طرق المصادقة/التشفير التي تم استخدامها بواسطة جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية. لوضع البنية الأساسية، قم بتغيير طرق التشفير والمصادقة الخاصة بجهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية. يدعم جهازك أساليب المصادقة التالية WPATM و WPA2TM و OPEN والمفتاح المشترك. تدعم WPA طرق التشفير AES أو TKIP. تقوم WPA2 بدعم AES لطريقة التشفير. مفتوح والمفتاح المشترك تتوافق مع تشفير WEP. إذا لم يتم حل مشكلتك، فقد يكون معرف SSID أو إعدادات الشبكة التي أدخلتها غير صحيحة. تأكد من أن إعدادات الشبكة اللاسلكية صحيحة (انظر البحث عن الإعدادات اللاسلكية (اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الشبكة) * صفحة 25). الجدول المشترك لطرق التشفير والمصادقة <table border="1"> <thead> <tr> <th>أسلوب المصادقة</th><th>طريقة التشفير</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA شخصي</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2 شخصي</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">مفتوح</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>بلا (بدون تشفير)</td></tr> <tr> <td>المفتاح المشترك</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> لوضع المؤقت، قم بتغيير طرق التشفير والمصادقة في الكمبيوتر الخاص بك للإعداد اللاسلكي. يدعم جهازك أسلوب المصادقة مفتوحة فقط، مع تشفير WEP اختياري.	أسلوب المصادقة	طريقة التشفير	WPA شخصي	TKIP	AES	WPA2 شخصي	AES	مفتوح	WEP	بلا (بدون تشفير)	المفتاح المشترك	WEP
أسلوب المصادقة	طريقة التشفير												
WPA شخصي	TKIP												
	AES												
WPA2 شخصي	AES												
مفتوح	WEP												
	بلا (بدون تشفير)												
المفتاح المشترك	WEP												
TS-05	معلومات الأمان (معرف SSID/مفتاح الشبكة) غير صحيحة. تأكد من أن SSID ومعلومات الأمان (مفتاح الشبكة) صحيحة (انظر البحث عن الإعدادات اللاسلكية (اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الشبكة) * صفحة 25). إذا كان جهاز router لديك يستخدم تشفير WEP، فأدخل المفتاح المستخدم كمفتاح WEP الأول. يدعم الجهاز الخاص بك استخدام مفتاح WEP الأول فقط.												
TS-06	معلومات الأمان اللاسلكية (أسلوب المصادقة/طريقة التشفير/مفتاح الشبكة) غير صحيحة. تأكد من أن معلومات الأمان اللاسلكية كما هو موضح في «الجدول المشترك لطرق التشفير والمصادقة» في الخطأ TS-04. إذا كان جهاز router لديك يستخدم تشفير WEP، فأدخل المفتاح المستخدم كمفتاح WEP الأول. يدعم الجهاز الخاص بك استخدام مفتاح WEP الأول فقط. تأكد من مفتاح الشبكة (انظر البحث عن الإعدادات اللاسلكية (اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الشبكة) * صفحة 25).												
TS-07	يتعذر على الجهاز اكتشاف جهاز router/ نقطة وصول لاسلكية يشتمل على WPS أو AOSSTM تم تمكينه. لتكوين الإعدادات اللاسلكية لديك باستخدام WPS أو AOSSTM، يجب تشغيل الجهاز وجهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية، على حد سواء. تأكد من أن جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك يدعم WPS أو AOSSTM ثم حاول البدء مرة أخرى.  إذا كنت لا تعرف كيفية تشغيل جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك باستخدام WPS أو AOSSTM، فانظر في الوثائق المرفقة مع جهاز router/ نقطة الوصول اللاسلكية لديك أو اسأل الجهة المصنعة لجهاز router، أو اسأل مسئول شبكة الاتصال لديك.												
TS-08	يتم اكتشاف اثنين أو أكثر من أجهزة router/ نقاط الوصول اللاسلكية التي تمكن WPS أو AOSSTM. - تأكد من أن هناك جهاز router/ نقطة وصول لاسلكية واحدة فقط داخل نطاق يشتمل على WPS أو AOSSTM قيد التنشيط، ثم حاول مرة أخرى. - حاول البدء مرة أخرى بعد دقائق قليلة لتجنب التداخل من أجهزة router/ نقاط وصول لاسلكية أخرى.												

إدخال نص للإعدادات اللاسلكية

اضغط مع الاستمرار أو اضغط مرات متكررة على المفتاح ▲ أو ▼ للتحديد فيما بين الحروف التالية:

(مسافة) @?<=>;:0123456789/.,+*()'&%\$#~!~
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

اضغط على **OK** لتأكيد الحرف الحالي، ثم قم بإدخال الحرف التالي.

اضغط على المفتاح **Back** لحذف الحروف التي أدخلتها.

قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows® (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

c اختر **Wireless Network Connection** (اتصال شبكة لاسلكية) ثم انقر فوق **Next** (التالي).

ملاحظة


بالنسبة للطراز HL-3170CDW: لتثبيت برنامج تشغيل PS (برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3)، اختر **Custom Install** (تثبيت مخصص)، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

d اختر **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (طابعة شبكة نظير إلى نظير من Brother) أو **Network Shared Printer** (طابعة مشتركة عبر الشبكة)، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

ملاحظة

• إذا اخترت **Network Shared Printer** (طابعة مشتركة عبر الشبكة)، فاختر جهازك من القائمة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
• اختر تفضيلات إعداد جدار الحماية، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

e اختر الجهاز من القائمة، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

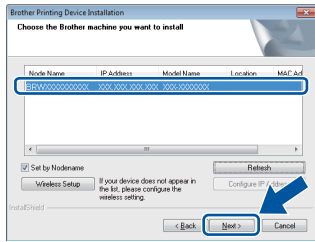

ملاحظة

إذا كنت تستخدم WEP وعرضت الشاشة LCD **Connected** (متصل) ولكن لم يتم العثور على جهازك، فتأكد من أنك أدخلت مفتاح WEP بطريقة صحيحة. المفتاح WEP حساس لحالة الأحرف.

f ستتم متابعة التثبيت تلقائيًا. تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو الأخرى. اتبع أي تعليمات معروضة على الشاشة، إذا طُلب منك ذلك.

هام

لا تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت. قد يستغرق الأمر بضع دقائق لظهور كل الشاشات.

g عندما تظهر شاشة **On-Line Registration** (تسجيل عبر الإنترنت)، حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. وبمجرد اكتمال عملية التسجيل، انقر فوق **Next** (التالي).

h عند ظهور الشاشة **Setup is Complete** (اكتمل الإعداد)، حدد اختيارك، ثم انقر فوق **Finish** (إنهاء).

ملاحظة

وفقًا لإعدادات الحماية لديك عند استخدام الجهاز أو البرامج الخاصة به، قد تظهر نافذة أمان Windows® أو برنامج الحماية من الفيروسات. يرجى ترك النافذة أو السماح لها بالاستمرار.

قبل التثبيت

12

هام

- إذا كانت هناك أية برامج قيد التشغيل، فأغلقها.
- قد تختلف الشاشات بحسب نظام التشغيل لديك.

a تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك في وضع التشغيل وأنه تم تسجيل دخولك وتتمتع بحقوق المسؤول.

b تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

13

a ضع قرص CD-ROM في محرك أقراص CD-ROM. اختر الطراز واللغة، إذا طُلب منك ذلك.

ملاحظة

• إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، فانقل إلى **Computer (My Computer)** (الكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر))، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.

• بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows 7® و Windows 8®: عند ظهور الشاشة **User Account Control** (التحكم في الوصول إلى المستخدم)، اسمح للنافذة بمتابعة التثبيت.

b انقر **تثبيت برنامج تشغيل الطابعة**، ثم انقر فوق **Yes** (نعم) إذا قبلت اتفاقية الترخيص.



إنهاء

اكتمل الآن التثبيت.

ملاحظة

- إذا كانت أدلة Brother المرفقة في قرص CD-ROM بتنسيق PDF، فيجب استخدام برنامج Adobe® Reader® لفتحها. إذا كان برنامج Adobe® Reader® مثبتًا على الكمبيوتر ولكن لا يمكنه فتح هذه الملفات، فيجب تغيير اقتران الملف إلى تنسيق "pdf." لبرنامج "Adobe Reader®" من **Control Panel** (لوحة التحكم). لمزيد من المعلومات، انظر قسم الأسئلة المتكررة المتعلقة بهذا الطراز على الموقع <http://solutions.brother.com/>.
- برنامج تشغيل الطابعة XML Paper Specification يُعد برنامج تشغيل الطابعة XML Paper Specification هو أنسب برنامج تشغيل لأنظمة التشغيل Windows Vista® و Windows® 7 و Windows® 8 عند الطباعة من التطبيقات التي تستخدم مستندات XML Paper Specification. يرجى تنزيل أحدث برنامج تشغيل من Brother Solutions Center على الموقع <http://solutions.brother.com/>.

قم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

قبل التنصيب

12

ملاحظة

- إذا كان هناك أكثر من طراز من نفس الطراز المتصل بالشبكة الخاصة بك، فسيظهر عنوان IP لمساعدتك على التعرف على الجهاز.
- يمكنك أن تجد عنوان IP الخاص بجهازك عن طريق طباعة صفحة إعدادات الطابعة (انظر طباعة صفحة إعدادات الطابعة صفحة 31).

هام

بالنسبة لمستخدمي Mac OS X v10.6.7 أو الإصدارات الأقدم: قم بالترقية إلى Mac OS X v10.6.8 أو 10.7.x أو 10.8.x. للحصول على أحدث برامج التشغيل ومعلومات حول نظام التشغيل Mac OS X الذي تستخدمه، تفضل بزيارة الموقع (<http://solutions.brother.com/>)

a

تأكد من أن الجهاز متصل بمصدر طاقة التيار المتردد وأن Macintosh الخاص بك في وضع التشغيل. يجب عليك تسجيل الدخول متمتعاً بحقوق المسؤول.

تنصيب برنامج تشغيل الطابعة

13

f

عندما تظهر الشاشة **Add Printer** (أضف طابعة)، انقر فوق **Add Printer** (أضف طابعة).

g

اختر جهازك من القائمة وانقر فوق **Add** (إضافة)، ثم انقر فوق **Next** (التالي).
(OS X v10.8.x)

حدد برنامج التشغيل **HL-XXXX CUPS** من القائمة **Use** (استخدام) المنبثقة. (تشير XXXX إلى اسم الطراز.)

ملاحظة

- بالنسبة لطراز HL-3170CDW: لإضافة برنامج تشغيل PS (برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3)، قم بتحديد من قائمة **Print Using (Use)** (استخدام الطابعة) (استخدام) المنبثقة.
- عندما تظهر شاشة **Brother Support** (دعم Brother)، حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

إنهاء

اكتمل الآن التنصيب.

c


اختر **Wireless Network Connection** (اتصال شبكة لاسلكية) ثم انقر فوق **Next** (التالي).

ملاحظة

إذا فشلت الإعدادات اللاسلكية لديك، فتظهر الشاشة **Wireless Device Setup Wizard** (معالج اعداد الجهاز اللاسلكي). اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإكمال التهيئة اللاسلكية.

d

اختر جهازك من القائمة، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

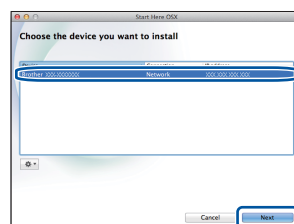

إدارة عبر الإنترنت (مستعرض الويب)


يكون خادم طباعة Brother مجهزاً بخادم ويب يتيح لك مراقبة حالته أو تغيير بعض من إعدادات التهيئة الخاصة به، باستخدام HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي).

ملاحظة

نوصي باستخدام مستعرض Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 لنظام التشغيل Windows® ومستعرض Safari 5.0 لنظام التشغيل Macintosh. يرجى التأكد أيضًا أن JavaScript وملفات تعريف الارتباط يتم تمكينها دائمًا في أي مستعرض تستخدمه. ولاستخدام مستعرض ويب، يلزم معرفة عنوان IP لخادم الطباعة، المدرج في صفحة إعدادات الطباعة.

a افتح المستعرض لديك.

b اكتب "http://machine's IP address" في شريط العناوين بالمستعرض لديك (حيث يكون "machine's IP address" هو عنوان IP لجهاز Brother أو اسم خادم الطباعة).
■ مثل: http://192.168.1.2/

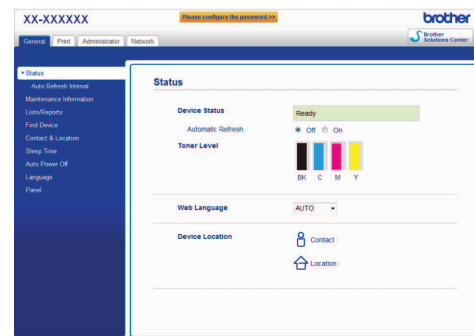

ملاحظة

إذا قمت بإنشاء كلمة مرور اختيارية لتسجيل الدخول، فلا بد من إدخالها عندما يُطلب منك ذلك للوصول إلى الإدارة عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم الشبكة: Web Based Management

قم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة لخادم الطباعة.

a اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Network (الشبكة).
اضغط على OK.

b اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Network Reset (إعادة تعيين الشبكة).
اضغط على OK.

c عند ظهور Reboot OK? (هل أنت موافق على إعادة تمهيد التشغيل؟)، اضغط على ▲ لاختيار Yes (نعم).
ستتم إعادة تشغيل الجهاز.

طباعة صفحة إعدادات الطباعة

تسرد صفحة إعدادات الطباعة جميع الإعدادات الحالية للطباعة، بما في ذلك إعدادات الشبكة.

a اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Machine Info. (معلومات الجهاز).
اضغط على OK.

b اضغط على OK لاختيار Print Settings (إعدادات الطباعة).
سيقوم الجهاز بطباعة إعدادات الطباعة الحالية.

ملاحظة

إذا أظهر IP address (عنوان IP) الموجود على صفحة إعدادات الطباعة 0.0.0.0، فانتظر دقيقة واحدة وحاول طباعة هذه الصفحة مرة أخرى.

Brother CreativeCentre



استمد إلهامك منا. إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Windows®، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة Brother CreativeCentre في سطح المكتب لديك للوصول إلى موقع الويب المجاني الخاص بنا واستمتع بالكثير من الأفكار والموارد المخصصة للاستخدام المهني والشخصي.



يستطيع مستخدمو نظام التشغيل Mac الوصول إلى Brother CreativeCentre على موقع الويب هذا:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

تصحيح الألوان

قد تختلف كثافة المخرجات ووضع الطباعة لكل لون وفقًا لنوع بيئة الجهاز. قد تؤثر عوامل، مثل درجة الحرارة والرطوبة، على اللون. تساعد معايرة الألوان وتسجيل الألوان على تحسين كثافة اللون ووضع الطباعة الخاص بكل لون.

معايرة الألوان

تساعدك المعايرة على تحسين كثافة اللون.

ملاحظة

- بالنسبة للطراز HL-3170CDW: إذا كنت تقوم بالطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة BR-Script، فيلزم إجراء المعايرة من لوحة المفاتيح (انظر استخدام لوحة التحكم صفحة 32).
- إذا قمت بالطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة لنظام التشغيل Windows®، فسيحصل برنامج تشغيل الطباعة على بيانات المعايرة تلقائيًا إذا كان كل من **Use Calibration Data** (استخدام بيانات المعايرة) و **Get Device Data Automatically** (الحصول على بيانات الجهاز تلقائيًا) في وضع التشغيل (انظر دليل المستخدم: علامة التبويب متقدم).
- إذا قمت بالطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة لنظام التشغيل Macintosh، فستحتاج إلى إجراء المعايرة باستخدام **Status Monitor**. بعد تشغيل **Status Monitor**، اختر **Calibration** (معايرة الألوان) من القائمة **Control** (التحكم) (انظر دليل المستخدم: معايرة الألوان).

استخدام لوحة التحكم

- اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Color Correction (تصحيح اللون).
اضغط على OK.
- اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار ColorCalibration (معايرة اللون).
اضغط على OK.
- اضغط على OK لاختيار Calibrate (عاير).
- اضغط على ▲ لاختيار Yes (نعم).
يجري الجهاز المعايرة، ثم يعود إلى وضع الاستعداد.

تسجيل الألوان

التسجيل التلقائي

يساعد التسجيل التلقائي على تحسين وضع الطباعة لكل لون.





- اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Color Correction (تصحيح اللون).
اضغط على OK.
- اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار Auto Regist. (تسجيل تلقائي).
اضغط على OK.
- اضغط على OK لاختيار Registration (تسجيل).
- اضغط على ▲ لاختيار Yes (نعم).
يجري الجهاز التسجيل، ثم يعود إلى وضع الاستعداد.

العناصر المستهلكة

عندما يحين وقت استبدال العناصر المستهلكة، مثل مسحوق الحبر أو الأسطوانة، تظهر رسالة خطأ على شاشة LCD الخاصة بالجهاز. ولمزيد من المعلومات حول العناصر المستهلكة للجهاز الخاص بك، تفضل بزيارتنا على موقع <http://www.brother.com/original/> أو اتصل بموزع Brother المحلي.

ملاحظة

إن وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر عبارة عن جزأين منفصلين.

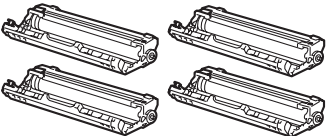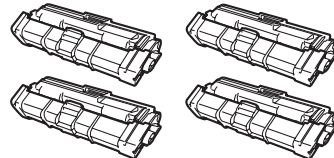وحدة الأسطوانة	خرطوش الحبر
	
علبة الحبر المستهلك	وحدة الحزام
WT-220CL	BU-220CL
	

لمزيد من المعلومات حول استبدال العناصر المستهلكة، انظر دليل المستخدم: استبدال العناصر المستهلكة.



العلامات التجارية

يعد شعار Brother علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Brother Industries, Ltd.

تعد Brother علامة تجارية لشركة Brother Industries, Ltd.

تعد Microsoft و Windows و Windows Vista و Windows Server و Internet Explorer إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لصالح شركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

تعد Apple و Macintosh و Safari و Mac OS علامات تجارية لصالح شركة Apple Inc، وهي مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

تعد Adobe و Reader إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لصالح شركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

تعد Wi-Fi Direct و Wi-Fi Protected Setup (WPS) و WPA و WPA2 هي علامات لصالح Wi-Fi Alliance.

تعد AOSS علامة تجارية لصالح شركة Buffalo Inc.

تعد Android علامة تجارية لصالح شركة Google Inc.

كل شركة ذكر عنوان برنامج لها في هذا الدليل تمتلك اتفاقية ترخيص للبرنامج محددة للبرامج المملوكة لها.

تُعد جميع الأسماء التجارية وأسماء المنتجات الخاصة بالشركات التي تظهر على منتجات Brother والمستندات ذات الصلة وأي مواد أخرى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات المعنية.

التصنيف والنشر

تم تصنيف هذا الدليل ونشره، تحت إشراف شركة Brother Industries, Ltd.، حيث يغطي أحدث مواصفات وأوصاف المنتج.

وتكون محتويات هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.

تحفظ شركة Brother في حقها بإجراء تغييرات بدون إخطار في المواصفات والمواد المتضمنة هنا ولن تكون مسؤولة عن أي أضرار (بما في ذلك الأضرار اللاحقة) الناتجة عن الاعتماد على المواد المقدمة، ويشمل هذا ولكن لا يقتصر على الأخطاء المطبعية والأخطاء الأخرى المتعلقة بهذا النشر.

حقوق النشر والترخيص

حقوق النشر © لعام 2012 لشركة Brother Industries, Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

يتضمن هذا المنتج برنامجاً تم تطويره بواسطة البائعين التاليين:

حقوق النشر © للأعوام 1998-1998 لشركة PACIFIC SOFTWARES, INC. جميع الحقوق محفوظة.

حقوق النشر © لعام 2008 لشركة Devicescape Software, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

يتضمن هذا المنتج البرنامج "KASAGO TCP/IP" الذي طورته شركة ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®