









Takk for at du valgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på at du kjøper fra oss. Ditt Brother-produkt er konstruert og produsert i henhold til de høyeste standarder for å levere pålitlig ytelse, hver eneste dag.


Les Produktsikkerhetsguide først, deretter les denne Hurtigstartguide for riktig oppsetts- og installasjonsprosedyre. Hvis du vil lese Hurtigstartguide på andre språk, kan du besøke <http://solutions.brother.com/>.

MERK


Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

1**Pakk ut maskinen og kontroller komponentene**

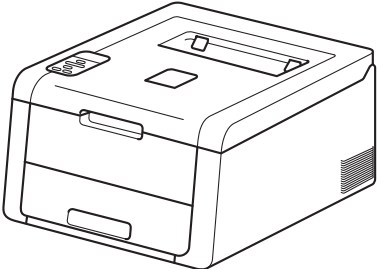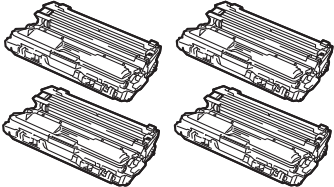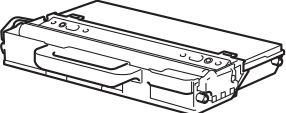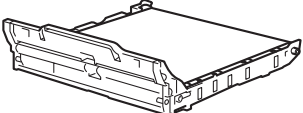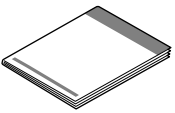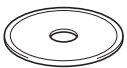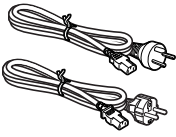	 <p>Trommel- og tonerkassettenheter (forhåndsinstallert) (svart, cyan, magenta og gul)</p>	
 <p>Tonersamler (forhåndsinstallert)</p>	 <p>Belteenhet (forhåndsinstallert)</p>	 <p>Hurtigstartguide</p>
 <p>CD-ROM</p>	 <p>Strømledning</p>	 <p>Produktsikkerhetsguide</p>

**For danske brukere**

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinnars plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning.

**For svenske, norske og finske kunder**

Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede topinnerskontakten.

- Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.
- For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.


⚠ ADVARSEL	<u>ADVARSEL</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
⚠ FORSIKTIG	<u>FORSIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

⚠ ADVARSEL

Det er brukt plastposer i innpakningen av maskinen. Plastposer er ikke leker. For å unngå fare for kvelning, oppbevar disse posene utilgjengelige for babyer og barn, og kast dem på riktig måte.

MERK

- La det være et minste mellomrom rundt maskinen som vist i illustrasjonen.

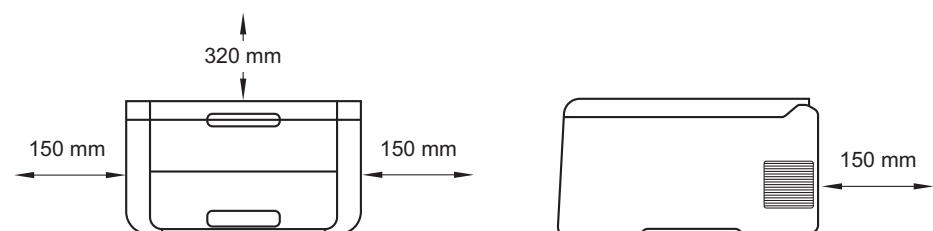

- Komponentene som følger med i boksen kan være forskjellige fra land til land.
- Det anbefales at du tar vare på den originale emballasjen.
- Hvis du må transportere maskinen, må du pakke den inn i den originale emballasjen, slik at den ikke skades under transporten. Du bør sørge for at maskinen er forsikret under transporten. For opplysninger om hvordan du pakker maskinen på nytt, se Brukermanual: *Pakke og sende maskinen*.
- Illustrasjoner i denne Hurtigstartguide er basert på HL-3170CDW.
- Skriveren leveres ikke med en grensesnittkabel. Kjøp riktig grensesnittkabel for tilkoblingen du skal bruke (USB eller nettverk (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)).

USB-kabel

Vi anbefaler at du bruker en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter.

Nettverkskabel (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Bruk en gjennomgående Kategori 5 (eller høyere) tvunnet parkabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

2

Fjern emballasjematerialet fra maskinen


⚠ FORSIKTIG

IKKE spis pakken med silisiummasse. Kast den. Kontakt lege umiddelbart hvis innholdet svelges.


VIKTIG

IKKE koble til strømledningen ennå.


- a** Fjern emballasjetapen fra utsiden av maskinen.
- b** Du åpner toppdekselet ved å løfte opp håndtak **1**.

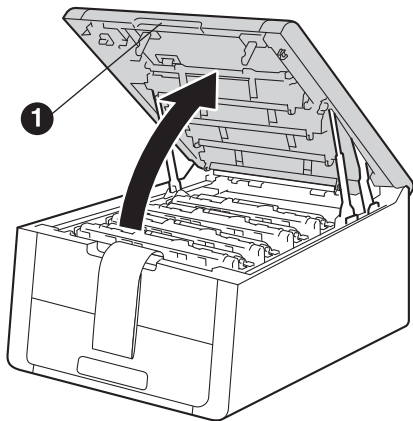

- c** Skyv alle åtte gule trommellåser i retningen av pilene som vises i illustrasjonen under.

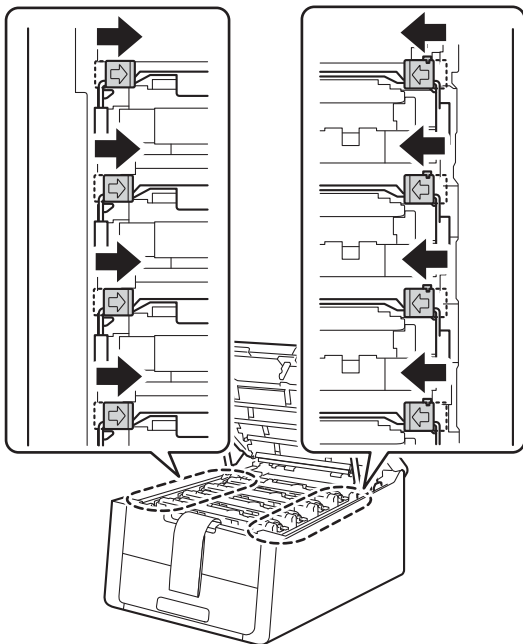


- d** Ta ut alle fire trommel- og tonerkassettenheter.

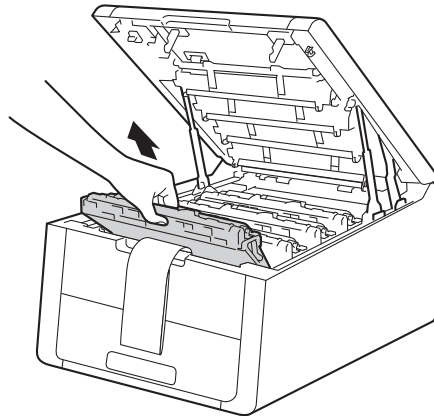


VIKTIG


For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt i illustrasjonen.

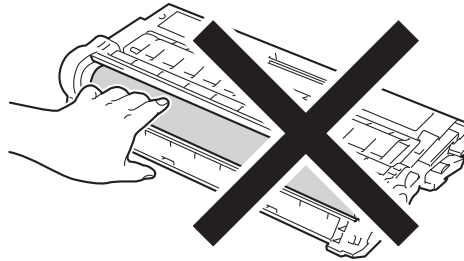


- e** Fjern det oransje emballasjematerialet fra belteenheten.

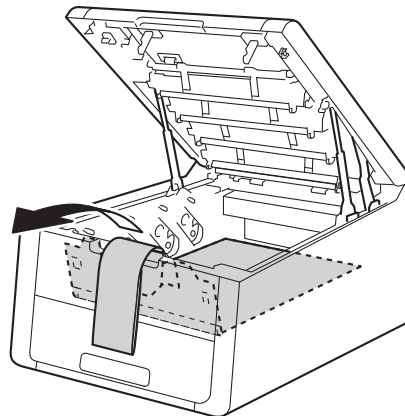


- f** Fjern det oransje emballasjematerialet fra hver trommel- og tonerkassettenhet.

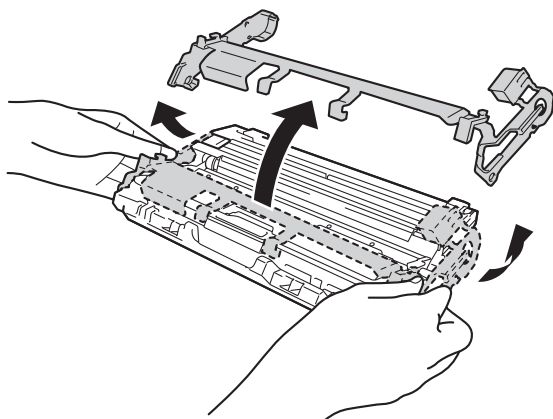

- g** Bruk begge hender, hold hver trommel- og tonerkassettenhet vannrett og rist den lett fra side til side flere ganger slik at toneren fordeles jevnt inne i enheten.

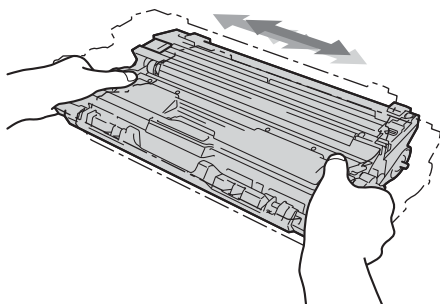

- h** Skyv alle fire trommel- og tonerkassettenheter inn i maskinen. Sørg for at tonerkassetts farge er den samme som fargemerket på maskinen.

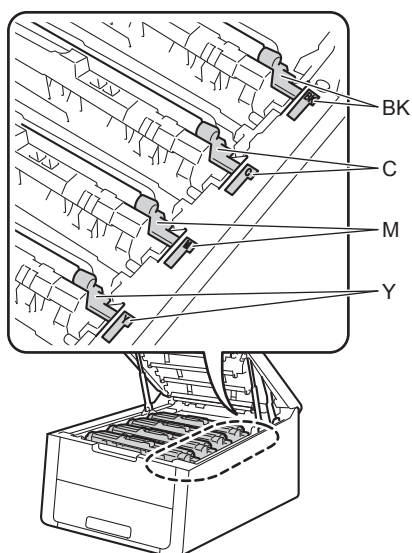


BK - Svart
M - Magenta

C - Cyan
Y - Gul


- i** Lukk toppdekslet på maskinen.

3 Legg papir i papirmagasinet

- a** Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

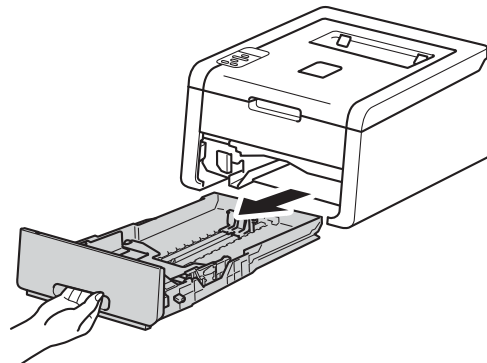


- b** Mens du trykker på den grønne utløserhendelen ❶, juster papirførerne slik at de passer med papirstørrelsen du legger i magasinet. Kontroller at papirførerne står godt i sporene.

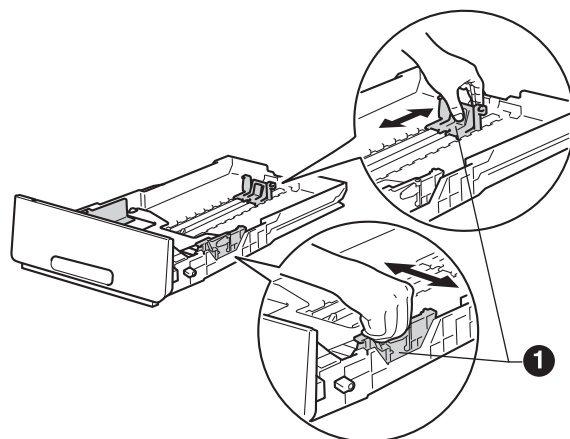


- c** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.


- d** Legg papir i papirmagasinet og sørg for at:
- Papiret er under merket for maks papirkapasitet (▼▼▼) ①. Overfylling av papirmagasinet vil føre til papirstopp.
 - Utskriftssiden vender ned.
 - Papirførerne er i kontakt med sidene til papiret slik at det mates inn skikkelig.

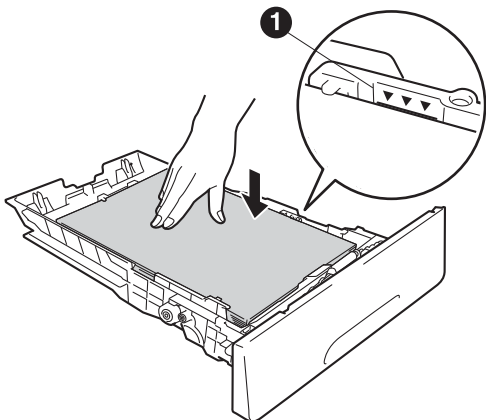

- e** Sett papirmagasinet tilbake i maskinen. Sørg for at det er fullstendig skjøvet inn i maskinen.

- f** Løft støtteklaffen ① for å hindre at papiret glir ned fra utmatingsmagasinet for papir med utskriftssiden ned.

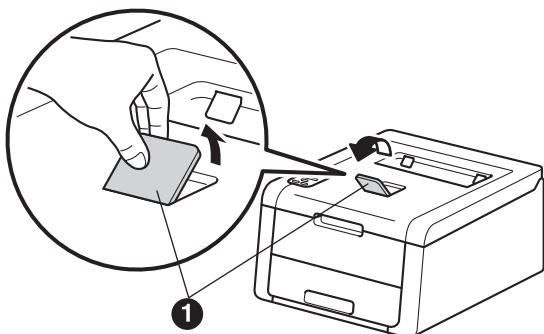

 Her finner du informasjon om anbefalt papir: se Brukermanual: *Anbefalt papir og utskriftsmedie*.

4 Slå på maskinen


VIKTIG

IKKE koble til grensesnittkabelen enda.



- a** Koble strømledningen til maskinen og deretter til stikkkontakten.

- b** Trykk og hold nede  på kontrollpanelet.

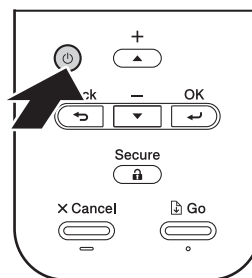

- c** Gjør ett av følgende:
- For HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: Gå til trinn **5**.
 - For HL-3150CDN: Gå til trinn **6**.

5 Trådløst oppsett kun for WLAN-modeller (etter behov)

- a** For brukere av mobile enheter: trykk på ▲ for å velge **Yes**.

Gå til trinn **9** på side 17 for å fortsette med det trådløse oppsettet.

Når du er ferdig med det trådløse oppsettet, gå tilbake til trinn **6** for å fullføre maskinoppsettet.

MERK

Hvis du vil endre språk på maskinen først, kan du velge **No**. Du vil være i stand til å konfigurere trådløsinnstillingene senere.


- b** For alle andre brukere: trykk på ▼ for å velge **No**.

Gå deretter til trinn **6**.

Trådløst oppsett for Windows®- og Macintosh-brukere dekkes i senere trinn.

6 Skrive ut en testside

- a** Trykk på **Go**. Maskinen skriver ut en testside. Kontroller at testsiden er skrevet ut riktig.

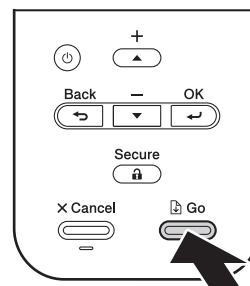

MERK

Denne funksjonen vil ikke lenger være tilgjengelig etter at den første utskriftsjobben er sendt fra datamaskinen.

7 Still inn språket ditt

- a** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **General Setup**. Trykk på **OK**.
- b** Trykk på **OK** for å velge **Local Language**.
- c** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språket ditt. Trykk på **OK**.
- d** Trykk på **Cancel**.

Nå kan du gå til

Neste side for å installere skriverdriveren.



8

Velg tilkoblingstypen din

Disse installasjonsinstruksene er for Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 og Mac OS X v10.6.8, 10.7.x og 10.8.x.



MERK

Du kan besøke oss på <http://solutions.brother.com/>, der du finner produktstøtte, oppdaterte drivere og verktøy, samt Vanlige spørsmål (FAQ).

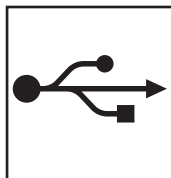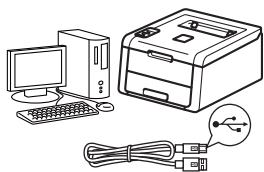


For USB-grensesnittkabler

Windows®, gå til side 8
Macintosh, gå til side 10

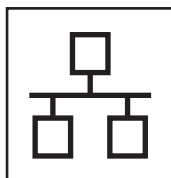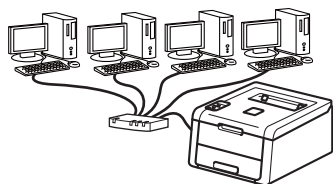

For kablet nettverk

Windows®, gå til side 11
Macintosh, gå til side 15

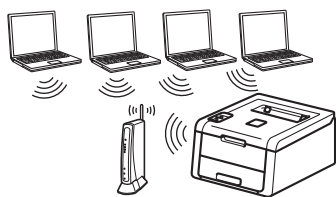

For trådløst nettverk

Windows® og Macintosh,
gå til side 17

MERK

For å koble din iOS- eller Android™-enhet eller Windows® Phone til Brother-maskinen med Wi-Fi Direct™, laster du ned Guide for Wi-Fi Direct™ fra <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Kabeltilkoblet nettverk	Windows®
	Macintosh
Trådløst nettverk	Windows®
	Macintosh



For brukere med USB-grensesnittkabel for Windows®


9


Før du installerer

VIKTIG

- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystemet ditt.

a Sørg for at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på med administratorrettigheter.

b Trykk og hold nede  for å slå av maskinen, og sørg for at USB-grensesnittkabelen **IKKE** er tilkople. Hvis kabelen allerede er koblet til, kobler du den fra.

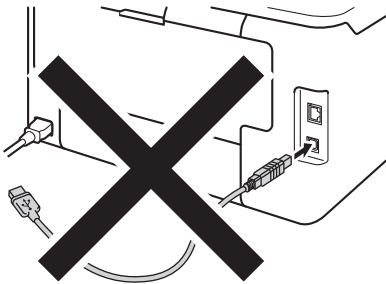

10


Installer skriverdriveren

a Sett CD-en inn i CD-stasjonen. Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette.

MERK

- Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Datamaskin (Min datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.
- For Windows Vista®, Windows® 7- og Windows® 8-brukere: Når **Brukerkontroll**-skjermen vises, gi tillatelse i vinduet for å fortsette med installasjonen.

b Klikk på **Installer skriverdriver**, og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.

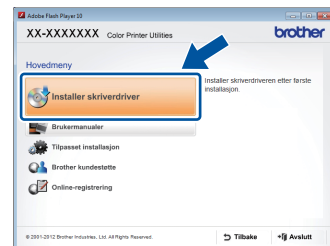


c Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter på **Neste**.


MERK

For HL-3170CDW: hvis du vil installere PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), velg **Tilpasset installasjon** og følg deretter instruksene på skjermen.


d Følg instruksene på skjermen til **Plugg i USB kabel**-skjerm bildet vises igjen.



e Koble USB-kabelen til USB-porten på maskinen som er merket med , og koble deretter kabelen til datamaskinen.

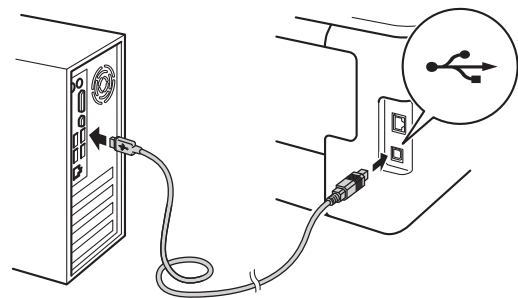



- f** Trykk og hold nede  for å slå på maskinen. Installasjonen vil fortsette automatisk. Installasjonsskjerm bildene vises en etter en. Følg eventuelle instruksjoner på skjermen hvis du blir bedt om det.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjerm bildene under installasjonen. Det kan ta noen minutter før alle skjerm bildene vises.

- g** Når **Online-registrering**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Straks du har fullført registreringen, klikker du på **Neste**.
- h** Når **Installasjonen er fullført**-skjerm bildet vises, velg det du vil ha og klikk deretter på **Ferdig**.

MERK

Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows® Security eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller dens programvare. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

MERK

- Hvis Brother-håndbøkene inkludert på CD-ROM-en er i PDF-format, bruk Adobe® Reader® til å åpne dem med. Hvis Adobe® Reader® er installert på datamaskinen, men ikke kan åpne filene, endre filassosiasjonen for ".pdf" til "Adobe® Reader®" i **Kontrollpanel**. For mer informasjon, se Vanlige spørsmål-delen for denne modellen på <http://solutions.brother.com/>.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8 når du skriver ut fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den siste driveren fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.




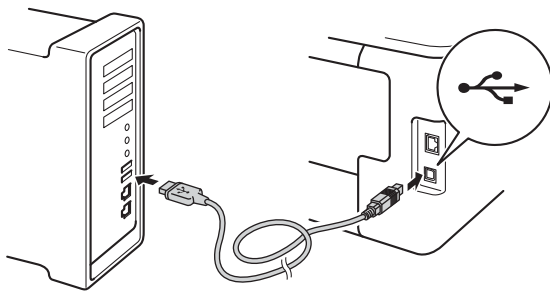
For brukere med USB-grensesnittkabel for Macintosh

9 Før du installerer

VIKTIG

For brukere av Mac OS X v10.6.7 eller eldre: oppgrader til Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Gå til <http://solutions.brother.com/> for oppdaterte drivere og få informasjon for det Mac OS X-systemet du bruker.)

- a** Sørg for at maskinen er koplet til en vekselstrømkilde og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med administratorrettigheter.
- b** Koble USB-kabelen til USB-porten på maskinen som er merket med , og koble deretter kabelen til Macintosh-datamaskinen.



- c** Se etter at maskinen er slått på.

10 Installer skriverdriveren

- a** Sett CD-en i CD-stasjonen og dobbeltklikk deretter på **BROTHER**-ikonet på skrivebordet.
- b** Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Velg modellen din hvis du får spørsmål om dette.




- c** (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter på **Neste**.

- d** Installasjonsskjermene vises en etter en. Følg eventuelle instruksjoner på skjermen hvis du blir bedt om det.

MERK

Det kan ta et par minutter å fullføre installasjonen.

- e** Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

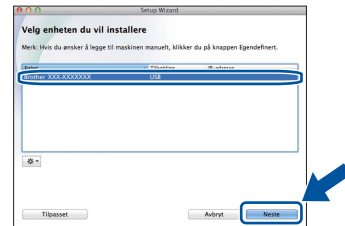

- f** Når **Legg til skriver**-skjerm bildet vises, klikk på **Legg til skriver**.

- g** Velg maskinen fra listen, klikk på **Legg til** og klikk deretter på **Neste**.

MERK

- For HL-3170CDW: for å legge til PS-driveren (BR-Script3 skriverdriver), må du velge den fra **Skriv ut med (Bruk)** hurtigmenyen.
- Når **Brother kundestøtte**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen.


Fullfør Installasjonen er nå fullført.



For kablet nettverksgrensesnittkabel for Windows®/brukere av node-til-node-nettverk (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Før du installerer

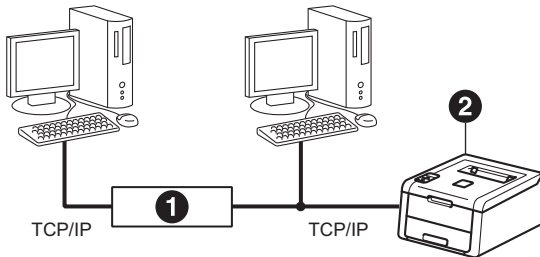


- 1 Router
- 2 Maskin


VIKTIG

- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystemet ditt.


MERK

Hvis du skal koble maskinen til et nettverk, anbefaler vi at du kontakter systemadministratoren før du starter installasjonen.

- a Sørg for at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på med administratorrettigheter.
- b Fjern beskyttelseshetten fra Ethernet-porten merket med symbolet  på maskinen.

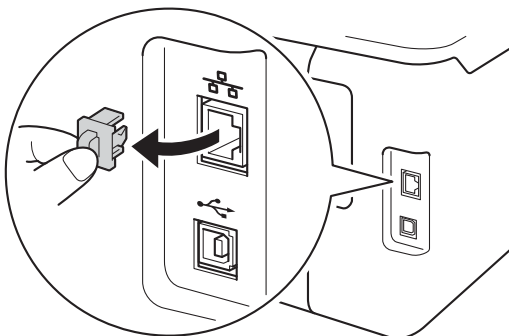

- c Koble nettverksgrensesnittkabelen til Ethernet-porten, og koble den deretter til en ledig port på hubben.

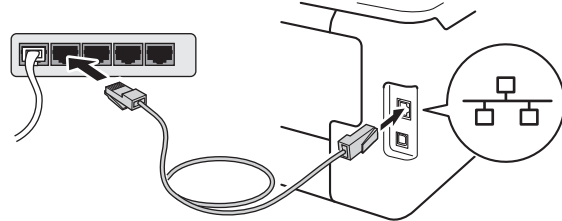

- d Se etter at maskinen er slått på.


10 Installer skriverdriveren

- a Sett CD-en inn i CD-stasjonen. Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette.

MERK

- Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Datamaskin (Min datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.
- For Windows Vista®, Windows® 7- og Windows® 8-brukere: Når **Brukerkontroll**-skjermen vises, gi tillatelse i vinduet for å fortsette med installasjonen.


- b Klikk på **Installer skriverdriver**, og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.

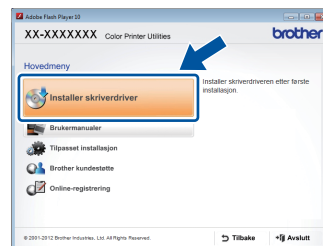

- c Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)**, og klikk deretter på **Neste**.

MERK

For HL-3170CDW: hvis du vil installere PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), velg **Tilpasset installasjon** og følg deretter instruksene på skjermen.



- d** Velg **Brother-skriver for node-til-node-nettverk**, og klikk deretter på **Neste**.

MERK

Velg foretrukket brannmurinnstilling, og klikk deretter på **Neste**.

- e** Installasjonen vil fortsette automatisk. Installasjonsskjermene vises en etter en. Følg eventuelle instruksjoner på skjermen hvis du blir bedt om det.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermene under installasjonen. Det kan ta noen minutter før alle skjermene vises.

MERK

- Ved forespørsel, velg maskinen din fra listen, og klikk deretter på **Neste**.
- Hvis flere enn én av samme modell er tilkoblet nettverket ditt, vil IP-adressen og nodenavnet vises for å hjelpe deg med å identifisere maskinen.
- Du kan finne maskinens IP-adresse og nodenavn ved å skrive ut Skriverinnstillingssiden (se *Skrive ut Skriverinnstillingssiden* på side 31).

- f** Når **Online-registrering**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Straks du har fullført registreringen, klikker du på **Neste**.

- g** Når **Installasjonen er fullført**-skjermene vises, velg det du vil ha og klikk deretter på **Ferdig**.

MERK

Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows® Security eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller dens programvare. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.


MERK

- Hvis Brother-håndbøkene inkludert på CD-ROM-en er i PDF-format, bruk Adobe® Reader® til å åpne dem med. Hvis Adobe® Reader® er installert på datamaskinen, men ikke kan åpne filene, endre filassosiasjonen for ".pdf" til "Adobe® Reader®" i **Kontrollpanel**. For mer informasjon, se Vanlige spørsmål-delen for denne modellen på <http://solutions.brother.com/>.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8 når du skriver ut fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den siste driveren fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For kablet nettverksgrensesnittkabel for Windows®/brukere av delt nettverk (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Før du installerer

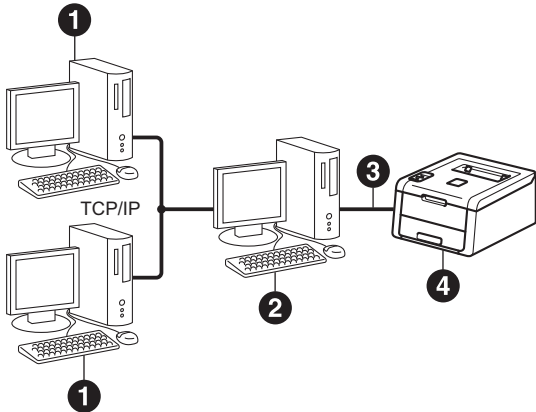

- 1 Klientdatamaskin
- 2 Datamaskin kjent som "server" eller "utskriftsserver"
- 3 TCP/IP eller USB
- 4 Maskin

VIKTIG

- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystemet ditt.

MERK

Hvis du skal koble maskinen til et nettverk, anbefaler vi at du kontakter systemadministratoren før du starter installasjonen.

- a Sørg for at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på med administratorrettigheter.
- b Se etter at maskinen er slått på.


10 Installer skriverdriveren

- a Sett CD-en inn i CD-stasjonen. Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette.

MERK

- Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Datamaskin (Min datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.
- For Windows Vista®, Windows® 7- og Windows® 8-brukere: Når **Brukerkontroll**-skjermen vises, gi tillatelse i vinduet for å fortsette med installasjonen.

- b Klikk på **Installer skriverdriver**, og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.


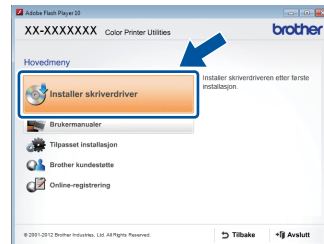



- c Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)**, og klikk deretter på **Neste**.

MERK

For HL-3170CDW: hvis du vil installere PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), velg **Tilpasset installasjon** og følg deretter instruksene på skjermen.

- d Velg **Nettverksdelt skriver**, og klikk deretter på **Neste**.
- e Velg maskinens kø, og klikk deretter på **OK**.

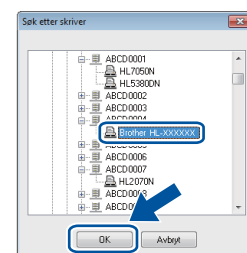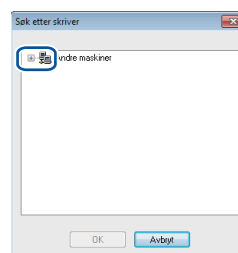



MERK

Kontakt systemansvarlig hvis du ikke er sikker på plasseringen eller navnet på maskinkøen på nettverket.

- f** Installasjonen vil fortsette automatisk. Installasjonsskjerm bildene vises en etter en. Følg eventuelle instruksjoner på skjermen hvis du blir bedt om det.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjerm bildene under installasjonen. Det kan ta noen minutter før alle skjerm bildene vises.

- g** Når **Online-registrering**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Straks du har fullført registreringen, klikker du på **Neste**.

- h** Når **Installasjonen er fullført**-skjerm bildet vises, velg det du vil ha og klikk deretter på **Ferdig**.

MERK


Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows® Security eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller dens programvare. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

MERK

- Hvis Brother-håndbøkene inkludert på CD-ROM-en er i PDF-format, bruk Adobe® Reader® til å åpne dem med. Hvis Adobe® Reader® er installert på datamaskinen, men ikke kan åpne filene, endre filassosiasjonen for ".pdf" til "Adobe® Reader®" i **Kontrollpanel**. For mer informasjon, se Vanlige spørsmål-delen for denne modellen på <http://solutions.brother.com/>.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8 når du skriver ut fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den siste driveren fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.




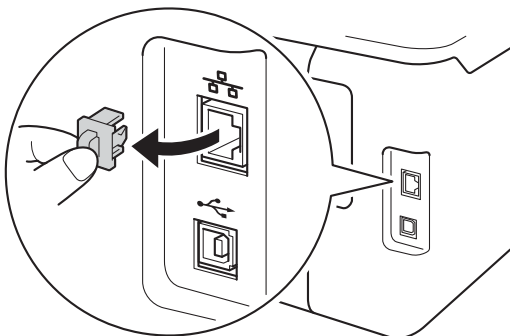
For brukere av kablet nettverksgrensesnittkabel for Macintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Før du installerer


VIKTIG

For brukere av Mac OS X v10.6.7 eller eldre: oppgrader til Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Gå til <http://solutions.brother.com/> for oppdaterte drivere og få informasjon for det Mac OS X-systemet du bruker.)

- a Sørg for at maskinen er koplet til en vekselstrømkilde og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med administratorrettigheter.
- b Fjern beskyttelseshetten fra Ethernet-porten merket med symbolet  på maskinen.



- c Koble nettverksgrensesnittkabelen til Ethernet-porten, og koble den deretter til en ledig port på hubben.

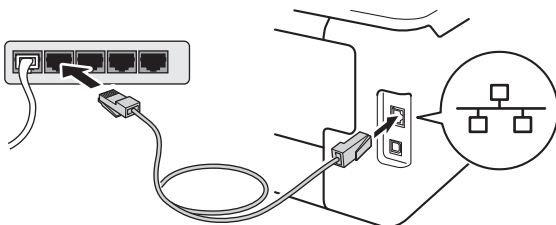

- d Se etter at maskinen er slått på.

10 Installer skriverdriveren

- a Sett CD-en i CD-stasjonen og dobbeltklikk deretter på **BROTHER**-ikonet på skrivebordet.
- b Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Velg modellen din hvis du får spørsmål om dette.




- c (HL-3150CDW / HL-3170CDW) Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)**, og klikk deretter på **Neste**.
- d Installasjonsskjermene vises en etter en. Følg eventuelle instruksjoner på skjermen hvis du blir bedt om det.

MERK

Det kan ta et par minutter å fullføre installasjonen.


- e Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

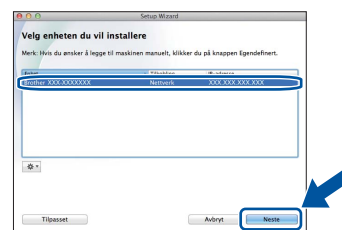

MERK

- Hvis flere enn én av samme modell er tilkoblet nettverket ditt, vil IP-adressen vises for å hjelpe deg med å identifisere maskinen.
- Du kan finne maskinens IP-adresse ved å skrive ut Skriverinnstillinger-siden (se *Skrive ut Skriverinnstillinger-siden* på side 31).

- f Når **Legg til skriver**-skjerm bildet vises, klikk på **Legg til skriver**.



9 Velg maskinen fra listen, klikk på **Legg til** og klikk deretter på **Neste**.

(OS X v10.8.x)

Velg **HL-XXXX CUPS**-driveren fra **Bruk**-Popup-menyen. (Hvor XXXX er modellnavnet ditt.)

MERK

- For HL-3170CDW: for å legge til PS-driveren (BR-Script3 skriverdriver), må du velge den fra **Skriv ut med (Bruk)** hurtigmenyen.
- Når **Brother kundestøtte**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.



For brukere med trådløst nettverksgrensesnitt (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Før du begynner

Først må du konfigurere de trådløse nettverksinnstillingene på maskinen for å kunne kommunisere med ditt trådløse tilgangspunkt/ruteren din. Etter at du har konfigurert maskinen til å kommunisere med ditt trådløse tilgangspunkt/ruteren din, vil datamaskiner og mobile enheter på nettverket ditt ha tilgang til maskinen. For å bruke maskinen fra en datamaskin, må du installere skriverdriveren. De følgende trinnene fører deg gjennom konfigurasjons- og installeringsprosessen:


VIKTIG

- Hvis du skal koble maskinen til et nettverk, anbefaler vi at du kontakter systemadministratoren før du starter installasjonen. Du må vite de trådløse nettverksinnstillingene før du fortsetter med denne installasjonen.
- Hvis du tidligere har konfigurert de trådløse innstillingene til maskinen, må du nullstille nettverksinnstillingene før du kan konfigurere de trådløse innstillingene igjen.
 1. På maskinen din, trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nettverk**, og trykk på **OK**.
 2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Tilb.st. nettv** og trykk på **OK**.
 3. Når **Ny oppstart? vises**, trykk på ▲ for å velge **Ja**.

MERK

- For å oppnå optimale resultater ved normal daglig utskrift av dokumenter, plasserer du Brother-maskinen så nært det trådløse tilgangspunktet/ruteren som mulig med minimale hindringer. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene og interferens fra andre elektroniske enheter kan ha negativ effekt på dataoverføringshastigheten for dokumenter. Disse faktorene gjør at trådløs kanskje ikke er den beste tilkoblingsmetoden for alle typer dokumenter og applikasjoner. Hvis du skriver ut store filer, som dokumenter på flere sider med blanding av tekst og stor grafikk, må du kanskje vurdere å bruke kablet Ethernet for raskere dataoverføring eller USB for raskest gjennomløpshastighet.
- Selv om Brother HL-3150CDW og HL-3170CDW kan brukes i både et kablet og et trådløst nettverk, kan kun én av tilkoblingsmetodene brukes om gangen.
- Hvis du bruker maskinen din i et IEEE 802.1x-støttet trådløst nettverk, se Brukerhåndbok for nettverket: *Bruke IEEE 802.1x-pålitelighetskontroll*.

Infrastrukturmodus

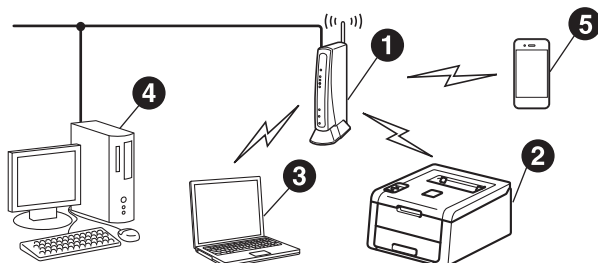

- 1 Trådløst tilgangspunkt/ruter
- 2 Trådløs nettverksmaskin (din maskin)
- 3 Trådløs, klar datamaskin med forbindelse til det trådløse tilgangspunktet/ruteren
- 4 Kablet datamaskin med forbindelse til det trådløse tilgangspunktet/ruteren
- 5 Mobil enhet med forbindelse til det trådløse tilgangspunktet/ruteren




10 Velg metode for trådløst oppsett

Følgende instruksjoner gir deg tre metoder for å sette opp Brother-maskinen i et trådløst nettverk. Hvis du startet det trådløse oppsettet fra trinn **5** på side 6 (for mobile enheter), går du til metode **b** (Veiviser for oppsett). For alle andre brukere, velg foretrukket metode for miljøet ditt.

MERK

For instruksjoner om oppsett av maskinen i andre trådløse miljøer, se *Brukerhåndbok for nettverket*.

a Oppsett ved bruk av CD-en og midlertidig bruk av en USB-kabel (Windows® og Macintosh)

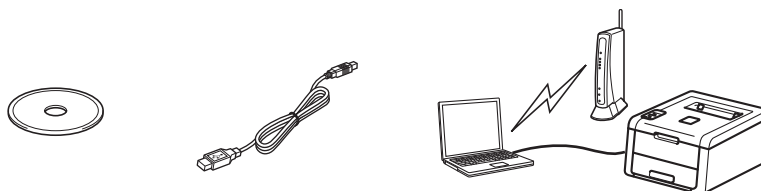

Vi anbefaler at du for denne metoden bruker en datamaskin som er trådløst koblet til nettverket.

VIKTIG

- Du må midlertidig bruke en USB-kabel under konfigurering (kabel ikke inkludert).
- Hvis du bruker Windows® XP, eller bruker en nettverkskabel til å koble datamaskinen til det trådløse tilgangspunktet/ruteren, må du kjenne SSID-en og nettverksnøkkelen til det trådløse tilgangspunktet/ruteren før du fortsetter. Skriv ned dine trådløse nettverksinnstillinger i området under.
- Hvis du trenger assistanse under oppsett og ønsker å kontakte Brother kundeservice, må du ha SSID (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen klar. Vi kan ikke hjelpe det å finne denne informasjonen.

Element	Skriv ned de gjeldende trådløse nettverksinnstillingene
SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel* (sikkerhetsnøkkel/krypteringsnøkkel)	

* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

MERK

- Hvis du ikke kjenner denne informasjonen (SSID og nettverksnøkkel), kan du ikke fortsette det trådløse oppsettet.
- Finne denne informasjonen (SSID og nettverksnøkkel):
 1. Les dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
 2. Standard nettverksnavn kan være navnet på produsenten av tilgangspunktet/ruteren eller modellnavnet.
 3. Hvis du ikke kjenner sikkerhetsinformasjonen, tar du kontakt med produsenten av ruteren, systemadministratoren eller Internettleverandøren.

Nå kan du gå til

side 20



b Manuelt oppsett fra kontrollpanelet ved hjelp av Veiviser for oppsett (Windows®, Macintosh og mobile enheter)

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt/ruteren din ikke støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™) eller AOSS™, skriver du ned de trådløse nettverksinnstillingene til ditt trådløse tilgangspunkt/ruteren din i området under.

VIKTIG

Hvis du trenger assistanse under oppsett og ønsker å kontakte Brother kundeservice, må du ha SSID (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen klar. Vi kan ikke hjelpe det å finne denne informasjonen.

Element	Skriv ned de gjeldende trådløse nettverksinnstillingene
SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel* (sikkerhetsnøkkel/krypteringsnøkkel)	

* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

MERK


- Hvis du ikke kjenner denne informasjonen (SSID og nettverksnøkkel), kan du ikke fortsette det trådløse oppsettet.
- Finne denne informasjonen (SSID og nettverksnøkkel):
 1. Les dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
 2. Standard nettverksnavn kan være navnet på produsenten av tilgangspunktet/ruteren eller modellnavnet.
 3. Hvis du ikke kjenner sikkerhetsinformasjonen, tar du kontakt med produsenten av ruteren, systemadministratoren eller Internettleverandøren.

Nå kan du gå til

side 22

c Oppsett med ett trykk ved hjelp av WPS eller AOSS™ (Windows®, Macintosh og mobile enheter)

Bruk denne metoden hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren støtter automatisk trådløst (ett-trykks) oppsett (WPS eller AOSS™).

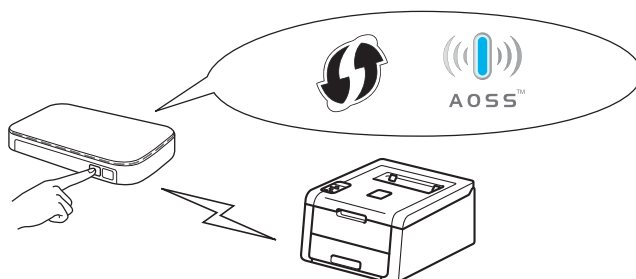

Nå kan du gå til

side 24



Oppsett ved bruk av CD-en og midlertidig bruk av en USB-kabel (Windows® og Macintosh)

11 Still inn trådløsinnstillingene

VIKTIG

- Du må midlertidig bruke en USB-kabel under konfigurering (kabel ikke inkludert).
- Hvis du bruker Windows® XP, eller bruker en nettverkskabel til å koble datamaskinen din til det trådløse tilgangspunktet/ruteren, må du kjenne SSID-en og nettverksnøkkelen til det trådløse tilgangspunktet/ruteren som du skrev ned i trinn **10-a** på side 18, før du fortsetter.

MERK

- Hvis du bruker maskinen din i et IEEE 802.1x-støttet trådløst nettverk, se Brukerhåndbok for nettverket: *Bruke IEEE 802.1x-pålitelighetskontroll*.
- Skjermbildene i dette trinnet er fra Windows®. Skjermbildene på datamaskinen vil variere med operativsystemet.

a Sett CD-en inn i CD-stasjonen.

MERK

(Windows®)

- Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette.
- Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Datamaskin (Min datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.
- For Windows Vista®, Windows® 7- og Windows® 8-brukere: Når **Brukerkontroll**-skjermen vises, gi tillatelse i vinduet for å fortsette med installasjonen.

b (Windows®)

Klikk på **Installer skriverdriver**, og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.



(Macintosh)

Dobbelklikk **BROTHER**-ikonet på skrivebordet og dobbeltklikk deretter **Start Here OSX**-ikonet på skjermen. Velg modellen din hvis du får spørsmål om dette.



c Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.

- For Windows®, gå til **d**.
- For Macintosh, gå til **e**.

MERK

(Windows®)


For HL-3170CDW: hvis du vil installere PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), velg **Tilpasset installasjon** og følg deretter instruksene på skjermen.

d Velg **Brother-skriver for node-til-node-nettverk** eller **Nettverksdelt skriver**, og klikk deretter på **Neste**.

MERK

- Hvis du velger **Nettverksdelt skriver**, velg maskinens kø, og klikk deretter på **OK**.
- Velg foretrukket brannmurinnstilling, og klikk deretter på **Neste**.

e Velg **Ja, jeg har en USB-kabel som kan brukes ved installasjonen.**, og klikk deretter på **Neste**.

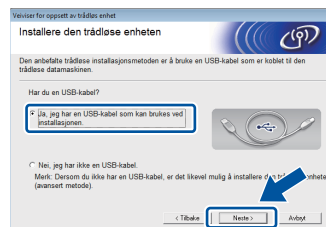


MERK

Hvis **Viktig melding**-skjermen vises, les du meldingen. Kryss av i avmerkingsboksen etter at du bekrefter SSID-en og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på **Neste**.




f Koble USB-kabelen (ikke inkludert) midlertidig til datamaskinen og maskinen.

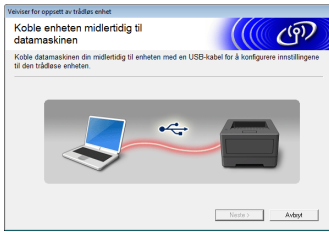

g Gjør ett av følgende:
■ Hvis **Installasjonsbekreftelse**-skjerm bildet vises, krysser du av boksen og klikker på **Neste**, og går deretter til **h**.
■ Hvis **Installasjonsbekreftelse**-skjerm bildet ikke vises, må du gå til **i**.

h Kryss av for **Ja** hvis du vil koble til med oppført SSID. Klikk på **Neste** og gå deretter til **k**.

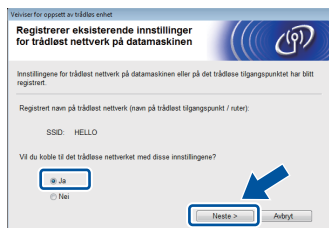

i Veiviseren søker etter tilgjengelige trådløse nettverk fra maskinen din. Velg SSID-en som du skrev ned for nettverket ditt i trinn **10-a** på side 18, og klikk deretter på **Neste**.



MERK

- Dersom listen er tom, sjekker du at det trådløse tilgangspunktet/ruteren har strøm og gruppesender SSID. Se om maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren er innenfor rekkevidde for trådløs kommunikasjon. Klikk på **Oppdater**.
- Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren er innstilt til å ikke kringkaste SSID-en, kan du manuelt legge denne til ved å klikke på **Avansert**-knappen. Følg anvisningene på skjermen for inntasting av **Navn (SSID)**, og klikk deretter på **Neste**.


j Skriv inn **Nettverksnøkkel** som du skrev ned i trinn **10-a** på side 18, og klikk deretter på **Neste**.



MERK

Hvis nettverket ditt ikke er konfigurert for pålitelighetskontroll og kryptering, vises **VIKTIG!**-skjermen. Klikk på **OK** for å fortsette konfigureringen.

k Bekreft de trådløse nettverksinnstillingene og klikk deretter på **Neste**. Innstillingene vil bli sendt til maskinen din.

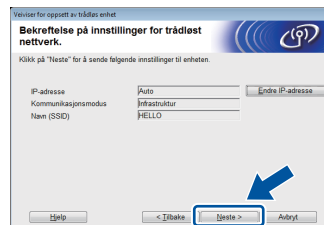

MERK

- Innstillingene vil forbli uendret hvis du klikker på **Avbryt**.
- Hvis du vil angi IP-adresseinnstillingene for maskinen manuelt, klikk på **Endre IP-adresse** og angi nødvendige IP-adresseinnstillinger for nettverket ditt.
- Hvis skjermen for feil med trådløst oppsett vises, klikker du på **Prøv igjen**.

l Koble fra USB-kabelen mellom datamaskinen og maskinen, og klikk deretter på **Neste**.



Trådløs-oppsettet er nå fullført. En indikator med fire nivåer på høyre side av maskinens LCD-skjerm vil vise den trådløse signalstyrken til det trådløse tilgangspunktet/ruteren.

For å installere skriverdriveren, går du videre til trinn 13.

For Windows®-brukere:

Nå kan du gå til trinn 13-e på side 28

For Macintosh-brukere:

Nå kan du gå til trinn 13-d på side 30



Manuelt oppsett fra kontrollpanelet ved hjelp av Veiviser for oppsett (Windows[®], Macintosh og mobile enheter)

11

Still inn trådløseinnstillingene

VIKTIG

Du må ha de trådløse innstillingene som du skrev ned for nettverket ditt i trinn **10-b** på side 19 før du går videre.

MERK

Hvis du bruker maskinen din i et IEEE 802.1x-støttet trådløst nettverk, se Brukerhåndbok for nettverket: *Bruke IEEE 802.1x-pålitelighetskontroll*.

- a** Hvis du startet det trådløse oppsettet fra trinn **5** på side 6 (for mobile enheter), går du til **c**. Alle andre brukere kan gå til **b**.
- b** På maskinen din, trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nettverk** og trykk på **OK**. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **WLAN** og trykk på **OK**.
- c** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Inst. veiviser** og trykk på **OK**. Når **Aktivere WLAN?** vises, trykk på ▲ for å godta. Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på **Cancel** for å avbryte veiviseren for trådløst oppsett.
- d** Maskinen vil søke etter tilgjengelige SSID. Det kan ta et par minutter å vise en liste over tilgjengelige SSID-er. Hvis en liste over SSID-er vises, bruker du ▲- eller ▼-tasten til å velge SSID-en som du skrev ned i trinn **10-b** på side 19, og deretter trykker på **OK**.
- e** Gjør ett av følgende:
- Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren til den valgte SSID-en støtter WPS og **WPS tilgjengelig** vises, trykker du på ▲ og går til **f**.
 - Hvis du bruker en godkjennings- og krypteringsmetode som krever en nettverksnøkkel, går du til **g**.
 - Hvis pålitelighetskontrollmetoden din er **Åpent system** og krypteringsmodusen din er **Ingen**, går du til **h**.

MERK

- Dersom listen er tom, sjekker du at det trådløse tilgangspunktet/ruteren har strøm og gruppesender SSID. Flytt maskinen nærmere det trådløse tilgangspunktet/ruteren og prøv å starte på nytt fra **b**.
- Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren er innstilt til å ikke kringkaste SSID-en, må du manuelt legge til SSID-navnet. For detaljer, se Brukerhåndbok for nettverket: *Konfigurere maskinen din når SSID ikke gruppesendes*.

f

For å koble maskinen din til med den automatiske trådløse modusen, trykker du på ▲ for å velge **Ja**. (Hvis du velger **Nei**, må du gå til **g** for å angi nettverksnøkkelen.) Når Trykk WPS på rtr vises skal du trykke på WPS-knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren og deretter trykke to ganger på ▲. Gå til **h**.

g

Skriv inn nettverksnøkkelen du skrev ned i trinn **10-b** på side 19. For å skrive inn et tegn eller et tall, hold nede eller trykk flere ganger på ▲- eller ▼-tasten til du ser tegnet som du vil bruke, trykk deretter på **OK**. For å slette tegn du har tastet inn, trykker du på **Back**-tasten. For mer informasjon, se *Skrive inn tekst for trådløse innstillinger* på side 27. Trykk på **OK** når du har tastet inn alle bokstavene, og trykk deretter på ▲ for **Ja** for å bruke alle innstillingene.

h

Maskinen din vil nå prøve å koble til ditt trådløse nettverk med informasjonen som du har angitt. En resultatmelding om tilkoblingen vises på LCD-skjermen og en WLAN-rapport skrives automatisk ut. Hvis tilkoblingen mislykkes, kontrollerer du feilkoden på den utskrevne rapporten og henviser til *Feilsøking* på side 25. Trykk på **OK**.



OK!

Trådløs-oppsettet er nå fullført.
En indikator med fire nivåer på høyre side av maskinens LCD-skjerm vil vise den trådløse signalstyrken til det trådløse tilgangspunktet/ruteren.

For datamaskinbrukere: installer skriverdriveren.

For Windows®-brukere:

**Nå kan du gå til
trinn 12 på side 28**

For Macintosh-brukere:

**Nå kan du gå til
trinn 12 på side 30**

For brukere av mobile enheter som startet oppsettet fra trinn 5 på side 6, gå tilbake til trinn 6 på side 6 for å fortsette maskininnstillingen.

MERK

For brukere av mobile enheter, se den avanserte brukerhåndboken for nettverk for detaljer om hvordan du bruker maskinen med mobile enheter. Du kan laste ned bruksanvisningen for programmet du bruker ved å besøke Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/> og klikke på Håndbøker på siden for din modell.



Oppsett med ett trykk ved hjelp av WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™ (Windows®, Macintosh og mobile enheter)

11 Konfigurer de trådløse innstillingene

- a** Bekreft at det trådløse tilgangspunktet/ruteren har WPS- eller AOSS™-symbolet som vist nedenfor.



- b** Plasser Brother-maskinen innenfor rekkevidden til WPS- eller AOSS™-tilgangspunktet/ruteren. Rekkevidden kan variere avhengig av miljøet (se instruksene som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren).

Hvis du startet det trådløse oppsettet fra **5** på side 6, går du til **d**.

Alle andre brukere kan gå til **c**.


- c** På maskinen din, trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Nettverk** og trykk på **OK**. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **WLAN** og trykk på **OK**.

- d** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **WPS/AOSS** og trykk på **OK**.

Når **Aktivere WLAN?** vises, trykk på **▲** for å godta. Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.

Trykk på **Cancel** for å avbryte veiviseren for trådløst oppsett.

- e** Når **Tr. tast på rtr** vises, skal du trykke på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren (for mer informasjon, se instruksene som fulgte med det trådløse tilgangspunktet/ruteren) og deretter trykke på **▲** på maskinen.

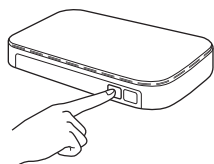

Denne funksjonen vil automatisk registrere hvilken modus (WPS eller AOSS™) det trådløse tilgangspunktet/ruteren bruker til å konfigurere maskinen din.

MERK

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt/ruteren din støtter WPS (PIN-metode) og du vil konfigurere maskinen med PIN-metoden (Personal Identification Number (Personlig identifikasjonsnummer)), se Brukerhåndbok for nettverket: *Konfigurasjon med PIN-metoden til WPS (Wi-Fi Protected Setup)*.

- f** En resultatmelding om tilkoblingen vises på LCD-skjermen og en WLAN-rapport skrives automatisk ut.

Hvis tilkoblingen mislykkes, kontrollerer du feilkoden på den utskrevne rapporten og henviser til *Feilsøking* på side 25.

Trykk på **OK**.

- OK!** **Trådløs-oppsettet er nå fullført.** En indikator med fire nivåer på høyre side av maskinens LCD-skjerm vil vise den trådløse signalstyrken til det trådløse tilgangspunktet/ruteren.

For å installere skriverdriveren, går du videre til trinn 12.

For Windows®-brukere:

Nå kan du gå til side 28

For Macintosh-brukere:

Nå kan du gå til side 30

MERK

For brukere av mobile enheter, se den avanserte brukerhåndboken for nettverk for detaljer om hvordan du bruker maskinen med mobile enheter. Du kan laste ned bruksanvisningen for programmet du bruker ved å besøke Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/> og klikke på Håndbøker på siden for din modell.



Feilsøking

VIKTIG

Hvis du trenger assistanse under oppsett og ønsker å kontakte Brother kundeservice, må du ha SSID (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen klar. Vi kan ikke hjelpe det å finne denne informasjonen.

Finne de trådløse innstillingene (nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel)*

1. Les dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
2. Standard nettverksnavn kan være navnet på produsenten av tilgangspunktet/ruteren eller modellnavnet.
3. Hvis du ikke kjenner sikkerhetsinformasjonen, tar du kontakt med produsenten av ruteren, systemadministratoren eller Internettleverandøren.

* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

* Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren er satt til å ikke kringkaste SSID, vil ikke SSID bli registrert automatisk. Du må angi SSID-navnet manuelt (se Brukerhåndbok for nettverket: *Konfigurere maskinen din når SSID ikke gruppesendes*).

WLAN-rapport


Hvis den utskrevne WLAN-rapport viser at tilkoblingen har mislykkes, kontrollerer du feilkoden på den utskrevne rapporten og ser følgende instruksjer:

Feilkode	Anbefalte løsninger
TS-01	<p>Den trådløse innstillingen er ikke aktivert, sett den trådløse innstillingen til PÅ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis en LAN-kabel er koblet til maskinen, kobler du denne fra og slår den trådløse innstillingen på maskinen til PÅ. <ol style="list-style-type: none"> 1. På maskinen din, trykk på ▲ eller ▼ for å velge Nettverk og trykk på OK. 2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge WLAN og trykk på OK. 3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Inst.veiviser og trykk på OK. 4. Når Aktivere WLAN? vises, trykk på ▲ for å godta. Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.
TS-02	<p>Det trådløse tilgangspunktet/ruteren kan ikke registreres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller følgende fire punkter: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sørg for at det trådløse tilgangspunktet/ruteren er slått på. 2. Flytt maskinen til et hindringsfritt område, eller nærmere det trådløse tilgangspunktet/ruteren. 3. Midlertidig plasser maskinen din innenfor én meter fra det trådløse tilgangspunktet/ruteren når du konfigurerer de trådløse innstillingene. 4. Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren bruker MAC-adressefiltrering, bekrefter du at MAC-adressen til Brother-maskinen er tillatt i filteret (se <i>Skrive ut Skriverinnstillinger-siden</i> på side 31). - Hvis du manuelt tastet inn SSID og sikkerhetsinformasjon (SSID/pålitelighetskontrollmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel), kan denne informasjonen være feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformasjonen (se <i>Finne de trådløse innstillingene (nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel)*</i> på side 25). Skriv inn den korrekte informasjonen på nytt om nødvendig.



Feilkode	Anbefalte løsninger												
TS-03	<p>Det trådløse nettverket og sikkerhetsinnstillingen du tastet inn kan være feil.</p> <p>Bekreft at innstillingene til det trådløse nettverket er korrekte (se <i>Finne de trådløse innstillingene (nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel)</i>* på side 25).</p> <p>* Kontroller om angitt eller valgt SSID/pålitelighetskontrollmetode/krypteringsmetode/bruker-ID/brukerpassord er riktig.</p>												
TS-04	<p>Pålitelighetskontroll-/krypteringsmetodene som brukes av det trådløse tilgangspunktet/ruteren støttes ikke av maskinen.</p> <p>For infrastrukturmodus, endrer du pålitelighetskontroll- og krypteringsmetodene til det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Maskinen din støtter følgende pålitelighetskontrollmetoder; WPA™, WPA2™, OPEN og Delt nøkkel. WPA støtter krypteringsmetodene TKIP eller AES. WPA2 støtter AES som krypteringsmetode. OPEN og Delt nøkkel korresponderer til WEP-krypteringen.</p> <p>Hvis problemet ditt ikke løses, kan SSID eller nettverksinnstillingene du har angitt være feil. Bekreft at innstillingene til det trådløse nettverket er korrekte (se <i>Finne de trådløse innstillingene (nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel)</i>* på side 25).</p> <p>Kombinert tabell med godkjennings- og krypteringsmetoder</p> <table border="1" data-bbox="411 943 1174 1240"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 943 794 983">Pålitelighetskontrollmetode</th> <th data-bbox="794 943 1174 983">Krypteringsmetode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 983 794 1070" rowspan="2">WPA-Personal</td> <td data-bbox="794 983 1174 1023">TKIP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1023 1174 1070">AES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1070 794 1111">WPA2-Personal</td> <td data-bbox="794 1070 1174 1111">AES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1111 794 1198" rowspan="2">OPEN</td> <td data-bbox="794 1111 1174 1151">WEP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1151 1174 1198">NONE (uten kryptering)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1198 794 1240">Delt nøkkel</td> <td data-bbox="794 1198 1174 1240">WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>For ad-hoc-modus, endrer du godkjennings- og krypteringsmetodene til datamaskinen for den trådløse innstillingen. Maskinen din støtter kun OPEN godkjenningsmetode, med valgfri WEP-kryptering.</p>	Pålitelighetskontrollmetode	Krypteringsmetode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	NONE (uten kryptering)	Delt nøkkel	WEP
Pålitelighetskontrollmetode	Krypteringsmetode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	NONE (uten kryptering)												
Delt nøkkel	WEP												
TS-05	<p>Sikkerhetsinformasjonen (SSID/nettverksnøkkel) er feil.</p> <p>Bekreft at SSID- og sikkerhetsinformasjonen (nettverksnøkkelen) er korrekte (se <i>Finne de trådløse innstillingene (nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel)</i>* på side 25).</p> <p>Hvis ruteren bruker WEP-kryptering, må du taste inn nøkkelen som ble benyttet som den første WEP-nøkkelen. Maskinen din støtter kun bruk av den første WEP-nøkkelen.</p>												
TS-06	<p>Den trådløse sikkerhetsinformasjonen (pålitelighetskontrollmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) er feil.</p> <p>Bekreft informasjonen om trådløs sikkerhet som vist i tabellen "Kombinert tabell med godkjennings- og krypteringsmetoder" i feil TS-04.</p> <p>Hvis ruteren bruker WEP-kryptering, må du taste inn nøkkelen som ble benyttet som den første WEP-nøkkelen. Maskinen din støtter kun bruk av den første WEP-nøkkelen.</p> <p>Bekreft nettverksnøkkelen (se <i>Finne de trådløse innstillingene (nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel)</i>* på side 25).</p>												

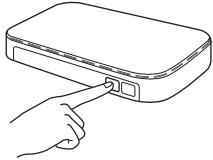

Feilkode	Anbefalte løsninger
TS-07	<p>Maskinen kan ikke registrere et trådløst tilgangspunkt/en ruter som har WPS eller AOSS™ aktivert.</p> <p>For å konfigurere de trådløse innstillingene med WPS eller AOSS™, må du betjene både maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Bekreft at ditt trådløse tilgangspunkt/ruteren din støtter WPS eller AOSS™ og prøv igjen fra begynnelsen.</p>  <p>Hvis du ikke vet hvordan du betjener det trådløse tilgangspunktet/ruteren med WPS eller AOSS™, se dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet/ruteren, spør produsenten av det trådløse tilgangspunktet/ruteren eller spør nettverksadministratoren.</p>
TS-08	<p>Det er registrert to eller flere trådløse tilgangspunkter som har aktivert WPS eller AOSS™.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bekreft at kun ett trådløst tilgangspunkt/ruter innenfor rekkevidden har aktivert WPS eller AOSS™, og prøv igjen.- Prøv å starte på nytt etter et par minutter slik at interferens fra andre trådløse tilgangspunkter/rutere unngås.

Skrive inn tekst for trådløse innstillinger

Hold nede eller trykk gjentatte ganger på ▲- eller ▼-tasten for å velge ett av følgende tegn:

(mellomrom) !"#\$\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Trykk på **OK** for å bekrefte det aktuelle tegnet, og tast deretter inn det neste tegnet.

Trykk på **Back**-tasten for å slette tegnene du har tastet inn.



Installer skriverdriveren for Windows® (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Før du installerer

VIKTIG

- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystemet ditt.

a Sørg for at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på med administratorrettigheter.

b Se etter at maskinen er slått på.

13 Installer skriverdriveren

a Sett CD-en inn i CD-stasjonen. Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette.

MERK

- Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Datamaskin (Min datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.
- For Windows Vista®, Windows® 7- og Windows® 8-brukere: Når **Brukerkontroll**-skjermen vises, gi tillatelse i vinduet for å fortsette med installasjonen.

b Klikk på **Installer skriverdriver**, og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.



c Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.

MERK


For HL-3170CDW: hvis du vil installere PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), velg **Tilpasset installasjon** og følg deretter instruksene på skjermen.

d Velg **Brother-skriver for node-til-node-nettverk** eller **Nettverksdelt skriver**, og klikk deretter på **Neste**.

MERK

- Hvis du velger **Nettverksdelt skriver**, velg maskinens kø, og klikk deretter på **OK**.
- Velg foretrukket brannmurinnstilling, og klikk deretter på **Neste**.

e Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

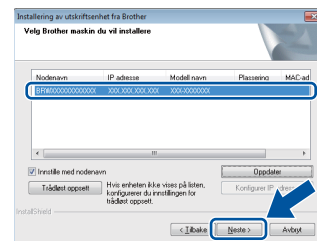

MERK

Hvis du bruker WEP og LCD-skjermen viste **Tilkoblet**, men maskinen din ikke blir funnet, må du sørge for at du har riktig angitt WEP-nøkkelen. WEP-nøkkelen må angis med korrekte store og små bokstaver.

f Installasjonen vil fortsette automatisk. Installasjonsskjermene vises en etter en. Følg eventuelle instruksjoner på skjermen hvis du blir bedt om det.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermene under installasjonen. Det kan ta noen minutter før alle skjermene vises.

g Når **Online-registrering**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Straks du har fullført registreringen, klikker du på **Neste**.

h Når **Installasjonen er fullført**-skjerm bildet vises, velg det du vil ha og klikk deretter på **Ferdig**.



MERK

Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows® Security eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller dens programvare. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

MERK

- Hvis Brother-håndbøkene inkludert på CD-ROM-en er i PDF-format, bruk Adobe® Reader® til å åpne dem med. Hvis Adobe® Reader® er installert på datamaskinen, men ikke kan åpne filene, endre filassosiasjonen for ".pdf" til "Adobe® Reader®" i **Kontrollpanel**. For mer informasjon, se Vanlige spørsmål-delen for denne modellen på <http://solutions.brother.com/>.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8 når du skriver ut fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den siste driveren fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Installer skriverdriveren for Macintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Før du installerer


VIKTIG

For brukere av Mac OS X v10.6.7 eller eldre: oppgrader til Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Gå til <http://solutions.brother.com/> for oppdaterte drivere og få informasjon for det Mac OS X-systemet du bruker.)

- a** Sørg for at maskinen er koplet til en vekselstrømkilde og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med administratorrettigheter.

13 Installer skriverdriveren

- a** Sett CD-en i CD-stasjonen og dobbeltklikk deretter på **BROTHER**-ikonet på skrivebordet.
- b** Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Velg modellen din hvis du får spørsmål om dette.

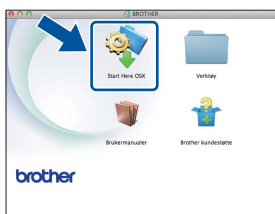


- c** Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.

MERK

Hvis de trådløse innstillingene dine mislykkes, vises **Veiviser for oppsett av trådløs enhet**-skjermen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den trådløse konfigurasjonen.

- d** Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

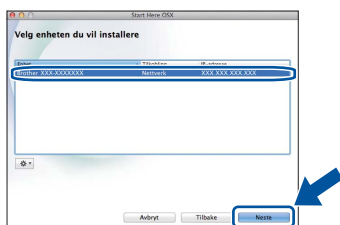

MERK

- Hvis flere enn én av samme modell er tilkoblet nettverket ditt, vil IP-adressen vises for å hjelpe deg med å identifisere maskinen.
- Du kan finne maskinens IP-adresse ved å skrive ut **Skriverinnstillinger**-siden (se *Skrive ut Skriverinnstillinger-siden* på side 31).

- e** Installasjonsskjermene vises en etter en. Følg eventuelle instruksjoner på skjermen hvis du blir bedt om det.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermene under installasjonen. Det kan ta et par minutter å fullføre installasjonen.

- f** Når **Legg til skriver**-skjermene vises, klikk på **Legg til skriver**.

- g** Velg maskinen fra listen, klikk på **Legg til** og klikk deretter på **Neste**.

(OS X v10.8.x)

Velg **HL-XXXX CUPS**-driveren fra **Bruk**-Popup-menyen. (Hvor XXXX er modellnavnet ditt.)

MERK

- For HL-3170CDW: for å legge til PS-driveren (BR-Script3 skriverdriver), må du velge den fra **Skriv ut med (Bruk)** hurtigmenyen.
- Når **Brother kundestøtte**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.


Internett-basert styring (nettleser)

Brother-utskriftsserveren er utstyrt med en webserver som lar deg overvåke statusen eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved hjelp av HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

MERK

Vi anbefaler Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 for Windows® og Safari 5.0 for Macintosh. Sørg også for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker. For å bruke en nettleser, må du vite IP-adressen til utskriftsserveren, som er oppført på Skriverinnstillinger-siden.

- a Åpne nettleseren din.
- b Skriv inn "http://maskinens IP-adresse/" i adresselinjen i nettleseren (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til Brother-maskinen eller navnet på utskriftsserveren).
 - For eksempel: http://192.168.1.2/

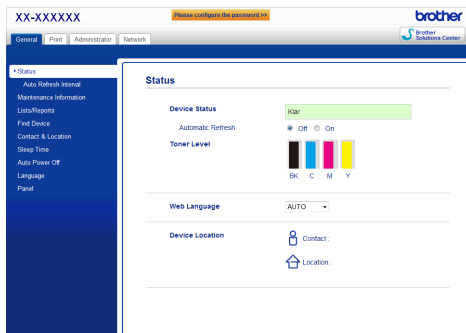

MERK

Hvis du har konfigurert et valgfritt påloggingspassord, må du skrive det inn når du blir bedt om det for å få tilgang til Internett-basert styring.

For mer informasjon, se Brukerhåndbok for nettverket: *Internett-basert styring*.

Tilbakestill nettverksinnstillingene for utskriftsserveren

- a Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Nettverk*. Trykk på **OK**.
- b Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Tilb.st. nettv.* Trykk på **OK**.
- c Når *Ny oppstart?* vises, trykk på ▲ for å velge *Ja*. Maskinen vil starte på nytt.

Skrive ut Skriverinnstillinger-siden

Skriverinnstillingssiden oppgir alle gjeldende skriverinnstillinger, inkludert nettverksinnstillinger.

- a Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Maskin Info*. Trykk på **OK**.
- b Trykk på **OK** for å velge *Skriv ut innst..* Maskinen vil skrive ut gjeldende skriverinnstillinger.

MERK

Hvis **IP-adresse** på Skriverinnstillinger-siden viser **0.0.0.0**, vent i ett minutt og prøv å skrive ut siden på nytt.

Fargekorrigering

Utskriftstetthet og utskriftsposisjon for hver farge kan variere avhengig av miljøet maskinen står i. Faktorer som temperatur og luftfuktighet kan påvirke fargen. Fargekalibrering og fargeregistrering kan hjelpe deg til å få bedre fargetetthet og utskriftsposisjon for hver farge.

Fargekalibrering

Kalibrering hjelper deg til å få bedre fargetetthet.

MERK

- For HL-3170CDW: hvis du skriver ut ved bruk av BR-Script-skriverdriveren, må du utføre kalibreringen fra kontrollpanelet (se *Bruke kontrollpanelet* på side 32).
- Hvis du skriver ut ved bruk av Windows®-skriverdriveren, vil driveren få kalibreringsdata automatisk hvis både **Bruk kalibreringsdata** og **Hent enhetsdata automatisk** er på (se Brukermanual: *Kategorien Avansert*).
- Hvis du skriver ut ved bruk av Macintosh-skriverdriveren, må du utføre kalibreringen ved bruk av **Status Monitor**. Etter å ha slått på **Status Monitor**, velger du **Fargekalibrering** fra **Kontroll**-menyen (se Brukermanual: *Farge / kalibrering*).

Bruke kontrollpanelet

- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Fargekorleksjon*.
Trykk på **OK**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Fargekalibrering*.
Trykk på **OK**.
- Trykk på **OK** for å velge *Kalibrerer*.
- Trykk på ▲ for å velge *Ja*.
Maskinen utfører kalibreringen og går deretter tilbake til Driftsklar modus.

Fargeregistrering

Autoregistrering

Autoregistrering hjelper deg til å få bedre utskriftsposisjon for hver farge.

- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Fargekorleksjon*.
Trykk på **OK**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge *Auto. reg..*
Trykk på **OK**.
- Trykk på **OK** for å velge *Registrering*.
- Trykk på ▲ for å velge *Ja*.
Maskinen utfører registreringen og går deretter tilbake til Driftsklar modus.

Brother CreativeCenter



Bli inspirert. Hvis du bruker Windows®, dobbeltklikker du på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet ditt for å få tilgang til et GRATIS nettsted med masse ideer og ressurser for personlig og profesjonell bruk.



Mac-brukere kan gå til Brother CreativeCenter på følgende Internett-adresse:





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Rekvisita

Når tiden er inne til å skifte ut forbruksmateriell, som toner eller tromler, vil det vises en feilmelding på maskinens LCD-skjerm. Hvis du vil ha mer informasjon om forbruksmateriell for din maskin, kan du gå til <http://www.brother.com/original/> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

MERK

Trommelenheten og tonerkassetten er to atskilte deler.

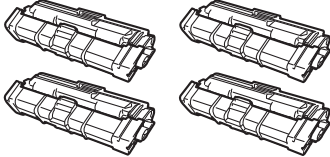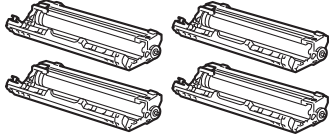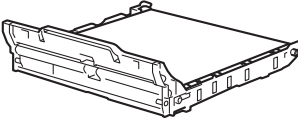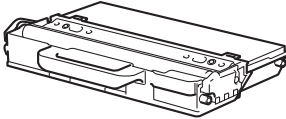Tonerkassetter	Trommelenheter
	
Belteenhet	Tonersamler
BU-220CL	WT-220CL
	



For mer informasjon om skifte av forbruksmateriell, se Brukermanual: *Skifte ut forbruksmateriell*.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server og Inherent Explorer er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh, Safari og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Adobe og Reader er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA og WPA2 er merker for Wi-Fi Alliance.

AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

Android er et varemerke for Google Inc.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Kompilering og utgivelse

Under oppsyn av Brother Industries, Ltd., har denne brukerhåndboken blitt utarbeidet og publisert, og den inneholder de nyeste produktbeskrivelsene og -spesifikasjonene.

Innholdet i denne brukerhåndboken og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten varsel, og de er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Copyright og lisens

©2012 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MED ENERETT.

©2008 Devicescape Software, Inc. Med enerett.

Produktet inneholder "KASAGO TCP/IP"-programvaren utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®