

Bắt đầu ở đây

HL-3140CW / HL-3150CDN
HL-3150CDW / HL-3170CDW

Cảm ơn bạn đã chọn Brother, sự ủng hộ của bạn rất quan trọng với chúng tôi và chúng tôi đánh giá cao công việc của bạn. Sản phẩm Brother của bạn được thiết kế và chế tạo theo các tiêu chuẩn chặt chẽ nhất nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động và độ bền lâu dài.








Vui lòng đọc Hướng dẫn về an toàn sản phẩm trước, sau đó đọc Hướng dẫn cài đặt nhanh để biết quy trình thiết lập và cài đặt đúng. Để xem Hướng dẫn cài đặt nhanh bằng ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập <http://solutions.brother.com/>.

LƯU Ý

Không phải tất cả các model đều sẵn có ở tất cả các quốc gia.

1

Mở bao bì đựng máy và kiểm tra các thành phần

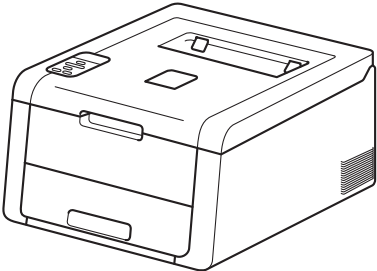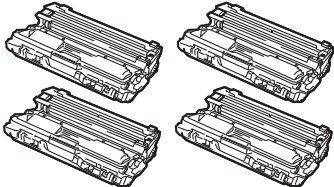		 Bộ trống mực và Hộp mực (lắp đặt sẵn) (Đen, Xanh lục lam, Đỏ tươi và Vàng)	
 Hộp mực thải (lắp đặt sẵn)	 Bộ băng tải (lắp đặt sẵn)	 Hướng dẫn cài đặt nhanh	
 CD-ROM	 Dây nguồn AC	 Hướng dẫn về an toàn sản phẩm	


⚠ CẢNH BÁO	CẢNH BÁO chỉ một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà nếu không tránh được có thể dẫn đến chết người hoặc bị thương nghiêm trọng.
⚠ THẬN TRỌNG	THẬN TRỌNG chỉ một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà nếu không tránh được có thể dẫn đến bị thương nhẹ hoặc vừa.

⚠ CẢNH BÁO

Các túi nhựa được sử dụng trong việc đóng gói máy của bạn. Túi nhựa không phải là đồ chơi. Để tránh nguy cơ ngạt thở, hãy để các túi này tránh xa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và tiêu hủy chúng đúng cách.

LƯU Ý

- Giữ khoảng hở tối thiểu xung quanh máy như trong hình minh họa.

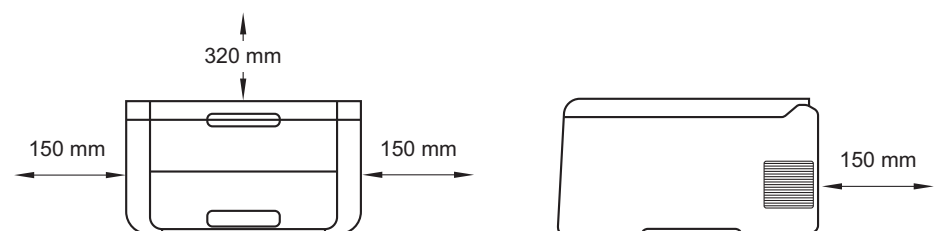

- Các thành phần trong hộp có thể khác nhau tùy từng quốc gia.
- Chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại bao bì gốc.
- Nếu vì lý do bất kỳ, bạn phải vận chuyển máy, hãy đóng gói lại cẩn thận máy trong bao bì gốc để tránh mọi hư hỏng trong khi vận chuyển. Máy cần được bảo hiểm thích hợp bởi nhà vận chuyển. Để biết chi tiết về cách đóng gói lại máy, hãy xem Hướng dẫn sử dụng: *Packing and shipping the machine*.
- Các hình minh họa trong Hướng dẫn cài đặt nhanh này dựa theo HL-3170CDW.
- Cáp giao diện không phải là phụ kiện có sẵn. Mua cáp giao diện thích hợp với kết nối bạn muốn sử dụng (USB hoặc cáp mạng (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)).

Cáp USB

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng cáp USB 2.0 (Loại A/B) không dài quá 2 mét.

Cáp mạng (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Sử dụng cáp cặp xoắn thông Loại 5 (hoặc cao hơn) cho mạng Ethernet nhanh 10BASE-T hoặc 100BASE-TX.

2

Tháo vật liệu đóng gói khỏi máy

⚠ THẬN TRỌNG


KHÔNG ăn gói hút ẩm, vui lòng vứt bỏ. Nếu nuốt phải, hãy đến bác sĩ ngay lập tức.

CHÚ Ý


KHÔNG kết nối dây nguồn AC.

a Tháo băng dính khỏi mặt ngoài của máy.


b Mở hoàn toàn nắp trên cùng bằng cách nâng lên trên tay nắm ❶.

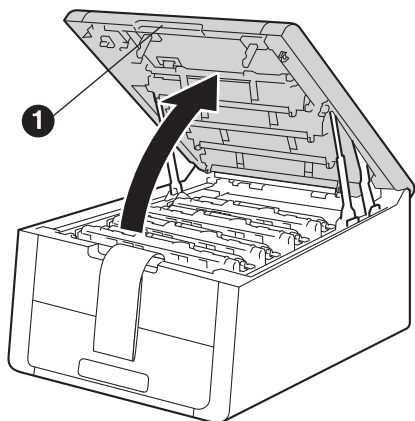

c Trượt tất cả tám khóa trống màu vàng theo hướng của mũi tên như trong hình minh họa bên dưới.

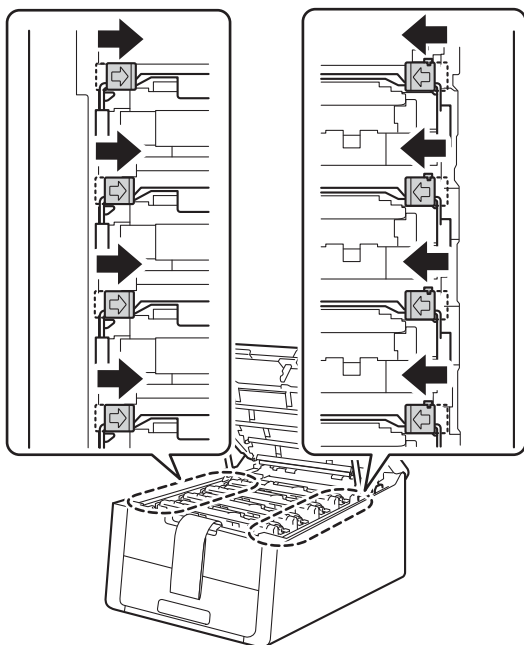


d Lấy tất cả bốn trống mực và hộp mực ra.

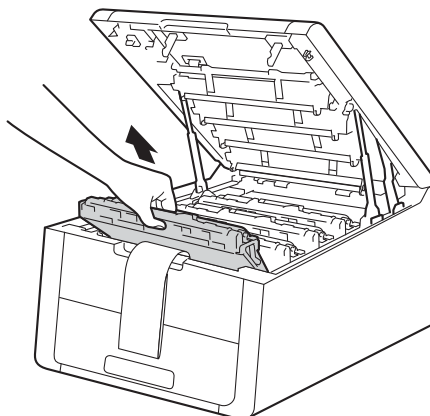


CHÚ Ý


Để tránh các vấn đề về chất lượng in, KHÔNG chạm vào phần bóng mờ được hiển thị trong hình minh họa.

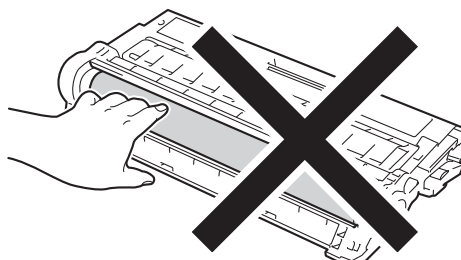


e Tháo miếng đóng gói màu cam khỏi bộ băng tải.

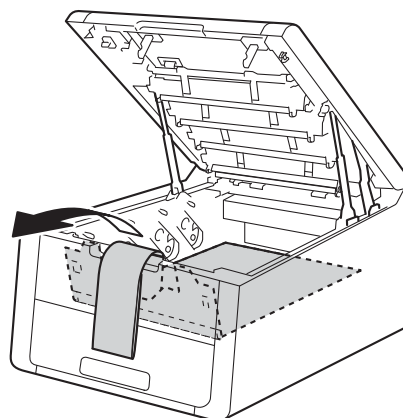


f Tháo miếng đóng gói màu cam khỏi từng trống mực và hộp mực.

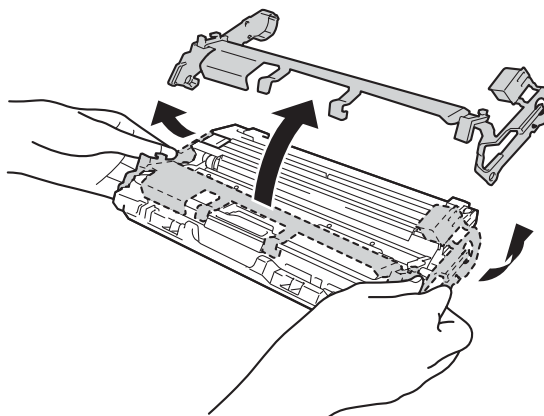

- g** Dùng cả hai tay, giữ mỗi trống mực và hộp mực thẳng bằng và lắc nhẹ từ bên này sang bên kia vài lần để phân tán mực đều bên trong hộp mực.

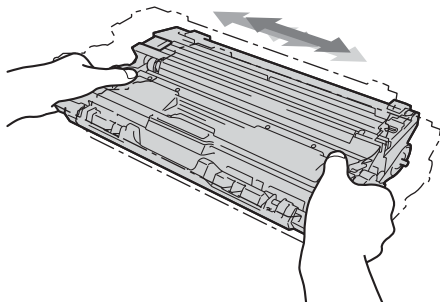

- h** Trượt tất cả bốn trống mực và hộp mực vào máy. Hãy đảm bảo rằng màu của hộp mực trùng khớp với nhãn màu trên máy.

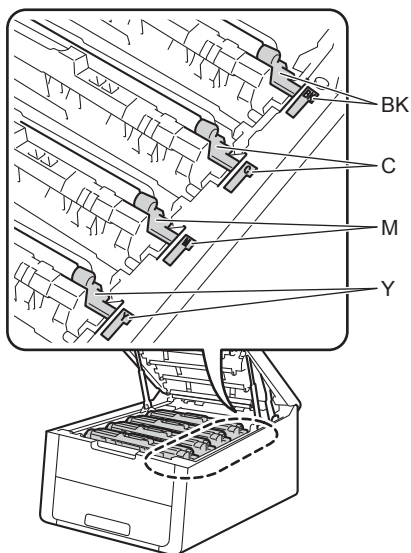


BK - Đen
M - Đỏ tươi

C - Xanh lục lam
Y - Vàng


- i** Đóng nắp trên cùng của máy.

3 Nạp giấy vào khay giấy

- a** Kéo hẳn khay giấy ra khỏi máy.

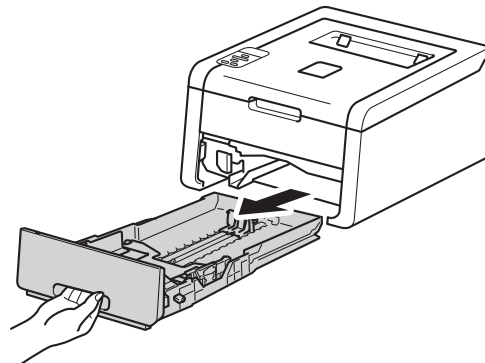


- b** Trong khi nhấn cần bẫy nhả thanh dẫn hướng giấy màu xanh lá cây ❶, trượt các thanh dẫn hướng giấy cho vừa với kích thước giấy bạn đang nạp vào khay. Đảm bảo các thanh dẫn hướng giấy nằm đúng trong các khe.

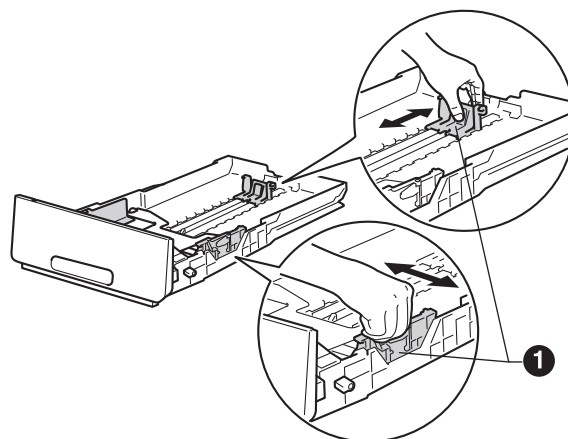


- c** Tãi đều ngăn xếp giấy để tránh kẹt giấy và lỗi nạp giấy.

- d** Nạp giấy vào khay và đảm bảo rằng:
- Giấy nằm thấp hơn dấu giấy tối đa (▼▼▼) ❶.
 - Nạp quá nhiều giấy vào khay giấy sẽ gây ra kẹt giấy.
 - Mặt cần in úp xuống.
 - Các thanh dẫn hướng giấy chạm vào các mặt của giấy nên sẽ nạp giấy đúng cách.

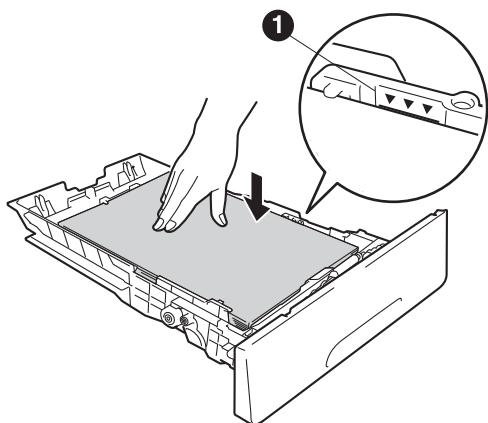

- e** Đẩy lại khay giấy vào máy. Đảm bảo rằng khay giấy được lắp hẳn vào máy.

- f** Nâng nắp lật đổ ❶ để ngăn giấy không bị trượt khỏi khay giấy ra úp xuống.

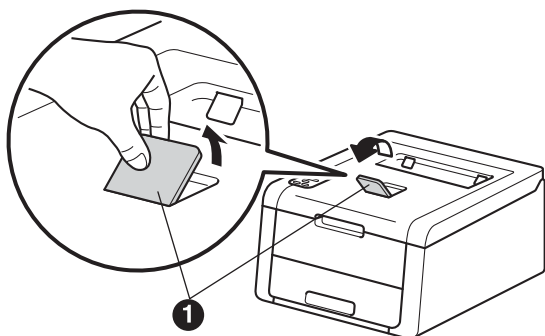


4 Bật máy

CHÚ Ý

KHÔNG kết nối cáp giao diện.



- a** Kết nối dây nguồn AC vào máy rồi nối nó vào ổ cắm điện AC.
- b** Nhấn và giữ  trên ngăn điều khiển.

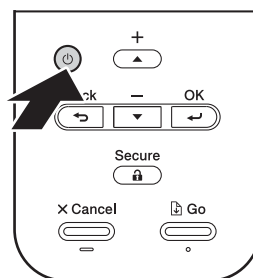

- c** Thực hiện một trong các bước sau:
- Đối với HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: Đi đến bước **5**.
 - Đối với HL-3150CDN: Đi đến bước **6**.

5 Thiết lập không dây chỉ dành cho các model WLAN (nếu cần)

a Đối với người dùng thiết bị di động: nhấn ▲ để chọn Yes (Có).

Đi đến bước **9** trên trang 17 để tiếp tục cài đặt không dây.

Sau khi hoàn tất cài đặt không dây, quay lại bước **6** để hoàn tất cài đặt máy.

LƯU Ý

Trước tiên để thay đổi ngôn ngữ trên máy, bạn có thể chọn No (Số). Bạn sẽ có thể định cấu hình thiết đặt không dây sau.


b Đối với tất cả người dùng khác: nhấn ▼ để chọn No (Số).

Sau đó đi đến bước **6**.

Cài đặt không dây dành cho người dùng Windows® và Macintosh sẽ được nói đến ở các bước sau.

6 In trang kiểm tra

a Nhấn **Go**. Máy sẽ in một trang kiểm tra. Kiểm tra rằng trang kiểm tra đã được in đúng cách.

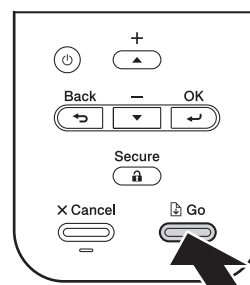

LƯU Ý

Chức năng này sẽ không còn khả dụng sau công việc in bản in đầu tiên mà bạn gửi từ máy tính.

7 Đặt ngôn ngữ của bạn

a Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **General Setup** (Cài đặt chung).

Nhấn **OK**.

b Nhấn **OK** để chọn **Local Language** (Ngôn ngữ địa phương).

c Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn ngôn ngữ của bạn. Nhấn **OK**.

d Nhấn **Cancel**.

Bây giờ chuyển đến

Trang tiếp theo để cài đặt trình điều khiển máy in.



8

Chọn loại kết nối

Những hướng dẫn cài đặt này là dành cho Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012, và Mac OS X v10.6.8, 10.7.x và 10.8.x.



LƯU Ý

Bạn có thể truy cập website của chúng tôi tại <http://solutions.brother.com/> nơi bạn có thể nhận hỗ trợ sản phẩm, cập nhật trình điều khiển và tiện ích mới nhất và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQ).

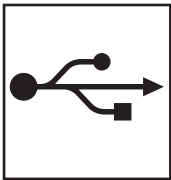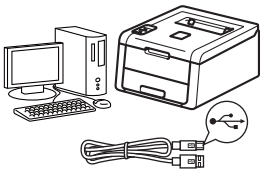


Đối với Cáp giao diện USB

Windows®, chuyển đến trang 8
Macintosh, chuyển đến trang 10

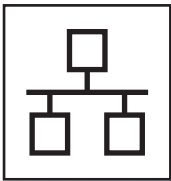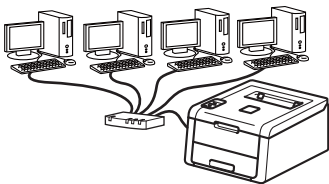

Đối với mạng có dây

Windows®, chuyển đến trang 11
Macintosh, chuyển đến trang 15

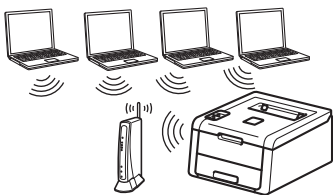

Đối với mạng không dây

Windows® và Macintosh,
chuyển đến trang 17

LƯU Ý

Để kết nối thiết bị iOS hoặc Android™ hay Windows® Phone của bạn với máy Brother bằng Wi-Fi Direct™, vui lòng tải xuống Hướng dẫn Wi-Fi Direct™ tại <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Mạng có dây	Windows®
	Macintosh
Mạng không dây	Windows®
	Macintosh



Đối với người dùng cáp giao diện USB Windows®

9


Trước khi bạn cài đặt

CHÚ Ý

- Nếu có chương trình nào đang chạy, hãy đóng lại.
- Màn hình có thể khác nhau tùy theo hệ điều hành của bạn.

a Đảm bảo rằng máy tính của bạn đang **BẬT** và bạn đang đăng nhập với quyền **Quản trị viên**.

b Nhấn và giữ xuống  để tắt máy và đảm bảo cáp giao diện USB **KHÔNG** được kết nối. Nếu bạn đã kết nối cáp, hãy ngắt kết nối.

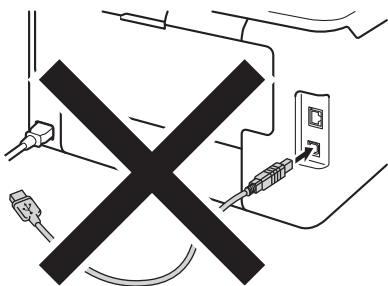

10

Cài đặt trình điều khiển máy in


a Đưa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM. Nếu được nhắc, hãy chọn model và ngôn ngữ của bạn.

LƯU Ý

- Nếu màn hình Brother không tự động xuất hiện, đi đến **Computer (My Computer) (Máy tính (Máy tính của tôi))**, bấm đúp vào biểu tượng CD-ROM sau đó bấm đúp vào **start.exe**.
- Đối với người dùng Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8: khi màn hình **User Account Control (Điều khiển Trạng thái Người dùng)** xuất hiện, cho phép cửa sổ tiếp tục cài đặt.

b

Nhấn **Cài đặt Driver Máy in** và nhấn **Yes (Có)** nếu bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép.

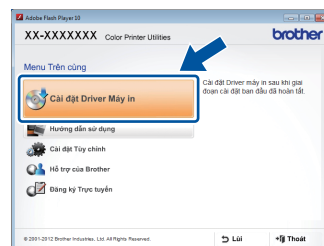

c


Chọn **Local Connection (USB)** (Kết nối Cục bộ (USB)), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý

Đối với HL-3170CDW: để cài đặt trình điều khiển PS (trình điều khiển máy in BR-Script3), chọn **Custom Install** (Cài đặt Tùy chỉnh) và sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.


d

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi màn hình **Plug in the USB cable** (Cắm cáp USB) xuất hiện.

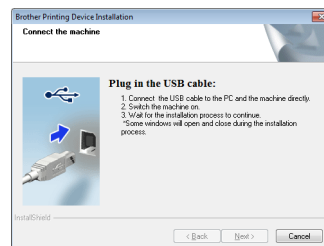

e

Kết nối cáp USB vào cổng USB có ký hiệu  trên máy của bạn rồi kết nối cáp vào máy tính.

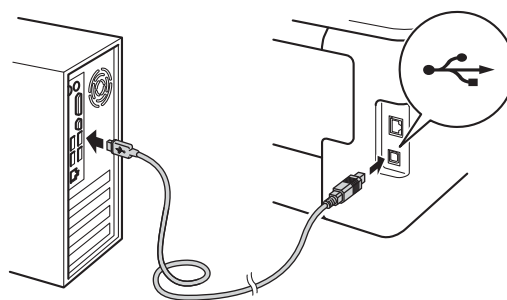



f Nhấn và giữ xuống  để bật máy.

Quá trình cài đặt sẽ tự động tiếp tục. Các màn hình cài đặt xuất hiện nối tiếp nhau. Nếu được nhắc, hãy thực hiện theo mọi hướng dẫn trên màn hình.

CHÚ Ý

KHÔNG hủy bỏ bất kỳ màn hình nào trong khi cài đặt. Có thể mất vài phút để tắt cả các màn hình xuất hiện.

g Khi màn hình **On-Line Registration** (Đăng ký Trực tuyến) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, nhấn **Next** (Tiếp theo).

h Khi màn hình **Setup is Complete** (Cài đặt Hoàn tất) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn, rồi nhấn vào **Finish** (Kết thúc).

LƯU Ý

Tùy vào thiết đặt bảo mật của bạn khi sử dụng máy hoặc phần mềm của máy, cửa sổ Windows® Security hoặc phần mềm diệt vi rút có thể xuất hiện. Vui lòng bật hoặc cho phép cửa sổ tiếp tục.

Kết thúc

Quá trình cài đặt đã hoàn tất.

LƯU Ý

- Nếu hướng dẫn sử dụng Brother có trong CD-ROM ở định dạng PDF, sử dụng Adobe® Reader® để mở chúng. Nếu Adobe® Reader® được cài đặt trên máy tính của bạn nhưng không mở được tập tin, hãy thay đổi liên kết tập tin từ “.pdf” thành “Adobe® Reader®” trong **Control Panel (Pa-nen Điều khiển)** của bạn. Để biết thêm thông tin, xem phần Câu hỏi thường gặp dành cho model này tại <http://solutions.brother.com/>.
- **Trình điều khiển máy in XML Paper Specification**
Trình điều khiển máy in XML Paper Specification là trình điều khiển phù hợp nhất cho Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8 khi in từ các ứng dụng sử dụng XML Paper Specification. Vui lòng tải xuống trình điều khiển mới nhất từ Brother Solutions Center tại <http://solutions.brother.com/>.



Đối với người dùng cáp giao diện USB Macintosh


9

Trước khi bạn cài đặt

CHÚ Ý

Đối với người dùng của Mac OS X v10.6.7 hoặc thấp hơn: hãy nâng cấp lên Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Để có các trình điều khiển mới nhất và thông tin về Mac OS X bạn đang sử dụng, truy cập <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Đảm bảo rằng máy của bạn đang kết nối với nguồn điện AC và Macintosh đang BẬT. Bạn phải đăng nhập với quyền Quản trị viên.
- b** Kết nối cáp USB vào cổng USB có ký hiệu  trên máy của bạn rồi kết nối cáp vào máy tính Macintosh.

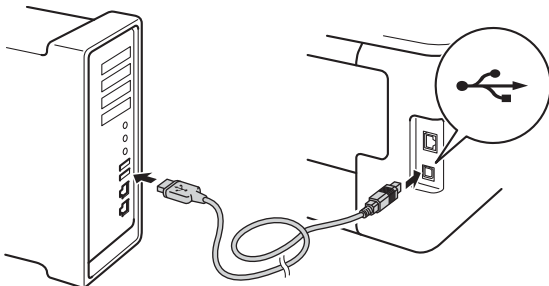

- c** Đảm bảo rằng máy của bạn đang bật.

10

Cài đặt trình điều khiển máy in

- a** Đưa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM, rồi bấm đúp vào biểu tượng **BROTHER** trên màn hình nền.
- b** Bấm đúp vào biểu tượng **Start Here OSX** (Khởi động ở đây OSX). Nếu được nhắc, hãy chọn model của bạn.



- c** (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Chọn **Local Connection (USB)** (Kết nối Cục bộ (USB)), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

d


Các màn hình cài đặt xuất hiện nối tiếp nhau. Nếu được nhắc, hãy làm theo mọi hướng dẫn trên màn hình.

LƯU Ý

Có thể mất vài phút để quá trình cài đặt hoàn tất.

e

Chọn máy của bạn từ danh sách, rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

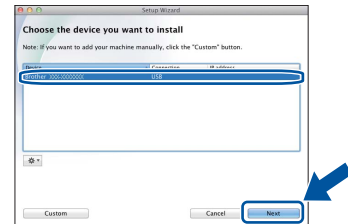

f

Khi màn hình **Add Printer** (Thêm máy in) xuất hiện, nhấn **Add Printer** (Thêm máy in).

g


Chọn máy của bạn từ danh sách, nhấn **Add** (Thêm), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý

- Đối với HL-3170CDW: để thêm trình điều khiển PS (trình điều khiển máy in BR-Script3), chọn nó từ menu bật lên **Print Using (Use)** (Sử dụng in (Sử dụng)).
- Khi màn hình **Brother Support** (Hỗ trợ Brother) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Kết thúc


Quá trình cài đặt đã hoàn tất.



Đối với người dùng cáp giao diện mạng có dây dành cho Windows® / Người dùng mạng ngang hàng (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Trước khi bạn cài đặt

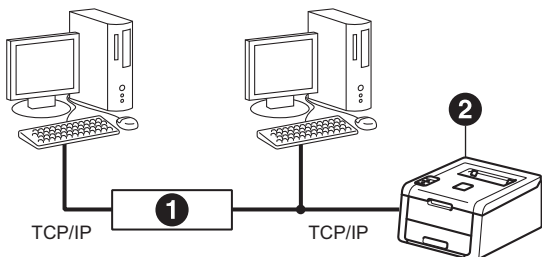

- 1 Bộ định tuyến
- 2 Máy


CHÚ Ý

- Nếu có chương trình nào đang chạy, hãy đóng lại.
- Màn hình có thể khác nhau tùy theo hệ điều hành của bạn.


LƯU Ý

Nếu bạn sắp kết nối máy với mạng của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhân viên quản trị hệ thống trước khi cài đặt.

- a** Đảm bảo rằng máy tính của bạn đang BẬT và bạn đang đăng nhập với quyền Quản trị viên.
- b** Tháo nắp bảo vệ khỏi cổng Ethernet có biểu tượng  trên máy của bạn.

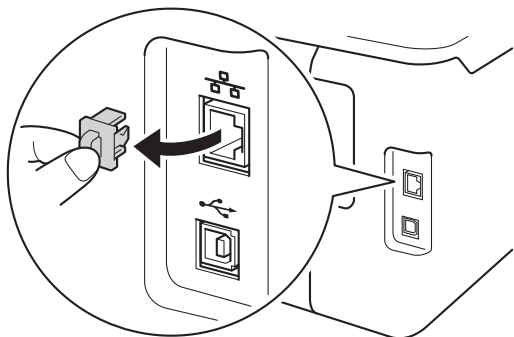

- c** Kết nối cáp giao diện mạng vào cổng Ethernet rồi kết nối với một cổng đang rảnh trên hub của bạn.

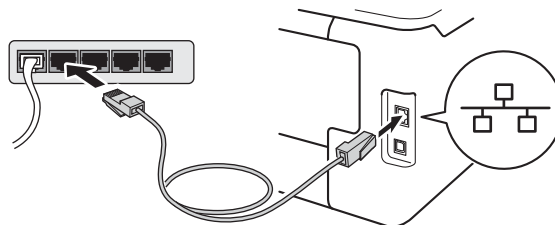

- d** Đảm bảo rằng máy của bạn đang bật.

10

Cài đặt trình điều khiển máy in

- a** Đưa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM. Nếu được nhắc, hãy chọn model và ngôn ngữ của bạn.

LƯU Ý

- Nếu màn hình Brother không tự động xuất hiện, đi đến **Computer (My Computer) (Máy tính (Máy tính của tôi))**, bấm đúp vào biểu tượng CD-ROM, rồi bấm đúp vào **start.exe**.
- Đối với người dùng Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8: khi màn hình **User Account Control (Điều khiển Trạng thái Người dùng)** xuất hiện, cho phép cửa sổ tiếp tục cài đặt.


- b** Nhấn **Cài đặt Driver Máy in** và nhấn **Yes (Có)** nếu bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép.



- c** Chọn **Wired Network Connection (Ethernet)** (Kết nối Mạng Có dây (Ethernet)), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý

Đối với HL-3170CDW: để cài đặt trình điều khiển PS (trình điều khiển máy in BR-Script3), chọn **Custom Install** (Cài đặt Tùy chỉnh) và sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.



- d** Chọn **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (Máy in mạng đồng đẳng Brother), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý

Chọn tùy chọn cài đặt Tường lửa của bạn, rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

- e** Quá trình cài đặt sẽ tự động tiếp tục. Các màn hình cài đặt xuất hiện nối tiếp nhau. Nếu được nhắc, hãy thực hiện theo mọi hướng dẫn trên màn hình.

CHÚ Ý

KHÔNG hủy bỏ bất kỳ màn hình nào trong khi cài đặt. Có thể mất vài phút để tắt cả các màn hình xuất hiện.

LƯU Ý

- Nếu được nhắc, chọn máy của bạn từ danh sách, rồi bấm **Next** (Tiếp theo).
- Nếu có nhiều hơn một máy cùng model được kết nối trên mạng của bạn thì địa chỉ IP và tên nút sẽ hiển thị để giúp bạn nhận dạng máy.
- Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP và Tên nút của máy bằng cách in trang Các thiết đặt máy in (xem *In trang Các thiết đặt máy in* trên trang 32).

- f** Khi màn hình **On-Line Registration** (Đăng ký Trực tuyến) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, nhấn **Next** (Tiếp theo).

- g** Khi màn hình **Setup is Complete** (Cài đặt Hoàn tất) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn, rồi nhấn vào **Finish** (Kết thúc).

LƯU Ý


Tùy vào thiết đặt bảo mật của bạn khi sử dụng máy hoặc phần mềm của máy, cửa sổ Windows® Security hoặc phần mềm diệt vi rút có thể xuất hiện. Vui lòng bật hoặc cho phép cửa sổ tiếp tục.



Quá trình cài đặt đã hoàn tất.

LƯU Ý


- Nếu hướng dẫn sử dụng Brother có trong CD-ROM ở định dạng PDF, sử dụng Adobe® Reader® để mở chúng. Nếu Adobe® Reader® được cài đặt trên máy tính của bạn nhưng không mở được tập tin, hãy thay đổi liên kết tập tin từ “.pdf” thành “Adobe® Reader®” trong **Control Panel (Pa-nen Điều khiển)** của bạn. Để biết thêm thông tin, xem phần Câu hỏi thường gặp dành cho model này tại <http://solutions.brother.com/>.
- **Trình điều khiển máy in XML Paper Specification**
Trình điều khiển máy in XML Paper Specification là trình điều khiển phù hợp nhất cho Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8 khi in từ các ứng dụng sử dụng XML Paper Specification. Vui lòng tải xuống trình điều khiển mới nhất từ Brother Solutions Center tại <http://solutions.brother.com/>.



Đối với người dùng cáp giao diện mạng có dây dành cho Windows® / Người dùng mạng chia sẻ (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Trước khi bạn cài đặt

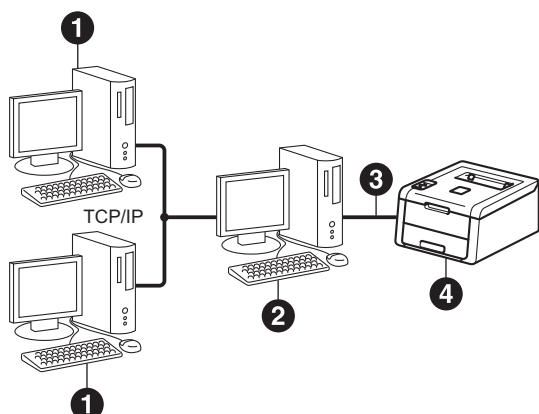

- ① Máy tính khách
- ② Máy tính được gọi là “Máy chủ” hay “Máy chủ in”
- ③ TCP/IP hoặc USB
- ④ Máy

CHÚ Ý

- Nếu có chương trình nào đang chạy, hãy đóng lại.
- Màn hình có thể khác nhau tùy theo hệ điều hành của bạn.

LƯU Ý

Nếu bạn sắp kết nối máy với mạng của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhân viên quản trị hệ thống trước khi cài đặt.

- a** Đảm bảo rằng máy tính của bạn đang BẬT và bạn đang đăng nhập với quyền Quản trị viên.
- b** Đảm bảo rằng máy của bạn đang bật.

10

Cài đặt trình điều khiển máy in

- a** Đưa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM. Nếu được nhắc, hãy chọn model và ngôn ngữ của bạn.

LƯU Ý

- Nếu màn hình Brother không tự động xuất hiện, đi đến **Computer (My Computer) (Máy tính (Máy tính của tôi))**, bấm đúp vào biểu tượng CD-ROM, rồi bấm đúp vào **start.exe**.
- Đối với người dùng Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8: khi màn hình **User Account Control (Điều khiển Trạng thái Người dùng)** xuất hiện, cho phép cửa sổ tiếp tục cài đặt.

- b** Nhấn **Cài đặt Driver Máy in** và nhấn **Yes (Có)** nếu bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép.





- c** Chọn **Wired Network Connection (Ethernet)** (Kết nối Mạng Có dây (Ethernet)), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý

Đối với HL-3170CDW: để cài đặt trình điều khiển PS (trình điều khiển máy in BR-Script3), chọn **Custom Install** (Cài đặt Tùy chỉnh) và sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

- d** Chọn **Network Shared Printer** (Máy in Chia sẻ Mạng), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).
- e** Chọn hàng máy của bạn, rồi bấm **OK**.

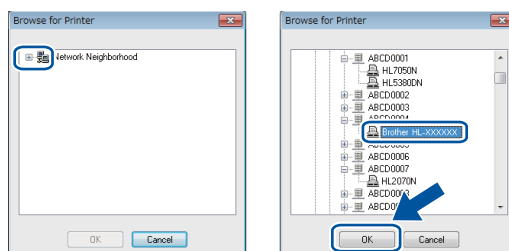



LƯU Ý

Liên hệ với quản trị viên của bạn nếu bạn không biết vị trí hay tên hàng máy trên mạng.

f

Quá trình cài đặt sẽ tự động tiếp tục. Các màn hình cài đặt xuất hiện nối tiếp nhau. Nếu được nhắc, hãy thực hiện theo mọi hướng dẫn trên màn hình.

CHÚ Ý

KHÔNG hủy bỏ bất kỳ màn hình nào trong khi cài đặt. Có thể mất vài phút để tắt cả các màn hình xuất hiện.

g

Khi màn hình **On-Line Registration** (Đăng ký Trực tuyến) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, nhấn **Next** (Tiếp theo).

h

Khi màn hình **Setup is Complete** (Cài đặt Hoàn tất) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn, rồi nhấn vào **Finish** (Kết thúc).

LƯU Ý


Tùy vào thiết đặt bảo mật của bạn khi sử dụng máy hoặc phần mềm của máy, cửa sổ Windows® Security hoặc phần mềm diệt vi rút có thể xuất hiện. Vui lòng bật hoặc cho phép cửa sổ tiếp tục.

Kết thúc

Quá trình cài đặt đã hoàn tất.

LƯU Ý

- Nếu hướng dẫn sử dụng Brother có trong CD-ROM ở định dạng PDF, sử dụng Adobe® Reader® để mở chúng. Nếu Adobe® Reader® được cài đặt trên máy tính của bạn nhưng không mở được tập tin, hãy thay đổi liên kết tập tin từ “.pdf” thành “Adobe® Reader®” trong **Control Panel (Pa-nen Điều khiển)** của bạn. Để biết thêm thông tin, xem phần Câu hỏi thường gặp dành cho model này tại <http://solutions.brother.com/>.
- **Trình điều khiển máy in XML Paper Specification**
Trình điều khiển máy in XML Paper Specification là trình điều khiển phù hợp nhất cho Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8 khi in từ các ứng dụng sử dụng XML Paper Specification. Vui lòng tải xuống trình điều khiển mới nhất từ Brother Solutions Center tại <http://solutions.brother.com/>.




Đối với người dùng cáp giao diện mạng có dây dành cho Macintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Trước khi bạn cài đặt


CHÚ Ý

Đối với người dùng của Mac OS X v10.6.7 hoặc thấp hơn: hãy nâng cấp lên Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Để có các trình điều khiển mới nhất và thông tin về Mac OS X bạn đang sử dụng, truy cập <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Đảm bảo rằng máy của bạn đang kết nối với nguồn điện AC và Macintosh đang BẬT. Bạn phải đăng nhập với quyền Quản trị viên.
- b** Tháo nắp bảo vệ khỏi cổng Ethernet có biểu tượng  trên máy của bạn.

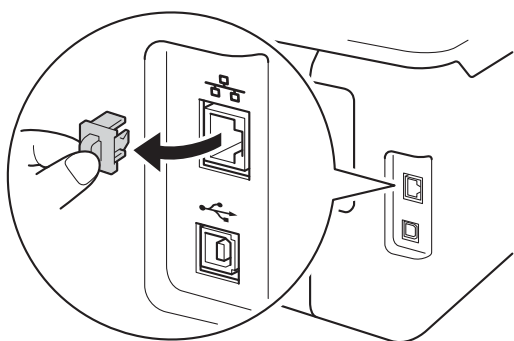

- c** Kết nối cáp giao diện mạng vào cổng Ethernet rồi kết nối với một cổng đang rảnh trên hub của bạn.

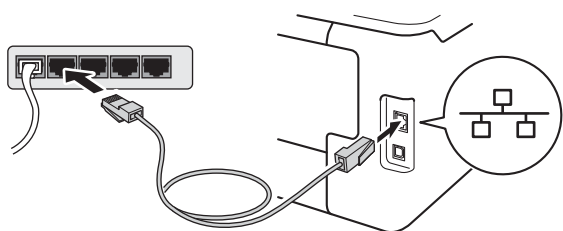

- d** Đảm bảo rằng máy của bạn đang bật.

10 Cài đặt trình điều khiển máy in

- a** Đưa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM, rồi bấm đúp vào biểu tượng **BROTHER** trên màn hình nền.
- b** Bấm đúp vào biểu tượng **Start Here OSX** (Khởi động ở đây OSX). Nếu được nhắc, hãy chọn model của bạn.




- c** (HL-3150CDW / HL-3170CDW)
Chọn **Wired Network Connection (Ethernet)** (Kết nối Mạng Có dây (Ethernet)), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).
- d** Các màn hình cài đặt xuất hiện nối tiếp nhau. Nếu được nhắc, hãy làm theo mọi hướng dẫn trên màn hình.

LƯU Ý

Có thể mất vài phút để quá trình cài đặt hoàn tất.


- e** Chọn máy của bạn từ danh sách, rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

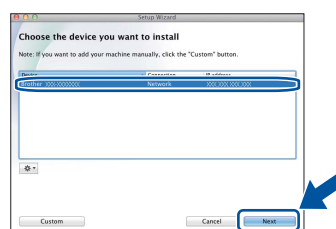

LƯU Ý

- Nếu có nhiều hơn một máy cùng model được kết nối trên mạng của bạn thì địa chỉ IP sẽ hiển thị để giúp bạn nhận dạng máy.
- Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của máy bằng cách in trang Các thiết đặt máy in (xem *In trang Các thiết đặt máy in* trên trang 32).

- f** Khi màn hình **Add Printer** (Thêm máy in) xuất hiện, nhấn **Add Printer** (Thêm máy in).



- 9** Chọn máy của bạn từ danh sách, nhấn **Add** (Thêm), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).
(OS X v10.8.x)
Chọn trình điều khiển **HL-XXXX CUPS** từ menu bật lên **Use** (Sử dụng). (Với XXXX là tên model của bạn).

LƯU Ý

- Đối với HL-3170CDW: để thêm trình điều khiển PS (trình điều khiển máy in BR-Script3), chọn nó từ menu bật lên **Print Using (Use)** (Sử dụng in (Sử dụng)).
- Khi màn hình **Brother Support** (Hỗ trợ Brother) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Kết thúc

Quá trình cài đặt đã hoàn tất.



Đối với người dùng giao diện mạng không dây (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Trước khi bạn bắt đầu

Trước hết, bạn phải định cấu hình thiết đặt mạng không dây của máy để giao tiếp với điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn. Sau khi máy được định cấu hình để giao tiếp với điểm truy cập/bộ định tuyến không dây, máy tính và các thiết bị di động trên mạng của bạn sẽ có quyền truy cập máy. Để sử dụng máy từ máy tính, bạn phải cài đặt trình điều khiển máy in. Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình định cấu hình và cài đặt:


CHÚ Ý

- Nếu bạn sắp kết nối máy với mạng của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhân viên quản trị hệ thống trước khi cài đặt. Bạn phải biết cài đặt mạng không dây trước khi tiếp tục quá trình cài đặt này.
- Nếu trước đó bạn đã định cấu hình cài đặt không dây của máy, bạn phải đặt lại thiết đặt mạng trước khi bạn có thể định cấu hình không dây lại.
 1. Trên máy của bạn, nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **Network** (Mạng) và nhấn **OK**.
 2. Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **Network Reset** (Thiết lập lại) và nhấn **OK**.
 3. Khi **Reboot OK?** (Khởi động lại được không?) xuất hiện, nhấn ▲ để chọn **Yes** (Có).

LƯU Ý

- Để đạt được kết quả tối ưu với hoạt động in tài liệu hàng ngày bình thường, đặt máy Brother gần điểm truy cập/bộ định tuyến không dây nhất có thể, với ít chướng ngại vật nhất. Các đồ vật lớn và tường giữa hai thiết bị và nhiều sóng từ các thiết bị điện tử khác có thể ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu tài liệu của bạn. Do các yếu tố này, mạng không dây có thể không phải là phương thức kết nối tốt nhất cho mọi loại tài liệu và ứng dụng. Nếu bạn đang in các tập tin lớn, như tài liệu nhiều trang với hỗn hợp văn bản và đồ họa lớn, bạn có thể muốn cân nhắc chọn mạng Ethernet có dây để truyền dữ liệu nhanh hơn hoặc USB để có tốc độ truyền nhanh nhất.
- Mặc dù Brother HL-3150CDW và HL-3170CDW có thể được sử dụng trong cả mạng có dây và mạng không dây, chỉ có thể sử dụng một trong hai phương thức kết nối một lúc.
- Nếu bạn sử dụng máy trong mạng không dây hỗ trợ IEEE 802.1x, xem Hướng dẫn sử dụng mạng: *Using IEEE 802.1x authentication*.

Chế độ cơ sở hạ tầng

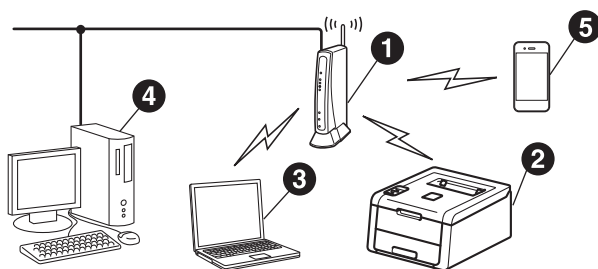

- 1 Điểm truy cập không dây/bộ định tuyến
- 2 Máy sử dụng mạng không dây (máy của bạn)
- 3 Máy tính có khả năng không dây kết nối với điểm truy cập/bộ định tuyến không dây
- 4 Máy tính sử dụng mạng có dây kết nối với điểm truy cập/bộ định tuyến không dây
- 5 Thiết bị di động kết nối với điểm truy cập/bộ định tuyến không dây



10


Chọn phương thức cài đặt không dây

Các hướng dẫn sau sẽ gợi ý ba phương thức thiết đặt cho máy Brother của bạn trên mạng không dây. Nếu bạn đã bắt đầu cài đặt không dây từ bước **5** trên trang 6 (dành cho thiết bị di động), đi đến phương thức **b** (Trình hướng dẫn cài đặt). Đối với tất cả những người dùng khác, hãy chọn phương thức bạn muốn cho môi trường của bạn.

LƯU Ý

Để biết hướng dẫn về thiết đặt máy của bạn trong bất kỳ môi trường không dây nào khác, xem *Hướng dẫn sử dụng mạng*.

a Cài đặt bằng CD-ROM và tạm thời bằng cáp USB (Windows® và Macintosh)

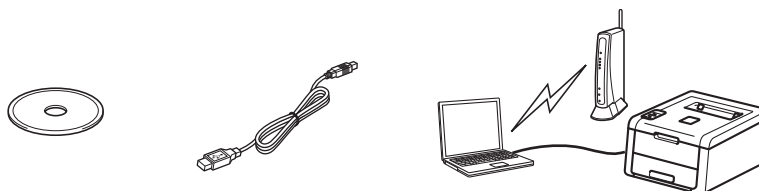

Chúng tôi khuyên bạn sử dụng một máy tính được kết nối không dây tới mạng của bạn cho phương thức này.

CHÚ Ý

- Bạn cần tạm thời sử dụng cáp USB trong khi định cấu hình (cáp không được bao gồm).
- Nếu bạn đang sử dụng Windows® XP hoặc sử dụng cáp mạng để kết nối máy tính với điểm truy cập/bộ định tuyến không dây, bạn cần biết SSID và Khóa mạng của điểm truy cập/bộ định tuyến không dây trước khi bạn tiếp tục. Vui lòng ghi lại thiết đặt mạng không dây của bạn vào vùng bên dưới.
- Nếu bạn cần trợ giúp trong quá trình cài đặt và muốn liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Brother, hãy đảm bảo rằng bạn có SSID (Tên mạng) và Khóa mạng của bạn sẵn sàng. Chúng tôi không thể giúp đỡ bạn trong việc xác định thông tin này.

Mục	Ghi lại thiết đặt mạng không dây hiện hành
SSID (Tên mạng)	
Khóa mạng* (Khóa bảo mật/Khóa mã hóa)	

* Khóa mạng cũng có thể được mô tả là Mật khẩu, Khóa bảo mật hay Khóa mã hóa.

LƯU Ý

- Nếu bạn không biết thông tin này (SSID và Khóa mạng), bạn không thể tiếp tục cài đặt mạng không dây.
- Để tìm thông tin này (SSID và Khóa mạng):
 1. Xem tài liệu đi kèm điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn.
 2. Tên mạng mặc định có thể là tên của nhà sản xuất điểm truy cập/bộ định tuyến hoặc tên model.
 3. Nếu bạn không biết thông tin bảo mật, vui lòng tham vấn nhà sản xuất bộ định tuyến, nhân viên quản trị hệ thống hoặc nhà cung cấp internet của mình.

Bây giờ chuyển đến

trang 20



b Cài đặt bằng tay từ ngăn điều khiển bằng Trình hướng dẫn cài đặt (Windows®, Macintosh và thiết bị di động)

Nếu điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn không hỗ trợ WPS (Wi-Fi Protected Setup™) hoặc AOSS™, **hãy ghi lại thiết đặt mạng không dây** của điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn vào vùng bên dưới.

CHÚ Ý

Nếu bạn cần trợ giúp trong quá trình cài đặt và muốn liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Brother, hãy đảm bảo rằng bạn có SSID (Tên mạng) và Khóa mạng của bạn sẵn sàng. Chúng tôi không thể giúp đỡ bạn trong việc xác định thông tin này.

Mục	Ghi lại thiết đặt mạng không dây hiện hành
SSID (Tên mạng)	
Khóa mạng* (Khóa bảo mật/Khóa mã hóa)	

* Khóa mạng cũng có thể được mô tả là Mật khẩu, Khóa bảo mật hay Khóa mã hóa.

LƯU Ý


- Nếu bạn không biết thông tin này (SSID và Khóa mạng), bạn không thể tiếp tục cài đặt mạng không dây.
- Để tìm thông tin này (SSID và Khóa mạng):
 1. Xem tài liệu đi kèm điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn.
 2. Tên mạng mặc định có thể là tên của nhà sản xuất điểm truy cập/bộ định tuyến hoặc tên model.
 3. Nếu bạn không biết thông tin bảo mật, vui lòng tham vấn nhà sản xuất bộ định tuyến, nhân viên quản trị hệ thống hoặc nhà cung cấp internet của mình.

Bây giờ chuyển đến

trang 23

c Cài đặt nhấn một lần bằng WPS hoặc AOSS™ (Windows®, Macintosh và thiết bị di động)

Sử dụng phương thức này nếu điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn hỗ trợ cài đặt không dây tự động (nhấn một lần) (WPS hoặc AOSS™).

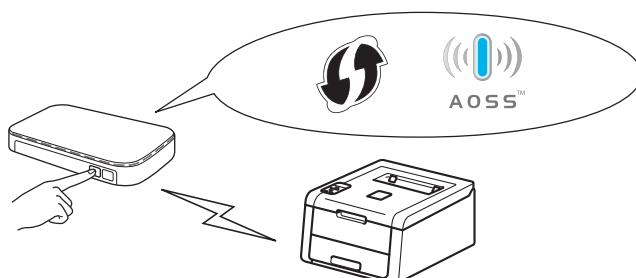

Bây giờ chuyển đến

trang 25



Cài đặt bằng CD-ROM và tạm thời bằng cáp USB (Windows® và Macintosh)

11 Thiết lập cài đặt không dây

CHÚ Ý

- Bạn cần tạm thời sử dụng cáp USB trong khi định cấu hình (cáp không được bao gồm).
- Nếu bạn đang sử dụng Windows® XP hoặc sử dụng cáp mạng để kết nối máy tính với điểm truy cập/bộ định tuyến không dây, bạn cần biết SSID và Khóa mạng của điểm truy cập/bộ định tuyến không dây mà bạn đã ghi lại ở bước **10-a** trên trang 18 trước khi bạn tiếp tục.

LƯU Ý

- Nếu bạn sử dụng máy trong mạng không dây hỗ trợ IEEE 802.1x, xem Hướng dẫn sử dụng mạng: *Using IEEE 802.1x authentication*.
- Các màn hình ở bước này là từ Windows®. Màn hình trên máy tính của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn.

a Đưa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM.

LƯU Ý

(Windows®)

- Nếu được nhắc, hãy chọn model và ngôn ngữ của bạn.
- Nếu màn hình Brother không tự động xuất hiện, đi đến **Computer (My Computer) (Máy tính (Máy tính của tôi))**, bấm đúp vào biểu tượng CD-ROM sau đó bấm đúp vào **start.exe**.
- Đối với người dùng Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8: khi màn hình **User Account Control (Điều khiển Trạng thái Người dùng)** xuất hiện, cho phép cửa sổ tiếp tục cài đặt.

b (Windows®)

Nhấn **Cài đặt Driver Máy in** và nhấn **Yes (Có)** nếu bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép.



(Macintosh)

Bấm đúp vào biểu tượng **BROTHER** trên màn hình nền của bạn và sau đó bấm đúp vào biểu tượng **Start Here OSX** (Khởi động ở đây OSX) trên màn hình. Nếu được nhắc, hãy chọn model của bạn.



c Chọn **Wireless Network Connection** (Kết nối Mạng Không dây), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

- Đối với Windows®, đi đến **d**.
- Đối với Macintosh, đi đến **e**.

LƯU Ý

(Windows®)

Đối với HL-3170CDW: để cài đặt trình điều khiển PS (trình điều khiển máy in BR-Script3), chọn **Custom Install** (Cài đặt Tùy chỉnh) và sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

d Chọn **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (Máy in mạng đồng đẳng Brother) hoặc **Network Shared Printer** (Máy in Chia sẻ Mạng), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý

- Nếu bạn chọn **Network Shared Printer** (Máy in Chia sẻ Mạng), hãy chọn hàng máy của bạn, rồi nhấn **OK**.
- Chọn tùy chọn cài đặt Tường lửa của bạn, rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

e Chọn **Yes, I have a USB cable to use for installation.** (Có, tôi có cáp USB để sử dụng cho việc cài đặt.), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).






Cho người dùng mạng không dây

LƯU Ý


Nếu màn hình **Important Notice** (Thông báo quan trọng) xuất hiện, hãy đọc thông báo. Chọn hộp chọn sau khi bạn xác nhận SSID và Khóa mạng, rồi bấm **Next** (Tiếp theo).

- f** Tạm thời kết nối cáp USB (không được bao gồm) trực tiếp vào máy tính và máy.

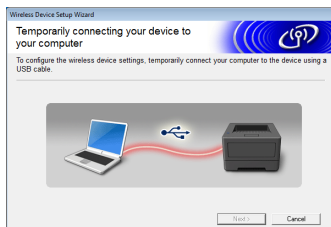


- g** Thực hiện một trong các bước sau:
- Nếu màn hình **Installation confirmation** (Xác nhận cài đặt) xuất hiện, chọn hộp chọn và bấm **Next** (Tiếp theo) và sau đó đi đến **h**.
 - Nếu màn hình **Installation confirmation** (Xác nhận cài đặt) không xuất hiện, đi đến **i**.

- h** Kiểm tra **Yes** (Có) nếu bạn muốn kết nối với SSID được liệt kê. Bấm **Next** (Tiếp theo) và sau đó đi đến **k**.

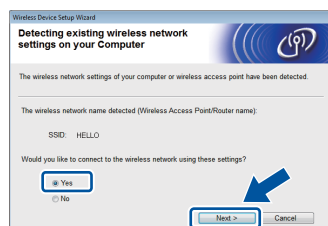


- i** Trình hướng dẫn sẽ tìm kiếm các mạng không dây sẵn có từ máy của bạn. Chọn SSID mà bạn đã ghi lại cho mạng của mình ở bước **10-a** trên trang 18, rồi bấm **Next** (Tiếp theo).

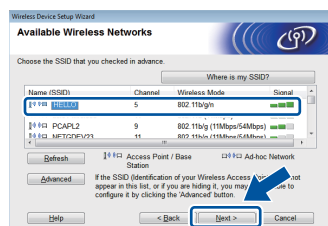

LƯU Ý

- Nếu danh sách trống, hãy kiểm tra rằng điểm truy cập/bộ định tuyến không dây có điện và đang quảng bá SSID. Xem máy và điểm truy cập/bộ định tuyến không dây có nằm trong phạm vi giao tiếp không dây không. Bấm **Refresh** (Làm mới lại).
- Nếu điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn được đặt để không quảng bá SSID, thêm nó thủ công bằng cách bấm vào nút **Advanced** (Nâng cao). Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để nhập **Name(SSID)** (Tên (SSID)), rồi bấm **Next** (Tiếp theo).


- j** Nhập **Network Key** (Mã mạng) mà bạn đã ghi lại ở bước **10-a** trên trang 18, rồi bấm **Next** (Tiếp theo).

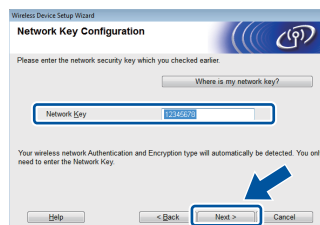

LƯU Ý

Nếu mạng của bạn không được định cấu hình cho Xác thực và Mã hóa, màn hình **ATTENTION!** (CHÚ Ý!) sẽ xuất hiện. Để tiếp tục định cấu hình, bấm **OK**.

- k** Xác nhận thiết đặt mạng không dây, rồi bấm **Next** (Tiếp theo). Thiết đặt sẽ được gửi đến máy của bạn.

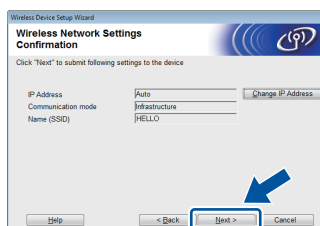

LƯU Ý

- Thiết đặt sẽ không thay đổi nếu bạn bấm **Cancel** (Hủy).
- Để nhập thủ công thiết đặt địa chỉ IP của máy, bấm **Change IP Address** (Đổi địa chỉ IP) và nhập thiết đặt địa chỉ IP cần thiết cho mạng của bạn.
- Nếu màn hình cài đặt không dây thất bại xuất hiện, bấm **Retry** (Thử lại).

- l** Ngắt kết nối cáp USB giữa máy tính và máy, rồi bấm **Next** (Tiếp theo).



Quá trình thiết lập mạng không dây đã hoàn tất.

Một chỉ báo bốn mức ở góc trên cùng bên phải màn hình LCD của máy sẽ hiển thị cường độ tín hiệu không dây của điểm truy cập/bộ định tuyến không dây.

Để cài đặt trình điều khiển máy in, đi tiếp đến bước 13.

Đối với người dùng Windows®:

**Bây giờ chuyển đến
bước 13-e trên trang 29**

Đối với người dùng Macintosh:

**Bây giờ chuyển đến
bước 13-d trên trang 31**



Cài đặt bằng tay từ ngăn điều khiển bằng Trình hướng dẫn cài đặt (Windows®, Macintosh và thiết bị di động)

11

Thiết lập cài đặt không dây

CHÚ Ý

Bạn phải có cài đặt không dây của mạng mà bạn đã ghi lại ở bước **10-b** trên trang 19 trước khi tiếp tục.

LƯU Ý

Nếu bạn sử dụng máy trong mạng không dây hỗ trợ IEEE 802.1x, xem Hướng dẫn sử dụng mạng: *Using IEEE 802.1x authentication*.

a Nếu bạn đã bắt đầu cài đặt không dây từ bước **5** trên trang 6 (dành cho thiết bị di động), đi đến **c**.

Tất cả những người dùng khác, đi đến **b**.

b Trên máy của bạn, nhấn **▲** hoặc **▼** để chọn **Network** (Mạng) và nhấn **OK**.
Nhấn **▲** hoặc **▼** để chọn **WLAN** và nhấn **OK**.

c Nhấn **▲** hoặc **▼** để chọn **Setup Wizard** (Thuật sĩ cài đặt) và nhấn **OK**.

Khi **WLAN Enable?** (Bật WLAN) hiển thị, nhấn **▲** để chấp nhận. Thao tác này sẽ bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt mạng không dây.

Để hủy trình hướng dẫn cài đặt mạng không dây và thoát, nhấn **Cancel**.

d Máy sẽ tìm kiếm các SSID khả dụng. Sẽ mất vài phút để hiển thị danh sách các SSID khả dụng.

Nếu danh sách các SSID hiển thị, sử dụng phím **▲** hoặc **▼** để chọn SSID mà bạn đã ghi lại ở bước **10-b** trên trang 19, sau đó nhấn **OK**.

e Thực hiện một trong các bước sau:

- Nếu điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của SSID được chọn hỗ trợ WPS và **WPS is available** (WPS có sẵn) xuất hiện, nhấn **▲** và đi đến **f**.
- Nếu bạn đang sử dụng một phương thức xác thực và phương thức mã hóa yêu cầu Khóa mạng, đi đến **g**.
- Nếu phương thức xác thực của bạn là Hệ thống mở và chế độ mã hóa là Không có, đi đến **h**.

LƯU Ý

- Nếu danh sách trống, hãy kiểm tra rằng điểm truy cập/bộ định tuyến không dây có điện và đang quảng bá SSID. Di chuyển máy đến gần điểm truy cập/bộ định tuyến không dây hơn và thử bắt đầu lại từ **b**.
- Nếu điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn được đặt là không quảng bá SSID, bạn sẽ phải thêm tên SSID thủ công. Để biết chi tiết, xem Hướng dẫn sử dụng mạng: *Configuring your machine when the SSID is not broadcast*.

f

Để kết nối máy của bạn bằng chế độ không dây tự động, nhấn **▲** để chọn **Yes** (Có). (Nếu bạn chọn **No** (SỐ), đi đến **g** để nhập Khóa mạng). Khi **Press WPS on rtr** (Ấn WPS trên rtr) xuất hiện, nhấn nút WPS trên điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn rồi nhấn **▲** hai lần. Đi đến **h**.

g

Nhập Khóa mạng mà bạn đã ghi lại ở bước **10-b** trên trang 19.

Để nhập ký tự hoặc số, giữ hoặc nhấn liên tục phím **▲** hoặc **▼** cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện, rồi nhấn **OK**.

Để xóa ký tự bạn đã nhập, nhấn phím **Back**.

Để biết thêm thông tin, xem *Nhập văn bản cho cài đặt không dây* trên trang 28.

Nhấn **OK** khi bạn đã nhập tất cả ký tự rồi nhấn **▲** cho **Yes** (Có) để áp dụng thiết đặt của bạn.

h

Lúc này máy của bạn sẽ cố gắng kết nối vào mạng không dây bằng thông tin bạn đã nhập.

Một thông báo kết quả kết nối xuất hiện trên màn hình LCD và một WLAN report sẽ được in tự động.

Nếu kết nối không thành công, hãy kiểm tra mã lỗi trên báo cáo được in và tham khảo *Xử lý sự cố* trên trang 26.

Nhấn **OK**.



Quá trình thiết lập mạng không dây đã hoàn tất.

Một chỉ báo bốn mức ở góc trên cùng bên phải màn hình LCD của máy sẽ hiển thị cường độ tín hiệu không dây của điểm truy cập/bộ định tuyến không dây.

Đối với người dùng máy tính: vui lòng cài đặt trình điều khiển máy in.

Đối với người dùng Windows®:

Bây giờ chuyển đến

bước 12 trên trang 29

Đối với người dùng Macintosh:

Bây giờ chuyển đến

bước 12 trên trang 31

Đối với người dùng thiết bị di động đã bắt đầu cài đặt từ bước 5 trên trang 6, quay lại bước 6 trên trang 6 để tiếp tục cài đặt máy.

LƯU Ý

Đối với người dùng thiết bị di động, xem Sách hướng dẫn dành cho người dùng mạng nâng cao để biết chi tiết về cách sử dụng máy của bạn với (các) thiết bị di động. Để tải xuống sách hướng dẫn cho người dùng đối với ứng dụng bạn đang sử dụng, truy cập <http://solutions.brother.com/> và nhấn Manuals trên trang model của bạn.



Cài đặt nhấn một lần bằng WPS (Wi-Fi Protected Setup) hoặc AOSS™ (Windows®, Macintosh và thiết bị di động)

11 Định cấu hình thiết đặt không dây

- a** Xác nhận rằng điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn có ký hiệu WPS hoặc AOSS™ như minh họa bên dưới.



- b** Đặt máy Brother trong phạm vi của điểm truy cập/bộ định tuyến WPS hoặc AOSS™ của bạn. Phạm vi có thể khác tùy thuộc vào môi trường của bạn (xem hướng dẫn được cung cấp kèm theo điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn).

Nếu bạn đã bắt đầu cài đặt không dây từ bước **5** trên trang 6, đi đến **d**.

Tất cả những người dùng khác, đi đến **c**.


- c** Trên máy của bạn, nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn Network (Mạng) và nhấn OK. Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn WLAN và nhấn OK.

- d** Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn WPS/AOSS và nhấn OK.

Khi WLAN Enable? (Bật WLAN) hiển thị, nhấn ▲ để chấp nhận. Thao tác này sẽ bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt mạng không dây.

Để hủy trình hướng dẫn cài đặt mạng không dây và thoát, nhấn **Cancel**.

- e** Khi Press Key on rtr (Ấn phím trên rtr) xuất hiện, nhấn nút WPS hoặc AOSS™ trên điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn (để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn được cung cấp kèm theo điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn), rồi nhấn ▲ trên máy.

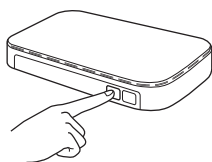

Tính năng này sẽ tự động phát hiện chế độ nào (WPS hay AOSS™) mà điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn sử dụng để định cấu hình máy.

LƯU Ý

Nếu điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn hỗ trợ WPS (Phương thức PIN) và bạn muốn định cấu hình máy của mình bằng Phương thức PIN (Số Nhận dạng Cá nhân), hãy xem Hướng dẫn sử dụng mạng: *Configuration using the PIN Method of WPS (Wi-Fi Protected Setup)*.

- f** Một thông báo kết quả kết nối xuất hiện trên màn hình LCD và một WLAN report sẽ được in tự động.

Nếu kết nối không thành công, hãy kiểm tra mã lỗi trên báo cáo được in và tham khảo *Xử lý sự cố* trên trang 26.

Nhấn **OK**.



Quá trình thiết lập mạng không dây đã hoàn tất.

Một chỉ báo bốn mức ở góc trên cùng bên phải màn hình LCD của máy sẽ hiển thị cường độ tín hiệu không dây của điểm truy cập/bộ định tuyến không dây.

Để cài đặt trình điều khiển máy in, đi tiếp đến bước 12.

Đối với người dùng Windows®:

Bây giờ chuyển đến trang 29

Đối với người dùng Macintosh:

Bây giờ chuyển đến trang 31

LƯU Ý

Đối với người dùng thiết bị di động, xem Sách hướng dẫn dành cho người dùng mạng nâng cao để biết chi tiết về cách sử dụng máy của bạn với (các) thiết bị di động. Để tải xuống sách hướng dẫn cho người dùng đối với ứng dụng bạn đang sử dụng, truy cập Brother Solutions Center tại <http://solutions.brother.com/> và nhấn Manuals trên trang model của bạn.



Xử lý sự cố

CHÚ Ý

Nếu bạn cần trợ giúp trong quá trình cài đặt và muốn liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Brother, hãy đảm bảo rằng bạn có SSID (Tên mạng) và Khóa mạng của bạn sẵn sàng. Chúng tôi không thể giúp đỡ bạn trong việc xác định thông tin này.

Để tìm thấy thiết đặt không dây (Tên mạng (SSID) và Khóa mạng)*

1. Xem tài liệu đi kèm điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn.
2. Tên mạng mặc định có thể là tên của nhà sản xuất điểm truy cập/bộ định tuyến hoặc tên model.
3. Nếu bạn không biết thông tin bảo mật, vui lòng tham vấn nhà sản xuất bộ định tuyến, nhân viên quản trị hệ thống hoặc nhà cung cấp internet của mình.

- * Khóa mạng cũng có thể được mô tả là Mật khẩu, Khóa bảo mật hay Khóa mã hóa.
- * Nếu điểm truy cập/bộ định tuyến không dây được đặt là không quảng bá SSID thì SSID sẽ không được phát hiện tự động. Bạn phải nhập thủ công tên SSID (xem Hướng dẫn sử dụng mạng: *Configuring your machine when the SSID is not broadcast*).

WLAN report

Nếu WLAN report được in cho thấy kết nối không thành công, hãy kiểm tra mã lỗi trên báo cáo được in và tham khảo các hướng dẫn sau.


Mã lỗi	Giải pháp được khuyến nghị
TS-01	Cài đặt không dây không được kích hoạt, BẬT cài đặt không dây. - Nếu cáp mạng LAN được kết nối với máy của bạn, hãy ngắt kết nối và BẬT cài đặt không dây của máy. 1. Trên máy của bạn, nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn Network (Mạng) và nhấn OK. 2. Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn WLAN và nhấn OK. 3. Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn Setup Wizard (Thuật sĩ cài đặt) và nhấn OK. 4. Khi WLAN Enable? (Bật WLAN) hiển thị, nhấn ▲ để chấp nhận. Thao tác này sẽ bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt mạng không dây.
TS-02	Không phát hiện được điểm truy cập/bộ định tuyến không dây. - Kiểm tra 4 điểm sau: 1. Đảm bảo rằng điểm truy cập/bộ định tuyến không dây đang bật nguồn. 2. Di chuyển máy đến khu vực không có chướng ngại vật hoặc gần hơn với điểm truy cập/bộ định tuyến không dây. 3. Tạm thời đặt máy trong khoảng một mét từ điểm truy cập/bộ định tuyến không dây khi bạn định cấu hình thiết đặt không dây. 4. Nếu điểm truy cập/bộ định tuyến không dây đang sử dụng lọc địa chỉ MAC, hãy xác nhận rằng địa chỉ MAC của máy Brother được cho phép trong bộ lọc (xem <i>In trang Các thiết đặt máy in</i> trên trang 32). - Nếu bạn nhập thủ công SSID và thông tin bảo mật (SSID/phương thức xác thực/phương thức mã hóa/Khóa mạng), thông tin có thể sai. Xác nhận SSID và thông tin bảo mật (xem <i>Để tìm thấy thiết đặt không dây (Tên mạng (SSID) và Khóa mạng)*</i> trên trang 26). Nhập lại thông tin đúng, nếu cần.



Cho người dùng mạng không dây

Mã lỗi	Giải pháp được khuyến nghị												
TS-03	Mạng không dây và cài đặt mạng bạn đã nhập có thể sai. Xác nhận rằng cài đặt mạng không dây là đúng (xem <i>Để tìm thấy thiết đặt không dây (Tên mạng (SSID) và Khóa mạng)</i>* trên trang 26). * Kiểm tra xem SSID/phương thức xác thực/phương thức mã hóa/ID người dùng/Mật khẩu người dùng đã nhập hoặc được chọn có đúng hay không.												
TS-04	Phương thức Xác thực/Mã hóa được sử dụng bởi điểm truy cập/bộ định tuyến không dây được chọn không được máy của bạn hỗ trợ. Đối với chế độ cơ sở hạ tầng, thay đổi phương thức xác thực và phương thức mã hóa của điểm truy cập/bộ định tuyến không dây. Máy của bạn hỗ trợ các phương thức xác thực sau WPA™, WPA2™, OPEN và Khóa được chia sẻ. WPA hỗ trợ phương thức mã hóa TKIP hoặc AES. WPA2 hỗ trợ phương thức mã hóa AES. OPEN và Khóa được chia sẻ tương ứng với mã hóa WEP. Nếu sự cố chưa được giải quyết, SSID hoặc cài đặt mạng bạn đã nhập có thể sai. Xác nhận rằng cài đặt mạng không dây là đúng (xem <i>Để tìm thấy thiết đặt không dây (Tên mạng (SSID) và Khóa mạng)</i>* trên trang 26). Bảng kết hợp các phương thức xác thực và phương thức mã hóa <table> <tr> <th>Phương thức xác thực</th><th>Phương thức mã hóa</th></tr> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">OPEN</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>NONE (không có mã hóa)</td></tr> <tr> <td>Shared key</td><td>WEP</td></tr> </table> Đối với chế độ đặc biệt, thay đổi phương thức xác thực và phương thức mã hóa của máy tính cho cài đặt không dây. Máy của bạn chỉ hỗ trợ phương thức xác thực OPEN với mã hóa WEP tùy chọn.	Phương thức xác thực	Phương thức mã hóa	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	NONE (không có mã hóa)	Shared key	WEP
Phương thức xác thực	Phương thức mã hóa												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	NONE (không có mã hóa)												
Shared key	WEP												
TS-05	Thông tin bảo mật (SSID/Khóa mạng) sai. Xác nhận rằng SSID và thông tin bảo mật (Khóa mạng) là đúng (xem <i>Để tìm thấy thiết đặt không dây (Tên mạng (SSID) và Khóa mạng)</i>* trên trang 26). Nếu bộ định tuyến của bạn sử dụng mã hóa WEP, nhập khóa được sử dụng làm khóa WEP thứ nhất. Máy của bạn chỉ hỗ trợ sử dụng khóa WEP thứ nhất.												
TS-06	Thông tin bảo mật không dây (Phương thức xác thực/Phương thức mã hóa/Khóa mạng) sai. Xác nhận thông tin bảo mật không dây như được chỉ ra trong bảng “Bảng kết hợp các phương thức xác thực và phương thức mã hóa” trong lỗi TS-04. Nếu bộ định tuyến của bạn sử dụng mã hóa WEP, nhập khóa được sử dụng làm khóa WEP thứ nhất. Máy của bạn chỉ hỗ trợ sử dụng khóa WEP thứ nhất. Xác nhận Khóa mạng (xem <i>Để tìm thấy thiết đặt không dây (Tên mạng (SSID) và Khóa mạng)</i>* trên trang 26).												

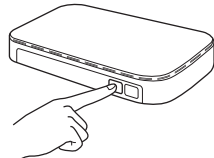

Mã lỗi	Giải pháp được khuyến nghị
TS-07	Máy không thể phát hiện điểm truy cập/bộ định tuyến không dây đã bật WPS hoặc AOSS™. Để định cấu hình cài đặt không dây bằng WPS hoặc AOSS™, bạn phải điều khiển cả máy và điểm truy cập/bộ định tuyến không dây. Xác nhận rằng điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn hỗ trợ WPS hoặc AOSS™ và thử bắt đầu lại.  Nếu bạn không biết cách điều khiển điểm truy cập/bộ định tuyến không dây bằng WPS hoặc AOSS™, hãy xem tài liệu đi kèm điểm truy cập/bộ định tuyến không dây của bạn, hỏi nhà sản xuất điểm truy cập/bộ định tuyến không dây hoặc hỏi người quản trị mạng của bạn.
TS-08	Đã phát hiện được hai hoặc nhiều điểm truy cập/bộ định tuyến không dây đã bật WPS hoặc AOSS™. - Xác nhận rằng chỉ một điểm truy cập/bộ định tuyến không dây nằm trong phạm vi có WPS hoặc AOSS™ hoạt động và thử lại. - Thử bắt đầu lại sau vài phút để tránh nhiễu sóng từ các điểm truy cập/bộ định tuyến không dây khác.

Nhập văn bản cho cài đặt không dây

Giữ hoặc nhấn liên tục phím ▲ hoặc ▼ để chọn ký tự từ danh sách bên dưới:

(dấu cách) !"#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Nhấn **OK** để xác nhận ký tự hiện tại rồi nhập ký tự tiếp theo.

Nhấn phím **Back** để xóa ký tự bạn đã nhập.



Cài đặt Trình điều khiển máy in dành cho Windows® (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Trước khi bạn cài đặt

CHÚ Ý

- Nếu có chương trình nào đang chạy, hãy đóng lại.
- Màn hình có thể khác nhau tùy theo hệ điều hành của bạn.

a Đảm bảo rằng máy tính của bạn đang BẬT và bạn đang đăng nhập với quyền Quản trị viên.

b Đảm bảo rằng máy của bạn đang bật.


13 Cài đặt trình điều khiển máy in

a Đưa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM. Nếu được nhắc, hãy chọn model và ngôn ngữ của bạn.

LƯU Ý

- Nếu màn hình Brother không tự động xuất hiện, đi đến **Computer (My Computer) (Máy tính của tôi)**, bấm đúp vào biểu tượng CD-ROM, rồi nhấn đúp vào **start.exe**.
- Đối với người dùng Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8: khi màn hình **User Account Control (Điều khiển Trạng thái Người dùng)** xuất hiện, cho phép cửa sổ tiếp tục cài đặt.

b Nhấn **Cài đặt Driver Máy in** và nhấn **Yes (Có)** nếu bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép.

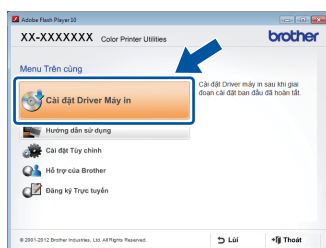

c Chọn **Wireless Network Connection** (Kết nối Mạng Không dây), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý


Đối với HL-3170CDW: để cài đặt trình điều khiển PS (trình điều khiển máy in BR-Script3), chọn **Custom Install** (Cài đặt Tùy chỉnh) và sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

d Chọn **Brother Peer-to-Peer Network Printer** (Máy in mạng đồng đẳng Brother) hoặc **Network Shared Printer** (Máy in Chia sẻ Mạng), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý

- Nếu bạn chọn **Network Shared Printer** (Máy in Chia sẻ Mạng), hãy chọn hàng máy của bạn, rồi nhấn **OK**.
- Chọn tùy chọn cài đặt Tường lửa của bạn, rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

e Chọn máy từ danh sách, rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

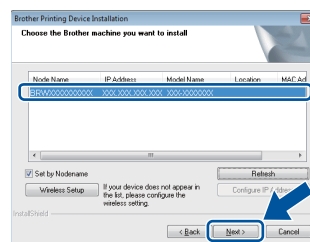

LƯU Ý

Nếu bạn đang sử dụng WEP và màn hình LCD Connected (Đã kết nối) nhưng máy của bạn không được tìm thấy, hãy đảm bảo bạn đã nhập đúng khóa WEP. Khóa WEP phân biệt chữ hoa và chữ thường.

f Quá trình cài đặt sẽ tự động tiếp tục. Các màn hình cài đặt xuất hiện nối tiếp nhau. Nếu được nhắc, hãy thực hiện theo mọi hướng dẫn trên màn hình.

CHÚ Ý

KHÔNG hủy bỏ bất kỳ màn hình nào trong khi cài đặt. Có thể mất vài phút để tắt tất cả các màn hình xuất hiện.

g Khi màn hình **On-Line Registration** (Đăng ký Trực tuyến) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, nhấn **Next** (Tiếp theo).



h Khi màn hình **Setup is Complete** (Cài đặt Hoàn tất) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn, rồi nhấn vào **Finish** (Kết thúc).

LƯU Ý

Tùy vào thiết đặt bảo mật của bạn khi sử dụng máy hoặc phần mềm của máy, cửa sổ Windows® Security hoặc phần mềm diệt vi rút có thể xuất hiện. Vui lòng bật hoặc cho phép cửa sổ tiếp tục.

Kết thúc

Quá trình cài đặt đã hoàn tất.

LƯU Ý

- Nếu hướng dẫn sử dụng Brother có trong CD-ROM ở định dạng PDF, sử dụng Adobe® Reader® để mở chúng. Nếu Adobe® Reader® được cài đặt trên máy tính của bạn nhưng không mở được tập tin, hãy thay đổi liên kết tập tin từ “.pdf” thành “Adobe® Reader®” trong **Control Panel (Pa-nen Điều khiển)** của bạn. Để biết thêm thông tin, xem phần Câu hỏi thường gặp dành cho model này tại <http://solutions.brother.com/>.
- **Trình điều khiển máy in XML Paper Specification**
Trình điều khiển máy in XML Paper Specification là trình điều khiển phù hợp nhất cho Windows Vista®, Windows® 7 và Windows® 8 khi in từ các ứng dụng sử dụng XML Paper Specification. Vui lòng tải xuống trình điều khiển mới nhất từ Brother Solutions Center tại <http://solutions.brother.com/>.



Cài đặt Trình điều khiển máy in dành cho Macintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Trước khi bạn cài đặt

CHÚ Ý

Đối với người dùng của Mac OS X v10.6.7 hoặc thấp hơn: hãy nâng cấp lên Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Để có các trình điều khiển mới nhất và thông tin về Mac OS X bạn đang sử dụng, truy cập <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Đảm bảo rằng máy của bạn đang kết nối với nguồn điện AC và Macintosh đang BẬT. Bạn phải đăng nhập với quyền Quản trị viên.

13 Cài đặt trình điều khiển máy in

- a** Đưa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM, rồi bấm đúp vào biểu tượng **BROTHER** trên màn hình nền.
- b** Bấm đúp vào biểu tượng **Start Here OSX** (Khởi động ở đây OSX). Nếu được nhắc, hãy chọn model của bạn.




- c** Chọn **Wireless Network Connection** (Kết nối Mạng Không dây), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

LƯU Ý

Nếu thiết đặt không dây không thành công, màn hình **Wireless Device Setup Wizard** (Thuật sĩ cài đặt thiết bị không dây) xuất hiện. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất định cấu hình không dây.

- d** Chọn máy của bạn từ danh sách, rồi nhấn **Next** (Tiếp theo).

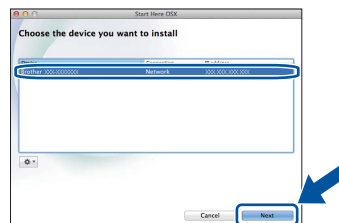

LƯU Ý

- Nếu có nhiều hơn một máy cùng model được kết nối trên mạng của bạn thì địa chỉ IP sẽ hiển thị để giúp bạn nhận dạng máy.
- Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của máy bằng cách in trang Các thiết đặt máy in (xem *In trang Các thiết đặt máy in* trên trang 32).

- e** Các màn hình cài đặt xuất hiện nối tiếp nhau. Nếu được nhắc, hãy làm theo mọi hướng dẫn trên màn hình.

CHÚ Ý

KHÔNG hủy bỏ bất kỳ màn hình nào trong khi cài đặt. Có thể mất vài phút để quá trình cài đặt hoàn tất.

- f** Khi màn hình **Add Printer** (Thêm máy in) xuất hiện, nhấn **Add Printer** (Thêm máy in).

- g** Chọn máy của bạn từ danh sách, nhấn **Add** (Thêm), rồi nhấn **Next** (Tiếp theo). (OS X v10.8.x)

Chọn trình điều khiển **HL-XXXX CUPS** từ menu bật lên **Use** (Sử dụng). (Với XXXX là tên model của bạn).

LƯU Ý

- Đối với HL-3170CDW: để thêm trình điều khiển PS (trình điều khiển máy in BR-Script3), chọn nó từ menu bật lên **Print Using (Use)** (Sử dụng in (Sử dụng)).
- Khi màn hình **Brother Support** (Hỗ trợ Brother) xuất hiện, thực hiện lựa chọn của bạn và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Kết thúc

Quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Quản lý trên nền web (trình duyệt web)

Máy chủ in Brother được trang bị một máy chủ web cho phép bạn theo dõi trạng thái của máy hoặc thay đổi một số cài đặt cấu hình của máy bằng HTTP (Giao thức Truyền Siêu văn bản).


LƯU Ý

Chúng tôi khuyến nghị Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 dành cho Windows® và Safari 5.0 dành cho Macintosh. Cũng vui lòng đảm bảo rằng JavaScript và Cookie luôn được bật ở bất kỳ trình duyệt nào bạn sử dụng. Để sử dụng trình duyệt web, bạn sẽ cần biết địa chỉ IP của máy chủ in, được liệt kê trên trang Các thiết đặt máy in.

a Mở trình duyệt của bạn.

b Nhập “http://địa chỉ IP của máy/” vào thanh địa chỉ của trình duyệt (trong đó “địa chỉ IP của máy” là địa chỉ IP của máy Brother hoặc tên máy chủ in).

■ Ví dụ: http://192.168.1.2/

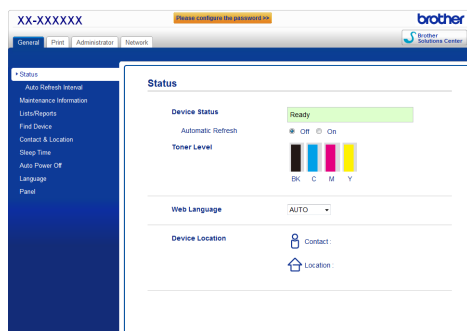

LƯU Ý

Nếu bạn đã định cấu hình một mật khẩu đăng nhập tùy chọn, bạn phải nhập nó khi được nhắc để truy cập Quản lý trên nền web.



Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn sử dụng mạng: *Web Based Management*.

Cài đặt lại mạng máy chủ máy in

a Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **Network** (Mạng).
Nhấn **OK**.

b Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **Network Reset** (Thiết lập lại).
Nhấn **OK**.

c Khi **Reboot OK?** (Khởi động lại được không?) xuất hiện, nhấn ▲ để chọn **Yes** (Có).
Máy sẽ khởi động lại.

In trang Các thiết đặt máy in

Trang Các thiết đặt máy in liệt kê tất cả các thiết đặt máy in hiện hành, bao gồm thiết đặt mạng.

a Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **Machine Info.** (Thông tin về máy).
Nhấn **OK**.

b Nhấn **OK** để chọn **Print Settings** (Thiết lập máy in).
Máy sẽ in các thiết đặt máy in hiện hành.

LƯU Ý

Nếu **IP address** (Địa chỉ IP) trên trang Các thiết đặt máy in hiển thị **0.0.0.0**, hãy chờ một phút và thử in lại trang.

Chỉnh sửa màu

Mật độ đầu ra và vị trí in của mỗi màu có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường của máy. Các yếu tố như nhiệt độ và độ ẩm có thể làm ảnh hưởng tới màu. Hiệu chỉnh màu và đăng ký màu giúp bạn cải thiện mật độ màu và vị trí in của mỗi màu.

Hiệu chỉnh màu

Hiệu chỉnh giúp bạn cải thiện mật độ màu.

LƯU Ý

- Đối với HL-3170CDW: nếu bạn in sử dụng trình điều khiển máy in BR-Script, bạn cần thực hiện hiệu chỉnh từ ngăn điều khiển (xem *Sử dụng ngăn điều khiển* trên trang 33).
- Nếu bạn in sử dụng trình điều khiển máy in Windows®, trình điều khiển sẽ lấy dữ liệu hiệu chỉnh tự động nếu cả **Use Calibration Data** (Sử dụng Dữ liệu Hiệu chỉnh) và **Get Device Data Automatically** (Tự động Lấy Dữ liệu Thiết bị) đều bật (xem Hướng dẫn sử dụng: *Advanced tab*).
- Nếu bạn in sử dụng trình điều khiển máy in Macintosh, bạn cần thực hiện hiệu chỉnh bằng **Status Monitor**. Sau khi bật **Status Monitor**, chọn **Color Calibration** (Hiệu chỉnh Màu) từ menu **Control** (Kiểm soát) (xem Hướng dẫn sử dụng: *Color Calibration*).

Sử dụng ngăn điều khiển

- a** Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **Color Correction** (Chỉnh sửa màu).
Nhấn **OK**.
- b** Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **ColorCalibration** (Hiệu chỉnh màu).
Nhấn **OK**.
- c** Nhấn **OK** để chọn **Calibrate** (Hiệu chỉnh).
- d** Nhấn ▲ để chọn **Yes** (Có).
Máy thực hiện Hiệu chỉnh và sau đó quay trở lại chế độ Sẵn sàng.

Đăng ký màu

Đăng ký tự động

Đăng ký tự động giúp bạn cải thiện vị trí in của mỗi màu.

- a** Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **Color Correction** (Chỉnh sửa màu).
Nhấn **OK**.
- b** Nhấn ▲ hoặc ▼ để chọn **Auto Regist.** (Đ.ký tự động).
Nhấn **OK**.
- c** Nhấn **OK** để chọn **Registration** (Đăng ký).
- d** Nhấn ▲ để chọn **Yes** (Có).
Máy thực hiện Đăng ký và sau đó quay trở lại chế độ Sẵn sàng.

Brother CreativeCentre



Để có thêm ý tưởng, nếu bạn đang sử dụng Windows®, hãy click vào biểu tượng Brother CreativeCentre trên màn hình nền để truy cập website MIỄN PHÍ của chúng tôi để tải về thật nhiều ứng dụng cơ bản và chuyên nghiệp.



Người dùng Mac có thể truy cập Brother CreativeCentre tại địa chỉ web này:





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Các vật tư tiêu hao

Khi đến lúc phải thay các vật tư tiêu hao như mực hoặc trống, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện trên LCD của máy bạn. Để biết thêm thông tin về các vật tư tiêu hao cho máy, truy cập website của chúng tôi tại <http://www.brother.com/original/> hoặc liên hệ với các đại lý tại nơi bạn ở.

LƯU Ý

Bộ trống mực và hộp mực là hai bộ phận riêng biệt.

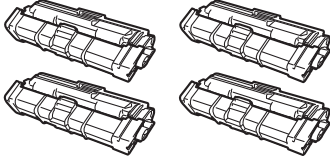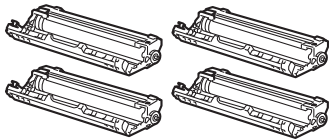Hộp mực	Bộ trống mực
	
Bộ băng tải	Hộp mực thải
BU-220CL	WT-220CL
	

 Để biết thêm thông tin về thay thế các vật tư tiêu hao, xem Hướng dẫn sử dụng: *Replacing consumable items*.

Các nhãn hiệu

Biểu trưng Brother là một nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Công ty Brother Industries.

Brother là một nhãn hiệu của Công ty Brother Industries.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server và Internet Explorer là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc các nhãn hiệu của Microsoft Corporation ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Apple, Macintosh, Safari và Mac OS là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã đăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Adobe và Reader là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc các nhãn hiệu của Adobe Systems Incorporated ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA và WPA2 là các nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance.

AOSS là một nhãn hiệu của Buffalo Inc.

Android là một nhãn hiệu của Google Inc.

Mỗi công ty có tên phần mềm được nhắc đến trong sách hướng dẫn này có Thỏa thuận cấp phép phần mềm riêng cho các chương trình độc quyền của họ.

Bất kỳ thương hiệu và tên sản phẩm nào của các công ty xuất hiện trên các sản phẩm của Brother, các tài liệu liên quan và bất kỳ tài liệu nào khác đều là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty liên quan.

Biên soạn và xuất bản

Dưới sự giám sát của Công ty Brother Industries, sách hướng dẫn sử dụng này đã được biên soạn và xuất bản, bao gồm các mô tả sản phẩm và các thông số kỹ thuật mới nhất.

Nội dung của sách hướng dẫn sử dụng này cùng các thông số kỹ thuật của sản phẩm này có thể thay đổi mà không thông báo.

Brother bảo lưu quyền thay đổi mà không thông báo về các thông số kỹ thuật và tài liệu trong sách hướng dẫn sử dụng này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (kể cả do hậu quả) do phụ thuộc vào các tài liệu được trình bày, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi chính tả và các lỗi khác liên quan đến xuất bản.

Bản quyền và giấy phép

©2012 Công ty Brother Industries. Bảo lưu mọi quyền.

Sản phẩm này gồm có phần mềm được phát triển bởi các nhà cung cấp sau:

©1983-1998 CÔNG TY PACIFIC SOFTWARES. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

©2008 Công ty Devicescape Software. Bảo lưu mọi quyền.

Sản phẩm này gồm có phần mềm "KASAGO TCP/IP" được phát triển bởi ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®