


Käyttöopas

MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW

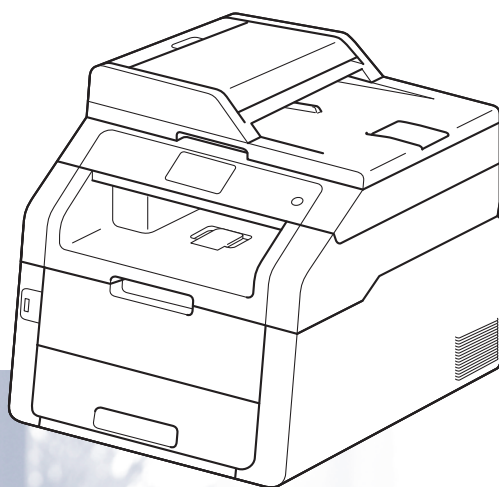

Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.

**Jos sinulla on tarve ottaa yhteyttä
asiakaspalveluun**

Täytä seuraavat tiedot myöhempää tarvetta varten:

**Mallin numero: MFC-9140CDN / MFC-9330CDW /
MFC-9340CDW**

(Ympyröi mallisi numero)

Sarjanumero: ¹_____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

¹ **Sarjanumero on laitteen takaosassa. Säilytä tämä
Käyttöopas ja ostokuitti todistuksena ostosta
varkauden tai tulipalon varalta tai takuuhuoltoa
varten.**

Rekisteröi tuote Internetissä osoitteessa

<http://www.brother.com/registration/>

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Käyttöopas	Sisältö	Sijainti
Tuotteen turvaohjeet	Lue ensin tämä opas. Lue turvaohjeet ennen laitteen asentamista. Katso tästä ohjeesta tietoja tavaramerkeistä ja laillisista rajoituksista.	Painettu/paketissa
Pika-asennusopas	Noudata siinä olevia ohjeita, jotka koskevat laitteen asetusten määrittämistä sekä käyttämäsi käyttöjärjestelmän ja yhteystyyppin mukaisten ohjaimien sekä ohjelmistojen asentamista.	Painettu/paketissa
Käyttöopas	Tutustu faksauksen, kopioinnin, skannauksen ja suoratulostuksen perustoimintoihin sekä tarvikkeiden vaihtamiseen. Tutustu myös vianetsintävinkkeihin.	Painettu/paketissa Tšekin tasavalta, Unkarin tasavalta, Bulgarian tasavalta, Puolan tasavalta, Romania, Slovakian tasavalta: PDF-tiedosto/CD-ROM- asennuslevy/paketissa
Laajempi käyttöopas	Tutustu lisätoimintoihin: faksaukseen, kopiointiin, suojausominaisuuksiin, raporttien tulostamiseen sekä rutiinihuollon tekemiseen.	PDF-tiedosto/CD-ROM- levy/paketissa
Ohjelmiston käyttöopas	Noudata näitä tulostukseen, skannaukseen, verkkoskannaukseen, etäasetuksiin, PC-Faxiin ja Brother ControlCenter - apuohjelman käyttöön liittyviä ohjeita.	HTML-tiedosto/CD-ROM- levy/paketissa
Verkkokäyttäjän opas	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja Brother-laitteiden langallisten ja langattomien verkkojen asetuksista ja suojausasetuksista. Oppaassa on myös tietoja laitteen tuetuista protokollista ja yksityiskohtaisia vianetsintätietoja.	PDF-tiedosto/CD-ROM- levy/paketissa
Wi-Fi Direct™ -opas (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)	Tässä oppaassa kerrotaan, miten Brother-laitteen asetukset määritetään ja miten laitetta käytetään tulostettaessa langattomasti suoraan Wi-Fi Direct™ -standardia tukevasta mobiililaitteesta.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print -opas	Tässä oppaassa on tietoja Brother-laitteen määrittämisestä Google-tilille ja Google Cloud Print -palvelujen käyttämisestä tulostamiseen Internetin välityksellä.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹
Mobiilitulostus-/ -skannausopas Brother iPrint&Scanille	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja tulostamisesta mobiililaitteesta ja Brother-laitteesta mobiililaitteeseen skannaamisesta Wi-Fi-verkon kautta.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹

Käyttöopas	Sisältö	Sijainti
Web Connect -opas	Tässä oppaassa kerrotaan, miten Brother-laitteen asetukset määritetään ja miten laitetta käytetään skannattaessa, ladattaessa ja katseltaessa kuvia ja tiedostoja kyseisiä palveluja tarjoavissa WWW-sivustoissa.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹
AirPrint-opas	Tässä oppaassa kerrotaan, miten AirPrint-toiminnolla voi tulostaa OS X v10.7.x, 10.8.x -käyttöjärjestelmien kautta sekä iPhone-, iPod touch-, iPad- tai muusta iOS-laitteesta Brother-laitteeseen tarvitsematta asentaa tulostinohjainta.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹

¹ Sen osoite on <http://solutions.brother.com/>.

Sisällysluettelo

(Käyttöopas)

1	Yleisiä tietoja	1
	Tämän oppaan käyttäminen	1
	Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet	1
	Brother-apuohjelmien käyttö (Windows® 8).....	2
	Kokeneen käyttäjän oppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan ja Verkkokäyttäjän oppaan käyttäminen	3
	Ohjeiden tarkasteleminen.....	3
	Lisäominaisuuksien käyttöoppaiden käyttäminen.....	5
	Brother-tuen käyttö (Windows®)	6
	Brother-tuen käyttö (Macintosh)	6
	Ohjauspaneelin esittely.....	8
	LCD-kosketusnäyttö	10
	Valmis-ruudun asetukset	14
	Perustoiminnot.....	14
	Oikopolkuasetukset	15
	Kopiointioikopolkujen lisääminen.....	15
	Faksausoikopolkujen lisääminen.....	16
	Skannausoikopolkujen lisääminen	17
	Web Connect -oikopolkujen lisääminen	19
	Oikopolkujen muuttaminen	20
	Oikopolkujen nimien muokkaaminen	21
	Oikopolkujen poistaminen	21
	Oikopolkujen hakeminen	21
	Äänenvoimakkuusasetukset.....	22
	Soittoäänen äänenvoimakkuus	22
	Äänimerkin äänenvoimakkuus.....	22
	Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	23
2	Paperin asettaminen	24
	Paperin ja tulostusmateriaalin asettaminen	24
	Paperin asettaminen paperikasettiin	24
	Paperin asettaminen ohisyöttörokoon	26
	Skannaus- ja tulostusalueen ulkopuolinen alue	31
	Paperin asetukset.....	32
	Paperikoko.....	32
	Paperityyppi.....	32
	Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit.....	33
	Suositellut paperit ja muut tulostusmateriaalit	33
	Paperikoko ja -tyyppi	33
	Erikoispaperilaatujen käsittely ja käyttö	35
3	Asiakirjojen asettaminen	38
	Asiakirjojen asettaminen.....	38
	Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen.....	38
	Valotustason käyttäminen	39

4	Faksin lähettäminen	41
	Faksin lähettäminen.....	41
	Faksauksen lopettaminen.....	42
	Letter-kokoisten asiakirjojen faksaaminen valotustasolta.....	43
	Peruuttaminen faksauksen aikana	43
	Lähetyksen vahvistusraportti	43
5	Faksin vastaanottaminen	45
	Vastaanottotilat	45
	Vastaanottotilan valitseminen	45
	Vastaanottotilojen käyttäminen	47
	Vain faksi	47
	Faksi/Puhelin	47
	Manuaalinen	47
	Ulkoinen puhelinvastaaja.....	47
	Vastaanottotilan asetukset.....	48
	Soittoviive	48
	F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)	48
	Faksin tunnistus.....	49
	Faksin esikatselu (vain mustavalkoinen)	50
	Vastaanotetun faksin esikatselu	50
	Faksin esikatselun käytöstä poistaminen	53
6	PC-FAX-toiminnon käyttäminen	54
	PC-FAX-toiminnon käyttäminen	54
	PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®).....	54
	PC-FAX-lähetys.....	55
7	Puhelin ja ulkoiset laitteet	56
	Puhelinlinjapalvelut	56
	Puhelinlinjatyypin asettaminen	56
	Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen	57
	Kytkennot.....	58
	Viestin nauhoittaminen	58
	Vaihdeliitännät	59
	Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet.....	59
	Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien kytkeminen	59
	Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien käyttäminen.....	60
	Vain Faksi/Puhelin-tila	60
	Muun kuin Brotherin valmistaman langattoman ulkoisen puhelinkuulokkeen käyttäminen	60
	Kaukokäyttötunnusten käyttäminen.....	61

8	Numeroiden valitseminen ja tallentaminen	63
	Numeron valitseminen.....	63
	Manuaalinen valinta.....	63
	Valinta osoitteistosta.....	63
	Faksin uudelleenvallinta	63
	Numeroiden tallentaminen.....	64
	Tauon tallentaminen	64
	Osoitteiston numeroiden tallentaminen	64
	Osoitteiston nimien tai numeroiden muuttaminen	65
9	Kopiointi	66
	Kopioiden ottaminen.....	66
	Kopioinnin lopettaminen	66
	Kopioinnin esiasetukset.....	66
	Kopiointiasetukset	67
10	Tietojen tulostaminen USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta digitaalikamerasta (Mallit MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)	68
	PRN-tiedoston luominen suoratulostusta varten	68
	Tietojen tulostaminen suoraan USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta digitaalikamerasta.....	69
	Suoratulostuksen oletusasetusten muuttaminen	71
11	Tulostaminen tietokoneesta	72
	Asiakirjan tulostaminen.....	72
12	Skannaaminen tietokoneeseen	73
	Ennen skannaamista	73
	Asiakirjan skannaaminen PDF-tiedostoksi ControlCenter4-ohjelman avulla (Windows®).....	73
	Asiakirjan skannaaminen PDF-tiedostoksi kosketusnäytön avulla.....	76

A Säännöllinen kunnossapito 78

Tarvikkeiden vaihto	78
Värikasetin vaihtaminen	82
Rumpuyksikköjen vaihtaminen	89
Hihnayksikön vaihtaminen	96
Hukkavärisäiliön vaihtaminen	100
Laitteen puhdistaminen ja tarkistaminen	105
Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta	106
LED-päiden puhdistaminen	107
Valotustason puhdistaminen	108
Koronalankojen puhdistaminen	110
Rumpuyksikön puhdistaminen	113
Paperin syöttötelojen puhdistaminen	119
Kalibrointi	120
Automaattinen rekisteröinti	121
Tiheys (Värinkorjaus)	121

B Vianetsintä 122

Ongelman paikantaminen	122
Virhe- ja huoltoviestit	124
Faksien tai yhteysraportin siirtäminen	131
Asiakirjatukokset	134
Asiakirja on juuttunut ADS:n yläosaan	134
Asiakirja on juuttunut valotustason kannen alle	134
ADS:ään juuttuneiden pienten asiakirjojen poistaminen	135
Asiakirja on juuttunut luovutusalustalle	135
Paperitukos	136
Käsinsyöttörokoon on juuttunut paperia	136
Paperi on juuttunut paperikasettiin	136
Paperi on juuttunut luovutusalustalle	137
Paperi on juuttunut laitteen takaosaan	138
Paperi on juuttunut laitteen sisään	140
Paperi on juuttunut paperikasetin alle	143
Ongelmia laitteen toiminnassa	145
Valintääänen tunnistuksen asettaminen	155
Puhelinlinjan häiriöt / VoIP	155
Tulostuslaadun parantaminen	156
Laitetiedot	166
Sarjanumeron tarkistaminen	166
Laitteohjelmistoversion tarkistaminen	166
Nollaustoiminnot	167
Laitteen nollaaminen	167

C	Asetus- ja ominaisuustaulukot	169
	Asetustaulukoiden käyttäminen	169
	Asetustaulukot	170
	Ominaisuustaulukot	193
	Tekstin syöttäminen	220
D	Tekniset tiedot	221
	Yleistä	221
	Asiakirjan koko	223
	Tulostusmateriaali	224
	Faksausta	225
	Kopiointi	226
	Skanneri	227
	Tulostin	228
	Liitännät	229
	Verkko	230
	Suoratulostusominaisuus	231
	Tietokonevaatimukset	232
	Tarvikkeet	233
E	Hakemisto	234

Sisällysluettelo

(Laajempi käyttöopas)

Laajempi käyttöopas löytyy CD-ROM-levyltä.

Laajempi käyttöopas -julkaisussa on selitetty seuraavat ominaisuudet ja toiminnot.

1 Yleiset asetukset

Muistiin tallentaminen

Automaattinen kesä- ja talviaika

Ekologiset toiminnot

Kosketusnäyttö

2 Suojaustoiminnot

Secure Function Lock 2.0

Asetuslukko

Valintarajoitus

3 Faksin lähettäminen

Muut lähetysasetukset

Lähetyksen lisätoiminnot

Pollaus

4 Faksin vastaanottaminen

Muistiin vastaanottotoiminnot

Kaukonouto

Vastaanoton lisäasetukset

Pollaus

5 Numeroiden valitseminen ja tallentaminen

Numerovalinnan lisätoimet

Muita numerontallennustapoja

6 Raporttien tulostaminen

Faksiraportit

Raportit

7 Kopiointi

Kopiointiasetukset

A Säännöllinen kunnossapito

Laitteen tarkistaminen

Säännöllisesti huollettavien osien vaihtaminen

Laitteen pakkaaminen ja kuljetus

B Sanasto

C Hakemisto

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että olet hankkinut Brother-laitteen. Lukemalla ohjeet saat parhaan hyödyn laitteestasi.

Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai heikentää laitteen toimintakykyä.

VINKKI

Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa täytyy toimia tai miten nykyistä toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.



Vaarallinen jännite-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.



Tulipalon vaara -kuvake varoittaa tulipalon mahdollisuudesta.



Kuuma pinta -kuvakkeella merkitään laitteen osia, joihin ei pidä koskea.



Kieltokuvake osoittaa, että kyseistä toimea ei saa tehdä.

Lihavoitu teksti Lihavoitu teksti viittaa kosketuspaneelin tai tietokoneen ruudun valintanäppäimistön numeroihin.

Kursivoitu teksti Kursivoidulla tekstillä on merkitty tärkeät kohdat, tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New Laitteen kosketusnäytön viesteissä käytetään Courier New -fonttia.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

VINKKI

Useimmissa tämän käyttöoppaan kuvissa näkyy MFC-9340CDW.

Brother-apuohjelmien käyttö (Windows® 8)


Jos käytät Windows® 8 -käyttöjärjestelmällä toimivaa tablettia, voit tehdä valintasi joko napauttamalla näyttöä tai napsauttamalla valintaa hiirellä.

Kun tulostinohjain on asennettu,  näkyy sekä aloitusruudulla että työpöydällä.

- 1 Napauta tai napsauta **Brother Utilities** aloitusruudulla tai työpöydällä.



- 2 Valitse laitteesi.

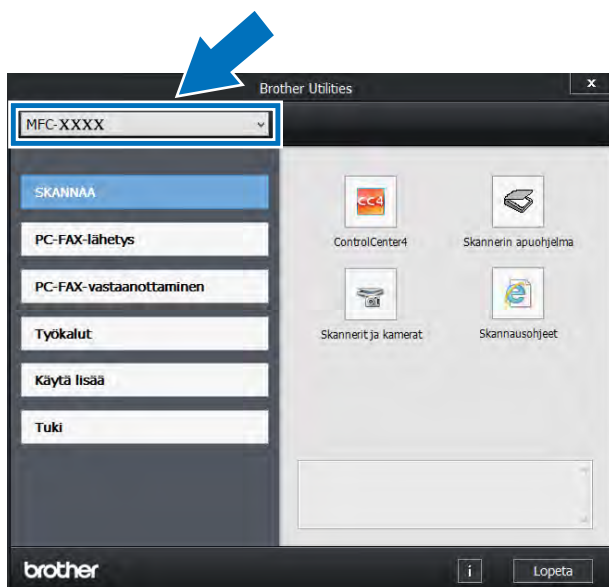

- 3 Valitse haluamasi toiminto.

Kokeneen käyttäjän oppaan, Ohjelmiston käyttöoppaan ja Verkkokäyttäjän oppaan käyttäminen

Tämä Käyttöopas ei sisällä kaikkia laitetta koskevia tietoja, esimerkiksi tietoja faksiin, kopiointiin, tulostimeen, skanneriin, PC-Faxiin ja verkkoon liittyvistä lisäominaisuuksista. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja näistä toiminnoista, lue CD-ROM-levyllä oleva **Laajempi käyttöopas**, **Ohjelmiston käyttöopas** HTML-muodossa ja **Verkkokäyttäjän opas**.

Ohjeiden tarkasteleminen

Ohjeiden lukeminen (Windows®)

(Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2003)

Voit lukea ohjeita valitsemalla  (**Käynnistä**) -valikon ohjelmaluettelossa **Kaikki ohjelmat > Brother > MFC-XXXX** (missä XXXX on laitteesi mallin nimi) ja valitsemalla sitten **Käyttöoppaat**.

(Windows® 8 / Windows Server® 2012)

Napsauta  (**Brother Utilities**), napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei vielä ole valittuna). Napsauta **Tuki** vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten **Käyttöoppaat**.

Jos et ole asentanut ohjelmistoa, löydät oppaat CD-ROM-levyllä noudattamalla seuraavia vaihteita:


- 1 Kytke tietokoneeseen virta. Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

VINKKI

Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**.

(Windows® 8: Napsauta  (File Explorer) -kuvaketta tehtäväpalkissa ja siirry kohtaan **Tietokone**.) Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- 2 Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.
- 3 Jos näyttöön tulee kieli-ikkuna, valitse Suomi. CD-ROM-levyn ylävalikko tulee näyttöön.

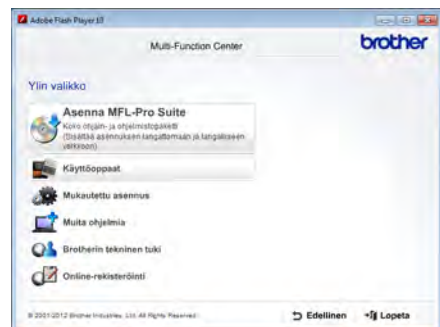

- 4 Valitse **Käyttöoppaat**.
- 5 Valitse **PDF/HTML-asiakirjat**. Jos näyttöön tulee maaikkuna, valitse Suomi. Kun näkyvissä on käyttöoppaiden luettelo, valitse haluamasi opas.

Ohjeiden lukeminen (Macintosh)

- 1 Käynnistä Macintosh. Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kaksoisnapsauta **BROTHER**-kuvaketta. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.



- 2 Kaksoisosoita **Käyttöoppaat** -symbolia.
- 3 Valitse tarvittaessa malli ja kieli.
- 4 Valitse **Käyttöoppaat**.
- 5 Kun näkyvissä on käyttöoppaiden luettelo, valitse haluamasi opas.

Skannausohjeiden etsiminen

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla. Ohjeet sijaitsevat seuraavissa kohdissa:

Ohjelmiston käyttöopas

- *Skannaus*
- *ControlCenter*
- *Verkkoskannaus*

Nuance™ PaperPort™12SE -sovelluksen käyttöoppaat

(Windows®-käyttäjät)

- Nuance™ PaperPort™12SE -sovelluksen käyttöoppaat löytyvät Nuance™ PaperPort™12SE -sovelluksen ohjeesta.

Presto! PageManager -käyttöopas

(Macintosh-käyttäjät)

VINKKI

Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä (saadaksesi lisätietoja, katso *Brother-tuen käyttö (Macintosh)* sivulla 6).

- Täydellinen Presto! PageManager -käyttöopas löytyy Presto! PageManager -sovelluksen ohjeistosta.

Verkkoasetusohjeiden sijainti

Laite voidaan liittää langattomaan (vain mallit MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW) tai kiinteään verkkoon.

- Perusasennusohjeet:
(►►Pika-asennusopas.)
- Langaton tukiasemasi tai reitittimesi tukee Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™ -järjestelmää:
(►►Pika-asennusopas.)
- Lisätietoja verkkoasetuksista:
(►►Verkkokäyttäjän opas.)

Lisäominaisuuksien käyttöoppaiden käyttäminen

Voit lukea ja ladata näitä oppaita Brother Solutions Center -palvelussa:

<http://solutions.brother.com/>

Lataa dokumentaatio valitsemalla mallisi sivulla **Käyttöohjeet**.

Wi-Fi Direct™ -opas

(MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)

Tässä oppaassa kerrotaan, miten Brother-laitteen asetukset määritetään ja miten laitetta käytetään tulostettaessa langattomasti suoraan Wi-Fi Direct™ -standardia tukevasta mobiililaitteesta.

Google Cloud Print -opas

Tässä oppaassa on tietoja Brother-laitteen määrittämisestä Google-tilille ja Google Cloud Print -palvelujen käyttämisestä tulostamiseen Internetin välityksellä.

Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille

Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja tulostamisesta mobiililaitteesta ja Brother-laitteesta mobiililaitteeseen skannaamisesta WiFi-verkon kautta.

Web Connect -opas

Tässä oppaassa kerrotaan, miten Brother-laitteen asetukset määritetään ja miten laitetta käytetään skannattaessa, ladattaessa ja katseltaessa kuvia ja tiedostoja kyseisiä palveluja tarjoavissa WWW-sivustoissa.

AirPrint-opas

Tässä oppaassa kerrotaan, miten AirPrint-toiminnolla voi tulostaa OS X v10.7.x, 10.8.x -käyttöjärjestelmien kautta sekä iPhone-, iPod touch-, iPad- tai muusta iOS-laitteesta Brother-laitteeseen tarvitsematta asentaa tulostinohjainta.

Brother-tuen käyttö (Windows®)

Kaikki tarpeelliset yhteystiedot, kuten verkkotuen (Brother Solutions Center) tiedot, ovat CD-ROM-levyllä.

- Valitse **Brotherin tekninen tuki** sivulla **Ylin valikko**. Brother-tukinäyttö ilmestyy ruutuun.



- Pääset Internet-sivustollemme (<http://www.brother.com/>) napsauttamalla **Brotherin kotisivu** -kohtaa.
- Tuoreimmat uutiset ja tuotetukitiedot (<http://solutions.brother.com/>) näet napsauttamalla **Brother Solutions Center** -kohtaa.
- Tutustu Brotherin alkuperäisiin tarvikkeisiin sivustollamme (<http://www.brother.com/original/>) napsauttamalla **Tarviketietoja** -kohtaa.
- Siirry Brother CreativeCenteriin (<http://www.brother.com/creativecenter/>), josta saat valokuvaprojekteja ja tulostettavia ladattavia tiedostoja ILMAISEKSI, napsauttamalla **Brother CreativeCenter** -kohtaa.
- Voit palata kohtaan **Ylin valikko** napsauttamalla **Edellinen**. Jos olet valmis, napsauta **Lopeta**.

Brother-tuen käyttö (Macintosh)

Kaikki tarpeelliset yhteystiedot, kuten verkkotuen (Brother Solutions Center) tiedot, ovat CD-ROM-levyllä.

- Kaksoisosoita **Brotherin tekninen tuki** -symbolia. Valitse tarvittaessa mallisi. Brother-tukinäyttö ilmestyy ruutuun.



- Jos haluat ladata ja asentaa Presto! PageManager -sovelluksen, osoita **Presto! PageManager**.
- Voit käyttää Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivua osoittamalla **Brother Web Connect**.
- Jos haluat rekisteröidä laitteesi Brotherin tuoterekisteröintisivulla (<http://www.brother.com/registration/>), osoita **Online-rekisteröinti**.
- Tuoreimmat uutiset ja tuotetukitiedot (<http://solutions.brother.com/>) näet osoittamalla **Brother Solutions Center** -kohtaa.
- Tutustu Brotherin alkuperäisiin tarvikkeisiin sivustollamme (<http://www.brother.com/original/>) osoittamalla **Tarviketietoja** -kohtaa.

Ohjauspaneelin esittely

Malleissa MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW on 3,7 in (93,4 mm:n) nestekidekosketusnäyttö (LCD) ja kosketuspaneeli ¹.

¹ Tämä on yhdistetty nestekidenäyttö ja sähköstaattinen kosketuspaneeli, joka näyttää LED-valoilla vain käytettävissä olevat toiminnot.




VINKKI

Kuvitus perustuu malliin MFC-9340CDW

1 3,7 in (93,4 millimetrin) nestekidekosketusnäyttö

Tämä on LCD-kosketusnäyttö. Voit käyttää valikoita ja vaihtoehtoja painamalla niitä niiden näkyessä tällä näytöllä.

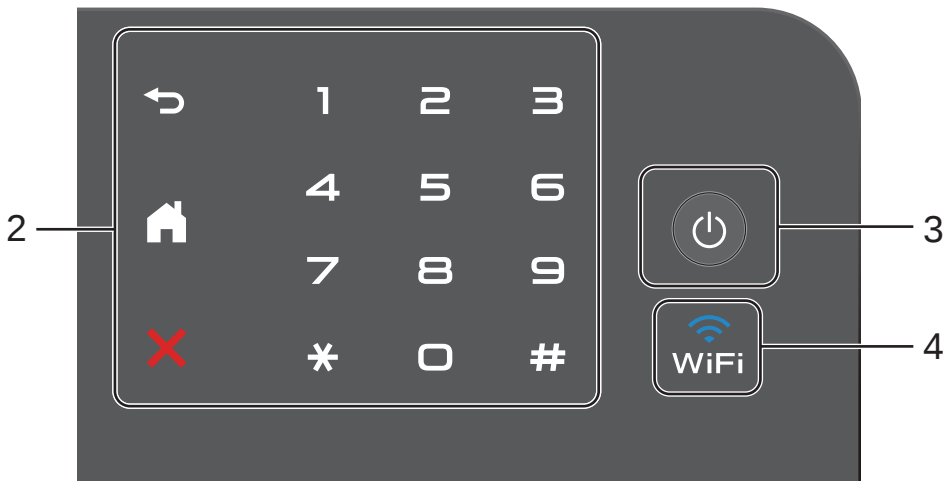

2 Kosketuspaneeli:

Kosketuspaneeliin syttyy merkkivalo vain silloin, kun toiminto on käytettävissä.

■ Takaisin

Painamalla palaat takaisin edelliselle valikkotasolle.

■ Home

Painamalla palaat pääruutuun. Tehdasasetuksena pääruudulla näkyy päivämäärä ja aika, mutta voit halutessasi muuttaa oletusasetusta (katso *Valmis-ruudun asetukset* sivulla 14.)

■ Peruuta

Voit peruuttaa toiminnon painamalla näppäintä punaisen valon palaessa.

■ Valintanäppäimet

Voit valita puhelin- ja faksinumeroita tai syöttää kopioiden määrän painamalla kosketuspaneelin numeroita.

3 Virtapainike

Kytke laitteeseen virta päälle painamalla

-painiketta.

Sammuta laite painamalla -painiketta pitkään. Nestekidekosketusnäytölle ilmestyy Sammutetaan muutamaksi sekunniksi ennen sammumista.


4 (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)

Wi-Fi-valo palaa silloin, kun verkkoliitäntä on WLAN.

LCD-kosketusnäyttö


Voit valita kolmesta eri pääruutuvaihtoehdosta. Voit muuttaa ruutua pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.

Seuraavat ruudut ilmaisevat laitteen tilaa, kun laite on käyttämättömänä.

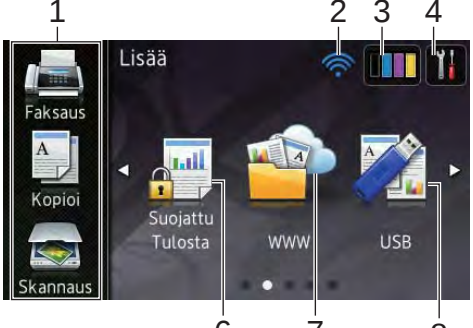	Pääruutu Pääruudulla näkyy päivämäärä ja aika. Pääruudun kautta käyttäjällä on pääsy faksaus-, kopiointi- ja skannaustoimintoihin sekä Wi-Fi-asetuksiin, väriaineiden määriin sekä asetusruutuun. Kotiruudun näkyessä laite on Valmis-tilassa. Kun Secure Function Lock ¹ -toiminto kytketään päälle, näytössä näkyy toimintoa ilmaiseva kuvake. ¹ >> Laajempi käyttöopas, <i>Secure Function Lock 2.0</i>.
	Lisää-ruutu Lisää-ruutu tarjoaa pääsyn lisäominaisuuksiin, kuten suojattu tulostus, WWW-oikopolku ja USB-toiminto.
	Oikopolkuruudut Voit luoda helposti oikopolun usein käytetyille toiminnoille, kuten faksin lähettäminen, kopioiminen, skannaaminen ja Web Connect (katso lisätietoja kohdasta <i>Oikopolkuasetukset</i> sivulla 15).

VINKKI

Pyyhkäisy on käyttäjän suorittama toimenpide, jossa käyttäjä pyyhkäisee näyttöä sormella seuraavan sivun tai kohteen näyttämiseksi.

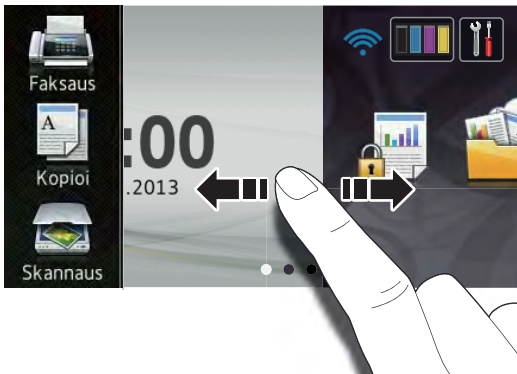**1 Tilat:**■ **Faksa**

Voit siirtyä faksaustilaan.

■ **Kopioi**

Voit siirtyä kopiointitilaan.

■ **Skannaus**

Voit siirtyä skannaustilaan.

2 Langattoman verkon tila

(MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)

Nelitasoinen ilmainen Valmis-tilan näytössä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden, jos käytössä on langaton yhteys.



Jos näet **WiFi**-painikkeen näytön oikeassa yläosassa, voit helposti määrittää langattomat verkkoasetukset painamalla sitä (lisätietoja löytyy kohdasta ►►Pika-asennusopas).

3 (Väriaine)

Tarkista väriaineen jäljellä oleva käyttöikä tästä.

Pääset Väriaine-valikkoon tästä.

VINKKI

Jäljellä olevan väriaineen määrä vaihtelee tulostettujen asiakirjojen ja käytön mukaan.

4 (Asetukset)

Pääasetuksiin pääset painamalla tästä (lisätietoja löytyy kohdasta *Asetusruutu* sivulla 13).

5 Päivämäärä ja aika

Tarkista laitteen päivämäärä- ja aika-asetus tästä.

6 Suojattu Tulosta

Tämän avulla voit käyttää suojatun tulostuksen valikkoa.

7 WWW

Yhdistä Brother-laite Internet-palveluun painamalla tästä (lisätietoja löytyy kohdasta ►►Web Connect -opas).

8 USB

Pääset suoratulostus- ja skannaa USB:lle -valikoihin tästä.

9 Pikakuvakkeet

Määritä oikopolut painamalla tästä.

Voit käyttää oikopoluiksi tallennettuja asetuksia nopeuttaaksesi faksin lähettämistä, kopioimista, skannaamista ja WWW-palveluun yhdistämistä.

VINKKI

- Käytettävissä on kolme oikopolkunäyttöä. Voit määrittää enintään kuusi oikopolkua jokaiseen oikopolkuruutuun. Käytettävissä on yhteensä 18 oikopolkua.
- Avaa muut oikopolkuruudut pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.

10 Uusi faksi

Kun Faksin esikats. on asetettu Kyllä-tilaan näet muistiin vastaanotettujen uusien faksien määrän.



11 Varoituskuvake !



Varoituskuvake ! tulee näkyviin virheen tai ylläpitoviestin esiintyessä. Voit tarkastella sitä painamalla Tiedot-painiketta, minkä jälkeen voit palata Valmis-tilaan painamalla ✖.

Katso lisätietoja kohdasta *Virhe- ja huoltoviestit* sivulla 124.

VINKKI

- Tämä tuote käyttää ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD:n kehittämää fonttia.
- Tuote käyttää HI CORPORATIONin kehittämää MascotCapsule-käyttöliittymäkehystä ja MascotCapsule Tangible -väliohjelmistoa. MascotCapsule on Japanissa rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa HI CORPORATION.



Asetusruutu

Voit tarkistaa laitteen asetukset painamalla



kosketusnäytössä.

Voit tarkistaa ja muokata kaikkia laitteen asetuksia seuraavasta ruudusta.

(MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)



1 Väriaine

Tarkista väriaineen jäljellä oleva käyttöikä tästä.

Pääset Väriaine-valikkoon tästä.

2 Vastaanottotila

Ilmaisee sen hetkisen vastaanottotilan.

- Fax
- Faksi/puhelin
- VAS
- Manuaalinen

3 Verkkö

Verkkoyhteyden määrittelyyn pääsee painamalla tästä.

(MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)

Nelitasoinen ilmainen Valmis-tilan näytössä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden, jos käytössä on langaton yhteys.

4 Päivämäärä ja aika

Ilmaisee päivämäärän ja ajan.

Pääset Päivämäärä ja aika-valikkoon painamalla tästä.

5 Faksin esikats.

Ilmaisee faksin esikatselun tilan.

Pääset faksin esikatselutilaan painamalla tästä.

6 Kaikki aset.

Pääset kaikkien asetusten valikkoon painamalla tästä.

7 Kasetin asetus

(MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)

Ilmaisee valitun paperikoon. Voit muuttaa paperikoko- ja paperityyppiasetuksia tarvittaessa painamalla tästä.

8 Wi-Fi Direct

(MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)

Määritä Wi-Fi Direct™ - verkkoyhteys painamalla tästä.

Valmis-ruudun asetukset

Aseta Valmis-ruutu joko Alkuun, Lisää, Pikakuvakkeet 1, Pikakuvakkeet 2 tai Pikakuvakkeet 3 -tilaan.

Laitteen ollessa joutilaana tai jos painat , kosketusnäyttö palaa asettamaasi ruutuun.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Yleiset aset. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset..
- 5 Näytä Painikeasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.
- 6 Paina Aloituspainikkeen asetukset.
- 7 Näytä Alkuun, Lisää, Pikakuvakkeet 1, Pikakuvakkeet 2 tai Pikakuvakkeet 3 pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
- 8 Paina . Laite avaa valitsemasi pääruudun.

Perustoiminnot

Voit käyttää kosketusnäyttöä painamalla sormesi sitä vasten. Voit avata ja siirtyä kaikkiin näyttövalikoihin tai vaihtoehtoihin selaamalla niitä pyyhkäisemällä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas tai painamalla ◀▶ tai ▲ ▼ -painikkeita.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ paina kosketusnäyttöä terävällä esineellä, esimerkiksi lyijykynällä tai piirrinneulalla. Se saattaa vahingoittaa laitetta.


Seuraavissa vaiheissa kuvataan, kuinka laitteen asetus muutetaan. Tässä esimerkissä kosketusnäytön taustavalon asetus muutetaan asetuksesta Vaalea asetukseksi Keski.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Yleiset aset. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.




- 4 Paina Yleiset aset..

- 5 Pääset Näytön asetuksiin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

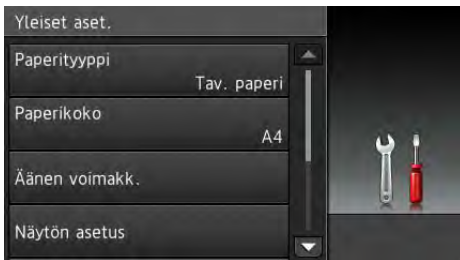


- 6 Paina Näytön asetus.

- 7 Paina Taustavalo.

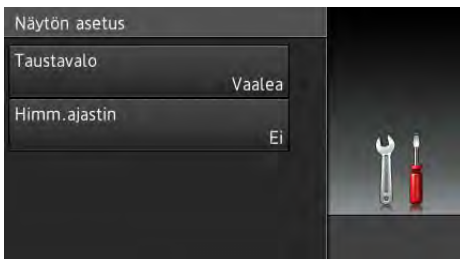

- 8 Paina Keski.

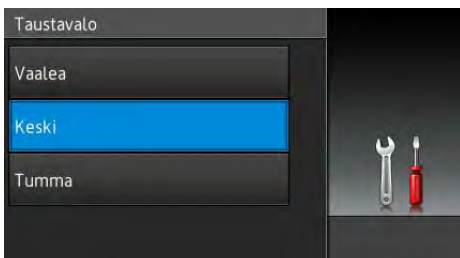

VINKKI

Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle painamalla .

- 9 Paina .

Oikopolkuasetukset

Voit lisätä useimmin käyttämäsi faksaus-, kopiointi-, skannaus- ja Web Connect -asetukset asettamalla ne oikopoluiksi. Voit myöhemmin hakea ja käyttää toimintoja nopeasti ja helposti. Voit lisätä enintään 18 oikopolkua.

Kopiointioikopolkujen lisääminen

Seuraavat asetukset voidaan lisätä kopiointioikopolkuun:

- Laatu
- Suurennä/ pienennä
- Tummuus
- Kontrasti
- Pinoa/Lajitt.
- Sivun asettelu
- Värin säätö
- 2-puolinen kopiointi
- 2-puolisen kopiosivun asettelu (MFC-9340CDW)
- Taustavärin poisto

- 1 Jos olet pää- tai lisää-ruudussa, voit avata oikopolkuruudun pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.

- 2 Paina  kohdassa, missä ei ole oikopolkua.

- 3 Paina Kopioi.

- 4 Lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK.

- 5 Pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼ tuodaksesi näkyviin kopioinnin esiasetukset ja paina haluamaasi esiasetusta.

- 6 Näet käytettävissä olevat asetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.
- 7 Näet asetukselle käytettävissä olevat valinnat pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.
Toista vaiheet 6 ja 7, kunnes olet tehnyt kaikki valinnat oikopolulle.
- 8 Paina Tallenna pikakuvak., kun olet tehnyt haluamasi muutokset.
- 9 Tarkista ja vahvista ruudulla näkyvä, valitsemiesi asetusten lista ja paina sitten OK.
- 10 Syötä oikopolulle nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220.)
Paina OK.
- 11 Tallenna oikopolkusi painamalla OK.

Faksausoikopolkujen lisääminen

Seuraavat asetukset voidaan lisätä faksausoikopolkuun:

- Faksin tarkkuus
- 2-puolinen faksi (MFC-9340CDW)
- Kontrasti
- Suora lähetys
- Kansilehden asetukset
- Ulkomaantila
- Valotustason skannauskoko

- 1 Jos olet pää- tai lisää-ruudussa, voit avata oikopolkuruudun pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
- 2 Paina  kohdassa, missä ei ole oikopolkua.
- 3 Paina Faksaus.
- 4 Lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK.
- 5 Syötä faksinumero osoitteiston, kosketusnäytön numeronäppäinten tai lähtevien puheluiden historian avulla. Kun olet valmis, siirry vaiheeseen 6.

VINKKI

- Voit syöttää enintään 20 numeroa faksinumeroon.
- Jos oikopolkua käytetään sarjalähettykseen, paina Asetukset ja valitse Ryhmälähetys vaiheessa 7 ennen faksi- tai puhelinnumeron syöttämistä vaiheessa 5.

- Voit määrittää enintään 20 faksinumeroa, jos oikopolku on tarkoitettu sarjalähettykseen. Faksinumerot voidaan syöttää millä tahansa osoitteiston ryhmänumeroiden tai yksittäisten faksinumeroiden yhdistelmällä osoitteistosta tai syöttämällä numerot manuaalisesti (►►Laajempi käyttöopas, *Ryhmälähetys*).
- Kun syötät faksinumeron oikopolussa, se lisätään automaattisesti osoitteistoon. Oikopolun nimi koostuu osoitteistossa olevasta nimestä sekä järjestysnumerosta.

6 Paina Asetukset.

7 Näet käytettävissä olevat asetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.

8 Paina haluamaasi vaihtoehtoa.

Toista vaiheet 7 ja 8, kunnes olet tehnyt kaikki valinnat oikopolulle. Paina OK.

9 Paina Tallenna pikakuvak., kun olet tehnyt haluamasi muutokset.

10 Tarkista ja vahvista ruudulla näkyvä, valitsemiesi asetusten lista ja paina sitten OK.

11 Syötä oikopolulle nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220.) Paina OK.

12 Tallenna oikopolkusi painamalla OK.

Skannausoikopolkujen lisääminen

Seuraavat asetukset voidaan lisätä skannausoikopolkuun:

USB:hen

- 2-puol. skannaus (MFC-9340CDW)
- Skannaustyyppi
- Tarkkuus
- Tiedostotyyppi
- Valotustason skannauskoko
- Tiedostonimi
- Tiedostokoko
- Taustavärin poisto

s.postipalvelim. (Käytettävissä, jos IFAX-toiminto on ladattu)

- 2-puol. skannaus (MFC-9340CDW)
- Skannaustyyppi
- Tarkkuus
- Tiedostotyyppi
- Valotustason skannauskoko
- Tiedostokoko

tekstintunnistu. / tiedostoon / kuvaksi / sähköpostiin

- PC-valinta

FTP:hen / verkkoon

- Profiilin nimi

1 Jos olet pää- tai lisää-ruudussa, voit avata oikopolkuruudun pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.

2 Paina kohdassa, missä ei ole oikopolkua.

3 Paina Skannaus.

- 4 Näet haluamasi skannaustyyppin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.
- 5 Tee jokin seuraavista:
- Jos painoit USB : hen, lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK. Siirry vaiheeseen 8.
 - Jos painoit s.postipalvelim., lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK. Siirry vaiheeseen 6.
 - Jos painoit tekstintunnist., tiedostoon, kuvaksi tai sähköpostiin, lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK. Siirry vaiheeseen 7.
 - Jos painoit FTP : hen tai verkkoon, lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK.
Näet profiilin nimen pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.
Vahvista valitsemasi profiiliniimi painamalla OK. Siirry vaiheeseen 13.

VINKKI

Sinun on lisättävä profiilin nimi, ennen kuin voit lisätä oikopolkuja toiminnoille verkkoon ja FTP : hen.

- 6 Tee jokin seuraavista:
- Syötä sähköpostiosoite manuaalisesti painamalla Manuaalinen. Syötä sähköpostiosoite kosketusnäytön näppäimistön avulla. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220.)
Paina OK.
 - Voit syöttää sähköpostiosoitteen Osoitekirja sta painamalla Osoitekirja. Näet haluamasi sähköpostiosoitteen pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten osoitetta.
Paina OK.
- Kun olet vahvistanut syöttämäsi sähköpostiosoitteen, paina OK. Siirry vaiheeseen 8.

VINKKI

Voit avata syöttämiesi osoitteiden luettelon painamalla Tiedot.

- 7 Tee jokin seuraavista:
- Jos laite on kytketty tietokoneeseen USB-yhteyden avulla:
Vahvista että käytät USB-liitäntäistä tietokonetta painamalla OK. Siirry vaiheeseen 13.
 - Jos laite on yhdistetty verkkoon:
Näet tietokoneen nimen pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa. Vahvista valitsemasi tietokoneen nimi painamalla OK. Siirry vaiheeseen 13.
- 8 Paina Asetukset.
- 9 Näet käytettävissä olevat asetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.

- 10 Näet asetukselle käytettävissä olevat valinnat pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.
Toista vaiheet 9 ja 10, kunnes olet tehnyt kaikki valinnat oikopolulle.
Paina OK.
- 11 Määritettyjen asetusten tarkastelu:
 - Jos sinun täytyy tehdä lisää muutoksia, palaa vaiheeseen 8.
 - Jos olet tehnyt riittävästi muutoksia, paina Tallenna pikakuvak..
- 12 Tarkista asetuksesi kosketusnäytöllä ja paina OK.
- 13 Syötä oikopolulle nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220.)
Paina OK.
- 14 Lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja tallenna oikopolku painamalla OK.

Web Connect -oikopolkujen lisääminen

Näiden palvelujen asetukset voidaan lisätä Web Connect -oikopolkuun:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox

VINKKI

- Palveluntarjoaja on saattanut lisätä verkkopalveluja ja/tai palvelujen nimiä on saatettu muuttaa tämän asiakirjan julkaisun jälkeen.
- Sinulla on oltava tili palvelussa, jonka haluat lisätä Web Connect -oikopoluksi (lisätietoja löytyy kohdasta ►►Web Connect -opas).

- 1 Jos olet pää- tai lisää-ruudussa, voit avata oikopolkuruudun pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
- 2 Paina  kohdassa, missä ei ole oikopolkua.
- 3 Paina WWW.
- 4 Jos Internet-yhteydestä näytetään tietoja näytöllä, lue tiedot ja vahvista ne painamalla OK.
- 5 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶ tuodaksesi näkyviin käytettävissä olevat palvelut ja paina haluamaasi palvelua.
- 6 Paina omaa tiliäsi.
Jos tili vaatii salasanan, syötä PIN-koodi kosketusnäytön näppäimistöllä.
Paina OK.

- 7 Paina haluamaasi toimintoa.

VINKKI

Määritettävät toiminnot vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

- 8 Tarkista ja vahvista ruudulla näkyvä, valitsemiesi toimintojen lista ja paina sitten OK.
- 9 Tallenna oikopolkusi painamalla OK.

VINKKI

Oikopolun nimi määritetään automaattisesti. Jos haluat muuttaa oikopolkujen nimiä, katso *Oikopolkujen nimien muokkaaminen* sivulla 21.

Oikopolkujen muuttaminen

Voit muuttaa oikopolun sisältämiä asetuksia.

VINKKI

Web Connect -oikopolkua ei voi muuttaa. Jos haluat muuttaa oikopolkua, poista se ja lisää uusi oikopolku.

(Jos haluat lisätietoja, katso *Oikopolkujen poistaminen* sivulla 21 ja *Web Connect -oikopolkujen lisääminen* sivulla 19.)

- 1 Paina haluamaasi oikopolkua. Valitun oikopolun asetukset ilmestyvät ruudulle.
- 2 Muuta valitsemasi oikopolun asetuksia vaiheessa 1 (katso lisätietoja kohdasta *Oikopolkuasetukset* sivulla 15).
- 3 Paina Tallenna pikakuvak., kun olet tehnyt haluamasi muutokset.
- 4 Vahvista painamalla OK.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Voit tallentaa oikopolun päälle painamalla Kyllä. Siirry vaiheeseen 7.
 - Jos et halua tallentaa oikopolun päälle, paina Ei ja syötä oikopolulle uusi nimi. Siirry vaiheeseen 6.
- 6 Voit luoda uuden oikopolun poistamalla ensin nykyisen nimen pitämällä  -painiketta painettuna ja syötä sitten uusi nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220.) Paina OK.
- 7 Vahvista painamalla OK.

Oikopolkujen nimien muokkaaminen

Oikopolkujen nimiä voidaan muokata.

- 1 Paina ja pidä painettuna oikopolkua, kunnes nimen vaihdon valintaikkuna avautuu.

VINKKI

Voit myös painaa , Kaikki aset. ja Pikakuvakeasetukset.

- 2 Paina Muokkaa pikakuvakkeen nimeä.
- 3 Voit muokata nimeä poistamalla ensin nykyisen nimen pitämällä -painiketta painettuna ja syötä sitten uusi nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220.) Paina OK.

Oikopolkujen poistaminen

Oikopolkuja voidaan poistaa.

- 1 Paina ja pidä painettuna oikopolkua, kunnes nimen vaihdon valintaikkuna avautuu.

VINKKI

Voit myös painaa , Kaikki aset. ja Pikakuvakeasetukset.

- 2 Poista vaiheessa 1 valitsemasi oikopolku painamalla Poista.
- 3 Vahvista painamalla Kyllä.

Oikopolkujen hakeminen

Oikopolun asetukset näkyvät oikopolkuruudussa. Hakeaksesi tietyn oikopolun, paina oikopolun nimeä.

Äänenvoimakkuusasetukset

Soittoäänen äänenvoimakkuus

Voit valita soiton äänenvoimakkuuden useista eri vaihtoehdoista.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Yleiset aset.
pyyhkäisemällä ylös tai alas tai
painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset..
- 5 Näytä Äänen voimakk.
pyyhkäisemällä ylös tai alas tai
painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Äänen voimakk..
- 7 Paina Soittoääni.
- 8 Paina Ei, Hiljaa, Keski tai Kovaa.
- 9 Paina .

Äänimerkin äänenvoimakkuus

Kun äänimerkki on otettu käyttöön, laite antaa äänimerkin näppäinten painamisen, faksin lähetyksen ja vastaanoton sekä virheiden yhteydessä. Voit valita äänenvoimakkuuden useista eri vaihtoehdoista.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Yleiset aset.
pyyhkäisemällä ylös tai alas tai
painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset..
- 5 Pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼
näyttääksesi Äänen voimakk..
- 6 Paina Äänen voimakk..
- 7 Paina Äänimerkki.
- 8 Paina Ei, Hiljaa, Keski tai Kovaa.
- 9 Paina .

Kaiuttimen äänenvoimakkuus

Voit valita kaiuttimen äänenvoimakkuuden useista eri vaihtoehdoista.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Yleiset aset.
pyyhkäisemällä ylös tai alas tai
painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset..
- 5 Pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼
näyttääksesi Äänen voimakk..
- 6 Paina Äänen voimakk..
- 7 Paina Kaiutin.
- 8 Paina Ei, Hiljaa, Keski tai Kovaa.
- 9 Paina .

Paperin ja tulostusmateriaalin asettaminen

Laite voi syöttää paperia paperikasetista tai käsinsyöttöraosta.

VINKKI


Jos ohjelmasi tukee paperin koon asettamista tulostusvalikosta, voit valita sen ohjelmasta käsin. Jos ohjelmisto ei tue tätä toimintoa, voit asettaa paperin koon tulostinohjaimessa tai painamalla kosketusnäytön painikkeita.

Paperin asettaminen paperikasettiin


Paperikasettiin voidaan asettaa enintään 250 arkkia. Paperia voidaan lisätä kasettiin, jos pino ei peitä paperikasetin oikeassa reunassa näkyvää paperin yläreunan merkkiä (▼▼▼) (katso paperisuositukset kohdasta *Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit* sivulla 33).

Tavallisen paperin, ohuen paperin tai kierrätyspaperin tulostus paperikasetista


- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

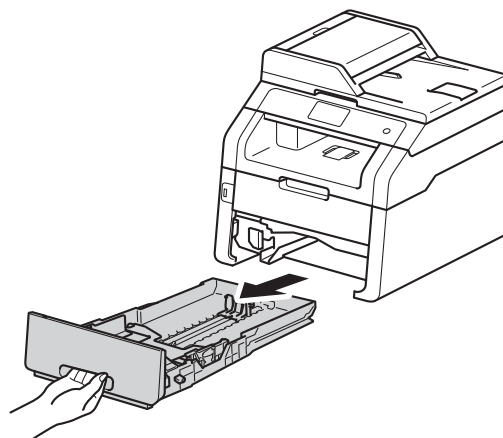

- 2 Paina vihreitä paperiohjaimen vapautusvipuja (1) ja siirrä samalla paperiohjaimia niin, että ne vastaavat kasettiin lisättävää paperia. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.

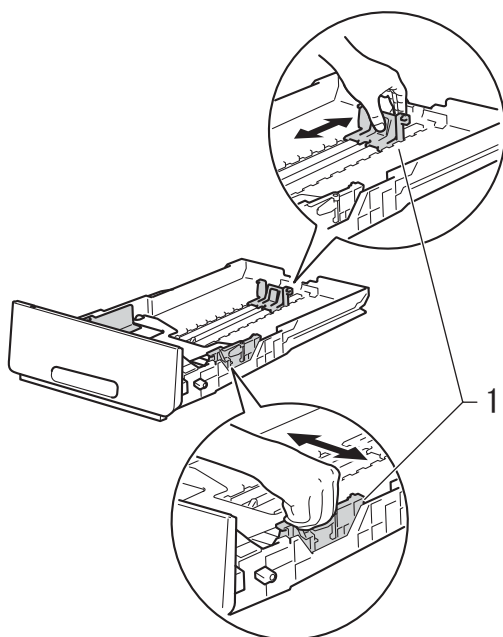


- 3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.

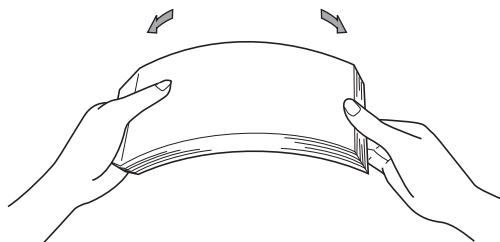


- 4 Aseta paperi kasettiin ja varmista seuraavat seikat:

- Paperi on paperikasetin yläreunan (▼▼▼) (1) alapuolella. Jos paperikasetissa on liikaa paperia, tämä voi aiheuttaa paperitukoksia.
- Tulostettava puoli on *alaspäin*.
- Paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja, jotta laite syöttää paperin oikein.

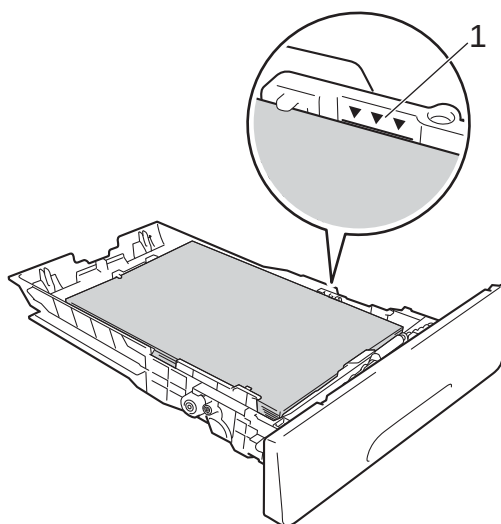

- 5 Työnnä paperikasetti *kunnolla* takaisin laitteeseen. Varmista, että kasetti on kokonaan laitteen sisällä.

- 6 Nosta tukiläppä (1), jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin), tai poimi kukin sivu sitä mukaa, kun ne tulevat laitteesta.

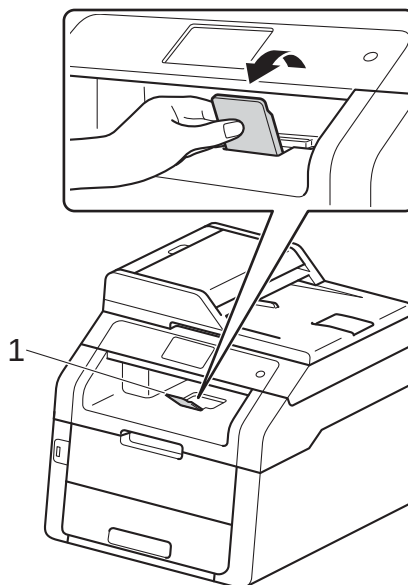

Paperin asettaminen ohisyöttörakkoon


Tähän rakkoon voit asettaa kirjekuoria ja muuta tulostusmateriaalia yksi kerrallaan. Käytä käsinsyöttörakkoa, kun haluat tulostaa tai kopioida tarroille, kirjekuorille, paksulle paperille tai kiiltävälle paperille (katso paperisuositukset kohdasta *Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit* sivulla 33).

VINKKI

Laitteen käsinsyöttötila kytkeytyy päälle, kun käsinsyöttörakkoon asetetaan paperia.

Tavallisen paperin, ohuen paperin, kierrätyspaperin ja hienopaperin tulostus käsinsyötöllä.


- 1 Nosta tukilappä (1), jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin), tai poimi kukin sivu sitä mukaa, kun ne tulevat laitteesta.

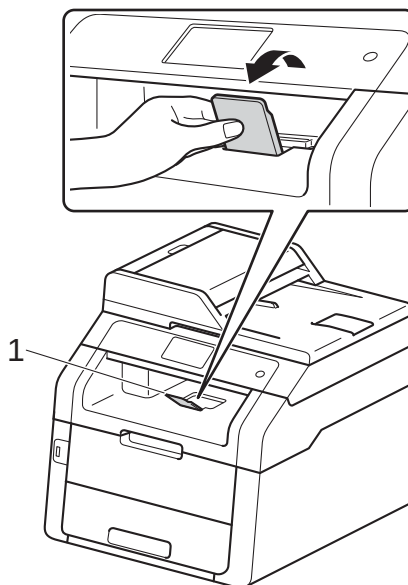


- 2 Avaa ohisyöttöraon kansi.



- 3 Säädä käsinsyöttöraon paperinohjaimia molemmilla käsillä paperin leveyden mukaisesti.

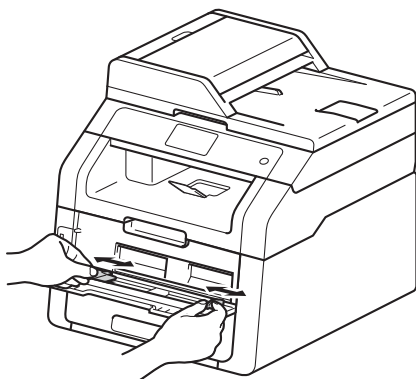


- 4 Työnnä paperiarkkia molemmin käsin kunnolla käsinsyöttörakkoon, kunnes paperin yläreuna koskettaa syöttöteloja. Jatka paperin painamista syöttöteloja vasten noin kahden sekunnin ajan, tai kunnes laite tarttuu paperiin vetäen sitä sisäänpäin.

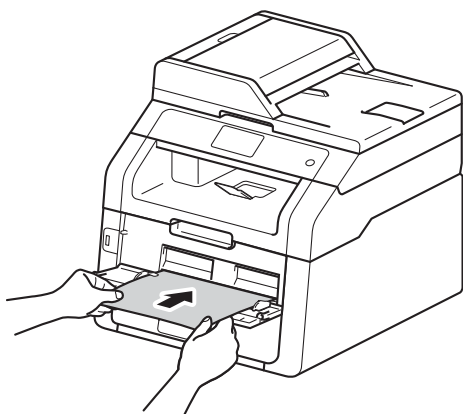


VINKKI

- Jos kosketusnäytölle ilmestyy virheviesti **Tukos ohisyöttö**, laite ei pysty tarttumaan paperiin ja vetämään sitä. Kuittaa virheilmoitus poistamalla paperi ja painamalla sitten **Aloita** kosketusnäytöllä. Aseta paperi uudelleen ja varmista, että painat sitä kunnolla vasten keloja.
- Aseta paperi ohisyöttörakkoon tulostuspuoli ylöspäin.
- Varmista, että paperi on suorassa ja oikeassa asennossa ohisyöttöraossa. Jos näin ei ole, laite ei ehkä vedä paperia oikein, jolloin seurauksena on vino tulostusjälki tai paperitukos.
- Älä aseta ohisyöttörakkoon enempää kuin yksi paperiarkki kerrallaan, sillä seurauksena saattaa olla paperitukos.
- Voit poistaa pienen tulostustyön luovutusalustalta helposti nostamalla skannerin kannen molemmilla käsillä kuvassa esitetyllä tavalla.

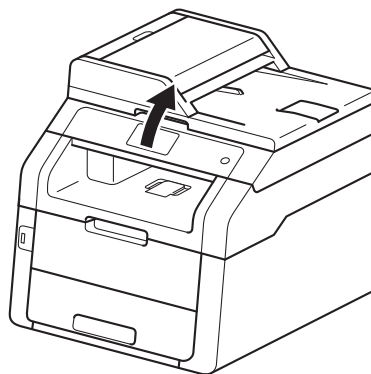

- Voit käyttää laitetta, vaikka skannerin kansi on nostettu. Sulje skannerin kansi painamalla sitä alaspäin molemmilla käsillä.

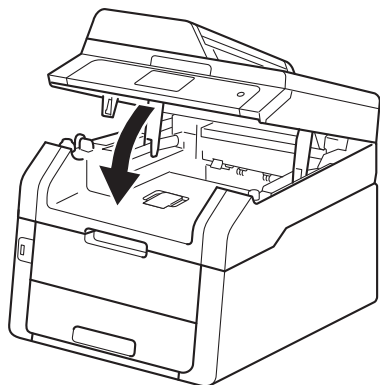


- 5 Kun kosketusnäytöllä näkyy Käsinsyöttö, jatka vaiheesta 4 ja aseta seuraava paperiarkki. Toimi samoin jokaisen tulostettavan sivun kohdalla.


Paksulle paperille, tarroille, kirjekuorille tai kiiltävälle paperille tulostaminen käsinsyöttöraon kautta

Kun takakansi (luovutusalausta, tulostepuoli ylöspäin) on vedetty alas, paperin kulkurata on suora käsinsyöttöraosta koneen takaosaan asti. Käytä tätä paperinsyöttö- ja tulostusmenetelmää, kun haluat tulostaa paksulle paperille, tarroille, kirjekuorille tai kiiltävälle paperille.


- 1 Avaa luovutusalustan (tulostepuoli ylöspäin) takakansi.

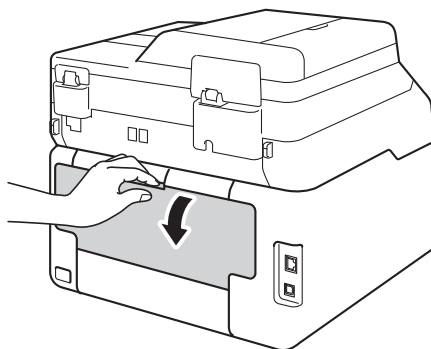


- 2 (Ainoastaan kirjekuorten tulostukseen) Vedä oikean- ja vasemmanpuoleiset kaksi harmaata vipua alas kuvan osoittamalla tavalla.

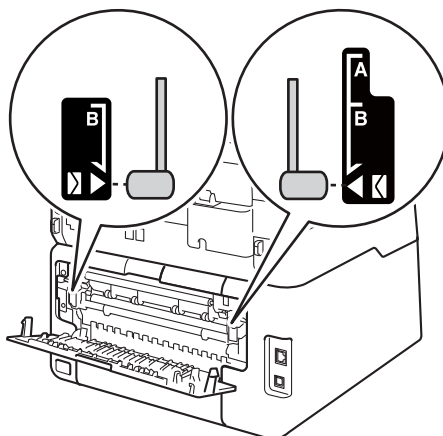



- 3 Avaa ohisyöttöraon kansi.

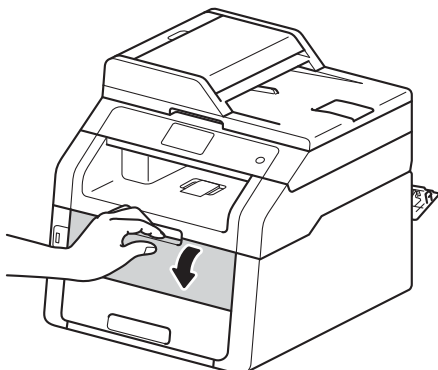

- 4 Säädä käsinsyöttöaukon paperinohjaimia molemmilla käsillä paperin leveyden mukaisesti.

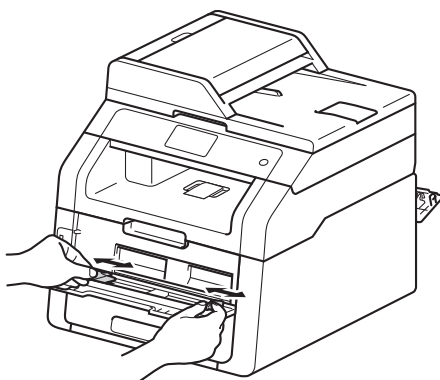

- 5 Työnnä paperiarkkia tai kirjekuorta molemmiin käsiin *kunnolla* käsinsyöttöaukkoon, kunnes paperin yläreuna koskettaa syöttöteloja. Jatka paperin painamista syöttöteloja vasten noin kahden sekunnin ajan, tai kunnes laite tarttuu paperiin vetäen sitä sisäänpäin.

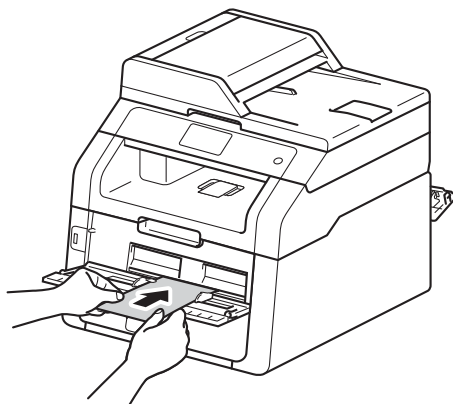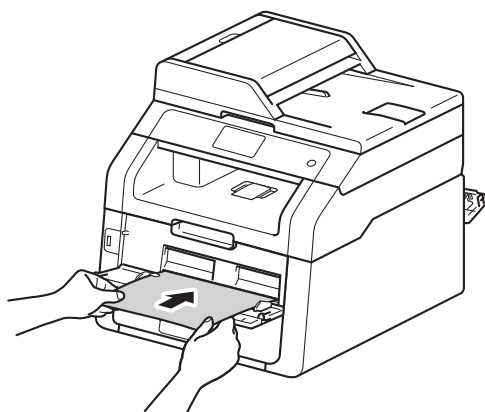

VINKKI

- Jos kosketusnäytölle ilmestyy virheviesti **Tukos ohisyöttö**, laite ei pysty tarttumaan paperiin tai kirjekuoreen ja vetämään sitä. Palauta laite poistamalla paperi ja painamalla sitten **Aloita** kosketusnäytöllä. Aseta paperi tai kirjekuori uudelleen ja varmista, että painat sitä *kunnolla* vasten keloja.
- Aseta paperi tai kirjekuori ohisyöttöraakoon tulostuspuoli ylöspäin.
- Kun **Tarra** on valittuna tulostinohjaimesta, laite syöttää paperia käsinsyöttöraosta vaikka **Käsinsyöttö** ei olisi valittuna paperilähteeksi.
- Varmista, että paperi tai kirjekuori on suorassa ja oikeassa asennossa käsinsyöttöraossa. Jos näin ei ole, laite ei ehkä vedä paperia tai kirjekuorta oikein, jolloin seurauksena on vino tulostusjälki tai paperitukos.
- Vedä paperi tai kirjekuori kokonaan ulos laitteesta, kun asetat paperin ohisyöttöraakoon uudelleen.
- Älä aseta ohisyöttöraakoon enempää kuin yksi paperiarkki tai kirjekuori kerrallaan, sillä seurauksena saattaa olla paperitukos.

- 6 Lähetä tulostustiedot laitteeseen.

VINKKI


Poista jokainen valmis sivu tai kirjekuori välittömästi paperitukosten välttämiseksi.

- 7 Kun kosketusnäytöllä näkyy **Käsinsyöttö**, jatka vaiheesta 5 ja aseta seuraava paperiarkki. Toimi samoin jokaisen tulostettavan sivun kohdalla.
- 8 (Ainoastaan kirjekuorten tulostukseen) Kun tulostus on valmis, nosta vaiheessa 2 painamasi kaksi harmaata vipua takaisin alkuperäiseen asentoon.

- 9 Sulje luovutusalueen (tulostepuoli ylöspäin) kansi siten, että se lukittuu paikalleen.

Skannaus- ja tulostusalueen ulkopuolinen alue

Seuraavassa taulukossa on kuvattu skannaus- ja tulostusalueen ulkopuoliset alueet. Nämä alueet saattavat vaihdella paperikoon ja käyttämäsi sovelluksen asetusten mukaan.

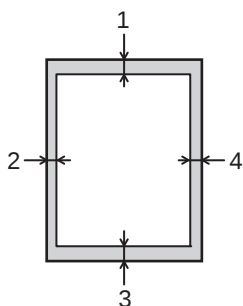

Käyttö	Asiakirjan koko	Yläreuna (1) Alareuna (3)	Vasen reuna (2) Oikea reuna (4)
Faksi (lähettäminen)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADS) 1 mm (valotustaso) 3 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Kopiointi* *yksi kopio tai 1 in 1 -kopiointi	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Skannaus	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADS)	3 mm	3 mm
Tulostus	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Paperin asetukset

Paperikoko

Faksien tulostukseen voidaan käyttää seuraavia paperikokoja: A4, Letter, Legal ja Folio.

Kun kasetin paperikokoa muutetaan, on muutettava myös paperikoon asetusta, jotta laite voi sovittaa asiakirjan tai saapuvan faksin paperille oikein.

Voit käyttää seuraavia paperikokoja.

Kopioiden tulostus:

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L (Long Edge), A6 ja Folio (215,9 mm × 330,2 mm)

Faksien tulostus:

A4, Letter, Legal tai Folio (215,9 mm × 330,2 mm)

- 1 Paina .
- 2 (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW) Paina Kasetin asetusta.
- 3 Paina Paperikoko.
- 4 Näytä A4, Letter, Legal, EXE, A5, A5 L, A6 tai Folio pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
- 5 Paina .

VINKKI

- Jos kasetissa ei ole sopivan kokoista paperia, vastaanotetut faksit tallentuvat laitteen muistiin ja kosketusnäytössä näkyy Sopimaton koko (katso lisätietoja kohdasta *Virhe- ja huoltoviestit* sivulla 124).
- Jos kasetista loppuu paperi ja vastaanotetut faksit ovat laitteen muistissa, kosketusnäytössä näkyy Ei paperia. Aseta tyhjään kasettiin paperia.

Paperityyppi

Aseta laite käyttämään haluamaasi paperityyppiä saavuttaaksesi parhaan tulostuslaadun.

- 1 Paina .
- 2 (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW) Paina Kasetin asetusta.
- 3 Paina Paperityyppi.
- 4 Pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼ näyttääksesi Ohut, Tav. paperi, Paksu, Paksumpi tai Uusiopaperi ja paina haluamaasi vaihtoehtoa.
- 5 Paina .

Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit

Tulostuslaatu voi vaihdella käytettävän paperin mukaan.

Voit käyttää seuraavia tulostusmateriaaleja: tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, paksumpi paperi, hienopaperi, kierrätyspaperi tarrat ja kirjekuoret (katso *Tulostusmateriaali* sivulla 224).

Parhaat tulokset saat noudattamalla seuraavia ohjeita:

- ÄLÄ aseta paperikasettiin samalla kerralla erityyppisiä papereita, koska se voi aiheuttaa paperitukoksia tai virhesyöttöjä.
- Tulostuksen onnistumisen varmistamiseksi valitse ohjelmanovelluksesta paperikasetissa olevaa paperia vastaava paperikoko.
- Älä koske paperin tulostuspuolta heti tulostuksen jälkeen.
- Ennen kuin ostat suuria paperimääriä, testaa paperin sopivuus laitteeseen pienellä määrällä.
- Käytä tarroja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi *lasertulostimissa*.

Suosittelut paperit ja muut tulostusmateriaalit

Paperityyppi	Nimike
Tavallinen paperi	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Kierrätyspaperi	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Tarrat	Avery-lasertarra L7163
Kirjekuoret	Antalis River -sarja (DL)
Kiiltävä paperi	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ²

2

Paperikoko ja -tyyppi

Laitteeseen voidaan syöttää paperia asennetusta paperikasetista tai käsinsyöttöraosta.

Paperikasetteja kutsutaan tulostinohjaimessa ja tässä oppaassa seuraavilla nimillä:

Kasetti ja lisävaruste	Nimi
Paperikasetti	Kasetti 1
Ohisyöttörajo	Manuaalinen

Paperikasettien kapasiteetti

	Paperikoko	Paperityypit	Arkkeja
Paperikasetti (kasetti 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 L, A6, Folio ¹	Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi	enintään 250 (80 g/m ²)
Ohisyöttörako	Leveys: 76,2–215,9 mm Pituus: 116,0–355,6 mm	Tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, paksumpi paperi, hienopaperi, kierrätyspaperi, kirjekuoret, tarrat, kiiltävä paperi	1 arkki 1 kirjekuori

¹ Folio-koko on 215,9 mm × 330,2 mm.

Suosittelun paperin vaatimukset

Seuraavat vaatimukset täyttävät paperit sopivat tämän laitteen kanssa käytettäviksi.

Peruspaino	75–90 g/m ²
Paksuus	80–110 µm
Karkeus	yli 20 sec.
Jäykkyys	90–150 cm ³ /100
Kuitujen suunta	pitkäkuituinen
Tilavuusresistiivisyys	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Pintaresistiivisyys	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Täyteaine	CaCO ₃ (neutraali)
Tuhkapitoisuus	alle 23 % painosta
Kirkkaus	yli 80 %
Peittävyys	yli 85 %

- Käytä laser-/LED-tulostimilla kopiointiin sopivaa tavallista paperia.
- Käytä paperia, jonka paino on 75–90 g/m².
- Käytä pitkäkuituista paperia, jonka pH-arvo on neutraali ja kosteusprosentti noin 5 %.
- Tässä laitteessa voi käyttää DIN 19309 -standardin mukaista kierrätyspaperia.

Erikoispaperilaatujen käsittely ja käyttö

Laite on suunniteltu toimimaan useimpien lasertulostuspapereiden ja hienopapereiden kanssa. Jotkin paperin ominaisuudet voivat kuitenkin vaikuttaa tulostuslaatuun tai käsittelyn luotettavuuteen. Kokeile paperia aina ennen sen ostamista, niin voit varmistaa sen sopivuuden. Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana ja vältä sen altistamista suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.

Nouda seuraavia tärkeitä ohjeita, kun valitset paperin:

- ÄLÄ käytä mustesuihkupaperia, sillä se saattaa aiheuttaa paperitukoksen ja vaurioittaa laitetta.
- Esipainettujen lomakkeiden musteen on kestävä laitteen kiinnitysprosessin aikainen lämpötila (200 °C).
- Jos käytät hienopaperia, karkeapintaista paperia tai ryppyistä tai taitettua paperia, paperi ei ehkä toimi parhaalla mahdollisella tavalla.


Vältettävät paperityypit

TÄRKEÄÄ

Jotkin paperityypit eivät sovellu hyvin laitteessa käytettäväksi ja voivat vahingoittaa laitetta.

ÄLÄ käytä seuraavanlaisia papereita:

- paperi, jossa on runsaasti kuvioita
- erittäin sileä ja kiiltävä paperi
- käyrästynyt tai poimuttunut paperi

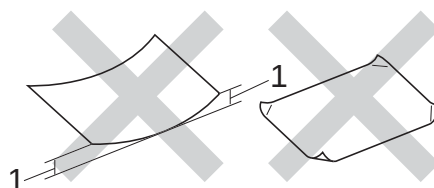

1 2 mm:n tai sitä suurempi käyristymä voi aiheuttaa paperitukoksia.

- paperi, joka on päällystetty tai pintakäsitelty kemikaalien avulla
- vahingoittunut, rypistynyt tai taitettu paperi
- paperi, jonka paino ylittää tämän oppaan painosuositukset
- paperi, jossa on kiinnikkeitä tai niittejä
- esipainettu paperi, jossa on käytetty matalan lämpötilan väriaineita tai termografiaa
- moniosainen tai hiiletön paperi
- mustesuihkupaperi

Edellä lueteltujen paperityyppien käyttö voi vahingoittaa laitetta. Mitkään Brotherin takuut tai huoltosopimukset eivät kata tällaisia vaurioita.

Kirjekuoret

Laite on suunniteltu toimimaan useimpien kirjekuorten kanssa. Joidenkin kirjekuorien syötössä ja tulostusjäljessä saattaa olla ongelmia niiden valmistustavasta johtuen. Kirjekuorien reunojen tulee olla suorat ja taitosten terävät. Kirjekuorten on oltava tasaisia, eivätkä ne saa olla pussimaisia tai heikkotekoisia. Hanki laadukkaita kirjekuoria jälleenmyyjältä, joka tietää, että niitä on tarkoitus käyttää lasertulostimessa.

Kirjekuoria voi syöttää vain käsinsyötöllä.

Suosittellemme, että varmistat lopputuloksen tulostamalla kokeeksi yhden kirjekuoren.


Vältettävät kirjekuorityypit

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ KÄYTÄ seuraavanlaisia kirjekuoria:

- vahingoittuneet, käyrystyneet, rypistyneet tai erikoisen muotoiset kirjekuoret
- erittäin kiiltävät tai kuvioidut kirjekuoret.
- kirjekuoret, joissa on sulkimia, niittejä tai nyörejä
- itseliimautuvat kirjekuoret.
- pussimaiset kirjekuoret
- kirjekuoret, joiden taitokset eivät ole terävät
- kohokuvioiset kirjekuoret
- kirjekuoret, joille on jo tulostettu laser- tai LED-tulostimella
- kirjekuoret, joissa on esipainatus sisäpuolella
- kirjekuoret, joita ei voi asettaa siistiin pinoon
- kirjekuoret, jotka on valmistettu paperista, jonka paino on suurempi kuin laitteen suositeltu enimmäispaperipaino.
- kirjekuoret, joiden reunat eivät ole suoria tai nelikulmaisia


- kirjekuoret, joissa on ikkunoita, reikiä tai aukkoja
- kirjekuoret, joiden pinnalla on liimaa, kuten alla olevassa kuvassa

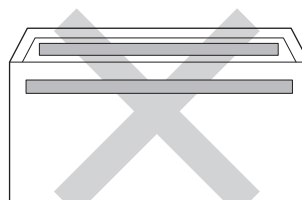

- kirjekuoret, joissa on kaksinkertaiset läpät, kuten alla olevassa kuvassa

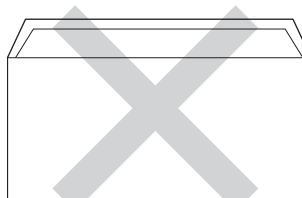

- kirjekuoret, joiden läppiä ei ole taitettu valmiiksi alas
- kirjekuoret, joiden molemmat sivut on taitettu seuraavasti

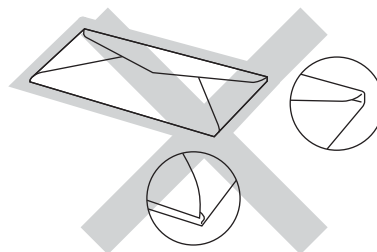

Edellä mainittujen kirjekuorityyppien käyttö voi vahingoittaa laitetta. Brotherin takuut tai huoltosopimukset eivät välttämättä kata tällaisia vaurioita.

Toisinaan syöttöhäiriöitä voivat aiheuttaa myös käyttämiesi kuorten paksuus, koko tai läpän muoto.

Tarrat


Laite pystyy tulostamaan useimmille tarroille, jotka on suunniteltu lasertulostimissa käytettäväksi. Tarrojen liiman on oltava akryylipohjaista, sillä se kestää kiinnitysyksikön korkean lämpötilan parhaiten. Liima ei saa koskea mitään laitteen osaa, koska tarra saattaa kiinnittyä hihnayksikköön tai rulliin, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia ja heikentää tulostuslaatua. Liimakerros ei saa näkyä tarrojen välistä. Tarrat on järjestettävä siten, että ne peittävät arkin kokonaan sekä pysty- että vaakasuunnassa. Jos tarrojen välissä on tilaa, tarrat voivat irrota ja aiheuttaa vakavia tukoksia ja tulostusongelmia.

Kaikkien tässä laitteessa käytettävien tarrojen on kestävä 200 °C:n lämpötila 0,1 sekunnin ajan.

Tarroja voi syöttää vain käsinsyötöllä.

Vältettävät tarratyypit

Älä käytä tarroja, jotka ovat vahingoittuneita, käyristyneitä, rypistyneitä tai erikoisen muotoisia.

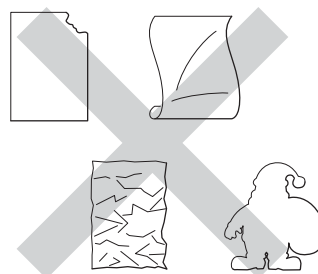

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ käytä osittain käytettyjä tarra-arkkeja. Paljas taustapaperi vahingoittaa laitetta.
- ÄLÄ käytä uudelleen tai aseta laitteeseen aiemmin käytettyjä tarroja tai arkkeja, joista puuttuu tarroja.
- Tarra-arkit eivät saa ylittää tässä käyttöoppaassa annettuja paperin painorajoituksia. Liian painavat tarrat saattavat aiheuttaa syöttö- tai tulostusongelmia sekä vahingoittaa laitetta.

Asiakirjojen asettaminen

Voit lähettää faksin, ottaa kopioita ja skannata asiakirjoja käyttämällä ADS-laitetta (automaattista dokumenttien syöttölaitetta) ja valotustasoa.

Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen

Automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen mahtuu enintään 35 sivua, jotka syötetään yksi kerrallaan.

Suosittelemme käyttämään tavallista 80 g/m²-paperia ja leyhyttele aina paperit, ennen kuin asetat ne syöttölaitteeseen.

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	147,3–355,6 mm
Leveys:	147,3–215,9 mm
Paino:	64–90 g/m ²

Asiakirjojen asettaminen


TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ JÄTÄ paksuja asiakirjoja valotustasolle. Se voi tukkia ADS:n.
- ÄLÄ KÄYTÄ käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on niittejä, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.
- ÄLÄ KÄYTÄ pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.
- Kun käytät ADS:ää, ÄLÄ vedä syötettävää asiakirjaa, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta.

VINKKI


- Lisätietoja ADS:ään sopimattomien asiakirjojen skannauksesta on kohdassa *Valotustason käyttäminen* sivulla 39.
- Jos asiakirjassa on useita sivuja, on helpompi käyttää ADS:ää.
- Varmista, että korjausnestettä tai mustetta sisältävät asiakirjat ovat täysin kuivia.

- 1 Taita ADS:n dokumenttituki auki (1). Nosta ADS:n dokumenttien tukiläppä (2) ylös ja taita se auki.

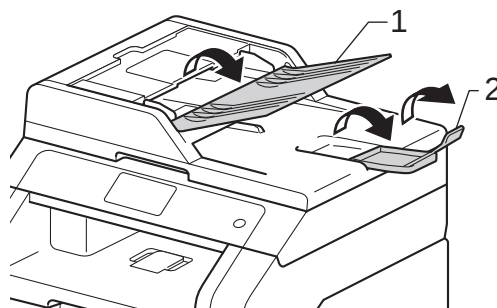

- 2 Leyhytä paperit.
- 3 Asettele asiakirjan sivut ADS:ään *tekstipuoli ylöspäin, yläreuna edellä*, kunnes tunnet ylimmän sivun koskettavan syöttöteloa ja kosketusnäytöllä näkyy viesti ADS valmis.

- 4 Säädä paperiohjaimet (1) asiakirjan leveyden mukaan.

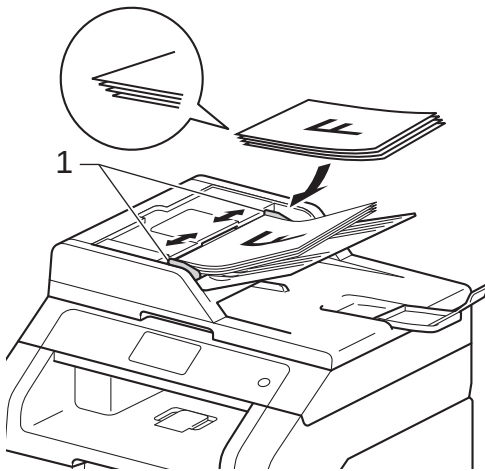

VINKKI

Tietoja muiden kuin vakiokokoisten dokumenttien skannaamisesta on kohdassa *Valotustason käyttäminen* sivulla 39.

Valotustason käyttäminen

Voit faksata, kopioida tai skannata valotustasolta kirjan sivuja yksi kerrallaan.

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	Enintään 300,0 mm
Leveys:	enintään 215,9 mm
Paino:	enintään 2,0 kg


Asiakirjojen asettaminen

VINKKI

Kun valotustasoa käytetään, ADS:ssä ei saa olla paperia.

- 1 Nosta valotustason kansi ylös.

- 2 Aseta asiakirja valotustason vasempaan yläkulmaan *tekstipuoli alaspäin* vasemmalla puolella ja yläreunassa olevien merkkien mukaan.

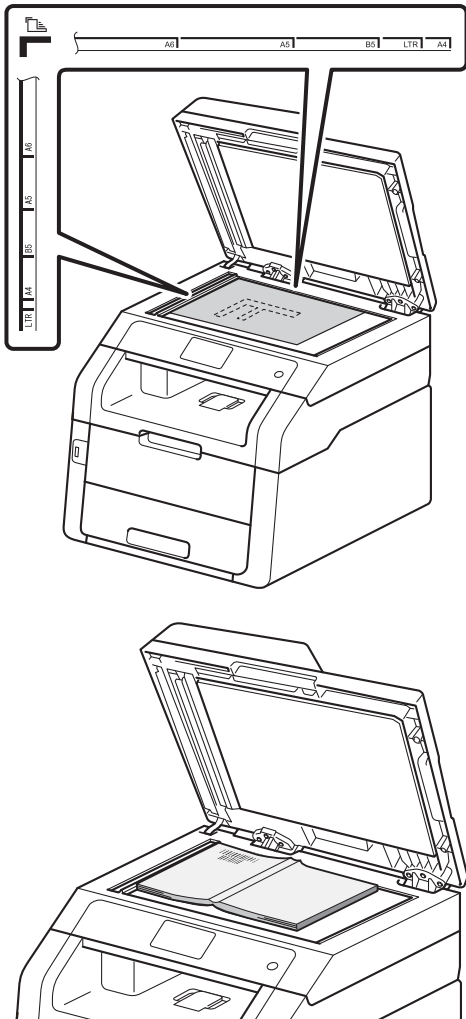

- 3 Laske valotustason kansi alas.

TÄRKEÄÄ

Jos valotustasolla on kirja tai paksu asiakirja, älä iske kantta kiinni tai paina sitä.


Faksin lähettäminen

Seuraavissa vaiheissa selostetaan faksin lähettämistä. Jos haluat lähettää useita sivuja, käytä ADS:ää.

- 1 Aseta asiakirja jollakin seuraavista tavoista:
 - Aseta asiakirja ADS:ään *tekstipuoli ylöspäin* (katso *Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen* sivulla 38).
 - Aseta asiakirja valotustasolle *tekstipuoli alaspäin* (katso *Valotustason käyttäminen* sivulla 39).
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Ei, paina Faksaus.
 - Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Kyllä, paina Faksaus ja Faksien lähetyks.



- Kosketusnäytössä näkyy:

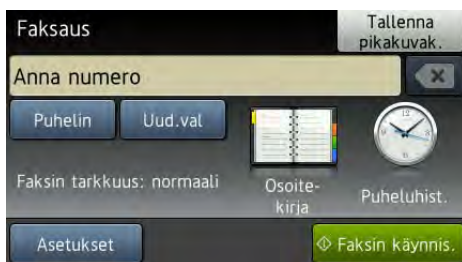

- 3 Voit muuttaa seuraavia faksausasetuksia. Paina Asetukset. Selaa faksausasetuksia pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Kun näet haluamasi asetuksen, paina sitä ja tee uusi valinta. Paina OK, kun olet tehnyt haluamasi valinnat.

VINKKI

Jos tarvitset lisätietoja seuraavista faksin lähetystoiminnoista ja asetuksista, ►►Laajempi käyttöopas:*Faksin lähettäminen*

- 2-puolinen faksi (MFC-9340CDW)
- Kontrasti
- Faksin tarkkuus
- Ryhmälähetyks
- Suora lähetyks
- Ulkomaantila
- Ajast. lähetyks
- Keräyslähetyks
- Kansilehtivie.
- Kansilehden asetukset
- Pollauslähet.

- 4** (MFC-9340CDW)
Valitse yksi seuraavista asetuksista:
- Jos lähetät yksipuolisen asiakirjan, siirry vaiheeseen **5**.
 - Jos lähetät kaksipuolisen asiakirjan valitse kaksipuoliselle asiakirjallesi kaksipuolinen skannaus seuraavasti:
Paina Asetukset.
Näytä 2-puolinen faksi pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten 2-puolinen faksi.
Paina 2-puol. skannaus:
pitkä reuna tai 2-puol. skannaus: lyhyt reuna.
Paina OK.

VINKKI

Kaksipuolisia asiakirjoja voi lähettää ADS:stä.

- 5** Anna faksinumero.
Valintanäppäinten käyttäminen

Osoitteiston käyttäminen

- Osoite- kirja

Puheluhistorian käyttäminen

- Puheluhist.

(Katso lisätietoja kohdasta *Numeron valitseminen* sivulla 63.)

- 6** Paina Faksin käynnis..

Faksaaminen ADS:stä

- Laite aloittaa asiakirjan skannauksen.

Faksaaminen valotustasolta

Jos Suora lähetys on Kyllä, laite lähettää asiakirjan kysymättä, onko skannattavia sivuja lisää.

Kun Suora lähetys on Ei -tilassa:

- Jos painat Faksin käynnis., laite aloittaa ensimmäisen sivun skannaamisen.

Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä, kun kosketusnäytössä näkyy Seuraava sivu?:

- Lähetä yksi sivu painamalla Ei. Laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.
- Jos haluat lähettää useita sivuja, paina Kyllä ja aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina OK. Laite aloittaa sivun skannauksen. (Toista tämä vaihe jokaisen sivun kohdalla.)

Faksauksen lopettaminen

Lopeta faksaaminen painamalla .

Letter-kokoisten asiakirjojen faksaaminen valotustasolta

Letter-kokoisia asiakirjoja faksattaessa on valotustason kooksi asetettava Letter. Muussa tapauksessa fakseista puuttuu osa.

- 1 Tee jokin seuraavista:
 - Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Ei, paina  (Faksaus).
 - Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Kyllä, paina  (Faksaus) ja Faksien lähetyks.
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Näytä Tason skannauskoko pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Valotustason skannauskoko.
- 5 Paina Letter.
- 6 Paina OK.

Peruuttaminen faksauksen aikana

Peruuta faksi painamalla . Jos painat , kun laite on valitsemassa numeroa tai lähettämässä fakssia, kosketusnäytössä näkyy viesti Peruuta työ?.

Peruuta faksi painamalla Kyllä.

Lähetyksen vahvistusraportti

Voit käyttää lähetyksen vahvistusraporttia vahvistuksena siitä, että olet lähettänyt faksin. Raportissa näkyvät vastaanottajan nimi tai faksinumero, lähetyksen aika, päivämäärä ja kesto, lähetettyjen sivujen lukumäärä sekä ilmoitus siitä, onnistuiko lähetyks.

Lähetyksen vahvistusraportti voidaan tulostaa usealla eri tavalla valitun asetuksen mukaan:

- Kyllä: Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen.
- Kyllä+Kuva: Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen. Osa faksin ensimmäisestä sivusta näkyy raportissa.
- Ei: Tulostaa raportin, jos faksin lähetyks epäonnistui. Ei on tehdasasetus.
- Ei+Kuva: Tulostaa raportin, jos faksin lähetyks epäonnistui. Osa faksin ensimmäisestä sivusta näkyy raportissa.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä Raporttiaset. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Raporttiaset..
- 7 Paina Lähetyksraportt..
- 8 Paina Kyllä, Kyllä+Kuva, Ei tai Ei+Kuva.

9 Paina .

VINKKI


- Jos valitset Kyllä+Kuva tai Ei+Kuva, kuva ei näy lähetyksen vahvistusraportissa, jos suoran lähetyksen asetuksena on Kyllä. (►►Laajempi käyttöopas, *Suora lähetys*).
 - Jos lähetys onnistui, lähetyksen vahvistusraportin kohdan TULOS vieressä näkyy OK.
Jos lähetys epäonnistui, kohdan TULOS vieressä näkyy VIRHE.
-

Vastaanottotilat

Vastaanottotila on valittava ulkoisten laitteiden ja puhelinlinjan palveluiden mukaan.

Vastaanottotilan valitseminen

Oletusasetuksena on, että laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Seuraavien kaavioiden avulla voit valita oikean tilan. (Jos haluat lisätietoja vastaanottotiloista, katso *Vastaanottotilojen käyttäminen* sivulla 47.)

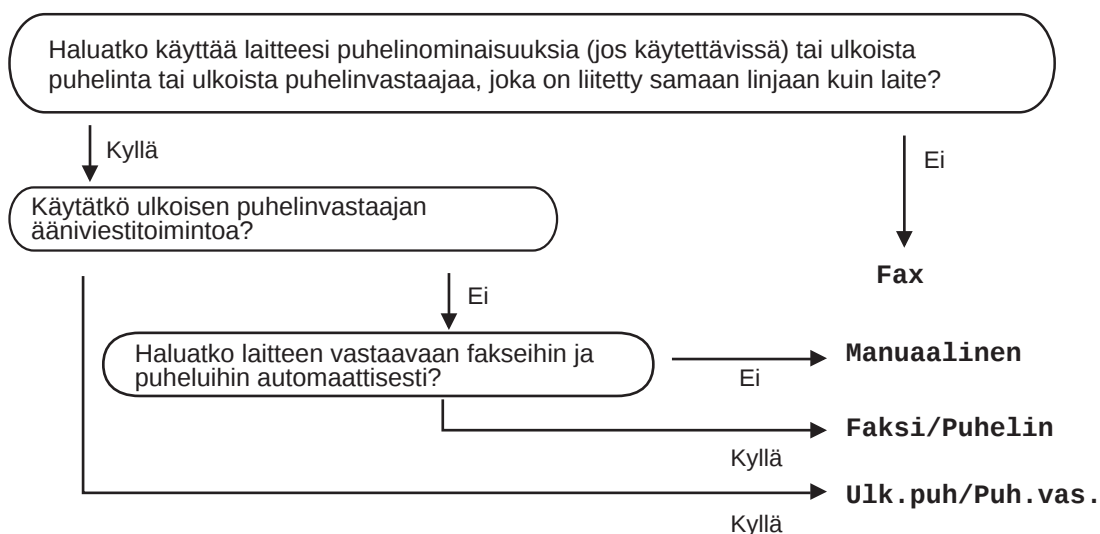

Aseta vastaanottotila noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä Vastaustila pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Vastaustila.
- 9 Paina Fax, Faksi/Puhelin, Ulk.puh/Puh.vas. tai Manuaalinen.
- 10 Paina .

Vastaanottotilojen käyttäminen

Jotkut vastaanottotilat vastaavat automaattisesti (Fax ja Faksi/Puhelin). Haluat ehkä muuttaa soittoviiveasetuksen ennen näiden tilojen käyttöä (katso *Soittoviive* sivulla 48).

Vain faksi

Fax -tila ottaa kaikki puhelut automaattisesti vastaan fakseina.

Faksi/Puhelin

Faksi/Puhelin-tila auttaa hallitsemaan tulevia puheluja tunnistamalla, ovatko ne faksipuheluja vai tavallisia puheluja, ja käsittelemällä niitä jollain seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Jos puhelu on tavallinen, kuulet F/P-soiton ja voit vastata puheluun. F/P-soitto on laitteen nopea kaksoissoittoääni.

(Katso myös *F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)* sivulla 48 ja *Soittoviive* sivulla 48.)

Manuaalinen

Manuaalinen-tila poistaa kaikki automaattiset vastaustoiminnot käytöstä.

Vastaanota faksi manuaalisessa tilassa nostamalla ulkoisen puhelimen kuuloke. Kun kuulet faksiaäänen (lyhyitä toistuvia äänimerkkejä), paina

Faksin käynnistys. Vastaanota sitten faksi painamalla Vastaanota. Voit vastaanottaa fakseja Faksin tunnistus -toiminnon avulla vastaamalla puhelimeen, joka käyttää samaa linjaa kuin laite.

(Katso myös *Faksin tunnistus* sivulla 49.)

Ulkoinen puhelinvastaaja

Ulk. puh/Puh. vas. -tilassa ulkoinen puhelinvastaaja ohjaa tulevia puheluja. Tulevat puhelut käsitellään jollakin seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Soittajat voivat tallentaa viestin ulkoiseen puhelinvastaajaan.

(Katso lisätietoja kohdasta *Ulkoinen puhelinvastaajan kytkeminen* sivulla 57.)

Vastaanottotilan asetukset

Soittoviive

Soittoviiveasetuksella määritetään, montako kertaa laite soi, ennen kuin se vastaa Fax- ja Faksi/Puhelin-tiloissa.

Jos samaan linjaan laitteen kanssa on kytketty ulkoisia tai rinnakkaispuhelimia, valitse suurin soittojen lukumäärä (katso *Faksin tunnistus* sivulla 49 ja *Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla 60).

- 1 Paina .
- 2 Paina **Kaikki aset..**
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä Soittoviive pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Soittokerrat.
- 9 Paina valitaksesi, kuinka monta kertaa linja soi, ennen kuin laite vastaa.
- 10 Paina .

F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun joku soittaa laitteeseesi, sinä ja soittaja kuulette normaalin puhelimen soittoaänen. Soittoviiveasetuksella määritetään soittojen lukumäärä.

Jos puhelu on faksi, laite vastaanottaa sen. Jos se on tavallinen puhelu, laite antaa F/P-soiton (kaksoissoittoaänen), jonka kesto määräytyy F/P-soitto aika-asetuksen mukaan. Jos kuulet F/P-soiton, linjalla on tavallinen soittaja.

Laite tuottaa F/P-soiton, joten rinnakkaispuhelimet ja ulkoiset puhelimet eivät soi. Voit silti vastata puhelun millä tahansa puhelimella (katso lisätietoja kohdasta *Kaukokäyttötunnusten käyttäminen* sivulla 61).

- 1 Paina .
- 2 Paina **Kaikki aset..**
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä F/P soit. pit. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina F/P soit. pit..
- 9 Valitse painamalla, kuinka pitkään (20, 30, 40 tai 70 sekuntia) laite toistaa tavallisesta puhelusta ilmoittavaa äänimerkkiä.

10 Paina .

VINKKI

Laite jatkaa soittoa asetetun ajan verran, vaikka soittaja lopettaisi puhelun kaksoissoiton aikana.

Faksin tunnistus

Jos Faksin tunnistus -asetuksena on **Kyllä**:

Laite vastaanottaa faksin automaattisesti, vaikka puheluun vastattaisiinkin. Jos kosketusnäyttöön tulee viesti Vastaus tai puhelinlinjasta kuuluu naksahdus, aseta kuuloke paikalleen. Laite pitää huolen lopusta.

Jos Faksin tunnistus -asetuksena on **Ei**:

Jos olet laitteen äärellä ja vastaat faksipuheluun nostamalla ulkoisen puhelinkuulokkeen, paina Faksin käynnistys ja vastaanota faksi painamalla Vastaus.

Jos vastasit puheluun rinnakkaispuhelimesta, paina *51 (katso *Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla 60).

VINKKI

- Jos tämän toiminnon asetuksena on **Kyllä**, mutta laite ei yhdistä faksipuhelua, kun rinnakkaispuhelimien kuuloke nostetaan, näppäile faksin vastaanottotunnus *51.
- Jos lähetät fakseja samaan linjaan kytketystä tietokoneesta ja laite katkaisee ne, aseta faksintunnistuksen asetukseksi **Ei**.

1 Paina .

2 Paina Kaikki aset..

3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

4 Paina Faksaus.

5 Näytä Vastaus toas . pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä Faksitunnist. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Faksitunnist..
- 9 Paina Kyllä (tai Ei).
- 10 Paina .

Faksin esikatselu (vain mustavalkoinen)

Vastaanotetun faksin esikatselu

Voit tarkastella vastaanotettuja fakseja

kosketusnäytöllä painamalla 

(Faksa) ja sitten 

(Vast. otetut faksit). Laitteen ollessa Valmis-tilassa kosketusnäytölle ilmestyy ponnahdusviesti, joka ilmoittaa uusista fakseista.

Faksin esikatselun määrittäminen

- 1 Paina .
- 2 Paina  (Faksin esikats.).
- 3 Paina Kyllä (tai Ei).
- 4 Paina Kyllä.
- 5 Kosketusnäyttö ilmaisee, että tulevia fakseja ei tulosteta vastaanotettaessa. Paina Kyllä.
- 6 Paina .

VINKKI

Kun faksin esikatselu on käytössä, vastaanotettujen faksien varmuuskopioita ei tulosteta faksin edelleenlähetys- ja PC-Fax-vastaanottoiminnoissa vaikka varmuuskopiotulostus asetettaisiin Kyllä-tilaan.

Faksin esikatselun käyttäminen

Kun vastaanotat faksin, kosketusnäytölle ilmestyy ponnahdusviesti. (Esimerkki: Uusia faks.:01 [Esikats.])

- 1 Paina Esikats..
Kosketusnäytölle ilmestyy faksiluettelo.

VINKKI

- Vaikka tulostetuissa fakseissa näkyy vastaanottopäivämäärä ja -aika faksin vastaanottoleiman ollessa käytössä, faksin esikatselunäyttö ei näytä vastaanottopäivämäärää ja -aika.
- Faksiluettelo sisältää sekä vanhat että uudet faksit. Uusi faksi on ilmaistu faksin vieressä olevalla sinisellä merkillä.
- Jo esikatseltu faksi voidaan avata painamalla Faksaus tai Vast.otetut faksit.

- 2 Näytä haluamasi faksin faksinumero pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

- 3 Paina haluamaasi faksia.

VINKKI

- Jos faksi on suurikokoinen, sen avaamisessa voi kestää hetki.
- Kosketusnäytöllä näkyy faksin sen hetkinen sivunumero ja sivujen kokonaismäärä. Jos faksi sisältää yli 99 sivua, kokonaismäärä ilmaistaan viestillä "XX."

Suorita seuraavat toimenpiteet painamalla kosketusnäyttöä tai kosketuspaneelia.

	Kuvaus
	Suurennna faksia.
	Pienennä faksia.
 tai 	Selaa pystysuunnassa.
 tai 	Selaa vaakasuunnassa.
	Kierrä myötöpäivään.
	Poista faksi. Vahvista painamalla Kyllä.
	Palaa takaisin edelliselle sivulle.
	Siirry seuraavalle sivulle.
	Palaa takaisin faksiluetteloon.
Aloita	Tulosta faksi.

- 4 Paina .

Faksin tulostaminen

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Vast.otetut faksit.
- 3 Paina haluamaasi faksia.
- 4 Paina Aloita.
- 5 Paina .

Kaikkien luettelossa olevien faksien tulostaminen

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Vast.otetut faksit.
- 3 Paina Tulosta/poista.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Paina Tulosta kaikki (uudet faksit) tulostaaksesi kaikki avaamattomat faksit.
 - Paina Tulosta kaikki (vanhat faksit) tulostaaksesi kaikki avatut faksit.
- 5 Paina .

Kaikkien luettelossa olevien faksien poistaminen

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Vast.otetut faksit.
- 3 Paina Tulosta/poista.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Paina Poista kaikki (uudet faksit) poistaaksesi kaikki avaamattomat faksit.
 - Paina Poista kaikki (vanhat faksit) poistaaksesi kaikki avatut faksit.
- 5 Vahvista painamalla Kyllä.
- 6 Paina .

Faksin esikatselun käytöstä poistaminen

- 1 Paina .
- 2 Paina  (Faksin esikats.).
- 3 Paina Ei.
- 4 Vahvista painamalla Kyllä.
- 5 Jos muistiin on tallennettu fakseja, toimi seuraavasti:
 - Paina Jatka, jos et halua tulostaa tallennettuja fakseja.
Vahvista painamalla Kyllä. Faksit poistetaan.
 - Voit tulostaa kaikki tallennetut faksit painamalla Tulosta kaikki faksit ennen poistoa.
 - Paina Peruuta, jos et poistaa faksien esikatselua käytöstä.
- 6 Paina .

PC-FAX-toiminnon käyttäminen

PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)

PC-Fax-vastaanottotoiminnon avulla vastaanotetut faksit tallentuvat MFC-laitteen muistiin ja siirtyvät automaattisesti tietokoneeseen. Voit sen jälkeen katsoa fakseja tietokoneessa ja tallentaa ne.

Vaikka katkaiset tietokoneen virran (esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin), MFC-laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin. Kosketusnäytöstä näkyy, kuinka monta vastaanotettua faksia on tallennettu muistiin.

Kun käynnistät tietokoneen ja PC-Fax-vastaanotto-ohjelmisto on käynnissä, MFC-laite siirtää faksit automaattisesti tietokoneeseen.

Tietokoneessa on oltava PC-Fax-vastaanotto-ohjelmisto toiminnassa, jotta voit siirtää vastaanotetut faksit tietokoneeseesi.

Noudata käyttöjärjestelmäsi ohjeita.

- (Windows® XP, Windows Vista® ja Windows® 7)

Valitse  (Käynnistä)-valikossa **Kaikki ohjelmat > Brother > MFC-XXXX > PC-FAX vastaanottaminen > Vastaanota**. (XXXX on mallisi nimi.)

- (Windows® 8)

Napsauta  (Brother Utilities), napsauta sitten pudotusluettelo ja valitse mallisi nimi (jos se ei vielä ole valittuna). Napsauta **PC-FAX-vastaanottaminen** vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten **Vastaanota**.

Suorita seuraavat vaiheet laitteessa:

- 1 Paina .
- 2 Paina **Kaikki aset..**
- 3 Näytä **Faksaus** pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼**.
- 4 Paina **Faksaus**.
- 5 Näytä **Vastaanottoas.** pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼**.
- 6 Paina **Vastaanottoas..**
- 7 Pyyhkäise ylös tai alas tai paina **▲** tai **▼** näyttääksesi **Muist.vast.ot..**
- 8 Paina **Muist.vast.ot..**
- 9 Paina **PC-Fax vas.ot..**
- 10 Kosketusnäyttö muistuttaa, että tietokoneessa on käynnistettävä PC-FAX-vastaanotto-ohjelma. Jos olet käynnistänyt PC-FAX-vastaanotto-ohjelman, paina **OK**.
Lisätietoja PC-FAX-vastaanotto-ohjelman käynnistämisestä löytyy kohdasta **►► Ohjelmiston käyttöopas**.
- 11 Pyyhkäise ylös tai alas tai paina **▲** tai **▼**, kunnes näkyvässä on **<USB>** tai tietokoneen nimi, jos laite on kytketty verkkoon.
Paina **<USB>**-kohtaa tai tietokoneesi nimeä.
Paina **OK**.
- 12 Paina **Varm.kopio: Kyllä** tai **Varm.kopio: Ei**.

TÄRKEÄÄ

Jos valitset **Varm.kopio: Kyllä**, laite tulostaa myös kopion faksista laitteellasi.

13 Paina .

VINKKI

- Ennen kuin voit ottaa PC-Fax-vastaanoton käyttöön, sinun on asennettava tietokoneeseesi MFL-Pro Suite -ohjelmisto. Varmista, että tietokoneesi on kytketty ja että siinä on virta päällä (►►Ohjelmiston käyttöopas).
- Jos saat virheilmoituksen, jonka mukaan laite ei voi tulostaa muistissa olevia fakseja, voit siirtää faksit tietokoneeseen tämän asetuksen avulla (katso *Faksien tai yhteysraportin siirtäminen* sivulla 131).
- Mac OS -käyttöjärjestelmä ei tue PC-Fax-vastaanottoa.

PC-FAX-lähetys

Brotherin PC-FAX-toiminnolla voit lähettää asiakirjan faksina tietokoneesi sovellusohjelmasta. Voit lähettää PC-FAX-toiminnolla millä tahansa sovellusohjelmalla luodun tiedoston. Voit jopa liittää faksiin kansilehden (katso lisätietoja kohdasta ►►Ohjelmiston käyttöopas).

Faksin lähettäminen PC-FAX-toiminnolla:

Ota yhteys sovellusohjelman myyjään, jos tarvitset lisätukea.

- 1 Valitse sovellusohjelmasta **Tiedosto** ja sitten **Tulosta**.
Näkyviin tulee tulostusikkuna.
(Vaiheissa voi olla sovellusohjelmakohtaisia eroja.)
- 2 Valitse **Brother PC-FAX v.3**.
- 3 Valitse **OK**.
Näkyviin tulee **Brother PC-FAX** -käyttöliittymä.
- 4 Anna vastaanottajan faksinumero tietokoneen näppäimistöllä tai **Brother PC-FAX** -käyttöliittymän numeronäppäimistöllä. Voit myös valita tallennetun numeron (**Osoitekirja**).
- 5 Napsauta -painiketta käyttäessäsi tietokoneen näppäimistöä tai numeronäppäimistöä.
- 6 Valitse **Käynnistä**.
Tietokone lähettää asiakirjan Brother-laitteeseen, joka faksaa sen vastaanottajalle.

Puhelinlinjapalvelut

Puhelinlinjatyyppin asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on puhelinvaihte (keskus) tai joka on ISDN-linja, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on puhelinvaihte (keskus), voit määrittää, käyttääkö laite ulkolinjaa aina (antamasi etuliitteen avulla) vai vain silloin, kun painetaan R.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 Näytä Linjavalinta pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Linjavalinta.
- 7 Paina Keskus, ISDN (tai Normaali).
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit ISDN tai Normaali, siirry vaiheeseen 12.
 - Jos valitsit Keskus, siirry vaiheeseen 9.

- 9 Paina Kyllä tai Aina.

VINKKI

- Jos valitset Kyllä, voit käyttää ulkolinjaa painamalla R.
- Jos valitset Aina, voit käyttää ulkolinjaa painamatta R.

- 10 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat vaihtaa nykyistä etuliitenumeroa, paina Etuliite ja siirry vaiheeseen 11.
- Jos et halua vaihtaa nykyistä etuliitenumeroa, siirry vaiheeseen 12.

- 11 Näppäile etuliitenumero (enintään viisi numeroa) valintanäppäimillä. Paina OK.

VINKKI

Voit käyttää numeroita 0–9 sekä #-, *- ja !-merkkejä. (Et voi käyttää !-merkkiä minkään muun numeron tai symbolin kanssa.)

- 12 Paina .

Puhelinvaihte ja puhelun siirto

Tämän laitteen oletusasetus on Normaali, jonka avulla laite toimii tavallisessa puhelinverkossa (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan liittää useimpiin puhelinvaihteisiin. Laitteen Tel/R-näppäin on katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Sen avulla voi käyttää ulkolinjaa tai siirtää puheluita toiseen alanumeroon. Ominaisuus toimii, kun näppäintä R painetaan.

Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen

Voit kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan samaan linjaan laitteen kanssa. Kun puhelinvastaaja vastaa puheluun, laite kuulostelee, kuuluuko lähettävän faksilaitteen lähettämiä CNG-merkkiäänä (faksin soittääniä). Jos laite kuulee merkkiäänä, se vastaa puheluun ja vastaanottaa faksin. Jos laite ei kuule merkkiäänä, se antaa puhelinvastaajan ottaa viestin ja näyttöön tulee viesti Puheysteys.


Ulkoisen puhelinvastaajan täytyy vastata neljän soittokerran aikana (suositus on kaksi soittoa). Tämä johtuu siitä, ettei faksilaite voi kuulla CNG-merkkiäänä, ennen kuin ulkoinen puhelinvastaaja on vastannut puheluun. Lähettävä faksilaite lähettää CNG-merkkiäänä sen jälkeen vain 8–10 sekunnin ajan. Emme suosittele soitonsäästöasetuksen käyttämistä ulkoisessa vastaajassa, jos se otetaan käyttöön vasta yli neljän soittokerran jälkeen.

VINKKI

Jos et saa kaikkia lähetettyjä fakseja, pienennä ulkoisen puhelinvastaajan soittoviiveasetusta.

Kytkennät

Ulkoinen puhelinvastaaja on kytkettävä seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

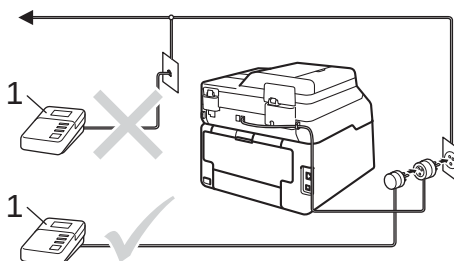

1 Puhelinvastaaja

- 1 Aseta ulkoinen puhelinvastaaja soimaan kerran tai kaksi kertaa. (Brotherin soittoviiveasetuksella ei ole merkitystä.)
- 2 Nauhoita ulkoisen puhelinvastaajan vastausviesti.
- 3 Aseta puhelinvastaaja ottamaan puhelut vastaan.
- 4 Aseta laitteesi vastaanottotilaksi Ulk. puh/Puh. vas. (katso *Vastaanottotilan valitseminen* sivulla 45).

Viestin nauhoittaminen

- 1 Jätä viestin alkuun viisi sekuntia hiljaisuutta. Näin faksilaite voi kuulostella, kuuluuko faksin merkkiäänä.
- 2 Viestin pituudeksi suositellaan korkeintaan 20 sekuntia.
- 3 Ilmoita enintään 20 sekuntia kestävä viestisi lopuksi kaukokäynnistystunnus manuaalisesti fakseja lähettäviä henkilöitä varten. Esimerkki: "Jätä viesti äänimerkin jälkeen tai lähetä faksi painamalla *51 ja Käynnistä."

VINKKI

- Kaukokäyttötunnukset on asetettava tilaan Kyllä, jotta faksin käynnistystunnusta *51 (voidaan käyttää *Kaukokäyttötunnusten käyttäminen* sivulla 61).
- Puhelinvastaajan viestin alkuun kannattaa jättää viisi sekuntia hiljaisuutta, sillä puheääni voi estää laitetta kuulemasta faksin merkkiääntä. Voit ensin kokeilla, vastaanottaako laite fakseja ilman taukoa viestin alussa.

Vaihdeliitännät

Suosittellemme, että faksilaitteen kytkee yritys, joka asensi puhelinvaihteen. Jos käytössä on sarjapuhelinjärjestelmä, pyydä asentajaa liittämään yksikkö järjestelmän viimeiseen linjaan. Muuten laite voi aktivoitua joka kerta, kun järjestelmä vastaanottaa puhelun. Jos keskus vastaa kaikkiin puheluihin, vastaustilan suositeltu asetus on Manuaalinen.

Laitteen asianmukaista toimintaa kaikissa tilanteissa ei voida taata, kun laite on kytketty puhelinvaihteeseen. Mahdollisista ongelmista on ilmoitettava ensimmäisenä puhelinvaihdetta ylläpitävälle yritykselle.


Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet

VINKKI

Kaukokäyttötunnukset on otettava käyttöön, jotta kaukokäynnistystunnusta *51 ja kaukopysäytystunnusta #51 voidaan käyttää (katso *Kaukokäyttötunnusten käyttäminen* sivulla 61).

Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien kytkeminen

Voit kytkeä laitteeseesi erillisen puhelimen seuraavassa kaaviossa esitetyllä tavalla.

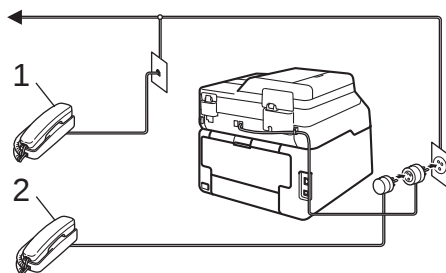

- 1 Rinnakkaispuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin

Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien käyttäminen

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai laitteeseen asianmukaisesti T-liittimen avulla kytketystä ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteen vastaamaan puheluun käyttämällä kaukokäynnistystunnusta. Kun näppäilet kaukokäynnistystunnuksen ***51**, laite aloittaa faksin vastaanoton.

Jos vastaat puheluun eikä linjalla ole ketään:

Sinulle lähetetään todennäköisesti manuaalista faksia.

Paina ***51** ja odota, kunnes kuulet vastaanottoäänä tai laitteen kosketusnäytössä näkyy viesti Vastaa. Laske sitten kuuloke.

VINKKI

Voit käyttää myös faksintunnistustoimintoa, jolloin laite vastaa puheluun automaattisesti (katso *Faksin tunnistus* sivulla 49).

Vain Faksi/Puhelin-tila

Kun laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se ilmoittaa puheluista F/P-soittoajan kuluessa merkkiäänellä (nopea kaksoissoittoääni).

Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja vastaa painamalla Nosta.

Jos käytät rinnakkaispuhelin-tilaa, nosta puhelinkuuloke F/P-soittoajan kuluessa ja näppäile **#51** kaksoissoittojen välillä. Jos linjalla ei ole ketään tai puhelu on faksi, lähetä puhelu takaisin laitteeseen painamalla ***51**.

Muun kuin Brotherin valmistaman langattoman ulkoisen puhelinkuulokkeen käyttäminen

Jos muun kuin Brotherin valmistama langaton puhelin on kytketty puhelinjohtoon (katso sivu 59) ja kannat langatonta puhelinkuuloketta tavallisesti mukana, puheluihin on helpompi vastata soittoviiveen aikana.

Jos annat laitteen vastata ensin, sinun on mentävä laitteen luo ja siirrettävä puhelu langattomaan puhelimeen painamalla Nosta.

Kaukokäyttötunnusten käyttäminen

Kaukokäynnistystunnus

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisesta puhelimesta tai rinnakkaispuhelimesta, voit asettaa laitteen vastaanottamaan faksin näppäilemällä kaukokäynnistystunnuksen *51. Odota vastaanoton äänimerkkiä, ennen kuin lasket kuulokkeen (katso *Faksin tunnistus* sivulla 49). Soittajan on aloitettava faksilähetys painamalla Start.

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisella puhelimella, voit siirtää faksin vastaanotettavaksi laitteeseen painamalla Faksin käynnistys ja sitten Vastaanota.

Kaukopysäytystunnus

Kun vastaanotat puhelua ja laite on F/P-tilassa, laite ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (nopealla kaksoissoitolla) soittoviiveen jälkeen. Jos vastaat puheluun rinnakkaispuhelimessa, voit kytkeä F/P-soiton pois päältä näppäilemällä #51. (Varmista, että painat näppäimiä soittojen välillä.)

Jos laite vastaa puheluun ja ilmoittaa siitä nopealla kaksoissoitolla, voit ottaa puhelun vastaan ulkoisessa puhelimessa painamalla Nosta.

Kaukokäyttötunnusten käyttöön ottaminen

Kaukokäyttötunnukset on otettava käyttöön, jotta kaukokäynnistystunnusta Kyllä ja kaukopysäytystunnusta voidaan käyttää.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä Kaukokäy. tunn. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Kaukokäy. tunn..
- 9 Paina Kaukokäy. tunn..
- 10 Paina Kyllä.
- 11 Jos et halua vaihtaa kaukokäynnistystunnusta, paina kosketusnäytössä .
- 12 Paina .

Kaukokäyttötunnusten muuttaminen

Oletusarvoinen kaukokäynnistystunnus on *51. Oletusarvoinen kaukopysäytystunnus on #51. Jos puhelu katkeaa aina, kun yrität käyttää ulkoista puhelinvastaajaa, vaihda kolminumeroiset kaukokäyttötunnukset. Uudet tunnukset voivat olla vaikka ### ja 555.


- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaaottoas . pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaaottoas..
- 7 Näytä Kaukokäy . tunn . pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Kaukokäy . tunn ..
- 9 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat vaihtaa kaukokäynnistystunnusta, paina Aktivointikoodi. Kirjoita uusi tunnus ja paina OK.
 - Jos haluat vaihtaa kaukopysäytystunnusta, paina Pysäytyskoodi. Kirjoita uusi tunnus ja paina OK.
 - Jos et halua vaihtaa tunnuksia, siirry vaiheeseen 10.
 - Jos haluat vaihtaa kaukokäynnistystunnuksen tilaan Kyllä tai Ei, paina Kaukokäy . tunn .. Paina Kyllä tai Ei.
- 10 Paina .

Numeron valitseminen

Voit valita numeron seuraavilla tavoilla.

Manuaalinen valinta

- 1 Aseta asiakirja.
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Ei, paina  (Faksaus).
 - Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Kyllä, paina  (Faksaus) ja Faksien lähetyks.
- 3 Valitse faksinumeron kaikki numerot.

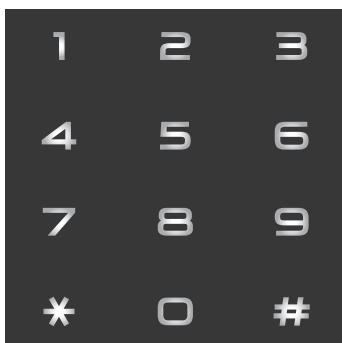

- 4 Paina Faksin käynnis..

Valinta osoitteistosta

- 1 Aseta asiakirja.
- 2 Paina  (Faksaus).
- 3 Paina Osoite- kirja.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Näytä haluamasi numero pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
 - Paina , syötä sitten nimen alkukirjain ja paina sitten OK.
- 5 Paina haluamaasi numeroa tai nimeä.
- 6 Lähetä faksi painamalla Käytä.
- 7 Paina Faksin käynnis..
Laitte skannaa ja lähettää faksin.

Faksin uudelleenvalinta

Jos faksia lähetetään automaattisesti ja linja on varattu, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen korkeintaan kolme kertaa viiden minuutin välein.

Uud. val toimii vain siinä tapauksessa, että valitsit numerot laitteesta.

Numeroiden tallentaminen

Voit asettaa laitteeseen seuraavia valintatoimintoja: osoitteisto ja faksien ryhmälähetyksen ryhmät. Kun valitset osoitteiston numeron, numero näkyy kosketusnäytöllä.

VINKKI

Muistiin tallennetut osoitteiston numerot säilyvät myös sähkökatkoksen sattuessa.

Tauon tallentaminen

Lisää 3,5 sekunnin tauko numeroiden välille painamalla Tauko. Voit lisätä tauon pituutta painamalla Tauko niin monta kertaa kuin haluat.

Osoitteiston numeroiden tallentaminen

Voit tallentaa osoitteistoon enintään 200 osoitetta ja nimeä.

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Osoite- kirja.
- 3 Paina Muokkaa.
- 4 Paina Lisää uusi osoite.
- 5 Paina Nimi.
- 6 Anna nimi kosketusnäytön näppäimistöllä (enintään 15 merkkiä). (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220.) Paina OK.
- 7 Paina Osoite.
- 8 Syötä numero kosketusnäytön näppäimistöllä (enintään 20 merkkiä). Paina OK.

VINKKI

Jos olet ladannut Internet-faksin:

Jos haluat tallentaa sähköpostiosoitteen käyttääksesi sitä Internet-faksaukseen tai Skannaa sähköpostipalvelimelle -

toiminnossa, paina , syötä sähköpostiosoite (katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220) ja paina OK.

- 9 Paina OK.
- 10 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat tallentaa toisen osoitteiston numeron, toista vaiheet 3–10.
 - Kun olet valmis, paina .

Osoitteiston nimien tai numeroiden muuttaminen

Jos tallennetulla numerolla on ajastettu työ, kuten viivästetty faksi tai faksin edelleenlähetyksen numero, se näkyy himmennettynä kosketusnäytössä. Et voi valita numeroa muutettavaksi tai poistettavaksi, ellei ensin peruuta ajastettua työtä (►►Laajempi käyttöopas, *Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen*).

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Osoite- kirja.
- 3 Paina Muokkaa.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Voit muokata nimiä tai numeroita painamalla Muut a. Siirry vaiheeseen 5.
 - Aloita poistaminen painamalla Poista. Numero poistetaan painamalla sitä niin että punainen valintamerkki näkyy.
Paina OK.
Vahvista painamalla Kyllä. Siirry vaiheeseen 9.
- 5 Näytä haluamasi numero pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina haluamaasi numeroa.

7 Toimi seuraavasti:

- Voit muuttaa nimeä painamalla Nimi. Anna uusi nimi (enintään 15 merkkiä) kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 220.)
Paina OK.
- Muokkaa faksi- tai puhelinnumeroa painamalla Osoite. Syötä uusi faksi- tai puhelinnumero kosketusnäytön näppäimistöllä (enintään 20 merkkiä).
Paina OK.

VINKKI

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:

Voit muuttaa merkkejä painamalla ◀ tai ▶ siirtääksesi osoitinta väärän merkin korostamiseksi ja painamalla . Syötä uusi merkki tai numero.

8 Kun olet valmis, paina OK.

Jos haluat muokata toista osoitteiston numeroa, toista vaiheet 3–8.

9 Paina .


Kopioiden ottaminen

Seuraavissa vaiheissa on esitetty, miten peruskopiointi toimii.

- 1 Aseta asiakirja jollakin seuraavista tavoista:
 - Aseta asiakirja ADS:ään *tekstipuoli ylöspäin* (katso *Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen* sivulla 38).
 - Aseta asiakirja valotustasolle *tekstipuoli alaspäin* (katso *Valotustason käyttäminen* sivulla 39).
- 2 Paina kosketusnäytössä Kopioi-painiketta.



- Kosketusnäytössä näkyy

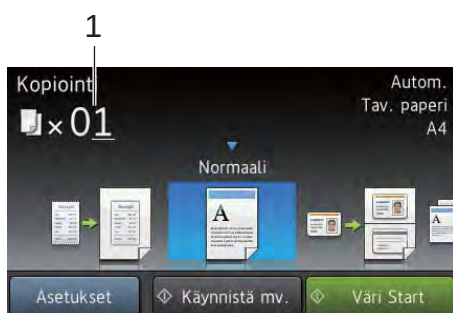

1 Kopioita

Näppäile kopioiden määrä valintanäppäimillä.

- 3 Voit syöttää useampien kopioiden kaksinumeroisen lukumäärän (enintään 99).
- 4 Paina Väri Start tai Käynnistä mv..

Kopioinnin lopettaminen

Lopeta kopiointi painamalla .

Kopioinnin esiasetukset

Voit kopioida laitteeseesi esimääritettyjen kopiointiasetusten avulla painamalla niitä.

Käytettävissä ovat seuraavat esiasetukset.

- Kuitti
- Normaali
- 2in1 (ID)
- 2in1
- 2-puol. (1⇒2)
- 2-puol. (2⇒2) (MFC-9340CDW)
- Paperinsäästö

- 1 Aseta asiakirja.
- 2 Paina (Kopioi).
- 3 Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle tuodaksesi Kuitti, Normaali, 2in1 (ID), 2in1, 2-puol. (1⇒2), 2-puol. (2⇒2) tai Paperinsäästö -valinnan näkyviin.
- 4 Anna haluamasi kopioiden määrä.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Voit muuttaa lisää asetuksia siirtymällä vaiheeseen 6.
 - Kun olet valmis, siirry vaiheeseen 9.
- 6 Paina Asetukset.
- 7 Näet käytettävissä olevat asetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.

- 8 Näet käytettävissä olevat vaihtoehdot pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten uutta vaihtoehtoa. Toista vaiheet 7 ja 8 jokaiselle haluamallesi asetukselle. Paina OK, kun olet tehnyt haluamasi muutokset.

VINKKI

Tallenna asetukset oikopoluksi painamalla Tallenna pikakuvak..

- 9 Paina Väri Start tai Käynnistä mv..

Kopiointiasetukset

Voit muuttaa seuraavia kopiointiasetuksia. Paina Kopioi ja paina sitten Asetukset. Selaa kopiointiasetuksia pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Kun näet haluamasi asetuksen, paina sitä ja tee haluamasi valinta. Paina OK, kun olet tehnyt haluamasi valinnat.

(Laajempi käyttöopas)

Lisätietoja seuraavien asetusten vaihtamisesta, ►►Laajempi käyttöopas: *Kopiointiasetukset*:

- Laatu
- Suurennä/pienennä
- Tummuus
- Kontrasti
- Pinoa/Lajitt.
- Sivun asettelu
- 2in1(ID)
- Värin säätö
- 2-puolinen kopiointi
- 2-puolisen kopiosivun asettelu (MFC-9340CDW)
- Taustavärin poisto
- Tallenna pikakuvak.

Tietojen tulostaminen USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta digitaalikamerasta (Mallit MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)

Suoratulostustoiminto mahdollistaa tietojen tulostamisen ilman tietokonetta. Voit tulostaa kytkemällä USB-muistitikon laitteen USB-suoraliitäntään. Voit myös kytkeä laitteeseen kameran, joka on USB-tallennustilassa, ja tulostaa tiedot siitä.

Voit käyttää USB-muistitikua, jolla on seuraavat tekniset tiedot:

USB-protokolla	USB Mass Storage Class
USB Mass Storage Sub Class-protokolla	SCSI tai SFF-8070i
Siirtoprotokolla	Vain suursiirto
Tiedostojärjestelmä ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Sektorin koko	Enintään 4 096 tavua
Salaus	Salatut laitteet eivät ole tuettuja.

¹ NTFS-tiedostojärjestelmää ei tueta.

VINKKI


- Jotkin USB-muistitikut eivät välttämättä toimi laitteen kanssa.
- Jos kamera on PictBridge-tilassa, et voi tulostaa tietoja. Katso kameran mukana toimitetuista oppaista, kuinka PictBridge-tilasta siirrytään massamuistitilaan.

PRN-tiedoston luominen suoratulostusta varten

VINKKI

Tämän osion näyttökuvat saattavat vaihdella käytettävän sovelluksen ja käyttöjärjestelmän mukaan.

- Napsauta sovelluksen valikkoriviltä **Tiedosto** ja sitten **Tulosta**.
- Valitse **Brother MFC-XXXX Printer** (1) ja valitse **Tulosta tiedostoon** -valintaruutu (2). Valitse **Tulosta**.

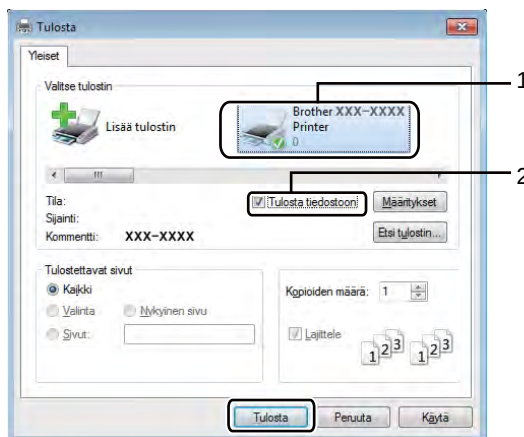

- 3 Valitse kansio, johon haluat tallentaa tiedoston, ja kirjoita tiedoston nimi, jos sitä pyydetään.

Jos sinua pyydetään antamaan vain tiedoston nimi, voit määrittää myös kohdekansion kirjoittamalla hakemiston nimen. Esimerkki:
C:\Temp\Tiedostonimi.prn



Jos tietokoneeseen on kytketty USB-muistitikku, voit tallentaa tiedoston suoraan USB-muistitikulle.

Tietojen tulostaminen suoraan USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta digitaalikamerasta

VINKKI

- Varmista, että digitaalinen kamera on kytketty päälle.
 - Digitaalikamera on siirrettävä PictBridge-tilasta massamuistitilaan.
-

- 1** Kytke USB-muistitikku tai digitaalikamera laitteen etuosassa olevaan USB-suoraliitäntään (1). Kosketusnäytössä näkyy automaattisesti USB-muistin valikko sen vahvistamiseksi, että todella haluat käyttää USB-laitetta.

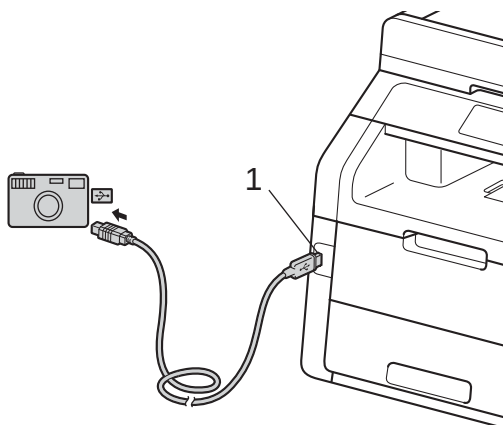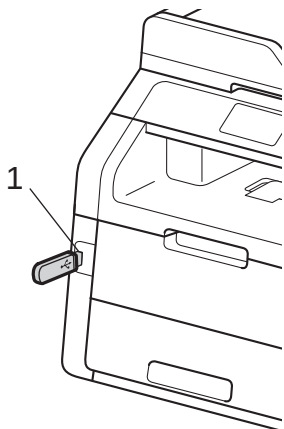

VINKKI

- Virhetilanteessa kosketusnäyttöön ei tule USB-muistin valikkoa.
- Kun laite on syvässä lepotilassa, kosketusnäyttöön ei tule tietoja, vaikka asettaisit USB-muistitikun USB Direct -liitäntään. Herätä laite painamalla kosketusnäyttöä.

- 2** Paina Suoratulostus.

VINKKI

Jos laitteen Suojatun toimintolukon asetuksen arvo on Kyllä, et voi ehkä käyttää suoratulostusta (►►Laajempi käyttöopas: *Käyttäjien vaihtaminen*).

- 3** Valitse haluamasi kansion nimi ja tiedostonimi pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Valittuasi kansion nimen valitse haluamasi tiedostonimi pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

VINKKI

Jos haluat tulostaa tiedostohakemiston, paina kosketusnäytössä Indeksitulostus. Tulosta tiedot painamalla Väri Start tai Käynnistä mv..

- 4** Tee jokin seuraavista:

- Paina Tu1. asetuks.. Siirry vaiheeseen **5**.
- Jos et halua muuttaa nykyisiä asetuksia, siirry vaiheeseen **8**.

- 5** Näytä haluamasi asetus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

- 6 Paina haluamaasi vaihtoehtoa.

VINKKI

- Voit valita seuraavat asetukset:
Paperityyppi
Paperikoko
Monta sivua
Suunta
2-puolinen
Lajittele
Tulostuslaatu
PDF-asetus
- Näkyvissä olevat asetukset vaihtelevat tiedostotyyppin mukaan.

- 7 Tee jokin seuraavista:
- Voit muuttaa toista asetusta toistamalla vaiheen 5.
 - Jos et halua tehdä muita muutoksia, paina OK ja siirry vaiheeseen 8.
- 8 Syötä haluamasi kopioiden määrä kosketuspaneelin avulla.
- 9 Tulosta tiedot painamalla Väri Start tai Käynnistä mv..
- 10 Paina .

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ kytke USB-suoraliitintään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku, jotta laite ei vahingoitu.
- ÄLÄ poista USB-muistitikkua tai digitaalikameraa USB-suoraliitännästä, ennen kuin laite on lopettanut tulostuksen.

Suoratulostuksen oletusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa suoratulostuksen oletusasetuksia.

- 1 Kytke USB-muistitikku tai digitaalikamera laitteen etuosassa olevaan USB-suoraliitintään.
- 2 Paina Suoratulostus.
- 3 Paina Oletusasetus.
- 4 Näytä haluamasi asetus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina asetusta.
- 5 Paina uutta vaihtoehtoa, jota haluat käyttää. Toista vaiheet 4 ja 5 kullekin muutettavalle asetukselle.
- 6 Paina OK.
- 7 Paina .

Asiakirjan tulostaminen

Laite voi vastaanottaa tietoja tietokoneesta ja tulostaa ne. Jos haluat tulostaa tietokoneesta, asenna tulostinohjain.

(Lisätietoja tulostinohjaimen asetuksista: ➤➤Ohjelmiston käyttöopas)

- 1 Asenna CD-ROM-asennuslevyllä oleva Brother-tulostinohjain (➤➤Pika-asennusopas).
- 2 Valitse sovelluksessa tulostuskomento.
- 3 Valitse laitteen nimi **Tulosta**-valintaikkunassa ja valitse **Ominaisuudet** (tai **Asetukset**, jos toimintoa käytettävässä sovelluksessa näin kutsutaan).
- 4 Valitse haluamasi asetukset **Ominaisuudet**-valintaikkunassa ja valitse sitten **OK**.
 - Paperikoko
 - Suunta
 - Kopiot
 - Tulostusmateriaali
 - Tulostuslaatu
 - Väri / mustavalko
 - Asiakirjan tyyppi
 - Monta sivua
 - Kaksipuolinen / Vihko
 - Paperilähde
- 5 Aloita tulostaminen valitsemalla **Tulosta**.

Ennen skannaamista

Jos haluat käyttää tätä laitetta skannerina, asenna skanneriohjain. Jos laite on kytketty verkkoon, määritä sille TCP/IP-osoite.

- Asenna skanneriohjaimet CD-ROM-levyltä (►►Pika-asennusopas: *MFL-Pro Suiten asentaminen*).
- Jos verkkoskannaus ei toimi, määritä laitteen TCP/IP-osoite (►►Ohjelmiston käyttöopas).

Asiakirjan skannaaminen PDF-tiedostoksi ControlCenter4-ohjelman avulla (Windows®)

(Macintosh-käyttäjät, ►►Ohjelmiston käyttöopas.)

VINKKI

Tietokoneessa näkyviin tulevat ikkunat saattavat vaihdella mallin mukaan.

ControlCenter4 on apuohjelma, jonka avulla voit nopeasti ja helposti käyttää useimmin tarvitsemiasi sovelluksia. ControlCenter4-ohjelman avulla sinun ei tarvitse käynnistää sovelluksia manuaalisesti erikseen. Voit käyttää ControlCenter4-ohjelmaa tietokoneessasi.

1 Aseta asiakirja (katso *Asiakirjojen asettaminen* sivulla 38).

2 Noudata käyttöjärjestelmäsi ohjeita.


- (Windows® XP, Windows Vista® ja Windows® 7)

Avaa ControlCenter4 valitsemalla  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **XXX-XXXX** (missä XXX-XXXX on käyttämäsi mallin nimi)/**ControlCenter4**. ControlCenter4-sovellus avautuu.

- (Windows® 8)


Napsauta  (**Brother Utilities**), napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei vielä ole valittuna). Napsauta **SKANNAA** vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten **ControlCenter4**. ControlCenter4-sovellus avautuu.

- 3 Jos ControlCenter4:n tilaruutu avautuu, valitse **Edistynyt tila** ja napsauta sitten **OK**.

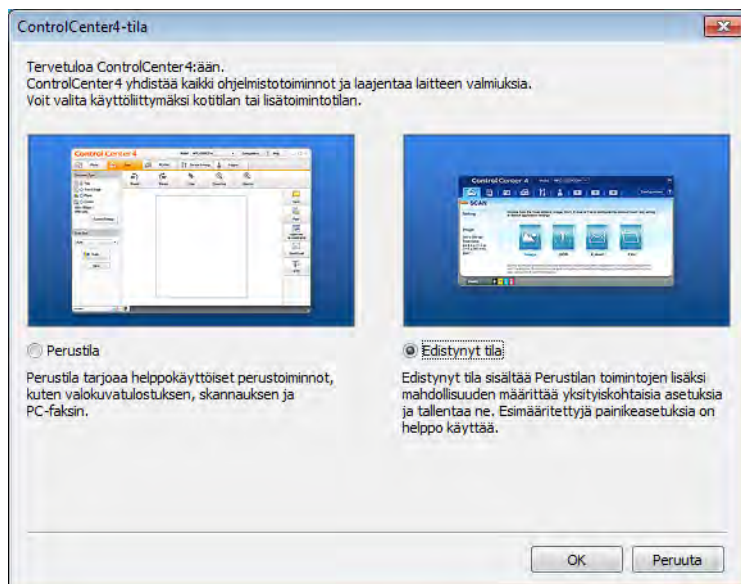


- 4 Varmista, että laite, jota haluat käyttää, on valittuna **Malli**-pudotusluettelossa.

- 5 Valitse **Tiedosto**.

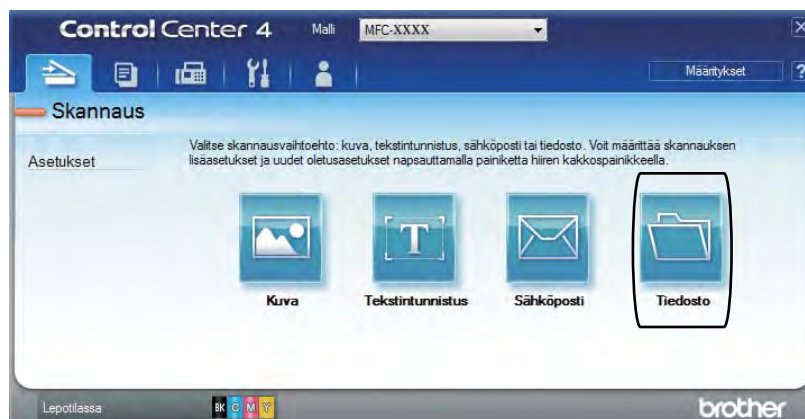

6 Paina **Skannaus**.

Laite aloittaa skannauksen. Kansio, johon skannatut tiedot tallennetaan, avautuu automaattisesti.

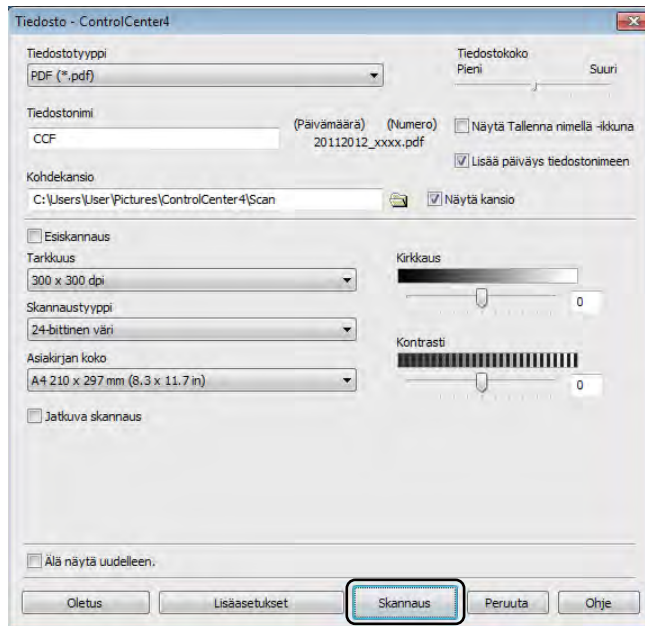

Asiakirjan skannaaminen PDF-tiedostoksi kosketusnäytön avulla

1 Aseta asiakirja (katso *Asiakirjojen asettaminen* sivulla 38).

2 Paina Skannaus.



3 Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle näyttääksesi tiedostoon.



näkyä korostettuna sinisellä kosketusnäytön keskellä.

4 Paina OK.

Paina tietokoneen nimeä laitteen ollessa yhdistettynä verkkoon.

Tee jokin seuraavista:

■ Jos haluat käyttää oletusasetuksia, siirry kohtaan 9.

■ Jos haluat muuttaa oletusasetuksia, siirry kohtaan 5.

5 Paina Asetukset.

6 Paina Aseta kosketusnäytöllä.

Paina Kyllä.

7 Valitse 2-puol. skannaus¹, Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi, Skannauskoko ja Taustavärin poisto -asetukset tarpeen mukaan.

8 Paina OK.

9 Paina Aloita.

Laite aloittaa skannauksen.

¹ MFC-9340CDW

VINKKI

Seuraavat skannaustilat ovat käytössä:

- USB:hen (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)
- verkkoon (Windows®)
- FTP:hen
- s.postipalvelim.
- sähköpostiin
- kuvaksi
- tekstintunnist.
- tiedostoon
- WS-skannaus¹ (Verkkopalveluskannaus)

¹ Vain Windows®-käyttäjät (Windows Vista® SP2 tai uudempi, Windows® 7 ja Windows® 8)
(►► Ohjelmiston käyttöopas.)





Tarvikkeiden vaihto

Tarvikkeet on vaihdettava, kun laite ilmoittaa tarvikkeen käyttöiän olevan lopussa. Voit vaihtaa seuraavat tarvikkeet itse:

Muiden kuin Brotherin valmistamien tarvikkeiden käyttö voi heikentää tulostusjälkeä, laitteiston suorituskykyä ja laitteen luotettavuutta.

VINKKI

Rumpuyksikkö ja väriasetti ovat kaksi eri tarviketta. Varmista, että kumpikin on asennettu yhdistelmänä. Jos väriasetti on asetettu laitteeseen ilman rumpuyksikköä, näkyviin voi tulla viesti Rumpu !.

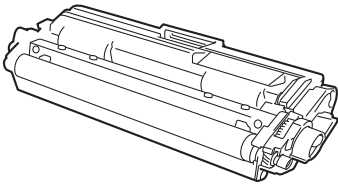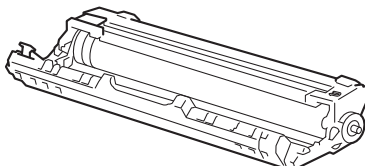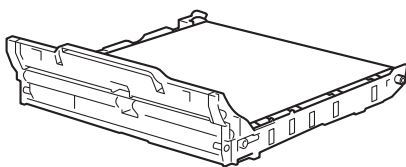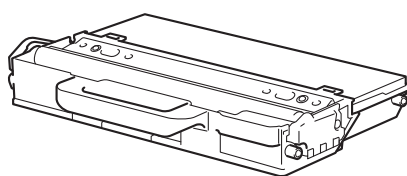Väriasetti	Rumpuyksikkö
Katso Väriasetin vaihtaminen sivulla 82. Mallin nimi: TN-241BK, TN-241C, TN-241M, TN-241Y, TN-245C, TN-245M, TN-245Y	Katso Rumpuyksikköjen vaihtaminen sivulla 89. Mallin nimi: DR-241CL (4-osainen rumpuyksikkö) tai DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY (yksittäiset rumpuyksiköt)
	
Hihnayksikkö	Hukkavärisäiliö
Katso Hihnayksikön vaihtaminen sivulla 96. Mallin nimi: BU-220CL	Katso Hukkavärisäiliön vaihtaminen sivulla 100. Mallin nimi: WT-220CL
	

Seuraavat viestit näkyvät kosketusnäytössä Valmis-tilassa. Niillä annetaan ennakkovaroituksia, kun tarvikkeita on vaihdettava ennen kuin ne saavuttavat käyttöikänsä lopun. Laitteen sujuvamman käytön varmistamiseksi ja tulostuksen lakkaamisen estämiseksi sinun kannattaa hankkia varatarvikkeita.

Kosketusnäytön viestit	Esille otettava tarvike	Keskimääräinen käyttöikä	Vaihto-ohjeet	Mallin nimi
Väriaine vähissä Valmisele uusi väriasetti.	Väriasetti BK = Musta C = Syaani M = Magenta Y = Keltainen	<Musta> 2 500 sivua ^{1 2 5} <Syaani, magenta, keltainen> 1 400 sivua ^{1 2 5} 2 200 sivua ^{1 2 6}	Katso sivu 82.	TN-241BK ⁵ TN-241C ⁵ TN-241M ⁵ TN-241Y ⁵ TN-245C ⁶ TN-245M ⁶ TN-245Y ⁶
Rumpuyksikkö on kohta tyhjäX	1 rumpuyksikkö X = BK, C, M, Y BK = Musta C = Syaani M = Magenta Y = Keltainen	15 000 sivua ^{1 3 4}	Katso sivu 91.	4 rumpuyksikköä: DR-241CL 1 rumpuyksikkö: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Hihna on kohta lopussa	Hihnayksikkö	50 000 sivua ¹	Katso sivu 96.	BU-220CL
Hv.säiliö päät.	Hukkavärisäiliö	50 000 sivua ¹	Katso sivu 100.	WT-220CL

¹ A4- tai Letter-koon yksipuolisia sivuja.

² Väriasettien likimääräinen riitto ilmoitetaan ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

³ 1 sivu/työ

⁴ Rumpuyksikön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

⁵ Vakioväriasetti

⁶ Suurväriasetti

Laite on puhdistettava säännöllisesti ja tarvikkeet on vaihdettava, kun kosketusnäytössä näkyvät taulukossa kuvatut viestit.

Kosketusnäytön viestit	Vaihdettava tarvike	Keskimääräinen käyttöikä	Vaihto-ohjeet	Mallin nimi
Vaihda värikasetti	Värikasetti Kosketusnäyttö näyttää värikasetin värin, joka on vaihdettava. BK = Musta C = Syaani M = Magenta Y = Keltainen	<Musta> 2 500 sivua ^{1 2 5} <Syaani, magenta, keltainen> 1 400 sivua ^{1 2 5} 2 200 sivua ^{1 2 6}	Katso sivu 82.	TN-241BK ⁵ TN-241C ⁵ TN-241M ⁵ TN-241Y ⁵ TN-245C ⁶ TN-245M ⁶ TN-245Y ⁶
Vaihda rumpuX	Rumpuysikkö X = BK, C, M, Y BK = Musta C = Syaani M = Magenta Y = Keltainen	15 000 sivua ^{1 3 4}	Katso sivu 91.	4 rumpuysikköä: DR-241CL 1 rumpuysikkö: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Rummun pysäytys	Rumpuysikkö			
Vaihda hihna	Hihnayksikkö	50 000 sivua ¹	Katso sivu 96.	BU-220CL
Vaihda hukkavärisäiliö	Hukkavärisäiliö	50 000 sivua ¹	Katso sivu 100.	WT-220CL
Vaihda kiinnitysyksikkö	Kiinnitysyksikkö	50 000 sivua ¹	Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja uudesta kiinnitysyksiköstä.	
Vaihda PF-sarja	Paperinsyöttöpakkaus	50 000 sivua ¹	Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja paperinsyöttöpakkauksesta.	

¹ A4- tai Letter-koon yksipuolisia sivuja.

² Värikasettien likimääräinen riitto ilmoitetaan ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

³ 1 sivu/työ

⁴ Rumpuysikön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

⁵ Vakiovärikasetti

⁶ Suurvärikasetti

VINKKI

- Osoitteesta <http://www.brother.com/original/index.html> saat tietoja käytettyjen tarvikkeiden palauttamisesta Brotherin kierrätysohjelmaan. Jos päätät olla palauttamatta käytettyä tarviketta, hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti ja erillään kotitalousjätteestä. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jäteviranomaiseen (►►Tuotteen turvaohjeet: *WEEE- ja akkudirektiivin mukaiset kierrätystiedot*).
 - Tarvikkeet kannattaa asettaa paperiarkin päälle, jotta sisällä olevaa ainetta ei valu tai varise vahingossa.
 - Jos käytät paperia, joka ei täysin vastaa suositeltua paperia, tarvikkeiden ja laitteen osien käyttöikä saattaa lyhentyä.
 - Värikasettien arvioitu käyttöikä perustuu ISO/ICE 19798 -standardiin. Vaihtotiheys vaihtelee tulostettujen sivujen määrän, peittoprosentin, tulostusmateriaalin ja laitteen virran kytkemisen päälle/sammuttamisen mukaan.
 - Tarvikkeiden, pois lukien värikasetit, vaihtotiheys vaihtelee tulostettujen sivujen määrän, tulostusmateriaalin ja laitteen virran kytkemisen päälle/sammuttamisen mukaan.
-

Värikasetin vaihtaminen

Mallin nimi: TN-241BK¹, TN-241C¹,
TN-241M¹, TN-241Y¹, TN-245C²,
TN-245M², TN-245Y²

Tavallisella värikasetilla voidaan tulostaa noin³ 2 500 (mustavalkoinen) tai noin 1 400 (syaani, magenta, keltainen) sivua³. Suurvärikasetilla voi tulostaa noin 2 200 sivua³ (syaani, magenta, keltainen). Todellinen sivumäärä vaihtelee tulostettavien asiakirjojen tyyppin mukaan.

Kun värikasetti on vähissä, kosketusnäytössä näkyy Väriaine vähissä.

Laitteen mukana tulevat värikasetit on vaihdettava noin 1 000 sivun tulostuksen jälkeen³.

¹ Vakiovärikasetti

² Suurvärikasetti

³ Värikasettien likimääräinen riitto ilmoitetaan ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

VINKKI

- Jäljellä olevan väriaineen määrä vaihtelee tulostettujen asiakirjojen ja käytön mukaan.
- Uusia värikasetteja kannattaa olla varalla, kun näytössä näkyy varoitus Väriaine vähissä.
- Suosittelemme ainoastaan alkuperäisten Brother-värikasettien käyttämistä laadukkaana tulostusjäljen varmistamiseksi. Jos haluat ostaa värikasetteja, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Suosittelemme, että puhdistat laitteen värikasetin vaihdon yhteydessä (katso *Laitteen puhdistaminen ja tarkistaminen* sivulla 105).
- ÄLÄ poista uutta värikasettia pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen.

Väri vähissä

Jos kosketusnäytöllä näkyy viesti Väriaine vähissä, hanki kosketusnäytöllä ilmoitetun värinen uusi värikasetti ja varmista, että se on valmiina ennen kuin näytölle ilmestyy viesti Vaihda värikasetti.

Värikasetin vaihto


Kun kosketusnäytössä näkyy Vaihda värikasetti, laite lakkaa tulostamasta, kunnes vaihdat värikasetin.

Kosketusnäyttö näyttää värikasetin värin, joka on vaihdettava. (BK=Musta, C=Syaani, M=Magenta, Y=Keltainen).


Kun laitteeseen asetetaan uusi alkuperäinen Brother-värikasetti, värikasetin vaihtoilmoitus poistuu näytöstä.

Värikasetin vaihtaminen

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Avaa yläkansi siten, että se lukittuu paikalleen.

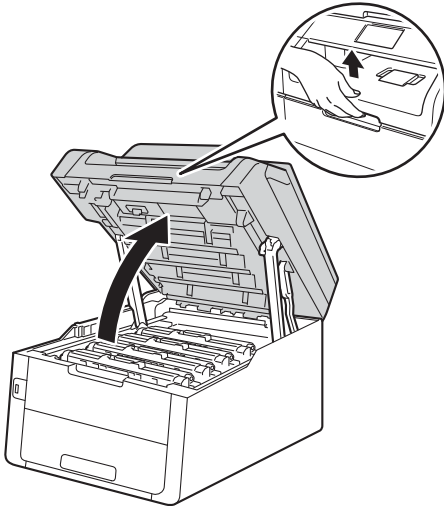

- 3 Vedä ulos värikasetti- ja rumpuysikköyhdistelmä, jonka väri on ilmaistu kosketusnäytössä.

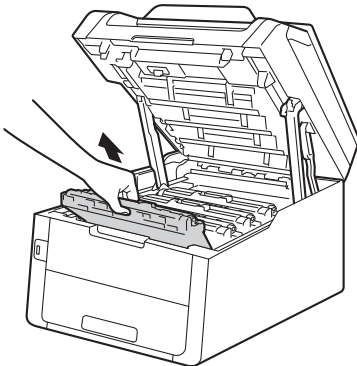


! VAROITUS




KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.

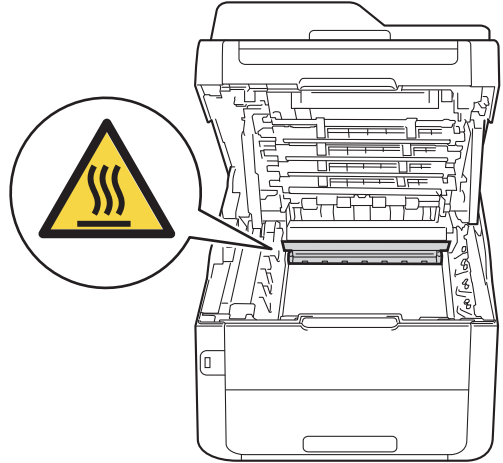


TÄRKEÄÄ

- Väriasetti- ja rumpuysikkö kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.

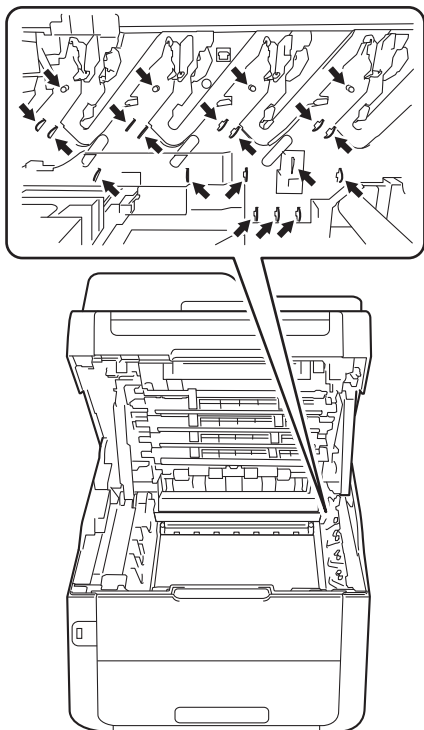

- 4 Paina vihreä lukitusvipu alas ja ota väriasetti pois rumpuysiköstä.

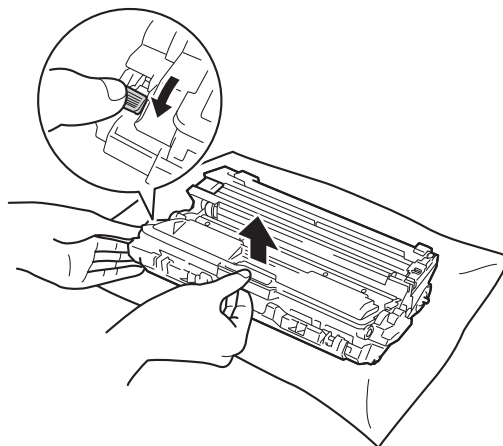



VAROITUS

- ÄLÄ laita värikasettia tai rumpu- ja värikasettiyksikköä tuleen. Ne voivat räjähtää ja aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta herkästi syttyvillä aineilla, suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakkaa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta liinaa.

(>>Tuotteen turvaohjeet: Yleiset varotoimet.)

**TÄRKEÄÄ**

- Käsittele värikasettia varovasti. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtelee ne kylmällä vedellä.
- ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.

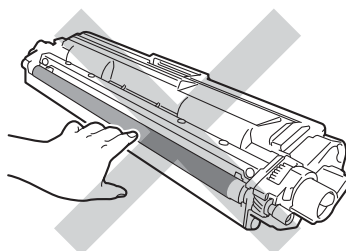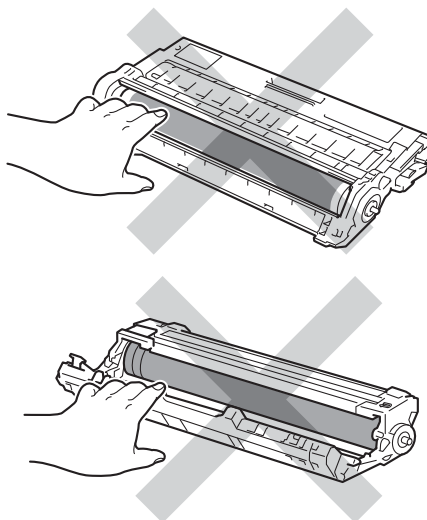
<Väriainekasetti>**<Rumpuysikkö>**

- Värikasetti kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.

VINKKI

- Sulje käytetty värikasetti huolellisesti pussiin, jotta värijauhetta ei pääse ulos kasetista.
- Osoitteesta <http://www.brother.com/original/index.html> saat tietoja käytettyjen tarvikkeiden palauttamisesta Brotherin kierrätysohjelmaan. Jos päätät olla palauttamatta käytettyä tarviketta, hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti ja erillään kotitalousjätteestä. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jäteviranomaiseen (►►Tuotteen turvaohjeet: WEEE- ja akkudirektiivin mukaiset kierrätystiedot).


- 5 Ota uusi värikasetti pakkauksestaan. Pidä kasetista kiinni molemmiin käsiin ja heiluta sitä varovasti useita kertoja, jotta väri leviää tasaisesti kasetin sisällä.

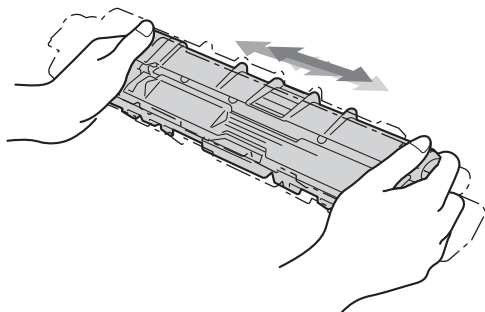

TÄRKEÄÄ


- Ota värikasetti pakkauksestaan vasta juuri ennen sen asentamista laitteeseen. Jos värikasettia pidetään pitkään pakkauksesta purettuna, väriaineen käyttöikä lyhenee.
- Jos pakkauksesta purettu rumpuysikkö altistetaan suoralle auringonvalolle (tai huoneenvalolle pitkän aikaa), se voi vaurioitua.
- Brother-laitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän väriaineen kanssa, ja niiden suorituskyky on paras käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja. Brother ei voi taata parasta suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien väriainetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjien värikasettien täyttämistä muiden valmistajien väriaineella. Jos rumpuysikkö tai muu laitteen osa vaurioituu laitteelle sopimattomien, muiden kuin Brotherin valmistamien alkuperäisten tuotteiden käytön vuoksi, takuu ei välttämättä kata korjauskustannuksia.

- 6 Irrota suojus.



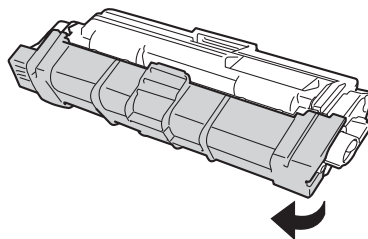


TÄRKEÄÄ

Aseta uusi värikasetti rumpuyksikköön heti, kun olet poistanut suojuksen. ÄLÄ koske kuvissa merkittyihin osiin, sillä tulostuslaatu saattaa heikentyä.

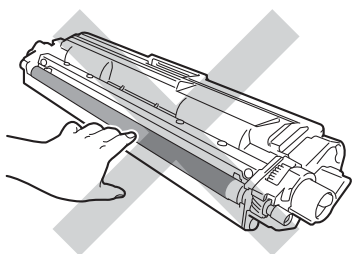


- 7** Aseta uusi värikasetti tukevasti rumpuyksikköön siten, että kuulet sen lukittuvan paikoilleen. Jos asetat sen oikein, rumpuyksikön vihreä lukitusvipu nousee automaattisesti.

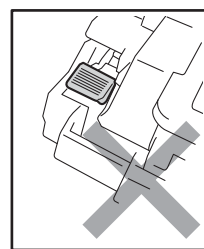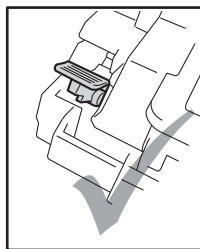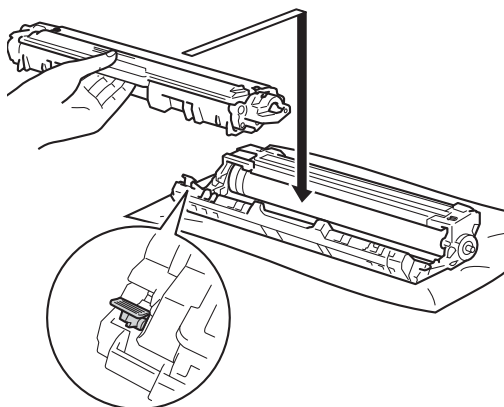**VINKKI**

Varmista, että värikasetti on oikein paikoillaan, sillä muutoin se saattaa irrota rumpuyksiköstä.

- 8 Puhdista rumpuyksikössä oleva koronalanka liu'uttamalla vihreää kielekettä kevyesti oikealta vasemmalle ja takaisin useita kertoja.

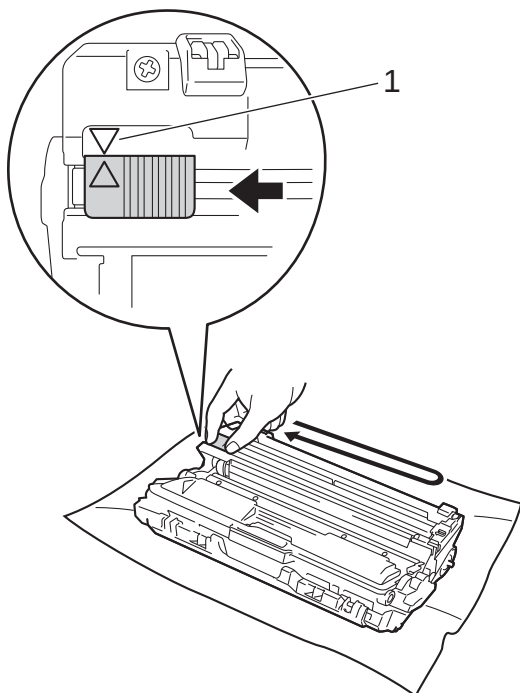

VINKKI




Muista palauttaa kieleke lähtöpaikalleen (▲) (1). Kielekkeen nuolen on oltava kohdistettuna rumpuyksikön nuoleen. Muussa tapauksessa tulosteissa voi näkyä pystysuuntainen raita.

- 9 Puhdista kolme muuta koronalankaa toistamalla vaiheet 3 ja 8.

VINKKI

Värikasettia ei tarvitse irrottaa rumpuyksiköstä koronalankojen puhdistamista varten.

- 10 Aseta värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmät takaisin laitteeseen. Varmista, että värikasetin väri vastaa laitteessa olevan tarran väriä.

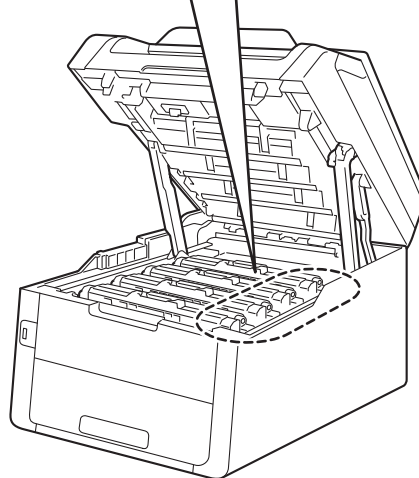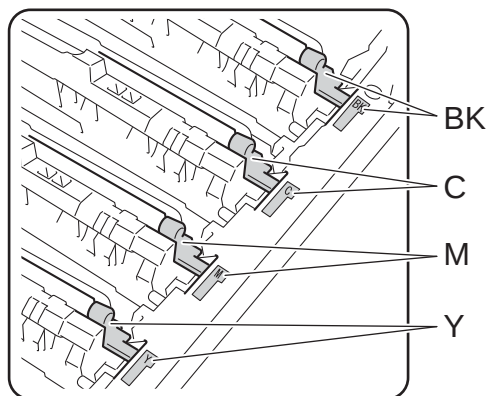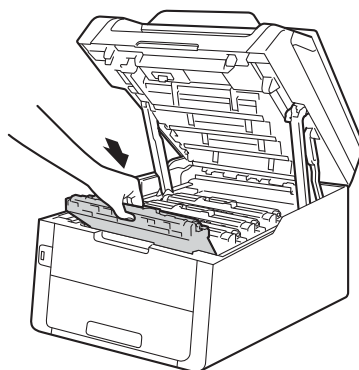

BK = Musta, C = Syaani,
M = Magenta, Y= Keltainen

11 Sulje laitteen yläkanssi.

VINKKI

ÄLÄ sammuta laitteen virtakytkintä tai avaa etukantta värikasetin vaihdon jälkeen, ennen kuin Odota hetki. - viesti poistuu kosketusnäytöstä ja laite palaa valmiustilaan.

Rumpuysikköjen vaihtaminen

Mallin nimi: DR-241CL 4-osainen.
Rumpuysikkö tai yksittäiset rumpuysiköt DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

Uudella rumpuysiköllä voidaan tulostaa noin 15 000 A4- tai Letter-kokoista yksipuolista sivua.

Rumpupakkaus DR-241CL sisältää neljä rumpuysikköä, yhden mustan (DR-241CL-BK) ja kolme värillistä (DR-241CL-CMY).

DR-241CL-BK sisältää yhden mustan rummun. DR-241CL-CMY sisältää yhden värirummun.

Rumpu kuuluu yleisessä käytössä pyöriessään ja ollessaan yhteydessä paperin, väriaineen ja muiden paperin kulkuradalla olevien materiaalien kanssa. Tuotetta suunnitellessaan Brother päätti käyttää rummun pyörimismäärää kohtuullisena viitteenä rummun käyttöiästä. Kun rumpu saavuttaa sille suunnitellun kierrosten määrän, joka vastaa laskettua sivumäärää, laitteen kosketusnäytössä näkyy viesti, joka kehottaa vaihtamaan asianmukaisen/asianmukaiset rummun/rummut. Laite ei kuitenkaan lakkaa toimimasta, mutta tulostuslaatu ei ehkä enää ole paras mahdollinen.

Koska rummut pyörivät samanaikaisesti eri toimintojen aikana (huolimatta siitä, tulostetaanko väriä sivulle) ja koska viat yksittäisessä rumpuysikössä ovat epätodennäköisiä, kaikki rumpuysiköt on vaihdettava kerralla (ellet vaihda yksittäistä rumpua [DR-241CL-BK mustalle värille ja DR-241CL-CMY värille] käyttöiän päättymisestä riippumattomista syistä). Brother helpottaa vaihtotoimenpidettä myymällä rummut neljän rummun pakkauksissa (DR-241CL).

TÄRKEÄÄ

Paras tulos saadaan, kun käytetään vain alkuperäisiä Brother-rumpuysiköitä ja -värikasetteja. Tulostus muiden valmistajien rumpu- tai väriaineyksiköillä saattaa heikentää tulostuslaatua sekä itse laitteen laatua ja käyttöikää. Takuu ei kata muiden valmistajien rumpuysiköiden tai värikasettien käytöstä aiheutuneita ongelmia.

Rumpu!

Koronalangat ovat likaisia. Puhdista neljän rumpuysikön koronalangat (katso *Koronalankojen puhdistaminen* sivulla 110).

Jos olet puhdistanut koronalangat, mutta Rumpu !-virheviesti ei poistu kosketusnäytöltä, rumpuysikön käyttöikä on lopussa. Vaihda rumpuysiköt uusiin.

Vaihda rumpu pianX

Jos vain yksi rummuista lähestyy käyttöikänsä loppua, kosketusnäytössä näkyy

Rumpuysikkö on kohta tyhjäX. X ilmoittaa rumpuysikön värin, joka lähestyy käyttöikänsä loppua. (BK=Musta, C=Syaani, M=Magenta, Y=Keltainen). Suosittelemme, että hankit aidon Brother-rumpuysikön valmiiksi vaihtoa varten. Hanki uusi rumpuysikkö DR-241CL-BK (musta) tai DR-241CL-CMY (jokin väreistä S, M, K), jotta se on valmiina ennen kuin näet viestin Vaihda rumpuX.

Vaihda rumpuX

Jos vain yksi rummuista on vaihdettava, kosketusnäytössä näkyy Vaihda rumpuX. X ilmaisee rumpuysikön väriä, joka on vaihdettava. (BK=Musta, C=Syaani, M=Magenta, Y=Keltainen)

Rumpuysikön käyttöikä on päättynyt. Vaihda rumpuysikkö uuteen. Suosittelemme alkuperäistä Brother-rumpuysikköä.

Kun vaihdat rumpuysikön uuteen, nollaa rummun laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa rumpuysikkö toimitettiin.

Rumpu pysähtyy

Tulostuslaatua ei voida taata. Vaihda rumpuysikkö uuteen. Suosittelemme alkuperäistä Brother-rumpuysikköä.


Kun vaihdat rumpuysikön uuteen, nollaa rummun laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa rumpuysikkö toimitettiin.

Rumpuyksikköjen vaihtaminen


TÄRKEÄÄ

- Rumpuyksikkö saattaa sisältää väriainetta, joten käsittele sitä varoen, kun irrotat sen. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtelee ne kylmällä vedellä.
- Puhdista tulostin sisältä aina rumpuyksikön vaihdon yhteydessä (katso *Laitteen puhdistaminen ja tarkistaminen* sivulla 105).
- ÄLÄ poista uutta rumpuyksikköä pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen. Suoralle auringonvalolle (tai huoneenvalolle pitkän aikaa) altistuminen saattaa vaurioittaa rumpuyksikköä.

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Avaa yläkansi siten, että se lukittuu paikalleen.

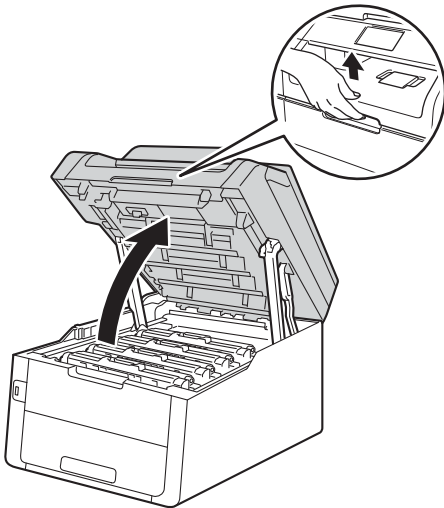

- 3 Vedä ulos värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmä, jonka väri on ilmaistu kosketusnäytössä.

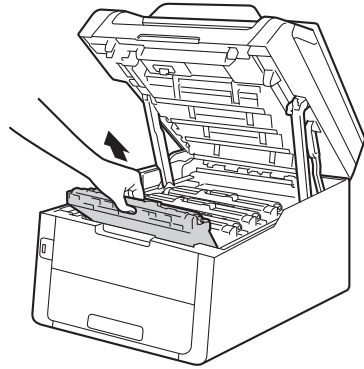


VAROITUS




KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.

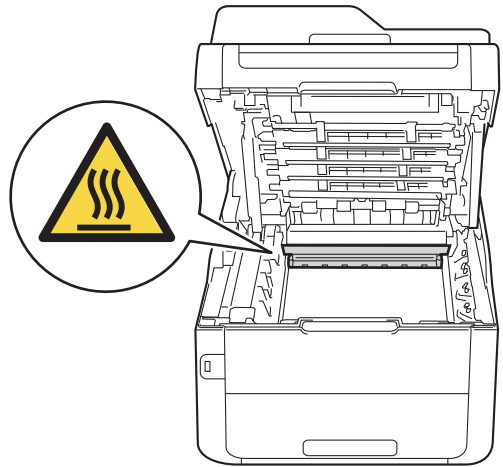


TÄRKEÄÄ

- Värikasetti- ja rumpuysikkö kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.

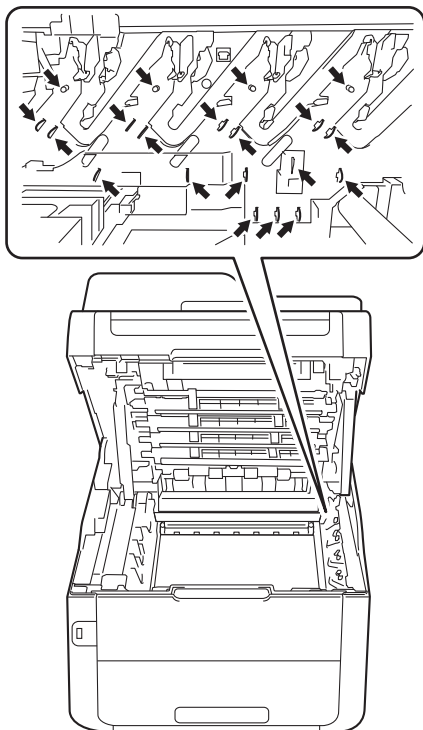

- 4 Paina vihreä lukitusvipu alas ja ota värikasetti pois rumpuysiköstä.

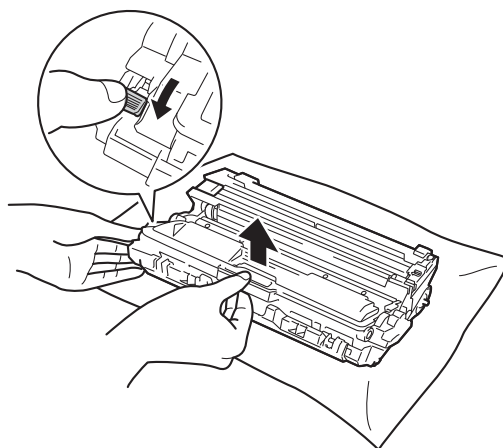

VAROITUS



- ÄLÄ laita värikasettia tai rumpu- ja värikasettiyksikköä tuleen. Ne voivat räjähtää ja aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta herkästi syttyvillä aineilla, suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakkia. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta liinaa.


(>>Tuotteen turvaohjeet: Yleiset varotoimet.)




TÄRKEÄÄ

- Käsittele värikasettia varovasti. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtelee ne kylmällä vedellä.
- ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.

<Väriainekasetti>

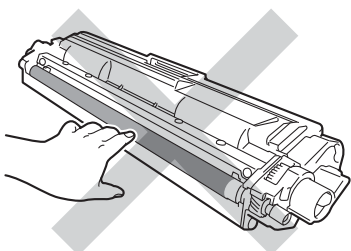

<Rumpuyksikkö>

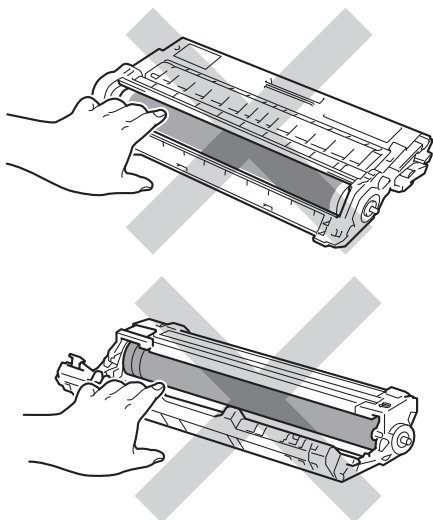


- Värikasetti kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.


VINKKI

- Sulje rumpuyksikkö huolellisesti sopivaan pussiin, jotta värijauhetta ei pääse ulos rumpuyksiköstä.
- Osoitteesta <http://www.brother.com/original/index.html> saat tietoja käytettyjen tarvikkeiden palauttamisesta Brotherin kierrätysohjelmaan. Jos päätät olla palauttamatta käytettyä taviketta, hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti ja erillään kotitalousjätteestä. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jäteviranomaiseen (►►Tuotteen turvaohjeet: WEEE- ja akkudirektiivin mukaiset kierrätystiedot).

- 5 Pura uusi rumpuyksikkö pakkauksesta.
- 6 Irrota suojus.

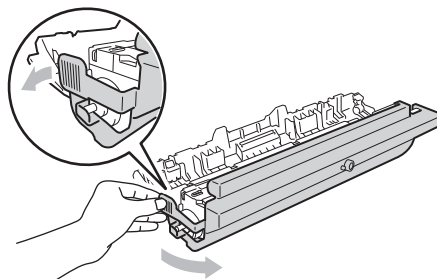


- 7 Aseta värikasetti tukevasti uuteen rumpuun siten, että kuulet sen lukittuvan paikoilleen. Jos asetat kasetin oikein, vihreä lukitusvipu nousee automaattisesti.

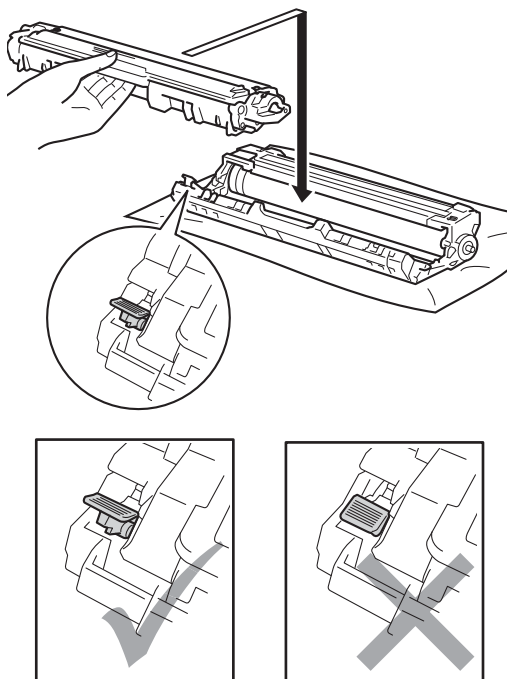

VINKKI

Varmista, että värikasetti on oikein paikoillaan, sillä muutoin se saattaa irrota rumpuyksiköstä.

- 8 Puhdista rumpuyksikössä oleva koronalanka liu'uttamalla vihreää kielekettä kevyesti oikealta vasemmalle ja takaisin useita kertoja.

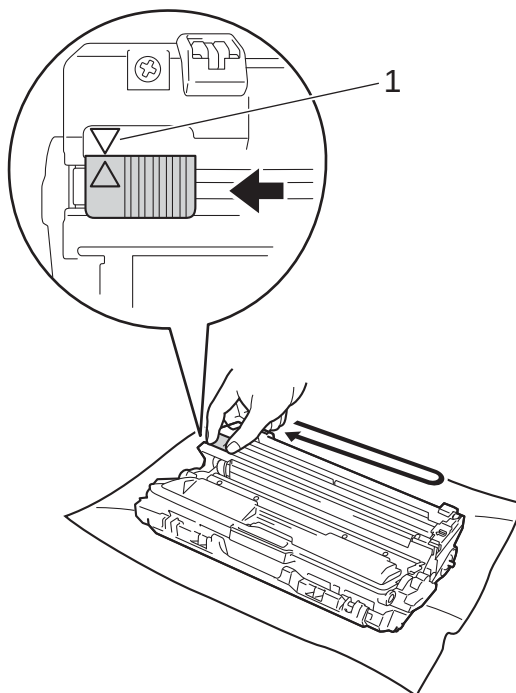

VINKKI




Muista palauttaa kieleke lähtöpaikalleen (▲) (1). Kielekkeen nuolen on oltava kohdistettuna rumpuyksikön nuoleen. Muussa tapauksessa tulosteissa voi näkyä pystysuuntainen raita.

- 9 Puhdista kolme muuta koronalankaa toistamalla vaiheet 3 ja 8.

VINKKI

Värikasettia ei tarvitse irrottaa rumpuyksiköstä koronalankojen puhdistamista varten.

- 10 Aseta värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmät takaisin laitteeseen. Varmista, että värikasetin väri vastaa laitteessa olevan tarran väriä.

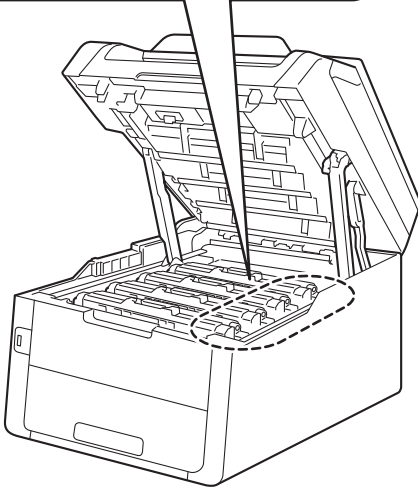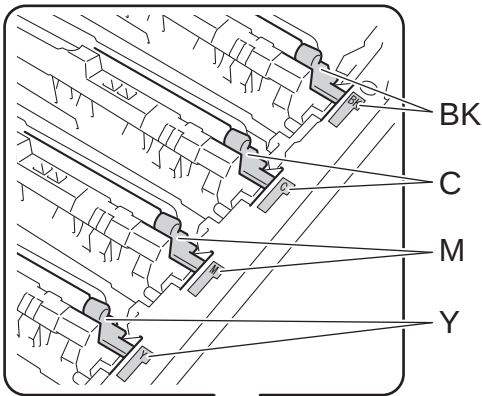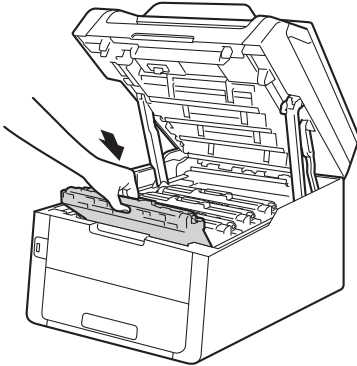

BK = Musta, C = Syaani,
M = Magenta, Y= Keltainen

- 11 Sulje laitteen yläkansi.
- 12 Kun vaihdat rumpuyksikön uuteen, nollaa rummun laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa rumpuyksikkö toimitettiin.

Hihnayksikön vaihtaminen

Mallin nimi: BU-220CL

Uudella hihnayksiköllä voidaan tulostaa noin 50 000 A4- tai Letter-koon yksipuolisia sivuja.

Vaihda hihnayksikkö

Hihnayksikkö on vaihdettava, kun kosketusnäytössä näkyy viesti Vaihda hihna.


Kun vaihdat hihnayksikön uuteen, nollaa hihnayksikön laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa hihnayksikkö toimitettiin.

TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ koske hihnayksikön pintaa. Muussa tapauksessa tulostuslaatu saattaa heikentyä.
- Virheellisestä hihnan käsittelystä aiheutuneet vahingot saattavat mitätöidä takuun.

1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

2 Avaa yläkanssi siten, että se lukittuu paikalleen.

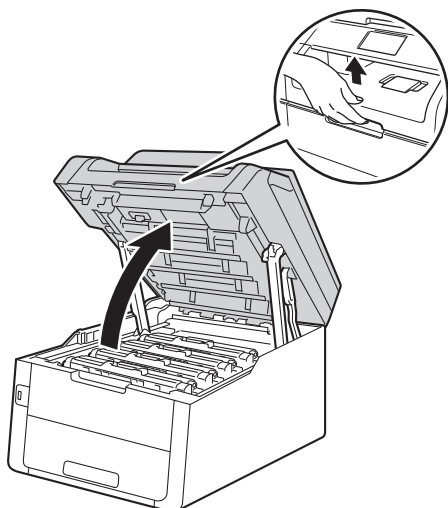

3 Irrota kaikki väriasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmät.

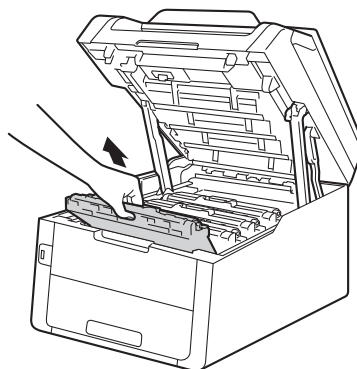


VAROITUS




KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.

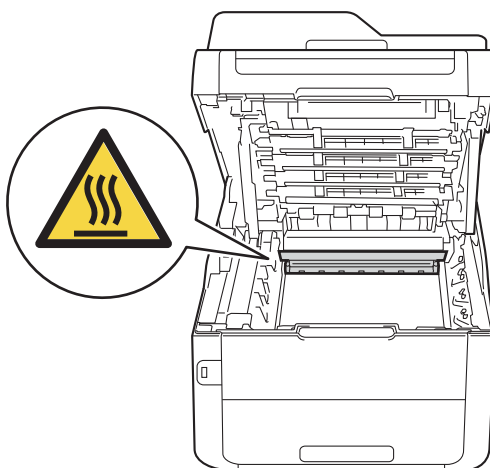


TÄRKEÄÄ

- Värikasetti- ja rumpuyksiköt kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska niistä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.

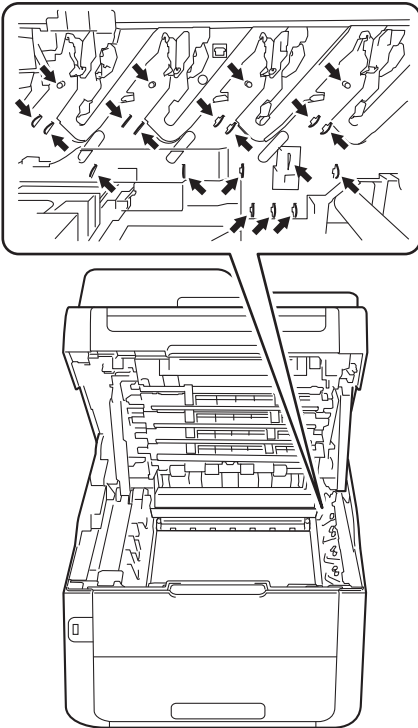


- 4 Pidä kiinni hihnayksikön vihreästä kahvasta ja nosta hihnayksikkö ylös ja sitten ulos.


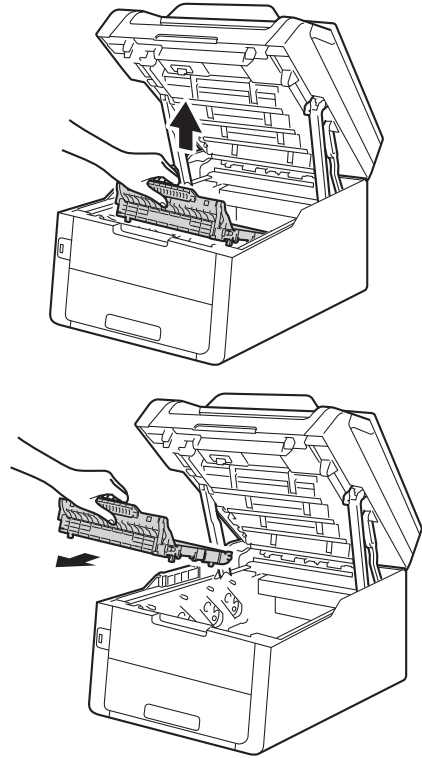


TÄRKEÄÄ




ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.

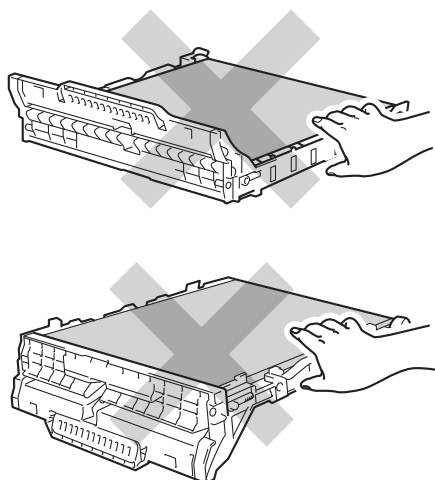

- 5 Pura uusi hihnayksikkö pakkauksesta ja aseta se laitteeseen.

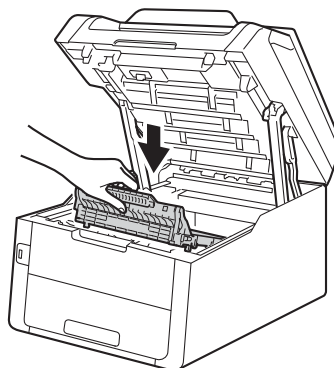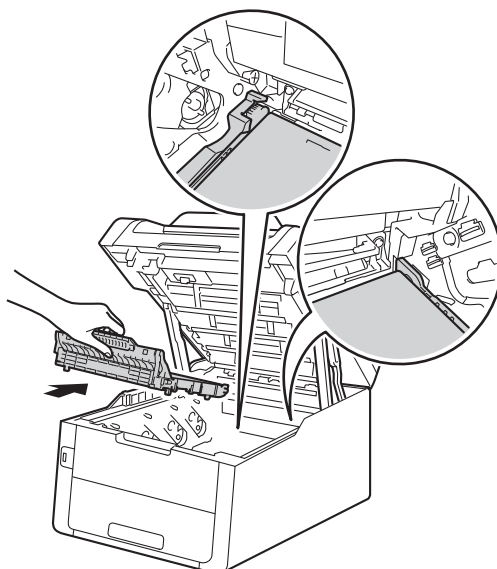

- 6 Liu'uta värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmät takaisin laitteeseen ja varmista, että värikasettien värit vastaavat laitteessa olevien tarrojen värejä.

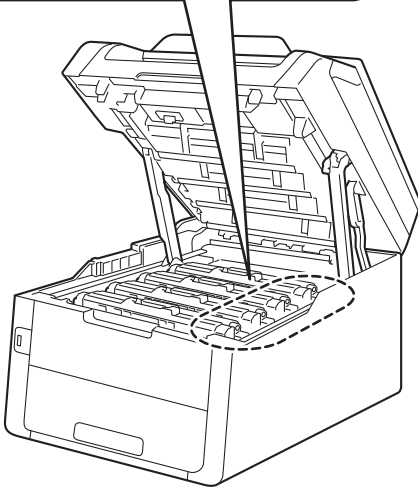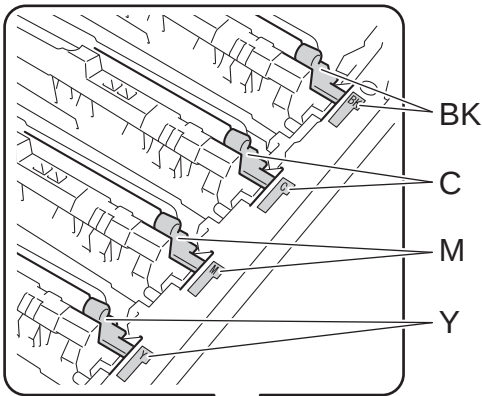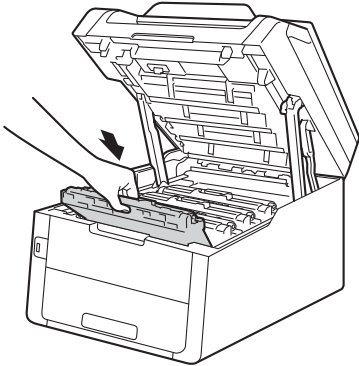

BK = Musta, C = Syaani,
M = Magenta, Y= Keltainen

- 7 Sulje laitteen yläkansi.

- 8 Kun vaihdat hihnayksikön uuteen, nollaa hihnayksikön laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa hihnayksikkö toimitettiin.

Hukkavärisäiliön vaihtaminen

Mallin nimi: WT-220CL

Hukkavärisäiliön käyttöikä on noin 50 000 A4- tai Letter-kokoista yksipuolista arkkiä.


Hukkavärisäiliön käyttöikä pian lopussa

Jos kosketusnäytössä näkyy Hv.säiliö päätt., hukkavärisäiliö lähestyy käyttöikänsä loppua. Hanki uusi hukkavärisäiliö, jotta se on valmiina, ennen kuin näyttöön tulee Vaihda hukkavärisäiliö.


Vaihda hv.säiliö

Hukkavärisäiliö on vaihdettava, kun kosketusnäytössä näkyy viesti Vaihda hukkavärisäiliö.

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Avaa yläkansi siten, että se lukittuu paikalleen.

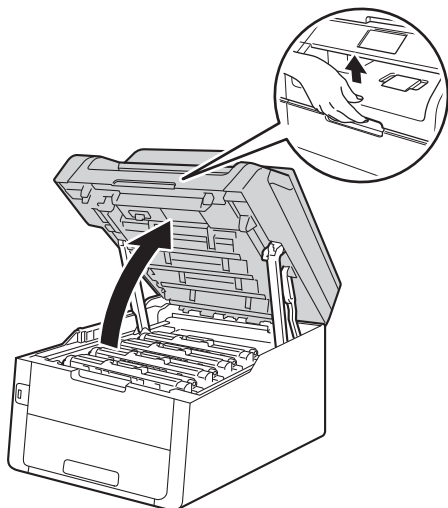

- 3 Irrota kaikki värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmät.

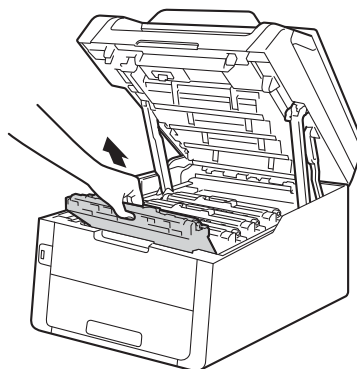


! VAROITUS




KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.

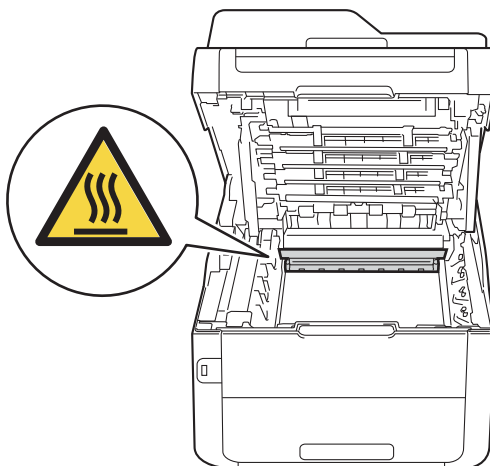


TÄRKEÄÄ

- Värikasetti- ja rumpuyksiköt kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska niistä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.

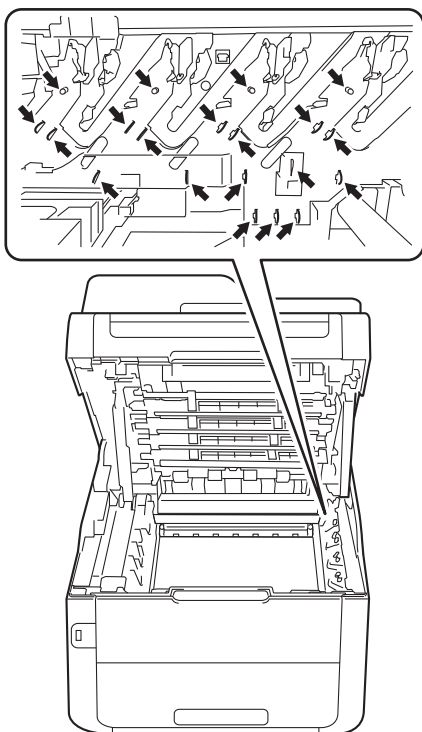


- 4 Pidä kiinni hihnayksikön vihreästä kahvasta ja nosta hihnayksikkö ylös ja sitten ulos.


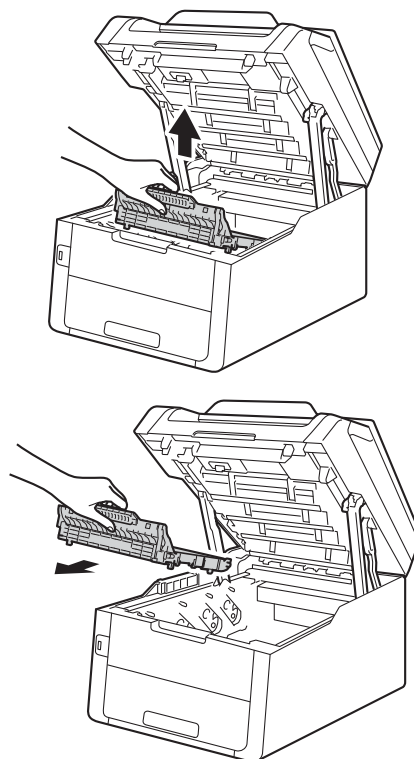


TÄRKEÄÄ

ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.

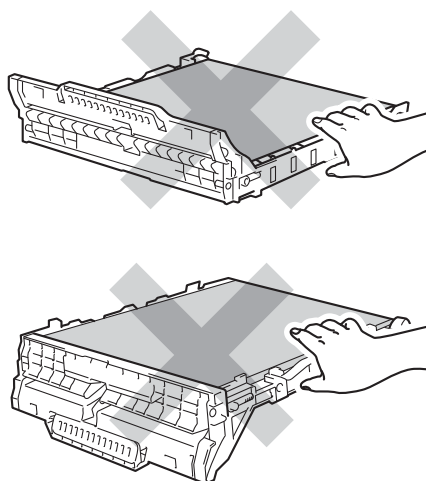


- 5 Poista oranssi pakkausmateriaali ja heitä se pois.

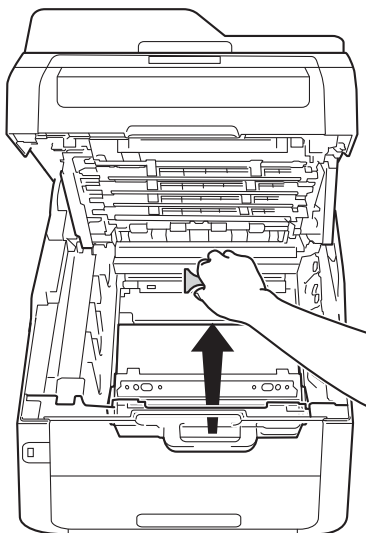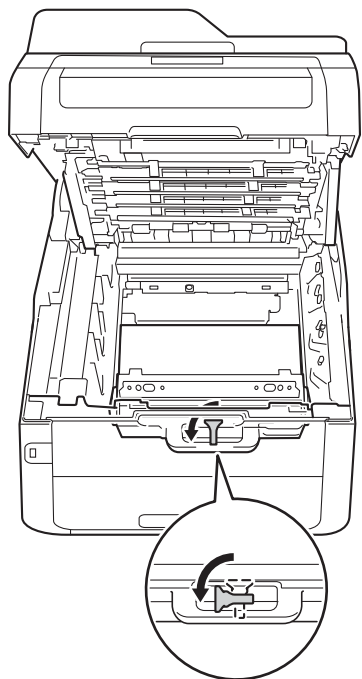

VINKKI

Tämä vaihe on tarpeen vain, kun vaihdat hukkavärisäiliötä ensimmäistä kertaa. Vaihetta ei tarvitse suorittaa, kun hukkavärisäiliö vaihdetaan uuteen. Oranssi pakkausmateriaalin osa asennetaan tehtaalla. Se suojaa laitetta kuljetuksen aikana.

- 6 Pidä kiinni hukkavärisäiliön vihreästä kahvasta ja poista hukkavärisäiliö laitteesta.

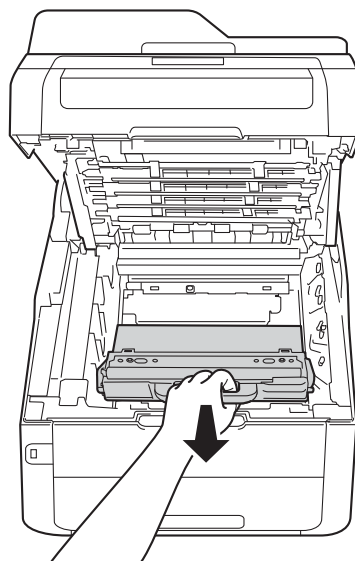


VAROITUS

- ÄLÄ heitä hukkavärisäiliötä tuleen. Ne voivat räjähtää ja aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta herkästi syttyvillä aineilla, suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakia. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta liinaa.

(>>Tuotteen turvaohjeet: Yleiset varotoimet.)



- 7 Ota uusi hukkavärisäiliö pakkauksesta ja asenna se laitteeseen.

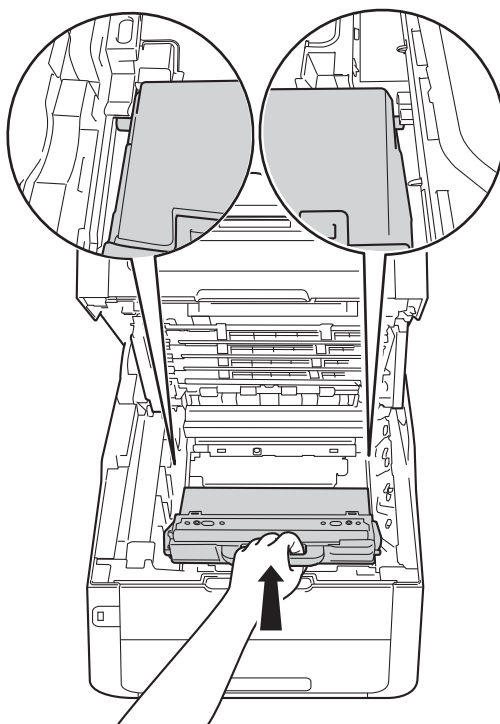
**TÄRKEÄÄ**

ÄLÄ käytä hukkavärisäiliötä uudelleen.




VINKKI

- Sulje käytetty hukkavärisäiliö huolellisesti pussiin, jotta värijauhetta ei pääse ulos hukkavärisäiliöstä.
- Hävitä käytetty hukkavärisäiliö paikallisten säännösten mukaisesti ja erillään kotitalousjätteestä. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jäteviranomaiseen.

- 8 Aseta hihnayksikkö takaisin laitteeseen.

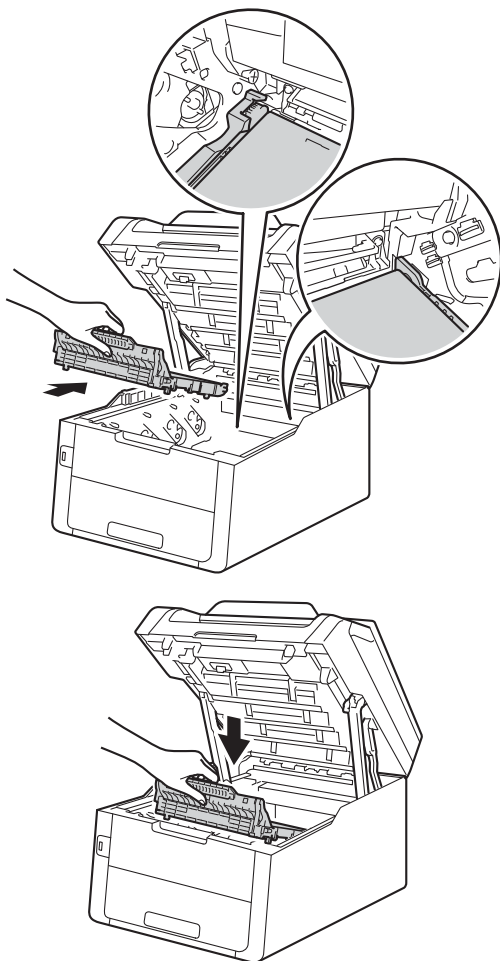

- 9 Liu'uta värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmät takaisin laitteeseen ja varmista, että värikasettien värit vastaavat laitteessa olevien tarrojen värejä.

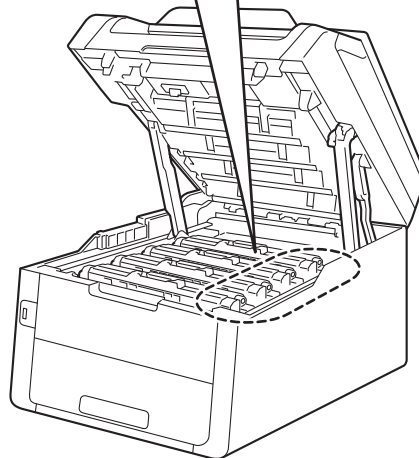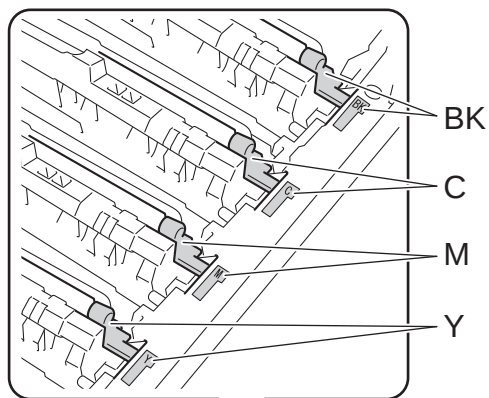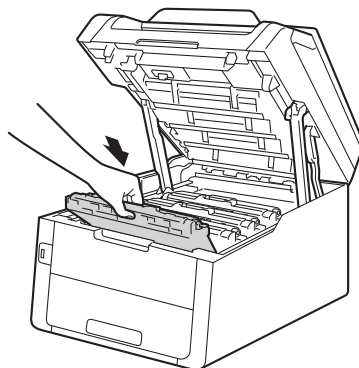

BK = Musta, C = Syaani,
M = Magenta, Y= Keltainen

- 10 Sulje laitteen yläkansi.

Laitteen puhdistaminen ja tarkistaminen

Puhdista laitteen sisä- ja ulkopuoli säännöllisesti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Kun vaihdat värikasetin tai rumpuysikön, muista puhdistaa laitteen sisäpuoli. Jos tulostetuissa sivuissa on mustetahroja, puhdista laitteen sisäpuoli kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

! VAROITUS



- ÄLÄ laita värikasettia tai rumpu- ja värikasettiyksikköä tuleen. Ne voivat räjähtää ja aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta herkästi syttyvillä aineilla, suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakkia. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta liinaa.

(>>Tuotteen turvaohjeet: Yleiset varotoimet.)



TÄRKEÄÄ

- Käytä mietoja puhdistusaineita. Puhdistaminen haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai bensiinillä, voi vahingoittaa laitteen pintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia ohjauspaneelin puhdistamiseen. Muussa tapauksessa paneeli voi haljeta.


Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä minkäänlaisia nestemäisiä puhdistusaineita (mukaan lukien etanoli).

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Sammuta laite painamalla -painiketta pitkään.
- 2 Puhdista kosketusnäyttö *kuivalla*, *pehmeällä* ja *nukkaamattomalla* kankaalla.

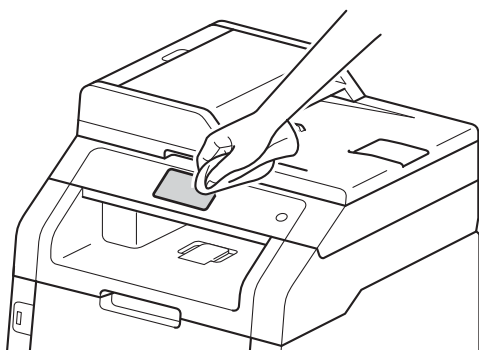


- 3 Käynnistä laite.


Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

- 1 Sammuta laite painamalla -painiketta pitkään.

- 2 Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

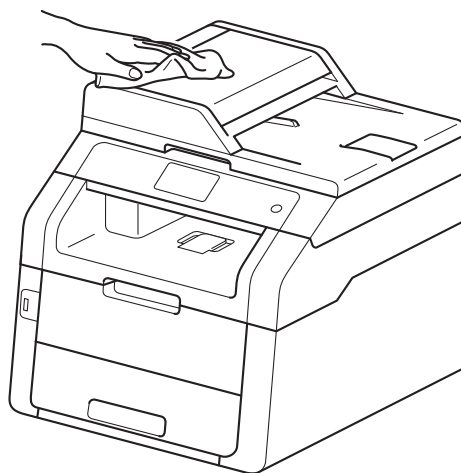


- 3 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

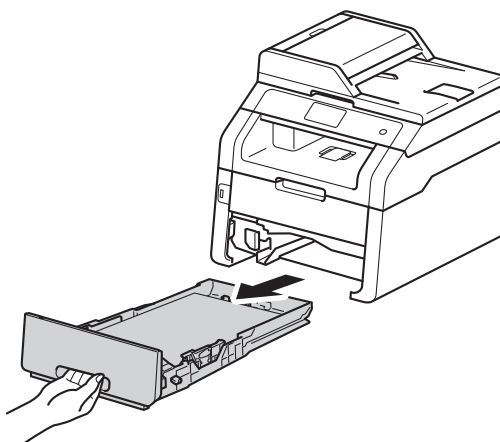

- 4 Jos paperikasetissa on paperia, poista se.
- 5 Poista paperikasetista mahdolliset vieraat esineet.

- 6 Pyyhi pöly paperikasetin sisä- ja ulkopinnalta kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

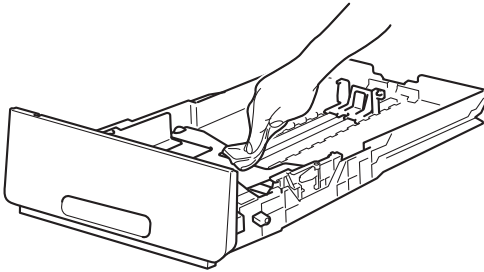

- 7 Aseta paperi paikoilleen ja työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

- 8 Käynnistä laite.

LED-päiden puhdistaminen

Jos tulostuslaadussa esiintyy ongelmia, kuten haaleat tai himmentyneet värit tai valkoisia pystysuoria juovia tai raitoja, puhdista LED-päät seuraavasti:

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ koske LED-päiden laseihin sormin.

- 1 Sammuta laite painamalla




-painiketta pitkään.

- 2 Avaa yläkansi siten, että se lukittuu paikalleen.

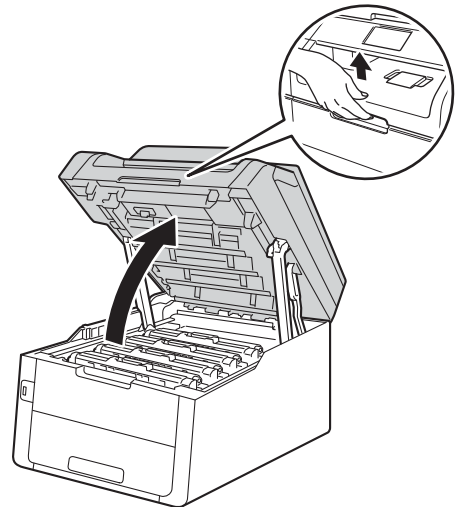

- 3 Pyyhi kaikkien neljän LED-pään lasit (1) kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla. Älä koske LED-päiden lasiin (1) sormin.

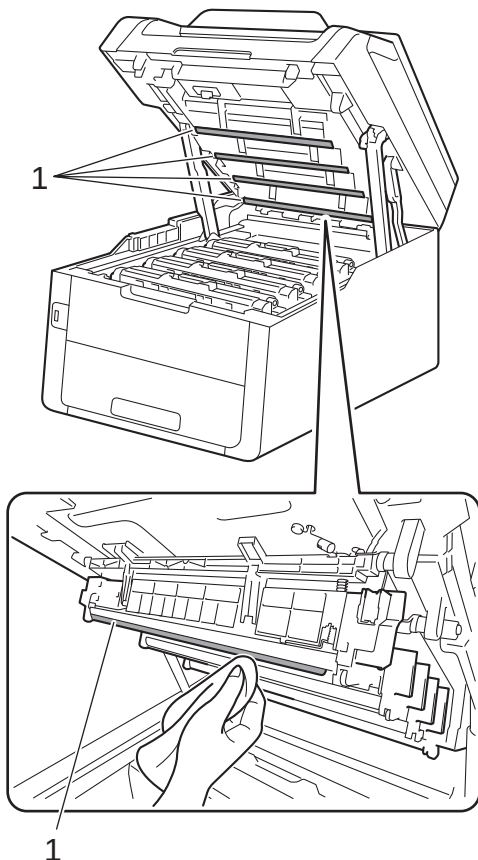

- 4 Sulje laitteen yläkansi.
- 5 Käynnistä laite.

Valotustason puhdistaminen


- 1 Sammuta laite painamalla




- 2 (MFC-9340CDW)

Nosta ADS:n asiakirjatuki (1) ja avaa ADS:n kansi (2).


Puhdista valkoinen tanko (3) ja sen alla oleva skannerin lasikaistale (4) pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, joka on kevyesti kostutettu vedellä. Sulje ADS:n kansi (2) ja laske ADS:n asiakirjatuki (1).

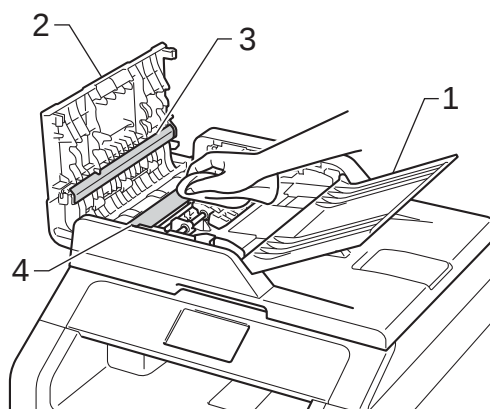

- 3 Nosta asiakirjakansi ylös (1). Puhdista valkoinen muovipinta (2) ja valotustason lasi (3) nukkaamattomalla liinalla, joka on kevyesti kostutettu vedellä.

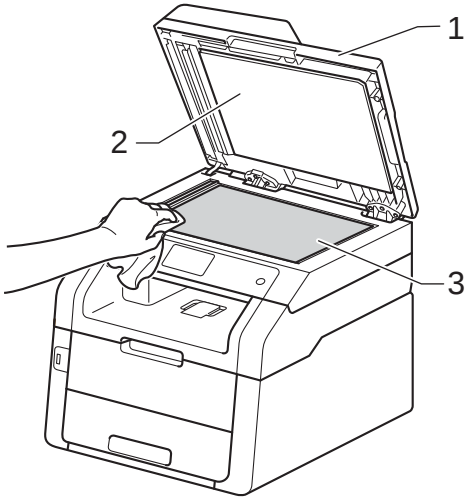

- 4 Puhdista ADS-yksikön valkoinen tanko (1) ja sen alla oleva skannerin lasikaistale (2) pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, joka on kevyesti kostutettu vedellä.

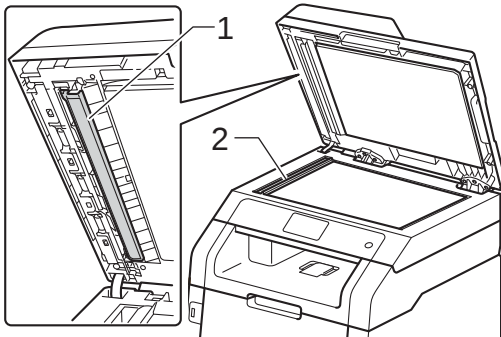

VINKKI


Kun olet puhdistanut valotustason ja lasikaistaleen kevyesti vedellä kostutetulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, sivele sormenpäällä lasia ja tunnustele mahdollisia epäpuhtauksia. Jos tuntuu likaa tai epäpuhtauksia, puhdista lasi uudelleen keskittyen tähän alueeseen. Puhdistuskertoja saatetaan tarvita kolme tai neljä. Testaa puhdistuksen onnistuminen ottamalla kopio jokaisen puhdistuskerran jälkeen.

- 5 Laske valotustason kansi alas.
- 6 Käynnistä laite.


Koronalankojen puhdistaminen

Jos tulostuslaadussa esiintyy ongelmia tai kosketusnäytöllä näkyy Rumpu !, puhdista koronalangat seuraavasti:

- 1 Avaa yläkansi siten, että se lukittuu paikalleen.

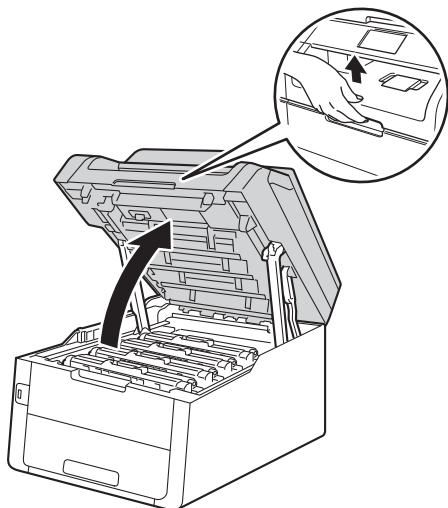


- 2 Irrota väriasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmä.

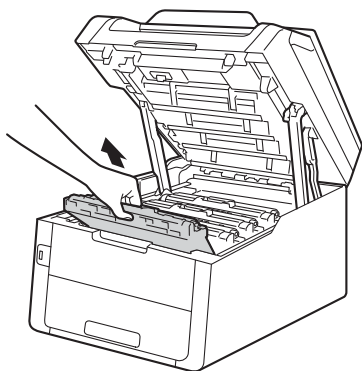

! VAROITUS


KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.

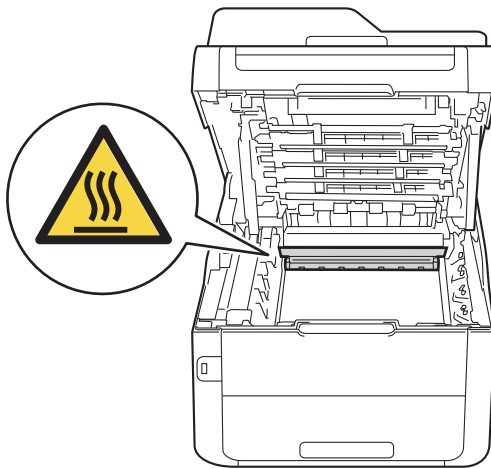


TÄRKEÄÄ

- Värikasetti- ja rumpuyksikkö kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.

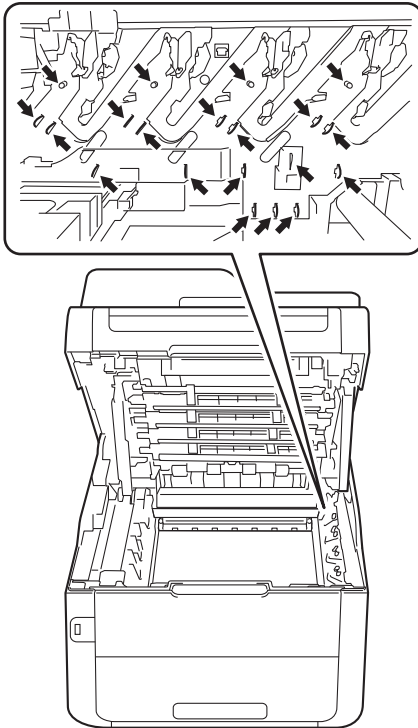




- 3 Puhdista rumpuyksikössä oleva koronalanka liu'uttamalla vihreää kielekettä kevyesti oikealta vasemmalle ja takaisin useita kertoja.

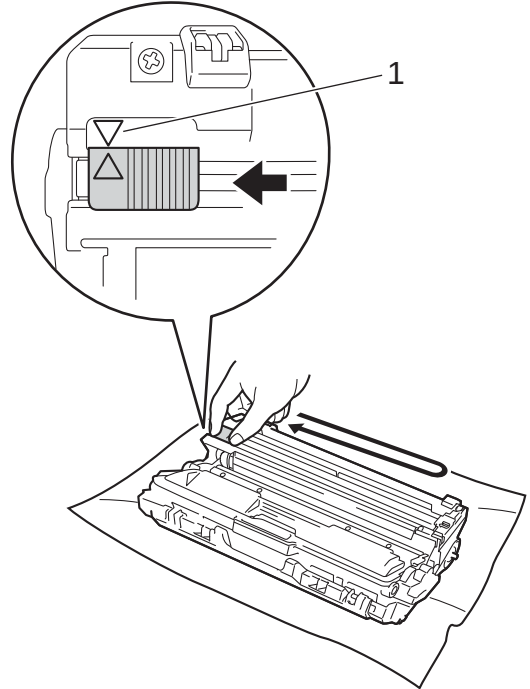

VINKKI

Muista palauttaa kieleke lähtöpaikalleen (▲) (1). Kielekkeen nuolen on oltava kohdistettuna rumpuyksikön nuoleen. Muussa tapauksessa tulosteissa voi näkyä pystysuuntainen raita.

- 4 Aseta värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmä takaisin laitteeseen. Varmista, että värikasetin väri vastaa laitteessa olevan tarran väriä.

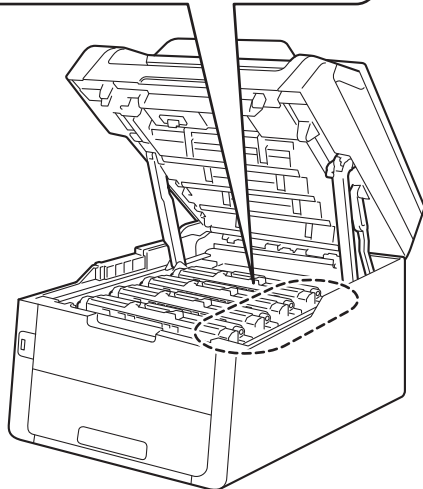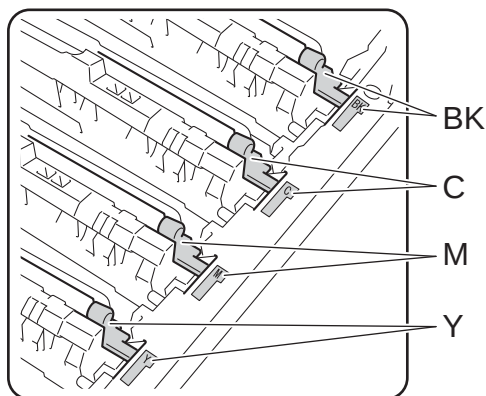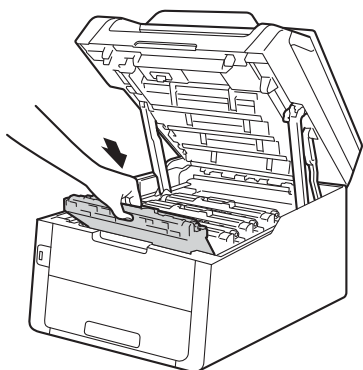

BK = Musta, C = Syaani,
M = Magenta, Y= Keltainen

- 5 Puhdista kolme muuta koronalankaa toistamalla vaiheet 2 – 4.

VINKKI

Värikasettia ei tarvitse irrottaa rumpuyksiköstä koronalankojen puhdistamista varten.


- 6 Sulje laitteen yläkansi.

Rumpuyksikön puhdistaminen


Jos tulosteessa on pisteitä 94 mm:n välein, korjaa ongelma alla kuvatulla tavalla.

- 1 Tarkista, että laite on käyttövalmiudessa.
- 2 Paina .
- 3 Paina Kaikki aset..
- 4 Näytä Tulosta rap. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Tulosta rap..
- 6 Näytä Rumputestitulostus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 7 Paina Rumputestitulostus.
- 8 Laitteen näyttöön tulee Paina [OK]. Paina OK.
- 9 Laite tulostaa rumpuyksikön pistetestitulosteen. Paina sitten .
- 10 Sammuta laite painamalla -painiketta pitkään.

- 11 Avaa yläkansi siten, että se lukittuu paikalleen.

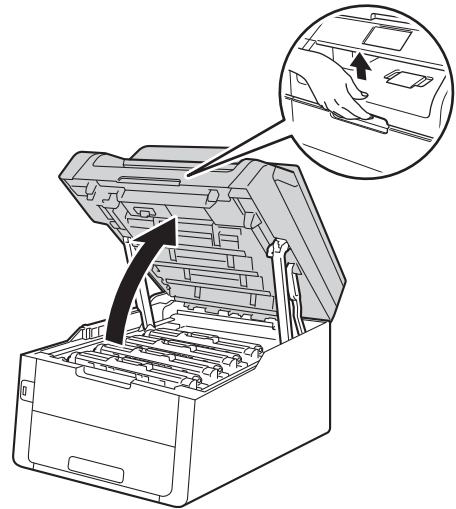


- 12 Tulostettujen pisteiden väri ilmaisee sen rumpuyksikön väriä, joka vaatii puhdistamista. Poista ongelman aiheuttava värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmä.

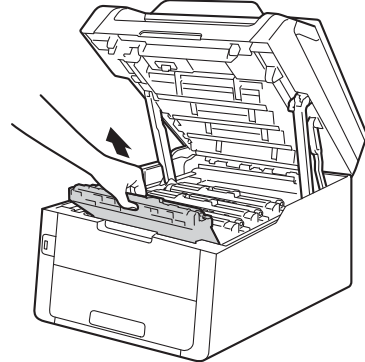

VAROITUS


KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.

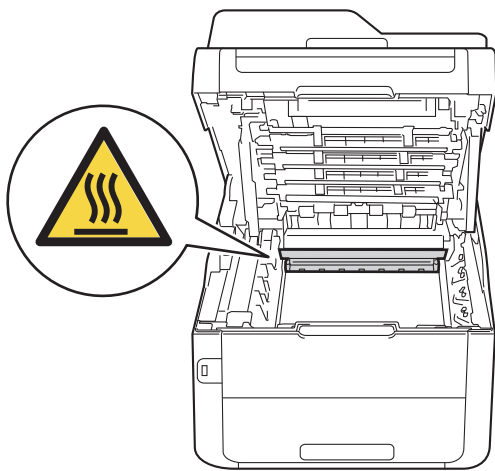


TÄRKEÄÄ

- Väriasetti- ja rumpuyksikkö kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.

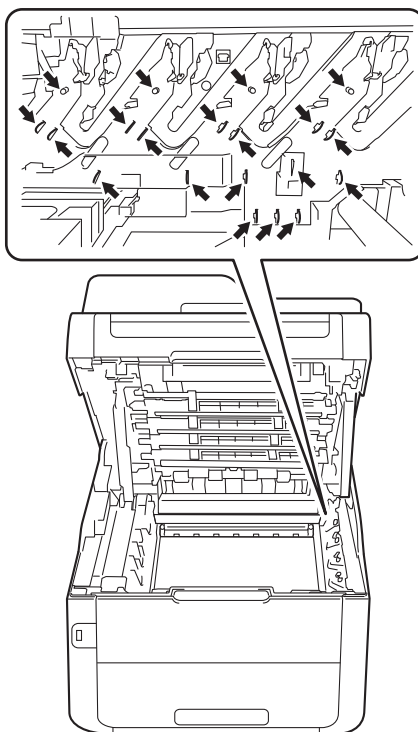


- 13** Paina vihreä lukitusvipu alas ja ota väriasetti pois rumpuyksiköstä.

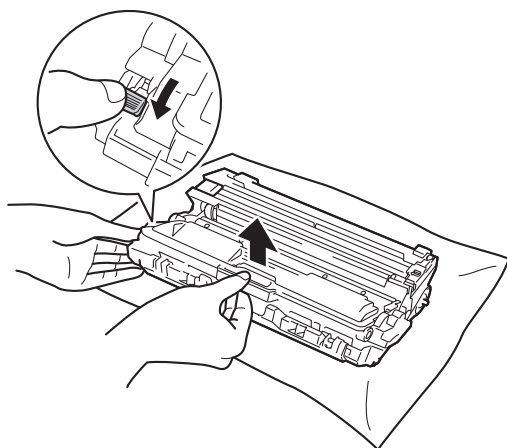


TÄRKEÄÄ

- Käsittele väriasettiä varovasti. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtelee ne kylmällä vedellä.
- ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.

<Väriainekasetti>

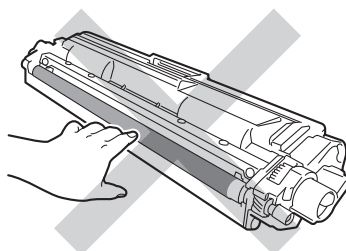


<Rumpuyksikkö>

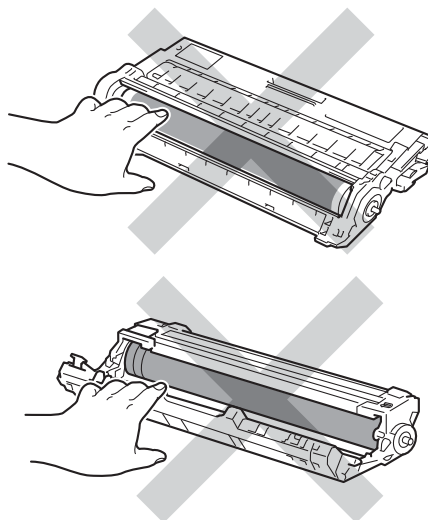

- Väriasetti kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.

- 14 Käännä rumpuyksikkö ympäri ja aseta se kuvassa osoitetulla tavalla. Varmista, että rumpuyksikön hammaspyörä (1) on vasemmalla puolella.

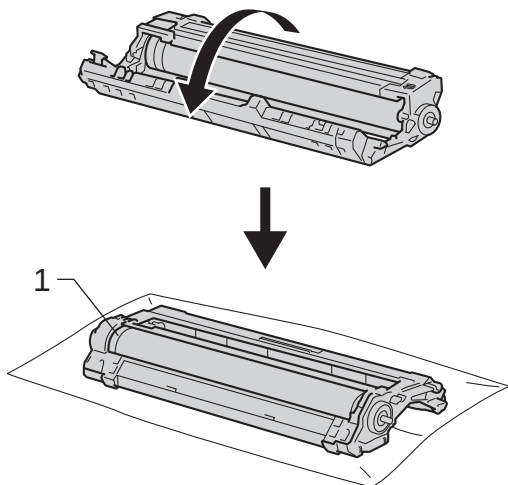


- 15 Lue seuraavat tiedot rumpuyksikön pistetestitulosteesta.


■ Pisteen sijainti:

Arkki sisältää kahdeksan numeroitua saraketta. Tulostetun pisteen sisältävän sarakkeen numeron avulla piste voidaan paikantaa rumpuyksikössä.

- 16 Etsi tahra rummun telan vieressä olevien numeroitujen merkitsimien perusteella. Jos esimerkiksi rumpuyksikön pistetestitulosteen sarakkeessa 2 on piste, tahra löytyy rummun alueelta 2.

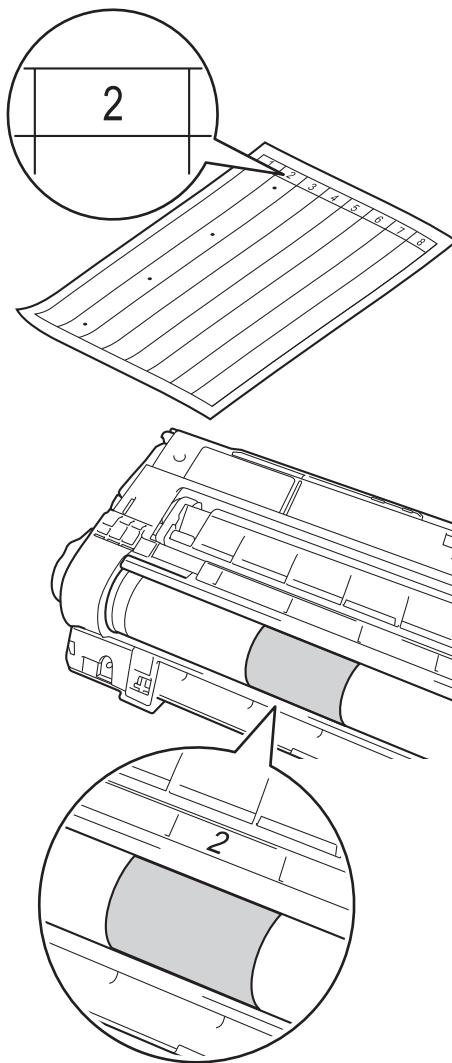


- 17** Käännä rumpuyksikön reunaa käsin itseäsi kohti ja tarkastele ongelma-alueen pintaa.

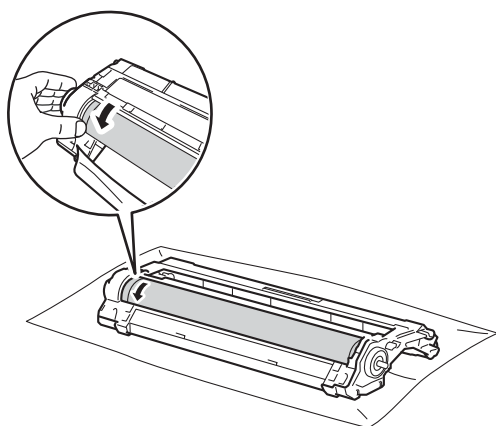

VINKKI

ÄLÄ kosketa rummun pintaa. Pidä kiinni rumpuyksikön reunoista välttääksesi tulostuslaatuun liittyviä ongelmia.

- 18** Kun löydät rummulta rumpuyksikön pistetestitulosteen mukaisen tahran, pyyhi rummun pintaa kuivalla vanupuikolla, kunnes pinnalla ollut tahrta irtaoo.



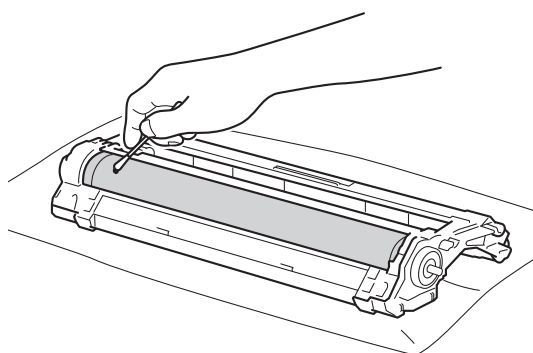


TÄRKEÄÄ

ÄLÄ puhdista valonherkän rummun pintaa terävällä esineellä tai millään nesteellä.

- 19** Käännä rumpuyksikkö ympäri.




- 20** Aseta värikasetti tukevasti uuteen rumpuun siten, että kuulet sen lukittuvan paikoilleen. Jos asetat kasetin oikein, vihreä lukitusvipu nousee automaattisesti.

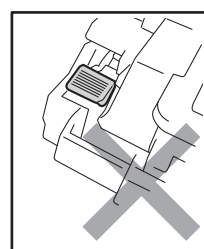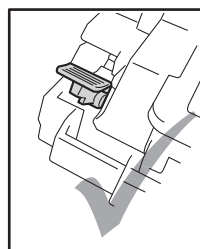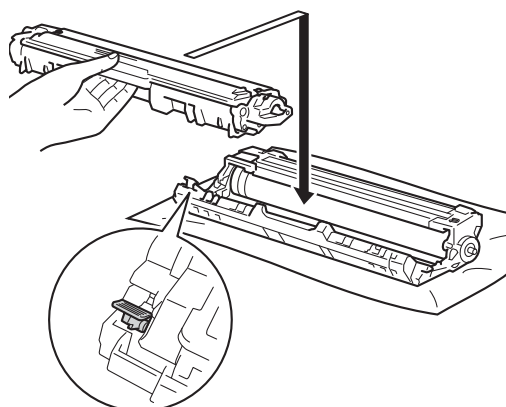

VINKKI

Varmista, että värikasetti on oikein paikoillaan, sillä muutoin se saattaa irrota rumpuyksiköstä.

- 21 Aseta värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmä takaisin laitteeseen. Varmista, että värikasetin väri vastaa laitteessa olevan tarran väriä.

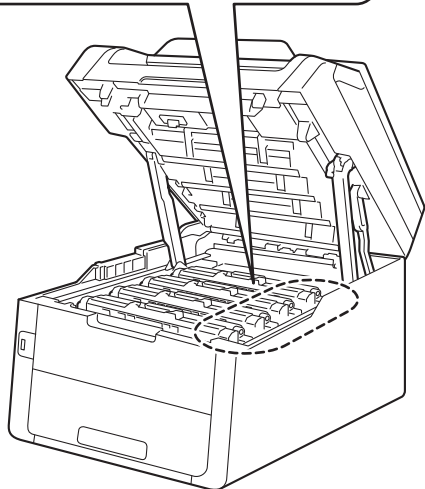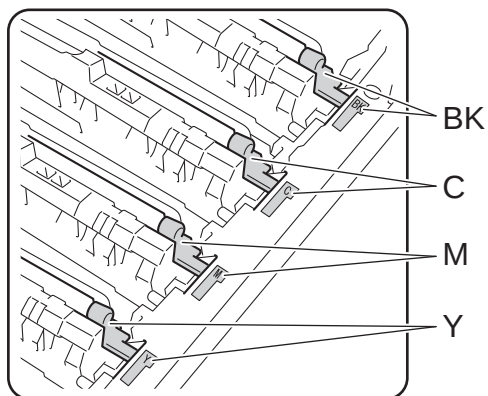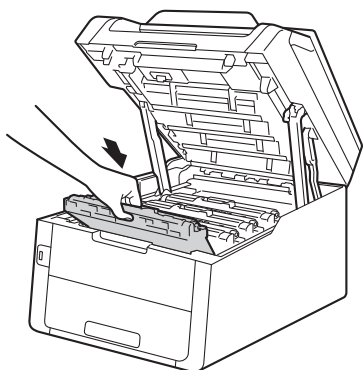

BK = Musta, C = Syaani,
M = Magenta, Y= Keltainen


- 22 Sulje laitteen yläkansi.
- 23 Käynnistä laite ja kokeile testitulostusta.

Paperin syöttötelojen puhdistaminen

Paperin syöttötelojen säännöllinen puhdistaminen voi estää paperitukoksia, kun paperi syöttyy oikein.


Jos paperin syötössä esiintyy ongelmia, puhdista paperin syöttötelat seuraavasti:

- 1 Sammuta laite painamalla -painiketta pitkään.
- 2 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

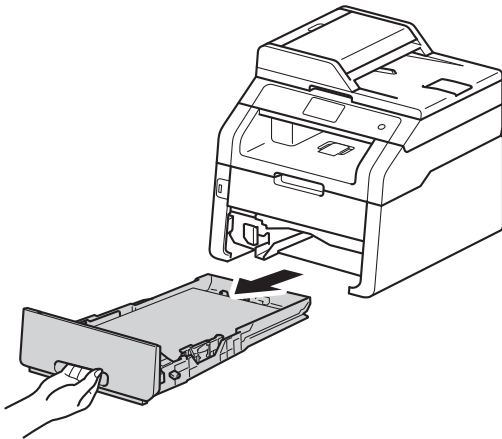


- 3 Jos paperikasetissa on paperia, poista se.

- 4 Kastele nukkaamaton liina haalealla vedellä ja väännä se mahdollisimman kuivaksi. Pyyhi sitten pöly paperikasetin paperinerottimesta (1).

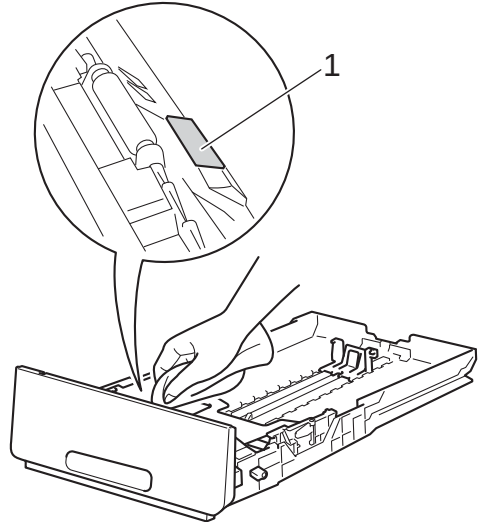

- 5 Pyyhi pöly kahdesta laitteen sisällä olevasta syöttötelasta (1).

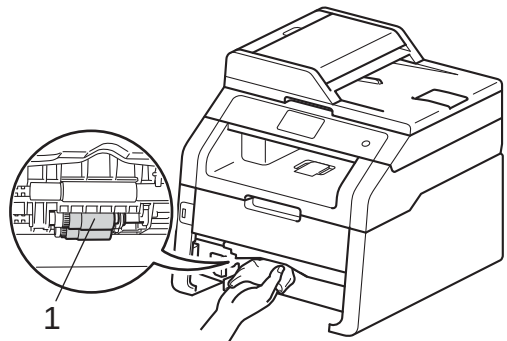

- 6 Aseta paperikasetti takaisin laitteeseen.
- 7 Aseta paperi paikoilleen ja työnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.
- 8 Käynnistä laite.

Kalibrointi

Värien tulostustummuus saattaa vaihdella laitteen käyttöympäristön, kuten lämpötilan ja kosteuden, mukaan. Kalibrointi parantaa värien tulostustummuutta.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kalibrointi.
- 3 Paina Kalibroi.
- 4 Vahvista painamalla Kyllä.
- 5 Laitteen näyttöön tulee Valmis.
- 6 Paina .

Voit palauttaa kalibrointiparametrit tehdasasetuksiin.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kalibrointi.
- 3 Paina Tehdasasetus.
- 4 Vahvista painamalla Kyllä.
- 5 Laitteen näyttöön tulee Valmis.
- 6 Paina .

VINKKI

- Jos näyttöön tulee virheviesti, paina OK ja yritä uudelleen.

(Katso lisätietoja kohdasta *Virhe- ja huoltoviestit* sivulla 124.)

- Jos tulostat Windows®-tulostinohjaimella, ohjain hakee kalibrointitiedot automaattisesti, jos sekä **Käytä kalibrointitietoja**- että **Hae laitteen tiedot automaattisesti** -asetus on käytössä. Oletusasetukset ovat käytössä (►►Ohjelmiston käyttöopas).
- Jos käytät Macintosh-tulostinohjainta, tulostinohjain hakee kalibrointitiedot automaattisesti. Jos haluat hakea kalibrointitiedot manuaalisesti, suorita kalibrointi käyttämällä **Status Monitor** (►►Ohjelmiston käyttöopas) -ohjelmaa.

Automaattinen rekisteröinti

Jos tasaisilla väri- tai kuva-alueilla on syaanin, magentan tai keltaisen väriset reunat, voit korjata ongelman automaattisella rekisteröintitoiminnolla.

- 1 Paina .
- 2 Paina Automaattinen rekisteröinti.
- 3 Vahvista painamalla Kyllä.
- 4 Laitteen näyttöön tulee Valmis.
- 5 Paina .

Tiheys (Värinkorjaus)

Voit määrittää sen, miten tiheästi värinkorjaus (värin kalibrointi ja automaattinen rekisteröinti) tehdään. Oletusasetus on Normaali. Värinkorjaus kuluttaa jonkin verran väriainetta.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Tulostin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Tulostin.
- 5 Näytä Tiheys pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Tiheys.
- 7 Paina Normaali, Hilj. tai Ei.
- 8 Paina .

Jos laitteessa tuntuu olevan vikaa, tarkista seuraavat seikat ja noudata vianetsintäohjeita.

Voit korjata useimmat ongelmat itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Sen osoite on <http://solutions.brother.com/>.

Ongelman paikantaminen

Tarkista ensin seuraavat asiat:

- Laitteen virtajohto on kytketty oikein ja laitteen virta on päällä. Jos laite ei käynnisty virtajohdon kytkemisen jälkeen, katso *Muut ongelmat* sivulla 153.
- Kaikki pakkausmateriaalit on poistettu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on kiinnitetty hyvin laitteeseen ja tietokoneeseen, tai langaton yhteys on otettu käyttöön sekä laitteessa että tietokoneessa.
- Kosketusnäytön viestit
(Katso *Virhe- ja huoltoviestit* sivulla 124.)

Jos edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ratkaisseet ongelmaa, määritä ongelma ja siirry sitten alla mainitulle sivulle.

Paperin käsittelyongelmat ja tulostusongelmat:

- *Tulostusongelmat* sivulla 145
- *Paperin käsittelyongelmat* sivulla 146
- *Vastaanotettujen faksien tulostus* sivulla 147

Puhelin- ja faksiongelmat:

- *Puhelinlinja tai kytkennät* sivulla 147
- *Saapuvien puheluiden käsittely* sivulla 150
- *Faksien vastaanottaminen* sivulla 148
- *Faksien lähettäminen* sivulla 149

Kopiointiongelmat:

- *Kopiointiongelmat* sivulla 151

Skannausongelmat:

- *Skannausongelmat* sivulla 151

Ohjelmisto- ja verkko-ongelmat:

- *Ohjelmisto-ongelmat* sivulla 151
- *Verkko-ongelmat* sivulla 152

Virhe- ja huoltoviestit

Pitkälle kehitetyissä toimistolaitteissakin esiintyy häiriöitä. Jos niin käy, laitteesi tunnistaa virheen tai tarvittun rutiinihuoltoon kuuluvan toimenpiteen ja näyttää asiaankuuluvan viestin. Useimmin esiintyvät virhe- ja huoltoviestit on kuvattu taulukossa.

Voit poistaa useimmat virheet ja tehdä tavallisimmat kunnossapitotoimet itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Sen osoite on <http://solutions.brother.com/>.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
2-puolinen poistettu käytöstä	Laitteen takakanta ei ole suljettu kunnolla.	Sulje laitteen takakansi siten, että lukittuu paikalleen.
Alhainen lämpötila	Huonelämpötila on liian alhainen, joten laite ei toimi.	Nosta huonelämpötilaa, jotta laitetta voi käyttää.
Asiakirja juutt.	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin, tai ADS:stä skannattu faksiasiakirja on liian pitkä.	Katso <i>Asiakirja on juuttunut ADS:n yläosaan</i> sivulla 134 tai <i>Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen</i> sivulla 38.
Ei hihnayksikköä	Hihnayksikköä ei ole asennettu oikein.	Asenna hihnayksikkö uudelleen (katso <i>Hihnayksikön vaihtaminen</i> sivulla 96).
Ei hukkavärisäiliötä	Hukkavärisäiliötä ei ole asennettu oikein.	Asenna hukkavärisäiliö uudelleen (katso <i>Hukkavärisäiliön vaihtaminen</i> sivulla 100).
Ei kasettia	Paperikasettia ei ole asennettu, tai se on asennettu väärin.	Asenna paperikasetti uudelleen.
Ei mustetta	Värikasettia tai värikasetti- ja rumpuysikköyhdistelmää ei ole asennettu oikein.	Vedä ulos värikasetti- ja rumpuysikköyhdistelmä, jonka väri on ilmaistu kosketusnäytössä. Irrota värikasetti rumpuysikköstä ja asenna värikasetti takaisin rumpuysikköön. Asenna värikasetti- ja rumpuysikkö takaisin laitteeseen. Jos ongelma ei korjaannu, vaihda värikasetti (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 82).
Ei oikeuksia	Secure Function Lock 2.0 rajoittaa väriasiakirjojen tulostusta. Tulostustyö peruutetaan.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.
Ei paperia	Laitteen paperikasetista on loppunut paperi tai paperia ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: ■ Aseta tyhjään kasettiin paperia. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. ■ Poista paperi ja aseta se takaisin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei tukea keskittimelle	USB-suoraliitännässä on USB-keskitin.	Irrota USB-keskitin USB-suoraliitännästä.
Ei vastaa/varat.	Valitsemaasi numeroon ei vastata tai se on varattu.	Tarkista numero ja yritä uudelleen.
Hv.säiliö päätt.	Hukkavärisäiliö lähestyy käyttöikänsä loppua.	Hanki uusi hukkavärisäiliö, ennen kuin näyttöön tulee Vaihda hukkavärisäiliö .
Jäähtyy Odota hetki	Rumpuysikön tai värikasetin lämpötila on liian korkea. Laite keskeyttää senhetkisen tulostustyön ja siirtyy jäähdytystilaan. Jäähdytystilan aikana laitteen sisältä kuuluu jäähdytystuulettimen ääni ja kosketusnäytössä näkyy Jäähtyy ja Odota hetki.	Varmista, että kuulet laitteen tuulettimen pyörivän ja ettei ulostuloaukkoa ole tukittu. Jos tuuletin pyörii, poista esteet ilman ulostuloaukon ympäriltä ja anna laitteen jäähtyä useita minutteja, ennen kuin käytät sitä. Jos tuuletin ei pyöri, irrota laitteen virtajohto useiksi minuuteiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Kalibrointi ei onnistu.	Kalibrointi epäonnistui.	Paina OK ja yritä uudelleen. ■ Sammuta laite painamalla  -painiketta pitkään. Odota muutama sekunti ja käynnistä laite uudelleen. Suorita värien kalibrointi uudelleen kosketusnäytön tai tulostinohjaimen avulla (katso <i>Kalibrointi</i> sivulla 120). ■ Asenna uusi hihnayksikkö (katso <i>Hihnayksikön vaihtaminen</i> sivulla 96). ■ Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
Kansi on auki	Yläkantta ei ole suljettu kunnolla.	Sulje laitteen yläkansi.
	Kiinnitysyksikön kantta ei ole suljettu kunnolla tai paperia oli juuttunut laitteen takaosaan, kun virta kytkettiin.	■ Sulje laitteen takakannen sisäpuolella sijaitseva kiinnitysyksikön kansi. ■ Varmista, että kiinnitysyksikön kannen taakse laitteen takaosaan ei ole juuttunut paperia, sulje kiinnitysyksikön kansi ja paina Aloita (katso <i>Paperi on juuttunut laitteen takaosaan</i> sivulla 138).
Kansi on auki	ADS:n kantta ei ole suljettu kunnolla.	Sulje laitteen ADS:n kansi.
Kansi on auki	ADS:n kansi on avattuna, kun siihen asetetaan asiakirja.	Sulje ADS:n kansi ja paina sitten  .
Käsinsyöttö	Käsinsyöttö on valittu paperilähteeksi, kun käsinsyöttöraossa ei ollut paperia.	Aseta paperi käsinsyöttöraagoon (katso <i>Paperin asettaminen ohisyyöttöraagoon</i> sivulla 26).

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Käyt.kelv. laite	USB-suoraliitännään on kytketty USB-laite tai USB-muistitikku, jota ei tueta tai joka on salattu.	Irrota laite USB-suoraliitännästä (katso tuettujen USB-muistien tekniset vaatimukset kohdasta <i>Tietojen tulostaminen USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta digitaalikamerasta (Mallit MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)</i> sivulla 68).
Käyt.kelv. laite Irrota laite. Katkaise virta ja kytke se uudelleen.	USB-suoraliitännään on kytketty viallinen tai paljon virtaa kuluttava USB-laite.	Irrota laite USB-suoraliitännästä. Sammuta laite painamalla  -painiketta pitkään ja käynnistä laite uudelleen.
Käyttövirhe	Laite poistettiin USB-suoraliitännästä, kun tietoja käsiteltiin.	Paina  . Kytke USB-laite uudelleen ja yritä tulostaa suoratulostuksella.
Kiinnitysyksikön virhe	Kiinnitysyksikön lämpötila ei nouse määrättyyn lämpötilaan määritetyssä ajassa.	Sammuta laite painamalla  -painiketta pitkään. Odota muutama sekunti ja käynnistä laite uudelleen. Jätä laite valmiustilaan 15 minuutiksi virta kytkettynä.
	Kiinnitysyksikkö on liian kuuma.	
Kokovirhe 2-puolinen	Tulostinohjaimessa ja kosketusnäytön valikossa määritettyä paperikokoa ei voi käyttää automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa.	Paina  . Valitse kaksipuolisen tulostuksen tukema paperikoko. Automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voi käyttää A4-paperikokoa.
	Kasetissa olevan paperin koko on väärä, eikä sitä voi käyttää automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa.	Aseta kasettiin oikean kokoista paperia ja määritä kasetin paperikoko (katso <i>Paperikoko</i> sivulla 32). Automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voi käyttää A4-paperikokoa.
Kosketusnäytön alustus epäonnistui	Kosketusnäyttöä on painettu ennen kuin laite on täysin käynnistynyt.	Varmista, ettei mikään koske tai nojaa kosketusnäyttöön.
	Kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin on voinut jäädä jumiin roskaa.	Asenna jäykkä paperin pala kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin ja liu'uta paperin palaa edestakaisin poistaaksesi roskan.
Liikaa tiedost.	USB-muistitikulle on tallennettu liian monta tiedostoa.	Vähennä USB-muistitikulle tallennettujen tiedostojen määrää.
Lokin käyttövirhe	Laite ei pääse käsiksi palvelimen tulostuslokkitiedostoon.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan tulostuslokin verkkotallennuksen asetukset. Saadaksesi lisätietoja, ►► Verkkokäyttäjän opas: <i>Tulostuslokin tallennus verkkoon</i>
Lyhyt paperi	Paperikasetissa oleva paperi on liian lyhyttä, joten laite ei voi siirtää sitä luovutusalueelle (tulostepuoli ylöspäin).	Avaa luovutusalueen (tulostepuoli ylöspäin) takakansi, jotta tuloste pääsee luovutusalueelle (tulostepuoli ylöspäin). Poista tulostuneet sivut ja paina Aloita.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Faksin lähetyks tai kopiointi käynnissä Tee jokin seuraavista: ■ Lähetä tai kopioi skannatut sivut painamalla Lähetä heti, Osatulostus tai Lopeta. ■ Paina  ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päättyneet. Yritä sitten uudelleen. ■ Poista faksit muistista. Tulosta muistiin tallennetut faksit muistin palauttamiseksi 100 % arvoon. Poista sitten faksien tallennus käytöstä, jotta muistiin ei tallennu enempää fakseja (➤➤Laajempi käyttöopas: <i>Faksin tulostaminen muistista ja Faksitallennus</i>). Tulostus käynnissä Tee jokin seuraavista: ■ Pienennä tulostuksen erottelutarkkuutta. (➤➤Ohjelmiston käyttöopas.) ■ Poista faksit muistista (katso edellä oleva kuvaus).
Muisti täynnä Suojattujen tietojen muisti on täynnä. Paina Stop ja poista aiemmin tallennetut tiedot.	Laitteen muisti on täynnä.	Paina  ja poista aiemmin tallennetut suojatut tulostustiedot.
Muuta tied.nimeä	USB-muistitikku sisältää tiedoston, jonka nimi on sama kuin tiedoston, jota yrität tallentaa.	Muuta USB-muistitikulla olevan tiedoston nimeä tai tallenna tiedosto toisella nimellä.
Pääsy estetty	Haluamasi toiminto on rajoitettu Secure Function Lock 2.0 -toiminnolla.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.
Pieni paperi	Paperiohjaimessa määritetty paperikoko on liian pieni, joten laite ei voi siirtää paperia luovutusosalustalle (tulostepuoli alaspäin).	Avaa takakansi (takaluovutusosalusta), jotta tuloste pääsee ulos takaluovutusosalustalle, ja paina sitten Aloita.
Raja ylitetty	Tulostettavien sivujen sallittu lukumäärä on ylitetty. Tulostustyö peruutetaan.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Rekisteröinti ei onnistu.	Rekisteröinti epäonnistui.	Paina OK ja yritä uudelleen. ■ Sammuta laite painamalla  -painiketta pitkään. Odota muutama sekunti ja käynnistä laite uudelleen. Suorita automaattinen värien rekisteröinti kosketusnäytön avulla (katso <i>Automaattinen rekisteröinti</i> sivulla 121). ■ Asenna uusi hihnayksikkö (katso <i>Hihnayksikön vaihtaminen</i> sivulla 96). ■ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.
Rummun pysäytys	Rumpuyksikkö on vaihdettava uuteen.	Vaihda kosketusnäytössä mainitun värinen rumpuyksikkö. (katso <i>Rumpuyksikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91.)
Rumpu !	Rumpuyksikköjen koronalangat on puhdistettava. Rumpuyksikköä tai värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmää ei ole asennettu oikein.	Puhdista rumpuyksikön koronalangat (katso <i>Koronalankojen puhdistaminen</i> sivulla 110). Asenna kosketusnäytössä mainittu värikasetti uudelleen rumpuyksikköön. Asenna sitten värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmä takaisin laitteeseen.
Rumpuyksikkö on kohta tyhjä¹ ¹ (X) ilmoittaa rumpuyksikön värin, joka lähestyy käyttöikänsä loppua. (BK)=Musta, (Y)=Keltainen, (M)=Magenta, (C)=Syaani.	Kosketusnäytössä mainitun värinen rumpuyksikkö lähestyy käyttöikänsä loppua.	Hanki uusi kosketusnäytössä mainitun värinen rumpuyksikkö, ennen kuin näyttöön tulee Vaihda rumpuX.
Skannaus ei onnistu	Asiakirja on liian pitkä kaksipuoliseen skannaukseen.	Paina . Käytä kaksipuoliseen skannaukseen sopivaa paperikokoa (katso <i>Tulostusmateriaali</i> sivulla 224).
Skannaus ei onnistu XX	Laitteessa on mekaaninen vika.	■ Sammuta laite painamalla  -painiketta pitkään ja käynnistä laite uudelleen (katso <i>Faksien tai yhteysraportin siirtäminen</i> sivulla 131). ■ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Sopimaton koko	Lokerossa on väärän kokoinen paperi.	Aseta kasettiin oikean kokoista paperia ja määritä kasetin paperikoko (katso <i>Paperikoko</i> sivulla 32).
Tukos 2-puolinen	Paperi on juuttunut paperikasetin tai kiinnitysyksikön alle.	Katso <i>Paperi on juuttunut paperikasetin alle</i> sivulla 143.
Tukos ohisyöttö	Paperi on juuttunut laitteen käsinsyöttöarakoon.	Katso <i>Käsinsyöttöarakoon on juuttunut paperia</i> sivulla 136.
Tukos, kasetti	Paperi on juuttunut laitteen paperikasettiin.	Katso <i>Paperi on juuttunut paperikasettiin</i> sivulla 136.
Tukos, sisäosa	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Katso <i>Paperi on juuttunut laitteen sisään</i> sivulla 140.
Tukos, takaosa	Paperi on juuttunut laitteen takaosaan.	Katso <i>Paperi on juuttunut laitteen takaosaan</i> sivulla 138.
Tulostus ei onnistu XX	Laitteessa on mekaaninen vika.	Tee jokin seuraavista: ■ Sammuta laite painamalla  -painiketta pitkään. Odota muutama sekunti ja käynnistä laite uudelleen (katso <i>Faksien tai yhteysraportin siirtäminen</i> sivulla 131). ■ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun saadaksesi apua.
USB-laite on kirjoitussuojattu	USB-muistitikun turvakytkin on käytössä.	Poista USB-muistitikun turvakytkin käytöstä.
Vaihda hihna	Hihnayksikkö on vaihdettava.	Vaihda hihnayksikkö (katso <i>Hihnayksikön vaihtaminen</i> sivulla 96).
Vaihda hukkavärisäiliö	Hukkavärisäiliö on vaihdettava uuteen.	Vaihda hukkavärisäiliö (katso <i>Hukkavärisäiliön vaihtaminen</i> sivulla 100).
Vaihda kiinnitysyksikkö	Kiinnitysyksikkö on vaihdettava.	Ota kiinnitysyksikön vaihtamiseksi yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai Brotherin valtuutettuun huoltokeskukseen.
Vaihda PF-sarja	Paperinsyöttöpakkaus on vaihdettava.	Ota paperinsyöttöpakkauksen vaihtamiseksi yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai Brotherin valtuutettuun huoltokeskukseen.
Vaihda rumpu ¹	Rumpuyksikkö on vaihdettava uuteen.	Vaihda kosketusnäytössä ilmaistun värinen rumpuyksikkö (katso <i>Rumpuyksikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91).
¹ (X) näyttää rumpuyksikön värin, joka on vaihdettava. BK=musta, C=syaani, M=magenta, Y=keltainen.	Rumpuyksikön laskuria ei nollattu uuden rummun asennuksen yhteydessä.	Nollaa rumpuyksikön laskuri. (katso <i>Rumpuyksikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91.)

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Vaihda värikasetti ¹ ¹ Kosketusnäyttö näyttää värikasetin värin, joka on vaihdettava. BK=Musta, C=Syaani, M=Magenta, Y=Keltainen	Värikasetin käyttöikä on lopussa. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot. Faksit tallentuvat muistiin niin kauan kuin muistia riittää.	Vaihda kosketusnäytössä ilmaistun värinen värikasetti (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 82).
Väriaine vähissä	Jos kosketusnäytössä näkyy Väriaine vähissä, tulostus voi jatkua mutta värikasetti lähestyy käyttöikänsä loppua.	Tilaa kosketusnäytöllä ilmaistun värinen uusi värikasetti heti, jotta käytettävissä on vaihtokasetti, kun nestekidenäytössä näkyy Vaihda värikasetti.
Värikasettivirhe Laita värikasetti takaisin sisään ¹ ¹ (X) näyttää värikasetin värin, jossa vika on ilmennyt. (BK)=Musta, (Y)=Keltainen, (M)=Magenta, (C)=Syaani.	Värikasettia ei ole asennettu oikein.	Vedä ulos värikasetti- ja rumpuysikköyhdistelmä, jonka väri mainitaan kosketusnäytössä. Poista värikasetti ja asenna se takaisin rumpuysikköön. Aseta värikasetti- ja rumpuysikkö takaisin laitteeseen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
Värivirhe	Vähintään yksi värikasetti on asennettu väärin.	Vedä rumpuysiköt ulos. Ota kaikki värikasetit ulos ja aseta ne sitten takaisin rumpuysikköihin.
Yhteys katkesi	Yhteys on katkaistu linjan toisesta päästä.	Kokeile uudelleen lähettämistä tai vastaanottamista.
Yhteysvika	Häiriö puhelinlinjalla aiheutti tiedonsiirtovirheen.	Yritä lähettää faksi uudelleen tai yritä liittää laite toiseen puhelinlinjaan. Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinyhtiötä tarkastamaan puhelinlinja.
Yhteyt. ei saatu	Yritit pollata faksilaitetta, joka ei ole pollaustilassa.	Tarkista toisen osapuolen faksilaitteen pollausasetukset.

Faksien tai yhteysraportin siirtäminen

Jos kosketusnäytössä näkyy:

- Tulostus ei onnistu XX
- Skannaus ei onnistu XX

Suosittelimme siirtämään faksit toiseen faksiin tai tietokoneellesi (katso *Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 131 tai *Faksien siirtäminen tietokoneeseen* sivulla 132).

Voit myös siirtää yhteysraportin ja tarkistaa, onko yhtään faksia siirrettävänä (katso *Yhteysraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 133).

VINKKI

Jos laitteen kosketusnäytössä näkyy virheilmoitus, kun faksit on lähetetty, irrota laite verkkovirrasta useiksi minuuteiksi ja kytke se sen jälkeen uudelleen.

Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan (►►Pika-asennusopas: *Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen*).

- 1 Paina -painiketta keskeyttääksesi virheen väliaikaisesti.
- 2 Paina .
- 3 Paina Kaikki aset..
- 4 Näytä Huolto pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Huolto.
- 6 Paina Tiedonsiirto.
- 7 Paina Faksin siirto.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Jos kosketusnäytössä näkyy Ei fakseja, laitteen muistissa ei ole fakseja jäljellä. Paina Sulje.
 - Näppäile faksin numero, johon faksit edelleenlähetetään.
- 9 Paina Faksin käynnistys.

Faksien siirtäminen tietokoneeseen

Voit siirtää faksit laitteen muistista tietokoneeseesi.

- 1 Paina -painiketta keskeyttääksesi virheen väliaikaisesti.
- 2 Varmista, että tietokoneeseen on asennettu **MFL-Pro Suite**, ja ota sitten **PC-FAX vastaanottaminen** käyttöön tietokoneessa.
Noudata käyttöjärjestelmäsi ohjeita.

- (Windows® XP, Windows Vista® ja Windows® 7)

Valitse  (Käynnistä)-valikossa **Kaikki ohjelmat > Brother > MFC-XXXX > PC-FAX vastaanottaminen > Vastaanota**. (XXXX on mallisi nimi.)

- (Windows® 8)

Napsauta  (**Brother Utilities**), napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei vielä ole valittuna). Napsauta **PC-FAX-vastaanottaminen** vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten **Vastaanota**.

- 3 Varmista, että PC-Fax vas.ot. on asetettu laitteessa (katso *PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)* sivulla 54).
Jos laitteen muistissa on fakseja, kun käynnistät PC-Fax-vastaanoton, kosketusnäytössä kysytään, haluatko siirtää faksit tietokoneeseen.

- 4 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat siirtää kaikki faksit tietokoneeseesi, paina **Kyllä**. Jos faksin esikatselu on poistettu käytöstä, laite näyttää kehotteen, jossa kysytään, haluatko tulostaa varmuuskopioita.
- Jos haluat poistua ja jättää faksit muistiin, paina **Ei**.

- 5 Paina .

Yhteysraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen


Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan (►►Pika-asennusopas: *Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen*).

- 1 Paina -painiketta keskeyttääksesi virheen väliaikaisesti.
- 2 Paina .
- 3 Paina Kaikki aset..
- 4 Näytä Huolto pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Huolto.
- 6 Paina Tiedonsiirto.
- 7 Paina Raportin siirto.
- 8 Näppäile faksinumero, johon yhteysraportti edelleenlähetetään.
- 9 Paina Faksin käynnis..

Asiakirjatukokset

Asiakirja on juuttunut ADS:n yläosaan

- 1 Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet kiinni.
- 2 Avaa ADS:n kansi.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.

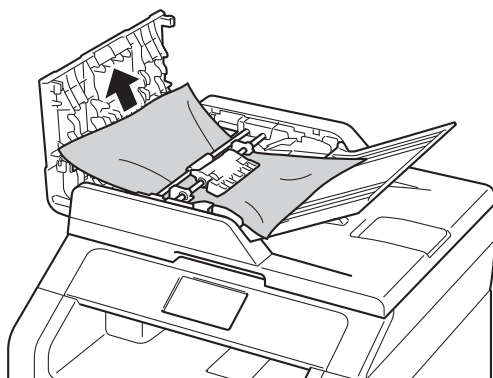


Jos asiakirja repeää, poista kaikki paperinpalaset, jotta paperitukoksia ei tule vastaisuudessa.

- 4 Sulje ADS:n kansi.
- 5 Paina .

Asiakirja on juuttunut valotustason kannen alle

- 1 Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet kiinni.
- 2 Nosta valotustason kansi ylös.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos oikealle.

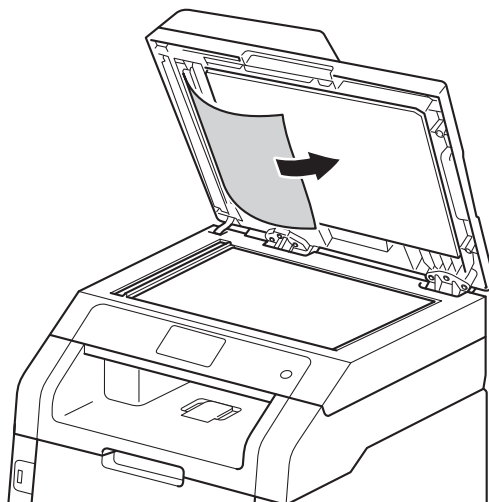


Jos asiakirja repeää, poista kaikki paperinpalaset, jotta paperitukoksia ei tule vastaisuudessa.

- 4 Laske valotustason kansi alas.
- 5 Paina .

ADS:ään juuttuneiden pienten asiakirjojen poistaminen


- 1 Nosta valotustason kansi ylös.
- 2 Työnnä pienet paperinpalat ADS:n läpi jäykän paperin palalla, esimerkiksi kartongin kappaleella.

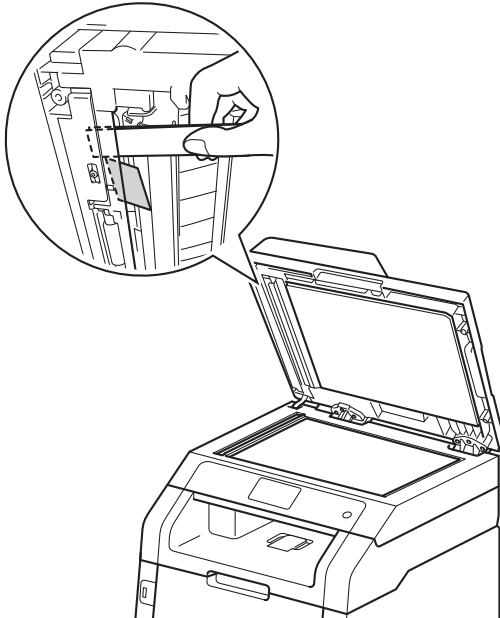

- 3 Laske valotustason kansi alas.
- 4 Paina .

Asiakirja on juuttunut luovutusalustalle

- 1 Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet kiinni.
- 2 Vedä juuttunut asiakirja ulos oikealle.

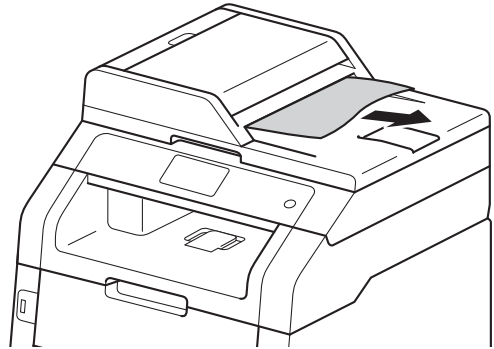

- 3 Paina .


Paperitukos

Kun lisää paperia, poista paperikasetista aina kaikki paperiarkit ja suorista paperipino. Tämä estää useiden paperiarkkien syöttymisen laitteen läpi, jolloin laitteeseen ei tule paperitukosta.

Käsinsyöttöörakoon on juuttunut paperia

Jos kosketusnäytössä näkyy **Tukos ohisyöttö**, noudata näitä vaiheita:

- 1 Poista käsinsyöttöörakoon juuttunut paperi.

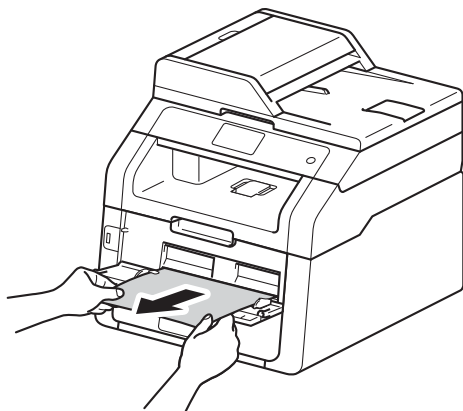


- 2 Jatka tulostusta painamalla **Aloita**.


Paperi on juuttunut paperikasettiin

Jos kosketusnäytössä näkyy **Tukos, kasetti**, noudata näitä vaiheita:

- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

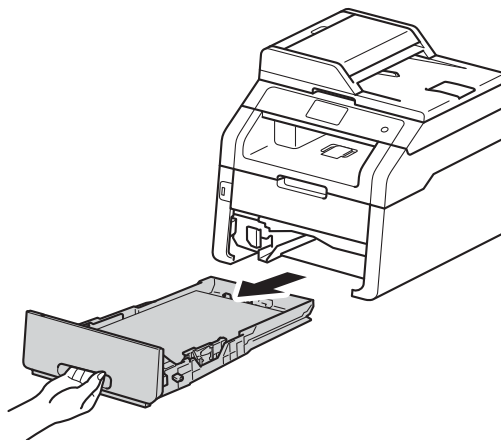

- 2 Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos molemmin käsin.

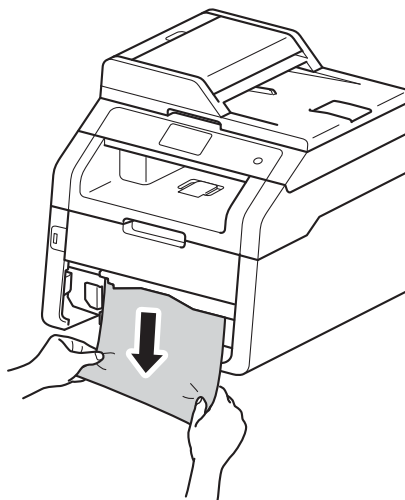

VINKKI


Juuttunut paperi on helpompi saada ulos, kun vedät sitä alaspäin.

- 3 Varmista, että paperinippu jää paperikasetin yläreunan merkkien (▼▼▼) alapuolelle. Paina vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ja siirrä samalla paperiohjaimia niin, että ne vastaavat paperikokoa. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.
- 4 Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

Paperi on juuttunut luovutusalustalle

Kun paperi on juuttunut luovutusalustalle, noudata seuraavia vaihteita:


- 1 Avaa skanneri molemmin käsin.

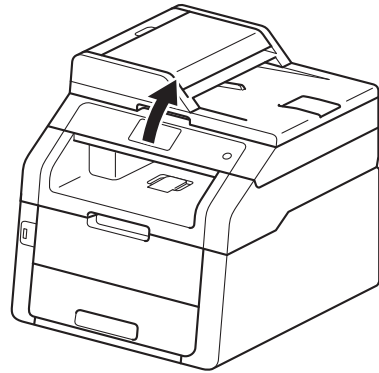


VINKKI

Skannerin kantta ei voi avata yläkannen ollessa avoinna.

- 2 Poista paperi.

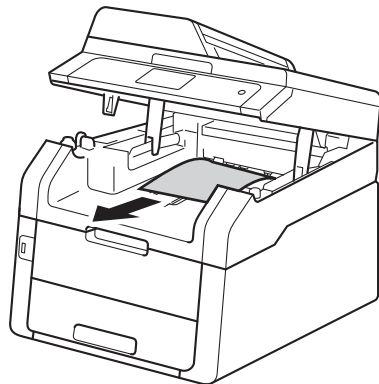


- 3 Sulje skannerin kansi painamalla sitä molemmiin käsin.

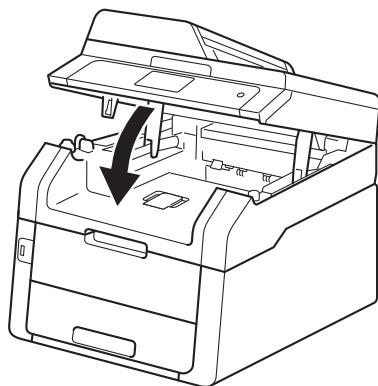

Paperi on juuttunut laitteen takaosaan

Jos kosketusnäytössä näkyy
Tukos, takaosa, noudata seuraavia
vaiheita:


- 1 Anna laitteen olla virta päällä
käyttämättä 10 minuuttia, jotta sen
sisällä oleva tuuletin jäädyttää laitteen
erittäin kuumat sisäosat.
- 2 Avaa takakansi.

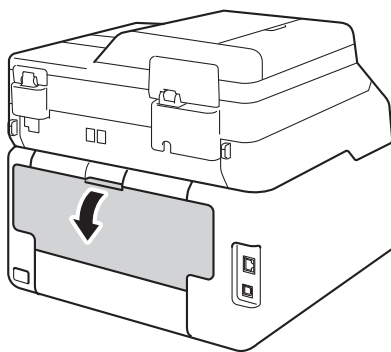


! VAROITUS

⚠️ KUUMA PINTA


Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen
sisällä olevat osat ovat äärimmäisen
kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen
kuin kosketat laitteen sisäosia.

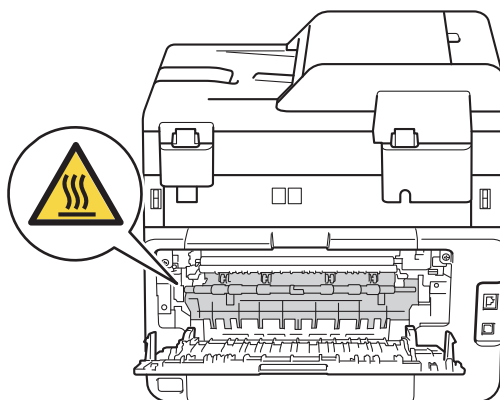


- 3 Vedä oikealla ja vasemmalla olevia vihreitä kielekkeitä alas vapauttaaksesi kiinnitysyksikön kannen (1).

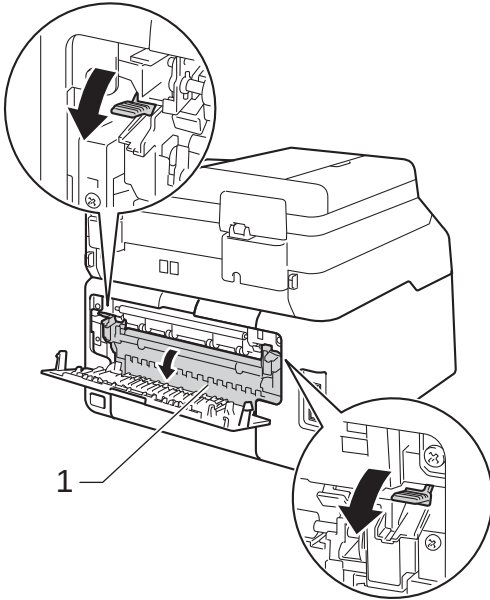

- 4 Vedä juuttunut paperi varoen pois kiinnitysyksiköstä molemmiin käsin.

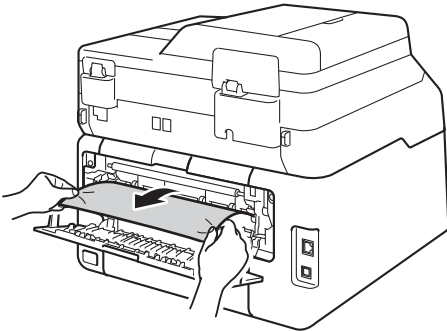

- 5 Sulje kiinnitysyksikön kansi (1). Varmista, että vasemmalla ja oikealla puolella olevat vihreät kielekkeet lukittuvat paikoilleen.

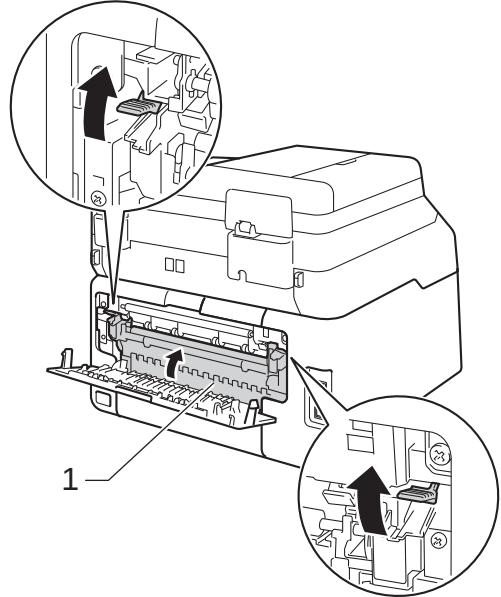


- 6 Avaa takakansi siten, että se lukittuu paikalleen.


Paperi on juuttunut laitteen sisään

Jos kosketusnäytössä näkyy
Tukos, sisäosa, noudata näitä vaiheita:

- 1 Anna laitteen olla virta päällä käyttämättä 10 minuuttia, jotta sen sisällä oleva tuuletin jäähdyttää laitteen erittäin kuumat sisäosat.
- 2 Avaa yläkansi siten, että se lukittuu paikalleen.

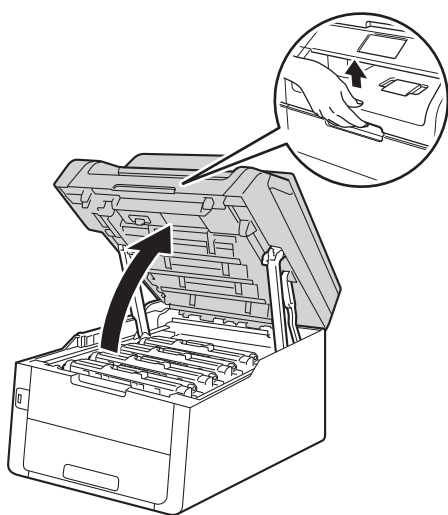

- 3 Irrota kaikki värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmät.

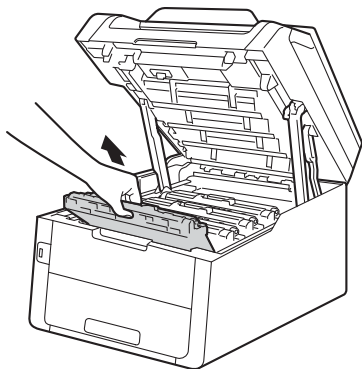


! VAROITUS




KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.

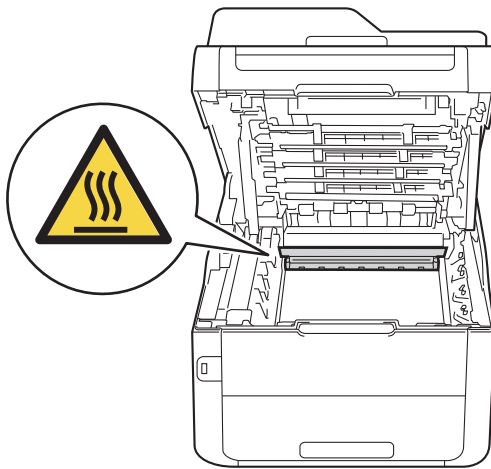


TÄRKEÄÄ




- Värikasetti- ja rumpuyksiköt kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska niistä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.

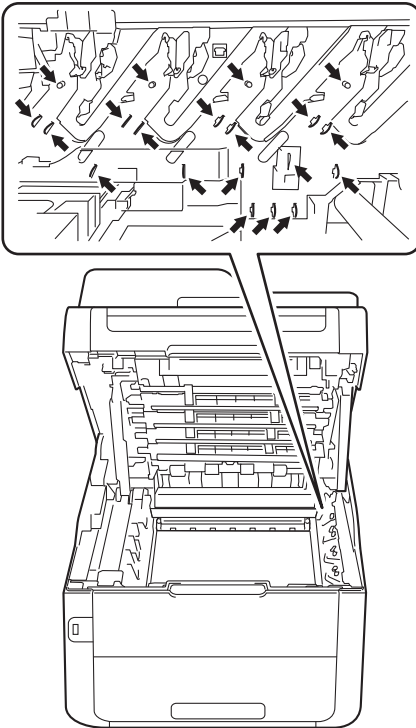

- 4 Vedä tukkeutunut paperi ulos varovasti.

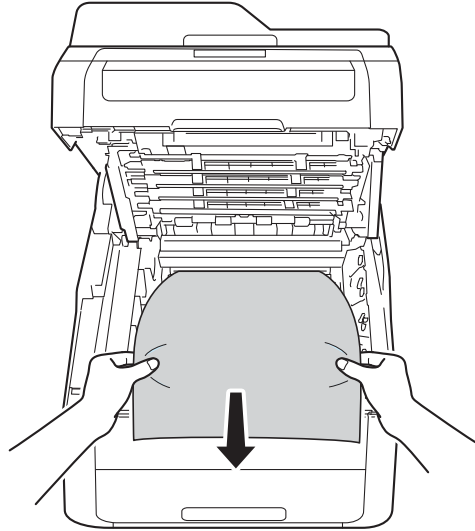

- 5 Liu'uta värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmät takaisin laitteeseen ja varmista, että värikasettien värit vastaavat laitteessa olevien tarrojen värejä.

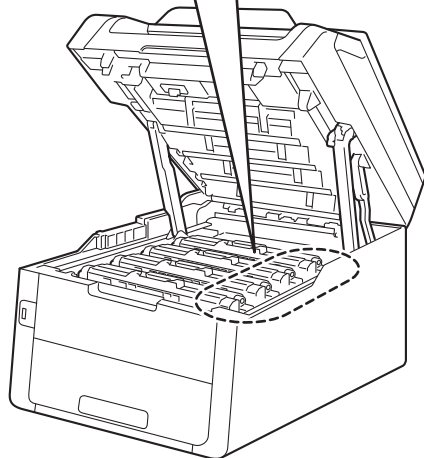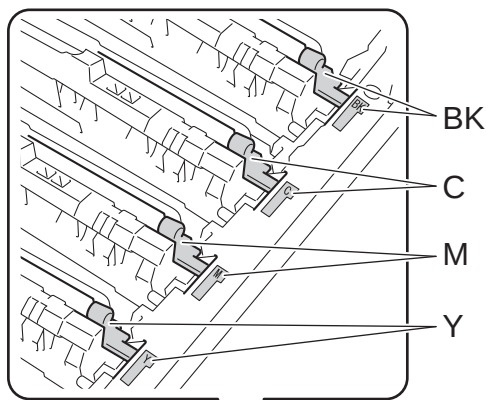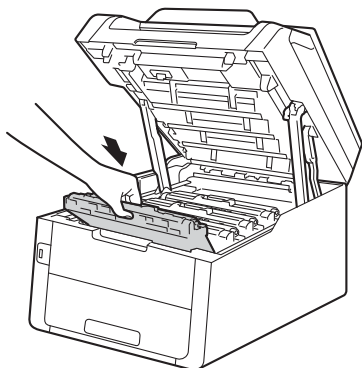

BK = Musta, C = Syaani,
M = Magenta, Y= Keltainen

- 6 Sulje laitteen yläkansi.


VINKKI

Jos sammutat laitteen, kun kosketusnäytössä näkyy Tukos, sisäosa, laite tulostaa sotkua käynnistyksen jälkeen. Ennen kuin sammutat laitteen, peruuta tulostustyö tietokoneessa.


Paperi on juuttunut paperikasetin alle

Jos kosketusnäytössä näkyy
Tukos 2-puolinen, noudata näitä
vaiheita:


- 1 Anna laitteen olla virta päällä
käyttämättä 10 minuuttia, jotta sen
sisällä oleva tuuletin jäähdyttää laitteen
erittäin kuumat sisäosat.
- 2 Vedä paperikasetti kokonaan ulos
laitteesta.

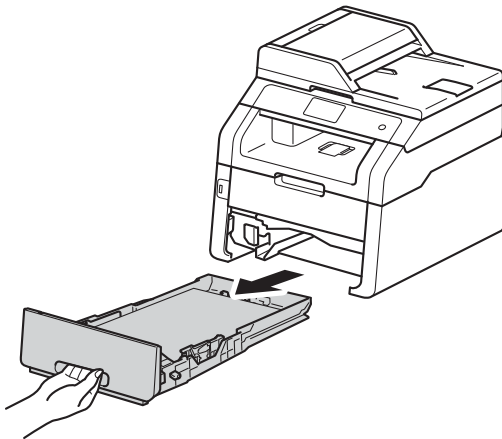


- 3 Varmista, että kiinni juuttunut paperi ei
jää laitteen sisään.

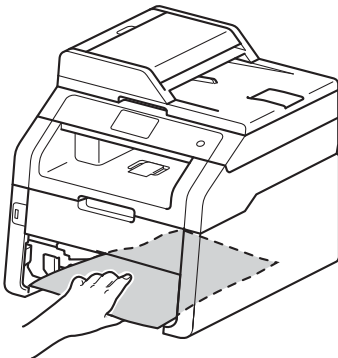

- 4 Jos paperi ei ole juuttunut laitteen
sisälle, tarkista paperikasetin alta.

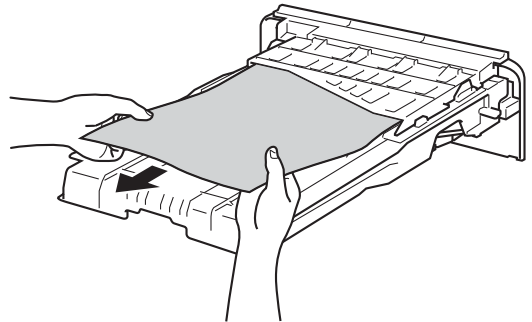


- 5 Jos paperi ei ole juuttunut
paperikasettiin, avaa takakansi.

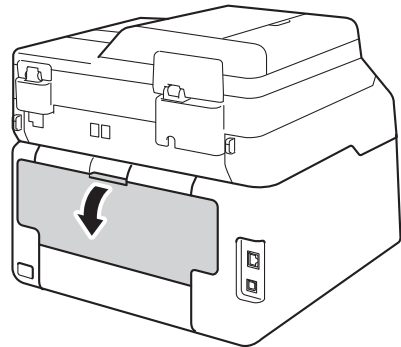


VAROITUS

KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.

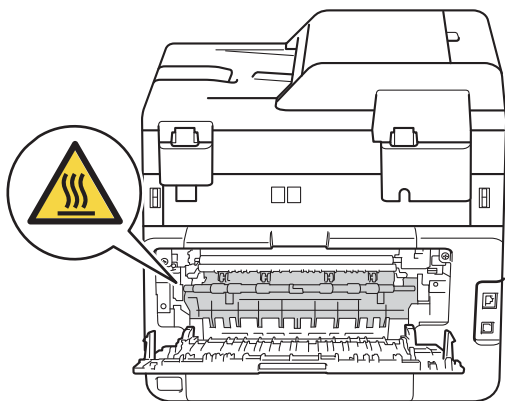

- 6 Vedä juuttunut paperi varovasti ulos laitteen takaosasta pitämällä paperista kiinni molemmiin käsiin.

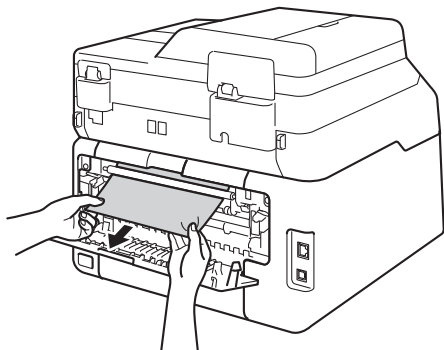

- 7 Avaa takakansi siten, että se lukittuu paikalleen.
- 8 Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

Ongelmia laitteen toiminnassa

TÄRKEÄÄ

- Jos tarvitset teknistä apua, soita maahan, josta olet ostanut laitteen. Puhelut on soitettava kyseisessä maassa.
- Jos laitteessa tuntuu olevan vikaa, tarkista seuraavat seikat ja seuraa vianetsintäohjeita. Voit korjata useimmat ongelmat itse.
- Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Sen osoite on <http://solutions.brother.com/>.

Tulostusongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Ei tulostetta.	Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu.
	Tarkista, näkyykö kosketusnäytöllä virheviesti (katso <i>Virhe- ja huoltoviestit</i> sivulla 124).
	Tarkista, että laite on online-tilassa: (Windows® 7 ja Windows Server® 2008 R2) Napsauta  (Käynnistä) -painiketta ja valitse Laitteet ja tulostimet . Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother MFC-XXXX Printer ja valitse Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan . Napsauta valikkopalkista Tulostin . Varmista, että Käytä tulostina offline-tilassa ei ole valittuna. (Windows Vista® ja Windows Server® 2008) Napsauta  (Käynnistä) -painiketta ja valitse Ohjauspaneeli , Laitteisto ja äänet ja sitten Tulostimet . Napsauta Brother MFC-XXXX Printer hiiren kakkospainikkeella. Varmista, että Offline-tila ei näy luettelossa. Muussa tapauksessa napsauta valintaa asettaaksesi tulostimen Online-tilaan. (Windows® XP ja Windows Server® 2003) Napsauta Käynnistä -painiketta ja valitse Tulostimet ja faksit . Napsauta Brother MFC-XXXX Printer hiiren kakkospainikkeella. Varmista, että Offline-tila ei näy luettelossa. Muussa tapauksessa napsauta valintaa asettaaksesi tulostimen Online-tilaan.
	(Windows® 8 ja Windows Server® 2012) Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki avautuu, napsauta Asetukset > Ohjauspaneeli . Valitse Laitteisto ja äänet (Laitteisto) -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet . Napsauta Brother MFC-XXXX ja Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan hiiren kakkospainikkeella. Jos tulostinvalinnat avautuvat, valitse tulostimesi. Napsauta Tulostin valikkopalkissa ja varmista, ettei Käytä tulostina offline-tilassa ole valittuna.
	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.
Laite ei tulosta tai on lopettanut tulostuksen.	Paina  . Laite peruuttaa tulostustyön ja poistaa sen muistista. Tuloste voi jäädä epätäydelliseksi.

Tulostusongelmat (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Asiakirjan ylä- ja alatunnisteet näkyvät näytöllä, mutta eivät tulostu paperille.	Sivun ylä- ja alareunassa on tulostumaton alue. Säädä asiakirjan ylä- ja alamarginaaleja (katso <i>Skannaus- ja tulostusalueen ulkopuolinen alue</i> sivulla 31).
Laite tulostaa odottamatta tai tulostaa sattumanvaraisia merkkejä.	Peruuta tulostustyöt painamalla  .
	Tarkista sovellusohjelman asetuksista, että se on asetettu toimimaan laitteen kanssa.
Laite tulostaa ensimmäiset sivut oikein, mutta niiden jälkeen tulostetuilta sivuilta puuttuu tekstiä.	Tarkista sovellusohjelman asetuksista, että se on asetettu toimimaan laitteen kanssa.
	Tietokone ei tunnista laitteen tulopuskurin täyttymisestä ilmoittavaa signaalia. Tarkista, että liitäntäkaapeli on kytketty oikein (►►Pika-asennusopas).
Laite ei tulosta paperin molemmille puolille, vaikka tulostinohjaimen asetuksena on kaksipuolinen tulostus.	Tarkista tulostinohjaimen paperikokoasetus. Valinnan on oltava A4 (60–105 g/m ²).
Laite ei näytä USB-valikkoa, kun USB-muistitikku asetetaan USB-suoraliitántään.	Kun laite on syvässä lepotilassa, se ei herää, vaikka asettaisit USB-muistitikon USB-suoraliitántään. Herätä laite painamalla kosketusnäyttöä.
Sivun asettelun mukainen tulostus ei onnistu.	Tarkista, että sovelluksessa ja tulostinohjaimessa on sama paperin kokoasetus.
Tulostusnopeus on liian hidas.	Kokeile tulostinohjaimen asetuksen muuttamista. Korkein erottelutarkkuus tarvitsee muita enemmän aikaa tietojen käsittelymiseen, lähettämiseen ja tulostamiseen.
Laite ei tulosta Adobe® Illustrator® -ohjelmasta.	Kokeile tulostuksen erottelutarkkuuden pienentämistä (►►Ohjelmiston käyttöopas).
Huono tulostuslaatu	Katso <i>Tulostuslaadun parantaminen</i> sivulla 156.

Paperin käsittelyongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Laite ei syötä paperia.	Jos kosketusnäytössä näkyy paperitukosviesti ja ongelmia ilmenee edelleen, katso <i>Virhe- ja huoltoviestit</i> sivulla 124.
	Jos paperikasetti on tyhjä, aseta uusi paperipino paperikasettiin.
	Jos paperikasetissa on paperia, varmista, että se on suorassa. Suorista paperi, jos se on käpristynyt. Joissakin tapauksissa auttaa, jos paperit otetaan pois kasetista ja pino käännetään ylösalaisin ja laitetaan sitten takaisin paperikasettiin.
	Vähennä paperikasetissa olevan paperin määrää ja yritä sitten uudelleen.
	Varmista, että Käsinsyöttö ei ole valittuna Paperilähde -asetukselle tulostinohjaimesta.
	Puhdista paperin syöttötelat (katso <i>Paperin syöttötelojen puhdistaminen</i> sivulla 119).
Paperin syöttö laitteeseen ei onnistu käsinsyöttöraosta.	Työnnä paperiarkkia molemmin käsin kunnolla käsinsyöttöraagoon, kunnes paperin yläreuna koskettaa syöttöteloja. Jatka paperin painamista syöttöteloja vasten, kunnes laite tarttuu paperiin vetäen sitä sisäänpäin.
	Aseta vain yksi paperiarkki käsinsyöttöraagoon.
	Varmista, että Käsinsyöttö on valittuna Paperilähde -asetukselle tulostinohjaimesta.

Paperin käsittelyongelmat (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Kuinka tulostetaan kirjekuorille?	Aseta yksi kirjekuori kerrallaan käsinsyöttörakkoon. Käytettävä sovellusohjelma on asetettava tulostamaan käytössä olevaa kirjekuorikokoa. Asetus tehdään yleensä ohjelman Sivun asetukset- tai Asiakirjan asetukset -valikosta (katso lisätietoja käyttämäsi sovelluksen käyttöohjeesta).

Vastaanotettujen faksien tulostus

Ongelma	Toimenpiteet
■ Tiivistynyt teksti ■ Vaakasuuntaiset raidat ■ Ylä- ja alarivit puuttuvat ■ Rivejä puuttuu	Yleensä tämän aiheuttaa huono puhelinyhteys. Tee kopio. Jos kopiointijälki näyttää hyvältä, vika on luultavasti huonossa yhteydessä. Tämä saattaa johtua puhelinlinjalla olevasta häiriöstä. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
Pystysuuntaisia mustia raitoja vastaanotettavassa arkissa	Tulostukseen käytettävät koronalangat saattavat olla likaisia. Puhdista rumpuyksikön koronalangat (katso <i>Koronalankojen puhdistaminen</i> sivulla 110). Lähettäjän skanneri voi olla likainen. Pyydä lähettäjää ottamaan arkista kopio ja tarkistamaan, onko vika hänen laitteessaan. Pyydä toista faksilaitetta lähettämään faksi ja tarkista tulos.
Vastaanotetuissa fakseissa on jaettuja tai tyhjiä sivuja.	Vasen ja oikea reunus jäävät pois, tai yksi sivu tulostuu kahdelle arkille (katso <i>Paperikoko</i> sivulla 32). Kytke päälle automaattinen pienennys (►►Laajempi käyttöopas: <i>Saapuvan faksin tulostaminen pienennettynä</i>).

Puhelinlinja tai kytkennät

Ongelma	Toimenpiteet
Valinta ei toimi. (Ei valintääntä)	Tarkista kaikki kytkennät. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE (LINJA) -liitäntään. Jos laitteeseen on kytketty ulkoinen puhelin, lähetä manuaalinen faksi nostamalla ulkoinen puhelinpuhelo ja valitsemalla numero ulkoisella puhelimella. Odota, että kuulet faksin vastaanottoäännet, ja paina sitten Faksin käynnis... Jos valintääntä ei kuulu, kytke toimivaksi tietämäsi puhelin ja puhelinjohto suoraan ensisijaiseen puhelinpistorasiaan. Nosta sitten ulkoinen puhelinpuhelo ja kuuntele valintääntä. Jos valintääntä ei vielä kuulu, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja ja pistorasia.
Laite ei vastaa, kun siihen soitetaan.	Varmista, että laitteen vastaanotto-tila vastaa asetuksia (katso <i>Vastaanotto-tilan asetukset</i> sivulla 48). Tarkista, kuuluuko valintääntä. Jos mahdollista, soita laitteeseen ja tarkista, vastaako se. Jos laite ei vielä vastaa, tarkista, että puhelinjohto on kunnolla kiinni. Jos laite ei soi, kun yrität soittaa siihen, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja.

Faksien vastaanottaminen

Ongelma	Toimenpiteet
Faksin vastaanottaminen ei onnistu.	Tarkista kaikki kytkennät. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE (LINJA) -liitäntään. Jos olet tilannut DSL- tai VoIP-palveluja, pyydä kytkentäohjeet palveluntarjoajalta.
	Varmista, että laite on oikeassa vastaanottotilassa. Tämä riippuu Brother-laitteen kanssa samaan linjaan kytketyistä ulkoisista laitteista ja tilatuista puhelinlinjan palveluista (katso <i>Vastaanottotilan asetukset</i> sivulla 48).
	■ Jos käytössä on erillinen faksilinja ja haluat Brother-laitteen vastaavan automaattisesti kaikkiin saapuviin faksipuheluihin, valitse Fax -tila. ■ Jos Brother-laite jakaa linjan ulkoisen puhelinvastaajan kanssa, valitse Ulk. puh/Puh. vas. -tila. Ulk. puh/Puh. vas. -tilassa Brother-laite vastaanottaa automaattisesti saapuvat faksit ja tavalliset soittajat voivat jättää viestin puhelinvastaajaan. ■ Jos Brother-laite jakaa linjan muiden puhelinten kanssa ja haluat sen vastaavan automaattisesti kaikkiin saapuviin faksipuheluihin, valitse Faksi/Puhelin-tila. Faksi/Puhelin-tilassa Brother-laite vastaanottaa faksit automaattisesti ja pyytää vastaamaan tavallisiin puheluihin nopean kaksoissoittoäänän avulla. ■ Jos et halua Brother-laitteen vastaavaan automaattisesti faksipuheluihin, valitse Manuaalinen-tila. Manuaalinen-tilassa sinun on vastattava kaikkiin saapuviin puheluihin ja aktivoitava laite vastaanottamaan faksit.
	Jokin toinen toimipisteesi laite tai palvelu saattaa vastata puheluun ennen Brother-laitetta. Varmistu asiasta pienentämällä soittoviiveasetusta: ■ Jos vastaustilan asetuksena on Fax tai Faksi/Puhelin, pienennä soittoviive 1 soittoon (katso <i>Soittoviive</i> sivulla 48). ■ Jos vastaustilan asetuksena on Ulk. puh/Puh. vas., pienennä puhelinvastaajan soittoviive kahteen soittoon. ■ Jos vastaustilan asetuksena on Manuaalinen, ÄLÄ säädä soittoviiveasetusta.
	Pyydä jotakuta lähettämään testifaksi: ■ Jos testifaksin vastaanottaminen onnistui, laite toimii oikein. Muista palauttaa laitteen tai puhelinvastaajan soittoviiveasetus takaisin alkuperäiseen asetukseensa. Jos vastaanotto-ongelmat jatkuvat soittoviiveasetuksen palauttamisen jälkeen, joku henkilö tai jokin laite tai tilaamasi palvelu vastaa faksipuheluun ennen laitetta. ■ Jos faksin vastaanottaminen ei onnistunut, jokin muu laite tai tilaamasi palvelu saattaa häiritä faksin vastaanottoa tai faksilinja saattaa olla viallinen.

Faksien vastaanottaminen (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Faksin vastaanottaminen ei onnistu. (jatkoa)	Jos Brother-laitteen kanssa samaan linjaan on kytketty puhelinvastaaja (Ulk . puh / Puh . vas . -tila), varmista, että puhelinvastaaja on otettu käyttöön oikein (katso <i>Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen</i> sivulla 57). - Kytke ulkoinen puhelinvastaaja kuvan mukaisesti. Katso sivu 58. - Aseta puhelinvastaaja vastaamaan yhden tai kahden soiton jälkeen. - Nauhoita puhelinvastaajan vastausviesti. - Jätä viestin alkuun viisi sekuntia hiljaisuutta. - Viestin pituudeksi suositellaan korkeintaan 20 sekuntia. - Kerro viestin lopussa kaukokäynnistystunnus manuaalisten faksien lähettäjiä varten. Esimerkki: "Jätä viesti äänimerkin jälkeen tai lähetä faksi painamalla *51 ja Käynnistä." - Aseta puhelinvastaaja vastaamaan puheluihin. - Aseta Brother-laitteen vastaanottotilaksi Ulk . puh / Puh . vas . (katso <i>Vastaanottotilan asetukset</i> sivulla 48). Varmista, että Brother-laitteen faksintunnistustoiminto on päällä. Faksintunnistustoiminnon avulla voit vastaanottaa faksin, vaikka vastasi puheluun ulkoisesta tai rinnakkaispuhelimesta (katso <i>Faksin tunnistus</i> sivulla 49). Jos saat usein lähetyksvirheen puhelinlinjassa olevien mahdollisten häiriöiden vuoksi, muuta yhteensopivuuden asetukseksi Perus (VoIP) (katso <i>Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> sivulla 155). Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.

Faksien lähettäminen

Ongelma	Toimenpiteet
Faksin lähettäminen ei onnistu.	Tarkista kaikki kytkennät. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE (LINJA) -liitäntään. Varmista, että painoit Faksaus ja että laite on faksauksitilassa (katso <i>Faksin lähettäminen</i> sivulla 41). Tulosta lähetyksen vahvistusraportti ja katso, löytyykö siitä virhettä (►►Laajempi käyttöopas: <i>Raportit</i>). Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset. Pyydä toista osapuolta tarkistamaan, että vastaanottavassa laitteessa on paperia.
Huono lähetyslaatu.	Vaihda erottelutarkkuudeksi Hieno tai Erit . hieno. Tarkista laitteen skannerin toiminta ottamalla kopio. Jos kopion laatu ei ole hyvä, puhdist skanneri (katso <i>Valotustason puhdistaminen</i> sivulla 108).

Faksien lähettäminen (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Lähetyksen vahvistusraportissa lukee TULOS:VIRHE.	Puhelinlinjalla on luultavasti väliaikaisia häiriöitä. Yritä lähettää faksi uudestaan. Jos lähetät PC-Fax-viestin ja lähetyksen vahvistusraporttiin tulostuu TULOS:VIRHE, laitteen muisti saattaa olla täynnä. Voit vapauttaa muistia poistamalla faksitallennuksen käytöstä (►►Laajempi käyttöopas: <i>Kaukofaksitoimintojen poistaminen käytöstä</i>), tulostamalla muistissa olevat faksiviestit (►►Laajempi käyttöopas: <i>Faksin tulostaminen muistista</i>) tai peruuttamalla ajastetun faksin tai pollaustyön (►►Laajempi käyttöopas: <i>Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen</i>). Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinyhtiötä tarkastamaan puhelinlinja. Jos saat usein lähetyksvirheen puhelinlinjassa olevien mahdollisten häiriöiden vuoksi, muuta yhteensopivuuden asetukseksi Perus (VoIP) (katso <i>Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> sivulla 155).
Lähetetyt faksit ovat tyhjiä.	Varmista, että asetat asiakirjat laitteeseen oikein. Kun käytössä on ADS, asiakirjan on oltava <i>tulostepuoli ylöspäin</i> . Kun käytössä on valotustaso, asiakirjan on oltava <i>tulostepuoli alaspäin</i> (katso <i>Asiakirjojen asettaminen</i> sivulla 38).
Pystysuoria mustia raitoja lähetettävässä arkissa.	Lähetettävissä fakseissa näkyvät pystysuorat mustat viivat johtuvat yleensä siitä, että lasisuikeleella on korjausnestettä tai likaa (katso <i>Valotustason puhdistaminen</i> sivulla 108).

Saapuvien puheluiden käsittely

Ongelma	Toimenpiteet
Laite tulkitsee puheen faksin merkkiääneksi (CNG-merkkiääni).	Jos Faksin tunnistus on otettu käyttöön, laite reagoi herkemmin ääniin. Se saattaa vahingossa tulkita tietyt linjalla kuuluvat äänet tai musiikin soiton faksin ääniksi ja vastata niihin faksin vastaanottomerkkiäänillä. Lopeta vastaanotto painamalla . Voit välttää tämän ongelman kytkemällä Faksin tunnistuksen pois päältä (katso <i>Faksin tunnistus</i> sivulla 49).
Faksipuhelun siirtäminen laitteeseen.	Jos vastasit puheluun ulkoisella puhelimella tai rinnakkaispuhelimella, valitse kaukokäynnistystunnus (Oletusasetus on *51). Kun laite vastaa, sulje puhelin.
Tavallisen puhelinlinjan mukautetut toiminnot.	Jos laitteen puhelinlinjassa on koputus-, koputus/soittajan tunnistus-, soittajan tunnistus-, vastaajapalvelu-, puhelinvastaaja- tai hälytysjärjestelmätoiminto tai muu mukautettu toiminto, faksien lähetyksessä tai vastaanotossa voi ilmetä ongelmia. Esimerkki: Jos linjassa on koputustoiminto tai jokin muu mukautettu toiminto ja linja lähettää mukautetun toiminnon merkkiäänen samalla kun faksia lähetetään tai vastaanotetaan, merkkiääni voi väliaikaisesti häiritä faksin lähetystä tai vastaanottoa tai katkaista sen. Brotherin virheenkorjaustilatoiminnon pitäisi ratkaista tämä ongelma. Tämä ongelma johtuu puhelinjärjestelmien toiminnasta, ja se vaikuttaa kaikkiin laitteisiin, jotka lähettävät ja vastaanottavat tietoa tavallisella jaetulla puhelinlinjalla, johon on liitetty mukautettuja toimintoja. Erillisen linjan käyttämistä ilman mukautettuja toimintoja suositellaan, jos vähäisten häiriöiden välttäminen on erittäin tärkeää.

Kopiointiongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Kopiointi ei onnistu.	Varmista, että painoit Kopioi ja että laite on faksauksilassa (katso <i>Kopioiden ottaminen</i> sivulla 66). Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.
Kopioissa on musta pystyviiva.	Kopioissa näkyvät mustat pystyviivat johtuvat yleensä siitä, että valotustasossa on korjausnestettä tai likaa tai että koronalangat ovat likaisia. Puhdista lasisuike ja valotustaso sekä niiden yläpuolella oleva valkoinen tanko ja valkoinen muovipinta (katso <i>Valotustason puhdistaminen</i> sivulla 108 ja <i>Koronalankojen puhdistaminen</i> sivulla 110).
Kopiot tulostuvat tyhjinä papereina.	Varmista, että asetat asiakirjat laitteeseen oikein (katso <i>Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen</i> sivulla 38 tai <i>Valotustason käyttäminen</i> sivulla 39).

Skannausongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
TWAIN- tai WIA-virheitä ilmenee skannausta aloitettaessa. (Windows®)	Varmista, että Brother TWAIN- tai WIA-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi skannaussovelluksessa. Jos käytössä on esimerkiksi Nuance™ PaperPort™ 12SE, valitse Brother TWAIN/WIA -ohjain napsauttamalla Desktop (Työpöytä), Scan Settings (Skannausasetukset) ja Select (Valitse).
TWAIN- tai ICA-virheitä ilmenee skannausta aloitettaessa. (Macintosh)	Varmista, että Brother TWAIN -ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi. Valitse PageManagerissa File (Tiedosto), Select Source (Valitse lähde) ja valitse Brother TWAIN -ohjain. Macintosh-käyttäjät voivat skannata asiakirjoja myös ICA-skanneriohjaimella (►►Ohjelmiston käyttöopas).
Tekstintunnistus ei toimi.	Kokeile skannauksen erottelutarkkuutta lisäämistä. (Macintosh-käyttäjät) Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa <i>Brother-tuen käyttö (Macintosh)</i> sivulla 6.
Verkkoskannaus ei toimi.	Katso <i>Verkko-ongelmat</i> sivulla 152.
Skannaus ei onnistu.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.

Ohjelmisto-ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Ohjelmiston asentaminen tai tulostaminen ei onnistu.	(vain Windows®) Suorita Korjaa MFL-Pro Suite -ohjelma CD-ROM-levyltä. Ohjelma korjaa ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen.

Verkko-ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Verkon kautta tulostus ja skannaus ei onnistu ohjelmiston asennuksen jälkeen.	<i>Jos Cannot print to the networked printer.</i> (Tulostus verkkoon yhdistetyllä tulostimella ei onnistu.) -ruutu aukeaa, noudata ruudulla näkyviä ohjeita. Jos ongelma ei korjaannu, katso ►►Verkkokäyttäjän opas:<i>Vianetsintä</i>.
Verkkoskannaustoiminto ei toimi.	(Windows® ja Macintosh) Verkkoskannaus-toiminto ei ehkä toimi palomuurin asetusten vuoksi. Muuta palomuurin asetuksia tai poista palomuri käytöstä. Muiden valmistajien suojaus-/palomuuriohjelmisto on asetettava sallimaan verkkoskannaus. Lisää portti 54925 verkkoskannausta varten antamalla seuraavat tiedot: ■ Nimi: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother-verkkoskannaus. ■ Portin numero: kirjoita 54925. ■ Protokolla: Varmista, että UDP on valittuna. Katso lisätietoja muun valmistajan suojaus-/palomuuriohjelmiston mukana toimitetusta oppaasta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan. Saat lisätietoja myös lukemalla usein kysyttyihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä vianetsintäehdotuksia osoitteessa http://solutions.brother.com/. (Macintosh) Valitse laitteesi uudestaan ControlCenter2-pääruudussa mallin ponnahdusvalikon Laitteen valitsin -ikkunassa.
Verkon PC-Fax-vastaanotto toiminto ei toimi.	(Vain Windows®) Muiden valmistajien suojaus-/palomuuriohjelmisto on asetettava sallimaan PC-FAX-vastaanotto. Lisää portti 54926 verkon PC-FAX-vastaanottoa varten antamalla seuraavat tiedot: ■ Nimi: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother PC-FAX-vastaanotto. ■ Portin numero: kirjoita 54926. ■ Protokolla: UDP on valittuna. Katso lisätietoja muun valmistajan suojaus-/palomuuriohjelmiston mukana toimitetusta oppaasta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan. Saat lisätietoja myös lukemalla usein kysyttyihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä vianetsintäehdotuksia osoitteessa http://solutions.brother.com/.
Brother-ohjelmistoa ei voi asentaa.	(Windows®) Jos tietokoneen näytössä näkyy suojausohjelmiston varoitus asennuksen aikana, muuta suojausohjelmiston asetuksia niin, että ne sallivat Brother-tuotteen asennusohjelman tai muun ohjelman suorittamisen. (Macintosh) Jos käytössä on vakoiluohjelmien tai virusten torjuntaohjelmiston palomuuritoiminto, poista se tilapäisesti käytöstä ja asenna Brother-ohjelmisto.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon ei onnistu. (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)	Tutki ongelmaa WLAN -raportti -toiminnon avulla. Paina . Kaikki aset., Tulosta rap., WLAN -raportti ja paina sitten OK (►►Pika-asennusopas).

Muut ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Laite ei käynnisty.	Virransaantiin vaikuttaneet olosuhteet (kuten salamat tai virtapiikit) ovat ehkä käynnistäneet laitteen sisäiset turvamekanismit. Katkaise laitteen virta painamalla ja pitämällä painettuna  -painiketta ja irrota virtapistoke. Odota 10 minuuttia, aseta virtajohto pistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle  -painikkeella. Jos vika ei korjaannu ja käytössä on virrankatkaisin, irrota se, jotta voit olla varma, että vika ei johdu siitä. Kytke laitteen virtajohto suoraan toiseen toimivaan seinäpistorasiaan. Jos laite ei vielääkään käynnisty, kokeile käyttää toista virtajohtoa.

Muut ongelmat (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Laite ei voi tulostaa binaaritietoja sisältäviä EPS-tiedostoja BR-Script3 -tulostinohjaimella.	(Windows®) Suorita seuraavat toimenpiteet tulostaaksesi EPS-tiedostoja. 1 Windows® 7 ja Windows Server® 2008 R2: Napsauta  (Käynnistä) -painiketta ja valitse Laitteet ja tulostimet. Windows Vista® ja Windows Server® 2008: Napsauta  (Käynnistä) -painiketta ja valitse Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja sitten Tulostimet. Windows® XP ja Windows Server® 2003: Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Tulostimet ja faksit. Windows® 8 ja Windows Server® 2012: Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki avautuu, napsauta Asetukset > Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja äänet ¹ -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet. 2 Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 ja Windows Server® 2008R2: Napsauta Brother MFC-XXXX ² -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, valitse Tulostimen ominaisuudet ³ ja sitten Brother MFC-XXXX BR-Script3. Windows® 8 ja Windows Server® 2012: Napsauta Brother MFC-XXXX BR-Script3 -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet. 3 Valitse Laitteen asetukset-välilehdestä TBCP (Tagged Binary Communication Protocol) kohdassa Tulostusprotokolla. (Macintosh) Jos laite on kytketty tietokoneeseen USB-liitännän kautta, et voi tulostaa binaaritietoja sisältäviä EPS-tiedostoja. Voit tulostaa EPS-tiedostoja laitteella verkon kautta. Jos haluat asentaa BR-Script3 -tulostinohjaimen verkosta, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/.

¹ Windows Server® 2012: **Laitteisto**.

² Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 ja Windows Server® 2008: **Brother MFC-XXXX BR-Script3**.

³ Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 ja Windows Server® 2008: **Ominaisuudet**.

Valintääänen tunnistuksen asettaminen

Kun faksi lähetetään automaattisesti, oletusasetuksena on, että laite odottaa ennalta määrätyn ajan, ennen kuin numeron valitseminen alkaa. Kun valintääänen asetukseksi muutetaan Tunnistus, laite valitsee numeron heti, kun se tunnistaa valintääänen. Asetuksella voit säästää hieman aikaa lähettäessäsi faksin useaan eri numeroon. Jos numeron valinnassa ilmenee ongelmia asetuksen muuttamisen jälkeen, asetus pitää muuttaa takaisin oletusasetukseksi Ei tunnistusta.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 Näytä Valintäääni pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Valintäääni.
- 7 Paina Tunnistus tai Ei tunnistusta.
- 8 Paina .

Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on vaikeuksia puhelinlinjan mahdollisten häiriöiden vuoksi, suositamme rajoittamaan signaalin suurinta taajuutta, jolloin faksimodeemin nopeus laskee.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 Näytä Yhteensopivuus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Yhteensopivuus.
- 7 Paina Korkea, Normaali tai Perus (VoIP).
 - Perus (VoIP) rajoittaa modeemin nopeuden 9 600 bittiin sekunnissa ja poistaa virheenkorjaustilan käytöstä. Jollei puhelinlinjalla ole toistuvasti häiriöitä, tätä vaihtoehtoa kannattaa ehkä käyttää vain tarvittaessa.
 - Useimpia VoIP-palveluja varten Brother suosittelee Perus (VoIP) -yhteensopivuusasetusta.
 - Normaali rajoittaa modeemin nopeuden 14 400 bittiin sekunnissa.
 - Korkea rajoittaa modeemin nopeuden 33 600 bittiin sekunnissa.

- 8 Paina .

VINKKI

VoIP (Voice over IP) viittaa puhelinjärjestelmään, joka käyttää Internet-yhteyttä eikä perinteistä puhelinlinjaa.


Tulostuslaadun parantaminen



Jos tulostuslaadussa esiintyy ongelmia, tulosta ensin testisivu ( , Kaikki aset . , Tulostin, Tulostusasetukset, Testitulostus). Jos tuloste näyttää hyvältä, vika ei todennäköisesti ole laitteessa. Tarkista liitäntäkaapelin liitäntä ja yritä tulostaa toinen asiakirja. Jos tulosteen tai laitteesta tulostetun testisivun laadussa on ongelmia, tarkista ensin seuraavat seikat. Jos tulostuslaadussa esiintyy ongelmia vielä sen jälkeenkin, tarkasta alla oleva taulukko ja noudata suosituksia.



VINKKI



Brother ei suosittele muiden kuin alkuperäisten Brother-värikasettien käyttämistä eikä käytettyjen värikasettien täyttämistä muiden valmistajien väriaineella.




- 1 Ehdotamme, että käytät suositeltuja papereita, jotta saat parhaan tulostuslaadun. Varmista, että käyttämäsi paperi täyttää laitteen vaatimukset (katso *Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit* sivulla 33).
- 2 Tarkista, että rumpuyksiköt ja värikasetit on asennettu oikein.

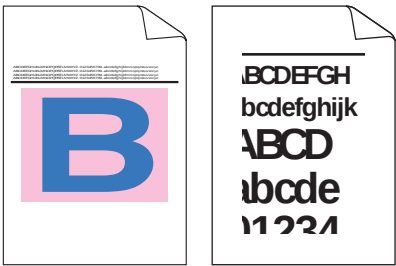
Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Sivut ovat pakkaantuneita, niissä näkyy vaakasuoria juovia tai ylä- ja alaosan sekä vasemman ja oikean reunan merkit jäävät pois	■ Säädä tulostusmarginaaleja sovelluksessa ja tulosta työ uudelleen.
 Alkuperäisen asiakirjan värilliset ja ohuet kirjaimet eivät näy selkeästi kopiassa	■ Valitse kopiolaadun asetuksissa Teksti tai Kuitti (►►Laajempi käyttöopas: <i>Kopiolaadun parantaminen</i>). ■ Säädä kopion tummuutta ja kontrastia (►►Laajempi käyttöopas: <i>Tummuuden ja kontrastin säätäminen</i>).

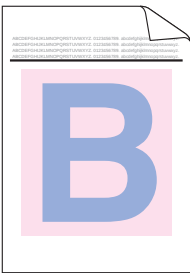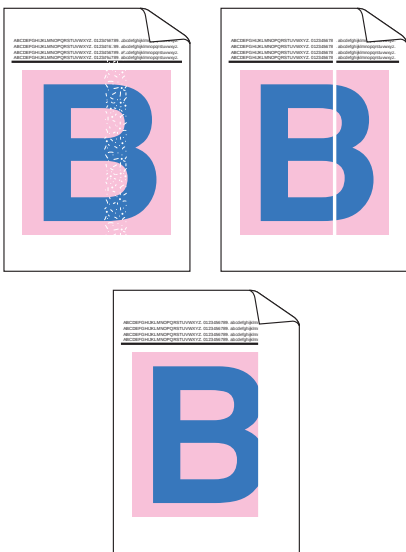
Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Värit ovat vaaleita tai epäselviä koko sivulla	■ Suorita kalibrointi uudelleen kosketusnäytön tai tulostinohjaimen avulla (katso <i>Kalibrointi</i> sivulla 120). ■ Säädä kopion tummuutta ja kontrastia, jos olet kopioimassa (>>Laajempi käyttöopas: <i>Tummuuden ja kontrastin säätäminen</i>). ■ Varmista, että väriaineen säästötila on poistettu käytöstä laitteen kosketusnäytöstä tai tulostinohjaimesta. ■ Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso <i>Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit</i> sivulla 33). ■ Ravista varovasti kaikkia neljää värikasettia. ■ Pyyhi kaikkien neljän LED-pään lasit nukkaamattomalla, <i>kuivalla</i>, nukkaamattomalla ja pehmeällä kankaalla (katso <i>LED-päiden puhdistaminen</i> sivulla 107).
 Valkoisia pystysuoria juovia tai raitoja	■ Pyyhi kaikkien neljän LED-pään lasit nukkaamattomalla, <i>kuivalla</i>, nukkaamattomalla ja pehmeällä kankaalla (katso <i>LED-päiden puhdistaminen</i> sivulla 107). ■ Pyyhi skannerin lasikaistale <i>kuivalla</i>, nukkaamattomalla ja pehmeällä kankaalla (katso <i>Valotustason puhdistaminen</i> sivulla 108). ■ Varmista, että laitteen sisällä ja erityisesti rumpuysikön ja värikasetin ympäristössä ei ole vieraita aineita, kuten revenneitä paperinpalasia, liimapintaisia muistilappuja tai pölyä. ■ Puhdista rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikön puhdistaminen</i> sivulla 113).

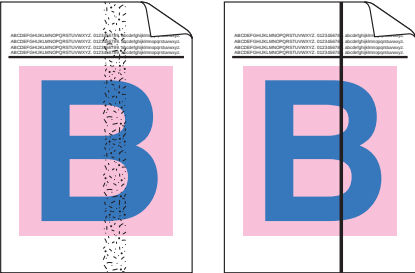
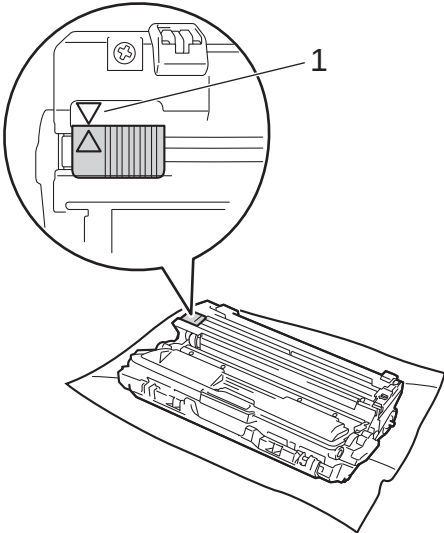
Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Värillisiä pystysuoria juovia tai raitoja	■ Pyyhi kaikkien neljän LED-pään lasit nukkaamattomalla, <i>kuivalla</i>, nukkaamattomalla ja pehmeällä kankaalla (katso <i>LED-päiden puhdistaminen</i> sivulla 107). ■ Pyyhi skannerin lasikaistale <i>kuivalla</i>, nukkaamattomalla ja pehmeällä kankaalla (katso <i>Valotustason puhdistaminen</i> sivulla 108). ■ Puhdista rumpuyksikön kaikki neljä koronalankaa (yksi kutakin väriä kohti) liu'uttamalla vihreää kielekettä (katso <i>Koronalankojen puhdistaminen</i> sivulla 110). ■ Varmista, että koronalangan vihreä kieleke on perusasennossaan (▲)(1).  ■ Vaihda värikasetti juovan tai raidan värin mukaan (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 83). Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/. ■ Rumpuyksikkö voi olla vaurioitunut. Asenna uusi rumpuyksikkö (katso <i>Rumpuyksikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91.) Saat lisätietoja rumpuyksikön värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.


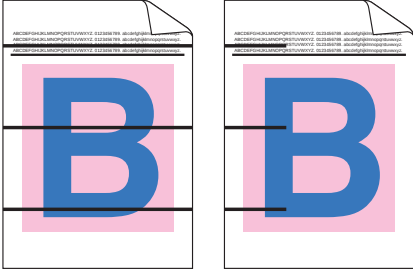
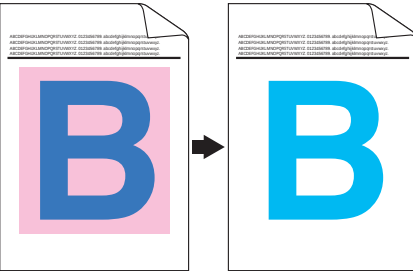
Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Värillisiä vaakasuoria viivoja	■ Tunnista ongelman aiheuttava väri ja vaihda värikasetti, joka vastaa viivan väriä (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 83). Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/. ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikön värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.
 Valkoisia pilkkuja tai laikkuja	■ Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso <i>Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit</i> sivulla 33). ■ Tarkista laitteen toimintaympäristö. Valkoiset laikut saattavat johtua kosteudesta (>>Tuotteen turvaohjeet: <i>Turvallisen sijainnin valitseminen tuotteelle</i>). ■ Jos ongelma ei häviä muutaman sivun tulostuksen jälkeen, rumpuysikössä saattaa olla vieraita aineita, kuten tarrasta rummun pinnalle tarttunutta liimaa (katso <i>Rumpuysikön puhdistaminen</i> sivulla 113). ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikön värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.
 Tyhjä sivu, tai joitakin värejä puuttuu	■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 83). Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/. ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikön värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.

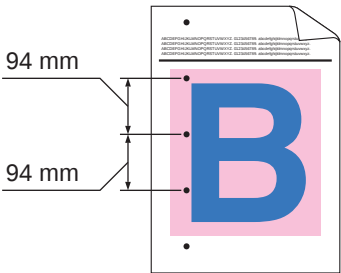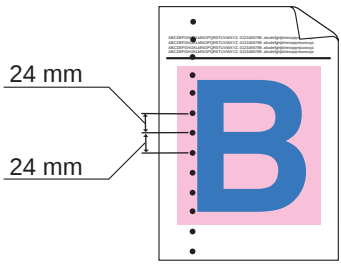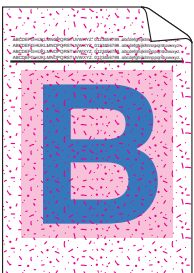
Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Värillisiä pilkkuja 94 mm:n välein	■ Jos ongelma ei häviä muutaman tyhjän sivun tulostuksen jälkeen, rumpuysikössä saattaa olla vieraita aineita, kuten tarrasta rummun pinnalle tarttunutta liimaa. Puhdista rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikön puhdistaminen</i> sivulla 113). ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikön värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.
 Värillisiä pilkkuja 24 mm:n välein	■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 83). Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.
 Väriaineen leviäminen tai väritahra	■ Tarkista laitteen toimintaympäristö. Tämä vika voi johtua esimerkiksi kosteudesta tai kuumuudesta. ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 83). Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/. ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikön värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.

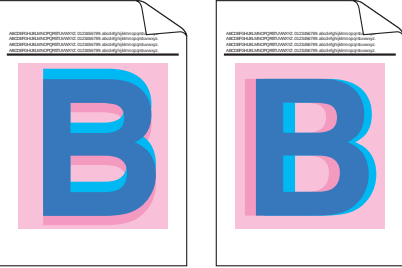Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
Tulosteen väri on väärä	■ Voit parantaa värin tummuutta kalibroimalla värit ensin kosketusnäytön ja sitten tulostinohjaimen avulla (katso <i>Kalibrointi</i> sivulla 120). ■ Voit säätää värien tulostuksen sijaintia terävämpien reunojen tuottamiseksi suorittamalla automaattisen värien rekisteröinnin kosketusnäytön avulla (katso <i>Automaattinen rekisteröinti</i> sivulla 121). ■ Säädä kopion tummuutta ja kontrastia, jos olet kopioimassa (►►Laajempi käyttöopas: <i>Tummuuden ja kontrastin säätäminen</i>). ■ Varmista, että väriaineen säästötila on poistettu käytöstä laitteen kosketusnäytöstä tai tulostinohjaimesta (►►Ohjelmiston käyttöopas). ■ Jos mustien värien tulostuslaatu ei ole riittävän hyvä, valitse tulostinohjaimessa Paranna mustan tulostusta -valintaruutu (►►Ohjelmiston käyttöopas). Jos tulostuslaatu on heikko, poista tulostinohjaimessa Paranna harmaasävyä -valintaruudun valinta (►►Ohjelmiston käyttöopas). ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 83). Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/. ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikkö värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.
 Värin virheellinen rekisteröinti	■ Varmista, että laite on tukevalla, tasaisella pinnalla. ■ Suorita automaattinen värien rekisteröinti kosketusnäytön avulla (katso <i>Automaattinen rekisteröinti</i> sivulla 121). ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikkö värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/. ■ Asenna uusi hihnayksikkö (katso <i>Hihnayksikköjen vaihtaminen</i> sivulla 96.)

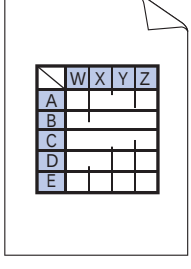Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Tulostustummuus on toisinaan epätasainen.	■ Suorita kalibrointi uudelleen kosketusnäytön tai tulostinohjaimen avulla (katso <i>Kalibrointi</i> sivulla 120). ■ Säädä kopion tummuutta ja kontrastia, jos olet kopioimassa (►►Laajempi käyttöopas: <i>Tummuuden ja kontrastin säätäminen</i>). ■ Poista tulostinohjaimessa Paranna harmaasävyä -valintaruudun valinta. (►►Ohjelmiston käyttöopas.) ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 83). Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/. ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikkö värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.
 Kuvista puuttuu ohuita viivoja	■ Varmista, että väriaineen säästötila on poistettu käytöstä laitteen kosketusnäytöstä tai tulostinohjaimesta (►►Ohjelmiston käyttöopas). ■ Muuta tulostuksen erottelutarkkuutta. ■ Jos käytössä on Windows-tulostinohjain, valitse Perusasetukset-välilehden tulostusasetuksissa Paranna kuvioden tulostus (►►Ohjelmiston käyttöopas).
 Paperi rypistyy.	■ Varmista, että takakansi on suljettu oikein. ■ Varmista, että kaksi harmaata vipua takakannen sisällä on yläasennossa. ■ Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso <i>Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit</i> sivulla 33).

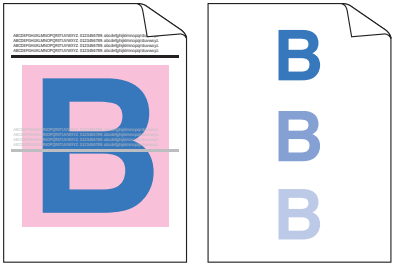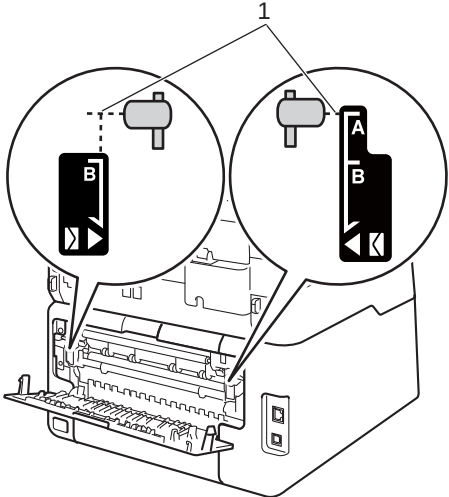Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Haamukuva	■ Tarkista laitteen toimintaympäristö. Tämä vika voi johtua esimerkiksi vähäisestä kosteudesta tai alhaisista lämpötiloista (>>Tuotteen turvaohjeet: <i>Turvallisen sijainnin valitseminen tuotteelle</i>). ■ Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso <i>Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit</i> sivulla 33). ■ Varmista, että kaksi harmaata vipua takakannen sisällä on yläasennossa (1). Vedä harmaita kahvoja ylös, kunnes ne pysähtyvät.  ■ Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi rumpuysikkö (katso <i>Rumpuysikköjen vaihtaminen</i> sivulla 91). Saat lisätietoja rumpuysikön värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivustollamme osoitteessa http://solutions.brother.com/.

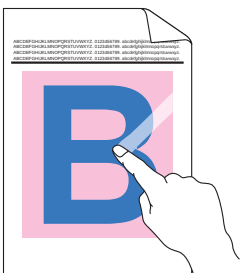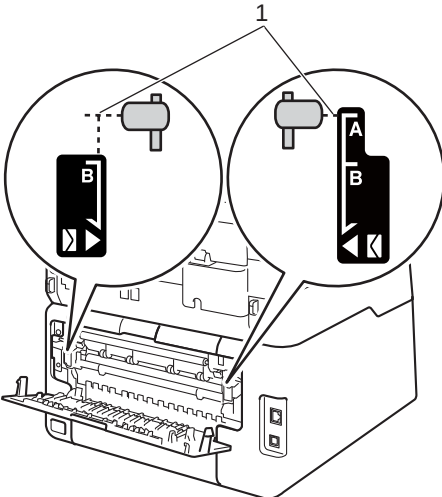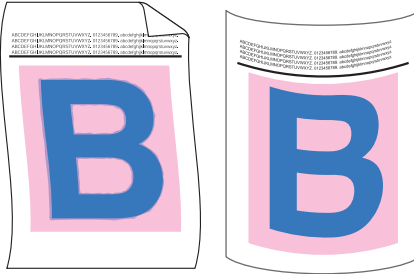Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Huono kiinnittyminen	■ Varmista, että kaksi harmaata vipua takakannen sisällä on yläasennossa (1). Vedä harmaita kahvoja ylös, kunnes ne pysähtyvät.  ■ Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso <i>Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit</i> sivulla 33). ■ Valitse tulostinohjaimesta Paranna värin kiinnitystä -tila (>>Ohjelmiston käyttöopas). Jos valinta ei paranna tulostuslaatua riittävästi, muuta tulostinohjaimen asetus paksummaksi Tulostusmateriaali-kohdassa. Jos tulostat kirjekuorta, valitse tulostusmateriaaliasetukseksi Kuori, paksu.
 Käyristynyt tai poimuinen paperi	■ Valitse tulostinohjaimesta Vähennä paperin käyristymistä -tila (>>Ohjelmiston käyttöopas). Jos ongelma ei korjaannu, valitse tulostusmateriaaliasetukseksi Tavallinen paperi. ■ Jos tulostat kirjekuorta, valitse tulostinohjaimessa tulostusmateriaaliasetukseksi Kuori, ohut. ■ Jos laitetta ei käytetä kovin usein, paperi saattaa olla ollut paperikasetissa liian pitkään. Käännä paperipino ylösalaisin kasetissa. Voit myös leyhyttellä paperipinoa tai kääntää paperia 180° paperikasetissa. ■ Vältä paperin säilyttämistä paikoissa, joissa se altistuu korkeille lämpötiloille ja kosteudelle. ■ Avaa luovutusalustan (tulostepuoli ylöspäin) takakansi, jotta tuloste pääsee luovutusalustalle (tulostepuoli ylöspäin).

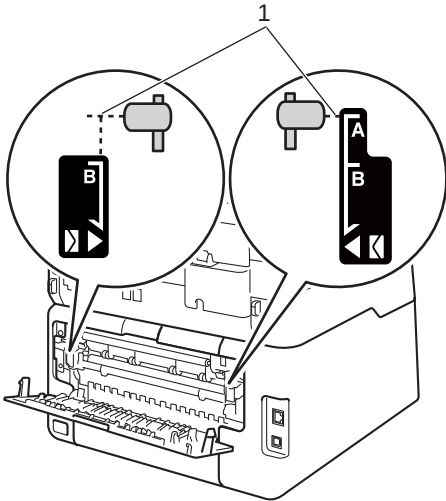Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
 Kirjekuoren taitteet	■ Varmista, että takakannen sisäpuolella sijaitsevat kirjekuorivivut on vedetty alas kirjekuoriasentoon tulostaessasi kirjekuoria (katso <i>Paperin asettaminen ohisyöttörukkoon</i> sivulla 26). VINKKI Kun tulostus on valmis, avaa takakansi ja nosta kaksi harmaata vipua takaisin alkuperäisiin asentoihinsa (1). Vedä harmaita kahvoja ylös, kunnes ne pysähtyvät. 

Laitetiedot

Sarjanumeron tarkistaminen

Laitteen sarjanumero voidaan näyttää kosketusnäytössä.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Laitetiedot pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Laitetiedot.
- 5 Paina Sarjanumero.
- 6 Kosketusnäytössä näkyy laitteen sarjanumero.
- 7 Paina .

Laiteohjelmistoversion tarkistaminen

Laiteohjelmistoversio voidaan tarkistaa kosketusnäytössä.

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Laitetiedot pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Laitetiedot.
- 5 Paina Laiteohjelmaver..
- 6 Kosketusnäytölle ilmestyy laitteen laiteohjelmistoversion tiedot.
- 7 Paina .

Nollaustoiminnot

Seuraavat nollaustoiminnot ovat käytettävissä:

1 Verkko

Voit palauttaa tulostuspalvelimen asetukset tehtaan oletusasetuksiin (kuten salasanan ja IP-osoitteen tiedot).

2 Osoitekirja ja faksi

Osoitteisto & faksi -toiminnolla nollataan seuraavat asetukset:

- Osoitekirja
(Osoitteet ja ryhmät)
- Ohjelmoidut faksitehtävät muistissa
(Pollauslähetyt, Ajastettu faksi, Ajastettu keräyslähetyt)
- Nimitunnus
(nimi ja numero)
- Kansilehden viesti
(kommentit)
- Kaukofaksitoiminnot
(Kauko-ohjaustunnus, faksitallennus, faksin edelleenlähetyt, PC-Fax-lähetyt ja PC-Fax-vastaanotto (ainoastaan Windows®))
- Raporttiasetukset
(Lähetyksen vahvistusraportti / Puhelinhakemisto / Yhteysraportti)
- Asetuslukon salasana

3 Kaikki aset.

Voit palauttaa kaikki laitteen asetukset takaisin tehtaan oletusasetuksiksi.

Brother suosittelee tämän tekemistä, kun laite hävitetään.

VINKKI

Irrota liitäntäkaapeli ennen kuin valitset Verkko tai Kaikki aset..

Laitteen nollaaminen

- 1 Paina .
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 Näytä Tehdasasetus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Tehdasasetus.
- 7 Valitse haluamasi nollaustoiminto painamalla Verkko, Osoitekirja ja faksi tai Kaikki aset..
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Nollaa asetukset painamalla Kyllä ja siirry vaiheeseen 9.
 - Jos haluat poistua tekemättä muutoksia, paina Ei ja siirry vaiheeseen 10.
- 9 Saat kehotuksen käynnistää laitteen uudelleen. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen, paina Kyllä 2 sekunnin ajan. Laite aloittaa uudelleen käynnistymisen.
 - Jos haluat poistua käynnistämättä laitetta uudelleen, paina Ei. Siirry vaiheeseen 10.

VINKKI

Jos et käynnistä tietokonetta uudelleen, palauttamista ei viimeistellä ja asetukset pysyvät muuttumattomina.

10 Paina .

VINKKI

Voit myös nollata verkkoasetukset
painamalla , Kaikki aset.,
Verkko, Verkon nollaus.

Asetustaulukoiden käyttäminen

Laitteen kosketusnäyttö on helppo määrittää ja käyttää. Sinun tarvitsee vain painaa haluamiasi asetuksia ja vaihtoehtoja niiden näkyessä näytöllä. Olemme luoneet vaiheittaiset asetus- ja ominaisuustaulukot, joiden avulla voit nähdä nopeasti kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot jokaiselle asetukselle ja ominaisuudelle. Taulukoiden avulla voit määrittää haluamasi asetukset laitteeseen nopeasti.

Asetustaulukot

Asetustaulukon avulla voit helpommin ymmärtää laitteen ohjelmissa olevat valikon valinnat ja asetukset. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.



(Asetukset)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
 (Päivämäärä ja aika)	Päivämäärä	—	—	Lisää päivämäärän ja kellonajan kosketusnäyttöön ja lähetettävien faksien faksitunnisteisiin.	Katso ‡.
	Aika	—	—		
	Automaatt. kesäaik. siirtyminen	—	Kyllä* Ei	Vaihtaa kesä-/talviaikaan automaattisesti.	Katso ◆.
	Aikavyöhyke	—	UTCXXX:XX	Asettaa paikallisen aikavyöhykkeen.	Katso ‡.
 (Väriaine)	Katso Väriaine sivulla 214.			Siirry Väriaine -valikoihin.	214
Verkko	Kiinteä verkko	Katso Kiinteä verkko sivulla 179.		Siirry kaapeliverkon asetusvalikoihin.	179
	WLAN (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)	Katso WLAN sivulla 181.		Siirry langattoman verkon asetusvalikoihin.	181
Faksin esikats.	—	—	Kyllä Ei*	Tarkastele vastaanotettuja fakseja kosketusnäytöllä.	50
Wi-Fi Direct (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)	Katso Wi-Fi Direct sivulla 183.			Siirry Wi-Fi Direct™ -asetusvalikoihin.	183
Kasetin asetus (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)	Paperityyppi	—	Ohut Tav. paperi* Paksu Paksumpi Uusiopaperi	Aseta paperikasetin paperityyppi.	32
◆ Laajempi käyttöopas					
‡ Pika-asennusopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Kasetin asetus (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW) (Jatkuu)	Paperikoko	—	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Aseta paperikasetin paperikoko.	32
 (Paperityyppi) (MFC-9140CDN)	—	—	Ohut Tav. paperi* Paksu Paksumpi Uusiopaperi	Aseta paperikasetin paperityyppi.	32
 (Paperikoko) (MFC-9140CDN)	—	—	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Aseta paperikasetin paperikoko.	32
Kaikki aset.	Katso <i>Kaikki aset.</i> sivulla 172.			Valitse oletusasetukset.	172
◆ Laajempi käyttöopas ‡ Pika-asennusopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					



Kaikki aset.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Yleiset aset.	Paperityyppi	—	—	Ohut Tav. paperi* Paksu Paksumpi Uusiopaperi	Aseta paperikasetin paperityyppi.	32
	Paperikoko	—	—	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Aseta paperikasetin paperikoko.	32
	Äänen voimakk.	Soittoääni	—	Ei Hiljaa Keski* Kovaa	Säädä soittoäänen äänenvoimakkuus.	22
		Äänimerkki	—	Ei Hiljaa* Keski Kovaa	Säädä äänimerkin äänenvoimakkuus.	22
		Kaiutin	—	Ei Hiljaa Keski* Kovaa	Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuus.	23
	Näytön asetus	Taustavalo	—	Vaalea* Keski Tumma	Säädä kosketusnäytön taustavalon kirkkaus.	Katso ◆.
		Himm.ajastin	—	Ei* 10sek 20sek 30sek	Voit määrittää, kuinka kauan nestekidenäytön taustavalo pysyy päällä edellisen näppäimen painalluksen jälkeen.	


◆ Laajempi käyttöopas



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Yleiset aset. (Jatkuu)	Painikeasetukset	Aloituspainikkeen asetukset	—	Alkuun* Lisää Pikakuvakkeet 1 Pikakuvakkeet 2 Pikakuvakkeet 3	Aseta ruutu, joka näytetään painaessasi Home  -näppäintä kosketuspaneelissa.	14
	Säästötoiminnot	Väriaineen säästö	—	Kyllä Ei*	Lisää väriasetin riittoisuutta.	Katso ◆.
		Lepotila-aika	—	Vaihtoehdot vaihtelevat mallin mukaan. 3 min*	Virran säästäminen.	
	Suojaus	Toimintolukko	Aseta tunnussana	Vahvista	Voit rajoittaa laitteen valitut toiminnot enintään 25 yksittäiselle käyttäjälle ja muille valtuuttamattomille julkisille käyttäjille.	
			Lukko Ei⇒Kyllä			
		Asetuslukko	Aseta tunnussana	Vahvista:	Estä laitteen nykyisten asetusten luvaton muuttaminen.	
			Lukko Ei⇒Kyllä			
Pikakuvakeasetukset	(Valitse oikopolkupainike.)	Muokkaa pikakuvakkeen nimeä	—	—	Muuta oikopolun nimeä.	21
		Poista	—	—	Poista oikopolku.	21
◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Faksaus	Vastaanottoas.	Vastaustila	—	Fax* Faksi/Puhelin Ul.k.puh/Puh.vas. Manuaalinen	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.	45
		Soittokerrat	—	(0 - 5) 2*	Aseta soittokertojen määrä, jonka täytyttyä laite vastaa Faksi- tai Faksi/puhelin-tilassa.	48
		F/P soit. pit.	—	20sek 30sek* 40sek 70sek	Aseta kaksoissoittoajan pituus Faksi/puhelin-tilassa.	48
		Faksin esikats.	—	Kyllä Ei*	Tarkastele vastaanotettuja fakseja kosketusnäytöllä.	50
		Faksitunnist.	—	Kyllä* Ei	Vastaanota faksiviestit automaattisesti, kun vastaat puheluun ja kuulet faksin merkkiään.	49
		Kaukokäy. tunn.	—	Kaukokäy. tunn. (Asetukset) Kyllä Ei* Aktivointikoodi (*51) Pysäytyskoodi (#51)	Voit vastata kaikkiin puheluihin rinnakkaispuhelimessa tai ulkoisessa puhelimesta ja kytkeä laitteen päälle tai pois päältä näppäilemällä tarvittavan tunnuksen. Oletusarvoiset tunnukset voi vaihtaa.	61
		Autom. pien.	—	Kyllä* Ei	Pienennä vastaanotettavien faksien kokoa.	Katso ◆.
◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

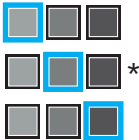Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Faksaus (Jatkuu)	Vastaanottoas. (Jatkuu)	Muist.vast.ot.	— (Varmuustulostus)	Ei* Edelleenlähetys Faksitallennus PC-Fax vas.ot.	Aseta laite lähettämään faksit edelleen, siirtämään faksit tietokoneeseen tai tallentamaan saapuvat faksit muistiin, josta ne voi hakea, kun ei ole laitteen lähellä. Jos olet valinnut faksien edelleenlähetysten tai PC-Fax-vastaanoton, voit ottaa käyttöön varmuustulostuksen.	Katso sivu ◆.		
		Tulostustumuus	—		Tee tulosteista tummempia tai vaaleampia.			
		Faksivastaanoton leima	—	Kyllä Ei*	Tulosta vastaanottoajan ja -päivän vastaanotettujen faksien yläreunaan.			
		2-puolinen	—	Kyllä Ei*	Tulosta vastaanotetut faksit paperin molemmille puolille.			
	Lähetysasetukset	Keräyslähetyt	—	Kyllä Ei*	Yhdistä kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit ja lähetä ne samaan aikaan yhtenä lähetyksenä.			
		Kansilehden asetus	Tulosta malli	—	Tulosta faksin kansilehden mallikappale. Voit täyttää tietoja ja faksata ne asiakirjasi kanssa.			
			Kansilehtivie.	—	Määritä omat viestit faksin kansilehdelle.			
		Kohde	—	Näyttö* Piilotettu	Aseta laite näyttämään kohteen tiedot kosketusnäytössä faksin lähetyksen aikana.			
	◆ Laajempi käyttöopas							
	 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.							

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Faksaus (Jatkuu)	Raporttiaset.	Lähetysraport.	—	Kyllä Kyllä+Kuva Ei* Ei+Kuva	Valitse lähetyksen vahvistusraportin alkuasetukset.	43	
		Yhteysrap.väli	Yhteysrap.väli	Ei Joka 50. faksi* 6 h välein 12 h välein 24 h välein 2 päivän välein 7 päivän välein	Aseta yhteysraportin automaattisen tulostuksen aikavälin. Jos olet valinnut Ei ja Joka 50. faksi, voit määrittää valitsemasi vaihtoehdon ajan. Jos olet valinnut 7 päivän välein, voit myös määrittää viikonpäivän.	Katso ◆.	
				Aika			—
				Päivä			Joka maanantai* Joka tiistai Joka keskiviikko Joka torstai Joka perjantai Joka lauantai Joka sunnuntai
	Tulosta viesti	—	—	—	Tulosta muistiin tallennetut vastaanotetut faksit.		
	Kaukokäyttö	—	—	---*	Tunnuksen asetus kaukonoutoa varten.		
	Valintarajoitus	Valintanäpp.	—	Paina # kahdesti Kyllä Ei*	Aseta laite rajoittamaan numeronvalintaa valintanäppäimiä käytettäessä.		
		Osoitekirja	—	Paina # kahdesti Kyllä Ei*	Aseta laite rajoittamaan numeronvalintaa osoitteistoa käytettäessä.		
		Pikakuvakkeet	—	Paina # kahdesti Kyllä Ei*	Aseta laite rajoittamaan numeronvalintaa oikopolkua käytettäessä.		
	◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.							

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Faksaus (Jatkuu)	Jälj.oleva työ	—	—	—	Tarkista, mitkä ajastetut tehtävät ovat muistissa ja peruuta valitut tehtävät.	Katso ◆.
	Muut asetukset	Erillisnumero (Ainoastaan Tanskassa)	—	—	Katso lisätietoja CD-ROM- levyllä olevasta tanskankielisestä Käyttö oppaasta.	—
◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Tulostin	Emulointi	—	—	Autom.* HP LaserJet BR-Script 3	Valitse emulointitila.	Katso ☐ .
	Tulostusasetukset	Sisäinen fontti	HP LaserJet BR-Script 3	—	Tulosta luettelo laitteen sisäisistä fonteista.	
		Määritykset	—	—	Tulosta luettelo laitteen tulostusasetuksista.	
		Testitulostus	—	—	Tulosta testisivu.	
	2-puolinen	—	—	Ei* Pitkä reuna Lyhyt reuna	Ota käyttöön tai poista käytöstä kaksipuolinen tulostus ja valitse pitkä tai lyhyt sivu.	
	Autom. jatko	—	—	Kyllä* Ei	Valitse tämä asetus, jos haluat laitteen poistavan paperikokovirheet ja käyttävän kasetissa olevaa paperia.	
	Tulostusväri	—	—	Autom.* Väri Mustavalkoinen	Määritä, tulostetaanko asiakirjat värillisinä vai mustavalkoisina. Jos valitset asetuksen Autom., laite valitsee asiakirjalle sopivan asetuksen (värillinen tai mustavalkoinen).	
	Palauta tulostin	—	—	Kyllä Ei	Palauta tulostimen asetukset tehdasasetuksiin.	
	Kalibrointi	Kalibrooi	—	Kyllä Ei	Säädä värin tummuutta.	120
		Tehdasasetus	—	Kyllä Ei	Palauta värin kalibroinnin tehdasasetukset.	
	Automaattinen rekisteröinti	—	—	Kyllä Ei	Säädä jokaisen värin tulostuksen sijaintia automaattisesti.	121
	Tiheys	—	—	Normaali* Hilj. Ei	Aseta automaattisen rekisteröinnin ja kalibroinnin aikavälit.	121
☐ Ohjelmiston käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko +	Kiinteä verkko	TCP/IP	BOOT method	—	Automaattinen* Static RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.
			(IP-Boot-yritykset)		3* [0-32767]	Määrittää, kuinka monta kertaa laite yrittää saada IP-osoitteen, kun BOOT method-asetuksena on jokin muu kuin Static.
			IP-osoite	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile IP-osoite.
			Aliver. peite	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile aliverkon peite.
			Yhdyskäytävä	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile yhdyskäytävän osoite.
			Solmun nimi	—	BRNXXXXXXXXXX	Näppäile solmun nimi. (Enintään 32 merkkiä)
			WINS-määritykset	—	Automaattinen* Static	Valitse WINS-asetustilan.
			WINS-palvelin	—	Ensisijainen [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Toissijainen [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoitteen.
+ Verkkokäyttäjän opas ♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/. ● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	Kiinteä verkko (Jatkuu)	TCP/IP (Jatkuu)	Nimipalvelin	—	Ensisijainen [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Toissijainen [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoitteen.
			APIPA	—	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP-osoite Link-Local-osoitealueelta.
			IPv6	—	Kyllä Ei*	Ota käyttöön tai poista käytöstä IPv6-protokolla. Jos haluat käyttää IPv6-protokollaa, katso lisätietoja osoitteesta http://solutions.brother.com/ .
		Ethernet	—	—	Automaattinen* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Valitse Ethernet-linkkitila.
		Kiinteä tila	—	—	Aktiivinen 100B-FD Aktiivinen 100B-HD Aktiivinen 10B-FD Aktiivinen 10B-HD Passiivinen Kiinteä pois käytöstä	Näet nykyisen langallisen verkon tunnuksen.
		MAC-osoite	—	—	—	Näyttää laitteen MAC-osoitteen.
		Määritä oletukseksi	—	—	Kyllä Ei	Palauta kiinteän verkon asetukset tehdasasetuksiin.
		+ Verkkokäyttäjän opas ♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/ . ● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	Kiinteä verkko (Jatkuu)	Kiinteä käyttöön (MFC-9330CDWja MFC-9340CDW)	—	—	Kyllä* Ei	Ota käyttöön tai poista käytöstä kiinteä lähiverkko manuaalisesti.
	WLAN (MFC-9330CDWja MFC-9340CDW)	TCP/IP	BOOT method	—	Automaattinen* Static RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.
			(IP-Boot -yritykset)	—	3* [00000-32767]	Määrittää, kuinka monta kertaa laite yrittää saada IP-osoitteen, kun BOOT method-asetuksena on jokin muu kuin Static.
			IP-osoite	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile IP-osoite.
			Aliver.peite	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile aliverkon peite.
			Yhdyskäytävä	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile yhdyskäytävän osoite.
			Solmun nimi	—	BRWXXXXXXXXXXXX	Näppäile solmun nimi. (Enintään 32 merkkiä)
			WINS-määritykset	—	Automaattinen* Static	Valitse WINS-asetustilan.
+ Verkkokäyttäjän opas ♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/ . ● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	WLAN (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW) (Jatkuu)	TCP/IP (Jatkuu)	WINS-palvelin	—	Ensisijainen [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Toissijainen [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen WINS- palvelimen IP- osoitteen.
			Nimipalvelin	—	Ensisijainen [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Toissijainen [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen DNS- palvelimen IP- osoitteen.
			APIPA	—	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP- osoite Link-Local- osoitealueelta.
			IPv6	—	Kyllä Ei*	Ota käyttöön tai poista käytöstä IPv6-protokolla. Jos haluat käyttää IPv6- protokollaa, katso lisätietoja osoitteesta http://solutions. brother.com/ .
		Ohjat. asennus	—	—	—	Voit määrittää sisäisen tulostuspalvelimen asetukset.
		WPS/AOSS	—	—	—	Langattomat verkkoasetukset voidaan helposti määrittää yhden painalluksen menetelmällä.
+ Verkkokäyttäjän opas ♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/. ● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	WLAN (MFC-9330CDWja MFC-9340CDW) (Jatkuu)	WPS ja PIN-koodi	—	—	—	Langattomat verkkoasetukset voidaan helposti määrittää WPS:n ja PIN-koodin avulla.
		WLAN-tila	Tila	—	Aktiivinen(11b) Aktiivinen(11g) Aktiivinen(11n) Kiinteä lähiverkko aktiivinen WLAN ei käytössä AOSS aktiivinen Yhteyttä ei saatu	Näet langattoman verkon nykyisen tilan.
			Signaali	—	Vahva Keski Heik. Ei	Näet langattoman verkon signaalin voimakkuuden.
			SSID	—	—	Näet nykyisen SSID-tunnuksen.
			Yhteystapa	—	Ad-hoc Infrastruktuuri Ei mitään	Näet nykyisen yhteystilan.
		MAC-osoite	—	—	—	Näyttää laitteen MAC-osoitteen.
		Määritä oletukseksi	—	—	Kyllä Ei	Palauta langattoman verkon asetukset tehdasasetuksiin.
		WLAN käytössä	—	—	Kyllä Ei*	Ota langaton lähiverkko käyttöön tai poista se käytöstä manuaalisesti.
	Wi-Fi Direct ♣ (MFC-9330CDWja MFC-9340CDW)	Painike	—	—	—	Wi-Fi Direct™ -verkkoasetukset voi helposti määrittää yhden painalluksen menetelmällä.
+ Verkkokäyttäjän opas ♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/. ● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	Wi-Fi Direct ♣ (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW) (Jatkuu)	PIN-koodi	—	—	—	Wi-Fi Direct™ -verkkoasetukset voi helposti määrittää WPS:n ja PIN-koodin avulla.
		Manuaalinen	—	—	—	Voit määrittää Wi-Fi Direct™ -verkkoasetukset manuaalisesti.
		Ryhmän omistaja	—	—	Kyllä Ei*	Asettaa laitteen ryhmän omistajaksi.
		Laitetiedot	Laitteen nimi	—	—	Voit tarkistaa laitteen nimen.
			SSID	—	—	Näyttää ryhmän omistajan SSID-tunnuksen. Kun laite ei ole yhteydessä verkkoon, kosketusnäytössä näkyy Ei yhteyttä.
			IP-osoite	—	—	Voit tarkistaa laitteen IP-osoitteen.
		Tilatiedot	Tila	—	R0 aktiivinen(**) Asiakas aktiivinen Ei yhteyttä Ei Kiinteä lähiverkko aktiivinen ** = laitteiden määrä	Näet Wi-Fi Direct™ -verkon nykyisen tilan.
			Signaali	—	Vahva Keski Heik. Ei	Näet Wi-Fi Direct™ -verkon signaalin voimakkuuden. Kun laitteesi toimii ryhmän omistajana, kosketusnäytössä näkyy aina Vahva.

+ Verkkokäyttäjän opas

♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja lataa Web Connect -opas.



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	Wi-Fi Direct ♣ (MFC-9330CDWja MFC-9340CDW) (Jatkuu)	Liitäntä käytössä	—	—	Kyllä Ei*	Ota Wi-Fi Direct™ - yhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
	Sähköp./IFAX (Käytettävissä, jos IFAX- toiminto on ladattu)	S-postiosoite	—	—	—	Syötä postiosoite (Enintään 60 merkkiä).
		Palvelinasetukset	SMTP	SMTP-palvelin	Nimi (Enintään 64 merkkiä) IP-osoite [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna SMTP- palvelimen osoite.
				SMTP-portti	25* [1-65535]	Anna SMTP-portin numero.
				Lupa SMTP:lle	Ei olemassa* SMTP - LUPA POP enn.SMTP	Valitse sähköposti- ilmoituksen suojausmenetelmä.
				SMTP SSL/TLS	Ei olemassa* SSL TLS	Lähetä tai vastaanota sähköpostiviestejä SSL/TLS-yhteyttä edellyttävän sähköpostipalvelimen kautta.
				Vahvista SMTPCert.	Kyllä Ei*	Todentaa SMTP- palvelimen sertifikaatin automaattisesti.
	+ Verkkokäyttäjän opas ♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/ . ● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	Sähköp./IFAX (Käytettävissä, jos IFAX-toiminto on ladattu) (Jatkuu)	Palvelinasetukset (Jatkuu)	POP3	POP3-palvelin	Nimi (Enintään 64 merkkiä) IP-osoite [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Anna POP3-palvelimen osoite.
				POP3-portti	110* [1-65535]	Anna POP3-portin numero.
				Postil.tunnus	—	Syötä postiosoitteen nimi (Enintään 60 merkkiä).
				Postilaatikon salasana	—	Anna POP3-palvelimelle kirjautumisen salasana (Enintään 32 merkkiä).
				POP3 SSL/TLS	Ei olemassa* SSL TLS	Voit lähettää tai vastaanottaa sähköpostiviestejä SSL/TLS-yhteyttä edellyttävän sähköpostipalvelimen kautta.
				Vahvista POP3Cert.	Kyllä Ei*	Todentaa POP3-palvelimen sertifikaatin automaattisesti.
				APOP	Kyllä Ei*	Ota APOP-protokolla käyttöön tai poista se käytöstä.
		As.sähköp.vast	Auto pollaus	Auto pollaus	Kyllä* Ei	Tarkista automaattisesti, onko POP3-palvelimella uusia viestejä.
+ Verkkokäyttäjän opas ♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/. ● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset		
Verkko + (Jatkuu)	Sähköp. /IFAX (Käytettävissä, jos IFAX-toiminto on ladattu) (Jatkuu)	As. sähköp. vast (Jatkuu)	Auto pollaus (Jatkuu)	Poll. tiheys (Kun Auto pollaus-asetuksena on Kyllä.)	1min 3min 5min 10min* 30min 60min	Määritä, kuinka usein uudet viestit tarkistetaan POP3-palvelimelta.		
			Otsikko	—	Kaikki Aihe+Läh.+Vast. Ei mitään*	Valitse sähköpostin tulostettavat tunnistetiedot.		
			Poista virheviesti	—	Kyllä* Ei	Poista virheestä ilmoittavat sähköpostiviestit automaattisesti.		
			Vahvistus	—	Kyllä MDN Ei*	Vastaanota ilmoitusviestit.		
		As. sähköp. läh.	Aihe	—	—	Tuo näkyviin aihe, joka on liitetty Internet-faksitietoihin.		
			Kokorajoitus	—	Kyllä Ei*	Rajoita sähköpostiasiakirjojen kokoa.		
			Vahvistus	—	Kyllä Ei*	Lähetä ilmoitusviestit.		
		Edel. lähet. as.	Edelleenlähetys	—	Kyllä Ei*	Välitä asiakirja toiselle faksilaitteelle.		
			Ed. läh. domain	—	—	Tallenna domain-nimi.		
			Edel. läh. rap.	—	Kyllä Ei*	Tulosta välitetty sarjalähettyksen raportti.		
		Manuaalinen POP3-vastaanotto	—	—	—	Tarkistaa manuaalisesti, onko POP3-palvelimelle uusia viestejä.		
		+ Verkkokäyttäjän opas						
		♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä lataaksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/ .						
● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.								
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.								

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	Web Connect -asetukset ●	Välitysp. aset.	Välityspal. yht.	—	Kyllä Ei*	Voit muuttaa WWW-yhteyden asetuksia.
			Osoite	—	—	
			Portti	—	8080*	
			Käyttäjänimi	—	—	
			Tunnussana	—	—	
	Faksi palvelimelle (Käytettävissä, jos IFAX- toiminto on ladattu)	Faksi palvelimelle	—	—	Kyllä Ei*	Voit tallentaa etu- tai jälkiliiteosoitteen laitteeseen ja lähettää asiakirjan faksipalvelinjärjeste- lmästä.
		Etuliite	—	—	—	
		Loppuliite	—	—	—	
	Verkon nollaus	—	—	—	Kyllä Ei	Palauta kaikki verkkoasetukset tehdasasetuksiin.
+ Verkkokäyttäjän opas ♣ Vieraile Brother Solutions Centerissä ladataksesi Wi-Fi Direct™ -ohjeen osoitteessa http://solutions.brother.com/ . ● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Tulosta rap.	Lähetysvahvis.	Näytä LCD-näytössä	—	—	Näytä ja tulosta viimeksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportti.	Katso ◆.
		Tul. raport.	—	—		
	Osoitekirja	—	—	—	Näytä osoitteistoon tallennetut nimet ja numerot.	
	Faksiraportti	—	—	—	Luettelo 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. (TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.)	
	Käytt. aset.	—	—	—	Luettele asetukset.	
	Verkkomääritykset	—	—	—	Luettele verkkoasetukset.	
	Rumputestitulostus	—	—	—	Tulosta rumpuyksikön tulostusnäyte.	113
	WLAN-raportti (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)	—	—	—	Tulosta langattoman verkon yhteysdiagnoosi.	Katso ‡.
◆ Laajempi käyttöopas						
‡ Pika-asennusopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 2	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Laitetiedot	Sarjanumero	—	—	—	Tarkista laitteen sarjanumero.	166
	Laiteohjelmaver.	Main-versio	—	—	Tarkista laitteen laiteohjelmistoversio.	166
		Sub1-versio	—	—		
		Sub2-versio	—	—		
	Sivulaskuri	Yhteensä	—	Väri Mustavalkoinen	Tarkista, montako sivua väri- ja mustavalkotulosteita laitteella on kaikkiaan tulostettu sen käyttöiän aikana.	Katso ◆.
		Faksi/luettelo	—	Väri Mustavalkoinen		
		Kopioi	—	Väri Mustavalkoinen		
		Tulosta	—	Väri Mustavalkoinen		
	Osien käyttöikä	Rumpuysikkö musta(BK)	—	—	Tarkista laitteen osan jäljellä oleva käyttöikä.	
		Rumpuysikkö syaani(C)	—	—		
		Rympuysikkö magenta(M)	—	—		
		Rumpuysikkö keltainen(Y)	—	—		
		Hihnayksikkö	—	—		
		Kiinnitysyksikkö	—	—		
		PS-tarvike	—	—		
◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Perusasetukset	Päivämäärä ja aika	Päivämäärä	—	—	Lisää päivämäärä ja kellonaika kosketusnäyttöön ja lähetettävien faksien faksitunnisteisiin.	Katso ₧.
		Aika	—	—		
		Automaatt. kesäaik. siirtyminen	—	Kyllä* Ei	Vaihtaa kesä-/ talviaikaan automaattisesti.	Katso ◆.
		Aikavyöhyke	—	UTCXXX:XX	Aseta paikallinen aikavyöhyke.	Katso ₧.
	Nimitunnus	—	—	Faksaus Puhelin Nimi	Määritä nimi ja faksinumero näkymään faksattavilla sivuilla.	
	Valintäääni	—	—	Tunnistus Ei tunnistusta*	Voit lyhentää valintäänen tunnituksen taukoa.	155
	Linjavalinta	—	—	Normaali* Keskus ISDN	Valitse puhelinlinjatyyppi.	56
	Yhteensopivuus	—	—	Korkea* Normaali Perus (VoIP)	Säädä tiedonsiirtonopeutta ongelmallisissa lähetyksissä. VoIP-palveluntarjoajat tukevat fakseja useiden standardien mukaisesti. Jos faksien lähetyksessä on usein ongelmia, valitse Perus (VoIP)	155
	Tehdasasetus	Verkko	—	Kyllä Ei	Palauta kaikki verkkoasetukset tehdasasetuksiin.	167
		Osoitekirja ja faksi	—	Kyllä Ei	Palauta kaikki tallennetut puhelinnumerot ja faksiasetukset.	
		Kaikki aset.	—	Kyllä Ei	Palauta kaikki laitteen asetukset tehdasasetuksiin.	
◆ Laajempi käyttöopas						
₧ Pika-asennusopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Perusasetukset (Jatkuu)	Kielivalinta	—	—	(Valitse kieli.)	Voit vaihtaa kosketusnäytön kielen omaksi kielekseen.	Katso ‡.
◆ Laajempi käyttöopas ‡ Pika-asennusopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Ominaisuustaulukot




Faksaus (Kun faksin esikatselu on pois käytöstä)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Uud.val (Tauko)	—	—	—	Valitse uudelleen viimeksi valittu numero. Kun syötät faksi- tai puhelinnumeroa kosketuspaneelissa, uudelleenvalinta vaihtuu taukotilaan kosketusnäytöllä. Paina Tauko-painiketta, jos haluat viiveen valitessasi numeroita, kuten käyttökoodeja ja luottokorttinumeroita. Voit myös tallentaa tauon määrittäessäsi osoitteita.	—
Puhelin (R)	—	—	—	Puhelin vaihtuu tilaan R, kun puhelinlinjan tyypiksi on valittu puhelinvaihe. Kun laite on kytketty puhelinvaihteeseen, R-näppäimen avulla voidaan ottaa yhteys ulkolinjaan tai siirtää puhelu toiseen alaanumeroon.	—
Osoite- kirja	 (Etsi)	—	—	Hae osoitteistosta.	63
	Muokkaa	—	Lisää uusi osoite	Tallenna osoitteistoon numeroita, jotta voit valita numeroita painamalla osoitteistoa kosketusnäytöllä (ja Faksin käynnis.).	64
◆ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Osoite- kirja (Jatkuu)	Muokkaa (Jatkuu)	—	Luo ryhmiä	Aseta ryhmänumeroita ryhmälähetystä varten.	Katso ◆.
			Muuta	Muuta osoitteistoon tallennettuja numeroita.	65 ja katso ◆.
			Poista	Poista osoitteiston numeroita.	
	—	Käytä	—	Käynnistä faksin lähetys osoitteiston avulla.	—
Puheluhist.	Lähtevä puhelu	Muokkaa	Lisää osoitekirjaan Poista	Valitse numero lähtevien puheluiden historiasta ja lähetä numeroon faksi, lisää numero osoitteistoon tai poista se.	Katso ◆.
		Käytä	—		
Faksin käynnist.	—	—	—	Lähetä faksi.	—
Asetukset	Faksin tarkkuus	—	Normaali* Hieno Erit. hieno Valokuva	Aseta lähetettävien faksien erottelutarkkuus.	Katso ◆.
	2-puolinen faksi (MFC-9340CDW)	—	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Aseta kaksipuolinen skannausmuoto.	
	Kontrasti	—	Autom.* Vaalea Tumma	Vaalenna tai tummennaa lähetettävää faksia.	
	Ryhmälähetys	Lisää numero	Lisää numero	Lähetä sama faksiviesti useaan kohteeseen.	
			Lisää osoitekirjasta		
			Hae osoitekirjasta		
	Ajast. lähetys	Ajast. lähetys	Kyllä Ei*	Aseta ajastettujen faksien lähetysaika.	
		Aseta aika	—		
Suora lähetys	—	Kyllä Ei*	Lähetä faksi ilman muistia.		
◆ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Pollauslähet.	—	Normaali Suojattu Ei*	Aseta laitteen asiakirja toisen faksilaitteen noudettavaksi.	Katso ◆.
	Kansilehden asetukset	Kansilehden asetukset	Kyllä Ei*	Lähetä ohjelmoitu kansilehti automaattisesti.	
		Kansilehtivie.	1.Ei viestiä 2.Soittopyyntö 3.Kiireellinen 4.Luottamuksell. 5. 6.		
		Sivuja yhteensä	—		
	Pollaus vast.	—	Normaali Suojattu Ajastin Ei*	Aseta laite noutamaan faksiviestin toisesta faksilaitteesta.	
	Ulkomaantila	—	Kyllä Ei*	Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu, ota tämä asetus käyttöön.	
	Valotustason skannauskoko	—	Letter A4*	Jos haluat faksata Letter -kokoisen asiakirjan, sinun on muutettava tasoskannausalueen koon asetusta.	43
	Aseta uusi olet.	—	Kyllä Ei	Tallenna faksiasetuksesi oletusasetuksina.	Katso ◆.
Tehdasasetukset	—	Kyllä Ei	Palauta kaikki muuttamasi faksiasetukset takaisin tehdasasetuksiksi.		
Tallenna pikakuvak.	—	—	—	Rekisteröi nykyiset asetukset oikopoluksi.	
◆ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					





Faksa (Kun faksin esikatselu on käytössä)




Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Faksien lähetys	Katso <i>Faksa</i> us (Kun faksin esikatselu on pois käytöstä) sivulla 193.				
Vast.otetut faksit	Tulosta/poista	Tulosta kaikki (uudet faksit)	—	Tulosta viimeksi vastaanotetut faksit.	52
		Tulosta kaikki (vanhat faksit)	—	Tulosta aiemmin vastaanotetut faksit.	
		Poista kaikki (uudet faksit)	—	Poista viimeksi vastaanotetut faksit.	52
		Poista kaikki (vanhat faksit)	—	Poista aiemmin vastaanotetut faksit.	
Osoite- kirja	Katso <i>Faksa</i> us (Kun faksin esikatselu on pois käytöstä) sivulla 193.				
Puheluhist.	Katso <i>Faksa</i> us (Kun faksin esikatselu on pois käytöstä) sivulla 193.				
◆ Laajempi käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					



Kopioi

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Vaihtoehdot 1	Vaihtoehdot 2	Kuvaukset	Katso sivu
Käynnistä mv.	—	—	—	—	Mahdollistaa mustavalkokopioinnin.	—
Väri Start	—	—	—	—	Mahdollistaa värikopioinnin.	
Kuitti Normaali 2in1 (ID) 2in1 2-puol. (1⇒2) 2-puol. (2⇒2) (MFC-9340CDW) Paperinsäästö	—	—	—	—	Valitse haluamasi asetukset esiasetuskohteista.	66
Asetukset	Laatu	—	Autom.* Teksti Valokuva Kuitti	—	Valitse asiakirjan tyyppiä vastaavan kopion erottelutarkkuus.	Katso ◆.
◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

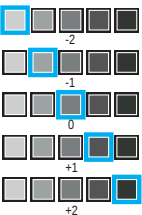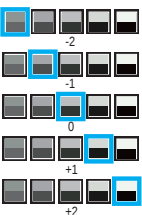Taso 1	Taso 2	Taso 3	Vaihtoehdot 1	Vaihtoehdot 2	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Suurennä/pienennä	—	100%*	—	—	Katso ◆.
			Suurennä	200% 141% A5⇒A4 104% EXE⇒LTR	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.	
			Pienennä	97% LTR⇒A4 94% A4⇒LTR 91% koko sivu 85% LTR⇒EXE 83% LGL⇒A4 78% LGL⇒LTR 70% A4⇒A5 50%	Valitse seuraavan kopion pienennyssuhde.	
			Mukautettu (25-400 %)	—	Voit valita seuraavan kopion suurennus- tai pienennyssuhteen.	
	Tummuus	—		—	Säädä kopioiden tummuutta.	
	Kontrasti	—		—	Säädä kopioiden kontrastia.	
	Pinoa/Lajitt.	—	Pinoa* Lajittele	—	Valitse useiden kopioiden pinoaminen tai lajitteleminen.	
	Sivun asettelu	—	Ei (1in1)* 2in1(P) 2in1(V) 2in1(ID) 4in1(P) 4in1(V)	—	Tee Useita sivuja arkille ja 2 in 1 ID -kopioita.	
◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

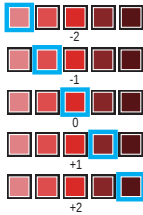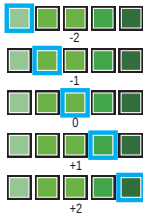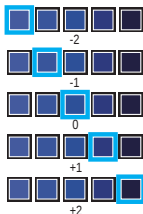Taso 1	Taso 2	Taso 3	Vaihtoehdot 1	Vaihtoehdot 2	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Värin säätö	Punainen		—	Säädä kopioiden punaista väriä.	Katso sivu ◆.
		Vihreä		—	Säädä kopioiden vihreää väriä.	
		Sininen		—	Säädä kopioiden sinistä väriä.	
	2-puolinen kopiointi (MFC-9140CDN ja MFC-9330CDW)	—	Ei* 1-pu.⇒2-pu., pitkän reunan kääntö 1-pu.⇒2-pu., lyhyen reunan kääntö	—	Ota käyttöön tai poista käytöstä kaksipuolinen kopiointi ja valitse pitkä tai lyhyt sivu.	
	2-puolinen kopiointi (MFC-9340CDW)	—	Ei* 2-pu.⇒2-pu. 1-pu.⇒2-pu., pitkän reunan kääntö 2-pu.⇒1-pu., pitkän reunan kääntö 1-pu.⇒2-pu., lyhyen reunan kääntö 2-pu.⇒1-pu., lyhyen reunan kääntö	—		
◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Vaihtoehdot 1	Vaihtoehdot 2	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	—	—	2-puolisen kopiosivun asettelu (MFC-9340CDW)	(P)reuna⇒ (P)reuna* (P)reuna⇒ (L)reuna (L)reuna⇒ (P)reuna (L)reuna⇒ (L)reuna	Valitse sivun asetteluvalinta, kun teet kaksipuolisten useita sivuja arkille - kopioinnin kaksipuolisesta asiakirjasta.	Katso ◆.
	Lisäasetukset	—	Ei* Taustavärin poisto	— Pieni Normaali* Korkea	Muuta poistettavan taustavärin määrää.	
	Tallenna pikakuvak.	—	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
◆ Laajempi käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						



Skannaus

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
tekstintunnistu.	(PC-valinta)	Asetukset	Katso <i>Vaihtoehdot (OCR)</i> sivulla 203.			Katso ☐ .	
		Tallenna pikakuvak.	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.		
		Aloita	—	—	Aloita skannaus.		
tiedostoon	(PC-valinta)	Asetukset	Katso <i>Vaihtoehdot (tiedostoor, kuvaksi ja sähköpostiin)</i> sivulla 204.				
		Tallenna pikakuvak.	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.		
		Aloita	—	—	Aloita skannaus.		
kuvaksi	(PC-valinta)	Asetukset	Katso <i>Vaihtoehdot (tiedostoor, kuvaksi ja sähköpostiin)</i> sivulla 204.				
		Tallenna pikakuvak.	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.		
		Aloita	—	—	Aloita skannaus.		
USB:hen (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)	Asetukset	Katso <i>Vaihtoehdot (USB)</i> sivulla 205.					
	Tallenna pikakuvak.	—	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.		
	Aloita	—	—	—	Aloita skannaus.		
sähköpostiin	(PC-valinta)	Asetukset	Katso <i>Vaihtoehdot (tiedostoor, kuvaksi ja sähköpostiin)</i> sivulla 204.				
		Tallenna pikakuvak.	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.		
		Aloita	—	—	Aloita skannaus.		
s.postipalvelim. (vain lataus)	Osoitekirja	—	—	—	Valitse vastaanottajan osoite osoitteistosta.		
	Manuaalinen	—	—	—	Syötä vastaanottajan osoite manuaalisesti.		
	OK	Asetukset	Katso <i>Vaihtoehdot (sähköpostipalvelimelle)</i> sivulla 207.				
		Tallenna pikakuvak.	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.		
		Aloita	—	—	Aloita skannaus.		

☐ Ohjelmiston käyttöopas

 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
FTP: hen	(Profiilin nimi)	Asetukset	Katso Vaihtoehdot (FTP:lle ja verkkoon) sivulla 209.			Katso ☐ .
		Tallenna pikakuvak.	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita	—	—	Aloita skannaus.	
verkkoon	(Profiilin nimi)	Asetukset	Katso Vaihtoehdot (FTP:lle ja verkkoon) sivulla 209.			
		Tallenna pikakuvak.	—	—	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita	—	—	Aloita skannaus.	
WS- skannaus (Näky, kun asennat WWW- skannauspalvelun, joka näkyy tietokoneen Verkkoressurssien hallinnassa.)	Skannaus	—	—	—	Skannaa tietoja WWW- palveluprotokollan avulla.	
	Skannaa s-postiin	—	—	—		
	Skannaa faksiin	—	—	—		
	Skan. tulostuk.	—	—	—		
☐ Ohjelmiston käyttöopas						
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Vaihtoehdot (OCR)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	2-puol. skannaus (MFC-9340CDW)	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso ☐.
	Aseta kosketusnäytöllä	Ei (asetetaan tietokoneessa)* Kyllä	Voit muuttaa asetuksia kosketusnäytön avulla valitsemalla Kyllä.	
	Skannaustyyppi	Väri Harmaa Mustavalkoinen*	Valitse asiakirjalle skannaustyyppi.	
	Tarkkuus	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Valitse asiakirjalle skannauksen erottelutarkkuus.	
	Tiedostotyyppi	Teksti* HTML RTF	Valitse asiakirjalle tiedostomuoto.	
	Skannauskoko	A4* Letter Legal	Valitse asiakirjalle skannauskoko.	
☐ Ohjelmiston käyttöopas				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Vaihtoehdot (tiedostoor, kuvaksi ja sähköpostiin)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	2-puol. skannaus (MFC-9340CDW)	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso ☐.
	Aseta kosketusnäytöllä	Ei (asetetaan tietokoneessa)* Kyllä	Voit muuttaa asetuksia kosketusnäytön avulla valitsemalla Kyllä.	
	Skannaustyyppi	Väri* Harmaa Mustavalkoinen	Valitse asiakirjalle skannaustyyppi.	
	Tarkkuus	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Valitse asiakirjalle skannauksen erottelutarkkuus.	
	Tiedostotyyppi	(Kun valitset Väri tai Harmaa kohdassa Skannaustyyppi.) PDF* JPEG (Kun valitset Mustavalkoinen kohdassa Skannaustyyppi) PDF* TIFF	Valitse asiakirjalle tiedostomuoto.	
	Skannauskoko	A4* Letter Legal	Valitse asiakirjalle skannauskoko.	
	Taustaväriin poisto	Ei* Pieni Normaali Korkea	Muuta poistettavan taustaväriin määrää. Toiminto ei ole käytettävissä mustavalkoiselle skannaukselle.	
☐ Ohjelmiston käyttöopas				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Vaihtoehdot (USB)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	2-puol. skannaus (MFC-9340CDW)	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso □.
	Skannaustyyppi	Väri* Harmaa Mustavalkoinen	Valitse asiakirjalle skannaustyyppi.	
	Tarkkuus	(Kun valitset Väri kohdassa Skannaustyyppi) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Autom. (Kun valitset Harmaa kohdassa Skannaustyyppi) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi Autom. (Kun valitset Mustavalkoinen kohdassa Skannaustyyppi) 200 dpi* 300 dpi 200x100	Valitse asiakirjalle skannauksen erottelutarkkuus.	
□ Ohjelmiston käyttöopas				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Tiedostotyyppi	(Kun valitset Väri tai Harmaa kohdassa Skannaustyyppi.) PDF* JPEG PDF/A Suojattu PDF Allekirj. PDF XPS (Kun valitset Mustavalkoinen kohdassa Skannaustyyppi) PDF* PDF/A Suojattu PDF Allekirj. PDF TIFF	Valitse asiakirjalle tiedostomuoto.	Katso ☐
	Valotustason skannauskoko	A4* Letter	Jos haluat skannata Letter -kokoisen asiakirjan, sinun on muutettava tasoskannausalueen koon asetusta.	
	Tiedostonimi	—	Määritä tiedostonimi skannatuille tiedoille.	
	Tiedostokoko	Pieni Keskisuuri* Iso	Valitse tiedostokoko väri- tai harmaasävy-skannaukselle.	
	Taustavärin poisto	Ei* Pieni Normaali Korkea	Muuta poistettavan taustavärin määrää.	
	Aseta uusi olet.	Kyllä Ei	Tallenna skannausasetuksesi oletusasetuksina.	
	Tehdasasetukset	Kyllä Ei	Palauta kaikki muuttamasi skannausasetukset takaisin tehdasasetuksiksi.	
☐ Ohjelmiston käyttöopas				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Vaihtoehdot (sähköpostipalvelimelle)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	2-puol. skannaus (MFC-9340CDW)	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso □.
	Skannaustyyppi	Väri* Harmaa Mustavalkoinen	Valitse asiakirjalle skannaustyyppi.	
	Tarkkuus	(Kun valitset Väri kohdassa Skannaustyyppi) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Autom. (Kun valitset Harmaa kohdassa Skannaustyyppi) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi Autom. (Kun valitset Mustavalkoinen kohdassa Skannaustyyppi) 200 dpi* 300 dpi 200x100	Valitse asiakirjalle skannauksen erottelutarkkuus.	
□ Ohjelmiston käyttöopas				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Tiedostotyyppi	(Kun valitset Väri tai Harmaa kohdassa Skannaustyyppi.) PDF* JPEG PDF/A Suojattu PDF Allekirj. PDF XPS (Kun valitset Mustavalkoinen kohdassa Skannaustyyppi) PDF* PDF/A Suojattu PDF Allekirj. PDF TIFF	Valitse asiakirjalle tiedostomuoto.	Katso ☐
	Valotustason skannauskoko	A4* Letter	Jos haluat skannata Letter -kokoisen asiakirjan, sinun on muutettava tasoskannausalueen koon asetusta.	
	Tiedostokokoo	Pieni Keskisuuri* Iso	Valitse tiedostokokoo väri- tai harmaasävy-skannaukselle.	
	Aseta uusi olet.	Kyllä Ei	Tallenna skannausasetuksesi oletusasetuksina.	
	Tehdasasetukset	Kyllä Ei	Palauta kaikki muuttamasi skannausasetukset takaisin tehdasasetuksiksi.	
☐ Ohjelmiston käyttöopas				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Vaihtoehdot (FTP:lle ja verkkoon)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	2-puol. skannaus (MFC-9340CDW)	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso □.
	Skannaustyyppi	Väri* Harmaa Mustavalkoinen	Valitse asiakirjalle skannaustyyppi.	
	Tarkkuus	(Kun valitset Väri kohdassa Skannaustyyppi) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Autom. (Kun valitset Harmaa kohdassa Skannaustyyppi) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi Autom. (Kun valitset Mustavalkoinen kohdassa Skannaustyyppi) 200 dpi* 300 dpi 200x100	Valitse asiakirjasi skannauksen erottelutarkkuus ja tiedostomuoto.	
□ Ohjelmiston käyttöopas				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Tiedostotyyppi	(Kun valitset Väri tai Harmaa kohdassa Skannaustyyppi.) PDF* JPEG PDF/A Suojattu PDF Allekirj. PDF XPS (Kun valitset Mustavalkoinen kohdassa Skannaustyyppi) PDF* PDF/A Suojattu PDF Allekirj. PDF TIFF	Valitse asiakirjasi skannauksen erottelutarkkuus ja tiedostomuoto.	Katso ☐
	Valotustason skannauskoko	A4* Letter	Jos haluat skannata Letter -kokoisen asiakirjan, sinun on muutettava tasoskannausalueen koon asetusta.	
	Tiedostonimi	BRNXXXXXXXXX* Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Receipt <Manuaalinen>	Valitse esimääritetyt tiedostonimet. Jos valitset <Manuaalinen>, voit nimetä tiedoston haluamallasi tavalla. "XXXXXXXXXX" on laitteesi MAC-/Ethernet-osoite.	
	Tiedostokoko	Pieni Keskisuuri* Iso	Valitse tiedostokoko väri- tai harmaasävy-skannaukselle.	
	Taustavärin poisto	Ei* Pieni Normaali Korkea	Muuta poistettavan taustavärin määrää.	
	Käyttäjänimi	—	Syötä käyttäjänimi.	
☐ Ohjelmiston käyttöopas				
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Suoratulostus (MFC-9330CDW ja MFC-9340CDW)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Suoratulostus	(Valitse tiedosto)	Tul. asetuks. (Tulosteita (001–999))	Paperityyppi	Ohut Tav. paperi* Paksu Paksumpi Uusiopaperi Kiiltävä	Aseta tulostusmateriaali suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	69
			Paperikoko	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 B5 Folio	Aseta paperikoko suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	69
			Monta sivua	1in1* 2in1 4in1 9in1 16in1 25in1 1 sivu / 2x2 arkk. 1 sivu / 3x3 arkk. 1 sivu / 4x4 arkk. 1 sivu / 5x5 arkk.	Aseta sivutyylit useiden sivujen suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	69
			Suunta	Pysty* Vaaka	Aseta sivun suunta suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	69
			2-puolinen	Ei* Pitkä reuna Lyhyt reuna	Valitse kaksipuolinen tulostus suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	69
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Suoratulostus (Jatkuu)	(Valitse tiedosto)	Tul. asetuks. (Tulosteita (001–999)) (Jatkuu)	Lajittele	Kyllä* Ei	Ota sivujen lajittelu käyttöön tai poista se käytöstä, kun USB-muistitikulta tulostetaan suoraan.	69
			Tulostuslaatu	Normaali* Hieno	Aseta tulostuslaatuasetus suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	69
			PDF-asetus	Asiakirja* Asiakirja&merkinn. Asiakirja&leimat	Aseta USB-suoratulostuksen asetus, joka määrittää, lisätäänkö PDF-tiedostojen tulosteisiin tekstin lisäksi merkinnät tai leimat.	69
Indeksitulostus	—	—	—	—	Tulosta pikkukuvasivu.	69
Oletusasetus	Paperityyppi	—	—	Ohut Tav. paperi* Paksu Paksumpi Uusiopaperi Kiiltävä	Aseta oletustulostusmateriaali suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	71
	Paperikoko	—	—	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 B5 Folio	Aseta oletuspaperikoko suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	71
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Oletusasetus (Jatkuu)	Monta sivua	—	—	1in1* 2in1 4in1 9in1 16in1 25in1 1 sivu / 2x2 arkk. 1 sivu / 3x3 arkk. 1 sivu / 4x4 arkk. 1 sivu / 5x5 arkk.	Aseta oletussivutyyli useiden sivujen tulostamista varten suoraan USB-muistitikulta.	71
	Suunta	—	—	Pysty* Vaaka	Aseta oletussivun suunta suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	71
	Lajittele	—	—	Kyllä* Ei	Ota sivujen oletuslajittelu käyttöön tai poista se käytöstä, kun USB-muistitikulta tulostetaan suoraan.	71
	Tulostuslaatu	—	—	Normaali* Hieno	Aseta oletustulostuslaatuasetus suoraan USB-muistitikulta tulostamista varten.	71
	PDF-asetus	—	—	Asiakirja* Asiakirja&merkinn. Asiakirja&leimat	Aseta USB-suoratulostuksen oletusasetus, joka määrittää, lisätäänkö PDF-tiedostojen tulosteisiin tekstin lisäksi merkinnät tai leimat.	71
	Sis.luett tulostus	—	—	Yksinkertainen* Yksityiskohdat	Määritä, onko oletusarvon mukaan tulostettu tiedostohakemisto yksinkertainen vai sisältääkö se tarkempia tietoja.	71



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.



Väriaine

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
	Väriaineen kesto	—	—	Tarkista jokaisen värin väriaineen arvioitun jäljellä oleva käyttöikä.	Katso ◆.
	Testitulostus	—	—	Tulosta testitulostussivu.	
	Kalibrointi	Kalibroi	Kyllä Ei	Säädä värin tummuutta tai palauta värin kalibrointi tehdasasetuksiin.	120
		Tehdasasetus	Kyllä Ei		
	Automaattinen rekisteröinti	—	Kyllä Ei	Säätää jokaisen värin tulostuksen sijaintia automaattisesti.	121
◆ Ohjelmiston käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

Wi-Fi-määrittelykset

VINKKI

Kun Wi-Fi on määritetty, et voi muuttaa asetuksia pääruudulla. Voit muokata Wi-Fi-asetuksia asetusruudulla.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
WiFi	Ohjat. asennus	—	—	Määritä sisäinen tulostuspalvelin.	Katso sivu ‡.
	PC-asennus	—	—	Määritä Wi-Fi-asetukset tietokoneen avulla.	
	WPS/AOSS	—	—	Voit helposti määrittää langattomat verkkoasetukset yhden painalluksen menetelmällä.	
	WPS ja PIN-koodi	—	—	Voit helposti määrittää langattomat verkkoasetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.	
‡ Ohjelmiston käyttöopas					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

Verkko (Lisää-ruutu)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
www	Picasa Web Albums™	—	—	Yhdistä Brother-laite Internet-palveluun.	Katso ●.
	Google Drive™	—	—		
	Flickr®	—	—		
	Facebook	—	—		
	Evernote	—	—		
	Dropbox	—	—		
● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.					
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

 Oikopolku

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Lisää pikakuvake	Kopioi	Kuitti	—	Katso Asetukset sivulla 197.	Valitse haluamasi asetukset esiasetuskohteista.	15
		Normaali	—			
		2in1(ID)	—			
		2in1	—			
		2-puol. (1⇒2)	—			
		2-puol. (2⇒2) (MFC-9340CDW)	—			
		Paperinsäästö	—			
		Faksaus (Asetukset)	Faksin tarkkuus			
	2-puolinen faksi (MFC-9340CDW)		—	Ei 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Valitse kaksipuolinen faksaus/skannaustila.	16
	Kontrasti		—	Autom. Vaalea Tumma	Vaalenna tai tummenna lähetettävää faksia.	16
	Ryhmlähetys		—	Lisää numero (Asetukset) Lisää numero Lisää osoitekirjasta Hae osoitekirjasta	Lähetä sama faksiviesti useaan kohteeseen.	16
	Suora lähetys		—	Kyllä Ei	Lähetä faksi ilman muistia.	16

 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Lisää pikakuva (Jatkuu)	Faksaus (Asetukset) (Jatkuu)	Kansilehden asetukset	Kansilehden asetukset	Kyllä Ei	Lähetä ohjelmoitu kansilehti automaattisesti.	16
			Kansilehtivie.	1.Ei viestiä 2.Soittopyyntö 3.Kiireellinen 4.Luottamuksell. 5. 6.		
			Sivuja yhteensä	—		
		Ulkomaantila	—	Kyllä Ei	Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu, ota tämä asetus käyttöön.	16
		Valotustason skannauskoko	—	Letter A4	Säädä valotustason skannausalue asiakirjan koon mukaiseksi.	16
		Skannaus	tiedostoon	—	PC-valinta	Skannaa mustavalkoinen tai värillinen asiakirja tietokoneellesi.
	tekstintunnistu.		—	PC-valinta	Muunna tekstiasiakirja muokattavaksi tekstitiedostoksi.	17
	kuvaksi		—	PC-valinta	Skannaa värillinen kuva grafiikkasovellukseesi.	17
	USB: hen		—	2-puol. skannaus (MFC-9340CDW) Skannaustyyppi Tarkkuus Tiedostotyyppi Valotustason skannauskoko Tiedostonimi Tiedostokoko Taustaväriin poisto	Skannaa asiakirjoja USB-muistitikulle.	17
	sähköpostiin		—	PC-valinta	Skannaa mustavalkoinen tai värillinen asiakirja sähköpostisovellukseesi.	17
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						


Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Lisää pikakuvake (Jatkuu)	Skannaus (Jatkuu)	s.postipalvelim.	—	Osoite 2-puol. skannaus (MFC-9340CDW) Skannaustyyppi Tarkkuus Tiedostotyyppi Valotustason skannauskoko Tiedostokoko	Skannaa mustavalkoinen tai värillinen asiakirja sähköpostipalvelimeesi.	17
		verkkoon	—	Profiilin nimi	Lähetä skannattuja tietoja paikallisverkossasi tai Internetissä sijaitsevalle CIFS- palvelimelle.	17
		FTP : hen	—	Profiilin nimi	Lähetä skannattuja tietoja FTP- palvelimen kautta.	17
	WWW	Picasa Web Albums™	—	—	Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.	19
		Google Drive™	—	—		
		Flickr®	—	—		
		Facebook	—	—		
		Evernote	—	—		
		Dropbox	—	—		
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Tekstin syöttäminen

Kosketusnäytölle ilmestyy näppäimistö aina, kun laitteeseen on syötettävä tekstiä.

Voit selata numeroita, kirjaimia tai erikoismerkkejä painamalla .

Voit selata isoja tai pieniä kirjaimia painamalla .

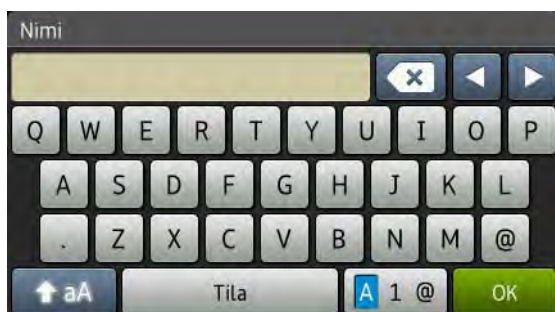

Välilyöntien näppäileminen

Voit syöttää välilyönnin painamalla Tila tai ►.

Virheiden korjaaminen


Jos olet näppäillyt väärän merkin ja haluat muuttaa sen, siirrä kohdistin nuolipainikkeilla virheellisen merkin alle. Paina  ja syötä oikea merkki. Voit myös lisätä kirjaimia siirtämällä kohdistinta ja näppäilemällä merkin.

Jos ◀ ei näy näytöllä, paina -painiketta toistuvasti, kunnes olet poistanut väärän merkin. Anna oikeat merkit.

VINKKI

- Käytettävissä olevat painikkeet saattavat erota maakohtaisesti.
- Näppäimistön asettelu saattaa vaihdella määrittämäsi toiminnon mukaan.

Yleistä

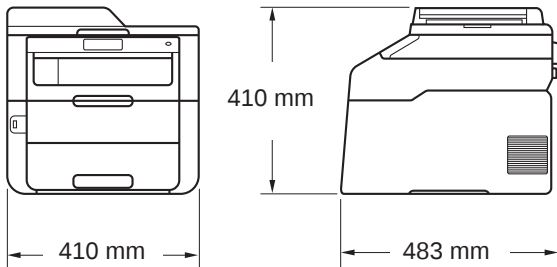Malli		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Tulostintyyppi		LED		
Tulostusmenetelmä		Elektrofotograafinen LED-tulostin		
Muistikapasiteetti		192 Mb		256 Mt
LCD (nestekidenäyttö)		3,7 in (93,4 mm:n) nestekidekosketusnäyttö ¹ ja kosketuspaneeli		
Virtalähde		220–240 V AC, 50/60 Hz		
Tehonkulutus ² (keskimäärin)	Huippu	Noin 1200 W		
	Tulostaminen	Noin 375 W, 25 °C		
	Kopiointi	Noin 380 W, 25 °C		
	Valmis	Noin 70 W, 25 °C		
	Lepotila	Noin 7,5 W		
	Syvä lepotila	Noin 1,8 W		
	Virta pois päältä ^{3 4}	Noin 0,05 W		
Mitat				
Paino (tarvikkeiden kanssa)		23,2 kg	23,4 kg	23,5 kg

¹ Mitattuna viistosti

² USB-liitännät tietokoneeseen

³ Mitattu IEC 62301 -standardin 2.0 painoksen mukaisesti

⁴ Virrankulutus voi vaihdella jonkin verran käyttöympäristöstä tai osien kulumisesta riippuen.

Malli			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Melutaso	Äänipaine	Tulostaminen	LPAM = 53,0 dB (A)		
		Valmis	LPAM = 33 dB (A)		
	Ääniteho	Kopiointi ^{1 2} (Värillinen)	LWad = 6,39 B (A)		
		Kopiointi ^{1 2} (Mustavalkoinen)	LWad = 6,42 B (A)		
		Valmis ^{1 2}	LWad = 4,44 B (A)		
		Lämpötila		Käyttö	10–32,5 °C
Varastointi	0–40 °C				
Kosteus		Käyttö	20–80 % (ilman tiivistymistä)		
		Varastointi	10–90 % (ilman tiivistymistä)		
ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite)			Enintään 35 sivua Käyttösuositus: Lämpötila: 20–30 °C Kosteus: 50–70 % Paperi: 80 g/m ²		

¹ Mitattu RAL-UZ122 -standardissa kuvatun menetelmän mukaisesti.

² Toimistolaitteita, joiden LWad on suurempi kuin 6,30 B (A), ei voi käyttää tiloissa, joissa tehdään tarkkaa keskittymistä vaativaa työtä. Tällaiset laitteet on sijoitettava erillisiin tiloihin niiden meluhaitan takia.

Asiakirjan koko

Malli		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Asiakirjan koko (yksipuolinen)	Leveys ADS:ssä	147,3–215,9 mm		
	Pituus ADS:ssä	147,3–355,6 mm		
	Leveys valotustasolla	Enint. 215,9 mm		
	Pituus valotustasolla	Enint. 300,0 mm		
Asiakirjan koko (kaksipuolinen)	Leveys ADS:ssä	—		147,3–215,9 mm
	Pituus ADS:ssä	—		147,3–355,6 mm

Tulostusmateriaali

Malli			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Paperin syöttö	Paperikasetti	Paperityyppi	Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi		
		Paperikoko	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio		
		Paperin paino	60–105 g/m ²		
		Paperikapasiteetti	Enintään 250 arkkiä 80 g/m ² tavallista paperia		
	Ohisyöttörako	Paperityyppi	Tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, paksumpi paperi, kierrätyspaperi, hienopaperi, tarrat, kirjekuoret, ohuet kirjekuoret, paksut kirjekuoret, kiiltävä paperi		
		Paperikoko	Leveys: 76,2–215,9 mm Pituus: 116,0–355,6 mm		
		Paperin paino	60–163 g/m ²		
		Paperikapasiteetti	Yksi arkki kerrallaan		
Paperin tulostus ¹	Luovutusosalusta (tulostepuoli alaspäin)		Enintään 100 arkkiä tavallista 80 g/m ² -paperia (tulostepuoli alaspäin)		
	Luovutusosalusta (tulostepuoli ylöspäin)		Yksi arkki (tulostepuoli ylöspäin)		
kaksipuolinen	Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Paperityyppi	Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi		
		Paperikoko	A4		
		Paperin paino	60–105 g/m ²		

¹ Käytettäessä tarroja suosittelemme arkkien poistamista luovutusosalustalta heti tulostuksen jälkeen, jotta teksti ei tahraannu.

Faksaus

Malli		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Yhteensopivuus		ITU-T Super Group 3		
Koodausjärjestelmä		MH/MR/MMR/JBIG		
Modeemin nopeus		33 600 bps (automaattinen siirtonopeuden lasku tarvittaessa)		
Vastaanotettujen faksien kaksipuolinen tulostus		Kyllä		
Automaattinen kaksipuolinen lähetys		—		Kyllä (ADS:stä)
Skannausleveys		Enint. 208 mm		
Tulostusleveys		Enint. 208 mm		
Harmaasävy		8 bittiä / 256 tasoa		
Erottelutarkkuus	Vaakasuunnassa	8 pistettä/mm		
	Pystysuunnassa	Normaali:		
		3,85 viivaa/mm		
		Hieno:		
		7,7 viivaa/mm		
		Valokuva:		
		7,7 viivaa/mm		
		Erittäin hieno:		
		15,4 viivaa/mm		
Osoitteisto		200 nimeä		
Ryhvät		Enintään 20		
Ryhmälähetys		250 (200 osoitteisto/50 manuaalista valintaa)		
Automaattinen uudelleenvallinta		3 kertaa 5 minuutin välein		
Lähetys muistista		Enintään 500 ¹ sivua		
Paperi loppu -vastaanotto		Enintään 500 ¹ sivua		

¹ 'Sivuilla' tarkoitetaan 'ITU-T Test Chart #1' -testisivun kaltaisia sivuja (tyypillinen liikekirje, normaali erottelutarkkuus, JBIG-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakoilmoitusta.

Kopiointi

Malli		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Kopiointileveys		Enint. 210 mm		
Automaattinen kaksipuolinen kopiointi		—		Kyllä (ADS:stä)
Useita kopioita		Pinoaa tai lajittelee korkeintaan 99 sivua		
Pienennys/suurennus		25–400 % (yhden prosentin välein)		
Erottelutarkkuus		Enintään 600 × 600 dpi		
Ensimmäisen kopion tulostusaika ¹	Mustavalkoinen	Alle 19 sekuntia, 23 °C / 230 V		
	Värillinen	Alle 22 sekuntia, 23 °C / 230 V		

¹ Valmis-tilasta ja vakiokasetista.

Skanneri

Malli		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Väri/mustavalko		Kyllä/Kyllä		
TWAIN-yhteensopiva		Kyllä (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x ¹⁾)		
WIA-yhteensopiva		Kyllä (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)		
ICA-yhteensopiva		Kyllä (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x)		
Värien määrä	Värillinen	48-bittinen värien käsittely (Tulo) 24-bittinen värien käsittely (Lähtö)		
	Harmaasävy	16-bittinen värien käsittely (Tulo) 8-bittinen värien käsittely (Lähtö)		
Erottelutarkkuus		Enintään 19 200 × 19 200 dpi (interpoloitu) ² Enintään 1200 × 2400 dpi (optinen) ² (valotustasolta) Enintään 1 200 × 600 dpi (optinen) ² (ADS:stä)		
Skannausleveys		Enint. 210 mm		
Automaattinen kaksipuolinen skannaus		—		Kyllä (ADS:stä)

¹ Saat käyttämäsi OS X -version uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

² Enintään 1200 × 1200 dpi skannattaessa WIA-ohjaimella Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ja Windows® 8 -käyttöjärjestelmässä (enintään 19200 × 19200 dpi:n erottelutarkkuus voidaan valita skannerin apuohjelman avulla).

Tulostin

Malli		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Automaattinen kaksipuolinen tulostus		Kyllä		
Emuloinnit		PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)		
Erottelutarkkuus		600 dpi × 600 dpi, 2400 dpi (600 × 2400) laatu		
Tulostusnopeus (kaksipuolinen)	Mustavalkoinen	Enintään 7 sivua minuutissa (enintään 3,5 sivua minuutissa)(A4-koko) ¹		
	Värillinen	Enintään 7 sivua minuutissa (enintään 3,5 sivua minuutissa)(A4-koko) ¹		
Tulostusnopeus	Mustavalkoinen	Enintään 22 sivua minuutissa (A4-koko) ¹		
	Värillinen	Enintään 22 sivua minuutissa (A4-koko) ¹		
Ensimmäisen tulosteen tulostusaika ²	Mustavalkoinen	Alle 16 sekuntia, 23 °C / 230 V		
	Värillinen	Alle 16 sekuntia, 23 °C / 230 V		

¹ Tulostusnopeus voi vaihdella tulostettavan asiakirjan tyyppin mukaan.

² Valmis-tilasta ja vakiokasetista.

Liitännät

Malli	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
USB	Hi-Speed USB 2.0 ^{1 2} On suositeltavaa käyttää enintään 2,0 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (A/B-tyyppi).		
Ethernet ³	10BASE-T / 100BASE-TX Käytä suoraa luokan 5 (tai korkeamman luokan) kierrettyä parikaapelia.		
Langaton verkko ³	—	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktuuritila / Ad-hoc-tila) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)	

¹ Laitteessa on Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä. Laite voidaan kytkeä myös tietokoneeseen, jossa on USB 1.1 -liitäntä.

² Kolmansien osapuolien USB-portteja ei tueta.

³ Katso verkon tekniset tiedot kohdasta *Verkko* sivulla 230 ja julkaisusta Verkkokäyttäjän opas.

Verkko

VINKKI

Lisätietoja verkon määrittämisestä ►►Verkkokäyttäjän opas.

Malli		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Lähiverkko		Voit liittää laitteen verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta, PC-Fax-lähetystä, PC-Fax-vastaanottoa (vain Windows®) sekä etäasetusta varten ¹. Mukana myös Brother BRAdmin Light ^{2 3} -verkonhallintaohjelmisto.		
Protokollat	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-nimenselvitys, DNS-selvitys, mDNS, LLMNR-vastaaja, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-asiakas, IPP/IPPS, FTP-asiakas ja -palvelin, LDAP-asiakas, CIFS-asiakas, TELNET-palvelin, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-palvelin, TFTP-asiakas ja -palvelin, ICMP, WWW-palvelut (tulostus/skannaus), SNMP-asiakas		
	IPv6	NDP, RA, DNS-selvitys, mDNS, LLMNR-vastaaja, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-asiakas ja -palvelin, LDAP-asiakas, CIFS-asiakas, TELNET-palvelin, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-palvelin, TFTP-asiakas ja -palvelin, SMTP-asiakas, ICMPv6, SNMP-asiakas, Internet-palvelu		
Suojausprotokollat	Langallinen	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos		
	Langaton	—	APOP, POP before SMTP, SMTPAUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAPFAST, PEAP, EAPTLS, EAPTTLS), Kerberos	
Langattoman verkon suojaus		—	WEP 64/128-bittinen, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Langattoman verkon asetusten tukiohjelmia	AOSS™	—	Kyllä	
	WPS	—	Kyllä	

¹ Katso Tietokonevaatimukset sivulla 232.

² (Windows®-käyttäjät) Brother BRAdmin Light löytyy laitteen mukana tulevalta CD-ROM-levyltä.
(Macintosh-käyttäjät) Brother BRAdmin Lightin voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

³ (Windows®-käyttäjät) Jos tarvitset enemmän hallintatoimintoja, käytä uusinta Brother BRAdmin Professional -apuohjelmaversiota, jonka voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

Suoratulostusominaisuus

Malli	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Yhteensopivuus	—	PDF-versio 1.7 ¹ , JPEG, Exif + JPEG, PRN (luotu Brother-tulostinohjaimella), TIFF (skannattu kaikilla Brotherin MFC- ja DCP-malleilla), XPS-versio 1.0.	
Liitäntä	—	USB-suoraliitäntä	

¹ PDF-tietoja, jotka sisältävät JBIG2-kuvatiedostoja, JPEG2000-kuvatiedostoja tai piirtoheitinkalvotiedostoja, ei tueta.

Tietokonevaatimukset

Tietokoneen laiteympäristö ja käyttöjärjestelmän versio		PC-liitäntä			Suoritin	Asennukseen tarvittava kiintolevytila	
		USB ²	10/100Base-TX (Ethernet)	Langaton 802.11b/g/n		Ohjaimet	Sovellukset
Windows®-käyttöjärjestelmä	Windows® XP Home ^{1 4} Windows® XP Professional ^{1 4}	Tulostaminen PC-Fax ³ Skannaus			32-(x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin	150 Mt	310 Mt
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 4}				64-bittinen (x64) suoritin		
	Windows Vista® ^{1 4}				32-(x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin	500 Mt	500 Mt
	Windows® 7 ^{1 4}					650 Mt	1,2 Gt
	Windows® 8 ^{1 4}						
	Windows Server® 2003				–	Tulostaminen	32-(x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin
	Windows Server® 2003 x64 Edition	64-bittinen (x64) suoritin					
	Windows Server® 2008	32-(x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin					
	Windows Server® 2008 R2	64-bittinen (x64) suoritin					
	Windows Server® 2012						
Macintosh-käyttöjärjestelmä	Mac OS X v10.6.8	Tulostaminen			Intel®-suoritin	80 Mt	400 Mt
	OS X v10.7.x	PC-Fax (lähetys) ³					
	OS X v10.8.x	Skannaus					

¹ WIA-erottelutarkkuus on 1 200 x 1 200. Brother-skannerin apuohjelma mahdollistaa jopa 19200 x 19200 dpi:n erottelutarkkuuden.

² Kolmansien osapuolien USB-portteja ei tueta.

³ PC-Fax tukee vain mustavalkoisia fakseja.

⁴ Nuance™ PaperPort™ 12SE tukee vain Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), Windows® XP Professional (SP3 tai uudempi), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8 -käyttöjärjestelmiä.

Saat uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden omaisuutta.

Tarvikkeet

Malli			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	Mallin nimi
Värikasetti	Pakkauksessa	Musta	Noin 1 000 A4- tai Letter-sivua ¹			—
		Syaani Magenta Keltainen	Noin 1 000 A4- tai Letter-sivua ¹			—
	Normaali	Musta	Noin 2 500 sivua, A4 tai Letter ¹			TN-241BK
		Syaani Magenta Keltainen	Noin 1 400 A4- tai Letter-sivua ¹			TN-241C TN-241M TN-241Y
		Riittoisa	Musta	—		
	Syaani Magenta Keltainen		Noin 2 200 sivua, A4 tai Letter ¹			TN-245C TN-245M TN-245Y
	Rumpuysikkö		Noin 15 000 A4- tai Letter-sivua (1 sivu / työ) ²			DR-241CL ³ DR-241CL-BK ⁴ DR-241CL-CMY ⁵
	Hihnayksikkö		Noin 50 000 sivua, A4 tai Letter			BU-220CL
Hukkavärisäiliö		Noin 50 000 sivua, A4 tai Letter			WT-220CL	

¹ Värikasettien likimääräinen kesto ilmoitetaan ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

² Rumpuysikön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

³ Sisältää 4 kpl rumpuysikköä.

⁴ Sisältää 1 mustan rumpuysikön.

⁵ Sisältää 1 värillisen rumpuysikön.

A

ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite)	
käyttäminen	38
Apple Macintosh	
>>Ohjelmiston käyttöopas.	
Asetustaulukot	170
Asiakirja	
asettaminen	38, 39
Asiakirjan skannaaminen	
tietokoneeseen	73
Automaattinen	
faksin uudelleenvalinta	63
faksin vastaanotto	47

C

ControlCenter2 (Macintosh)	
>>Ohjelmiston käyttöopas.	
ControlCenter4 (Windows®)	
>>Ohjelmiston käyttöopas.	

E

Erottelutarkkuus	
faksi (normaali, hieno, erittäin hieno, valokuva)	225
kopiointi	226
skannaus	227
tulostaminen	228
Etäasetus	
>>Ohjelmiston käyttöopas.	

F

Faksi, erillinen	
lähettäminen	41
puhelinlinjan häiriöt	155
vastaanotto	
faksin tunnistus	49
puhelinlinjan häiriöt	155
rinnakkaispuhelimesta	60, 61
soittoviive, asettaminen	48
Faksi/Puhelin-tila	
F/P-soitto aika (kaksoissoitto)	48
faksien vastaanottaminen	60
faksin tunnistus	49
kaukokäynnistystunnus	61
kaukopysäytyskoodi	61
soittoviive	48
vastaaminen rinnakkaispuhelimesta	61
Faksin tunnistus	49
Faksitunnukset	
kaukokäynnistystunnus	61
kaukopysäytyskoodi	61
muuttaminen	62
Folio	32, 34

H

Harmaasävy	225, 227
Hihnayksikkö	
vaihtaminen	96
Home	9
Hukkavärisäiliö	
vaihtaminen	100

K

Kirjekuoret	28, 33, 34, 36
Kunnossapito, säännöllinen	105
vaihtaminen	
hihnayksikkö	96
hukkavärisäiliö	100
rumpuyksiköt	89
värikasetit	82
Kytkeminen	
ulkoinen puhelin	59
ulkoinen puhelinvastaaja	57

L

Laatu	
tulostaminen	156
Laitetiedot	
laiteohjelmistoversio	166
laitteen nollaaminen	167
nollaustoiminnot	167
sarjanumero	166
Laitteen ohjelmointi	169
Langaton puhelin (ei Brotherin)	60
Langaton verkko	
>>>Pika-asennusopas ja Verkkokäyttäjän opas.	
Liitännät	
Ulkoinen	
Puhelinvastaaja	57
ulkoinen puhelin	59

M

Macintosh	
>>>Ohjelmiston käyttöopas.	
Manuaalinen	
numeron valinta	63
vastaanotto	47
Mitat	221
Muisti	221
Muisti täynnä -viesti	127

N

Nestekidekosketusnäyttö	8, 169
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
>>>Ohjelmiston käyttöopas ja PaperPort™ 12SE -sovelluksen ohjeesta lisätietoja käyttöoppaiden käytöstä.	
Numeron valinta	
automaattinen faksin	
uudelleenvalinta	63
manuaalinen	63
Osoitekirja	63
tauko	64

O

Ohjauspaneelin esittely	8
Ohje	
Asetustaulukot	170
kosketusnäytön viestit	169
Osoitekirja	
asettaminen	64
käyttäminen	63
muuttaminen	65

P

Paino	221
Paperi	33
asettaminen	24
käsinsyöttöä	26
paperikasettiin	24
kasetin kapasiteetti	34
koko	32, 33
suositeltu	33, 34
tyyppi	32, 33
PC-Fax	
>>>Ohjelmiston käyttöopas.	
Peruuta	9
Presto! PageManager	
>>>Ohjelmiston käyttöopas. >>>myös Presto! PageManager -sovelluksen ohje.	
Puhdistaminen	
koronalangat	110
LED-pää	107
rumpuyksikkö	113
skanneri	108
Puhelinlinja	
häiriöt	155
kytkennät	58
ongelmat	147
puhelinvaihe	59
Puhelinvastaaja	
kytkeminen	58
Puhelinvastaaja, ulkoinen	47
kytkeminen	57, 58
viestin nauhoittaminen	58

R

Raportit	
Lähetysten vahvistus	43
Rinnakkaispuhelin, käyttäminen	61
Rumpuysikkö	
puhdistaminen	110, 113
Rumpuysiköt	
vaihtaminen	89

S

Sarjanumero	
löytäminen	
Katso yläkannen sisäpuoli.	
Skannaus	
>>>Ohjelmiston käyttöopas.	
Soittoviive, asettaminen	48
Suoratulostus	68, 69
tekniset tiedot	231

T

Taajuuskorjaus	155
Takaisin	9
Tarrat	26, 33, 34, 37
Tarvikkeet	78, 79, 80
Tauko	64
Teksti, näppäileminen	220
Tel/R	60
Tila, asettaminen	
faksi	41
kopiointi	66
Tulostaminen	
>>>Ohjelmiston käyttöopas.	
Tulostus	
asiakirja tietokoneesta	72
erottelutarkkuus	228
laatu	156
ongelmat	145, 147
tekniset tiedot	228
tulostinohjaimet	228

U

Ulkoinen puhelin, kytkeminen	59
Uudelleenvalinta	63

V

Vaihdeliitännät	59
Vaihtaminen	
hihnayksikkö	96
hukkavärisäiliö	100
rumpuysiköt	89
värikasetit	82
Valotustaso	
käyttäminen	39
Verkko	
faksaus	
>>>Ohjelmiston käyttöopas.	
skannaus	
>>>Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostaminen	
>>>Verkkokäyttäjän opas.	
Verkkoyhteys	229
Vianetsintä	145
asiakirjatukos	134, 135
kunnossapitoviestit	
kosketusnäytössä	124
ongelmia laitteen toiminnassa	
faksien lähettäminen	149
faksien vastaanottaminen	148
kopiolaatu	151
ohjelmisto	151
paperin käsittely	146
puhelinlinja	155
saapuvat puhelut	150
skannaus	151
tulostaminen	145, 147
tulostuslaatu	156
verkko	152
paperitukos	136, 137, 138, 140, 143
virheviestit kosketusnäytössä	124
Virheviestit kosketusnäytössä	124
Ei paperia	124
Muisti täynnä	127
Skannaus ei onn. XX	128
Tul. ei onn. XX	129
Yht. Virhe	130
VoIP	155
Värikasetit	
vaihtaminen	82

W

Wi-Fi Direct™	5
Windows®	
>>Ohjelmiston käyttöopas.	

Ä

Äänenvoimakkuus, asetus	
kaiutin	23
soittoääni	22
äänimerkki	22



Käy Internet-sivullamme
<http://www.brother.com/>

Nämä laitteet on hyväksytty käytettäväiksi vain ostomaassa.



www.brotherearth.com