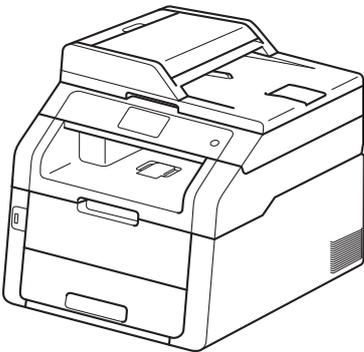
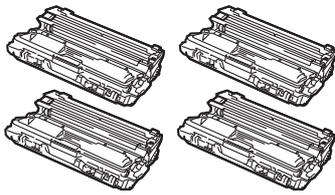
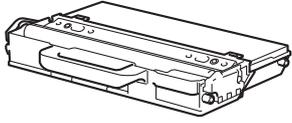
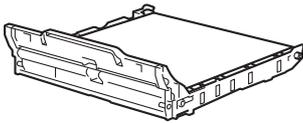
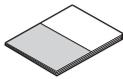
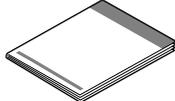


Commencez par lire le Guide de sécurité du produit, puis suivez attentivement la procédure d'installation et de configuration décrite dans ce Guide d'installation rapide. Pour afficher le Guide d'installation rapide dans d'autres langues, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

REMARQUE

Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

1 Déballer l'appareil et vérifier les composants

		 <p>Ensembles de module tambour et de cartouche de toner (pré-installés) (Noir, Cyan, Magenta et Jaune)</p>	
 <p>Bac de récupération du toner usagé (pré-installé)</p>	 <p>CD-ROM</p>	 (pour la France et la Belgique)  (pour la Suisse)	 <p>(pour la France) (pour la Suisse) (pour la Belgique)</p> <p>Cordon de ligne téléphonique</p>
 <p>Courroie (pré-installée)</p>	 <p>Guide de sécurité du produit</p>	 <p>Guide de l'utilisateur</p>	 <p>Guide d'installation rapide</p>

⚠ AVERTISSEMENT	<u>AVERTISSEMENT</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
⚠ ATTENTION	<u>ATTENTION</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.


⚠ AVERTISSEMENT

- Des sachets en plastique sont utilisés dans l'emballage de votre appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sachets hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Les sachets en plastique ne sont pas des jouets.
- Cet appareil est lourd et pèse plus de 20,0 kg. Pour éviter tout risque de blessure, il faut au moins être deux pour le soulever. La première personne doit le tenir par l'avant et la deuxième par l'arrière, comme illustré ci-après. Veillez à ne pas vous coincer les doigts quand vous déposez l'appareil.



REMARQUE

- Laissez un espace minimum autour de l'appareil, comme illustré.

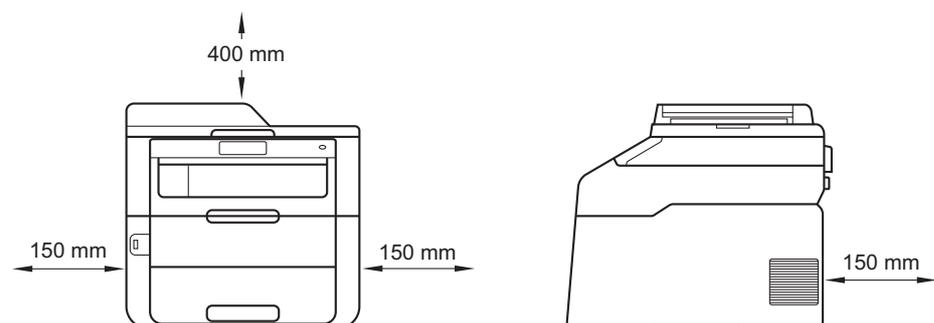

- Les composants fournis dans le carton peuvent différer d'un pays à l'autre.
- Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine.
- Si vous devez transporter l'appareil pour quelque motif que ce soit, veuillez le remballer avec soin dans son conditionnement d'origine pour éviter de l'endommager lors du transport. L'appareil doit être assuré auprès du transporteur. Pour plus d'informations sur le remballage de l'appareil : ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : *Emballage et expédition de l'appareil*.
- Les illustrations de ce Guide d'installation rapide se basent sur le modèle MFC-9340CDW.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Achetez le câble d'interface adéquat pour la connexion que vous désirez utiliser (USB ou réseau).

Câble USB

- Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.
- NE branchez PAS le câble d'interface à ce moment-là. Il sera branché lors du processus d'installation de MFL-Pro Suite.

Câble réseau

Utilisez un câble direct à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieure) pour un réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

2

Retrait du matériel d'emballage de l'appareil

⚠ ATTENTION


Ne mangez PAS le sachet de gel de silice. Jetez-le. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

IMPORTANT


NE branchez PAS encore le cordon d'alimentation CA.

a Retirez la bande d'emballage à l'extérieur de l'appareil, le sachet de gel de silice sur le volet du support et le film recouvrant la vitre du scanner.


b Ouvrez complètement le capot supérieur en soulevant la poignée ①.

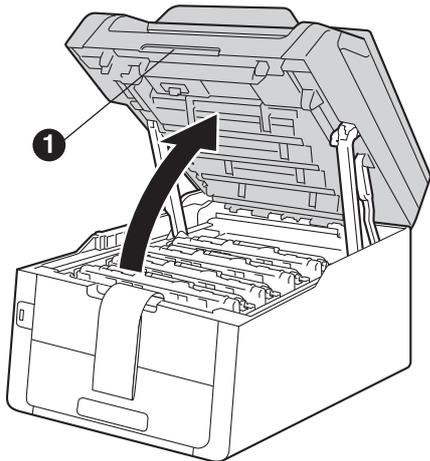

c Faites glisser les huit verrous coulissants de couleur jaune dans le sens des flèches (il peut être nécessaire d'exercer une pression ferme sur les verrous).

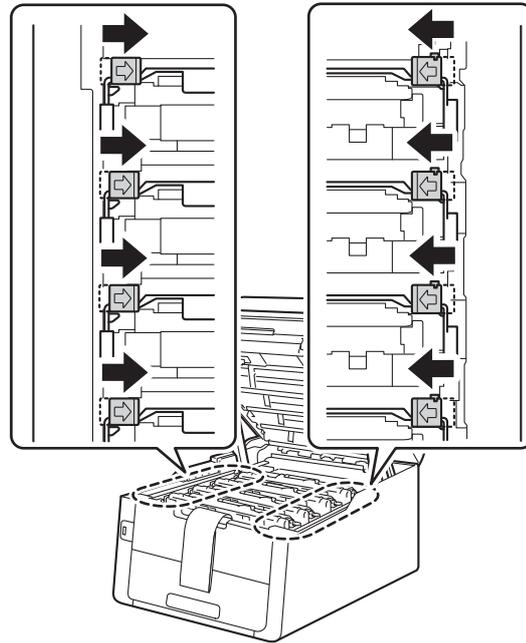


d Sortez les quatre ensembles de module tambour et de cartouche de toner.

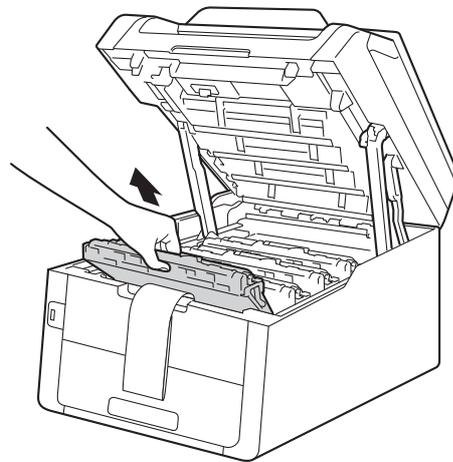


IMPORTANT


Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE touchez PAS la zone ombrée qui est illustrée.

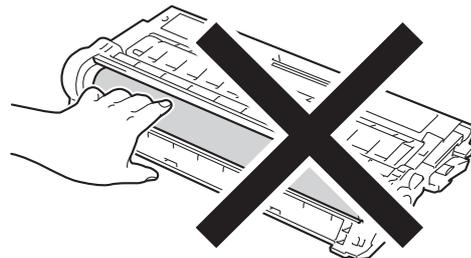


- e** Enlevez le matériau d'emballage orange de la courroie.

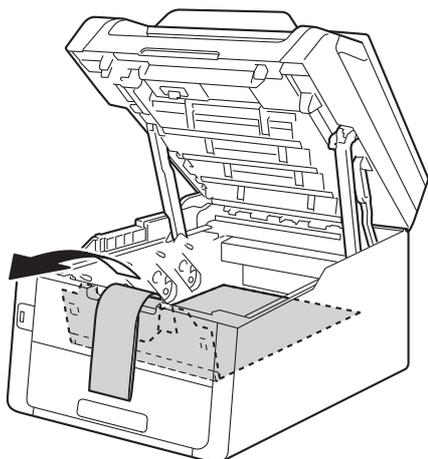


- f** Enlevez le matériau d'emballage orange de chaque ensemble de module tambour et de cartouche de toner.

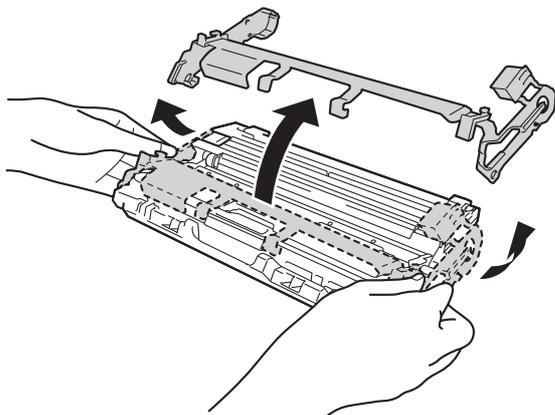

- g** Maintenez chaque ensemble de module tambour et de cartouche de toner de niveau à l'aide des deux mains et secouez-le délicatement d'un côté à l'autre pour répartir uniformément le toner dans l'ensemble.

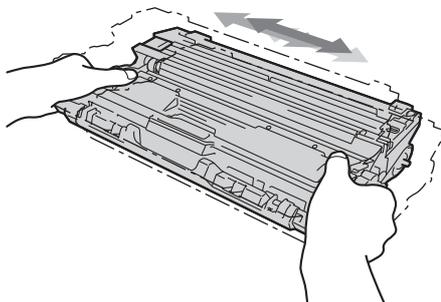

- h** Glissez les quatre ensembles de module tambour et de cartouche de toner dans l'appareil. Vérifiez que la couleur de la cartouche de toner concorde avec l'étiquette de couleur apposée sur l'appareil.

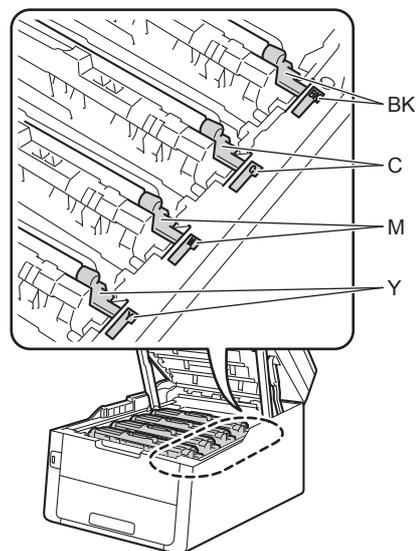


BK - Noir **C - Cyan**
M - Magenta **Y - Jaune**


- i** Fermez le capot supérieur de l'appareil.

3 Charger du papier dans le bac à papier

- a** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

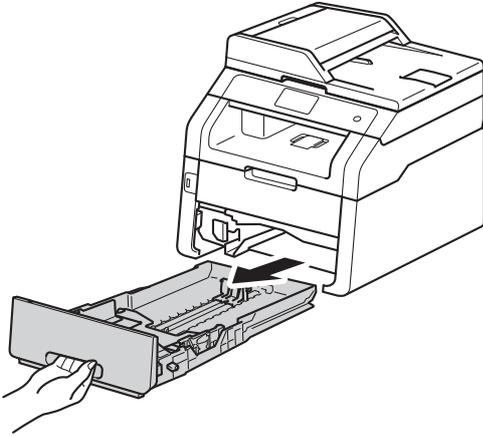


- b** Tout en appuyant sur le levier de déverrouillage du guide-papier vert ❶, faites glisser les guide-papier pour les adapter au format de papier chargé dans le bac. Veillez à ce que les guides soient bien positionnés dans les fentes.

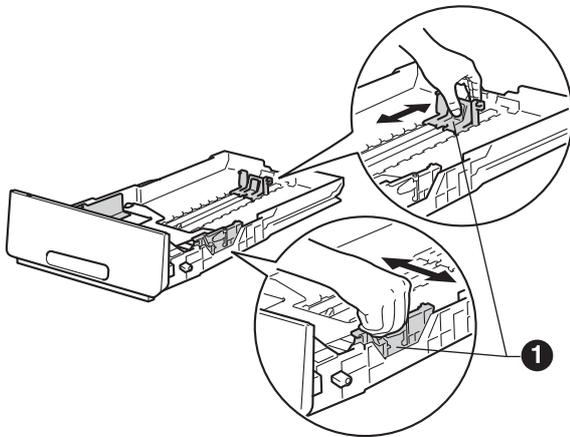

- c** Ventilez les feuilles pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.


- d** Chargez du papier dans le bac à papier et vérifiez les points suivants :

- Le papier ne dépasse pas le repère de hauteur maximale (▼▼▼) ❶. Une surcharge du bac à papier risquerait de provoquer des bourrages.
- La face à imprimer est orientée vers le bas.
- Les guide-papier touchent les bords du papier afin de garantir une alimentation correcte.

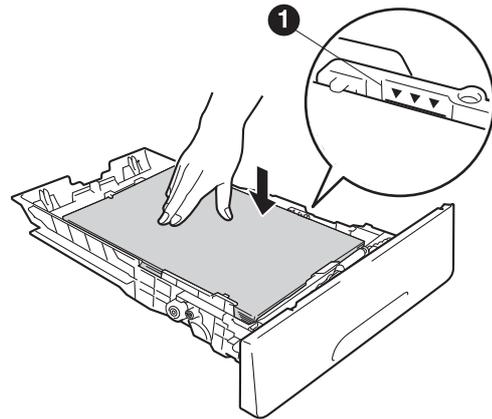

- e** Remettez le bac à papier dans l'appareil. Veillez à ce qu'il soit complètement inséré dans l'appareil.

- f** Soulevez le volet du support ❶ pour éviter que le papier ne tombe du bac de sortie face imprimée dessous.

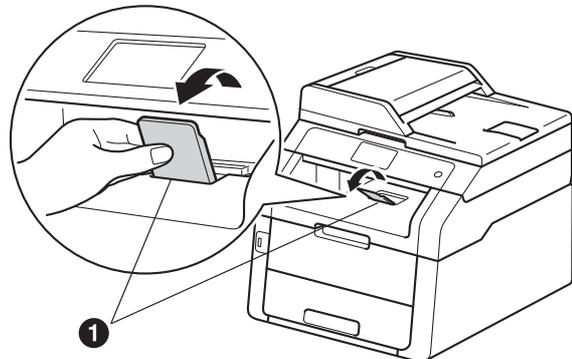

-  Pour plus d'informations sur le papier recommandé : >> Guide de l'utilisateur : *Papier et supports d'impression recommandés.*


4 Raccorder le cordon d'alimentation et le cordon de ligne téléphonique

IMPORTANT

NE branchez PAS encore le câble d'interface.



- a** Raccordez le cordon d'alimentation CA à l'appareil, puis branchez-le sur une prise électrique.
- b** Appuyez sur  sur le panneau de commande.

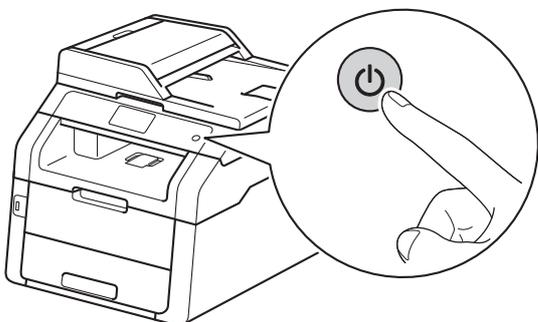


IMPORTANT


NE touchez PAS l'Écran tactile immédiatement après le branchement du cordon d'alimentation ou la mise sous tension de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer une erreur.

- c** Branchez le cordon de ligne téléphonique : reliez une extrémité du cordon dans la prise de l'appareil marquée **LINE** et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale.

(Pour la France et la Belgique)

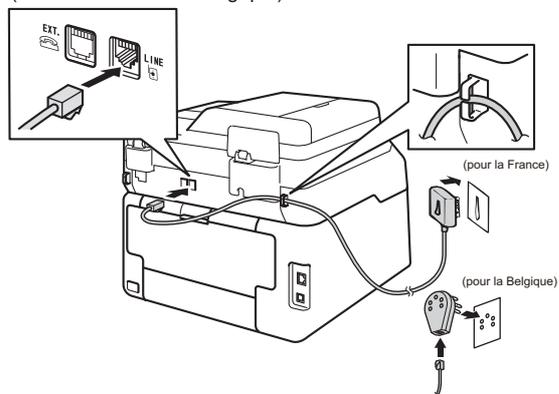

(Pour la Suisse)

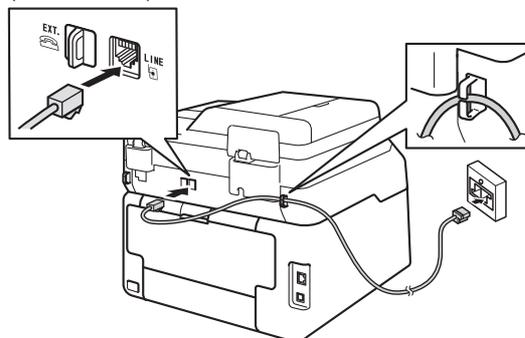

IMPORTANT

Le cordon de ligne téléphonique DOIT être raccordé à la prise de l'appareil marquée **LINE**.


⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil doit être mis à la terre à l'aide d'une prise raccordée à la terre.

L'appareil étant mis à la terre par le biais de la prise électrique, vous pouvez vous protéger des risques électriques susceptibles d'être véhiculés par le réseau téléphonique en maintenant en permanence le cordon d'alimentation branché sur l'appareil lorsque vous raccordez ce dernier à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous déplacez l'appareil en débranchant d'abord le cordon de ligne téléphonique, puis en débranchant le cordon d'alimentation.


REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme illustré ci-dessous.

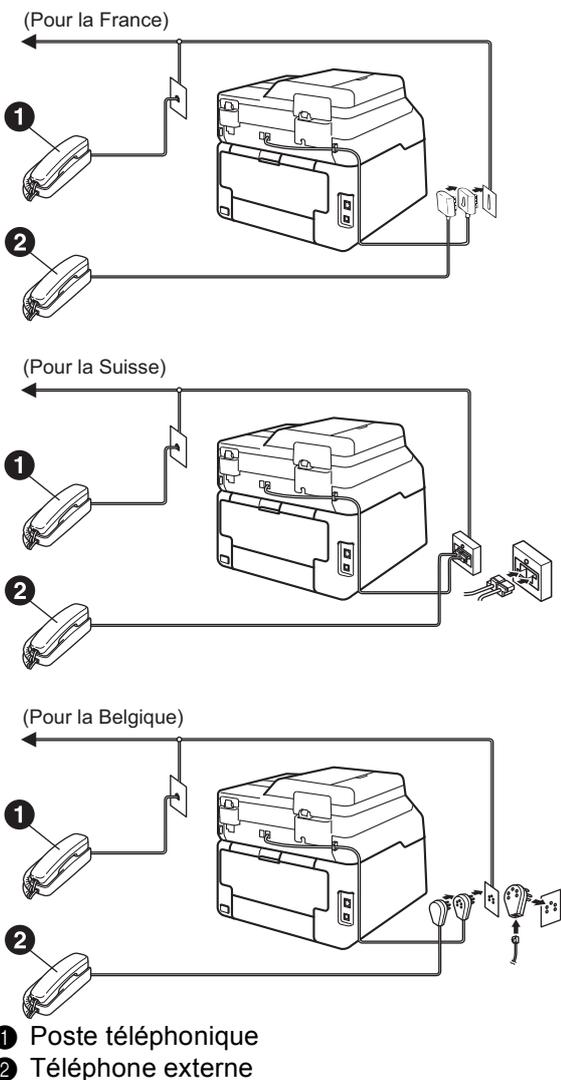

REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, effectuez le raccordement comme illustré ci-dessous.

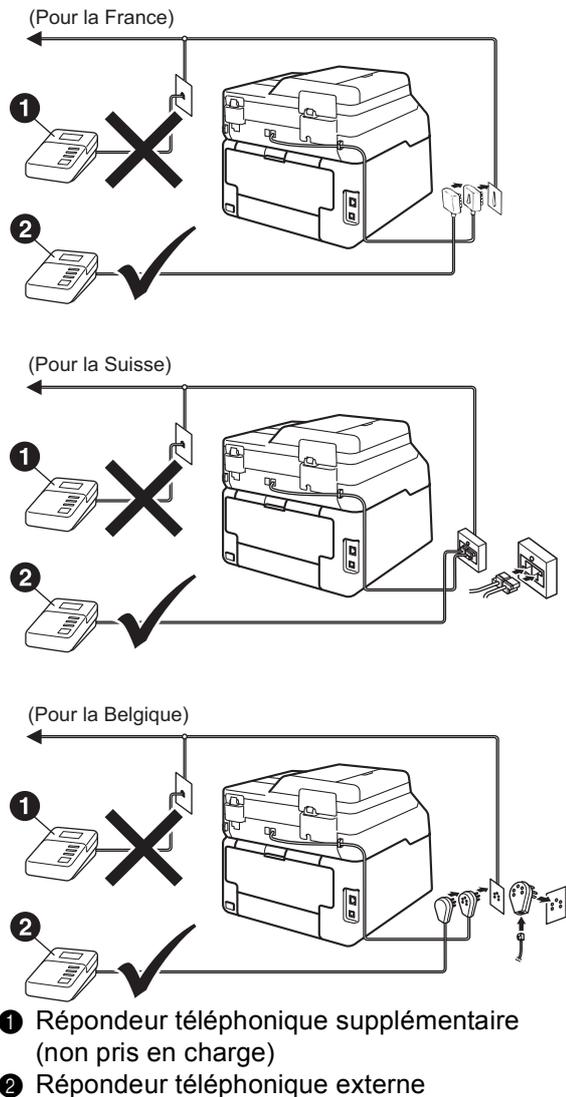


🔍 Si vous avez un répondeur externe, réglez le mode de réception sur *Tel/Rep. Ext* (voir *Choisir un mode de réception* >> page 9). Pour plus d'informations : >>> Guide de l'utilisateur : *Connexion d'un Répondeur externe*.

5 Configurez votre pays (non disponible pour la Suisse)

Vous devez configurer votre pays de sorte que l'appareil fonctionne correctement sur les lignes de communication locale dans chaque pays.

- a** Vérifiez que l'alimentation est activée en branchant le cordon d'alimentation et mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.
- b** Lorsque la liste des pays est affichée sur l'écran ACL, appuyez sur le nom de votre pays sur l'Écran tactile.
Appuyez sur OK.

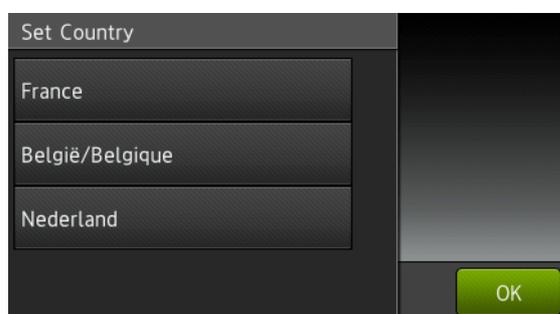

- c** L'écran ACL vous invite à vérifier de nouveau le pays.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'écran ACL indique le pays correct, appuyez sur **Oui** pour aller à l'étape **d**.
—OU—
 - Appuyez sur **Non** pour revenir à l'étape **b** pour sélectionner de nouveau le pays.
- d** Après que l'écran ACL indique **Confirmé** (Geaccepteerd) pendant deux secondes, l'appareil redémarre automatiquement.


6 Sélection de votre langue (France : Français, Anglais, Néerl. Suisse : Allemand, Français, Anglais. Belgique : Néerl., Français, Anglais)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des messages sur l'écran ACL.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur **Ts paramètres**.
- c** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param. système**.
Appuyez sur **Param. système**.
- d** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Langue locale**.
Appuyez sur **Langue locale**.
- e** Appuyez sur votre langue.
- f** Appuyez sur .

7 Choisir un mode de réception

Vous avez le choix entre quatre modes de réception : Fax, Fax/Tél, Manuel et Tel/Rep. Ext.

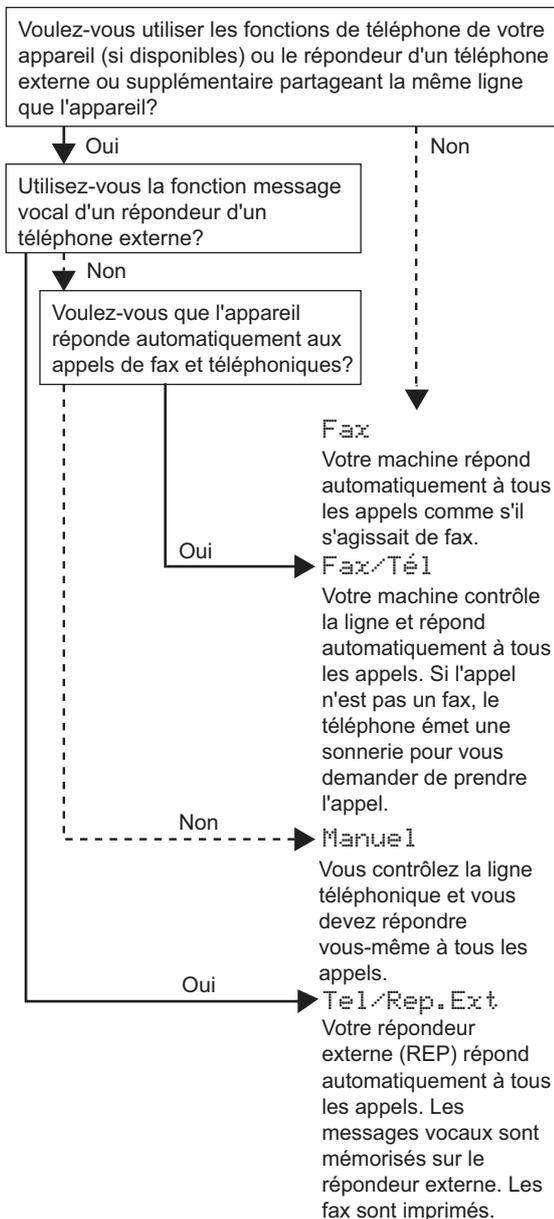

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur **Ts paramètres**.
- c** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Fax**.
Appuyez sur **Fax**.
- d** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Param.RC..**
Appuyez sur **Param.RC..**

- e** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher **Mode réponse**.

Appuyez sur **Mode réponse**.

- f** Appuyez sur votre mode réception préféré.

- g** Appuyez sur .

 Pour plus d'informations : ➤ Guide de l'utilisateur : *Réception d'un fax*.

8 Régler la date et l'heure

L'Écran tactile affiche la date et l'heure. Vous pouvez également horodater chaque fax en configurant l'ID station (voir l'étape 9).

- a** Appuyez sur .

- b** Appuyez sur  00:00 01.01.2014
(Date et heure).

- c** Appuyez sur **Date**.

- d** Entrez les deux derniers chiffres de l'année à l'aide des nombres de l'Écran tactile, puis appuyez sur **OK**.



(Par exemple, entrez 1, 3 pour 2013.)

- e** Entrez les deux chiffres correspondant au mois à l'aide des nombres de l'Écran tactile, puis appuyez sur **OK**.

- f** Entrez les deux chiffres correspondant à la date à l'aide des nombres de l'Écran tactile, puis appuyez sur **OK**.

- g** Appuyez sur **Heure**.

- h** Entrez l'heure au format 24 heures à l'aide des nombres figurant sur l'Écran tactile, puis appuyez sur **OK**.

- i** Appuyez sur .

9 Entrer les informations personnelles (ID station)

Configurez l'ID station de l'appareil si vous souhaitez afficher la date et l'heure sur chacun des fax que vous envoyez.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur **Ts paramètres**.
- c** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param. système**.
Appuyez sur **Param. système**.
- d** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **ID station**.
Appuyez sur **ID station**.
- e** Appuyez sur **Fax**.
- f** Entrez votre numéro de fax (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide des nombres de l'Écran tactile, puis appuyez sur **OK**.
- g** Appuyez sur **Tél.**
- h** Entrez votre numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide des nombres de l'Écran tactile, puis appuyez sur **OK**. Si votre numéro de téléphone et votre numéro de fax sont identiques, entrez de nouveau ce même numéro.
- i** Appuyez sur **Nom**.
- j** Saisissez votre nom (jusqu'à 20 caractères) à l'aide de l'Écran tactile, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Pour entrer des chiffres ou des caractères spéciaux, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que le caractère à saisir apparaisse, puis appuyez sur le caractère de votre choix.
- En cas d'erreur de saisie d'un caractère, pour le modifier appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour placer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur .
- Pour entrer un espace, appuyez sur **Espace**.
- Pour plus d'informations, voir *Saisie de texte* >> page 35.

- k** Appuyez sur .

10 Rapport de transmission du fax

Votre machine Brother est équipée d'une fonction de Rapport de vérification de la transmission qui peut être utilisée en tant que confirmation d'envoi de fax. Ce rapport indique le nom ou le numéro de fax du tiers récepteur, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages transmises et si la transmission est réussie ou non. Si vous souhaitez utiliser la fonction de Rapport de transmission du fax : >> Guide de l'utilisateur avancé : *Impression des rapports*.

11 Régler le mode de numérotation par tonalité ou par impulsion (non disponible en Belgique)

L'appareil est préréglé pour une numérotation par tonalité. Si vous disposez d'un cadran de numérotation par impulsion (rotatif), vous devez changer le mode de numérotation.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur **Ts paramètres**.
- c** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param. système**.
Appuyez sur **Param. système**.
- d** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Tonal/Impuls..**
Appuyez sur **Tonal/Impuls..**
- e** Appuyez sur **Impuls.** (ou sur **Tonal.**).
- f** Appuyez sur .

12 Régler la compatibilité de la ligne téléphonique

Si vous connectez l'appareil à un service VoIP (sur Internet), vous devez modifier le réglage de compatibilité.

REMARQUE

Si vous utilisez une ligne téléphonique analogique, ignorez cette étape.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur `Ts paramètres`.
- c** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Param. système`.
Appuyez sur `Param. système`.
- d** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Compatibilité`.
Appuyez sur `Compatibilité`.
- e** Appuyez sur `De base (pour VoIP)`.
- f** Appuyez sur .

13 Régler le type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur une ligne RNIS ou dotée d'un autocommutateur privé automatique pour envoyer ou recevoir des fax, vous devez changer le type de ligne téléphonique en conséquence, en procédant comme suit.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur `Ts paramètres`.
- c** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Param. système`.
Appuyez sur `Param. système`.
- d** Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Param. ligne`.
Appuyez sur `Param. ligne`.
- e** Appuyez sur `Normale, ISDN ou PBX`.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous sélectionnez `ISDN` ou `Normale`, passez à l'étape **i**.
 - Si vous sélectionnez `PBX`, passez à l'étape **f**.
- f** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez changer le préfixe actuel, appuyez sur `Oui` ou sur `Toujours` et passez à l'étape **g**.
 - Si ne vous souhaitez pas changer le préfixe actuel, passez à l'étape **i**.

REMARQUE

- Le préfixe par défaut est « ! ».
- Si vous sélectionnez `Oui`, vous pouvez accéder à une ligne extérieure en appuyant sur `R`.
- Si vous sélectionnez `Toujours`, vous pouvez accéder à une ligne extérieure sans appuyer sur `R`.

- g** Appuyez sur `Préfixe numérot.` (`Préfixe de numérotation`).
- h** Entrez le préfixe (cinq chiffres maximum) à l'aide des boutons de l'Écran tactile, puis appuyez sur `OK`.

REMARQUE

- Vous avez le droit d'utiliser les chiffres de 0 à 9, ainsi que les caractères #, * et !.
- Vous ne pouvez pas utiliser « ! » avec d'autres numéros ou caractères.
- Si votre système téléphonique dispose d'un rappel de type pause minutée, appuyez sur le bouton ! de l'Écran tactile.

i Appuyez sur .

REMARQUE

AUTOCOMMUTATEUR PRIVÉ ET TRANSFERT

Au départ, l'appareil est paramétré sur Normale, ce qui permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé automatique. Vous pouvez relier votre appareil à la plupart des types d'autocommutateurs privés automatiques. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que le rappel de type pause minutée. Le rappel de type pause minutée fonctionnera avec la plupart des autocommutateurs privés automatiques, vous permettant ainsi d'accéder à une ligne extérieure ou d'envoyer des appels vers un autre poste. La fonction est activée lorsque vous appuyez sur R.

14 Heure d'été automatique

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il se réinitialisera automatiquement de façon à avancer d'une heure au printemps et à reculer d'une heure en automne.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur  00:00 01.01.2014 (Date et heure).
- c** Appuyez sur Heure été auto.
- d** Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- e** Appuyez sur .

15 Régler le fuseau horaire

Vous pouvez régler le fuseau horaire correspondant à l'emplacement de votre appareil.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur  00:00 01.01.2014 (Date et heure).
- c** Appuyez sur Fuseau horaire.
- d** Spécifiez votre fuseau horaire. Appuyez sur OK.
- e** Appuyez sur .



16

Choisir le type de connexion

Ces instructions d'installation sont destinées à Windows® XP Édition familiale/Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel Édition x64, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, ainsi qu'à Mac OS X v10.6.8, 10.7.x et 10.8.x.



REMARQUE

- Pour Windows Server® 2003/2003 Édition x64/2008/2008 R2/2012 et Linux®, visitez la page de votre modèle sur <http://solutions.brother.com/>.
- Vous pouvez nous rendre visite à l'adresse <http://solutions.brother.com/> pour le service après-vente, les derniers pilotes et utilitaires et les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ).

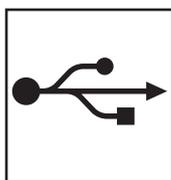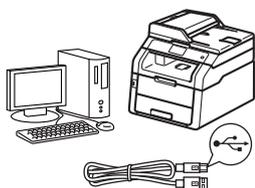


Pour les câbles d'interface USB

Windows®, passez à la page 14
Macintosh, passez à la page 16

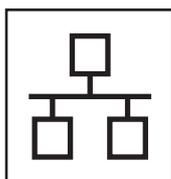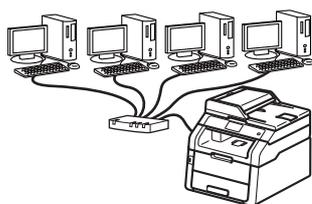

Pour un réseau câblé

Windows®, passez à la page 18
Macintosh, passez à la page 21

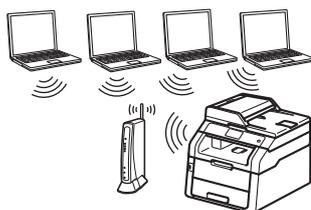

Pour un réseau sans fil

Windows® et Macintosh,
passez à la page 23

REMARQUE

Pour connecter votre périphérique iOS ou Android™ ou encore votre appareil Windows® Phone à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct™, téléchargez le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Réseau câblé	Windows®
	Macintosh
Réseau sans fil	Windows®
	Macintosh



Pour les utilisateurs d'une interface USB Windows® (Windows® XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

17 Avant de lancer l'installation


IMPORTANT

- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- L'aspect des écrans peut varier en fonction de votre système d'exploitation.

REMARQUE

Le CD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8. Veuillez télécharger le dernier Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.

- Démarrez votre ordinateur. Vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.
- Maintenez la touche  enfoncée pour éteindre l'appareil et vérifiez que le câble d'interface USB n'est **PAS** connecté. Si vous avez déjà raccordé le câble, débranchez-le.

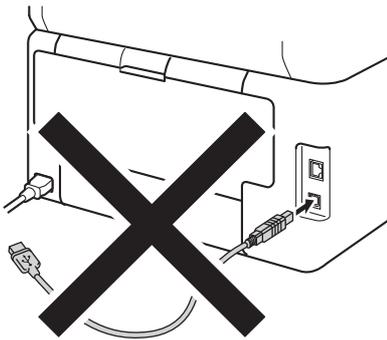

18 Installer MFL-Pro Suite

- Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**. (Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer** ou **Oui**.

- Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** et sur **Oui** dans les deux fenêtres suivantes si vous acceptez les contrats de licence.



REMARQUE

Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, relancez-la en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine. Continuez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.

- Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE


Si vous souhaitez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



d Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que l'écran **Branchez le câble USB** disparaisse.



e Branchez le câble USB sur le port USB de l'appareil portant le symbole , puis raccordez-le à l'ordinateur.

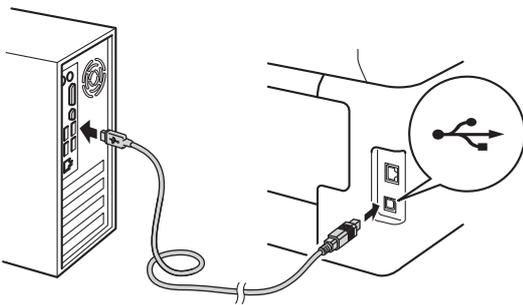

f Appuyez sur  pour allumer l'appareil. L'installation continue automatiquement. Les écrans d'installation apparaissent successivement. Si vous y êtes invité, suivez les instructions qui s'affichent éventuellement à l'écran.

IMPORTANT

NE refermez AUCUN des écrans pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques minutes.

REMARQUE

Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.

g Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

h Lorsque l'écran **La configuration est terminée** apparaît, faites votre choix, puis cliquez sur **Suivant**.

19 Achever et redémarrer

a Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré votre ordinateur, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, procédez comme suit :
 - Pour les utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez l'application **Diagnostic d'installation** située dans  (**démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **MFC-XXXX** (où MFC-XXXX est le nom de votre modèle).
 - Pour les utilisateurs de Windows® 8 : exécutez **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur l'icône  (**Brother Utilities**) située sur le Bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus peut s'afficher lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez ou refusez l'exécution de cette fenêtre.

Terminer L'installation est maintenant terminée.

REMARQUE

- Pour les utilisateurs de Windows® 8 : si les manuels Brother inclus sur le CD-ROM sont au format PDF, ouvrez-les avec Adobe® Reader®. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur, mais que vous ne parvenez pas à ouvrir les fichiers dans Adobe® Reader®, remplacez l'association de fichier par PDF (voir *Comment ouvrir un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* >> page 42).
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Sous Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8, le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le mieux adapté pour imprimer à partir d'applications utilisant XML Paper Specification. Téléchargez le dernier pilote à partir du Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Pour les utilisateurs d'une interface USB Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)


17 Avant de lancer l'installation

IMPORTANT

Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.7 ou version antérieure : effectuez la mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur votre système Mac OS X, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

a Veillez à ce que l'appareil soit raccordé à une source d'alimentation CA et à ce que le Macintosh soit sous tension. Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.

b Branchez le câble USB sur le port USB de l'appareil portant le symbole , puis raccordez-le à votre Macintosh.

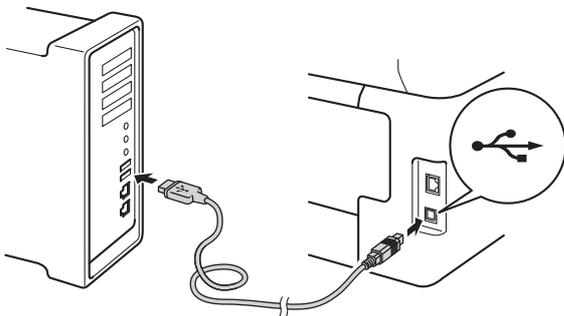

c Vérifiez que votre appareil est sous tension.

18 Installer MFL-Pro Suite

a Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.

b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle.




c (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)
Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.

d Les écrans d'installation apparaissent successivement. Si vous y êtes invité, suivez les instructions qui s'affichent éventuellement à l'écran.

IMPORTANT

NE refermez AUCUN des écrans pendant l'installation. La procédure d'installation peut prendre quelques minutes.

e Choisissez votre appareil dans la liste et cliquez sur **Suivant**.

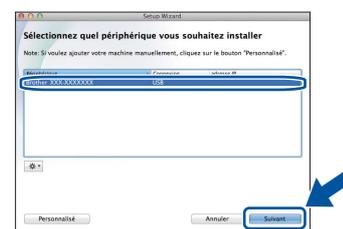

f Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante s'affiche**, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.



- 9 Choisissez votre appareil dans la liste, cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Suivant**.

REMARQUE

Pour ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez-le dans le menu local **Imprimer via (Utiliser)**.



L'installation de **MFL-Pro Suite** est maintenant terminée.
Passez à l'étape **19** à la page 17.

19 Télécharger et installer Presto! PageManager


Lorsque Presto! PageManager est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto! PageManager.

- a Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Terminer

L'installation est maintenant terminée.

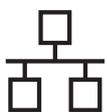

Pour les utilisateurs d'une interface de réseau câblé Windows® (Windows® XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

17

Avant de lancer l'installation

IMPORTANT


- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- L'aspect des écrans peut varier en fonction de votre système d'exploitation.

REMARQUE


- Le CD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8. Veuillez télécharger le dernier Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Désactivez tous les logiciels de pare-feu personnels (autre que le pare-feu Windows®), ainsi que toutes les applications anti-spyware et antivirus pendant l'installation.

a Démarrez votre ordinateur. Vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.

b Enlevez le cache de protection du port Ethernet portant le symbole  sur votre appareil.

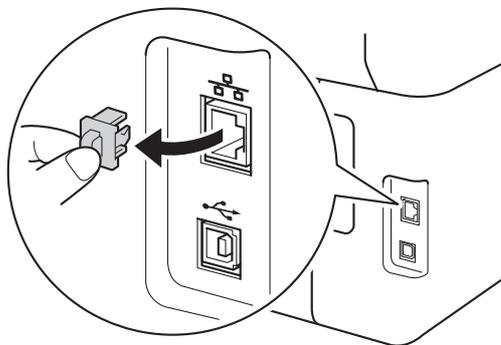

c Branchez le câble d'interface réseau sur le port Ethernet de votre appareil, puis raccordez-le à un port libre de votre concentrateur.

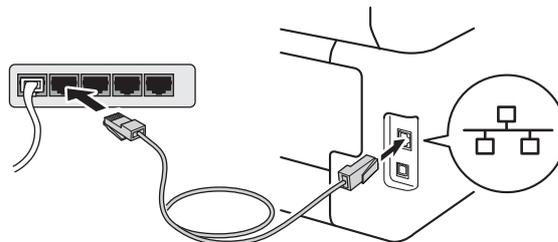

d Vérifiez que votre appareil est sous tension.


18

Installer MFL-Pro Suite


a Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**. (Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer** ou **Oui**.

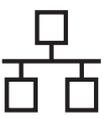

- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** et sur **Oui** dans les deux fenêtres suivantes si vous acceptez les contrats de licence.

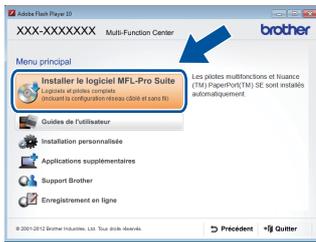

REMARQUE


Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, relancez-la en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine. Continuez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.

- c** Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

Si vous souhaitez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- d** Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

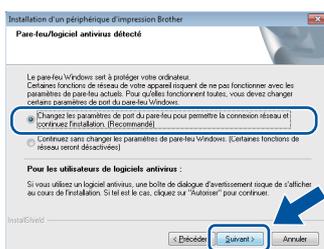

Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, voir le Guide de l'utilisateur de votre logiciel pour plus d'informations sur l'ajout des ports réseau suivants :

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception de PC-Fax sur réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre connexion réseau, ajoutez les ports UDP 161 et 137.

- e** L'installation continue automatiquement. Les écrans d'installation apparaissent successivement. Si vous y êtes invité, suivez les instructions qui s'affichent éventuellement à l'écran.

IMPORTANT


NE refermez AUCUN des écrans pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques minutes.

REMARQUE

- Si vous y êtes invité, choisissez votre appareil dans la liste et cliquez sur **Suivant**.
- Si votre appareil reste introuvable sur le réseau, vérifiez vos paramètres en vous conformant aux instructions affichées à l'écran.
- Si plusieurs appareils du même modèle sont connectés à votre réseau, l'adresse IP et le nom du nœud sont indiqués pour vous aider à identifier l'appareil.
- L'adresse IP et le nom de nœud de votre appareil figurent dans le rapport de configuration réseau que vous pouvez imprimer (voir *Imprimer le rapport de configuration réseau* >>> page 41).
- Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.

- f** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

- g** Lorsque l'écran **La configuration est terminée** apparaît, faites votre choix, puis cliquez sur **Suivant**.

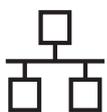

19

Achever et redémarrer

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré votre ordinateur, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, procédez comme suit :
 - Pour les utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez l'application **Diagnostic d'installation** située dans  (**démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (où MFC-XXXX est le nom de votre modèle).
 - Pour les utilisateurs de Windows® 8 : exécutez **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur l'icône  (**Brother Utilities**) située sur le Bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus peut s'afficher lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez ou refusez l'exécution de cette fenêtre.

20

Installer MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (au besoin)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs connectés au réseau, installez MFL-Pro Suite sur chacun d'eux. Passez à l'étape **17** à la page 18.

REMARQUE

Licence réseau (Windows®)


Ce produit inclut une licence PC pour cinq utilisateurs maximum. Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite, y compris Nuance™ PaperPort™ 12SE sur cinq PC maximum en réseau. Si vous souhaitez utiliser plus de cinq PC sur lesquels Nuance™ PaperPort™ 12SE est installé, achetez le pack Brother NL-5 qui est un contrat de licence PC multiple pour cinq utilisateurs supplémentaires maximum. Pour acheter le pack NL-5, contactez votre revendeur agréé Brother ou le service clientèle de Brother.



L'installation est maintenant terminée.

REMARQUE

- Pour les utilisateurs de Windows® 8 : si les manuels Brother inclus sur le CD-ROM sont au format PDF, ouvrez-les avec Adobe® Reader®. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur, mais que vous ne parvenez pas à ouvrir les fichiers dans Adobe® Reader®, remplacez l'association de fichier par PDF (voir *Comment ouvrir un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* >>> page 42).
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Sous Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8, le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le mieux adapté pour imprimer à partir d'applications utilisant XML Paper Specification. Téléchargez le dernier pilote à partir du Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

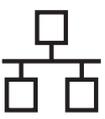

Pour les utilisateurs d'une interface de réseau câblé Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)


17 Avant de lancer l'installation

IMPORTANT


Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.7 ou version antérieure : effectuez la mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur votre système Mac OS X, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

a Veillez à ce que l'appareil soit raccordé à une source d'alimentation CA et à ce que le Macintosh soit sous tension. Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.

b Enlevez le cache de protection du port Ethernet portant le symbole  sur votre appareil.

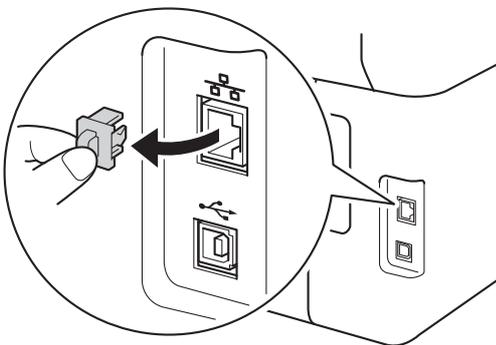

c Branchez le câble d'interface réseau sur le port Ethernet de votre appareil, puis raccordez-le à un port libre de votre concentrateur.

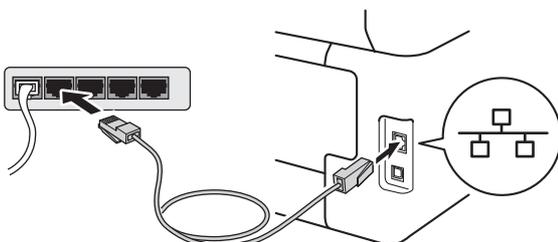

d Vérifiez que votre appareil est sous tension.

18 Installer MFL-Pro Suite

a Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.

b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle.




c (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)
Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.

d Les écrans d'installation apparaissent successivement. Si vous y êtes invité, suivez les instructions qui s'affichent éventuellement à l'écran.

IMPORTANT


NE refermez AUCUN des écrans pendant l'installation. La procédure d'installation peut prendre quelques minutes.

e Choisissez votre appareil dans la liste et cliquez sur **Suivant**.

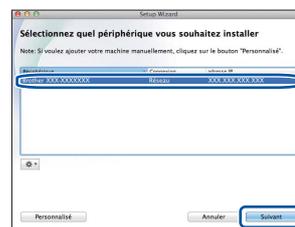

REMARQUE

Si votre appareil reste introuvable sur le réseau, confirmez vos paramètres réseau (voir *Avant de lancer l'installation* >> page 21).

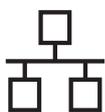

REMARQUE

- Si plusieurs appareils du même modèle sont connectés à votre réseau, l'adresse IP est indiquée pour vous aider à identifier l'appareil.
- L'adresse IP de votre appareil figure dans le rapport de configuration réseau que vous pouvez imprimer (voir *Imprimer le rapport de configuration réseau* >> page 41).
- Si l'écran **Configurer le nom du "Scan Vers" réseau** s'affiche, suivez les instructions suivantes :



- 1) Saisissez un nom pour votre Macintosh (15 caractères maximum).
- 2) Cliquez sur **Suivant**. Passez au point **f**.

Le nom que vous entrez apparaît sur l'Écran tactile de l'appareil lorsque vous appuyez sur le bouton **Numériser** et choisissez une option de numérisation (pour plus d'informations : >> *Guide utilisateur - Logiciel*).

f Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

g Choisissez votre appareil dans la liste, cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Suivant**.
(OS X v10.8.x)

Sélectionnez le pilote **MFC-XXXX CUPS** dans le menu local **Utiliser** (où XXXX est le nom de votre modèle).

REMARQUE

Pour ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez-le dans le menu local **Imprimer via (Utiliser)**.



L'installation de MFL-Pro Suite est maintenant terminée.
Passez à l'étape **19** à la page 22.

19

Télécharger et installer Presto! PageManager

Lorsque Presto! PageManager est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto! PageManager.

a Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



20

Installer MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (au besoin)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs connectés au réseau, installez MFL-Pro Suite sur chacun d'eux. Passez à l'étape **17** à la page 21.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.



Pour les utilisateurs d'une interface réseau sans fil (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

17 Avant de commencer

Vous devez commencer par configurer les paramètres de réseau sans fil de votre appareil pour qu'il puisse communiquer avec votre point d'accès/routeur sans fil. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec votre point d'accès/routeur sans fil, les ordinateurs et périphériques mobiles de votre réseau auront accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir d'un ordinateur, vous devez installer les pilotes et logiciels. Les étapes suivantes vous guident à travers le processus de configuration et d'installation :


IMPORTANT

- Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation. Vous devez connaître les paramètres du réseau sans fil avant d'effectuer l'installation.
- Si vous avez déjà défini les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau pour pouvoir les définir à nouveau.
 1. Sur l'appareil, appuyez sur  et **Ts** paramètres.
 2. Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réseau, puis appuyez sur Réseau.
 3. Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réinit. réseau, puis appuyez sur Réinit. réseau.
 4. Appuyez sur Oui.
 5. Appuyez sur Oui pendant deux secondes.

REMARQUE

- Pour obtenir les meilleurs résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez l'appareil Brother aussi près du point d'accès/routeur sans fil que possible avec un minimum d'obstructions. Les objets volumineux et les murs séparant les deux appareils, ainsi que les interférences émises par les autres dispositifs électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert des données de document. De ce fait, le réseau sans fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Pour imprimer de gros fichiers, comme des documents de plusieurs pages comportant du texte et des images volumineuses, vous souhaitez peut-être privilégier le réseau Ethernet câblé pour obtenir un transfert de données plus rapide, ou la connexion USB pour disposer du débit le plus rapide.
- Bien que l'appareil Brother MFC-9330CDW ou MFC-9340CDW puisse être utilisé dans un réseau câblé et dans un réseau sans fil, vous ne pouvez utiliser qu'une seule méthode de connexion à la fois.
- Si vous utilisez l'appareil dans un réseau sans fil compatible IEEE 802.1x : >>> Guide utilisateur - Réseau : *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x.*

Mode Infrastructure

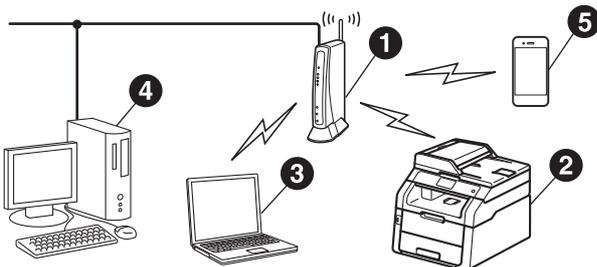

- 1 Point d'accès/routeur sans fil
- 2 Appareil réseau sans fil (votre appareil)
- 3 Ordinateur sans fil connecté au point d'accès/routeur sans fil
- 4 Ordinateur filaire connecté au point d'accès/routeur sans fil
- 5 Périphérique mobile connecté au point d'accès/routeur sans fil




18 Choisissez votre méthode de configuration sans fil

Les instructions suivantes portent sur les trois méthodes de configuration de l'appareil Brother sur un réseau sans fil. Choisissez la méthode appropriée à votre environnement.

Pour les méthodes **b** et **c**, lancez la configuration sans fil en appuyant sur le bouton  de l'Écran tactile.



a Configuration à l'aide du CD-ROM et utilisation temporaire d'un câble USB (Windows® et Macintosh)

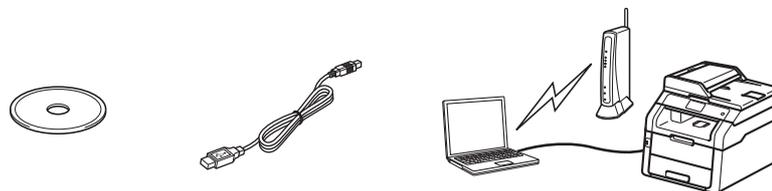

Pour cette méthode, il est recommandé d'utiliser un ordinateur relié à votre réseau au moyen d'une connexion sans fil.

IMPORTANT

- Vous devez utiliser temporairement un câble USB au cours de la configuration (câble non fourni).
- Si vous utilisez Windows® XP ou si votre ordinateur est raccordé à votre point d'accès/routeur sans fil via un câble réseau, vous devez connaître le SSID (nom de réseau) et la clé de réseau de votre point d'accès/routeur sans fil pour poursuivre. Veuillez noter vos paramètres réseau sans fil dans la zone ci-dessous.
- Si vous avez besoin d'aide pour la configuration et si vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID et votre clé de réseau à portée de main. Nous ne pouvons pas vous aider à obtenir ces informations.

Élément	Enregistrement des paramètres réseau sans fils actuels
SSID (nom du réseau)	
clé de réseau* (clé de sécurité/clé de cryptage)	

* La clé de réseau est en quelque sorte le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

REMARQUE

- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.
- Pour trouver ces informations (SSID et clé de réseau) :
 1. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
 2. Le SSID par défaut peut être le nom du fabricant du point d'accès/routeur ou le nom de modèle.
 3. Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

Maintenant, allez à

page 26



b Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant de configuration (Windows®, Macintosh et périphériques mobiles)

Si votre point d'accès/routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, notez les paramètres réseau sans fil du point d'accès/routeur sans fil dans la zone ci-dessous.

IMPORTANT

Si vous avez besoin d'aide pour la configuration et si vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, veuillez à disposer de votre SSID (nom de réseau) et de votre clé de réseau à portée de main. Nous ne pouvons pas vous aider à obtenir ces informations.

Élément	Enregistrement des paramètres réseau sans fils actuels
SSID (nom du réseau)	
clé de réseau* (clé de sécurité/clé de cryptage)	

* La clé de réseau est en quelque sorte le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

REMARQUE

- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.
- Pour trouver ces informations (SSID et clé de réseau) :
 1. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
 2. Le SSID par défaut peut être le nom du fabricant du point d'accès/routeur ou le nom de modèle.
 3. Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

Maintenant, allez à

page 29

c Configuration avec un bouton à l'aide de WPS ou d'AOSS™ (Windows®, Macintosh et périphériques mobiles)

Utilisez cette méthode si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique (avec un bouton) (WPS ou AOSS™).



Maintenant, allez à

page 31



Configuration à l'aide du CD-ROM et utilisation temporaire d'un câble USB (Windows® et Macintosh)

19 Configuration des paramètres sans fil

IMPORTANT

- Vous devez utiliser temporairement un câble USB au cours de la configuration (câble non fourni).
- Si vous utilisez Windows® XP ou si votre ordinateur est raccordé à votre point d'accès/routeur sans fil via un câble réseau, vous devez connaître le SSID et la clé de réseau de votre point d'accès/routeur sans fil que vous avez notés à l'étape **18-a** de la page 24 pour poursuivre.

REMARQUE

- Si vous utilisez l'appareil dans un réseau sans fil compatible IEEE 802.1x : >> Guide utilisateur - Réseau : *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x*.
- Les écrans de cette étape sont extraits de Windows®. Les écrans de votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.

a Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant.

REMARQUE

(Windows®)

- Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.
- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**.
(Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer** ou **Oui**.

b (Windows®)

Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** et sur **Oui** dans les deux fenêtres suivantes si vous acceptez les contrats de licence.



REMARQUE

Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, relancez-la en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine. Continuez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.

(Macintosh)

Double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau, puis double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** à l'écran. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle.



c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

- Pour Windows®, passez à l'**d**
- Pour Macintosh, passez à l'**e**

REMARQUE

(Windows®)

Si vous souhaitez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



d Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.



Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, voir le Guide de l'utilisateur de votre logiciel pour plus d'informations sur l'ajout des ports réseau suivants :

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception de PC-Fax sur réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre connexion réseau, ajoutez les ports UDP 161 et 137.

e Choisissez **Oui, je dispose d'un câble USB pour l'installation.**, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

Si l'écran **Remarque importante** s'affiche, lisez la remarque. Cochez la case après avoir vérifié le SSID et la clé de réseau, puis cliquez sur **Suivant**.


f Raccordez temporairement le câble USB (non fourni) à l'ordinateur et à l'appareil.



g Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran **Confirmation de l'installation** s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Suivant**, puis passez à l'étape **h**.
- Si l'écran **Confirmation de l'installation** ne s'affiche pas, passez à l'étape **i**.

h Si vous souhaitez vous connecter à l'aide du SSID indiqué, cochez **Oui**. Cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape **k**.

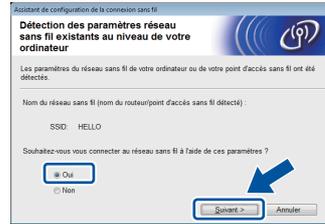


i L'Assistant recherche les réseaux sans fil disponibles à partir de votre appareil. Choisissez le SSID que vous avez noté pour votre réseau à l'étape **18-a**, page 24, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

- Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est alimenté en tension et diffuse le SSID. Vérifiez si l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil sont assez proches pour permettre la communication sans fil. Cliquez sur **Actualiser**.
- Si votre point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur le bouton **Avancé**. Suivez les instructions qui s'affichent pour saisir le **Nom (SSID)**, puis cliquez sur **Suivant**.

j Saisissez la **Clé du réseau** que vous avez notée à l'étape **18-a**, page 24, puis cliquez sur **Suivant**.

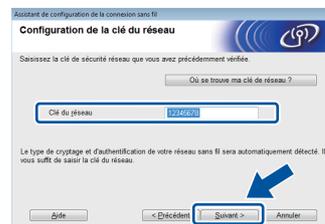

REMARQUE

Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran **ATTENTION !** s'affiche. Pour continuer la configuration, cliquez sur **OK**.



- k** Vérifiez les paramètres du réseau sans fil, puis cliquez sur **Suivant**. Les paramètres sont envoyés à votre appareil.



REMARQUE

- Les paramètres restent inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.
- Pour saisir manuellement les paramètres d'adresse IP de votre appareil, cliquez sur **Modifier l'adresse IP**, puis saisissez les paramètres d'adresse IP requis pour votre réseau.
- Si l'écran d'échec de la configuration sans fil apparaît, cliquez sur **Réessayer**.

Débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.



La configuration sans fil est maintenant terminée.

Un indicateur à quatre niveaux situé dans le coin supérieur droit de l'Écran tactile de l'appareil affiche la force du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.

Pour installer MFL-Pro Suite, passez à l'étape 21.

Pour les utilisateurs Windows® :

**Maintenant, allez à
étape 21-e de la page 37**

Pour les utilisateurs Macintosh :

**Maintenant, allez à
étape 21-d de la page 39**



Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant de configuration (Windows®, Macintosh® et périphériques mobiles)

19 Configuration des paramètres sans fil

IMPORTANT

Avant de poursuivre, vous devez disposer des paramètres sans fil de votre réseau que vous avez notés à l'étape **18-b** de la page 25.

REMARQUE

Si vous utilisez l'appareil dans un réseau sans fil compatible IEEE 802.1x : >> Guide utilisateur - Réseau : *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x*.

- a** Sur l'appareil, appuyez sur . Appuyez sur *Assis. config..*
- b** Lorsque *Activer le réseau sans fil ? (Activer WLAN ?)* est affiché, appuyez sur *Oui*. L'Assistant de configuration sans fil démarre.
- c** L'appareil recherche les SSID disponibles. L'affichage de la liste des SSID disponibles demande quelques minutes.
- Si une liste de SSID s'affiche, glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur  ou sur  pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape **18-b** de la page 25. Appuyez sur *OK*.

REMARQUE

- Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est alimenté en tension et diffuse le SSID. Rapprochez votre appareil du point d'accès/routeur sans fil et essayez de recommencer à partir du point **a**.
- Si votre point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous devez ajouter manuellement le nom SSID. Pour plus d'informations : >> Guide utilisateur - Réseau : *Configuration de l'appareil en l'absence de diffusion du SSID*.

- d** Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si le point d'accès/routeur sans fil du SSID sélectionné prend en charge WPS et si l'appareil vous demande d'utiliser WPS, passez à l'étape **e**.
 - Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage exigeant une clé de réseau, passez au point **f**.
 - Si vous avez sélectionné la méthode d'authentification Système ouvert et le mode de cryptage Aucun, passez au point **g**.
- e** Pour connecter votre appareil à l'aide du mode automatique sans fil, appuyez sur *Oui*. (Si vous choisissez *Non (Manuel)*, passez à l'étape **f** pour entrer la clé de réseau.) Quand l'Écran tactile vous invite à démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil, puis appuyez sur *Suivant* sur l'Écran tactile. Passez au point **g**.
- f** Entrez la clé de réseau que vous avez notée à l'étape **18-b** de la page 25 à l'aide des nombres et des caractères de l'Écran tactile.

REMARQUE

- Pour entrer des chiffres ou des caractères spéciaux, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que le caractère à saisir apparaisse, puis appuyez sur le caractère de votre choix.
- En cas d'erreur de saisie d'un caractère, pour le modifier appuyez sur  ou sur  pour placer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur .
- Pour entrer un espace, appuyez sur *Espace*.
- Pour plus d'informations, voir *Saisie de texte* >> page 35.

Appuyez sur *OK* une fois tous les caractères entrés, puis appuyez sur *Oui* pour appliquer vos paramètres.



9 L'appareil va maintenant tenter de se connecter au réseau sans fil en utilisant les informations que vous avez entrées.

Un message indiquant le résultat de la connexion apparaît sur l'Écran tactile et un Rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* >> page 32.

Appuyez sur OK.



La configuration sans fil est maintenant terminée.

Un indicateur à quatre niveaux situé dans le coin supérieur droit de l'Écran tactile de l'appareil affiche la force du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.

Pour installer MFL-Pro Suite, passez à l'étape 20.

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

page 36

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à

page 39

REMARQUE

Pour les utilisateurs de périphériques mobiles, consultez les Guides de l'utilisateur réseau avancés pour en savoir plus sur la manière d'utiliser l'appareil avec votre ou vos périphériques mobiles. Pour télécharger le Guide de l'utilisateur de l'application que vous utilisez, visitez le Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Manuels dans la page de votre modèle.



Configuration avec un bouton à l'aide de WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou d'AOSS™ (Windows®, Macintosh et périphériques mobiles)

19 Définir les paramètres sans fil

- a** Vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil possède le symbole WPS ou AOSS™, comme illustré ci-dessous.




- b** Placez l'appareil Brother à portée de votre point d'accès/routeur WPS ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement (consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil).

- c** Sur l'appareil, appuyez sur . Appuyez sur WPS/AOSS.

- d** Lorsque `Activer le réseau sans fil ? (Activer WLAN ?)` est affiché, appuyez sur `Oui`. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

- e** Lorsque l'Écran tactile vous invite à démarrer WPS ou AOSS™, appuyez sur le bouton WPS ou AOSS™ de votre point d'accès/routeur sans fil (pour plus d'informations, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil), puis appuyez sur `OK` sur votre appareil.

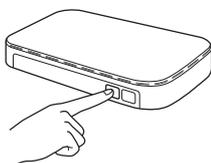

Cette fonction détecte automatiquement le mode (WPS ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès/routeur sans fil pour configurer votre appareil.

REMARQUE

Si le point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS alors que vous voulez configurer l'appareil avec la méthode PIN (Personal Identification Number) : >>> Guide utilisateur - Réseau : *Configuration à l'aide de la méthode PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup)*.

- f** Un message indiquant le résultat de la connexion apparaît sur l'Écran tactile et un Rapport WLAN s'imprime automatiquement. Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* >>> page 32.

Appuyez sur `OK`.



La configuration sans fil est maintenant terminée.

Un indicateur à quatre niveaux situé dans le coin supérieur droit de l'Écran tactile de l'appareil affiche la force du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.

Pour installer MFL-Pro Suite, passez à l'étape 20.

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à page 36

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à page 39

REMARQUE

Pour les utilisateurs de périphériques mobiles, consultez les Guides de l'utilisateur réseau avancés pour en savoir plus sur la manière d'utiliser l'appareil avec votre ou vos périphériques mobiles. Pour télécharger le Guide de l'utilisateur de l'application que vous utilisez, visitez le Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur `Manuels` dans la page de votre modèle.



Dépistage des pannes

IMPORTANT

Si vous avez besoin d'aide pour la configuration et si vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, veuillez à disposer de votre SSID (nom de réseau) et de votre clé de réseau à portée de main. Nous ne pouvons pas vous aider à obtenir ces informations.

Pour trouver les paramètres sans fil (SSID (nom du réseau) et clé de réseau)*

1. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
2. Le SSID par défaut peut être le nom du fabricant du point d'accès/routeur ou le nom de modèle.
3. Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

- * La clé de réseau est en quelque sorte le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.
- * Si le point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, celui-ci n'est pas automatiquement détecté. Vous devez entrer manuellement le nom SSID (➤➤ Guide utilisateur - Réseau : *Configuration de l'appareil en l'absence de diffusion du SSID*).

Rapport WLAN


Si le Rapport WLAN imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur celui-ci et reportez-vous aux instructions suivantes :

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	<p>La configuration sans fil n'est pas activée. Activez-la.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le et activez la configuration sans fil de votre appareil. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'appareil, appuyez sur . 2. Appuyez sur Réseau. 3. Appuyez sur WLAN, puis sur Assis. config.. 4. Lorsque Activer le réseau sans fil ? (Activer WLAN ?) est affiché, appuyez sur Oui. L'Assistant de configuration sans fil démarre.
TS-02	<p>Impossible de détecter le point d'accès/routeur sans fil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez les quatre points suivants : <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est sous tension. 2. Déplacez votre appareil dans une zone dépourvue d'obstacle ou rapprochez-le du point d'accès/routeur sans fil. 3. Installez temporairement votre appareil à environ un mètre du point d'accès/routeur sans fil lorsque vous définissez les paramètres sans fil. 4. Si votre point d'accès/routeur sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre (voir <i>Imprimer le rapport de configuration réseau</i> ➤➤ page 41). - Si vous avez entré manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau), il se peut que les données soient incorrectes. Confirmez le SSID et les informations de sécurité (voir <i>Pour trouver les paramètres sans fil (SSID (nom du réseau) et clé de réseau)*</i> ➤➤ page 32). Entrez à nouveau les informations correctes, si nécessaire.



Code d'erreur	Solutions recommandées												
TS-03	<p>Il se peut que les paramètres du réseau sans fil et de sécurité que vous avez entrés soient incorrects.</p> <p>Confirmez que les paramètres du réseau sans fil sont corrects (voir <i>Pour trouver les paramètres sans fil (SSID (nom du réseau) et clé de réseau)*</i> >>> page 32).</p> <p>* Vérifiez si les informations (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) entrées ou sélectionnées sont correctes.</p>												
TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/cryptage utilisées par le point d'accès/routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par votre appareil.</p> <p>Pour le mode Infrastructure, modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès/routeur sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes : WPA™, WPA2™, OPEN et Clé partagée. WPA prend en charge les méthodes de cryptage TKIP et AES. WPA2 prend en charge la méthode de cryptage AES. OPEN et Clé partagée correspondent au cryptage WEP.</p> <p>Si votre problème persiste, il se peut que le SSID ou les paramètres réseau spécifiés soient incorrects. Confirmez que les paramètres du réseau sans fil sont corrects (voir <i>Pour trouver les paramètres sans fil (SSID (nom du réseau) et clé de réseau)*</i> >>> page 32).</p> <p>Tableau combiné des méthodes d'authentification et de cryptage</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Méthode d'authentification</th> <th>Méthode de cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OPEN</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>NONE (aucun cryptage)</td> </tr> <tr> <td>Clé partagée</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pour le mode ad-hoc, modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage de votre ordinateur pour la configuration sans fil. Votre appareil prend en charge la méthode d'authentification OPEN avec un cryptage WEP facultatif.</p>	Méthode d'authentification	Méthode de cryptage	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	NONE (aucun cryptage)	Clé partagée	WEP
Méthode d'authentification	Méthode de cryptage												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	NONE (aucun cryptage)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	<p>Les informations de sécurité (SSID/clé de réseau) sont incorrectes.</p> <p>Confirmez que le SSID et les informations de sécurité (clé de réseau) sont corrects (voir <i>Pour trouver les paramètres sans fil (SSID (nom du réseau) et clé de réseau)*</i> >>> page 32).</p> <p>Si votre routeur utilise le cryptage WEP, saisissez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.</p>												
TS-06	<p>Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) sont incorrectes.</p> <p>Confirmez les informations de sécurité sans fil comme illustré au « Tableau combiné des méthodes d'authentification et de cryptage » de l'erreur TS-04.</p> <p>Si votre routeur utilise le cryptage WEP, saisissez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Confirmez la clé de réseau (voir <i>Pour trouver les paramètres sans fil (SSID (nom du réseau) et clé de réseau)*</i> >>> page 32).</p>												

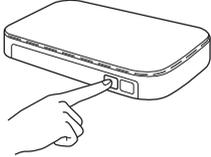

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-07	<p>L'appareil ne peut pas détecter de point d'accès/routeur sans fil sur lequel WPS ou AOSS™ est activé.</p> <p>Pour définir vos paramètres sans fil à l'aide de WPS ou d'AOSS™, vous devez configurer à la fois votre appareil et le point d'accès/routeur sans fil. Vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS ou AOSS™, puis réessayez.</p>  <p>Si vous ne savez pas comment utiliser votre point d'accès/routeur sans fil avec WPS ou AOSS™, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne, contactez son fabricant ou adressez-vous à votre administrateur réseau.</p>
TS-08	<p>Plusieurs points d'accès/routeurs sans fil sur lesquels WPS ou AOSS™ est activé ont été détectés.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vérifiez qu'il n'existe qu'un seul point d'accès/routeur sans fil à votre portée sur lequel la méthode WPS ou AOSS™ est activée, puis réessayez.- Réessayez après quelques minutes afin d'éviter toute interférence provenant d'autres points d'accès/routeurs sans fil.



Saisie de texte

Lors de la définition de certaines options de menu, il peut être nécessaire de saisir du texte dans l'appareil. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner les lettres, les chiffres ou les caractères spéciaux. Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules et les minuscules.



Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur `Espace`.

Effectuer des corrections

Pour modifier un caractère en cas d'erreur de saisie, appuyez sur  ou sur  pour placer le curseur sous le caractère incorrect, puis appuyez sur . Saisissez le caractère correct.

REMARQUE

- Les caractères disponibles varient selon le pays.
- La disposition du clavier peut varier selon la fonction que vous configurez.



Installation des pilotes et des logiciels (Windows® XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

20 Avant de lancer l'installation

IMPORTANT

- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- L'aspect des écrans peut varier en fonction de votre système d'exploitation.

REMARQUE

- Le CD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8. Veuillez télécharger le dernier Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Désactivez tous les logiciels de pare-feu personnels (autre que le pare-feu Windows®), ainsi que toutes les applications anti-spyware et antivirus pendant l'installation.

- a** Démarrez votre ordinateur. Vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.

21 Installer MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**. (Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer** ou **Oui**.

- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** et sur **Oui** dans les deux fenêtres suivantes si vous acceptez les contrats de licence.



REMARQUE


Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, relancez-la en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine. Continuez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.

- c** Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

Si vous souhaitez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- d** Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

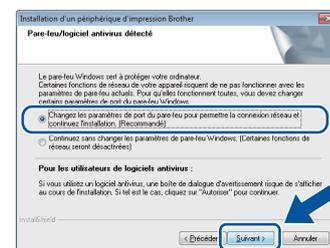


Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, voir le Guide de l'utilisateur de votre logiciel pour plus d'informations sur l'ajout des ports réseau suivants :

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception de PC-Fax sur réseau, ajoutez le port UDP 54926.



- Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre connexion réseau, ajoutez les ports UDP 161 et 137.

e Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

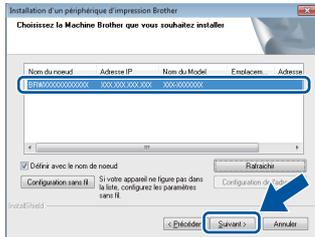

REMARQUE

- Si vos paramètres sans fil échouent, cliquez sur le bouton **Configuration sans fil** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration sans fil.
- Si vous utilisez le chiffrement WEP et si l'Écran tactile affiche **Branché** alors que votre appareil n'est pas détecté, assurez-vous d'avoir saisi correctement la clé WEP. La clé WEP est sensible à la casse (minuscule ou majuscule).

f L'installation continue automatiquement. Les écrans d'installation apparaissent successivement. Si vous y êtes invité, suivez les instructions qui s'affichent éventuellement à l'écran.

IMPORTANT

NE refermez AUCUN des écrans pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques minutes.

REMARQUE

Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.

g Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

h Lorsque l'écran **La configuration est terminée** apparaît, faites votre choix, puis cliquez sur **Suivant**.

22

Achever et redémarrer

a Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré votre ordinateur, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, procédez comme suit :
 - Pour les utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez l'application **Diagnostic d'installation** située dans (**démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (où MFC-XXXX est le nom de votre modèle).
 - Pour les utilisateurs de Windows® 8 : exécutez **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur l'icône (**Brother Utilities**) située sur le Bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus peut s'afficher lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez ou refusez l'exécution de cette fenêtre.

**23**

Installer MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (au besoin)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs connectés au réseau, installez MFL-Pro Suite sur chacun d'eux. Passez à l'étape **20** à la page 36.

REMARQUE

Licence réseau (Windows®)

Ce produit inclut une licence PC pour cinq utilisateurs maximum. Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite, y compris Nuance™ PaperPort™ 12SE sur cinq PC maximum en réseau. Si vous souhaitez utiliser plus de cinq PC sur lesquels Nuance™ PaperPort™ 12SE est installé, achetez le pack Brother NL-5 qui est un contrat de licence PC multiple pour cinq utilisateurs supplémentaires maximum. Pour acheter le pack NL-5, contactez votre revendeur agréé Brother ou le service clientèle de Brother.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.

REMARQUE

- Pour les utilisateurs de Windows® 8 : si les manuels Brother inclus sur le CD-ROM sont au format PDF, ouvrez-les avec Adobe® Reader®. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur, mais que vous ne parvenez pas à ouvrir les fichiers dans Adobe® Reader®, remplacez l'association de fichier par PDF (voir *Comment ouvrir un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* >> page 42).
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Sous Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8, le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le mieux adapté pour imprimer à partir d'applications utilisant XML Paper Specification. Téléchargez le dernier pilote à partir du Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Installation des pilotes et des logiciels (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

20 Avant de lancer l'installation

IMPORTANT

Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.7 ou version antérieure : effectuez la mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur votre système Mac OS X, visitez le site [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- a Veillez à ce que l'appareil soit raccordé à une source d'alimentation CA et à ce que le Macintosh soit sous tension. Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.

21 Installer MFL-Pro Suite

- a Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle.




- c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** apparaît. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour achever la configuration sans fil.

- d Choisissez votre appareil dans la liste et cliquez sur **Suivant**.

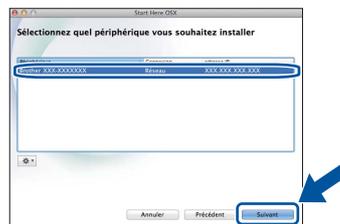

REMARQUE

- Si plusieurs appareils du même modèle sont connectés à votre réseau, l'adresse IP est indiquée pour vous aider à identifier l'appareil.
- L'adresse IP de votre appareil figure dans le rapport de configuration réseau que vous pouvez imprimer (voir *Imprimer le rapport de configuration réseau* >> page 41).

- e Les écrans d'installation apparaissent successivement. Si vous y êtes invité, suivez les instructions qui s'affichent éventuellement à l'écran.

IMPORTANT

NE refermez AUCUN des écrans pendant l'installation. La procédure d'installation peut prendre quelques minutes.

REMARQUE

Si l'écran **Configurer le nom du "Scan Vers" réseau** s'affiche, suivez les instructions suivantes :



- 1) Saisissez un nom pour votre Macintosh (15 caractères maximum).
- 2) Cliquez sur **Suivant**. Passez au point f.

Le nom que vous entrez apparaît sur l'Écran tactile de l'appareil lorsque vous appuyez sur le bouton **Numériser** et choisissez une option de numérisation (pour plus d'informations : >> *Guide utilisateur - Logiciel*).



f Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

g Choisissez votre appareil dans la liste, cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Suivant**.
(OS X v10.8.x)

Sélectionnez le pilote **MFC-XXXX CUPS** dans le menu local **Utiliser** (où XXXX est le nom de votre modèle).

REMARQUE

Pour ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez-le dans le menu local **Imprimer via (Utiliser)**.



L'installation de **MFL-Pro Suite** est maintenant terminée.
Passez à l'étape **22** à la page 40.

22 Télécharger et installer Presto! PageManager

Lorsque Presto! PageManager est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto! PageManager.

a Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



23 Installer MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (au besoin)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs connectés au réseau, installez MFL-Pro Suite sur chacun d'eux. Passez à l'étape **20** à la page 39.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.


Gestion à partir du Web (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est équipé d'un serveur Web qui vous permet de surveiller son état ou de changer certains de ses paramètres de configuration à l'aide du protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

REMARQUE

Nous recommandons Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 pour Windows® et Safari 5.0 pour Macintosh. Veillez également à ce que JavaScript et les cookies soient toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Pour utiliser un navigateur Web, vous devrez connaître l'adresse IP du serveur d'impression, qui figure dans le rapport de configuration réseau.

- a Ouvrez votre navigateur.
- b Tapez « http://adresse IP appareil/ » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil Brother ou au nom du serveur d'impression).
 - Par exemple : http://192.168.1.2/

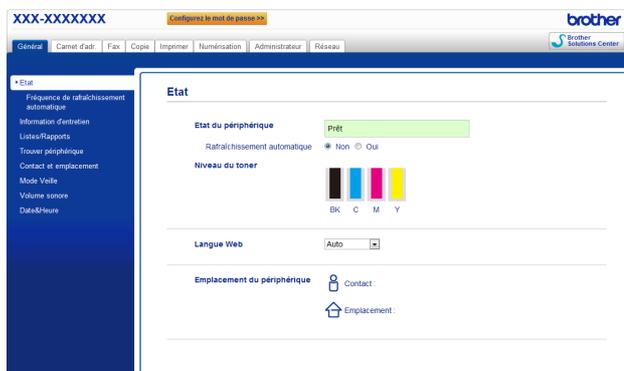

REMARQUE

Si vous avez défini un mot de passe de connexion (facultatif), vous devez le saisir au moment d'accéder à Gestion à partir du Web.

-  Pour plus d'informations : >>> Guide utilisateur - Réseau : *Gestion à partir du Web*.

Imprimer le rapport de configuration réseau

Vous pouvez imprimer le rapport de configuration réseau pour vérifier les paramètres réseau actifs.

- a Appuyez sur .
- b Appuyez sur `Ts paramètres`.
- c Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Impr. rapports`.
Appuyez sur `Impr. rapports`.
- d Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Configuration réseau`.
Appuyez sur `Configuration réseau`.
- e Appuyez sur `OK`.
L'appareil imprime les paramètres réseau actifs.

Rétablir la configuration d'usine par défaut des paramètres réseau

Vous pouvez rétablir la configuration d'usine par défaut de tous les paramètres réseau du serveur interne d'impression/numérisation.

- a Appuyez sur .
- b Appuyez sur `Ts paramètres`.
- c Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Réseau`.
Appuyez sur `Réseau`.
- d Glissez le doigt vers le haut ou le bas ou bien appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher `Réinit. réseau`.
Appuyez sur `Réinit. réseau`.
- e Appuyez sur `Oui`.
- f Appuyez sur `Oui` pendant deux secondes.
Cela a pour effet de redémarrer l'appareil. Débranchez les câbles, et une fois le redémarrage terminé, rebranchez-les.

Correction de la couleur

La densité d'impression et la position d'impression de chaque couleur peuvent varier en fonction de l'environnement de l'appareil. Des facteurs tels que la température et l'humidité peuvent affecter la couleur. L'étalonnage et l'enregistrement de la couleur peuvent vous aider à améliorer la densité de couleur et la position d'impression de chaque couleur.

Étalonnage de la couleur

L'étalonnage vous aide à améliorer la densité de couleur.

REMARQUE

- Si vous imprimez avec la fonction d'impression directe (MFC-9330CDW / MFC-9340CDW) ou le pilote d'imprimante BR-Script, vous devez effectuer l'étalonnage à partir du panneau de commande (voir *Utilisation du panneau de commande* >> page 42).
- Si vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante Windows®, le pilote obtient automatiquement les données d'étalonnage lorsque **Utiliser les données de calibration** et **Obtenir automatiquement les données du périphérique** sont activés (>> *Guide utilisateur - Logiciel*).
- Si vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante Macintosh, le pilote obtient automatiquement les données d'étalonnage.

Utilisation du panneau de commande

- Appuyez sur  (Toner).
- Appuyez sur *Etalonnage*.
- Appuyez sur *Etalonner*.
- Appuyez sur *Oui*.
- Appuyez sur .

Enregistrement de la couleur

Enregistrement automatique

L'enregistrement automatique vous aide à améliorer la position d'impression de chaque couleur.

- Appuyez sur  (Toner).
- Appuyez sur *Enregistrement automatique*.
- Appuyez sur *Oui*.
- Appuyez sur .

Comment ouvrir un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)

- Déplacez la souris dans le coin inférieur droit de votre Bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Panneau de configuration**.
- Cliquez sur **Programmes**, puis sur **Programmes par défaut** et sur **Associer un type de fichier ou un protocole à un programme**.
- Sélectionnez **.pdf**, puis cliquez sur le bouton **Changer le programme...**
- Cliquez sur **Adobe Reader**. L'icône à côté de **.pdf** se transforme en icône **Adobe Reader**.
Adobe® Reader® est maintenant définie comme l'application par défaut pour la lecture des fichiers .pdf et ce jusqu'à ce que vous modifiez éventuellement cette association de fichiers.

Brother CreativeCenter



Cherchez l'inspiration. Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT proposant de nombreuses idées et ressources destinées à un usage personnel et professionnel. Pour les utilisateurs de Windows® 8 : cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Autres utilisations** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Brother Creative Center**.



Les utilisateurs Mac peuvent accéder au Brother CreativeCenter à l'adresse Web suivante :





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer des consommables, tels que le toner ou les tambours, un message d'erreur s'affiche sur l'Écran tactile de l'appareil. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site <http://www.brother.com/original/> ou contactez votre revendeur Brother local.

REMARQUE

Le module tambour et la cartouche de toner sont deux éléments séparés.

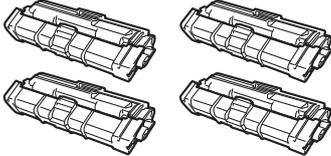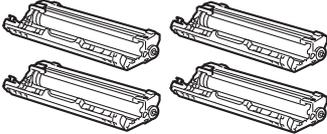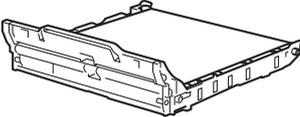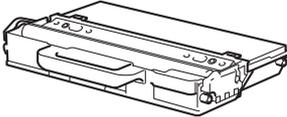Cartouches de toner	Unités tambour
Toner standard : TN-241 (C/M/Y/BK) Toner longue durée : TN-245 (C/M/Y)	DR-241CL
	
Courroie	Bac de récupération du toner usagé
BU-220CL	WT-220CL
	

 Pour plus d'informations sur le remplacement des consommables : >> Guide de l'utilisateur : *Remplacement des consommables.*

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Linux est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA et WPA2 sont des marques de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque de Buffalo Inc.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toute société dont le logiciel est mentionné dans ce guide possède un Contrat de licence logiciel spécifique à ses programmes exclusifs.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Compilation et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Copyright et licence

©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit inclut des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Ce produit inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®