


Příručka AirPrint

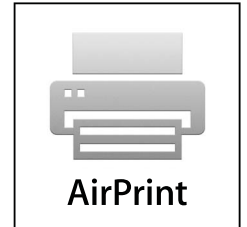

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

HL-3140CW/3150CDN/3150CDW/3170CDW/3180CDW
DCP-9015CDW/9020CDN/9020CDW
MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW



Definice poznámek

V celé příručce uživatele používáme následující ikonu:

POZNÁMKA	Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí.
-----------------	---

Ochranné známky

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint logo jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Wi-Fi Direct je značkou společnosti Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance je registrovanou značkou společnosti Wi-Fi Alliance.

Jednotlivé společnosti, jejichž programové aplikace jsou uvedeny v této příručce, mají specifické licenční smlouvy na daný program podle vlastních programů ochrany autorských práv.

Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

©2015 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1	Úvod	1
	Přehled	1
	Hardwarové požadavky	2
	Podporované operační systémy	2
	Nastavení sítě.....	2
2	Tisk	5
	Tisk ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch	5
	Tisk pomocí systému OS X Lion v10.7 nebo vyššího.....	6
A	Odstraňování problémů	7
	Pokud máte problémy se zařízením	7
	Zakázání/povolení funkce AirPrint pomocí Web Based Management (webový prohlížeč)	8

Přehled

Funkce AirPrint vám umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, emaily, webové stránky a dokumenty z vašeho zařízení iPad, iPhone a iPod touch, aniž by byla potřeba instalovat ovladače.




Hardwarové požadavky

Podporované operační systémy

Funkce AirPrint je kompatibilní se zařízeními iPad (všechny modely), iPhone (3GS a novější) a iPod touch (3. generace a novější) využívajícími nejnovější verzi systému iOS. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Nastavení sítě

Abyste mohli funkci AirPrint používat, musí být vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti, ke které je připojeno i zařízení Brother. Funkce AirPrint podporuje bezdrátová připojení, která využívají režim ad-hoc, režim infrastruktura nebo funkci Wi-Fi Direct™ (pouze u podporovaných modelů).


Své mobilní zařízení na připojení k bezdrátové síti nakonfigurujete podle příručky uživatele mobilního zařízení. Odkaz na příručku uživatele svého mobilního zařízení naleznete na webových stránkách společnosti Apple po klepnutí na volbu  v prohlížeči Safari.

Pokyny pro konfiguraci zařízení Brother pro bezdrátovou síť: **➤➤** Stručný návod k obsluze a Příručka síťových aplikací pro vaše zařízení Brother.

Pokud vaše zařízení Brother podporuje funkci Wi-Fi Direct a vy chcete konfigurovat zařízení Brother pro síť Wi-Fi Direct, stáhněte si prosím příručku pro síť Wi-Fi Direct ze stránek Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.

Režim Ad-hoc

Připojte mobilní zařízení k vašemu zařízení Brother bez bezdrátového přístupového bodu/směrovače.

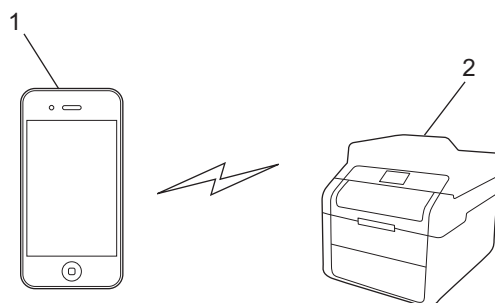


1 Mobilní zařízení

2 Bezdrátové síťové zařízení (vaše zařízení Brother)

Režim Infrastruktura

Připojte mobilní zařízení k vašemu zařízení Brother pomocí bezdrátového přístupového bodu/směrovače.

- Když je zařízení Brother k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači připojeno pomocí své funkce bezdrátového připojení:

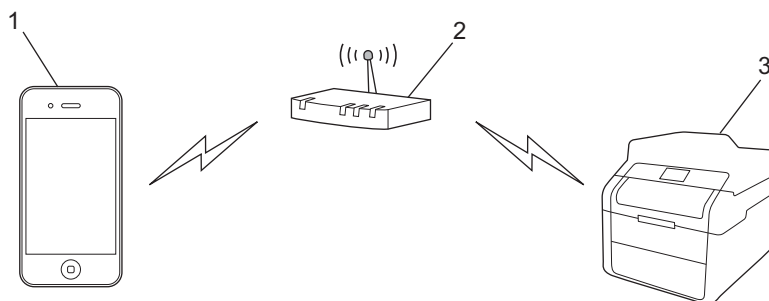


1 Mobilní zařízení

2 Bezdrátový přístupový bod/směrovač

3 Bezdrátové síťové zařízení (vaše zařízení Brother)

- Když je zařízení Brother k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači připojeno pomocí síťového kabelu:

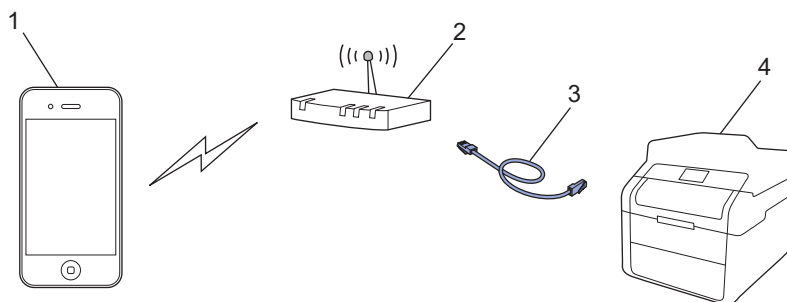

1 Mobilní zařízení

2 Bezdrátový přístupový bod/směrovač


3 Síťový kabel

4 Kabelové nebo bezdrátové síťové zařízení (vaše zařízení Brother)

Sít' Wi-Fi Direct

Připojte své mobilní zařízení k zařízení Brother pomocí funkce Wi-Fi Direct. Funkce Wi-Fi Direct vám umožní konfigurovat zabezpečenou bezdrátovou síť mezi vaším zařízením Brother a mobilním zařízením, aniž by bylo nutné používat přístupový bod.

1

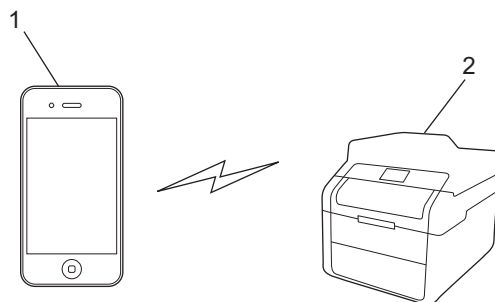

1 Mobilní zařízení


2 Vaše zařízení Brother

POZNÁMKA

Při použití funkce WiFi Direct vaše zařízení Brother podporuje pouze bezdrátovou komunikaci typu jeden na jednoho.

Tisk ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. Níže uvedený příklad využívá prohlížeč Safari.

- 1 Ujistěte se, že je zařízení Brother zapnuto.
- 2 Pomocí prohlížeče Safari otevřete stránku, kterou chcete tisknout.
- 3 Klepněte na .
- 4 Klepněte na **Tisknout**.
- 5 Ujistěte se, že je zvoleno vaše zařízení Brother.
Je-li vybráno jiné zařízení (nebo žádná tiskárna), klepněte na volbu **Vyberte tiskárnu**.
Zobrazí se seznam dostupných zařízení. Klepněte na své zařízení.
- 6 Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, nebo oboustranný tisk (pokud jej vaše zařízení podporuje).
- 7 Klepněte na **Tisknout**.

POZNÁMKA

- Velikost papíru a typ papíru jsou určeny v závislosti na aplikaci iOS.
 - Vaše zařízení podporuje funkci Secure Function Lock. Tisk pomocí funkce AirPrint je možný i v případě, že je tisk pro všechny uživatele omezen. Chcete-li omezit tisk prostřednictvím funkce AirPrint, nastavte funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce) na veřejný režim a poté omezte tisk pro veřejnost. Podrobnosti naleznete zde: ►► Příručka síťových aplikací a Podrobná příručka uživatele pro vaše zařízení.
-

Tisk pomocí systému OS X Lion v10.7 nebo vyššího

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. Níže uvedený příklad využívá prohlížeč Safari.

- 1 Ujistěte se, že je zařízení Brother zapnuto.
- 2 Na počítači Macintosh pomocí prohlížeče Safari otevřete stránku, kterou chcete tisknout.
- 3 Zvolte **Soubor** a klepněte na **Tisknout**.
- 4 Ujistěte se, že je zvoleno vaše zařízení Brother.
Pokud je vybrán jiné zařízení (nebo není vybrána žádná tiskárna), klepněte na rozevírací seznam **Tiskárna** a vyberte své zařízení Brother nebo vyberte **Tiskárny v okolí**.
- 5 Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, nebo oboustranný tisk (pokud jej vaše zařízení podporuje).
- 6 Klikněte na položku **Tisknout**.

POZNÁMKA

Vaše zařízení podporuje funkci Secure Function Lock. Tisk pomocí funkce AirPrint je možný i v případě, že je tisk pro všechny uživatele omezen. Chcete-li omezit tisk prostřednictvím funkce AirPrint, nastavte funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce) na veřejný režim a poté omezte tisk pro veřejnost. Podrobnosti naleznete zde: ►► Příručka síťových aplikací a Podrobná příručka uživatele pro vaše zařízení.

A

Odstraňování problémů

V této kapitole je popsáno, jak řešit běžné problémy s funkcí AirPrint, se kterými se můžete setkat při používání vašeho zařízení Brother. Pokud nebude možné problém vyřešit ani po přečtení této kapitoly, navštivte stránky Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.

Pokud máte problémy se zařízením


Problém	Řešení
Moje zařízení Brother se neobjevuje v seznamu tiskáren.	Ujistěte se, že je zařízení Brother zapnuto.
	Ověřte síťová nastavení. (<i>Nastavení sítě</i> ►► strana 2)
	Přesuňte mobilní zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu / směrovači nebo k vašemu zařízení Brother.
Nelze tisknout.	Ujistěte se, že je zařízení Brother zapnuto.
	Ověřte síťová nastavení. (<i>Nastavení sítě</i> ►► strana 2)
Snažím se tisknout vícestránkový dokument ze zařízení iPhone, iPod touch a iPad, ale vytiskne se mi POUZE první stránka.	Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi systému iOS. Další informace o funkci AirPrint naleznete v tomto článku podpory společnosti Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356

Zakázání/povolení funkce AirPrint pomocí Web Based Management (webový prohlížeč)


Funkci AirPrint zařízení lze zapnout nebo vypnout pomocí běžného webového prohlížeče (ve výchozím nastavení je zapnuta).

- 1 Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti jako počítač.
- 2 Na počítači otevřete internetový prohlížeč.
- 3 Do adresního řádku vašeho prohlížeče zadejte „http://adresa IP zařízení/“ (kde „adresa IP zařízení“ je adresa IP tiskárny).
 - Například:
http://192.168.1.2/

POZNÁMKA

- IP adresu zařízení uvidíte v síťové nabídce na ovládacím panelu. Podrobnosti naleznete zde: ►► Příručka síťových aplikací pro vaše zařízení.
- Pokud jste nastavili přihlašovací heslo pro aplikaci Web Based Management, zadejte heslo do pole **Login** (Přihlášení) a potom klepněte na volbu .

- 4 Klikněte na položku **Network** (Síť).

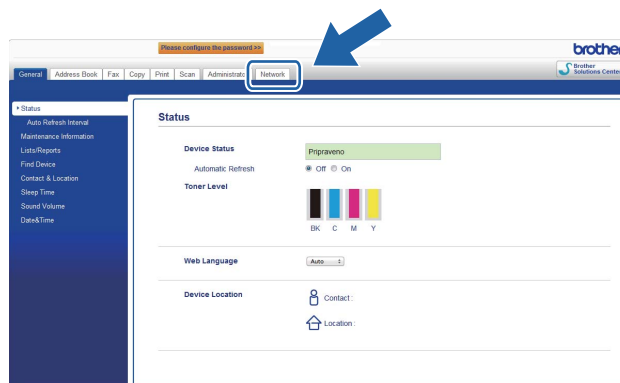

- 5 Klikněte na položku **Protocol** (Protokol).
- 6 Chcete-li zakázat **AirPrint**, zrušte zaškrtnutí políčka **AirPrint**. Chcete-li **AirPrint** povolit, zaškrtněte políčko **AirPrint**.
- 7 Klikněte na položku **Submit** (Potvrdit).
- 8 Restartujte zařízení.

brother

**Navštivte nás na webových stránkách
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com