


Guide AirPrint

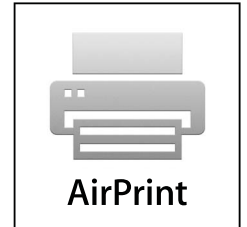

Ce Guide utilisateur s'applique aux modèles suivants:

HL-3140CW/3150CDN/3150CDW/3170CDW/3180CDW
DCP-9015CDW/9020CDN/9020CDW
MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW



Définitions des remarques

Les icônes suivantes sont utilisées tout au long du présent Guide de l'utilisateur :

| | |
|-----------------|--|
| REMARQUE | Les remarques vous indiquent comment réagir à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur l'utilisation avec d'autres fonctions. |
|-----------------|--|

Marques commerciales

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Wi-Fi Direct est une marque de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans le présent manuel possède un Contrat de licence logicielle spécifique à ses programmes exclusifs.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.


©2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Table des matières

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Introduction | 1 |
| | Généralités | 1 |
| | Configuration matérielle requise | 2 |
| | Systèmes d'exploitation pris en charge | 2 |
| | Paramètres réseau | 2 |
| 2 | Impression | 5 |
| | Impression à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch | 5 |
| | Impression depuis OS X Lion v10.7 ou version ultérieure..... | 6 |
| A | Dépistage des pannes | 7 |
| | Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil Brother | 7 |
| | Désactivation/activation d'AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web)..... | 8 |

Généralités

AirPrint est une technologie sans fil qui vous permet d'imprimer des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPhone, iPod touch ou iPad sans devoir installer un pilote.

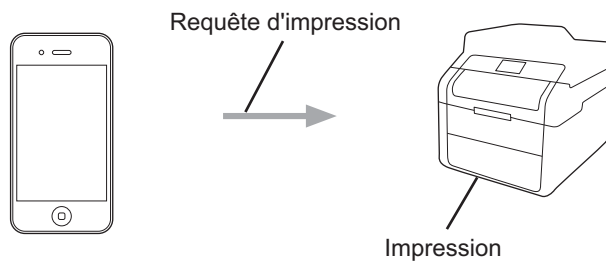


Configuration matérielle requise

Systèmes d'exploitation pris en charge

AirPrint est compatible avec les appareils iPad (tous modèles confondus), iPhone (3GS ou version ultérieure) et iPod touch (3^e génération ou version ultérieure) exécutant la version la plus récente d'iOS. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple : (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Paramètres réseau

Pour utiliser AirPrint, votre appareil mobile doit se connecter au même réseau sans fil que votre appareil Brother. AirPrint prend en charge les connexions sans fil qui utilisent le Mode Ad hoc, infrastructure ou Wi-Fi Direct™ (modèles pris en charge uniquement).


Pour configurer votre appareil mobile afin qu'il utilise un réseau sans fil, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile. Pour accéder au lien vers le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile sur le site Web d'Apple, appuyez sur  dans Safari.

Pour configurer votre appareil Brother afin qu'il utilise un réseau sans fil : ➤➤ Guide d'installation rapide et Guide utilisateur - Réseau de votre appareil Brother.

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct et si vous souhaitez le configurer pour un réseau Wi-Fi Direct, téléchargez le manuel du réseau Wi-Fi Direct à partir du Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Mode Ad-hoc

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother sans point d'accès/routeur sans fil.

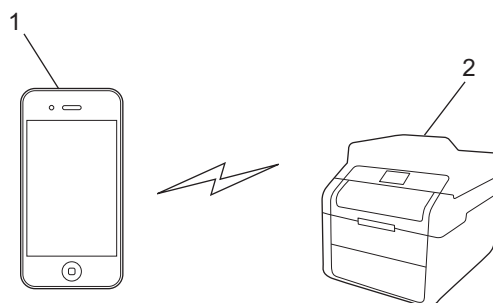

1 Appareil mobile


2 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)

Mode Infrastructure

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother via un point d'accès/routeur sans fil.

1

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen de sa fonction sans fil :

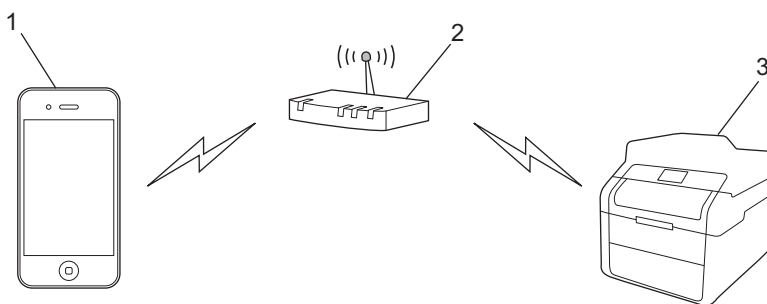


1 Appareil mobile

2 Point d'accès/routeur sans fil

3 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil par un câble réseau :

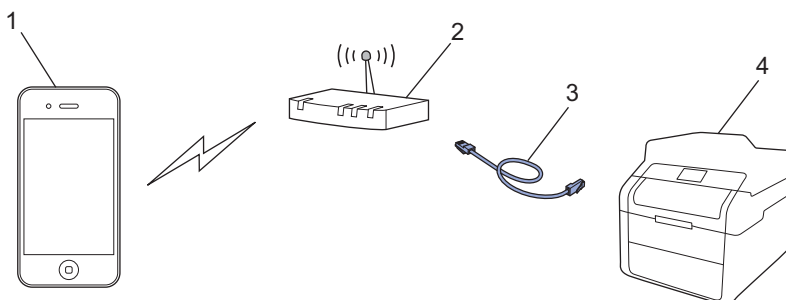

1 Appareil mobile

2 Point d'accès/routeur sans fil


3 Câble réseau

4 Appareil réseau avec ou sans fil (votre appareil Brother)

Réseau Wi-Fi Direct

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother au moyen de Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile, sans utiliser de point d'accès.

1

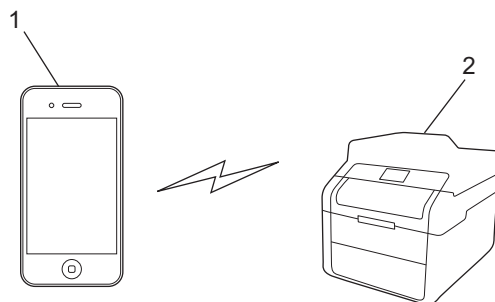

1 Appareil mobile


2 Votre appareil Brother

REMARQUE

Lorsque vous utilisez WiFi Direct, votre appareil Brother prend en charge une communication sans fil bilatérale uniquement.

Impression à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.
- 5 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), appuyez sur **Sélection**.
Une liste d'appareils disponibles s'affiche. Appuyez sur le nom correspondant à votre appareil Brother.
- 6 Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil Brother).
- 7 Appuyez sur **Imprimer**.

REMARQUE

- Le format et le type de papier sont spécifiés en fonction de l'application iOS.
 - Votre appareil prend en charge la fonction Secure Function Lock. L'impression via AirPrint est possible, même si l'impression est limitée pour chaque utilisateur. Pour restreindre l'impression via AirPrint, réglez la fonction Secure Function Lock sur le mode Public, puis limitez l'impression pour le public. Pour plus de détails : ►► Guide utilisateur - Réseau et Guide de l'utilisateur avancé de votre appareil.
-

Impression depuis OS X Lion v10.7 ou version ultérieure

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
- 3 Sélectionnez **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
- 4 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), cliquez sur la liste déroulante **Imprimante** et choisissez votre appareil Brother ou **Imprimantes à proximité**.
- 5 Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil Brother).
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

REMARQUE

Votre appareil prend en charge la fonction Secure Function Lock. L'impression via AirPrint est possible, même si l'impression est limitée pour chaque utilisateur. Pour restreindre l'impression via AirPrint, réglez la fonction Secure Function Lock sur le mode Public, puis limitez l'impression pour le public. Pour plus de détails : >> Guide utilisateur - Réseau et Guide de l'utilisateur avancé de votre appareil.

A

Dépistage des pannes

Le présent chapitre explique comment résoudre les problèmes types que vous pourriez rencontrer en utilisant AirPrint avec votre appareil Brother. Si ce chapitre ne vous permet pas de résoudre votre problème, veuillez visiter le Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil Brother


| Difficulté | Suggestion |
|---|--|
| Mon appareil Brother n'apparaît pas dans la liste d'imprimantes. | Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension. |
| | Vérifiez les paramètres réseau. (<i>Paramètres réseau</i> >> page 2) |
| | Rapprochez l'appareil mobile du point d'accès/routeur sans fil ou de votre appareil Brother. |
| Impression impossible. | Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension. |
| | Vérifiez les paramètres réseau. (<i>Paramètres réseau</i> >> page 2) |
| J'essaie d'imprimer un document de plusieurs pages à partir d'un iPhone, iPod touch et iPad, mais SEULE la première page s'imprime. | Assurez-vous que vous exécutez la version la plus récente d'iOS. Reportez-vous à l'article d'assistance Apple ci-dessous pour plus d'informations sur AirPrint : http://support.apple.com/kb/HT4356 |

Désactivation/activation d'AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web)


Un navigateur Web standard peut être utilisé pour activer et désactiver la fonction AirPrint de l'appareil Brother (elle est activée par défaut).

- 1 Vérifiez que l'appareil Brother est connecté au même réseau que l'ordinateur.
- 2 Lancez le navigateur Web sur votre ordinateur.
- 3 Tapez « http://adresse IP de l'appareil/ » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
 - Par exemple :
http://192.168.1.2/

REMARQUE

- Vous pouvez voir l'adresse IP de votre appareil Brother sur le menu Réseau du panneau de commande. Pour plus de détails : >> Guide utilisateur - Réseau de votre appareil.
- Si vous avez défini un mot de passe de connexion pour l'application Gestion à partir du Web, entrez le mot de passe dans la zone **Connexion**, puis cliquez sur .

- 4 Cliquez sur **Réseau**.

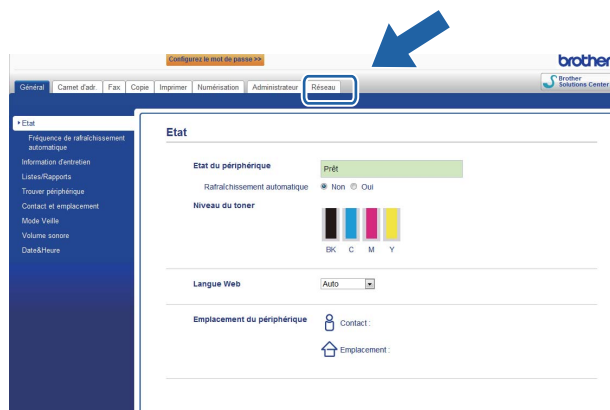

- 5 Cliquez sur **Protocole**.
- 6 Pour désactiver **AirPrint**, désélectionnez la case **AirPrint** ; pour activer **AirPrint**, cochez la case **AirPrint**.
- 7 Cliquez sur **Envoyer**.
- 8 Redémarrez l'appareil Brother.

brother

**Rendez-nous visite sur le World Wide Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com