




1 Компоненты для установки Встановлення компонентів Орнатылатын бөліктер Налада кампанентаў

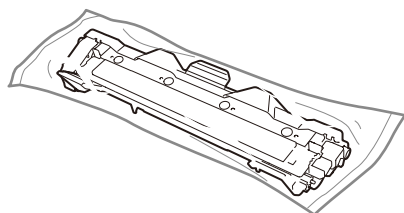

Тонер-картридж
Картридж із тонером
Тонер картриджі
Тонер-картрыдж

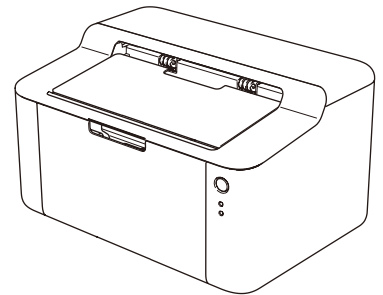


Компакт-диск
Компакт-диск
CD-ROM
Кампакт-дыск

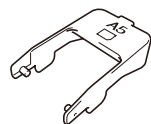


Держатель для бумаги A5 Long Edge
Опора для подавання довгого паперу формату A5
A5 ұзын жиекті қағаз кірісін қолдау
Падтрымка загрузкі паперы фармату A5 доўгім краем
(HL-1200R/HL-1202R)

2 Установка фотобарабана и тонер-картриджа / Встановлення барабана й тонера / Барабан мен тонерді орнату / Усталёўка барабана і тонэра

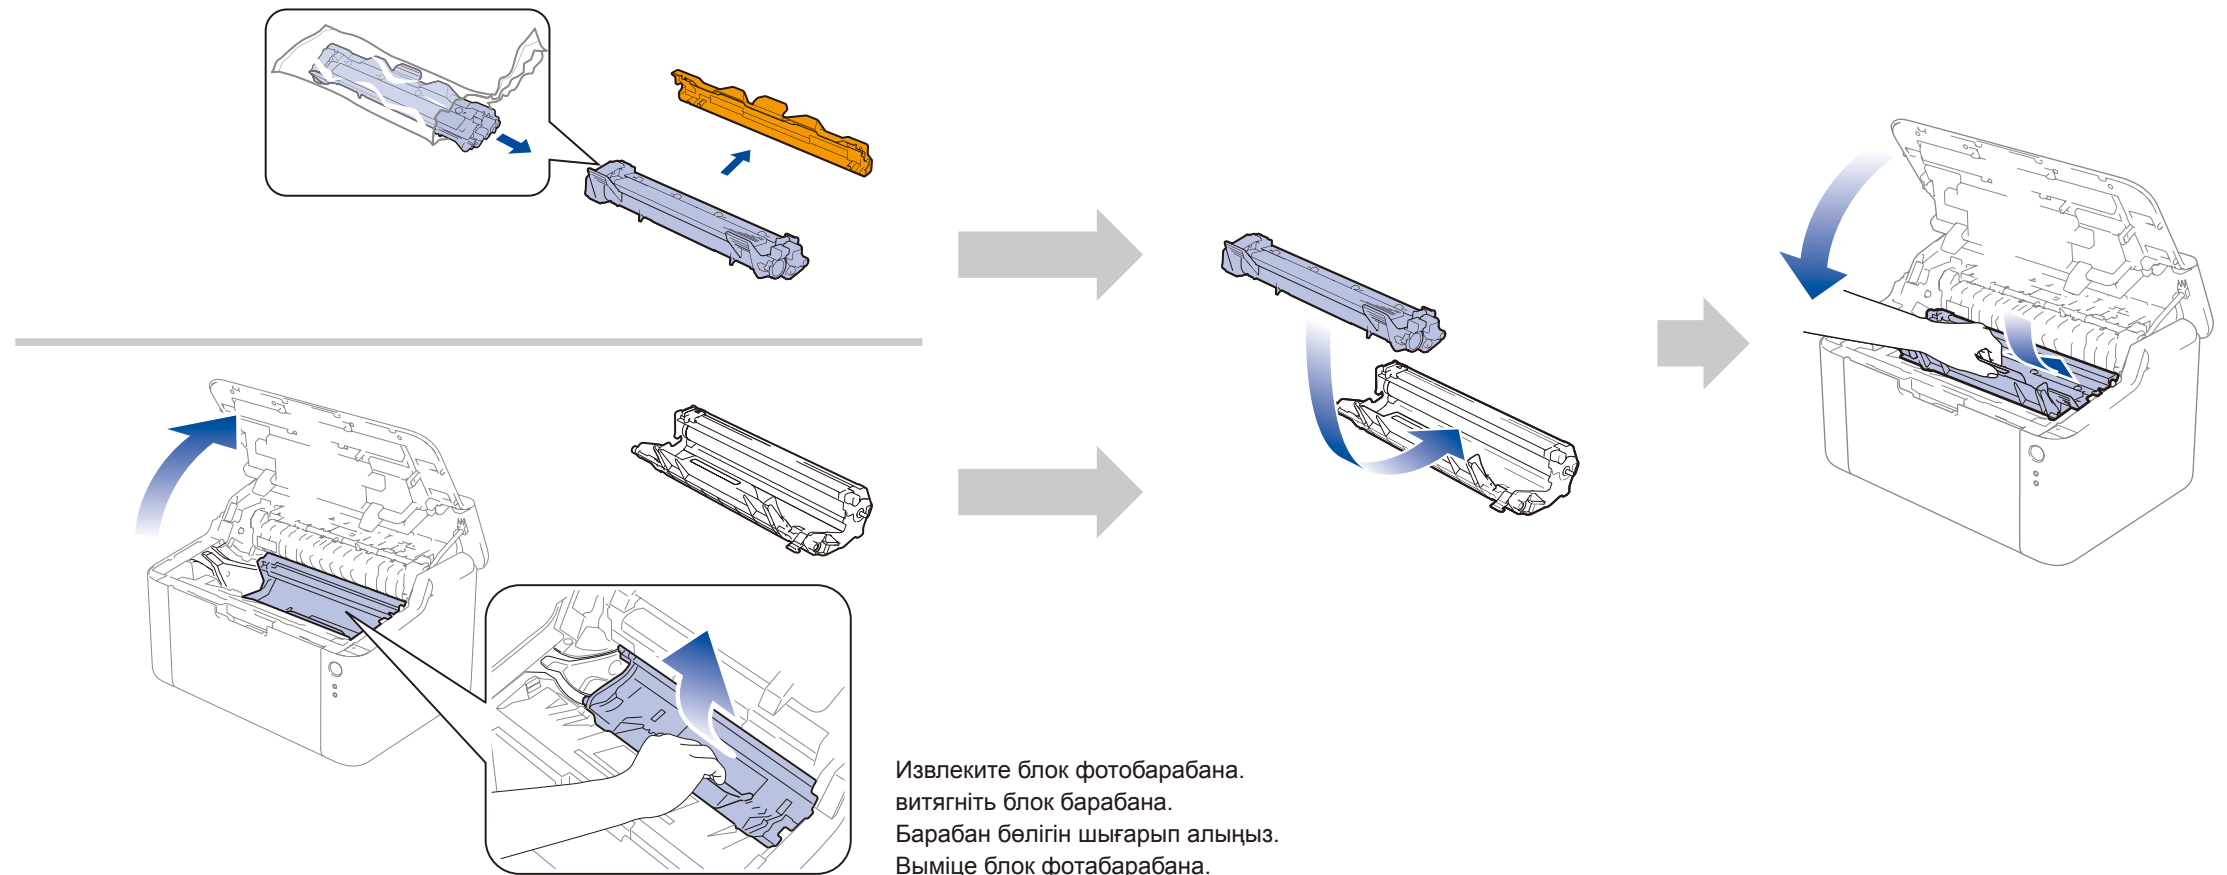

3 Загрузка бумаги / Завантаження паперу / Қағаз салу / Загрузка паперы

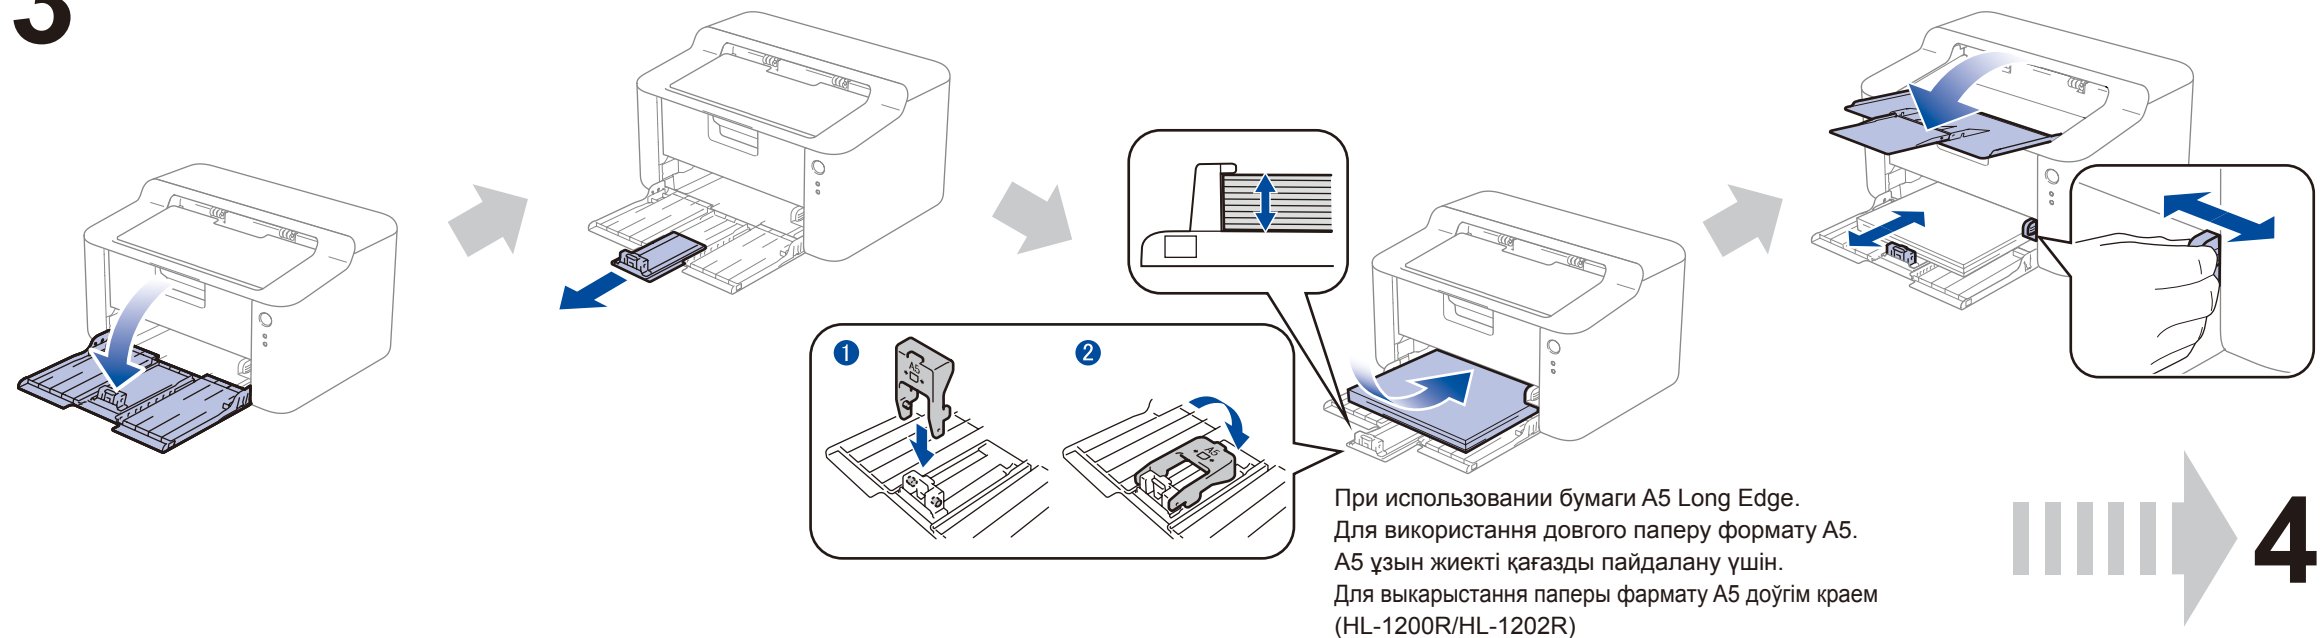


Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
 Для здійснення установки дотримуйтесь інструкцій на екрані.
 Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 Для налады виканайце інструкції на экране.

(Тек Windows® 8 жүйесі үшін)
CD-ROM дискісіндегі PDF нұсқаулықтарды ашу үшін
Adobe® Reader® бағдарламасын пайдаланыңыз.
Adobe® Reader® бағдарламасы орнатылған болса, бірақ
файлдарды ашу мүмкін болмаса, басқару панелінен «.pdf»
файл байланысын «Adobe® Reader®» түріне өзгертіңіз.

(Толькі для Windows® 8)
Выкарыстаце Adobe® Reader®, каб адкрыць інструкцыі
PDF на CD-ROM.
Если программа Adobe® Reader® установлена, но не
открывает файлы, на панели управления измените
сопоставление файлов “.pdf” на программу “Adobe®
Reader®”.

Драйвер, программное обеспечение и руководства можно загрузить с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com>.
Драйвер, програмне забезпечення й довідники можна завантажити зі сторінки Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).
<http://support.brother.com> торабындағы Brother Solutions Center орталығына кіру арқылы драйверді, бағдарламалық құралды және нұсқаулықтарды жүктеп алуға болады.
Вы можете загрузить драйвер, праграмнае забезпаченне і інструкції на сайце Brother Solutions Center: <http://support.brother.com>.

Значения светодиодов принтера / Значення режимів світлодіодного індикатора принтера / Принтердің ЖШД көрсеткіштері / Індыкатары прынтэру

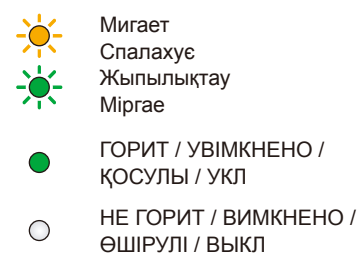

ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО ЖИВЛЕННЯ ВИМКНЕНО ҚАУАТТЫ ӨШІРУ ВЫКЛЮЧЭННЕ СІЛКАВАННЯ	ГОТОВ ГОТОВИЙ ДАЙЫН ГАТОВЫ	СПЯЩИЙ РЕЖИМ ГЛУБОКИЙ СОН СОН ГЛУБОКИЙ СОН ҰЙҚЫ ТЕРЕҢ ҰЙҚЫ ГАТОВЫ СПЯЧЫ РЭЖЫМ	ПРОГРЕВ ОХЛАЖДЕНИЕ РОЗІГРІВ ОХОЛОДЖЕННЯ ҚЫЗДЫРУ САЛҚЫНДАТУ РАЗАГРАВАННЕ АСТУДЖЭННЕ	ПРИЕМ ДАННЫХ ОСТАВШИЕСЯ ДАННЫЕ ОТРИМАННЯ ДАНИХ ДАНІ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ДЕРЕКТЕР АЛУ ҚАЛҒАН ДЕРЕКТЕР АТРЫМАННЕ ДАДЗЕННЫХ ЗАСТАЛОСЯ ДАДЗЕННЫХ	МАЛО ТОНЕРА ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ТОНЕР ТОНЕР АЗ НІЗКІ УЗРОВЕНЬ ТОНЭРА	ЗАМЕНИТЕ ТОНЕР ЗАМІНІТЬ ТОНЕР ТОНЕРДІ АУЫСТЫРУ ЗАМЯНІЦЕ ТОНЭР	ЗАМЯТИЕ БУМАГИ ЗМІНАННЯ ПАПЕРУ ҚАҒАЗ КЕПТЕЛІСІ ЗАХРАСАННЕ ПАПЕРЫ	ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕСУРС ФОТОБАРАБАНА ЗАМЕНИТЕ ФОТОБАРАБАН ТЕРМІН СЛУЖБИ БАРАБАНА ДОБІГАЄ КІНЦЯ ЗАМІНІТЬ БАРАБАН БАРАБАН КӨП ҰЗАМАЙ АЯҚТАЛАДЫ БАРАБАНДЫ АУЫСТЫРУ БАРАБАН ХУТКА СКОНЧЫЦА ЗАМЯНІЦЕ БАРАБАН
 		 Горит неярко Тьмянний Қуңгірттелген Шэры колер	 Интервал 1 с інтервал – 1 секунда 1 секундтық аралық Інтэрвал 1 сек.	 Интервал 0,5 с інтервал – 0,5 секунд 0,5 секунд аралық Інтэрвал 0,5 сек.	 	 	 	 