

Szoftver használati útmutató

Nem minden modell kapható az összes országban.



Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik.

DCP-1510(E)/1511/1512(E)

MFC-1810(E)/1811/1815

A DCP felhasználók számára: ez a dokumentáció az MFC és DCP modellekre is vonatkozik. Ahol ez a felhasználói útmutató „MFC” modellt említ, ott az „MFC-xxxx” „DCP-xxxx” modellként értendő.

A megjegyzések definíciója

A Használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk:

 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan potenciálisan veszélyes helyzeteket jelez, amelyek el nem hárítása enyhe vagy mérsékelt sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS	A megjegyzésekből azt tudhatja meg, hogy hogyan reagáljon a különböző felmerülő helyzetekben, illetve azt, hogy a különféle funkciók használata esetén hogyan tér el a működés.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Ez a termék csak a vásárlás országában használható. Ne használja a terméket a vásárlás országán kívül, mert ezzel megsértheti az adott ország tápfeszültségre vonatkozó előírásait.

DCP-felhasználók esetén: Ebben a kézikönyvben a képernyőképek MFC-modellekből származnak, mivel a DCP- és MFC-modellek funkciói azonosak. Ahol ez a kézikönyv „MFC” modellt említ, ott az „MFC-xxxx” „DCP-xxxx” modellként értendő.

- Macintosh-felhasználók esetén: A kézikönyv használata előtt telepítse a rendelkezésre álló illesztőprogramokat és szoftvereket a készüléke letöltési oldaláról a Brother Solutions Center webhelyéről: (<http://solutions.brother.com/>).

DCP-felhasználók esetén: A Brother Solutions Center webhelyéről letöltheti a nyomtató és a szkennel illesztőprogramjait.

MFC-felhasználók esetén: A Brother Solutions Center webhelyéről letöltheti a nyomtató és a szkennel illesztőprogramjait, valamint a PC-FAX szoftvert és a távoli beállítás alkalmazást.

- A Windows® XP ebben a dokumentumban a Windows® XP Professional, a Windows® XP Professional x64 Edition és a Windows® XP Home Edition operációs rendszereket jelenti.
- Jelen dokumentumban a Windows Vista® név az operációs rendszer összes kiadására vonatkozik.
- Jelen a dokumentumban a Windows® 7 név az operációs rendszer összes kiadására vonatkozik.

Tartalomjegyzék

I. bekezdés Windows®

1	Nyomtatás	2
	A Brother nyomtató-illesztőprogram használata	2
	Dokumentum nyomtatása	3
	2 oldalas nyomtatás	4
	Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz	4
	Egyidejű szkennelés, nyomtatás és faxolás	4
	A nyomtatóillesztő beállításai	5
	A nyomtatóillesztő beállításainak elérése	6
	Alapvető fül	7
	Papírméret	7
	Oldalbeállítás	8
	Másolatok	8
	Médiatípus	8
	Nyomtatási minőség	8
	Nyomtatási beállítások	9
	Több oldal	9
	Kétoldalas / brosúra	10
	Nyomtatási előnézet	11
	Haladó fül	12
	Léptékbeállítás	12
	Fordított nyomtatás	12
	Vízjel Használata	13
	Vízjelbeállítások	14
	Fejléc-lábléc nyomtatás	15
	Tonerkímélő Mód	15
	Adminisztrátor	16
	Egyéb nyomtatóopciók	16
	Színtelítettség beállítás	17
	A nyomtatási minőség javítása	17
	Üres oldal kihagyása	17
	Fekete szöveg nyomtatása	17
	Nyomtatási profilok fül	18
	Profil hozzáadása	19
	Profil törlése	19
	Támogatás	20
	Készülék beállításai lap	22
	Status Monitor	23
	A készülék állapotának figyelése	24
2	Szkennelés	25
	Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal	25
	WIA kompatibilis eszköz	25
	Dokumentum beszkenelése a számítógépbe	25

Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennер üvegének felhasználásával kíván beolvasni	28
Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal (Windows Photo Gallery és Windows Fax and Scan esetén)	32
Dokumentum beszkennelése a számítógépbe	32
Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennер üvegének felhasználásával kíván beolvasni	34
Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal	35
Teljes dokumentum szkennelése a számítógépbe	36
Előzetes szkennelés a dokumentum egy kivágott részletének beolvasásához	37
Beállítások a Szkennер beállítás párbeszédablakban	39

3 ControlCenter4 43

Áttekintés	43
A felhasználói felület megváltoztatása	43
A ControlCenter4 használata Otthoni üzemmódban	44
ControlCenter4 szolgáltatások az Otthoni üzemmód felhasználóinak	45
Szkennelés lap	46
Fájltípusok	47
Dokumentumméret	47
Haladó beállítások	48
A szkennelt kép mentése	49
A szkennelt kép nyomtatása	49
A szkennelt kép megnyitása alkalmazásban	50
A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez	50
PC-FAX lap (MFC modellek esetén)	51
Képfájl küldése a számítógépről	52
Szkennelt kép küldése	52
Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása	53
Készülék beállításai lap	54
Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)	55
A Címlista megnyitása (MFC modellek esetén)	55
A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása	56
Támogatás lap	58
A ControlCenter súgójának megnyitása	58
A Brother Solutions Center használata	58
A Brother CreativeCenter megnyitása	58
A ControlCenter4 használata Speciális üzemmódban	59
ControlCenter4 szolgáltatások a Speciális üzemmód felhasználóinak	60
Szkennelés lap	61
Fájltípusok	61
Dokumentumméret	61
Haladó beállítások	61
A szkennelt kép megnyitása alkalmazásban	62
A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez	62
A szkennelt kép mentése	62
A gombok alapbeállításainak módosítása	63
PC-Másolás lap	64
A szkennelt kép nyomtatása	64
PC-FAX lap (MFC modellek esetén)	65
Képfájl küldése a számítógépről	65
Szkennelt kép küldése	65

Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása.....	66
Készülék beállításai lap	67
Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén).....	67
A Címlista megnyitása (MFC modellek esetén)	67
A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása	68
Támogatás lap	70
A ControlCenter súgójának megnyitása	70
A Brother Solutions Center használata	70
A Brother CreativeCenter megnyitása	70
Egyéni lap	71
Egyéni lap létrehozása	71
Egyéni gomb létrehozása	72
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Szkennelés számítógépre menü esetében	73

4 Távoli beállítás (MFC modellek esetén) 75

Távbeállítás	75
--------------------	----

5 Brother PC-FAX szoftver (MFC modellek esetén) 77

PC-FAX küldése	77
Fájl küldése PC-FAX-ként	77
Felhasználói adatok beállítása	79
Küldés beállításai	80
Fedőlap beállítása	81
A fedőlap információk megadása	81
Címjegyzék	82
Brother címlista.....	83
Bejegyzés kialakítása a címjegyzékben	84
Csoport létrehozása üzenetszóráshoz	85
Tagok információinak szerkesztése	85
Tagok vagy csoportok törlése.....	86
A címjegyzék exportálása.....	86
Importálás a címjegyzékbe.....	88
PC-FAX fogadása.....	90
A PC-FAX fogadás szoftverének engedélyezése számítógépén	91
A PC-FAX fogadás szoftver futtatása a számítógépen	92
A számítógép beállítása	93
Új PC-FAX üzenetek megtekintése	94

II. bekezdés Apple Macintosh

6 Nyomtatás és faxolás 96

A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh).....	96
Kétoldalas nyomtatás	96
Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz.....	96
Kézi kétoldalas nyomtatás	96
Egyidejű szkennelés, nyomtatás és faxolás	97
Az oldalbeállítási opciók kiválasztása.....	97
A nyomtatóopciók beállítása.....	100

Fedőlap.....	101
Elrendezés.....	102
Nyomtatási beállítások	103
A Macintosh nyomtatóillesztő programjának eltávolítása	106
Status Monitor.....	107
A készülék állapotának frissítése	107
Az ablak megjelenítése vagy elrejtése	107
Kilépés az ablakból.....	108
Fax küldése (MFC modellek esetén).....	109

7 Szkenelés 113

Dokumentum szkennelése ICA-illesztőprogrammal	113
A készülék kiválasztása a Nyomtatás és faxolás menüből	118
Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal.....	119
Teljes dokumentum szkennelése Macintosh számítógépre	120
Előzetes szkennelés a dokumentum egy beszkennelni kívánt részletének kivágásához	121
A Szkenner panel beállításai	122

8 ControlCenter2 126

A ControlCenter2 használata.....	126
Az automatikus betöltés funkció kikapcsolása	127
Szkennelés	128
Fájlípusok	129
Dokumentumméret	129
Haladó beállítások	130
Kép	131
E-mail	132
Fájl.....	133
SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL	134
Fájlípusok	134
Dokumentumméret	134
Haladó beállítások	134
Felhasználó által meghatározott gomb.....	135
Képbe szkennelés	135
Szkennelés e-mailbe	137
Szkennelés fájlba	139
MÁSOLÁS / PC-FAX Küldés (Mac OS X v10.6.8 PC-FAX csak az MFC-modellek esetén).....	141
KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK.....	143
Távoli beállítás (MFC modellek esetén)	144
Address Book (Címjegyzék) (MFC modellek esetén).....	145
Állapotjelző	145

9 Távoli beállítás (MFC modellek esetén) 146

Távbeállítás	146
--------------------	-----

III. bekezdés A Szkennelés gomb használata

10	Szkennelés	149
	A Szkennelés gomb használata	149
	Szkennelés e-mailbe	150
	Képbe szkennelés	151
	Szkennelés fájlba	152
A	Index	153



Windows®

Nyomtatás	2
Szkennelés	25
ControlCenter4	43
Távoli beállítás (MFC modellek esetén)	75
Brother PC-FAX szoftver (MFC modellek esetén)	77

MEGJEGYZÉS

Az ezen a részen lévő képernyőképek Windows® 7 rendszerről származnak. A számítógépén megjelenő képernyők az operációs rendszertől függően változhatnak.

A Brother nyomtató-illesztőprogram használata

A nyomtatóillesztő program olyan szoftver, mely a számítógép által használt formátumot egy adott nyomtató által értelmezhető formátumra fordítja egy nyomtatói parancsnyelv vagy oldalleíró nyelv segítségével.

A nyomtató-illesztőprogramok a mellékelt telepítő program CD-ROM lemezén találhatók. Az illesztőprogramokat a Gyors telepítési útmutató alapján telepítse. A legújabb nyomtató-illesztőprogramok a Brother Solutions Center alábbi honlapjáról is letölthetők:

<http://solutions.brother.com/>

Dokumentum nyomtatása

1

Amikor a készülék adatokat fogad a számítógéptől, elkezd a nyomtatást azzal a lépéssel, hogy papírt tölt be a papírtálcáról. A papírtálca normál és újrahasznosított papír adagolására képes. (A papírtálcával és az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatos információk: ►► Használati útmutató)

- 1 Az alkalmazásban kattintson a Nyomtatás parancsra.
Ha más nyomtató-illesztőprogramok is telepítve vannak a számítógépre, a szoftveralkalmazás Nyomtatás vagy Nyomtatási beállítások menüpontjának kiválasztása után a nyomtató-illesztőprogramok közül válassza a **Brother MFC-XXXX*** elemet, majd a nyomtatás megkezdéséhez kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
*(Az XXXX az Ön által használt modellt jelenti.)

MEGJEGYZÉS

- A papírméretet és a tájolást az alkalmazásban lehet kiválasztani.
 - Ha az alkalmazás nem támogatja az Ön egyedi papírméretét, a következő legnagyobbat válassza.
Ezt követően az alkalmazásban a jobb és a bal margó megváltoztatásával állítsa be a nyomtatási területet.
-

2 oldalas nyomtatás

A Brother által biztosított nyomtató-illesztőprogram lehetővé teszi a kézi kétoldalas nyomtatást.

Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz

- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.
- Ha a papír gyűrött, fordítsa meg a köteget, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, egyenesítse ki, és fordítsa meg a köteget.
- Kézi kétoldalas nyomtatási mód esetén lapelakadás vagy gyenge nyomtatási minőség fordulhat elő.
Papírelakadás esetén: ►► Használati útmutató: *Papírelakadás*. A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák esetén: ►► Használati útmutató: *Nyomtatási minőség javítása*.
- A gép először a páros számú oldalakat nyomtatja ki a papír egyik oldalára. Ezt követően a nyomtató-illesztőprogram (egy felugró ablakban) a papír ismételt behelyezését kéri. Mielőtt újból behelyezné a papírt, egyenesítse ki, különben elakadhat. Nagyon vékony és nagyon vastag papír használata nem ajánlott.

Egyidejű szkennelés, nyomtatás és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A számítógépes nyomtatás közben a faxküldés zavartalanul működik. Amikor azonban a gép másolást végez, vagy papír formátumú faxot fogad, akkor a számítógépes nyomtatást felfüggeszti, és azt a másolás, illetve a fax fogadásának befejezése után folytatja.

A nyomtatóillesztő beállításai

Amikor számítógépről nyomtat, a következő nyomtatási beállításokat változtathatja meg:

- **Papírméret**
- **Oldalbeállítás**
- **Másolatok**
- **Médiatípus**
- **Nyomtatási Minőség**
- **Nyomtatási beállítások**
- **Összetett Oldal**
- **Kétoldalas / Brosúra**
- **Nyomtatási előnézet**
- **Léptékbeállítás**
- **Fordított Nyomtatás**
- **Vízjel Használata**
- **Fejléc-lábléc nyomtatás**
- **Tonerkímélő Mód**
- **Adminisztrátor**
- **Sűrűség beállítás**
- **Javított nyomtatás**
- **Üres oldal átugrása**
- **Nyomtatási profilok**
- **Fekete szöveg nyomtatása**


A következő oldalakon a nyomtató-illesztőprogram beállításainak áttekintését találja. További információkat a nyomtató-illesztőprogram Súgó szövegében találhat.

A nyomtatóillesztő beállításainak elérése

- 1 (Windows® XP esetén)
Kattintson a **Start** elemre, majd a **Nyomtatók és faxok** lehetőségre.
(Windows Vista® esetén)
Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult, Hardver és hang**, és **Nyomtatók** lehetőségre.
(Windows® 7 esetén)
Kattintson a  gombra, majd az **Eszközök és nyomtatók** lehetőségre.
(Windows® 8 esetén)
Helyezze az egérkurzort az asztal jobb alsó sarkára. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások**, majd a **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** lehetőségre.
- 2 (Windows® XP és Windows Vista® esetén)
Kattintson a jobb egérgommbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol XXXX a modell neve), és válassza ki a **Tulajdonságok** elemet. Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanele.
(Windows® 7 és Windows® 8 esetén)
Kattintson a jobb egérgommbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol XXXX a modell neve), és válassza ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogramok beállításai, válassza ki a nyomtató-illesztőprogramot. Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanele.
- 3 Kattintson az **Általános** fülre, majd kattintson a **Beállítások...** vagy **Nyomtatási beállítások...** elemre. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.

Alapvető fül

Az oldalkép beállításokat az **Alapvető** lap bal oldalán lévő illusztrációra kattintva is megváltoztathatja.

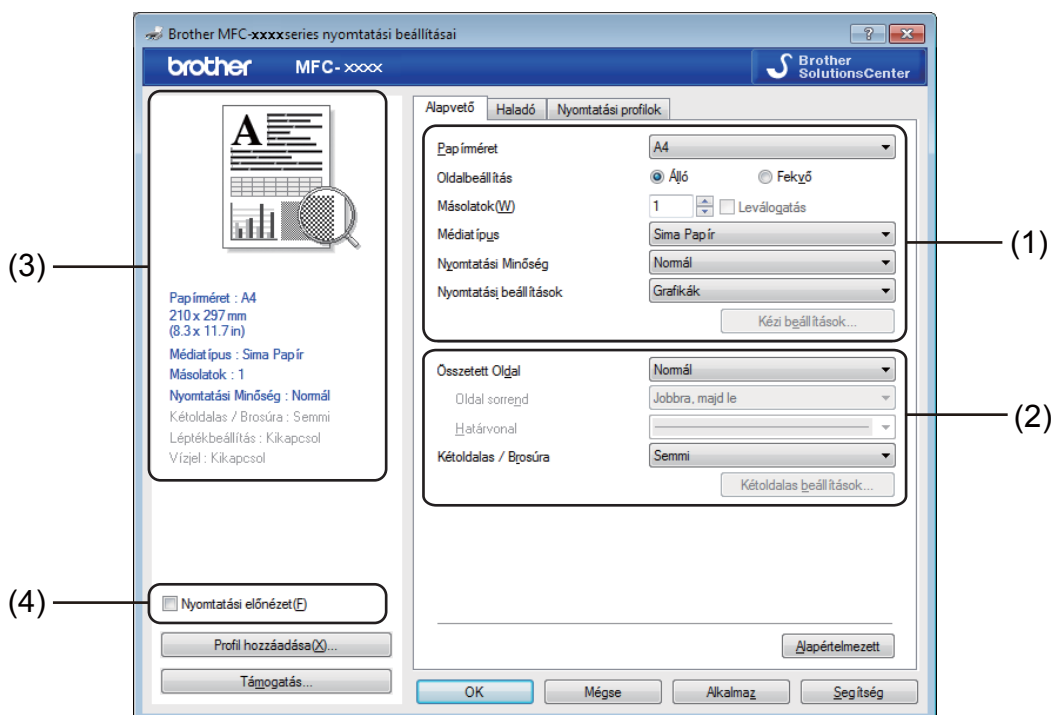

- 1 Adja meg a **Papírméret**, **Oldalbeállítás**, **Másolatok**, **Médiatípus**, **Nyomtatási Minőség** és **Nyomtatási beállítások** (1) beállításokat.
- 2 Válassza ki a **Összetett Oldal** és **Kétoldalas / Brosúra** (2) beállítását.
- 3 Ellenőrizze az aktuális beállításokat az ablakban (3).
- 4 A beállítások alkalmazásához kattintson az **OK** gombra.
Az alapértelmezett beállításokhoz való visszatéréshez kattintson a **Alapértelmezett**, majd az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

Ha a nyomtatás előtt meg szeretné tekinteni a dokumentum nyomtatási képét, akkor jelölje be a Nyomtatási kép jelölőnégyzetet (4).

Papírméret

A legördülő menüből válassza ki a használt papírméretet.

Oldalbeállítás

A Tájéltás használatával azt állíthatja be, hogy a dokumentum nyomtatása milyen helyzetben történjen (**Álló** vagy **Fekvő**).

Álló (függőleges)	Fekvő (vízszintes)
	

Másolatok

A másolatok kiválasztásával állítható be a nyomtatandó példányok száma.

■ Leválogatás

Az Egyeztetés jelölőnégyzet bejelölésével a dokumentumból egy teljes példányt nyomtat ki a készülék, majd megismétli a műveletet a beállított példányok számának megfelelően. Ha nincs bejelölve az Egyeztetés jelölőnégyzet, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

Másolatok(W)

☒ Leválogatás


Másolatok(W)

☐ Leválogatás


Médiatípus

Készülékéhez az alábbi adathordozó-típusokat használhatja. A legjobb nyomtatási minőség érdekében válassza ki a használni kívánt papírtípust.

- **Sima Papír**
- **Újrafelhasznált papír**

Nyomtatási minőség

A nyomtatási minőséget az alábbiak szerint állíthatja be:

- **Vázlat**
- **Normál**
- **Finom**

Nyomtatási beállítások

A nyomtatási beállításokat az alábbiak szerint módosíthatja:

■ Grafikák

Ez a legjobb nyomtatási üzemmód olyan dokumentumok nyomtatásához, amelyek grafikát tartalmaznak.

■ Szöveg

Ez a legjobb nyomtatási üzemmód szöveges dokumentumok nyomtatásához.

■ Kézi

Manuálisan is megváltoztathatja a beállításokat a **Kézi** elemre, majd a **Kézi beállítások** lehetőségre kattintva.

Beállíthatja a fényerőt, a kontrasztot és egyéb tulajdonságokat.

Több oldal

Az összetett oldal kiválasztásával csökkenthető a képek mérete úgy, hogy a készülék egy lapra több oldalt nyomtat. Növelheti is a képméretet, így egy oldalt több lapra nyomtathat ki.

■ Oldal sorrend

Az **N az 1-ben** lehetőség kiválasztásakor a legördülő lista segítségével beállítható az oldalsorrend.

■ Határvonal

Ha a Több oldal funkcióval több oldalt nyomtat egy lapra, a lapra nyomtatott oldalak köré folytonos szegély vagy szaggatott szegélyt helyezhet, vagy beállíthatja, hogy a készülék szegélyek nélkül nyomtassa az oldalakat a lapra.

■ Vágóvonal nyomtatása

Ha az **1 oldal NxN oldalon** beállítás van bejelölve, akkor bejelölhető a **Vágóvonal nyomtatása** lehetőség. Ezzel a beállítással halvány kivágási vonalat nyomtathat a nyomtatható terület köré.

Kétoldalas / brosúra

Ezt a funkciót brosuranyomtatáshoz vagy 2 oldalas nyomtatáshoz használhatja.

■ Semmi

A beállítás letiltja a 2 oldalas nyomtatást.

■ Kétoldalas (kézi)

Ezt a beállítást akkor használja, ha a papír mindkét oldalára nyomtatni kíván.

• Kétoldalas (kézi)

A készülék először a páros számozású oldalakat nyomtatja ki. Ezután a nyomtató illesztőprogramja leállítja a nyomtatást, és megjeleníti a papírok ismételt behelyezésére vonatkozó utasításokat. Az **OK** gombra való kattintás után a készülék kinyomtatja a páratlan számozású oldalakat is.

A **Kétoldalas (kézi)** lehetőség kiválasztásakor kiválaszthatóvá válik a **Kétoldalas beállítások...** gomb. A következő beállításokat adhatja meg a **Kétoldalas beállítások** párbeszédpanelen.

• Kétoldalas típusa

Mindegyik tájolási beállításhoz négy különböző kétoldalas kötési irány tartozik.

• Ofszetbekötés

Ha bejelöli az **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, akkor beállíthatja a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben.

■ Brosúra (kézi)

Ezzel a beállítással nyomtathat dokumentumokat broszúra formátumban kétoldalas nyomtatással. A beállítás a megfelelő oldalszámok alapján rendezi a dokumentumot, és lehetővé teszi, hogy az oldalsorrend módosítása nélkül behajthassa a nyomtatott középen.

• Brosúra (kézi)

A készülék először a páros számozású oldalakat nyomtatja ki. Ezután a nyomtató illesztőprogramja leállítja a nyomtatást, és megjeleníti a papírok ismételt behelyezésére vonatkozó utasításokat. Az **OK** gombra való kattintást követően a készülék kinyomtatja a páratlan számozású oldalakat is.

A **Brosúra (kézi)** lehetőség kiválasztásakor kiválaszthatóvá válik a **Kétoldalas beállítások...** gomb. A következő beállításokat adhatja meg a **Kétoldalas beállítások** párbeszédpanelen.

• Kétoldalas típusa

Mindegyik tájolási beállításhoz két különböző kétoldalas kötési irány tartozik.

• Brosúra nyomtató módszer

Ha a **Felosztás szettek**re van kiválasztva:


A beállítással a teljes füzet kisebb, különálló füzetcsomagokba nyomtatható, és a kisebb, különálló füzetek középen behajthatók az oldalszámok sorrendjének módosítása nélkül. Minden kisebb füzetcsomagban megadhatja a lapok számát 1 és 15 között. Ez a beállítás segíthet, ha sok lapot tartalmazó nyomtatott füzetet kell behajtani középen.

• Ofszetbekötés

Ha bejelöli az **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, akkor beállíthatja a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben.

Nyomtatási előnézet

A nyomtatás előtt megtekintheti a dokumentum nyomtatási előnézetét. Ha bejelöli a **Nyomtatási előnézet** jelölőnégyzetet, akkor a Nyomtatási Előnézet ablaka megnyílik a nyomtatás megkezdése előtt.

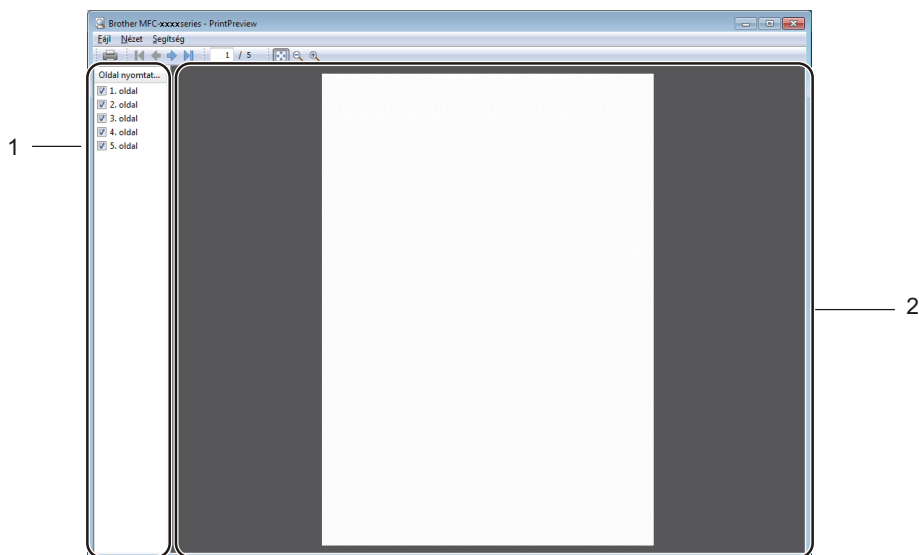

1 Oldallista terület

Az oldallista terület a ténylegesen nyomtatandó oldalak oldalszámait jeleníti meg. Ha a listában kiválaszt egy oldalt, akkor az oldal nyomtatási előnézete megjelenik az Előnézet területen.

Ha nem szeretné nyomtatni az oldalt, akkor törölje a jelölőnégyzet kiválasztását.

2 Előnézet terület


Az Előnézet terület az Oldallista területen kiválasztott oldalak nyomtatási előnézetét mutatja.

MEGJEGYZÉS

Ha a **Kétoldalas (kézi)** vagy **Brosúra (kézi)** lehetőséget választott a nyomtató-illesztőprogram beállításainál, akkor nem használhatja a Nyomtatási előnézet funkciót.

Haladó fül

1

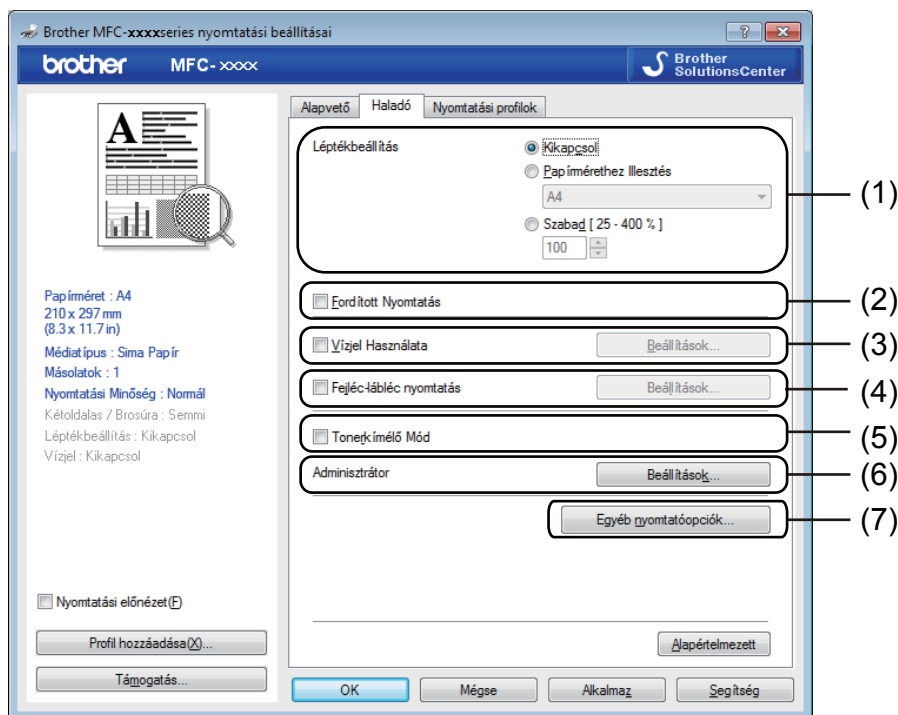

Ezen a lapon a következő beállításokat módosíthatja:

- **Léptékbeállítás** (1)
- **Fordított Nyomtatás** (2)
- **Vízjel Használata** (3)
- **Fejléc-lábléc nyomtatás** (4)
- **Tonerkímélő Mód** (5)
- **Adminisztrátor** (6)
- **Egyéb nyomtatási opciók** (7)

Léptékbeállítás


Lehetőség van a kinyomtatott kép méretezésének módosítására.

Fordított nyomtatás

Az adatok fentről lefelé történő megfordításához jelölje be a **Fordított Nyomtatás** jelölőnégyzetet.


Vízjel Használata

Vízjelként logót vagy szöveget a helyezhet el a dokumentumon. Választhat a beállított vízjelek közül, vagy felhasználhat saját készítésű bittérkép-fájlt is. Jelölje be a **Vízjel Használata** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Beállítások...** gombra.

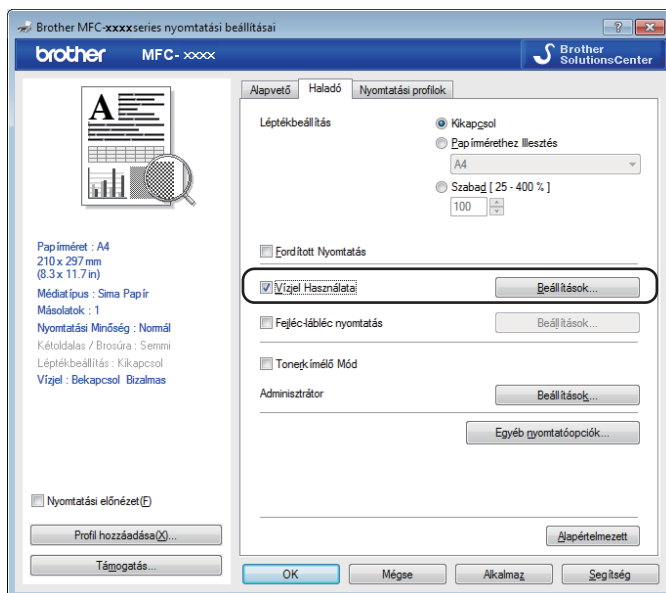

Vízjelbeállítások


1

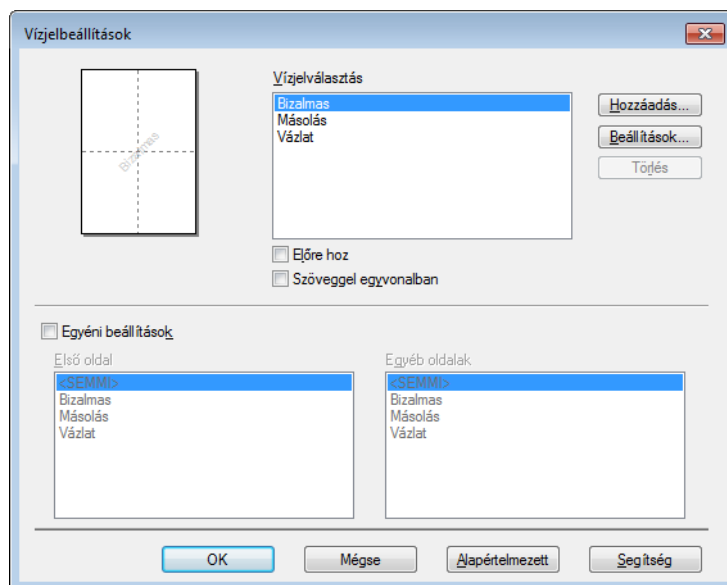

Vízjelkiválasztás

Válassza ki a használni kívánt vízjelet.

Eredeti vízjel létrehozásához kattintson a **Hozzáadás** gombra a vízjel beállításainak hozzáadásához, majd válassza a **Szöveg használata** vagy **Bitérképfájl használata** lehetőséget a **Vízjel Stílus** beállításban.

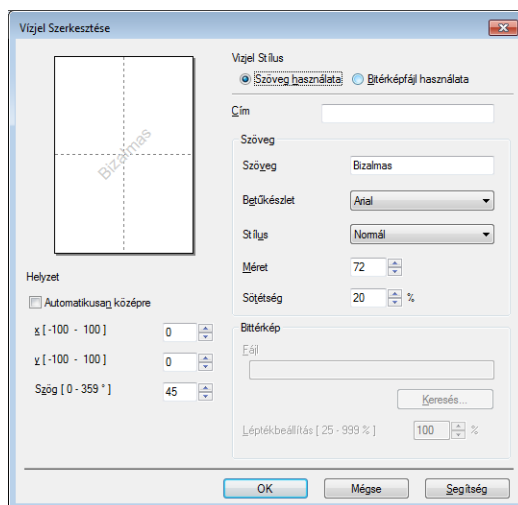

Megváltoztathatja a vízjel méretét és az oldalon elfoglalt helyét. Ehhez válassza ki a vízjelet, és kattintson a **Beállítások...** gombra.

■ Cím

Adjon meg a mezőben egy megfelelő címet.

■ Szöveg

Írja be a vízjel szövegét a **Szöveg** mezőbe, majd válassza ki a **Betűkészlet**, **Stílus**, **Méret** és **Sötétség** tulajdonságokat.

■ Bittérkép

Adja meg a fájlnevet és a bitkép helyét a **Fájl** mezőben, vagy kattintson a **Keresés** gombra a fájl megkereséséhez. Lehetőség van a kép átméretezésére is.

■ Helyzet

E beállítással szabályozhatja a vízjel elhelyezkedését az oldalon.

Előre hoz

Ez a beállítás a kiválasztott karaktereket vagy képet átfedéssel jeleníti meg a nyomtatott dokumentumon.

Szöveggel egyvonalban

Jelölje be a **Szöveggel egyvonalban** jelölőnégyzetet, ha csak a vízjel körvonalát szeretné kinyomtatni. Csak akkor érhető el, ha szöveges vízjelet választ.

Egyéni beállítások

Kiválaszthatja, hogy melyik vízjelet szeretné az első vagy a többi oldalra nyomtatni.

Fejléc-lábléc nyomtatás

Ha ez a funkció aktív, rákerül a kinyomtatott dokumentumra a számítógép rendszerórájából vett dátum és idő, az aktuális felhasználó bejelentkezési neve, vagy egy beírt szöveg. A **Beállítások** gombra kattintva testre szabhatja a megjelenő információkat.

■ ID nyomtatás

Ha a **Felhasználói név** lehetőséget választja, a számítógépre való bejelentkezéshez használt felhasználónevét nyomtatja a készülék. Ha az **Saját beállítás** pontot kiválasztva valamilyen szöveget ad meg az **Saját beállítás** szerkesztő mezőben, a készülék a megadott szöveget nyomtatja.

Tonerkímélő Mód


Ezzel a funkcióval meghosszabbíthatja a festék élettartamát. A **Tonerkímélő Mód** beállítás bekapcsolásával a nyomtatások halványabban jelennek meg. Alapértelmezés szerint ez ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- A **Tonerkímélő Mód** használata nem javasolt fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatása esetén.
- A **Tonerkímélő Mód** nem érhető el, ha a **Nyomtatási Minőség** beállításaként **Finom** van kiválasztva.

Adminisztrátor

Az adminisztrátor korlátozhatja az olyan funkciókat, mint a léptékbeállítás vagy a vízjel.

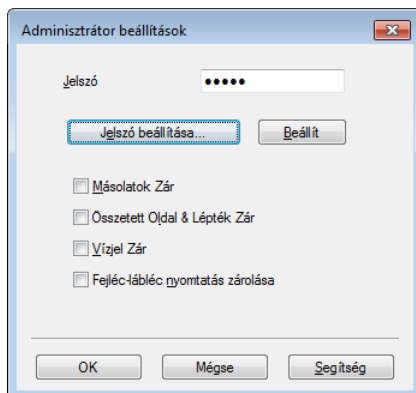

■ Jelszó

Írja be a jelszót a mezőbe.

MEGJEGYZÉS

Kattintson a **Jelszó beállítása...** elemre a jelszó megváltoztatásához.

■ Másolatok Zár

Zárolja a másolatok számának megadását, hogy ne lehessen egynél több példányt nyomtatni.

■ Összetett Oldal & Lépték Zár

Zárolja a méretezés beállítását és a több oldal beállítását, hogy azokat ne lehessen megváltoztatni.

■ Vízjel Zár

A vízjel aktuális beállításainak zárolása, hogy ne lehessen megváltoztatni azokat.

■ Fejléc-lábléc nyomtatás zárolása

Zárolja a fejléc-lábléc nyomtatás jelenlegi beállításait, hogy azokat ne lehessen megváltoztatni.

Egyéb nyomtatóopciók

A Nyomtató funkció alábbi beállításai adhatók meg:

■ Sűrűség beállítás

■ Javított nyomtatás

■ Üres oldal átugrása

■ Fekete szöveg nyomtatása

Színeltéttség beállítás

Növelheti vagy csökkentheti a nyomtatási fényerősséget.

MEGJEGYZÉS

A Sűrűség beállítás nem érhető el, ha a **Nyomtatási Minőség** beállításaként **Finom** van kiválasztva.

A nyomtatási minőség javítása

Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség javítását.

■ Csökkentett papírgyűrődés

A beállítás kijelölésével csökkenthető a papír gyűrődése.

Ha csak néhány oldalt nyomtat, nem kell kijelölnie ezt a beállítást.

MEGJEGYZÉS

Ez csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

■ Javított festék rögzítés

A beállítás kijelölésével javítható a festék megtapadása a papíron.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Üres oldal kihagyása

Ha a **Üres oldal átugrása** be van jelölve, a nyomtató automatikusan észleli az üres oldalakat, és kihagyja azokat a nyomtatásból.

MEGJEGYZÉS

Ez a beállítás nem működik, ha a következő beállításokat választja:

- **Vízjel Használata**
- **Fejléc-lábléc nyomtatás**
- **N az 1-ben** vagy **1 oldal NxN oldalon** a **Összetett Oldal** területen
- **Kétoldalas (kézi)** vagy **Brosúra (kézi)**
- **Nyomtatási előnézet**

Fekete szöveg nyomtatása


Ez a funkció lehetővé teszi az összes szöveg nyomtatását szürkeárnyaltos helyett feketén.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy bizonyos karakterekkel nem használható.

Nyomtatási profilok fül

A **Nyomtatási profilok** szerkeszthető előbeállítások, amelyekkel gyorsan elérheti a gyakran használt nyomtatási konfigurációkat.

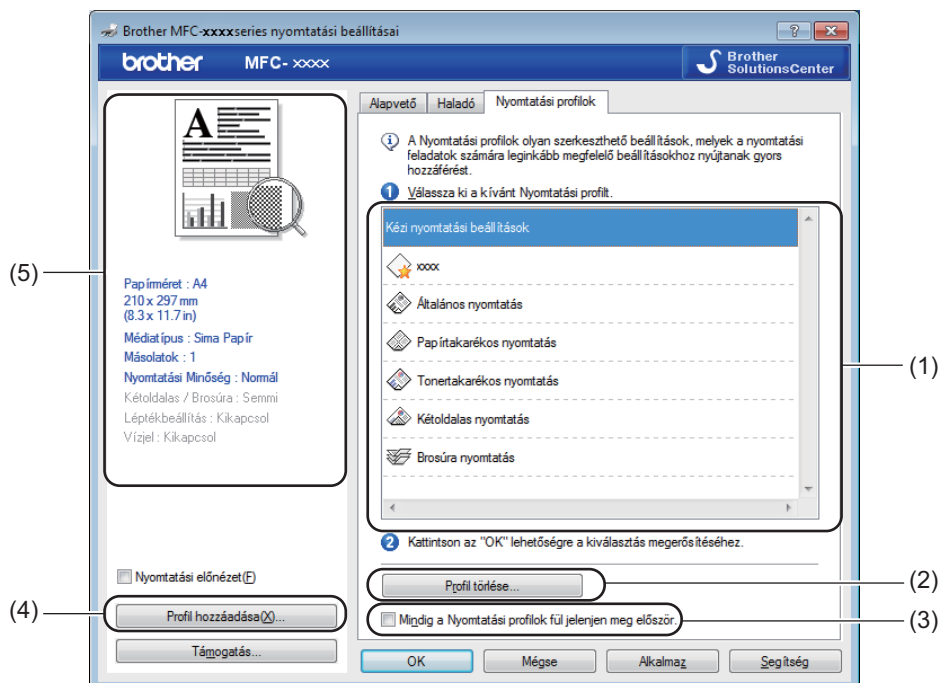

■ Nyomtatási profil listamező (1)

■ Profil törlése (2)

■ Mindig a Nyomtatási profilok fül jelenjen meg először. (3)

■ Profil hozzáadása (4)

■ Aktuális nyomtatási profil nézete (5)

- 1 Válassza ki a profilját a nyomtatási profil listamezőből.
- 2 Ha a következő nyomtatáskor meg kívánja jeleníteni a **Nyomtatási profilok** lapot az ablak előtt, jelölje be a **Mindig a Nyomtatási profilok fül jelenjen meg először.** jelölőnégyzetet.
- 3 A kiválasztott profil alkalmazásához kattintson az **OK** gombra.

Profil hozzáadása

A **Profil hozzáadása** párbeszédpanel a **Profil hozzáadása** lehetőségre kattintva jelenik meg. 20 új profilt vehet fel a kívánt beállításokkal.

- 1 A **Név** mezőben adja meg a kívánt címet.
- 2 Az Ikon listából válasszon ki egy használni kívánt ikont, majd kattintson az **OK** gombra.
- 3 A nyomtató-illesztőprogram ablakának bal oldalán látható aktuális beállításokat menti a rendszer.

Profil törlése


A **Profil törlése** párbeszédpanel a **Profil törlése** lehetőségre kattintva jelenik meg. Bármelyik hozzáadott profilt törölheti.

- 1 Kattintson a **Profil törlése** gombra.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt profilt, és kattintson a **Törlés** elemre.
- 3 Kattintson a **Igen** gombra.
- 4 A kijelölt profil törlődik.

Támogatás

A nyomtatási beállításai párbeszédpanelen kattintson a **Támogatás...** gombra.

1

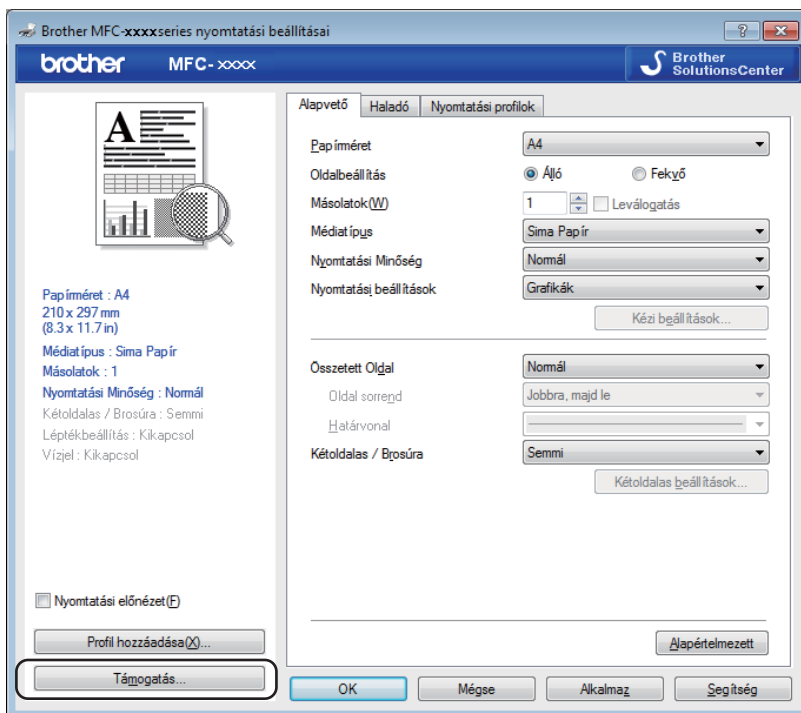



■ Brother Solutions Center (1)

A Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) olyan webhely, amely információkkal szolgál a Brother termékekről, beleértve a készülék használatával kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) megtekintésének lehetőségét, a használati útmutatókat, illesztőprogram-frissítéseket és tanácsokat.

■ Eredeti készlet weboldala (2)

Ha erre a gombra kattint, ellátogathat az eredeti Brother kellékeket kínáló webhelyünkre.

■ Brother CreativeCenter (3)

Ha erre a gombra kattint, ellátogathat webhelyünkre, ahol az üzleti és otthoni használatához ingyenes és egyszerű online megoldásokat talál.

■ Beállítás ellenőrzése (4)

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti az illesztőprogram aktuális beállításait.

■ Miatt (5)

Itt jeleníthető meg a nyomtatóillesztő-fájlok listája és a verziókkal kapcsolatos információk.


Készülék beállításai lap

1

MEGJEGYZÉS

A **Eszközbeállítások** lap eléréséről lásd a *A nyomtatóillesztő beállításainak elérése* >> részt a(z) 6. oldalon részt.

A sorozatszámot az **Eszközbeállítások** lapon is megtekintheti a következő módon.

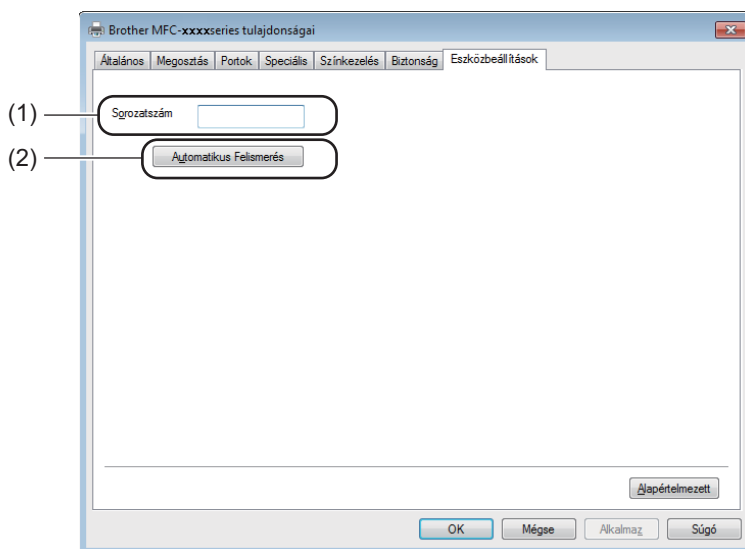

■ Sorozatszám (1)

Az **Automatikus Felismerés** (2) gombra kattintva a nyomtató-illesztőprogram megvizsgálja a készüléket, és kijelzi annak sorozatszámát. Ha a sorozatszámot nem sikerült lekérdezni, a kijelzőn a „-----” jelzés látható.

■ Automatikus Felismerés (2)

Az **Automatikus Felismerés** funkció a nyomtató-illesztőprogram elérhető beállításait mutatja.


MEGJEGYZÉS

Az **Automatikus Felismerés** (2) funkció nem érhető el a következő esetekben:

- A készülék ki van kapcsolva.
- A készülék USB-kábellel kapcsolódik a nyomtatókiszolgálóhoz megosztott hálózati környezetben.
- Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a készülékhez.

Status Monitor


A Status Monitor konfigurálható szoftvereszköz, amely egy vagy több eszköz állapotát felügyeli, így képes azonnal értesíteni a hibákról.

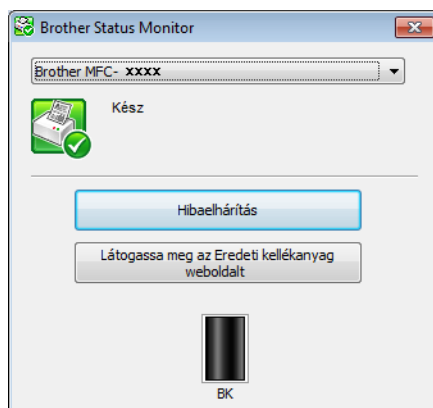

Bármikor ellenőrizheti az eszköz állapotát. Ehhez kattintson duplán az ikonra a tálcán, vagy válassza a **Status Monitor** parancsot a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** menüből a számítógépen.

(Windows® 7)

Ha az **Status Monitor** ikont meg kívánja jeleníteni a tálcán, kattintson az  gombra. Az **Status Monitor** ikon megjelenik a kis ablakban. Ezután húzza az  ikont a tálcára.

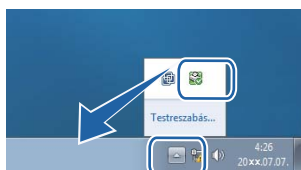

(Windows® 8)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) gombra, majd a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sávban az **Eszközök**, majd a **Status Monitor** lehetőségre.

MEGJEGYZÉS

- Ha többet szeretne megtudni a Status Monitor szoftverről, kattintson a jobb egérgombbal a **Status Monitor** ikonra, és válassza a **Súgó** menüpontot.
- Az automatikus szoftverfrissítés funkció akkor aktív, ha a Status Monitor funkció aktív. A frissítés funkcióval Brother alkalmazásokat és a készülék firmware frissítéseit is automatikusan fogadhatja.

A készülék állapotának figyelése

A **Status Monitor** ikon színe a készülék állapotától függően változik.

- A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.



- A sárga ikon figyelmeztetést jelent.



- A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.



Az **Brother Status Monitor** ikont számítógépén két helyen is megjelenítheti – a tálcán vagy az asztalon.

A szkennelési műveletek és az alkalmazott illesztőprogramok az Ön operációs rendszerétől függően változnak. A készülék a dokumentumok szkenneléséhez az alkalmazásokból TWAIN-kompatibilis illesztőprogramot használ.

Két szkennelő illesztőprogram került telepítésre. Egy Windows® Imaging Acquisition (WIA) illesztőprogram (lásd: *Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal* >> részt a(z) 25. oldalon) és egy TWAIN-kompatibilis szkennelő illesztőprogram (lásd: *Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal* >> részt a(z) 35. oldalon).

Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal

WIA kompatibilis eszköz

A Windows® Image Acquisition (WIA) használatával is szkennelhet képeket a készülékkel. Képeket közvetlenül szkennelhet a WIA- vagy TWAIN-szkennelést támogató bármilyen egyéb alkalmazásba.

Dokumentum beszkennelése a számítógépbe

Két módon szkennelhet be egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) (MFC-modellek esetén) vagy a szkennelő üveget.

Ha a dokumentum előszkennelése után egy oldal egy részét szeretné szkennelni, majd pedig kivágni, akkor a szkennelő üvegét kell használnia. (Lásd: *Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennelő üvegének felhasználásával kíván beolvasni* >> részt a(z) 28. oldalon.)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A dokumentum szkenneléséhez indítsa el a Microsoft® Paint alkalmazást.


MEGJEGYZÉS

Az útmutató szkennelési utasításai a Microsoft® Paint alkalmazáson alapulnak. Más szoftver alkalmazásokkal a szkennelés lépései eltérőek lehetnek.

- 3 Kattintson a **Kepolvasóból vagy fényképezőgépből** elemre a **Fájl** menüben. Megjelenik a Szkennelő beállításai párbeszédablak.

4 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:

- **Papírforrás** (1)
- **Képtípus** (2)
- **Digitalizált kép minőségének beállítása** (3)
- **Oldalméret** (4)
- **Villámnézet** (5)
- **Beolvasás** (6)

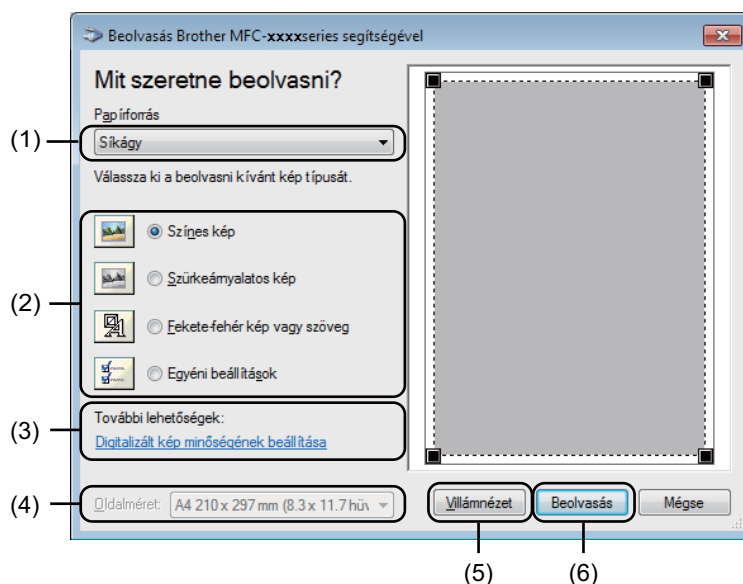

5 (MFC modellek esetén) A legördülő listából válassza a **Papírforrás** lehetőséget (1).


6 Válassza ki a kép típusát (2).

7 A legördülő listából válassza az **Oldalméret** lehetőséget (4).

MEGJEGYZÉS

Hagyja ki ezt a lépést, ha a **Síkágý** lehetőséget választotta az 5. lépésben.

- 8 A speciális beállítások eléréséhez kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** gombra (3). Kiválaszthatja a **Fényerő**, **Kontraszt**, **Felbontás (DPI)** és a **Képtípus** az **Speciális tulajdonságok** alatt. A beállítások módosítása után kattintson az **OK** gombra.

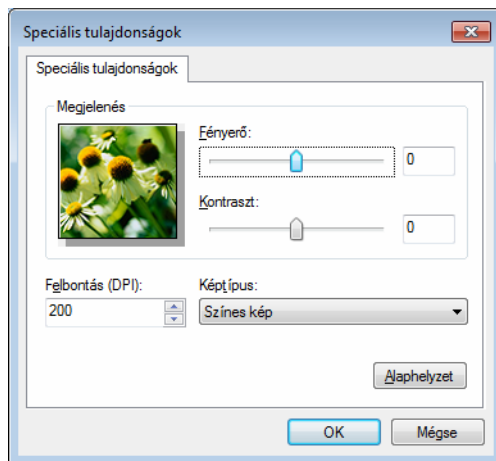

MEGJEGYZÉS

- A szkennер maximális felbontása 1200 dpi.
- Az 1200 dpi-nél nagyobb felbontáshoz használja a szkennelési segédprogramot. (Lásd: *Szkennер segédprogram* ►► részt a(z) 30. oldalon.)

- 9 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen (6). A készülék megkezdí a szkennelést.

Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennerr üvegének felhasználásával kíván beolvasni


A **Villámnézet** gomb a kép előzetes megtekintéséhez használható; itt levághatja a kép nem kívánt részeit. Ha megfelelőnek tartja az előképet, a szkennelés elindításához kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen.

2

MEGJEGYZÉS

Az előzetes szkennelés nem érhető el az ADF (**Dokumentumadagoló**) használata esetén.

- 1 Kövesse a *Dokumentum beszkennelése a számítógéphe* ➤➤ részt a(z) 25. oldalon rész 1 - 3 lépéseit.
- 2 (MFC-modellek esetén) A **Papírforrás** legördülő listából válassza a **Síkágý** lehetőséget (1).

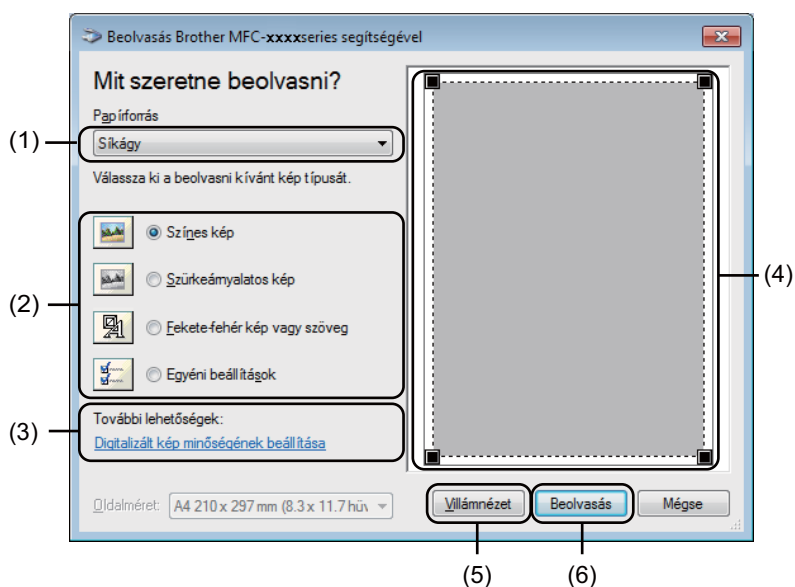


- 3 Válassza ki a kép típusát (2).
- 4 Kattintson az **Villámnézet** (5) gombra.
A készülék szkenneli a teljes képet a számítógépre, és az megjelenik a szkennelési területen (4).

- 5 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



- 6 A speciális beállítások módosításához kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** gombra (3). Kiválaszthatja a **Fényerő**, **Kontraszt**, **Felbontás (DPI)** és a **Képtípus** az **Speciális tulajdonságok** alatt. A beállítás módosítása után kattintson az **OK** gombra.

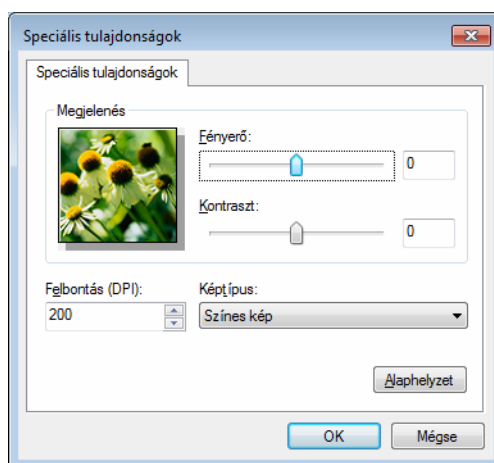

- 7 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen (6). A készülék megkezdí a szkennelést.
Ezúttal csak a dokumentum kiválasztott területe jelenik meg a Microsoft® Paint (vagy a használt alkalmazás) ablakában.

Szkenner segédprogram

A szkenner segédprogram a WIA-szkenner illesztőprogram 1200 dpi-nél nagyobb felbontású beállításához használatos. Az új beállítások érvényesítéséhez újra kell indítania a számítógépet.

MEGJEGYZÉS

- Ha 1200 dpi-nél nagyobb felbontással szkennel be egy dokumentumot, a fájl méret igen nagy lehet. Ellenőrizze, hogy elegendő memóriával és tárterülettel rendelkezik, a beszkennelni kívánt fájl méretének megfelelően. Ha nem rendelkezik elegendő memóriával vagy tárterülettel a számítógép lefagyhat és a fájl elveszhet.

- (Windows® XP)

A papírméretet a **Szkenner Segédprogram** segítségével módosíthatja. Ha alapértelmezésben a Legal méretet szeretné használni, ezzel a segédprogrammal módosítsa a beállítást.

■ A segédprogram futtatása

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


(Windows® XP, Windows® Vista és Windows® 7 esetén)

A segédprogram a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** (ahol XXXX a modell neve)/**Szkenner beállítások/Szkenner Segédprogram** útvonalon elérhető **Szkenner Segédprogram** kiválasztásával futtatható.

(Windows® 8)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) gombra, majd a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sávban az **SZKEN**, majd a **Szkenner Segédprogram** lehetőségre.

A számítógépen megjelenő kép az operációs rendszertől vagy a készülék modelljétől függően eltérhet.

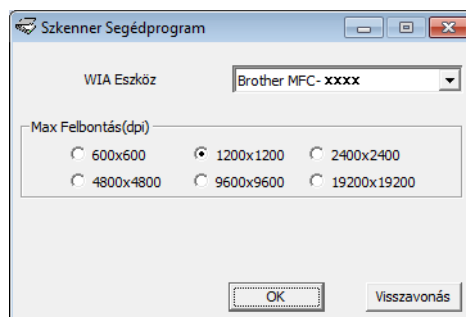


MEGJEGYZÉS


(Windows Vista® és Windows® 7 és Windows® 8 esetén)

A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor tegye az alábbiakat.

- Adminisztrátori jogokkal rendelkező felhasználók: Kattintson a **Engedélyezés** vagy **Igen** elemre.

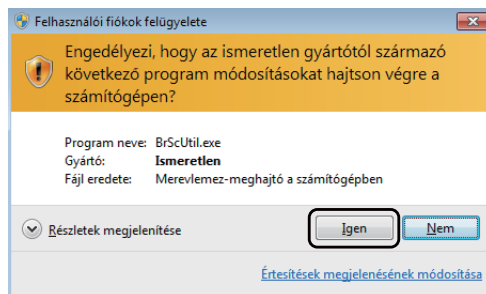

- Adminisztrátori jogokkal nem rendelkező felhasználók: Adja meg az adminisztrátor jelszavát, és kattintson az **OK** vagy **Igen** gombra.

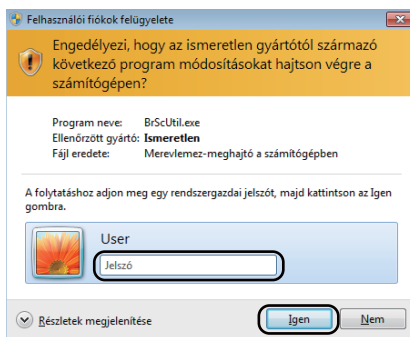

Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal (Windows Photo Gallery és Windows Fax and Scan esetén)

Dokumentum beszkennelése a számítógépbe


Két módon szkennelhet be egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) (MFC-modellek esetén) vagy a szkennerrüveget.

Ha a dokumentum előszkennelése után egy oldal egy részét szeretné szkennelni, majd pedig kivágni, akkor a szkennerrüvegét kell használnia. (Lásd: *Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennerrüvegének felhasználásával kíván beolvasni* ►► részt a(z) 34. oldalon.)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyissa meg a szoftver alkalmazást a dokumentum szkenneléséhez.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - (Windows Photo Gallery)
Kattintson a **Fájl**, majd a **Importálás fényképezőgépről vagy képolvasóról** gombra.
 - (Windows Fax és Scan)
Kattintson a **Fájl, Új**, majd az **Beolvasás** elemre.
- 4 Válassza ki a használni kívánt szkennert.
- 5 Kattintson a **Importálás** vagy **OK** elemre.
Megjelenik a Szkennelés párbeszédablak.

6 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkennelés párbeszédablakban:

- **Képolvasó** (1)
- **Profil** (2)
- **Forrás** (3)
- **Papírméret** (4)
- **Színformátum** (5)
- **Fájltípus** (6)
- **Felbontás (DPI)** (7)
- **Fényerő** (8)
- **Kontraszt** (9)
- Szkennelési terület (10)
- **Villámnézet** (11)
- **Beolvasás** (12)

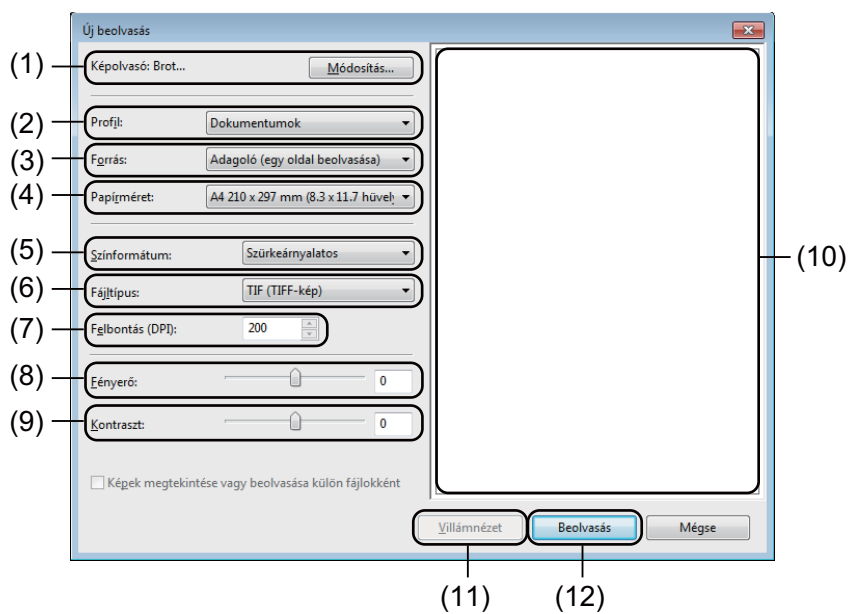

7 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen. A készülék megkezdí a szkennelést.

Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennер üvegének felhasználásával kíván beolvasni

A **Villámnézet** gomb a kép előzetes megtekintéséhez használható; itt levághatja a kép nem kívánt részeit. Ha megfelelőnek tartja az előképet, a szkennelés elindításához kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen.

MEGJEGYZÉS

Az előzetes szkennelés nem érhető el az ADF (**Adagoló (egy oldal beolvasása)**) használata esetén.

- 1 Kövesse a *Dokumentum beszkennelése a számítógépbe* >> részt a(z) 32. oldalon rész 1 - 5 lépéseit.
- 2 (MFC-modellek esetén) A **Forrás** legördülő listából válassza a **Síkágy** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén végezze el a további beállításokat a Szkennelés párbeszédablakban.
- 4 Kattintson a **Villámnézet** lehetőségre.
A készülék beolvassa a teljes képet a számítógépbe, és az megjelenik a szkennelési területen.
- 5 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



- 6 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen.
A készülék megkezdi a szkennelést.
Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg az alkalmazás ablakában.

Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal

A Brother készülék szoftvere tartalmaz egy TWAIN szkennерillesztő programot Windows® rendszerekhez. Ezt a Windows® TWAIN szkennерillesztő programot bármilyen olyan alkalmazással használhatja, amely támogatja a TWAIN szabványt.

Dokumentumok szkennelésénél használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) (MDF modellek esetén) vagy a szkennерüveget.

A dokumentumok betöltésével kapcsolatos további információk: >> Használati útmutató: *Dokumentumok betöltése*.


MEGJEGYZÉS

A Brother TWAIN illesztőprogram első használatakor állítsa be alapértelmezett illesztőprogramként. Az illesztőprogram kiválasztásának vagy a dokumentumok szkennelésének módja az alkalmazástól függően változhat.

Teljes dokumentum szkennelése a számítógépbe

Két módon szkennelhet be egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) (MFC-modellek esetén) vagy a szkennerrüveget.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Indítsa el a grafikai alkalmazást, és válassza a szkennelési műveletet.
Megjelenik a **Szkenner Beállítás** párbeszédpanel.
- 3 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a **Szkenner Beállítás** párbeszédablakban:
 - **Szkennelés** (képtípus) (1)
 - **Felbontás** (2)
 - **Szkennelési Típus** (3)
 - **Zajcsökkentés** (4)
 - **Fényerő** (5)
 - **Kontraszt** (6)
 - **Dokumentum Méret** (7)

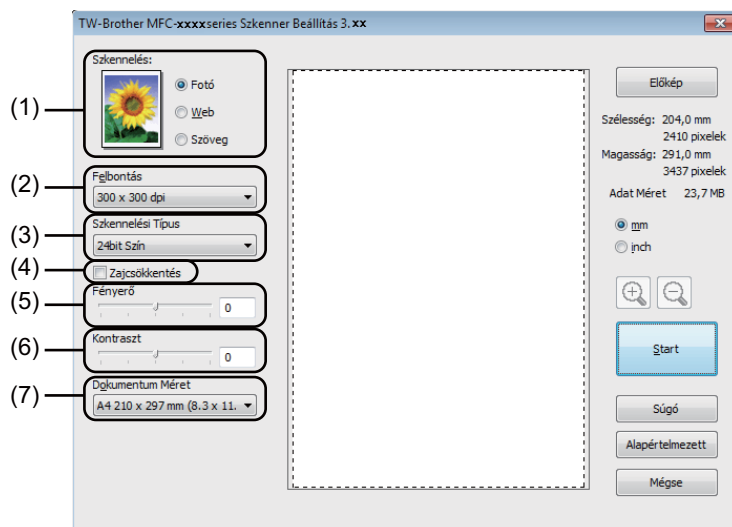

- 4 Kattintson a **Start** gombra.
A szkennelés befejezése után a **Mégse** gombra kattintva térjen vissza a grafikai alkalmazás ablakába.


Előzetes szkennelés a dokumentum egy kivágott részletének beolvasásához

Az **Előkép** gombra kattintva megtekintheti a beolvasandó kép előnézetét, és kijelölheti a beolvasni kívánt részt.

Ha megfelelőnek tartja az előképet, a szkennelés elindításához kattintson a **Start** gombra a Szkenner beállítás párbeszédpanelen.

2

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Szükség szerint válassza ki a **Szkennelés** (képtípus), **Felbontás**, **Szkennelési Típus**, **Fényerő**, **Kontraszt** és **Dokumentum Méret** beállításait.
- 3 Kattintson a **Előkép** gombra.
A készülék szkenneli a teljes képet a számítógépre, és az megjelenik a Szkennelési területen (1) a Szkenner beállításai párbeszédpanelen.

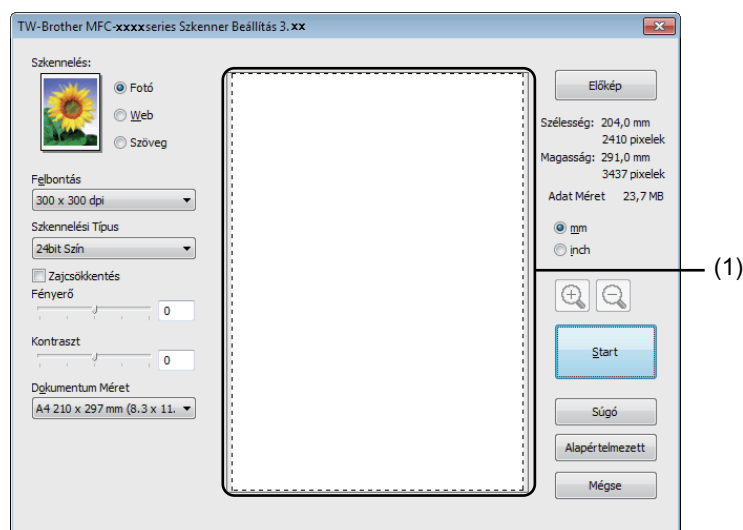

- 4 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



1 Szkennelési terület

MEGJEGYZÉS

Felnagyíthatja a képet a  ikonnal, majd a  ikonnal visszaállíthatja a kép eredeti méretét.

- 5 Helyezze be újra a dokumentumot.

MEGJEGYZÉS

Ugorja át ezt a lépést, ha a dokumentumot a szkennер üvegére helyezte a 1 lépésben.

- 6 Kattintson a **Start** gombra.
A szkennelés befejezése után a **Mégse** gombra kattintva térjen vissza a grafikai alkalmazás ablakába.
Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg az alkalmazás ablakában.
- 7 Az alkalmazás ablakában az elérhető lehetőségek segítségével finomíthatja a képet.

Beállítások a Szkenner beállítás párbeszédablakban

Szkennelés (képtípus)

Válassza ki a kimeneti kép típusát a **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg** lehetőségek közül. A **Felbontás** és **Szkennelési Típus** az alapértelmezett beállításnak megfelelően módosul.

Az alapértelmezett beállítások az alábbi táblázatban láthatók:

Szkennelés (képtípus)		Felbontás	Szkennelési Típus
Fotó	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín
Web	Akkor válassza, ha a szkennelt képet weboldalakhoz kívánja használni.	100 x 100 dpi	24bit Szín
Szöveg	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	200 x 200 dpi	Fekete-Fehér

Felbontás

A szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából választhatja ki. A nagyobb felbontás több memóriát és időt igényel, de jobb minőségű képet ad. Az alábbi táblázatban láthatók a választható felbontások és elérhető színek.

Felbontás	Fekete-Fehér/ Szürke (Hibás Szétosztás)	256 Szín	Valódi Szürke/24bit Szín
100 x 100 dpi	Igen	Igen	Igen
150 x 150 dpi	Igen	Igen	Igen
200 x 200 dpi	Igen	Igen	Igen
300 x 300 dpi	Igen	Igen	Igen
400 x 400 dpi	Igen	Igen	Igen
600 x 600 dpi	Igen	Igen	Igen
1200 x 1200 dpi	Igen	Nem	Igen
2400 x 2400 dpi	Igen	Nem	Igen
4800 x 4800 dpi	Igen	Nem	Igen
9600 x 9600 dpi	Igen	Nem	Igen
19200 x 19200 dpi	Igen	Nem	Igen

Szkennelés típusa

■ Fekete-Fehér

Szöveghez vagy vonalrajzokhoz használható.

■ Szürke (Hibás Szétosztás)

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A Hibaelosztás módszerével szimulált szürke képek hozhatók létre valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

■ Valódi Szürke

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez az üzemmód pontosabb, mivel a szürke 256 árnyalatát használja.

■ 256 Szín

256 színt használ a kép szkennelése során.

■ 24bit Szín

Akár 16,8 millió színt használ a kép szkennelése során.

Bár a **24bit Szín** használata eredményezi a legpontosabb színhűséget a képen, a képfájl körülbelül háromszor olyan nagy lesz, mint a **256 Szín** beállítással létrehozott fájlok. Ez igényli a legtöbb memóriát és leghosszabb átviteli időt.

Zaj csökkentése

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Zajcsökkentés** beállítás a **24bit Szín** használata, valamint 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi vagy 600 × 600 dpi szkennelési felbontás esetén érhető el.

Fényerő

Módosíthatja a beállítást (-50 - 50) a legjobb képminőség érdekében. Az alapérték 0, ami egy átlagot jelöl.

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A szint beállításához be is írhat egy számot a mezőbe.

Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a **Fényerő** szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a **Fényerő** szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.

MEGJEGYZÉS

A **Fényerő** beállítás nem érhető el, ha a **256 Szín** lehetőség van kiválasztva.

Kontraszt

A **Kontraszt** növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

MEGJEGYZÉS

A Kontraszt beállítás csak akkor érhető el, ha a **Szürke (Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** beállítások valamelyike aktív.

Ha fotókat vagy más képeket szkennel, amelyeket szövegszerkesztőben vagy más grafikai alkalmazásban kíván használni, próbáljon ki különböző kontraszt- és felbontás-beállításokat, hogy megállapítsa, melyik felel meg leginkább igényeinek.

Dokumentumméret

Válasszon az alábbi méretek közül:

- **A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)**
- **JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in)**
- **Levél 215,9 x 279,4 mm (8 1/2 x 11 in)**
- **Hivatalos 215,9 x 355,6 mm (8 1/2 x 14 in)** (MFC modellek esetén)
- **A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in)**
- **JIS B6 128 x 182 mm (5 x 7,2 in)**
- **A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in)**
- **Adminisztratív 184,1 x 266,7 mm (7 1/4 x 10 1/2 in)**
- **Névjegy 90 x 60 mm (3,5 x 2,4 in)**

Névjegykártya szkenneléséhez válassza a **Névjegy** méretet, majd helyezze a névjegykártyát a nyomtatott oldallal lefelé a szkennerrüveg bal felső sarkába.

- **10 x 15 cm (4 x 6 in)**
- **13 x 20 cm (5 x 8 in)**
- **9 x 13 cm (3,5 x 5 in)**
- **13 x 18 cm (5 x 7 in)**
- **Levelezőlap 1 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 in)**
- **Levelezőlap 2 (dupla) 148 x 200 mm (5,8 x 7,9 in)**
- **Egyéni...**

(DCP-modellek esetén) A felhasználó által módosítható méretek tartománya: 8,9 × 8,9 mm – 215,9 × 297 mm.

(MFC-modellek esetén) A felhasználó által módosítható méretek tartománya: 8,9 × 8,9 mm – 215,9 × 355,6 mm.

Ha az **Egyéni...** méretet választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédpanel.




Adja meg a **Egyéni Dokumentum Méret Név**, **Szélesség**: és **Magasság**: beállítást a dokumentumhoz.

A **Szélesség**: és a **Magasság**: egységeként a „mm” vagy „inch” lehetőséget választhatja.

MEGJEGYZÉS

- (MFC-modellek esetén) Négyféle dokumentumméretet helyezhet az ADF-be: A4, Letter, Legal, Folio. Kisebb méretű dokumentumok szkennelésekor használja a szkennerrüveget.
- (MFC-modellek esetén) Az ADF segítségével teljes oldalnyi Folio méretű papírt is beszkennelhet. Válassza a **Hivatalos** méretet.
- A képernyőn láthatja a kiválasztott papír méretet.

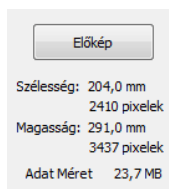

- **Szélesség:** a szkennelési terület szélességét jeleníti meg.
- **Magasság:** a szkennelési terület magasságát jeleníti meg.
- **Adat Méret:** a nyers adatméretet jeleníti meg Bittérkép formátumban. A méret más lesz más formátumok, például JPEG esetén.

Áttekintés

A ControlCenter4 segédprogram segítségével gyorsan és könnyen elérheti a legtöbbször használt alkalmazásokat. A ControlCenter4 szoftver használatával nem szükséges kézzel elindítani bizonyos alkalmazásokat.

A ControlCenter4 segédprogramnak két felülete van: **Otthoni mód** és **Haladó felhasználó mód**.

A ControlCenter4 a vezérlőpult **SCAN (SZKENNEL)** gombjának beállításait is vezérli a Brother készüléken. A **SCAN (SZKENNEL)** gomb beállításainak a készüléken való konfigurálásával kapcsolatos információk: A *Szkenelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 56. oldalon az **Otthoni mód**, illetve A *Szkenelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 68. oldalon a **Haladó felhasználó mód** esetén.

■ Otthoni mód


A **Otthoni mód** segítségével könnyen elérheti a készülék fő funkcióit. Ez az üzemmód ajánlott az Otthoni üzemmódot használó felhasználók legtöbbjé számára. Lásd: A *ControlCenter4 használata Otthoni üzemmódban* >> részt a(z) 44. oldalon.

■ Haladó felhasználó mód

A **Haladó felhasználó mód** segítségével jobban beállíthatja a készülék funkcióit. Akár három egyéni lapot is hozzáadhat az eredeti beállításokban. Lásd: A *ControlCenter4 használata Speciális üzemmódban* >> részt a(z) 59. oldalon.


A felhasználói felület megváltoztatása

- 1 Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza ki a **Futási mód kiválasztása** elemet.
- 2 Válassza az **Otthoni mód** vagy a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget az üzemmód párbeszédpanelen.

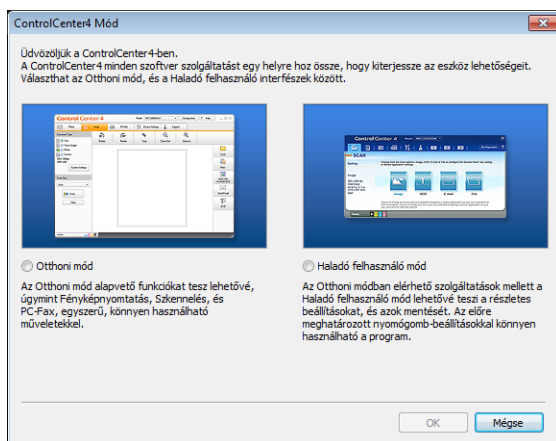

A ControlCenter4 használata Otthoni üzemmódban

Ez a rész röviden leírja a ControlCenter4 funkcióit a **Otthoni mód** alatt. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (**Súgó**) lehetőségre.

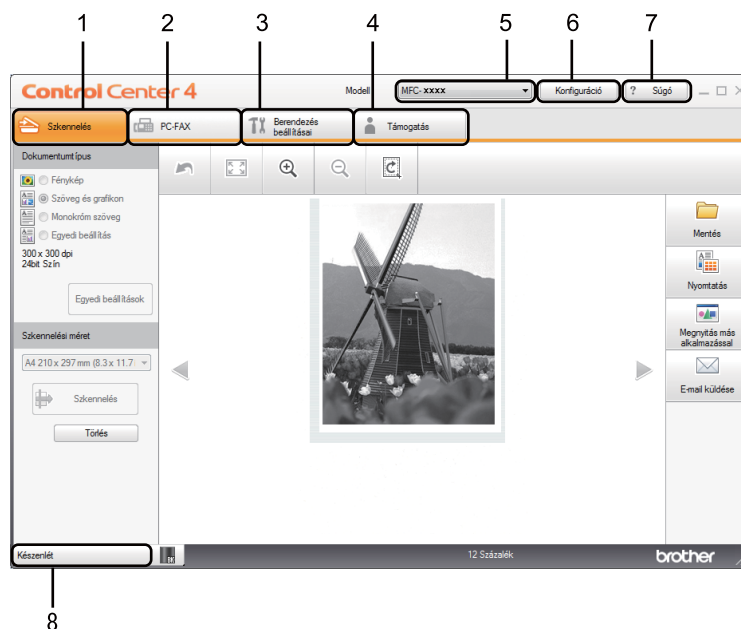

- 1 Közvetlenül szkennelhet fájlba, e-mail alkalmazásba vagy grafikai alkalmazásba.
- 2 Hozzáférhet a készüléke által támogatott **PC-FAX** alkalmazásokhoz. (MFC modellek esetén)
- 3 A készülék konfigurálásához szükséges beállítások elérése.
- 4 Hivatkozás a Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter webhelyre és a **ControlCenter Súgó** fájlra.
- 5 A **Modell** legördülő listából kiválaszthatja, hogy melyik készülékhez csatlakozzon a ControlCenter4 szoftver.
- 6 Módosíthatja a felhasználói felület és a ControlCenter4 indítási beállításait.
- 7 A **Súgó** fájl elérése.
- 8 Nyissa meg a **Brother Status Monitor** segédprogramot a Eszköz állapota gombra kattintva.

ControlCenter4 szolgáltatások az Otthoni üzemmód felhasználóinak

Szkennelés (Lásd: *Szkennelés lap* >> részt a(z) 46. oldalon.)

- Lásd: *A szkennelt kép mentése* >> részt a(z) 49. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt kép nyomtatása* >> részt a(z) 49. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt kép megnyitása alkalmazásban* >> részt a(z) 50. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez* >> részt a(z) 50. oldalon.

PC-FAX (Lásd: *PC-FAX lap (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 51. oldalon.)

- Lásd: *Szkennelt kép küldése* >> részt a(z) 52. oldalon.
- Lásd: *Képfájl küldése a számítógépről* >> részt a(z) 52. oldalon.
- Lásd: *Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása* >> részt a(z) 53. oldalon.

Berendezés beállításai (Lásd: *Készülék beállításai lap* >> részt a(z) 54. oldalon.)

- Lásd: *Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 55. oldalon.
- Lásd: *A Címlista megnyitása (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 55. oldalon.
- Lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 56. oldalon.

Támogatás (Lásd: *Támogatás lap* >> részt a(z) 58. oldalon.)


- Lásd: *A ControlCenter súgójának megnyitása* >> részt a(z) 58. oldalon.
- Lásd: *A Brother Solutions Center használata* >> részt a(z) 58. oldalon.
- Lásd: *A Brother CreativeCenter megnyitása* >> részt a(z) 58. oldalon.

Szkennelés lap

Négyféle szkennelési lehetőség érhető el: **Mentés**, **Nyomtatás**, **Megnyitás más alkalmazással** és **E-mail küldése**.

Ez a rész röviden leírja a **Szkennelés** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (Súgó) lehetőségre.

3

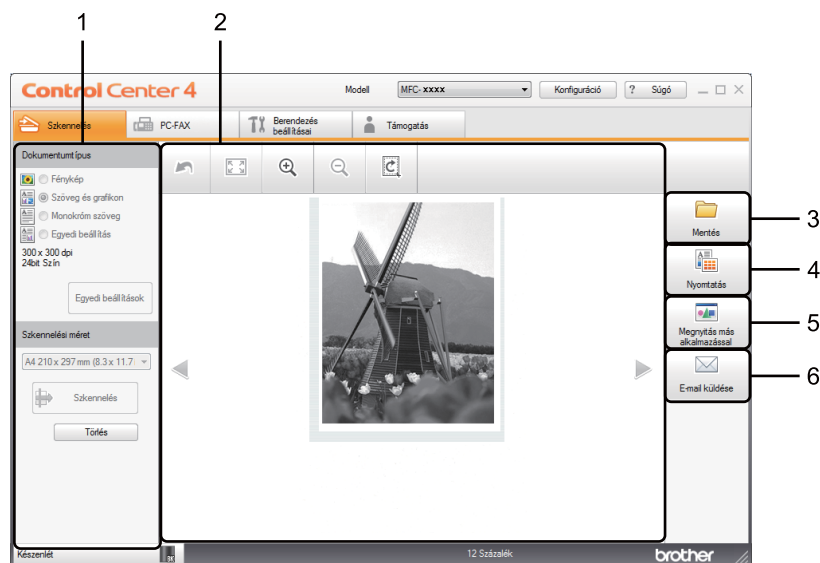

- 1 Számítógépes szkennelés beállításai terület
- 2 Képnézegető
- 3 **Mentés** gomb
- 4 **Nyomtatás** gomb
- 5 **Megnyitás más alkalmazással** gomb
- 6 **E-mail küldése** gomb

Fájltípusok

A fájl típusok alábbi listájából választhat mappába történő mentéskor.

Mentés és E-mail küldése esetén

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** – Képek szkenneléskor ajánlott a legtöbb felhasználó számára.
- **TIFF (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF (*.pdf)** – A dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott.
- **Magas tömörítésű PDF (*.pdf)** ¹
- **Biztonságos PDF (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)**

¹ A dokumentum nagy tömörítésű PDF formátumban való mentéséhez a **Felbontás** beállításaként 300 x 300 dpi értéket, a **Szkennelés típus** beállításaként pedig **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** értéket kell megadnia.

MEGJEGYZÉS

- Az XML Paper Specification Windows Vista[®], Windows[®] 7 és Windows[®] 8 rendszeren, illetve az XML Paper Specification formátumú fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el.
- TIFF és többoldalas TIFF fájlformátum esetén választhat a **Nem tömörített** és **Tömörített** lehetőségek között.
- Amikor a szkennelővel többoldalas dokumentumot szkennel, jelölje be a **Folyamatos szkennelés** jelölőnégyzetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Dokumentumméret

A dokumentumméretet a legördülő listából választhatja ki. Ha „1 a 2-höz”, például **1 - 2 (A4)**, dokumentumméretet választ, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Haladó beállítások

A haladó beállításokat az **Egyedi beállítás** kiválasztásával, majd az **Egyedi beállítások** lehetőségre kattintva adhatja meg. Megjelenik a **Egyedi szkennelési beállítások** párbeszédpanel. A **Haladó beállítások** lehetőségre kattintva megjelenik a **Haladó beállítások** párbeszédpanel.

A haladó beállításokat a szkennelési beállítások párbeszédpanel **Haladó beállítások** gombjára kattintva is megadhatja.

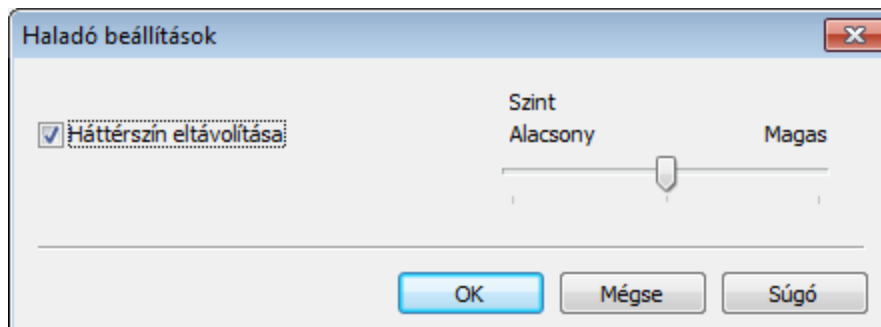

■ Háttérszín eltávolítása

Eltávolítja a dokumentumok alapszínét, hogy a szkennelt adatok felismerhetőbbek legyenek. A funkció használatakor 3 beállítás közül választhatja ki a szintet: Magas, közepes és alacsony.

A szkennelt kép mentése

A  **(Mentés)** gombbal a merevlemez adott mappájába szkennelhet egy képet a listában látható fájltypusok valamelyikének használatával.

- 1 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 2 Kattintson a  **(Szkennelés)** lehetőségre.
- 3 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 4 Kattintson a  **(Mentés)** lehetőségre.
- 5 Megjelenik a **Mentés** párbeszédpanel. Válassza ki a **Célmappa** és egyéb beállításokat. Kattintson a **OK** gombra.
- 6 A rendszer a megadott mappába menti a képet.

A szkennelt kép nyomtatása

Szkennelhet egy oldalt, és másolatokat nyomtathat bármely olyan ControlCenter4 szolgáltatás használatával, amelyet a Brother készülék nyomtató-illesztőprogramja támogat.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 3 Kattintson a  **(Szkennelés)** lehetőségre.
- 4 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 5 Kattintson a  **(Nyomtatás)** lehetőségre.
- 6 Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a  **(Nyomtatás indítása)** lehetőségre.

A szkennelt kép megnyitása alkalmazásban

A  (**Megnyitás más alkalmazással**) gombbal közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkennelhet egy képet képszerkesztés céljából.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 3 Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.
- 4 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 5 Kattintson a  (**Megnyitás más alkalmazással**) lehetőségre.
- 6 Válassza ki az alkalmazást a legördülő listából, és kattintson az **OK** gombra.
- 7 Megjelenik a kép a kiválasztott alkalmazásban.

A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez

A  (**E-mail küldése**) gomb lehetővé teszi, hogy egy dokumentumot az alapértelmezett E-mail alkalmazásába szkenneljen, majd a szkennelt dokumentumot mellékletként küldje el.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 3 Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.
- 4 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 5 Kattintson a  (**E-mail küldése**) lehetőségre.
- 6 Adja meg a csatolt fájl beállításait, és kattintson a **OK** elemre.
- 7 Megnyílik az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a képet a rendszer csatolja egy új, üres e-mail üzenethez.

MEGJEGYZÉS

A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.


PC-FAX lap (MFC modellek esetén)

Ez a rész röviden leírja a **PC-FAX** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (Súgó) lehetőségre.

MEGJEGYZÉS

A PC-FAX szoftver csak A4 méretű fekete-fehér faxdokumentumok küldésére alkalmas.

3

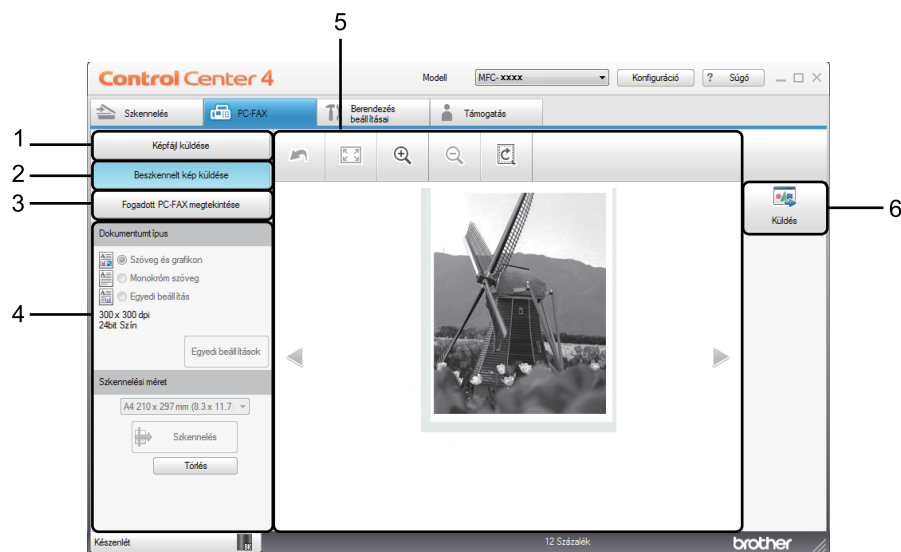

- 1 **Képfájl küldése** gomb
- 2 **Beszkennt kép küldése** gomb
- 3 **Fogadott PC-FAX megtekintése** gomb
- 4 Számítógépes szkennelés beállításai terület
- 5 Kép szkennelése terület
- 6 **Küldés** gomb

Képfájl küldése a számítógépről

A **Képfájl küldése** gomb segítségével faxként küldhet a számítógépről egy képfájlt a Brother PC-FAX szoftverrel.

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a **Képfájl küldése** gombra.
- 3 Kattintson a mappa fában arra a mappára, ahol a küldeni kívánt kép található. Ezután válassza ki a küldeni kívánt fájlt.
- 4 Kattintson a  (**Küldés**) lehetőségre.
- 5 Megjelenik a PC-FAX küldés párbeszédpanel. Adjon meg egy faxszámot, majd kattintson az  gombra. Ezután kattintson a **Start** gombra.

Szkennelt kép küldése

A **Beszkennt kép küldése** gomb segítségével a szkennelt oldalt vagy dokumentumot automatikusan elküldheti faxként a számítógépről a Brother PC-FAX szoftverrel.

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a **Beszkennt kép küldése** gombra.
- 3 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 4 Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.
- 5 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 6 Kattintson a  (**Küldés**) lehetőségre.
- 7 Megjelenik a PC-FAX küldés párbeszédpanel. Adjon meg egy faxszámot, majd kattintson az  gombra. Ezután kattintson a **Start** gombra.


Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása

A **Fogadott PC-FAX megtekintése** gomb segítségével megtekintheti és kinyomtathatja a fogadott faxadatokat a Brother PC-FAX szoftverrel. A PC-FAX fogadás funkció használata előtt **ki kell választania a PC fax fogadás opciót a Brother készülék vezérlőpaneljének menüjéből**. (Lásd: *A PC-FAX fogadás szoftverének engedélyezése számítógépén* ►► részt a(z) 91. oldalon.)

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a **Fogadott PC-FAX megtekintése** gombra.
- 3 Aktiválódik a PC-FAX fogadás funkció, és elkezdődik a fax fogadása a készülékről. Megjelennek a fogadott adatok. Az adatok megtekintéséhez válassza ki az adatokat, majd kattintson a  **(Nézet)** lehetőségre.
- 4 Ha ki szeretné nyomtatni a fogadott adatokat, akkor jelölje ki az adatokat, majd kattintson a  **(Nyomtatás)** lehetőségre.
- 5 Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a  **(Nyomtatás indítása)** lehetőségre.

Készülék beállítási lap

Ez a rész röviden leírja a **Berendezés beállítási** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (**Súgó**) lehetőségre.

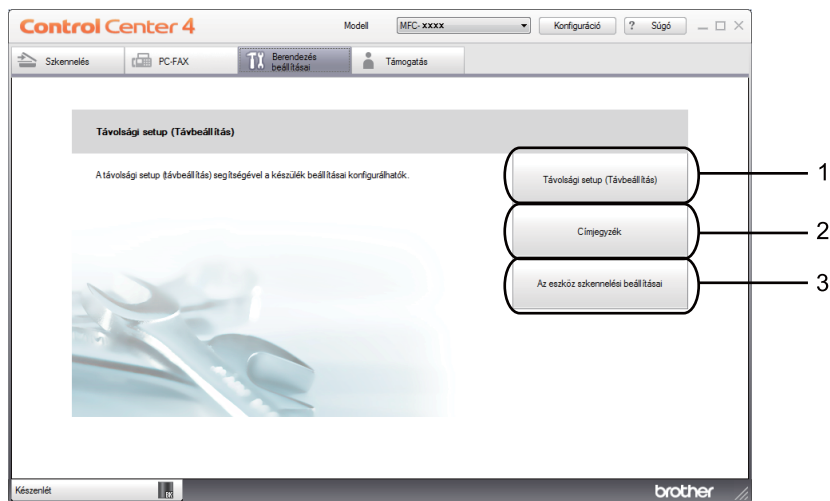

- 1 **Távolsági setup (Távbeállítás)** gomb
- 2 **Címjegyzék** gomb
- 3 **Az eszköz szkennelési beállításai** gomb

Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)

A **Távolsági setup (Távbeállítás)** gomb segítségével megnyithatja a Távoli beállító program ablakát a készülék legtöbb menüjének beállításához.

- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
- 3 Megjelenik a Távoli beállító program ablaka. A távoli beállítás konfigurációjáról lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 75. oldalon.


A Címlista megnyitása (MFC modellek esetén)

A **Címjegyzék** gomb segítségével a Távoli beállító program **Címjegyzék** ablakát nyithatja meg. Ekkor a készüléken könnyen kimásolhatja vagy módosíthatja a címlista számait a számítógépről.

- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a **Címjegyzék** gombra.
- 3 Megjelenik a Címjegyzék ablak. A Címjegyzék beállításáról lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 75. oldalon.

A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása

Az eszköz szkennelési beállításai gombbal konfigurálhatja a készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának beállításait.

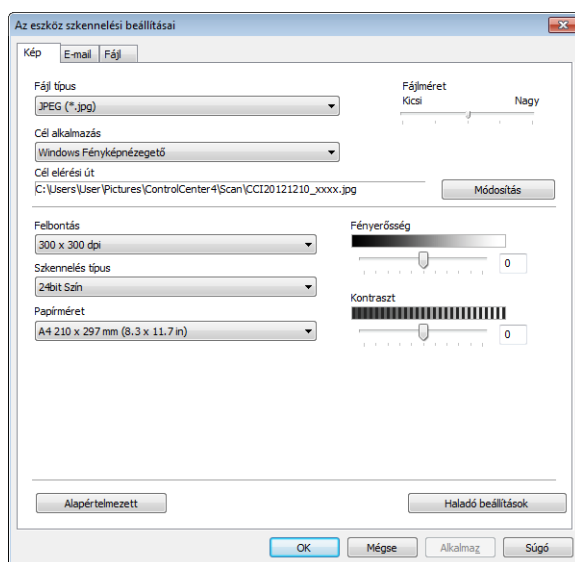

Három szkennelési funkció érhető el, amelyeket szkennelési igényeinek megfelelően konfigurálhat.

A szkennelés funkciók konfigurálásához válassza a **Berendezés beállításai** fület, majd kattintson a **Az eszköz szkennelési beállításai** elemre. Megjelenik a **Az eszköz szkennelési beállításai** párbeszédpanel.

Kép lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának segítségével konfigurálja a Szkennelés képbe funkció beállításait.

Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Cél alkalmazás**, **Cél elérési út**, **Fájlméret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

Ha a **Biztonságos PDF (*.pdf)** elemet választja a **Fájl típus** legördülő listából, akkor kattintson a  (**PDF-jelszó beállítása**) gombra. Megjelenik a **PDF-jelszó beállítása** párbeszédpanel. Adja meg a jelszót a **Jelszó** és a **Jelszó újbóli beírása** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

- A **Biztonságos PDF (*.pdf)** elérhető e-mailbe és fájlba szkennelés esetén is.
- A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájlméret** beállítás segítségével módosíthatja.

E-mail lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának segítségével konfigurálja a Szkennelés e-mailbe funkció beállításait.

Szükség szerint válassza ki a **Fájl típus**, **Cél elérési út**, **Fájl méret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.

Fájl lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának segítségével konfigurálja a Szkennelés fájlba funkció beállításait.

Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Fájl név**, **Célmappa**, **Mappa megjelenítése**, **Fájl méret** és **Dátum beszúrása a fájl névbe** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

- Ha a **Mappa megjelenítése** jelölőnégyzet be van bejelölve, a szkennelés után láthatja a szkennelt kép célját.
- A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.

Támogatás lap

Ez a rész röviden leírja a **Támogatás** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (**Súgó**) lehetőségre a ControlCenter4 alkalmazásban.

A ControlCenter súgójának megnyitása

3

A **ControlCenter Súgó** gombbal megnyithatja a **Súgó** fájlt a ControlCenter alkalmazással kapcsolatos részletes információkért.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a **ControlCenter Súgó** gombra.
- 3 Megjelenik a **ControlCenter Súgó** kezdőoldala.

A Brother Solutions Center használata

A **Brother Solutions Center** gombbal megnyithatja a Brother Solutions Center webhelyet, amely információkkal szolgál az Ön Brother termékéről, beleértve a készülékének használatával kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) megtekintésének lehetőségét, a használati útmutatókat, illesztőprogram-frissítéseket és tanácsokat.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a **Brother Solutions Center** gombra.
- 3 A Brother Solutions Center webhely megjelenik a böngészőben.


A Brother CreativeCenter megnyitása

A **Brother CreativeCenter** gombra kattintva ellátogathat a webhelyünkre, ahol üzleti és otthoni felhasználásra ingyenes és egyszerű online megoldásokat találhat.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a **Brother CreativeCenter** gombra. A ControlCenter4 elindítja a böngészőt, majd megnyitja a Brother CreativeCenter webhelyet.

A ControlCenter4 használata Speciális üzemmódban

Ez a rész röviden leírja a ControlCenter4 funkcióit a **Haladó felhasználó mód** alatt. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (Súgó) lehetőségre.

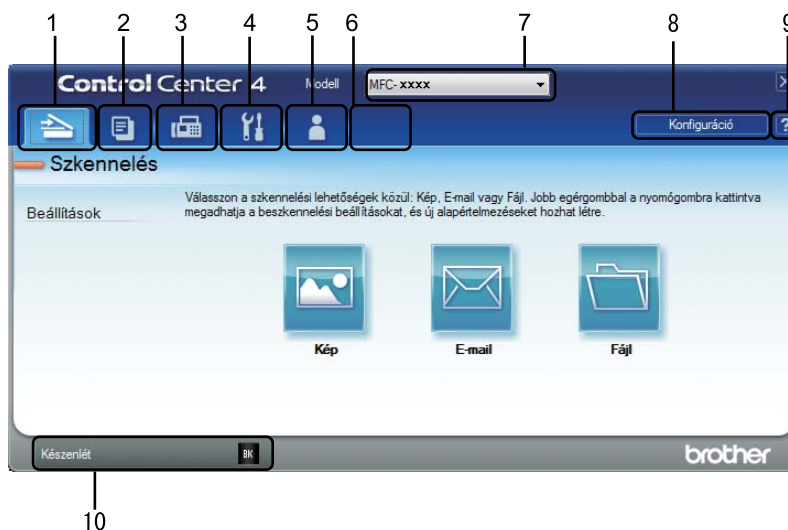

- 1 Közvetlenül szkennelhet fájlba, e-mail alkalmazásba vagy grafikai alkalmazásba.
- 2 Hozzáférhet a számítógépen keresztül elérhető **PC-Másolás** funkciókhoz.
- 3 Hozzáférhet a készüléke által támogatott **PC-FAX** alkalmazásokhoz. (MFC modellek esetén)
- 4 A készülék konfigurálásához szükséges beállítások elérése.
- 5 Hivatkozás a Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter webhelyre és a **ControlCenter Súgó** fájlra.
- 6 A lap területén a jobb gombbal kattintva megadhatja az eredeti beállításokat.
- 7 A **Modell** legördülő listából kiválaszthatja, hogy melyik készülékhez csatlakozzon a ControlCenter4 szoftver.
- 8 Megnyithatja az egyes szkennelési funkciók konfigurációs ablakait, és módosíthatja a felhasználói felület üzemmódját.
- 9 A **Súgó** fájl elérése.
- 10 Nyissa meg a **Brother Status Monitor** segédprogramot a Eszköz állapota gombra kattintva.

ControlCenter4 szolgáltatások a Speciális üzemmód felhasználóinak

Szkennelés (Lásd: *Szkennelés lap* >> részt a(z) 61. oldalon.)

- Lásd: *A szkennelt kép megnyitása alkalmazásban* >> részt a(z) 62. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez* >> részt a(z) 62. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt kép mentése* >> részt a(z) 62. oldalon.
- Lásd: *A gombok alapbeállításainak módosítása* >> részt a(z) 63. oldalon.

PC-Másolás (Lásd: *PC-Másolás lap* >> részt a(z) 64. oldalon.)

- Lásd: *A szkennelt kép nyomtatása* >> részt a(z) 64. oldalon.

PC-FAX (Lásd: *PC-FAX lap (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 65. oldalon.)

- Lásd: *Képfájl küldése a számítógépről* >> részt a(z) 65. oldalon.
- Lásd: *Szkennelt kép küldése* >> részt a(z) 65. oldalon.
- Lásd: *Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása* >> részt a(z) 66. oldalon.

Berendezés beállításai (Lásd: *Készülék beállításai lap* >> részt a(z) 67. oldalon.)

- Lásd: *Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 67. oldalon.
- Lásd: *A Címlista megnyitása (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 67. oldalon.
- Lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 68. oldalon.

Támogatás (Lásd: *Támogatás lap* >> részt a(z) 70. oldalon.)

- Lásd: *A Brother Solutions Center használata* >> részt a(z) 70. oldalon.
- Lásd: *A ControlCenter súgójának megnyitása* >> részt a(z) 70. oldalon.
- Lásd: *A Brother CreativeCenter megnyitása* >> részt a(z) 70. oldalon.

Egyedi beállítás (Lásd: *Egyéni lap* >> részt a(z) 71. oldalon.)


- Lásd: *Egyéni lap létrehozása* >> részt a(z) 71. oldalon.
- Lásd: *Egyéni gomb létrehozása* >> részt a(z) 72. oldalon.

Szkennelés lap

Háromféle szkennelési lehetőség érhető el: **Kép**, **E-mail** és **Fájl**.

Ez a rész röviden leírja a **Szkennelés** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a

 **(Súgó)** lehetőségre.

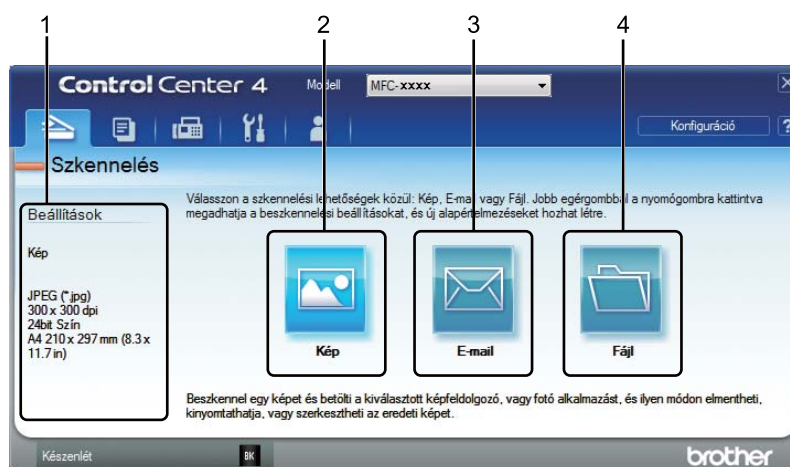

- 1 Számítógépes szkennelés beállításai terület
- 2 **Kép** gomb
- 3 **E-mail** gomb
- 4 **Fájl** gomb

Fájltípusok

Kiválaszthatja, hogy milyen típusú fájlként szeretné menteni a szkennelt képeket. Részletes információk: *Fájltípusok* >> részt a(z) 47. oldalon.

Dokumentumméret

A dokumentumméretet a legördülő listából választhatja ki. Ha „1 a 2-höz”, például **1 - 2 (A4)**, dokumentumméretet választ, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Haladó beállítások

Megadhat haladó beállításokat. Részletes információk: *Haladó beállítások* >> részt a(z) 48. oldalon.

A szkennelt kép megnyitása alkalmazásban

A  **(Kép)** gombbal közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkennelhet egy képet képszerkesztés céljából.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Kattintson a  **(Kép)** lehetőségre. Megjelenik a Szkennelési beállítások párbeszédablak.
- 3 A párbeszédpanelen a szkennelési beállításokat adhatja meg. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.
- 4 Kattintson a **Szkennelés** gombra. Megjelenik a kép a kiválasztott alkalmazásban.

3

A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez

A  **(E-mail)** gomb lehetővé teszi, hogy egy dokumentumot az alapértelmezett E-mail alkalmazásába szkenneljen, majd a szkennelt dokumentumot mellékletként küldje el.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Kattintson a  **(E-mail)** lehetőségre. Megjelenik a Szkennelési beállítások párbeszédablak.
- 3 A párbeszédpanelen a szkennelési beállításokat adhatja meg. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.
- 4 Kattintson a **Szkennelés** gombra. Megnyílik az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a képet a rendszer egy új e-mail üzenethez csatolja.

MEGJEGYZÉS

Az e-mail funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

A szkennelt kép mentése

A  **(Fájl)** gombbal egy képet a merevlemezen lévő egyik mappába szkennelhet a mellékletlistában megjelenő fájltypusok valamelyikével.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Kattintson a  **(Fájl)** lehetőségre. Megjelenik a Szkennelési beállítások párbeszédablak.
- 3 A párbeszédpanelen a szkennelési beállításokat adhatja meg. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.
- 4 Kattintson a **Szkennelés** gombra. A program a kiválasztott mappába menti a képet.

A gombok alapbeállításainak módosítása

Módosíthatja a  (**Kép**),  (**E-mail**) és  (**Fájl**) gombok alapértelmezett beállításait.

- 1 Kattintson a jobb gombbal a konfigurálni kívánt gombra, majd kattintson a **Nyomógomb-beállítások** lehetőségre. Megjelenik a beállítások párbeszédpanel.
- 2 Szükség szerint válassza ki a **Fájl típus**, **Előkép**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség**, **Kontraszt** és **Folyamatos szkennelés** beállításait.
- 3 Kattintson a **OK** gombra. Az új beállításokat alapbeállításokként fogja használni a rendszer.

MEGJEGYZÉS

A szkennelt kép előnézetének megtekintéséhez és beállításához jelölje be a beállítások párbeszédpanelen lévő **Előkép** jelölőnégyzetet.

PC-Másolás lap

A szkennelt kép nyomtatása

Szkennelhet egy oldalt, és másolatokat nyomtathat bármely olyan ControlCenter4 szolgáltatás használatával, amelyet a Brother készülék nyomtató-illesztőprogramja támogat.

- 1 Válassza ki a **PC-Másolás** lapot.
- 2 Ha módosítani kívánja a szkennelési beállításokat, kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt gombra, majd módosítsa a beállításokat. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje ki a **Előkép** jelölőnégyzetet. Kattintson a **OK** gombra.
- 3 Kattintson a **Monokróm másolat**, **2 az 1-ben másolat** vagy **4 az 1-ben másolat** lehetőségre. Minden gombot testre szabhat egyedi beállításokkal.
- 4 A rendszer kinyomtatja a szkennelt képet.

PC-FAX lap (MFC modellek esetén)

Ez a rész röviden leírja a **PC-FAX** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (Súgó) lehetőségre.

MEGJEGYZÉS

A PC-FAX szoftver csak A4 méretű fekete-fehér faxdokumentumok küldésére alkalmas.

3

Képfájl küldése a számítógépről

A  (**Képfájl küldése**) gomb segítségével faxként küldhet a számítógépről egy képfájlt a Brother PC-FAX szoftver használatával.

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Képfájl küldése**) lehetőségre.
- 3 Kattintson a mappa fában arra a mappára, ahol a küldeni kívánt kép található. Ezután válassza ki a küldeni kívánt fájlt.
- 4 Kattintson a  (**Küldés**) lehetőségre. Megjelenik a PC-FAX küldés párbeszédpanel.
- 5 Adjon meg egy faxszámot, majd kattintson az  gombra. Ezután kattintson a **Start** gombra.

Szkennelt kép küldése

A  (**Beszkenelt kép küldése**) gomb segítségével a szkennelt oldalt vagy dokumentumot automatikusan elküldheti faxként a számítógépről a Brother PC-FAX szoftver használatával.

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Ha módosítani szeretné a szkennelési beállításokat, kattintson a jobb egérgombbal a  (**Beszkenelt kép küldése**) lehetőségre, majd módosítsa a beállításokat. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje ki a **Előkép** jelölőnégyzetet. Kattintson a **OK** gombra.
- 3 Kattintson a  (**Beszkenelt kép küldése**) lehetőségre. Megjelenik a PC-FAX küldés párbeszédpanel.
- 4 Adjon meg egy faxszámot, majd kattintson az  gombra. Ezután kattintson a **Start** gombra.

Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása

A  (**Fogadott PC-FAX megtekintése**) gomb segítségével megtekintheti és kinyomtathatja a fogadott faxadatokat a Brother PC-FAX szoftver használatával. A PC-FAX fogadás funkció használata előtt **ki kell választania a PC fax fogadás opciót a Brother készülék vezérlőpaneljének menüjéből**. (Lásd: *A PC-FAX fogadás szoftverének engedélyezése számítógépén* ►► részt a(z) 91. oldalon.)

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Fogadott PC-FAX megtekintése**) lehetőségre.
- 3 Aktiválódik a PC-FAX fogadás funkció, és elkezdődik a fax fogadása a készülékről. Megjelennek a fogadott adatok. Az adatok megtekintéséhez válassza ki az adatokat, majd kattintson a  (**Nézet**) lehetőségre.
- 4 Ha ki szeretné nyomtatni a fogadott adatokat, akkor jelölje ki az adatokat, majd kattintson a  (**Nyomtatás**) lehetőségre.
- 5 Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a  (**Nyomtatás indítása**) lehetőségre.

Készülék beállításai lap

Ez a rész röviden leírja a **Berendezés beállításai** lap funkcióit. Az egyes funkciókra vonatkozó további információkért kattintson a  (Súgó) lehetőségre.

Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)

3

A  (**Távolsági setup (Távbeállítás)**) gomb segítségével megnyithatja a Távoli beállító programot a készülék legtöbb menüjének beállításához.

- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Távolsági setup (Távbeállítás)**) lehetőségre. Megjelenik a Távoli beállító program ablaka.
- 3 A távoli beállítás konfigurációjáról lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* ➤➤ részt a(z) 75. oldalon.


A Címlista megnyitása (MFC modellek esetén)

A  (**Címjegyzék**) gomb segítségével a Távoli beállító program **Címjegyzék** ablakát nyithatja meg. Ekkor a készüléken könnyen kimásolhatja vagy módosíthatja a címlista számait a számítógépről.

- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Címjegyzék**) lehetőségre. Megjelenik a Címjegyzék ablak.
- 3 A Címjegyzék beállításáról lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* ➤➤ részt a(z) 75. oldalon.

A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása

Az  (Az eszköz szkennelési beállításai) gombbal konfigurálhatja a készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának beállításait.

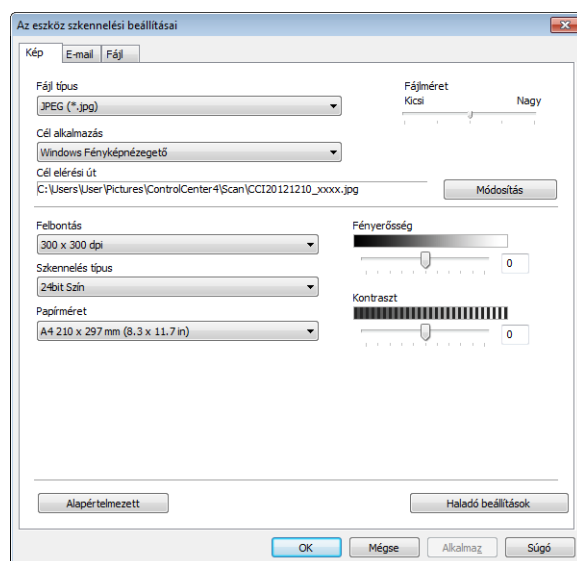

Három szkennelési funkció érhető el, amelyeket szkennelési igényeinek megfelelően konfigurálhat.

A szkennelés funkciók konfigurálásához válassza a **Berendezés beállításai** fület, majd kattintson a **Az eszköz szkennelési beállításai** elemre. Megjelenik a **Az eszköz szkennelési beállításai** párbeszédpanel.

Kép lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának segítségével konfigurálja a Szkennelés képbe funkció beállításait.

Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Cél alkalmazás**, **Cél elérési út**, **Fájlméret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

Ha a **Biztonságos PDF (*.pdf)** elemet választja a **Fájl típus** legördülő listából, akkor kattintson a  (**PDF-jelszó beállítása**) gombra. Megjelenik a **PDF-jelszó beállítása** párbeszédpanel. Adja meg a jelszót a **Jelszó** és a **Jelszó újbóli beírása** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

- A **Biztonságos PDF (*.pdf)** elérhető e-mailbe és fájlba szkennelés esetén is.
- A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájlméret** beállítás segítségével módosíthatja.

E-mail lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának segítségével konfigurálja a Szkennelés e-mailbe funkció beállításait.

Szükség szerint válassza ki a **Fájl típus**, **Cél elérési út**, **Fájl méret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.

Fájl lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának segítségével konfigurálja a Szkennelés fájlba funkció beállításait.

Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Fájl név**, **Célmappa**, **Mappa megjelenítése**, **Fájl méret** és **Dátum beszúrása a fájl névbe** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

- Ha a **Mappa megjelenítése** jelölőnégyzet be van bejelölve, a szkennelés után láthatja a szkennelt kép célját.
- A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.

Támogatás lap

Ez a rész röviden leírja a **Támogatás** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (**Súgó**) lehetőségre a ControlCenter4 alkalmazásban.

A ControlCenter súgójának megnyitása

3

A  (**ControlCenter Súgó**) gombbal megnyithatja a **Súgó** fájlt a ControlCenter alkalmazással kapcsolatos részletes információkért.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a  (**ControlCenter Súgó**) lehetőségre.
- 3 Megjelenik a **ControlCenter Súgó** kezdőoldala.

A Brother Solutions Center használata

A  (**Brother Solutions Center**) gombbal megnyithatja a Brother Solutions Center webhelyet, amely információkkal szolgál a Brother termékekről, beleértve a készülék használatával kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) megtekintésének lehetőségét, a használati útmutatókat, illesztőprogram-frissítéseket és tanácsokat.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Brother Solutions Center**) lehetőségre.
- 3 A Brother Solutions Center webhely megjelenik a böngészőben.

A Brother CreativeCenter megnyitása

A  (**Brother CreativeCenter**) gombra kattintva ellátogathat a webhelyünkre, ahol üzleti és otthoni felhasználásra ingyenes és egyszerű online megoldásokat találhat.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Brother CreativeCenter**) lehetőségre. A ControlCenter4 elindítja a böngészőt, majd megnyitja a Brother CreativeCenter webhelyet.


Egyéni lap

Ez a rész röviden leírja, hogy hogyan adható hozzá egy **Egyedi beállítás** lap. Részletesebb információkért kattintson a  (**Súgó**) lehetőségre.

Egyéni lap létrehozása

Akár három egyéni lapot és akár öt testreszabott gombot hozhat létre az egyedi beállításokkal.

- 1 Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Egyedi fül létrehozása** lehetőséget.

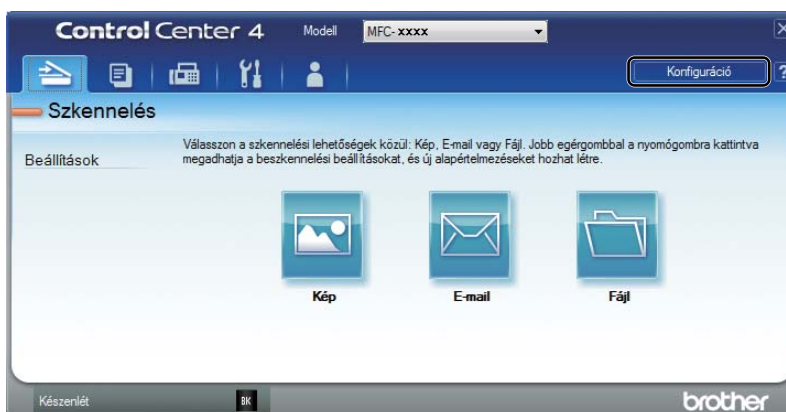


Egyéni gomb létrehozása

- 1 Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Egyedi nyomógomb létrehozása** lehetőséget.
Válasszon ki egy létrehozni kívánt gombot a menüből. Megjelenik a beállítások párbeszédpanel.



- 2 Adja meg a gomb nevét, és módosítsa a beállításokat, ha szükséges. Kattintson a **OK** gombra. (A beállítási lehetőségek a létrehozott gombtól függően változnak.)

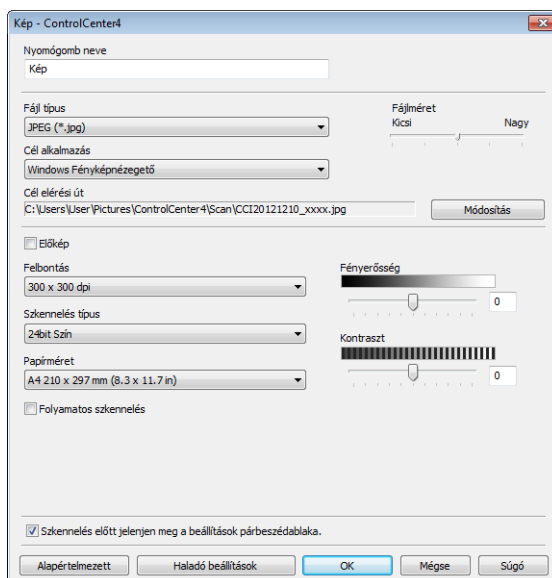

MEGJEGYZÉS

Módosíthatja vagy eltávolíthatja a létrehozott lapot, gombot vagy beállításokat. Kattintson a **Konfiguráció** elemre, és kövesse a menüt.

A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Szkennelés számítógépre menü esetében

A készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának beállításait Szken. PC-re módosíthatja a ControlCenter4 segítségével.




- 1 Nyissa meg a ControlCenter4 segédprogramot. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
(Windows® XP, Windows® Vista és Windows® 7 esetén)
Kattintson a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** elemre (ahol az MFC-XXXX a modell neve)/**ControlCenter4**.

(Windows® 8 esetén)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) gombra, majd a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sávban a **SZKEN**, majd a **ControlCenter4** lehetőségre.

- 2 Ellenőrizze, hogy a **Modell** legördülő listában a használni kívánt készülék van-e kiválasztva.
- 3 Kattintson a **Berendezés beállításai** lapra.
- 4 Kattintson a **Az eszköz szkennelési beállításai** gombra.

- 5 Kattintson a **Fájl** fülre. Módosíthatja az alapbeállításokat.

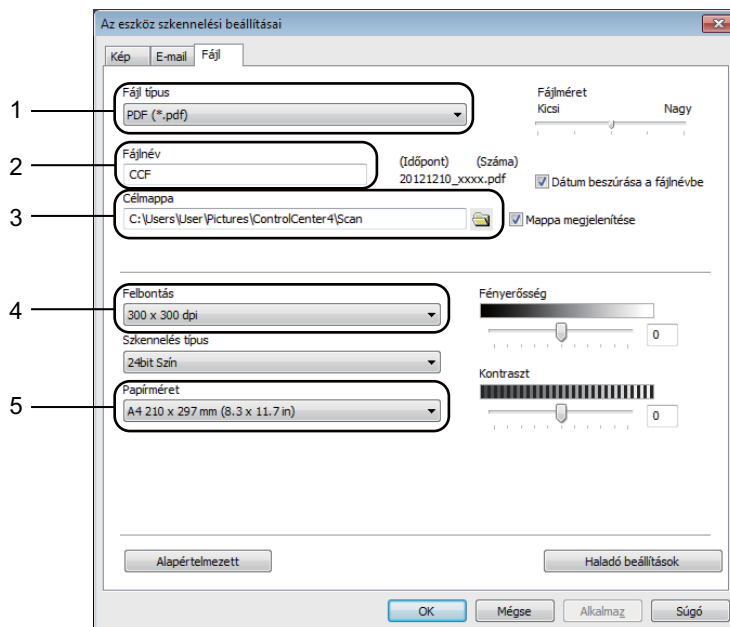

- 1 A fájltypust a legördülő listából választhatja ki.
- 2 Beírhatja azt a fájlnévet, amelyet a dokumentumhoz használni szeretne.
- 3 A fájlt mentheti az alapértelmezett mappába, vagy a  (**Keresés**) gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt mappát.
- 4 A szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából választhatja ki.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.

- 6 Kattintson a **OK** gombra.

Távbeállítás

A Távbeállítás alkalmazás segítségével egy Windows® alkalmazáson keresztül konfigurálható a készülék számos beállítása. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készüléke beállításai automatikusan letöltődnek számítógépére, és megjelennek számítógépe képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.


Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

(Windows® XP, Windows® Vista és Windows® 7 esetén)

Kattintson a **Start** gombra, majd a **Minden program, Brother, MFC-XXXX** és **Távolsági setup (Távbeállítás)** lehetőségre.

(Windows® 8 esetén)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) gombra, majd a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sávban az **Eszközök**, majd a **Távolsági setup (Távbeállítás)** lehetőségre.

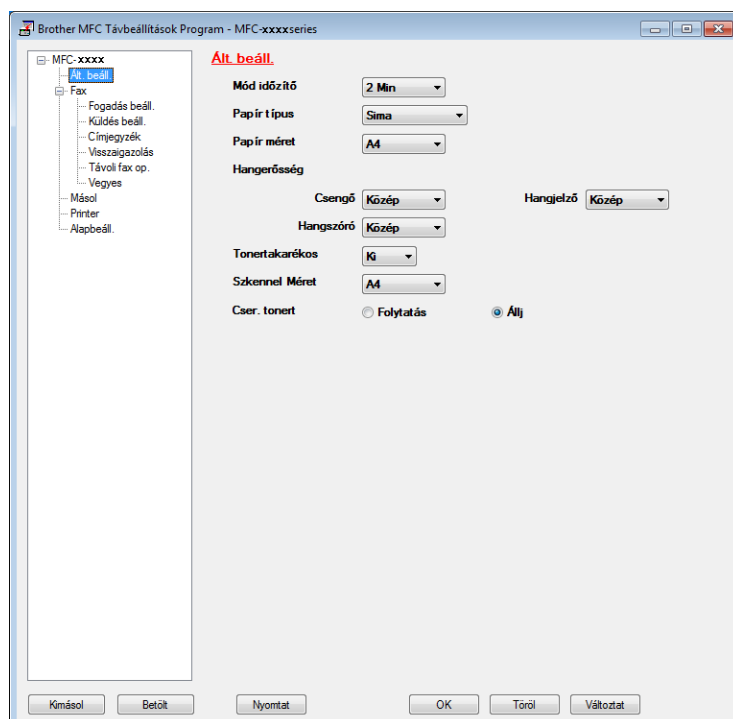

■ OK

Elindítja az adatok áttöltését a készülékre és kilép a Távbeállítás alkalmazásból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

■ **Töröl**

Lehetővé teszi a Távbeállítás alkalmazásból való kilépést az adatok készülékre való áttöltése nélkül.

■ **Változtat**

Lehetővé teszi az adatok áttöltését a készülékre a Távbeállítás alkalmazásból való kilépés nélkül.

■ **Nyomtat**

Lehetővé teszi a kiválasztott elemek kinyomtatását a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek áttöltve a készülékre. Kattintson az **Változtat** gombra az adatok készülékre töltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** gombra.

■ **Kimásol**

Segítségével fájlba lehet menteni az aktuális konfigurációs beállításokat.

■ **Betölt**

Segítségével beolvashatók a beállítási fájlok.

MEGJEGYZÉS

- Az **Kimásol** gomb segítségével mentheti a készülékhez a címlistát vagy az összes beállítást.
 - Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite programot a telepítő program CD-ROM-járól telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.
-

PC-FAX küldése

A Brother PC-FAX funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép használatával egy alkalmazásból szokványos faxként küldjön el egy dokumentumot. A számítógépen bármilyen alkalmazásban létrehozott fájlt küldhet PC-FAX formátumban. Még a fedőlapot is csatolhatja. Csak a címzetteket kell beállítani egyénileg vagy csoportosan a PC-FAX címjegyzékében, vagy egyszerűen beírva a címzett fax számát a felhasználói interfészen. A Címjegyzék keresés funkciójával gyorsan megtalálhatja a kívánt címzetteket.


A Brother PC-FAX lehetőségre vonatkozó legfrissebb információk és frissítések megtekintéséhez látogasson el a következő webhelyre: <http://solutions.brother.com/>.

MEGJEGYZÉS


A PC-FAX szoftver csak A4 méretű fekete-fehér faxdokumentumok küldésére alkalmas.

Fájl küldése PC-FAX-ként

- 1 Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
- 2 Kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** gombra.
Megjelenik a **Nyomtatás** párbeszédpanel:

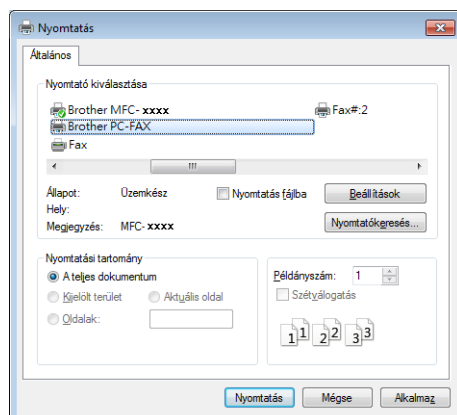

- 3 A nyomtatók közül válassza a **Brother PC-FAX** eszközt, majd kattintson az **Nyomtatás** gombra. Megjelenik a PC-FAX küldése párbeszédpanel:

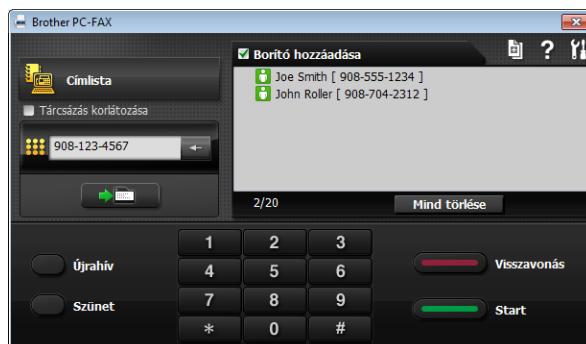

- 4 Írja be a faxszámot az alábbi lehetőségek közül választva:
- Adja meg a számot számbillentyűzet használatával, majd kattintson a  gombra.
 - Kattintson a **Címlista** gombra, és válasszon ki egy csoportot vagy egy tagot a Címjegyzékből.
- Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a **Mind törlése** gombra.
- 5 Fedőlap csatolásához jelölje be a **Borító hozzáadása** jelölőnégyzetet.

MEGJEGYZÉS

A fedőlap szerkesztéséhez kattintson az  ikonra.

- 6 Kattintson a **Start** elemre a fax elküldéséhez.

MEGJEGYZÉS

- Ha le szeretné állítani a fax küldését, kattintson a **Visszavonás** elemre.
- Ha szeretné újrahívni a számot, az **Újrahív** elemre kattintva választhat az utolsó öt tárcsázott faxszám közül. Ezután kattintson a **Start** elemre.

Felhasználói adatok beállítása

MEGJEGYZÉS


A **Felhasználói Információ** a  ikonra kattintva a PC-FAX küldése párbeszédpanelről is elérhető.
(Lásd: *Fájl küldése PC-FAX-ként* ►► részt a(z) 77. oldalon.)

- 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
(Windows® XP, Windows® Vista és Windows® 7 esetén)
Kattintson a **Start** gombra, majd a **Minden program, Brother, MFC-XXXX, PC telefax küldése**, végül a **PC-FAX beállítás** elemre.

(Windows® 8 esetén)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) gombra, majd a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sávban a **PC-FAX küldés**, majd a **PC-FAX beállítás** lehetőségre.

Megjelenik a **PC-FAX Beállítás** párbeszédpanel:

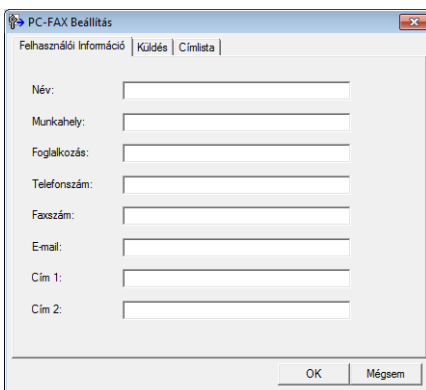


- 2 A faxfejléc és a fedőlap elkészítéséhez adja meg ezt az adatot.
- 3 Kattintson az **OK** gombra a **Felhasználói Információ** mentéséhez.

MEGJEGYZÉS

A **Felhasználói Információ** a Windows®-fiókokra vonatkozóan egyenként is beállítható.

Küldés beállításai

A **PC-FAX Beállítás** párbeszédpanelen kattintson a **Küldés** lapra az alábbi képernyő megjelenítéséhez.

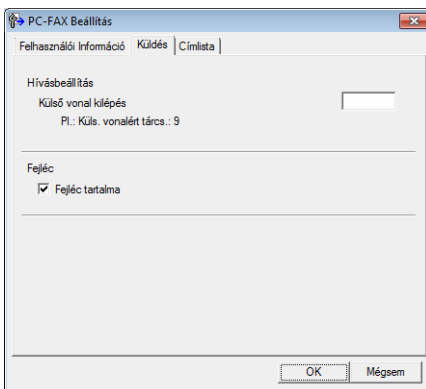

■ Külső vonal kilépés

A külső vonal eléréséhez itt írja be a számot. Erre különösen a helyi PBX-telefonos hálózatoknál van szükség (ha az irodában a külső vonal eléréséhez egy számot, például 9-et kell tárcsáznia). PC-fax küldéséhez ezt a számot fogja használni a készülék, és figyelmen kívül hagyja a funkció menüben beállított előhívószámot.


■ Fejléc tartalma

Ha szeretné hozzáadni az elküldött faxok felső részéhez a **Felhasználói Információ** lapon megadott fejlécinformációkat, jelölje be a **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet. (Lásd: *Felhasználói adatok beállítása* >> részt a(z) 79. oldalon.)

Fedőlap beállítása

A PC-FAX küldése párbeszédpanelen kattintson a  ikonra a **Brother PC-FAX Fedlap Beállítás** képernyő megjelenítéséhez.

Megjelenik a **Brother PC-FAX Fedlap Beállítás** párbeszédpanel:

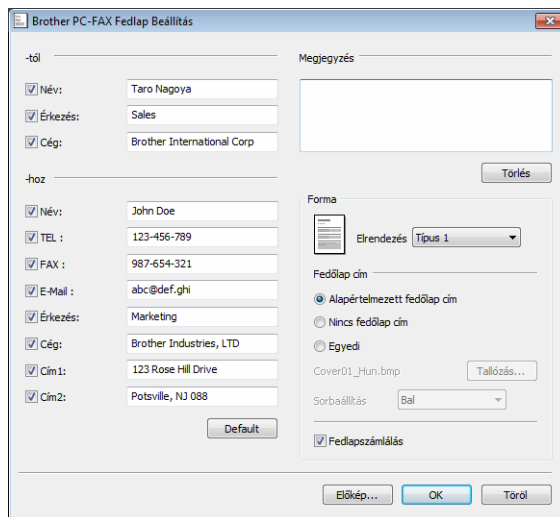

A fedőlap információk megadása

MEGJEGYZÉS

Ha több mint egy címzettnek küld faxot, címzett adatai nem jelennek meg a fedőlapon.

■ -tól

Adja meg a címzett adatait, amelyeket a fedőlaphoz kíván adni.

■ -hoz

Adja meg a feladó információit, amelyeket a fedőlaphoz kíván adni.

■ Megjegyzés

Beírhat egy megjegyzést, amit hozzáadhat a fedőlaphoz.

■ Forma

Válassza ki a használni kívánt fedőlap formát.

■ Fedőlap cím

Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, akkor bittérkép fájlt (például vállalati logót) is elhelyezhet a fedőlapon.

Használja a **Tallózás** gombot a BMP fájl kiválasztásához, majd pedig válassza ki az igazítási stílust.


■ Fedlapszámlálás

Ha azt szeretné, hogy a fedőlap is rendelkezzen oldalszámozással, jelölje be a **Fedlapszámlálás** jelölőnégyzetet.

Címjegyzék


Ha az Outlook[®], az Outlook Express vagy a Windows[®] Mail telepítve van a számítógépen, akkor a **Válasszon címjegyzéket** legördülő listában válassza ki, hogy melyik címlistát szeretné használni a PC-FAX küldéséhez.

Az adatbázisfájl kiválasztásához kattintson a **Tallózás** gombra.

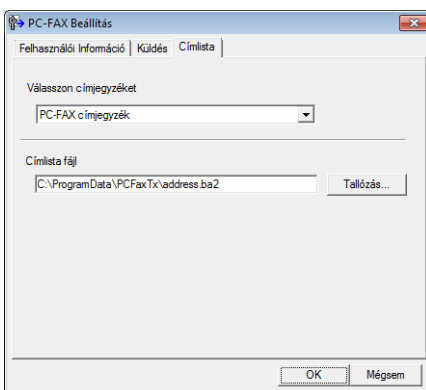

A **Válasszon címjegyzéket** legördülő listában kiválasztott címlistát a **Címlista** gombra kattintva használhatja a FAX küldése párbeszédpanelen.

Windows Névjegytár

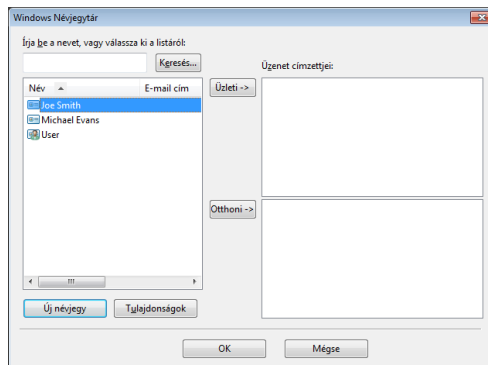

MEGJEGYZÉS

- Ahhoz, hogy az Outlook címlistáját használhassa, alapértelmezett e-mail alkalmazásaként a Microsoft[®] Outlook[®] 2000, 2002, 2003, 2007 vagy 2010 programot kell kiválasztania.
- A Microsoft[®] Outlook[®] 2010 esetén nem támogatott a 64 bites verzió.


Brother címlista

- 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
(Windows® XP, Windows® Vista és Windows® 7 esetén)
Kattintson a **Start** gombra, majd a **Minden program, Brother, MFC-XXXX** (ahol XXXX a modell neve), **PC telefax küldése** és a **PC-FAX címlista** elemre.

(Windows® 8 esetén)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) gombra, majd a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sávban a **PC-FAX küldés**, majd a **PC-FAX címlista** lehetőségre.


Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel:

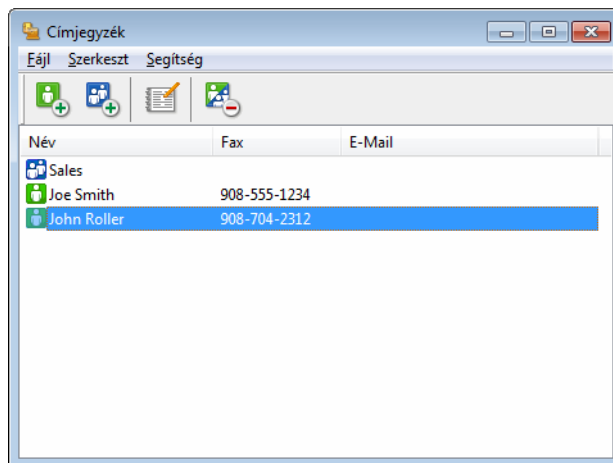

Bejegyzés kialakítása a címjegyzékben

A **Címjegyzék** párbeszédpanelen hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet tagokat és csoportokat.

- 1 Tag hozzáadásához kattintson a **Címjegyzék** párbeszédpanelen a  ikonra.
Megjelenik a **Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédpanel:

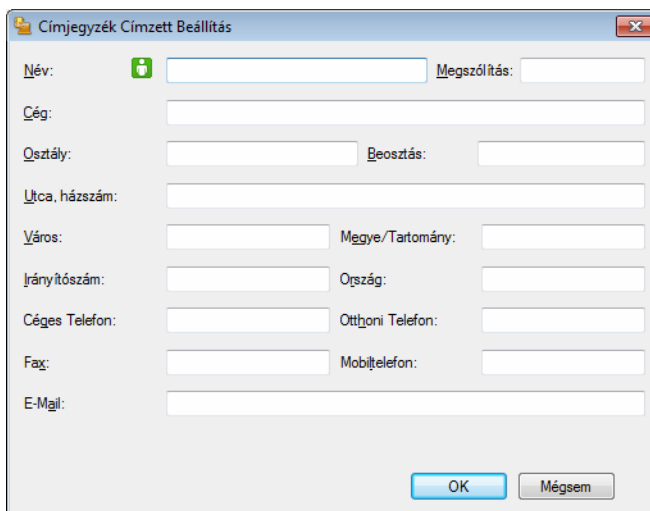


- 2 A **Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédpanelben adja meg a tag adatait. A **Név** mező megadása kötelező. Az információk mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Csoport létrehozása üzenetszóráshoz

Létrehozhat csoportot, hogy egyszerre több címzetthez is elküldhesse ugyanazt a PC-FAX-ot.

- 1 Csoport létrehozásához kattintson a **Címjegyzék** párbeszédpanelen a  ikonra.
Megjelenik a **Címjegyzék Csoport Beállítás** párbeszédpanel:

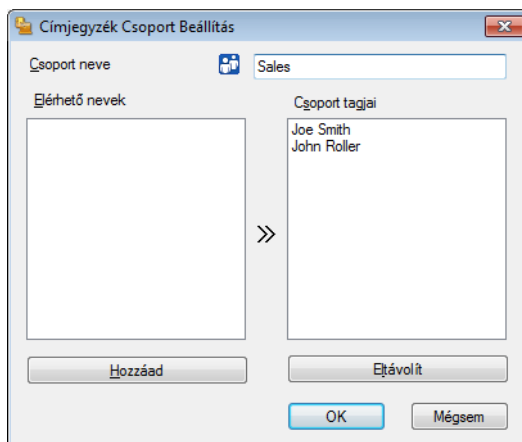

- 2 Adja meg az új csoport nevét a **Csoport neve** mezőben.
- 3 A **Elérhető nevek** ablakban válassza ki a csoportba szánt tagokat, majd kattintson az **Hozzáad** gombra. A csoporthoz hozzáadott tagok megjelennek a **Csoport tagjai** mezőben.
- 4 Miután hozzáadta az összes kívánt címzettet, kattintson az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

Legfeljebb 50 tag lehet egy csoportban.

Tagok információinak szerkesztése

- 1 Válassza ki a csoport szerkeszteni kívánt tagját.
- 2 Kattintson a szerkesztés  ikonra.
- 3 Módosítsa a tag vagy a csoport adatait.
- 4 Kattintson a **OK** gombra.

Tagok vagy csoportok törlése

- 1 Válassza ki a törölni kívánt tagot vagy csoportot.
- 2 Kattintson a törlés  ikonra.
- 3 Amikor megjelenik a megerősítést kérő párbeszédpanel, kattintson az **OK** gombra.

A címjegyzék exportálása

A teljes címlistát exportálhatja ASCII kódolású szövegfájlba (*.csv). A címlista egy tagja számára vCard-névjegykártyát is létrehozhat, amely kimenő e-mail üzenethez csatolható (a vCard a feladó kapcsolatadatait tartalmazó elektronikus névjegykártya). A címlistát távbeállítási hívás-információként is exportálhatja, amely felhasználható a készülék távbeállítási alkalmazásában. (Lásd: *Távbeállítás* >> részt a(z) 75. oldalon.) A vCard létrehozásakor először arra a címjegyzékben szereplő személyre kell kattintania, akinek a számára létre szeretné hozni a vCardot.

A címjegyzék elemeinek exportálása

MEGJEGYZÉS


- Ha vCard-ot hoz létre, előbb ki kell választania a kívánt bejegyzést.
- Ha az ❶ lépésben a vCard lehetőséget választja, a **Fájl típusa:** beállítása **vCard (*.vcf)** lesz.

- 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd a **Szöveg** elemre.
 - A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd a **vCard** gombra, és folytassa a ❺ lépéstől.
 - A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd a **Távbeállítási hívás-információ** gombra, és folytassa a ❺ lépéstől.
- 2 A **Elérhető tételek** oszlopban válassza ki az exportálni kívánt mezőket, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.


MEGJEGYZÉS

Olyan sorrendben válassza ki az elemeket, ahogy azokat meg akarja jeleníteni.

- 3 Ha egy ASCII-fájlba exportál, válassza a **Tabulátor** vagy a **Vessző** elemet a **Karaktert elválaszt** listából. Ekkor **Tabulátor** vagy **Vessző** karakterek választják el az adatmezőket.
- 4 Az adatok mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

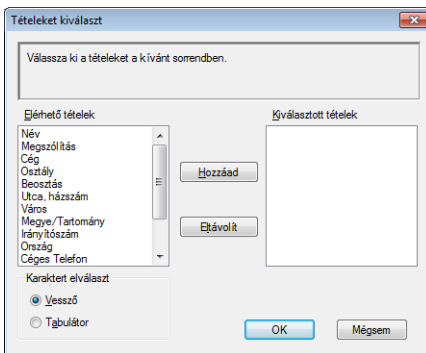

- 5 Adja meg a fájl nevét, majd kattintson a **Mentés** gombra.

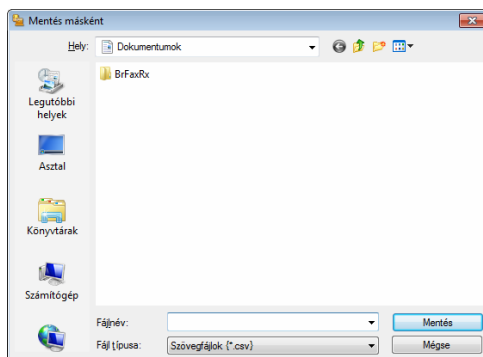


Importálás a címjegyzékbe

A Címjegyzékbe ASCII-szövegfájlokat (*.csv), vCard elektronikus névjegyeket vagy **Távbeállítási hívás-információ** elemeket importálhat.

ASCII szövegfájl importálása

- 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **Szöveg** elemre.
 - A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **vCard** gombra, és folytassa a 5 lépéstől.
 - A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **Távbeállítási hívás-információ** gombra, és folytassa a 5 lépéstől.

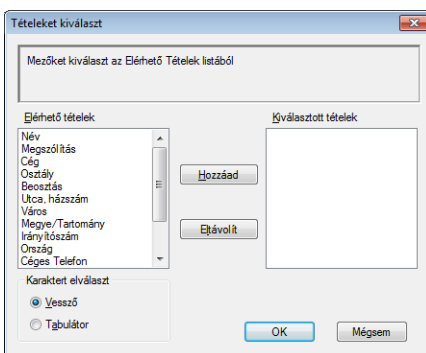


- 2 A **Elérhető tételek** oszlopban válassza ki az importálni kívánt adatmezőket, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.

MEGJEGYZÉS

Az **Elérhető tételek** listából abban a sorrendben válassza ki a mezőket, ahogyan azok az importált szöveges fájlban fel vannak sorolva.

- 3 Válassza a **Tabulátor** vagy **Vessző** lehetőséget a **Karakter elválaszt** alapján importált fájl formátumának megfelelően.
- 4 Az adatok importálásához kattintson az **OK** gombra.

- 5 Adja meg a fájl nevét, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.

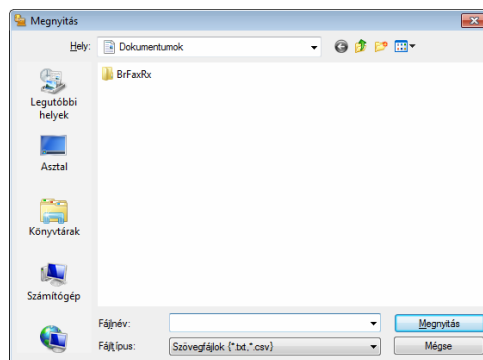

MEGJEGYZÉS

Ha az ❶ lépés elvégzésekor **Szöveg** típusú fájlt választott, a **Fájl típus** értéke: **Szövegfájlok (*.txt;*.csv)** lesz.

PC-FAX fogadása

A Brother PC-FAX fogadószoftver lehetővé teszi a faxok megtekintését és tárolását számítógépen. A szoftvert az MFL-Pro Suite telepítéskor a telepítő automatikusan telepíti, és ez a helyileg csatlakoztatott eszközökkel működik.

Ha engedélyezve van, a készülék a memóriájában tárolja a fogadott faxokat. Miután fogadta a faxot, automatikusan a számítógépre küldi azt.

Ha kikapcsolja a számítógépet, a készülék tovább fogadja és tárolja a faxokat a memóriájában. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenik a tárolt fogadott faxok száma, például:

PC faxüzenet:001

Amikor bekapcsolja számítógépét, a PC-FAX fogadószoftver a faxokat automatikusan átviszi a számítógépre.

A PC-FAX fogadószoftver engedélyezéséhez tegye a következőket:

- A PC-FAX fogadás funkciójának használata előtt a gép menüjéből engedélyeznie kell a PC-FAX fogadását.
- Indítsa el a Brother PC-FAX fogadószoftvert a számítógépen. (Célszerű bejelölni a **Hozzáadás az Indítás mappához.** jelölőnégyzetet, hogy a szoftver automatikusan elinduljon, és áttöltse a faxokat a számítógép bekapcsolásakor.)

MEGJEGYZÉS

A PC-FAX szoftver csak fekete-fehér faxdokumentumok fogadására alkalmas.

A PC-FAX fogadás szoftverének engedélyezése számítógépén

Opcionálisan bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás funkciót. Ha be van kapcsolva, a készülék kinyomtatja a fax egy példányát, mielőtt áttölti azt a számítógépre vagy ha a számítógép ki van kapcsolva.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Fax** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Távoli fax op.** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **PC fax fogadás** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Be** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Erősítse meg az üzenetet.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki a **Másolat nyomt.:Be** vagy a **Másolat nyomt.:Ki** pontot.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a **Másolat nyomt.:Be** lehetőséget választja, a készülék kinyomtatja a faxot, hogy rendelkezzen egy másolattal, ha áramszünet történne annak számítógépre küldése előtt. Amint a nyomtatás sikeresen megtörténik, vagy a számítógépébe történő elküldés befejeződik, a faxüzenetek automatikusan törlődnek készüléke memóriájából. Ha a biztonsági másolat nyomtatása ki van kapcsolva, faxüzenetei automatikusan törlődnek készüléke memóriájából, amint a számítógépére történt elküldés sikeresen befejeződött.

A PC-FAX fogadószoftver futtatása a számítógépen

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


(Windows® XP, Windows® Vista és Windows® 7 esetén)

Kattintson a **Start** gombra, majd a **Minden program, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX vétel és Fogadás** elemre.

(Windows® 8 esetén)


Kattintson a  (**Brother Utilities**) gombra, majd a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sávban a **PC-FAX vétel**, majd a **Fogadás** lehetőségre.

A PC-FAX ikonja megjelenik a számítógép tálcáján.



A számítógép beállítása

- 1 Kattintson a jobb egérgombbal a PC-FAX ikonra a számítógép tálcáján, majd kattintson a **PC-Fax fogadás beállítás** lehetőségre. Megjelenik a **PC-Fax fogadás beállítás** párbeszédpanel:

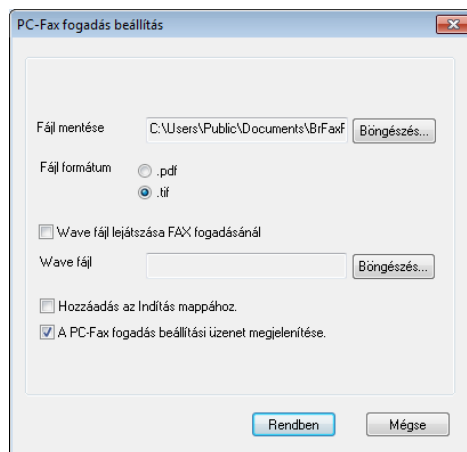

- 2 Ha meg szeretné változtatni a PC-FAX fájlok mentési helyét, a **Fájl mentése** mező mellett kattintson a **Böngészés** gombra.
- 3 A **Fájl formátum** területen válassza ki a fogadott dokumentumok formátumát: **.tif** vagy **.pdf**. Az alapértelmezett formátum **.tif**.
- 4 Ha a faxok fogadásakor hanghullámfájlokat (.wav hangfájl) szeretne lejátszani, jelölje be a **Wave fájl lejátszása FAX fogadásánál** jelölőnégyzetet, majd adja meg a wave fájl elérési útvonalát.
- 5 Ha azt szeretné, hogy a PC-FAX fogadászoftver automatikusan elinduljon a Windows® indításakor, jelölje be **Hozzáadás az Indítás mappához**. jelölőnégyzetet.

Új PC-FAX üzenetek megtekintése

Valahányszor számítógépe PC-FAX-ot fogad, az ikon  és  között váltakozik. A fax fogadását követően az  ikon látszik. Az  ikon helyett az  ikon látható meg a fogadott fax megjelenítése után.

- 1 Kattintson duplán a  ikonra a Fogadott fax mappa megnyitásához.
- 2 Kattintson kétszer bármelyik új faxra a fax megnyitásához és megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS

A fogadott fax tárgya a számítógép órája alapján megjeleníti a fogadás dátumát és idejét. (Például: „Fax 20-2-2011 16;40;21.tif”.)



Apple Macintosh

Nyomtatás és faxolás	96
Szkennelés	113
ControlCenter2	126
Távoli beállítás (MFC modellek esetén)	146

A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh)

Ez a készülék a Mac OS X 10.6.8, 10.7.x és 10.8.x. rendszereket támogatja.

MEGJEGYZÉS

- A Macintosh nyomtató-illesztőprogram a modell letöltési oldalán, a Brother Solutions Center webhelyén érhető el: (<http://solutions.brother.com/>).
- Az itt látható képek Mac OS X v10.7.x rendszerből származnak. A Macintosh számítógépén megjelenő képernyők a használt operációs rendszer verziójától függően ezektől eltérhetnek.

Kétoldalas nyomtatás

A Brother által biztosított nyomtató-illesztőprogram lehetővé teszi a kétoldalas nyomtatást.

Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz

- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.
- Ha a papír gyűrött, fordítsa meg a köteget, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, egyenesítse ki, és fordítsa meg a köteget.
- Kézi kétoldalas nyomtatási mód esetén lapelakadás vagy gyenge nyomtatási minőség fordulhat elő.
Papírelakadás esetén: ➤➤ Használati útmutató: *Papírelakadás*. A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák esetén: ➤➤ Használati útmutató: *Nyomtatási minőség javítása*.

Kézi kétoldalas nyomtatás

A gép először a páros számú oldalakat nyomtatja ki a papír egyik oldalára. Mielőtt újból behelyezné a papírt, egyenesítse ki, különben elakadhat. Nagyon vékony és nagyon vastag papír használata nem ajánlott.


Egyidejű szkennelés, nyomtatás és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A számítógépes nyomtatás közben a faxküldés zavartalanul működik. Amikor azonban a gép másolást végez, vagy papír formátumú faxot fogad, akkor a számítógépes nyomtatást felfüggeszti, és azt a másolás, illetve a fax fogadásának befejezése után folytatja.

Az oldalbeállítási opciók kiválasztása

Az alábbiakat állíthatja be: **Paper Size (Papírméret)**, **Orientation (Oldalbeállítás)** és **Scale (Beosztás)**.



- 1 Egy alkalmazásban, például a TextEdit szoftverben kattintson a **File (Fájl)**, majd a **Page Setup (Oldalbeállítás)** lehetőségre. Gondoskodjon arról, hogy a **Format For (Formátum)** előugró menüben a **Brother MFC-XXXX** (ahol XXXX a modellnév) legyen kiválasztva. Igény szerint módosítsa a **Paper Size (Papírméret)**, az **Orientation (Oldalbeállítás)** és a **Scale (Beosztás)** beállításait, majd kattintson az **OK** gombra.

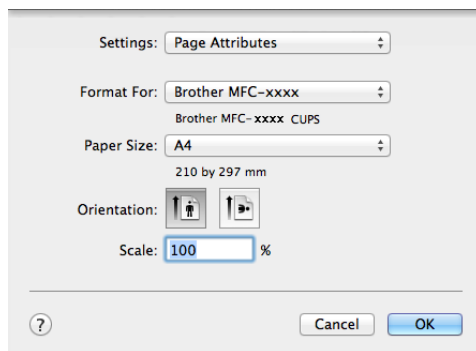

- 2 A nyomtatás megkezdéséhez egy alkalmazásban, például a TextEdit szoftverben kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza a **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.

■ (Mac OS X v10.6.8 esetén)

További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a Printer (Nyomtató) felugró menü mellett lévő információs háromszögre.

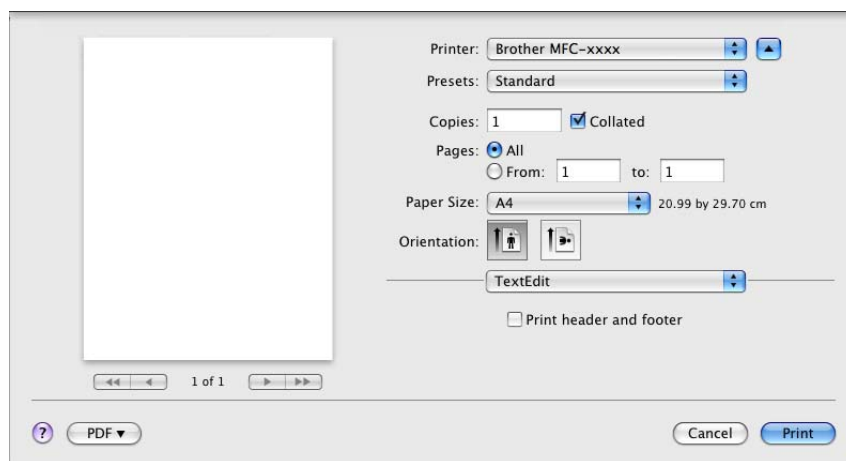
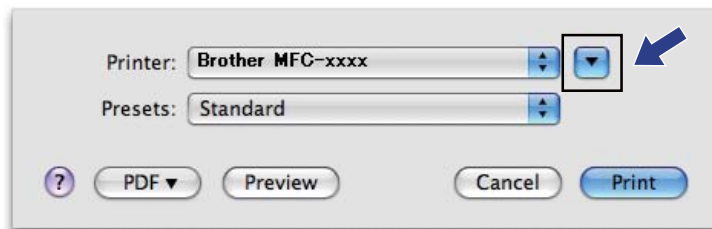


MEGJEGYZÉS

A **Presets (Előbeállítások)** előugró menü **Save As (Mentés másként)** elemének kiválasztásával az aktuális beállításokat elmentheti előbeállításként.

■ (OS X v10.7.x – v10.8.x esetén)

További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

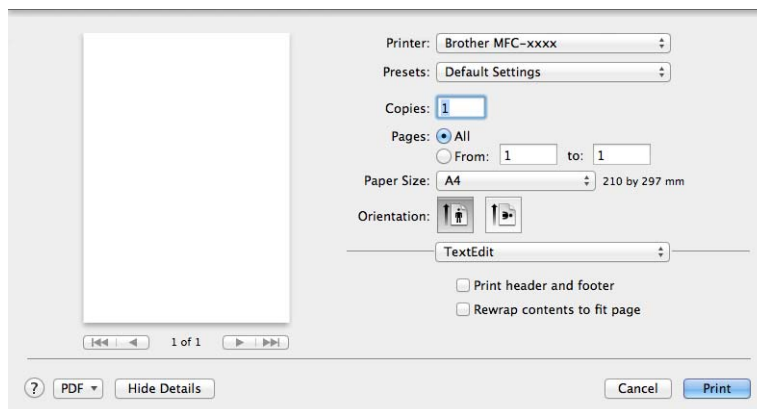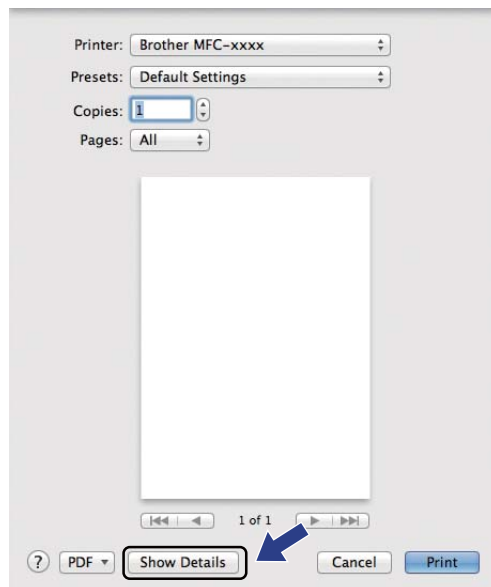


MEGJEGYZÉS

A **Presets (Előbeállítások)** előugró menü **Save Current Settings as Preset (Aktuális beállítások mentése előbeállításaként)** elemének kiválasztásával az aktuális beállításokat elmentheti előbeállításaként.

A nyomtatóopciók beállítása

A speciális nyomtatási funkciók kezeléséhez válassza ki a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen a módosítani kívánt opciókat.

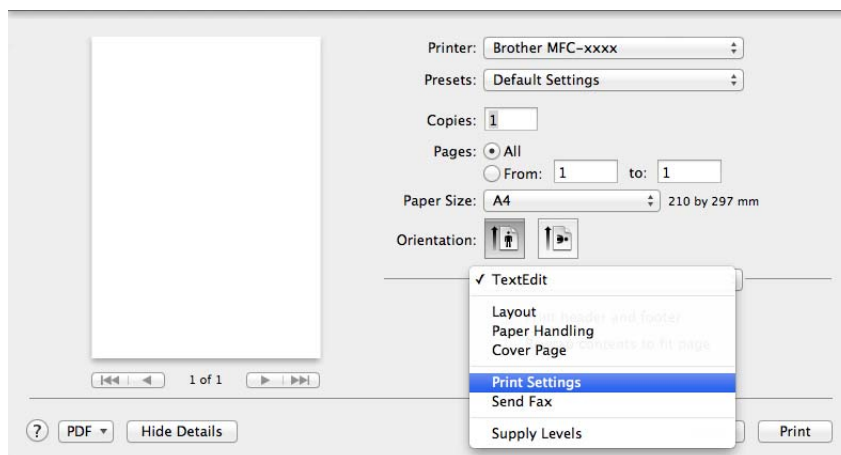

Fedőlap

A következő fedőlap-beállításokat választhatja ki:

The screenshot shows a printer settings window for a Brother MFC-xxxx. On the left is a preview of a blank white page with navigation controls and '1 of 1' text. On the right are various settings: Printer (Brother MFC-xxxx), Presets (Default Settings), Copies (1), Pages (All selected, From: 1 to: 1), Paper Size (A4, 210 by 297 mm), Orientation (Portrait selected), Cover Page (selected), Print Cover Page (None selected, Before document and After document are unselected), Cover Page Type (standard), and Billing Info (empty text field). At the bottom are buttons for ? (help), PDF, Hide Details, Cancel, and Print.

■ Print Cover Page (Fedőlap nyomtatása)

Akkor használja ezt a funkciót, ha szeretne fedőlapot hozzáadni a dokumentumhoz.


■ Cover Page Type (Fedőlap típusa)

Válassza ki a fedőlap sablonját.

■ Billing Info (Számlázási info)

Ha számlázási információkat szeretne hozzáadni a fedőlaphoz, adja meg a szöveget a **Billing Info (Számlázási info)** mezőben.

Elrendezés

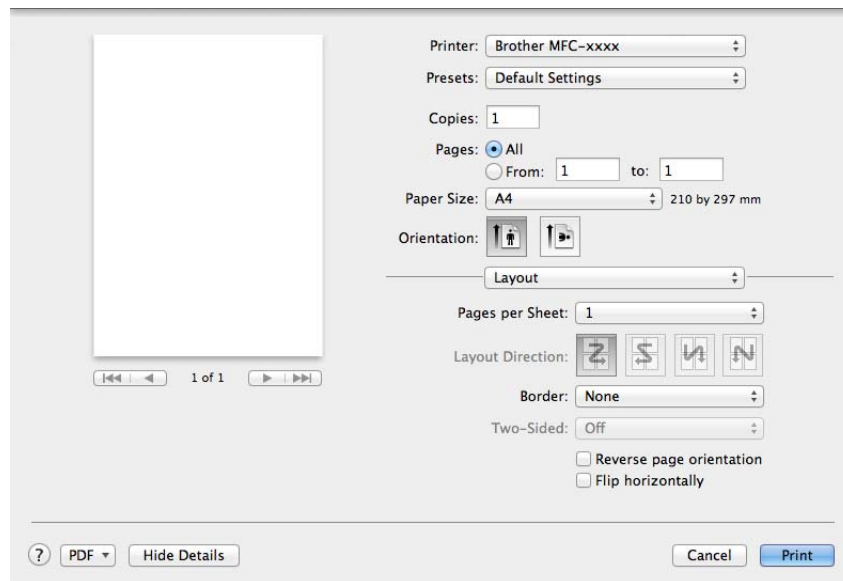

■ Pages per Sheet (Oldal/lap)

Az **Pages per Sheet (Oldal/lap)** kiválasztásával csökkenthető a képek mérete úgy, hogy a készülék egy lapra több oldalt nyomtat.

■ Layout Direction (Elrendezés iránya)

Amikor megadja, hogy hány oldal kerüljön egy lapra, megadhatja az elrendezés irányát is.

■ Border (Szegély)

Akkor használja ezt a funkciót, ha szeretne szegélyt nyomtatni.

■ Reverse page orientation (Oldal tájolásának visszaállítása)


Az adatok fentről lefelé történő megfordításához jelölje be a **Reverse page orientation (Oldal tájolásának visszaállítása)** jelölőnégyzetet.

■ Flip horizontally (Tükrözés vízszintesen)

Jelölje be a **Flip horizontally (Tükrözés vízszintesen)** jelölőnégyzetet, hogy balról jobbra tükrözött oldalt nyomtasson.

Nyomtatási beállítások

A beállítások megváltoztatásához válasszon egy beállítást a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** listában:

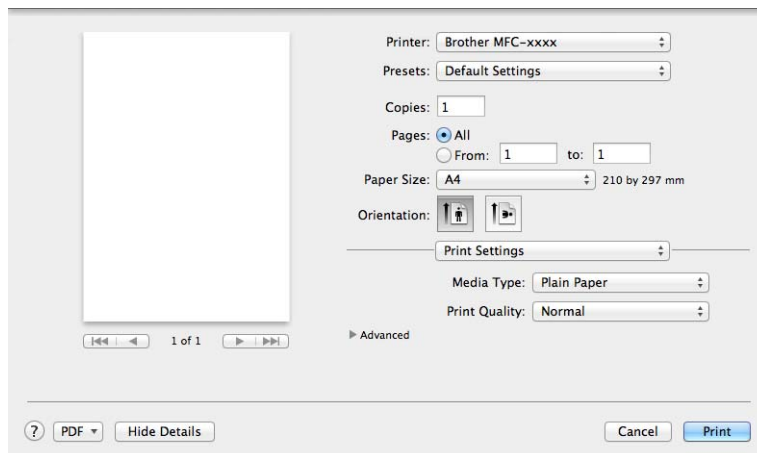

■ Media Type (Adathordozó típusa)

Az alábbi médiatípusokat állíthatja be:

- Plain Paper (Sima Papír)
- Recycled Paper (Újrafelhasznált papír)


■ Print Quality (Nyomtatási Minőség)

A nyomtatási minőséget az alábbiak szerint állíthatja be:

- Draft (Vázlat)
- Normal (Normál)
- Fine (Finom)

Advanced (Haladó) nyomtatási beállítások

Ha az **Advanced (Haladó)** lehetőség mellett található háromszög jelre (►) kattint, megjelennek a speciális nyomtatási beállítások.

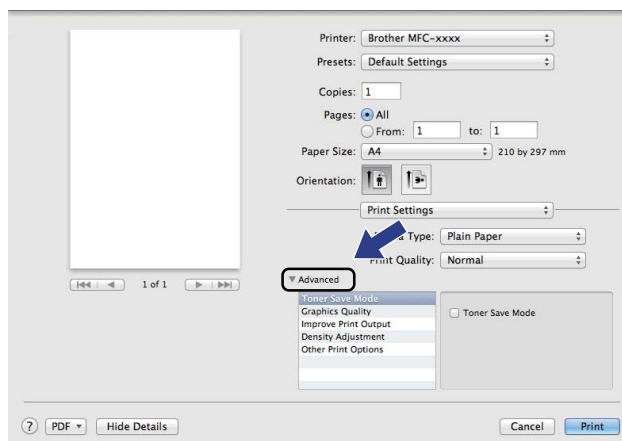

■ Toner Save Mode (Tonerkímélő Mód)

Ezzel a funkcióval meghosszabbíthatja a festék élettartamát. A **Toner Save Mode (Tonerkímélő Mód)** beállítás bekapcsolásával a nyomtatások halványabban jelennek meg. Alapértelmezés szerint ez ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- A **Toner Save Mode (Tonerkímélő Mód)** használata nem javasolt fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatása esetén.
- A **Toner Save Mode (Tonerkímélő Mód)** nem érhető el, ha a **Print Quality (Nyomtatási Minőség)** beállításaként **Fine (Finom)** van kiválasztva.

■ Graphics Quality (Grafikák Minősége)

A nyomtatási minőséget az alábbiak szerint változtathatja meg:

• Graphics (Grafikák)

A Graphics (Grafikák) üzemmódban a kontraszt az elsődleges. Válassza ezt a beállítást szövegek és számok (például üzleti és prezentációs dokumentumok) nyomtatásához. Így éles kontrasztot tud megjeleníteni a különbözően árnyalt területek között.

• Text (Szöveg)

Ez a legjobb nyomtatási üzemmód szöveges dokumentumok nyomtatásához.

■ Improve Print Output (Javított nyomtatás)

Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség javítását.

- **Reduce Paper Curl (Csökkentett papírgyűrődés)**

A beállítás kijelölésével csökkenthető a papír gyűrődése.

MEGJEGYZÉS

Ez csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

- **Improve Toner Fixing (Javított festék rögzítés)**

A beállítás kijelölésével javítható a festék megtapadása a papíron.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

■ Density Adjustment (Sűrűség beállítás)

Növelheti vagy csökkentheti a nyomtatási fényerősséget.

■ Other Print Options (Egyéb nyomtatási opciók)

- **Skip Blank Page (Üres oldal átugrása)**


Ha a **Skip Blank Page (Üres oldal átugrása)** be van jelölve, a nyomtató automatikusan észleli az üres oldalakat, és kihagyja azokat a nyomtatásból.

Kétoldalas nyomtatás

■ Manual 2-sided (Kézi kétoldalas)

Válassza a **Paper Handling (Papírkezelés)** elemet.

Válassza az **Even Only (Csak páros)** és a nyomtatás lehetőséget, majd tegye vissza a tálcára a kinyomtatott papírt (üres oldallal felfelé). Válassza az **Odd Only (Csak páratlan)** lehetőséget, és nyomtasson.

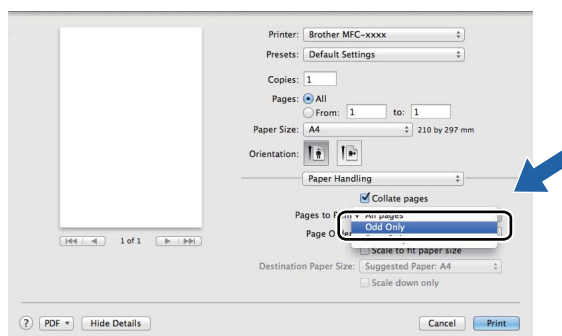

A Macintosh nyomtatóillesztő programjának eltávolítása

- 1 Jelentkezzen be „Administrator” (rendszergazda) felhasználóként.
- 2 Az Apple menüből válassza a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** lehetőséget. Kattintson a **Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés)** gombra. ¹Válassza ki az eltávolítani kívánt nyomtatót, és távolítsa el a - gombra kattintva.
- 3 Kattintson a **Delete Printer (Nyomtató törlése)** gombra.

¹ **Print & Fax (Nyomtatás és fax)** Mac OS X 10.6.8 rendszer felhasználói esetén

Status Monitor

A Status Monitor segédprogram olyan konfigurálható szoftvereszköz, amely egy vagy több eszköz állapotának megfigyelésére szolgál, és képes megjeleníteni a hibaüzeneteket az előre beállított frissítési időközökben. Az eszköz állapotát a **Status Monitor** elindításával ellenőrizheti. Kövesse az alábbi lépéseket:


- 1 Futtassa a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** parancsot, válassza ki a **Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés)** lehetőséget ¹, majd válassza ki a készüléket.
- 2 Kattintson az **Options & Supplies... (Opciók és tartozékok...)** gombra. Kattintson a **Utility (Segédprogramok)** lapra, majd kattintson **Open Printer Utility (A Nyomtató segédprogram megnyitása)** lehetőségre. Elindul a **Status Monitor** segédprogram.

¹ **Print & Fax (Nyomtatás és fax)** Mac OS X 10.6.8 rendszer felhasználói esetén

A készülék állapotának frissítése

A készülék legfrissebb állapotát a megnyitott **Status Monitor** ablakban a  ikonra kattintva ellenőrizheti.

Beállíthatja, hogy milyen gyakran frissítse a szoftver a készülék állapotára vonatkozó adatokat. A menüsoron kattintson a **Brother Status Monitor** elemre, majd válassza a **Preferences (Beállítások)** parancsot.

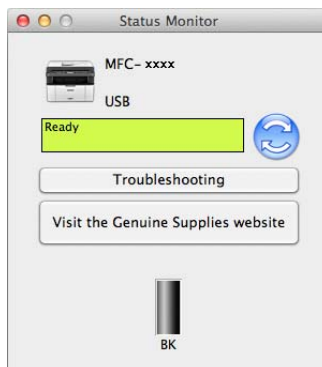

Az ablak megjelenítése vagy elrejtése

A **Status Monitor** elindítása után elrejtheti vagy megjelenítheti az ablakot. Az ablak elrejtéséhez a menüsoron kattintson a **Brother Status Monitor** menüre, majd válassza a **Hide Status Monitor (Állapotfelügyelet elrejtése)** parancsot. Az ablak megjelenítéséhez kattintson a dokkban a **Brother Status Monitor** ikonra.



Kilépés az ablakból

Kattintson a menüsor **Brother Status Monitor** menüjére, majd válassza az előugró menü **Quit Status Monitor (Állapotfelügyelet kiléptetése)** elemét.

Fax küldése (MFC modellek esetén)

Közvetlenül Macintosh alkalmazásból küldhet faxot.



MEGJEGYZÉS

A faxdokumentumokat a készülék fekete-fehérben küldi.

- 1 Hozzon létre egy dokumentumot egy Macintosh alkalmazásban.
- 2 Egy alkalmazásban, például a TextEdit szoftverben kattintson a **File (Fájl)**, majd a **Print (Nyomtasd)** lehetőségre.



■ (Mac OS X v10.6.8 esetén)

További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a Printer (Nyomtató) felugró menü mellett lévő információs háromszögre.

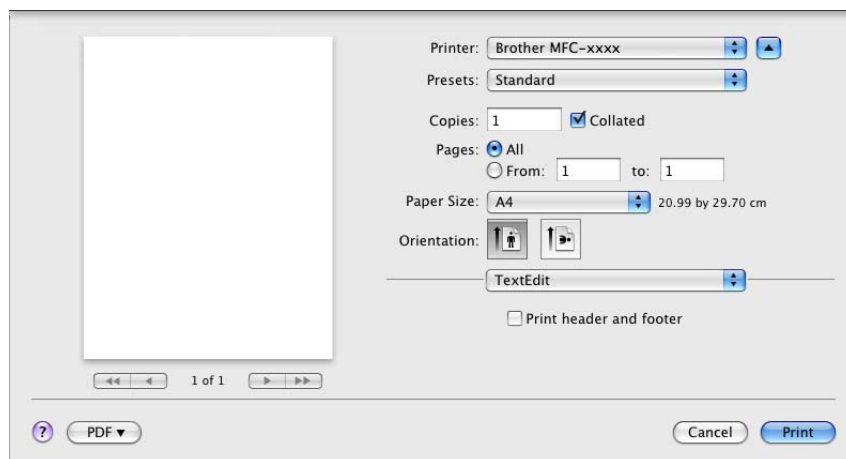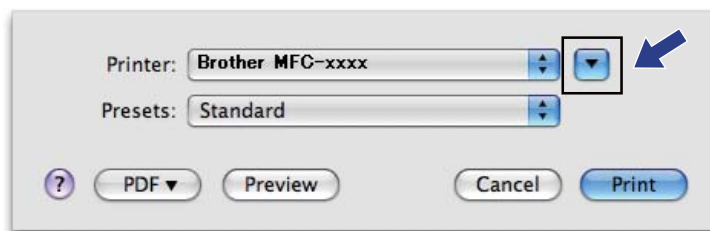


■ (OS X v10.7.x – v10.8.x esetén)


További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

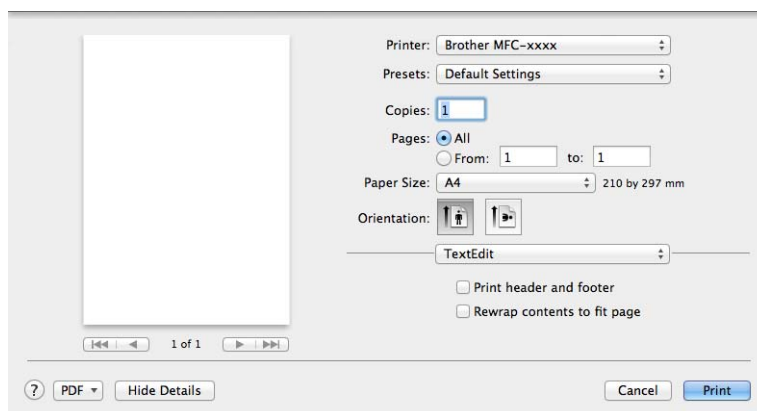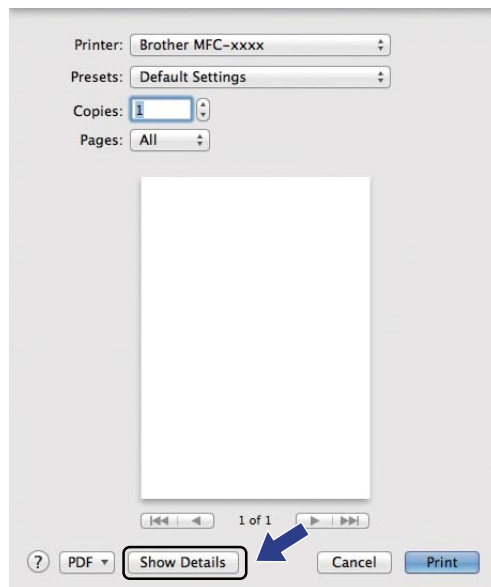

- 3 Válassza a **Send Fax (Fax küldése)** lehetőséget az előugró menüből.

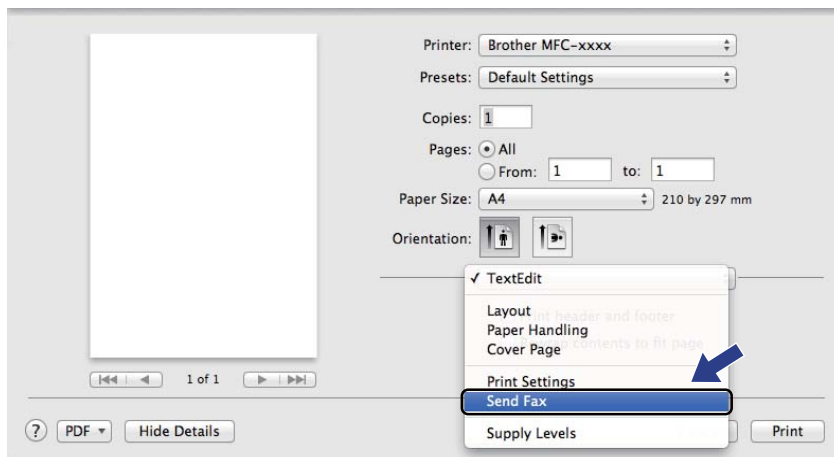

- 4 Válassza a **Facsimile (Telefax)** lehetőséget a **Output (Kimenet)** előugró menüből.

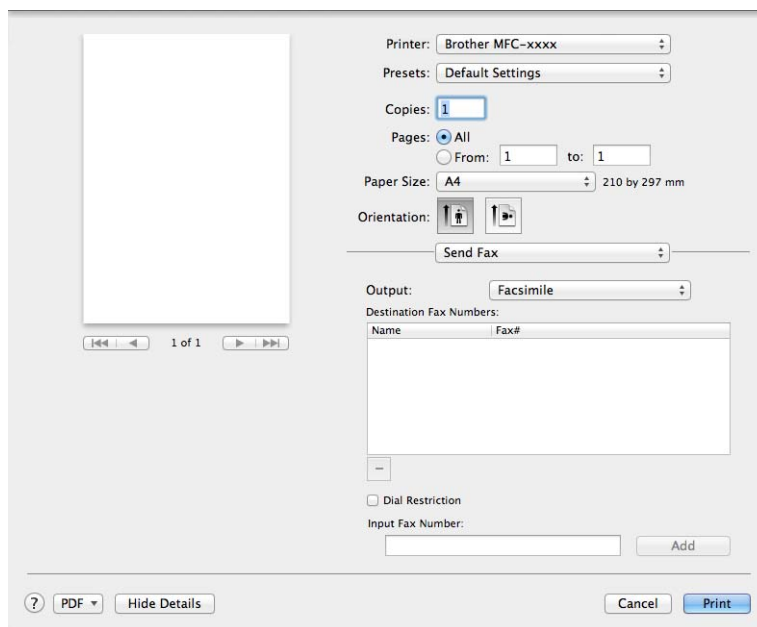

- 5 Adjon meg egy faxszámot az **Input Fax Number (Adja meg a faxszámot)** mezőben.
- 6 Kattintson a **Add (Hozzáadás)** gombra.
A faxszám a **Destination Fax Numbers (Fogadó felek faxszámai)** : helyen van regisztrálva.
- 7 Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

MEGJEGYZÉS

Ha a faxot egynél több számra szeretné elküldeni, kattintson a **Add (Hozzáadás)** gombra, miután beírta az első faxszámot. A célállomások faxszámai a párbeszédablakban vannak felsorolva.

The screenshot shows a fax software window with the following elements:

- Printer:** Brother MFC-xxxx
- Presets:** Default Settings
- Copies:** 1
- Pages:** All (selected), From: 1 to: 1
- Paper Size:** A4 (210 by 297 mm)
- Orientation:** Portrait (selected)
- Send Fax:** (button)
- Output:** Facsimile
- Destination Fax Numbers:**

Name	Fax#
	222-111-333
- Dial Restriction:** (checkbox, unchecked)
- Input Fax Number:** (text field)
- Add:** (button)
- Navigation:** 1 of 1 (with previous/next page buttons)
- Footer:** ? PDF Hide Details Cancel Print

Dokumentum szkennelése ICA-illesztőprogrammal

Az ICA illesztőprogrammal dokumentumokat szkennelhet.

MEGJEGYZÉS

- A Macintosh ICA-illesztőprogram a modell letöltési oldalán, a Brother Solutions Center webhelyén érhető el: (<http://solutions.brother.com/>).
- Ha nem látja a készülékét a **Print & Fax (Nyomtatás és fax)** vagy **Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés)** listában, az ICA-illesztőprogram telepítése után azt a + gombra kattintva adhatja hozzá.
- Az itt látható képek Mac OS X v10.7.x rendszerből származnak. A Macintosh számítógépén megjelenő képernyők a használt operációs rendszer verziójától függően ezekről eltérhetnek.

- 1 Egy USB-kábellet csatlakoztassa a Brother készüléket egy Macintosh géphez.
- 2 Indítsa el az **Image Capture (Kép rögzítése)** alkalmazást.




- 3 Válassza ki a készüléket a képernyő bal oldalán található listából.
Ha egy USB-kábelrel összekötötte a Brother készüléket és a Macintosh gépet, a készülék láthatóvá válik az **DEVICES (ESZKÖZÖK)** területen.

MEGJEGYZÉS

(OS X v10.7.x – v10.8.x esetén)


Ha nem látja a készüléket a **DEVICES (ESZKÖZÖK)** területen, akkor mutasson az egérmutatóval a terület fölé, majd kattintson a **Show (Megjelenítés)** lehetőségre.

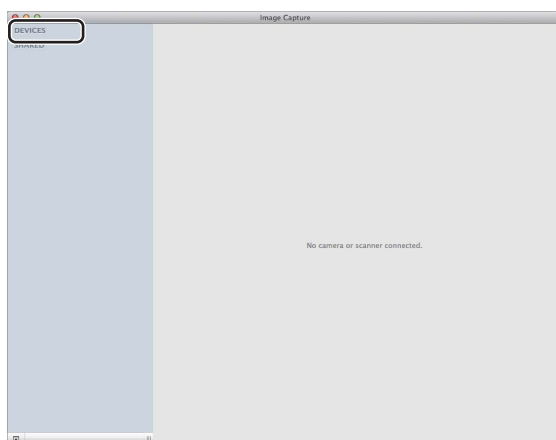

- 4 Helyezze a dokumentumot az ADF egységbe (MFC-modellek esetén) vagy a szkennерüvegre.
■ (OS X v10.7.x)

Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a **Mode (Mód)** beállítást állítsa **Document Feeder (Dokumentumadagoló)** értékűre, a dokumentum méretét pedig **Scan Size (Szkennelési méret)** értékűre.

Ha a szkennер üvegére helyezte a dokumentumot, válassza a **Flatbed (Síkágy)** lehetőséget a **Mode (Mód)** beállításhoz (csak az MFC-modellek esetén), és adja meg a **Scan Size (Szkennelési méret)** beállítást.

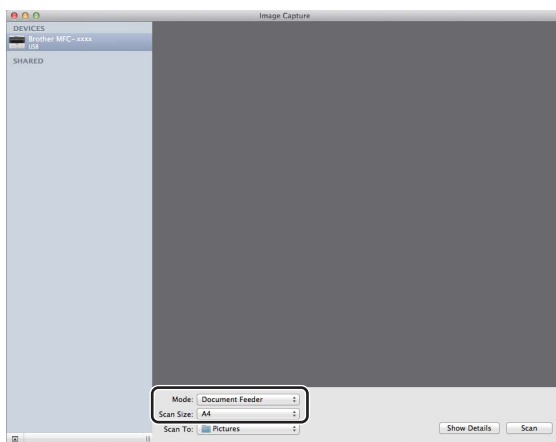

■ (OS X v10.8.x)

Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, jelölje be a **Use Document Feeder (Dokumentumadagoló használata)** beállítást, és válassza ki a dokumentum méretét.

Ha a szkennер üvegére helyezte a dokumentumot, törölje a jelet **Use Document Feeder (Dokumentumadagoló használata)** beállításnál (csak az MFC-modellek esetén), és adja meg a dokumentum szkennelési méretét.


MEGJEGYZÉS

• (Mac OS X v10.6.8)


Ha a **Detect Separate Items (Különálló elemek észlelése)** jelölőnégyzet nincs kiválasztva, akkor a dokumentumot egy elemként olvassa be a szkennер, és egy fájlba menti. Ha a **Detect Separate Items (Különálló elemek észlelése)** jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a program minden képet észlel, és azokat külön fájlba menti. Ha a program nem a kívánt módon vágja ki automatikusan a dokumentumot, akkor azt saját kezűleg is elvégezheti, ha az egérmutatót a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra kattintva elérhető párbeszédpanelben a szkennelni kívánt rész fölé viszi.

• (OS X v10.7.x – v10.8.x)

Ha a **Detect Enclosing Box (Befoglaló doboz észlelése)** lehetőség van kiválasztva a **Scan Size (Szkennelési méret)** beállításaként, akkor a dokumentumot egy elemként olvassa be a szkennер, és egy fájlba menti. Ha a **Detect Separate Items (Különálló elemek észlelése)** lehetőség van kiválasztva a **Scan Size (Szkennelési méret)** beállításaként, akkor a program minden képet észlel, és azokat külön fájlba menti. Ha a program nem a kívánt módon vágja ki automatikusan a dokumentumot, akkor azt saját kezűleg is elvégezheti, ha az egérmutatót a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra kattintva elérhető párbeszédpanelben a szkennelni kívánt rész fölé viszi.

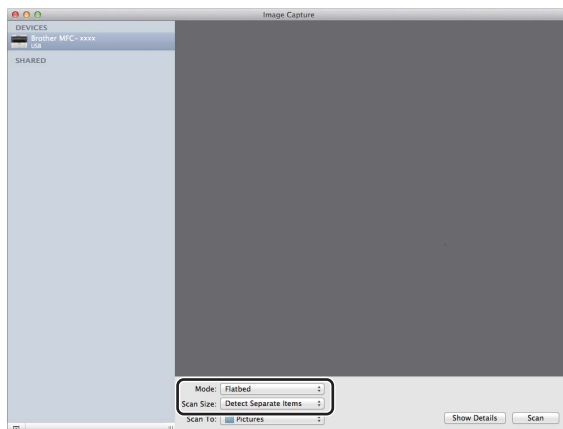


- 5 Válassza ki a célmappát vagy alkalmazást a **Scan To (Szkennelés)** beállításhoz.

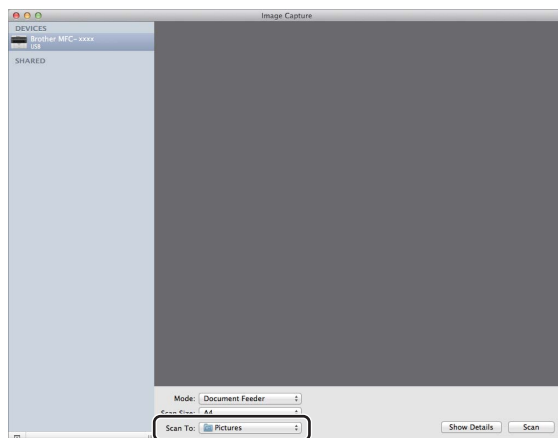

Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a **Show Details (Részletek megjelenítése)** elemre kattintva elérhető párbeszédpanelen. Vegye figyelembe, hogy az elem neve és a hozzárendelhető érték a készüléktől függően változhat.

- **Scan Mode (Szkennelés módja):** Válassza a Dokumentumadagoló vagy a Síkagy lehetőséget.
- **Kind (Típus):** Válasszon a Színes, Fekete-fehér vagy a Szöveg lehetőség közül.
- **Resolution (Felbontás):** Válassza ki, hogy milyen felbontással kívánja szkennelni a dokumentumot.
- **Use Custom Size (Egyéni méret használata)** (OS X v10.7.x – v10.8.x): A dokumentum méretének személyre szabásához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
- **Scan Size (Szkennelési méret) vagy Size (Méret):** Válassza ki a dokumentumadagolóból vagy a síkagy szkennelési területéről szkennelt dokumentum méretét.
- **Orientation (Tájolás) vagy Rotation Angle (Elforgatás szöge):** Válassza ki a dokumentumadagolóban található dokumentum tájolását, vagy a síkgyas szkennelés szögét.
- **Auto selection (Automatikus kiválasztás)** (OS X v10.7.x – v10.8.x): Ha a síkagy használatakor be van jelölve a **Use Custom Size (Egyéni méret használata)** jelölőnégyzet, akkor kiválaszthatja a szkennert illesztőprogramjának automatikus észlelési funkcióit.
- **Scan To (Szkennelés):** Válassza ki a célmappát vagy alkalmazást.
- **Name (Név):** Írja be a szkennelt kép nevéhez használt előtag szövegét.
- **Format (Formátum):** Válassza ki a szkennelt adatok fájlformátumát.
- **Create single document (Egyetlen dokumentum létrehozása)** (Mac OS X v10.6.8): Ha a fájlformátumként PDF-formátumot választ, akkor ezt a jelölőnégyzetet bejelölve az összes beszkennelt dokumentumot egy PDF-fájlba mentheti.
- **Combine into single document (Egyesítés egyetlen dokumentummá)** (OS X v10.7.x – v10.8.x): Amikor a PDF vagy TIFF fájlformátumot választja, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a dokumentumok egy elemként való szkenneléséhez, majd egy fájlként történő mentéséhez.

- **Image Capture (Kép rögzítése):** A kézi beállításokban megadhatja a Fényerőt, Kontrasztot (csak OS X 10.7.x – v10.8.x), Árnyalatot, Hőmérsékletet, Küszöbértéket és Színtelítettséget.

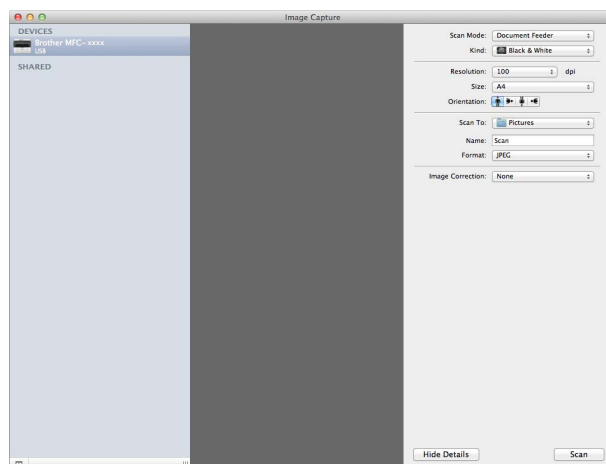


- 6 A **Scan (Szkennelés)** gomb megnyomásával elindíthatja a szkennelést.

A készülék kiválasztása a Nyomtatás és faxolás menüből


- 1 Egy USB-kábelrel csatlakoztassa a Brother készüléket egy Macintosh géphez.
- 2 Az Apple menüből válassza a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** lehetőséget.
- 3 Kattintson a **Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés)** elemre (Mac OS X 10.6.8 felhasználók esetén **Print & Fax (Nyomtatás és fax)**).
- 4 Válassza ki a készüléket a képernyő bal oldalán található listából, és kattintson az **Open Print Queue (Nyisd a nyomtató várakozási sort)** elemre.

MEGJEGYZÉS

Ha nem látja a képernyőn a **Scan (Szkennelés)** lapot, távolítsa el a készüléket **Print & Fax (Nyomtatás és fax)** vagy **Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés)** lista - gombjára kattintva. Ezután a **+** gombbal adja hozzá a készüléket.

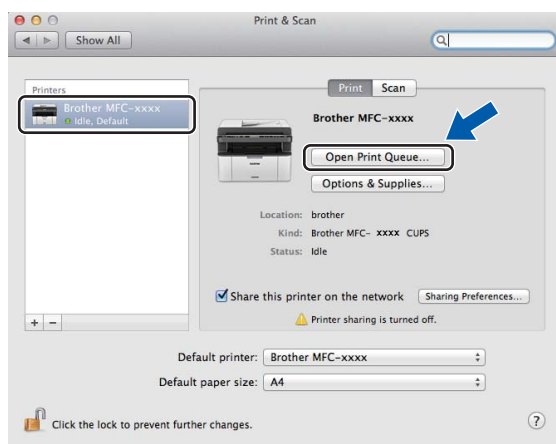

- 5 Kattintson a **Scanner (Szkennер)** gombra.

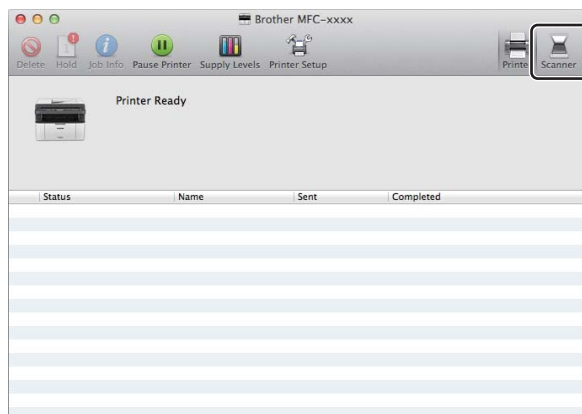

- 6 Folytassa a *Dokumentum szkennelése ICA-illesztőprogrammal* >> részt a(z) 113. oldalon 4 lépésével. A használt szkennelési módszertől függően a képernyők eltérőek.

Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal

A Brother készülék szoftvere tartalmaz egy TWAIN szkennерillesztő programot Macintoshhoz. Ezt a Macintosh TWAIN szkennерillesztőprogramot bármilyen olyan alkalmazással használhatja, amely támogatja a TWAIN-szabványt.

Dokumentumok szkennelésénél használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) (MDF modellek esetén) vagy a szkennерüveget. A dokumentumok betöltésével kapcsolatos további információk:
➤➤ Használati útmutató: *Dokumentumok betöltése*.

MEGJEGYZÉS


- A Macintosh TWAIN-illesztőprogram a modell letöltési oldalán, a Brother Solutions Center webhelyén érhető el: (<http://solutions.brother.com/>).
 - A Brother TWAIN illesztőprogram első használatakor állítsa be alapértelmezett illesztőprogramként. Az illesztőprogram kiválasztásának vagy a dokumentumok szkennelésének módja az alkalmazástól függően változhat.
-

Teljes dokumentum szkennelése Macintosh számítógépre

Két módon szkennelhet be egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) (MFC-modellek esetén) vagy a szkennerrüveget.

Egész oldal szkennelése

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Indítsa el a grafikai alkalmazását, és kezdjen szkennelési műveletet.
- 3 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:
 - 1 **Resolution (Felbontás)**
 - 2 **Scan Type (Szkennelési Típus)**
 - 3 **Document Size (Dokumentum Méret)**
 - 4 **Adjust Image (Kép módosítása)**
 - **Brightness (Fényerő)**
 - **Contrast (Kontraszt)**

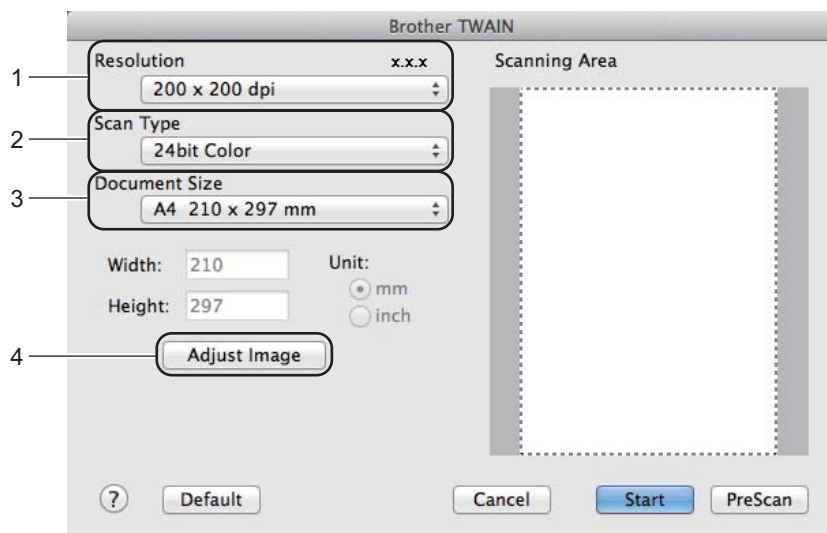


- 4 Kattintson a **Start** gombra.
Amikor befejeződött a szkennelés, a kép megjelenik a grafikai alkalmazásban.

Előzetes szkennelés a dokumentum egy beszkennelni kívánt részletének kivágásához

Az **PreScan (Előkép)** gombra kattintva megtekintheti a beolvasandó kép előnézetét, és kijelölheti a beolvasni kívánt részt.

Ha megfelelőnek tartja az előképet, a szkennelés elindításához kattintson a **Start** gombra a Szkenner beállítás párbeszédpanelen.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Indítsa el a grafikai alkalmazását, és kezdjen szkennelési műveletet.
- 3 Kattintson a **PreScan (Előkép)** gombra.
Az egész kép beolvasása megtörténik Macintosh számítógépbe, és a kép megjelenik a **Scanning Area (Szkennelési terület)** részben.
- 4 Az egérmutató húzásával jelölje ki a szkennelni kívánt részt.

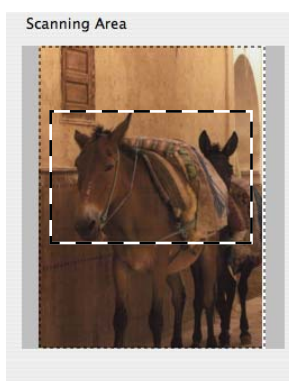

- 5 Helyezze be újra a dokumentumot.

MEGJEGYZÉS

Ha a szkennerrüvegre helyezte a dokumentumot az ❶ lépésben, hagyja ki ezt a lépést.

- 6 Szükség esetén adja meg a **Resolution (Felbontás)**, **Scan Type (Szkennelési Típus)**, **Brightness (Fényerő)** és **Contrast (Kontraszt)** beállításokat a Szkenner beállításai párbeszédpanelben.
- 7 Kattintson a **Start** gombra.
Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg az alkalmazás ablakában.
- 8 Az alkalmazás ablakában az elérhető lehetőségek segítségével finomíthatja a képet.

A Szkenner panel beállításai

Felbontás

A szkennelés felbontását a **Resolution (Felbontás)** előugró menüben változtathatja meg. A nagyobb felbontás több memóriát és időt igényel, de jobb minőségű képet ad. Az alábbi táblázatban láthatók a választható felbontások és elérhető színek.

Resolution (Felbontás)	Black & White (Fekete-Fehér)/ Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibás Szétoosztás))	256 Color (256 Szín)	True Gray (Valódi Szürke)/24bit Color (24bit Szín)
100 x 100 dpi	Igen	Igen	Igen
150 x 150 dpi	Igen	Igen	Igen
200 x 200 dpi	Igen	Igen	Igen
300 x 300 dpi	Igen	Igen	Igen
400 x 400 dpi	Igen	Igen	Igen
600 x 600 dpi	Igen	Igen	Igen
1200 x 1200 dpi	Igen	Nem	Igen
2400 x 2400 dpi	Igen	Nem	Igen
4800 x 4800 dpi	Igen	Nem	Igen
9600 x 9600 dpi	Igen	Nem	Igen
19200 x 19200 dpi	Igen	Nem	Igen

Szkennelés típusa

■ Black & White (Fekete-Fehér)

Szöveghez vagy vonalrajzokhoz használható.

■ Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibás Szétoosztás))

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A Hibaelosztás módszerével szimulált szürke képek hozhatók létre valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

■ True Gray (Valódi Szürke)

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel a szürke 256 árnyalatát használja.


■ 256 Color (256 Szín)

256 színt használ a kép szkennelése során.

■ 24bit Color (24bit Szín)

Akár 16,8 millió színt használ a kép szkennelése során.

Bár a **24bit Color (24bit Szín)** használata eredményezi a legpontosabb színhűséget a képen, a képfájl mintegy háromszor olyan nagy lesz, mint a **256 Color (256 Szín)** beállítással létrehozott fájlok. Ez igényli a legtöbb memóriát és leghosszabb átviteli időt.

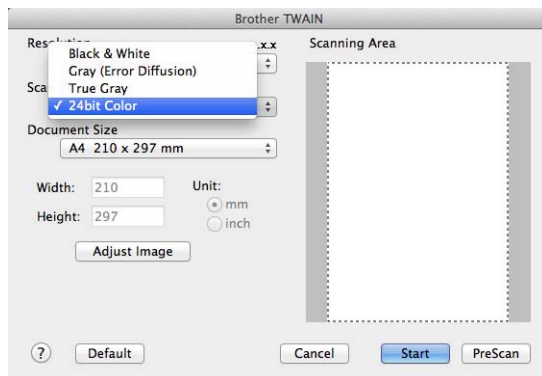

Dokumentumméret

Válasszon az alábbi dokumentumméreteket közül:

- **A4 210 x 297 mm**
- **JIS B5 182 x 257 mm**
- **Letter 215.9 x 279.4 mm (Levél 215,9 x 279,4 mm)**
- **Legal 215.9 x 355.6 mm (Hivatalos 215,9 x 355,6 mm) (MFC modellek esetén)**
- **A5 148 x 210 mm**
- **JIS B6 128 x 182 mm**
- **A6 105 x 148 mm**
- **Executive 184.1 x 266.7 mm (Adminisztratív 184,1 x 266,7 mm)**
- **Business Card 90 x 60 mm (Névjegy 90 x 60 mm)**

Névjegykártya szkenneléséhez válassza a **Business Card (Névjegy)** méretet, majd helyezze a névjegykártyát a nyomtatott oldallal lefelé a szkennerrüveg bal felső sarkába.

- **10 x 15 cm**
- **13 x 20 cm**
- **9 x 13 cm**
- **13 x 18 cm**
- **Postcard 1 100 x 148 mm (Levelezőlap 1 100 x 148 mm)**
- **Postcard 2 (Double) 148 x 200 mm (Levelezőlap 2 (dupla) 148 x 200 mm)**

■ Custom (Egyéni)

(DCP-modellek esetén) A felhasználó által módosítható méretek tartománya: 8,9 × 8,9 mm – 215,9 × 297 mm.

(MFC-modellek esetén) A felhasználó által módosítható méretek tartománya: 8,9 × 8,9 mm – 215,9 × 355,6 mm.

Ha az egyéni méretet választja, beállíthatja a szkennelési területet. Kattintás után tartsa lenyomva az egér gombját, és az egér húzásával állítsa be kép méretét.

Width: (Szélesség:) Adja meg az egyéni méret szélességét.

Height: (Magasság:) Adja meg az egyéni méret magasságát.

MEGJEGYZÉS

- (MFC-modellek esetén) Négyféle dokumentumméretet tölthet be az ADF-ből: A4, Letter, Legal, Folio. Kisebb méretű dokumentumok szkenneléskor használja a szkennerrüveget.
- (MFC-modellek esetén) Az ADF segítségével teljes oldalnyi Folio méretű papírt is beszkennelhet. Válassza a **Legal (Hivatalos)** elemet.


7

A kép módosítása

■ Brightness (Fényerő)

Módosíthatja a beállítást (-50 - 50) a legjobb képminőség érdekében. Az alapértelmezés 0, ami egy átlagérték, és a legtöbb kép számára megfelel.

A **Brightness (Fényerő)** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A szint beállításához be is írhat egy számot a mezőbe.

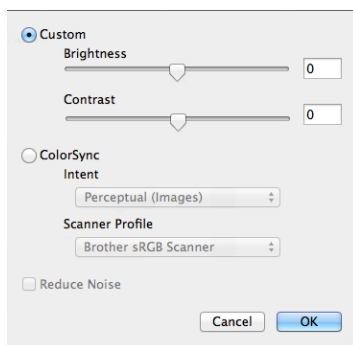

Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a **Brightness (Fényerő)** szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.

Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a **Brightness (Fényerő)** szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.

MEGJEGYZÉS

A **Brightness (Fényerő)** beállítás nem érhető el a **256 Color (256 Szín)** beállításhoz.

■ Contrast (Kontraszt)

A kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Contrast (Kontraszt)** meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

MEGJEGYZÉS

A **Contrast (Kontraszt)** beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type (Szkennelési Típus)** értéke **Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibás Szétosztás))**, **True Gray (Valódi Szürke)** vagy **24bit Color (24bit Szín)**.

■ Reduce Noise (Zajcsökkentés)

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Reduce Noise (Zajcsökkentés)** beállítás a **24bit Color (24bit Szín)** használata, valamint 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi vagy 600 × 600 dpi szkennelési felbontás esetén érhető el.

Amikor fotókat vagy más képeket szkennel szövegszerkesztőben vagy más grafikai alkalmazásokban történő felhasználás céljára, próbálja ki a **Resolution (Felbontás)**, **Scan Type (Szkennelési Típus)**, **Brightness (Fényerő)** és a **Contrast (Kontraszt)** különböző beállításait, hogy megállapíthassa a legmegfelelőbb beállítást.

MEGJEGYZÉS

- A ControlCenter2 alkalmazás a modell letöltési oldalán, a Brother Solutions Center webhelyén érhető el: (<http://solutions.brother.com/>).
- A ControlCenter2-ben elérhető funkciók a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.


A ControlCenter2 használata

A ControlCenter2 egy segédprogram szoftver, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat. A ControlCenter2 használata esetén nem szükséges az egyes alkalmazások kézi indítása. Az ikon megjelenik a menüsoron. A ControlCenter2 ablak megnyitásához kattintson az  ikonra, és válassza az **Open (Megnyitás)** parancsot. A ControlCenter2-ben az alábbi műveleteket végezheti el:

- 1 Közvetlenül szkennelhet fájlba, e-mail alkalmazásba vagy grafikai alkalmazásba.
- 2 Az egyedi szkennelés gombok segítségével beállíthat egy gombot az alkalmazási igényeknek megfelelően.
- 3 Hozzáférhet a Macintosh számítógépén keresztül elérhető másolási funkciókhoz és a készülékéhez rendelkezésre álló PC-FAX alkalmazásokhoz. (Mac OS X v10.6.8)
- 4 A készülék konfigurálásához szükséges beállítások elérése.
- 5 A **Model (Modell)** előugró menüből válassza ki, hogy melyik készülékhez csatlakozzon a ControlCenter2 szoftver.

Nyissa meg a **Device Selector (Eszközválasztó)** ablakot a **Model (Modell)** előugró menü **Other... (Egyéb...)** elemének kiválasztásával.

- 6 A **Configuration (Konfiguráció)** gombra kattintva is megnyithatja minden egyes funkció konfigurációs ablakát.

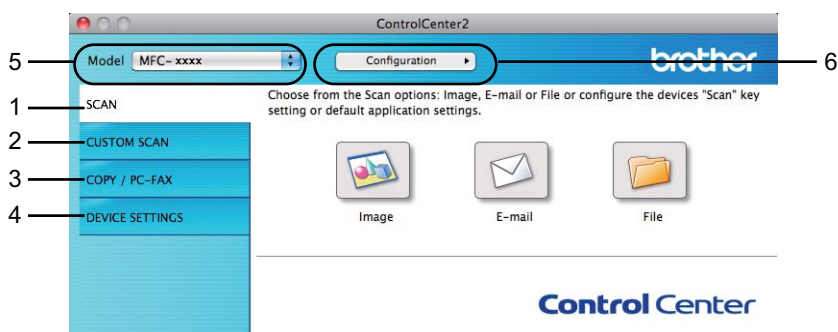

Az automatikus betöltés funkció kikapcsolása

Ha nem akarja, hogy a ControlCenter2 a Macintosh számítógép minden indításakor automatikusan elinduljon, végezze el az alábbi lépéseket.

- 1 Kattintson a ControlCenter2 ikonra a menüsoron, és válassza a **Preferences (Beállítások)** parancsot. A ControlCenter2 beállítás ablak jelenik meg.
- 2 Törölje a **Start ControlCenter on computer startup (ControlCenter program indítása a számítógép indításakor)** jelölőnégyzet jelölését.
- 3 Az ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.



MEGJEGYZÉS

A ControlCenter2 alkalmazás ikonja a következő útvonalon érhető el: **Macintosh HD/Applications (Alkalmazások)/Brother**.

Szkennelés

Három szkennelési gomb érhető el a **Scan to Image (Képbe szkennelés)**, **Scan to E-mail (E-mailbe szkennelés)** és **Scan to File (Fájlba szkennelés)** műveletekhez.

■ Image (Kép) (Alapértelmezés: Apple előnézet)

Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő alkalmazásba.

Használandó alkalmazásként megadható az Adobe® Photoshop® vagy bármely egyéb, a Macintosh számítógépén lévő képszerkesztő program.


■ E-mail (Alapértelmezés: Apple Mail)

Segítségével egy oldalt vagy dokumentumot szokványos mellékletként szkennelhet közvetlenül az e-mail alkalmazásba. Megadhatja a fájl típusát és a mellékelt állomány felbontását.

■ File (Fájl)

Segítségével közvetlenül lemezfájlba szkennelhet. Ha szükséges, megváltoztathatja a fájltypust és a célmappát.

A ControlCenter2 lehetővé teszi, hogy minden szkennelési funkcióhoz beállítsa a készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombját és a ControlCenter2 szoftver gombját. A készüléken található **SCAN (SZKENNEL)** gomb beállításához válassza a **Device Button (Készülék gomb)** elemet (kattintson az összes ControlCenter gombra a **Ctrl** nyomva tartása közben, majd válassza a **Device Button (Készülék gomb)** lehetőséget) az egyes **SCAN (SZKENNELÉS)** gombok konfigurációs menüjében. A ControlCenter2 szoftvergomb konfigurálásához válassza a **Software Button (Szoftver gomb)** elemet (kattintson az összes ControlCenter gombra a **Ctrl** nyomva tartása közben, majd válassza a **Software Button (Szoftver gomb)** parancsot) az egyes **SCAN (SZKENNELÉS)** gombok konfigurációs menüjében.

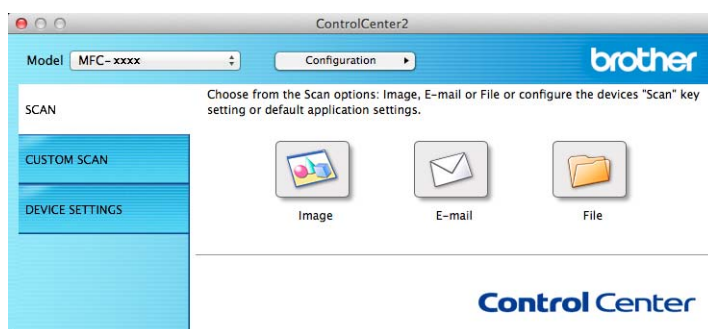

Fájltípusok

A fájlípusok alábbi listájából választhat mellékelt fájlok létrehozásakor, vagy mappába történő mentéskor. Válassza ki az előugró menüből azt a fájlípust, amelyben a szkennelt képeket el szeretné menteni.

Image (Kép), E-mail és File (Fájl) esetén

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** – Képek szkennelésekor ajánlott a legtöbb felhasználó számára.
- **TIFF (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif) (Többoldalas TIFF (*.tif))**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF (*.pdf)** – A dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott.
- **High Compression PDF (*.pdf) (Magas tömörítésű PDF (*.pdf))** ¹
- **Secure PDF (*.pdf) (Biztonságos PDF (*.pdf))**

¹ A dokumentum magas tömörítésű PDF-képként való mentéséhez a **Resolution (Felbontás)** beállításaként 300 x 300 dpi értéket, a **Scan Type (Szkennelési Típus)** beállításaként pedig **True Gray (Valódi Szürke)** vagy **24bit Color (24bit Szín)** értéket kell megadnia. Továbbá nem használható a **Show Scanner Interface (Szkennер felület megjelenítése)** lehetőség.

MEGJEGYZÉS


- TIFF és többoldalas TIFF fájlformátum esetén választhat a **Uncompressed (Nem tömörített)** és **Compressed (Tömörített)** lehetőségek között.
- Amikor a szkennерüveggel többoldalas dokumentumot szkennel, jelölje be a **Continuous Scanning (Folyamatos szkennelés)** jelölőnégyzetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dokumentumméret

A dokumentumméretet az előugró menüben választhatja ki. Ha „1 a 2-höz”, például **1 to 2 (A4) (1 - 2 (A4))**, dokumentumméretet választ, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Haladó beállítások

Megadhat haladó beállításokat. Kattintson a **Advanced Settings (Haladó beállítások)** gombra a szkennelés beállításai párbeszédpanelen.

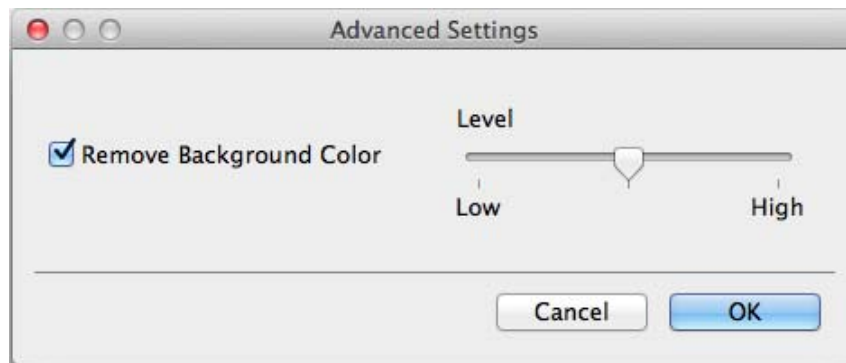


■ Remove Background Color (Háttérszín eltávolítása)

Eltávolítja a dokumentumok alapszínét, hogy a szkennelt adatok felismerhetőbbek legyenek. A funkció használatakor 3 beállítás közül választhatja ki a szintet: magas, közepes és alacsony.

Kép

A **Scan to Image (Képbe szkennelés)** lehetőséggel közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkennelhet egy képet képszerkesztés céljából.

- 1 Válassza ki a **SCAN (SZKENNELÉS)** lapot.
- 2 Kattintson a  **(Image (Kép))** lehetőségre.
Megjelenik a **Scan to Image (Képbe szkennelés)** párbeszédpanel.

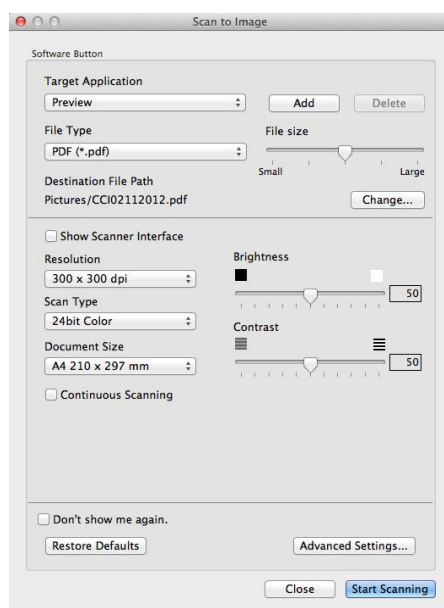

- 3 Módosíthatja a szkennelési beállításokat.
 - Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface (Szkennelő felület megjelenítése)** jelölőnégyzetet.
 - A használni kívánt alkalmazás módosításához válassza ki a megfelelő alkalmazást a **Target Application (Cél alkalmazás)** előugró menüben. Ha egy alkalmazást szeretne hozzáadni a listához, kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra. Ha törölni szeretne egy alkalmazást, akkor kattintson a **Delete (Törlés)** elemre.
- 4 Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.
Az alapértelmezett alkalmazása elindul, és megjeleníti a képet.


MEGJEGYZÉS

Ha a **Secure PDF (*.pdf) (Biztonságos PDF (*.pdf))** lehetőséget választja a **File Type (Fájl típus)** listából, megjelenik a **Set PDF Password (PDF-jelszó beállítása)** párbeszédpanel. Adja meg a jelszót a **Password (Jelszó)** és a **Re-type Password (Jelszó újbóli beírása)** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra. A **Secure PDF (*.pdf) (Biztonságos PDF (*.pdf))** lehetőséget kiválaszthatja a **Scan to E-mail (E-mailbe szkennelés)** és **Scan to File (Fájlba szkennelés)** beállításokhoz is.

E-mail

Az **Scan to E-mail (E-mailbe szkennelés)** funkció lehetővé teszi, hogy egy dokumentumot az e-mail alkalmazásába szkenneljen, majd a szkennelt dokumentumot mellékletként küldje el.

- 1 Válassza ki a **SCAN (SZKENNELÉS)** lapot.
- 2 Kattintson a  (**E-mail**) lehetőségre.
Megjelenik a **Scan to E-mail (E-mailbe szkennelés)** párbeszédpanel.

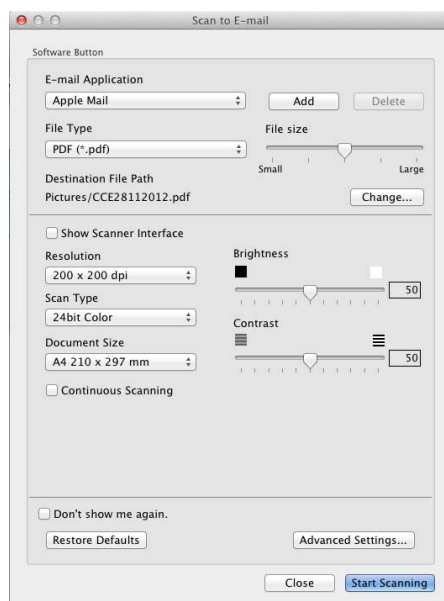

- 3 Módosíthatja a szkennelési beállításokat.
 - Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface (Szkennelő felület megjelenítése)** jelölőnégyzetet.
 - A használni kívánt e-mail alkalmazás módosításához válassza ki a megfelelő alkalmazást a **E-mail Application (E-mail alkalmazás)** előugró menüben. Ha egy alkalmazást szeretne hozzáadni a listához, kattintson az **Add (Hozzáadás)**¹ gombra. Ha törölni szeretne egy alkalmazást, akkor kattintson a **Delete (Törlés)** elemre.
- 4 Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.
Elindul az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a képet a rendszer egy új e-mail üzenethez csatolja.

MEGJEGYZÉS

A szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

A Képbé szkennelés vagy Fájlba szkennelés funkciók segítségével szkenneljen be egy dokumentumot vagy képet, majd csatolja a beszkennelt adatok fájlját egy e-mail üzenethez.

Fájl


A **Scan to File (Fájlba szkennelés)** gomb lehetővé teszi, hogy egy támogatott fájlformátumban képet szkenneljen a merevlemezen lévő egyik mappába.

E funkció segítségével könnyen archiválhatja papíron lévő dokumentumait.

1 Válassza ki a **SCAN (SZKENNELÉS)** lapot.

2 Kattintson a  **(File (Fájl))** lehetőségre.

Megjelenik a **Scan to File (Fájlba szkennelés)** párbeszédpanel.

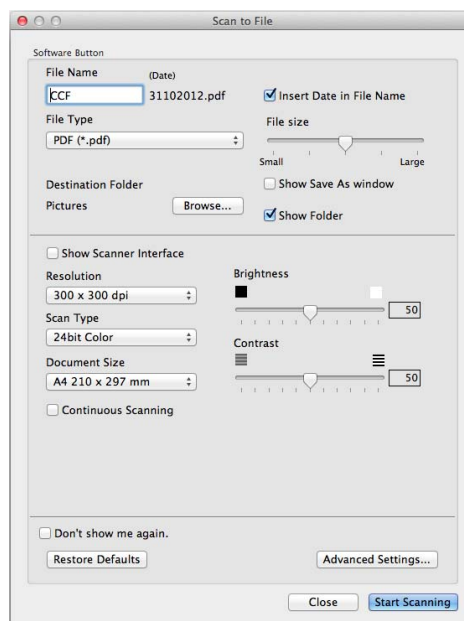

3 Módosíthatja a szkennelési beállításokat.

- Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface (Szkennelő felület megjelenítése)** jelölőnégyzetet.
- A fájlneve módosításához adja meg a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet (legfeljebb 100 karakter) a **File Name (Fájl neve)** mezőben. Ha hozzá szeretné adni a dátumot, jelölje be a **Insert Date in File name (Dátum beszúrása a fájlnevébe)** jelölőnégyzetet. Ha már létezik ilyen nevű fájl, akkor annak végére egy sorszám kerül.
- Válassza ki a mentett kép fájl típusát a **File Type (Fájl típus)** előugró menüben. A fájlt mentheti az alapértelmezett mappába, vagy a **Browse (Tallózás)** gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt mappát.
- A szkennelés után a szkennelt kép mentési helyének megjelenítéséhez jelölje be a **Show Folder (Mappa megjelenítése)** jelölőnégyzetet. Jelölje be a **Show Save As window (Mentés másként ablak megjelenítése)** jelölőnégyzetet, ha szkennelés minden alkalmával meg szeretné adni a kép helyét.

4 Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.
A program a kiválasztott mappába menti a képet.

SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL

Négy gomb van, amit szkennelési műveleteihez egyénileg beállíthat.

Egy gomb személyre szabásához kattintson az adott gombra úgy, hogy közben lenyomva tartja a **Ctrl** billentyűt. Ekkor megjelenik a konfigurációs ablak. Háromféle szkennelési funkció érhető el: **Scan to Image (Képbe szkennelés)**, **Scan to E-mail (E-mailbe szkennelés)** és **Scan to File (Fájlba szkennelés)**.

■ Scan to Image (Képbe szkennelés)


Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő szoftverbe. Célalkalmazásként kiválaszthat bármilyen képszerkesztő alkalmazást a Macintoshon.

■ Scan to E-mail (E-mailbe szkennelés)

A szkennelt képeket egy e-mail üzenethez csatolja. Emellett kiválaszthatja a fájl melléklet típusát, és létrehozhatja azoknak az e-mail címeknek a gyorsküldési listáját, amelyeket e-mail címjegyzékéből választott ki.

■ Scan to File (Fájlba szkennelés)

Segítségével elmentheti a beszkennelt képet bármelyik mappába a helyi vagy hálózati merevlemezén. Kiválaszthatja a fájl típusát is.

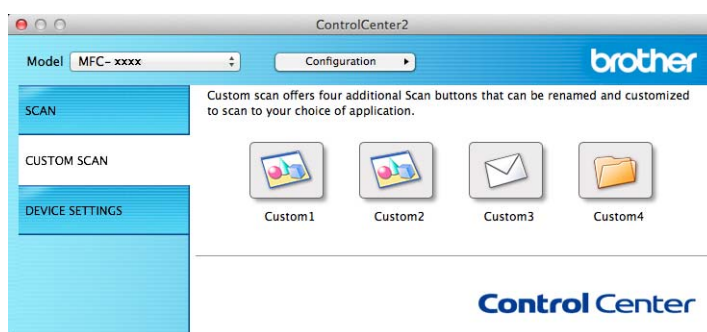

Fájltípusok

Kiválaszthatja, hogy milyen fájltypusként kívánja menteni a szkennelt képeket. Részletes információk: *Fájltípusok* >> részt a(z) 129. oldalon.

Dokumentumméret

A dokumentumméretet az előugró menüben választhatja ki. Ha „1 a 2-höz”, például **1 to 2 (A4) (1 - 2 (A4))**, dokumentumméretet választ, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Haladó beállítások

Megadhat haladó beállításokat. Részletes információk: *Haladó beállítások* >> részt a(z) 130. oldalon.

Felhasználó által meghatározott gomb


Egy gomb személyre szabásához kattintson az adott gombra úgy, hogy közben lenyomva tartja a **Ctrl** billentyűt. Ekkor megjelenik a konfigurációs ablak. A gomb konfigurálásához kövesse az alábbi útmutatásokat.

Képbe szkennelés

■ General (Általános) lap


A gombnév létrehozásához írjon be egy nevet a **Name for Custom (Egyedi beállítás név)** mezőbe (legfeljebb 30 karakter).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action (Szkennelés)** mezőből.

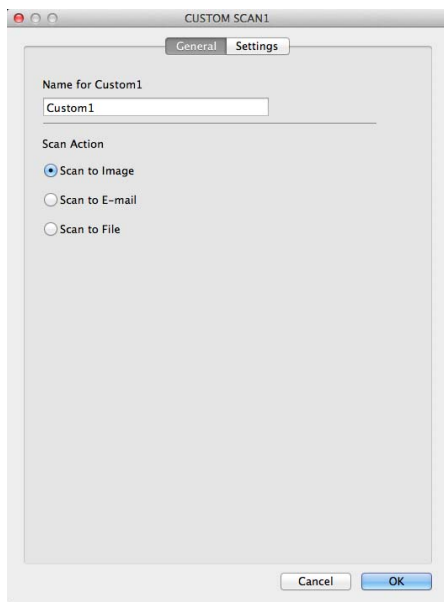

■ Settings (Beállítások) lap

Válassza ki a **Target Application (Cél alkalmazás)**, **File Type (Fájl típus)**, **Resolution (Felbontás)**, **Scan Type (Szkenelési Típus)**, **Document Size (Dokumentum Méret)**, **Continuous Scanning (Folyamatos szkennelés)**, **Show Scanner Interface (Lapolvasó illesztő megjelenítése)**, **Brightness (Fényerő)** és **Contrast (Kontraszt)** beállításokat.

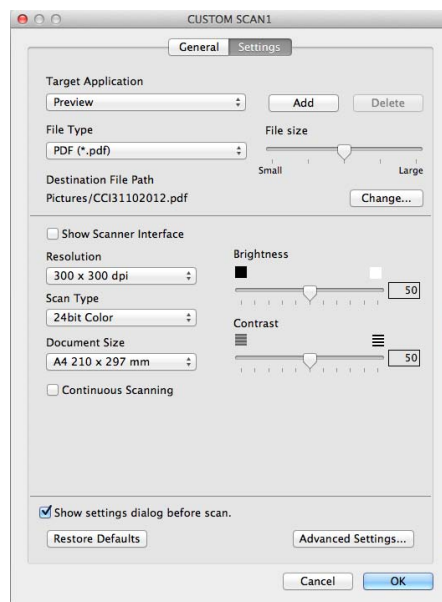

Ha a **Secure PDF (*.pdf) (Biztonságos PDF (*.pdf))** lehetőséget választja a **File Type (Fájl típus)** listából, megjelenik a **Set PDF Password (PDF-jelszó beállítása)** párbeszédpanel. Adja meg a jelszót a **Password (Jelszó)** és a **Re-type Password (Jelszó újbóli beírása)** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS


A **Secure PDF (*.pdf) (Biztonságos PDF (*.pdf))** elérhető az e-mailbe és a fájlba szkennelés esetében is.

Szkennelés e-mailbe

■ General (Általános) lap


A gombnév létrehozásához írjon be egy nevet a **Name for Custom (Egyedi beállítás név)** mezőbe (legfeljebb 30 karakter).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action (Szkennelés)** mezőből.

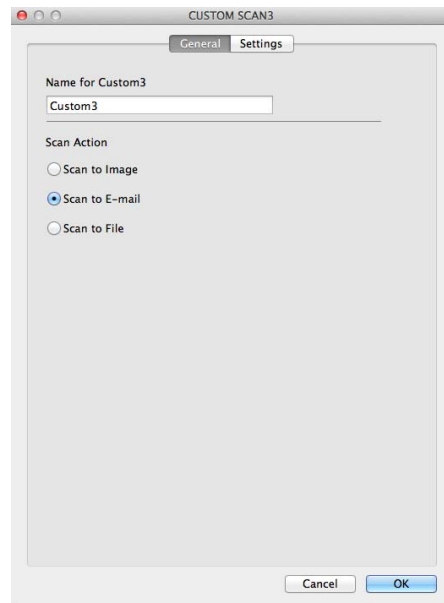

■ Settings (Beállítások) lap

Válassza ki a **E-mail Application** (E-mail alkalmazás), **File Type** (Fájl típus), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkenelési Típus), **Document Size** (Dokumentum Méret), **Continuous Scanning** (Folyamatos szkennelés), **Show Scanner Interface** (Szkennер felület megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításokat.

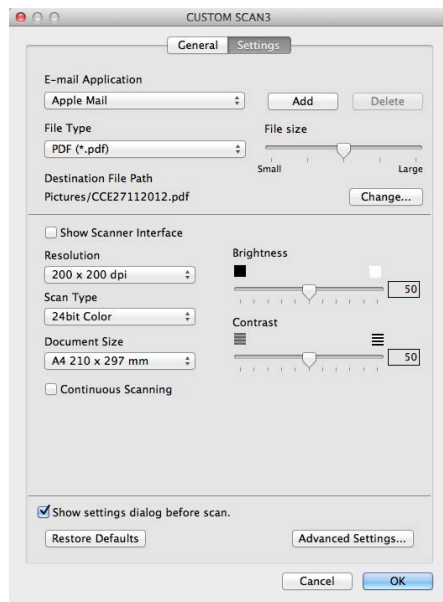

MEGJEGYZÉS


A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

Szkennelés fájlba

■ General (Általános) lap

A gombnév létrehozásához írjon be egy nevet a **Name for Custom (Egyedi beállítás név)** mezőbe (legfeljebb 30 karakter).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action (Szkennelés)** mezőből.

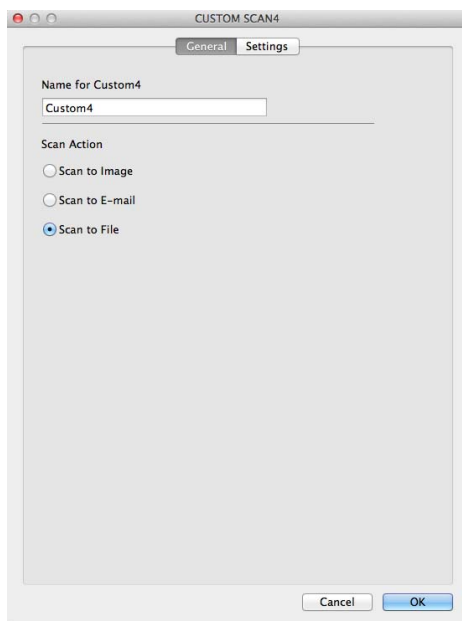


■ Settings (Beállítások) lap

Válassza ki a fájlformátumot a **File Type (Fájl típus)** előugró menüből. Mentse a fájlt az alapértelmezett mappába, vagy a **Browse (Tallózás)** gombra kattintva válassza ki a kívánt mappát.

Válassza ki a **Resolution (Felbontás)**, **Scan Type (Szkenelési Típus)**, **Document Size (Dokumentum Méret)**, **Continuous Scanning (Folyamatos szkennelés)**, **Show Scanner Interface (Szkennер felület megjelenítése)**, **Brightness (Fényerő)** és **Contrast (Kontraszt)** beállításokat, és adja meg a fájlnevet, ha módosítani kívánja azt.

Jelölje be a **Show Save As window (Mentés másként ablak megjelenítése)** jelölőnégyzetet, ha szkennelés alkalmával meg szeretné adni a kép helyét.

Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface (Szkennер felület megjelenítése)** jelölőnégyzetet.

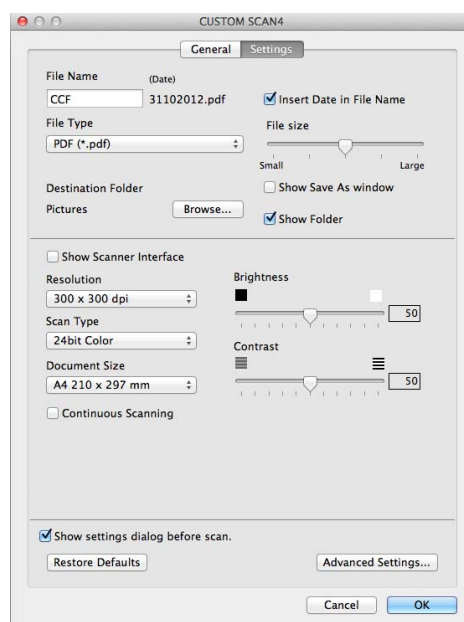

MÁSOLÁS / PC-FAX Küldés (Mac OS X v10.6.8 PC-FAX csak az MFC-modellek esetén)

MÁSOLÁS - Segítségével a Macintosh számítógéppel és bármely nyomtatóillesztő programmal jobb minőségű másolást hajthat végre. Beszkennelhet egy oldalt, és másolatokat készíthet a gép nyomtató-illesztőprogramjának bármely funkciójával, illetve a másolás kimenetét a Macintosh számítógépen telepített bármely szabványos nyomtató-illesztőprogramba irányíthatja.


PC-FAX – Segítségével a szkennelt oldalt vagy dokumentumot automatikusan elküldheti faxként a Macintosh számítógépről.

MEGJEGYZÉS


A PC-FAX fogadás nem érhető el Macintosh számítógépeken.

Akár négy gombbal konfigurálhatja kedvenc beállításait.

A **Copy1 (Másolás1)**-**Copy4 (Másolás4)** gombok testre szabhatók a speciális másolási és faxolási funkciók használatához, például az N az 1-ben funkcióhoz.

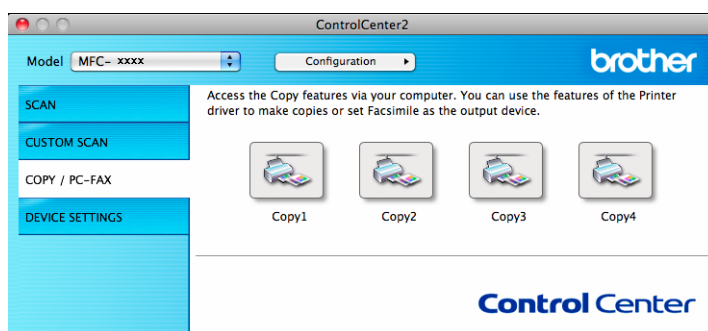

A **Copy (Másolás)** gombok használatához konfigurálja a nyomtató illesztőprogramját. Ehhez nyomja meg a gombot úgy, hogy közben nyomva tartja a **Ctrl** billentyűt.

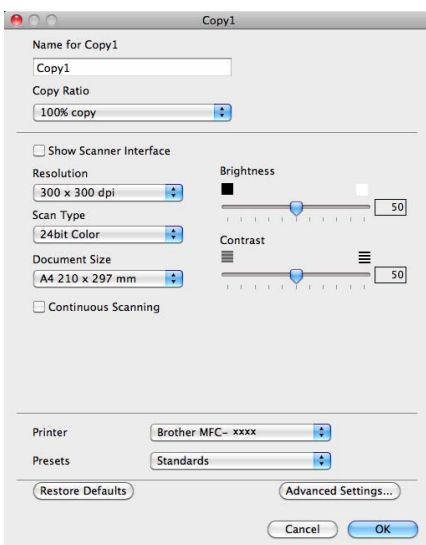

Adja meg a nevet a **Name for Copy (Egyedi beállítás név)** mezőben (legfeljebb 30 karakter).

Válassza ki a használandó **Copy Ratio (Másolási arány)**, **Resolution (Felbontás)**, **Scan Type (Szkenelési Típus)**, **Document Size (Dokumentum Méret)**, **Continuous Scanning (Folyamatos szkennelés)**, **Show Scanner Interface (Szkenner felület megjelenítése)**, **Brightness (Fényerő)** és **Contrast (Kontraszt)** beállításokat.



Mielőtt befejezné a **Copy (Másolás)** gomb konfigurálását, adja meg a **Printer (Nyomtató)** beállítást. Ezután válassza ki nyomtatási beállításokat a **Presets (Előbeállítások)** előugró menüből, majd kattintson az **OK** gombra a párbeszédpanel bezárásához. A konfigurált másolás gombra kattintva megnyílnak a nyomtatási beállítások.

A további beállítások megadásához kattintson a nyomtató előugró menüje melletti információs háromszögre.

A másoláshoz kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

A faxoláshoz kattintson az információs háromszögre a nyomtató előugró menüje mellett, majd válassza a **Send Fax (Fax küldése)** parancsot az előugró menüből. (Lásd: *Fax küldése (MFC modellek esetén)*

➤➤ részt a(z) 109. oldalon.)

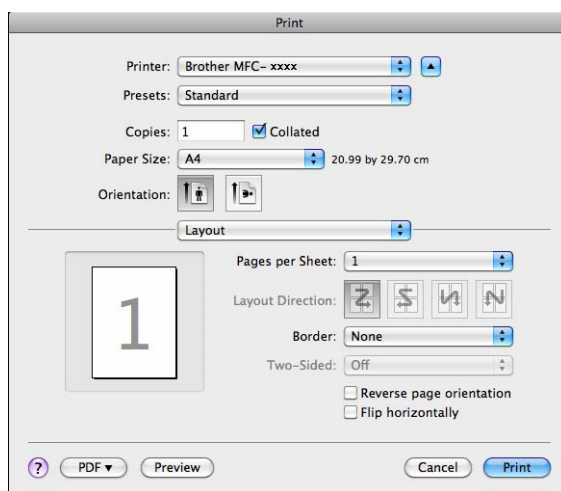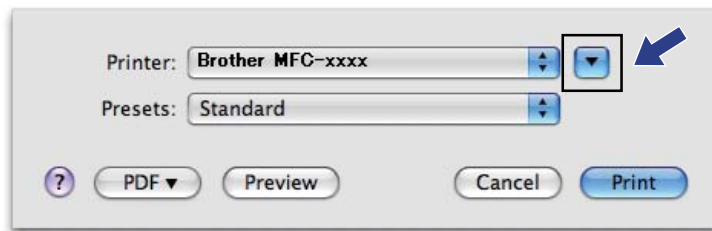

KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK

Konfigurálhatók és ellenőrizhetők a készülék beállításai.

■ **Remote Setup (Távolsági setup (Távbeállítás))** (MFC modellek esetén)

Lehetővé teszi a Remote Setup program megnyitását. (Lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 146. oldalon.)

■ **Address Book (Címjegyzék)** (MFC modellek esetén)

Megnyitja a távoli beállítás Address Book (Címjegyzék) beállítása ablakát. (Lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 146. oldalon.)

■ **Status Monitor**

Lehetővé teszi a Status Monitor segédprogram megnyitását.




Távoli beállítás (MFC modellek esetén)

A **Remote Setup (Távolsági setup (Távbeállítás))** gomb megnyitja a programablakot, lehetővé téve a készülék beállításainak megadását.


MEGJEGYZÉS

Részletes információk: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* ►► részt a(z) 146. oldalon.

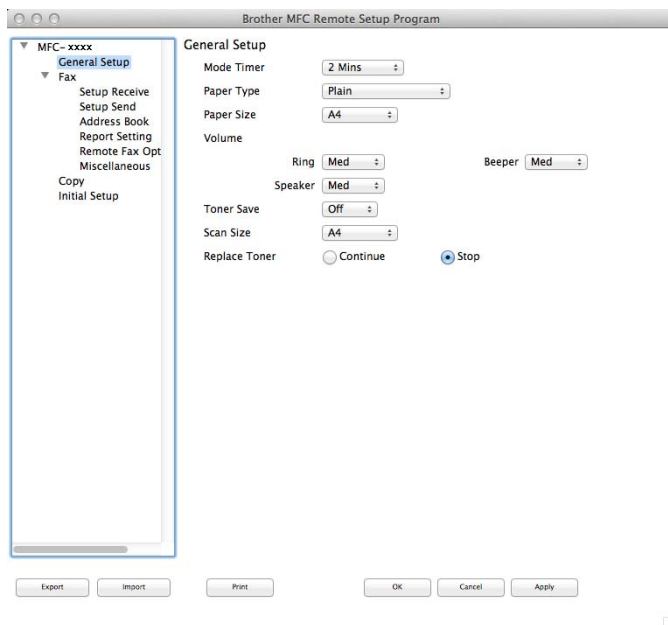

Address Book (Címjegyzék) (MFC modellek esetén)

Az **Address Book (Címjegyzék)** gomb lehetővé teszi az **Address Book (Címjegyzék)** ablak megnyitását a Távoli beállító programban, hogy könnyen regisztrálhassa vagy megváltoztathassa az Address Book (Címjegyzék) számait a Macintosh számítógépen.

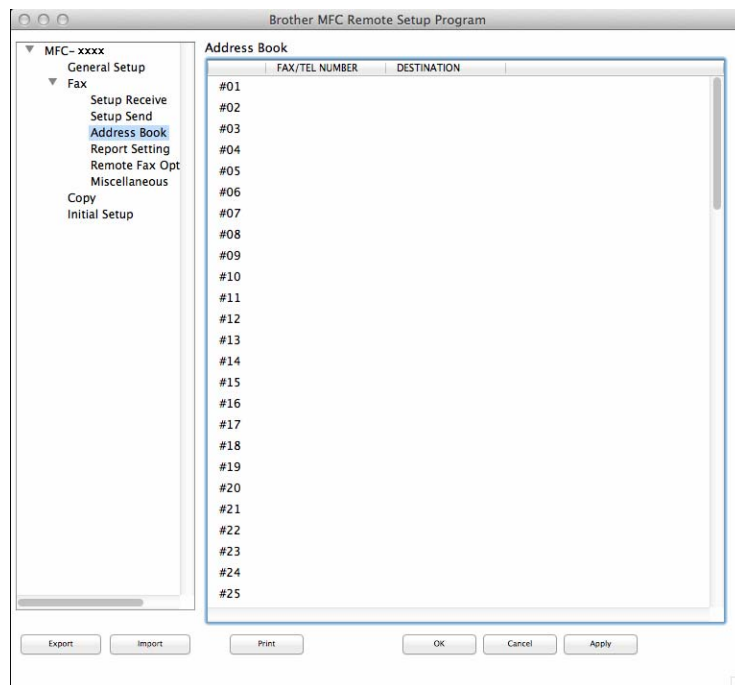

Állapotjelző

A **Status Monitor** gomb segítségével figyelheti egy eszköz állapotát, és azonnali értesítést kaphat az olyan hibákról, mint a papírelakadás. (Lásd: *Status Monitor* >> részt a(z) 107. oldalon.)




Távbeállítás

A **Remote Setup (Távolsági setup (Távbeállítás))** lehetővé teszi, hogy egy Macintosh alkalmazás használatával adjon meg számos készülékbeállítást. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készülékének beállításai automatikusan letöltődnek a Macintosh számítógépre és megjelennek annak képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.

MEGJEGYZÉS

- A Távbeállítás alkalmazás a modell letöltési oldalán, a Brother Solutions Center webhelyén érhető el: (<http://solutions.brother.com/>).
- A **Remote Setup (Távolsági setup (Távbeállítás))** alkalmazás ikonja a következő helyen található: **Macintosh HD/Applications (Alkalmazások)/Brother**.

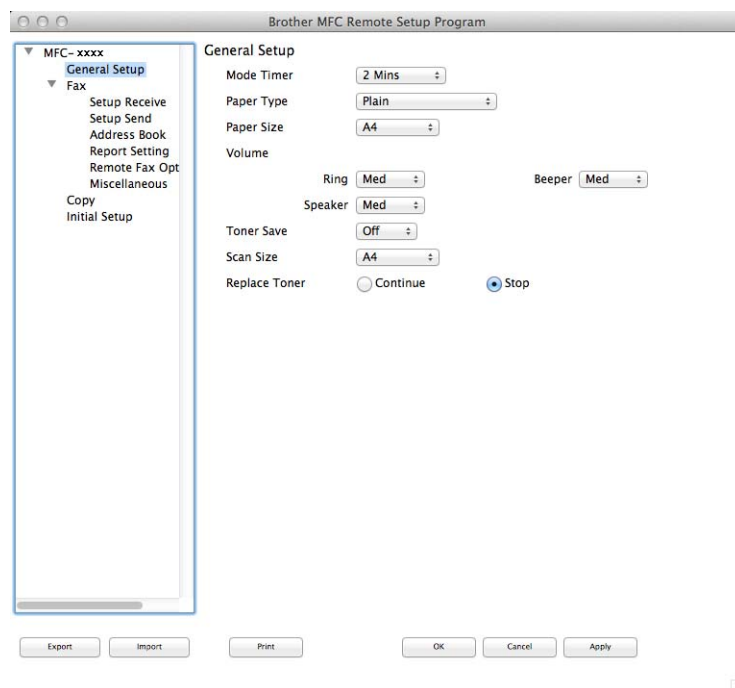

■ OK

Elindítja az adatok áttöltését a készülékre és kilép a Távbeállítás alkalmazásból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

■ Cancel (Visszavonás)

Lehetővé teszi a Távbeállítás alkalmazásból való kilépést az adatok készülékre való áttöltése nélkül.

■ Apply (Alkalmaz)

Lehetővé teszi az adatok áttöltését a készülékre a Távbeállítás alkalmazásból való kilépés nélkül.

■ **Print (Nyomtatás)**

Lehetővé teszi a kiválasztott elemek kinyomtatását a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek áttöltve a készülékre. Kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra az adatok készülékre töltéséhez, majd kattintson a **Print (Nyomtatás)** gombra.

■ **Export (Exportálás)**

Segítségével fájlba lehet menteni az aktuális konfigurációs beállításokat.

■ **Import (Importálás)**

Segítségével beolvashatók a beállítási fájlok.

MEGJEGYZÉS

Az **Export (Exportálás)** gomb segítségével mentheti a készülékéhez a címlistát vagy az összes beállítást.



A Szkennelés gomb használata

Szkennelés

149

A Szkennelés gomb használata

A vezérlőpulton található  (**SCAN (SZKENNEL)**) lehetőség segítségével szkennelhet dokumentumokat a grafikai vagy e-mail alkalmazásokba, illetve a számítógép mappáiba.

A  (**SCAN (SZKENNEL)**) használatához telepítenie kell a Brother MFL-Pro Suite alkalmazást, és a készüléket a számítógépéhez kell csatlakoztatnia. Ha telepítette az MFL-Pro Suite alkalmazást a mellékelt telepítő CD-lemezről, akkor telepítve vannak a megfelelő illesztőprogramok és a ControlCenter4 vagy ControlCenter2 alkalmazások. A  (**SCAN (SZKENNEL)**) elemmel végzett szkennelés a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 **Device Button (Készülék gomb)** lapján elvégzett beállításokat követi. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 56. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 68. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 128. oldalon.) A ControlCenter2 vagy a ControlCenter4 gombjainak szkennelési beállításairól, illetve a kívánt alkalmazás  (**SCAN (SZKENNEL)**) segítségével való elindításáról lásd: *ControlCenter4* >> részt a(z) 43. oldalon vagy *ControlCenter2* >> részt a(z) 126. oldalon.

MEGJEGYZÉS

- Macintosh-felhasználók számára a ControlCenter a modell letöltési oldalán, a Brother Solutions Center webhelyén érhető el: (<http://solutions.brother.com/>).
- Az XPS fájlformátum Windows Vista®, Windows® 7 és Windows® 8 rendszeren, illetve az XML Paper Specification formátumú fájlokat támogató alkalmazásokban érhető el.

Szkennelés e-mailbe

Mellékletként történő továbbításhoz fekete-fehér vagy színes dokumentumot is beolvashat az e-mail alkalmazásba.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Szken. PC-re* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *E-mail* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Scan start* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
A készülék beolvassa a dokumentumot, létrehoz egy mellékelt fájlt, elindítja az e-mail alkalmazást, és megjeleníti az új, megcímzendő levelet.

MEGJEGYZÉS

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button (Készülék gomb)** lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, akkor válassza a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjét vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button (Készülék gomb)** lapját. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 56. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 68. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 128. oldalon.)
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button (Készülék gomb)** lapján található csúszkával.
- A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

Képbe szkennelés

A fekete-fehér vagy színes dokumentum grafikai alkalmazásba beolvasva megtekinhető és szerkeszthető.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Szken. PC-re* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Kép* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Scan start* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
A készülék megkezdte a dokumentum szkennelését.

MEGJEGYZÉS

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button (Készülék gomb)** lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, akkor válassza a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjét vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button (Készülék gomb)** lapját. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 56. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 68. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 128. oldalon.)
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button (Készülék gomb)** lapján található csúszkával.

Szkennelés fájlba

Fekete-fehér vagy színes dokumentumot is beolvashat a számítógépére, és mentheti a kiválasztott mappába. A fájl típusa és a kiválasztott könyvtár a ControlCenter4 szoftver **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 **Scan to File (Fájlba szkennelés)** képernyőjén megadott beállításoktól függ. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 56. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 68. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkenelés* >> részt a(z) 128. oldalon.)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (SCAN (SZKENNEL)) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Szken. PC-re kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Fájl kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Scan start kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) Start gombot.
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.

MEGJEGYZÉS

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button (Készülék gomb)** lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, akkor válassza a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjét vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button (Készülék gomb)** lapját. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 56. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 68. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkenelés* >> részt a(z) 128. oldalon.)
- Ha a dokumentum beolvasása után szeretné megjeleníteni a mappa tartalmát, válassza a **Mappa megjelenítése** lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button (Készülék gomb)** lapján.
- Ha meg szeretné változtatni a beolvasott dokumentum fájlnevét, adja meg a fájlnevet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button (Készülék gomb)** lapján található **Fájlnev** területen.
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button (Készülék gomb)** lapján található csúszkával.

A

Adminisztrátor 12, 16

C

ControlCenter2
 Macintosh 126
 ControlCenter4
 Windows® 43

F

FAX (PC-FAX)
 Macintosh
 küldés 109
 Windows®
 beállítás 80
 címlista 83
 csoport 85
 fedőlap 81
 fogadás 90
 küldés 77
 Fejléc-lábléc nyomtatás 12, 15
 Fényerő
 Macintosh 117
 Windows® 40

I

Illesztőprogramok
 Macintosh
 ICA 113
 nyomtató 96
 TWAIN 119
 Windows®
 nyomtató 2
 TWAIN 35
 WIA 25

J

Jelszó 16

K

Kontraszt
 Macintosh 117
 Windows® 40

NY

Nyomtatás
 Macintosh
 Előbeállítás 99
 Kétoldalas nyomtatás 96, 105
 Nyomtató-illesztőprogram 96
 Tonerkímélő Mód 104
 Windows®
 2 oldalas nyomtatás 4, 10
 Brosúryanymtatás 10
 Léptékbeállítás 12
 Nyomtatási profilok 18
 Nyomtató-illesztőprogram 2
 Tonerkímélő Mód 15

S

Status Monitor
 Macintosh 107
 Windows® 23

SZ

Szkennelés
 Macintosh
 Felbontás 122
 ICA-illesztőprogram 113
 TWAIN kompatibilis eszköz 119, 120
 Windows®
 Felbontás 39
 TWAIN kompatibilis eszköz 35
 WIA kompatibilis eszköz 25
 Szkennelés gomb 149
 Szkennelés típusa
 Macintosh
 24bit Szín 123
 256 Szín 122
 Fekete-Fehér 122
 Szürke (Hibás Szétosztás) 122
 Valódi Szürke 122
 Windows®
 24 bit Szín 40
 256 Szín 40
 Fekete-Fehér 39
 Szürke (Hibás Szétosztás) 39
 Valódi Szürke 40

T

Támogatás 20

Távbeállítás

Macintosh	146
Windows®	75

V

Vízjel	12, 13
--------------	--------



Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol azokat megvásárolták. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



www.brotherearth.com