

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

(HL-1110 / HL-1111 / DCP-1510 / DCP-1511 / MFC-1810 / MFC-1811 / MFC-1815)

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ หรือก่อนที่จะทำการบำรุงรักษา การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต รอยไหม้ หรือการขาดอากาศหายใจ Brother จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้

อ่านคำแนะนำเหล่านี้ทั้งหมด บันทึกไว้สำหรับอ้างอิงในภายหลัง

สัญลักษณ์และรูปแบบที่ใช้ในเอกสารคู่มือ

สัญลักษณ์และรูปแบบที่ใช้ในเอกสารคู่มือมีดังนี้

⚠ คำเตือน

คำเตือน แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

⚠ ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง

ข้อควรจำ

ข้อควรจำ แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญเสียฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

หมายเหตุ อธิบายวิธีแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุณลักษณะอื่นๆ



สัญลักษณ์ห้าม แสดงการห้ามดำเนินการ



สัญลักษณ์อันตรายจากระบบไฟฟ้าแรงดันสูงให้คุณระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อตที่อาจเกิดขึ้น



สัญลักษณ์อันตรายจากไฟไหม้แรงดันสูงให้คุณระวังอันตรายจากไฟไหม้



สัญลักษณ์พื้นผิวร้อน แจ้งเตือนการห้ามสัมผัสชิ้นส่วนของเครื่องที่ร้อน

ตัวหนา แบบอักษรตัวหนา ระบุปุ่มเฉพาะบนแผงควบคุมหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ตัวเอียง แบบอักษรตัวเอียง เน้นประเด็นสำคัญหรือแนะนำให้คุณอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Courier New ข้อความที่ใช้ชุดแบบอักษร Courier New บนข้อความบน LCD ของผลิตภัณฑ์ (MFC และ DCP เท่านั้น)

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่หาเครื่องหมายไว้บนผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น
- ภาพประกอบในคู่มือนี้แสดงภาพของรุ่น HL-1110 และ MFC-1810


การรวบรวมและการประกาศสิ่งตีพิมพ์

ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เผยแพร่คู่มือฉบับนี้ขึ้น ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะล่าสุดของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในคู่มือนี้และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Brother ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและข้อมูลต่างๆ ภายในคู่มือนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงผลที่ตามมา) ที่เกิดจากข้อมูลที่แสดงไว้ในคู่มือนี้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์นี้

เลือกตำแหน่งวางที่ปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

วางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ผิวแนวราบ เป็นระดับ และมั่นคงซึ่งไม่เกิดการสั่นสะเทือนและไม่เกิดแรงกระแทก เช่น โต๊ะวางผลิตภัณฑ์ให้ไกลกับเตาเสียบโทรศัพท์ (MFC เท่านั้น) และเตาเสียบสายดินมาตรฐาน เลือกตำแหน่งที่มีอุณหภูมิระหว่าง 10°C และ 32.5°C และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 20% ถึง 80% (โดยไม่มีการควบแน่น)

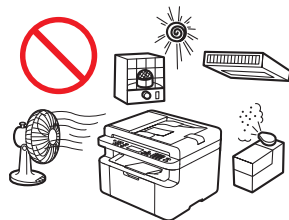

⚠ คำเตือน



อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ความร้อนมากเกินไป เปลวไฟ แก๊สที่ติดกร่อน ความชื้น หรือฝุ่นละออง การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานได้



อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ พัดลมไฟฟ้า ตู้เย็น หรือน้ำ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ เนื่องจากน้ำอาจเข้าไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการควบแน่นที่เกิดจากความร้อน/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ระบายอากาศ)



อย่าวางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใกล้กับสารเคมีหรือในตำแหน่งที่มีสารเคมีรั่วไหล โดยเฉพาะในตัวทำลายอินทรีย์หรือของเหลวอาจทำให้ท่อและ/หรือสายเคเบิลละลาย เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต และยังสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือมีสีซีดจาง



อย่าวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่ปิดกั้นหรือขวางช่องระบาย หรือช่องเปิดของผลิตภัณฑ์ ช่องระบายและช่องเปิดเหล่านี้จะช่วยระบายอากาศ การปิดกั้นการระบายอากาศของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดความเสี่ยงของความร้อนสูงและ/หรือไฟไหม้ ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้แทน:

- ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 150 มม. ระหว่างผลิตภัณฑ์กับกำแพง
- วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวที่มั่นคง อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา พรม หรือพื้นผิวอ่อนนุ่มอื่นๆ ที่คล้ายกัน
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้หรือเหนือหม้อน้ำหรือเครื่องทำความร้อน
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในการติดตั้งแบบ “ในตัว” ยกเว้นในกรณีที่การระบายอากาศเพียงพอ

⚠ ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑ์ของคุณในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ถ้าคุณต้องวางผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้วางอยู่ในตำแหน่งปลอดภัย ซึ่งไม่สามารถถูกชนให้ล้มได้โดยบังเอิญที่อาจทำให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บได้หรือเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าสายไฟมีความปลอดภัย ไม่วางอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้สะดุดจนเกิดอันตรายได้

ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟที่ควบคุมโดยเต้าเสียบบนผนังหรือตัวจับเวลาอัตโนมัติ หรือเชื่อมต่อกับวงจรเดียวกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัวจ่ายไฟ

ห้ามวางวัตถุที่หนักบนผลิตภัณฑ์ อย่าวางผลิตภัณฑ์บนรถเข็น พื้น หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักมากอาจตกลงมาได้ ซึ่งทำให้คุณบาดเจ็บ และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลิตภัณฑ์ สำหรับ MFC และ DCP อาจมีความเสี่ยงเพิ่มจากการบาดเจ็บหากกระแทกเครื่องสแกนแตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณมีเด็กๆ โปรดให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย

ข้อควรจำ

- อย่าวางวัตถุไว้ด้านบนสุดของผลิตภัณฑ์ การทำเช่นนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด

- อย่าวางสิ่งใดๆ ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะปิดกั้นเอกสารที่พิมพ์ หรือโทรสาร (MFC เท่านั้น)
 - อย่าวางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ติดกับแหล่งกำเนิดคลื่นรบกวนเช่น ลำโพง หรือชุดฐานของโทรศัพท์ไร้สายที่ไม่ใช่ Brother การทำเช่นนั้นอาจรบกวนการทำงานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์
 - การหยุดชะงักของพลังงานสามารถลบข้อมูลจากหน่วยความจำของผลิตภัณฑ์ได้
-


ข้อควรระวังทั่วไป

⚠ คำเตือน

ถุงพลาสติกถูกใช้ในบรรจภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้เก็บถุงพลาสติกให้ห่างจากเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ ถุงพลาสติกนี้ไม่ใช่ของเล่น



- ห้ามกำจัดทั้งดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) หรือดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ด้วยวิธีการเผาไหม้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและได้รับบาดเจ็บ
- อย่าใช้สารไวไฟใกล้กับผลิตภัณฑ์ อย่าใช้ประเภทของสเปรย์ใดๆ เพื่อทำความสะอาดภายในหรือภายนอกของผลิตภัณฑ์ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ >> คู่มือผู้ใช้: วิธีการแก้ไขและข้อมูลอื่น

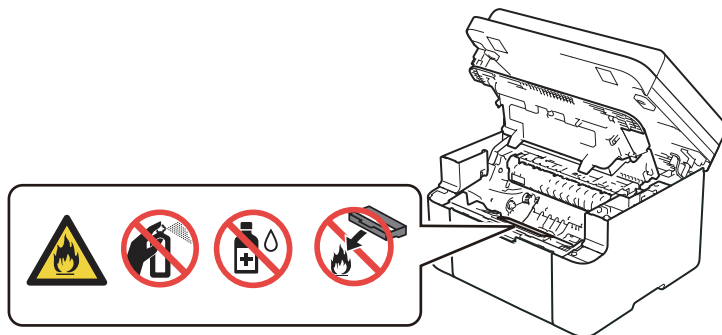

อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดผงหมึก (โทนเนอร์) ที่กระจาย การทำเช่นนี้อาจทำให้ฝุ่นผงหมึก (โทนเนอร์) ลุกไหม้ภายในเครื่องดูดฝุ่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไฟไหม้ โปรดทำความสะอาดฝุ่นผงหมึก (โทนเนอร์) ด้วยผ้าแห้ง และทิ้งโดยปฏิบัติตามระเบียบท้องถิ่น



ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์นี้จากเต้าเสียบบนผนังก่อนที่จะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือละอองของเหลว ใช้ผ้าแห้ง เพื่อทำความสะอาด



หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตจากฟ้าผ่า


ในกรณีที่สัมผัสถูกผงหมึก (โทนเนอร์) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้:

- การสูดดม
ควรไปพบแพทย์ทันที ในกรณีที่สูดดมโดยบังเอิญ ให้รีบออกไปพักในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
- การสัมผัสทางผิวหนัง
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที และล้างผิวหนังบริเวณนั้นด้วยน้ำหรือน้ำสบู่ปริมาณมาก
- การเข้าสู่ดวงตา
ควรไปพบแพทย์ หากผงหมึก (โทนเนอร์) เข้าสู่ดวงตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที
- การกลืนกิน
ควรไปพบแพทย์ทันที ล้างปากด้วยน้ำและดื่มน้ำปริมาณ 200 - 300 มล (ครึ่งโพน)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี้เพื่ออ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

พื้นผิวร้อน

หลังจากที่คุณเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้สักพัก ชิ้นส่วนอะไหล่ภายในบางตัวอาจร้อนมาก โปรดรอประมาณ 15 นาทีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อนที่คุณจะสัมผัสกับชิ้นส่วนอะไหล่ภายในของผลิตภัณฑ์

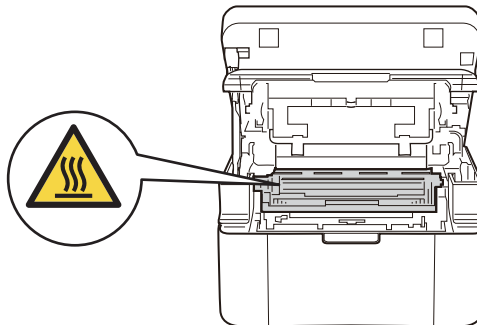




(MFC เท่านั้น)

ใช้ความระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนสายโทรศัพท์ ห้ามสัมผัสกับสายโทรศัพท์หรือขั้วสัมผัสยกเว้นว่าได้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเต้าเสียบบนผนังแล้ว ห้ามเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ขณะฟ้าแลบ ห้ามเชื่อมต่อเต้าเสียบโทรศัพท์บนผนังในตำแหน่งที่เปียก การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

⚠ ข้อควรระวัง


(MFC และ DCP เท่านั้น)

ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถือโดยจับที่ด้านล่างจากส่วนด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ให้แน่น

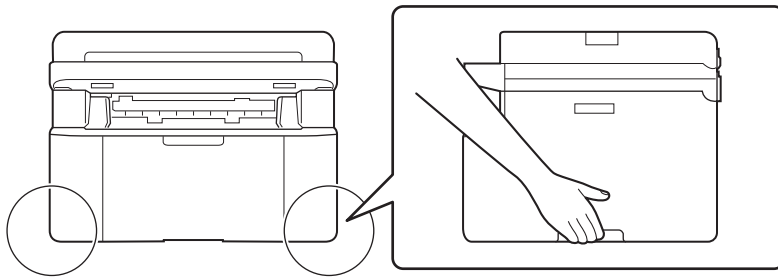


เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ควรจะระมัดระวังไม่ให้นิ้วของคุณอยู่ในพื้นที่ดังที่แสดงอยู่ในภาพประกอบ

(HL เท่านั้น)

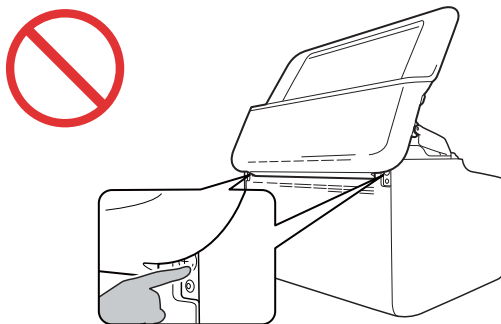


(MFC และ DCP เท่านั้น)

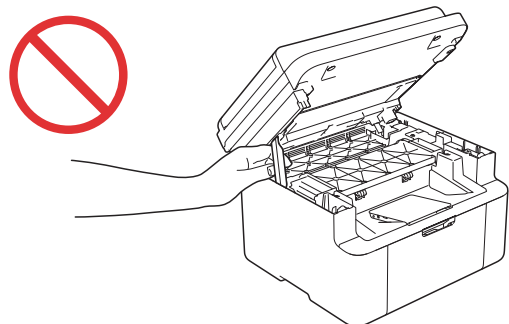


(HL เท่านั้น)

ฝาครอบด้านบนของผลิตภัณฑ์จะร้อน ในระหว่างหรือหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์
อย่าสัมผัสหรือวางสิ่งใดๆ บนฝาครอบด้านบน ดังที่แสดงในพื้นที่แรเงาในภาพ

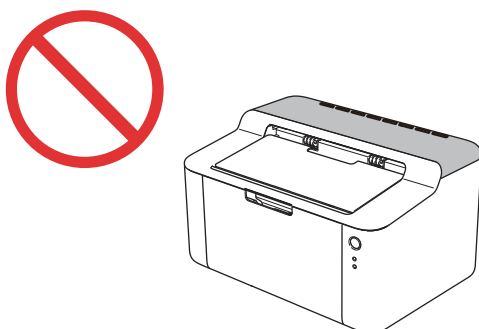

ข้อควรจำ


- ห้ามถอดหรือทำความเสียหายให้กับป้ายข้อควรระวังหรือป้ายค่าเตือนที่ติดอยู่ภายในผลิตภัณฑ์

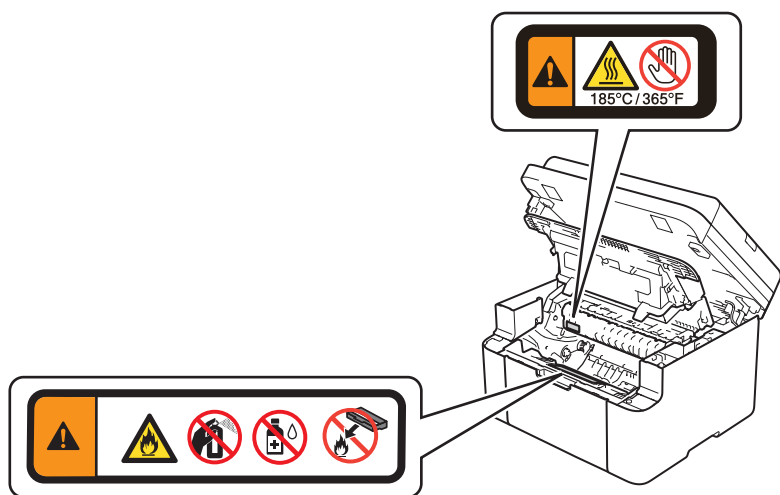


- วางชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และชุดดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) บนพื้นผิวเรียบสะอาดโดยใช้กระดาษใช้แล้วทิ้งรองด้านล่างในกรณีที่หมึกหกหรือกระจายโดยไม่ตั้งใจ

จัดการดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร์) กระจายบนมือหรือเสื้อผ้า เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำเย็นทันที

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่แรงจางแสดงในภาพ <ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)>

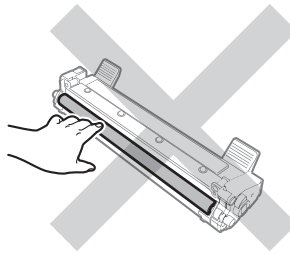

<ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)>

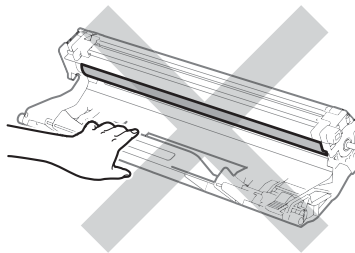


- เมื่อทำความสะอาดเครื่อง ให้ใช้สารซักฟอกที่มีค่าเป็นกลาง การทำความสะอาดด้วยของเหลวระเหย เช่น ทินเนอร์หรือเบนซิน อาจทำให้ผิวของเครื่องเสียหาย
- เมื่อทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อย่าทำความสะอาดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ด้วยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ด้วยความปลอดภัย

⚠ คำเตือน



มีขั้วไฟฟ้าแรงดันสูงอยู่ในผลิตภัณฑ์ ก่อนที่คุณทำความสะอาดภายในผลิตภัณฑ์ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ถอดสายสัญญาณโทรศัพท์ออกเป็นอันดับแรก (MFC เท่านั้น) จากนั้นถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ การทำเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

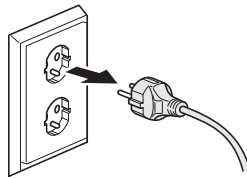

ห้ามถือปลั๊กขณะที่มือเปียก การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



โปรดแน่ใจว่าคุณได้เสียบปลั๊กจนแน่นเสมอ



ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ AC ภายในช่วงที่ระบุไว้บนฉลากการจัดอันดับเท่านั้น และห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง DC หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่มีความชำนาญการ



ห้ามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ในตำแหน่งที่คนอาจเหยียบถูกสายไฟได้



เพื่อให้มั่นใจในการทำงานอย่างปลอดภัย ต้องเสียบปลั๊กที่ให้มาด้วยนี้ลงในเต้าเสียบไฟมาตรฐานที่มีการเดินสายผ่านสายไฟที่ได้มาตรฐานเช่นกัน ในการเสียบปลั๊กสามขา ต้องเสียบลงในเต้าเสียบไฟสามขาแบบมาตรฐานที่มีการต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสมผ่านสายไฟที่ได้มาตรฐานเท่านั้น



ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ในตำแหน่งที่สายไฟหย่อน หรือดึงจนเกินไป การทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้สายไฟชำรุดหรือหลุดได้



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าสายไฟชำรุดหรือเสียหาย การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้



Brother ขอแนะนำไม่ให้คุณใช้สายต่อชนิดใดๆ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- 1 ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยปลั๊กที่มีสายดินแบบสามสาย ซึ่งตัวปลั๊กจะมีสองหรือสามขา ปลั๊กนี้ควรเสียบลงในเต้าเสียบไฟแบบมีสายดินเท่านั้น นี่คือการรับประกันความปลอดภัย หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนช่องเสียบแบบเก่าของคุณ ห้ามละลายวัตถุประสงค์ของปลั๊กแบบมีสายดิน
- 2 ห้ามวางสิ่งใดๆ ไว้ที่ด้านบนของสายไฟซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ห้ามเหยียบสายไฟ
- 3 ห้ามสัมผัสกับเอกสารขณะที่พิมพ์
- 4 ห้ามกดวัตถุชนิดใดๆ ลงในช่องเสียบ เนื่องจากวัตถุเหล่านั้นอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าอันตรายหรือทำให้ชิ้นส่วนอะไหล่ข้อต่อซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามทำของเหลวหล่นใส่ผลิตภัณฑ์
- 5 ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์นี้ออกจากช่องเสียบบนผนัง และขอรับบริการจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทบราเดอร์ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
 - ถ้าสายไฟเสียหายหรือชำรุด
 - ถ้ามีของเหลวหล่นใส่ผลิตภัณฑ์
 - ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเปียกฝนหรือน้ำ
 - ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเมื่อคุณปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานแล้ว คุณสามารถทำการแก้ไขความผิดปกติได้โดยการปฏิบัติตามข้อมูลซึ่งอยู่ในคู่มือการใช้งานเท่านั้น การแก้ไขที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายและต้องเรียกใช้เจ้าหน้าที่ชำนาญงานที่มีความรู้เพื่อแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้กลับสู่การทำงานตามปกติ
 - ถ้าทำผลิตภัณฑ์หล่นหรือโครงของผลิตภัณฑ์เสียหาย
 - ถ้าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องซึ่งได้ว่าประสิทธิภาพในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบ่งชี้ว่าต้องการขอรับบริการ

คำเตือน



เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากช่องเสียบบนผนังก่อนที่จะขอรับบริการ ปรับเปลี่ยน หรือติดตั้งอุปกรณ์

ข้อควรจำ

- อุปกรณ์นี้อาจไม่ได้ใช้กับสายสัญญาณที่จัดเตรียมไว้โดยบริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อกับสายอื่น (MFC เท่านั้น)
- Brother ไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบทางการเงินหรือสิ่งอื่นใดที่อาจมีผลต่อการใช้ข้อมูลนี้ ของคุณ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง เป็นพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหาย ไม่มีการรับประกันเพิ่มเติมหรือให้สิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมในเอกสารนี้

การขอรับบริการผลิตภัณฑ์

ห้ามพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ การเปิดฝาครอบ หรือการถอดฝาครอบของตัวเครื่องออก อาจทำให้เกิดแรงดันไฟที่เป็นอันตรายและความเสี่ยงอื่นๆ รวมถึง การกระชากตัวเครื่องจะส่งผลให้การรับประกันสิ้นสุดลง หากคุณพบปัญหากับเครื่องของคุณ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Brother หรือส่วนงานการบริการลูกค้าของ Brother

⚠ คำเตือน



ถ้าผลิตภัณฑ์นี้หล่นหรือโครงเกิดความเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าเสียบไฟและติดต่อส่วนงานการบริการลูกค้า Brother หรือตัวแทนจำหน่ายของ Brother ประเทศของคุณ

⚠ ข้อควรระวัง

ถ้าผลิตภัณฑ์เกิดความร้อน มีควัน หรือมีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง หรือถ้าคุณทำของเหลวหล่นใส่ผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าเสียบไฟโดยทันที โปรดติดต่อส่วนงานการบริการลูกค้า Brother หรือตัวแทนจำหน่ายของ Brother ประเทศของคุณ

ข้อควรจำ

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเมื่อคุณปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานแล้ว คุณสามารถทำการแก้ไขความผิดปกติได้โดยการปฏิบัติตามข้อมูลซึ่งอยู่ในคู่มือการใช้งานเท่านั้น การแก้ไขที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายและต้องเรียกใช้เจ้าหน้าที่ชำนาญงานที่มีความรู้เพื่อแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้กลับสู่การทำงานตามปกติ

การรับประกันและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

Brother จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ (รวมทั้งโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งความเสียหายโดยตรง เป็นพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการเสียหาย) ไม่มีเนื้อความใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ที่มีผลกระทบต่อการรับประกันผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีอยู่ หรืออาจตีความว่าเป็นให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ใดๆ เพิ่มเติมไปจากเดิม

ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ (MFC เท่านั้น)

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานกับสายไฟแบบอะนาล็อก PSTN ซึ่งติดตั้งเข้ากับตัวเชื่อมต่อที่เหมาะสม

Brother แนะนำว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานไม่ถูกต้องในประเทศอื่นนอกเหนือจากการซื้อในประเทศของคุณ และไม่ได้มีการรับประกันใดๆ ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนสายการเชื่อมต่อที่ใช้ในการสื่อสารแบบสาธารณะในประเทศอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ IEC60825-1:2007 (สำหรับรุ่น 220-240V เท่านั้น)

ผลิตภัณฑ์นี้คือผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1 ที่กำหนดอยู่ในข้อมูลจำเพาะ IEC60825-1:2007 ป้ายที่แสดงด้านล่างจะติดไว้สำหรับประเทศที่จำเป็นต้องมี

ผลิตภัณฑ์นี้มีไดโอดเลเซอร์ Class 3B ซึ่งมีการแผ่รังสีเลเซอร์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในชุดเลเซอร์ ชุดเลเซอร์ไม่ควรเปิดออกภายใต้สถานการณ์ใดๆ



การแผ่รังสีเลเซอร์ภายใน

ความยาวคลื่น: 770 - 800 nm

เอาต์พุต: สูงสุด 25 mW

ชั้นเลเซอร์: Class 3B

⚠ คำเตือน

การใช้การควบคุม การปรับแต่ง หรือการทำงานของขั้นตอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้อาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากการถูกรังสี

การปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องติดตั้งอยู่ใกล้กับเต้าเสียบไฟที่ง่ายต่อการใช้งาน ในกรณีฉุกเฉิน คุณต้องปิดการเชื่อมต่อสายไฟจากเต้าเสียบไฟเพื่อปิดไฟอย่างสมบูรณ์

สัญญาณรบกวนวิทยุ

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ EN55022 (CISPR สิ่งพิมพ์ 22)/Class B

เครื่องหมายการค้า

โลโก้ Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook และ Internet Explorer เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Apple, แมคอินทอช, Safari และ Mac OS คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Intel และ Pentium เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Adobe, Photoshop และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ได้อ้างถึงในคู่มือฉบับนี้มีข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับโปรแกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทนั้นๆ

ชื่อทางการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ Brother เอกสารที่เกี่ยวข้องและวัสดุอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้นๆ

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

©2013 บริษัท Brother Industries จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลอื่นๆ

FlashFX[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Datalight, Inc.

FlashFX[®] ลิขสิทธิ์ 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] เป็นเครื่องหมายการค้าของ Datalight, Inc.

Reliance[™] เป็นเครื่องหมายการค้าของ Datalight, Inc.

Datalight[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Datalight, Inc.

ลิขสิทธิ์ 1989-2010 Datalight, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำสำเนาเอกสาร (MFC และ DCP เท่านั้น)

กล่าวถึงความผิดฐานทำสำเนาของรายการหรือเอกสารบางฉบับโดยเจตนาที่จะกระทำการทุจริต ต่อไปนี้เป็นรายการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารซึ่งอาจเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายในการทำสำเนา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับที่ปรึกษากฎหมายของคุณและ/หรือหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการที่เฉพาะเจาะจงหรือเอกสาร:

- สกุลเงิน
- พันธบัตรหรือใบรับรองอื่น ๆ ของตราสารหนี้
- ใบรับรองของเงินฝาก
- การบริการด้านการทหารหรือแบบร่างเอกสาร
- หนังสือเดินทาง
- ตราไปรษณียากร (ยกเล็กหรือไม่ยกเล็ก)
- เอกสารตรวจคนเข้าเมือง
- เอกสารสวัสดิการ
- เช็คหรือตราฟัที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- ป้ายระบุหรือตราสัญลักษณ์

นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตซัฟซีและ/หรือใบรับรองที่ระบุชื่อยานพาหนะอาจจะไม่ถูกทำสำเนาภายใต้กฎหมายในบางประเทศ

งานที่มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถสำเนาให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อยกเว้น “การซื้อขายที่เป็นธรรม” ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนของงานที่มีลิขสิทธิ์ สำเนาหลายชุดอาจป่งชี้ถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม งานศิลปะควรนำมาพิจารณาว่าเทียบเท่ากับการทำงานที่มีลิขสิทธิ์

brother®



www.brotherearth.com

เดือนที่ตีพิมพ์: 02/2019