


Benutzerhandbuch - Grundfunktionen

MFC-J650DW
MFC-J870DW

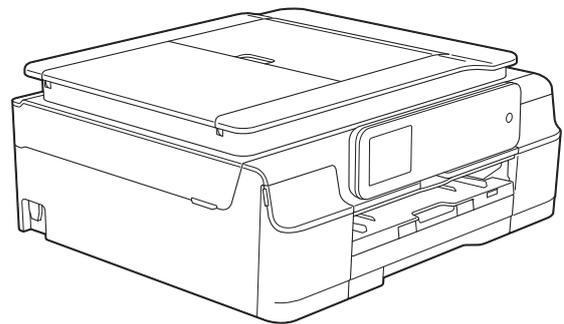

Service-Information

Füllen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können:

Modell: MFC-J650DW und MFC-J870DW
(Markieren Sie, welches Modell Sie besitzen)

Seriennummer: ¹ _____

Gekauft am: _____

Gekauft bei: _____

¹ Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder Garantieanspruch.

Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und bequem online unter

<http://www.brother.com/registration/>

Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo ist es zu finden?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Benutzerhandbuch - Grundfunktionen	Lernen Sie die Grundfunktionen zum Faxen, Kopieren, Scannen, zur Verwendung der Speichermedium-Funktionen und zum Drucken auf eine Disk ¹ kennen und erfahren Sie, wie die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt / Im Karton ²
Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen	Lernen Sie die erweiterten Funktionen kennen: Faxen, Kopieren, Sicherheitsfunktionen, das Ausdrucken von Berichten und die Durchführung von regelmäßigen Wartungsarbeiten.	PDF-Datei / CD-ROM
Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch	In dieser Anleitung finden Sie Anweisungen für Scannen, Drucken, PC-Fax, Disk-Druck ¹ und weitere Funktionen, die genutzt werden können, wenn Sie das Brother-Gerät an einen Computer anschließen. Darüber hinaus finden Sie nützliche Informationen zur Verwendung des Dienstprogramms Brother ControlCenter, zur Verwendung des Gerätes in einer Netzwerkumgebung und zu häufig verwendeten Begriffen.	HTML-Datei / CD-ROM
Web Connect Anleitung	Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für den Zugriff auf Internet-Dienste vom Brother-Gerät aus sowie zum Herunterladen von Bildern, Drucken von Daten und Hochladen von Dateien direkt zu Internet-Diensten.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ³
AirPrint Anleitung	Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von AirPrint, um von OS X v10.7.x, 10.8.x und Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder anderem iOS-Gerät an Ihr Brother-Gerät zu drucken, ohne Installation eines Druckertreibers.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ³
Google Cloud Print Anleitung	Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von Google Cloud Print™ Diensten zum Drucken über das Internet.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ³
Wi-Fi Direct™ Anleitung ¹	Diese Anleitung enthält Informationen zur Konfiguration und Verwendung Ihres Brother-Gerätes zum drahtlosen Drucken direkt von einem mobilen Gerät aus, das Wi-Fi Direct™ unterstützt.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ³
Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan	Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem mobilen Gerät sowie zum Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr mobiles Gerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk.	PDF-Datei / Brother Solutions Center ³

¹ Nur MFC-J870DW

² Kann je nach Land unterschiedlich sein.

³ Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Inhaltsverzeichnis

(Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

1	Allgemeine Informationen	1
	Zur Verwendung dieses Handbuches.....	1
	In diesem Handbuch verwendete Symbole und Formatierungen.....	1
	Zugang zu Brother-Dienstprogrammen (Windows® 8)	2
	Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen und Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.....	2
	Handbücher ansehen	2
	Aufrufen der Handbücher für erweiterte Funktionen.....	4
	Zugang zum Brother-Support (Windows®)	5
	Zugang zum Brother-Support (Macintosh)	5
	Funktionstastenfeld-Übersicht	6
	6,8-cm-(67,5 mm)-Touchscreen-Display	8
	Menüfunktionen	11
	Ändern der Tastatureinstellung	12
	Favoriten-Einstellungen	12
	Kopierfavoriten hinzufügen.....	12
	Faxfavoriten hinzufügen	13
	Scanfavoriten hinzufügen	14
	Web Connect-Favoriten hinzufügen	15
	Favoriten ändern	16
	Favoriten-Namen bearbeiten.....	17
	Favoriten löschen	17
	Favoriten abrufen	17
	Lautstärke-Einstellungen	18
	Klingellautstärke	18
	Lautstärke des Signaltons	18
	Lautsprecherlautstärke	19
	Touchscreen-Display.....	19
	Hintergrundbeleuchtung einstellen	19
2	Papier einlegen	20
	Papier und andere Druckmedien einlegen	20
	Umschläge einlegen	23
	Fotopapier einlegen.....	25
	Nicht bedruckbarer Bereich	27
	Papiereinstellungen	28
	Druckmedium	28
	Papierformat	28
	Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien.....	29
	Empfohlene Druckmedien	29
	Aufbewahren und Benutzen von Druckmedien	29
	Das richtige Druckmedium wählen	31

3	Dokumente einlegen	32
	So legen Sie Dokumente ein	32
	Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden.....	32
	Vorlagenglas verwenden	33
	Nicht scanbarer Bereich	34
4	Faxversand	35
	So senden Sie ein Fax.....	35
	Faxversand abbrechen.....	37
	Vorlagenglas-Scanformat zum Faxen einstellen	37
	Farbfax senden.....	37
	Abbrechen einer Faxübertragung.....	38
	Vorschau eines zu sendenden Faxes ansehen (MFC-J870DW)	38
	Sendebereich	39
5	Fax empfangen	40
	Empfangsmodi.....	40
	Empfangsmodus wählen	40
	Empfangsmodi verwenden	41
	Nur Fax.....	41
	Fax/Tel.....	41
	Manuell.....	41
	TAD:Anrufbeantworter.....	41
	Empfangsmodus-Einstellungen.....	42
	Klingelanzahl	42
	F/T-Rufzeit (nur Fax/Tel-Modus)	42
	Fax-Erkennung	43
	Faxvorschau (nur schwarzweiß) (MFC-J870DW).....	44
	Vorschau eines empfangenen Faxes ansehen	44
	Faxvorschau ausschalten.....	46
6	Telefon und externe Geräte	47
	Telefonieren.....	47
	Fax/Tel-Modus.....	47
	Anrufer-Kennung	47
	Telefondienste	48
	Anschlussart einstellen.....	48
	Voice over Internet Protocol (VoIP)	49
	Externen Anrufbeantworter anschließen	50
	Verbindungseinstellungen	50
	Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen	51
	Anschluss an einer Nebenstellenanlage	51
	Externes Telefon.....	52
	Externes Telefon anschließen	52
	Externes Telefon verwenden.....	52
	Fernaktivierungs-Code verwenden.....	53

7	Rufnummern wählen und speichern	54
	Rufnummer wählen.....	54
	Manuell wählen.....	54
	Über das Adressbuch wählen.....	54
	Wahlwiederholung (Fax).....	55
	Zusätzliche Wählfunktionen.....	55
	Liste der gewählten Nummern.....	55
	Anruferliste	56
	Rufnummern speichern	57
	Wählpause speichern	57
	Adressbuchnummern speichern.....	57
	Adressbuchnamen oder -nummern ändern oder löschen	58
8	Kopieren	59
	Kopien anfertigen.....	59
	Kopieren abbrechen	59
	Kopieroptionen.....	60
	Druckmedium	60
	Papierformat	61
9	Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick drucken	62
	Speichermedium-Funktionen (PHOTO-Modus).....	62
	Speicherkarte oder USB-Stick verwenden	62
	Erste Schritte	63
	Bilder drucken.....	65
	Fotos ansehen.....	65
	Speichermedium-Funktionen Druckeinstellungen	66
	Auf Speicherkarte oder USB-Stick scannen	66
10	So drucken Sie vom Computer aus	68
	Dokument drucken.....	68
11	So scannen Sie auf einen Computer	69
	Vor dem Scannen	69
	Ein Dokument als PDF-Datei scannen mit ControlCenter4 (Windows®).....	70
	So können Sie die Einstellungen der Scanfunktion des Gerätes für das PDF-Scannen ändern	73
	So können Sie über den Touchscreen ein Dokument als PDF-Datei scannen	75
12	So drucken und scannen Sie mit NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW)	76
	Mit NFC (Near Field Communication) drucken.....	76
	Mit NFC (Near Field Communication) scannen	76

13	So drucken Sie auf eine Disk (CD/DVD/BD) (MFC-J870DW)	77
	Übersicht.....	77
	Vom Computer aus drucken (Windows®).....	77
	So legen Sie eine Disk (CD/DVD/BD) ein.....	78
A	Regelmäßige Wartung	81
	Tintenpatronen wechseln.....	81
	Gerät reinigen und überprüfen.....	84
	Vorlagenglas reinigen.....	84
	Druckkopf reinigen.....	85
	Druckqualität prüfen.....	85
	Vertikale Ausrichtung prüfen.....	86
	Datum und Uhrzeit einstellen.....	87
B	Problemlösung	88
	Erkennen des Problems.....	88
	Fehler- und Wartungsmeldungen.....	90
	Animierte Hilfe.....	103
	Gespeicherte Faxe oder Journal sichern.....	103
	Dokumentenstau.....	104
	Papierstau (MFC-J650DW).....	106
	Papierstau (MFC-J870DW).....	112
	Disk-Stau (MFC-J870DW).....	119
	Falls Probleme auftreten sollten.....	121
	Wählton-Erkennung.....	133
	Leitungsstörungen / VoIP.....	133
	Geräteinformationen.....	134
	Seriennummer anzeigen.....	134
	Firmware-Version überprüfen.....	134
	Reset-Funktionen.....	134
	Einstellungen des Gerätes zurücksetzen.....	135
C	Einstellungs- und Funktionstabellen	136
	Einstellungstabellen verwenden.....	136
	Einstellungstabellen.....	137
	Funktionstabellen.....	150
	Texteingabe.....	171
	Leerzeichen eingeben.....	171
	Korrigieren.....	171

D	Technische Daten	172
	Allgemein	172
	Druckmedien.....	174
	Faxen.....	175
	Kopieren	176
	Speichermedium-Funktionen.....	177
	PictBridge	178
	Scanner	179
	Drucken	180
	Schnittstellen	181
	Netzwerk.....	182
	Systemvoraussetzungen	183
	Verbrauchsmaterialien.....	184
E	Stichwortverzeichnis	185

Inhaltsverzeichnis

(Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen werden die folgenden Funktionen erläutert.
Sie können das Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen auf der CD-ROM ansehen.

1 **Geräteeinstellungen**

Datenerhalt
Automatische Zeitumstellung
(MFC-Modelle)
Energiesparmodus
Automatische Abschaltung
(DCP-Modelle)
Touchscreen-Display

2 **Sicherheitsfunktionen (MFC-Modelle)**

Tastensperre (MFC-J650DW)
Zugangssperre (MFC-J870DW)

3 **Versenden eines Faxes (MFC-Modelle)**

Zusätzliche Sendeeinstellungen
Zusätzliche Sendefunktionen
Faxabruf (Übersicht)

4 **Fax empfangen (MFC-Modelle)**

Speicherempfang
(nur Schwarzweiß)
Fernabfrage
Zusätzliche Empfangseinstellungen
Faxabruf (Übersicht)

5 **Rufnummern wählen und speichern (MFC-Modelle)**

Telefonieren
Weitere Wählfunktionen
Weitere Möglichkeiten, Rufnummern
zu speichern

6 **Berichte und Listen ausdrucken**

Faxberichte (MFC-Modelle)
Berichte und Listen

7 **Kopieren**

Kopieroptionen

8 **Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick drucken**

Speichermedium-Funktionen
Bilder drucken
Speichermedium-Funktionen:
Druckeinstellungen
Scannen auf eine Speicherkarte oder
einen USB-Stick

9 **Fotos von einer Kamera drucken (DCP-J752DW, MFC-J650DW und MFC-J870DW)**


Fotodirektdruck von einer PictBridge-
Kamera
Fotodirektdruck von einer
Digitalkamera
(ohne PictBridge)

A **Regelmäßige Wartung**

Gerät reinigen und überprüfen
Verpacken des Gerätes für einen
Transport

B **Fachbegriffe**

B **Stichwortverzeichnis**

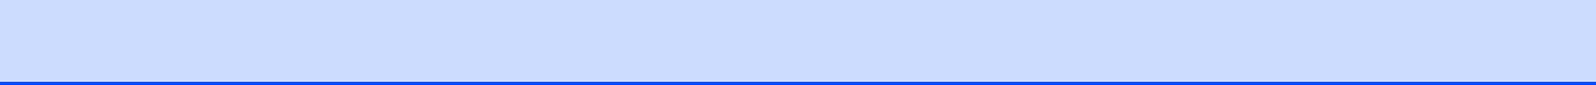

Zur Verwendung dieses Handbuches

Danke, dass Sie ein Brother-Gerät gekauft haben. Das Lesen dieses Handbuches hilft Ihnen, die Funktionen dieses Gerätes optimal zu nutzen.

In diesem Handbuch verwendete Symbole und Formatierungen

Die folgenden Symbole und Formatierungen werden in diesem Handbuch verwendet:

Fett	Fettdruck kennzeichnet die Zahlen der Zifferntasten auf dem Touchpanel oder die Namen von Optionen und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.
<i>Kursiv</i>	Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in Courier-New-Schrift kennzeichnet Anzeigen, die im Touchscreen des Gerätes erscheinen.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

WICHTIG

WICHTIG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

HINWEIS

Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.



Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.

Zugang zu Brother-Dienstprogrammen (Windows® 8)

Wenn Sie einen PC oder ein Tablet mit Windows® 8 verwenden, können Sie Ihre Auswahl treffen, indem Sie entweder auf den Bildschirm tippen oder mit der Maus klicken.


Nach Installation des Druckertreibers wird

 (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)) sowohl auf der Startseite als auch auf dem Desktop angezeigt.

- 1 Tippen oder klicken Sie entweder auf der Startseite oder auf dem Desktop auf **Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme).



- 2 Wählen Sie das Gerät.

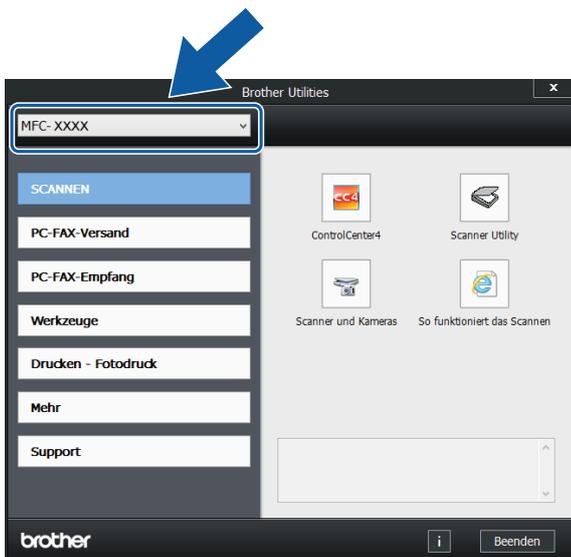

- 3 Wählen Sie die gewünschte Funktion.

Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen und Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch - Grundfunktionen beschreibt nicht alle Funktionen Ihres Gerätes, wie zum Beispiel die Verwendung der erweiterten Fax-, Kopier-, Speichermedium-, Drucker-, Scanner-, PC-Fax- und Netzwerkfunktionen. Wenn Sie ausführliche Informationen über diese Funktionen erhalten möchten, können Sie die Handbücher **Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen** und **Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch** im HTML-Format lesen, die sich auf der CD-ROM befinden.

Handbücher ansehen

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)
Um die Handbücher über das Menü

 (**Start**), **Alle Programme** aufzurufen, wählen Sie in der Programmliste **Brother**, **MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und wählen Sie dann **Handbücher**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Klicken Sie auf  (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)), klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (wenn nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie auf **Support** in der linken Navigationsleiste und anschließend auf **Handbücher**.

Wenn Sie die Software nicht installiert haben, können Sie die Handbücher auf der CD-ROM wie folgt aufrufen:

- 1 Schalten Sie den PC ein. Legen Sie die Brother-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

HINWEIS

Wenn der Brother-Bildschirm nicht angezeigt wird, gehen Sie zu **Computer** oder **Arbeitsplatz**. (Für Windows® 8 und Windows Server® 2012: Klicken Sie auf



(Explorer) in der Taskleiste und

gehen Sie dann zu **Computer**.) Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- 2 Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, klicken Sie auf den Modellnamen Ihres Gerätes.
- 3 Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache. Das **Hauptmenü** der CD-ROM erscheint.



- 4 Klicken Sie auf **Handbücher**.
- 5 Klicken Sie auf **PDF-/HTML-Dokumente**. Wenn der Länderbildschirm erscheint, wählen Sie Ihr Land. Wenn die Liste der Benutzerhandbücher erscheint, klicken Sie auf das Handbuch, das Sie lesen möchten.

(Macintosh)

- 1 Schalten Sie Ihren Macintosh ein. Legen Sie die Brother-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Handbücher**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf Ihr Modell und Ihre Sprache.
- 4 Klicken Sie auf **Handbücher**. Wenn der Länderbildschirm erscheint, wählen Sie Ihr Land.
- 5 Wenn die Liste der Benutzerhandbücher erscheint, klicken Sie auf das Handbuch, das Sie lesen möchten.

Beschreibung der Scanner-Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vorlagen zu scannen. Hier können Sie Informationen finden:

Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch

- *Scannen*
- *ControlCenter*

Kurzanleitungen von Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®)

- Die vollständigen Kurzanleitungen von Nuance™ PaperPort™ 12SE können über die Hilfe von PaperPort™ 12SE aufgerufen werden.

Presto! PageManager-Benutzerhandbuch (Macintosh)

HINWEIS

Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Zugang zum Brother-Support (Macintosh)* >> Seite 5.

- Das vollständige Presto! PageManager-Benutzerhandbuch kann über die Hilfe der Presto! PageManager-Anwendung angesehen werden.

Beschreibung der Netzwerkeinrichtung

Das Gerät kann an ein Wireless-Netzwerk (WLAN) oder an ein verkabeltes Netzwerk¹ angeschlossen werden.

¹ Nur MFC-J870DW

- Setup-Anweisungen (>> Installationsanleitung.)
- Der Wireless Access Point oder Router unterstützt Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ (>> Installationsanleitung.)
- Weitere Informationen zur Netzwerkeinrichtung (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Aufrufen der Handbücher für erweiterte Funktionen

Sie können die Handbücher im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> anzeigen und herunterladen.

Klicken Sie auf **Handbücher** auf der Seite Ihres Modells, um die Handbücher herunterzuladen.

Web Connect Anleitung

Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für den Zugriff auf Internet-Dienste vom Brother-Gerät aus sowie zum Herunterladen von Bildern, Drucken von Daten und Hochladen von Dateien direkt zu Internet-Diensten.

AirPrint Anleitung

Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von AirPrint, um von OS X v10.7.x, 10.8.x und Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder anderem iOS-Gerät an Ihr Brother-Gerät zu drucken, ohne Installation eines Druckertreibers.

Google Cloud Print Anleitung

Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von Google Cloud Print™ Diensten zum Drucken über das Internet.

Wi-Fi Direct™ Anleitung

(MFC-J870DW)

Diese Anleitung enthält Informationen zur Konfiguration und Verwendung Ihres Brother-Gerätes zum drahtlosen Drucken direkt von einem mobilen Gerät aus, das Wi-Fi Direct™ unterstützt.

Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan

Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem mobilen Gerät sowie zum Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr mobiles Gerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk.

Zugang zum Brother-Support (Windows®)

Auf der CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).

- Klicken Sie auf **Brother-Support** im **Hauptmenü**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



- Um unsere Website aufzurufen (<http://www.brother.com/>), klicken Sie auf **Brother-Homepage**.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<http://solutions.brother.com/>), klicken Sie auf **Brother Solutions Center**.
- Um unsere Website zum Original-Brother-Verbrauchsmaterial zu besuchen (<http://www.brother.com/original/>), klicken Sie auf **Information zum Gerät**.
- Um zum Brother CreativeCenter zu gelangen (<http://www.brother.com/creativecenter/>), wo Sie KOSTENLOSE Fotoprojekte und druckbare Downloads finden, klicken Sie auf **Brother CreativeCenter**.
- Um zum Hauptmenü zurückzugelangen, klicken Sie auf **Zurück** oder zum Verlassen auf **Beenden**.

Zugang zum Brother-Support (Macintosh)

Auf der CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).

- Doppelklicken Sie auf das **Brother-Support**-Symbol. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



- Klicken Sie auf **Presto! PageManager**, um den Presto! PageManager herunterzuladen und zu installieren.
- (MFC-J870DW)
Klicken Sie auf **NewSoft CD Labeler**, um den NewSoft CD Labeler herunterzuladen und zu installieren.
- Klicken Sie auf **Brother Web Connect**, um die Brother Web Connect-Seite aufzurufen.
- Um Ihr Gerät auf der Brother-Seite zur Produktregistrierung (<http://www.brother.com/registration/>) zu registrieren, klicken Sie auf **Online-Registrierung**.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<http://solutions.brother.com/>), klicken Sie auf **Brother Solutions Center**.
- Um unsere Website zum Original-Brother-Verbrauchsmaterial zu besuchen (<http://www.brother.com/original/>), klicken Sie auf **Information zum Gerät**.

Funktionstastenfeld-Übersicht

Das MFC-J650DW und das MFC-J870DW haben das gleiche 6,8-cm-(67,5 mm)-Touchscreen-Display und Touchpanel.



HINWEIS


Die meisten Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das MFC-J870DW.


1 6,8-cm-(67,5 mm)-Touchscreen-Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)

Dies ist ein Touchscreen-Display. Sie können die Menüs und Optionen durch Drücken der Schaltflächen auf dem Bildschirm aufrufen.

Sie können den Aufstellwinkel des Funktionstastenfeldes ändern, um den Touchscreen leichter lesen zu können.

Halten Sie die Kante des Funktionstastenfeldes, um nicht versehentlich auf die Touchscreen-Optionen zu drücken.

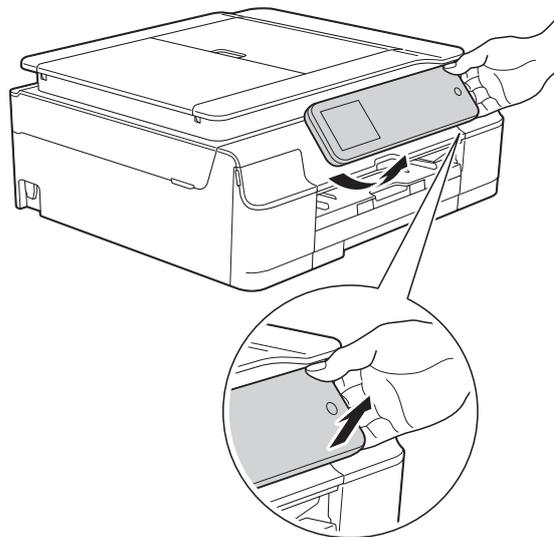

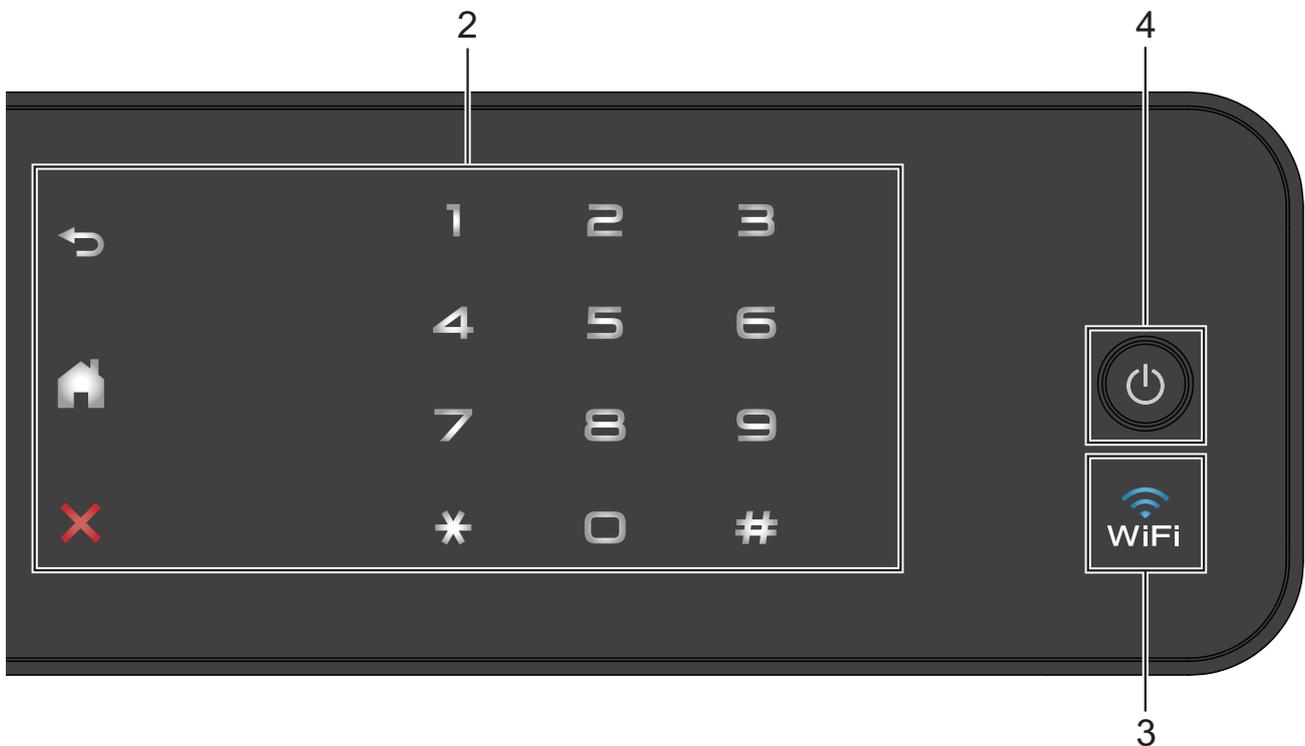

2 Touchpanel:

Die LEDs auf dem Touchpanel leuchten nur dann auf, wenn sie verwendet werden können.

-  **Zurück**
Drücken Sie die Schaltfläche, um zur vorherigen Menüebene zurückzugelangen.
-  **Home**
Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
-  **Abbrechen**
Wenn die Schaltfläche leuchtet, können Sie damit einen Vorgang abbrechen.
- **Zifferntasten**
Drücken Sie die Ziffern auf dem Touchpanel, um Rufnummern oder Faxnummern zu wählen und die Kopienanzahl einzugeben.

3

- (MFC-J870DW)
Die WiFi-Anzeige leuchtet, wenn Netzwerk I/F auf WLAN eingestellt ist.
- (MFC-J650DW)
Die WiFi-Anzeige leuchtet, wenn WLAN aktiv auf Ein eingestellt ist.

4 Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Im Touchscreen-Display erscheint **Beenden**. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden aus.

Ein externes Telefon oder ein externer Anrufbeantworter kann immer verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät mit  ausschalten, wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen sein.

6,8-cm-(67,5 mm)- Touchscreen-Display

Wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist, zeigt das Touchscreen-Display den Status des Gerätes an.



1 Fax

Zur Verwendung der Faxfunktionen.

2 Kopieren

Zur Verwendung der Kopierfunktionen.

3 Scannen

Zur Verwendung der Scannerfunktionen.

4 Web

Zur Verbindung des Brother-Gerätes mit einem Internetdienst durch Drücken von ► und

anschließendes Drücken von .

Weitere Informationen dazu ►► Web Connect Anleitung.

5 Foto

Zur Verwendung der Fotofunktionen durch Drücken von ► und anschließendes Drücken

von .

6 Disk (MFC-J870DW)

Zum Drucken auf bedruckbare Medien, einschließlich CD-R/RW, DVD-R/RW und Blu-ray Disc™, durch Drücken von ► und

anschließendes Drücken von .

Weitere Informationen dazu ►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

7 Wireless-Status

Ein vierstufiger Indikator auf dem Bereitschaftsmodusbildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



Wenn **WiFi** oben im Bildschirm angezeigt

wird, können Sie die Wireless-Einstellungen einfach konfigurieren, indem Sie auf das Symbol drücken. Weitere Informationen dazu ►► Installationsanleitung.

8 Einstell.

Zum Aufrufen der Haupteinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungsbildschirm* ►► Seite 10.

9 Tinte

Zur Anzeige der verfügbaren Tintenmenge und zum Aufrufen des Menüs **Tinte**.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die jeweils betroffene Farbe ein Fehlersymbol angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter **►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: Tintenvorrat überprüfen**.

10 Favoriten

Zur Einrichtung von Favoriten.

Sie können bestimmte Einstellungen als Favorit speichern, damit Sie schnell ein Fax senden, kopieren, scannen und Web Connect Services benutzen können.

HINWEIS



- Es sind drei Favoriten-Bildschirme verfügbar. Auf jedem Favoriten-Bildschirm können Sie 4 Favoriten einrichten. Insgesamt sind 12 Favoriten verfügbar.
- Um die anderen Favoriten-Bildschirme anzuzeigen, drücken Sie **◀** oder **▶**.

11 Gespeicherte Faxe

Sie können sehen, wie viele empfangene Faxdokumente gespeichert sind ¹.

Drücken Sie **Druck**, um die Faxdokumente zu drucken.

¹ MFC-J870DW: Bei Einstellung der Faxvorschau auf **Aus**.



12 Neue(s) Fax(e) (MFC-J870DW)



Wenn **Faxvorschau** auf **Ein** gestellt ist, wird angezeigt, wie viele neue Faxe Sie empfangen und gespeichert haben.

Drücken Sie **Vorsch**, um die Faxdokumente auf dem Touchscreen anzuzeigen.

13 Warn-Symbol !



Das Warn-Symbol ! erscheint, um auf eine Fehler- oder Wartungsmeldung hinzuweisen. Drücken Sie **Detail**, um diese anzuzeigen, und drücken Sie dann **X**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Informationen zu Fehlermeldungen siehe *Fehler- und Wartungsmeldungen* >> Seite 90.


Einstellungsbildschirm

Das Touchscreen-Display zeigt den Gerätestatus an, wenn Sie



(Einstell.) drücken.

Auf dem folgenden Bildschirm können Sie alle Geräteeinstellungen prüfen und ändern.

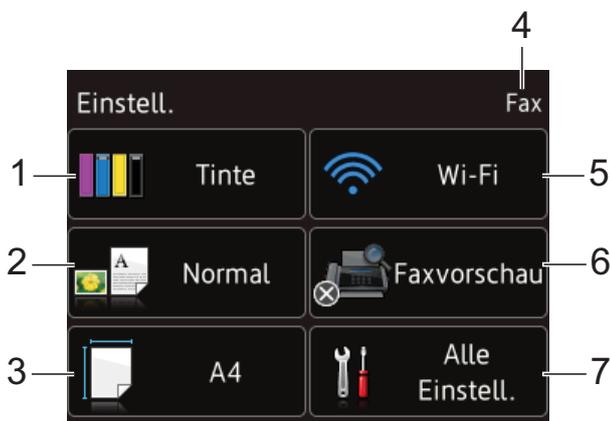

1 Tinte

Den verbliebenen Tintenvorrat überprüfen.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die jeweils betroffene Farbe ein Fehlersymbol angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Tintenvorrat überprüfen*.

Drücken Sie die Schaltfläche, um das **Tinte**-Menü aufzurufen.

2 Druckmedium

Das ausgewählte Druckmedium überprüfen.

Drücken Sie die Schaltfläche, um bei Bedarf die **Druckmedium**-Einstellung zu ändern.

3 Papierformat

Das ausgewählte Papierformat überprüfen.

Drücken Sie die Schaltfläche, um bei Bedarf die **Papierformat**-Einstellung zu ändern.

4 Empfangsmodus

Aktuellen Empfangsmodus überprüfen:

- Fax (Nur Fax)
- Fax/Tel
- TAD
- Manuell

5 Wi-Fi

Drücken Sie die Schaltfläche, um eine drahtlose Netzwerkverbindung einzurichten.

Ein vierstufiger Indikator auf dem Bildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.

6 Faxvorschau (MFC-J870DW)

Die Einstellung für Faxvorschau überprüfen.

Drücken Sie die Schaltfläche, um die **Faxvorschau**-Einstellung aufzurufen.

7 Alle Einstell.

Drücken Sie die Schaltfläche, um das Menü für alle Einstellungen aufzurufen.

Menüfunktionen

Drücken Sie zur Verwendung mit Ihrem Finger auf das Touchscreen-Display. Scrollen Sie mit ◀▶ oder ▲▼ durch die Einstellungen, Funktionstabellen und verfügbaren Optionen.

WICHTIG

Berühren Sie den Touchscreen NICHT sofort nach Anschließen des Netzsteckers oder Einschalten des Gerätes. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.

Die folgenden Schritte zeigen, wie Funktionseinstellungen geändert werden können. Im Beispiel wird die Empfangsmodus-Einstellung von Nur Fax auf Fax/Tel gewechselt.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie Alle Einstell.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Fax anzuzeigen.




- 4 Drücken Sie Fax.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Empfangseinst. anzuzeigen.



- 6 Drücken Sie Empfangseinst.
- 7 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Empfangsmodus anzuzeigen.



- 8 Drücken Sie Empfangsmodus.
- 9 Drücken Sie Fax/Tel.

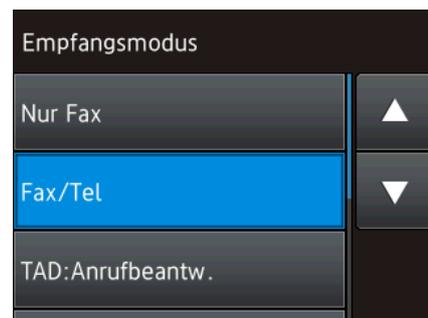

HINWEIS

Drücken Sie , wenn Sie zur vorherigen Ebene zurückgelangen möchten.

- 10 Drücken Sie .

Ändern der Tastatureinstellung

Sie können die Art der Tastatur für den Touchscreen einstellen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Geräteeinstell` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Geräteeinstell.`
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Tastatureinstellungen` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `Tastatureinstellungen`.
- 7 Drücken Sie `QWERTZ` oder `ABC`.
- 8 Drücken Sie .

Favoriten-Einstellungen

Sie können die am häufigsten verwendeten Fax-, Kopier-, Scan- und Web Connect-Einstellungen als Favoriten hinzufügen. Später können Sie diese Einstellungen schnell und einfach abrufen und anwenden. Sie können maximal 12 Favoriten hinzufügen.

Kopierfavoriten hinzufügen

Ein Kopierfavorit kann die folgenden Einstellungen enthalten:

- Qualität
- Druckmedium
- Papierformat
- Vergr./Verkl.
- Dichte
- Normal/Sortiert
- Seitenlayout
- 2-seitige Kopie
- Erweiterte Einst.

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie , wenn kein Favorit hinzugefügt wurde.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um `Kopieren` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Kopieren`.
- 5 Lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und bestätigen Sie sie durch Drücken von `OK`.
- 6 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

- 7 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die für diese Einstellung verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, bis Sie alle Einstellungen für diesen Favoriten vorgenommen haben.
- 8 Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie `Als Favorit speich.`
- 9 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann `OK`.
- 10 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* ►► Seite 171.) Drücken Sie `OK`.
- 11 Drücken Sie `OK`, um den Favoriten zu speichern.

Faxfavoriten hinzufügen

Ein Faxfavorit kann die folgenden Einstellungen enthalten:

- Adresse
- Faxauflösung
- Kontrast
- Rundsenden
- Vorschau (MFC-J870DW)
- Farbeinstellung
- Vorl.glas Scanform.
- Direktversand
- Übersee-Modus

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).

- 2 Drücken Sie , wenn kein Favorit hinzugefügt wurde.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Fax` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Fax`.
- 5 Lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und bestätigen Sie sie durch Drücken von `OK`.
- 6 Geben Sie eine Faxnummer über die Zifferntasten auf dem Touchpanel ein bzw. über das Adressbuch oder den Verlauf auf dem Touchscreen. Wenn Sie die gewünschte Nummer eingegeben haben, gehen Sie zu Schritt 7.

HINWEIS

- Sie können für eine Faxnummer bis zu 20 Stellen eingeben.
- Wenn der Favorit zum Rundsenden verwendet werden soll, drücken Sie `Optionen` und wählen Sie `Rundsenden` in Schritt 8, bevor Sie in Schritt 6 die Faxnummer eingeben.
- Sie können bei einem Favoriten für Rundsenden bis zu 20 Faxnummern eingeben. Die Faxnummern können als beliebige Kombination von Rundsende-Gruppen aus dem Adressbuch und einzelnen Faxnummern aus dem Adressbuch eingegeben oder manuell eingegeben werden. (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Rundsenden (nur Schwarzweiß)*.)
- Wenn Sie eine Faxnummer in einen Favoriten eingeben, wird diese Nummer zum Adressbuch hinzugefügt. Als Name im Adressbuch wird der Favoriten-Name und eine fortlaufende Nummer festgelegt.

- 7 Drücken Sie `Optionen`.

- 8 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.
- 9 Drücken Sie auf die neue Option, die Sie einstellen möchten. Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9, bis Sie alle Einstellungen für diesen Favoriten vorgenommen haben. Drücken Sie OK.
- 10 Wenn Sie alle gewünschten Optionen gewählt haben, drücken Sie Als Favorit speichern.
- 11 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann OK.
- 12 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* ►► Seite 171.) Drücken Sie OK.
- 13 Drücken Sie OK, um den Favoriten zu speichern.

Scanfavoriten hinzufügen

Ein Scanfavorit kann die folgenden Einstellungen enthalten:

to Medium

- Scantyp
- Auflösung
- Dateityp
- Scangröße
- Langes Pap. scannen
- Dateiname
- Auto anpassen (MFC-J870DW)
- Hintergrundfarbe entfernen

to Datei/to Text/to Bild/to E-Mail

- PC wählen

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie , wenn kein Favorit hinzugefügt wurde.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Scannen anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Scannen.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Scantyp anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den Typ.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie to Medium gedrückt haben, lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und drücken Sie dann OK zur Bestätigung. Weiter mit Schritt 8.
 - Wenn Sie to Datei, to Text, to Bild oder to E-Mail gedrückt haben, lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und drücken Sie dann OK zur Bestätigung. Weiter mit Schritt 7.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn das Gerät über USB mit einem PC verbunden ist:
Drücken Sie OK, um die Wahl von <USB> als PC-Name zu bestätigen. Weiter mit Schritt 13.
 - Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist:
Drücken Sie ▲ oder ▼, um den PC-Namen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den Namen. Drücken Sie OK, um den gewählten PC-Namen zu bestätigen. Weiter mit Schritt 13.
- 8 Drücken Sie Optionen.
- 9 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Einstellung, die Sie ändern oder wiederherstellen möchten.

- 10 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die für diese Einstellung verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die neue Option, die Sie einstellen möchten. Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10, bis Sie alle Einstellungen für diesen Favoriten vorgenommen haben. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie OK.
- 11 Überprüfen Sie die gewählten Einstellungen:
- Wenn Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, wiederholen Sie ab Schritt 8.
 - Wenn Sie mit den Änderungen zufrieden sind, drücken Sie **Als Favorit speichern**.
- 12 Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Touchscreen und drücken Sie dann OK.
- 13 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* >> Seite 171.) Drücken Sie OK.
- 14 Lesen Sie die Informationen auf dem Touchscreen und drücken Sie OK, um den Favoriten zu speichern.

Web Connect-Favoriten hinzufügen

Ein Web Connect-Favorit kann Einstellungen für die folgenden Dienste enthalten:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

HINWEIS

- Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und/oder Dienstnamen geändert.
- Um einen Web Connect-Favoriten hinzuzufügen, müssen Sie über ein Konto beim gewünschten Dienst verfügen. (Weitere Informationen dazu >> Web Connect Anleitung.)

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie , wenn kein Favorit hinzugefügt wurde.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Web anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Web.
- 5 Wenn Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie zur Bestätigung OK.
- 6 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Dienste anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den gewünschten Dienst.

- 7 Drücken Sie auf Ihr Konto. Wenn für das Konto eine PIN erforderlich ist, geben Sie die PIN für das Konto über die Tastatur auf dem Touchscreen ein. Drücken Sie **OK**.
- 8 Wählen Sie die gewünschte Funktion.

HINWEIS

Die einstellbaren Funktionen sind abhängig vom ausgewählten Dienst.

- 9 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Funktionen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann **OK**.
- 10 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* >> Seite 171.) Drücken Sie **OK**.
- 11 Drücken Sie **OK**, um den Favoriten zu speichern.

Favoriten ändern

Sie können die Einstellungen eines Favoriten ändern.

HINWEIS

Sie können einen Web Connect-Favoriten nicht ändern.

Um den Favoriten zu ändern, löschen Sie ihn und fügen Sie dann einen neuen Favoriten hinzu.

(Weitere Informationen finden Sie unter *Favoriten löschen* >> Seite 17 und *Web Connect-Favoriten hinzufügen* >> Seite 15.)

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, bis der Favorit, den Sie ändern möchten, angezeigt wird.

- 3 Drücken Sie auf den Favoriten, den Sie ändern möchten. Die Einstellungen für den gewählten Favoriten werden angezeigt.

- 4 Drücken Sie **Optionen**.

- 5 Ändern Sie die Einstellungen für den Favoriten, den Sie in Schritt 3 ausgewählt haben. (Siehe zum Beispiel *Kopierfavoriten hinzufügen* >> Seite 12.)

- 6 Drücken Sie **Als Favorit speichern** (**Als Favorit speich.**), wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben.

- 7 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie den Favoriten überschreiben möchten, drücken Sie **Ja**. Weiter mit Schritt 10.
- Wenn Sie den Favoriten nicht überschreiben möchten, drücken Sie **Nein**, um einen neuen Favoriten-Namen einzugeben. Weiter mit Schritt 9.

- 9 Um den Namen zu bearbeiten, halten Sie  gedrückt, um den aktuellen Namen zu löschen, und geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen neuen Namen ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* >> Seite 171.) Drücken Sie **OK**.

- 10 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Favoriten-Namen bearbeiten

Sie können Favoriten-Namen bearbeiten.

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Favorit, den Sie bearbeiten möchten, angezeigt wird.
- 3 Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden.

HINWEIS

Sie können auch **Bearb/Lösch** drücken, und anschließend auf den gewünschten Favoriten.

- 4 Drücken Sie **Favoriten-Name** bearbeiten.
- 5 Um den Namen zu bearbeiten, halten Sie  gedrückt, um den aktuellen Namen zu löschen, und geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen einen neuen Namen ein. (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* ►► Seite 171.) Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie .

Favoriten löschen

Sie können Favoriten löschen.

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Favorit, den Sie löschen möchten, angezeigt wird.
- 3 Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden.

HINWEIS

Sie können auch **Bearb/Lösch** drücken, und anschließend auf den gewünschten Favoriten.

- 4 Drücken Sie **Löschen**, um den in Schritt 3 ausgewählten Favoriten zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.
- 5 Drücken Sie .

Favoriten abrufen

Die Favoriten-Einstellungen werden auf dem Favoriten-Bildschirm angezeigt. Um einen Favoriten abzurufen, drücken Sie einfach auf den Favoriten-Namen.

- 1 Drücken Sie  (Favoriten).
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Favorit, den Sie abrufen möchten, angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie auf den Favoriten.

Lautstärke- Einstellungen

Klingellautstärke

Sie können als Klingellautstärke eine Einstellung zwischen **Laut** und **Aus** wählen. Die neue Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Klingellautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Geräteeinstell.**
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Lautstärke** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Lautstärke**.
- 7 Drücken Sie **Klingeln**.
- 8 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Leise**, **Normal**, **Laut** oder **Aus** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 9 Drücken Sie .

Lautstärke des Signaltons

Wenn der Signalton eingeschaltet ist, gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie auf den Touchscreen oder auf das Touchpanel drücken, einen Fehler machen oder wenn ein Fax gesendet bzw. empfangen wurde.

Sie können eine Signaltonlautstärke aus einem Bereich auswählen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Geräteeinstell.**
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Lautstärke** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Lautstärke**.
- 7 Drücken Sie **Signalton**.
- 8 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Leise**, **Normal**, **Laut** oder **Aus** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 9 Drücken Sie .

Lautsprecherlautstärke

Sie können eine Lautsprecherlautstärke aus einem Bereich auswählen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Geräteeinstell**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Lautstärke** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Lautstärke**.
- 7 Drücken Sie **Lautsprecher**.
- 8 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Leise**, **Normal**, **Laut** oder **Aus** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 9 Drücken Sie .

Touchscreen-Display

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Wenn Sie die Anzeigen im Touchscreen-Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Helligkeitseinstellung versuchen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Geräteeinstell**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **LCD-Einstell.** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **LCD-Einstell.**
- 7 Drücken Sie **Beleuchtung**.
- 8 Drücken Sie **Hell**, **Normal** oder **Dunkel**.
- 9 Drücken Sie .

2

Papier einlegen

Papier und andere Druckmedien einlegen


HINWEIS

Zum Drucken auf Papier im Format Photo 1 (10 × 15 cm) oder Photo L (89 × 127 mm) müssen Sie die Fotopapierkassette verwenden. (Siehe *Fotopapier einlegen* >> Seite 25.)

Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.


(Weitere Informationen zu Papierformat, -gewicht und -stärke, siehe *Das richtige Druckmedium wählen* >> Seite 31.)

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

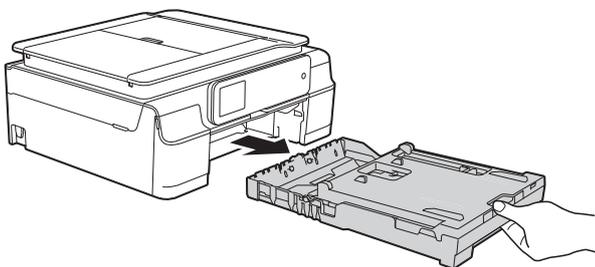

HINWEIS


- Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage (2).

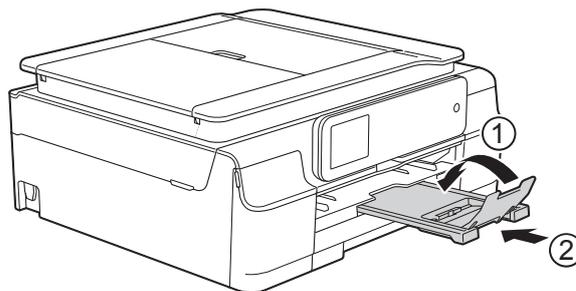


- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Kassette einlegen, ändern Sie auch die Papierformat-Einstellung im Menü des Gerätes.

(Siehe *Papierformat* >> Seite 28.)


- 2 Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette (1).

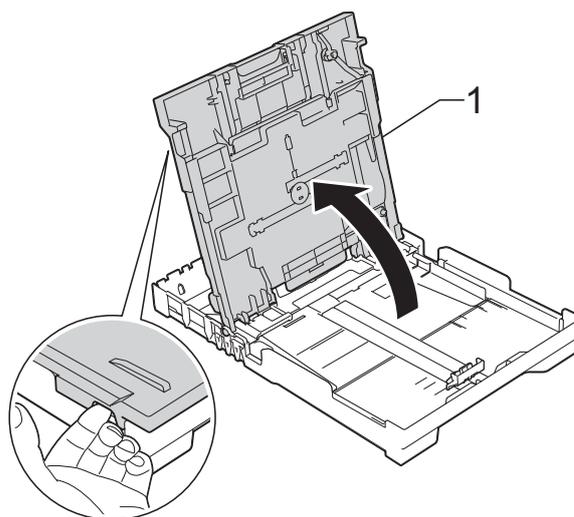

- 3** Halten Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenführung (2) gedrückt und verschieben Sie sie vorsichtig entsprechend dem Papierformat. Vergewissern Sie sich, dass die dreieckigen Markierungen (3) an den Papierbreitenführungen (1) und der Papierlängenführung (2) mit den Markierungen für das verwendete Papierformat ausgerichtet sind.

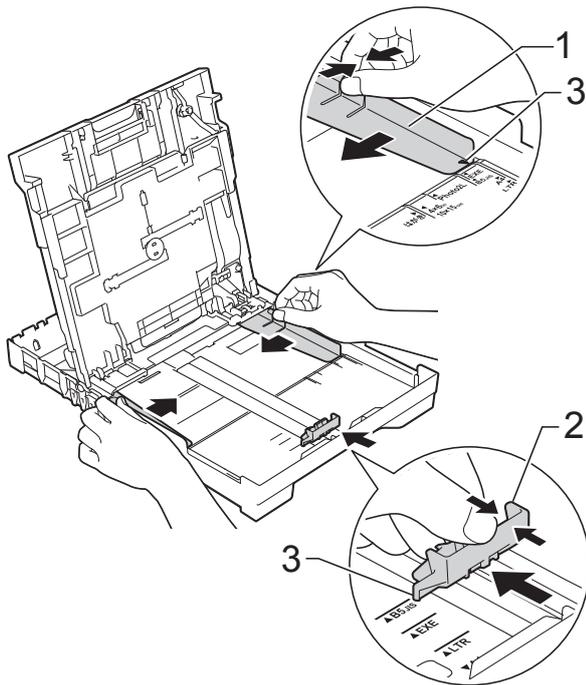


- 4** Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

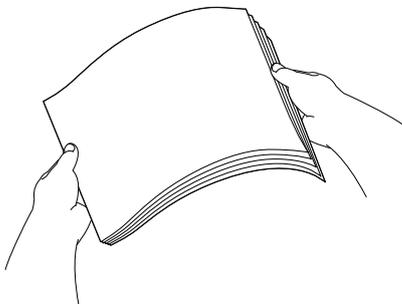

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.

- 5** Legen Sie das Papier vorsichtig mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der Oberkante zuerst in die Papierkassette ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

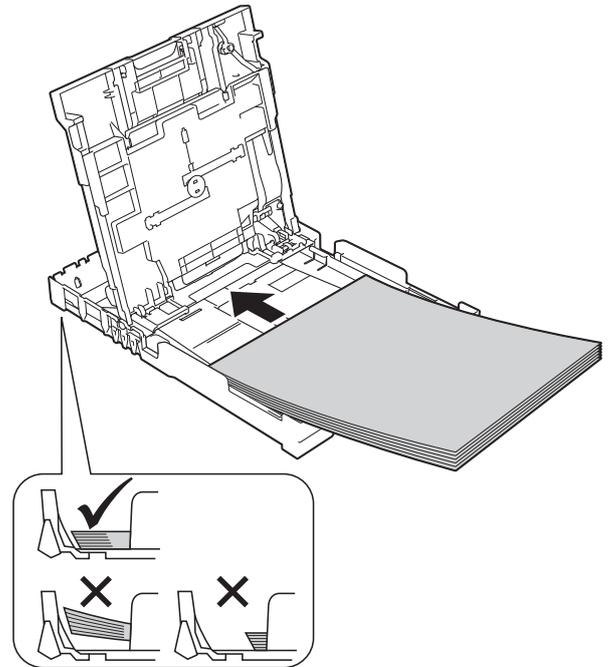


WICHTIG

Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Papiereinzug entstehen können.


HINWEIS

Wenn Sie Papier einlegen möchten, bevor die Papierkassette leer ist, nehmen Sie das Papier aus der Kassette und bilden Sie zusammen mit dem Papier, das Sie hinzufügen möchten, einen Stapel. Fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, bevor Sie ihn in die Kassette einlegen. Wenn Sie das Papier einlegen, ohne den Stapel aufzufächern, werden möglicherweise mehrere Blätter auf einmal eingezogen.


- 6 Verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) vorsichtig entsprechend dem verwendeten Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierbreitenführungen die Papierkanten leicht berühren.

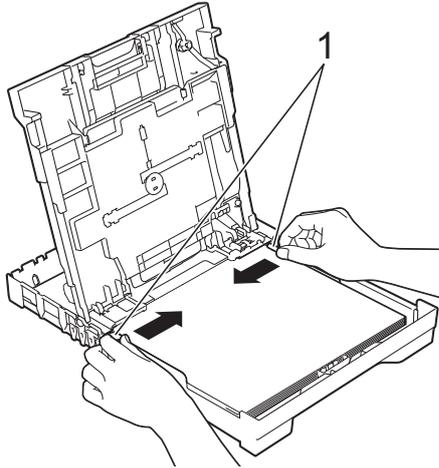


- 7 Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette.

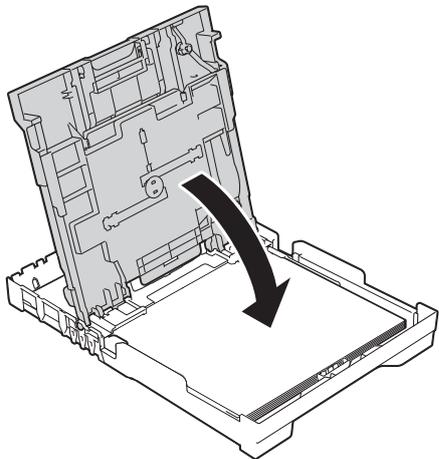

- 8 Schieben Sie die Papierkassette *langsam* vollständig in das Gerät.

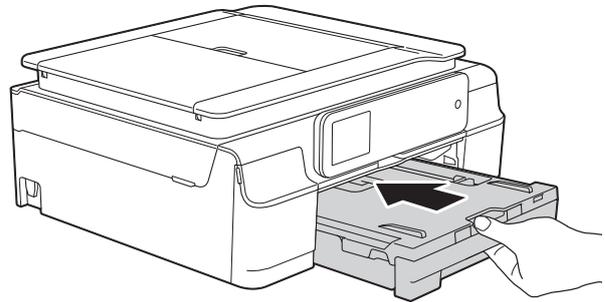

- 9 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

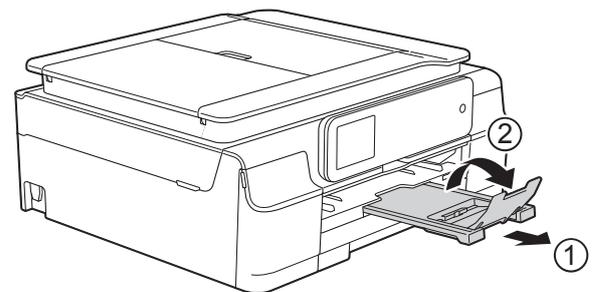

Umschläge einlegen


Hinweise zu den Umschlägen

- Verwenden Sie Umschläge mit einem Gewicht von 80 bis 95 g/m².
- Zum Bedrucken einiger Umschläge müssen die Seitenränder im Anwendungsprogramm eingestellt werden. Fertigen Sie zunächst einen Probedruck an, bevor Sie eine größere Anzahl Umschläge bedrucken.

WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Arten von Umschlägen, da sie nicht richtig eingezogen werden:

- Ausgebeulte Umschläge
- Fensterumschläge
- Umschläge mit geprägtem Druck (wie Initialen, Embleme)
- Umschläge mit Klammern
- Innen bedruckte Umschläge

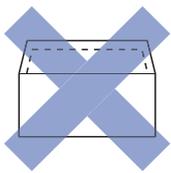Selbstklebend	Doppelte Laschen
	




Gelegentlich können aufgrund von Papierstärke, Größe und Laschenart der verwendeten Umschläge Probleme beim Papiereinzug auftreten.

Umschläge einlegen


- 1 Vor dem Einlegen sollten Sie die Ecken und Kanten der Umschläge möglichst flach zusammendrücken.

WICHTIG

Falls zwei Umschläge auf einmal eingezogen werden, sollten Sie die Umschläge einzeln einlegen.

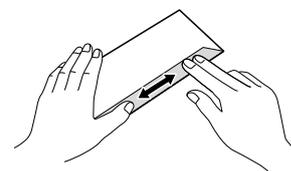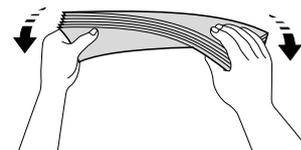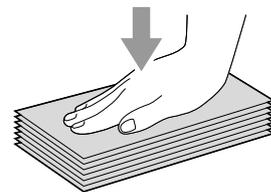


- Legen Sie Umschläge mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette ein. Wenn die Umschlaglaschen auf der langen Kante sind, legen Sie die Umschläge mit der Lasche nach links ein (siehe Abbildung). Halten Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenführung (2) gedrückt und verschieben Sie sie vorsichtig entsprechend dem Format der Umschläge.

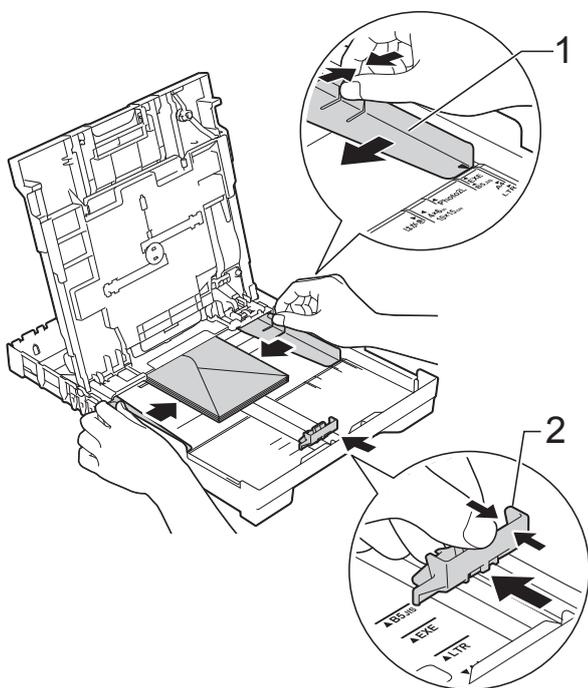

Falls Probleme beim Bedrucken von Umschlägen auftreten sollten, deren Lasche sich an der kurzen Seite befindet, versuchen Sie Folgendes:

- Klappen Sie die Umschlaglasche auf.
- Legen Sie den Umschlag mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der Lasche wie in der Abbildung gezeigt in die Papierkassette ein.

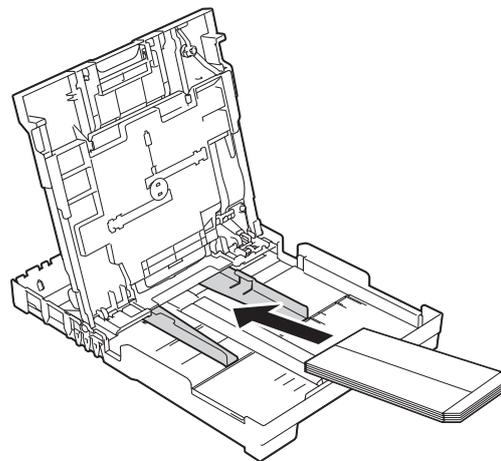


- Wählen Sie **Umkehrdruck** (Windows®) oder **Seitenausrichtung umkehren** (Macintosh) im Druckertreiber-Dialogfeld und stellen Sie dann die Größe und den Rand in der Anwendung ein. (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Fotopapier einlegen


Verwenden Sie zum Drucken auf Papier im Format Photo 1 (10 × 15 cm) oder Photo L (89 × 127 mm) die Fotopapierkassette, die sich oben auf der Abdeckung der Papierkassette befindet. Wenn Sie die Fotopapierkassette verwenden, müssen Sie nicht das Papier aus der darunterliegenden Kassette herausnehmen. (Die maximale Anzahl von Fotokarten, die eingelegt werden können, finden Sie unter *Papiergewicht, Stärke und Kapazität* ►► Seite 31.)

- 1 Drücken Sie mit dem rechten Zeigefinger und Daumen die blaue Taste (1) zum Lösen der Fotopapierkassette und schieben Sie die Fotopapierkassette nach vorne, bis sie in die Fotodruckposition (2) einrastet.

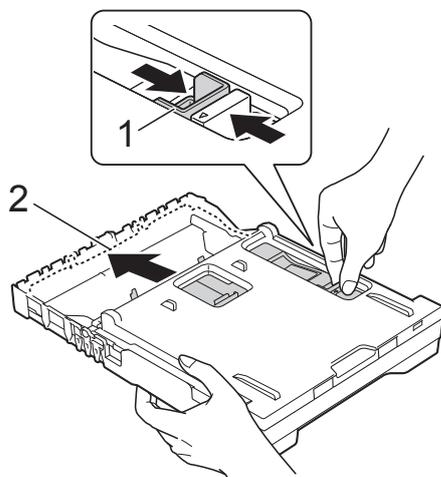

Fotopapierkassette


- 2 Halten Sie die Papierbreitenführungen (1) und die Papierlängenführung (2) gedrückt und verschieben Sie sie vorsichtig entsprechend dem Papierformat.

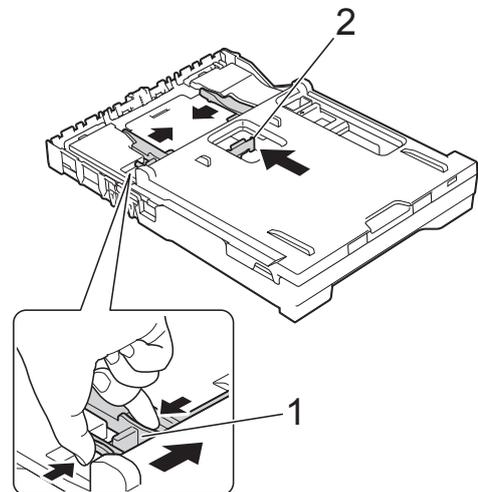

- 3 Legen Sie Fotopapier in die Fotopapierkassette ein und verschieben Sie die Papierbreitenführungen vorsichtig entsprechend dem Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierbreitenführungen die Papierkanten leicht berühren. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.


HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.
- Die Fotopapierkassette ist in der Fotodruckposition, wenn die Markierung auf „Photo“ steht. Die Fotopapierkassette ist in der normalen Druckposition, wenn die Markierung auf „A4/LTR“ steht.

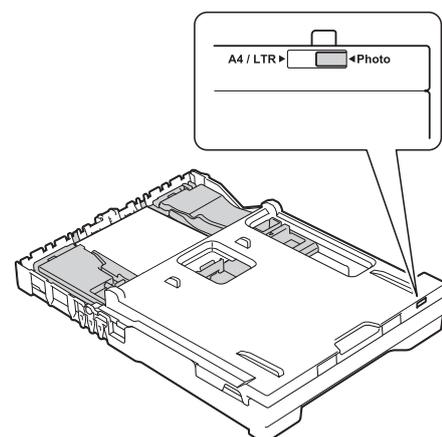


- 4 Wenn der Fotodruck abgeschlossen ist, bringen Sie die Fotopapierkassette wieder in die *normale* Druckposition zurück.

Drücken Sie mit dem rechten Zeigefinger und Daumen die blaue Taste (1) zum Lösen der Fotopapierkassette und ziehen Sie die Fotopapierkassette nach hinten, bis sie in die Position (2) einrastet.

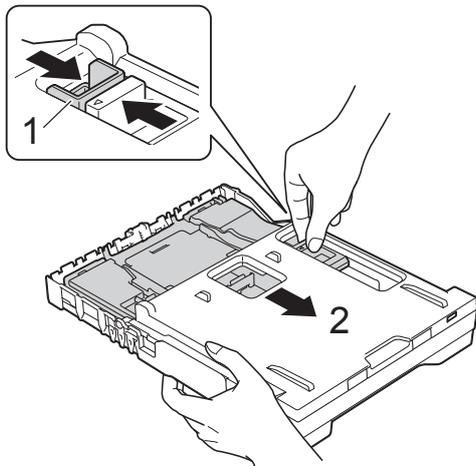


WICHTIG

Wenn Sie nach dem Drucken von Fotos die Fotopapierkassette nicht wieder in die *normale* Druckposition zurückstellen, wird bei Verwendung von Papierblättern der Fehler `Papier prüfen` angezeigt.

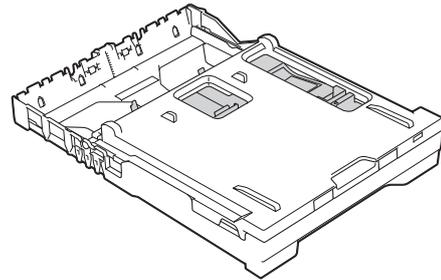

Fotopapierkassette in der normalen Druckposition

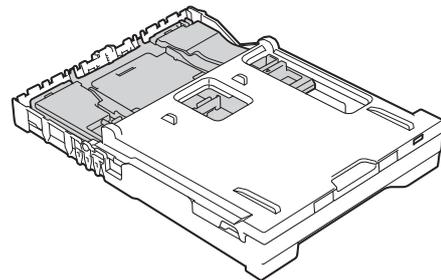


Fotopapierkassette in der Fotodruckposition

Nicht bedruckbarer Bereich


Der bedruckbare Bereich ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Die Abbildungen zeigen den nicht bedruckbaren Bereich von Einzelblättern und Umschlägen. Das Gerät kann die schattierten Bereiche von Einzelblättern bedrucken, wenn die Funktion „Randlos“ zur Verfügung steht und eingeschaltet ist.

(➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Einzelblatt

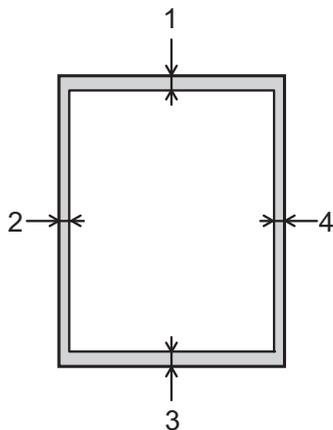

Umschläge

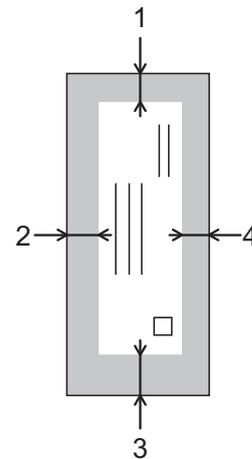

	Oben (1)	Links (2)	Unten (3)	Rechts (4)
Einzelblatt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Umschläge	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

HINWEIS

Randloser Druck ist für Umschläge und 2-seitiges Drucken nicht verfügbar.

Papiereinstellungen

Druckmedium

Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollte das Gerät auf das verwendete Druckmedium eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie .
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Normal**, **Inkjet**, **Brother BP71**, **And.**, **Glanz** oder **Folie** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 4 Drücken Sie .

HINWEIS

Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage an der Vorderseite des Gerätes abgelegt. Glanzpapier und Folien sollten sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.

Papierformat

Zum Kopieren können die folgenden Papierformate verwendet werden: A4, A5, Photo 1 (10 × 15 cm) und Letter. Zum Ausdrucken von Faxen können zwei Papierformate benutzt werden: A4 und Letter. Wenn das Papierformat gewechselt wird, sollten Sie auch die Papierformat-Einstellung ändern, damit das Gerät die Größe eines empfangenen Faxes so anpassen kann, dass es auf das Papier passt.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie .
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **A4**, **A5**, **10x15cm** oder **Letter** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 4 Drücken Sie .

Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien

Die Druckqualität wird durch das verwendete Druckmedium beeinflusst.

Stellen Sie das Gerät stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

Sie können Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Folien und Umschläge verwenden.

Es wird empfohlen, verschiedene Druckmedien zu testen, bevor Sie größere Mengen kaufen.

Damit Sie die besten Resultate erhalten, sollten Sie Brother-Papier verwenden.

- Wenn Sie auf Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Folien oder Glanzpapier drucken, denken Sie daran, das entsprechende Druckmedium in der Registerkarte **Grundeinstellungen** des Druckertreibers bzw. für die Druckmedium-Einstellung im Menü des Gerätes zu wählen.

(Siehe *Druckmedium* ►► Seite 28.)

- Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten.
- Fotopapier und Folien sollten sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken. Die Tinte ist eventuell noch nicht vollständig trocken und könnte verschmieren oder Flecken auf der Haut verursachen.

Empfohlene Druckmedien

Um die beste Druckqualität zu erhalten, empfehlen wir, das Brother-Papier aus der Tabelle zu verwenden.

Falls in Ihrem Land kein Brother-Papier erhältlich ist, sollten Sie verschiedene Papiersorten testen, bevor Sie größere Mengen einkaufen.

Für den Druck auf Folien werden „3M-Folien“ empfohlen.

Brother-Papier

Druckmedium	Bezeichnung
Normalpapier A4	BP60PA
Glossy Photo-Papier A4	BP71GA4
Inkjet-Papier A4 (matt)	BP60MA
Glossy Photo-Papier 10 × 15 cm	BP71GP


Aufbewahren und Benutzen von Druckmedien

- Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.
- Vermeiden Sie es, die glänzende (beschichtete) Seite des Fotopapiers zu berühren. Legen Sie das Fotopapier mit der glänzenden Seite nach unten ein.
- Vermeiden Sie es, die Vorder- oder Rückseite von Folien zu berühren, weil diese leicht Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch die Druckqualität beeinträchtigt werden könnte. Die Verwendung von Folien für Laserdrucker/-kopierer kann zur Verschmutzung des nächsten Dokumentes führen. Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.

WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Papierarten:

- Beschädigte, gewellte, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Blätter

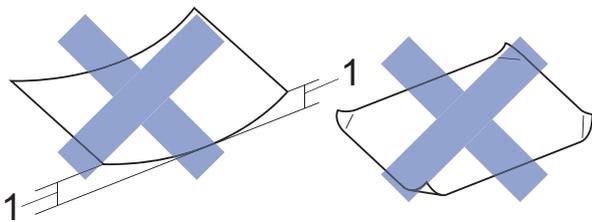

1 Eine Wellung von 2 mm oder mehr kann Papierstaus verursachen.

- Extrem glänzende oder stark strukturierte Druckmedien
- Blätter, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- Breitbahn-Papier (Faser längs zur kurzen Kante)

Kapazität der Papierablage

Bis zu 50 Blatt A4-Papier (80 g/m²).

- Folien und Fotopapier müssen sofort Seite für Seite von der Papierablage genommen werden, damit die Schrift nicht verschmiert.

Das richtige Druckmedium wählen

Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten

Druckmedium	Papierformat		Verwendung			
			Faxen	Kopieren	Speichermedi- um-Funktionen	Drucken
Einzelblatt	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	–	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Ja
Karten	Photo 1	10 × 15 cm	–	Ja	Ja	Ja
	Photo L	89 × 127 mm	–	–	–	Ja
	Photo 2L	13 × 18 cm	–	–	Ja	Ja
	Karteikarte (Photo 2)	127 × 203 mm	–	–	–	Ja
Umschläge	C5-Umschlag	162 × 229 mm	–	–	–	Ja
	DL-Umschlag	110 × 220 mm	–	–	–	Ja
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Ja
Folien	A4	210 × 297 mm	–	Ja	–	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	–	Ja	–	Ja

Papiergewicht, Stärke und Kapazität

Druckmedium		Gewicht	Stärke	Anzahl Blatt
Einzelblatt	Normalpapier	64 bis 120 g/m ²	0,08 bis 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet-Papier	64 bis 200 g/m ²	0,08 bis 0,25 mm	20
	Glanzpapier	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ^{2 3}
Karten	Fotokarte	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Karteikarte (Photo 2)	Bis zu 120 g/m ²	Bis zu 0,15 mm	30
Umschläge		80 bis 95 g/m ²	Bis zu 0,52 mm	10
Folien		–	–	10

¹ Bis zu 100 Blatt Papier (80 g/m²).

² Für Papier im Format Photo 1 (10 × 15 cm) oder Photo L (89 × 127 mm) müssen Sie die Fotopapierkassette verwenden. (Siehe *Fotopapier einlegen* >> Seite 25.)

³ BP71-Papier (260 g/m²) wurde speziell für Brother-Tintenstrahlgeräte entwickelt.

3

Dokumente einlegen

So legen Sie Dokumente ein

Sie können zum Faxen, Kopieren oder Scannen von Dokumenten den automatischen Vorlageneinzug (ADF) oder das Vorlagenglas verwenden.

Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden

Es können bis zu 20 Seiten in den Vorlageneinzug eingelegt werden, die nacheinander automatisch eingezogen werden. Verwenden Sie kein Papier, das die Formate und Gewichte in der dargestellten Tabelle übersteigt. Fächern Sie die Kanten der Seiten stets gut auf, bevor Sie sie in den automatischen Vorlageneinzug einlegen.

Vorlagenformate und -gewichte

Länge:	148 bis 355,6 mm
Breite:	148 bis 215,9 mm
Gewicht:	64 bis 90 g/m ²


So legen Sie Dokumente ein

WICHTIG


- Ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.
- Verwenden Sie KEIN gewelltes, zerknittertes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Legen Sie KEINE Kartonbögen, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.

Achten Sie darauf, dass mit Tinte geschriebene Texte und Korrekturflüssigkeiten vollkommen getrocknet sind.

- 1 Klappen Sie die Dokumentenablage (1) aus.

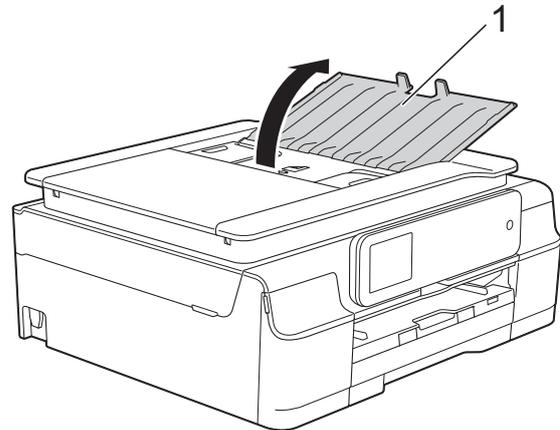

- 2 Fächern Sie die Seiten gut auf.
- 3 Richten Sie die Papierführungen (1) entsprechend der Vorlagenbreite aus.

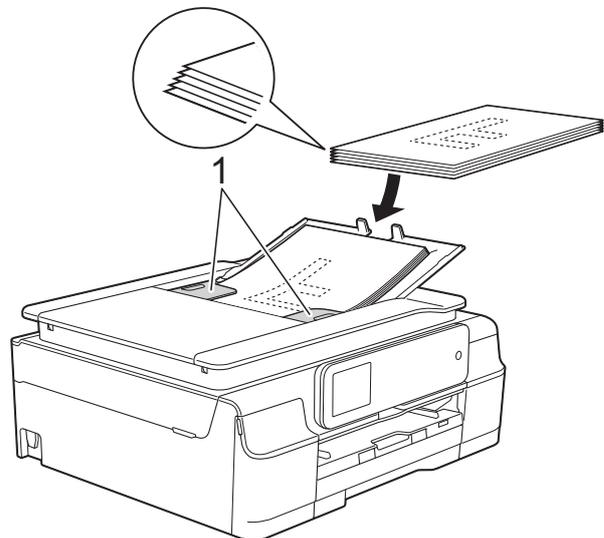


- 4 Legen Sie die Dokumente **mit der Schriftseite nach unten und mit der Oberkante zuerst** in den Vorlageneinzug unter die Führungen ein, bis sie die Papierzuführrollen berühren. Auf dem Touchscreen wird ADF bereit. angezeigt.

WICHTIG

Lassen Sie dickere Dokumente NICHT auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte zu Dokumentenstaus im Vorlageneinzug führen.

- 5 Klappen Sie nach Verwendung des Vorlageneinzugs die Dokumentenablage ein. Drücken Sie oben links auf die Dokumentenablage, um sie vollständig zu schließen.

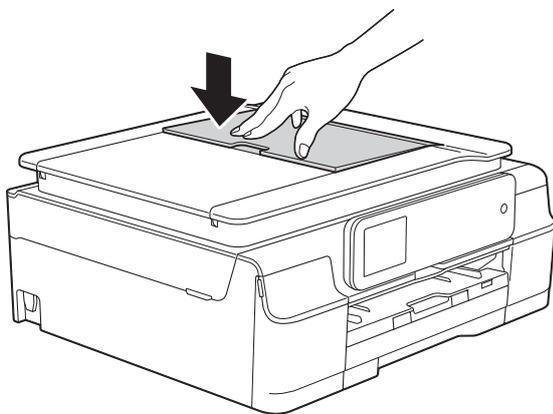**Vorlagenglas verwenden**

Vom Vorlagenglas können einzelne oder mehrere Seiten eines Buches gefaxt, kopiert oder eingescannt werden.

Verwendbare Vorlagen


Länge:	Bis zu 297 mm
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	Bis zu 2 kg

So legen Sie Dokumente ein**HINWEIS**


Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der Vorlageneinzug leer sein.

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

- 2 Legen Sie die Vorlage mit Hilfe der Markierungen links und oben **mit der bedruckten Seite nach unten** in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

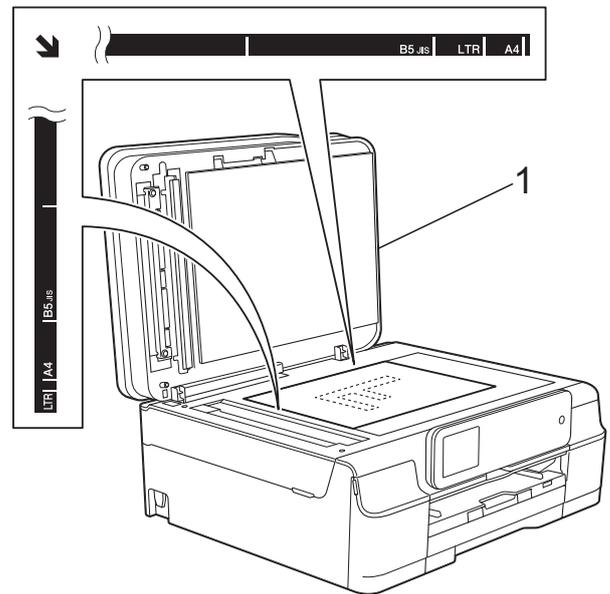

1 Vorlagenglas-Abdeckung

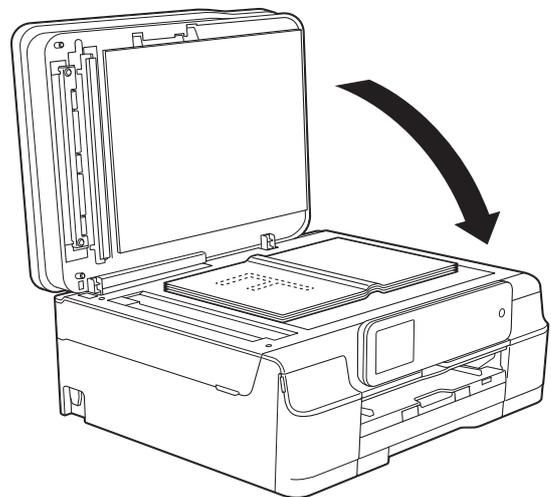


- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

WICHTIG

Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig und drücken Sie NICHT auf die Abdeckung, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.

Nicht scanbarer Bereich

Der Scanbereich ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Es sind die Bereiche des Papiers angegeben, die nicht eingelesen werden können.

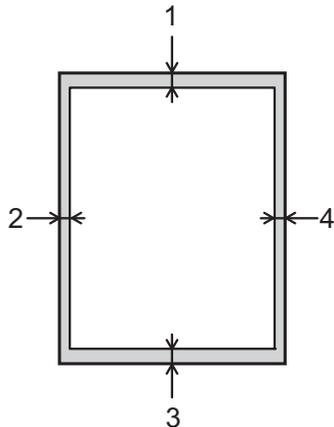

Verwendung	Dokumentengröße	Oben (1) Unten (3)	Links (2) Rechts (4)
Faxen	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopieren	Alle Papierformate	3 mm	3 mm
Scannen		1 mm	1 mm

¹ Bei Verwendung des Vorlageneinzugs beträgt der nicht scanbare Bereich 1 mm.

So senden Sie ein Fax

Die folgenden Schritte zeigen, wie ein Fax gesendet werden kann.

- 1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten, ein Dokument einzulegen:
 - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* in den Vorlageneinzug ein. (Siehe *Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden* >> Seite 32.)
 - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas. (Siehe *Vorlagenglas verwenden* >> Seite 33.)

HINWEIS

- Um mehrseitige Farbfaxe zu senden, verwenden Sie den Vorlageneinzug.
- Wenn Sie ein Schwarzweiß-Fax vom Vorlageneinzug senden und der Speicher voll ist, wird das Dokument nicht gespeichert, sondern direkt gesendet.
- Sie können das Vorlagenglas verwenden, um einzelne Seiten eines Buches zu faxen. Es können Vorlagen bis zum Format A4 bzw. Letter eingelegt werden.
- Da bei Verwendung des Vorlagenglases nur Seite für Seite einzeln eingelegt werden kann, lassen sich mehrseitige Dokumente leichter über den automatischen Vorlageneinzug versenden.

- 2 (MFC-J650DW)

Drücken Sie  (Fax).

(MFC-J870DW)

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn die Faxvorschau auf **Aus** gestellt ist, drücken Sie  (Fax).
- Wenn die Faxvorschau auf **Ein** gestellt ist, drücken Sie  (Fax) und anschließend  (Faxe senden).

- Der Touchscreen zeigt:



- 3 Sie können die folgenden Einstellungen für das Versenden von Faxdokumenten ändern. Drücken Sie **Optionen**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die Faxereinstellungen zu blättern. Drücken Sie auf die gewünschte Einstellung, wenn diese angezeigt wird, und wählen Sie die neue Option. Wenn Sie alle gewünschten Optionen geändert haben, drücken Sie **OK**.

(Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

Weitere Hinweise zum Ändern der folgenden Faxereinstellungen finden Sie auf den Seiten 37 bis 39.

- Vorlagenglas-Scanformat
- Farbfax senden
- Vorschau zu sendendes Fax (MFC-J870DW)
- Sendebericht (Einstellung)

(Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Weitere erweiterte Funktionen und Einstellungen zum Faxversand (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Versenden eines Faxes*.)

- Kontrast
- Faxauflösung
- Neue Standardeinstellungen speichern
- Auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen
- Faxen nach Telefongespräch
- Rundsenden
- Direktversand
- Übersee-Modus
- Zeitversetztes Senden
- Stapelübertragung
- Abbrechen anstehender Aufträge
- Passiver Faxabruf

- 4 Geben Sie die Faxnummer ein. **Zifferntasten verwenden**



(Adressbuch) verwenden

- Adressbuch



(Gewählte Nummern)

verwenden

- Gewählte Nrn
- Anruferliste

HINWEIS

(MFC-J870DW)

Sie können ein Fax vor dem Versenden ansehen, indem Sie **Vorschau auf Einstellen**. (Siehe *Vorschau eines zu sendenden Faxes ansehen* (MFC-J870DW) ►► Seite 38.)

- 5 Drücken Sie **Fax Start**.

Faxen vom Vorlageneinzug

- Das Gerät startet mit dem Scannen des Dokumentes, das gesendet werden soll.

Faxen vom Vorlagenglas

- Wenn Sie **S/W** als Farbeinstellung wählen (Standardeinstellung), beginnt das Gerät, die erste Seite einzulesen. Weiter mit Schritt 6.
- Wenn Sie **Farbe** als Farbeinstellung wählen, erscheint auf dem Touchscreen die Frage, ob Sie ein Farbfax senden möchten. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja (Farbfax)**. Das Gerät beginnt nun mit dem Anwählen und Senden des Dokumentes.

- 6 Wenn im Touchscreen die Frage **Nächste Seite?** erscheint, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn nur eine Seite gesendet werden soll, drücken Sie **Nein**. Das Gerät beginnt, das Dokument zu senden.
- Falls weitere Seiten gesendet werden sollen, drücken Sie **Ja** und gehen Sie zu Schritt 7.

- 7 Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas.
Drücken Sie **OK**.
Das Gerät liest die Seite ein.
(Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für jede weitere Seite.)

Faxversand abbrechen

Um den Faxversand abubrechen, drücken Sie .

Vorlagenglas-Scanformat zum Faxen einstellen

Wenn Sie ein Dokument im Letter-Format versenden möchten, müssen Sie das Scanformat auf Letter einstellen. Andernfalls werden die seitlichen Ränder des Dokumentes nicht mit übertragen.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 (MFC-J650DW)
Drücken Sie  (Fax).

(MFC-J870DW)
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn die Faxvorschau auf **Aus** gestellt ist, drücken Sie  (Fax).
 - Wenn die Faxvorschau auf **Ein** gestellt ist, drücken Sie  (Fax) und anschließend  (Faxe senden).
- 3 Drücken Sie **Optionen**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Vorl.glas Scanform.** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Vorl.glas Scanform.**
- 6 Drücken Sie **Letter** (oder A4).

- 7 Drücken Sie **OK**.
- 8 Geben Sie die Faxnummer ein.
- 9 Drücken Sie **Fax Start**.

HINWEIS

- Sie können die Einstellung, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellung speichern. (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern.*)
- Diese Einstellung kann nur für Faxe verwendet werden, die vom Vorlagenglas gesendet werden.

Farbfax senden

Sie können ein Farbfax an Geräte senden, die diese Funktion unterstützen.

Farbfaxe können nicht im Gerät gespeichert werden. Wenn Sie ein Farbfax senden, wird es vom Gerät automatisch mit Direktversand versendet (auch wenn der **Direktversand** auf **Aus** gestellt ist).

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 (MFC-J650DW)
Drücken Sie  (Fax).

(MFC-J870DW)
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn die Faxvorschau auf **Aus** gestellt ist, drücken Sie  (Fax).
 - Wenn die Faxvorschau auf **Ein** gestellt ist, drücken Sie  (Fax) und anschließend  (Faxe senden).
- 3 Drücken Sie **Optionen**.

- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Farbeinstellung **anzuzeigen**.
- 5 Drücken Sie **Farbeinstellung**.
- 6 Drücken Sie **Farbe**.
- 7 Drücken Sie **OK**.
- 8 Geben Sie die Faxnummer ein.
- 9 Drücken Sie **Fax Start**.

Abbrechen einer Faxübertragung

Während das Gerät ein Dokument einliest, die Faxnummer wählt oder das Dokument sendet, können Sie den Auftrag mit  abbrechen.

Vorschau eines zu sendenden Faxes ansehen (MFC-J870DW)

Sie können ein Fax vor dem Versenden ansehen. Der Direktversand und der aktive Faxabruf müssen zur Verwendung dieser Funktion auf **Aus** gestellt sein.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn die Faxvorschau auf **Aus** gestellt ist, drücken Sie  (**Fax**).
 - Wenn die Faxvorschau auf **Ein** gestellt ist, drücken Sie  (**Fax**) und anschließend  (**Faxe senden**).
- 3 Drücken Sie **Optionen**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Vorschau** anzuzeigen.

- 5 Drücken Sie **Vorschau**.
- 6 Drücken Sie **Ein**.
- 7 Drücken Sie **OK**.
- 8 Geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten oder das Adressbuch ein.
- 9 Drücken Sie **Fax Start**.
Das Gerät beginnt, das Dokument einzulesen, und das Fax erscheint im Touchscreen.
Wenn das Fax angezeigt wird, drücken Sie auf den Touchscreen zum Ausführen der folgenden Funktionen.

	Beschreibung
	Fax vergrößern
	Fax verkleinern
▲ oder ▼	Nach oben oder unten scrollen
◀ oder ▶	Nach links oder rechts scrollen
	Fax im Uhrzeigersinn drehen
	Zurück zur vorherigen Seite
	Vorwärts zur nächsten Seite

- 10 Drücken Sie **Start**.

HINWEIS

- Verwenden Sie die Faxvorschau nicht, wenn Sie ein Farbfax senden möchten.
- Durch Drücken von **Start** wird das Fax gesendet und dann aus dem Speicher gelöscht.

Sendebericht

Der Sendeb Bericht kann als Beleg, dass ein Fax gesendet wurde, verwendet werden. Im Sendeb Bericht werden der Name des Senders oder die Faxnummer, Datum, Uhrzeit und Dauer der Übertragung, die Anzahl der gesendeten Seiten und das Resultat der Übertragung festgehalten.

Es stehen verschiedene Einstellungen für den Sendeb Bericht zur Verfügung:

- **Ein:** Drückt einen Bericht nach jedem Fax, das Sie senden.
- **Ein+Dok:** Drückt einen Bericht nach jedem Fax, das Sie senden. Ein Teil der ersten Seite des Dokumentes wird im Bericht mit ausgedruckt.
- **Aus:** Drückt einen Bericht, wenn Ihr Fax aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht erfolgreich gesendet wurde. *Aus* ist die Standardeinstellung.
- **Aus+Dok:** Drückt einen Bericht, wenn Ihr Fax aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht erfolgreich gesendet wurde. Ein Teil der ersten Seite des Dokumentes wird im Bericht mit ausgedruckt.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie *Alle Einstell.*
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um *Fax* anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie *Fax*.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um *Berichte* anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie *Berichte*.
- 7 Drücken Sie *Sendeb Bericht*.
- 8 Drücken Sie ▲ oder ▼, um *Ein*, *Ein+Dok*, *Aus* oder *Aus+Dok* anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.

- 9 Drücken Sie .

HINWEIS

- Wenn Sie *Ein+Dok* oder *Aus+Dok* wählen, wird nur dann ein Teil des Dokumentes im Sendeb Bericht ausgedruckt, wenn der Direktversand auf *Aus* gestellt ist. Das Bild erscheint nicht auf dem Bericht, wenn ein Farbfax gesendet wird.
(►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Direktversand*.)
- Wenn die Übertragung erfolgreich war, wird „OK“ im Sendeb Bericht neben „ÜBERTR“ ausgegeben. Wenn die Übertragung nicht erfolgreich war, wird „FEHLER“ neben „ÜBERTR“ ausgegeben.


Empfangsmodi

Wählen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Geräte und Telefondienste Sie verwenden möchten.

Empfangsmodus wählen

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass es automatisch alle Faxe empfängt. Das Schaubild unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Empfangsmodus.

Weitere Informationen zu den Empfangsmodi finden Sie unter *Empfangsmodi verwenden* >> Seite 41.

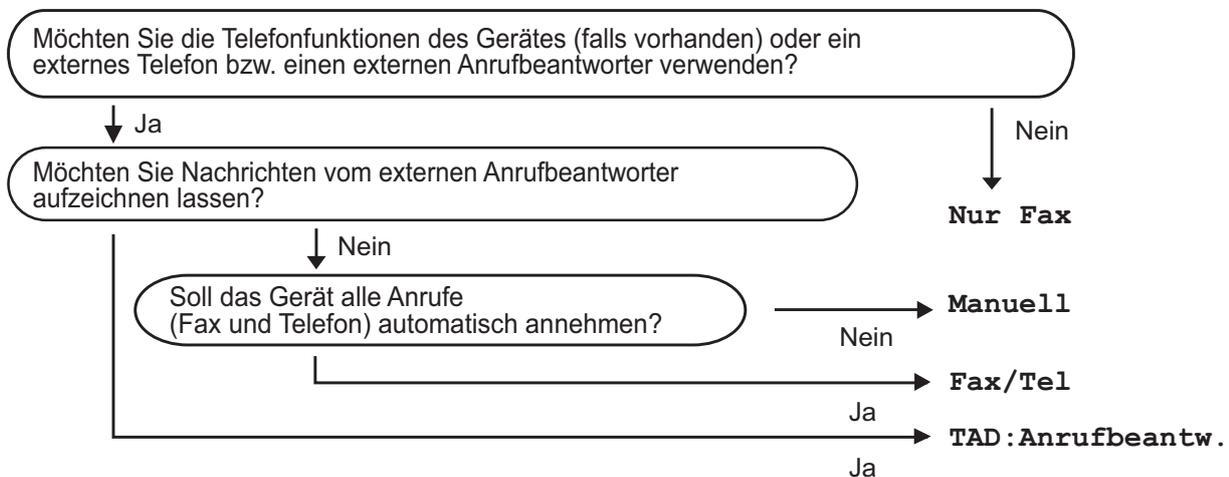

Zum Einstellen des Empfangsmodus gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Fax**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangseinst.** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Empfangseinst.**
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangsmodus** anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie **Empfangsmodus**.
- 9 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Nur Fax**, **Fax/Tel**, **TAD: Anrufbeantw.** oder **Manuell** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
- 10 Drücken Sie .

Empfangsmodi verwenden

Wenn **Nur Fax** oder **Fax/Tel** eingestellt ist, werden Anrufe vom Gerät automatisch angenommen. Für diese Modi können Sie die Anzahl der Klingelzeichen einstellen, nach denen das Gerät antwortet. (Siehe *Klingelanzahl* >> Seite 42.)

Nur Fax

Im Modus **Nur Fax** werden automatisch alle Anrufe als Faxanrufe beantwortet.

Fax/Tel

Im Modus **Fax/Tel** beantwortet das Gerät jeden Anruf und erkennt, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt. Es geht dann wie folgt vor:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei einem Telefonanruf gibt das Gerät das F/T-Klingeln aus, um Sie ans Telefon zu rufen. Das F/T-Klingeln ist ein schnelles Doppelklingeln, das von Ihrem Gerät erzeugt wird.

Wenn Sie den Modus **Fax/Tel** verwenden, siehe *F/T-Rufzeit (nur Fax/Tel-Modus)* >> Seite 42 und *Klingelanzahl* >> Seite 42.

Manuell

Im **Manuell** beantwortet das Gerät keine Anrufe.

Um ein Fax im Modus **Manuell** zu empfangen, nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab. Wenn Sie den Faxton (kurze sich wiederholende Töne) hören, drücken Sie **Start** und wählen Sie **Empfangen**. Sie können auch die Fax-Erkennung verwenden, damit Faxe nach Abheben des Hörers automatisch empfangen werden.

(Siehe *Fax-Erkennung* >> Seite 43.)

TAD:Anrufbeantworter

Im Modus **TAD:Anrufbeantw.** werden Anrufe von einem externen Anrufbeantworter angenommen. Wenn ein Anruf ankommt, geschieht Folgendes:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei einem Telefonanruf kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen, die vom externen Anrufbeantworter aufgezeichnet wird.

Informationen zum Anschluss eines externen Anrufbeantworters finden Sie unter *Externen Anrufbeantworter anschließen* >> Seite 50.

Empfangsmodus-Einstellungen

Klingelanzahl

Mit dieser Funktion wird festgelegt, nach wie vielen Klingelzeichen das Gerät einen Anruf annimmt, wenn der Modus **Nur Fax** oder **Fax/Tel** eingestellt ist. Wenn ein externes Telefon an derselben Telefonleitung angeschlossen ist wie das Gerät, sollten Sie die maximal mögliche Klingelanzahl wählen.

(Siehe *Externes Telefon verwenden*

➤ Seite 52 und *Fax-Erkennung*

➤ Seite 43.)

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Fax**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangseinst.** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Empfangseinst.**
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Klingelanzahl** anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie **Klingelanzahl**.
- 9 Drücken Sie auf die Anzahl der Klingelzeichen, bevor das Gerät einen Anruf annehmen soll.
Wenn Sie **0** einstellen, nimmt das Gerät den Anruf sofort und ohne Klingelzeichen an.
- 10 Drücken Sie .

F/T-Rufzeit (nur Fax/Tel-Modus)

Bei einem Anruf hören der Anrufer und der Angerufene das normale Klingelzeichen. Die Anzahl der Klingelzeichen ist von der eingestellten Klingelanzahl abhängig.

Wenn es sich um einen Faxanruf handelt, wird das Fax automatisch empfangen. Falls es sich um einen Telefonanruf handelt, gibt das Gerät das F/T-Klingeln (schnelles Doppelklingeln) so lange aus, wie mit der F/T-Rufzeit eingestellt. Wenn Sie das F/T-Klingeln hören, wartet ein Anrufer in der Leitung.

Das F/T-Klingeln wird nur vom Gerät erzeugt. Externe Telefone klingeln nicht. Der Anruf kann aber trotzdem mit Hilfe eines Fernaktivierungs-Codes über ein externes Telefon angenommen werden.

(Weitere Informationen siehe *Fernaktivierungs-Code verwenden*

➤ Seite 53.)

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Fax**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangseinst.** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Empfangseinst.**
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **F/T Rufzeit** anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie **F/T Rufzeit**.
- 9 Drücken Sie auf die Zeitdauer, die das Gerät klingeln soll, nachdem es einen Telefonanruf angenommen hat (20, 30, 40 oder 70 Sekunden).
- 10 Drücken Sie .

HINWEIS

Auch wenn der Anrufer während des schnellen Doppelklingelns auflegt, klingelt das Gerät bis zum Ende der eingestellten Zeit weiter.

Fax-Erkennung**Wenn die Fax-Erkennung auf **Ein** gestellt ist:**

Faxe werden auch automatisch empfangen, wenn Sie einen Anruf angenommen haben. Sobald auf dem Touchscreen **Empfangen** erscheint oder am verwendeten Telefon der Faxton (Zirpen) zu hören ist, legen Sie den Hörer auf. Das Fax wird nun automatisch empfangen.

Wenn die Fax-Erkennung auf **Aus gestellt ist:**

Wenn Sie sich in der Nähe des Gerätes befinden und einen Faxanruf durch Abheben des Hörers angenommen haben, drücken Sie **Start** und dann **Empfangen**, um das Fax zu empfangen.

Sie können den Faxanruf auch mit einem externen Telefon zum Gerät leiten, indem Sie * **5 1** am Telefon eingeben. (Siehe *Externes Telefon verwenden* >> Seite 52.)

HINWEIS

- Wenn die Einstellung **Ein** gewählt ist, aber das Gerät einen Faxanruf nach Abheben des Hörers eines externen Telefons nicht automatisch übernimmt, geben Sie am Telefon den Fernaktivierungs-Code * **5 1** ein.
- Wenn Sie von einem Computer aus Faxe über dieselbe Telefonleitung versenden und das Gerät diese Übertragung unterbricht, sollten Sie die Fax-Erkennung auf **Aus** stellen.

- 1 Drücken Sie  (**Einstell.**).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Fax**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangseinst.** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Empfangseinst.**
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax-Erkennung** anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie **Fax-Erkennung**.
- 9 Drücken Sie **Ein (oder Aus)**.
- 10 Drücken Sie .

Faxvorschau (nur schwarzweiß) (MFC-J870DW)

Vorschau eines empfangenen Faxes ansehen

Sie können empfangene Faxe auf dem Touchscreen ansehen, indem Sie



drücken. Wenn das Gerät im Bereitschaftsmodus ist, erscheint beim Empfang eines Faxes eine Popup-Meldung auf dem Touchscreen.

Faxvorschau einschalten

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie  (Faxvorschau).
- 3 Drücken Sie **Ein** (oder **Aus**).
- 4 Drücken Sie **Ja**.
- 5 Auf dem Touchscreen erscheint die Meldung, dass zukünftig empfangene Faxe nicht mehr ausgedruckt werden. Drücken Sie **Ja** (oder **Nein**).
- 6 Drücken Sie .

HINWEIS

Wenn die Faxvorschau eingeschaltet ist, wird bei Fax-Weiterleitung und PC-Faxempfang kein Backup-Druck erstellt, auch wenn der Backup-Druck auf **Ein** gestellt ist.

Faxvorschau verwenden

Bei Empfang eines Faxes erscheint auf dem Touchscreen eine Popup-Meldung. (Zum Beispiel: Neue (s) Fax (e) 01 [Vorsch])

- 1 Drücken Sie **Vorsch**.
Der Touchscreen zeigt eine Liste der Faxe.

HINWEIS


- Die Faxliste enthält sowohl alte Faxe als auch neue Faxe. Neue Faxe sind durch eine blaue Markierung neben dem Fax gekennzeichnet.
- Wenn Sie ein Fax ansehen möchten, für das bereits eine Vorschau angezeigt wurde, drücken Sie  (Fax) und  (Empf. Fax).

- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Faxnummer des Faxes, das Sie ansehen möchten, anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf das Fax, das Sie ansehen möchten.

HINWEIS

- Bei einem umfangreichen Fax kann es ein wenig dauern, bis es angezeigt wird.
- Der Touchscreen zeigt die aktuelle Seitennummer und die Gesamtanzahl der Seiten des Faxes an. Wenn das Fax mehr als 99 Seiten lang ist, wird die Gesamtanzahl der Seiten als „XX“ angezeigt.

Drücken Sie auf den Touchscreen oder das Touchpanel zum Ausführen der folgenden Funktionen.

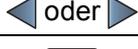	Beschreibung
	Fax vergrößern
	Fax verkleinern
	Nach oben oder unten scrollen
	Nach links oder rechts scrollen
	Fax im Uhrzeigersinn drehen
	Fax löschen Drücken Sie zur Bestätigung Ja.
	Zurück zur vorherigen Seite
	Vorwärts zur nächsten Seite
	Zurück zur Faxliste
	Fax drucken Sie haben die folgenden Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken Sie Alles drucken, um das gesamte Fax auszudrucken. ■ Drücken Sie Akt. Seite drucken, um nur die angezeigte Seite auszudrucken. ■ Drücken Sie Ab akt. Seite drucken, um alle Seiten von der angezeigten Seite bis zur letzten Seite zu drucken.

4 Drücken Sie .

Fax drucken

1 Drücken Sie  (Fax).

2 Drücken Sie  (Empf. Fax).

3 Drücken Sie auf das Fax, das Sie ansehen möchten.

4 Drücken Sie .

- Wenn das Fax mehrere Seiten lang ist, gehen Sie zu Schritt 5.
- Wenn das Fax eine Seite lang ist, beginnt das Gerät zu drucken. Weiter mit Schritt 6.

5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie **Alles drucken**, um alle Seiten des Faxes zu drucken. Weiter mit Schritt 6.
- Drücken Sie **Akt. Seite drucken**, um die angezeigte Seite auszudrucken. Weiter mit Schritt 7.
- Drücken Sie **Ab akt. Seite drucken**, um alle Seiten von der angezeigten Seite bis zur letzten Seite zu drucken. Weiter mit Schritt 7.

6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Um ein Fax zu löschen, drücken Sie **Ja**.
- Um das Fax im Speicher des Gerätes zu behalten, drücken Sie **Nein**.

7 Drücken Sie .

Alle Faxe in der Liste drucken

- 1 Drücken Sie  (Fax).
- 2 Drücken Sie  (Empf. Fax).
- 3 Drücken Sie `Druck./Lösch`.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um alle neuen Faxdokumente zu drucken, drücken Sie **▲** oder **▼** zur Anzeige von `Alles drucken (neue Fax)`.
Drücken Sie `Alles drucken (neue Fax)`.
 - Um alle alten Faxdokumente zu drucken, drücken Sie **▲** oder **▼** zur Anzeige von `Alle drucken (alte Fax)`.
Drücken Sie `Alle drucken (alte Fax)`.
- 5 Drücken Sie .

Alle Faxe in der Liste löschen

- 1 Drücken Sie  (Fax).
- 2 Drücken Sie  (Empf. Fax).
- 3 Drücken Sie `Druck./Lösch`.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um alle neuen Faxdokumente zu löschen, drücken Sie **▲** oder **▼** zur Anzeige von `Alles löschen (neue Fax)`.
Drücken Sie `Alles löschen (neue Fax)`.
 - Um alle alten Faxdokumente zu löschen, drücken Sie **▲** oder **▼** zur Anzeige von `Alle löschen (alte Fax)`.
Drücken Sie `Alle löschen (alte Fax)`.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung `Ja`.
- 6 Drücken Sie .

Faxvorschau ausschalten

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie  (Faxvorschau).
- 3 Drücken Sie `Aus`.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung `Ja`.
- 5 Wenn sich Faxe im Speicher befinden, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die gespeicherten Faxe nicht ausdrucken möchten, drücken Sie `Weiter`.
Es erscheint die Aufforderung, das Löschen der gespeicherten Faxe zu bestätigen.
Drücken Sie zur Bestätigung `Ja`. Die Faxe werden gelöscht.
 - Wenn Sie alle gespeicherten Faxe ausdrucken möchten, drücken Sie `Alle Fax vor dem Löschen drucken`.
 - Wenn Sie die Faxvorschau nicht ausschalten möchten, drücken Sie `Abbrechen`.
Drücken Sie .

Telefonieren

Fax/Tel-Modus

Wenn der Fax/Tel-Modus eingestellt ist, gibt das Gerät bei einem Telefonanruf das F/T-Klingeln aus (schnelles Doppelklingeln), um Sie ans Telefon zu rufen.

Sie können den Hörer eines externen Telefons abnehmen und dann **Annahme** drücken, um das Gespräch zu führen.

Anrufer-Kennung

Mit dieser Funktion können Sie den von vielen Telefongesellschaften angebotenen Dienst zur Anzeige der Anrufer-Kennung verwenden. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft. Dieser Dienst zeigt während des Klingelns die Rufnummer bzw., wenn verfügbar, den Namen des Anrufers an.

Nach wenigen Klingelzeichen wird die Rufnummer des Anrufers (bzw., falls verfügbar, der Name) auf dem Touchscreen angezeigt. Sobald Sie den Anruf annehmen, wird die Kennung ausgeblendet. Sie bleibt aber in der Anruferliste gespeichert.

Sie können die Liste ansehen bzw. eine dieser Nummern auswählen, um ein Fax zu senden, die Nummer im Adressbuch zu speichern oder aus der Liste zu löschen. (Siehe *Anruferliste* >> Seite 56.)

- Die Anzeige **Kenn. unbek.** bedeutet, dass der Anruf aus einem Bereich außerhalb der Reichweite des gebuchten Dienstes kam.
- Die Anzeige **Kenn. gesperrt** bedeutet, dass auf Wunsch des Anrufers seine Kennung nicht übertragen wird.

Sie können eine Liste der gespeicherten Anrufer-Kennungen ausdrucken. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Bericht oder Liste ausdrucken.*)

HINWEIS

Der Dienst zur Anzeige der Anrufer-Kennung kann je nach Telefongesellschaft unterschiedlich sein. Fragen Sie Ihren zuständigen Anbieter nach weiteren Informationen.

Anrufer-Kennung einschalten

Wenn die Anrufer-Kennung für Ihre Telefonleitung zur Verfügung steht, sollten Sie für diese Funktion am Gerät die Einstellung **Ein** wählen, damit die Rufnummer des Anrufers beim Klingeln auf dem Touchscreen angezeigt wird.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Fax**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Extras** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Extras**.
- 7 Drücken Sie **Anrufer-Kenn.**
- 8 Drücken Sie **Ein** (oder **Aus**).
- 9 Drücken Sie .

Telefondienste

Das Gerät unterstützt die Anrufer-Kennung, wenn Sie einen entsprechenden Dienst bei Ihrer Telefongesellschaft gebucht haben.

Wenn an der Telefonleitung, an der das Gerät angeschlossen ist, auch andere Dienste wie Voice Mail, Anklopfen, Anklopfen/Anrufer-Kennung, Auftragsdienste oder Alarmsysteme ausgeführt werden, kann dies eventuell Probleme beim Gerätebetrieb verursachen.

Anschlussart einstellen

Für den Betrieb des Gerätes in einer Nebenstellenanlage oder ISDN-Anlage müssen Sie wie folgt die entsprechende Anschlussart wählen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Inbetriebnahme` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Inbetriebnahme`.
- 5 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Anschlussart` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `Anschlussart`.
- 7 Drücken Sie `Normal`, `Nebenstelle` oder `ISDN`.
- 8 Drücken Sie .

Nebenstelle und Amtsholung

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (`Normal`). In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Ihr Gerät kann an die meisten Nebenstellenanlagen angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt die Flash-Funktion. Diese wird in den meisten Telefonanlagen zur Amtsholung verwendet. Diese Funktion verwenden Sie durch Drücken der Taste `R` auf dem Touchscreen.


HINWEIS

Sie können die automatische Betätigung der Taste `R` als Teil einer im Adressbuch gespeicherten Nummer programmieren. Drücken Sie beim Programmieren der Adressbuchnummer zuerst die Taste `R` (auf dem Touchscreen erscheint „!“) und geben Sie dann die Rufnummer ein. So müssen Sie nicht vor jedem Wählen über das Adressbuch `R` drücken. (Siehe *Rufnummern speichern* ►► Seite 57.) Wenn die Anschlussart im Gerät jedoch nicht auf „Nebenstelle“ eingestellt ist, können Sie die Adressbuchnummer, welche die Betätigung der Taste `R` beinhaltet, nicht verwenden.

Voice over Internet Protocol (VoIP)

VoIP ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung statt einer konventionellen Telefonleitung verwendet. Telefongesellschaften bieten VoIP häufig zusammen mit Internet- und Kabeldiensten an.

Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht mit bestimmten VoIP-Systemen. Wenn Sie mit dem Gerät Faxe über ein VoIP-System senden und empfangen möchten, achten Sie darauf, dass ein Ende des Telefonkabels mit der **LINE**-Buchse des Gerätes verbunden ist. Das andere Ende des Telefonkabels kann an ein Modem, einen Telefonadapter, Splitter oder ein ähnliches Gerät angeschlossen werden.

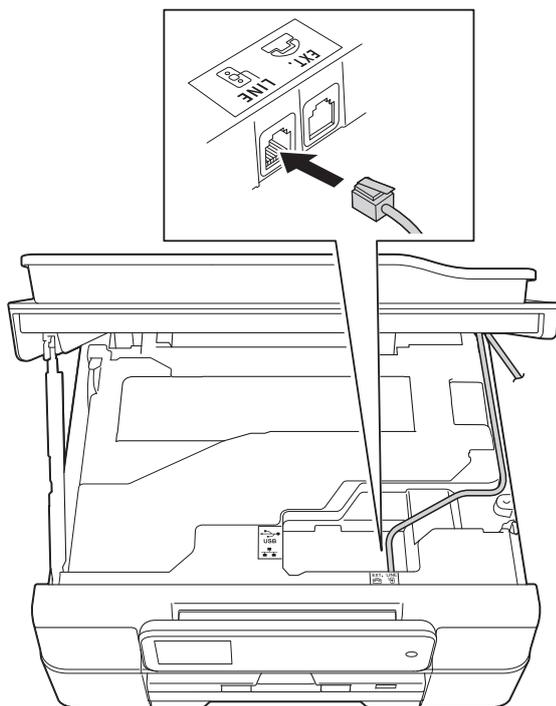

- Falls Sie Fragen zum Anschließen des Gerätes an ein VoIP-System haben, wenden Sie sich an Ihren VoIP-Anbieter.

Prüfen Sie nach dem Anschließen des Geräts an das VoIP-System, ob der Wählton zu hören ist. Heben Sie den Hörer des externen Telefons ab und warten Sie auf den Wählton. Wenn kein Wählton zu hören ist, wenden Sie sich an Ihren VoIP-Anbieter.

Falls beim Senden oder Empfangen von Faxen über ein VoIP-System Probleme auftreten, sollten Sie die Modemgeschwindigkeit des Gerätes auf *Sicher* (für VoIP) ändern (siehe *Leitungsstörungen / VoIP* >> Seite 133).


Externen Anrufbeantworter anschließen

Sie können einen externen Anrufbeantworter zusammen mit Ihrem Gerät anschließen. Wenn Sie den **externen** Anrufbeantworter an dieselbe Telefonleitung anschließen, nimmt dieser alle Anrufe an. Ihr Gerät prüft dann, ob der Rufton (CNG) eines anderen Faxgerätes zu hören ist. Wenn ja, übernimmt es den Anruf und empfängt das Fax. Falls kein CNG-Ton zu hören ist, wird das Gerät nicht aktiv und der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen.

Der Anrufbeantworter muss den Anruf innerhalb von vier Klingelzeichen annehmen (empfohlene Einstellung: zwei Klingelzeichen). Das Gerät kann den CNG-Ton nicht hören, bevor der Anrufbeantworter den Anruf angenommen hat. Nach vier Klingelzeichen bleiben dem Gerät nur noch 8 bis 10 Sekunden, um den CNG-Ton zu ermitteln und alle notwendigen Informationen mit dem sendenden Gerät auszutauschen. Beachten Sie genau die Hinweise zur Aufnahme der Ansage in diesem Handbuch. Sie sollten die gebührenfreie Statusinfo (Toll Saver) des Anrufbeantworters nicht verwenden, wenn dabei fünf Klingelzeichen überschritten werden.

HINWEIS

Wenn Sie nicht alle gesendeten Faxe empfangen, sollten Sie die Anzahl der Klingelzeichen verringern, nach der der externe Anrufbeantworter antwortet.

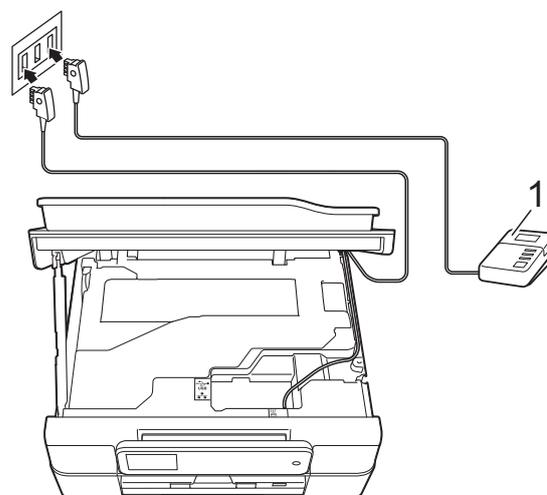

1 Anrufbeantworter

Wenn der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt, wird auf dem Touchscreen **Telefon** angezeigt.

WICHTIG

Schließen Sie den Anrufbeantworter **NICHT** an eine andere Buchse derselben Telefonleitung an.

Verbindungseinstellungen

Der externe Anrufbeantworter muss wie in der vorherigen Abbildung gezeigt angeschlossen sein.

- 1 Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel.
- 2 Führen Sie das Telefonkabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes.
- 3 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten und schließen Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen.

- 4 Stellen Sie den externen Anrufbeantworter so ein, dass er Anrufe nach ein bis zwei Klingelzeichen annimmt. (Die an Ihrem Gerät eingestellte Klingelanzahl wird ignoriert.)
- 5 Nehmen Sie am externen Anrufbeantworter eine Ansage auf.
- 6 Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er zum Annehmen von Anrufen bereit ist.
- 7 Stellen Sie am Gerät den Empfangsmodus **TAD:Anrufbeantw.** ein. (Siehe *Empfangsmodus wählen* >> Seite 40.)

Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen

Bei der Aufnahme dieser Ansage ist die zeitliche Abfolge wichtig.

- 1 Starten Sie die Aufnahme und beginnen Sie erst nach ca. 5 Sekunden zu sprechen. (Dies ermöglicht es dem Gerät, den CNG-Ton vor Beginn der Ansage zu erkennen, bevor er endet.)
- 2 Sprechen Sie eine kurze Ansage (bis zu 20 Sekunden) auf.

HINWEIS

Die Ansage sollte mit einer Sprechpause von ca. 5 Sekunden beginnen. Während der Ansage kann das Gerät den CNG-Ton aufgrund der Stimme eventuell nicht erkennen. Sie können auch zuerst versuchen, ob der Faxempfang ohne die Pause funktioniert. Falls jedoch Probleme auftreten, sollten Sie die Ansage neu aufsprechen und dabei mit einer Pause von 5 Sekunden beginnen.

Anschluss an einer Nebenstellenanlage

Wir empfehlen, die Firma, die die Nebenstellenanlage installiert hat, Ihr Gerät anschließen zu lassen. Wenn Sie über ein System mit mehreren Leitungen verfügen, sollte der Techniker das Gerät an die letzte Systemleitung anschließen. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Gerät bei jedem eingehenden Anruf aktiviert wird. Wenn alle Anrufe in einer Telefonzentrale angenommen werden, sollte der Empfangsmodus **Manuell** eingestellt werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Gerät unter allen Bedingungen in allen Nebenstellenanlagen richtig arbeitet. Falls Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxdokumenten auftreten, wenden Sie sich bitte zuerst an die Firma, die Ihre Nebenstellenanlage installiert hat.


HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass als Anschlussart „Nebenstelle“ gewählt ist. (Siehe *Anschlussart einstellen* >> Seite 48.)

Externes Telefon

Externes Telefon anschließen

Sie können ein externes Telefon wie gezeigt anschließen.

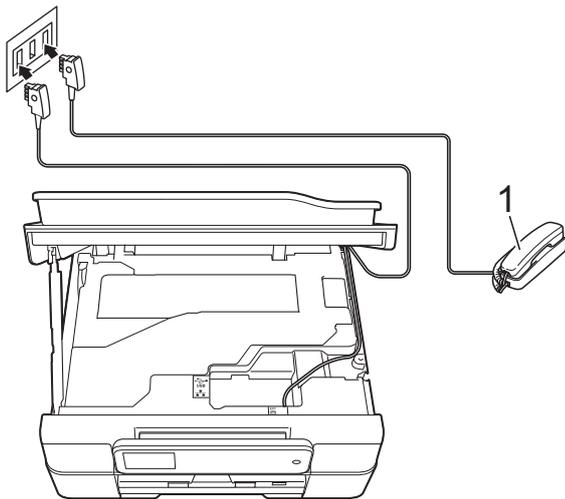

1 Externes Telefon

HINWEIS

Benutzen Sie nur ein externes Telefon mit einem Kabel, das nicht länger als 3 m ist.

Externes Telefon verwenden

Wenn Sie einen Faxanruf über ein externes Telefon angenommen haben, können Sie das Fax mit dem Fernaktivierungs-Code zum Gerät weiterleiten. Wenn Sie den Fernaktivierungs-Code * 5 1 eingeben, beginnt das Gerät, das Fax zu empfangen.

Wenn Sie einen Anruf annehmen und sich niemand meldet:

Wahrscheinlich wird Ihnen ein Fax gesendet.

Drücken Sie * 5 1 und warten Sie, bis Sie den Faxton (Zirpen) hören oder auf dem Touchscreen *Empfangen* angezeigt wird. Legen Sie dann auf.

HINWEIS

Sie können auch die automatische Fax-Erkennung verwenden, damit das Gerät Faxe automatisch empfängt. (Siehe *Fax-Erkennung* >> Seite 43.)

Fernaktivierungs-Code verwenden

Fernaktivierungs-Code

Wenn Sie einen Faxanruf über ein externes Telefon angenommen haben, können Sie den Faxempfang am Gerät aktivieren, indem Sie am Telefon den Fernaktivierungs-Code * 5 1 eingeben. Warten Sie, bis der Faxton (Zirpen) zu hören ist, und legen Sie dann den Hörer auf. (Siehe *Fax-Erkennung* >> Seite 43.)

Wenn Sie sich in der Nähe des Gerätes befinden und einen Faxanruf über ein externes Telefon angenommen haben, können Sie das Fax auch zum Gerät leiten, indem Sie **Start** drücken und **Empfangen** wählen.

Fernaktivierungs-Code ändern

Zur Verwendung des Fernaktivierungs-Codes muss die Fernaktivierung eingeschaltet sein. Der voreingestellte Fernaktivierungs-Code ist * 5 1. Sie können den werkseitigen Code durch einen anderen Code ersetzen.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Fax**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangseinst.** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Empfangseinst.**
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fernakt.-Codes** anzuzeigen.
- 8 Drücken Sie **Fernakt.-Codes**.

- 9 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie den Fernaktivierungs-Code ändern möchten, drücken Sie **Fernaktivier.-Code**.

Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie dann **OK**.

- Wenn Sie den Code nicht ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 10.

- Wenn Sie den Fernaktivierungs-Code auf **Aus** (oder **Ein**) stellen möchten, drücken Sie **Fernakt.-Codes**.

Drücken Sie **Aus** (oder **Ein**).

- 10 Drücken Sie .

HINWEIS

- Wenn bei der Fernabfrage Ihres externen Anrufbeantworters die Verbindung stets unterbrochen wird, sollten Sie einen anderen Fernaktivierungs-Code einstellen. Der dreistellige Code kann die folgenden Zeichen enthalten **0-9**, *****, **#**.
- In einigen Nebenstellenanlagen funktioniert die Fernaktivierung eventuell nicht richtig.

7


Rufnummern wählen und speichern

Rufnummer wählen

Manuell wählen

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 (MFC-J650DW)
Drücken Sie  (Fax).

(MFC-J870DW)
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn die Faxvorschau auf **Aus** gestellt ist, drücken Sie  (Fax).
 - Wenn die Faxvorschau auf **Ein** gestellt ist, drücken Sie  (Fax) und anschließend  (Fax senden).
- 3 Geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten ein.

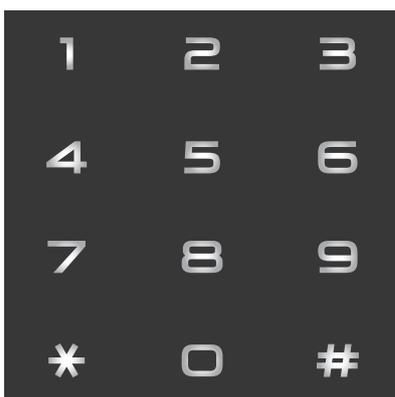

- 4 Drücken Sie **Fax Start**.

Über das Adressbuch wählen

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Fax).
- 3 Drücken Sie  (Adressbuch).
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Nummer anzuzeigen, die Sie wählen möchten.
 - Drücken Sie . Geben Sie dann den ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie **OK**.
Drücken Sie auf den Namen, den Sie wählen möchten.
Wenn es unter dem Namen zwei Nummern gibt, gehen Sie zu Schritt 5.
Wenn es unter dem Namen nur eine Nummer gibt, gehen Sie zu Schritt 6.
- 5 Drücken Sie auf die Nummer, die Sie wählen möchten.
- 6 Um ein Fax zu senden, drücken Sie **Übernehmen**.
- 7 Drücken Sie **Fax Start**.
Das Dokument wird eingescannt und als Fax gesendet.

Wahlwiederholung (Fax)

Beim automatischen Senden wählt das Gerät einen besetzten Anschluss bis zu dreimal im Abstand von fünf Minuten an.

Die Wahlwiederholung kann nur verwendet werden, wenn über das Gerät gewählt wurde.

1 Legen Sie das Dokument ein.

2 (MFC-J650DW)

Drücken Sie  (Fax).

(MFC-J870DW)

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn die Faxvorschau auf **Aus** gestellt ist, drücken Sie  (Fax).

■ Wenn die Faxvorschau auf **Ein** gestellt ist, drücken Sie  (Fax)

und anschließend  (Faxe senden).

3 Drücken Sie **Wahl-W**.

4 Drücken Sie **Fax Start**.

HINWEIS

- Beim Direktversand ist die automatische Wahlwiederholung nicht möglich, wenn Sie das Vorlagenglas verwenden.
- **Wahl-W** wechselt zu **PAUSE**, wenn Sie eine Faxnummer eingeben.

Zusätzliche Wählfunktionen

Liste der gewählten Nummern

Die 30 zuletzt gewählten Nummern, zu denen Sie ein Fax gesendet haben, werden automatisch in der Liste der gewählten Nummern gespeichert. Sie können eine dieser Nummern auswählen, um ein Fax zu senden, die Nummer im Adressbuch zu speichern oder aus der Liste zu löschen.

1 Drücken Sie  (Fax).

2 Drücken Sie  (Gewählte Nummern).

3 Drücken Sie **Gewählte Nrn.**

4 Drücken Sie auf die gewünschte Nummer.

5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Um ein Fax zu senden, drücken Sie **Übernehmen**.

Drücken Sie **Fax Start**.

■ Um die Nummer zu speichern, drücken Sie **Bearbeiten** und dann **Zu Adressbuch hinzufügen**.

(>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Adressbuchnummern aus der Liste der gewählten Nummern speichern*.)

■ Zum Löschen der Nummer aus der Liste der gewählten Nummern drücken Sie **Bearbeiten** und dann **Löschen**.

Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.

Drücken Sie .

Anruferliste

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie einen entsprechenden Dienst bei Ihrer Telefongesellschaft buchen. (Siehe *Anruferkennung* >> Seite 47.)

Die Nummern oder, falls verfügbar, die Namen der letzten 30 empfangenen Fax- und Telefonanrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können die Liste ansehen bzw. eine dieser Nummern auswählen, um ein Fax zu senden, die Nummer im Adressbuch zu speichern oder aus der Liste zu löschen. Wenn der 31. Anruf ankommt, ersetzt er die Informationen des ersten Anrufes.

HINWEIS

Falls Sie keinen entsprechenden Dienst bei Ihrer Telefongesellschaft gebucht haben, können Sie trotzdem das Datum der Anrufe in der Anruferliste ansehen und auch Einträge aus der Liste löschen.

HINWEIS

Sie können die Anruferliste ausdrucken. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Bericht oder Liste ausdrucken.*)

- 1 Drücken Sie  (Fax).
- 2 Drücken Sie  (Gewählte Nummern).
- 3 Drücken Sie *Anruferliste*.
- 4 Drücken Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Namen.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um ein Fax zu senden, drücken Sie *Übernehmen*.
Drücken Sie *Fax Start*.
 - Um die Nummer zu speichern, drücken Sie *Bearbeiten* und dann *Zu Adressbuch hinzufügen*.
(>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Adressbuchnummern aus der Anruferliste speichern.*)
 - Zum Löschen der Nummer aus der Anruferliste drücken Sie *Bearbeiten* und dann *Löschen*.
Drücken Sie zur Bestätigung *Ja*.
Drücken Sie .

Rufnummern speichern

Sie können Rufnummern für das Adressbuch und Rufnummerngruppen zum Rundsenden eines Dokumentes speichern.

HINWEIS

Die gespeicherten Adressbuchnummern bleiben auch bei einer Stromunterbrechung erhalten.

Wählpause speichern

Beim Speichern von Adressbuchnummern können Sie durch Drücken von **PAUSE** auf dem Touchscreen eine oder mehrere 3,5-Sekunden-Pausen einfügen.

Adressbuchnummern speichern

Sie können bis zu 100 Adressen mit einem Namen speichern und jedem Namen können zwei Nummern zugeordnet werden.

- 1 Drücken Sie  (Fax).
- 2 Drücken Sie  (Adressbuch).
- 3 Drücken Sie **Bearbeiten**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Neue Adr. hinzufg** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Neue Adr. hinzufg**.
- 6 Drücken Sie **Name**.
- 7 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen den Namen ein (bis zu 16 Zeichen).
Drücken Sie **OK**.
(Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* >> Seite 171.)

- 8 Drücken Sie **Adresse 1**.
- 9 Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen die erste Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen).
Drücken Sie **OK**.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Eingabe einer Fax- oder Rufnummer die Vorwahl mit eingeben. Je nach Land werden die Anrufernamen und die Anruferliste möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn die Fax- oder Rufnummern keine Vorwahl enthalten.

- 10 Wenn Sie die zweite Fax- oder Rufnummer speichern möchten, drücken Sie **Adresse 2**.
Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen die zweite Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen).
Drücken Sie **OK**.
- 11 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 12 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um eine weitere Adressbuchnummer zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 11.
 - Wenn Sie alle Nummern gespeichert haben, drücken Sie .

Adressbuchnamen oder -nummern ändern oder löschen

Sie können bereits gespeicherte Adressbuchnamen und -nummern ändern oder löschen.

- 1 Drücken Sie  (Fax).
- 2 Drücken Sie  (Adressbuch).
- 3 Drücken Sie **Bearbeiten**.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Ändern** anzuzeigen.
Drücken Sie **Ändern**, um den Namen oder die Nummern einer Adresse zu bearbeiten. Weiter mit Schritt 5.
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Löschen** anzuzeigen.
Drücken Sie **Löschen**.
Wählen Sie die Nummern, die Sie löschen möchten, durch Drücken der Nummern, damit ein rotes Häkchen erscheint.
Drücken Sie **OK**.
Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**. Weiter mit Schritt 9.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Nummer anzuzeigen, die Sie ändern möchten.
- 6 Drücken Sie auf die Nummer, die Sie ändern möchten.

- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie den Namen ändern möchten, drücken Sie **Name**. Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen den neuen Namen ein (bis zu 16 Zeichen). (Hilfe zur Eingabe von Buchstaben, siehe *Texteingabe* >> Seite 171.) Drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie die erste Fax- oder Rufnummer ändern möchten, drücken Sie **Adresse 1**. Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen die neue Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie die zweite Fax- oder Rufnummer ändern möchten, drücken Sie **Adresse 2**. Geben Sie über die Tastatur auf dem Touchscreen die neue Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie **OK**.

HINWEIS

So können Sie die gespeicherten Angaben ändern:

Wenn Sie ein Zeichen oder eine Ziffer ändern möchten, drücken Sie ◀ oder ▶, um mit dem Cursor das Zeichen oder die Ziffer zu markieren, die geändert werden soll, und drücken Sie dann . Geben Sie das neue Zeichen oder die neue Ziffer ein.

- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK**, um die Funktion abzuschließen.
Um eine weitere Adressbuchnummer zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8.
 - Um weitere Änderungen vorzunehmen, wiederholen Sie ab Schritt 7.
- 9 Drücken Sie .


Kopien anfertigen

Im Folgenden werden die grundlegenden Kopierfunktionen beschrieben.

- 1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten, ein Dokument einzulegen:
 - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach unten* in den Vorlageneinzug ein.
(Siehe *Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden* >> Seite 32.)
 - Legen Sie die Vorlage mit der einzulesenden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas.
(Siehe *Vorlagenglas verwenden* >> Seite 33.)

- 2 Drücken Sie  (Kopieren).

- Der Touchscreen zeigt:

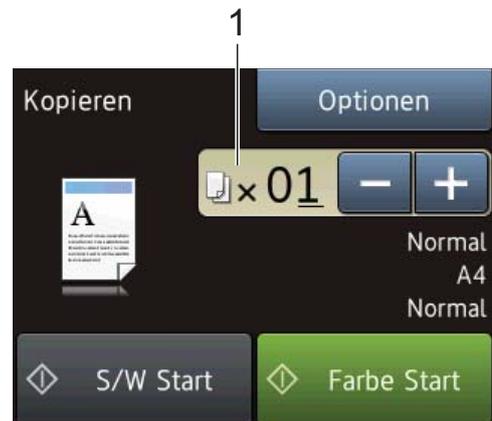

1 Kopienanzahl

Sie können die Kopienanzahl folgendermaßen eingeben:

- Drücken Sie – oder + auf dem Touchscreen (siehe oben).
- Verwenden Sie die Zifferntasten im Touchpanel.
- Drücken Sie die Kopienanzahl auf dem Touchscreen.

Geben Sie die Kopienanzahl mit der Tastatur im Touchscreen ein.

Drücken Sie OK.

- 3 Wenn Sie mehr als eine Kopie anfertigen möchten, geben Sie die Anzahl ein (bis zu 99).
- 4 Drücken Sie **S/W Start** oder **Farbe Start**.

Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie .

Kopieroptionen

Sie können die folgenden Kopiereinstellungen ändern. Drücken Sie **Kopieren** und dann **Optionen**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die Kopiereinstellungen zu scrollen. Drücken Sie auf die gewünschte Einstellung, wenn diese angezeigt wird, und wählen Sie eine Option. Wenn Sie alle gewünschten Optionen geändert haben, drücken Sie **OK**.

(Benutzerhandbuch - Grundfunktionen)

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopiereinstellungen finden Sie auf Seite 60.

- Druckmedium
- Papierformat

(Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen)

Weitere Informationen zum Ändern der folgenden Kopiereinstellungen, **>>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: Kopieroptionen**.

- Qualität
- Vergr./Verkl.
- Seitenlayout
- 2auf1 (ID)
- Normal/Sortiert
- Dichte
- 2-seitige Kopie
- Tintensparmodus (MFC-J870DW)
- Kopie: Papier dünn (MFC-J870DW)
- Buchkopie (MFC-J870DW)
- Wasserz.-Kopie (MFC-J870DW)
- Hintergrundfarbe entfernen
- Als Standard
- Werkseinstell.

HINWEIS

Wenn Sie die Kopien sortiert ausgeben möchten, verwenden Sie den Vorlageneinzug.

Druckmedium

Wenn Sie auf ein spezielles Druckmedium kopieren möchten, muss dieses am Gerät entsprechend eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie **Optionen**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Druckmedium** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Druckmedium**.
- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Normal**, **Inkjet**, **Brother BP71**, **And. Glanz** oder **Folie** anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 8 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie **S/W Start** oder **Farbe Start**.

Papierformat

Wenn auf anderes Papier als A4-Papier kopiert wird, müssen Sie das Papierformat einstellen. Es kann nur auf die Papierformate A4, A5, Photo 1 (10 × 15 cm) oder Letter kopiert werden.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie  (Kopieren).
- 3 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 4 Drücken Sie `Optionen`.
- 5 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Papierformat` anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie `Papierformat`.
- 7 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `A4`, `A5`, `10x15cm` oder `Letter` anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option, die Sie einstellen möchten.
- 8 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie `OK`.
- 9 Drücken Sie `S/W Start` oder `Farbe Start`.

Speichermedium-Funktionen (PHOTO-Modus)

Auch wenn Ihr Gerät *nicht* mit einem Computer verbunden ist, kann es Fotos direkt von der Speicherkarte einer Digitalkamera oder einem USB-Stick ausdrucken. (Siehe *Bilder drucken* >> Seite 65.)

Sie können Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. (Siehe *Auf Speicherkarte oder USB-Stick scannen* >> Seite 66.)

Wenn Ihr Gerät mit einem Computer verbunden ist, können Sie mit dem Computer auf ein an der Vorderseite des Gerätes eingesetztes Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) zugreifen.

(>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)


Speicherkarte oder USB-Stick verwenden

Ihr Brother-Gerät verfügt über Laufwerke (Einschübe) für die folgenden gängigen Digitalkamera-Speichermedien: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus und USB-Stick.


Die Funktionen des Speichermediums ermöglichen den Ausdruck digitaler Fotos einer Digitalkamera in hoher Auflösung mit Fotoqualität.

Erste Schritte

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Speichermedien-Steckplätze.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick fest in den richtigen Einschub ein.

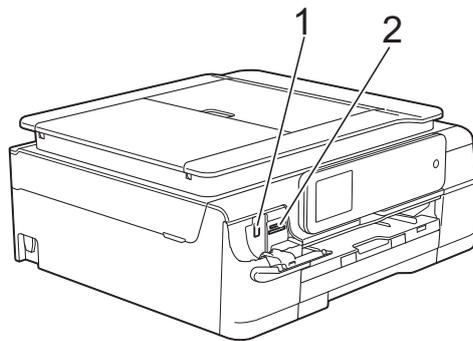

1 USB-Stick

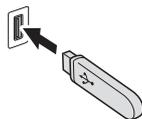

WICHTIG

Der USB-Direktanschluss unterstützt nur USB-Sticks, PictBridge-kompatible Kameras oder Digitalkameras, die als USB-Massenspeicher verwendet werden können. Andere USB-Geräte werden nicht unterstützt.

2 Speicherkarten-Einschub

Einschub	Kompatible Speicherkarten
Oberer Einschub 	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	Memory Stick Micro™ (Adapter erforderlich)
Unterer Einschub 	SD-Speicherkarte SDHC-Speicherkarte SDXC-Speicherkarte MultiMedia Card MultiMedia Card plus
	miniSD (Adapter erforderlich) miniSDHC (Adapter erforderlich) microSD (Adapter erforderlich) microSDHC (Adapter erforderlich) MultiMedia Card mobile (Adapter erforderlich)

WICHTIG

- Setzen Sie KEINEN Memory Stick Duo™ in den unteren SD-Einschub ein, weil dies zu Schäden am Gerät führen kann.
 - Setzen Sie NICHT mehr als eine Speicherkarte gleichzeitig in das Gerät ein. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
 - Ziehen Sie NICHT den Netzstecker des Gerätes und nehmen Sie das Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) nicht heraus, während das Gerät von diesem liest oder darauf schreibt. **Sonst werden Daten zerstört oder das Speichermedium wird beschädigt.**
-

Das Gerät kann jeweils nur auf ein Speichermedium zugreifen.

Bilder drucken

Fotos ansehen

Sie können die Fotos vor dem Ausdrucken auf dem Touchscreen ansehen. Wenn Ihre Fotos große Dateien sind, kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor ein Foto angezeigt wird.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Speichermedien-Steckplätze.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick in den richtigen Einschub ein.
- 3 Drücken Sie **Foto**.
- 4 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Fotos** ansehen anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Fotos** ansehen.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie Fotos auswählen möchten, die gedruckt werden sollen, oder wenn Sie mehr als eine Kopie eines Bildes ausdrucken möchten, gehen Sie zu Schritt 7.
 - Wenn Sie alle Fotos ausdrucken möchten, drücken Sie **Alle dr.** Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**. Weiter mit Schritt 10.
- 7 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das zu druckende Foto anzuzeigen, und drücken Sie dann auf das Foto.
- 8 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein, indem Sie entweder die Anzahl der Kopien eingeben oder auf **+** oder **-** drücken. Drücken Sie **OK**.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.
- 10 Drücken Sie **OK**.

- 11 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen und führen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
 - Wenn Sie die Druckeinstellungen ändern möchten, drücken Sie **Druckeinstell.** (**▶▶** Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Speichermedium-Funktionen: Druckeinstellungen.*)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 12.
- 12 Drücken Sie **Start**, um zu drucken.


Speichermedium- Funktionen Druckeinstellungen

Sie können die Druckeinstellungen temporär, das heißt für den nächsten Ausdruck, ändern.

Die Einstellungen werden nach 1 Minute wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

HINWEIS

Sie können die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern. (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern.*)

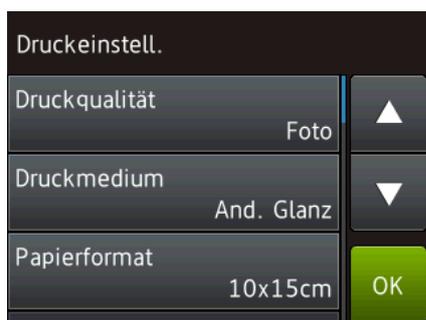

Auf Speicherkarte oder USB-Stick scannen

Sie können schwarzweiße und farbige Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. Schwarzweiße Dokumente werden im PDF- oder TIFF-Dateiformat (*.PDF bzw. *.TIF) gespeichert. Bei farbigen Dokumenten können Sie zwischen dem PDF- oder JPEG-Dateiformat (*.PDF bzw. *.JPG) wählen. Die werkseitige Einstellung ist *Farbe, 200 dpi* und als Format ist *PDF* eingestellt. Das Gerät erstellt die Dateinamen auf Grundlage des aktuellen Datums. (►► Installationsanleitung.) Zum Beispiel wird das fünfte Bild, das am 1. Juli 2013 eingescannt wird, *01071305.PDF* genannt. Sie können die Einstellungen für Farbe und Auflösung ändern.

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung der Speichermedien-Steckplätze.
- 3 Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick in den richtigen Einschub ein.
- 4 Drücken Sie *Scannen: Medium*.

WICHTIG

Entfernen Sie NICHT die Speicherkarte oder den USB-Stick, während das Gerät vom Medium liest oder darauf schreibt, um Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Stick oder den darauf gespeicherten Daten zu vermeiden.

- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden möchten, gehen Sie zu 10.
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern möchten, gehen Sie zu 6.
- 6 Drücken Sie *Optionen*.

- 7 Wählen Sie die Einstellungen für Scantyp, Auflösung, Dateityp, Scangröße, Langes Pap. scannen, Dateiname, Größe automatisch anpassen¹ und Hintergrundfarbe entfernen wie erforderlich.

¹ Nur MFC-J870DW

HINWEIS

- Wenn unter Scantyp Farbe gewählt ist, kann der Dateityp TIFF nicht gewählt werden.
- Wenn unter Scantyp Schwarzweiß gewählt ist, kann der Dateityp JPEG nicht gewählt werden.
- Langes Pap. scannen ist nur bei Verwendung des Vorlageneinzugs verfügbar.
- Hintergrundfarbe entfernen entfernt die Grundfarbe von Dokumenten, damit die gescannten Daten besser erkannt werden können.

- 8 Der Dateiname wird automatisch zugewiesen. Sie können jedoch über die Tastatur auf dem Touchscreen auch einen anderen Namen eingeben. Drücken Sie auf Dateiname und geben Sie anschließend den Dateinamen ein. Nur die ersten 6 Stellen des Dateinamens können geändert werden. Drücken Sie OK.

- 9 Drücken Sie OK.

HINWEIS

Wenn Sie die Einstellungen als Favorit speichern möchten, drücken Sie Als Favorit speichern.

- 10 Drücken Sie Start. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wird auf dem Touchscreen Nächste Seite? angezeigt. Drücken Sie Ja oder Nein. Achten Sie darauf, dass Sie nach Beenden des Scanvorgangs Nein wählen, bevor Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick aus dem Gerät herausnehmen.

Dokument drucken

Das Gerät kann Daten vom Computer empfangen und ausdrucken. Um vom Computer aus drucken zu können, müssen Sie den Druckertreiber installieren.

(Weitere Informationen >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

- 1 Installieren Sie den Brother-Druckertreiber von der CD-ROM. (>> Installationsanleitung.)
- 2 Wählen Sie den Druckbefehl in Ihrer Anwendung.
- 3 Wählen Sie den Namen Ihres Gerätes im Dialogfeld **Drucken** und klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**, abhängig von der von Ihnen benutzten Anwendung.
- 4 Wählen Sie im Eigenschaften-Dialogfeld die Einstellungen, die Sie ändern möchten. Häufig verwendete Einstellungen sind u. a.:
 - **Druckmedium**
 - **Druckqualität**
 - **Papiergröße**
 - **Ausrichtung**
 - **Farbe / Graustufen**
 - **Tintensparmodus**
 - **Skalierung**
 - **Duplex / Broschüre**
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf **Drucken** (oder **OK** je nach Anwendung), um mit dem Druck zu beginnen.

Vor dem Scannen

Um das Gerät als Scanner zu verwenden, installieren Sie einen Scannertreiber. Wenn Sie das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen haben, konfigurieren Sie dafür eine TCP/IP-Adresse.

- Installieren Sie die Scannertreiber von der CD-ROM. (➤➤ Installationsanleitung: *Installieren Sie die MFL-Pro Suite.*)
- Konfigurieren Sie die TCP/IP-Adresse des Gerätes, wenn das Scannen im Netzwerk nicht funktioniert. (➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Ein Dokument als PDF-Datei scannen mit ControlCenter4 (Windows®)

(Weitere Informationen ►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

HINWEIS

- Die Bildschirme auf Ihrem PC können je nach Modell unterschiedlich aussehen.
- In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Erweiterten Modus von ControlCenter4 angenommen.

Mit dem ControlCenter4 haben Sie mit wenigen Mausklicks schnellen Zugang zu den Anwendungen, die Sie am häufigsten verwenden. Das manuelle Aufrufen der einzelnen Anwendungen ist dadurch nicht mehr notwendig.

1 Legen Sie das Dokument ein. (Siehe *So legen Sie Dokumente ein* ►► Seite 32.)


2 (Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7)

Öffnen Sie ControlCenter4 durch Klicken auf  (**Start**)/**Alle Programme**/**Brother**/**MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells)/**ControlCenter4**. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.


(Windows® 8)

Klicken Sie auf  (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)), klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (wenn nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie auf **SCANNEN** in der linken Navigationsleiste und anschließend auf **ControlCenter4**. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.


3 Wenn der Bildschirm ControlCenter4-Modus angezeigt wird, wählen Sie **Erweiterter Modus** und klicken Sie dann auf **OK**.

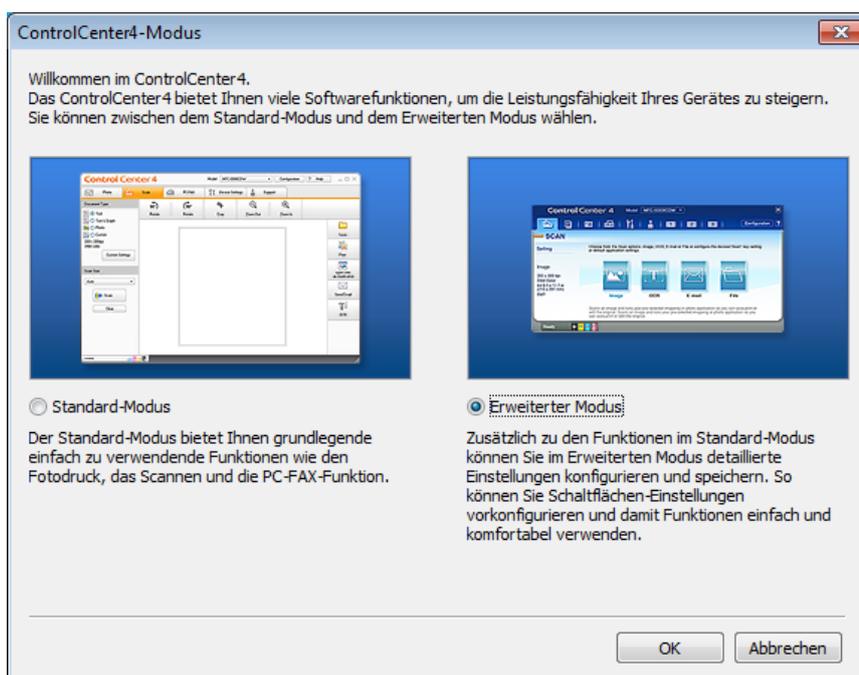

- 4 Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Gerät in der Dropdown-Liste **Modell** ausgewählt ist.
- 5 Stellen Sie die Scankonfiguration ein. Klicken Sie auf **Konfiguration** und wählen Sie dann **Schaltflächeneinstellungen**, **Scannen** und **Datei**.

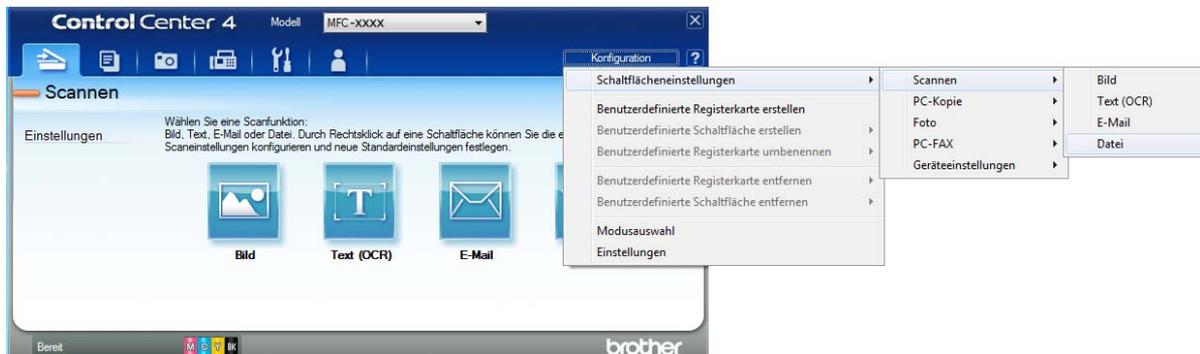

Das Konfigurationsdialogfeld erscheint. Sie können die Standardeinstellungen ändern.

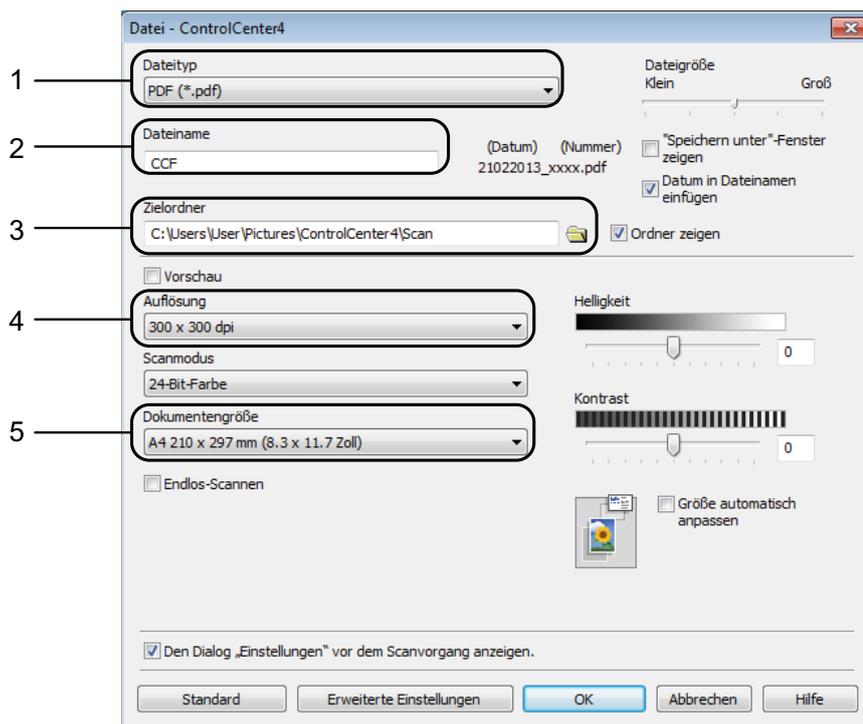


- 1 Wählen Sie **PDF (*.pdf)** in der Dropdown-Liste **Dateityp**.
- 2 Sie können den Dateinamen eingeben, den Sie für das Dokument verwenden möchten.
- 3 Sie können die Datei im Standardordner speichern oder auf  (**Durchsuchen**) klicken, um einen anderen Ordner zu wählen.
- 4 Sie können die Scanner-Auflösung in der Dropdown-Liste **Auflösung** auswählen.
- 5 Sie können die Dokumentengröße in der Dropdown-Liste **Dokumentengröße** auswählen.

- 6 Klicken Sie auf **OK**.
- 7 Klicken Sie auf **Datei**.



- 8 Drücken Sie **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Der Ordner, in dem die eingescannten Daten gespeichert werden, wird automatisch geöffnet.

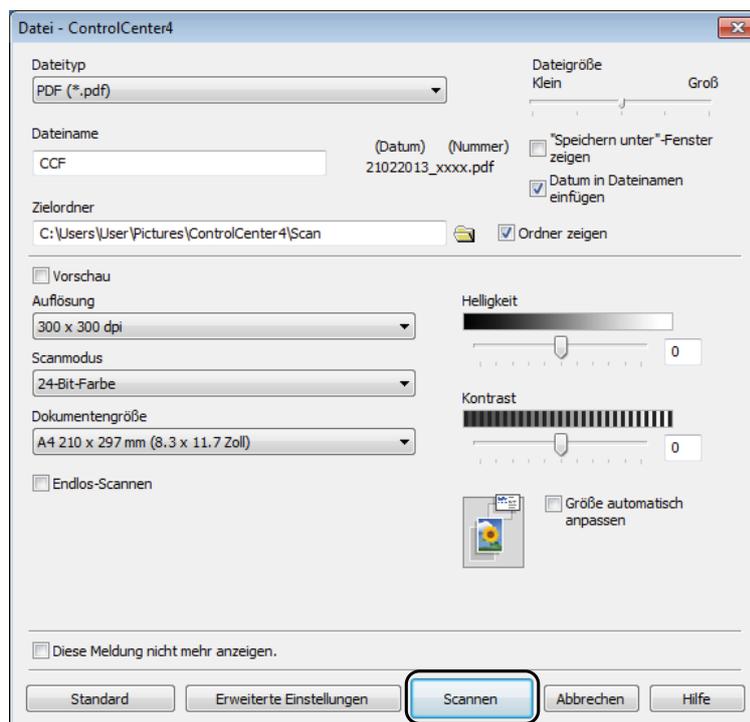

So können Sie die Einstellungen der Scanfunktion des Gerätes für das PDF-Scannen ändern

Sie können mit ControlCenter4 die Scannen-Moduseinstellungen des Gerätes ändern.
(Windows®)

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7)

Öffnen Sie ControlCenter4 durch Klicken auf  (**Start**)/**Alle Programme**/**Brother**/**MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells)/**ControlCenter4**. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.


(Windows® 8)

Klicken Sie auf  (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)), klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (wenn nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie auf **SCANNEN** in der linken Navigationsleiste und anschließend auf **ControlCenter4**. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.

- 2 Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Gerät in der Dropdown-Liste **Modell** ausgewählt ist.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.
- 4 Klicken Sie auf **Geräteeinstell. zum Scannen**.



- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Datei**. Sie können die Standardeinstellungen ändern.

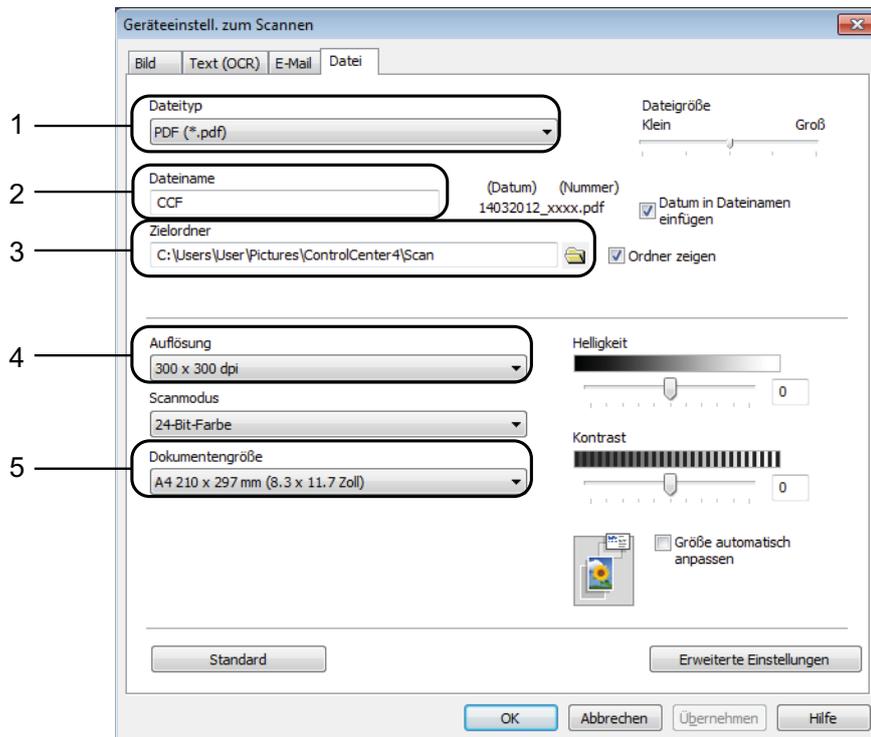

- 1 Wählen Sie **PDF (*.pdf)** in der Dropdown-Liste **Dateityp**.
- 2 Sie können den Dateinamen eingeben, den Sie für das Dokument verwenden möchten.
- 3 Sie können die Datei im Standardordner speichern oder auf  (**Durchsuchen**) klicken, um einen anderen Ordner zu wählen.
- 4 Sie können die Scanner-Auflösung in der Dropdown-Liste **Auflösung** auswählen.
- 5 Sie können die Dokumentengröße in der Dropdown-Liste **Dokumentengröße** auswählen.

- 6 Klicken Sie auf **OK**.

So können Sie über den Touchscreen ein Dokument als PDF-Datei scannen

- 1 Legen Sie das Dokument ein. (Siehe *So legen Sie Dokumente ein* ►► Seite 32.)
- 2 Drücken Sie  (Scannen).
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um to Datei anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie to Datei.
- 5 Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie auf den PC-Namen. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden möchten, gehen Sie zu Schritt 10.
 - Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 6.
- 6 Drücken Sie Optionen.
- 7 Drücken Sie Über Bed.feld einst.
Drücken Sie Ein.
- 8 Wählen Sie die Einstellungen für Scantyp, Auflösung, Dateityp, Scangröße und Hintergrundfarbe entfernen nach Bedarf.
- 9 Drücken Sie OK.
- 10 Drücken Sie Start.
Das Gerät liest das Dokument ein.

HINWEIS

Die folgenden Scanfunktionen sind verfügbar.


- to Text
- to Datei
- to Bild
- to Medium
- to E-Mail
- WS-Scan¹ (Web Services-Scan)

¹ Nur Windows®-Benutzer. (Windows Vista® SP2 oder höher, Windows® 7 und Windows® 8)
(►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

So drucken und scannen Sie mit NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW)

Mit NFC (Near Field Communication) drucken

Wenn Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie Daten (Fotos, PDF-Dateien, Textdateien, Webseiten und E-Mail-Nachrichten) über dieses Gerät ausdrucken, indem Sie es an das NFC-Logo unten links an der Vorderseite des Gerätes halten.

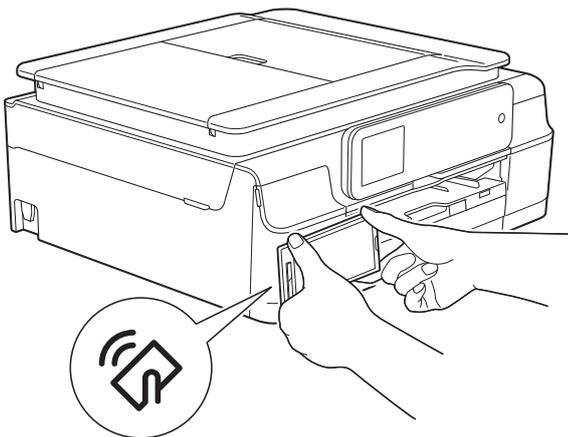


Sie müssen zur Nutzung dieser Funktion Brother iPrint&Scan herunterladen und auf Ihrem Android™-Gerät installieren.

(Weitere Informationen >> Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan: *Für Android™-Geräte.*)

Mit NFC (Near Field Communication) scannen

Wenn Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie Fotos und Dokumente in dieses Gerät einlesen, indem Sie es an das NFC-Logo unten links an der Vorderseite des Gerätes halten.

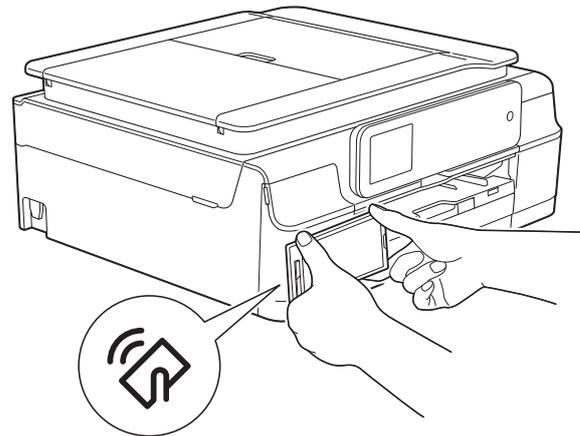

Sie müssen zur Nutzung dieser Funktion Brother iPrint&Scan herunterladen und auf Ihrem Android™-Gerät installieren.

(Weitere Informationen >> Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan: *Für Android™-Geräte.*)

HINWEIS

Mit NFC (Near Field Communication) sind vereinfachte Vorgänge, Datenaustausch und Wireless-Verbindungen zwischen zwei Geräten möglich, die sich nah beieinander befinden.

Übersicht

Das Brother-Gerät kann auf bedruckbare Medien, einschließlich CD-R/RW, DVD-R/RW und Blu-ray Disc™, drucken.

Es gibt drei Möglichkeiten, auf bedruckbare Medien zu drucken:

- Durch Kopieren drucken

Sie können das Bild eines vorhandenen Disk-Labels oder quadratischen Dokumentes, wie zum Beispiel ein Foto, kopieren und das Bild auf die bedruckbare Disk drucken.

- Von Speichermedien drucken

Sie können ein auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick gespeichertes Bild auswählen und das Bild auf die bedruckbare Disk drucken.

- Vom Computer aus drucken (Windows®/Macintosh)

Sie können mit NewSoft CD Labeler ein Labelbild erstellen und das Bild auf die bedruckbare Disk drucken.

Weitere Informationen zum Drucken auf eine CD/DVD/BD durch Kopieren, von Speichermedien und von einem Computer

Vom Computer aus drucken (Windows®)

➤➤ Seite 77 und ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Vom Computer aus drucken (Windows®)

Das Brother-Gerät kann mit der Anwendung „NewSoft CD Labeler“ von einem Computer aus auf bedruckbare Medien, einschließlich CD-R/RW, DVD-R/RW und Blu-ray Disc™, drucken.

In diesem Teil werden die Schritte unter Windows® kurz beschrieben. Für Macintosh ➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

HINWEIS

Zur Verwendung von NewSoft CD Labeler müssen Sie die Anwendung NewSoft CD Labeler von der mitgelieferten CD-ROM installieren. Weitere Informationen dazu ➤➤ Installationsanleitung.

- 1 Starten Sie NewSoft CD Labeler wie folgt.
(Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7)
Klicken Sie auf  (**Start**)/
Alle Programme/NewSoft CD Labeler/
NewSoft CD Labeler.
(Windows® 8)
Klicken Sie auf 
(**NewSoft CD Labeler**).
- 2 Erstellen Sie ein Labelbild mit der Anwendung „NewSoft CD Labeler“.

HINWEIS

Weitere Informationen zum Erstellen eines Labelbildes finden Sie im Benutzerhandbuch von NewSoft CD Labeler, das sich wie folgt aufrufen lässt. (Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7)

Klicken Sie auf  (**Start**)/ **Alle Programme/NewSoft CD Labeler/NewSoft CD Labeler Help**.

(Windows® 8)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Startseite. Klicken Sie unten im Bildschirm auf das Symbol **Alle Apps** und anschließend auf **NewSoft CD Labeler Help**.

- 3 Wählen Sie nach dem Erstellen des Disk-Labels den Druckbefehl.
- 4 Wählen Sie den Namen Ihres Gerätes im Drucken-Dialogfeld und klicken Sie auf **Eigenschaften**. Das Druckertreiberfenster wird angezeigt.
- 5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für die folgenden Optionen in der Registerkarte **Grundeinstellungen** vor.
 - **Druckmedium**: Wählen Sie **Bedruckbare Disc**.
 - **Druckqualität**: Wählen Sie **Normal** oder **Langsam trocknend**.
 - **Papiergröße**: Wählen Sie **12 cm Disc (120 mm)**.
 - **Kopien**: Wählen Sie die gewünschte Kopienanzahl.Ändern Sie bei Bedarf weitere Einstellungen. Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Fahren Sie mit dem Vorgang entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm fort. (Weitere Informationen ►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

HINWEIS

Informationen zum Einlegen einer bedruckbaren Disk in das Fach finden Sie unter *So legen Sie eine Disk (CD/DVD/BD) ein* ►► Seite 78.


So legen Sie eine Disk (CD/DVD/BD) ein

In das Disk-Fach können nur 12-cm-Disks eingelegt werden.

HINWEIS


Wenn Sie einen Testdruck auf Papier ausführen möchten, legen Sie **KEINE** CD/DVD/BD ein.

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung und nehmen Sie das Disk-Fach heraus.

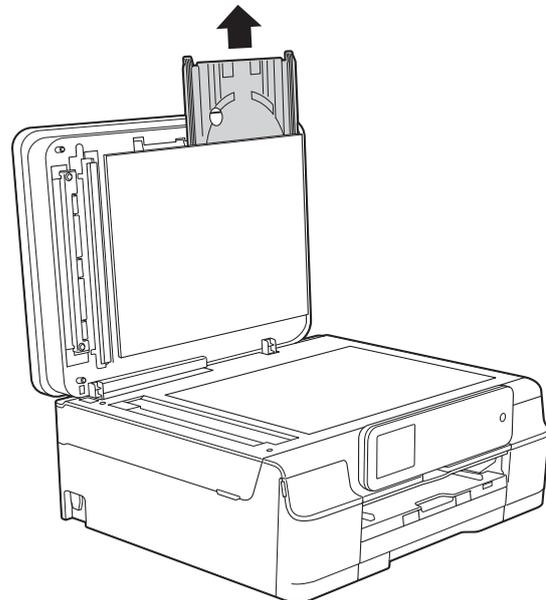


- 2 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.


- 3 Drücken Sie auf die Disk-Führung (1) und ziehen Sie sie heraus. Ziehen Sie die Disk-Führung zum Öffnen in Ihre Richtung (2).

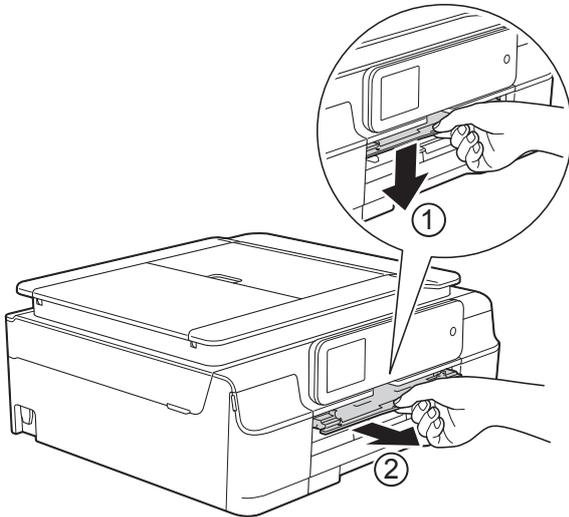

- 4 Vergewissern Sie sich, dass hinter dem Gerät ein Abstand von mindestens 10 cm ist.

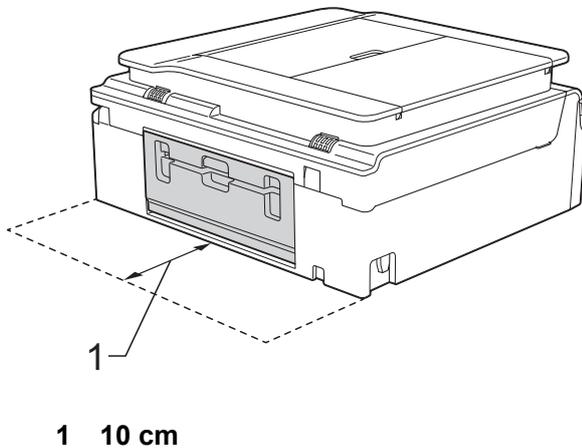


- 5 Legen Sie die bedruckbare Disk fest in das Disk-Fach ein.

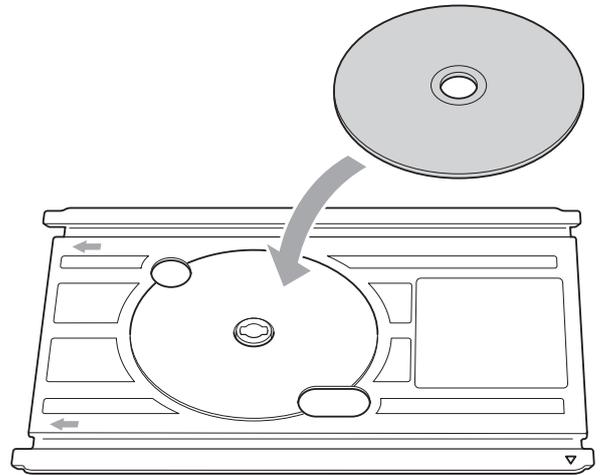


HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass die Disk mit der zu bedruckenden Seite nach oben in das Disk-Fach eingelegt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Disk-Fach nicht verschmutzt ist.


- 6 Schieben Sie das Disk-Fach in die Disk-Führung und richten Sie die dreieckigen Markierungen aneinander aus.

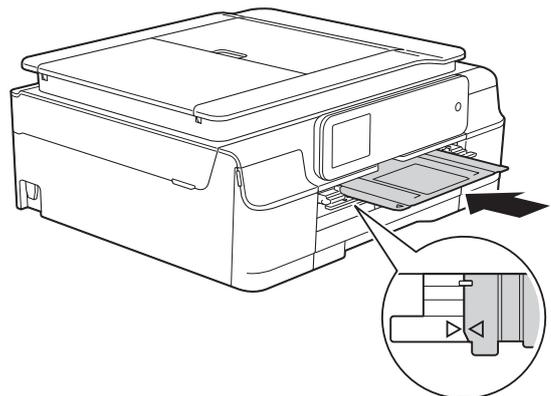

- 7 Nehmen Sie nach dem Bedrucken der Disk das Disk-Fach heraus und schließen Sie die Disk-Führung.

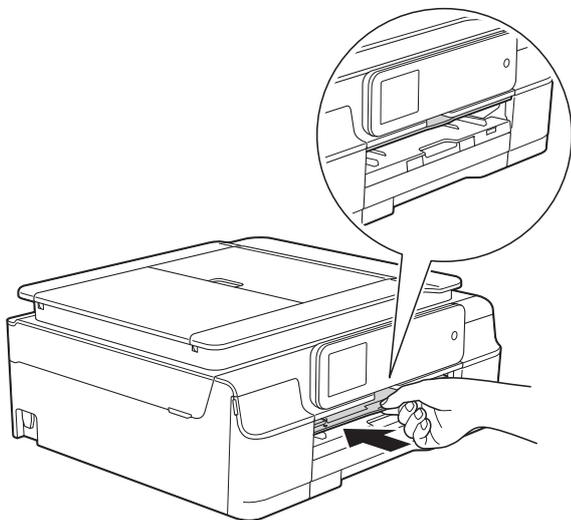

- 8 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung und setzen Sie das Disk-Fach ein.

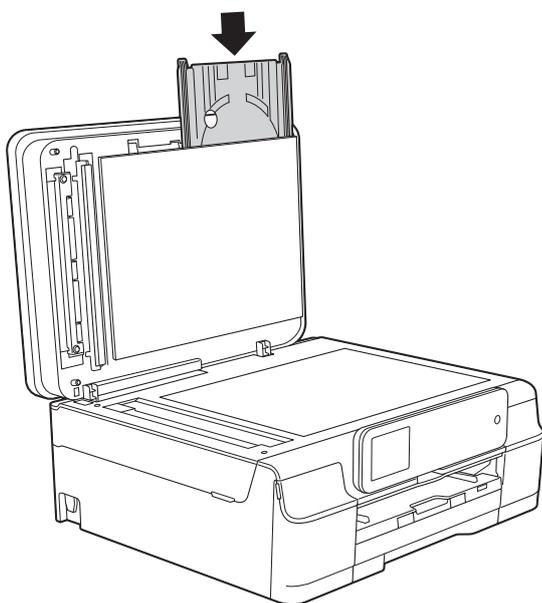

- 9 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

WICHTIG

- Wenn sich der Druckbereich verschiebt und auf das Disk-Fach oder den transparenten Bereich in der Disk-Mitte gedruckt wird, wischen Sie die Tinte von diesen Bereichen sofort ab.
 - Schließen Sie nach dem Drucken stets die Disk-Führung und setzen Sie das Disk-Fach in die Vorlagenglas-Abdeckung ein. Andernfalls kann sich das Disk-Fach verziehen oder verbiegen und zu Fehlfunktionen führen, wenn es verwendet wird.
-

Tintenpatronen wechseln

Das Gerät ist mit einem Tintenpunktzähler ausgestattet. Der Tintenpunktzähler überwacht den Tintenvorrat jeder der vier Patronen. Wenn das Gerät erkennt, dass der Tintenvorrat zu Ende geht, wird eine Meldung angezeigt.

Der Touchscreen zeigt an, welche Tintenpatrone fast verbraucht ist oder ersetzt werden muss. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Touchscreen, damit Sie die Farben in der richtigen Reihenfolge ersetzen.

Wenn das Gerät anzeigt, dass eine Tintenpatrone gewechselt werden soll, befindet sich noch ein kleiner Tintenrest in der Patrone. Dieser kleine Rest Tinte ist notwendig, um den Druckkopf vor dem Austrocknen und dadurch entstehende Schäden zu schützen.


⚠ VORSICHT

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie, wenn Sie besorgt sind, einen Arzt auf.



WICHTIG

Brother-Multifunktionsgeräte wurden für die Verwendung von Tinte mit bestimmten Spezifikationen entwickelt und sie liefern die besten Ergebnisse, wenn sie zusammen mit Original-Brother-Tintenpatronen benutzt werden. Brother kann nicht für diese optimalen Ergebnisse garantieren, wenn Tinte oder Tintenpatronen mit anderen Spezifikationen eingesetzt werden. Brother empfiehlt daher, nur Original-Brother-Tintenpatronen zu verwenden und die verbrauchten Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller wieder aufzufüllen. Jede Reperatur von Schäden, die durch die Verwendung von ungeeigneter Tinte hervorgerufen wird, fällt nicht unter die Garantie. Bitte beachten Sie hierzu auch die Garantiebedingungen.

- 1 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung (1). Wenn eine oder mehrere Tintenpatronen verbraucht sind, wird auf dem Touchscreen **Druck unmöglich** oder **Nur einseitiger S/W-Druck** angezeigt.



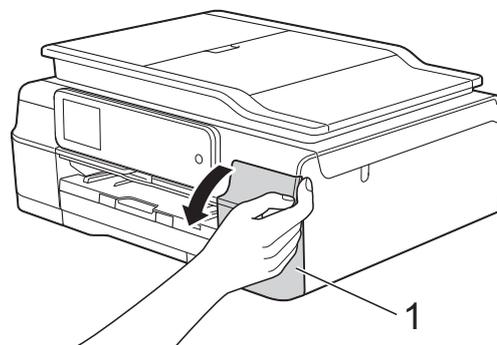


- 2 Drücken Sie wie gezeigt den Befestigungshebel der auf dem Touchscreen angezeigten Tintenpatrone, um sie zu lösen. Nehmen Sie dann die Patrone aus dem Gerät.

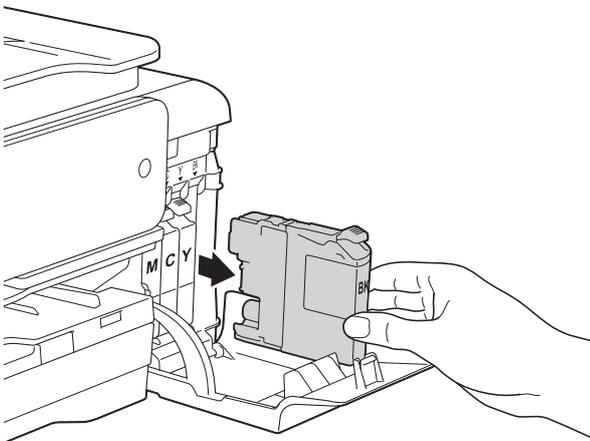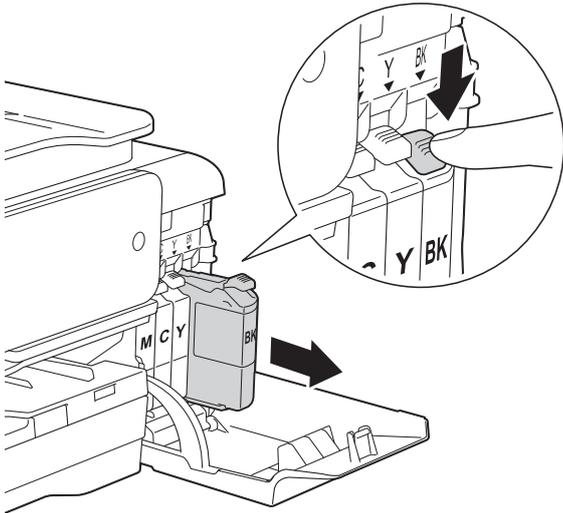

- 3 Packen Sie die neue Tintenpatrone mit der auf dem Touchscreen angezeigten Farbe aus.


- 4 Drehen Sie den grünen Befestigungshebel an der orangefarbenen Schutzverpackung (1) gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumsiegel öffnet. Entfernen Sie dann die orangefarbene Schutzverpackung wie gezeigt.

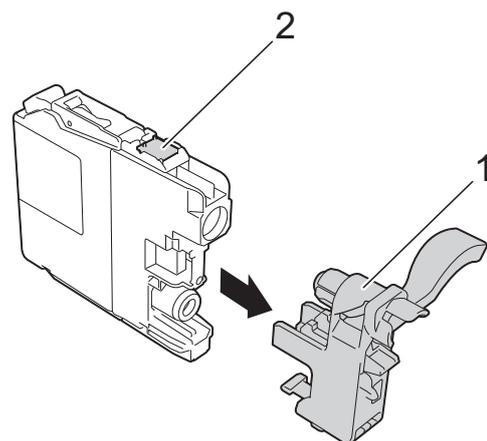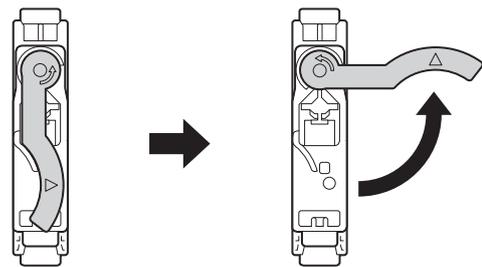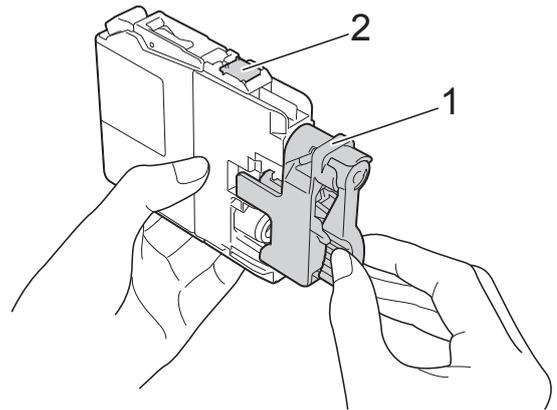


WICHTIG

Berühren Sie die Tintenpatrone NICHT im markierten Bereich (2). Andernfalls erkennt das Gerät die Patrone möglicherweise nicht.

- 5 Achten Sie darauf, dass die Tintenpatronen jeweils an der richtigen Farbposition eingesetzt werden. Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein.

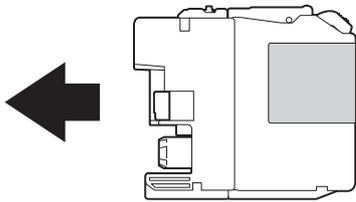

- 6 Schieben Sie die Tintenpatrone durch Druck auf die mit „PUSH“ (DRÜCKEN) gekennzeichnete Rückseite vorsichtig in ihre Position, bis der Hebel der Tintenpatrone angehoben wird, und schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

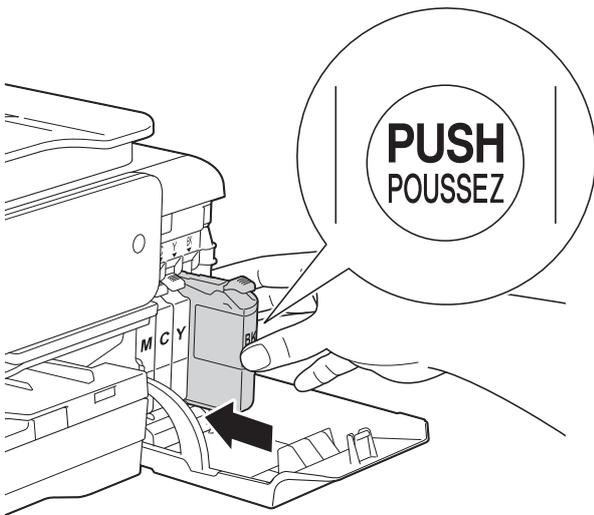

- 7 Das Gerät setzt den Tintenpunktzähler automatisch zurück.

HINWEIS

- Wenn Sie eine Tintenpatrone ersetzt haben (zum Beispiel Schwarz), werden Sie auf dem Touchscreen eventuell aufgefordert zu bestätigen, dass eine ganz neue Patrone eingesetzt wurde (zum Beispiel *Ausgetauscht?* **BK** Schwarz). Drücken Sie für jede neu installierte Patrone *Ja*, um den Tintenpunktzähler für diese Farbe zurückzusetzen. Wenn die eingesetzte Tintenpatrone nicht unbenutzt war, drücken Sie *Nein*.
- Wenn nach der Installation der Tintenpatrone auf dem Touchscreen *Keine Tintenkartusche oder Erkennen unmögl.* angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Tintenpatrone eine ganz neue Original-Brother-Tintenpatrone und ob sie richtig eingesetzt ist. Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam und fest wieder ein, bis der Patronenhebel angehoben wird.


WICHTIG

- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Berühren Sie NICHT die Tintenpatronenschächte. Dadurch könnte Tinte auf die Haut gelangen.
- Tintenpatronen NICHT schütteln. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.
- Falls sich die Farben vermischt haben, weil eine Patrone an der falschen Position eingesetzt wurde, zeigt der Touchscreen *Falsche Tintenfarbe*. Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden, und setzen Sie sie richtig ein.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von sechs Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung der Patrone.
- Nehmen Sie Tintenpatronen NICHT auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.


Gerät reinigen und überprüfen

Vorlagenglas reinigen

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie das Vorlagenglas (2) und die weiße Folie (3) mit einem fusselfreien, leicht mit nicht entflammbarem Glasreiniger angefeuchteten weichen Tuch.

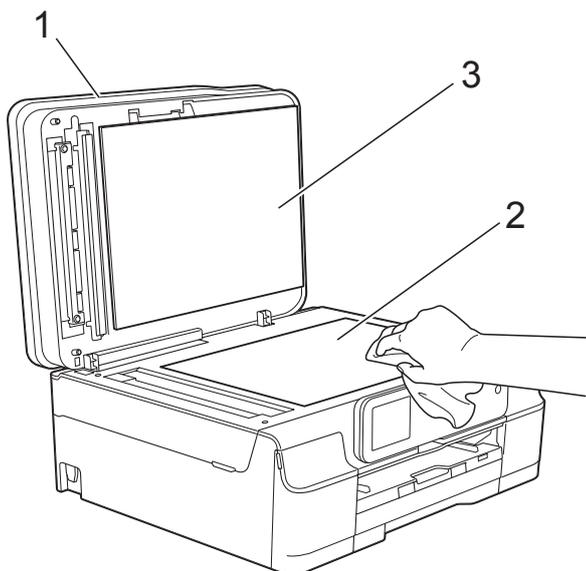

- 3 Reinigen Sie im Vorlageneinzug den weißen Streifen (1) und den Glasstreifen (2) mit einem fusselfreien, leicht mit nicht entflammbarem Glasreiniger angefeuchteten Tuch.

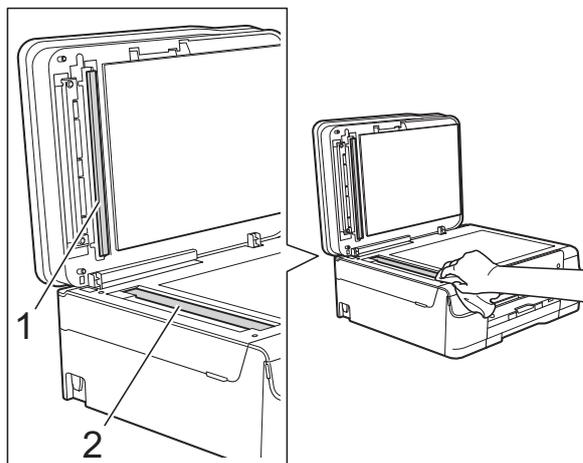

HINWEIS

Zusätzlich zur Reinigung des Glasstreifens mit einem nicht entflammbaren Glasreiniger sollten Sie mit der Fingerspitze noch einmal über den Glasstreifen fahren und fühlen, ob sich noch Schmutz darauf befindet. Bei Verschmutzungen reinigen Sie den Glasstreifen im verschmutzten Bereich erneut. Eventuell müssen Sie den Glasstreifen drei- bis viermal reinigen. Zum Testen fertigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang eine Kopie an.



Wenn der Glasstreifen verschmutzt ist, ist eine vertikale Linie im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung des Glasstreifens ist keine vertikale Linie mehr zu sehen.

Druckkopf reinigen

Um die gute Druckqualität zu erhalten, reinigt das Gerät bei Bedarf den Druckkopf automatisch. Sie können die Druckkopfreinigung auch manuell starten, wenn ein Druckqualitätsproblem auftritt.

Reinigen Sie den Druckkopf, wenn in Texten oder Grafiken eine horizontale Linie oder Lücken erscheinen. Sie können entweder nur Schwarz, drei Farben auf einmal (Gelb/Cyan/Magenta) oder alle vier Farben auf einmal reinigen.

Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht. Durch zu häufiges Reinigen wird unnötig Tinte verschwendet.

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

- 1 Drücken Sie .

HINWEIS

Sie können auch  (Einstell.) und Tinte drücken.

- 2 Drücken Sie **Reinigen**.
- 3 Drücken Sie **Schwarz, Farbe oder Alle**.
Der Druckkopf wird nun gereinigt. Nach Abschluss der Reinigung wechselt das Gerät wieder zum Bereitschaftsmodus.

HINWEIS

- Falls sich die Druckqualität nach mindestens fünfmaligem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Original-Brother-Innobella™-Tintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Reinigen Sie den Druckkopf erneut bis zu fünfmal. Falls sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.
- Sie können den Druckkopf auch vom PC aus reinigen.
(►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Druckqualität prüfen

Wenn die Farben blass sind oder Streifen in Bildern oder Texten zu sehen sind, können verstopfte Tintendüsen die Ursache sein. Sie können dies anhand eines Testausdruckes und des Düsenprüfmusters überprüfen.

- 1 Drücken Sie .

HINWEIS

Sie können auch  (Einstell.) und Tinte drücken.


- 2 Drücken Sie **Testdruck**.
- 3 Drücken Sie **Druckqualität**.
- 4 Drücken Sie **OK**.
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 5 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite.

6 Auf dem Touchscreen erscheint die Frage, ob die Qualität gut ist. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie **Ja**, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden, und gehen Sie zu Schritt 10.
- Falls - wie unten gezeigt - einige kurze Striche fehlen, drücken Sie **Nein**.

OK

Schlecht

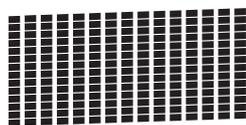

7 Sie werden hintereinander gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der drei farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

8 Auf dem Touchscreen erscheint die Frage, ob die Reinigung gestartet werden soll. Drücken Sie **OK**.

Das Gerät beginnt, den Druckkopf zu reinigen.

9 Drücken Sie nach Abschluss der Reinigung **OK**. Das Gerät druckt erneut eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus. Wiederholen Sie ab Schritt 5.

10 Drücken Sie .

Falls sich die Druckqualität nach mindestens fünfmaligem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Original-Brother-Ersatztintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Reinigen Sie den Druckkopf erneut bis zu fünfmal. Falls sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

HINWEIS



Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.

Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen.

Vertikale Ausrichtung prüfen

Falls nach einem Transport des Gerätes gedruckter Text verschwommen aussieht oder gedruckte Bilder blass erscheinen, sollte die vertikale Ausrichtung des Druckkopfes überprüft werden.

1 Drücken Sie .


HINWEIS

Sie können auch  (Einstell.) und Tinte drücken.

2 Drücken Sie **Testdruck**.

3 Drücken Sie **Ausrichtung**.


- 4 Drücken Sie **OK**.
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.

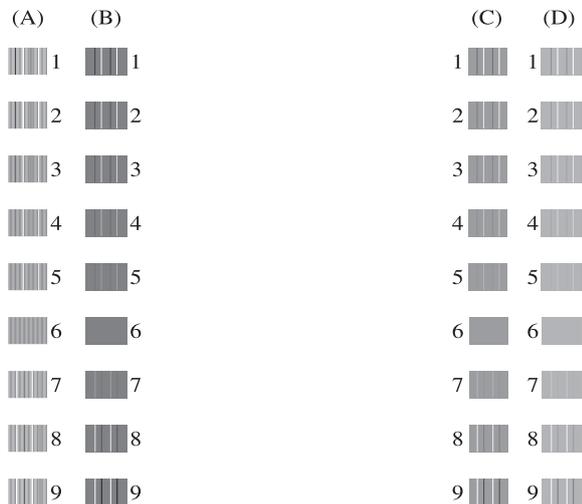

- 5 Drücken Sie für das Muster „A“ **▲** oder **▼**, um die Nummer des Testmusters anzuzeigen, das die wenigsten vertikalen Streifen aufweist, (1-9) und drücken Sie dann auf die Nummer. Drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt für die Muster B, C und D. Im Beispiel ist die Nummer 6 die beste Wahl für A, B, C und D.

- 6 Drücken Sie .

HINWEIS

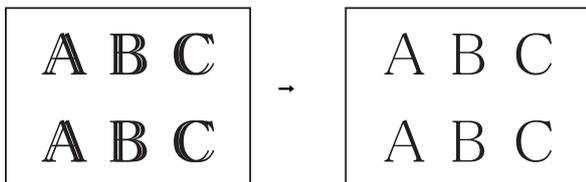

Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen.

Nach der richtigen Einstellung der Druckausrichtung sieht der Text so aus.

Datum und Uhrzeit einstellen

Auf dem Touchscreen werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Sind Datum und Uhrzeit nicht aktuell, geben Sie Datum und Uhrzeit wie folgt erneut ein.

Sie können Datum und Uhrzeit auch jedem Fax, das Sie senden, hinzufügen, wenn Sie Ihre Absenderkennung einstellen.

- 1 Drücken Sie  (**Einstell.**).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Datum/Uhrzeit** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Datum/Uhrzeit**.
- 7 Drücken Sie **Datum**.
- 8 Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl ein und drücken Sie dann **OK**.
- 9 Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden Ziffern für den Monat ein und drücken Sie dann **OK**.
- 10 Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden Ziffern für den Tag ein und drücken Sie dann **OK**.
- 11 Drücken Sie **Zeit**.
- 12 Geben Sie über die Tastatur des Touchscreens die Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) ein. Drücken Sie **OK**. (Zum Beispiel: 19:45)
- 13 Drücken Sie .

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der Tipps unten zur Beseitigung von Problemen zu lösen.

Sie können die meisten Probleme selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Erkennen des Problems

Überprüfen Sie zunächst Folgendes.

- Das Netzkabel des Gerätes ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle Transportschutzteile wurden entfernt.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Datenkabel sind richtig an das Gerät und den Computer angeschlossen bzw. die Wireless-Verbindung ist sowohl auf dem Gerät als auch auf Ihrem Computer eingerichtet.
- Anzeigen auf dem Touchscreen

(Siehe *Fehler- und Wartungsmeldungen* >> Seite 90.)

Falls das Problem nicht durch die Überprüfung der oben genannten Punkte gelöst werden kann, suchen Sie die Beschreibung des Problems und lesen Sie auf der angegebenen Seite weiter.

Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken:

- *Druckprobleme* >> Seite 121
- *Probleme mit der Druckqualität* >> Seite 123
- *Probleme bei der Papierhandhabung* >> Seite 125
- *Ausdruck empfangener Faxe* >> Seite 126

Telefon- und Faxprobleme:

- *Telefonleitung oder Anschlüsse* >> Seite 126
- *Ankommende Anrufe* >> Seite 129
- *Faxempfang* >> Seite 127
- *Fax senden* >> Seite 128

Kopierprobleme:

- *Kopierprobleme* >> Seite 130

Scanprobleme:

- *Scanprobleme* >> Seite 130
- *Speichermedium-Funktionen-Probleme* >> Seite 130

Software- und Netzwerkprobleme:

- *Software-Probleme* >> Seite 131
- *Netzwerkprobleme* >> Seite 131
- *Probleme beim Eingeben von Daten* >> Seite 132

Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei jedem hochentwickelten Bürogerät können Fehler auftreten oder der Austausch von Verbrauchsmaterialien notwendig sein. In diesem Fall erkennt das Gerät meist selbst den Fehler oder die erforderlichen regelmäßigen Wartungsarbeiten und zeigt eine entsprechende Meldung an. In der Tabelle sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und regelmäßige Wartungsarbeiten selbst durchführen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen:

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel.
		Achten Sie darauf, dass das Telefonkabel und das USB-Kabel (sofern verwendet) korrekt durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes geführt wurden.
	Die Tintenpatronen-Abdeckung ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Drücken Sie die Tintenpatronen-Abdeckung fest zu, bis sie einrastet.
Auf druckbare Disk prüfen (MFC-J870DW)	Die Disk kann nicht bedruckt werden.	Nehmen Sie die Disk heraus und legen Sie eine bedruckbare Disk auf das Disk-Fach. Schieben Sie das Disk-Fach in die Disk-Führung und richten Sie die dreieckigen Markierungen aneinander aus. Drücken Sie DruckenForts .
	Es befindet sich keine Disk im Disk-Fach.	Stellen Sie sicher, dass eine Disk korrekt im Disk-Fach eingelegt ist.
Besetzt	Der Anruf wurde nicht angenommen oder der angewählte Anschluss ist besetzt.	Überprüfen Sie die Nummer und versuchen Sie es noch einmal.
Bild zu klein (MFC-J870DW)	Das Foto ist für den Beschnitt zu klein.	Wählen Sie ein größeres Bild.
Bild zu lang (MFC-J870DW)	Die Proportionen des Fotos sind unregelmäßig und nicht zur Anwendung von Fotoeffekten geeignet.	Wählen Sie ein Bild mit regelmäßigen Proportionen.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Disk verklemmt [hinten] (MFC-J870DW)	Die Disk hat sich beim Drucken verklemmt.	Vergewissern Sie sich, dass hinter dem Gerät ausreichend Abstand ist. Öffnen Sie den Gehäusedeckel. Drücken Sie das Disk-Fach vorsichtig nach hinten zur Rückseite des Gerätes und nehmen Sie das Disk-Fach heraus. (Siehe <i>Disk-Stau hinten</i> >> Seite 119.)
Disk verklemmt [vorne] (MFC-J870DW)	Die Disk hat sich beim Drucken verklemmt. Das Disk-Fach wurde auf der Gerätevorderseite ausgeworfen.	Nehmen Sie das Disk-Fach aus der Disk-Führung. (Siehe <i>Disk-Stau vorne</i> >> Seite 119.)
Disk-Fach an Maschinenrücks gest (MFC-J870DW)	Hinter dem Gerät ist kein ausreichender Abstand zum Einziehen des Disk-Fachs. Das Disk-Fach wurde auf der Gerätevorderseite ausgeworfen.	Nehmen Sie das Disk-Fach aus der Disk-Führung. (Siehe <i>Disk-Stau vorne</i> >> Seite 119.)
	Das Disk-Fach hat sich an der Geräterückseite verklemmt.	Vergewissern Sie sich, dass hinter dem Gerät ausreichend Abstand ist. Öffnen Sie den Gehäusedeckel. Drücken Sie das Disk-Fach vorsichtig nach hinten zur Rückseite des Gerätes und nehmen Sie das Disk-Fach heraus. (Siehe <i>Disk-Stau hinten</i> >> Seite 119.)
Disk-Fach wurde nicht eingez. (MFC-J870DW)	Das Disk-Fach ist nicht in die Disk-Führung eingesetzt.	Legen Sie eine Disk in das Disk-Fach, schieben Sie das Disk-Fach in die Disk-Führung und richten Sie die dreieckigen Markierungen aneinander aus. Drücken Sie <i>DruckenForts.</i>
Dokumentenstau/zu lang	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	(Siehe <i>Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden</i> >> Seite 32.) (Siehe <i>Dokumentenstau</i> >> Seite 104.)
Druck unmöglich Tinte wechseln.	Eine oder mehrere der Tintenpatronen sind verbraucht. Es werden alle Druckvorgänge gestoppt. Sofern genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht, werden Schwarzweiß-Faxe im Speicher empfangen. Wenn Ihnen ein Farbfax gesendet wird, fordert Ihr Gerät das sendende Gerät zur Übertragung des Faxes in Schwarzweiß auf.	Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 81.)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Erkennen unmögl.	Sie haben eine neue Tintenpatrone zu schnell eingesetzt, so dass das Gerät sie nicht erkannt hat.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam und fest wieder ein, bis der Patronenhebel angehoben wird. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 81.)
	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	
	Wenn Sie keine Original-Brother-Tinte verwenden, kann es sein, dass das Gerät die Patrone nicht erkennt.	Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother Service-Partner oder Ihren Brother-Händler.
Falsche Tintenfarbe	Eine Tintenpatrone wurde an der falschen Position eingesetzt.	Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden, und setzen Sie sie richtig ein.
Falsches Papier	Die Einstellung für das Papierformat entspricht nicht dem eingelegten Papier. Oder die Papierführungen der Zufuhr wurden nicht entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Überprüfen Sie, ob das eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. (Siehe <i>Papierformat</i> >> Seite 28.) 2 Stellen Sie sicher, dass das Papier im Hochformat eingelegt wurde. Hierzu müssen die Papierführungen entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt werden. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 20.) 3 Drücken Sie nach dem Überprüfen von Papierformat und -position OK auf dem Touchscreen.
		Wenn Sie vom Computer aus drucken, vergewissern Sie sich, dass das im Druckertreiber eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Faxspeicher voll	Der Faxspeicher ist voll.	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Löschen Sie Daten aus dem Speicher. Um wieder freie Speicherkapazität zu schaffen, können Sie den Speicherempfang ausschalten. (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Speicherempfang-Funktionen ausschalten.</i>) ■ Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken. (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Gespeichertes Fax drucken.</i>)
Fehler:Reinigen XX Fehler Initialisierung XX Fehler:Drucken XX Fehler:Scannen XX	<p>Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.</p> <p>—ODER—</p> <p>Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.</p>	<p>Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste im Innern des Gerätes. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor.</p> <p>(MFC-J650DW) Siehe <i>Gespeicherte Faxe oder Journal sichern</i> ➤➤ Seite 103, bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, damit Sie keine wichtigen Daten verlieren. Ziehen Sie dann den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>(MFC-J870DW) Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an. (Das Gerät kann ca. 24 Stunden ausgeschaltet bleiben, ohne dass die gespeicherten Faxe verloren gehen. Siehe <i>Gespeicherte Faxe oder Journal sichern</i> ➤➤ Seite 103.)</p>
Gerät ungeeignet Frontanschluss lösen und Gerät aus- und wieder einschalten	Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab und drücken Sie dann die  -Taste, um Ihr Gerät aus- und wieder einzuschalten.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Gerät ungeeignet Verbindung zum USB-Gerät lösen.	Ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Stick), das nicht unterstützt wird, wurde an den USB-Direktanschluss angeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://solutions.brother.com/ .	Ziehen Sie das Gerät vom USB- Direktanschluss ab. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Hub nicht möglich	Ein Hub oder ein USB-Stick mit Hub wurde in den USB-Direktanschluss eingesetzt.	Hubs, einschließlich USB-Sticks mit eingebautem Hub, werden nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.
Kartenfehler	Die Speicherkarte ist defekt bzw. nicht richtig formatiert oder es besteht ein anderes Problem mit der Speicherkarte.	Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Speichermedien-Steckplatz des Gerätes heraus und formatieren Sie sie korrekt.
		Setzen Sie die Karte neu ein, um sicherzustellen, dass sie richtig eingesetzt ist. Falls der Fehler wieder angezeigt wird, prüfen Sie den Speichermedien-Steckplatz des Gerätes, indem Sie eine Speicherkarte einsetzen, von der Sie wissen, dass sie vom Gerät gelesen werden kann.
Keine Anrufer-K.	Es besteht keine Anruferliste. Sie haben keine Anrufe empfangen oder Sie haben sich nicht für den entsprechenden Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung angemeldet.	Wenn Sie die Anrufer-Kennung nutzen möchten, wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. (Siehe <i>Anrufer-Kennung</i> >> Seite 47.)
Keine Datei	Auf der eingelegten Speicherkarte oder dem USB-Stick ist keine .JPG- Datei gespeichert.	Setzen Sie die richtige Speicherkarte oder den richtigen USB-Stick in den Einschub ein.
Keine Tintenkartusche	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam und fest wieder ein, bis der Patronenhebel angehoben wird. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 81.)
Keine Verbindung	Sie haben einen Faxabruf ausgelöst und das angewählte Gerät ist nicht dafür vorbereitet.	Überprüfen Sie die Nummer bzw. warten Sie, bis das Gerät für den Abruf vorbereitet ist.
Komm. Fehler	Übertragungsfehler wegen Leitungsstörungen.	Wenn die Anzeige wiederholt erscheint, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung zu überprüfen.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
<p>Nur einseitiger S/W-Druck</p> <p>Tinte wechseln.</p>	<p>Eine oder mehrere der Farbtintenpatronen sind verbraucht.</p> <p>Sie können das Gerät noch ca. vier Wochen lang im Schwarzweiß-Modus verwenden (abhängig von der Anzahl der Seiten, die gedruckt werden).</p> <p>Während diese Meldung auf dem Touchscreen erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drucken <p>Wenn Sie im Druckertreiber Graustufen in der Registerkarte Erweitert wählen, können Sie das Gerät als Schwarzweiß-Drucker verwenden.</p> <p>Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist 2-seitiges Drucken nicht möglich.</p> ■ Kopieren <p>Wenn als Druckmedium <i>Normal</i> gewählt ist, können Schwarzweiß-Kopien angefertigt werden.</p> <p>Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist 2-seitiges Kopieren nicht möglich.</p> ■ Faxen <p>Wenn als Druckmedium <i>Normal</i> oder <i>Inkjet</i> gewählt ist, empfängt und druckt das Gerät die Faxe in Schwarzweiß.</p> <p>Wenn Ihnen ein Farbfax gesendet wird, fordert Ihr Gerät das sendende Gerät zur Übertragung des Faxes in Schwarzweiß auf.</p> 	<p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 81.)</p> <p>HINWEIS</p> <p>In den folgenden Fällen druckt das Gerät nicht mehr weiter und Sie können das Gerät erst wieder verwenden, wenn eine neue Tintenpatrone eingesetzt ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Tintenpatrone herausnehmen. • Wenn das Druckmedium auf eine andere Einstellung als <i>Normal</i> oder <i>Inkjet</i> gesetzt ist. • (Windows®) Wenn Sie Langsam trocknendes Papier auf der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers aktivieren. <p>(Macintosh) Wenn Sie Langsam trocknendes Papier in den Druckeinstellungen des Druckertreibers aktivieren.</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Original nicht erkannt (MFC-J870DW)	Das Gerät konnte beim Scannen das Original (Disk oder Foto) nicht erkennen.	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Entfernen Sie Verschmutzungen vom Vorlagenglas. ■ Wählen Sie vor dem Scannen die Art des Dokumentes (Disk oder Papier). ■ Schließen Sie zum Scannen den Gehäusedeckel. ■ Legen Sie nur ein Blatt auf das Vorlagenglas. ■ Achten Sie darauf, dass das Dokument richtig auf dem Vorlagenglas liegt.
Pap.Stau[vorne,hinten]	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier wie unten jeweils beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Papierstau (MFC-J650DW)</i> ➤➤ Seite 106 ■ (MFC-J870DW) <i>Papierstau (MFC-J870DW)</i> ➤➤ Seite 112 <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängenführung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist.</p> <p>Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass kein Papier mehr im Gerät gestaut ist, wie unten jeweils beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> ➤➤ Seite 109 ■ (MFC-J870DW) <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> ➤➤ Seite 116

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Papier prüfen	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in der Papierkassette eingelegt.	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Legen Sie Papier in die Papierkassette ein und drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen. ■ Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 20.)
	Die Fotopapierkassette befindet sich in der falschen Position.	Die Fotopapierkassette wieder auf die normale Druckposition setzen, wenn Sie Einzelblätter verwenden. (Siehe <i>Fotopapier einlegen</i> >> Seite 25.)
	Die Papierkassette war nicht vollständig eingesetzt.	Nehmen Sie die Papierkassette heraus und setzen Sie sie wieder ein, bis sie einrastet, und drücken Sie dann OK auf dem Touchscreen.
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papiereinzugsrollen reinigen.</i>)
	Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	<p>Stellen Sie sicher, dass die Papierstau-Abdeckung an beiden Enden gleichmäßig geschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Papierstau (MFC-J650DW)</i> >> Seite 106 ■ (MFC-J870DW) <i>Papierstau (MFC-J870DW)</i> >> Seite 112
	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier wie unten jeweils beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Papierstau (MFC-J650DW)</i> >> Seite 106 ■ (MFC-J870DW) <i>Papierstau (MFC-J870DW)</i> >> Seite 112 <p>Wenn dieser Fehler beim Erstellen einer 2-seitigen Kopie oder eines 2-seitigen Druckes häufig auftritt, befindet sich möglicherweise Tinte auf den Papierzufuhrrollen. Reinigen Sie die Papierzufuhrrollen. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papierzufuhrrollen reinigen.</i>)</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Papierstau [hinten]	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier wie unten jeweils beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Papierstau (MFC-J650DW)</i> ➤➤ Seite 106 ■ (MFC-J870DW) <i>Papierstau (MFC-J870DW)</i> ➤➤ Seite 112 <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängenführung entsprechend der Papiergröße eingestellt ist.</p>
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	<p>Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass kein Papier mehr im Gerät gestaut ist, wie unten jeweils beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> ➤➤ Seite 109 ■ (MFC-J870DW) <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> ➤➤ Seite 116 <p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papiereinzugsrollen reinigen.</i>)</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
<p>Papierstau [vorne]</p>	<p>Das Papier hat sich im Gerät gestaut.</p>	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier wie unten jeweils beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Papierstau (MFC-J650DW)</i> ➤➤ Seite 106 ■ (MFC-J870DW) <i>Papierstau (MFC-J870DW)</i> ➤➤ Seite 112 <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierlängenföhrung entsprechend der PapiergröÙe eingestellt ist.</p> <p>Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass kein Papier mehr im Gerät gestaut ist, wie unten jeweils beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> ➤➤ Seite 109 ■ (MFC-J870DW) <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> ➤➤ Seite 116
<p>Restdaten im Speicher</p>	<p>Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Gerätes.</p>	<p>Drücken Sie . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, erneut zu drucken.</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Speicher voll	Der Speicher des Gerätes ist voll.	<p>Bei laufendem Faxversand oder Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken Sie , Beenden oder Schließen und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal. ■ Drücken Sie Jetzt senden, um die bereits eingelesenen Seiten zu senden. ■ Drücken Sie Teildruck, um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren. ■ Löschen Sie Daten im Speicher. Um wieder freie Speicherkapazität zu schaffen, können Sie den Speicherempfang ausschalten. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Speicherempfang-Funktionen ausschalten.</i>) ■ Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Gespeichertes Fax drucken.</i>)
Speichermedium voll.	Auf der verwendeten Speicherkarte oder dem USB-Stick befinden sich bereits 999 Dateien.	Das Gerät kann nur Daten auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern, wenn darauf weniger als 999 Dateien enthalten sind. Nicht verwendete Dateien löschen und erneut versuchen.
	Auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick steht nicht mehr genügend Speicherplatz zum Scannen der Dokumente zur Verfügung.	Drücken Sie  . Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Versuchen Sie es dann noch einmal.
Tintenabs. fast voll	Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter ist fast voll.	Wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Tintenabsorber voll	<p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter ist voll. Diese Komponenten sind Teile für die regelmäßige Wartung, die nach einer bestimmten Zeit ersetzt werden müssen, um die optimale Leistung des Brother-Gerätes sicherzustellen. Da diese Teile der regelmäßigen Wartung unterliegen, ist deren Austausch nicht in der Gewährleistung enthalten. Der Bedarf, diese Teile auszutauschen, und die Zeitspanne bis zum Auswechseln hängen von der Anzahl der Säuberungen und Spülungen ab, die zur Reinigung des Tintensystems erforderlich sind. Diese Behälter nehmen bei den verschiedenen Säuberungs- und Spülvorgängen bestimmte Tintenmengen auf. Wie häufig ein Gerät zur Reinigung säubert und spült, hängt von verschiedenen Umständen ab. Häufiges Ein- und Ausschalten des Gerätes z. B. verursacht viele Reinigungszyklen, da sich das Gerät beim Einschalten automatisch selbst reinigt. Die Verwendung von Tinte von Fremdherstellern kann zu häufiger Reinigung führen, weil Tinte von Fremdherstellern eine schlechte Druckqualität verursachen kann, die durch Reinigung verbessert werden kann. Je öfter das Gerät gereinigt werden muss, um so schneller sind diese Behälter voll.</p> <p>HINWEIS</p> <p><i>Reparaturen, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial von Fremdherstellern erforderlich werden, sind nicht von der genannten Produktgarantie gedeckt.</i></p>	<p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother Servicepartner oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.</p> <p>Andere Ursachen für die Reinigung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nach der Behebung eines Papierstaus reinigt sich das Gerät automatisch, bevor das nächste empfangene Fax gedruckt wird. 2 Nach mehr als 30 Tagen Leerlauf (seltener Gebrauch) reinigt sich das Gerät automatisch. 3 Wenn Tintenpatronen derselben Farbe 12-mal ausgewechselt worden sind, reinigt sich das Gerät automatisch.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Tintenstand nicht erkennbar	Wenn Sie keine Original-Brother-Tinte verwenden, kann es sein, dass das Gerät den Tintenvorrat nicht erkennt.	Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother Service-Partner oder Ihren Brother-Händler.
Touchscreen Init. fehlgeschlagen	Es wurde auf den Touchscreen gedrückt, bevor die Initialisierung nach Einschalten des Gerätes abgeschlossen war.	Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf dem Touchscreen liegen oder diesen berühren, besonders wenn Sie das Gerät mit dem Netz verbinden.
	Zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens hat sich möglicherweise Schmutz festgesetzt.	Schieben Sie ein Stück festes Papier in die Ritze zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens und bewegen Sie es hin und her, um den Schmutz herauszuholen.
Unterbrechung	Die Gegenstelle hat die Verbindung unterbrochen.	Versuchen Sie noch einmal, das Fax zu senden bzw. zu empfangen. Wenn die Verbindung wiederholt unterbrochen wird und Sie ein VoIP-System (Voice over IP) verwenden, sollten Sie die Kompatibilität auf Sicher (für VoIP) einstellen. (Siehe <i>Leitungsstörungen / VoIP</i> >> Seite 133.)
Wenig Tinte	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind fast verbraucht. Wenn eine der Farbtintenpatronen fast verbraucht ist und Ihnen ein Farbfax gesendet wird, fordert Ihr Gerät das sendende Gerät zur Übertragung des Faxes in Schwarzweiß auf. Wenn das sendende Gerät das Farbfax umwandeln kann, wird dieses auf Ihrem Gerät in Schwarzweiß ausgedruckt.	Bestellen Sie eine neue Tintenpatrone. Sie können weiter drucken, bis auf dem Touchscreen <i>Druck unmöglich</i> angezeigt wird. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> >> Seite 81.)
Zu kalt	Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Die Raumtemperatur erhöhen und das Gerät auf die Raumtemperatur aufwärmen lassen. Später erneut versuchen.
Zu warm	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Die Raumtemperatur absenken und das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Später erneut versuchen.

Animierte Hilfe

Wenn ein Papierstau auftritt, zeigt Ihnen die animierte Hilfe Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wählen Sie selbst die Geschwindigkeit der angezeigten Schritte, indem Sie ► drücken, um zum nächsten Schritt zu gelangen, und ◀, um einen Schritt zurückzugehen.

Gespeicherte Faxe oder Journal sichern

Wenn der Touchscreen Folgendes anzeigt:

- Fehler:Reinigen XX
- Fehler Initialisierung XX
- Fehler:Drucken XX
- Fehler:Scannen XX

Wir empfehlen, die gespeicherten Faxe zu sichern, indem Sie sie zu einem anderen Faxgerät oder zu Ihrem PC übertragen. (Siehe *Faxe zu einem anderen Faxgerät senden* ►► Seite 103 oder *Faxe zum PC senden* ►► Seite 103.)

Sie können auch zunächst nur das Journal übertragen, um zu überprüfen, ob Faxe gesichert werden müssen. (Siehe *Journal zu einem anderen Faxgerät senden* ►► Seite 104.)

Faxe zu einem anderen Faxgerät senden

Die Faxtransfer-Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn die Absenderkennung programmiert ist. (►► Installationsanleitung: *Geben Sie die Absenderkennung ein.*)

- 1 Drücken Sie , um die Fehlermeldung vorübergehend zu unterbrechen.
- 2 Drücken Sie  (Einstell.).
- 3 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wartung** anzuzeigen.

- 5 Drücken Sie **Wartung**.
- 6 Drücken Sie **Datentransfer**.
- 7 Drücken Sie **Faxtransfer**.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn auf dem Touchscreen **Keine Daten** angezeigt wird, sind keine Faxe gespeichert.
Drücken Sie **Schließen** und dann .
 - Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, zu dem die Faxe gesendet werden sollen.
- 9 Drücken Sie **Fax Start**.

Faxe zum PC senden

Sie können gespeicherte Faxe wie folgt zu Ihrem PC senden.

- 1 Drücken Sie , um die Fehlermeldung vorübergehend zu unterbrechen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **MFL-Pro Suite** auf Ihrem PC installiert ist, und schalten Sie dann **PC-FAX-Empfang** am PC ein. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

(Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7)

Wählen Sie  (**Start**), **Alle Programme, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX-Empfang** und dann **Empfangen**. (XXXX steht für den Modellnamen.)

(Windows® 8)

Klicken Sie auf  (**Brother Utilities** (Brother-Dienstprogramme)), klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (wenn nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie auf **PC-FAX-Empfang** in der linken Navigationsleiste und anschließend auf **Empfangen**.

- 3 Achten Sie darauf, dass am Gerät der PC-Faxempfang eingestellt ist. (➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: *PC-Faxempfang (Windows®)*.)
Wenn Faxe gespeichert sind und der PC-Faxempfang eingestellt wird, erscheint auf dem Touchscreen die Frage, ob Sie die Faxe zum PC übertragen wollen.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um alle Faxe zum PC zu übertragen, drücken Sie **Ja**. Wenn die Faxvorschau ¹ auf **Aus** gestellt ist, erscheint die Frage, ob Sie auch die Backup-Druck-Funktion einschalten möchten.
 - ¹ Nur MFC-J870DW
 - Um die Faxe im Speicher des Gerätes zu lassen und nicht zu übertragen, drücken Sie **Nein**.
- 5 Drücken Sie .

Journal zu einem anderen Faxgerät senden

Die Faxtransfer-Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn die Absenderkennung programmiert ist. (➤➤ Installationsanleitung: *Geben Sie die Absenderkennung ein.*)

- 1 Drücken Sie , um die Fehlermeldung vorübergehend zu unterbrechen.
- 2 Drücken Sie  (Einstell.).
- 3 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wartung** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **Wartung**.
- 6 Drücken Sie **Datentransfer**.


- 7 Drücken Sie **Berichtstransfer**.
- 8 Geben Sie die Nummer des Faxgerätes ein, zu dem das Journal gesendet werden soll.
- 9 Drücken Sie **Fax Start**.

Dokumentenstau

Ein Dokumentenstau im Vorlageneinzug kann auftreten, wenn das Dokument nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen wurde oder wenn das eingezogene Dokument zu lang ist. Beheben Sie den Dokumentenstau wie folgt.

Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 3 Entfernen Sie das gestaute Dokument, indem Sie es nach oben ziehen.

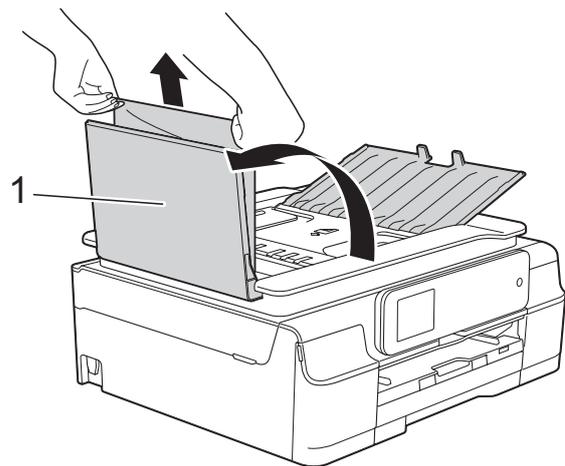


- 1 **Abdeckung des Vorlageneinzugs**
- 4 Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 5 Drücken Sie .

WICHTIG

Um Dokumentenstaus zu vermeiden, drücken Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs in der Mitte vorsichtig nach unten, um sie richtig zu schließen.

Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- 2 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.

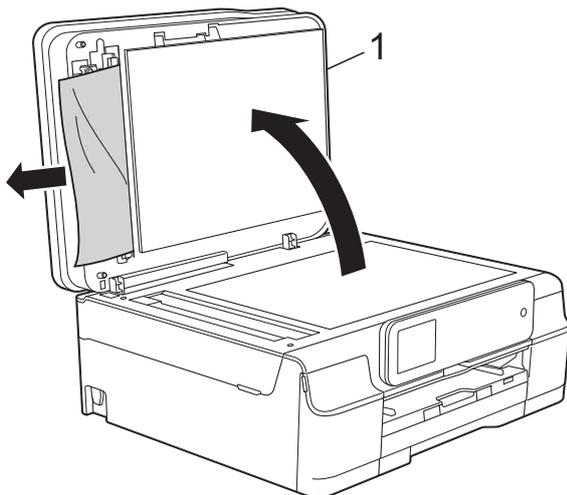


1 Vorlagenglas-Abdeckung

- 4 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 5 Drücken Sie .

Gestaute Papierreste aus dem Vorlageneinzug entfernen

- 1 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Schieben Sie ein Stück festes Papier oder Pappe in den Vorlageneinzug, um Papierreste zu entfernen.

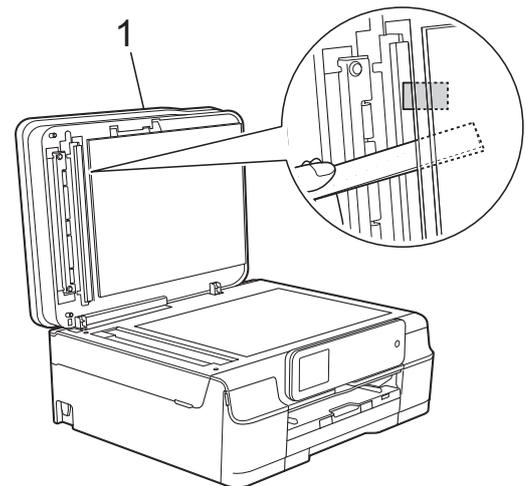

1 Vorlagenglas-Abdeckung

- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 4 Drücken Sie .

Papierstau (MFC-J650DW)


Suchen und entfernen Sie das gestaute Papier wie folgt.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.


WICHTIG

Die gespeicherten Faxe gehen nach 24 Stunden Stromunterbrechung verloren. Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, können Sie die gespeicherten Faxe zu einem PC oder anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen. (Siehe *Gespeicherte Faxe oder Journal sichern* >> Seite 103.)

- 2 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

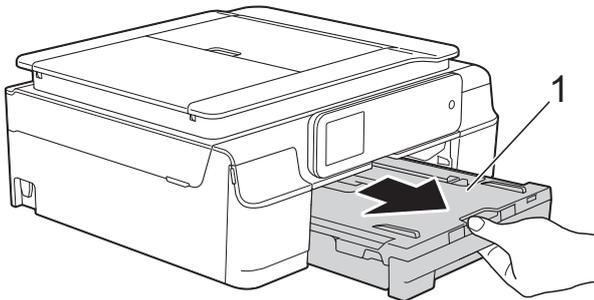


- 3 Ziehen Sie die beiden grünen Hebel im Gerät in Ihre Richtung, um das gestaute Papier zu entfernen.

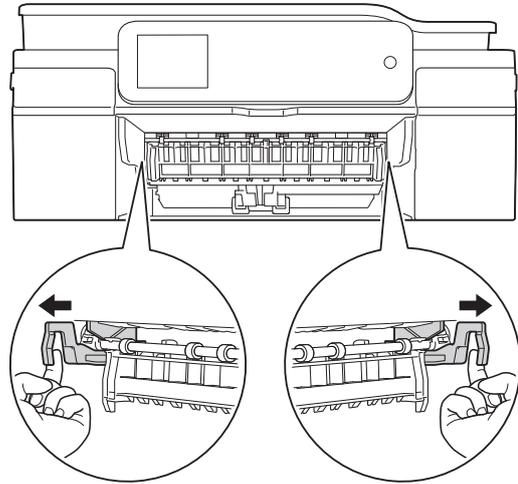


- Wenn auf dem Touchscreen Papierstau [hinten] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 7.


- 4 Ziehen Sie das gestaute Papier (1) heraus.

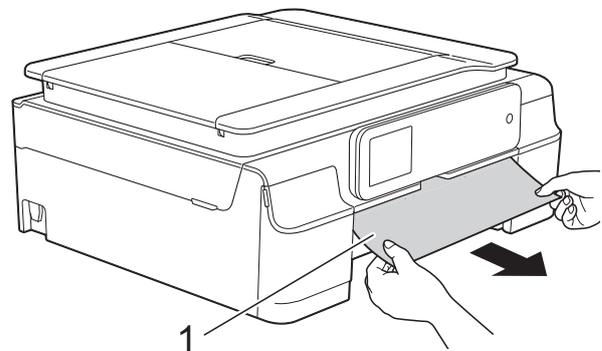

- 5 Heben Sie die Papierstau-Klappe an und entfernen Sie das gestaute Papier.

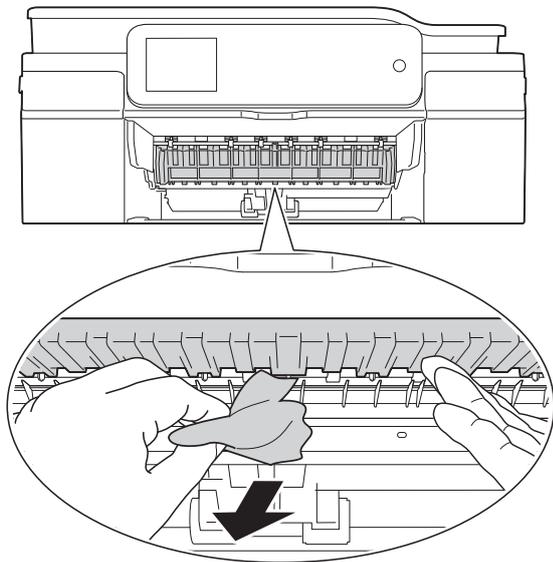


- 6 Achten Sie darauf, dass Sie im Gerät oberhalb und unterhalb der Papierstau-Klappe sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

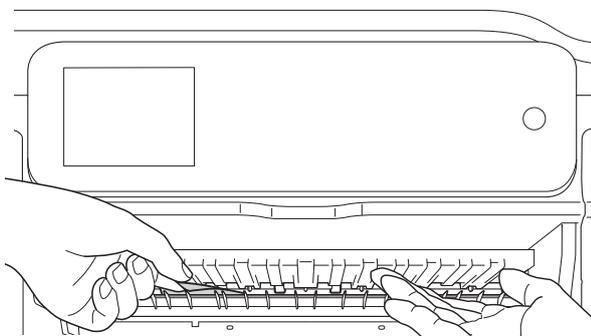


Bei entfernter Papierkassette haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn auf dem Touchscreen Papierstau [vorne] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 10.
- Wenn auf dem Touchscreen Pap. Stau [vorne, hinten] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 7.


- 7 Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.

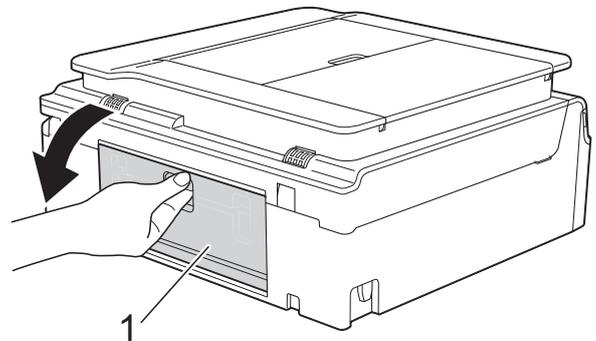


- 8 Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Gerät heraus.

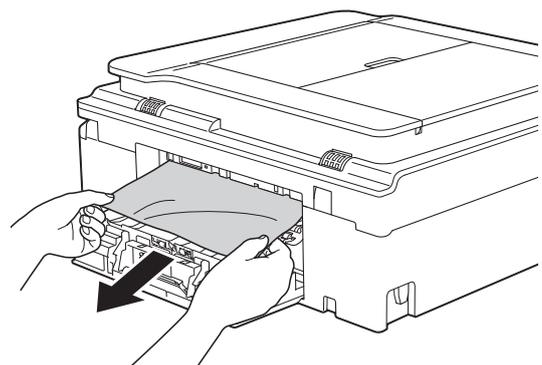

- 9 Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.

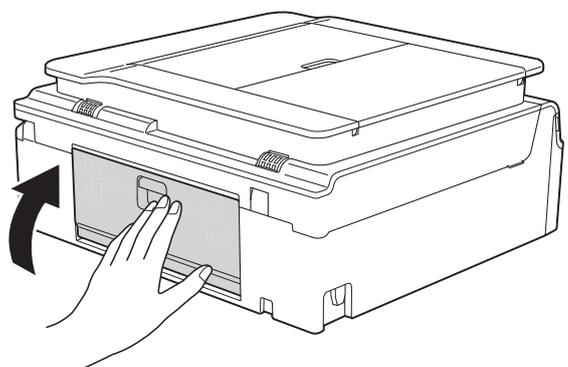


- 10** Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel (1).
Bewegen Sie den Druckkopf (falls erforderlich), um alles Papier aus diesem Bereich zu entfernen.
Vergewissern Sie sich, dass sich in den Ecken (2) und (3) des Gerätes kein gestautes Papier befindet.

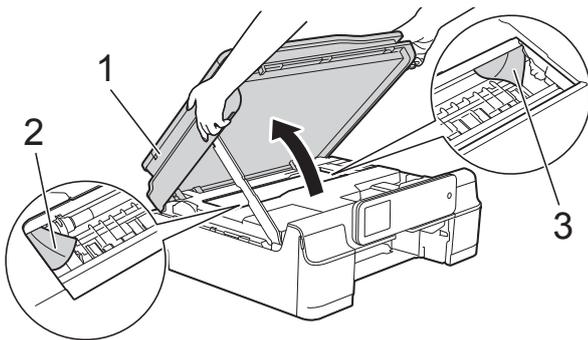


WICHTIG

- Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen (1). Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

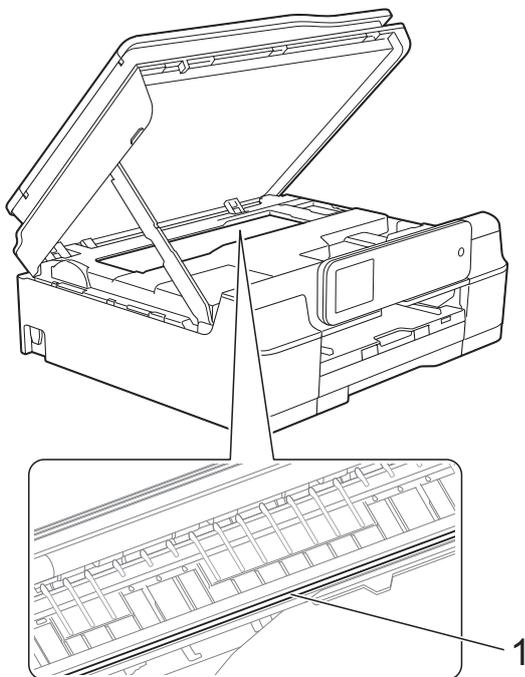


- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier zu entfernen.

- Wenn sich der Druckkopf, wie in der Abbildung gezeigt, in der rechten Ecke befindet, kann er nicht verschoben werden. Schließen Sie den Netzstecker wieder an. Halten Sie  gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das Papier.

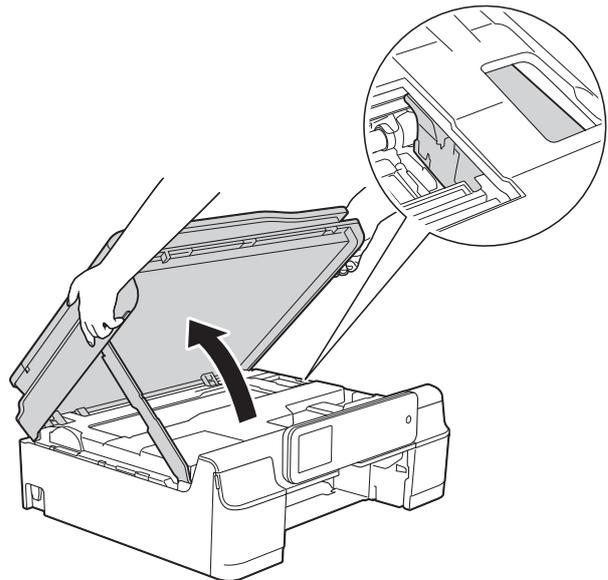


- Falls Tinte auf Ihre Haut gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife und viel Wasser entfernen.


- 11** Achten Sie darauf, dass Sie im Gerät (1) sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

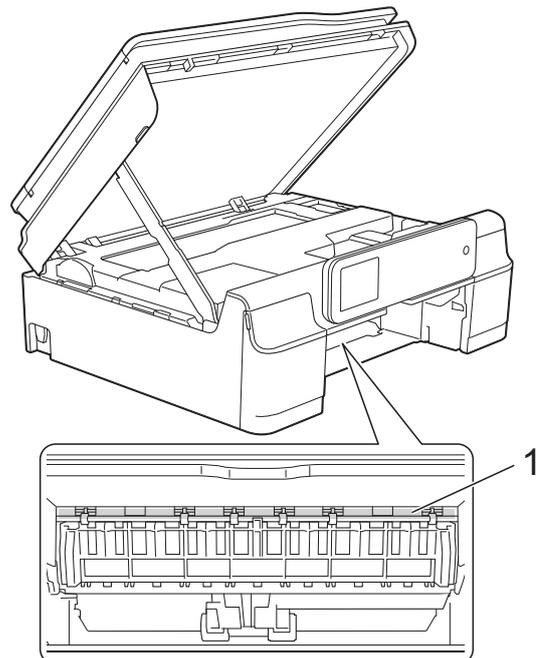

- 12 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

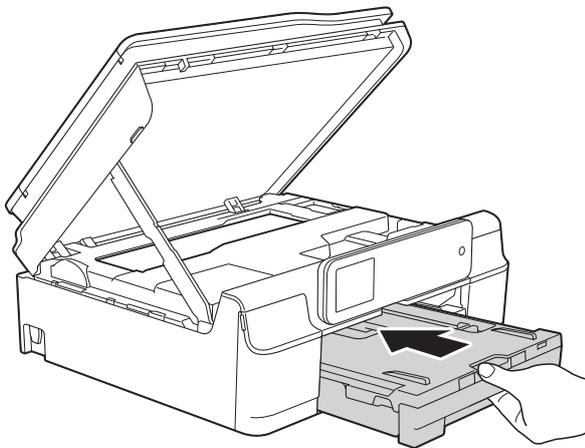

- 13 Heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3) mit beiden Händen.

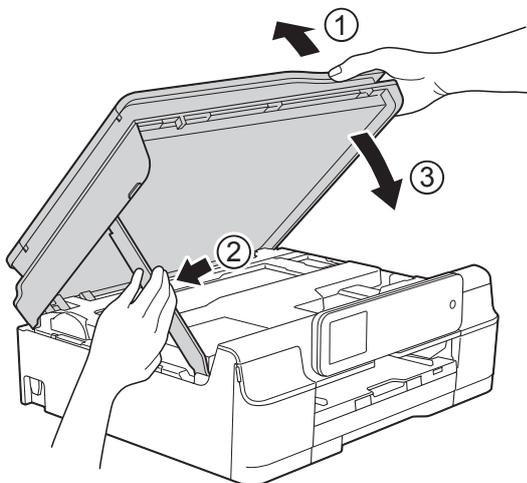

⚠ VORSICHT

Klemmen Sie sich beim Schließen des Gehäusedeckels nicht die Finger ein.

- 14 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage heraus, bis sie in geöffneter Position einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze aus. Achten Sie darauf, dass Sie die Papierablage herausziehen, bis sie einrastet.


- 15 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

HINWEIS


Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. (Siehe *Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus* ►► Seite 109.)

Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

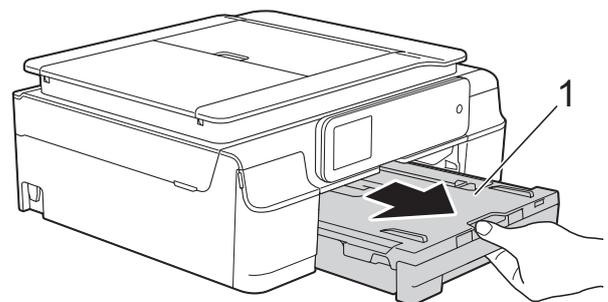



- 3 Ziehen Sie die beiden grünen Hebel im Gerät in Ihre Richtung, um das gestaute Papier zu entfernen.

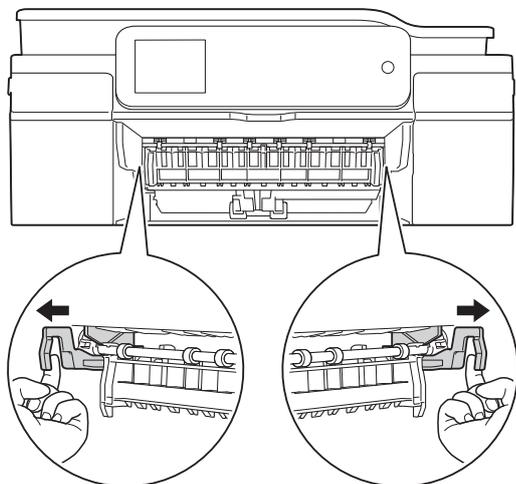


- 4 Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel.

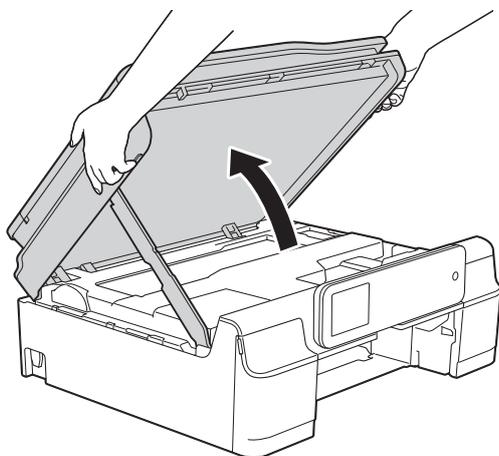

- 5 Bereiten Sie ein Blatt dickes A4- oder Letter-Paper vor, wie z. B. Glanzpapier, und schieben Sie es wie in der Abbildung gezeigt tief in das Gerät.

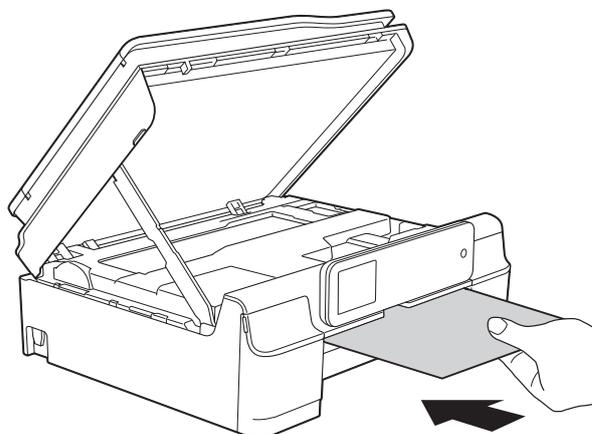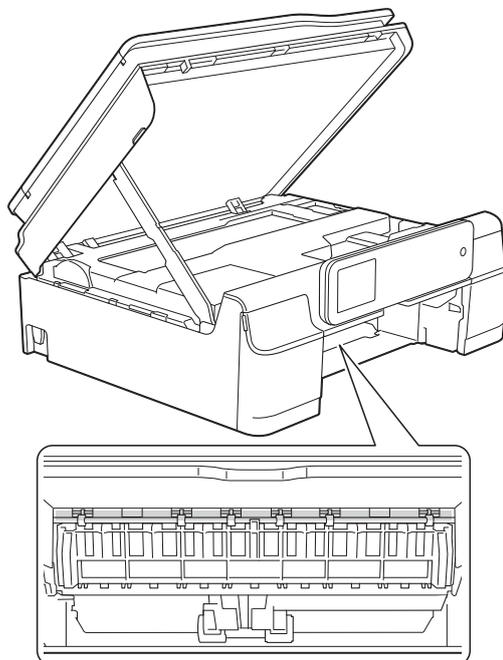


- 6 Wenn das dicke Papier gestaute Papier herausdrückt, entfernen Sie das gestaute Papier.

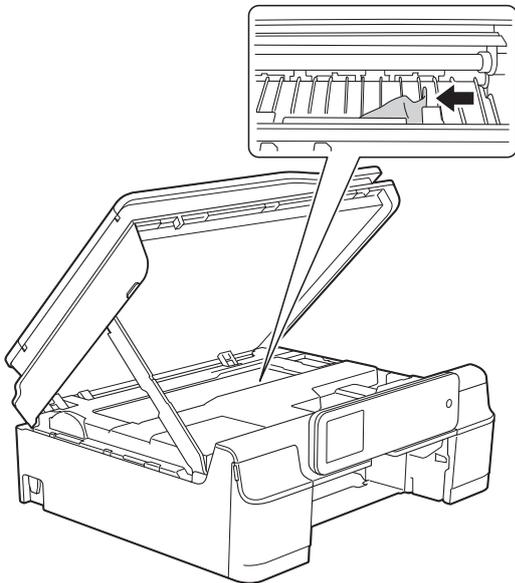


WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen (1). Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

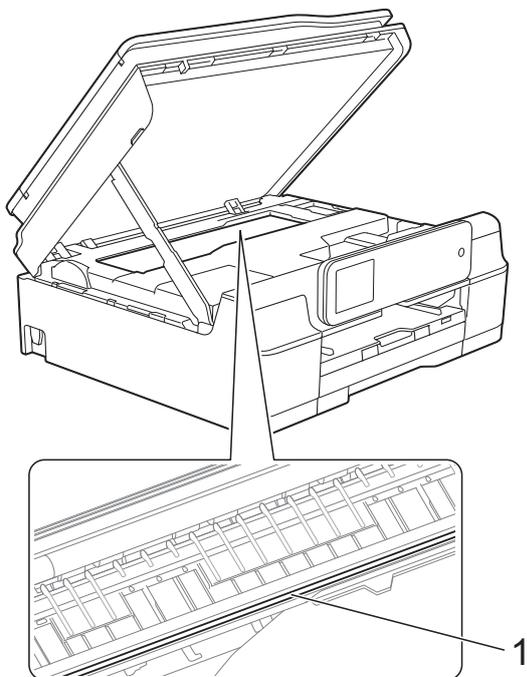

- 7 Ziehen Sie das dicke Papier aus dem Gerät heraus.


- 8 Heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3) mit beiden Händen.

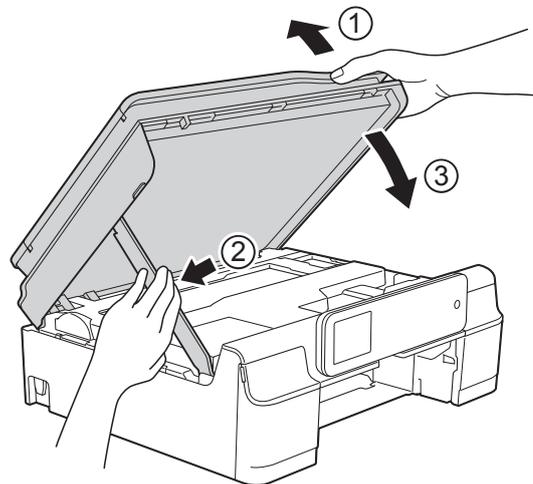

⚠ VORSICHT

Klemmen Sie sich beim Schließen des Gehäusedeckels nicht die Finger ein.

- 9 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

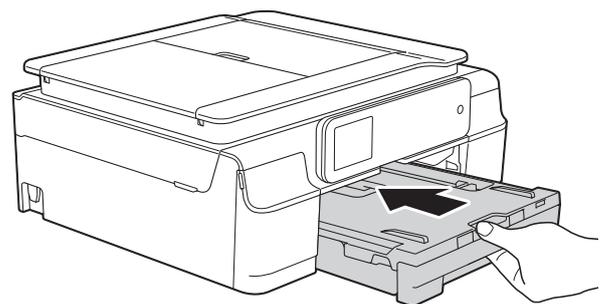


- 10 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.


Papierstau (MFC-J870DW)

Suchen und entfernen Sie das gestaute Papier wie folgt.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

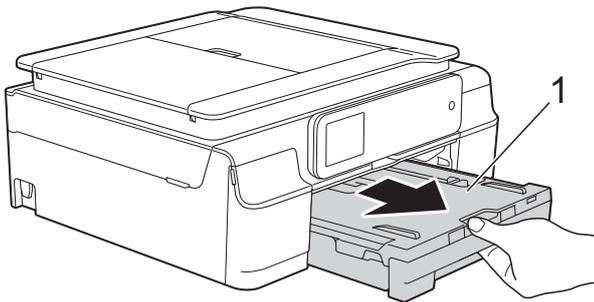


- 3 Drücken Sie auf die Disk-Führung (1) und ziehen Sie sie heraus. Ziehen Sie die Disk-Führung zum Öffnen in Ihre Richtung (2).

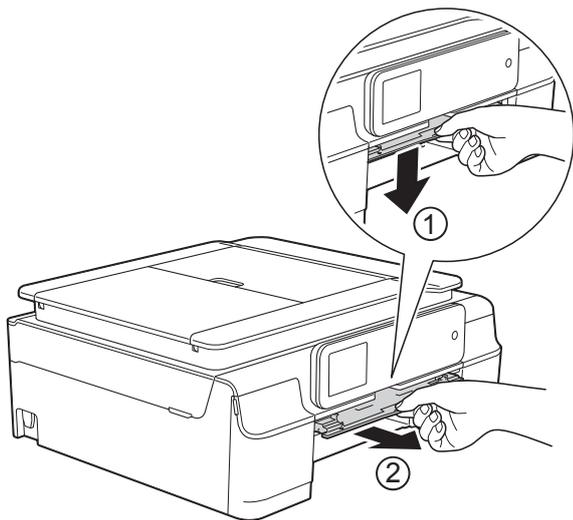

- 4 Ziehen Sie das gestaute Papier (1) heraus.

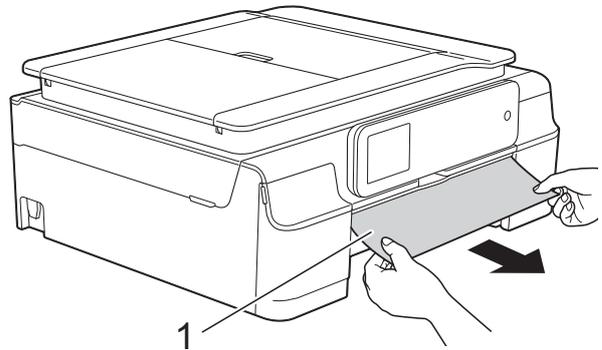


- 5 Heben Sie die Papierstau-Klappe an und entfernen Sie das gestaute Papier.

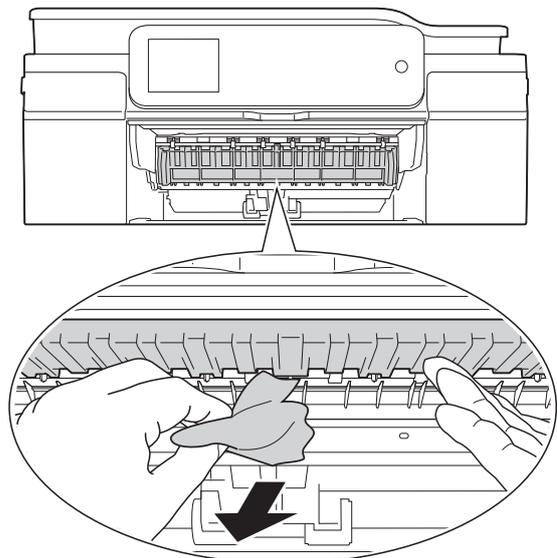

- Wenn auf dem Touchscreen Papierstau [hinten] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 7.


- 6 Achten Sie darauf, dass Sie im Gerät oberhalb und unterhalb der Papierstau-Klappe sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

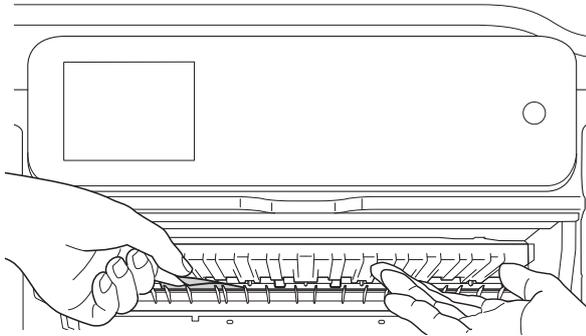


Bei entfernter Papierkassette haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn auf dem Touchscreen Papierstau [vorne] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 10.
- Wenn auf dem Touchscreen Pap. Stau [vorne, hinten] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 7.


- 7 Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.

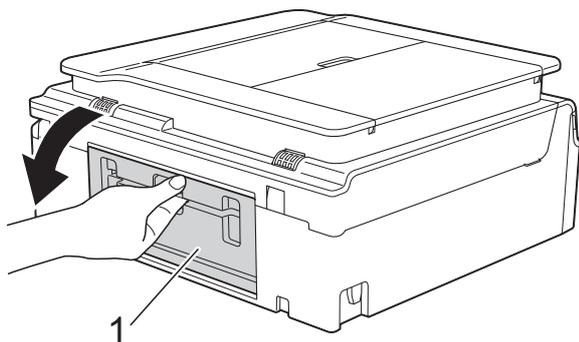


- 8 Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Gerät heraus.

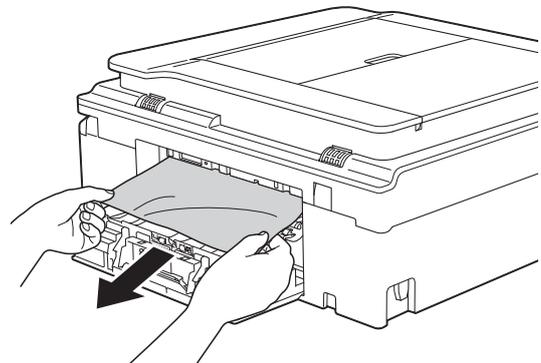

- 9 Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

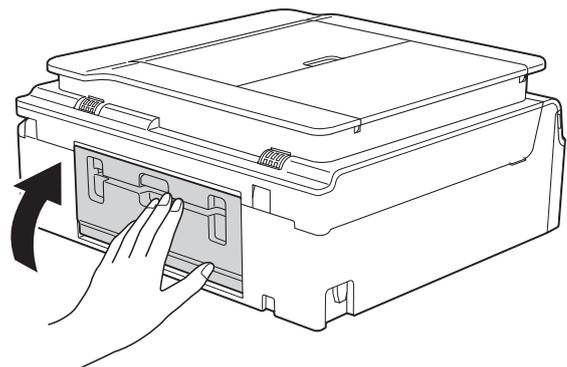


- 10 Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel (1).
Bewegen Sie den Druckkopf (falls erforderlich), um alles Papier aus diesem Bereich zu entfernen.
Vergewissern Sie sich, dass sich in den Ecken (2) und (3) des Gerätes kein gestautes Papier befindet.

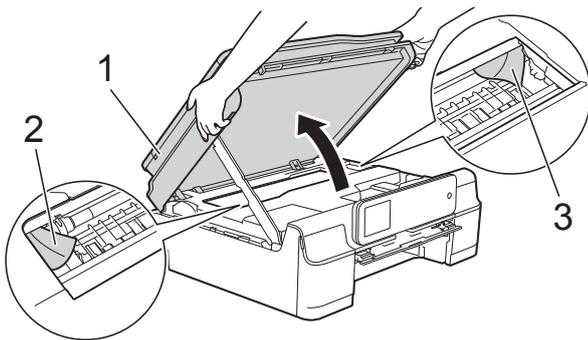


WICHTIG

- Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen (1). Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

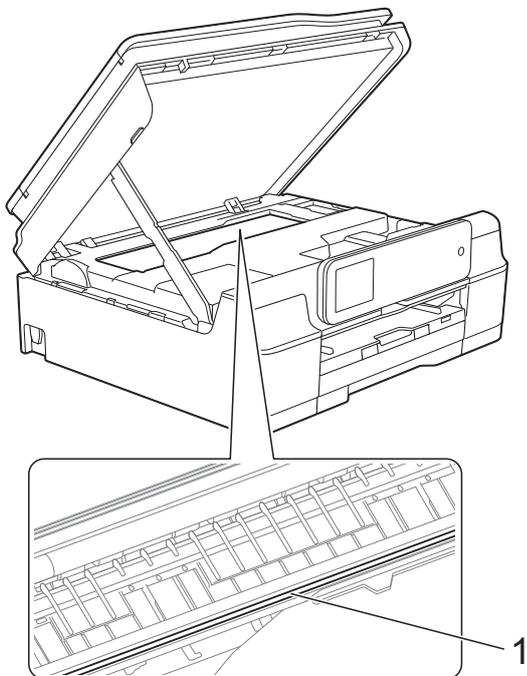


- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier zu entfernen.

- Wenn sich der Druckkopf, wie in der Abbildung gezeigt, in der rechten Ecke befindet, kann er nicht verschoben werden. Schließen Sie den Netzstecker wieder an. Halten Sie  gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das Papier.

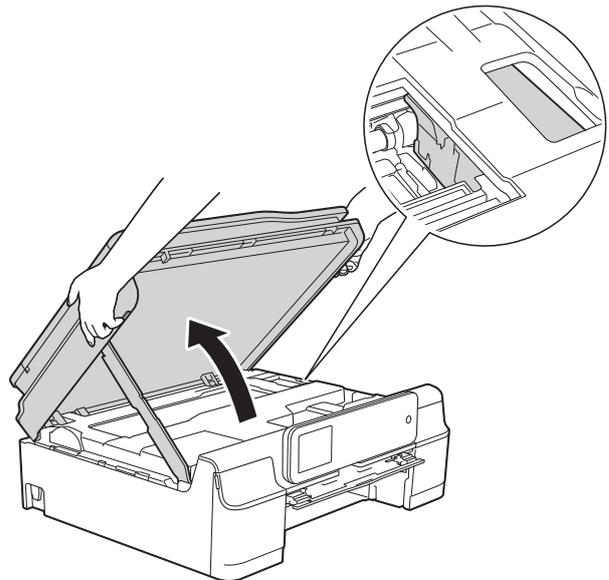


- Falls Tinte auf Ihre Haut gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife und viel Wasser entfernen.


- 11 Achten Sie darauf, dass Sie in der Disk-Führung sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

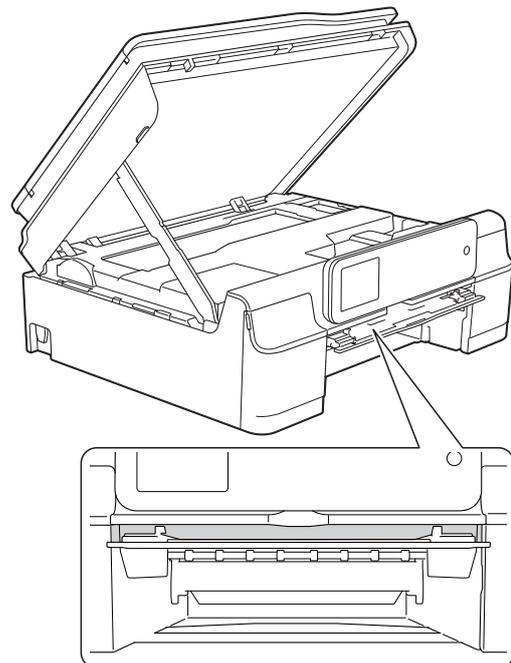


- 12 Schließen Sie die Disk-Führung.

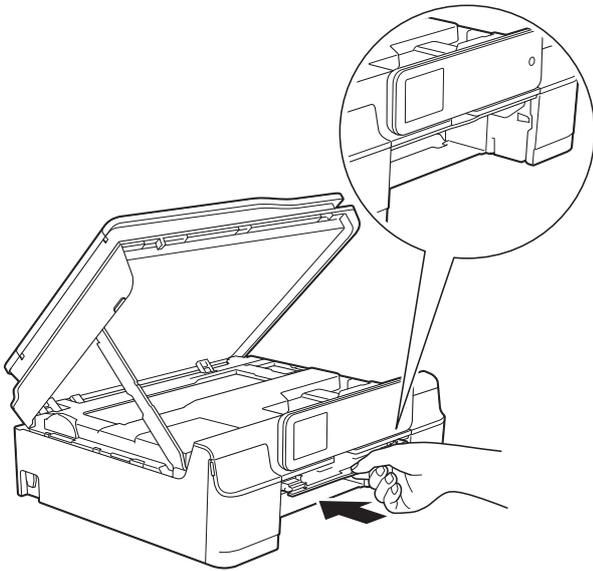

- 13 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

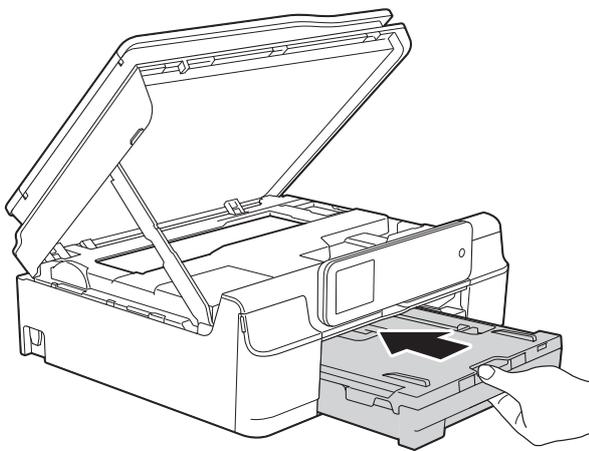

- 14 Heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3) mit beiden Händen.

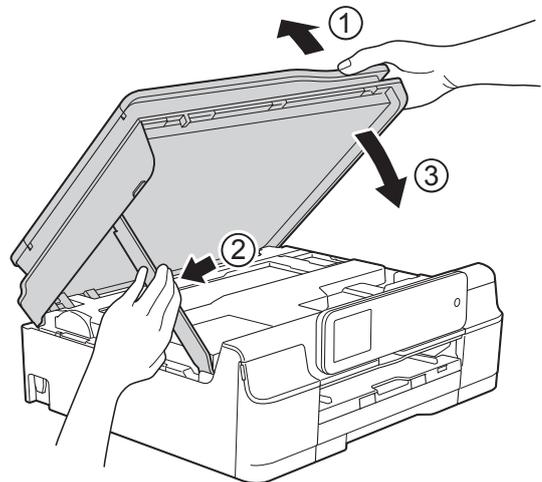

⚠ VORSICHT

Klemmen Sie sich beim Schließen des Gehäusedeckels nicht die Finger ein.

- 15 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage heraus, bis sie in geöffneter Position einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze aus. Achten Sie darauf, dass Sie die Papierablage herausziehen, bis sie einrastet.


- 16 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

HINWEIS


Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. (Siehe *Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus* ►► Seite 116.)

Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung und nehmen Sie das Disk-Fach heraus.

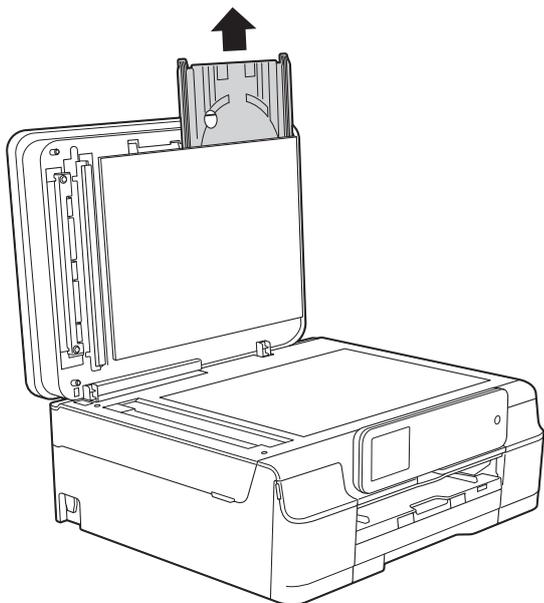


- 3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 4 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

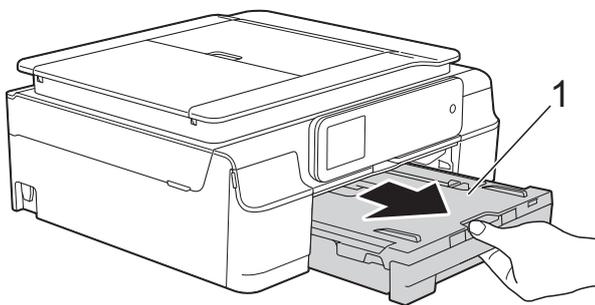


- 5 Drücken Sie auf die Disk-Führung (1) und ziehen Sie sie heraus. Ziehen Sie die Disk-Führung zum Öffnen in Ihre Richtung (2).

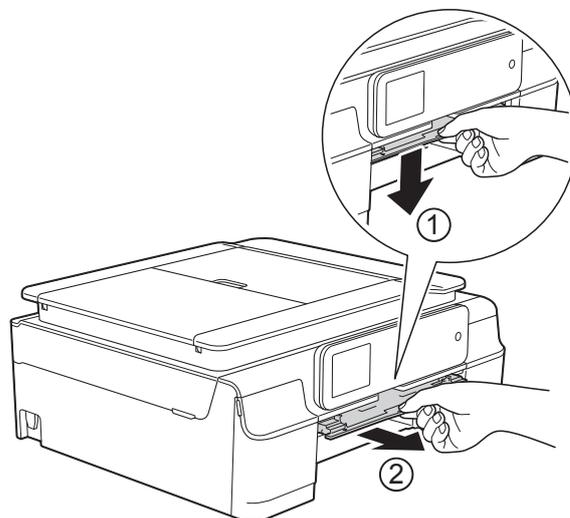


- 6 Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel.

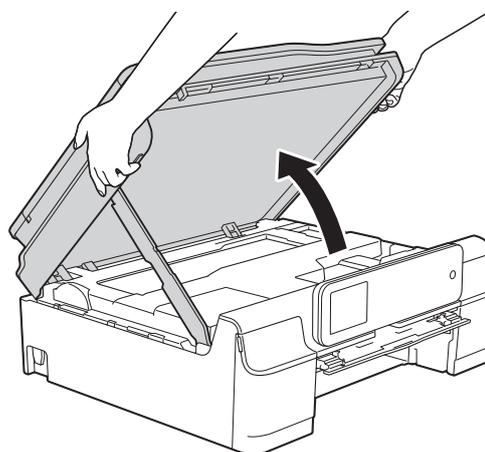

- 7** Schieben Sie das Disk-Fach über die dreieckige Markierung hinaus in die Disk-Führung, wie in der Abbildung gezeigt.

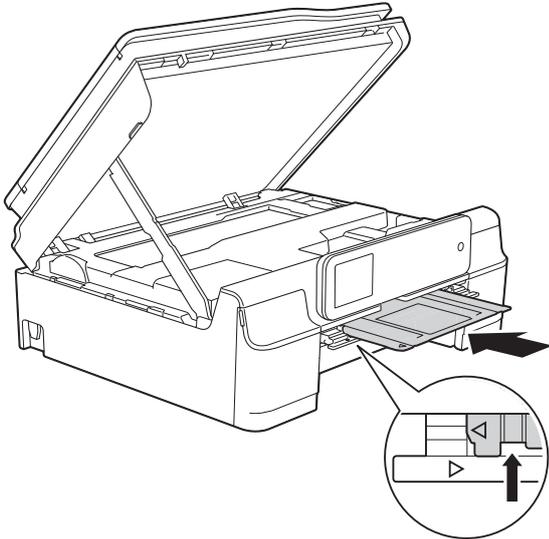


- 8** Wenn das Disk-Fach gestautes Papier herausdrückt, entfernen Sie das Papier.

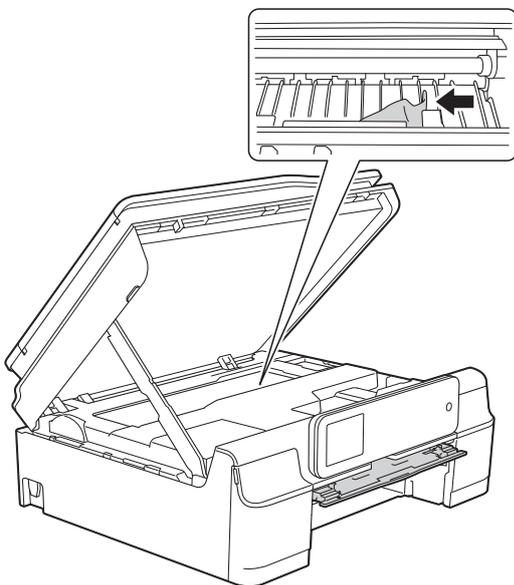


WICHTIG


Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen (1). Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

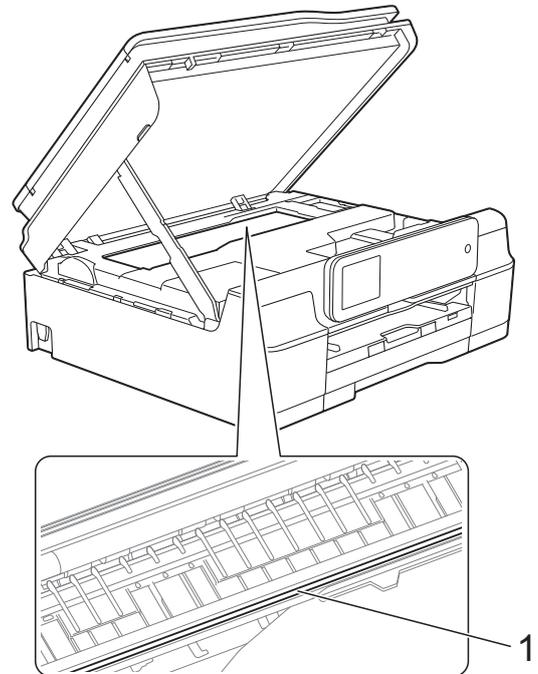

- 9** Drücken Sie das Disk-Fach innen im Gerät nach vorne (siehe Abbildung) und nehmen Sie das Disk-Fach heraus.

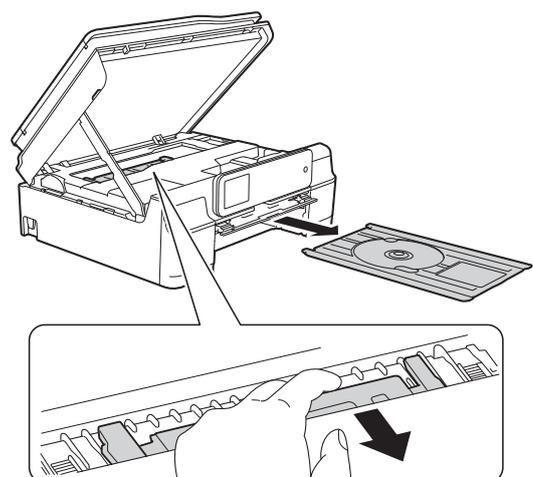


- 10 Heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3) mit beiden Händen.

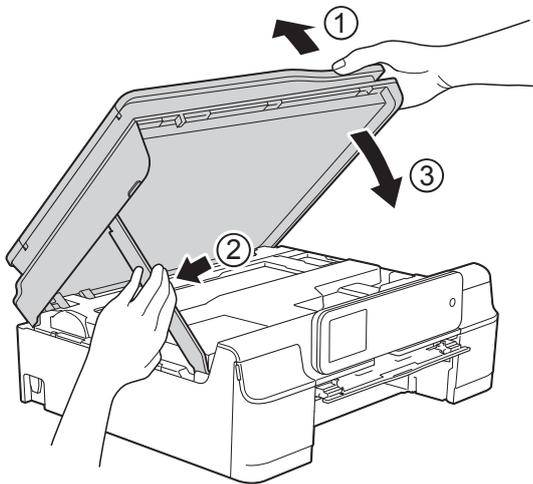


⚠ VORSICHT

Klemmen Sie sich beim Schließen des Gehäusedeckels nicht die Finger ein.


- 11 Schließen Sie die Disk-Führung.

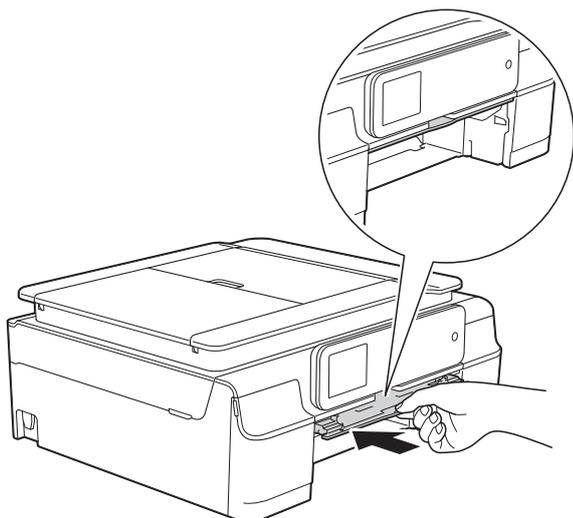

- 12 Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

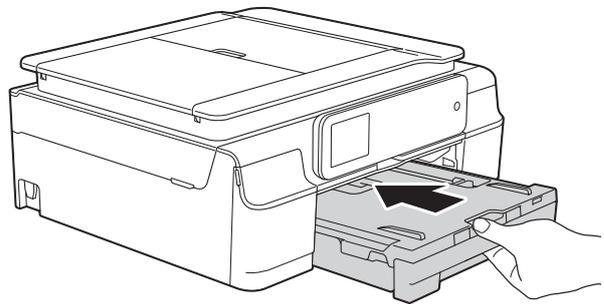

- 13 Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung und setzen Sie das Disk-Fach ein.

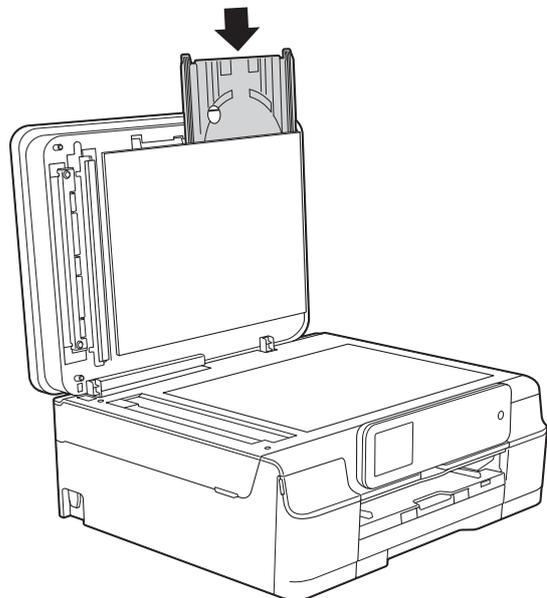

- 14 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

- 15 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.


Disk-Stau (MFC-J870DW)

Entfernen Sie das Disk-Fach wie folgt, je nachdem, wo der Disk-Stau aufgetreten ist.


Disk-Stau vorne

Wenn auf dem Touchscreen *Disk verklemmt [vorne]* angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Nehmen Sie das Disk-Fach aus der Disk-Führung.

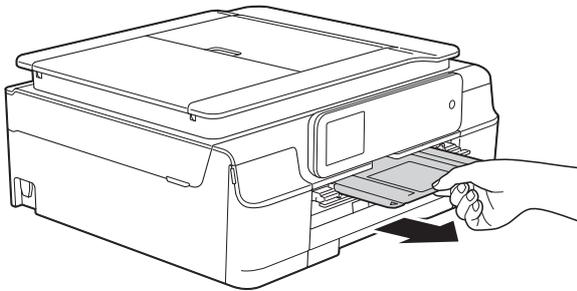

- 3 Schließen Sie die Disk-Führung.

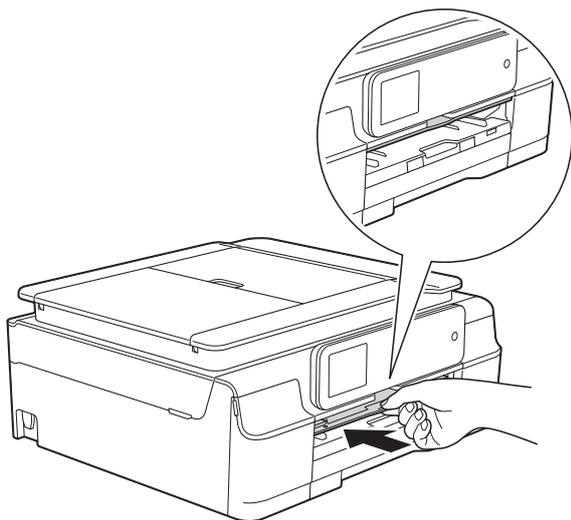


- 4 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.


Disk-Stau hinten

Wenn auf dem Touchscreen *Disk verklemmt [hinten]* angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass zum Herausnehmen des Disk-Fachs hinter dem Gerät ausreichend Abstand ist.

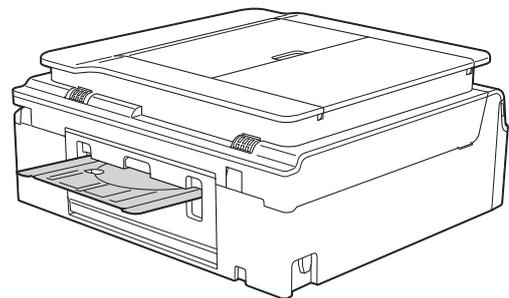


- 3 Greifen Sie mit beiden Händen in die Griffmulden auf beiden Seiten des Gerätes und öffnen Sie den Gehäusedeckel.

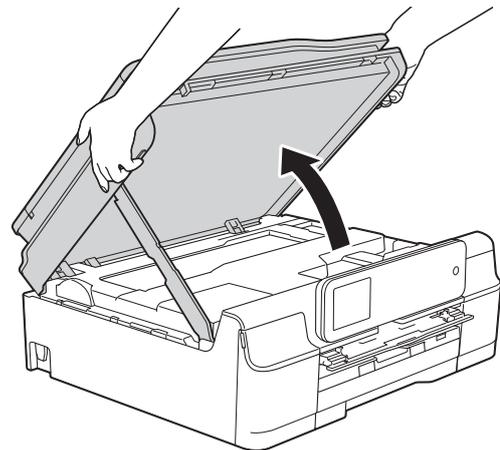


- 4 Drücken Sie das Disk-Fach vorsichtig nach hinten zur Rückseite des Gerätes.

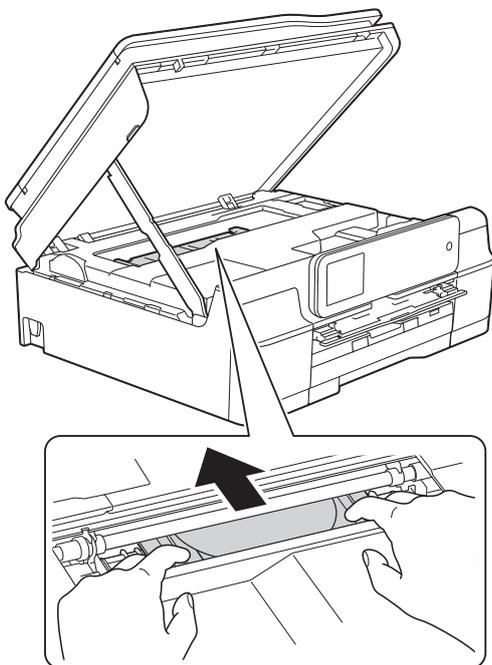

- 5 Ziehen Sie das Disk-Fach an der Rückseite des Gerätes heraus.

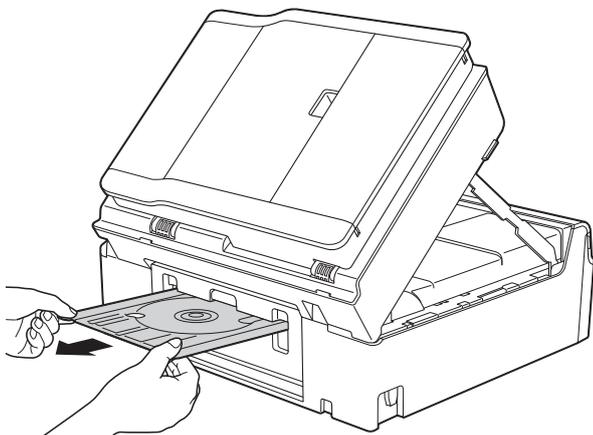


- 6 Heben Sie den Gehäusedeckel (1) an, um die Verriegelung zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3) mit beiden Händen.

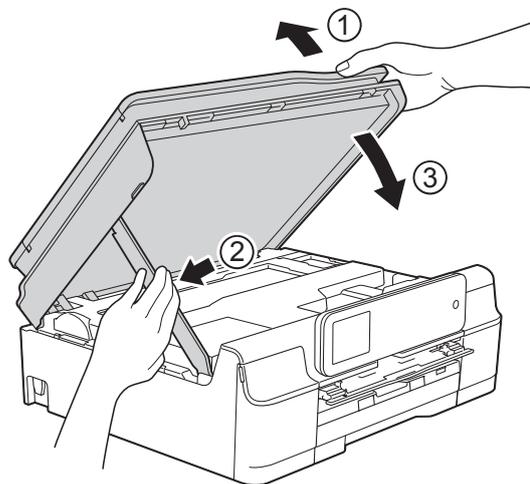

⚠ VORSICHT

Klemmen Sie sich beim Schließen des Gehäusedeckels nicht die Finger ein.

- 7 Schließen Sie die Disk-Führung.

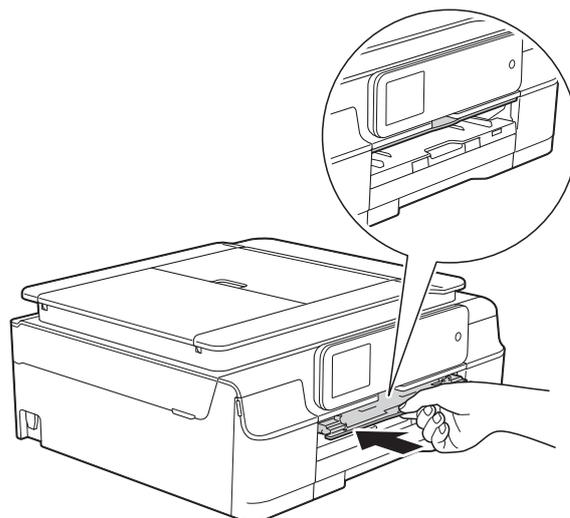

- 8 Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

Falls Probleme auftreten sollten

HINWEIS

- Technische Unterstützung erhalten Sie beim Brother-Kundendienst.
- Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen. Sie können die meisten Probleme selbst beheben.
- Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/>.

Druckprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Es wird nicht gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.
	Prüfen Sie, ob auf dem Touchscreen eine Fehlermeldung angezeigt wird. (Siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> ►► Seite 90.)
	Achten Sie darauf, dass das Gerät online ist. (Windows® XP und Windows Server® 2003) Klicken Sie auf Start/Drucker und Faxgeräte . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother MFC-XXXX Printer (XXXX steht für den Namen Ihres Modells). Wenn der Drucker offline ist, wird Drucker online verwenden angezeigt. Wählen Sie diese Option, um den Drucker zu aktivieren.
	(Windows Vista® und Windows Server® 2008) Klicken Sie auf  /Systemsteuerung/Hardware und Sound/Drucker . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother MFC-XXXX Printer (XXXX steht für den Namen Ihres Modells). Wenn der Drucker offline ist, wird Drucker online verwenden angezeigt. Wählen Sie diese Option, um den Drucker zu aktivieren.
	(Windows® 7 und Windows Server® 2008 R2) Klicken Sie auf  /Geräte und Drucker . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother MFC-XXXX Printer (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und wählen Sie Druckaufträge anzeigen . Klicken Sie auf Drucker und achten Sie darauf, dass Drucker offline verwenden nicht aktiviert ist.
(Windows® 8 und Windows Server® 2012) Ziehen Sie die Maus in die untere rechte Ecke des Desktops. Wenn die Menüleiste angezeigt wird, klicken Sie auf Einstellungen und anschließend auf Systemsteuerung . Klicken Sie in der Gruppe Hardware und Sound (Hardware) auf Geräte und Drucker anzeigen . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother MFC-XXXX Printer (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und wählen Sie Druckaufträge anzeigen . Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie den Druckertreiber aus. Klicken Sie in der Menüleiste auf Drucker und achten Sie darauf, dass Drucker offline verwenden nicht ausgewählt ist.	
Eine oder mehrere Tintenpatronen sind verbraucht. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> ►► Seite 81.)	

Druckprobleme (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Es wird nicht gedruckt. (Fortsetzung)	<p>Das Dokument wird nicht gedruckt, wenn alte, nicht gedruckte Daten im Druckertreiber-Spooler verbleiben. Öffnen Sie das Druckersymbol und löschen Sie alle Daten. Das Druckersymbol finden Sie wie folgt:</p> <p>(Windows® XP und Windows Server® 2003) Klicken Sie auf Start/Drucker und Faxgeräte.</p> <p>(Windows Vista® und Windows Server® 2008) Klicken Sie auf  /Systemsteuerung/Hardware und Sound/Drucker.</p> <p>(Windows® 7 und Windows Server® 2008 R2) Klicken Sie auf  /Geräte und Drucker/Drucker und Faxgeräte.</p> <p>(Windows® 8 und Windows Server® 2012) Ziehen Sie die Maus in die untere rechte Ecke des Desktops. Wenn die Menüleiste angezeigt wird, klicken Sie auf Einstellungen/Systemsteuerung/Gruppe Hardware und Sound (Hardware)/Geräte und Drucker anzeigen/Drucker.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Klicken Sie auf Systemeinstellungen/Drucken & Faxen.</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Klicken Sie auf Systemeinstellungen/Drucken & Scannen.</p>
Die Kopf- und Fußzeilen im Dokument werden zwar auf dem Bildschirm angezeigt, aber sie werden nicht mit ausgedruckt.	<p>Es gibt einen nicht bedruckbaren Bereich oben und unten auf der Seite. Passen Sie zur Kompensation die oberen und unteren Ränder des Dokumentes an.</p> <p>(Siehe <i>Nicht bedruckbarer Bereich</i> ►► Seite 27.)</p>
„Seitenlayout“ kann nicht ausgeführt werden.	<p>Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Gerätes das gleiche Papierformat ein.</p>
Das Gerät druckt zu langsam.	<p>Ändern Sie die Druckertreiber-Einstellung. Beim Drucken mit höchster Auflösung erhöht sich die zur Datenverarbeitung, zur Datenübertragung und zum Drucken benötigte Zeit. Probieren Sie andere Qualitätseinstellungen im Druckertreiber wie folgt aus:</p> <p>(Windows®) Klicken Sie auf Farbeinstellungen in der Registerkarte Erweitert und achten Sie darauf, dass Sie Farboptimierung deaktivieren.</p> <p>(Macintosh) Wählen Sie Farbeinstellungen, klicken Sie auf Erweiterte Farbeinstellungen und achten Sie darauf, dass Sie Farboptimierung deaktivieren.</p> <p>Schalten Sie das randlose Drucken aus. Der randlose Ausdruck erfolgt langsamer als das normale Drucken. (►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)</p>
Die Farboptimierung funktioniert nicht richtig.	<p>Wenn die Bilddaten Ihrer Anwendung nicht mit hoher Farbeinstellung (wie z. B. 256 Farben) erstellt wurden, funktioniert die Farboptimierung nicht. Benutzen Sie zusammen mit der Farboptimierung mindestens 24-Bit-Farbdaten.</p>
Mit Adobe® Illustrator® kann nicht gedruckt werden.	<p>Verringern Sie die Auflösung. (►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)</p>

Probleme mit der Druckqualität

Problem	Mögliche Abhilfe
Schlechte Druckqualität.	Prüfen Sie die Druckqualität. (Siehe <i>Druckqualität prüfen</i> >> Seite 85.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Druckmedium -Einstellung im Druckertreiber bzw. die <i>Druckmedium</i> -Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes dem von Ihnen verwendeten Druckmedium entspricht. (Siehe <i>Druckmedium</i> >> Seite 28.) (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen noch frisch sind. Die folgenden Bedingungen können die Ursache für die Klumpenbildung der Tinte sein: <ul style="list-style-type: none"> ■ Das auf der Verpackung der Tintenpatrone aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. (In der Originalverpackung bleiben die Original-Brother-Tintenpatronen bis zu zwei Jahre frisch.) ■ Die Tintenpatrone befindet sich länger als sechs Monate im Gerät. ■ Die Tintenpatrone wurde vor ihrer Verwendung eventuell nicht richtig gelagert.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden. Brother empfiehlt, nur Original-Brother-Tintenpatronen zu verwenden und die verbrauchten Tintenpatronen nicht mit Tinte anderer Hersteller wieder aufzufüllen.
	Stellen Sie sicher, dass Sie eines der empfohlenen Druckmedien verwenden. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien</i> >> Seite 29.)
	Die Umgebungstemperatur des Gerätes sollte zwischen 20 °C und 33 °C liegen.
Weiße, horizontale Linien in Texten oder Grafiken. 	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe <i>Druckkopf reinigen</i> >> Seite 85.)
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.
	Verwenden Sie ein empfohlenes Druckmedium. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien</i> >> Seite 29.)
	Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, so dass die regelmäßige Reinigung des Druckkopfes ausgeführt werden kann.
Das Gerät gibt leere Seiten aus.	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe <i>Druckkopf reinigen</i> >> Seite 85.)
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.
	Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, so dass die regelmäßige Reinigung des Druckkopfes ausgeführt werden kann.
	Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung. (Siehe <i>Vertikale Ausrichtung prüfen</i> >> Seite 86.)
Zeichen und Linien sind verschwommen.	Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung. (Siehe <i>Vertikale Ausrichtung prüfen</i> >> Seite 86.)

Probleme mit der Druckqualität (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Texte bzw. Bilder werden schief gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist und dass die Papierführungen richtig eingestellt sind. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 20.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.
Verschmierte Tinte oder Flecken in der Mitte am oberen Rand der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass Sie kein zu dickes oder gewelltes Papier verwenden. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien</i> >> Seite 29.)
Verschmutzte Ausdrücke oder Tinte verläuft.	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein empfohlenes Druckmedium verwenden. (Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und andere Druckmedien</i> >> Seite 29.) Lassen Sie die Tinte vollständig trocknen, bevor Sie die Ausdrücke berühren.
	Achten Sie darauf, dass das Papier mit der Druckseite nach unten in der Papierkassette liegt.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.
	Wenn Sie Fotopapier verwenden, vergewissern Sie sich, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist. Wenn Sie ein Foto vom PC drucken, stellen Sie das Druckmedium im Druckertreiber ein.
Tinte verschmiert oder ist feucht bei glänzendem Fotopapier.	Prüfen Sie die Vorder- und Rückseite des Papiers. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite (Druckseite) nach unten ein. (Siehe <i>Druckmedium</i> >> Seite 28.)
	Wenn Sie glänzendes Fotopapier verwenden, achten Sie darauf, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist.
Flecken auf der Rückseite oder am unteren Rand der Seiten.	Vergewissern Sie sich, dass die Druckwalze nicht mit Tinte verschmutzt ist. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Druckwalze des Gerätes reinigen</i> .)
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 20.)
	Achten Sie darauf, dass die Papierzufuhrrollen nicht mit Tinte verschmutzt sind. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papierzufuhrrollen reinigen</i> .)
Einige Zeilen oder Linien erscheinen komprimiert.	(Windows®) Aktivieren Sie Umgekehrte Reihenfolge auf der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers.
Die Ausdrücke sind zerknittert.	(Windows®) Klicken Sie in der Registerkarte Erweitert des Druckertreibers auf Farbeinstellungen und entfernen Sie das Häkchen bei Druck in beide Richtungen . (Macintosh) Wählen Sie im Druckertreiber Druckeinstellungen , klicken Sie auf Erweitert , wählen Sie Andere Druckoptionen und entfernen Sie das Häkchen bei Druck in beide Richtungen .
	Vergewissern Sie sich, dass Sie Original-Brother-Innobella™-Tinte verwenden.

Probleme bei der Papierhandhabung

Probleme	Mögliche Abhilfe
Das Gerät zieht kein Papier ein.	Achten Sie darauf, dass die Papierkassette ganz eingeschoben ist, bis sie hörbar einrastet.
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes geschlossen ist.
	Wenn auf dem Touchscreen die Papierstau-Meldung angezeigt wird und das Problem weiterhin auftritt, siehe <i>Fehler- und Wartungsmeldungen</i> >> Seite 90.
	Wenn kein Papier eingelegt ist, legen Sie einen neuen Stapel Papier in die Papierkassette ein.
	Wenn Papier in die Papierkassette eingelegt ist, vergewissern Sie sich, dass es gerade eingelegt ist. Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es. Es kann hilfreich sein, das Papier herauszunehmen, den Stapel umzudrehen und wieder in die Papierkassette einzulegen.
	Nehmen Sie etwas Papier aus der Papierkassette und versuchen Sie es dann noch einmal.
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papiereinzugsrollen reinigen</i> .)
Fotopapier wird nicht richtig eingezogen.	Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette. In der Packung ist dazu ein Blatt mehr als angegeben enthalten.
Es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen.	Führen Sie Folgendes aus: (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> >> Seite 20.)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Achten Sie darauf, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist. ■ Nehmen Sie das Papier aus der Kassette, fächern Sie den Papierstapel gut auf und legen Sie ihn dann wieder in die Kassette ein. ■ Achten Sie darauf, dass Sie das Papier nicht zu weit hineinschieben.
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.
Es ist ein Papierstau aufgetreten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Papierstau (MFC-J650DW)</i> >> Seite 106 ■ (MFC-J870DW) <i>Papierstau (MFC-J870DW)</i> >> Seite 112
	Stellen Sie sicher, dass das Bodenkissen in der Papierkassette nicht verschmutzt ist. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papiereinzugsrollen reinigen</i> .)
Papierstau tritt wiederholt auf.	Wenn es wiederholt zu Papierstaus kommt, befinden sich möglicherweise Papierreste im Gerät. Vergewissern Sie sich, dass kein Papier mehr im Gerät gestaut ist, wie unten jeweils beschrieben:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-J650DW) <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> >> Seite 109 ■ (MFC-J870DW) <i>Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus</i> >> Seite 116



Probleme bei der Papierhandhabung (Fortsetzung)

Probleme	Mögliche Abhilfe
Beim Erstellen einer 2-seitigen Kopie oder eines 2-seitigen Druckes tritt ein Papierstau auf.	<p>Wählen Sie eine der Einstellungen zur Vermeidung eines Papierstaus: <i>2-seitig 1</i> oder <i>2-seitig 2</i>.</p> <p>Für Kopieren (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Beidseitiges Kopieren</i>.)</p> <p>Für Drucken (►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)</p>
	Wenn Papierstaus beim Erstellen einer 2-seitigen Kopie oder eines 2-seitigen Druckes häufig auftreten, befindet sich möglicherweise Tinte auf den Papierzufuhrrollen. Reinigen Sie die Papierzufuhrrollen. (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Papierzufuhrrollen reinigen</i> .)

Ausdruck empfangener Faxe

Problem	Mögliche Abhilfe
<ul style="list-style-type: none"> ■ Komprimierte Zeichen ■ Horizontale Streifen ■ Oberer und unterer Seitenrand abgeschnitten ■ Fehlende Linien 	Wird gewöhnlich durch eine schlechte Telefonverbindung verursacht. Erstellen Sie eine Kopie. Wenn die Kopie gut aussieht, dann war vermutlich die Telefonverbindung schlecht. Lassen Sie sich das Fax noch einmal zusenden.
Vertikale schwarze Linien/Streifen auf den empfangenen Faxen.	Vielleicht ist der Scanner des sendenden Gerätes verschmutzt. Bitten Sie den Sender, eine Kopie zu erstellen, um zu prüfen, ob der Fehler beim sendenden Gerät liegt. Lassen Sie sich ein Fax von einem anderen Gerät aus zusenden.
Der linke oder rechte Rand des Faxes ist abgeschnitten oder eine Seite wird auf zwei Blätter gedruckt.	<p>Wenn empfangene Faxe geteilt und auf zwei Seiten gedruckt werden, oder Sie eine zusätzliche leere Seite erhalten, ist möglicherweise das Papierformat für das verwendete Papier falsch eingestellt.</p> <p>(Siehe <i>Papierformat</i> ►► Seite 28.)</p> <p>Schalten Sie die automatische Verkleinerung ein. (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Automatische Verkleinerung beim Empfang</i>.)</p>
Empfangene Farbfaxe werden nur schwarzweiß ausgedruckt.	Ersetzen Sie die verbrauchten Farbpatronen und lassen Sie sich das Farbfax erneut zusenden. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> ►► Seite 81.)

Telefonleitung oder Anschlüsse

Problem	Mögliche Abhilfe
Wählen nicht möglich. (Kein Wählton)	<p>Überprüfen Sie den Fax- und Telefonanschluss.</p> <p>Ändern Sie die Ton-/Pulswahl-Einstellung. (►► Installationsanleitung.)</p> <p>Wenn Sie keinen Wählton hören, schließen Sie ein Telefon und ein Telefonkabel an, von denen Sie wissen, dass sie nicht defekt sind. Heben Sie dann den Hörer des externen Telefons ab und warten Sie auf den Wählton. Wenn Sie immer noch keinen Wählton hören, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung und/oder die Telefondose zu überprüfen.</p>
Das Gerät nimmt keine Anrufe an.	Vergewissern Sie sich, dass am Gerät der richtige Empfangsmodus eingestellt ist. (Siehe <i>Empfangsmodus wählen</i> ►► Seite 40.) Prüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Falls möglich, rufen Sie das Gerät von einem anderen Anschluss aus an und prüfen Sie, ob es den Anruf annimmt. Wenn nicht, prüfen Sie den Anschluss der Faxleitung. Wenn Sie Ihr Gerät anrufen und kein Klingeln zu hören ist, bitten Sie die Telefongesellschaft, die Leitung zu prüfen.

Faxempfang

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Gerät empfängt keine Faxe.	<p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass das Telefonkabel in der Telefondose und an der LINE-Buchse im Gerät eingesteckt ist. Wenn Sie sich für DSL- oder VoIP-Dienste anmelden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um Anweisungen zum Anschluss zu erhalten. Informationen zum Verringern der Modemgeschwindigkeit und Ausschalten des ECM-Fehlerkorrekturverfahrens finden Sie unter <i>Leitungsstörungen / VoIP</i> >> Seite 133.</p>
	<p>Vergewissern Sie sich, dass am Gerät der richtige Empfangsmodus eingestellt ist. Die richtige Einstellung wird durch die externen Geräte und gebuchten Telefondienste, die an derselben Leitung wie das Brother-Gerät eingerichtet sind, festgelegt. (Siehe <i>Empfangsmodus wählen</i> >> Seite 40.)</p>
	<p>Wenn Sie eine dedizierte Faxleitung haben und möchten, dass das Brother-Gerät automatisch alle empfangenen Faxe annimmt, wählen Sie den Modus <i>Nur Fax</i>.</p>
	<p>Wenn das Brother-Gerät gemeinsam mit einem externen Anrufbeantworter an derselben Leitung verwendet wird, wählen Sie den Modus <i>TAD:Anrufbeantw.</i> Im Modus <i>TAD:Anrufbeantw.</i> empfängt das Brother-Gerät automatisch eingehende Faxe und bei einem Telefonanruf kann der Anrufer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.</p>
	<p>Wenn das Brother-Gerät gemeinsam mit anderen Telefonen an derselben Leitung verwendet wird und Sie möchten, dass es automatisch alle empfangenen Faxe annimmt, wählen Sie den Modus <i>Fax/Tel.</i> Im Modus <i>Fax/Tel</i> nimmt das Brother-Gerät automatisch empfangene Faxe an und gibt ein schnelles Doppelklingeln aus, damit Sie Telefonanrufe annehmen können.</p> <p>Wenn das Brother-Gerät empfangene Faxe nicht automatisch annehmen soll, wählen Sie den Modus <i>Manuell</i>. Im Modus <i>Manuell</i> müssen Sie jeden Anruf annehmen und das Gerät für den Faxempfang aktivieren.</p>
<p>Andere Geräte oder Dienste bei Ihnen nehmen den Anruf möglicherweise an, bevor Ihr Brother-Gerät antwortet. Verringern Sie zum Testen die Einstellung für die Klingelanzahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn der Empfangsmodus auf <i>Nur Fax</i> oder <i>Fax/Tel</i> eingestellt ist, reduzieren Sie die Klingelanzahl auf 1 Klingelzeichen. (Siehe <i>Klingelanzahl</i> >> Seite 42.) ■ Wenn der Empfangsmodus auf <i>TAD:Anrufbeantw.</i> eingestellt ist, reduzieren Sie die Klingelanzahl, die am Anrufbeantworter programmiert ist, auf 2 Klingelzeichen. ■ Wenn der Empfangsmodus auf <i>Manuell</i> eingestellt ist, verändern Sie NICHT die Klingelanzahl. <p>Bitte Sie jemanden, Ihnen ein Testfax zu senden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn Sie das Testfax erfolgreich empfangen, arbeitet Ihr Gerät korrekt. Denken Sie daran, die Klingelanzahl bzw. die Einstellung des Anrufbeantworters wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Wenn die Empfangsprobleme nach dem Zurücksetzen der Klingelanzahl erneut auftreten, wird der Faxanruf von einem Menschen, einem Gerät oder einem gebuchten Dienst angenommen, bevor das Gerät ihn annehmen kann. ■ Wenn Sie das Fax nicht empfangen können, dann wird Ihr Faxempfang möglicherweise durch ein anderes Gerät oder einen anderen gebuchten Dienst gestört oder es liegt ein Problem mit Ihrer Faxleitung vor. 	

Faxempfang (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Gerät empfängt keine Faxe. (Fortsetzung)	Wenn Sie einen Anrufbeantworter (Modus <code>TAD:Anrufbeantw.</code>) an derselben Leitung wie das Brother-Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Anrufbeantworter richtig eingerichtet ist. (Siehe <i>Externen Anrufbeantworter anschließen</i> >> Seite 50.)
	1 Schließen Sie den externen Anrufbeantworter wie in der Abbildung auf Seite 50 an.
	2 Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er Anrufe nach ein oder zwei Klingelzeichen annimmt.
	3 Nehmen Sie am Anrufbeantworter eine Ansage auf. <ul style="list-style-type: none"> ■ Starten Sie die Aufnahme und beginnen Sie erst nach ca. fünf Sekunden zu sprechen. ■ Sprechen Sie eine kurze Ansage (bis zu 20 Sekunden) auf. ■ Beenden Sie die Ansage mit dem Fernaktivierungs-Code für Teilnehmer, die manuelle Faxe versenden. Zum Beispiel: „Hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht oder drücken Sie * 5 1 und Start, um ein Fax zu senden.“
	4 Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er zum Annehmen von Anrufen bereit ist.
5 Stellen Sie am Brother-Gerät den Empfangsmodus auf <code>TAD:Anrufbeantw.</code> (Siehe <i>Empfangsmodus wählen</i> >> Seite 40.)	
	Vergewissern Sie sich, dass die Fax-Erkennung am Brother-Gerät eingeschaltet ist. Die Fax-Erkennung ist eine Funktion, mit der Sie ein Fax auch empfangen können, wenn Sie einen Anruf an einem externen Telefon angenommen haben. (Siehe <i>Fax-Erkennung</i> >> Seite 43.)
	Wenn häufig Leitungsstörungen auftreten, sollten Sie die Kompatibilität auf <i>Sicher</i> (für VoIP) einstellen. (Siehe <i>Leitungsstörungen / VoIP</i> >> Seite 133.)
	Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen. (Siehe <i>Anschlussart einstellen</i> >> Seite 48.)

Fax senden

Problem	Mögliche Abhilfe
Es kann kein Fax gesendet werden.	Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass das Telefonkabel in der Telefondose und an der LINE-Buchse im Gerät eingesteckt ist.
	Drucken Sie einen Sendebericht aus und sehen Sie darin nach, ob ein Fehlerhinweis enthalten ist. (>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Berichte und Listen</i> .)
	Bitten Sie den Empfänger sich zu vergewissern, dass in sein Gerät Papier eingelegt ist.
Schlechte Übertragungsqualität.	Stellen Sie die Auflösung <i>Fein</i> oder <i>S-Fein</i> ein. Kopieren Sie ein Dokument, um zu überprüfen, ob der Scanner richtig arbeitet. Ist die Qualität schlecht, sollten Sie den Scanner reinigen. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> >> Seite 84.)

Fax senden (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Sendebericht zeigt „ÜBERTR:FEHLER“.	Wahrscheinlich traten Leitungsstörungen auf. Versuchen Sie, das Dokument noch einmal zu senden. Wenn Sie ein PC-Fax senden und im Sendebericht „ÜBERTR:FEHLER“ erscheint, ist vielleicht der Speicher voll. Schaffen Sie freien Speicher, indem Sie den Speicherempfang ausschalten (»» Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Speicherempfang-Funktionen ausschalten.</i>), Faxnachrichten aus dem Gerätespeicher drucken (»» Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Gespeichertes Fax drucken.</i>) oder einen zeitversetzten Sendeauftrag bzw. Faxabruf löschen. (Siehe <i>Abbrechen einer Faxübertragung</i> »» Seite 38.) (»» Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Anzeigen/Abbrechen anstehender Aufträge.</i>) Wenn die Anzeige wiederholt erscheint, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung zu überprüfen.
	Wenn häufig Leitungsstörungen auftreten, sollten Sie die Geräte-Kompatibilität auf <i>Sicher</i> (für VoIP) einstellen. (Siehe <i>Leitungsstörungen / VoIP</i> »» Seite 133.)
	Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen. (Siehe <i>Anschlussart einstellen</i> »» Seite 48.)
Faxe kommen beim Empfänger mit vertikalen schwarzen Streifen an.	Vertikale schwarze Streifen auf den gesendeten Faxen treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> »» Seite 84.)

Ankommende Anrufe

Problem	Mögliche Abhilfe
Bei Telefonanrufen wird zum Faxempfang umgeschaltet.	Wenn die Fax-Erkennung auf <i>Ein</i> gestellt ist, achtet das Gerät verstärkt auf Faxsignale. Es kann vorkommen, dass es Stimmen oder Musik als Ruf ton eines Faxgerätes interpretiert. Deaktivieren Sie dann das Gerät, indem Sie  drücken. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie die Fax-Erkennung auf <i>Aus</i> stellen. (Siehe <i>Fax-Erkennung</i> »» Seite 43.)
Faxanruf manuell vom Telefon zum Gerät weiterleiten.	Wenn Sie den Anruf über ein externes Telefon angenommen haben, geben Sie den Fernaktivierungs-Code am Telefon ein (die Standardeinstellung ist * 5 1). Wenn Sie den Anruf über ein externes Telefon in der Nähe des Gerätes angenommen haben, können Sie das Fax auch empfangen, indem Sie <i>Start</i> und dann <i>Empfangen</i> drücken. Legen Sie den Hörer auf, sobald das Gerät den Anruf übernimmt.
Andere Geräte und Dienste an derselben Leitung.	Wenn an der Leitung, an die das Gerät angeschlossen ist, auch andere Funktionen wie z. B. Anklopfen, Anklopfen/Anrufer-Kennung, Anrufer-Kennung, Voice Mail, Anrufbeantworter oder Alarmsysteme ausgeführt werden, kann dies eventuell Probleme beim Senden und Empfangen von Faxen verursachen. Zum Beispiel: Wenn ein Fax empfangen oder gesendet wird, während an derselben Telefonleitung ein anderer Dienst aktiv ist, kann durch dessen Signale der Faxempfang vorübergehend unterbrochen werden. Das Brother ECM-Fehlerkorrekturverfahren behebt dieses Problem in den meisten Fällen. Es tritt bei allen Telekommunikationsgeräten auf, die Informationen über eine Leitung senden und empfangen, über die auch andere Dienste ausgeführt werden. Wenn Sie geringfügige Unterbrechungen ganz vermeiden möchten, sollten Sie das Gerät an eine separate Leitung ohne solche Dienste anschließen.

Kopierprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Vertikale schwarze Linien oder Streifen auf den Kopien.	Schwarze vertikale Linien auf den Kopien treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen, das Vorlagenglas, den weißen Streifen und die weiße Folie über ihnen. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> >> Seite 84.)
Schlechte Kopierqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs.	Verwenden Sie das Vorlagenglas. (Siehe <i>Vorlagenglas verwenden</i> >> Seite 33.)
Das Anpassen der Kopie an die Seitengröße funktioniert nicht richtig.	Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage nicht schief eingelegt ist. Richten Sie das Dokument aus und versuchen Sie es erneut.

Scanprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Beim Scannen wird ein TWAIN- oder WIA-Fehler angezeigt. (Windows®)	Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Scanprogramm der Brother TWAIN- oder WIA-Treiber als primäre Quelle gewählt ist. Zum Beispiel: Klicken Sie in Nuance™ PaperPort™ 12SE auf Scaneinstellungen, Auswählen , um den Brother TWAIN/WIA-Treiber zu wählen.
Beim Scannen wird ein TWAIN- oder ICA-Fehler angezeigt. (Macintosh)	Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN-Treiber als primäre Quelle gewählt ist. Klicken Sie im PageManager auf Datei, Quelle wählen und wählen Sie den Brother TWAIN-Treiber. Sie können Dokumente auch mit dem ICA-Scannertreiber scannen. (>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.)
Die Texterkennung funktioniert nicht.	Erhöhen Sie die Scanner-Auflösung. (Macintosh) Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Weitere Informationen siehe <i>Zugang zum Brother-Support (Macintosh)</i> >> Seite 5.
Schlechte Scanqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs. ■ Vertikale schwarze Linien in den gescannten Daten.	Reinigen Sie den weißen Streifen im Vorlageneinzug und den Glasstreifen darunter. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> >> Seite 84.) Verwenden Sie das Vorlagenglas. (Siehe <i>Vorlagenglas verwenden</i> >> Seite 33.)

Speichermedium-Funktionen-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Wechseldatenträger-Funktionen arbeiten nicht richtig.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nehmen Sie das Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) heraus und setzen Sie es wieder ein. 2 Wenn Sie am PC unter Windows® den Befehl „Auswerfen“ verwendet haben, müssen Sie zuerst die Speicherkarte oder den USB-Stick herausnehmen, bevor Sie fortfahren. 3 Wenn bei Verwendung des Befehls „Auswerfen“ eine Fehlermeldung erscheint, bedeutet dies, dass auf das Speichermedium zugegriffen wird. Warten Sie ein wenig und versuchen Sie es dann noch einmal. 4 Wenn all dies nicht hilft, schalten Sie den PC und Ihr Gerät aus und wieder ein.

Speichermedium-Funktionen-Probleme (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Vom Computer aus kann nicht auf den Wechseldatenträger zugegriffen werden.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick richtig eingesetzt haben.
Ein Teil des Fotos wird nicht ausgedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der randlose Druck und das Anpassen der Größe ausgeschaltet sind. (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Randlos drucken</i> und <i>Anpassen</i> .)

Software-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Software kann nicht installiert oder es kann nicht gedruckt werden.	(Windows®) Starten Sie das Programm MFL-Pro Suite reparieren auf der CD-ROM. Dieses Programm repariert die Software und installiert sie neu.
Eine Fehlermeldung, dass das Gerät beschäftigt ist, erscheint.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keine Fehlermeldung auf dem Touchscreen anzeigt.

Netzwerkprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Es kann nicht über das Netzwerk gedruckt werden.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet, online und im Bereitschaftsmodus ist. Drucken Sie einen Netzwerk-Konfigurationsbericht aus (►► Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen: <i>Berichte und Listen</i> .) und überprüfen Sie in dieser Liste die ausgedruckten aktuellen Netzwerkeinstellungen. (MFC-J870DW) Schließen Sie das Netzwerkkabel erneut am Hub an, um sicherzustellen, dass die Verkabelung und die Netzwerkverbindungen richtig hergestellt sind. Versuchen Sie, wenn möglich, das Gerät an einen anderen Anschluss des Hubs mit einem anderen Kabel anzuschließen. Wenn die Verbindungen korrekt sind, erscheint für 2 Sekunden <i>LAN aktiv</i> auf dem Gerät. Wenn Sie eine Wireless-Verbindung nutzen oder Netzwerkprobleme haben ►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.
Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	Eine Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so konfiguriert sein, dass das Scannen im Netzwerk erlaubt ist. Um den Port 54925 für das Scannen im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein: Im Feld Name: Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein, zum Beispiel „Brother NetScan“. Im Feld Portnummer: Geben Sie „54925“ ein. Im Feld Protokoll: Vergewissern Sie sich, dass „UDP“ gewählt ist. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die mit der Sicherheits-/Firewall-Software der Drittfirma geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software. (Macintosh) Wählen Sie Andere in der Dropdown-Liste Modell im Hauptbildschirm von ControlCenter2 aus. Achten Sie im Fenster DeviceSelector darauf, dass Netzwerk als Anschlussart ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Durchsuchen . Wählen Sie das Gerät erneut aus und drücken Sie OK .

Netzwerkprobleme (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der PC-Faxempfang über das Netzwerk funktioniert nicht.	<p>(Windows®)</p> <p>Eine Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so konfiguriert sein, dass PC-Faxempfang erlaubt ist. Um den Port 54926 für den PC-Faxempfang im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:</p> <p>Im Feld Name: Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein, zum Beispiel „Brother PC-Faxempfang“.</p> <p>Im Feld Portnummer: Geben Sie „54926“ ein.</p> <p>Im Feld Protokoll: Vergewissern Sie sich, dass „UDP“ gewählt ist.</p> <p>Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die mit der Sicherheits-/Firewall-Software der Drittfirma geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.</p>
Die Brother-Software kann nicht installiert werden.	<p>(Windows®)</p> <p>Erlauben Sie den folgenden Programmen den Zugriff auf das Netzwerk, wenn während der Installation der MFL-Pro Suite eine Warnmeldung Ihrer Sicherheitssoftware angezeigt wird.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Wenn Sie eine Firewall-Funktion einer Anti-Spyware- oder Antiviren-Sicherheitssoftware verwenden, deaktivieren Sie diese vorübergehend und installieren Sie die Brother-Software.</p>
Es kann keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt werden.	<p>Untersuchen Sie das Problem mit Hilfe vom WLAN-Bericht.</p> <p>Drücken Sie  (Einstell.), Alle Einstell. und dann ▲ oder ▼, um Ausdrücke anzuzeigen. Drücken Sie Ausdrücke. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis WLAN-Bericht angezeigt wird, und drücken Sie dann WLAN-Bericht.</p> <p>➤➤ Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.</p>

Probleme beim Eingeben von Daten

Problem	Mögliche Abhilfe
Nummern oder Zeichen können nicht über die Zifferntasten eingegeben werden.	Verwenden Sie die Tastatur auf dem Touchscreen zum Eingeben von Informationen.

Wählton-Erkennung

Werkseitig ist Ihr Gerät so eingestellt, dass es beim automatischen Senden eines Faxes eine festgelegte Zeit wartet, bevor es die Nummer wählt. Wenn Sie diese Einstellung auf **Erkennung** ändern, beginnt das Gerät zu wählen, sobald es einen Wählton erkennt. Diese Einstellung kann etwas Zeit sparen, wenn Sie ein Fax an viele Empfänger senden. Wenn Sie die Einstellung geändert haben und anschließend öfter Probleme beim Wählen auftreten, sollten Sie wieder die Einstellung **Keine Erkennung** verwenden.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wählton** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Wählton**.
- 7 Drücken Sie **Erkennung** oder **Keine Erkennung**.
- 8 Drücken Sie .

Leitungsstörungen / VoIP

Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxen auftreten, können Sie die Kompatibilitätseinstellung ändern, um die Übertragungsgeschwindigkeit des Modems zu verringern und damit Fehler zu reduzieren.

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie **Alle Einstell.**
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Kompatibilität** anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie **Kompatibilität**.
- 7 Drücken Sie **Normal** oder **Sicher** (für VoIP).
 - **Sicher** (für VoIP) reduziert die Modemgeschwindigkeit auf 9.600 bit/s und schaltet den Farbfaxempfang und, außer im Farbfaxversand, auch die ECM-Fehlerkorrektur aus. Sie werden diese Einstellung nur benötigen, wenn häufig Leitungsstörungen auftreten.
 - Um die Kompatibilität mit den meisten VoIP-Diensten zu verbessern, empfiehlt Brother, als Kompatibilitätseinstellung **Sicher** (für VoIP) zu wählen.
 - **Normal** stellt die Modemgeschwindigkeit auf 14.400 bit/s ein.
- 8 Drücken Sie .

HINWEIS

VoIP (Voice over IP) ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung an Stelle einer konventionellen Telefonleitung verwendet.

Geräteinformationen

Seriennummer anzeigen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes wie folgt auf dem Touchscreen anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Geräte-Info` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Geräte-Info`.
- 5 Drücken Sie `Serien-Nr.`
Die Seriennummer Ihres Gerätes wird auf dem Touchscreen angezeigt.
- 6 Drücken Sie .

Firmware-Version überprüfen

Sie können sich die Firmware-Version Ihres Gerätes wie folgt auf dem Touchscreen anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie `Alle Einstell.`
- 3 Drücken Sie `▲` oder `▼`, um `Geräte-Info` anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie `Geräte-Info`.
- 5 Drücken Sie `Firmware-Version`.
- 6 Drücken Sie `Main-Version`.
Die Firmware-Version Ihres Gerätes wird auf dem Touchscreen angezeigt.
- 7 Drücken Sie .

Reset-Funktionen

Die folgenden Reset-Funktionen stehen zum Zurücksetzen von Einstellungen zur Verfügung:

- 1 `Maschine` wird zurückgesetzt
Sie können alle geänderten Geräteeinstellungen, wie zum Beispiel Datum und Uhrzeit, Anschlussart und Klingelanzahl, zurücksetzen.
- 2 `Netzwerk`
Sie können den PrintServer auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen (zum Beispiel das Kennwort und die IP-Adresse).
- 3 `Adressbuch & Fax`
Adressbuch & Fax setzt die folgenden Einstellungen zurück:
 - `Adressbuch`
(Adressbuch und Rundsende-Gruppen)
 - `Programmierte Faxe`
(Passiver Faxabruf, Zeitwahl und Stapelübertragung mit Zeitwahl)
 - `Absenderkennung`
(Name und Nummer)
 - `Fernabfrage-Funktionen`
(Fax-Weiterleitung)
 - `Berichteinstellungen`
(Sendebericht, Adressbuch und Journal)
 - `Verlauf`
(Anruferliste und gewählte Nummern)
 - `Gespeicherte Faxe`
- 4 `Alle Einstell.`
Sie können alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellung zurücksetzen.
Brother empfiehlt dringend, das Zurücksetzen auszuführen, bevor das Gerät veräußert oder entsorgt wird.

HINWEIS

(MFC-J870DW)

Ziehen Sie das Datenkabel ab, bevor Sie Netzwerk oder Alle Einstell. wählen.

Einstellungen des Gerätes zurücksetzen

- 1 Drücken Sie  (Einstell.).
- 2 Drücken Sie Alle Einstell.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inbetriebnahme anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie Inbetriebnahme.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Zurücksetzen anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie Zurücksetzen.
- 7 Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Typ für das Zurücksetzen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den Typ.
- 8 Drücken Sie zur Bestätigung Ja.
- 9 Halten Sie Ja 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Einstellungstabellen verwenden

Das Touchscreen-Display des Gerätes lässt sich leicht einrichten und bedienen. Sie müssen nur auf die gewünschten Einstellungen und Optionen, die im Display angezeigt werden, drücken.

Wir haben folgende schrittweise Einstellungstabellen erstellt, damit Sie alle für die jeweilige Einstellung und Funktion verfügbaren Optionen auf einen Blick sehen können. Mit diesen Tabellen können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für das Gerät schnell auswählen.

Einstellungstabellen

Die Einstellungstabelle zeigt die verfügbaren Einstellungsoptionen. Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



(Einstell.)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite	
Tinte	(Siehe <i>(Tinte)</i> >> Seite 169.)					
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Zur Konfiguration des TCP/IP-Protokolls.	Siehe + .	
	WLAN-Assistent	—	—	Mit der Brother-CD-ROM können Sie die Einstellungen für das drahtlose Netzwerk konfigurieren.		
	Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren PrintServer für ein Wireless-Netzwerk manuell konfigurieren.	Siehe ‡ .	
	WPS/AOSS	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.		
	WPS + PIN-Code	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen über WPS mit PIN.		
		WLAN-Status	—	—	Zeigt den aktuellen Status der Wireless-Netzwerkverbindung an.	Siehe + .
		MAC-Adresse	—	—	Die MAC-Adresse des Gerätes wird angezeigt.	
Faxvorschau (MFC-J870DW)	—	—	Ein Aus*	Empfangene Faxe werden auf dem Touchscreen angezeigt.	44	
 (Druckmedium)	—	—	Normal* Inkjet Brother BP71 And. Glanz Folie	Zum Einstellen des Druckmediums entsprechend dem in der Papierkassette eingelegten Papier.	28	

+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

‡ >>> Installationsanleitung.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
 (Papierformat)	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Zum Einstellen des Papierformats entsprechend dem in der Papierkassette eingelegten Papier.	28
Alle Einstell.	—	—	Weitere Informationen finden Sie unter <i>Alle Einstell.</i> in der folgenden Tabelle.	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	—
† >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.					
‡ >>> Installationsanleitung.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					



Alle Einstell.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Geräteeinstell	Tinte	Testdruck	Druckqualität Ausrichtung	Zur Überprüfung der Druckqualität und der vertikalen Ausrichtung.	85 86
		Reinigen	Schwarz Farbe Alle	Zum Reinigen des Druckkopfes.	85
		Tintenvorrat	—	Zeigt den Tintenvorrat an.	Siehe ◆.
	Druckmedium	—	Normal* Inkjet Brother BP71 And. Glanz Folie	Zum Einstellen des Druckmediums entsprechend dem in der Papierkassette eingelegten Papier.	28
	Papierformat	—	A4* A5 10x15cm Letter	Zum Einstellen des Papierformats entsprechend dem in der Papierkassette eingelegten Papier.	28
	◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.				
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite	
Geräteeinstell (Fortsetzung)	Lautstärke	Klingeln	Aus Leise Normal* Laut	Zum Einstellen der Klingellautstärke.	18	
		Signalton	Aus Leise* Normal Laut	Zum Einstellen der Signalton-Lautstärke beim Bedienen des Touchscreens oder Touchpanels.	18	
		Lautsprecher	Aus Leise Normal* Laut	Zum Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke.	19	
	LCD-Einstell.	Beleuchtung	Hell* Normal Dunkel	Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Touchscreens ändern.	19	
		Dimmer	Aus 10Sek. 20Sek. 30Sek.*	Sie können einstellen, wie lange nach dem letzten Fingerdruck der Hintergrund des Touchscreens noch leuchten soll.	Siehe ♦.	
	Tastatureinstellungen	—	QWERTZ* ABC	Sie können die Art der Tastatur für den Touchscreen einstellen.	12	
	Energiesparen	—	1Min. 2Min. 3Min. 5Min.* 10Min. 30Min. 60Min.	Sie können wählen, wie lange nach der letzten Verwendung des Gerätes automatisch zum Energiesparmodus umgeschaltet werden soll.	Siehe ♦.	
	Favoriten-Einstellungen	Favoriten-Name	Favoriten-Name bearbeiten	—	Sie können den Favoriten-Namen ändern.	17
			Löschen	—	Zum Löschen des Favoriten.	17
♦ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.						
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.						

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Fax	Empfangseinst.	Empfangsmodus	Nur Fax* Fax/Tel TAD:Anrufbeantw. Manuell	Wählen Sie hier den gewünschten Empfangsmodus.	40
		Klingelanzahl	0 1 2* 3 4 5	Zur Einstellung der Klingeltöne bis zum Antworten des Gerätes im Modus Nur Fax oder Fax/Tel.	42
		F/T Rufzeit	20Sek. 30Sek.* 40Sek. 70Sek.	Länge des schnellen Doppelklingelns im Modus Fax/Tel.	42
		Faxvorschau (MFC-J870DW)	Ein Aus*	Empfangene Faxe werden auf dem Touchscreen angezeigt.	44
		Fax-Erkennung	Ein* Aus	Faxe werden automatisch empfangen, wenn Sie einen Anruf angenommen haben und den Faxton hören.	43
		Fernakt. -Codes	Fernakt. -Codes (Optionen) Ein* Aus Fernaktivier.-Code (*51)	Es können alle Anrufe über ein externes Telefon angenommen und das Gerät durch Eingabe des Codes aktiviert bzw. deaktiviert werden. Sie können diesen Code auch ändern.	53

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Fax (Fortsetzung)	Empfangseinst. (Fortsetzung)	Auto Verkl.	Ein* Aus	Zum Verkleinern empfangener Faxe, um sie an das Papierformat anzupassen.	Siehe ◆.
		Speicherempf.	Aus* Fax weiterleiten Fax speichern PC Faxempfang	Zum Einschalten der Fax-Weiterleitung, der Faxspeicherung (zur Fernabfrage) oder des PC-Faxempfangs (zur Weiterleitung der Faxe an den PC). Wenn die Fax-Weiterleitung oder der PC-Faxempfang gewählt wird, kann auch der Backup-Druck als Sicherheitsfunktion eingeschaltet werden.	
	Berichte	Sendebericht	Ein Ein+Dok Aus* Aus+Dok	Wählen Sie die Einstellung für den Sendebericht.	39
		Journal	Journal	Intervall für den automatischen Journalausdruck. Wenn Sie eine andere Option als Aus und Nach 50 Faxen gewählt haben, können Sie die Zeit für die gewählte Option einstellen. Wenn Sie Intervall:7 Tage gewählt haben, können Sie den Wochentag einstellen.	Siehe ◆.
			Zeit		
	Tag				
	Fax drucken	—	—	Zum Ausdrucken empfangener und gespeicherter Faxe.	
	Zugangscode	—	---*	Zum Festlegen des Zugangscode für die Fernabfrage.	
	Anst. Aufträge	—	—	Zum Anzeigen und Abbrechen noch anstehender Aufträge.	
	Extras	Zugangssperre (MFC-J870DW)	—	Sperrt den Zugriff auf die meisten Funktionen, mit Ausnahme des Faxempfangs im Speicher.	
Tastensperre (MFC-J650DW)		—	Sperrt den Zugriff auf die meisten Funktionen, mit Ausnahme des Faxempfangs.		
Anrufer-Kenn.		Ein* Aus	Zum Anzeigen oder Drucken einer Liste der letzten 30 gespeicherten Anrufer-Kennungen.	47	

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite
Netzwerk	LAN (Kabel) (MFC-J870DW)	TCP/IP	Boot-Methode	Auto* Fest RARP BOOTP DHCP	Zur Auswahl der BOOT-Methode.	Siehe +.
			IP-Adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP-Adresse ein.	
			Subnet-Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.	
			Knotenname	BRNXXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.	
			WINS-Konfiguration	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS-Konfigurationsmodus.	
			WINS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server.	
			DNS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server.	
			APIPA	Ein* Aus	Weist automatisch eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.	

+ >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

♣ Bitte laden Sie die Wi-Fi Direct™ Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite	
Netzwerk (Fortsetzung)	LAN (Kabel) (MFC-J870DW) (Fortsetzung)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Zur Auswahl des Ethernet-Link-Modus.	Siehe +.	
		Status (Kabel)	—	Aktiv 100B-FD Aktiv 100B-HD Aktiv 10B-FD Aktiv 10B-HD Inaktiv Kabelgebunden AUS	Zeigt den aktuellen Status der verkabelten Netzwerkverbindung an.		
		MAC-Adresse	—	—	Die MAC-Adresse des Gerätes wird angezeigt.		
	WLAN	TCP/IP	Boot-Methode	—	Auto* Fest RARP BOOTP DHCP	Zur Auswahl der BOOT-Methode.	
			IP-Adresse	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP-Adresse ein.	
			Subnet-Mask	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.	
			Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.	
			Knotenname	—	BRWXXXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.	

+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

♣ Bitte laden Sie die Wi-Fi Direct™ Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite
Netzwerk (Fortsetzung)	WLAN (Fortsetzung)	TCP/IP (Fortsetzung)	WINS-Konfiguration	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS-Konfigurationsmodus.	Siehe +.
			WINS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server.	
			DNS-Server	(Primär) 000.000.000.000 (Sekundär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server.	
			APIPA	Ein* Aus	Weist automatische eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.	
		WLAN-Assistent	—	—	Mit der Brother-CD-ROM können Sie die Einstellungen für das drahtlose Netzwerk konfigurieren.	
		Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren PrintServer für ein Wireless-Netzwerk manuell konfigurieren.	
		WPS/AOSS	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	
WPS + PIN-Code	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen über WPS mit PIN.			

+ >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

♣ Bitte laden Sie die Wi-Fi Direct™ Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite	
Netzwerk (Fortsetzung)	WLAN (Fortsetzung)	WLAN-Status	Status	—	Zeigt den aktuellen Status der Wireless-Netzwerkverbindung an.	Siehe +.	
			Signal	—	Zeigt die aktuelle Signalstärke der Wireless-Netzwerkverbindung an.		
			SSID	—	Zeigt die aktuelle SSID an.		
			Komm.-Modus	—	Zeigt den aktuellen Kommunikationsmodus an.		
		MAC-Adresse	—	—	Die MAC-Adresse des Gerätes wird angezeigt.		
	Wi-Fi Direct (MFC-J870DW)	Taste drücken	—	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wi-Fi Direct™ Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	Siehe ♣.
			PIN-Code	—	—	Sie können die Wi-Fi Direct™ Netzwerkeinstellungen einfach über WPS mit PIN konfigurieren.	
			Manuell	—	—	Sie können Ihre Wi-Fi Direct™ Netzwerkeinstellungen manuell konfigurieren.	
			Gruppeneigentümer	—	Ein Aus*	Zum Einstellen des Gerätes als Gruppeneigentümer.	

+ >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

♣ Bitte laden Sie die Wi-Fi Direct™ Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite
Netzwerk (Fortsetzung)	Wi-Fi Direct (MFC-J870DW) (Fortsetzung)	Gerätein- formation	Gerätename	—	Zeigt den Namen des Gerätes an.	Siehe ♣.
			SSID	—	Zeigt die SSID des Gruppeneigentümers an. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, zeigt der Touchscreen Nicht verbunden an.	
			IP-Adresse	—	Zeigt die aktuelle IP-Adresse des Gerätes an.	
		Statusin- formation	Status	G/O aktiv (**) Client aktiv Nicht verbunden Aus ** = Anzahl der Geräte	Zeigt den aktuellen Status des Wi-Fi Direct™ Netzwerks an.	
			Signal	Stark Mittel Schwach Keines	Zeigt die aktuelle Signalstärke des Wi-Fi Direct™ Netzwerks an. Wenn das Gerät als Gruppeneigentümer eingestellt ist, zeigt der Touchscreen stets Stark an.	
		I/F aktivieren	—	Ein Aus*	Aktiviert oder deaktiviert die Wi-Fi Direct™ Verbindung.	

† >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

♣ Bitte laden Sie die Wi-Fi Direct™ Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite	
Netzwerk (Fortsetzung)	NFC (MFC-J870DW)	—	—	Ein* Aus	Aktiviert oder deaktiviert die NFC-Funktion. Weitere Informationen zur NFC-Funktion finden Sie unter <i>So drucken und scannen Sie mit NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW)</i> >> Seite 76.	—	
	Einstellungen für Webverbind	Proxy-Einstell.	Proxy-Verbindung	Ein Aus*	Zum Ändern der Einstellungen für die Webverbindung.	Siehe ●.	
				Adresse			—
				Port			—
				Benutzername			—
Kennwort				—			
Netzwerk I/F (MFC-J870DW)	—	—	LAN (Kabel)* WLAN	Sie können die Art der Netzwerkverbindung wählen.	Siehe +.		
WLAN aktiv (MFC-J650DW)	—	—	Aus* Ein	Zur Einrichtung einer Wireless-Netzwerkverbindung.			
Netzwerk-Reset	—	—	Ja Nein	Setzt alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.			

+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

♣ Bitte laden Sie die Wi-Fi Direct™ Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



Alle Einstell. (Fortsetzung)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Ausdrucke	Sendebericht	—	—	Zum Ausdrucken der entsprechenden Berichte und Listen.	Siehe ◆.
	Adressbuch	—	—		
	Journal	—	—		
	Geräteeinstell	—	—		
	Netzwerk-Konfiguration	—	—		
	WLAN-Bericht	—	—		
	Anruferliste	—	—		
Geräte-Info	Serien-Nr.	—	—	Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.	134
	Firmware-Version	Main-Version	—	Zeigt die Firmware-Version des Gerätes an.	134
Inbetriebnahme	Datum/Uhrzeit	Datum	—	Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit für Displayanzeige und Kopfzeilen von gesendeten Faxdokumenten.	87
		Zeit	—		
		Zeitumstellung	Ein* Aus		
	Abs. -Kennung	Fax Name	—	Zum Speichern der Absenderkennung (Name, Fax-Nr.), die auf jede Seite der gesendeten Faxe gedruckt wird.	Siehe ‡.
	Ton-/Pulswahl	—	Tonwahl* Pulswahl	Zum Einstellen des Wählverfahrens.	
	Wählton	—	Erkennung Keine Erkennung*	Schaltet die Wählton-Erkennung ein oder aus.	133
	Anschlussart	—	Normal* Nebenstelle ISDN	Stellen Sie hier ein, wie das Gerät angeschlossen ist.	48
	Kompatibilität	—	Normal* Sicher (für VoIP)	Zum Beheben von Übertragungsproblemen durch Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit des Modems.	133

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

‡ >>> Installationsanleitung.

+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Inbetriebnahme (Fortsetzung)	Zurücksetzen	Maschine wird zurückgesetzt	Ja Nein	Sie können alle geänderten Geräteeinstellungen, wie zum Beispiel Datum und Uhrzeit, Anschlussart und Klingelanzahl, zurücksetzen.	134
		Netzwerk	Ja Nein	Setzt den PrintServer (d. h. Einstellungen wie Kennwort und IP-Adresse) auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
		Adressbuch & Fax	Ja Nein	Löscht alle gespeicherten Adressbuchnummern und Faxe und setzt die Einstellungen für Absenderkennung, Adressbuchliste, Sendebericht und Journal auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.	
		Alle Einstell.	Ja Nein	Setzt alle Geräteeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.	
	Ausrichtung Disk-Druck (MFC-J870DW)	—	—	—	Zum Ausrichten der Druckposition.
<p>◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen. ‡ >>> Installationsanleitung. + >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.</p>					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Funktionstabellen



Fax (Wenn die Faxvorschau ausgeschaltet ist.)

HINWEIS

Die Faxvorschau ist für MFC-J650DW nicht verfügbar.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Wahl-W (PAUSE)	—	—	—	Wählt zuletzt gewählte Nummer noch einmal an. Wenn Sie eine Fax- oder Rufnummer auf dem Touchpanel eingeben, ändert sich Wahl-W auf dem Touchscreen zu PAUSE. Drücken Sie auf PAUSE, wenn eine Verzögerung beim Wählen von Nummern erforderlich ist, wie zum Beispiel bei Vermittlungsdiensten (Call-by-Call) und Kreditkartennummern. Sie können auch beim Anlegen von Adressen Pausen speichern.	55
Tel (R)	—	—	—	Tel wechselt zu R, wenn „Nebenstelle“ als Anschlussart gewählt wird. Mit R kann innerhalb einer Nebenstellenanlage die Amtsholung erfolgen oder ein Anruf weitergeleitet werden.	48

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Adressbuch	 (Suchen:)	—	—	Es wird innerhalb des Adressbuchs gesucht.	54
	Bearbeiten	—	Neue Adr. hinzufg	Speichert Adressbuchnummern, so dass Sie durch Drücken auf Adressbuch auf dem Touchscreen (und Übernehmen, dann Fax Start) wählen können.	57
			Rundsende-Gr speichern	Sie können Gruppen von Rufnummern zum Rundsenden speichern.	Siehe ◆.
			Ändern	Sie können Adressbuchnummern speichern.	58
			Löschen	Sie können Adressbuchnummern löschen.	
—	Übernehmen	—	Sie können über das Adressbuch Faxe senden.	54	
Gewählte Nummern	Gewählte Nrn	Übernehmen	—	Sie können eine Nummer aus der Liste der gewählten Nummern auswählen, um anschließend ein Fax an sie zu senden, sie im Adressbuch zu speichern oder sie zu löschen.	55
		Bearbeiten	Zu Adressbuch hinzufügen Löschen		
	Anruferliste	Übernehmen	—	Sie können eine Nummer aus der Anruferliste auswählen, um ein Fax an sie zu senden, sie im Adressbuch zu speichern oder sie zu löschen.	56
		Bearbeiten	Zu Adressbuch hinzufügen Löschen		
Optionen	Faxauflösung	—	Standard* Fein S-Fein Foto	Zur Auswahl der Auflösung für zu sendende Faxe.	Siehe ◆.
	Kontrast	—	Auto* Hell Dunkel	Zum Ändern der Helligkeit von Faxen, die Sie senden.	
	Rundsenden	Nummer hinzuf.	Nummer hinzuf.	Nummer hinzuf.	
			Aus Adressbuch hinzufügen Suche in Adressbuch	Aus Adressbuch hinzufügen Suche in Adressbuch	
Vorschau (MFC-J870DW)	—	—	Ein Aus*	Sie können ein Fax vor dem Versenden ansehen.	38
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen (Fortsetzung)	Farbeinstellung	—	S/W* Farbe	Zum Einstellen, ob Faxe in Schwarzweiß oder Farbe versendet werden.	37
	Zeitwahl	Zeitwahl	Ein Aus*	Zum Senden eines Faxes zu einem späteren Zeitpunkt (Einstellung im 24-Stunden-Format).	Siehe ◆.
		Uhrzeit	—		
	Stapelübertrag	—	Ein Aus*	Sendet alle zeitversetzten Faxe, die zur selben Zeit und zur selben Faxnummer gesendet werden sollen, in einer Übertragung.	
	Direktversand	—	Ein Aus*	Sie können ein Fax senden, ohne es zuvor zu speichern.	
	Passiver Abruf	—	Standard Geschützt Aus*	Zum Vorbereiten eines Dokumentes für den Abruf durch ein anderes Gerät.	
	Aktiver Abruf	—	Standard Geschützt Zeitwahl Aus*	Zum Abrufen eines Dokumentes von einem anderen Faxgerät.	
	Übersee-Modus	—	Ein Aus*	Stellen Sie diese Funktion auf Ein , falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.	
	Vorl.glas Scanform.	—	Letter A4*	Einstellen des Scanformats des Vorlagenglases für Faxe.	37
	Gewählte Nummern	Gewählte Nrn	Übernehmen	Sie können eine Nummer aus der Liste der gewählten Nummern auswählen, um anschließend ein Fax an sie zu senden, sie im Adressbuch zu speichern oder sie zu löschen.	Siehe ◆.
Bearbeiten (Optionen) Zu Adressbuch hinzufügen Löschen					
Anruferliste	Anruferliste	Übernehmen	Sie können eine Nummer aus der Anruferliste auswählen, um ein Fax an sie zu senden, sie im Adressbuch zu speichern oder sie zu löschen.		
		Bearbeiten (Optionen) Zu Adressbuch hinzufügen Löschen			

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen (Fortsetzung)	Adressbuch	 (Suchen:)	—	Es wird innerhalb des Adressbuchs gesucht.	54
		Bearbeiten	Neue Adr. hinzufg	Sie können Adressbuchnummern speichern, so dass Sie durch Drücken auf Adressbuch auf dem Touchscreen (und Übernehmen, dann Fax Start) wählen können.	57
			Rundsende-Gr speichern	Sie können Gruppen von Rufnummern zum Rundsenden speichern.	Siehe ◆.
			Ändern	Sie können Adressbuchnummern speichern.	58
			Löschen	Sie können Adressbuchnummern löschen.	
	—	Übernehmen	Sie können über das Adressbuch Faxe senden.	54	
	Als Standard	—	Ja Nein	Sie können Ihre Faxeinstellungen speichern.	Siehe ◆.
Werkseinstell.	—	Ja Nein	Sie können alle Einstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.		
Als Favorit speichern	—	—	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
◆ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					



Fax (Wenn die Faxvorschau eingeschaltet ist.) (MFC-J870DW)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Faxe senden	(Siehe <i>Fax (Wenn die Faxvorschau ausgeschaltet ist.)</i> >> Seite 150.)				
Empf. Faxe	Druck./Lösch.	Alles drucken (neue Faxe)	—	Druckt die neuen empfangenen Faxe.	46
		Alle drucken (alte Faxe)	—	Druckt die alten empfangenen Faxe.	
		Alles löschen (neue Faxe)	—	Löscht die neuen empfangenen Faxe.	46
		Alle löschen (alte Faxe)	—	Löscht die alten empfangenen Faxe.	
Adressbuch	(Siehe <i>Adressbuch</i> unter <i>Fax (Wenn die Faxvorschau ausgeschaltet ist.)</i> >> Seite 150.)				
Gewählte Nummern	(Siehe <i>Gewählte Nummern</i> unter <i>Fax (Wenn die Faxvorschau ausgeschaltet ist.)</i> >> Seite 150.)				
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					




Kopieren

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite	
Optionen	Qualität	—	Entwurf Normal* Hoch	Wählen Sie die Kopierauflösung für die nächste Kopie.	Siehe ♦.	
	Druckmedium	—	Normal* Inkjet Brother BP71 And. Glanz Folie	Wählen Sie das Druckmedium entsprechend dem in die Papierkassette eingelegten Papier.	60	
	Papierformat	—	A4* A5 10x15cm Letter	Wählen Sie das Papierformat entsprechend dem in die Papierkassette eingelegten Papier.	61	
	Vergr. /Verkl.	100%*	—	—	—	Siehe ♦.
		Vergrößern	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	Sie können die Vergrößerungsstufe für die nächste Kopie wählen.		
		Verkleinern	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Sie können die Verkleinerungsstufe für die nächste Kopie wählen.		
		Auf Seitengröße	—	Das Gerät passt die Größe der nächsten Kopie an das eingestellte Papierformat an.		
Benutzerdefiniert (25-400%)	—	Zur Auswahl einer Vergrößerungs-/Verkleinerungsstufe.				

♦ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

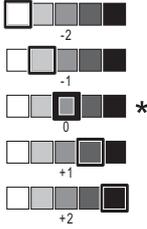Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite	
Optionen (Fortsetzung)	Dichte	—		Zum Einstellen der Dichte der Kopien.	Siehe ◆.	
	Normal/Sortiert	—	Normal* Sortiert	Sie können wählen, ob Kopien normal oder sortiert ausgegeben werden sollen.		
	Seitenlayout	—	Aus (1 auf 1)* 2 auf 1 (Hoch) 2 auf 1 (Quer) 2 auf 1 (ID) 4 auf 1 (Hoch) 4 auf 1 (Quer) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Sie können Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster erstellen.		
	2-seitige Kopie	Aus*	—	—	Sie können die Einstellungen für 2-seitige Drucke wählen.	
		Hochformat an langer Kante	—	—		
		Querformat an langer Kante	—	—		
		Hochformat an kurzer Kante	—	—		
		Querformat an kurzer Kante	—	—		
Erweitert	Normal* 2-seitig 1 2-seitig 2					
Erweiterte Einst. (MFC-J870DW)	—	Aus* Tintensparmodus Kopie: Papier dünn Buchkopie Wasserz.-Kopie Hintergrundfarbe entfernen	Verschiedene Kopiereinstellungen sind möglich.			
Erweiterte Einst. (MFC-J650DW)	—	Aus* Hintergrundfarbe entfernen	Sie können Hintergrundfarbe entfernen als Kopiereinstellung wählen.			
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.						
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.						

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen (Fortsetzung)	Als Standard	—	Ja Nein	Sie können Ihre Kopiereinstellungen speichern.	Siehe ◆.
	Werkseinstell.	—	Ja Nein	Sie können alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.	
	Als Favorit speich.	—	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					



Scannen

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
to Text (Nach dem Herunterladen von Presto! PageManager für Macintosh-Benutzer verfügbar. Siehe Zugang zum Brother-Support (Macintosh) >>> Seite 5.)	PC wählen	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >>> Seite 158.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	Siehe +.
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
to Datei*	PC wählen	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >>> Seite 159.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
to Bild	PC wählen	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >>> Seite 159.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.					
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
to Medium (Wenn eine Speicherkarte oder ein USB-Stick eingesetzt ist.)	—	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >> Seite 160.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	66
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	Siehe ◆.
to E-Mail	PC wählen	Optionen	(Weitere Informationen siehe <i>Optionen</i> >> Seite 159.)	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.	Siehe +.
		Als Favorit speichern	—	Zum Speichern der aktuellen Einstellungen als Favorit.	
WS-Scan (Erscheint bei der Installation eines Webdienstes (Scanner), der im Windows® Explorer des Computers angezeigt wird.)	—	Scannen	PC wählen	Sie können Daten mit dem Webdienst-Protokoll scannen.	
		Für E-Mail scannen			
		Zum Faxen scannen			
		Zum Drucken scan.			
+ >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.					
◆ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					



Optionen

(für to Text)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen	Über Bed.feld einst.	Aus (über Computer einst.)* Ein	Wenn Sie zum Ändern der Geräteeinstellungen den Touchscreen verwenden möchten, wählen Sie Ein.	Siehe +.
	Die Einstellungen unten erscheinen, wenn Ein unter Über Bed.feld einst. ausgewählt ist.			
	Scantyp	Farbe Schwarzweiß*	Sie können den Scantyp für das Dokument auswählen.	
	Auflösung	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Sie können die Scanauflösung für das Dokument auswählen.	
	Dateityp	Text* HTML RTF	Sie können das Dateiformat für das Dokument auswählen.	
	Scangröße	A4* A5 10x15cm Visitenkarte (90x60mm) Letter Legal	Sie können die Scangröße für das Dokument auswählen.	
+ >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.				
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				

Optionen

(für to Datei, to Bild oder to E-Mail)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen	Über Bed.feld einst.	Aus (über Computer einst.)* Ein	Wenn Sie zum Ändern der Geräteeinstellungen den Touchscreen verwenden möchten, wählen Sie Ein.	Siehe +.
	Die Einstellungen unten erscheinen, wenn Ein unter Über Bed.feld einst. ausgewählt ist.			
	Scantyp	Farbe* Schwarzweiß	Sie können den Scantyp für das Dokument auswählen.	
	Auflösung	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Sie können die Scanauflösung für das Dokument auswählen.	
	Dateityp	(Wenn Sie als Scantyp eine Farbeinstellung gewählt haben) PDF* JPEG (Wenn Sie als Scantyp eine Schwarzweiß-Einstellung gewählt haben) PDF* TIFF	Sie können das Dateiformat für das Dokument auswählen.	
	Scangröße	A4* A5 10x15cm Visitenkarte (90x60mm) Letter Legal	Sie können die Scangröße für das Dokument auswählen.	
	Hintergrundfarbe entfernen	Aus* Wenig Mittel Hoch	Zum Einstellen des Umfangs, in dem die Hintergrundfarbe entfernt wird.	
+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.				
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				

Optionen

(für to Medium)

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen	Scantyp	Farbe* Schwarzweiß	Sie können den Scantyp für das Dokument auswählen.	66
	Auflösung	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Sie können die Scanauflösung für das Dokument auswählen.	
	Dateityp	(Wenn Sie als Scantyp eine Farbeinstellung gewählt haben) PDF* JPEG (Wenn Sie als Scantyp eine Schwarzweiß-Einstellung gewählt haben) PDF* TIFF	Sie können das Dateiformat für das Dokument auswählen.	
	Scangröße	A4* A5 10x15cm Visitenkarte (90x60mm) Letter Legal	Sie können die Scangröße für das Dokument auswählen.	
	Langes Pap. scannen	Ein Aus*	Sie können ein langes Dokument mit dem Vorlageneinzug einscannen.	
	Dateiname	—	Sie können den Dateinamen ändern.	
	Größe automatisch anpassen (MFC-J870DW)	Ein Aus*	Sie können mehrere Dokumente, die auf dem Vorlagenglas liegen, einscannen und einzeln auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern.	66 Siehe ◆.
Hintergrundfarbe entfernen	Aus* Wenig Mittel Hoch	Zum Einstellen des Umfangs, in dem die Hintergrundfarbe entfernt wird.	66	

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Optionen	Beschreibung	Seite
Optionen (Fortsetzung)	Als Standard	Ja Nein	Sie können Ihre Scaneinstellungen als Standardeinstellungen speichern.	Siehe ◆.
	Werkseinstell.	Ja Nein	Sie können alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.	
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.				
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.				








Foto

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Indexdruck	Indexausdr. erstellen	Druckeinstell.	Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >>> Seite 165.	Sie können einen Index mit Miniaturansichten ausdrucken.	Siehe ◆.
	Fotos drucken	Druckeinstell.	Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >>> Seite 163.	Sie können ein einzelnes Bild drucken.	
Fotos ansehen*	OK	Druckeinstell.	Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >>> Seite 163.	Mit den Optionen können Sie Ihre Fotos korrigieren.	65
	Alle dr	—	—	Zum Drucken aller Fotos auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick.	
Fotoeffekte (MFC-J870DW)	Fotoeffekte	Autokorrektur	Druckeinstell. (Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >>> Seite 163.)	Mit diesen Funktionen können Sie Ihre Fotos korrigieren.	Siehe ◆.
		Hauttonkorrekt.			
		Landsch.korrig.			
		Rote Augen entf			
		Nachtmotiv			
		Sonnenlicht			
		Whiteboard			
		Schwarzweiß			
		Sepia			
	Autokorr. & Rote Augen entfernen				
Anpassen	Druckeinstell.	Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> >>> Seite 163.	Sie können ein Foto zuschneiden und nur einen Teil des Bildes ausdrucken.		
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
ID Fotodruck	Foto auswählen	ID Foto- größe wählen (Optionen) 25 x 36mm 35 x 45 mm 36 x 51 mm 45 x 45 mm 45 x 55 mm 35 x 48 mm 50 x 70 mm (2 x 2,75 Zoll) 2x2 Zoll	Druckeinstell. (Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> ➤➤ Seite 165.)	Sie können ID Fotos für Ihren Lebenslauf, Ausweis und so weiter ausdrucken.	Siehe ◆.
Diashow	Jedes Foto zeigen für	3Sek.* 10Sek. 30Sek. 1Min. 5Min.	—	Zum Einstellen der Zeitdauer, die ein Foto in der Diashow angezeigt wird, bevor das Gerät zum nächsten Foto wechselt.	
	Start	—	—	Das Gerät startet eine Diashow Ihrer Fotos. Sie können während der Diashow ein Foto wählen und die Druckeinstellungen ändern. (Weitere Informationen siehe <i>Druckeinstell.</i> ➤➤ Seite 163.)	
◆ ➤➤ Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Druckeinstell.**(für Fotos ansehen, Fotos drucken, Fotoeffekte oder Diashow)**

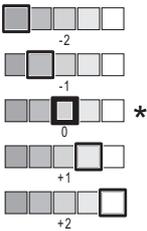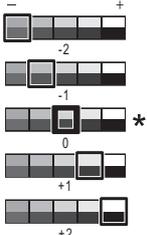Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Druckqualität (Nicht verfügbar für DPOF-Druck.)	Normal Foto*	—	—	Wählen Sie die Druckqualität.	Siehe ◆.
Druckmedium	Normal Inkjet Brother BP71 And. Glanz*	—	—	Wählen Sie das Druckmedium.	
Papierformat	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Wählen Sie das Papierformat.	
(Wenn A4 oder Letter gewählt ist) Druckformat	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. Größe*	—	—	Wählen Sie das Druckformat, wenn Sie Papier im Format A4 oder Letter verwenden.	
Autokorrektur (MFC-J870DW) (Erscheint nicht, wenn DPOF-Druck gewählt ist.) (Nur Fotos ansehen und Diashow)	Ein Aus*	—	—	Das Gerät wählt den geeigneten Effekt für Ihr Foto aus.	
Helligkeit (Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)		—	—	Zum Einstellen der Helligkeit.	
Kontrast (Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)		—	—	Zum Einstellen des Kontrastes.	
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

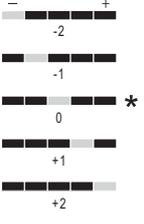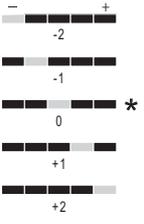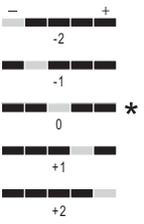Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Farboptimierung (Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)	Farboptimierung (Optionen) Ein Aus*	Weißabgleich		Beseitigt Verfärbungen von weißen Bildbereichen.	Siehe ◆ .
		Schärfe		Hebt Details des Bildes hervor.	
		Farbintensität		Zum Einstellen der Farbintensität im Bild.	
Anpassen	Ein* Aus	—	—	Schneidet die Ränder eines zu langen oder zu breiten Bildes ab, um es an das Papier- bzw. Druckformat anzupassen. Schalten Sie diese Funktion aus, wenn die Bilder vollständig ausgedruckt werden sollen.	
Randlos	Ein* Aus	—	—	Erweitert den Druckbereich bis zu den Papierkanten.	
Datum drucken (Nicht verfügbar für DPOF-Druck.)	Ein Aus*	—	—	Druckt das Datum auf Ihr Foto.	
Als Standard	Ja Nein	—	—	Speichert die Druckeinstellungen als Standardeinstellungen.	
Werkseinstell.	Ja Nein	—	—	Setzt alle Einstellungen auf die werkseitige Standardeinstellung zurück.	

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Druckeinstell.**(für Indexausdr. erstellen)**

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Druckmedium	Normal* Inkjet Brother BP71 And. Glanz	—	—	Wählen Sie das Druckmedium.	Siehe ◆.
Papierformat	Letter A4*	—	—	Wählen Sie das Papierformat.	
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Druckeinstell.**(für ID Fotodruck)**

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Druckqualität	Normal Foto*	—	—	Wählen Sie die Druckqualität.	Siehe ◆.
Druckmedium	Normal Inkjet Brother BP71 And. Glanz*	—	—	Wählen Sie das Druckmedium.	
Papierformat	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Wählen Sie das Papierformat.	
Foto verbessern (MFC-J870DW)	Aus* Autokorrektur Rote Augen entf Autokorrektur & Rote Augen entf.	—	—	Mit diesen Funktionen können Sie Ihre Fotos korrigieren.	
◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					



Web

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Web	Apps	—	—	Zur Verbindung des Brother-Gerätes mit einem Internetdienst. Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und/oder Dienstnamen geändert.	Siehe ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
	Flickr®	—	—		

● Bitte laden Sie die Web Connect Anleitung im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



(Favoriten)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Favorit hinzuf.	Kopieren	Qualität	Weitere Informationen finden Sie unter Optionen in <i>Kopieren</i> >> Seite 154.	Sie können die Einstellungen in den Kopieroptionen ändern.	12
		Druckmedium			
		Papierformat			
		Vergr./Verkl.			
		Dichte			
		Normal/Sortiert			
		Seitenlayout			
		2-seitige Kopie			
		Erweiterte Einst.			

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Favorit hinzuf. (Fortsetzung)	Fax (Optionen)	Faxauflösung	Standard* Fein S-Fein Foto	Zur Auswahl der Auflösung für zu sendende Faxe.	13
		Kontrast	Auto* Hell Dunkel	Zum Ändern der Helligkeit von Faxen, die Sie senden.	
		Rundsenden	Nummer hinzuf. (Optionen) Nummer hinzuf. Aus Adressbuch hinzufügen Suche in Adressbuch	Zum Rundsenden eines Faxes an mehrere Empfänger.	
		Vorschau (MFC-J870DW)	Ein Aus*	Sie können ein Fax vor dem Versenden ansehen.	
		Farbeinstellung	S/W* Farbe	Zum Einstellen, ob Faxe in Schwarzweiß oder Farbe versendet werden.	
		Direktversand	Ein Aus*	Sie können ein Fax senden, ohne es zuvor zu speichern.	
		Übersee-Modus	Ein Aus*	Stellen Sie diese Funktion auf Ein , falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.	
		Vorl.glas Scanform.	Letter A4*	Zum Einstellen des Scanbereichs des Vorlagenglases auf das Format des Dokumentes.	
		Gewählte Nummern	Gewählte Nrn	Sie können eine Nummer aus der Liste der gewählten Nummern auswählen.	
			Anruferliste	Sie können eine Nummer aus der Anruferliste auswählen.	
Adressbuch	—	Sie können eine Nummer aus dem Adressbuch auswählen.			

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Favorit hinzuf. (Fortsetzung)	Scannen	to Datei	PC wählen	Sie können schwarzweiße und farbige Dokumente einscannen und als Datei speichern.	14
		to Text	PC wählen	Sie können ein Textdokument einscannen und in einen bearbeitbaren Text konvertieren.	
		to Bild	PC wählen	Sie können ein farbiges Bild in Ihr Grafikprogramm einscannen.	
		to Medium (Optionen)	Scantyp Auflösung Dateityp Scangröße Langes Pap. scannen Dateiname Größe automatisch anpassen (MFC-J870DW) Hintergrundfarbe entfernen	Sie können Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern.	
		to E-Mail	PC wählen	Sie können ein schwarzweißes oder farbiges Dokument als Anhang in eine E-Mail einscannen.	
	Web	SkyDrive®	—	Zur Verbindung des Brother-Gerätes mit einem Internetdienst.	15
		Box	—		
		Google Drive™	—	Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und/oder Dienstnamen geändert.	
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
Facebook		—			
Picasa Web Albums™		—			
Flickr®	—				
Diese Liste wird angezeigt, wenn ein Favoriten-Name 2 Sekunden lang gedrückt wird.	Favoriten-Name bearbeiten	—	—	Sie können den Favoriten-Namen ändern.	17
	Löschen	—	—	Zum Löschen des Favoriten.	17

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Bearb/Lösch	Favoriten-Name	Favoriten-Name bearbeiten	—	Sie können den Favoriten-Namen ändern.	17
		Löschen	—	Zum Löschen des Favoriten.	17

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

 (Tinte)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
 (Tinte)	Testdruck	—	Druckqualität Ausrichtung	Zur Überprüfung der Druckqualität und der vertikalen Ausrichtung.	85 86
	Reinigen	—	Schwarz Farbe Alle	Zum Reinigen des Druckkopfes.	85
	Tintenvorrat	—	—	Zeigt den Tintenvorrat an.	Siehe ◆.

◆ >>> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

 (Disk) (MFC-J870DW)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Disk	Von Disk kopieren	—	—	Sie können auf bedruckbare Medien, einschließlich CD-R/RW, DVD-R/RW und Blu-ray Disc™, drucken.	Siehe +.
	Von Foto kopieren	—	—		
	Von Karte drucken	—	—		

+ >>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.

WiFi (Wi-Fi Setup)

HINWEIS

Nach der Einrichtung von Wi-Fi® können Sie die Einstellungen nicht mehr über den Home-Bildschirm ändern.

Ändern Sie die Einstellungen für die Wi-Fi-Verbindung im Einstellungsbildschirm.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
WiFi (Wi-Fi Setup)	Setup-Assist.	—	—	Sie können Ihren PrintServer für ein Wireless-Netzwerk manuell konfigurieren.	Siehe ‡.
	Setup mit PC	—	—	Sie können die Wi-Fi-Einstellungen mit einem PC konfigurieren.	
	WPS/AOSS	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	
	WPS + PIN-Code	—	—	Zur einfachen Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen über WPS mit PIN.	Siehe †.
‡ >> Installationsanleitung.					
† >> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Beim Verwenden von Speicherkarten oder USB-Sticks im richtigen Einschub

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Foto	(Siehe Foto >> Seite 161.)				
Scannen: Medium	(Siehe to Medium >> Seite 156.)				
Web	(Siehe Web >> Seite 166.)				
Disk (MFC-J870DW)	(Siehe (Disk) (MFC-J870DW) >> Seite 169.)				
DPOF	—	—	—	Zeigt den DPOF-Einstellungsbildschirm an.	Siehe ◆.
◆ >> Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.					
Die Standardeinstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Texteingabe

Wenn Sie Text am Gerät eingeben müssen, wird die Tastatur auf dem Touchscreen angezeigt.

Drücken Sie , um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen zu wechseln.



HINWEIS

- Um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln, drücken Sie .
- Sie können die Tastatureinstellung des Touchscreens ändern.
(Weitere Informationen siehe *Ändern der Tastatureinstellung* ►► Seite 12.)

Leerzeichen eingeben

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie `Leerz.` Oder drücken Sie , um den Cursor zu bewegen.

HINWEIS

Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.

Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, drücken Sie , um den Cursor zum Markieren des falsch geschriebenen Zeichens zu bewegen, und drücken Sie dann . Geben Sie das richtige Zeichen ein. Sie können mit dem Cursor auch zurückgehen und Zeichen einfügen.

Drücken Sie  für jedes Zeichen, das Sie löschen möchten, oder halten Sie  gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.

Allgemein

HINWEIS

Dieses Kapitel enthält eine Zusammenfassung der technischen Daten des Gerätes. Weitere technische Daten finden Sie unter <http://www.brother.com/>.

Druckwerk	Tintenstrahl-Druckwerk	
Druckkopf	Schwarzweiß:	Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 1
	Farbe:	Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 3
Speicher	128 MB	
Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)	6,8 cm (67,5 mm) TFT-Farbdisplay-Touchscreen ¹ und Touchpanel	
Netzanschluss	AC 220 bis 240V 50/60Hz	
Leistungsaufnahme²	(MFC-J650DW)	
	Kopierbetrieb:	ca. 18 W ³
	Bereitschaft:	ca. 4 W ⁴
	Energiesparmodus:	ca. 1,1 W ⁴
	Ausgeschaltet:	ca. 0,2 W ^{4 5}
	(MFC-J870DW)	
	Kopierbetrieb:	ca. 18 W ³
	Bereitschaft:	ca. 4 W ⁴
	Energiesparmodus:	ca. 1,3 W ⁴
	Ausgeschaltet:	ca. 0,2 W ^{4 5}


¹ Diagonal gemessen.

² Messung während das Gerät an die USB-Schnittstelle angeschlossen ist. Die Leistungsaufnahme ist je nach Verwendungsumgebung oder Teileabnutzung leicht unterschiedlich.

³ Wenn Vorlageneinzug, einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.

⁴ Gemessen entsprechend IEC 62301 Edition 2.0.

⁵ Selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich regelmäßig zur Pflege des Druckkopfes automatisch ein und dann wieder aus.

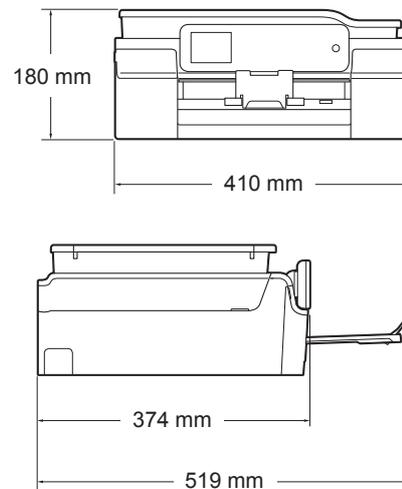Abmessungen

Gewicht	(MFC-J650DW) 9,2 kg (MFC-J870DW) 9,5 kg
Geräuschpegel	Schalldruckpegel Betrieb: LPAm = 50 dB(A) (maximal) ¹ Schalleistungspegel ^{2 3} Kopierbetrieb: LWAd = 6,14 B(A) (Schwarzweiß) LWAd = 5,96 B(A) (Farbe) Bereit: LWAd = 3,23 B(A) (Schwarzweiß/Farbe)
Temperatur	Betrieb: 10 bis 35 °C Beste Druckqualität: 20 bis 33 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 20 bis 80 % (ohne Kondensation) Beste Druckqualität: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	Bis zu 20 Seiten Papier: 80 g/m ² A4 oder Letter
Dokumentengröße	Vorlageneinzug (Breite): 148 mm bis 215,9 mm Vorlageneinzug (Länge): 148 mm bis 355,6 mm Vorlagenglas (Breite): Max. 215,9 mm Vorlagenglas (Länge): Max. 297 mm

¹ Geräuschpegel abhängig von den Druckbedingungen.

² Gemäß ISO9296

³ Bürogeräte mit LWAd > 6,30 B(A) sind nicht zur Verwendung in Räumen geeignet, in denen vorwiegend geistig gearbeitet wird. Solche Geräte sollten aufgrund der Lärmemission in gesonderten Räumen aufgestellt werden.

Druckmedien

Papierzufuhr

Papierkassette

■ Druckmedium:

Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier¹ und Folien^{1 2}

■ Papierformat³:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Umschläge (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm)

Breite: 98 mm - 215,9 mm

Länge: 148 mm - 297 mm

Weitere Informationen finden Sie unter *Papiergewicht, Stärke und Kapazität* >> Seite 31.

■ Fassungsvermögen der Kassette:

Ca. 100 Blatt Normalpapier (80 g/m²)

Fotopapierkassette

■ Druckmedium:

Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier) und Glanzpapier¹

■ Papierformat:

Photo 1 (10 × 15 cm) und Photo L (89 × 127 mm)

Breite: 89 mm - 102 mm

Länge: 127 mm - 152 mm

■ Fassungsvermögen der Kassette:

Ca. 20 Blatt

Papierausgabe

Bis zu 50 Blatt Normalpapier 80 g/m² (Ausgabe mit der Druckseite nach oben)¹

¹ Nehmen Sie die bedruckten Glanzpapiere und Folien direkt nach dem Ausdruck von der Papierablage, um das Verschmieren des Druckbildes zu vermeiden.

² Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.

³ Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* >> Seite 31.

Faxen

Kompatibilität	ITU-T Gruppe 3
Übertragungsgeschwindigkeit	Automatische Reduzierung (Automatic Fallback) 14.400 bit/s
Abtastbreite	Vorlageneinzug: 208 mm (A4) Vorlagenglas: 204 mm (A4)
Druckbreite	204 mm (A4)
Graustufen	Schwarzweiß: 8 Bit (256 Stufen) Farbe: 24 Bit (8 Bit pro Farbe/256 Stufen)
Auflösung	Standard 203 × 98 dpi (Schwarzweiß) 203 × 196 dpi (Farbe) Fein 203 × 196 dpi (Schwarzweiß/Farbe) Superfein 203 × 392 dpi (Schwarzweiß) Photo 1 203 × 196 dpi (Schwarzweiß)
Adressbuch	100 Namen × 2 Nummern
Rundsende-Gruppen	Bis zu 6
Rundsenden	250 (200 Adressbuch/50 manuelle Wahl)
Automatische Wahlwiederholung	3-mal im Abstand von 5 Minuten
Sendespeicher	Bis zu 200 ¹ Seiten
Speicherempfang bei Papiermangel	Bis zu 200 ¹ Seiten

¹ „Seiten“ bezieht sich auf „ITU-T Test Chart #1“ (ein typischer Geschäftsbrief mit Standardauflösung und mit MMR-Codierung). Änderung der technischen Daten und der gedruckten Materialien ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Kopieren

Farbe/Schwarzweiß

Ja/Ja

Kopierbreite

204 mm ¹

Mehrfachkopien

Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten

Vergrößern/Verkleinern

25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten)

**Auflösung
(vertikal x horizontal)**

Druckt bis zu 2400 × 1200 dpi

2-seitig

Ja

■ Druckmedium:

Normalpapier

■ Papierformat:

A4, Letter, A5

¹ Beim Kopieren auf A4-Papier.

Speichermedium-Funktionen

Kompatible Speichermedien ¹	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) mit Adapter (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile mit Adapter (64 MB - 1 GB) SD-Speicherkarte (16 MB - 2 GB) miniSD mit Adapter (16 MB - 2 GB) microSD mit Adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-Speicherkarte (4 GB - 32 GB) miniSDHC mit Adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC mit Adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-Speicherkarte (48 GB - 128 GB) USB-Stick ²
Auflösung (vertikal x horizontal)	Bis zu 6000 × 1200 dpi
Dateityp (Mediumformat) (Bildformat)	DPOF (Version 1.0, Version 1.1), Exif DCF (bis zu Version 2.1) Fotodruck: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Scannen to Medium: JPEG, PDF (Farbe) TIFF, PDF (Schwarzweiß)
Max. Dateienanzahl	Bis zu 999 Dateien (Die Ordner der Speicherkarte bzw. des USB-Sticks werden mitgezählt.)
Ordnerstruktur	Die Datei muss in der 4. Ordner Ebene der Speicherkarte oder des USB-Sticks gespeichert sein.
Randlos drucken	A4, Letter, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) ⁵

¹ Speicherkarten, Adapter und USB-Stick gehören nicht zum Lieferumfang.

² USB 2.0 Standard
 USB-Massenspeicher-Standard bis zu 64 GB
 Unterstütztes Format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt.

⁴ Nur Motion JPEG

⁵ Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* >> Seite 31.

PictBridge

Kompatibilität

Unterstützt den PictBridge-Standard CIPA DC-001 der CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Besuchen Sie <http://www.cipa.jp/pictbridge/>, um weitere Informationen zu erhalten.

Schnittstelle

USB-Direktanschluss

Scanner



Farbe/Schwarzweiß	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Farbtiefe	30 Bit Farbe (intern) 24 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe
Graustufen	10 Bit Farbe (intern) 8 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe
Auflösung	Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) ² Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom Vorlagenglas) (vertikal x horizontal) Bis zu 1200 × 600 dpi (optisch) (vom Vorlageneinzug)
Abtastbreite und Abtastlänge	(vom Vorlagenglas) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 295 mm (vom Vorlageneinzug) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 353,6 mm

¹ Windows® XP in diesem Benutzerhandbuch schließt Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional und Windows® XP Professional x64 Edition mit ein.

² Mit dem WIA-Treiber für Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 und Windows® 8 kann maximal mit 1200 × 1200 dpi gescannt werden. (Zur Verwendung von Auflösungen bis zu 19200 × 19200 dpi verwenden Sie bitte das Brother Scanner-Dienstprogramm.)

Drucken

Auflösung
(vertikal x horizontal)

Bis zu 6000 × 1200 dpi

Druckbreite³

204 mm [210 mm (randlos)¹]

Randlos drucken²

A4, Letter, A6, Photo 1 (10 × 15 cm),
Photo L (89 × 127 mm), Karteikarte (Photo 2)
(127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm)

2-seitig

■ Druckmedium:

Normalpapier

■ Papierformat:

A4, Letter, A5, Executive

Druckgeschwindigkeit⁴

¹ Wenn das randlose Drucken eingeschaltet ist.

² Siehe *Druckmedien und Verwendungsmöglichkeiten* >> Seite 31.

³ Beim Drucken auf A4-Papier.

⁴ Einzelheiten zu den technischen Daten finden Sie unter <http://www.brother.com/>.

Schnittstellen

USB ^{1 2}	Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist.
LAN-Kabel ³ (MFC-J870DW)	Ethernet UTP-Kabel Kategorie 5 oder höher.
WLAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-/Ad-hoc-Modus) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) (MFC-J870DW)
NFC (MFC-J870DW)	Ja

¹ Ihr Gerät hat einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

² USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

³ Siehe *Netzwerk* >> Seite 182.
>> Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Netzwerk

HINWEIS

Weitere Informationen zu den Netzwerk-Spezifikationen ►► Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner, zum Faxversand und -empfang mit PC Fax (nur Windows®) verwenden, auf Fotos über die Speichermedium-Funktionen¹ zugreifen sowie Einstellungen über das Remote Setup vornehmen. Die Netzwerkverwaltungssoftware Brother BRAdmin Light² ist im Lieferumfang enthalten.

Wireless-Netzwerk-Sicherheit	SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Wireless-Installationshilfen	AOSS™ Ja
	WPS Ja

¹ Siehe *Systemvoraussetzungen* ►► Seite 183.

² (Windows®) Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neueste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <http://solutions.brother.com/> herunterladen. (Macintosh) Die neueste Version von Brother BRAdmin Light ist unter <http://solutions.brother.com/> als Download erhältlich.

Systemvoraussetzungen

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME UND SOFTWARE-FUNKTIONEN						
Computerplattform & Betriebssystemversion		PC-Schnittstelle			Freier Festplattenspeicher zur Installation	
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet) ⁶	Wireless 802.11b/g/n	Prozessor	Für Treiber
Windows®-Betriebssystem	Windows® XP Home ^{1 4}	Drucken PC-Fax ³ Scannen Wechseldatenträger (USB oder Speicherkarte) ⁵ Network Media Access (LAN) ⁵		32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 4}				500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 4}					
	Windows® 7 ^{1 4} Windows® 8 ^{1 4}					
	Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008	N/A	Drucken		64-Bit (x64) Prozessor	50 MB
	Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012					
Macintosh-Betriebssystem	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Drucken PC-Fax senden ³ Scannen Wechseldatenträger (USB oder Speicherkarte) ⁵ Network Media Access (LAN) ⁵		Intel® Prozessor	80 MB	550 MB

Bedingungen:

- ¹ Auflösung für WIA 1200 × 1200. Das Brother Scanner-Dienstprogramm erlaubt die Verwendung einer Auflösung von bis zu 19200 × 19200 dpi.
- ² USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.
- ³ Die PC-Fax-Anwendung unterstützt nur Schwarzweiß-Faxe.
- ⁴ PaperPort™ 12SE unterstützt Windows® XP Home (SP3 oder höher), XP Professional (SP3 oder höher), XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher), Windows® 7 und Windows® 8.
- ⁵ Wechseldatenträger und Network Media Access sind Speichermedium-Funktionen.
- ⁶ Nur MFC-J870DW

Die neuesten Treiber-Updates finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>.

Alle Warenzeichen, Marken und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.

Verbrauchsmaterialien

Tintenpatronen	Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), separat vom Druckkopf austauschbar.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Beendigung dieses Vorgangs haben die im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen eine geringere Ergiebigkeit als Standard-Tintenpatronen (80 %). Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die angegebene Seitenzahl gedruckt werden.
Verfügbare Verbrauchsmaterialien	<p><Standard Schwarz> LC121BK <Standard Gelb> LC121Y <Standard Cyan> LC121C <Standard Magenta> LC121M</p> <p>Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 300 Seiten ¹</p> <p><Jumbo Schwarz> LC123BK <Jumbo Gelb> LC123Y <Jumbo Cyan> LC123C <Jumbo Magenta> LC123M</p> <p>Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 600 Seiten ¹</p>

¹ Diese ungefähren Angaben zur Ergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 24711.

Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie unter <http://www.brother.com/pageyield/>.

Was ist Innobella™?

Innobella™ ist eine neue Reihe von Original-Brother-Verbrauchsmaterialien. Der Name „Innobella™“ leitet sich von den Begriffen „Innovation“ und „Bella“ (was auf Italienisch „schön“ bedeutet) ab und repräsentiert eine innovative Technologie, die den Brother-Kunden schöne und langlebige Druckergebnisse liefert.

Zum Ausdruck von Fotos empfiehlt Brother Innobella™ Glossy Photo-Papier (BP71-Serie) für hohe Qualität. Hervorragende Druckergebnisse erzielen Sie mit Innobella™ Tinte und Papier.



A

Adressbuch	
ändern	58
löschen	58
Rundsende-Gruppen	
ändern	58
speichern	57
verwenden	54
Andere Geräte und Dienste an derselben Leitung	129
Anrufbeantworter	50
anschließen	50
Anrufbeantworter, extern	40, 50
Ansage aufnehmen	51
anschließen	50
Empfangsmodus	40
Anrufer-Kennung	47
Anruferliste	56
Fax senden	56
Löschen	56
Zu Adressbuch hinzufügen	56
Anschluss	
Anrufbeantworter, extern	50
Extern	
Externes Telefon	52
externes Telefon	52
Anschluss an einer Nebenstellenanlage	51
Apple Macintosh	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Auflösung	
Drucken	180
Fax	175
Kopieren	176
Scannen	179
Automatisch	
Fax empfangen	40
Fax-Erkennung	43
Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	32

B

Brother	
CreativeCenter	5

C

CD/DVD/BD	78
Label drucken	77
ControlCenter	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	

D

Disk-Fach	78
Display	
(LCD - Flüssigkristallanzeige)	6, 136
Helligkeit	19
Dokument	
einlegen	32, 33
Drucken	
auf eine Disk	77
Auflösung	180
bedruckbarer Bereich	27
Papierstau	106
Probleme	121
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Technische Daten	180

E

Empfangsmodus	
Fax/Tel	40
Manuell	40
Nur Fax	40
TAD:Anrufbeantw.	40
Externes paralleles Telefon	
verwenden	53
Externes Telefon anschließen	52

K

Klingelanzahl einstellen	42
Kopieren	
Druckmedium	60
Favoriten	12
Papierformat	61
Vorlagenglas verwenden	33

L

Lautstärke, Einstellung	
Klingelzeichen	18
Lautsprecher	19
Signalton	18

M

Macintosh	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Manuell	
empfangen	40
wählen	54

N

Netzwerk	
Drucken	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Scannen	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
NFC (Near Field Communication)	76
drucken	76
scannen	76
Nicht scanbarer Bereich	34
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch. Siehe auch Hilfe des Programms PaperPort™ 12SE.	

P

Papier	29, 174
bedruckbarer Bereich	27
einlegen	20, 23
Format	28
Fotopapier einlegen	25
Größe des Dokumentes	32
Kapazität	31
Sorte	28, 31
Umschläge einlegen	23
Papier im Format Photo 1 und Photo L	31
Papierstau	
Dokument	104
Papier	106
Presto! PageManager	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch. Siehe auch Hilfe des Programms Presto! PageManager.	
Problemlösung	
Dokumentenstau	104
Fehlermeldungen auf dem Touchscreen	90
Papierstau	106
Wartungsmeldungen auf dem Touchscreen	90
wenn Probleme auftreten	
ankommende Anrufe	129
Ausdruck empfangener Faxe	126
Dokumentenstau	104
Drucken	121
Druckqualität	123
Eingeben von Daten	132
Faxempfang	127
Kopieren	130
Netzwerk	131
Papierhandhabung	125
Scannen	130
Software	131
Speichermedium-Funktionen	130
Telefonleitung oder Anschlüsse	126

R

Reinigen	
Druckkopf	85
Scanner	84
Remote Setup	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	

S

Scanfavoriten	12, 14
Scannen	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Schrittweise Einstellungstabellen	136
Seriennummer	
finden	Siehe zweite Umschlagseite
Speichermedium-Funktionen	
Fotovorschau	65
MultiMedia Card	62
Scannen: Medium	
Dateinamen ändern	66
SDHC-Speicherkarte	62
SD-Speicherkarte	62
SDXC-Speicherkarte	62
Technische Daten	177
vom PC	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	

T

Text eingeben	171
Tintenpatronen	
Tintenpunktzähler	81
wechseln	81

U

Umschläge	23, 31
-----------------	--------

V

Verbrauchsmaterialien	184
-----------------------------	-----

W

Wählen	
Adressbuch	54
Anruferliste	56
Gewählte Nummern	55
manuell	54
Pause	57
Wahlwiederholung/Pause	55
Wartung, regelmäßig	
Tintenpatronen wechseln	81
Webfavoriten	12, 15
Windows®	
Siehe Software- und Netzwerk- Benutzerhandbuch.	
Wireless-Netzwerk	
Siehe Installationsanleitung und Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.	

brother®

Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com/>

Diese Geräte sind nur für die Verwendung in dem Land zugelassen, in dem sie erworben wurden. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.



www.brotherearth.com