


Laajempi käyttöopas

MFC-J650DW
MFC-J870DW
DCP-J552DW
DCP-J752DW

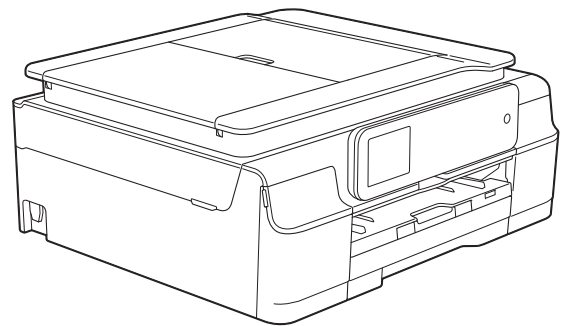

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lainmukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Käyttöopas	Sisältää perusohjeet faksaukseen, kopiointiin, skannaukseen, PhotoCapture Center™ -toimintoihin ja levytulostukseen ¹ sekä tarvikkeiden vaihtoon. Katso vianetsintäohjeita.	Painettu / laatikossa ²
Laajempi käyttöopas	Lue lisätoiminnoista, kuten faksaus, kopiointi, suojausominaisuudet ja raporttien tulostus, sekä säännöllisen kunnossapidon ohjeet.	PDF-tiedosto / CD-ROM-levy
Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas	Tässä oppaassa on ohjeet skannaukseen, tulostukseen ja levytulostukseen ¹ sekä PC-Fax- ja muille toiminnoille, jotka voidaan suorittaa kytkemällä Brother-laite tietokoneeseen. Saat myös hyödyllisiä tietoja Brother ControlCenter -apuohjelman käytöstä ja laitteen käytöstä verkkoympäristössä sekä löydät usein käytetyt termit.	HTML-tiedosto / CD-ROM-levy
Web Connect -opas	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa internet-palveluiden käytöstä Brother-laitteessa sekä kuvien latauksesta, tietojen tulostuksesta ja tiedostojen latauksesta suoraan internet-palveluihin.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ³
AirPrint-opas	Tässä oppaassa on tietoja AirPrint-sovelluksen käytöstä OS X v10.7.x- ja 10.8.x-tietokoneesta sekä iPhone-, iPod touch-, iPad- ja muista iOS-laitteista Brother-laitteeseen tulostamiseen ilman tulostinohjaimen asennusta.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ³
Google Cloud Print -opas	Tässä oppaassa on tietoja Google Cloud Print™ -palveluiden käytöstä internet-tulostukseen.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ³
Wi-Fi Direct™ -opas ¹	Tässä oppaassa on tietoja Brother-laitteen määrittämisestä ja käytöstä langattomaan tulostukseen suoraan Wi-Fi Direct™ -standardia tukevista mobiililaitteista.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ³
Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja mobiililaitteista tulostuksesta ja Brother-laitteesta mobiililaitteisiin skannauksesta, kun Wi-Fi-verkkoyhteys on muodostettu.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ³

¹ Vain MFC-J870DW

² Tämä saattaa vaihdella eri maissa.

³ Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Sisällysluettelo

1	Yleiset asetukset	1
	TÄRKEÄ VINKKI	1
	Muistiin tallennus	1
	Automaattinen kesä- ja talviaika (vain MFC-mallit)	1
	Lepotila	2
	Automaattinen virrankatkaisu (DCP-mallit)	2
	Nestekidenäyttö	3
	Kosketusnäytön kielen vaihtaminen (mallin mukaan)	3
	Taustavalon himmennysajastimen asetukset	3
2	Suojausominaisuudet (MFC-mallit)	4
	Lähetyksen esto (MFC-J650DW)	4
	Lähetyksen eston salasanan määrittäminen ja vaihto	4
	Lähetyksen eston kytkentä päälle/pois	5
	Suojattu muisti (MFC-J870DW)	6
	Suojattu muisti -salasanan määrittäminen ja vaihto	6
	Suojatun muistin kytkentä päälle/pois	7
3	Faksin lähetykset (MFC-mallit)	8
	Lähetyksen lisävalinnat	8
	Faksien lähetykset useilla asetuksilla	8
	Faksauksen lopetus	8
	Kontrasti	9
	Faksin tarkkuuden muuttaminen	9
	Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi	10
	Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	11
	Faksiasetusten tallennus pikakuvakkeeksi	11
	Lähetyksen lisätoiminnot	12
	Faksin lähetykset manuaalisesti	12
	Faksin lähetykset keskustelun jälkeen	13
	Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)	13
	Sarjalähetykset (vain mustavalkoinen)	13
	Suora lähetykset	15
	Ulkomaantila	15
	Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)	16
	Ajastettu keräyslähetykset (vain mustavalkoinen)	16
	Jonossa olevien töiden tarkistus ja peruutus	17
	Pollauksen esittely	18
	Pollauslähetykset (vain mustavalkoinen)	18

4 Faksin vastaanotto (vain MFC-mallit) 20

Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)	20
Faksin edelleenlähetys	20
Faksitallennus	20
Faksin tulostus muistista	21
PC-Fax-vastaanotto (Windows®)	21
Vastaanotto muistiin -toimintojen kytkentä pois	22
Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen	22
Kaukonouto	23
Kauko-ohjaustunnuksen määrittäminen	23
Kauko-ohjaustunnuksen käyttö	24
Faksin kaukokomennot	25
Faksiviestien nouto	26
Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen	26
Vastaanoton lisätoiminnot	27
Vastaanotto paperin loppuessa	27
Vastaanotetun faksin tulostus pienennettynä	27
Faksin vastaanotto keskustelun jälkeen	27
Pollauksen esittely	28
Pollausvastaanotto	28

5 Numeroiden valinta ja tallennus (MFC-mallit) 31

Puhelutoiminnot	31
Lisävalintatoiminnot	31
Osoitekirjan numeroiden yhdistely	31
Muita tapoja numeroiden tallennukseen	32
Osoitekirjan numeroiden tallennus lähtevien puheluiden historiasta	32
Ryhmiä määrittäminen sarjalähetystä varten	33

6 Raporttien tulostus 35

Faksiraportit (MFC-mallit)	35
Lähetysten vahvistusraportti	35
Faksiraportti (tapahtumaraportti)	35
Raportit	36
Raportin tulostus	36

7 Kopiointi 37

Kopiointivaihtoehdot	37
Kopioinnin lopetus	37
Kopiointinopeuden ja -laadun parannus	37
Kopioiden suurennus tai pienennys	38
Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (Sivun asettelu)	39
Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi (Sivun asettelu)	41
Kopioiden lajittelu	41
Tummuuden säätö	42
Musteensäästötila (MFC-J870DW)	43
Ohut paperikopio (MFC-J870DW)	44
Kirjakopio (MFC-J870DW)	44
Vesileimakopio (MFC-J870DW)	45
Taustaväriin poisto	46
2-puolinen kopiointi	46
Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi	48
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	48
Kopiointiasetusten tallennus pikakuvakkeeksi	49

8 Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta 50

PhotoCapture Center™ -toiminnot	50
Muistikortit, USB-muistitikut ja kansiorakenteet	50
Elokuvatulostus	51
Kuvien tulostus	51
Hakemiston (pikkukuvien) tulostus	51
Valokuvien tulostus	52
Valokuvien tehostus (MFC-J870DW)	52
Passikuvan tulostus	54
Diaesitys	55
DPOF-tulostus	56
PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	57
Tulostuslaatu	57
Paperiasetukset	57
Automaattinen korjaus (MFC-J870DW)	59
Kirkkauden, kontrastin ja värin säätö	59
Rajaus	61
Reunaton tulostus	62
Päivämäärän tulostus	62
Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi	63
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	63
Skannaus muistikorttiin tai USB-muistitikulle	64
Automaattinen rajaus (MFC-J870DW)	64
Uuden oletusasetuksen määrittäminen	65
Tehdasasetusten palauttaminen	66
Skannausasetusten tallennus pikakuvakkeeksi	66

9	Valokuvien tulostus kamerasta (DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW)	67
	Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta	67
	PictBridge-vaatimukset	67
	Digitaalikameran asetukset	67
	Kuvien tulostus	68
	DPOF-tulostus	68
	Valokuvien tulostus suoraan digitaalikamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)	69
	Kuvien tulostus	70
A	Säännöllinen kunnossapito	71
	Laitteen puhdistus ja tarkastus	71
	Laitteen ulkopuolinen puhdistus	71
	Laitteen tulostinalustan puhdistus	72
	Paperinsyöttötelojen puhdistus	72
	Paperinnostotelojen puhdistus	73
	Väriaineen määrän tarkistus	74
	Laitteen pakkaus ja lähetys	75
B	Sanasto	78
C	Hakemisto	82

TÄRKEÄ VINKKI

■ Tämän käyttöoppaan useimmissa kuvissa on malli MFC-J870DW.

Muistiin tallennus

(MFC-J870DW)

Valikkoasetukset talletetaan pysyvästi, eivätkä ne häviä sähkökatkon aikana. Väliaikaiset asetukset (esimerkiksi Ulkomaantila) häviävät. Jos olet valinnut Aseta uusi olet. Faksaus-, Skannaus-, Kopioi- ja Valokuva-asetuksiksi, nämä asetukset eivät häviä. Lisäksi laite säilyttää sähkökatkon aikana päivämäärän ja kellonajan sekä ohjelmoidut faksin ajastintyöt (esimerkiksi Ajast. lähetys) enintään 24 tunnin ajan.

(DCP-J552DW, 752DW ja MFC-J650DW)

Valikkoasetukset talletetaan pysyvästi, eivätkä ne häviä sähkökatkon aikana. Väliaikaiset asetukset (esimerkiksi Ulkomaantila¹) häviävät. Jos olet valinnut Aseta uusi olet. Faksaus¹-, Skannaus-, Kopioi- ja Valokuva-asetuksiksi, nämä asetukset eivät häviä. Päivämäärä ja kellonaika on ehkä palautettava.

¹ Vain MFC-J650DW

Automaattinen kesä- ja talviaika (vain MFC-mallit)

Voit säätää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein Pvm&Aika-asetuksessa.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Perusasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 Tuo Pvm&Aika näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Pvm&Aika.
- 7 Paina Auto kesäaika.
- 8 Paina Ei (tai Kyllä).
- 9 Paina .

Lepotila

Voit määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä (enintään 60 minuuttia). Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laitetta käytetään.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Yleiset aset. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset.
- 5 Tuo Lepotila näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Lepotila.
- 7 Tuo näyttöön 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min tai 60min painamalla ▲ tai ▼. Näistä vaihtoehtoista voit valita ajan, jonka laitteen pitää olla valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä. Paina valintaa, jonka haluat asettaa.
- 8 Paina .

Automaattinen virrankatkaisu (DCP-mallit)

Automaattinen sammutustoiminto sammuttaa laitteen määritetyn ajan kuluttua siitä, kun laite siirtyy lepotilaan. Kun tämä toiminto on Ei, laitteen virtaa ei sammuteta automaattisesti.

Oletusasetus on 1tunti.

VINKKI

Laitteen virtaa ei sammuteta automaattisesti, kun

- laite on kytketty langattomaan verkkoon
- WLAN käytössä -asetus on Kyllä.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Yleiset aset. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset.
- 5 Tuo Aut. virrank. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Aut. virrank.
- 7 Tuo näyttöön 1tunti, 2tuntia, 4tuntia, 8tuntia tai Ei painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.
- 8 Paina .

Nestekidenäyttö

Kosketusnäytön kielen vaihtaminen (mallin mukaan)

Kosketusnäytön kielen voi vaihtaa.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Perusasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 (Vain MFC-mallit)
Tuo Kielivalinta näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Kielivalinta.
- 7 Valitse haluttu kieli.
- 8 Paina .

Taustavalon himmennysajastimen asetukset

Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo palaa viimeisen painalluksen jälkeen.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Yleiset aset. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset.
- 5 Tuo Näytön asetus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Näytön asetus.

- 7 Paina Himm.ajastin.
- 8 Tuo näyttöön 10sek, 20sek, 30sek tai Ei painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.
- 9 Paina .

Lähetyksen esto (MFC-J650DW)

Lähetyksen eston avulla voit estää laitteen luvattoman käytön. Et voi jatkaa enää ajastettujen faksien tai pollaustöiden ajoittamista. Kaikki aikaisemmin määritetyt ajastetut faksit lähetetään kuitenkin, vaikka kytket lähetyksen eston päälle, joten ne eivät katoa.

Kun lähetyksen esto on päällä, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Faksien vastaanotto
- Faksin edelleenlähetys
(Jos faksin edelleenlähetys oli jo päällä)
- Kaukonouto
(Jos faksitallennus oli jo päällä)
- PC-Fax-vastaanotto ¹
(Jos PC-Fax-vastaanotto oli jo päällä)

¹ Kun lähetyksen estotoiminto on päällä, laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin. Kun sitten lähetyksen esto kytketään pois päältä, faksit lähetetään valittuun tietokoneeseen.

Kun lähetyksen esto on päällä, seuraavat toiminnot EIVÄT ole käytettävissä:

- Käyttö ohjauspaneelista
- PC-tulostus

VINKKI

Jos unohdat lähetyksen eston salasanan, pyydä tukea Brotherin asiakaspalvelusta.

Lähetyksen eston salasanan määrittäminen ja vaihto

VINKKI

Jos olet jo määrittänyt salasanan, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

Salasanan määrittäminen

Merkitse salasana huolellisesti muistiin.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina **Kaikki aset.**
- 3 Tuo **Faksa** näyttöön painamalla **▲** tai **▼**.
- 4 Paina **Faksa**.
- 5 Tuo **Muut asetukset** näyttöön painamalla **▲** tai **▼**.
- 6 Paina **Muut asetukset**.
- 7 Paina **Lähetyks. esto**.
- 8 Näppäile 4-numeroinen salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina **OK**.
- 9 Kun kosketusnäytössä on **Vahvista**, kirjoita salasana uudelleen käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina **OK**.
- 10 Paina .

Salasanan vaihto

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Muut asetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Muut asetukset.
- 7 Paina Lähetyks. esto.
- 8 Paina Aseta tunnussana.
- 9 Näppäile 4-numeroinen nykyinen salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
- 10 Näppäile 4-numeroinen uusi salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
- 11 Kun kosketusnäytössä on Vahvista, kirjoita uusi salasana uudelleen käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
- 12 Paina .

Lähetyksen eston kytkentä päälle/pois

Lähetyksen eston kytkentä päälle

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Muut asetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Muut asetukset.
- 7 Paina Lähetyks. esto.
- 8 Paina Aseta läh. esto.
- 9 Näppäile rekisteröity 4-numeroinen salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
Laite siirtyy offline-tilaan ja kosketusnäytössä on Lähetyks. esto.

Lähetyksen eston kytkentä pois

- 1 Paina Avaa.
- 2 Näppäile rekisteröity 4-numeroinen salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
Lähetyksen esto on kytketty pois.

VINKKI

Jos annat väärän salasan, kosketusnäytössä on Väärä tunnussana ja laite on offline-tilassa. Laite pysyy lähetyksen estotilassa, kunnes annetaan oikea salasana.

Suojattu muisti (MFC-J870DW)

Suojatun muistin avulla voit estää laitteen luvattoman käytön. Et voi ajoittaa ajastettuja fakseja tai pollaustöitä. Kaikki aikaisemmin määritetyt ajastetut faksit lähetetään kuitenkin, vaikka kytket suojatun muistin päälle, joten ne eivät katoa.

Kun Suojattu muisti on päällä, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Faksien vastaanotto muistiin (rajoituksena muistikapasiteetti)
- Faksin edelleenlähetys (jos faksin edelleenlähetys oli jo päällä)
- Kaukonouto (jos faksitallennus oli jo päällä)

Kun Suojattu muisti on päällä, seuraavat toiminnot EIVÄT ole käytettävissä:

- Käyttö ohjauspaneelista
- Vastaanotettujen faksien tulostus
- PC-tulostus
- PC-Fax-vastaanotto
- Levytulostus
- Tulostus NFC-tekniikalla ¹
- Skannaus NFC-tekniikalla ¹

¹ >> Käyttöopas: Tulostus ja skannaus NFC-tekniikalla (Near Field Communication, etätunnistustekniikka) (MFC-J870DW).

VINKKI

- Voit tulostaa faksit muistiin kytkemällä pois Suojattu muisti -toiminnon.
- PC-Fax-vastaanotto on kytkettävä pois, ennen kuin voit kytkeä Suojattu muisti -toiminnon päälle.
- Jos unohdat Suojattu muisti -salasanan, pyydä tukea Brotherin asiakaspalvelusta.

Suojattu muisti -salasanan määrittäminen ja vaihto

VINKKI

Jos olet jo määrittänyt salasanan, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

Salasanan määrittäminen ensimmäisen kerran

Merkitse salasana huolellisesti muistiin.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina `Kaikki aset.`
- 3 Tuo `Faksa` näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina `Faksa`.
- 5 Tuo `Muut asetukset` näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina `Muut asetukset`.
- 7 Paina `Suojattu muisti`.
- 8 Näppäile 4-numeroinen salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
- 9 Kun kosketusnäytössä on `Vahvista`, kirjoita salasana uudelleen käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
- 10 Paina .

Suojattu muisti -salasanan vaihto

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina `Kaikki aset.`
- 3 Tuo `Faksa` näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Muut asetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Muut asetukset.
- 7 Paina Suojattu muisti.
- 8 Paina Aseta tunnussana.
- 9 Näppäile rekisteröity 4-numeroinen nykyinen salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
- 10 Näppäile 4-numeroinen uusi salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
- 11 Kun kosketusnäytössä on Vahvista, kirjoita uusi salasana uudelleen käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
- 12 Paina .

Suojatun muistin kytkentä päälle/pois

Suojatun muistin kytkentä päälle

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Muut asetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Muut asetukset.
- 7 Paina Suojattu muisti.

- 8 Paina Aseta muist.suo.
- 9 Näppäile rekisteröity 4-numeroinen salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
Laite siirtyy offline-tilaan ja kosketusnäytössä on Suojattu muisti.

VINKKI

Jos tapahtuu virtakatkos, tiedot säilyvät muistissa noin 24 tunnin ajan.

Suojatun muistin kytkentä pois

- 1 Paina Avaa.
- 2 Näppäile rekisteröity 4-numeroinen salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.
Suojattu muisti on kytketty pois päältä.

VINKKI

Jos annat väärän salasanan, kosketusnäytössä on Väärä tunnussana ja laite on offline-tilassa. Laite pysyy suojatussa tilassa, kunnes annetaan oikea salasana.

Lähetyksen lisävalinnat

Faksien lähetyks useilla asetuksilla

Kun lähetät faksin, voit valita yhdistelmän asetuksia, kuten Faksin tarkkuus, Kontrasti, Valotustason skannauskoko ja Suora lähetyks.

Voit valita myös: Puheluhist., Osoitekirja, Ryhmälähetyks, Esikatselu¹, Väriasetus, Ajast. lähetyks, Keräyslähetyks, Pollauslähet., Pollaus vast., Ulkomaantila, Aseta uusi olet. ja Tehdasasetukset.

¹ Vain MFC-J870DW

Jotkin asetukset ovat käytettävissä vain lähetettäessä mustavalkoisia fakseja.

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 (MFC-J650DW)


Paina  (Faksauserä).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksauserä).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksauserä) ja sitten  (Faksien lähetyks).

Kosketusnäytössä näkyy:

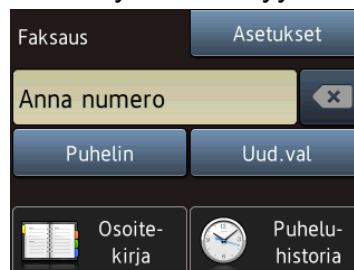

- 3 Paina Asetukset.
- 4 Tuo esiin muutettava asetus painamalla ▲ tai ▼. Kun asetus tulee näkyviin, paina sitä.
- 5 Paina valintaa, jonka haluat asettaa.
- 6 Jos haluat muuttaa lisää asetuksia, palaa vaiheeseen 4.
- 7 Kun olet muuttanut asetukset, paina OK.
- 8 Syötä faksinumero.
- 9 Paina Faksin käynnis.

VINKKI

- Useimmat asetukset ovat väliaikaisia, ja laite palaa oletusasetuksiin faksin lähetyksen jälkeen.
- Voit tallentaa joitakin useimmin käyttämiäsi asetuksia oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä jälleen muutetaan. (Katso *Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi* sivulla 10.)
- Voit tallentaa joitakin useimmin käyttämiäsi asetuksia pikakuvakkeeksi. (Katso *Faksiasetusten tallennus pikakuvakkeeksi* sivulla 11.)

Faksauksen lopetus

Lopeta faksaus painamalla .

Kontrasti

Jos asiakirja on hyvin vaalea tai tumma, voit halutessasi säätää kontrastia.

Tehdasasetusta Automaattinen voidaan käyttää useimmille asiakirjoille. Asiakirjalle valitaan sopiva kontrasti Automaattinen-asetuksen avulla.

Valitse Vaalea lähettäessäsi vaaleita asiakirjoja. Valitse Tumma lähettäessäsi tummia asiakirjoja.

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksausta).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

■ Kun faksin esikatselun asetuksena

on Ei, paina  (Faksausta).

■ Kun faksin esikatselun asetuksena

on Kyllä, paina  (Faksausta) ja

sitten  (Faksien lähetyk).

3 Paina Asetukset.

4 Tuo Kontrasti näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

5 Paina Kontrasti.

6 Paina Automaattinen, Vaalea tai Tumma.

7 Paina OK.

8 Syötä faksinumero.

9 Paina Faksin käynnist.

VINKKI

Vaikka valitset Vaalea tai Tumma, laite lähettää faksin Automaattinen-asetuksella seuraavissa tilanteissa:

- kun lähetät värillisen faksin
- kun faksin tarkkuudeksi on valittu Valokuva.

Faksin tarkkuuden muuttaminen

Faksin laatua voi parantaa muuttamalla faksin tarkkuutta.

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksausta).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

■ Kun faksin esikatselun asetuksena

on Ei, paina  (Faksausta).

■ Kun faksin esikatselun asetuksena

on Kyllä, paina  (Faksausta) ja

sitten  (Faksien lähetyk).

3 Paina Asetukset.

4 Tuo Faksin tarkkuus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

5 Paina Faksin tarkkuus.

6 Tuo näyttöön Normaali, Hieno, Erit. hieno tai Valokuva painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.

7 Paina OK.

8 Syötä faksinumero.

9 Paina Faksin käynnissä.

VINKKI

Voit valita mustavalkoisille fakseille neljä eri tarkkuutta ja värillisille kaksi.

Mustavalkoinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii pienelle tekstille, mutta lähettää hieman hitaammin kuin normaali erottelutarkkuus.
Erit. hieno	Sopii pienelle tekstille tai piirroksille, mutta lähettää hitaammin kuin hieno erottelutarkkuus.
Valokuva	Sopii harmaasävyisille asiakirjoille tai valokuville. Valokuvan erottelutarkkuudella lähetyksaika on kaikkein hitain.

Värillinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Käytä tätä valokuville. Lähettää hitaammin kuin normaali erottelutarkkuus.

Jos valitset Erit. hieno tai Valokuva ja lähetät sitten värillisen faksin (valitsemalla Väri kohdassa Väriasetus), laite lähettää faksin käyttämällä Hieno-asetusta.

Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi

Useimmin käytettyjen faksausasetusten valinnat voi tallentaa oletusasetuksiksi, esimerkiksi Faksin tarkkuus, Kontrasti, Valotustason skannauskoko, Esikatselu¹, Suora lähetys ja Väriasetus. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä jälleen muutetaan.

¹ Vain MFC-J870DW

1 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksaus).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

■ Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksaus).

■ Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksaus) ja sitten  (Faksien lähetys).

2 Paina Asetukset.

3 Valitse valikkokohta, jonka haluat muuttaa, painamalla ▲ tai ▼. Paina uutta valintaa.

Toista tämä vaihe kullekin muutettavalle asetukselle.

4 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen haluamaksesi valinnaksi, tuo esiin Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼.

5 Paina Aseta uusi olet.

6 Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan muutokset uusiksi oletusasetuksiksi. Vahvista painamalla Kyllä.

7 Paina .

Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Kaikki muutetut faksiasetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiin. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä jälleen muutetaan.

1 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksa).

(MFC-J870DW)
Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksa).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksa) ja sitten  (Faksien lähetykset).

2 Paina Asetukset.

3 Tuo Tehdasasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

4 Paina Tehdasasetukset.

5 Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan muutoksen takaisin tehdasasetuksiksi. Vahvista painamalla Kyllä.

6 Paina .

Faksiasetusten tallennus pikakuvakkeeksi

Voit tallentaa kaikki useasti käytetyt uudet faksiasetukset pikakuvakkeeksi.

1 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksa).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksa).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksa) ja sitten  (Faksien lähetykset).

2 Syötä faksinumero.

VINKKI

Jos pikakuvaketta käytetään sarjalähetyksessä, paina Asetukset ja valitse Ryhmälähetykset vaiheessa 4 ennen vaiheessa 2 lisättävää faksinumeroa.

(Katso Sarjalähetykset (vain mustavalkoinen) sivulla 13.)

3 Paina Asetukset.

4 Tuo näyttöön Faksin tarkkuus, Kontrasti, Esikatselu¹, Väriasetus, Suora lähetykset, Ulkomaantila tai Valotustason skannauskoko painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten asetusta, jonka haluat muuttaa. Paina sitten uutta valintaa, jonka haluat asettaa.

¹ Vain MFC-J870DW

Toista tämä vaihe kullekin muutettavalle asetukselle.

5 Kun olet lopettanut uusien vaihtoehtojen valinnan, paina OK.

6 Paina Tallenna pikakuvak.

7 Vahvista pikakuvakkeelle valitsemiesi asetusten luettelo ja paina sitten OK.

- 8 Kirjoita pikakuvakkeelle nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Katso kirjainten syöttöohjeet kohdasta >> Käyttöopas: *Tekstin kirjoitus*.) Paina OK.
- 9 Tallenna pikakuvake painamalla OK.

Lähetysten lisätoiminnot

Faksin lähetykset manuaalisesti

Kun lähetät faksin manuaalisesti, voit kuulla laitteen valinta-, soitto- ja vastaanottoäänet faksilähetysten aikana.

VINKKI

Käytä monisivuista faksin lähettämiseen ADS:ää.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja tarkista, kuuluuko valintaääntä.
- 3 Valitse faksinumero käyttämällä ulkoista puhelinta.
- 4 Kun kuulet faksin merkkiäänet, paina Faksin käynnis.
Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla kosketusnäytössä Lähetä.
- 5 Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.

Faksin lähetyksen keskustelun jälkeen

Voit lähettää keskustelun lopussa faksin toiselle osapuolelle, ennen kuin kumpikaan sulkee puhelimen.

- 1 Pyydä toista osapuolta odottamaan faksin merkkiäniä (piippauksia) ja painamaan sitten käynnistys- tai lähetyksenäppäintä ennen puhelimen sulkemista.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina **Faksin käynnistys**. Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla **Lähetä**.
- 4 Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.

Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)

Numeron voi valita ja faksin skannauksen muistiin voi aloittaa, vaikka samanaikaisesti laite lähettää muistista, vastaanottaa fakseja tai tulostaa tietokoneen tietoja. Kosketusnäytössä näkyy uuden työn numero.

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä vaihtelee sivuille tulostettujen tietojen mukaan.

VINKKI

Jos näyttöön tulee viesti **Muisti täynnä**, peruuta painamalla  tai **Lopeta** tai lähetä jo skannatut sivut painamalla **Lähetä** heti.

Sarjalähetykset (vain mustavalkoinen)

Sarjalähetyksessä sama faksi lähetetään automaattisesti useampaan kuin yhteen faksinumeroon. Voit sisällyttää yhteen sarjalähetykseen ryhmiä, osoitekirjan numeroita ja korkeintaan 50 manuaalisesti valittua numeroa.

Sarjalähetyksen lopuksi laite tulostaa sarjalähetyksen raportin.

Ennen sarjalähetyksen aloittamista

Osoitekirjan numeroiden on oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetyksessä. (►► Käyttöopas: *Osoitekirjan numeroiden tallennus*.)

Ryhmänumeroiden on myös oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetyksessä. Ryhmänumerot sisältävät useita tallennettuja osoitekirjan numeroita, jotka helpottavat valintaa. (Katso *Ryhmien määrittäminen sarjalähetykseen* sivulla 33.)

Faksin sarjalähetykset

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 (MFC-J650DW)

Paina  (**Faksa**).

(MFC-J870DW)
Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on **Ei**, paina  (**Faksa**).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on **Kyllä**, paina  (**Faksa**) ja sitten  (**Faksien lähetykset**).

- 3 Paina **Asetukset**.

- 4 Tuo Ryhmälähetys näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Ryhmälähetys.
- 6 Paina Lisää numero.
- 7 Sarjalähetykseen voidaan lisätä numeroita seuraavilla tavoilla:
 - Paina Lisää numero ja näppäile numero kosketusnäytön näppäimistöllä.
Paina OK.
 - Paina Lisää osoitekirjasta. Tuo esiin sarjalähetykseen lisättävä numero painamalla ▲ tai ▼. Paina niiden numeroiden valintaruutuja, jotka haluat lisätä sarjalähetykseen. Kun olet valinnut halutut numerot, paina OK.
 - Paina Hae osoitekirjasta. Syötä nimen ensimmäinen kirjain ja paina OK.
Paina nimeä ja paina sitten numeroa, jonka haluat lisätä sarjalähetykseen.
- 8 Kun olet näppäillyt kaikki faksinumerot toistamalla vaiheita 6 ja 7, paina OK.
- 9 Paina Faksin käynnis.

VINKKI

Ryhmälähetys ei ole käytettävissä, kun valitset Väri kohdassa Väriasetus.

Faksin lähetys ADS:stä

- Laite aloittaa asiakirjan skannauksen.

Faksaus valotustasolta

Kun kosketusnäyttöön tulee kysymys Seuraava sivu?, tee jokin seuraavista:

- Jos haluat lähettää yhden sivun, paina Ei.
Laite aloittaa asiakirjan lähetyksen.
- Voit lähettää useamman kuin yhden sivun painamalla Kyllä ja asettamalla uuden sivun valotustasolle.
Paina OK.
Laite aloittaa sivun skannauksen. (Toista tämä vaihe kullekin sivulle.)

VINKKI

- Jos et käyttänyt yhtään ryhmälle tarkoitetuista numeroista, voit lähettää fakseja sarjalähetystenä jopa 250 eri numeroon.
- Laitteen käytettävissä olevan muistin määrä riippuu muistissa olevien töiden tyypeistä ja sarjalähetykseen käytetyistä numeroista. Jos sarjalähetykseen käytetään maksimimäärä numeroita, et voi käyttää kaksoistoimintoa etkä ajastettua faksia.
- Jos näyttöön tulee viesti Muisti täynnä, peruuta painamalla  tai Lopeta tai lähetä jo skannatut sivut painamalla Lähetä heti.

Käynnissä olevan sarjalähetysten peruutus

- 1 Paina .
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Peruuta sarjalähetys kokonaan painamalla Faks. koko ryhmäläh. Siirry vaiheeseen 3.

- Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina kosketusnäytössä numeroa, johon soitetaan. Siirry vaiheeseen ④.

- Poistu peruuttamatta painamalla .

- 3 Kun kosketusnäytössä kysytään, haluatko peruuttaa koko sarjalähetyksen, tee jokin seuraavista:
 - Vahvasta painamalla **Kyllä**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Ei**.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina **Kyllä**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Ei**.

Suora lähetykset

Kun faksia lähetetään, laite skannaa asiakirjat muistiin ennen lähetystä. Heti kun puhelinlinja vapautuu, laite aloittaa numeron valinnan ja faksin lähetyksen.

Joskus voi olla tarpeen lähettää tärkeä asiakirja heti odottamatta, että laite skannaa sen muistiin. Tämä voidaan tehdä kytkemällä **Suora lähetykset** päälle.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.

- 2 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksaus).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on **Ei**, paina  (Faksaus).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on **Kyllä**, paina  (Faksaus) ja sitten  (Faksien lähetykset).

- 3 Paina **Asetukset**.

- 4 Tuo **Suora lähetykset** näyttöön painamalla **▲** tai **▼**.

- 5 Paina **Suora lähetykset**.

- 6 Paina **Kyllä** (tai **Ei**).

- 7 Paina **OK**.

- 8 Syötä faksinumero.

- 9 Paina **Faksin käynnissä**.

VINKKI

- Jos olet lähettämässä värifaksia tai jos muisti on täynnä ja olet lähettämässä mustavalkoista faksia ADS:ltä, laite lähettää asiakirjan suorana lähetyksenä (vaikka **Suora lähetykset** -asetuksena olisi **Ei**).
- Automaattinen uudelleenvalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.

Ulkomaantila

Jos faksien lähetykset ulkomaille ei onnistu esimerkiksi puhelinlinjan häiriöiden takia, suosittelemme ulkomaantilan käyttöä. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä faksin lähettämisen jälkeen.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.

- 2 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksaus).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksaus).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksaus) ja sitten  (Faksien lähetys).

- 3 Paina Asetukset.
- 4 Tuo Ulkomaantila näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Ulkomaantila.
- 6 Paina Kyllä (tai Ei).
- 7 Paina OK.
- 8 Syötä faksinumero.
- 9 Paina Faksin käynnis.

Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)

Muistiin voit tallentaa jopa 50 fakssia lähetettäväksi 24 tunnin kuluessa. Faksit lähetetään vaiheessa 9 määritettynä aikana.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 (MFC-J650DW)
Paina  (Faksaus).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksaus).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksaus) ja sitten  (Faksien lähetys).

- 3 Paina Asetukset.

- 4 Tuo Ajast. lähetys näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Ajast. lähetys.
- 6 Paina Ajast. lähetys.
- 7 Paina Kyllä (tai Ei).
- 8 Paina Aseta aika.
- 9 Näppäile faksin lähetysaika (24 tunnin muodossa) kosketusnäytön näppäimistön avulla. (Näppäile esimerkiksi 19.45, mikä tarkoittaa viisitoista minuuttia vaille kahdeksan illalla.)
Paina OK.

VINKKI

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä vaihtelee sivuille tulostetun tietomäärän mukaan.

- 10 Paina OK.
- 11 Syötä faksinumero.
- 12 Paina Faksin käynnis.

VINKKI

Ajast. lähetys ei ole käytettävissä, kun valitset väri kohdassa Väriasetus.

Ajastettu keräyslähetys (vain mustavalkoinen)

Ennen ajastettujen faksien lähetystä laite lajittelee kaikki muistiin tallennetut faksit kohteen ja ajoitetun lähetysajan mukaan. Näin säästetään lähetyskuluja. Kaikki samaan aikaan ja samaan faksinumeroon lähetettäväksi ajastetut faksit lähetetään yhtenä faksina lähetysajan säästämiseksi.

- 1 (MFC-J650DW)
Paina  (Faksaus).
- (MFC-J870DW)
Tee jokin seuraavista:
 - Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksaus).
 - Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksaus) ja sitten  (Faksien lähetyk).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo Keräyslähetyk näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Keräyslähetyk.
- 5 Paina Kyllä (tai Ei).
- 6 Paina .
- 6 Paina Jälj.oleva työ.
Kaikki jonossa olevat työt näkyvät kosketusnäytössä.
- 7 Selaa töitä painamalla ▲ tai ▼ ja paina peruutettavaa työtä.
Paina OK.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Peruuta painamalla Kyllä.
Jos haluat peruuttaa toisen työn, siirry vaiheeseen 7.
 - Poistu peruuttamatta painamalla Ei.
- 9 Kun olet valmis, paina .

Jonossa olevien töiden tarkistus ja peruutus

Voit peruuttaa työn tai tarkistaa, mitkä työt ovat edelleen muistissa odottamassa lähetykstä.

(Jos jonossa ei ole töitä, kosketusnäyttöön tulee viesti Ei odot. töitä.)

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Jälj.oleva työ näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Pollauksen esittely

Pollauksen ollessa valittuna muut voivat vastaanottaa faksejasi mutta he maksavat puhelusta. Voit myös soittaa toiseen laitteeseen ja noutaa siitä faksin, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollauslähetykset (vain mustavalkoinen)

Pollauslähetyksessä laitteeseen voidaan määrittää asiakirja siten, että se odottaa, että toinen faksi voi soittaa ja noutaa asiakirjan.

Asiakirja tallennetaan, ja toinen faksilaite voi noutaa sen, kunnes se poistetaan muistista. (Katso *Jonossa olevien töiden tarkistus ja peruutus* sivulla 17.)

Pollauslähetyksen määrittäminen

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksaus).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

■ Kun faksin esikatselun asetuksena

on Ei, paina  (Faksaus).

■ Kun faksin esikatselun asetuksena

on Kyllä, paina  (Faksaus) ja

sitten  (Faksien lähetykset).

3 Paina Asetukset.

4 Tuo Pollauslähetykset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

5 Paina Pollauslähetykset.

6 Paina Normaali.

7 Paina Faksin käynnistys.

8 Jos käytät valotustasoa, kosketusnäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

■ Skannaa toinen sivu painamalla Kyllä.

Siirry vaiheeseen 9.

■ Tallenna asiakirja muistiin painamalla Ei. Muut faksilaitteet voivat nyt soittaa laitteeseen ja noutaa asiakirjan.

9 Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina OK. Toista vaiheet 8 ja 9 kullekin lisäsivulle.

Asiakirja tallennetaan muistiin, ja se lähetetään, kun sitä pollataan.

Suojatun pollauslähetyksen määrittäminen

Suojatulla pollauksella voi rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Jos joku muu haluaa noutaa faksin laitteestasi, hänen on näppäilyttävä suojattu tunnus.

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksaus).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

■ Kun faksin esikatselun asetuksena

on Ei, paina  (Faksaus).

■ Kun faksin esikatselun asetuksena

on Kyllä, paina  (Faksaus) ja

sitten  (Faksien lähetykset).

- 3 Paina Asetukset.
- 4 Tuo Pollauslähet. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Pollauslähet.
- 6 Paina Suojattu.
- 7 Näppäile tunnus neljällä numerolla. Paina OK.
- 8 Paina Faksin käynnis.
- 9 Jos käytät valotustasoa, kosketusnäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - Skannaa toinen sivu painamalla Kyllä.
Siirry vaiheeseen 10.
 - Lähetä asiakirja painamalla Ei.
- 10 Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina OK.
- 11 Toista vaiheet 9 ja 10 kullekin lisäsivulle. Laite lähettää faksin automaattisesti.

Faksin vastaanotto (vain MFC-mallit)

Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)

Vastaanotto muistiin -toiminnon avulla voit vastaanottaa fakseja, kun olet poissa laitteen luota.

Kerrallaan voi käyttää vain yhtä Vastaanotto muistiin -toimintoa:

- Faksin edelleenlähetys
- Faksitallennus
- PC-Fax-vastaanotto
- Ei

Valintaa voi muuttaa milloin tahansa. Jos vastaanotettuja fakseja on vielä laitteen muistissa, kun Vastaanotto muistiin -toimintoa muutetaan, kosketusnäyttöön tulee viesti. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 22.)

Faksin edelleenlähetys

Kun valitaan faksin edelleenlähetys, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Tämän jälkeen laite valitsee käyttäjän ohjelmoiman faksinumeron ja lähettää faksin edelleen.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina **Kaikki aset.**
- 3 Tuo **Faksa** näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina **Faksa**.
- 5 Tuo **Vastaanottoas.** näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina **Vastaanottoas.**
- 7 Tuo **Muist.vast.ot.** näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

- 8 Paina **Muist.vast.ot.**
- 9 Tuo **Edelleenlähetys** näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina **Edelleenlähetys.**
- 11 Näppäile edelleenlähetysnumero (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina **OK**.
- 12 (MFC-J650DW)
Paina **Varm.kopio:** **Kyllä** tai **Varm.kopio:** **Ei**.
(MFC-J870DW)
Kun faksin esikatselun asetuksena on **Ei**, paina **Varm.kopio:** **Kyllä** tai **Varm.kopio:** **Ei**.

TÄRKEÄÄ

- Jos valitset **Varm.kopio:** **Kyllä**, laite tulostaa faksin myös laitteellasi, jotta saat kopion siitä. Kopio on hyödyllinen turvallisuusominaisuus, jos sähkö katkeaa, ennen kuin faksi edelleenlähetetään, tai jos vastaanottavassa laitteessa on vikaa.
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin, mutta ei lähetä sitä edelleen ohjelmoimaasi faksin edelleenlähetysnumeroon.

- 13 Paina .

Faksitallennus

Kun valitaan faksitallennus, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin. Fakseja voi noutaa toisesta laitteesta faksien kaukonoutokomennoilla.

Jos faksitallennus on päällä, laite tulostaa varmuuskopion.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Vastaanottoas. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas.
- 7 Tuo Muist.vast.ot. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Muist.vast.ot.
- 9 Tuo Faksitallennus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Faksitallennus.
- 11 Paina .

VINKKI

Värillisiä fakseja ei voi tallentaa muistiin. Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin.

Faksin tulostus muistista

Jos olet valinnut faksitallennuksen, voit silti tulostaa faksin muistista, kun olet laitteen äärellä.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Tulosta viesti näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

- 6 Paina Tulosta viesti.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina .

VINKKI

- Voit myös tulostaa faksin muistista painamalla kosketusnäytössä Tulosta. (MFC-J870DW: kun faksin esikatselun asetuksena on Ei.)
- Kun olet tulostanut faksin muistista, faksin tiedot häviävät laitteesta.

PC-Fax-vastaanotto (Windows®)

Jos PC-Fax-vastaanotto toiminto on kytketty päälle, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin ja lähettää ne tietokoneeseen. Fakseja voi sen jälkeen tarkastella tietokoneella ja ne voi tallentaa tietokoneelle.

Vaikka tietokoneen virta katkaistaan (esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin), laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin.

Kun tietokoneeseen kytketään virta ja PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto on käynnissä, laite siirtää faksit tietokoneeseen.

PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston on oltava käynnissä, ennen kuin fakseja voi ottaa vastaan tietokoneella. (►► Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)

Jos valitset Varm.kopio: Kyllä, laite myös tulostaa faksin.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.

- 5 Tuo Vastaanottoas. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas.
- 7 Tuo Muist.vast.ot. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Muist.vast.ot.
- 9 Tuo PC-Fax vas.ot. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina PC-Fax vas.ot.
- 11 Kosketusnäyttöön tulee viesti Suorita PC-Fax tietokoneessa. Paina OK.
- 12 Tuo näyttöön <USB> painamalla ▲ tai ▼ tai paina sen tietokoneen nimeä, johon haluat vastaanottaa faksit, jos olet verkossa. Paina <USB> tai tietokoneen nimeä. Paina OK.
- 13 (MFC-J650DW)
Paina Varm.kopio: Kyllä tai Varm.kopio: Ei.
(MFC-J870DW)
Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina Varm.kopio: Kyllä tai Varm.kopio: Ei.
- 14 Paina .

VINKKI

- Mac OS -käyttöjärjestelmä ei tue PC-Fax-vastaanottoa.
- MFL-Pro Suite -ohjelmisto on asennettava tietokoneeseen ennen PC-Fax-vastaanotto toiminnon käyttöönottoa. Varmista, että tietokone on kytketty laitteeseen ja että sen virta on kytketty. (►► Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)
- Jos saat virheilmoituksen eikä laite voi tulostaa muistissa olevia fakseja, voit käyttää tätä asetusta ja siirtää faksit tietokoneeseen. (►► Käyttöopas: *Faksien tietojen tai faksiraportin siirtäminen*.)

- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin, mutta ei lähetä sitä tietokoneeseen.
- Jos haluat vaihtaa kohdetietokoneen, toista vaiheet 1–14.

Vastaanotto muistiin - toimintojen kytkentä pois

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Vastaanottoas. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas.
- 7 Tuo Muist.vast.ot. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Muist.vast.ot.
- 9 Paina Ei.
- 10 Paina .

VINKKI

Kosketusnäytössä näkyy lisää vaihtoehtoja, jos laitteen muistissa on edelleen vastaanotettuja fakseja. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 22.)

Vastaanotto muistiin - toimintojen muuttaminen

Jos laitteen muistissa on vastaanotettuja fakseja, kun Vastaanotto muistiin -toimintoja muutetaan, kosketusnäyttöön tulee jokin seuraavista kysymyksistä:

Jos kaikki vastaanotetut faksit on jo tulostettu

- Poistetaanko kaikki asiakirjat?
 - Jos painat **Kyllä**, muistissa olevat faksit poistetaan ennen asetuksen muutosta.
 - Jos painat **Ei**, muistissa olevia fakseja ei poisteta ja asetus säilyy ennallaan.

Jos muistissa on vielä tulostamattomia fakseja

- Tulostetaanko kaikki faksit?
 - Jos painat **Kyllä**, muistissa olevat faksit tulostetaan ennen asetuksen muutosta. Jos niistä on jo tulostettu varmuuskopio, sitä ei tulosteta uudelleen.
 - Jos painat **Ei**, muistissa olevia fakseja ei tulosteta ja asetus säilyy ennallaan.

Jos vastaanotetut faksit jäävät laitteen muistiin, kun vaihdat asetukseen PC-Fax vas.ot. muusta asetuksesta [Edelleenlähetys tai Faksitallennus], paina <USB> tai tietokoneen nimeä, jos olet verkossa.

Paina OK.

Kosketusnäytössä näkyy seuraava kysymys:

- Läh. fax PC:hen?
 - Jos painat **Kyllä**, muistissa olevat faksit lähetetään tietokoneeseen ennen asetuksen muutosta. Sinulta kysytään, haluatko ottaa varmuustulostuksen käyttöön. (Katso lisätietoja kohdasta *PC-Fax-vastaanotto* (Windows®) sivulla 21.)
 - Jos painat **Ei**, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai siirretä tietokoneeseen ja asetus säilyy ennallaan.

Kaukonouto

Laitteeseen voi soittaa mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta. Faksiviestejä voidaan sitten noutaa kauko-ohjaustunnuksella ja kaukokomennoilla.

Kauko-ohjaustunnuksen määrittäminen

Kauko-ohjaustunnuksella voi käyttää kaukonoutotoimintoja, kun käyttäjä ei ole laitteen äärellä. Ennen kauko-ohjaus- ja kaukonoutotoimintojen käyttöä käyttäjän on asetettava oma tunnus. Tehtaalla asetettu oletustunnus (---*) määrittää, ettei toiminto ole käytössä.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina **Kaikki aset.**
- 3 Tuo **Faksa** näyttöön painamalla **▲** tai **▼**.
- 4 Paina **Faksa**.
- 5 Tuo **Kaukokäyttö** näyttöön painamalla **▲** tai **▼**.
- 6 Paina **Kaukokäyttö**.
- 7 Näppäile kolminumeroinen tunnus kosketusnäytön painikkeilla 0–9, * tai #. Paina OK.
(Valmiiksi asetettua *-merkkiä ei voi muuttaa.)

VINKKI

Älä käytä samaa koodia kuin kaukokäynnistystunnus (* **5 1**) tai puhelun vastaustunnus (# **5 1**). (►► Käyttöopas: *Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista*.)

- 8 Paina .

VINKKI

Voit vaihtaa tunnuksen milloin tahansa näppäilemällä uuden. Jos haluat poistaa oman tunnuksen aktivoinnin, palauta käytöstä poistettu asetus (---*) pitämällä painettuna  vaiheessa 7, ja paina sitten OK.

Kauko-ohjaustunnuksen käyttö

- 1 Valitse faksinumero äänitaajuuspuhelimesta tai toisesta faksilaitteesta.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (3 numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun.
- 3 Laite ilmoittaa saapuneista viesteistä äänimerkillä:
 - 1 pitkä äänimerkki – sinulle on faksiviestejä
 - Ei äänimerkkiä – ei viestejä
- 4 Kun laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, syötä komento. Laite katkaisee yhteyden, jos et syötä komentoa 30 sekunnin sisällä. Jos syötät väärän komennon, laite antaa kolme äänimerkkiä.
- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla 9 0.
- 6 Sulje puhelin.

VINKKI

- Jos laite on asetettu Manuaalinen-tilaan ja haluat käyttää kaukonoutotoimintoja, anna laitteen soida noin 100 sekunnin ajan ja näppäile sitten kauko-ohjaustunnus 30 sekunnin kuluessa.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa eivätkä kaikki puhelinyhtiöt tue sitä.

Faksin kaukokomennot

Voit käyttää toimintoja oheisen taulukon komentojen avulla, kun olet poissa laitteen luota. Kun soitat laitteeseen ja annat kauko-ohjaustunnuksen (3 numeroa ja *), laite pyytää komentoa ilmoittamalla siitä kahdella lyhyellä äänimerkillä.

Kaukokomennot		Toiminnon tiedot
95	Faksin edelleenlähetys- tai faksitallennusasetusten muuttaminen	
	1 Ei	Voit valita asetuksen Ei sen jälkeen, kun olet noutanut tai poistanut kaikki viestit.
	2 Faksin edelleenlähetys	Yksi pitkä äänimerkki tarkoittaa, että muutos on hyväksytty. Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, muutosta ei hyväksytty, koska jotakin toimintoa ei ole asetettu (esimerkiksi faksin edelleenlähetysnumeroa ei ole tallennettu). Voit tallentaa faksin edelleenlähetysnumeron näppäilemällä 4. (Katso <i>Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen</i> sivulla 26.) Kun olet tallentanut numeron, faksin edelleenlähetys toimii.
	4 Faksin edelleenlähetysnumero	
	6 Faksitallennus	
96	Faksin nouto	
	2 Nouda kaikki faksit	Näppäile sen etäfaksilaitteen numero, johon haluat välittää tallennetut faksiviestit. (Katso <i>Faksiviestien nouto</i> sivulla 26.)
	3 Poista faksit muistista	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, faksit on poistettu muistista.
97	Vastaanottotilan tarkistus	
	1 Faksi	Voit tarkistaa, onko laite vastaanottanut fakseja. Jos fakseja on saapunut, kuulet yhden pitkän äänimerkin. Jos fakseja ei ole saapunut, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä.
98	Vastaanottotilan muuttaminen	
	1 Ulkoinen puhelinvastaaja	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on hyväksytty.
	2 Faksi/Puhelin	
	3 Vain faksi	
90	Poistuminen	Voit poistua kaukonoutotoiminnosta painamalla 9 0 . Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin, ja laske kuuloke.

Faksiviestien nouto

Omaan laitteeseen voi soittaa mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta ja saada laitteen lähettämään faksiviestit toiseen laitteeseen. Faksitallennuksen tai faksin esikatselun on oltava käytössä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää ¹. (Katso *Faksitallennus* sivulla 20 tai >> Käyttöopas: *Faksin esikatselu (vain mustavalkoinen) (MFC-J870DW)*.)

¹ Vain MFC-J870DW

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (3 numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 6 2**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Näppäile sitten valintanäppäimillä sen etäfaksilaitteen numero, johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile numeron loppuun **# #** (korkeintaan 20 numeroa).

VINKKI

Merkkejä * ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina **#**.

- 5 Sulje puhelin, kun kuulet laitteen äänimerkin. Laite soittaa toiseen faksilaitteeseen, joka sitten tulostaa faksiviestit.

Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen

Faksin edelleenlähetysnumeron oletusasetuksen voi muuttaa toisesta äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta.

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (3 numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 5 4**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Anna valintanäppäimillä sen etäfaksilaitteen uusi numero (korkeintaan 20 numeroa), johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile sitten **# #**.

VINKKI

Merkkejä * ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina **#**.

- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin, kun kuulet laitteen äänimerkin.

Vastaanoton lisätoiminnot

Vastaanotto paperin loppuessa

Kun paperikasetti tyhjenee faksin vastaanoton aikana, kosketusnäyttöön tulee viesti Tarkista paperi. Lisää paperia kasettiin. (►► Käyttöopas: *Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen.*)

Jos paperia ei lisätä kasettiin, laite jatkaa faksin vastaanottoa. Jäljellä olevat sivut tallennetaan muistiin, jos muistia on tarpeeksi käytettävissä.

Myöhemmin saapuvat faksit tallennetaan myös muistiin, kunnes muisti on täynnä. Tulosta faksit asettamalla uutta paperia kasettiin. Kun muisti on täynnä, laite lakkaa vastaamasta puheluihin.

Vastaanotetun faksin tulostus pienennettynä

Jos valitset Kyllä, laite pienentää vastaanotetun faksin jokaisen sivun sopimaan yhdelle A4- tai Letter-kokoiselle sivulle. Laite laskee pienennyssuhteen faksin sivukoon ja paperikokoasetuksen perusteella.

(►► Käyttöopas: *Paperikoko.*)

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Vastaanottoas. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas.

- 7 Tuo Autom. pien. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Autom. pien.
- 9 Paina Kyllä (tai Ei).
- 10 Paina .

Faksin vastaanotto keskustelun jälkeen

Voit pyytää keskustelun lopussa toista osapuolta lähettämään sinulle tiedot faksitse, ennen kuin kumpikaan sulkee puhelimen. Varmista, että ADS on tyhjä.

- 1 Pyydä toista osapuolta asettamaan asiakirja laitteeseen ja painamaan sitten käynnistys- tai lähetysnäppäintä.
- 2 Kun kuulet toisen laitteen CNG-merkkiäänä (hitaasti toistuvat äänimerkit), paina Faksin käynnis.

VINKKI

Jos kosketusnäyttö on tumma, koska se on lepotilassa, kosketa sitä tuodaksesi näkyviin Faksin käynnis.

- 3 Vastaanota faksi painamalla Vastaanota.
- 4 Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.

Pollauksen esittely

Pollauksen ollessa valittuna muut voivat vastaanottaa faksejasi mutta he maksavat puhelusta. Voit myös soittaa toiseen laitteeseen ja noutaa siitä faksin, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollausvastaanotto

Pollausvastaanoton avulla voi noutaa faksin toisesta faksilaitteesta.

Pollausvastaanoton määrittäminen

1 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksaus).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksaus).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksaus) ja sitten  (Faksien lähetyks).

2 Paina Asetukset.

3 Tuo Pollaus vast. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

4 Paina Pollaus vast.

5 Paina Normaali.

6 Valitse pollattava faksinumero osoitekirjasta tai kosketuspaneelin valintanäppäimillä.

7 Paina Faksin käynnistä.

Suojatun pollausvastaanoton määrittäminen

Suojatulla pollauksella voi rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Faksin vastaanotto suojatusta Brother-laitteesta edellyttää suojatun tunnuksen käyttöä.

1 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksaus).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksaus).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksaus) ja sitten  (Faksien lähetyks).

2 Paina Asetukset.

3 Tuo Pollaus vast. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

4 Paina Pollaus vast.

5 Paina Suojattu.

6 Näppäile nelinumeroisen suojattu tunnus kosketusnäytön näppäimistöllä. Tunnus on sama kuin pollattavan faksilaitteen pollaustunnus. Paina OK.

7 Valitse pollattava faksinumero joko osoitekirjasta tai kosketuspaneelin valintanäppäimillä.

8 Paina Faksin käynnistä.

Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen

Ajastetulla pollauksella voi asettaa laitteen noutamaan faksiviestin haluttuna ajankohtana. Kerrallaan voidaan asettaa vain yksi ajastettu pollaus.

1 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksausta).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksausta).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksausta) ja sitten  (Faksien lähetyksen).

2 Paina Asetukset.

3 Tuo Pollaus vast. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

4 Paina Pollaus vast.

5 Paina Ajastin.

6 Syötä pollauksen aloitusaika 24 tunnin muodossa. Näppäile esimerkiksi 21.45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kymmentä illalla. Paina OK.

7 Valitse pollattava faksinumero joko osoitekirjasta tai kosketuspaneelin valintanäppäimillä.

8 Paina Faksin käynnistys. Laitte tekee pollaussoiton ja noutaa viestin määritettyyn kellonaikaan.

Sarjapollaus (vain mustavalkoinen)

Sarjapollauksella laite voi noutaa asiakirjoja useasta faksilaitteesta yhdellä toiminnolla.

1 (MFC-J650DW)

Paina  (Faksausta).

(MFC-J870DW)

Tee jokin seuraavista:

- Kun faksin esikatselun asetuksena on Ei, paina  (Faksausta).
- Kun faksin esikatselun asetuksena on Kyllä, paina  (Faksausta) ja sitten  (Faksien lähetyksen).

2 Paina Asetukset.

3 Tuo Pollaus vast. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

4 Paina Pollaus vast.

5 Paina Normaali, Suojattu tai Ajastin.

6 Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit Normaali, siirry vaiheeseen 7.
- Jos valitsit Suojattu, näppäile nelinumeroisen luku, paina OK ja siirry vaiheeseen 7.
- Jos valitsit Ajastin, anna pollauksen aloitusaika (24 tunnin muodossa), paina OK ja siirry vaiheeseen 7.

7 Paina Asetukset.

8 Tuo Ryhmälähetys näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

9 Paina Ryhmälähetys.

- 10 Paina **Lisää numero**.
- 11 Sarjalähetyskseen voidaan lisätä numeroita seuraavilla tavoilla:
- Paina **Lisää numero** ja näppäile numero kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina **OK**.
 - Paina **Lisää osoitekirjasta**. Tuo esiin sarjalähetyskseen lisättävä numero painamalla **▲** tai **▼**. Paina niiden numeroiden valintaruutuja, jotka haluat lisätä sarjalähetyskseen. Kun olet valinnut halutut numerot, paina **OK**.
 - Paina **Hae osoitekirjasta**. Syötä nimen ensimmäinen kirjain ja paina **OK**. Paina nimeä ja paina sitten numeroa, jonka haluat lisätä sarjalähetyskseen.
- 12 Kun olet näppäillyt kaikki faksinumerot toistamalla vaihteita 10 ja 11, paina **OK**.
- 13 Paina **Faksin käynnis**. Laite noutaa faksit soittamalla vuorotellen jokaiseen numeroon tai ryhmänumeroon.

Jos haluat peruuttaa pollauksen, paina  laitteen valitessa numeroa.

Jos haluat peruuttaa kaikki sarjapollausvastaanotot, katso *Sarjapollauksien peruutus* sivulla 30.

Sarjapollauksien peruutus

- 1 Paina .
- 2 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat peruuttaa koko sarjapollauksen, paina **Koko sarjapoll.** Siirry vaiheeseen 3.

- Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina kosketusnäytössä numeroa, johon soitetaan. Siirry vaiheeseen 4.

- Poistu peruuttamatta painamalla .

- 3 Kun kosketusnäyttö kysyy, haluatko peruuttaa koko sarjapollauksen, tee jokin seuraavista:

- Vahvista painamalla **Kyllä**.
- Poistu peruuttamatta painamalla **Ei**.

- 4 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina **Kyllä**.
- Poistu peruuttamatta painamalla **Ei**.

Puhelutoiminnot

Voit soittaa puheluita rinnakkaispuhelimella tai ulkoisella puhelimella.

Lisävalintatoiminnot

Osoitekirjan numeroiden yhdistely

Joskus voit haluta valita useista kaukopuhelupalveluista, kun lähetät faksia. Kaukopuheluhinnat saattavat vaihdella soittoajan ja -kohteen mukaan. Edullisempien hintojen hyödyntäminen helpottuu, kun tallennat käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot osoitekirjannumeroiksi. (►► Käyttöopas: *Osoitekirjan numeroiden tallennus*.)

Voit tallentaa näitä pitkiä valintasarjoja jakamalla ne osiin ja asettamalla niiden yhdistelmiä erillisiksi osoitekirjannumeroiksi.

Voit käyttää myös manuaalista valintaa valintanäppäimillä.

Olet esimerkiksi saattanut tallentaa numeron "01632" osoitekirjaan nimellä "Brother 1" ja numeron "960555" nimellä "Brother 2". Voit käyttää niitä molempia valitaksesi numeron "01632-960555" seuraavan esimerkin mukaan:

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina  (Osoitekirja).
- 3 Tuo esiin Brother 1 -numero painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina numeroa.
- 5 Paina Käytä.
- 6 Paina Asetukset.
- 7 Tuo Osoitekirja näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Osoitekirja.

- 9 Tuo esiin Brother 2 -numero painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina numeroa.
- 11 Paina Käytä.
- 12 Paina Faksin käynnis.
Näin valitset numeron 01632-960555.

Voit muuttaa numeroa tilapäisesti korvaamalla osan siitä valintanäppäimillä manuaalisesti. Jos haluat esimerkiksi muuttaa numeroksi 01632-960556, voit syöttää ensin numeron (Brother 1: 01632)

käyttämällä  (Osoitekirja) -toimintoa ja painamalla Käytä ja valita sitten **960556** valintanäppäimillä.

VINKKI

Jos numeron valinnan aikana on odotettava uutta valintaääntä tai merkkiä, lisää numerovalintaan tauko painamalla Tauko. Jokainen näppäimen painallus lisää 3,5 sekunnin tauon. Voit pidentää tauon pituutta painamalla Tauko niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Muita tapoja numeroiden tallennukseen

Osoitekirjan numeroiden tallennus lähtevien puheluiden historiasta

Osoitekirjan numeroita voidaan tallentaa myös lähtevien puheluiden historiasta.

- 1 Paina  (Faksa).
- 2 Paina  (Puhelu- historia).
- 3 Paina Lähtevä puhelu.
- 4 Tuo esiin tallennettava numero painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina tallennettavaa numeroa.
- 6 Paina Muokkaa.
- 7 Paina Lisää osoitekirjaan.
- 8 Paina Nimi.
- 9 Näppäile nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön näppäimistön avulla.
Paina OK.
(Katso kirjainten syöttöohjeet kohdasta ►► Käyttöopas: *Tekstin kirjoitus*.)
- 10 Voit tallentaa toisen faksi- tai puhelinnumeron painamalla Osoite 2.
Anna toinen faksi- tai puhelinnumero kosketusnäytön näppäimistöllä (enintään 20 numeroa).
Paina OK.
- 11 Vahvista tallennettava faksi- tai puhelinnumero painamalla OK.
- 12 Paina .

Ryhmien määrittäminen sarjalähetystä varten

Osoitekirjaan tallennettu ryhmä mahdollistaa saman faksin lähetyksen moniin faksinumeroihin painamalla



(Faksaus), (Osoitekirja),

Käytä j Faksin käynnist.

(Katso *Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)* sivulla 13.)

Jokainen faksinumero pitää ensin tallentaa osoitekirjaan. (►► Käyttöopas: *Osoitekirjan numeroiden tallennus*.) Sen jälkeen ne voidaan lisätä ryhmään numeroina. Jokainen ryhmä käyttää yhtä osoitekirjan numeroa. Ryhmiä voi olla enintään kuusi, tai suureen ryhmään voi määrittää enintään 198 numeroa.

- 1 Paina (Faksaus).
- 2 Paina (Osoitekirja).
- 3 Paina Muokkaa.
- 4 Tuo Luo ryhmiä näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Luo ryhmiä.
- 6 Paina Nimi.
- 7 Näppäile ryhmän nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön näppäimistön avulla.
Paina OK.
- 8 Paina Lisää/poista.
- 9 Voit lisätä osoitekirjan numeroita ryhmään painamalla niitä, jolloin niiden kohdalle tulee punainen valintamerkki.
Paina OK.

- 10 Lue ja vahvista näytössä näkyvä valitsemiesi nimien ja numeroiden luettelo. Tallenna ryhmä sitten painamalla OK.

- 11 Tee jokin seuraavista:
 - Tallenna sarjalähetykseen toinen ryhmä toistamalla vaiheet 3–10.
 - Jos et halua tallentaa sarjalähetykseen enempää ryhmiä, paina .

VINKKI

Voit tulostaa kaikkien osoitekirjan numeroiden luettelon. (Katso *Raportit* sivulla 36.)

5

Ryhmän nimen muuttaminen

- 1 Paina (Faksaus).
- 2 Paina (Osoitekirja).
- 3 Paina Muokkaa.
- 4 Tuo Muuta näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Muuta.
- 6 Tuo esiin muutettava ryhmä painamalla ▲ tai ▼.
- 7 Paina ryhmää.
- 8 Paina Nimi.
- 9 Näppäile uusi nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön näppäimistön avulla.
Paina OK.
(Kirjoita esimerkiksi UUDET ASIAKKAAT.)

VINKKI*Tallennetun nimen muuttaminen:*

Jos haluat muuttaa merkin, korosta muutettava merkki painamalla ◀ tai ▶, ja paina sitten . Näppäile uusi merkki.

(Katso kirjainten syöttöohjeet kohdasta ►► Käyttöopas: *Tekstin kirjoitus.*)

10 Paina OK.

11 Paina .

Ryhmän poistaminen

1 Paina  (Faksaus).

2 Paina  (Osoitekirja).

3 Paina Muokkaa.

4 Tuo Poista näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

5 Paina Poista.

6 Tuo esiin poistettava ryhmä painamalla ▲ tai ▼.

7 Paina ryhmän nimeä.

8 Paina OK.
Vahvista painamalla Kyllä.

9 Paina .

Numeron lisääminen ryhmään tai poistaminen siitä

1 Paina  (Faksaus).

2 Paina  (Osoitekirja).

3 Paina Muokkaa.

4 Tuo Muuta näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

5 Paina Muuta.

6 Tuo esiin muutettava ryhmä painamalla ▲ tai ▼.

7 Paina ryhmää.

8 Tuo Lisää/poista näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

9 Paina Lisää/poista.

10 Tuo esiin lisättävä tai poistettava numero painamalla ▲ tai ▼.

11 Toista tämä vaihe jokaiselle muutettavalle numerolle:

■ Lisää numero ryhmään painamalla numeron valintaruutua, jotta siihen *lisätään* valintamerkki.

■ Poista numero ryhmästä painamalla numeron valintaruutua, jotta siitä *poistetaan* valintamerkki.

Vahvista kaikki muutokset painamalla OK.

12 Paina OK.

13 Paina .

Faksiraportit (MFC-mallit)

Määritä lähetyksen vahvistusraportti ja yhteysraporttien väli painamalla

kosketusnäytössä  (Asetukset).

Lähetyksen vahvistusraportti

Lähetyksen vahvistusraporttia voi käyttää todisteena siitä, että faksi on lähetetty.

(>> Käyttöopas: *Lähetyksen vahvistusraportti*.)

Faksiraportti (tapahtumaraportti)

Laitteen voi asettaa tulostamaan raportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein tai 2 tai 7 päivän välein). Jos aikaväliksi on asetettu Ei, raportin voi silti tulostaa noudattamalla ohjeita kohdassa *Raportin tulostus* sivulla 36. Tehdasasetus on Joka 50. faksi.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina Kaikki aset.
- 3 Tuo Faksaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Tuo Raporttiaset. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Raporttiaset.
- 7 Paina Yhteysrap.väli.
- 8 Paina Yhteysrap.väli.

- 9 Valitse väli painamalla ▲ tai ▼.
Jos valitset Joka 50. faksi, siirry vaiheeseen 13.

- 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää

Laite tulostaa raportin valittuun aikaan ja tyhjentää sitten kaikki työt muistista. Jos laitteen muistiin tallennetaan enimmäismäärä eli 200 työtä ennen valittua ajankohtaa, laite tulostaa faksiraportin aikaisemmin ja tyhjentää sitten kaikki työt muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen tyhjentämättä töitä muistista.

- Joka 50. faksi

Laite tulostaa faksiraportin 50 työn tallennuksen jälkeen.

- 10 Paina Aika ja syötä sitten tulostuksen aloitusaika kosketusnäytön näppäimistöllä (24 tunnin muodossa). Paina OK.
(Näppäile esimerkiksi 19.45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
- 11 Jos valitset 7 päivän välein, paina Päivä.
- 12 Tuo näyttöön Joka maanantai, Joka tiistai, Joka keskiviikko, Joka torstai, Joka perjantai, Joka lauantai tai Joka sunnuntai painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten ensimmäistä päivää, josta 7 päivän laskenta aloitetaan.
- 13 Paina .

Raportit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä:

- **Lähetysvahvis.**
(Vain MFC-mallit)
Tulostaa viimeiseksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportin.
- **Osoitekirja**
(Vain MFC-mallit)
Tulostaa luettelon osoitekirjan muistiin tallennetuista nimistä ja numeroista aakkosjärjestyksessä.
- **Faksiraportti**
(Vain MFC-mallit)
Tulostaa luettelon viimeisten vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien tiedoista.
(TX: lähetys.) (RX: vastaanotto.)
- **Käytt. aset.**
Tulostaa käyttäjän asetusten luettelon.
- **Verkkomäärittelykset**
Tulostaa käyttäjän verkkomäärittelysten luettelon.
- **WLAN-raportti**
Tulostaa WLAN-yhteysraportin.

Raportin tulostus

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Paina **Kaikki aset.**
- 3 Tuo Tulosta rap. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Tulosta rap.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - (MFC-mallit)
Tuo näkyvin tulostettava raportti painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä sitten.
 - (DCP-mallit)
Paina tulostettavaa raporttia.
- 6 Paina **OK.**
- 7 Paina .

Kopiointivaihtoehdot

Kopiointiasetuksia voidaan muuttaa väliaikaisesti seuraavaa kopiota varten.

Laite palaa oletusasetuksiin, kun se on ollut valmiustilassa 1 minuutin ajan.

Paina ensin **Kopioi** ja sitten **Asetukset**. Paina **▲** tai **▼**, kun haluat selata kopiointiasetuksia. Kun haluttu asetus tulee näkyviin, paina sitä ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Kun vaihtoehtojen muutokset on suoritettu loppuun, paina ensin **OK** ja sitten **Käynnistä mv. tai Väri Start**.

VINKKI

- Voit tallentaa joitakin useimmin käyttämiäsi asetuksia oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä jälleen muutetaan. (Katso *Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi* sivulla 48.)
- Voit tallentaa useimmin käyttämiäsi vaihtoehtoja pikakuvakkeeksi. (Katso *Kopiointiasetusten tallennus pikakuvakkeeksi* sivulla 49.)
- Musteensäästötila¹, Ohut paperikopio¹, Kirjakopio¹ ja Vesileimakopio¹ -ominaisuuksia tukee Reallusion, Inc:n teknologia.



REALLUSION

¹ Vain MFC-J870DW

Kopioinnin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla

Kopiointinopeuden ja -laadun parannus

Voit valita nopeuden ja laadun. Tehdasasetus on **Normaali**.

VINKKI

Jos valitset **Nopea** tai **Normaali**, voit valita vain **Tav. paperi** kohdassa **Paperityyppi**.

■ Nopea

Nopea kopiointi ja vähäisin väriaineen kulutus. Voit säästää aikaa tulostaessasi oikoluettavia asiakirjoja, suuria asiakirjoja tai useita kopioita.

■ Normaali

Normaaliasetusta suositellaan tavallisille tulosteille. Sillä saadaan hyvä kopiointilaatu tarkoituksenmukaisella nopeudella.

■ Paras

Paras-tilaa käytetään tarkkojen kuvien, kuten valokuvien, kopiointiin. Tämä tuottaa parhaan erottelutarkkuuden, mutta kopiointi on hitainta.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina (**Kopioi**).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo **Laatu** näyttöön painamalla **▲** tai **▼**.
- 6 Paina **Laatu**.
- 7 Paina **Nopea**, **Normaali** tai **Paras**.
- 8 Paina **OK**.

- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Käynnistä mv. tai Väri Start.

Kopioiden suurennus tai pienennys

Suurennus- tai pienennyssuhteen voi valita. Jos valitaan Sovita arkille, laite säätää koon asetetun paperikoon mukaan.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Suur./pien. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Suur./pien.
- 7 Tuo esiin käytettävissä olevat vaihtoehdot painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat muuttaa.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit Suurennä tai Pienennä, paina suurennus- tai pienennyssuhdetta, jota haluat käyttää.
 - Jos valitsit Mukautettu (25-400%), poista näytetty prosenttiluku painamalla , tai liikuta kohdistinta painamalla . Anna sitten suurennus- tai pienennyssuhde väliltä 25%–400%. Paina OK.
 - Jos valitsit 100% tai Sovita arkille, siirry vaiheeseen 9.

198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → Letter
141% A5 → A4
100%
97% Letter → A4
93% A4 → Letter
83% (DCP-J552DW)
83% Legal → A4 (DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW)
69% A4 → A5
47% A4 → 10x15cm
Sovita arkille
Mukautettu (25-400%)

- 9 Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi vaihtoehtoista ja vahvista se. Paina sitten OK.
- 10 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Käynnistä mv. tai Väri Start.

VINKKI

- Sivun asettelu ei ole käytettävissä, jos on valittu Suur./pien.
- Sivun asettelu, 2puol. kopio, Kirjakopio¹, Lajittele, Ohut paperikopio¹, Vesileimakopio¹ ja Taustaväriin poisto eivät ole käytettävissä, jos on valittu Sovita arkille.
- Sovita arkille ei toimi oikein, jos valotustasolle asetettu asiakirja on vinossa yli 3 astetta. Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- Sovita arkille ei ole käytettävissä käytettäessä ADS:ää².
- Sovita arkille ei ole käytettävissä Legal-kokoisille asiakirjoille.

¹ Vain MFC-J870DW

² Vain DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW

Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (Sivun asettelu)

Useita sivuja yhdelle -kopiointissa (N in 1) säästyy paperia, koska yhdelle sivulle voidaan kopioida kaksi tai neljä sivua.

Voit tehdä myös julisteen. Kun käytät julistetoimintoa, laite jakaa asiakirjan osiin ja suurentaa ne, jotta voit koota niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteiden tulostukseen.

VINKKI

- Kirjakopio¹, Lajittele, Ohut paperikopio¹, Musteensäätötila¹, Suur./pien., Vesileimakopio¹ ja Taustaväriin poisto eivät ole käytettävissä, jos on valittu Sivun asettelu.
- 2puol. kopio ei ole käytettävissä, jos on valittu julistekopio.

¹ Vain MFC-J870DW

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 Paina  (Kopioi).

3 Näppäile haluttu kopiomäärä.¹

¹ Voit kopioida vain yhden kopion kerrallaan, jos käytät Juliste -asettelua.

4 Paina Asetukset.

5 Tuo Sivun asettelu näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

6 Paina Sivun asettelu.

7 Tuo esiin Ei (1in1), 2in1 (pysty), 2in1 (vaaka), 2in1 (ID)¹, 4in1 (pysty), 4in1 (vaaka), Juliste (2x1), Juliste (2x2) tai Juliste (3x3) painamalla ▲ tai ▼. Paina valintaa, jonka haluat asettaa.

¹ Katso tietoja 2 in 1 (henkilökortti) -toiminnosta kohdasta *Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi (Sivun asettelu)* sivulla 41.

8 Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten OK.

- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, skannaa sivu painamalla Käynnistä mv. tai Väri Start. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään¹ tai teet julistetta, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.

¹ Vain DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW

Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 10.

- 10 Kun laite on skannannut sivun, skannaa seuraava sivu painamalla Kyllä.
- 11 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Skannaa sivu painamalla OK. Toista vaiheet 10 ja 11 kullekin asettelu sivulle.
- 12 Kun kaikki sivut on skannattu, lopeta painamalla Ei.

VINKKI


- Varmista, että paperikooksi on asetettu A4 tai Letter.
- Voit kopioida vain yhden värikopion kerrallaan.
- Voit kopioida vain yhden julisteen kerrallaan.
- Julistekopio ei ole käytettävissä piirtoheitinkalvoja käytettäessä.

Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin alla esitettyyn suuntaan:

■ 2in1 (pysty)




■ 2in1 (vaaka)




■ 4in1 (pysty)




■ 4in1 (vaaka)




■ Juliste (2x1)

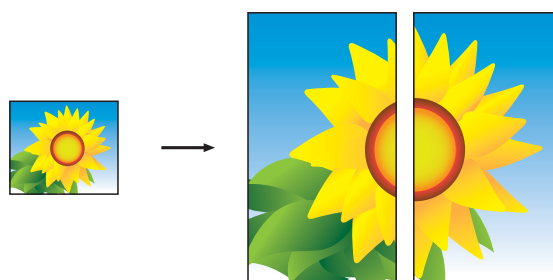

■ Juliste (2x2)

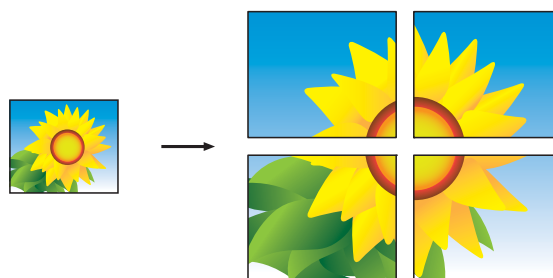

■ Juliste (3x3)

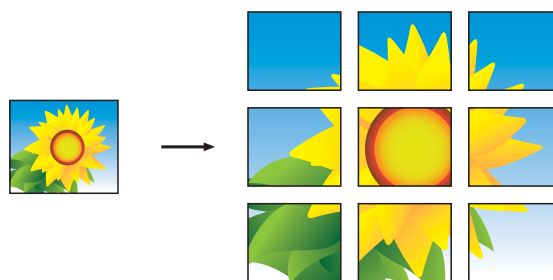

VINKKI

Julistekopioiden reunat menevät toistensa päälle, joten niiden yhdistäminen käy kätevästi.


Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi (Sivun asettelu)

Voit kopioida henkilökortin molemmat puolet samalle sivulle säilyttäen kortin alkuperäisen koon. Varmista, että paperikooksi on asetettu A4 tai Letter.

VINKKI

Voit kopioida henkilökortin sovellettavan lain mukaisesti. (►► Tuotteen turvaohjeet: *Kopiointilaitteiden laiton käyttö.*)

- 1 Aseta henkilökortti *tekstipuoli alaspäin* lähelle valotustason vasenta kulmaa oheisen kuvan mukaan.

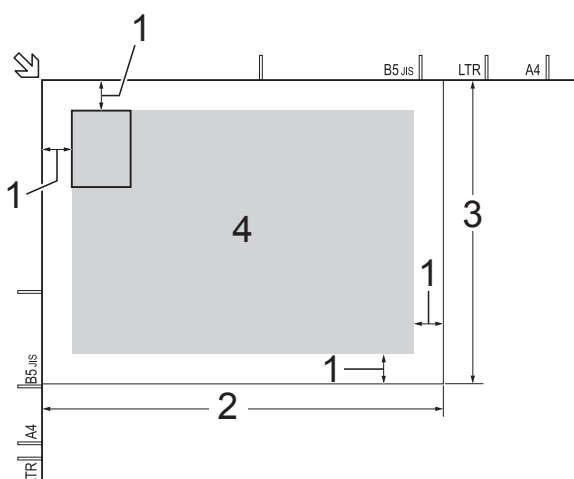

- 1 3 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 skannattava alue

- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Sivun asettelu näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Sivun asettelu.

- 7 Tuo 2in1 (ID) näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina 2in1 (ID).
- 9 Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten OK.
- 10 Paina Käynnistä mv. tai Väri Start.
Laite aloittaa henkilökortin yhden puolen skannauksen.
- 11 Kun ensimmäinen puoli on skannattu, paina Kyllä. Käännä henkilökortti toisin päin ja skannaa toinen puoli painamalla OK.

VINKKI

- Kirjakopio¹, Lajittele, 2puol. kopio, Ohut paperikopio¹, Musteensäästötila¹, Suur./pien., Vesileimakopio¹ ja Taustaväriin poisto eivät ole käytettävissä, jos on valittu 2in1 (ID).
- Voit kopioida vain yhden värikopion kerrallaan.

¹ Vain MFC-J870DW

Kopioiden lajittelu

Voit lajitella useita kopioita. Sivut lajitellaan seuraavassa järjestyksessä: 123, 123, 123 jne.

Suosittelemme asettamaan yksipuoliset asiakirjat ADS:ään¹ kopioiden lajittelua varten. Käytä 2-puolisille asiakirjoille ja kirjoille valotustasoa.

¹ Vain DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.

- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Pinoa/Lajitt. näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Pinoa/Lajitt.
- 7 Paina Lajittele.
- 8 Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten OK.
- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Käynnistä mv. tai Väri Start.
Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään ¹, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.
¹ Vain DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW
- Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 10.**
- 10 Kun laite on skannannut sivun, skannaa seuraava sivu painamalla Kyllä.
- 11 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Skannaa sivu painamalla OK.
Toista vaiheet 10 ja 11, kunnes kaikki sivut on skannattu.
- 12 Lopeta skannaus painamalla Ei.
Laite aloittaa tulostuksen.

VINKKI

Sovita arkille, Sivun asettelu ja Kirjakopio ¹ eivät ole käytettävissä, jos Lajittele on valittu.

¹ Vain MFC-J870DW

Tummuuden säätö

Kopioista voi tehdä tummempia tai vaaleampia säätämällä kopiointitummuutta.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Tummuus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Tummuus.
- 7 Paina haluamaasi tummuustasoa välillä Vaalea ja Tumma.
- 8 Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten OK.
- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Käynnistä mv. tai Väri Start.

Musteensäästötila (MFC-J870DW)

Musteensäästötila auttaa säästämään väriainetta. Laite tulostaa värit vaaleampina ja korostaa kuvien ääriviivoja, kuten seuraavassa:

Säästävän väriaineen määrä vaihtelee asiakirjan mukaan.

Musteensäästötila: Ei



Musteensäästötila: Kyllä



(Yllä oleva esimerkki on otettu ISO/IEC 24712-testisivulta.)

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Lisäasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

- 6 Paina Lisäasetukset.
- 7 Tuo Musteensäästötila näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Musteensäästötila.
- 9 Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten OK.
- 10 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Käynnistä mv. tai Väri Start.

VINKKI

- Kirjakopio, Ohut paperikopio, Sivun asettelu, Vesileimakopio ja Taustaväriin poisto eivät ole käytettävissä, jos on valittu Musteensäästötila.
- Musteensäästötila voi tehdä tulosteista erinäköisiä alkuperäiseen asiakirjaan verrattuna.

Ohut paperikopio (MFC-J870DW)

Jos asiakirja on 2-puolinen kopio ohuella paperilla, on valittava Ohut paperikopio, jotta toisen puolen tulostusjälki ei näy läpi.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Lisäasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Lisäasetukset.
- 7 Tuo Ohut paperikopio näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Ohut paperikopio.
- 9 Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten OK.
- 10 Paina Käynnistä mv. tai Väri Start.

VINKKI

Sovita arkille, Sivun asettelu, Musteensäätötila, Kirjakopio, Vesileimakopio ja Taustavärin poisto eivät ole käytettävissä, jos on valittu Ohut paperikopio.

Kirjakopio (MFC-J870DW)

Kirjakopio korjaa tummat reunat ja vinouden kopioitaessa valotustasolta. Laite voi korjata tiedot automaattisesti.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Lisäasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Lisäasetukset.
- 7 Tuo Kirjakopio näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Kirjakopio.
- 9 Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten OK.
- 10 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Käynnistä mv. tai Väri Start.

VINKKI

Sivun asettelu, Lajittele, 2puol. kopio, Musteensäätötila, Sovita arkille, Ohut paperikopio, Vesileimakopio ja Taustavärin poisto eivät ole käytettävissä, jos on valittu Kirjakopio.

Vesileimakopio (MFC-J870DW)

Voit lisätä kopioimaasi asiakirjaan vesileiman. Valitse se mallivesileimaluettelosta.

VINKKI

Sovita arkille, Sivun asettelu, Ohut paperikopio, Musteensäästötila, Kirjakopio ja Taustaväriin poisto eivät ole käytettävissä, jos on valittu Vesileimakopio.

Mallin käyttö

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Lisäasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Lisäasetukset.
- 7 Tuo Vesileimakopio näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Vesileimakopio.
- 9 Voit halutessasi muuttaa vesileima-asetuksia painamalla kosketusnäytössä näkyviä valintoja. (Katso lisätietoja kohdasta *Vesileiman kopiointiasetukset* sivulla 45.)
Paina OK.
- 10 Vahvista vesileiman käyttö painamalla OK.
- 11 Paina Käynnistä mv. tai Väri Start.

Vesileiman kopiointiasetukset

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3
Vesileimakopio	Teksti	LUOTTAMUKS.* LUONNOS KOPIO TÄRKEÄ KIIIREELLINEN
	Sijainti	A B C D E* F G H I Kuvio
	Koko	Pieni Keskikok.* Iso
	Kulma	-90° -45°* 0° 45° 90°
	Läpinäkyvyys	-2 -1 0* +1 +2
	Väri	Musta* Vihreä Sininen Violetti Pun. Oran. Kelt.
	Oletusasetukset näkyvät lihavoituina ja tähdellä merkittyinä.	

Taustavärin poisto

Taustavärin poisto -toiminto poistaa kopioitavan asiakirjan taustavärin. Tämä säästää mustetta ja asiakirjan lukeminen helpottuu.

VINKKI

Tämä toiminto on käytettävissä vain värikopioita otettaessa. Taustaväri poistetaan automaattisesti kaikista mustavalkokopioista.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Lisäasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Lisäasetukset.
- 7 (MFC-J870DW)
Tuo Taustavärin poisto näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Taustavärin poisto.
- 9 Paina Pieni, Normaali tai Korkea.
- 10 Paina OK.
- 11 Paina Väri Start.

VINKKI

Sovita arkille, Sivun asettelu, Musteensäätötila¹, Ohut paperikopio¹, Kirjakopio¹ ja Vesileimakopio¹ eivät ole käytettävissä, jos on valittu Taustavärin poisto.

¹ Vain MFC-J870DW

2-puolinen kopiointi


Kopiointiin käytettävää paperimäärää voi vähentää kopioimalla paperin molemmille puolille.

Suosittellemme asettamaan yksipuoliset asiakirjat ADS:ään¹ 2-puolista kopiointia varten. Käytä 2-puolisille asiakirjoille ja kirjoille valotustasoa.


¹ Vain DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW

(Pitkän sivun kääntö)

Pysty

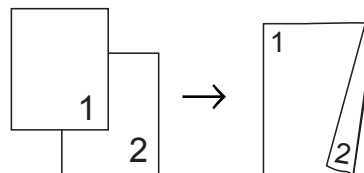


Vaaka

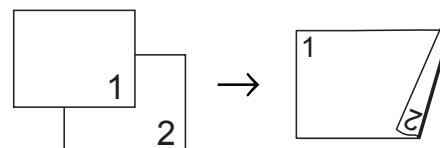


(Lyhyen sivun kääntö)

Pysty

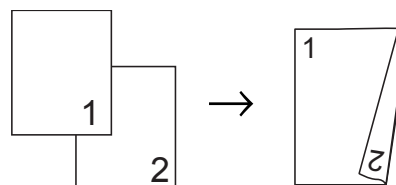

Vaaka

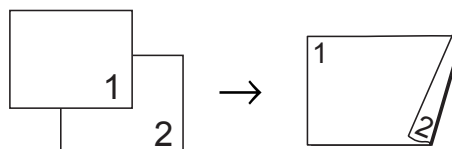

VINKKI

- 2in1 (ID), Juliste, Kirjakopio¹ ja Sovita arkille eivät ole käytettävissä, jos on valittu 2puol. kopio.
- Voit käyttää ainoastaan tavallista paperia koossa A4, A5 tai Letter.

¹ Vain MFC-J870DW

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
 - 2 Paina  (Kopioi).
 - 3 Näppäile haluttu kopiomäärä.
 - 4 Paina Asetukset.
 - 5 Jos haluat lajitella useita kopioita, tuo esiin Pinoa/Lajitt. painamalla ▲ tai ▼.
 - 6 Paina Pinoa/Lajitt.
 - 7 Paina Lajittele.
 - 8 Tuo 2puol. kopio näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
 - 9 Paina 2puol. kopio.
 - 10 Tue esiin haluamasi 2-puolinen kopiotyyppi painamalla ▲ tai ▼, ja paina Pysty, pitkän reunan kääntö, Vaaka, pitkän reunan kääntö, Pysty, lyhyen reunan kääntö tai Vaaka, lyhyen reunan kääntö.
 - 11 (DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW)
Lue ja tarkista kosketusnäytön viesti ja paina sitten OK.
 - 12 Tarkista asetukset kosketusnäytössä ja paina sitten OK.
 - 13 Paina Käynnistä mv. tai Väri Start.
Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään ¹, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.
- ¹ Vain DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW
- Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 14.**
- 14 Kosketusnäytössä näkyy:

Käännä asiakirja
(tai vaihda kirjan
sivua) ja paina
[Skannaa]. Kun olet valmis,
paina [Valmis].

Aseta seuraava sivu valotustasolle ja
paina Skannaa.

Paina OK.

Laite aloittaa tulostuksen.

- 15 Jos painoit Lajittele useita kopioita varten, toista vaihe 14 kullekin seuraavalle sivulle. Kun kaikki sivut on skannattu, paina Valmis.
Laite aloittaa tulostuksen.

ÄLÄ koske tulostettuihin sivuihin, ennen kuin ne ovat tulleet toisen kerran ulos. Laite tulostaa ja poistaa ensimmäisen puolen ja vetää sitten paperin takaisin toisen puolen tulostusta varten.

VINKKI

Jos asiakirja aiheuttaa paperitukoksia, kokeile käyttää erityisiä 2-puolisen kopioinnin asetuksia. Paina Edistynyt vaiheen 9 jälkeen ja valitse sitten 2-puolinen 1 tai 2-puolinen 2. 2-puolinen 1 auttaa välttämään paperitukoksia kopioitaessa, koska musteelle jää enemmän kuivumisaikaa. Kun valitaan 2-puolinen 2, musteelle jää enemmän kuivumisaikaa ja mustetta kuluu vähemmän.

Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi kopiointiasetukset, kuten Laatu, Suur./pien., Tummuus, Sivun asettelu, 2puol. kopio ja Lisäasetukset määrittämällä ne oletusasetuksiksi.

Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä jälleen muutetaan.

- 1 Paina  (Kopioi).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo asetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina asetusta, jonka haluat muuttaa. Paina sitten uutta valintaa. Toista tämä vaihe kullekin muutettavalle asetukselle.
- 4 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, tuo esiin Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Aseta uusi olet.
- 6 Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan uudelleen, että haluat asettaa muutokset uusiksi oletusasetuksiksi. Paina Kyllä.
- 7 Paina .

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Kaikki muutetut kopiointiasetukset, kuten Laatu, Suur./pien., Tummuus, Sivun asettelu, 2puol. kopio ja Lisäasetukset, voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

- 1 Paina  (Kopioi).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo Tehdasasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Tehdasasetukset.
- 5 Paina Kyllä.
- 6 Paina .

Kopiointiasetusten tallennus pikakuvakkeeksi

Voit tallentaa kaikki useasti käytetyt kopiointiasetukset pikakuvakkeeksi.

- 1 Paina  (Kopioi).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo näyttöön Laatu, Paperityyppi, Paperikoko, Suur./pien., Tummuus, Pinoa/Lajitt., Sivun asettelu, 2puol. kopio tai Lisäasetukset painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten asetusta, jonka haluat muuttaa. Paina sitten haluamaasi uutta vaihtoehtoa. Toista tämä vaihe kullekin muutettavalle asetukselle.
- 4 Kun olet lopettanut uusien vaihtoehtojen valinnan, paina Tallenna pikavalintana.
- 5 Lue ja vahvista pikakuvakkeelle valitsemiesi asetusten luettelo ja paina sitten OK.
- 6 Kirjoita pikakuvakkeelle nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Katso kirjainten syöttöohjeet kohdasta ►► Käyttöopas: *Tekstin kirjoitus*.) Paina OK.
- 7 Tallenna pikakuvake painamalla OK.

Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB- muistitikulta

PhotoCapture Center™ -toiminnot

VINKKI

DCP-J552DW ei tue USB-muistitikkuja.

Muistikortit, USB-muistitikut ja kansiorakenteet

Laite on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten digitaalikameroiden kuvatiedostojen, muistikorttien ja USB-muistitikkujen kanssa. Lue kuitenkin seuraavat kohdat ongelmien välttämiseksi:

- Kuvatiedoston tunnisteiden on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
 - Suora PhotoCapture Center™ -tulostus on suoritettava eri aikaan kuin tietokoneella tehtävät PhotoCapture Center™ -toiminnot. (Samanaikaista toimintaa ei tueta.)
 - Laite pystyy lukemaan muistikortilta tai USB-muistitikulta enintään 999 tiedostoa ¹.
- ¹ Myös muistikorteilla tai USB-muistitikuilla olevat kansiot lasketaan mukaan.
- Muistikorttien DPOF-tiedostojen on oltava hyväksytyssä DPOF-muodossa. (Katso *DPOF-tulostus* sivulla 56.)

Ota huomioon seuraavaa:

- Kuvaluetteloja tai kuvia tulostettaessa PhotoCapture Center™ tulostaa kaikki kelpoiset kuvat, vaikka osa kuvista olisikin vioittunut. Vahingoittuneita kuvia ei tulosteta.

■ (Mistikorttien käyttäjät)

Laitteesi on suunniteltu lukemaan digitaalikameralla alustettuja muistikortteja.

Kun digitaalikamera alustaa muistikortin, se luo sille erityisen kansion, johon se kopioi kuvatiedot. Jos muistikortille tallennettuja kuvatiedostoja on muokattava, suosittelemme, ettet muuta digitaalikameran luomaa kansiorakennetta. Kun tallennat uusia tai muokattuja kuvatiedostoja muistikortille, suosittelemme myös käyttämään samaa kansiota, johon digitaalikamera tallentaa kuvat. Jos tietoja ei tallenneta samaan kansioon, laite ei ehkä pysty lukemaan tiedostoa tai tulostamaan kuvaa.

■ (USB-muistitikun käyttäjät)

Tämä laite tukee USB-muistitikkuja, jotka on alustettu Windows®-käyttöjärjestelmällä.

Elokuvatulostus

Voit tulostaa kuvia muistikortille tai USB-muistitikkuun tallennetuista elokuvatiedostoista.

Elokuvatiedostot jaetaan automaattisesti niiden pituuden mukaan 9 osaan ja asetetaan 3 riville, joista otokset on helppo nähdä ja tulostaa.

VINKKI

- Et voi valita tiettyä elokuvan otosta.
- Voit käyttää AVI- ja MOV-elokuvatiedostomuotoja (vain Motion JPEG). Yli 1 Gt:n kokoisia AVI-tiedostoja (kuvausaika noin 30 minuuttia) tai yli 2 Gt:n kokoisia MOV-tiedostoja (kuvausaika noin 60 minuuttia) ei kuitenkaan voi tulostaa.
- Jos jaetun elokuvan tiedot ovat vioittuneet, elokuvan viallinen osa näkyy tyhjänä.

Kuvien tulostus

Hakemiston (pikkukuvien) tulostus

PhotoCapture Center™ numeroi kuvat (esimerkiksi nro 1, nro 2, nro 3 jne.).



NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ tunnistaa kuvat näiden numeroiden avulla. Voit tulostaa pikkukuvasivun, joka sisältää kaikki muistikortin tai USB-muistitikon kuvat.

VINKKI

Vain 20 merkin pituiset tai tätä lyhyemmät tiedostonimet tulostuvat hakemistosivulle oikein.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Sis.luet. tulost. näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Sis.luet. tulost.
- 6 Paina Tulosta sisällysluettelo.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Vaihda käytetty paperityyppi tai paperikoko painamalla Tulostusaset. Siirry vaiheeseen 8.
 - Jos et halua muuttaa paperiasetuksia, paina Aloita.
- 8 Paina Paperityyppi.

- 9 Tuo näyttöön Tav. paperi, Mustes.pap., Brother BP71 tai Muu kiiltävä painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.
- 10 Paina Paperikoko.
- 11 Paina A4 tai Letter.
- 12 Paina OK.
- 13 Tulosta painamalla Aloita.

Valokuvien tulostus

Ennen yksittäisen kuvan tulostusta sen numeron on oltava tiedossa.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tulosta sisällysluettelo. (Katso *Hakemiston (pikkukuvien) tulostus* sivulla 51.)
- 5 Tuo Sis.luet. tulost. näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 6 Paina Sis.luet. tulost.
- 7 Paina Tulosta valokuvat.
- 8 Näppäile tulostettavan kuvan numero hakemistosivulle tulostettujen pikkukuvien avulla. Kun olet valinnut kuvien numerot, paina OK.

VINKKI

- Voit näppäillä numerot samalla kertaa käyttämällä pilkkua tai väliviivaa. Jos esimerkiksi haluat tulostaa kuvat 1, 3 ja 6, näppäile 1, 3, 6. Näppäile 1–5, jos haluat tulostaa kuvat 1–5.
- Voit näppäillä korkeintaan 12 merkkiä (mukaan lukien pilkut ja väliviivat) valitessasi tulostettavia kuvanumeroita.

- 9 Haluttu kopiomäärä voidaan näppäillä seuraavilla tavoilla:

- (Vain MFC-mallit)

Käytä kosketuspaneelin valintanäppäimiä.

- Paina kopioiden määrää kosketusnäytössä.

Näppäile kopioiden määrä kosketusnäytön näppäimistön avulla.

Paina OK.

- 10 Tee jokin seuraavista:

- Muuta tulostusasetuksia painamalla Tulostusaset. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 57.)
- Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla Aloita.

Valokuvien tehostus (MFC-J870DW)

Voit muokata valokuvia, lisätä niihin tehosteita ja tarkastella niitä kosketusnäytössä ennen tulostusta.

VINKKI

Valokuvatehost.-ominaisuutta tukee Reallusion, Inc:n teknologia.



- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.

- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Valokuvatehost. näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Valokuvatehost.

VINKKI

- Näyttöön tulee neljä pikkukuvaa kerrallaan. Sivunumero ja kokonaissivumäärä näkyvät pikkukuvien alapuolella.
- Valitse kaikki valokuvasivut painamalla toistuvasti ◀ tai ▶ tai selaa niitä pitämällä näppäintä painettuna.

- 6 Paina jonkin valokuvan pikkukuvaa.
- 7 Valitse Korosta tai Rajaa painamalla sitä, jolloin punainen valintamerkki tulee näkyviin, ja paina sitten OK.
- 8 Jos valitsit Korosta vaiheessa 7, paina lisättävää tehostetta. Paina OK.

VINKKI

- Voit lisätä valokuvaan 10 erilaista tehostetta.

	(Autom. korjaus) Laite valitsee valokuvaan parhaiten sopivan tehosteen.
	(Korost. ihonvär.) Sopii parhaiten muotokuvien muokkaukseen. Tehoste säätää ihon väriä. Säädä kontrastitasoa painamalla ◀ tai ▶.
	(Korosta maisema) Sopii parhaiten maisemavalokuvien muokkaukseen. Korostaa valokuvan vihreitä ja sinisiä alueita. Säädä kontrastitasoa painamalla ◀ tai ▶.

	(Poist punasilmä) Laite yrittää poistaa punasilmäisyyden valokuvista. Jos punasilmäisyyden tunnistus epäonnistuu, yritä tunnistusta uudelleen painamalla Yritä uud.
	(Yökuvaus) Yökuva sopii yövalokuvien säätämiseen, sillä se tekee kuvista eloisampia. Säädä kontrastitasoa painamalla ◀ tai ▶.
	(Täyttövalo) Täyttövalo sopii valoa vasten otettujen valokuvien muokkaukseen. Säädä kontrastitasoa painamalla ◀ tai ▶.
	(Tussitaulu) Tussitaulutehoste sopii valokuvien muokkaukseen. Se tunnistaa valokuvassa tussitaululla olevat kirjaimet ja tekee niistä selkeämpiä.
	(Yksivärinen) Muuntaa valokuvan mustavalkoiseksi.
	(Seepia) Muuntaa valokuvan värin seepiaksi.
	(Autom. korjaus ja punasilm Poisto) Laite valitsee valokuvaan parhaiten sopivat tehosteet. Laite pyrkii myös poistamaan punasilmäisyyden valokuvasta.

- Punasilmäisyyttä ei voi poistaa seuraavissa tapauksissa:
 - Kun kasvot kuvassa ovat liian pienet.
 - Kun kasvoja on käännetty liikaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

- Palaa tehosteluutteluun painamalla Peruuta.
- Jos valokuva on hyvin pieni tai muodoltaan epäsäännöllinen, sitä ei ehkä voi rajata tai parannella. Kosketusnäytössä näkyy Kuva on liian pieni tai Kuva on liian pitkä.

- 9 Jos valitsit Rajaa vaiheessa 7, säädä valokuvan ympärillä olevaa punaista kehystä. Punaisen kehyksen sisäpuolinen osa tulostetaan.

- Suurennä tai pienennä kehyksen kokoa painamalla  tai .

- Siirrä kehyksen sijaintia painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶.

- Kierrä kehystä painamalla .

Paina OK, kun kehysasetuksen säätö on valmis.

Vahvista painamalla OK.

VINKKI

Jos valokuva on hyvin pieni tai muodoltaan epäsäännöllinen, sitä ei ehkä voi rajata tai parannella. Kosketusnäytössä näkyy Kuva on liian pieni tai Kuva on liian pitkä.


- 10 Syötä haluttu kopioiden määrä painamalla joko + tai - tai käyttämällä kosketuspaneelin valintanäppäimiä. Paina OK.

- 11 Tee jokin seuraavista:

- Muuta tulostusasetuksia painamalla Tulostusaset . (Katso PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset sivulla 57.)
- Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla Aloita.

Passikuvan tulostus

Voit valita muistikorttiin tai USB-muistitikkuun tallennetun kuvan ja tulostaa passikuvia CV:tä ja passihakemusta varten jne. Voit tulostaa neljä passikuvaa yhdelle paperiarkille.

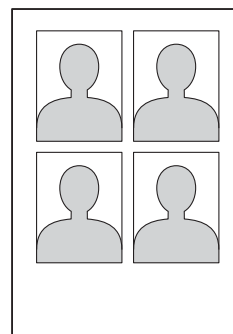

VINKKI

Vain yksi valokuva tulostetaan, kun valitset 2x2in tai

50x70mm (2x2,75tuumaa) passikuvan kooksi ja 10x15cm kohdassa Paperikoko.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Passikuvan tulostus näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Passikuvan tulostus.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva tulee näkyviin, paina sitä.

- 7 Tuo näyttöön 25x36mm, 35x45mm, 36x51 mm, 45x45mm, 45x55mm, 35x48 mm, 50x70mm (2x2, 75tuumaa) tai 2x2in painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua valokuvan kokoa.

- 8 Vahvista kosketusnäytössä näkyvä kuva. Voit kiertää kuvaa tarvittaessa painamalla .

VINKKI

Trimmaustoiminto ei ole käytettävissä.

- 9 Paina OK.
- 10 Tee jokin seuraavista:
- Muuta tulostusasetuksia painamalla Tulostusaset. Siirry vaiheeseen 11.
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla Aloita.
- 11 Tee jokin seuraavista:
- Voit muuttaa tulostuslaatua painamalla Tulostuslaatu. Paina Normaali tai Valokuva.
 - Voit vaihtaa paperityyppiä painamalla Paperityyppi. Tuo näyttöön Tav. paperi, Mustes.pap., Brother BP71 tai Muu kiiltävä painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.
 - Voit vaihtaa paperikokoa painamalla Paperikoko. Tuo näyttöön 10x15cm, 13x18cm, A4 tai Letter painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.
 - (MFC-J870DW) Voit lisätä tehosteita tuomalla näyttöön Valok.teh. painamalla ▲ tai ▼.

Paina Valok.teh.

Tuo näyttöön Autom. korjaus, Poist punasilmä, Aut.korjaus ja punas. poisto tai Ei painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.

- 12 Kun olet muuttanut haluamasi asetukset, paina OK.

- 13 Paina Aloita.

Diaesitys

Voit katsella kaikkia valokuviasi kosketusnäytössä käyttämällä valintaa Kuvaesitys. Voit myös valita valokuvan käytön aikana.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Kuvaesitys näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Kuvaesitys.
- 6 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat muuttaa kunkin valokuvan näyttöaikaa, paina Näytä kaikki kuvat. Tuo näyttöön 3sek, 10sek, 30sek, 1min tai 5min painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, paina Aloita.
- 7 Lopeta Kuvaesitys painamalla .

Valokuvan tulostus diaesityksen aikana

- 1 Voit tulostaa kuvan diaesityksen aikana painamalla sitä, kun se tulee esiin kosketusnäyttöön.
- 2 Haluttu kopiomäärä voidaan näppäillä seuraavilla tavoilla:
 - (Vain MFC-mallit)
Käytä kosketuspaneelin valintanäppäimiä.
 - Paina kopioiden määrää kosketusnäytössä.
Näppäile kopioiden määrä kosketusnäytön näppäimistön avulla.
Paina OK.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia painamalla Tulostusaset . (Katso *PhotoCapture Center™* - tulostusasetukset sivulla 57.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla Aloita.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kanssi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Tuo DPOF näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina DPOF.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia painamalla Tulostusaset . (Katso *PhotoCapture Center™* - tulostusasetukset sivulla 57.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla Aloita.

VINKKI

DPOF-tiedostovirhe saattaa ilmetä, jos kamerassa luotu tulostuskomento on vioittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uudelleenluonnista kamerasen valmistajan internet-tukisivustosta tai toimitukseen kuuluvista oppaista.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamera tukee DPOF-tulostusta, voit valita kamerasen näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

Kun asetat laitteeseen DPOF-tietoja sisältävän muistikortin, voit tulostaa valitsemasi kuvan kätevästi.


PhotoCapture Center™ - tulostusasetukset

Tulostusasetuksia voi vaihtaa tilapäisesti seuraavaa tulostusta varten.

Laite palaa oletusasetuksiin, kun se on ollut valmiustilassa 1 minuutin ajan.

VINKKI

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi* sivulla 63.)

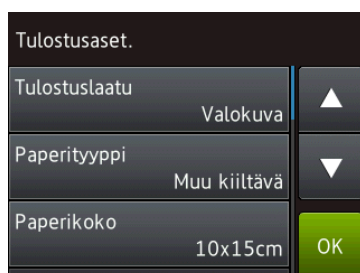

Tulostuslaatu

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Tulostuslaatu näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

- 10 Paina Tulostuslaatu.
- 11 Paina Normaali tai Valokuva.
- 12 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina ➡ tai OK.
Tulosta painamalla Aloita.

VINKKI

Jos valitset `Mustes.pap.` kohdassa Paperityyppi, voit valita vain Valokuva.

Paperiasetukset

Paperityyppi



- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Paperityyppi näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Paperityyppi.
- 11 Tuo näyttöön Tav. paperi, Mustes.pap., Brother BP71 tai Muu kiiltävä painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.

- 12 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK.
Tulosta painamalla Aloita.

Paperikoko ja tulostuskoko

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Paperikoko näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Paperikoko.
- 11 Tuo esiin 10x15cm, 13x18cm, A4 tai Letter painamalla ▲ tai ▼. Paina valintaa, jonka haluat asettaa. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit A4 tai Letter, siirry vaiheeseen 12.
 - Jos valitsit 10x15cm tai 13x18cm, siirry vaiheeseen 13.
- 12 Tuo Tulostuskoko näyttöön painamalla ▲ tai ▼. Paina Tulostuskoko. Tuo esiin seuraavan taulukon vaihtoehdot painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.

Esimerkki: Tulosteen paikka A4-paperilla

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Maks. koko
		

- 13 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK.
Tulosta painamalla Aloita.

Automaattinen korjaus (MFC-J870DW)

Automaattinen korjaus on käytettävissä useimmille valokuville. Laite valitsee valokuvaan parhaiten sopivan tehoston.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Autom. korjaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Autom. korjaus.
- 11 Paina Kyllä (tai Ei).
- 12 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK. Tulosta painamalla Aloita.

Kirkkauden, kontrastin ja värin säätö

Kirkkaus

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Kirkkaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Kirkkaus.
- 11 Säädä kirkkauden tasoa painamalla sitä kosketusnäytössä.
- 12 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK. Tulosta painamalla Aloita.

Kontrasti

Voit valita kontrastin asetuksen. Kontrastin lisäys saa kuvan näyttämään terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Kontrasti näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Kontrasti.
- 11 Säädä kontrastin tasoa painamalla sitä kosketusnäytössä.
- 12 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK. Tulosta painamalla Aloita.

Värin korostus

Värin korostustoiminto muuttaa tulostettavien kuvien värit eloisammiksi. Tulostus on hitaampaa tätä toimintoa käytettäessä, ja lisäksi joidenkin kuvien tulostus saattaa kuluttaa normaalia enemmän mustetta.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Värin korostus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Värin korostus.
- 11 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa ominaisuuksia Valk. tasapai., Terävyys tai Väritiheys, paina Värin korostus ja paina sitten Kyllä. Siirry vaiheeseen 12.
 - Jos et halua mukauttaa ominaisuuksia, paina Värin korostus ja paina sitten Ei. Paina . Siirry vaiheeseen 15.
- 12 Tuo näyttöön Valk. tasapai., Terävyys tai Väritiheys painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten haluttua vaihtoehtoa.

- 13 Säädä asetuksen voimakkuutta painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK.
- 14 Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat mukauttaa toista värin korostusta, toista vaiheet 12 ja 13.
Paina .
 - Jos haluat muuttaa muita asetuksia, paina , jolloin näyttöön tulee tulostusasetusten valikko. Paina sitten asetusta, jota haluat muuttaa. (Katso *PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset* sivulla 57.)
- 15 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK.
Tulosta painamalla Aloita.

VINKKI

• Valkotasapaino

Tällä asetuksella säädetään kuvan valkoisen osan sävyjä. Valaistus, kameran asetukset ja muut seikat vaikuttavat valkoisen sävyihin. Kuvan valkoiset alueet saattavat vaikuttaa hieman vaaleanpunaisilta, keltaisilta tai muun värisiltä. Tällä asetuksella voit korjata tällaiset virheet ja säätää kuvan valkoiset alueet puhtaanvalkeiksi.

• Terävyys

Tällä asetuksella parannetaan kuvan yksityiskohtia. Se toimii samalla tavalla kuin kameran hienotarkennuksen säätö. Jos tarkennusalue on säädetty hieman väärin, kuvan yksityiskohdat sumenevat ja terävyyttä on säädettävä.

• Värin tiheys

Tällä asetuksella säädetään kuvan värin kokonaismäärää. Voit lisätä tai vähentää kuvan värin määrää, jos kuva näyttää liian vaalealta tai haalistuneelta.

Rajaus

Jos valokuva on liian pitkä tai leveä eikä sovi valitsemasi asetteluun mukaiseen tilaan, osa kuvasta rajataan pois.

Oletusasetus on Kyllä. Jos haluat tulostaa koko kuvan, vaihda asetukseksi Ei. Jos asetat Rajaus-asetukseksi Ei, valitse myös Reunaton-asetukseksi Ei. (Katso *Reunaton tulostus* sivulla 62.)

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Rajaus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Rajaus.
- 11 Paina Ei (tai Kyllä).
- 12 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK.
Tulosta painamalla Aloita.

Rajaus: Kyllä



Rajaus: Ei



Reunaton tulostus

Tällä toiminnolla laajennetaan tulostusaluetta paperin reunoihin saakka. Tulostus on silloin hieman hitaampaa.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Reunaton näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Reunaton.
- 11 Paina Ei (tai Kyllä).
- 12 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina ↩ tai OK.
Tulosta painamalla Aloita.

Päivämäärän tulostus

Voit tulostaa päivämäärän, jos se sisältyy jo valokuvan tietoihin. Päivämäärä tulostetaan oikeaan alareunaan. Jos tiedot eivät sisällä päivämäärää, toimintoa ei voi käyttää.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Pvm tulostus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Pvm tulostus.
- 11 Paina Kyllä (tai Ei).
- 12 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina ↩ tai OK.
Tulosta painamalla Aloita.

VINKKI

Kameran DPOF-asetuksen on oltava pois käytöstä, jotta Pvm tulostus -toimintoa voi käyttää.

Muutosten määrittäminen uudeksi oletusasetukseksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset – kuten Tulostuslaatu, Paperityyppi, Paperikoko, Tulostuskoko, Autom. korjaus¹, Kirkkaus, Kontrasti, Värin korostus, Rajaus, Reunaton ja Pvm tulostus – määrittämällä ne oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä jälleen muutetaan.

¹ Vain MFC-J870DW

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Paina uutta asetusta. Toista tämä vaihe kullekin muutettavalle asetukselle.
- 10 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, tuo esiin Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼.
- 11 Paina Aseta uusi olet.
- 12 Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan muutokset uusiksi oletusasetuksiksi. Vahvista painamalla Kyllä.
- 13 Paina .

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa muutetut PhotoCapture-asetukset – kuten Tulostuslaatu, Paperityyppi, Paperikoko, Tulostuskoko, Autom. korjaus¹, Kirkkaus, Kontrasti, Värin korostus, Rajaus, Reunaton ja Pvm tulostus – tehdasasetuksiin.

¹ Vain MFC-J870DW


- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Valokuva.
- 4 Tuo Katso kuvat näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina Katso kuvat.
- 6 Näytä kukin valokuva painamalla ◀ tai ▶. Kun haluttu valokuva on näytössä, paina sitä ja paina sitten OK.
- 7 Paina OK.
- 8 Paina Tulostusaset.
- 9 Tuo Tehdasasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 10 Paina Tehdasasetukset.
- 11 Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan muutoksen takaisin tehdasasetuksiksi. Vahvista painamalla Kyllä.
- 12 Paina .

Skannaus muistikorttiin tai USB- muistitikulle

Automaattinen raja- aus (MFC-J870DW)

Laitteella voi skannata useita valotustasolle yhtä aikaa asetettuja asiakirjoja. Yksittäistä asiakirjaa voi esikatsella kosketusnäytössä ennen tallennusta. Kun valitset Automaattinen raja-
aus, laite skannaa kunkin asiakirjan ja luo erilliset tiedostot. Jos valotustasolle asetetaan esimerkiksi neljä asiakirjaa, laite skannaa ja luo neljä erillistä tiedostoa. Jos haluat luoda neljän sivun tiedoston, valitse Tiedostotyyppi-asetukseksi PDF tai TIFF.

(Jos valitset JPEG, neljästä asiakirjasta luodaan neljä erillistä tiedostoa.)

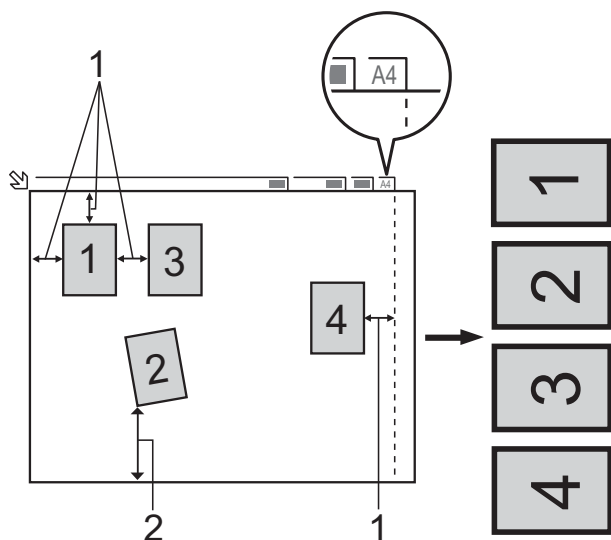

1 10 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla, oikealla)

2 20 mm tai enemmän (alhaalla)

VINKKI

Automaattinen raja-
aus -ominaisuutta
tukee Reallusion, Inc:n teknologia.



- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina
Skannaa tallennusvälineelle.
- 4 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 5 Paina Asetukset.
- 6 Tuo Automaattinen raja-
aus näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 7 Paina Automaattinen raja-
aus.
- 8 Paina Kyllä.
- 9 Paina OK.
- 10 Ellet halua muuttaa muita asetuksia,
aloita skannaus painamalla Aloita.
- 11 Skannattujen asiakirjojen lukumäärä
näkyvät kosketusnäytössä.
Vahvista painamalla OK.
- 12 Voit esikatsella kunkin asiakirjan tietoja
painamalla ◀ tai ▶.
- 13 Tallenna tiedot painamalla Tall. k.

VINKKI

- Automaattinen raja-
aus on
käytävissä papereille, joissa on neljä
suoraa (90 asteen) kulmaa. Jos jokin
kulmista ei ole suora, Automaattinen
raja-
aus ei pysty tunnistamaan asiakirjaa.
- Jos asiakirja on liian pitkä tai leveä, tämä
asetus ei toimi oikein. Asiakirjan pitää
täyttää seuraavat mitat: korkeintaan
195 × 270 mm.

Jos asiakirjan korkeuden ja leveyden
välinen suhde on suurempi kuin 1:8, tämä
asetus ei toimi oikein.

- Asiakirjat on asetettava pois valotustason
reunoista kuvan mukaisesti.
- Asiakirjojen on oltava vähintään 10 mm:n
etäisyydellä toisistaan.

- Automaattinen rajausta korjaa asiakirjojen vinouden valotustasolla, mutta jos asiakirja on vinossa yli 10 astetta, tämä asetus ei toimi.
- ADS:n on oltava tyhjä, jotta Automaattinen rajausta toimii.
- Automaattinen rajausta -ominaisuus on käytettävissä enintään 16 asiakirjalle asiakirjojen koon mukaan.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota muistikorttia tai USB-muistitikku, kun laite lukee muistikorttia tai USB-muistitikku tai tallentaa siihen, jotta kortti, USB-muistitikku tai tallennetut tiedot eivät vahingoittuisi.

Uuden oletusasetuksen määrittäminen

Useimmin käytetyt Skannaa tietovälineelle -asetukset (Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi, Skannauskoko, Automaattinen rajausta¹ ja Taustaväriin poisto) voidaan tallentaa oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä jälleen muutetaan.

¹ Vain MFC-J870DW

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
 - 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
 - 3 Paina Skannaa tallennusvälineelle.
 - 4 Paina Asetukset.
 - 5 Tuo näyttöön Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi, Skannauskoko, Automaattinen rajausta¹ tai Taustaväriin poisto painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten asetusta, jonka haluat muuttaa. Paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat asettaa.
- ¹ Vain MFC-J870DW
Toista tämä vaihe kullekin muutettavalle asetukselle.
- 6 Kun olet valinnut halutut asetukset, tuo esiin Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼.
 - 7 Paina Aseta uusi olet.
 - 8 Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan muutokset uusiksi oletusasetuksiksi. Vahvista painamalla Kyllä.
 - 9 Paina .

Tehdasasetusten palauttaminen

Kaikki muutetut Skannaa tietovälineeseen - asetukset (Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi, Skannauskoko, Automaattinen rajausta¹ ja Taustavärin poisto), voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

¹ Vain MFC-J870DW

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Skannaa tallennusvälineelle.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo Tehdasasetukset näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Tehdasasetukset.
- 7 Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan muutoksen takaisin tehdasasetuksiksi. Vahvista painamalla Kyllä.
- 8 Paina .

Skannausasetusten tallennus pikakuvakkeeksi

Voit tallentaa kaikki useasti käytetyt skannausasetukset pikakuvakkeeksi. Tässä osiossa kerrotaan, kuinka Skannaa tallennusvälineelle - ominaisuudelle lisätään pikakuvake.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan tietovälinepaikkaan.
- 3 Paina Skannaa tallennusvälineelle.
- 4 Paina Asetukset.

- 5 Tuo näyttöön Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi, Skannauskoko, Skannaa pitkä paperi¹, Tiedostonimi, Automaattinen rajausta² tai Taustavärin poisto painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten asetusta, jonka haluat muuttaa. Paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat asettaa.

¹ Vain DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW

² Vain MFC-J870DW

Toista tämä vaihe kullekin muutettavalle asetukselle.

- 6 Kun olet lopettanut uusien vaihtoehtojen valinnan, paina OK.
- 7 Paina Tallenna pikakuvak.
- 8 Vahvista pikakuvakkeelle valitsemiesi asetusten luettelo ja paina sitten OK.
- 9 Kirjoita pikakuvakkeelle nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Katso kirjainten syöttöohjeet kohdasta ►► Käyttöopas: Tekstin kirjoitus.) Paina OK.
- 10 Tallenna pikakuvake painamalla OK.

Valokuvien tulostus kamerasta (DCP-J752DW, MFC-J650DW ja MFC-J870DW)

Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta



PictBridge

Brother-laite tukee PictBridge-standardia, jonka avulla voi muodostaa yhteyden ja tulostaa valokuvia suoraan kaikista PictBridge-yhteensopivista digitaalikameroista.

Jos kamera käyttää USB-massamuististandardia, valokuvat voi tulostaa digitaalikamerasta myös ilman PictBridge-toimintoa. (Katso *Valokuvien tulostus suoraan digitaalikamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)* sivulla 69.)

PictBridge-vaatimukset

Muista seuraavat seikat virheiden välttämiseksi:

- Laite ja digitaalikamera on liitettävä asianmukaisella USB-kaapelilla.
- Kuvatiedoston tunniste on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
- PhotoCapture Center™ -toiminnot eivät ole käytettävissä, kun käytetään PictBridge-toimintoa.

Digitaalikameran asetukset

Varmista, että kamera on PictBridge-tilassa. Voit mahdollisesti muuttaa seuraavia PictBridge-asetuksia PictBridge-yhteensopivan kamerasi nestekidenäytöstä.

Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytössä omassa kamerassasi.

Kameran valikon valinnat	Valinnat
Paperikoko	A4, Letter, 10 × 15 cm, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Paperityyppi	Tavallinen paperi, kiiltävä paperi, mustesuihkupaperi, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Asettelu	Reunaton: kyllä, reunaton: ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
DPOF-asetus ¹	-
Tulostuslaatu	Normaali, hieno, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Väri korostus	Kyllä, ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Päivämäärän tulostus	Kyllä, ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²

¹ Katso lisätietoja kohdasta *DPOF-tulostus* sivulla 68.

² Jos kamera on määritetty käyttämään tulostusasetuksia (oletusasetus), laite tulostaa valokuvan seuraavilla asetuksilla.

Asetukset	Valinnat
Paperikoko	10 × 15 cm
Paperityyppi	Kiiltävä paperi
Asettelu	Reunaton: kyllä
Tulostuslaatu	Hieno
Värin korostus	Ei
Päivämäärän tulostus	Ei

- Näitä asetuksia käytetään myös, jos kamerassa ei ole valikkotoimintoja.
- Kunkin asetuksen nimi ja saatavuus vaihtelevat kamerasen määritysten mukaan.


Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet PictBridge-asetusten muuttamisesta kamerasen toimitukseen kuuluvasta oppaasta.

Kuvien tulostus

VINKKI

Poista muistikortti tai USB-muistitikku laitteesta ennen digitaalikamerasen kytkemistä.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitintään (1) USB-kaapelilla.

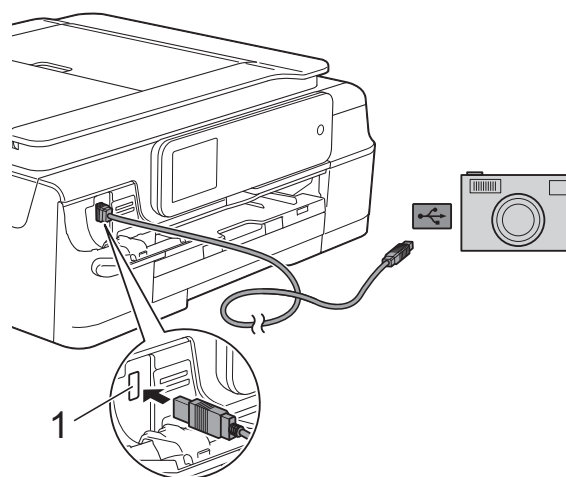

1 USB-suoraliitäntä

- 3 Kytke kameraan virta. Kun laite on tunnistanut kamerasen, kosketusnäytössä näkyy Kamera on liitetty.
- 4 Valitse tulostettava valokuva noudattamalla kamerasen ohjeita. Kun laite aloittaa valokuvan tulostuksen, kosketusnäytössä näkyy Tulostaa.

TÄRKEÄÄ

Älä kytke USB-suoraliitintään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku, jotta laite ei vahingoitu.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamera tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameras näytöstä tulostettavat kuvat ja kopiomäärän.

VINKKI

DPOF-tiedostovirhe saattaa ilmetä, jos kamerassa luotu tulostuskomento on vioittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uudelleenluonnista kameras valmistajan internet-tukisivustosta tai toimitukseen kuuluvista oppaista.

Valokuvien tulostus suoraan digitaalikamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)

Jos kamera tukee USB-massamuististandardia, kamera voidaan kytkeä Brotheriin massamuistiksi. Sen avulla voidaan tulostaa valokuvia kamerasta.

(Jos haluat tulostaa valokuvia PictBridge-tilassa, katso *Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta* sivulla 67.)

VINKKI


Toiminnon nimi, saatavuus ja toiminta vaihtelevat digitaalikameras mukaan. Katso kameras mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja mm. siitä, miten PictBridge-tilasta siirrytään USB-massamuistitilaan.

Kuvien tulostus

VINKKI

Poista muistikortti tai USB-muistitikku laitteesta ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitântään (1) USB-kaapelilla.

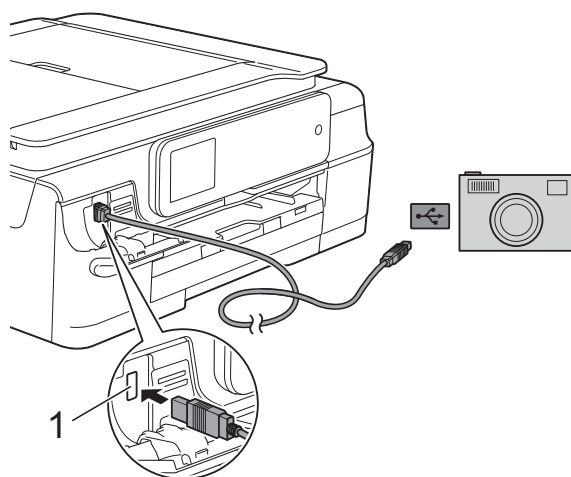

1 USB-suoraliitântä

- 3 Kytke kameraan virta.
- 4 Noudata samoja ohjeita kuin kohdassa *Kuvien tulostus* sivulla 51.

TÄRKEÄÄ

Älä kytke USB-suoraliitântään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku, jotta laite ei vahingoitu.

Laitteen puhdistus ja tarkastus


Laitteen ulkopuolinen puhdistus

Kosketusnäyttö puhdistetaan seuraavasti:

TÄRKEÄÄ

- Katkaise laitteen virta pitämällä  -näppäintä painettuna. Kosketusnäytössä näkyy muutaman sekunnin ajan Sammutetaan, ennen kuin virta katkeaa.
- ÄLÄ käytä mitään nestemäistä puhdistusainetta (ei myöskään etanolia).

- 1 Puhdista kosketusnäyttö *kuivalla*, *pehmeällä* ja *nukattomalla* liinalla.

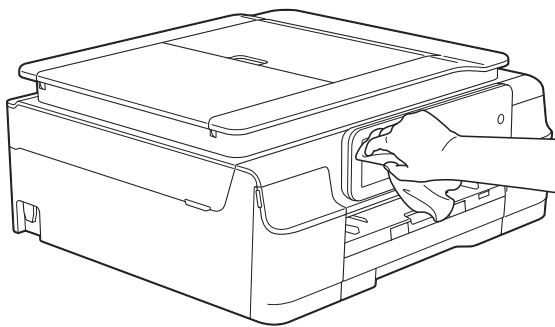


Puhdista laite ulkopuolelta seuraavasti:


TÄRKEÄÄ

- Käytä neutraalia puhdistusainetta. Puhdistus haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai puhdistusbensiinillä, vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistoon ohjauspaneelistä. Se voi vaurioittaa paneelia.

- 1 Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

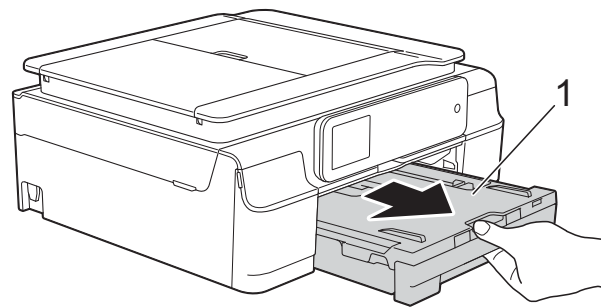


- 2 Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta *kuivalla*, *pehmeällä* ja *nukattomalla* liinalla.

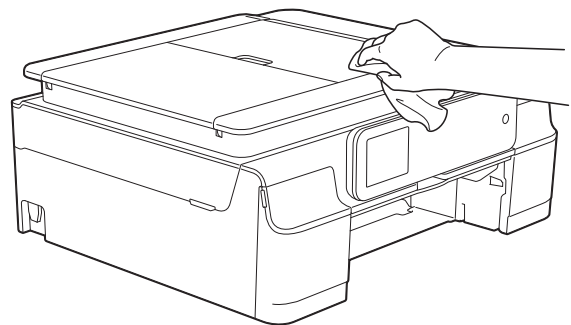

- 3 Nosta luovutusalustan kansi ja poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.

- 4 Pyyhi pöly paperikasetin sisä- ja ulkopinnalta *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

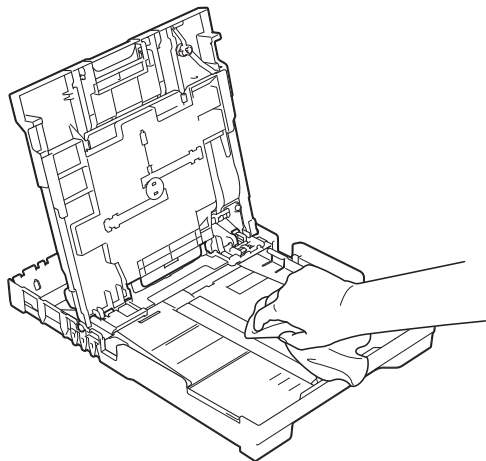

- 5 Sulje luovutusalustan kansi ja aseta paperikasetti huolellisesti takaisin laitteeseen.

Laitteen tulostinalustan puhdistus



VAROITUS



Vältä sähköiskut varmistamalla, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen tulostinalustan puhdistusta.

- 1 Nosta skannerin kansi auki molemmilla käsillä laitteen molemmilla sivuilla sijaitsevista muovisista kielekkeistä.

- 2 Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue. Pyyhi levinnyt väriaine pehmeällä, *kuivalla* ja nukattomalla liinalla.

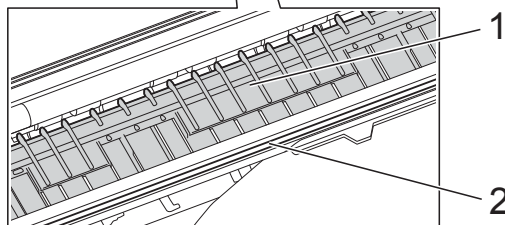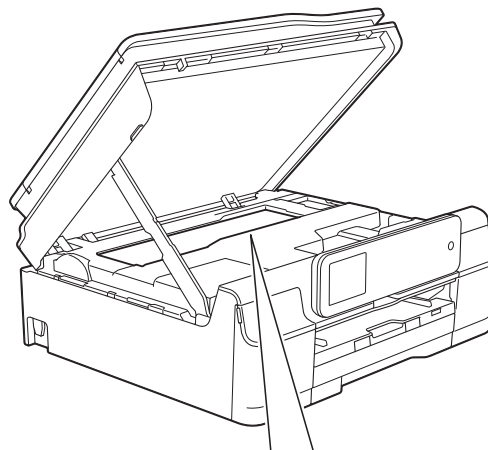

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ kosketa koodausnauhaa (2). Jos näin tehdään, laite saattaa vaurioitua.

- 3 Vapauta lukitus nostamalla skannerin kansi. Työnnä skannerin kannen tuki alas varoen ja sulje kansi molemmilla käsillä.
- 4 Kytke virtajohto uudelleen.

Paperinsyöttötelojen puhdistus

Jos paperinsyöttötelojat ovat tahraantuneet musteeseen, seurauksena voi olla paperinsyöttöongelmia.


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

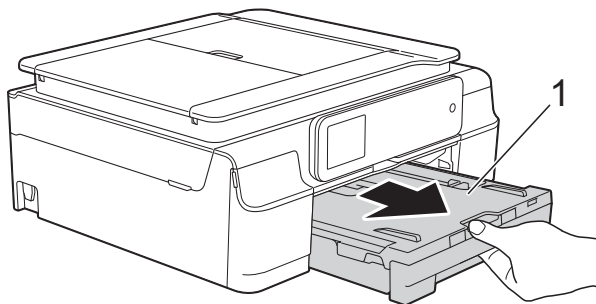


VINKKI

Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.

- 2 Puhdista paperinsyöttötelojen etupuoli (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä; pyyhi sivusuuntaisin liikkein. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

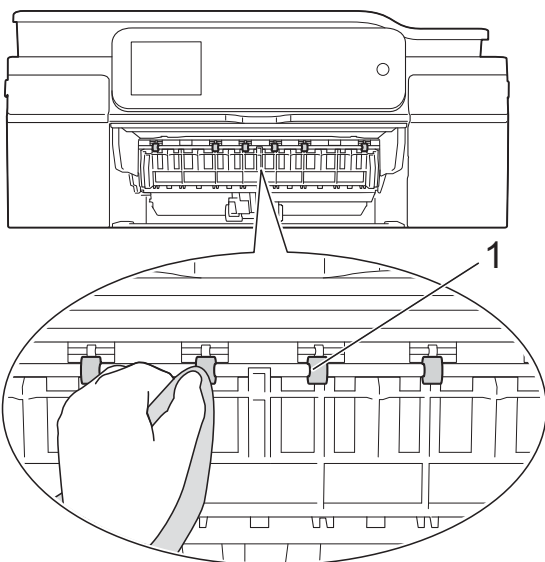

- 3 Nosta paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua läppää (2). Puhdista sitten paperinsyöttötelojen (1) takaosa pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

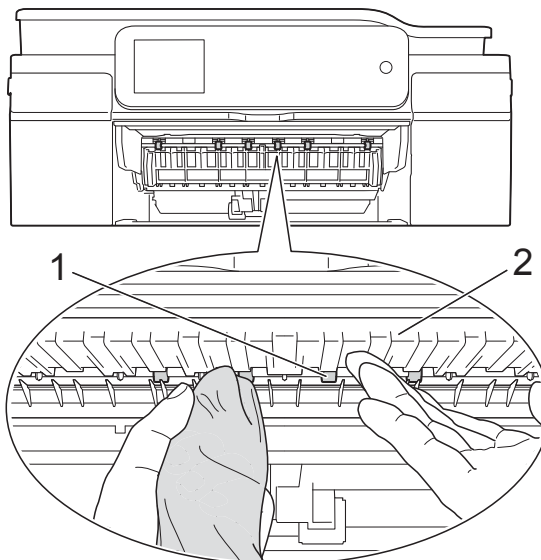

- 4 Aseta paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.
- 5 Kytke virtajohto uudelleen.

VINKKI

Älä käytä laitetta, ennen kuin telat ovat kokonaan kuivat. Laitteen käyttö ennen telojen kuivumista voi aiheuttaa paperinsyöttöongelmia.


Paperinnostotelojen puhdistus

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.


VINKKI

Jos laite on syöttänyt useita sivuja kerrallaan, kun paperikasetissa on vain muutama paperiarkki jäljellä, puhdista erottelukumi (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, jota on kostutettu kevyesti vedellä.

Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä erottelukumi puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

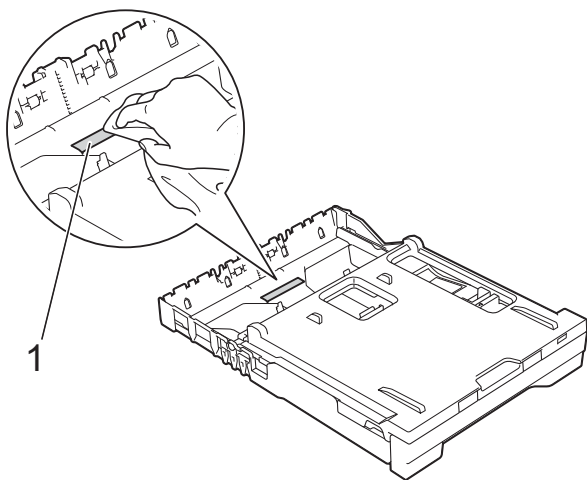


- 3 Avaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1) laitteen takaosasta.

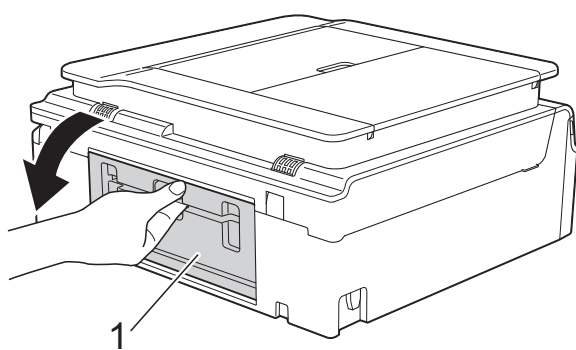

- 4 Puhdista paperinnostotelat (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, jota on kostutettu hieman vedellä. Käännä teloja hitaasti, jotta niiden koko pinta puhdistuu.

Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

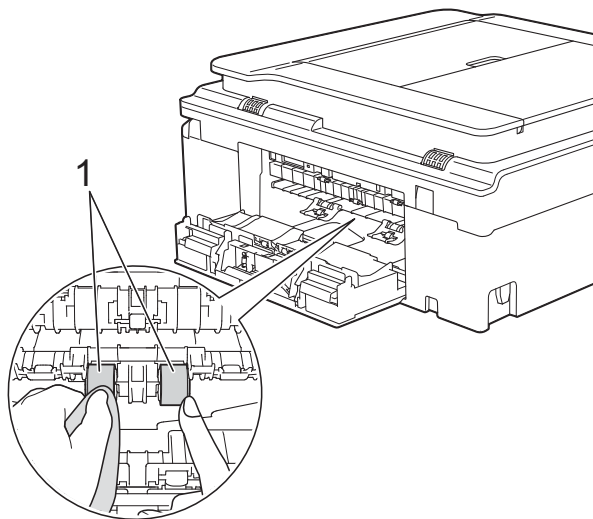

- 5 Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.
Varmista, että kansi on täysin suljettu.
- 6 Aseta paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.
- 7 Kytke virtajohto uudelleen.

Väriaineen määrän tarkistus

Vaikka kosketusnäytössä näkyy väriaineen määrän kuvake, kussakin kasetissa jäljellä olevan väriaineen voi tarkastaa väriainevalikossa olevasta suuresta kaaviosta.

- 1 Paina .

VINKKI

Voit painaa myös  (Asetukset) ja *Muste*.

- 2 Paina Mustetta jälj.
Kosketusnäytössä näkyy väriaineen määrä.



VINKKI

Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai siinä on ongelmaa, jokin seuraavista kuvakkeista tulee näkyviin.

!	Väriaineen määrä on alhainen.
×	Värikasetti on tyhjä.
?	Värikasetissa on ongelma.

- 3 Paina .

VINKKI

Voit tarkistaa väriaineen määrän tietokoneesta.
(➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)

Laitteen pakkaus ja lähetys

Laitteen kuljetuksessa on käytettävä laitteen toimitukseen kuuluneita pakkausmateriaaleja. Laite on pakattava oikein seuraavien ohjeiden mukaan. Takuu ei välttämättä kata kuljetuksen aikana tapahtuneita vaurioita.


Laite on vakuutettava riittävästä summasta kuljetusta varten.

TÄRKEÄÄ

On tärkeää antaa laitteen "pysäköidä" tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että kaikki mekaaniset äänet ovat lakanneet, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jos laitteen ei anneta suorittaa toimintoa loppuun, seurauksena voi olla tulostusongelmia ja tulostuspää voi vahingoittua.

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Nosta skannerin kansi auki molemmilla käsillä laitteen molemmilla sivuilla sijaitsevista muovisista kielekkeistä. Irrota sitten laite puhelinpistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
- 3 Irrota sen jälkeen liitäntäkaapeli laitteesta, jos se on kytkettynä.


- 4 Vapauta lukitus nostamalla skannerin kansi (1). Työnnä skannerin kannen tuki varovasti alas (2) ja sulje skannerin kansi (3). Käytä kumpaakin kättä.

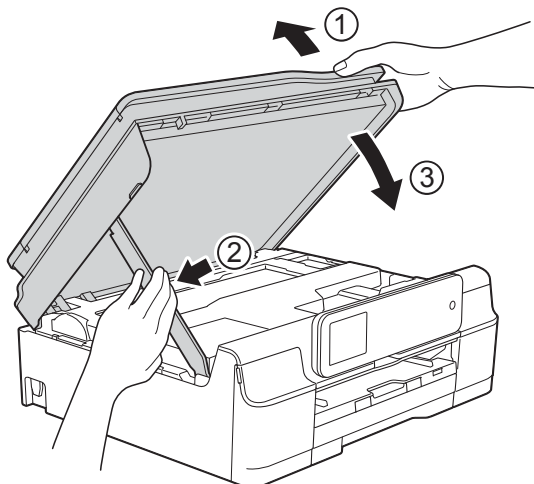

! HUOMAUTUS


Ole varovainen, etteivät sormesi jää väliin, kun skannerin kansi sulkeutuu.

- 5 Avaa värikasetin kansi.
- 6 Poista kaikki neljä värikasettia. Vapauta värikasetit painamalla niiden yläpuolella olevia lukituksen vapautusvipuja. (►► Käyttöopas: Värikasettien vaihto.)
- 7 Aseta oranssi suojuks paikalleen ja sulje sitten värikasetin kansi.

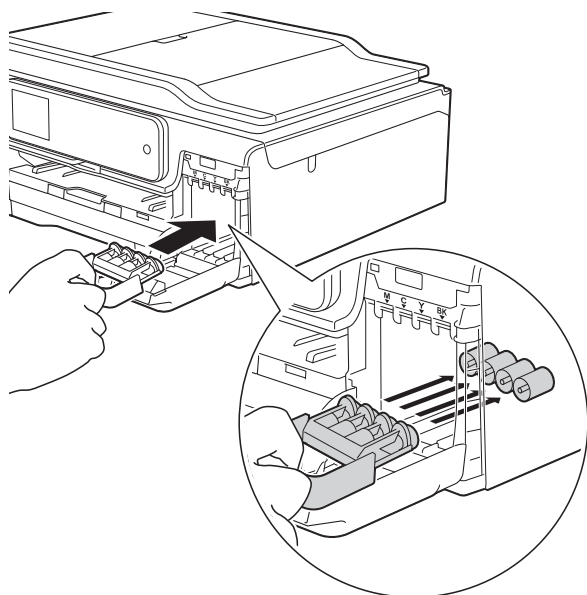

TÄRKEÄÄ


- Varmista, että oranssin suojuksen vasemmalla puolella oleva muovinen kieleke (1) lukittuu tukevasti paikalleen (2).

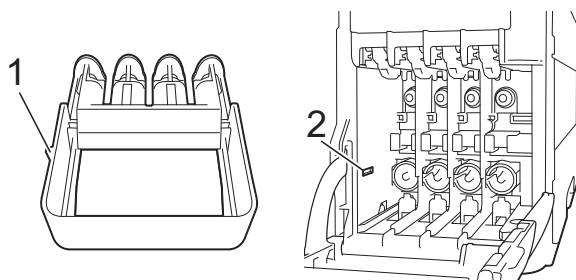


- Jos oranssi suojuks on kadonnut, lähetä laite ilman sitä. ÄLÄ asenna värikasetteja suojuksen sijaan ennen lähetystä.

- 8 (MFC-J870DW)
Avaa valotustason kansi ja varmista, että levyalusta on sille tarkoitettussa paikassa, ja sulje sitten valotustason kansi.

- 9 Pakkaa laite pussiin.

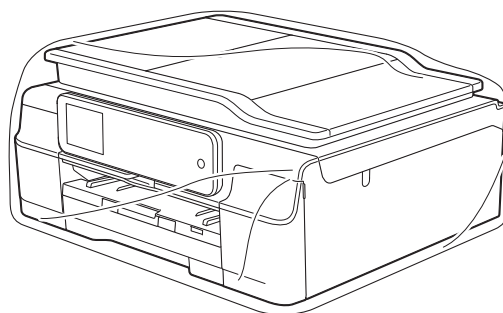

- 10 Pakkaa laite ja painetut materiaalit alkuperäiseen laatikkoon käyttämällä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja kuvan mukaan.
Älä pakkaa käytettyjä värikasetteja laatikkoon.

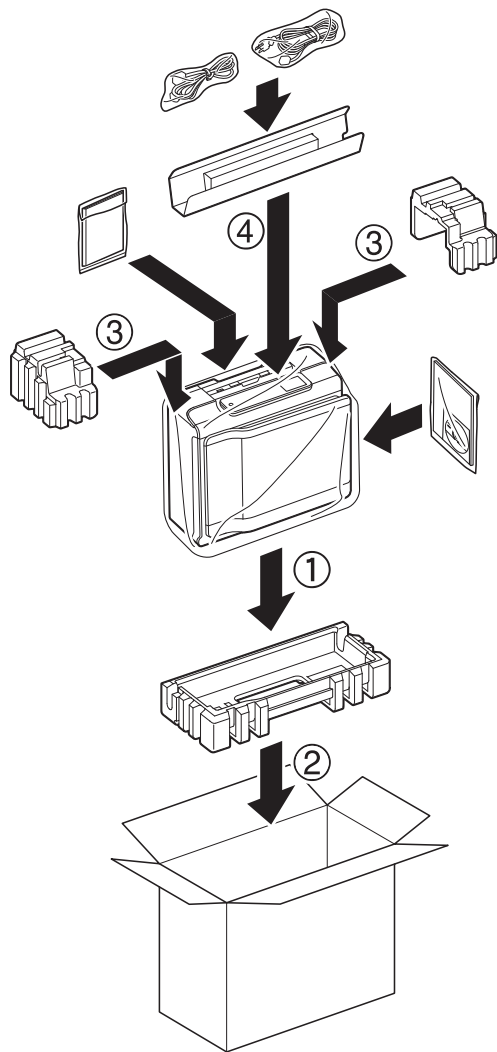

- 11 Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.

Tämä on kattava luettelo Brother-käyttöoppaissa mainituista toiminnoista ja termeistä. Riippuu laitteesta, ovatko mainitut toiminnot käytettävissä.

2,7 tuuman (67,5 mm) nestekidenäyttö ja kosketuspaneeli

Laitteen nestekidenäyttö, jossa viestit ja kehotukset näkyvät laitteen käytön aikana. Käytä kosketusnäyttöä painamalla ja pyyhkäisemällä näyttöä. Nestekidenäytön oikealla puolella sijaitsevan kosketuspaneelin merkkivalot syttyvät, kun ne ovat käytettävissä nykyiseen toimintoon.

ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite)

Asiakirja voidaan asettaa ADS:ään ja skannata automaattisesti sivu kerrallaan.

Ajastettu faksi

Lähettaa faksin myöhemmin tiettyyn aikaan.

Asetustaulukot

Nopeakäyttöiset ohjeet, jotka esittävät kaikki laitteen asennuksessa käytettävissä olevat asetukset ja vaihtoehdot.

Automaattinen faksilähetys

Faksin lähetys nostamatta ulkoisen puhelimen kuuloketta.

Automaattinen pienennys

Pienentää vastaanotettavien faksien koon.

Automaattinen uudelleenvälinta

Toiminto, jonka avulla laite pystyy valitsemaan viimeksi valitun faksinumeron uudestaan viiden minuutin kuluttua, jos faksilähetys ei onnistunut, koska linja oli varattu.

CNG-merkkiäänet

Automaattilähetysten aikana faksin lähettämät erityiset äänimerkit, jotka ilmoittavat vastaanottavalle laitteelle, että faksi soittaa.

ECM (Virheenkorjaustila)

Tunnistaa virheet faksin lähetyksessä ja lähettää uudelleen ne faksin sivut, joiden lähetyksessä tapahtui virhe.

Erittäin hieno erottelutarkkuus (vain mustavalkoinen)

203 × 392 dpi. Tätä käytetään hyvin pienikokoiselle tekstille ja viivagrafiikalle.

Eroittelutarkkuus

Pysty- ja vaakasuorien viivojen lukumäärä tuumaa kohden. (Katso Normaali erottelutarkkuus, Hieno erottelutarkkuus, Erittäin hieno erottelutarkkuus ja Valokuvan erottelutarkkuus.)

F/P-soiton pituus

Aika, jonka Brother-laite soi (kun vastaanottotilaksi on asetettu Faksi/Puhelin) ja pyytää vastaamaan puheluun, johon se on vastannut.

Faksi/Puhelin

Laitteella voi vastaanottaa sekä fakseja että puheluja. Tätä tilaa ei pidä käyttää puhelinvastaajan kanssa.

Faksin edelleenlähetys

Lähettaa muistiin vastaanotetun faksin toiseen ennalta ohjelmoituun faksinumeroon.

Faksin merkkiäänet

Lähetävien ja vastaanottavien faksien lähettämät signaalit tiedonsiirron aikana.

Faksin tunnistus

Laite pystyy vastaamaan faksin CNG-merkkiääniin, vaikka faksi keskeytettiin puheluun vastaamalla.

Faksiraportti

Luettelo 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.

Faksitallennus

Vastaanotetut faksit voi tallentaa muistiin.

Haku

Osoitekirjaan tallennettujen numeroiden ja ryhmänumeroiden sähköinen luettelo aakkosjärjestyksessä.

Harmaasävy

Kopiointiin, skannaukseen ja valokuvien faksaukseen käytettävissä olevat harmaasävyt.

Hieno erottelutarkkuus

Erottelutarkkuus on 203 × 196 dpi. Se sopii pienelle tekstille ja piirroksille.

Innobella™

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Brother suosittelee Innobella™-väriainetta ja -paperia parhaiden tulosten saamiseksi.

Jäljellä olevat tehtävät

Laitteella voi tarkastaa, mitkä tehtävät odottavat muistissa, ja peruuttaa tehtäviä yksitellen.

Kaksoistoiminto

Laite pystyy skannaamaan lähteviä fakseja tai ajastettuja töitä muistiin samalla, kun se lähettää faksin muistista tai ottaa vastaan tai tulostaa saapuvan faksin.

Kaukokäynnistystunnus

Tätä koodia (* 5 1) käytetään, kun faksipuheluun vastataan rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta.

Kaukonouto

Kyky käyttää laitetta etäisesti äänitaajuuspuhelimesta.

Kauko-ohjaustunnus

Nelinumeroinen tunnus (---*), jonka avulla laitteeseen voi soittaa ja käyttää sen toimintoja toisesta laitteesta käsin.

Keräyslähetyt

(Vain yksiväriset faksit) Kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit voidaan lähettää yhtenä lähetyksenä kustannusten pienentämiseksi.

Kirkkaus

Kirkkautta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Kontrasti

Asetus, jolla säädetään faksien tai kopioiden tummuutta ja vaaleutta. Tummiä asiakirjoja voidaan vaalentaa ja vaaleita tummentaa.

Koodausmenetelmä

Asiakirjan tietojen koodausmenetelmä. Kaikkien faksilaitteiden täytyy käyttää vähintään Modified Huffman (MH) -standardia. Laite pystyy käyttämään myös tehokkaampia pakkausmenetelmiä sekä Modified Read (MR)- ja Modified Modified Read (MMR) -toimintoja ja JPEG-muotoa, jos myös vastaanottava laite pystyy käyttämään niitä.

Käyttäjän asetukset

Tulostettu raportti, joka sisältää laitteen nykyiset asetukset.

Lähetys

Faksien lähetys puhelinlinjaa pitkin laitteesta toiseen faksilaitteeseen.

Lähetysraportti (Lähetyksen vahvistusraportti)

Luettelo kaikista lähetetyistä fakseista. Raportissa näkyy päivämäärä, kellonaika ja numero.

Manuaalinen faksi

Kun nostat ulkoisen puhelimen kuulokkeen, kuulet vastaanottavan faksilaitteen vastaavan, ennen kuin aloitat faksin lähetyksen painamalla Faksin käynnis.

Nimitunnus

Tallennetut tiedot, jotka näkyvät faksilla lähetettyjen sivujen yläreunassa. Näitä tietoja ovat lähettäjän nimi ja faksinumero.

Normaali erottelutarkkuus

203 × 98 dpi (mustavalkoinen).
203 × 196 dpi (väri). Tätä käytetään lähetettäessä normaalikokoista tekstiä ja haluttaessa lähetyksen tapahtuvan nopeasti.

OCR (optinen tekstintunnistus)

Nuance™ PaperPort™ 12SE tai Presto! PageManager -ohjelmistosovellus muuntaa tekstin kuvan tekstiksi, jota voi muokata.

Osoitekirja

Nimet ja numerot, jotka on tallennettu nopeaa numeron valintaa varten.

Osoitekirjan luettelo

Luettelo osoitekirjan muistiin tallennetuista nimistä ja numeroista aakkosjärjestyksessä.

PhotoCapture Center™

Digitaalivalokuvien tulostus digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelutarkkuudella.

PictBridge

Valokuvien tulostus suoraan digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelutarkkuudella.

Pollaus

Toiminto, jossa faksi soittaa toiseen faksiin ja noutaa odottamaan asetetut faksiviestit.

Puhelun vastaustunnus (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun laite vastaa puheluun, joka ei ole faksi, se soi kaksoissoittoäänellä. Siihen voidaan vastata rinnakkaispuhelimesta näppäilemällä tämä koodi (# 5 1).

Rinnakkaispuhelin

Puhelin, joka käyttää samaa linjaa kuin faksi mutta on kytketty toiseen seinäpistorasiaan.

Ryhmän numero

Sarjalähetystä varten osoitekirjaan tallennettujen osoitekirjan numeroiden yhdistelmä.

Sarjalähetys

Sama faksiviesti voidaan lähettää useaan kohteeseen.

Skannaa tietovälineeseen

Mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja voi skannata muistikorttiin tai USB-muistitikulle. Mustavalkoiset kuvat ovat TIFF- tai PDF-muodossa ja värikuvat ovat PDF- tai JPEG-muodossa.

Skannaus

Paperille painetun asiakirjan lähetyks sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

Soiton äänenvoimakkuus

Laitteen soittoäänen äänenvoimakkuus.

Soittokerrat

Soittokertojen lukumäärä, jonka täytyttyä laite vastaa vain faksi- ja Faksi/Puhelin-tiloissa.

Suora lähetyks

Kun muisti on täynnä, faksit voidaan lähettää suoraan.

TAD (puhelinvastaaja)

Laitteeseen voi kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan.

Tauko

Tällä toiminnolla voi asettaa 3,5 sekunnin tauon numerosarjaan, kun valitaan numeroita valintanäppäimillä tai tallennetaan osoitekirjan numeroita. Paina kosketusnäytössä Tauko niin useasti kuin se on tarpeen pidemmän tauon valitsemiseksi.

Tummuus

Tummuutta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Ulkoinen puhelin

Puhelinvastaaja tai puhelin, joka on kytketty laitteeseen.

Ulkomaantila

Tekee väliaikaisia muutoksia faksin signaaleihin mukauttaen faksiliikennettä ulkomaisten puhelinlinjojen kohinaan ja muihin häiriöihin.

Valokuvan erottelutarkkuus (vain mustavalkoinen)

Erottelutarkkuusasetus, jossa käytetään eri harmaasävyjä valokuvien parasta tulkintaa varten.

Varmuustulostus

Laite tulostaa kopion vastaanotetuista ja laitteen muistiin tallennetuista fakseista. Tämä on turvatoiminto, joka estää viestien häviämisen sähkökatkoksen tapahtuessa.

Vastaanotto muistiin

Vastaanottaa fakseja laitteen muistiin, kun laitteessa ei ole paperia.

Väliaikaiset asetukset

Yksittäiselle faksilähetykselle ja kopiointille voi valita tietyt asetukset muuttamatta oletusasetuksia.

Värin korostus

Toiminto, joka säätää kuvan värejä tulostusta varten tehostamalla terävyyttä, valkotasapainoa ja värien tiheyttä.

WLAN-raportti

Tulostettu raportti, jossa näkyy WLAN-yhteyden tila.

Yhteensopivuusryhmä

Yhden faksilaitteen kyky viestiä toisen faksin kanssa. Yhteensopivuus on vahvistettu ITU-T-ryhmien välillä.

Yhteysraporttien väli

Automaattisesti tulostettavien faksiraporttien välinen valmiiksi ohjelmoitu ajanjakso. Faksiraportin voi tulostaa erikseen sen häiritsemättä tätä ohjelmoitua toimintoa.

Yhteysvika (yht.vika)

Faksin lähetyksen tai vastaanoton aikana tapahtunut virhe, joka johtuu usein linjan kohinasta tai muista häiriöistä.

Äänimerkin voimakkuus

Kosketusnäyttöä tai -paneelia painettaessa tai virheen tapahtuessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden säätö.

Numerot

2-puolinen kopiointi	46
-------------------------------	----

A

Apple Macintosh Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
--	--

C

ControlCenter Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
--	--

E

Elokuvatulostus	51
Etäasetus Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	

F

Faksi, tietokoneesta Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
Faksi, yksittäinen lähetys	8
ajastettu faksi	16
ajastettu keräyslähetyks	16
keskustelun jälkeen	13
kontrasti	9
manuaalinen	12
muistista (kaksoistoiminto)	13
muistista peruutus	17
sarjalähetys	13
suora lähetys	15
tarkkuus	9
tehdasasetusten palauttaminen	11
ulkomaat	15
uuden oletusasetuksen määrittäminen	10

vastaanotto faksin edelleenlähetys	25
kaukonouto etäisesti	25, 26
keskustelun jälkeen	27
muistiin	27
pienennys, jotta sopii paperille	27
tietokoneeseen	21
tulostus muistista	21
vastaanotto paperin loppuessa	27

Faksin edelleenlähetys muuttaminen kaukotunnuksella	25, 26
numeron ohjelmointi	20
Faksitallennus	20
kytkentä pois	22
kytkentä päälle	20
tulostus muistista	21
Faksitunnukset kauko-ohjaustunnus	23
muuttaminen	23

H

Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi	41
Henkilökortin kopiointi	41

K

Kaksoistoiminto	13
Kaukonouto	23
faksien nouto	26
kauko-ohjaustunnus	23, 24
komennot	25
Kopiointi 2 in 1 -henkilökortti	41
2-puolinen	46
ADS:n käyttö	41
juliste	39
kirja	44
laatu	37
lajittelu	41
musteensästö	43
ohut paperi	44
sivun asettelu (N in 1 (useita sivuja yhdeksi))	39
suurennot/pienennys	38
taustavärien poisto	46
tummuus	42

uuden oletusarvon määrittäminen	48
vesileima	45
mallin käyttö	45
Käyttöoikeustunnukset, tallennus ja valinta	31

L

Laitteen lähetys	75
Laitteen pakkaus ja lähetys	75
Langaton verkko	
Katso Pika-asennusopas, Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
Lepotila	2
Lähetysten esto	
kytkentä päälle/pois	5

M

Macintosh	
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
Manuaalinen	
lähetys	12
Muistiin tallennus	1

N

Nestekidenäyttö	
himmennysajastin	3
Kieli	3
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
Tutustu myös PaperPort™ 12SE -sovelluksen Ohje-osaan.	

O

Osoitekirja	
määrittäminen lähtevistä puhelusta	32
ryhmänumero	
muuttaminen	33
ryhmien määrittäminen sarjalähetystä varten	33
sarjalähetys	13
ryhmien käyttö	13
ryhmien poistaminen	34

P

Peruutus	
faksin edelleenlähetys	22, 25
faksitallennus	22
uudelleenvalintaa odottavat työt	17
PhotoCapture Center™	
diaesitys	55
DPOF-tulostus	56
passikuva	54
skannaa tietovälineelle	
automaattinen rajausta	64
muistikortti	64
USB-muistitikku	64
tehosteen lisäys	52
tietokoneesta	
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
tulostus	
hakemisto	51
valokuvat	52
tulostusasetukset	
kierrä	54, 55
kirkkaus	59
kontrasti	60
laatu	57
paperityyppi ja -koko	57, 58
päivämäärän tulostus	62
rajausta	61
reunaton	62
tehdasasetusten palauttaminen	63
uuden oletusasetuksen määrittäminen	63
värin korostus	60
valokuvatehosteet	
automaattinen korjaus	52, 53
korosta ihonväri	52, 53
korosta maisema	52, 53
poista punasilmäisyys	52, 53
rajausta	52, 54
seepia	52, 53
tussitaulu	52, 53
täyttövalo	52, 53
yksivärinen	52, 53
yökuvaus	52, 53
PictBridge	67
DPOF-tulostus	68
Pienennys	
kopiot	38
tulevat faksit	27

Presto! PageManager	
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
Tutustu myös Presto! PageManager -	
sovelluksen Ohje-osaan.	
Puhdistus	
paperinsyöttötelat	72
tulostinalusta	72

R

Raportit	35
faksiraportti	36
yhteyshetvotien väli	35
käyttäjäasetukset	36
lähetyksen vahvistus	35, 36
Osoitekirja	36
tulostus	36
verkkomäärittelyt	36
WLAN-raportti	36

S

Sarjalähetysten ryhmät	33
Sarjalähetys	13
ryhmien määrittely	33
Skannaus	
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän	
opas.	
Suojattu muisti	7
Suoratulostus	
ei-PictBridge-kamerasta	69
PictBridge-kamerasta	67
Sähkökatko	1

T

Tarkkuus	
asetus seuraavalle faksille	9
Tulostus	
faksi muistista	21
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän	
opas.	
raportti	36

V

Valinta	
käyttöoikeustunnukset ja	
luottokorttinumerot	31

ryhmät (sarjalähetys)	13
Verkko	
skannaus	
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän	
opas.	
tulostus	
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän	
opas.	
Vianetsintä	
väriaineen määrän tarkistus	74
Värikasetit	
väriaineen määrän tarkistus	74

W

Windows®	
Katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän	
opas.	



**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.com/>**

Näiden laitteiden käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa ne on ostettu.



www.brotherearth.com