






Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

VAROITUS	VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.
HUOMAUTUS	HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.
TÄRKEÄÄ	TÄRKEÄÄ osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.
VINKKI	Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.

1

Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

- Useimmissa tämän Pika-asennusoppaan kuvissa esiintyy MFC-J870DW-malli.
- Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.

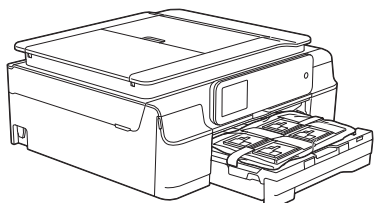		 Aloitusvärikasetit	Musta Keltainen Syaani Magenta (Noin 80 % tarvikevärikasetin riittoisuudesta (vakiokasetti)) ➤➤Käyttöopas: Tarvikkeet	 Pika-asennusopas
 Käyttöopas	 Tuotteen turvaohjeet	 CD-ROM ¹	 Virtajohto	 Puhelinjohto

¹ Jos tietokoneessasi ei ole CD-ROM-asemaa, voit ladata ohjaimet oman mallisi sivulta osoitteesta <http://solutions.brother.com/>. Katso lisätietoja kohdasta sivu 11.

VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluja.

VINKKI

- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Hanki sopiva liitäntäkaapeli, joka vastaa haluttua liitäntää (USB- tai verkkoyhteys).

USB-kaapeli


Suosittelimme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on korkeintaan kaksi metriä.

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai uudempaa) suoraa parikaapelia.

- a** Poista laitteen ja kosketusnäytön suojateippi ja -kalvo.

- b** Poista paperikasetin päällä oleva muovipussi **1**, joka sisältää värikasetit.

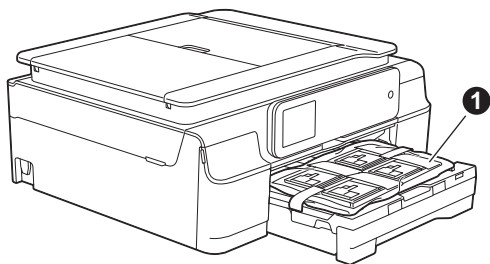

- c** Varmista, että pakkauksessa on kaikki tarvittava.

2

Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen



VAROITUS


- Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke sopii vaihtovirtapistorasiaan. Tämä laite on maadoitettava. Jos et ole varma asiasta, ota yhteys pätevän sähköasentajaan.
- Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia (jos USB-kaapeli on käytössä).

a

Kytke sähköjohto.

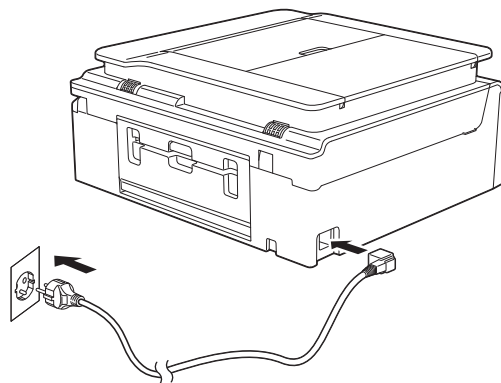

VINKKI


- Jos et aio käyttää laitteen faksiminaisuuksia, siirry vaiheeseen **3**, sivu 4.
- Emme suosittele laitteen toistuvaa irrottamista sähkö- ja puhelinverkosta ja/tai jättämistä kytkemättä pitkäksi aikaa. Näin pidennetään tulostuspään käyttöikää, käytetään värikasetteja mahdollisimman taloudellisesti ja säilytetään korkea tulostuslaatu. Laite puhdistaa tulostuspäät automaattisesti, kun se kytketään sähköverkkoon. Tähän kuluu hieman mustetta.

Suosittelimme, että laite sammutetaan  -


painikkeesta. Kun  -painiketta käytetään, laite saa edelleen minimimäärän virtaa, jolloin tulostuspäät on puhdistettava säännöllisesti mutta harvemmin.

b

Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

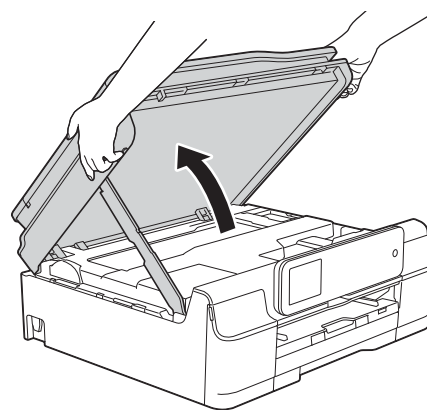


- C** Kytke puhelinjohto.
Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteen liitântään, jossa on merkintä **LINE**.
Ohjaa puhelinjohto varovasti kaapelikouruun ja vie se ulos laitteen takaosasta.
Kytke toinen pää seinäpistorasiaan.

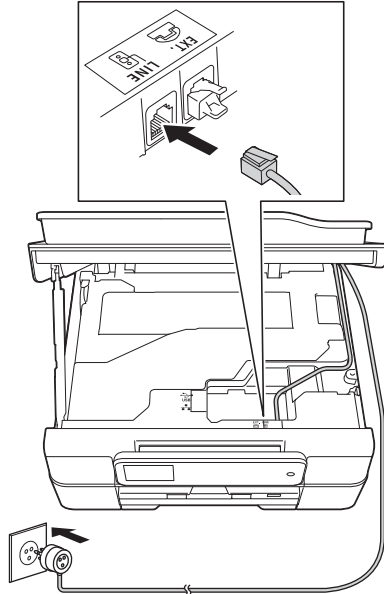

TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ laitteen liitântään, jossa on merkintä **LINE**.

- d** Vapauta lukko ① nostamalla skannerin kansi. Paina skannerin kannen tuki varovasti alas ② ja sulje skannerin kansi ③ molemmiin käsin.

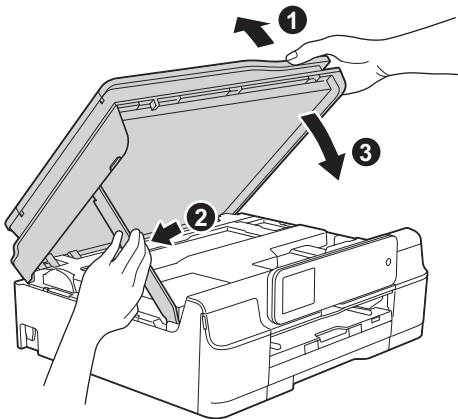


! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun skannerin kansi sulkeutuu.

VINKKI

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

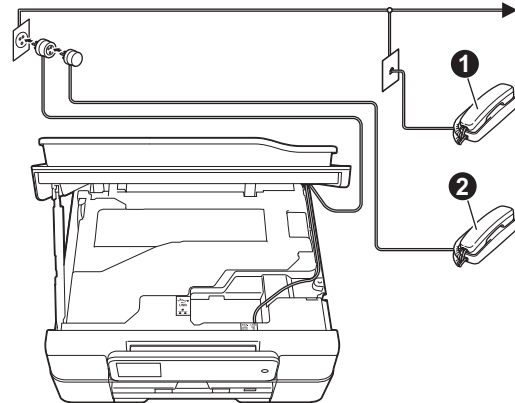


- ① Rinnakkaispuhelin
- ② Ulkoinen puhelin

Varmista, että käytät ulkoista puhelinta, jonka johdon pituus on korkeintaan kolme metriä.

VINKKI

Jos ulkoinen puhelinvastaaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

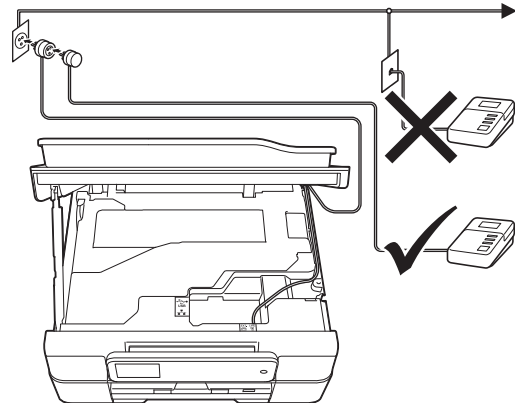


Aseta vastaanottotilaksi `Ulk.puh/Puh.vas.`, jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaaja. Katso *Vastaanottotilan valitseminen* sivulla 8.
Lisätietoja >>> *Käyttöopas: Ulkoisen puhelinvastaaajan kytkeminen*

3

Maan valitseminen

Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- a** Kun laite on kytketty sähköverkkoon, nestekidenäytössä näkyy alla oleva teksti:

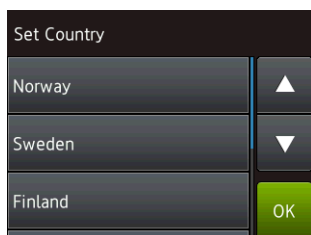

Näytä maa painamalla ▲ tai ▼ ja paina haluamaasi maata.

Paina OK.

- b** Paina Yes (Kyllä) tai No (Ei).
- c** Kun nestekidenäytössä näkyy Accepted (Hyväksytty) muutaman sekunnin ajan, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

VINKKI

Jos haluat vaihtaa kielen, siirry vaiheeseen 8.

4

Värikasettien asentaminen

! HUOMAUTUS

Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.


VINKKI

Varmista, että asennat ensin laitteen toimitukseen kuuluvat aloitusvärikasetit.


- a** Varmista, että virta on kytketty. Kosketusnäytössä näkyy Ei värikasettia.

VINKKI


Kosketusnäytön lukemista voi helpottaa säätämällä ohjauspaneelin kulmaa. Pidä kiinni ohjauspaneelin reunasta, jotta et painaisi vahingossa kosketusnäytön toimintoja.

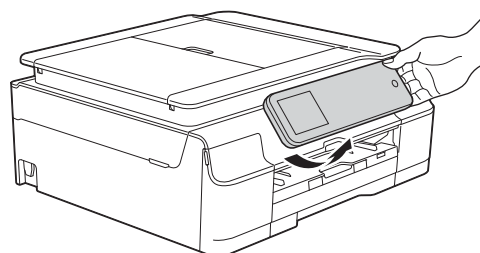

- b** Avaa värikasetin kansi 1.

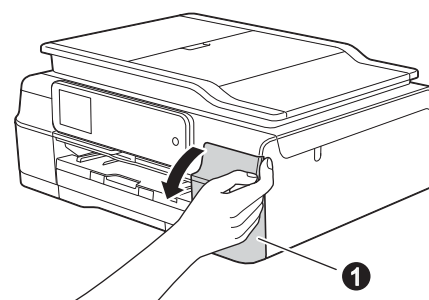

- c** Poista oranssi suojaosa ①.

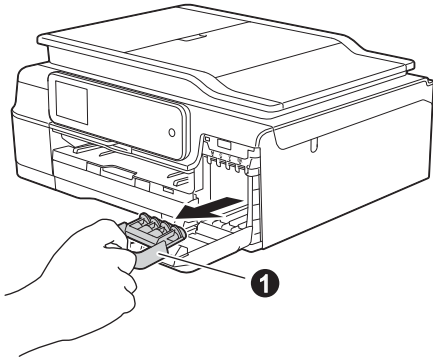


VINKKI

Älä heitä oranssia suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.


- d** Poista värikasetti paketista. Käännä oranssin suojuksen vihreää vapautusvipua ① vastapäivään, kunnes se naksahtaa, jolloin tyhjötiiviste avautuu. Poista sitten oranssi suojus ① kuvan mukaisesti.

TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.
- ÄLÄ kosketa värikasettia alueella, joka on osoitettu merkinnällä ②, koska seurauksena voi olla, että laite ei toimi kyseisellä värikasetilla.

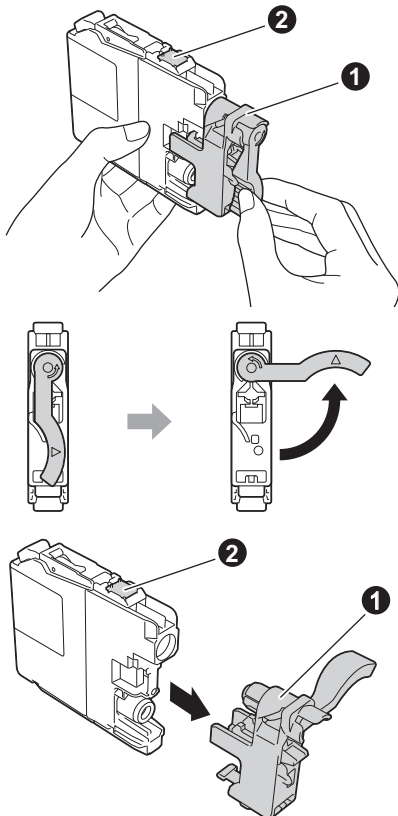

- e** Varmista, että tarran väri ① täsmää värikasetin värin ② kanssa alla olevan kaavion mukaan. Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.

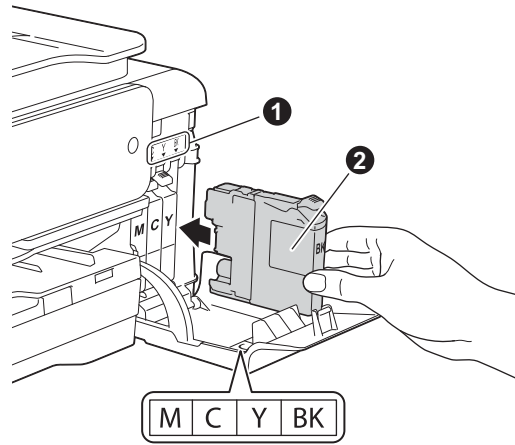

- f** Paina värikasetin takaosaa, jossa on merkintä "PUSH" (Työnnä), kunnes kasetin vipu nousee. Kun värikasetit on asennettu, sulje värikasetin kansi.

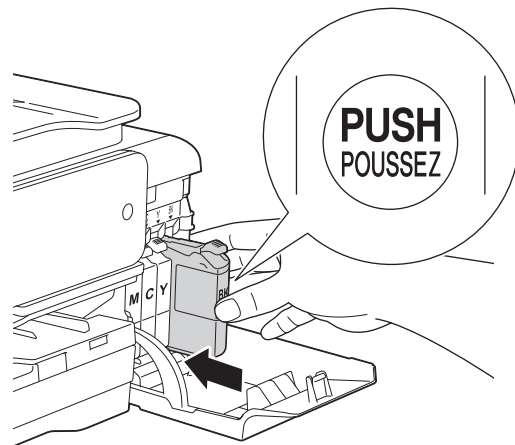


VINKKI

Laite valmistelee musteputkijärjestelmän tulostusta varten. Tähän kuluu noin neljä minuuttia. Älä sammuta laitetta. Suosittelemme seuraavan vaiheen suorittamista odottaessa.


5

Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen

- a** Vedä paperikasetti ① kokonaan ulos laitteesta.

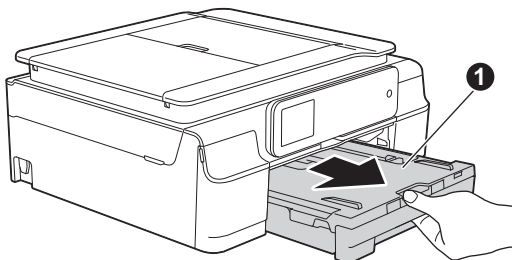


- b** Avaa luovutusalustan kansi ①.

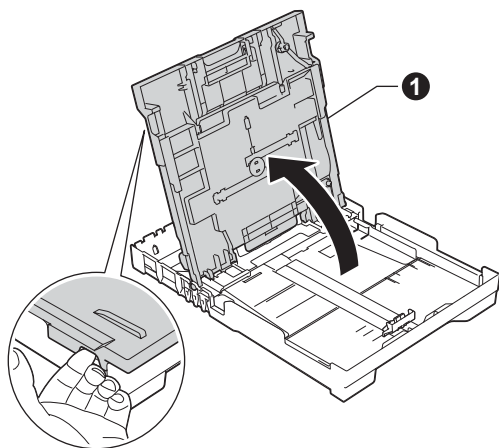


- c** Paina ja siirrä kevyesti paperin sivuohjaimia ① ja sitten paperin pituusohjainta ② sekä säädä ne paperikoon mukaan.

Varmista, että kolmiomaiset merkit ③ paperin sivuohjaimissa ① ja paperin pituusohjaimessa ② vastaavat käytettävää paperikokoa.

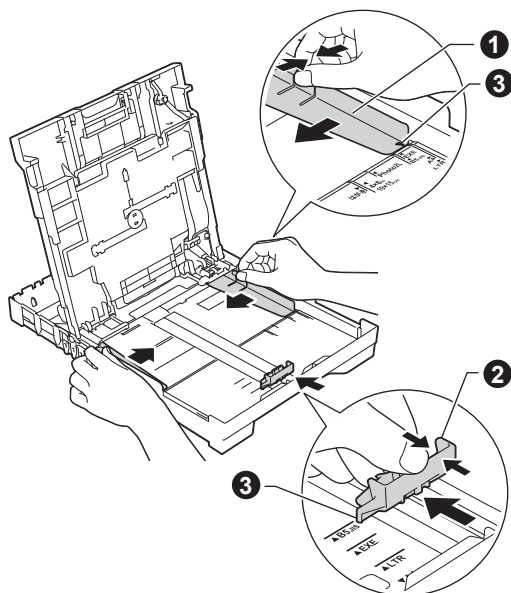

- d** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet lehyttelemällä paperit.

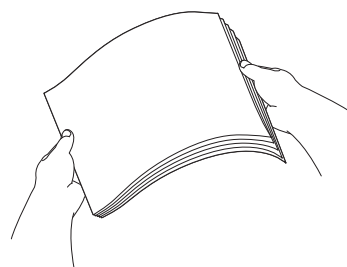


VINKKI

Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai ryppeinen.

- e** Aseta paperi varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on kasetissa tasaisesti.


TÄRKEÄÄ

Varo työntämästä paperia liian pitkälle, sillä se saattaa nousta ylös kasetin perällä ja aiheuttaa paperin syöttöongelmia.

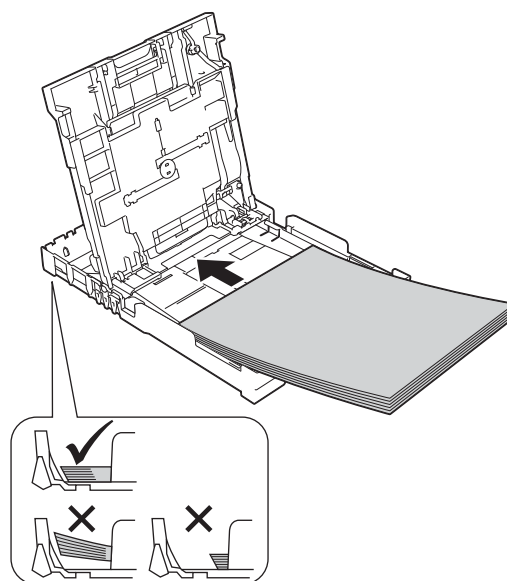

f


Säädä paperin sivuohjaimia paperikoon mukaan varovasti molemmin käsin. Varmista, että paperin sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.

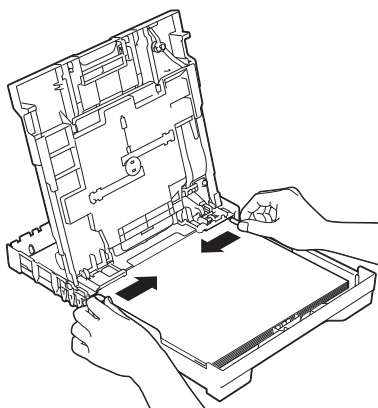**g**


Sulje luovutusalustan kansi.

h

Työnnä paperikasetti *hitaasti* takaisin kokonaan laitteeseen.

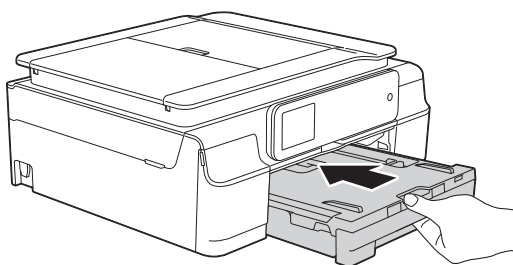**i**

Pidä paperikasettia paikallaan ja vedä samalla paperituesta **1**, kunnes se naksahdaa, ja avaa paperituen läppä **2**.

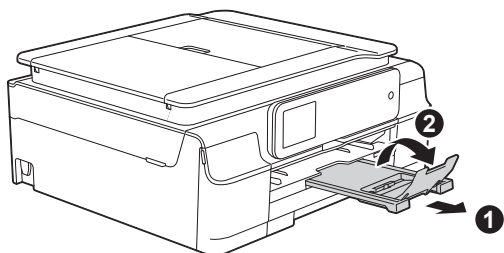

6

Tulostuslaadun tarkistaminen

a

Kun valmistelut on tehty, kosketusnäytössä näkyy **Lisää paperia** ja paina [OK].

Paina OK.

b

Tarkista arkille tulostetun neljän väripalkin laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)

c

Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyviä, lopeta laaduntarkistus painamalla **Kyllä** ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

OK



Jos kuviosta puuttuu viivoja, paina **Ei** ja noudata kosketusnäytön ohjeita.

Huono



7 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Päivämäärä ja kellonaika näkyvät kosketusnäytössä. Kaikkiin lähetettäviin fakseihin voidaan myös lisätä lähetyshetken päivämäärä ja kellonaika, jos laitteen nimitunnus määritetään (katso vaihe 10).

- a** Näppäile vuoden kaksi viimeistä numeroa kosketusnäytölle ja paina sitten OK.



(Syötä esim. 1 3 vuodelle 2013.)

- b** Toista sama kuukaudelle ja päivälle.
c Syötä kosketusnäytöllä kellonaika 24 tunnin muodossa.
d Paina OK.

VINKKI

- Päivämäärän ja kellonajan voi muuttaa milloin tahansa. Lisätietoja: >>> Käyttöopas: Päivämäärän ja ajan asetus
- Jos kosketusnäyttöön tulee kehote, lue se ja jatka painamalla OK.

8 Kielen valitseminen

Voit vaihtaa nestekidenäytön kielen. Vaihtoehdot ovat suomi, englanti, norja, ruotsi ja tanska.


- a** Paina  (Asetukset).
b Paina Kaikki aset.
c Tuo näyttöön Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼.
Paina Perusasetukset.
d Tuo näyttöön Kielivalinta painamalla ▲ tai ▼.
Paina Kielivalinta.
e Valitse kieleksi painamalla sitä.
f Paina .

9 Vastaanottotilan valitseminen

Vastaanottotiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk.puh/Puh.vas.

>>> Käyttöopas: Vastaanottotilojen käyttö

Jos laitteella ei lähetetä fakseja, siirry seuraavaan vaiheeseen.

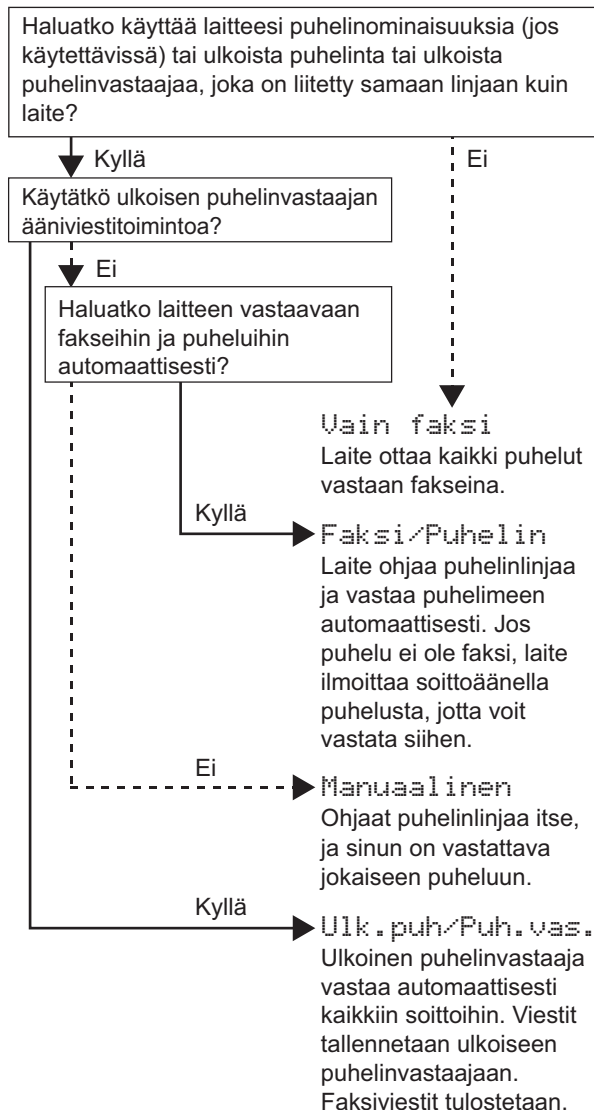

- a** Paina  (Asetukset).
b Paina Kaikki aset.
c Paina Faksaus.
d Paina Vastaanottoas.
e Paina Vastaustila.
f Paina haluamaasi vastaanottotilaa.
g Paina .

10 Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Jos laitteen nimitunnus määritetään, päivämäärä ja kellonaika lisätään kaikkiin lähetettäviin fakseihin. Jos laitteella ei lähetetä fakseja, siirry seuraavaan vaiheeseen.

- a** Paina  (Asetukset).
- b** Paina **Kaikki aset.**
- c** Tuo näyttöön Perusasetukset painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Perusasetukset**.
- d** Paina **Nimitunnus**.
- e** Paina **Faksaus**.
- f** Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäytölle ja paina sitten **OK**.
- g** Paina **Nimi**.
- h** Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) kosketusnäytölle ja paina sitten **OK**.

VINKKI

- -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.)
- Jos syötit numeron tai merkin väärin ja haluat muuttaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin kohdalle painamalla **◀** tai **▶**. Paina  ja syötä sitten oikea merkki.
- Lisää välilyönti painamalla **Tila**.
- Lisätietoja: **►► Käyttöopas: Tekstin syöttäminen**

- i** Paina .

11 Lähetyksen vahvistusraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, josta nähdään, että faksi on lähetetty. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyks.

Ohjeita tämän ominaisuuden käyttämisestä:

►► **Käyttöopas: Lähetyksen vahvistusraportti**

12 Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos laite kytketään keskuksen alanumeroon tai puhelinlinjassa on myös ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, puhelinlinjatyyppi on vaihdettava sopivaksi.

- a** Paina  (Asetukset).
- b** Paina **Kaikki aset.**
- c** Tuo näyttöön Perusasetukset painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Perusasetukset**.
- d** Tuo näyttöön Linjavalinta painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Linjavalinta**.
- e** Paina **Normaali**, **Keskus** tai **ISDN**.
Paina haluamaasi puhelinlinjatyyppiä.
- f** Paina .

VINKKI

KESKUS ja SOITONSIIRTO

Laitteen linjavalinnan alkuasetuksena on **Normaali**-tila, jossa se voidaan kytkeä tavalliseen puhelinverkkoon (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää tai keskusvaihdetta (PBX). Tämä laite voidaan kytkeä useimpiin keskusvaihteisiin. Laitteen R-näppäin eli maadoitusnäppäin on katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien keskusvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Tämä ominaisuus on käytössä, kun kosketusnäytössä on painettu R-näppäintä.

13

Puhelinlinjan yhteensopivuuden asettaminen (VoIP)

Jos kytket laitteen VoIP-yhteyttä käyttävään puhelinlinjaan (puhelu kulkee internetin kautta), yhteensopivuusasetusta on muutettava.

VINKKI

Jos käytät analogista puhelinlinjaa, voit ohittaa tämän vaiheen.

- a** Paina  (Asetukset).
- b** Paina `Kaikki aset.`
- c** Tuo näyttöön `Perusasetukset` painamalla `▲` tai `▼`.
Paina `Perusasetukset`.
- d** Tuo näyttöön `Yhteensopivuus` painamalla `▲` tai `▼`.
Paina `Yhteensopivuus`.
- e** Paina `Perus (VoIP)`.
- f** Paina .



14

Käytettävän yhteystyypin valinta

Nämä asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 ja Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.



VINKKI

- Voit ladata ohjaimet Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012 -versioille oman mallisi sivulta osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.
- Jos tietokoneessasi ei ole CD-ROM-asemaa, voit ladata uusimmat ohjaimet, oppaat ja apuohjelmat mallillesi Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>. Jotkin CD-ROM-levyllä olevat ohjelmistosovellukset eivät ehkä ole saatavana.

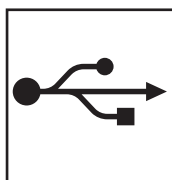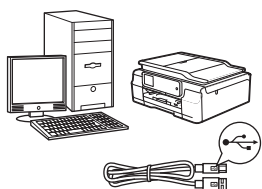


USB-liitäntäkaapeli

Windows®: siirry sivulle 12
Macintosh: siirry sivulle 15

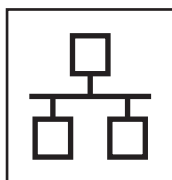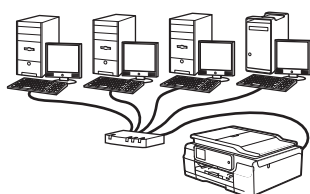

Kiinteä verkkoyhteys (vain MFC-J870DW)

Windows®: siirry sivulle 18
Macintosh: siirry sivulle 23

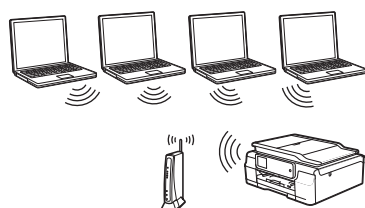

Langaton verkko

Windows® ja Macintosh:
siirry sivulle 26

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Langallinen verkko
Macintosh

Langaton verkko



Windows® USB -liitännän käyttäjät

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

15 Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

VINKKI

- ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM sisältää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Jos esiin tulee **Windowsin suojaus** -näyttö, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.


16 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.


VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkissa  (**Resurssienhallinta**) -kuvaketta ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.) Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.
- Jos esiin tulee Käyttäjätilien valvonta -näyttö, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.

- b** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.

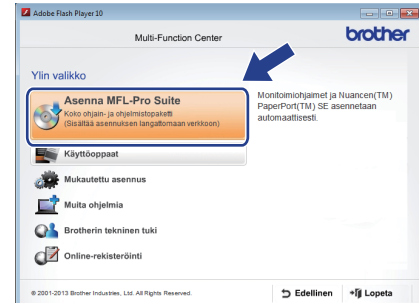

- c** Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja napsauta sitten **Seuraava**.

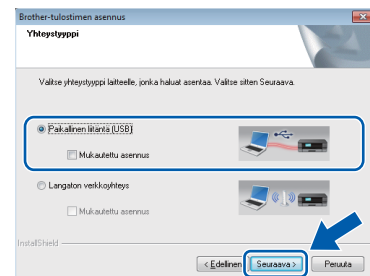

- d** Noudata näytön ohjeita, kunnes näkyviin tulee **Kytke USB-kaapeli** -näyttö.






USB


Windows®

17 USB-kaapelin kytkeminen


- a** Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

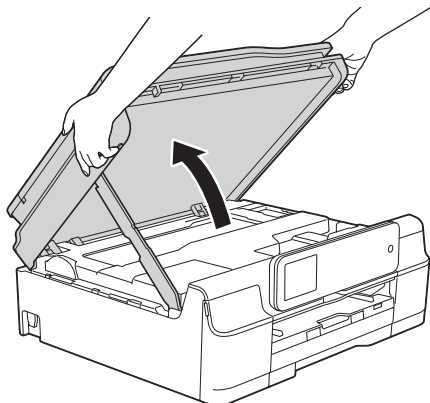

- b** Kytke USB-kaapeli USB-porttiin, jossa on -symboli **1**. USB-portti sijaitsee laitteen sisällä kuvan mukaisessa paikassa.

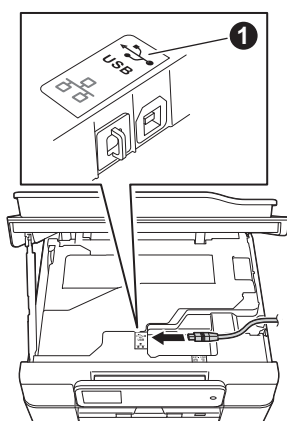

- c** Aseta USB-kaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke kaapeli tietokoneeseen.

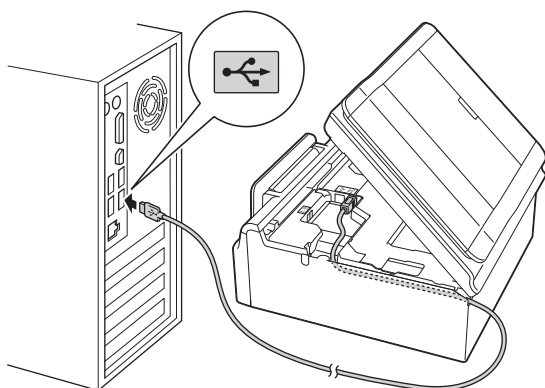


TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

VINKKI

Jos laitteeseen on kytketty puhelinjohto, varmista, että se asetetaan kaapelikouruun ensin. Paina kevyesti jokaista uutta kaapelia, kun viet niitä kourun läpi.

- d** Vapauta lukko **1** nostamalla skannerin kansi. Paina skannerin kannen tuki varovasti alas **2** ja sulje skannerin kansi **3** molemmin käsin.

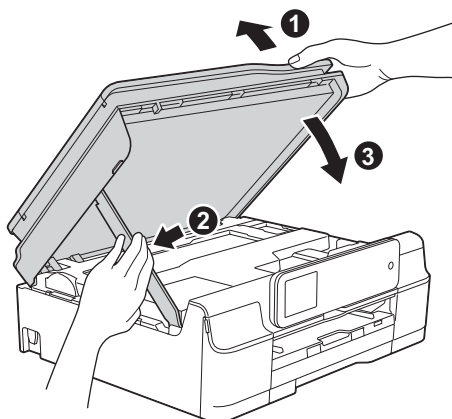

! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun skannerin kansi sulkeutuu.

- e** Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

VINKKI

ÄLÄ sulje näitä näyttöjä asennuksen aikana. Näyttöjen esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

- f** Jos esiin tulee **Ympäristöön liittyviä neuvoja kuvanmuodostuslaitteille** -näyttö, napsauta **Seuraava**.

- g** Kun esiin tulee **Online-rekisteröinti** -näyttö, noudata näytön ohjeita. Napsauta **Seuraava**.

- h** Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi** -valintaruudusta ja napsauta sitten **Seuraava**.

- i** Kun esiin tulee **Asennus on valmis** -ikkuna, vahvista asetukset ja napsauta sitten **Seuraava**.

VINKKI


Brother Koevalokuvan tulostus -näyttö tulee esiin vasta, kun laite on käynnistetty uudelleen. Suosittelemme valinnan lisäämistä kohtaan **Brother Koevalokuvan tulostus**, jotta voit tutustua Brother-laitteesi korkealaatuiseen tulostusjälkeen.



18

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.
Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

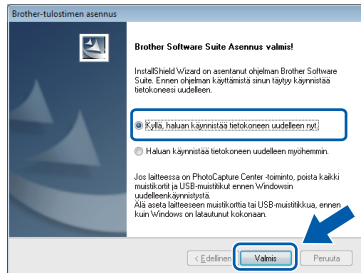

VINKKI

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, tee jokin seuraavista:
 - Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **MFC-XXXX** (jossa XXXX on mallisi nimi).
 - Windows® 8 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka** kaksoisnapsauttamalla työpöydän  (**Brother Utilities**) -kuvaketta ja valitse sitten mallisi nimi napsauttamalla pudotusvalikkoa (jos nimeä ei ole vielä valittu). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Työkalut**.
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windows®-järjestelmän suojauksen tai virustorjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.

b

Seuraavat näytöt tulevat esiin.

- Kun esiin tulee **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja napsauta **OK**.
- Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelman näyttö tulee esiin, tee haluamasi valinta ja noudata näytön ohjeita.
- Kun esiin tulee **Brother Koevalokuvan tulostus** -näyttö, tulosta koevalokuva noudattamalla näytön ohjeita.

VINKKI

- Internet-yhteys tarvitaan, jotta ohjelmiston päivitys ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma voidaan ladata.
- Kun MFL-Pro Suite -ohjelmistoa asennetaan, Brother Help (Ohje) asennetaan samalla automaattisesti. Brother Help (Ohje) -toiminnon kautta pääsee Brother Solutions Centeriin napsauttamalla tehtäväpalkin

 **Brother Help** -kuvaketta.



Asennus on nyt valmis.

Asenna lisäohjelmat:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 41

VINKKI

Windows® 8 -käyttäjät: jos CD-ROM-levyllä olevat Brother-oppaat ovat PDF-muodossa, avaa ne Adobe® Reader® -ohjelmalla. Jos tietokoneeseen on asennettu Adobe® Reader®, mutta tiedostoja ei voi avata Adobe® Reader® -ohjelmassa, vaihda PDF-tiedostojen kytkentä (katso kohta *PDF-tiedoston avaaminen Adobe® Reader® -ohjelmassa* (Windows® 8) sivulla 43).



Macintosh USB -liitännän käyttäjät (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

15 Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin.

VINKKI


Jos käytät Mac OS X v10.6.0–10.6.7 -versiota, päivitä versioon Mac OS X v10.6.8–10.8.x.

16 USB-kaapelin liittäminen


VINKKI

- Laitetta EI SAA liittää näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Liitä laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.


- a** Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

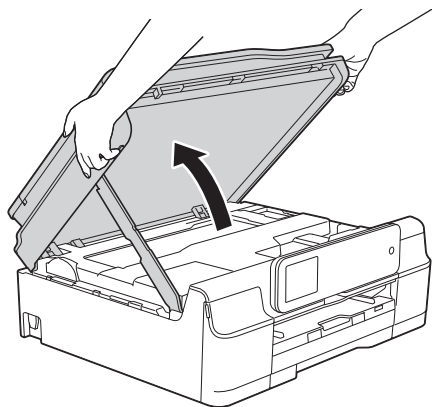

- b** Liitä USB-kaapeli USB-porttiin, jossa on -symboli **1**. USB-portti sijaitsee laitteen sisällä kuvan mukaisessa paikassa.

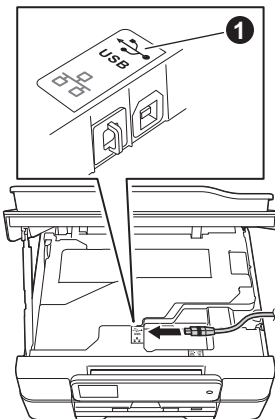

- c** Aseta USB-kaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Liitä kaapeli Macintosh-tietokoneeseen.

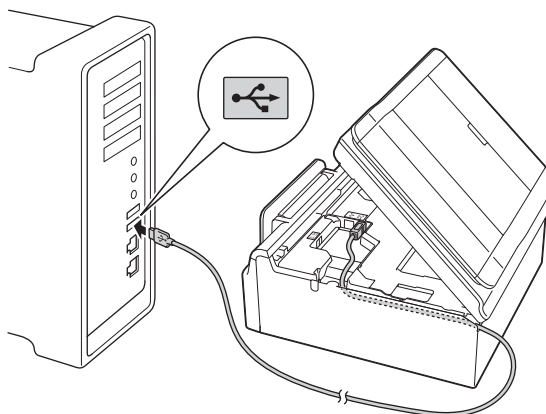

TÄRKEÄÄ


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

VINKKI

Jos laitteeseen on liitetty puhelinjohto, varmista, että se asetetaan kaapelikouruun ensin. Paina kevyesti jokaista uutta kaapelia, kun viet niitä kourun läpi.



- d** Vapauta lukko ❶ nostamalla skannerin kansi. Paina skannerin kannen tuki varovasti alas ❷ ja sulje skannerin kansi ❸ molemmiin käsin.

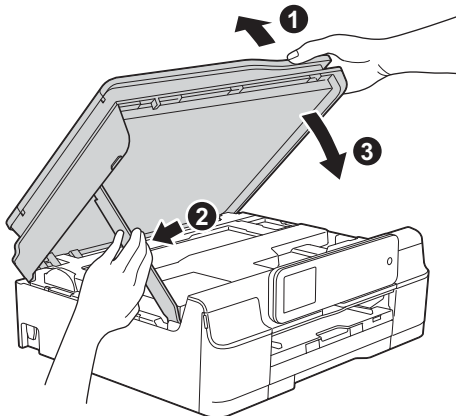

! HUOMAUTUS


Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun skannerin kansi sulkeutuu.

17 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -kuvaketta. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.




- c** Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.

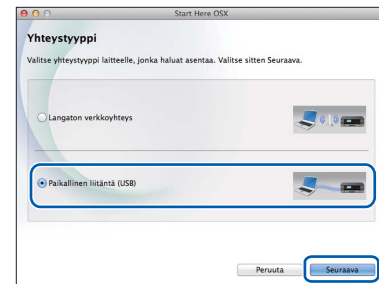

- d** Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.

- e** Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.

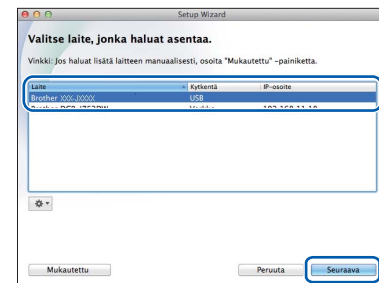


- f** Kun esiin tulee **Lisää tulostin** -näyttö, osoita **Lisää tulostin**.



USB

Macintosh

- 9** Valitse käyttämäsi laite luettelosta. Osoita **Lisää** ja osoita sitten **Seuraava**.

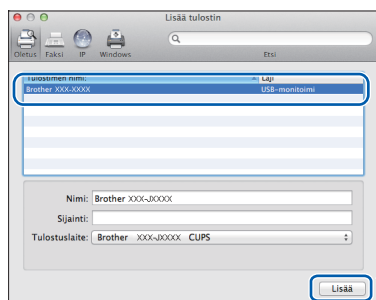

VINKKI

(OS X v10.8.x)


Valitse **Brother MFC-XXXX CUPS** (jossa XXXX on mallisi nimi) -ohjain **Use**-pönnähdusvalikosta.

Kun tuen näyttö tulee esiin, noudata näytön ohjeita, jos haluat ladata **Presto! PageManager**- ja **NewSoft CD Labeler*** -ohjelmat. Voit myös ladata **Presto! PageManager**- ja **NewSoft CD Labeler*** -ohjelmat myöhemmin **Brotherin tekninen tuki** -näytössä.

Osoita **Seuraava**.

* NewSoft CD Labeler on käytettävissä vain mallissa MFC-J870DW.

- h** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Sulje**.

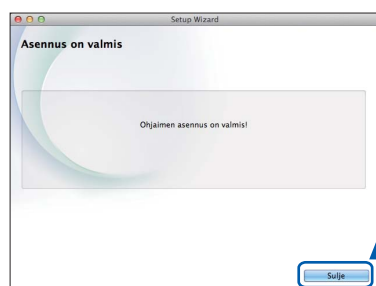

MFL-Pro Suite -ohjelman asennus on nyt valmis.
Siirry vaiheeseen **18**.

18


Presto! PageManager- ja NewSoft CD Labeler* -ohjelmien lataaminen ja asennus

* NewSoft CD Labeler on käytettävissä vain mallissa MFC-J870DW.

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja dokumentteja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

NewSoft CD Labeler on ohjelma, jolla voit tulostaa suoraan tulostettaville levyille. Se sisältää työpohjia levyetikettien ja niitä vastaavien kansien luomiseen. Voit myös luoda aivan omia etikettejä.


- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivulle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita. Osoita **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **NewSoft CD Labeler** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

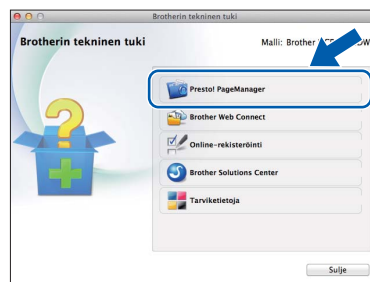

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Windows®
USB
Macintosh



Kiinteän Windows®-verkkoyhteyden käyttäjät (vain malli MFC-J870DW)

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

15

Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

VINKKI

- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM sisältää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Jos olet aiemmin liittänyt laitteen langattomaan verkkoon ja haluat nyt liittää sen kiinteään verkkoon, varmista, että laitteen Verkkoliitântä-asetuksena on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliitännän käytöstä.

Paina laitteessa  (Asetukset).

Paina Kaikki aset.

Tuo näyttöön Verkko painamalla ▲ tai ▼.

Paina Verkko.

Tuo näyttöön Verkkoliitântä painamalla ▲ tai ▼.

Paina Verkkoliitântä.


Paina Kiinteä verkko.

Paina .


16


Verkkokaapelin kytkeminen

- a** Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

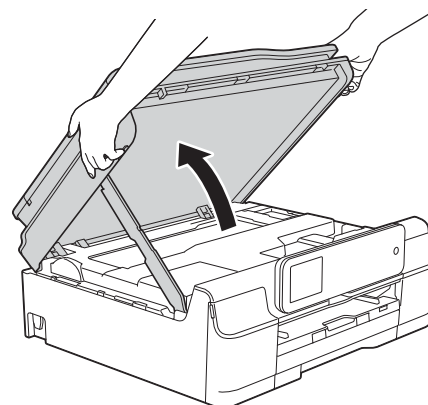


- b** Kytke verkkokaapeli Ethernet-porttiin, jossa on  -symboli ①. Ethernet-portti sijaitsee laitteen sisällä kuvan mukaisessa paikassa. Poista suojus ② ennen kaapelin kytkemistä.

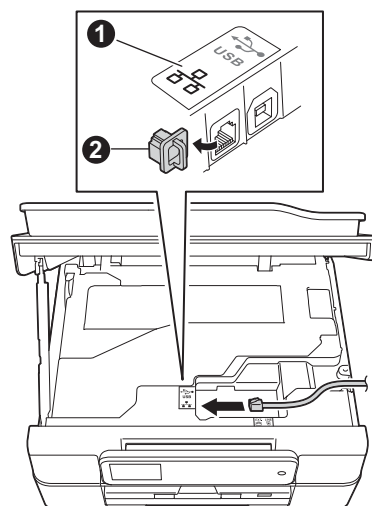



- c** Aseta verkkokaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

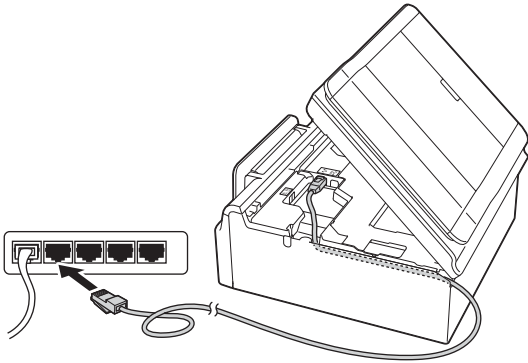


TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

VINKKI

- Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kaapelikouruun.
- Jos laitteeseen on kytketty puhelinjohto, varmista, että se asetetaan kaapelikouruun ensin. Paina kevyesti jokaista uutta kaapelia, kun viet niitä kourun läpi.

- d** Vapauta lukko ① nostamalla skannerin kansi. Paina skannerin kannen tuki varovasti alas ② ja sulje skannerin kansi ③ molemmiin käsin.

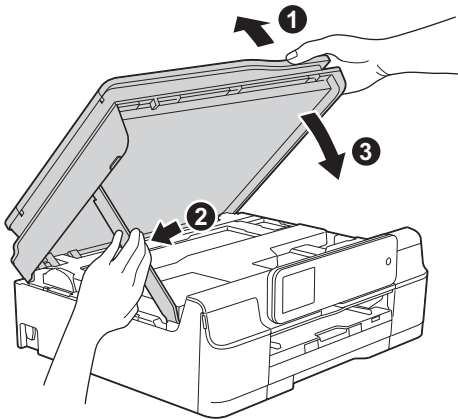

! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun skannerin kansi sulkeutuu.


17 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.


VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkissa  (**Resurssienhallinta**) -kuvaketta ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.) Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.
- Jos esiin tulee Käyttäjätilien valvonta -näyttö, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.


- b** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.

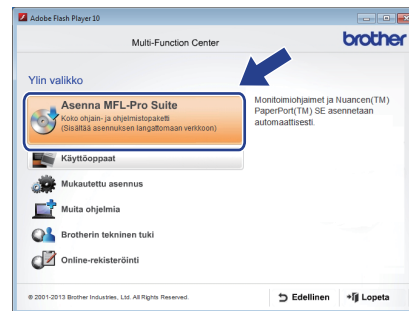

- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet)** ja napsauta sitten **Seuraava**.



- d** Kun esiin tulee **Palomuuuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja napsauta sitten **Seuraava**.

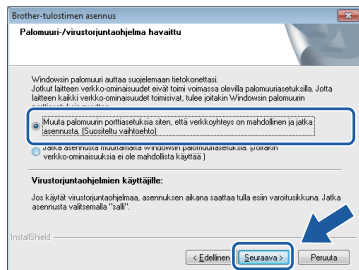


Jos Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Jos verkkoyhteysongelmat jatkuvat edelleen, lisää UDP-portit 137 ja 161.

VINKKI

- Jos verkkoon on kytketty useita laitteita, valitse laitteesi luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

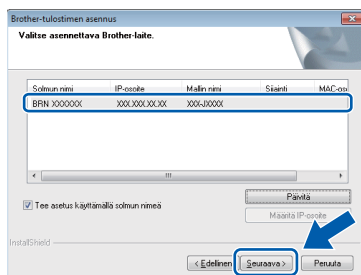

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

- e** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

VINKKI

- ÄLÄ sulje näitä näyttöjä asennuksen aikana. Näyttöjen esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.
- Jos esiin tulee **Windowsin suojaus** -näyttö, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.

- f** Jos esiin tulee **Ympäristöön liittyviä neuvoja kuvanmuodostuslaitteille** -näyttö, napsauta **Seuraava**.


- g** Kun esiin tulee **Online-rekisteröinti** -näyttö, noudata näytön ohjeita. Napsauta **Seuraava**.

- h** Jos et halua asettaa laitettasi oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi** -valintaruudusta ja napsauta sitten **Seuraava**.

- i** Kun esiin tulee **Asennus on valmis** -ikkuna, vahvista asetukset ja napsauta sitten **Seuraava**.

VINKKI


Brother Koevalokuvan tulostus -näyttö tulee esiin vasta, kun laite on käynnistetty uudelleen. Suosittelemme valinnan lisäämistä kohtaan **Brother Koevalokuvan tulostus**, jotta voit tutustua Brother-laitteesi korkealaatuiseen tulostusjälkeen.



18

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

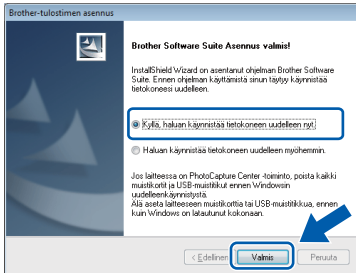

VINKKI

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, tee jokin seuraavista:
 - Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (jossa XXXX on mallisi nimi).
 - Windows® 8 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka** kaksoisnapsauttamalla työpöydän  (**Brother Utilities**) -kuvaketta ja valitse sitten mallisi nimi napsauttamalla pudotusvalikkoa (jos nimeä ei ole vielä valittu). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Työkalut**.
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windows®-järjestelmän suojauksen tai virustorjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.


b

Seuraavat näytöt tulevat esiin.

- Kun esiin tulee **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja napsauta **OK**.
- Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelman näyttö tulee esiin, tee haluamasi valinta ja noudata näytön ohjeita.
- Kun esiin tulee **Brother Koevalokuvan tulostus** -näyttö, tulosta koevalokuva noudattamalla näytön ohjeita.

VINKKI

- Internet-yhteys tarvitaan, jotta ohjelmiston päivitys ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma voidaan ladata.
- Kun MFL-Pro Suite -ohjelmistoa asennetaan, Brother Help (Ohje) asennetaan samalla automaattisesti. Brother Help (Ohje) -toiminnon kautta pääsee Brother Solutions Centeriin napsauttamalla tehtäväpalkin  **Brother Help** -kuvaketta.



19

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **17** sivulla 19. Katso ennen asennusta myös vaihe **15** sivu 18.

VINKKI

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän käyttöoikeus. Tämän käyttöoikeuden mukaan MFL-Pro Suite ja Nuance™ PaperPort™ 12SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän käyttöoikeussopimus. Voit hankkia NL-5 packin ottamalla yhteyden Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

Valmis

Asennus on nyt valmis.


Asenna lisäohjelmat:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 41

VINKKI

Windows® 8 -käyttäjät: jos CD-ROM-levyllä olevat Brother-oppaat ovat PDF-muodossa, avaa ne Adobe® Reader® -ohjelmalla. Jos tietokoneeseen on asennettu Adobe® Reader®, mutta tiedostoja ei voi avata Adobe® Reader® -ohjelmassa, vaihda PDF-tiedostojen kytkentä (katso kohta *PDF-tiedoston avaaminen Adobe® Reader® -ohjelmassa (Windows® 8)* sivulla 43).



Kiinteän Macintosh-verkkoyhteyden käyttäjät (vain malli MFC-J870DW)

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

15 Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin.

VINKKI

- Jos käytät Mac OS X v10.6.0–10.6.7 -versiota, päivitä versioon Mac OS X v10.6.8–10.8.x.
- Jos olet aiemmin liittänyt laitteen langattomaan verkkoon ja haluat nyt liittää sen kiinteään verkkoon, varmista, että laitteen Verkkoliitântä-asetuksena on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliitännän käytöstä.

Paina laitteessa  (Asetukset).

Paina Kaikki aset.

Tuo näyttöön Verkko painamalla ▲ tai ▼.

Paina Verkko.

Tuo näyttöön Verkkoliitântä painamalla ▲ tai ▼.


Paina Verkkoliitântä.

Paina Kiinteä verkko.


Paina .

16 Verkkokaapelin liittäminen


- a** Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

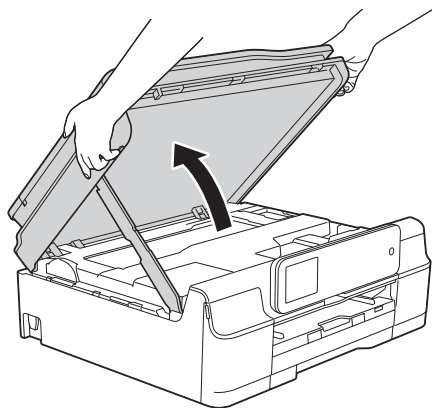

- b** Liitä verkkokaapeli Ethernet-porttiin, jossa on -symboli ①. Ethernet-portti sijaitsee laitteen sisällä kuvan mukaisessa paikassa. Poista suojus ② ennen kaapelin liittämistä.

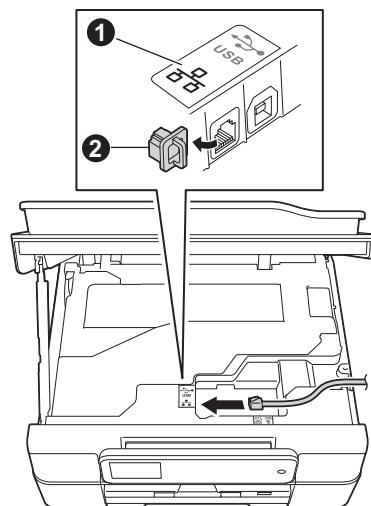

- c** Aseta verkkokaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Liitä sitten kaapeli verkkoon.

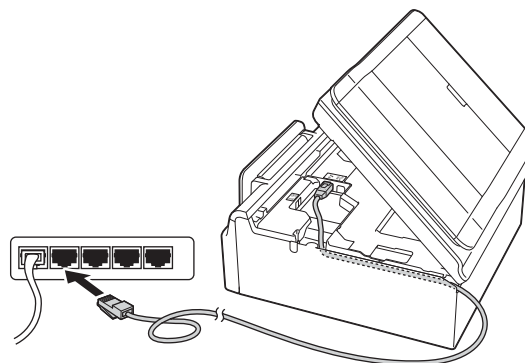


TÄRKEÄÄ


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

VINKKI

- Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kaapelikouruun.
- Jos laitteeseen on kytketty puhelinjohto, varmista, että se asetetaan kaapelikouruun ensin. Paina kevyesti jokaista uutta kaapelia, kun viet niitä kourun läpi.



- d** Vapauta lukko ❶ nostamalla skannerin kansi. Paina skannerin kannen tuki varovasti alas ❷ ja sulje skannerin kansi ❸ molemmin käsin.

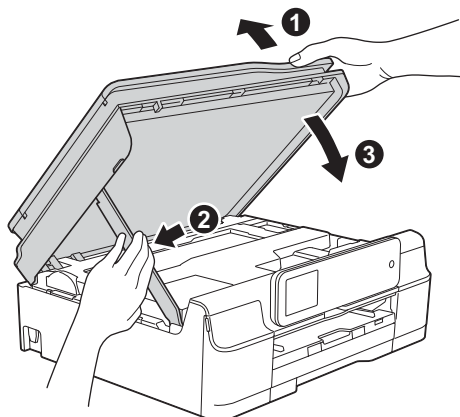

! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun skannerin kansi sulkeutuu.

17 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here** **OSX** -kuvaketta. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.



- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet)** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.


- d** Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.

- e** Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.

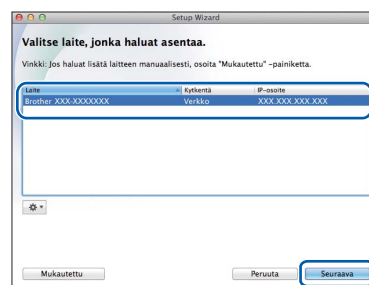


VINKKI

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista verkkoasetukset.
- Löydät laitteesi MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusraportin. ➤➤ *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*
- Jos näyttöön tulee **Aseta verkon Scan to -nimi.**, noudata seuraavia ohjeita.

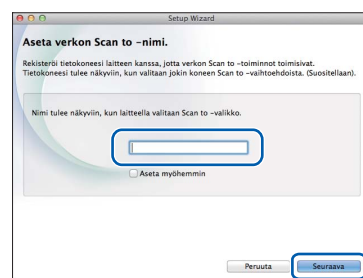


- Anna Macintosh-tietokoneellesi nimi (pituus on enintään 15 merkkiä).
- Osoita **Seuraava**. Siirry vaiheeseen **f**.

Annettu nimi näkyy laitteen kosketusnäytössä, kun painat **Skannaus**-painiketta ja valitset skannaustoiminnon. ➤➤ *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*



f Kun esiin tulee **Lisää tulostin** -näyttö, osoita **Lisää tulostin**.

g Valitse käyttämäsi laite luettelosta. Osoita **Lisää** ja osoita sitten **Seuraava**.

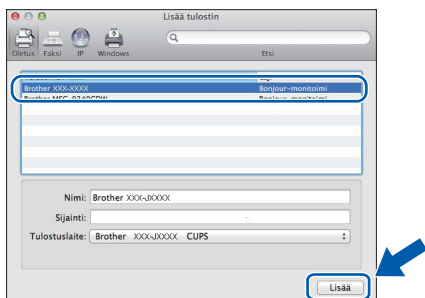


VINKKI

(OS X v10.8.x)

Valitse **Brother MFC-XXXX CUPS** (jossa XXXX on mallisi nimi) -ohjain **Use**-pönnähdysvalikosta.

Kun tuen näyttö tulee esiin, noudata näytön ohjeita, jos haluat ladata **Presto! PageManager**- ja **NewSoft CD Labeler** -ohjelmat. Voit myös ladata **Presto! PageManager**- ja **NewSoft CD Labeler** -ohjelmat myöhemmin **Brotherin tekninen tuki** -näytössä. Osoita **Seuraava**.

h Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Sulje**.

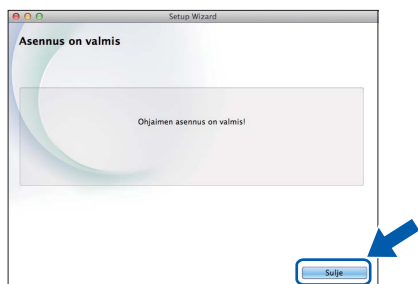


OK! **MFL-Pro Suite -ohjelman asennus on nyt valmis.**
Siirry vaiheeseen **18**.

18 Presto! PageManager- ja NewSoft CD Labeler -ohjelmien lataaminen ja asentaminen

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

NewSoft CD Labeler on ohjelma, jolla voit tulostaa suoraan tulostettaville levyille. Se sisältää työpohjia levyetikettien ja niitä vastaavien kansien luomiseen. Voit myös luoda aivan omia etikettejä.

a Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivulle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita. Osoita **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **NewSoft CD Labeler** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

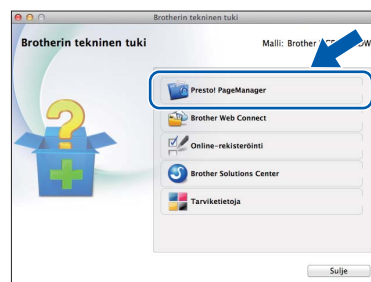

19 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **17** sivulla 24. Katso ennen asennusta myös vaihe **15** sivu 23.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät

15 Valmistelut

Ensin on määritettävä laitteen langattoman verkon asetukset, jotta laite voi kommunikoida verkon tukiaseman/reitittimen kanssa. Kun laite on asetettu kommunikoimaan tukiaseman/reitittimen kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Laitteen käyttö näistä tietokoneista edellyttää, että niihin asennetaan ohjaimet ja ohjelmisto. Seuraavat kohdat kuvaavat määrittämis- ja asennusprosessin vaiheita.

Brother-laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa/reititintä, jotta tavanomaisten asiakirjatulosteiden laatu olisi paras mahdollinen. Varmista myös, ettei laitteen ja tukiaseman/reitittimen välillä ole esteitä. Laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat laskea verkon tiedonsiirtonopeutta.

Näiden asioiden vuoksi langaton yhteys ei ole paras vaihtoehto kaikille asiakirja- ja sovellustypeille. Jos tulostat suuria tiedostoja, kuten tekstiä ja suuria kuvia sisältäviä monisivuisia asiakirjoja, parhaat vaihtoehdot ovat kiinteä Ethernet-verkkoliitäntä, joka tarjoaa suuremman tiedonsiirtonopeuden, tai USB-liitäntä, joka tarjoaa parhaan suoritusnopeuden.

Vaikka Brother MFC-J870DW -laitetta voidaan käyttää sekä kiinteässä että langattomassa verkossa, käytössä voi olla vain yksi yhteystapa kerrallaan.

VINKKI

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aikaisemmin, verkkoasetukset on nollattava, ennen kuin voit määrittää langattomat asetukset uudelleen.

Paina laitteessa  (Asetukset). Paina Kaikki aset.


Tuo näyttöön Verkko painamalla **▲** tai **▼**. Paina Verkko.

Tuo näyttöön Verkon nollaus painamalla **▲** tai **▼**. Paina Verkon nollaus.

Hyväksy painamalla Kyllä. Vahvasta pitämällä Kyllä-painike painettuna kahden sekunnin ajan.

Seuraavat ohjeet ovat infrastruktuuritilaa varten (yhteys tietokoneeseen muodostetaan tukiaseman/reitittimen kautta).

Infrastruktuuritila

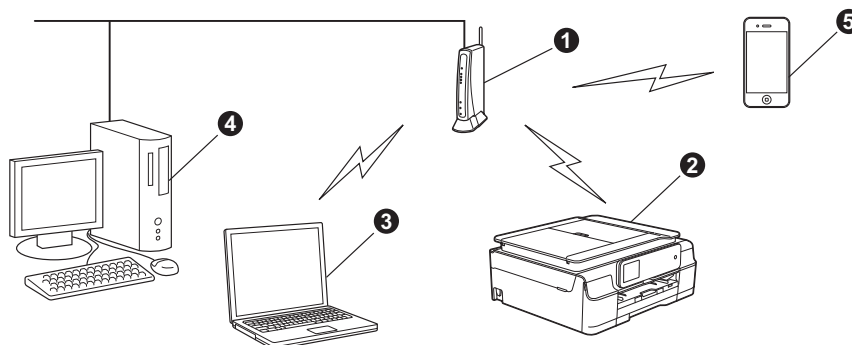

- 1 Tukiasema/reititin
- 2 Langattoman verkon laite (laitteesi), joka on kytketty tukiasemaan/reitittimeen
- 3 Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä langaton yhteys
- 4 Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä kiinteä yhteys
- 5 Tukiasemaan/reitittimeen yhteydessä oleva mobiililaitte

Varmista, että laitteen langattoman verkon asetukset on määritetty tukiasemalle/reitittimelle sopiviksi.

VINKKI

Voit määrittää laitteen Ad-hoc-tilaan (yhteys muodostetaan ilman tukiasemaa/reititintä tietokoneeseen, jossa on langaton toiminto) CD-ROM-levyllä olevan *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaan* ohjeiden avulla.

Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaan lukeminen:

1 Käynnistä tietokone. Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

Windows®:

2 Valitse malli ja kieli. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.

3 Napsauta **Käyttöoppaat** ja napsauta sitten **PDF/HTML-asiakirjat**.

4 Napsauta *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opasta*.

Macintosh:

2 Kaksoisosoita kohtaa **Käyttöoppaat**. Valitse malli ja kieli.

3 Osoita kohtaa **Käyttöoppaat** ja osoita sitten *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opasta*.



16


Langattoman yhteyden määrittäminen

Seuraavissa ohjeissa kuvataan kolmea menetelmää, joilla Brother-laite voidaan liittää langattomaan verkkoon. Valitse verkkoympäristösi sopiva menetelmä.

Menetelmä **a** on suositeltava liittämistapa (Windows® tai Macintosh).

a Määrittäminen käyttämällä CD-ROM-levyä (Windows® ja Macintosh)

- Tätä menetelmää käytettäessä on suositeltavaa käyttää tietokonetta langattomalla verkkoyhteydellä.
- Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita USB-kaapelia.

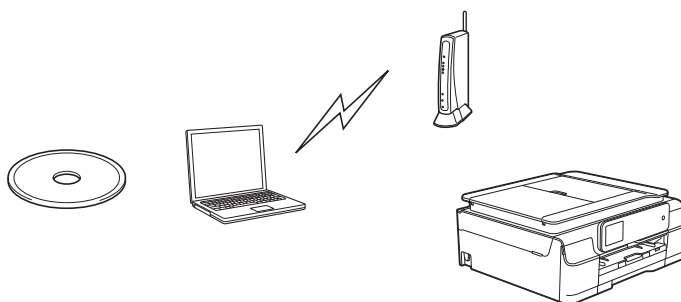

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 29



Langattoman verkon käyttäjille

Kun käytät menetelmiä **b** ja **c**, aloita langattoman verkon asennus painamalla kosketusnäytön  Wi-Fi®-painiketta.



b Manuaalinen määrittäminen ohjauspaneelin kautta käyttämällä ohjattua asennusta (Windows®, Macintosh ja mobiililaitteet)

Jos langaton tukiasema/reititin ei tue WPS (Wi-Fi Protected Setup™)- tai AOSS™-menetelmiä, kirjoita langattoman tukiaseman/reitittimen langattomat verkkoasetukset alla olevaan tilaan.

Jos tarvitset apua määrittäksessä ja otat yhteyden Brother-asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua näiden tietojen paikantamisessa.

Asetus	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset
SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain*	

* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana (Password), suojausavain (Security Key) tai salausavain (Encryption Key).

VINKKI

Jos et tiedä näitä tietoja (SSID ja verkkoavain), et voi jatkaa langattoman verkon asennusta.

Näin saat nämä tiedot selville


- 1) Perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai internet-palveluntarjoajaan.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 31

c Yhden painalluksen määrittäminen WPS- tai AOSS™-menetelmällä (Windows®, Macintosh ja mobiililaitteet)

Käytä tätä menetelmää, jos langaton tukiasema/reititin tukee automaattista langatonta (yhden painalluksen) asetusta (WPS tai AOSS™).

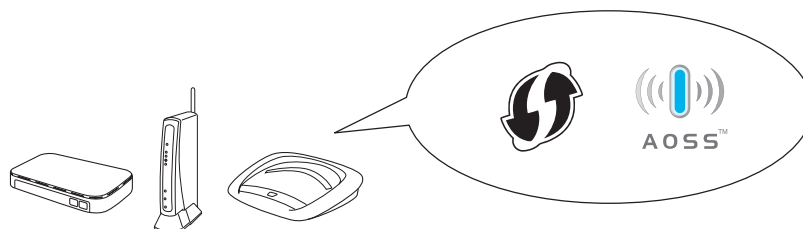

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 32



17

Asennus käyttämällä CD-ROM-levyä (Windows® ja Macintosh)

Macintosh-käyttäjät:

Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan ja kaksoisosoita **Start Here OSX**. Valitse **Langaton asennus** ja noudata langattoman laitteen asennusohjeita tietokoneen näytöllä. Kun asennus on valmis, siirry vaiheeseen **19-e** sivu 38.


Windows®-käyttäjät:

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.


VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkissa  (**Resurssienhallinta**) -kuvaketta ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.) Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.
- Jos esiin tulee Käyttäjätilien valvonta -näyttö, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.


- b** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.

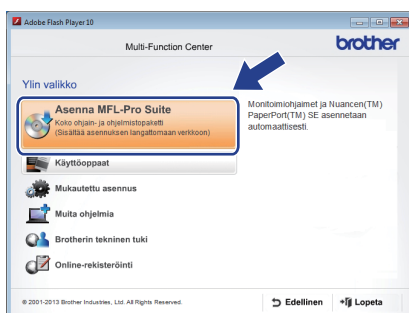

- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

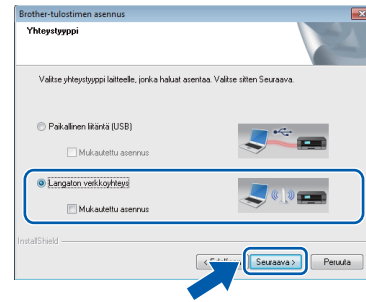

- d** Kun esiin tulee **Palomuuuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia** siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto) ja napsauta sitten **Seuraava**.

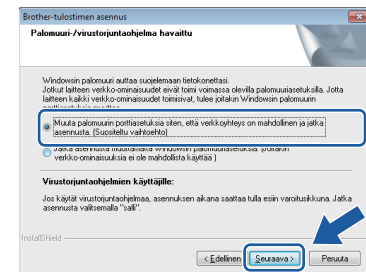

Jos Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Jos verkkoyhteysongelmat jatkuvat edelleen, lisää UDP-portit 137 ja 161.

- e** Määritä Brother-laite näytön ohjeiden mukaisesti.



Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Tämä voi kestää muutaman minuutin.



Langaton asetus on nyt valmis.

Ohjauspaneelin Wi-Fi LED  syttyy, mikä osoittaa, että laitteen verkkoliitännäksi on asetettu langaton lähiverkko.

MFL-Pro Suiten asennus

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Vaihe 19-e sivu 36



17

Manuaalinen määrittäminen ohjauspaneelin kautta käyttämällä ohjattua asennusta (Windows®, Macintosh ja mobiililaitteet)

- a** Paina .
Paina Ohjat. asennus.

Kun näyttöön tulee Otetaanko WLAN käyttöön? tai Vaihdettaanko langattomaan verkkoliitännään?, hyväksy painamalla Kyllä.
Tämä käynnistää langattoman ohjatun asennuksen.
Peruuta painamalla Ei.

- b** Laite etsii käytettävissä olevia SSID-tunnuksia. Kaikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen kuluu muutama sekunti. Kun SSID-tunnusten luettelo on näkyvässä, valitse näppäimellä ▲ tai ▼ SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **16-b**, sivu 28. Paina OK.

Jos valitun SSID:n langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää ja laite pyytää käyttämään WPS:ää, siirry kohtaan **c**.
Jos laite pyytää antamaan verkkoavaimen, siirry kohtaan **d**.
Muussa tapauksessa siirry kohtaan **e**.

VINKKI

- Jos luettelossa ei ole tunnuksia, tarkista, että langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on virta ja että se lähettää SSID:tä. Siirrä laite lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä ja aloita uudelleen kohdasta **a**.
- Jos tukiasema on asetettu niin, että se ei lähetä SSID-nimeä, SSID-nimi on lisättävä manuaalisesti. Lisätietoja on *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaassa*.

- c** Kytke laite WPS:n avulla painamalla Kyllä. (Jos jatkat manuaalista asetusta valitsemalla Ei (Käsin), siirry kohtaan **d** ja anna verkkoavain.)

Kun kosketusnäytössä on kehoitus WPS:n aloitukseen, paina langattoman tukiaseman/reitittimen WPS-painiketta ja jatka sitten painamalla Seuraava.

Siirry vaiheeseen **e**.

- d** Anna kosketusnäytöllä verkkoavain, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **16-b**, sivu 28.

VINKKI

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla aA . A 1 @ -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.) Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ tai ▶.

(Lisätietoja on kohdassa *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 42.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina OK. Ota asetukset käyttöön painamalla Kyllä.

- e** Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Tämä voi kestää muutaman minuutin.



Langaton asetus on nyt valmis.

Ohjauspaneelin Wi-Fi LED syttyy, mikä osoittaa, että laitteen verkkoliitännäksi on asetettu langaton lähiverkko.

VINKKI

Mobiililaitteiden käyttäjät:

- Liitä mobiililaitte langattomaan tukiasemaan/reitittimeen Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan (Android™-/iOS-/Windows®-puhelin) mobiililaitteesi sovellusten lataussivulta. Tämän laitteen kanssa voidaan myös käyttää AirPrint (iOS) -ohjelmaa.
- Lataa käyttämäsi sovelluksen (Brother iPrint&Scan/AirPrint) käyttöopas Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/> napsauttamalla mallisi sivulla kohtaa Käyttöohjeet.

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta 18.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 35

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 38



17 Yhden painalluksen määrittys WPS- tai AOSS™-ohjelman avulla (Windows®, Macintosh ja mobiililaitteet)

- a** Varmista, että langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on alla esitetty WPS- tai AOSS™-symboli.



- b** Aseta Brother-laite WPS- tai AOSS™-tukiaseman tai -reitittimen toiminta-alueelle. Toiminta-alue saattaa olla erilainen eri verkkoympäristöissä. Katso lisätietoja tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.


- c** Paina .
Paina WPS/AOSS.

Kun näyttöön tulee Otetaanko WLAN käyttöön? tai Vaihdettaanko langattomaan verkkoliitännään?, hyväksy painamalla Kyllä. Tämä käynnistää langattoman ohjatun asennuksen.
Peruuta painamalla Ei.

VINKKI

Jos langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää, voit määrittää laitteen asetukset PIN (Personal Identification Number) -menetelmällä.
➤➤ *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*

- d** Kun kosketusnäytössä on kehoitus WPS:n tai AOSS™:n aloitukseen, paina langattoman tukiaseman/reitittimen WPS- tai AOSS™-painiketta (lisätietoja on langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa) ja paina sitten laitteen OK-painiketta.

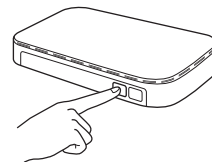

Laite tunnistaa automaattisesti, mitä tilaa (WPS tai AOSS™) langaton tukiasema/reititin käyttää laitteen määrittämiseen.



Langaton asetukset on nyt valmis.

Ohjauspaneelin Wi-Fi LED syttyy, mikä osoittaa, että laitteen verkkoliitännäksi on asetettu langaton lähiverkko.

VINKKI

Mobiililaitteiden käyttäjät:

- Liitä mobiililaite langattomaan tukiasemaan/reitittimeen Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan (Android™-/iOS-/Windows®-puhelin) mobiililaitteesi sovellusten lataussivulta. Tämän laitteen kanssa voidaan myös käyttää AirPrint (iOS) -ohjelmaa.
- Lataa käyttämäsi sovelluksen (Brother iPrint&Scan/AirPrint) käyttöopas Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/> napsauttamalla mallisi sivulla kohtaa Käyttöohjeet.

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta 18.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 35

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 38



Vianetsintä

Jos tarvitset apua määrittäksessä ja otat yhteyden Brother-asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua näiden tietojen paikantamisessa.

Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain*)

- 1) Perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai internet-palveluntarjoajaan.


* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana (Password), suojausavain (Security Key) tai salausavain (Encryption Key).

Langattoman lähiverkon raportti

Jos tulostunut langattoman lähiverkon raportti osoittaa, että yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja perehdy seuraaviin ohjeisiin.

Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut
TS-01	Langaton asetus ei ole käytössä, ota langaton asetus käyttöön. - Jos laitteeseen on kytketty verkkokaapeli, irrota se ja ota laitteen langaton asetus käyttöön. Paina laitteessa  (Asetukset). Paina Kaikki aset. Tuo näyttöön Verkko painamalla ▲ tai ▼. Paina Verkko. Tuo näyttöön Verkkoliitântä painamalla ▲ tai ▼. (MFC-J650DW : WLAN käytössä) Paina Verkkoliitântä. (MFC-J650DW : WLAN käytössä) Paina WLAN. (MFC-J650DW : Kyllä) Paina .
TS-02	Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä. 1. Tarkista seuraavat 4 kohtaa. - Varmista, että langattoman tukiaseman/reitittimen virta on kytketty. - Siirrä laite esteettömälle alueelle tai lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä. - Siirrä laite väliaikaisesti noin metrin säteelle langattomasta tukiasemasta, kun määrität langattoman yhteyden asetuksia. - Jos langaton tukiasema/reititin käyttää MAC-osoitesuodatusta, varmista, että Brother-laitteen MAC-osoite pääsee suodattimen läpi. 2. Jos annoit SSID- ja suojaustiedot (SSID/todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) manuaalisesti, tarkista ettei tiedoissa ole kirjoitusvirheitä. Tarkista SSID- ja suojaustiedot ja näppäile tiedot tarvittaessa uudestaan. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain*)</i> sivulla 33.

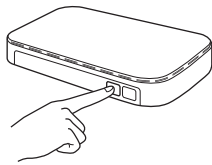

TS-04	Laite ei tue valitun langattoman tukiaseman/reitittimen käyttämiä todentamis-/salausmenetelmiä. Vaihda langattoman tukiaseman/reitittimen todentamis- ja salausmenetelmät infrastruktuuritilaa varten. Tämä laite tukee seuraavia todentamismenetelmiä: <table border="1" data-bbox="416 360 1177 629"><thead><tr><th>Todentamismenetelmä</th><th>Salausmenetelmä</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Avoin järjestelmä</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Ei mitään (ilman salausta)</td></tr><tr><td>Jaettu avain</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Jos ongelmiasi ei ratkea, antamasi SSID- tai verkkoasetukset voivat olla väärin. Tarkista langattoman verkon asetukset. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain*)</i> sivulla 33. Vaihda tietokoneen langattoman yhteyden asetuksen todentamis- ja salausmenetelmät ad-hoc-tilaa varten. Tämä laite tukee todentamismenetelmänä vain avointa järjestelmää sekä valinnaista WEP-salausta.	Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Avoin järjestelmä	WEP	Ei mitään (ilman salausta)	Jaettu avain	WEP
Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Avoin järjestelmä	WEP												
	Ei mitään (ilman salausta)												
Jaettu avain	WEP												
TS-05	Suojaustiedot (SSID/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista SSID- ja suojaustiedot (verkkoavain). Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain*)</i> sivulla 33.												
TS-06	Langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) TS-04-kohdan taulukosta. Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta. Vahvista katsomalla <i>Näin saat selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID ja verkkoavain*)</i> sivulla 33.												
TS-07	Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä, jossa on WPS tai AOSS™ käytössä. Jos haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset käyttämällä WPS:ää tai AOSS:ää, sinun on käytettävä sekä laitetta että langatonta tukiasemaa/reititintä. Varmista, että langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää tai AOSS:ää, ja yritä uudestaan. Jos et tiedä, miten langatonta tukiasemaa/reititintä käytetään WPS:n tai AOSS:n avulla, perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin, kysy langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta tai kysy verkonvalvojalta. 												
TS-08	Laite havaitsi kaksi tai useampia langattomia tukiasemia, joissa on WPS tai AOSS™ käytössä. - Varmista, että toiminta-alueella vain yhdessä langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on WPS- tai AOSS™-menetelmä käytössä, ja yritä uudestaan. - Yritä käynnistää uudestaan muutaman minuutin kuluttua, jotta muut tukiasemat eivät aiheuttaisi häiriöitä.												

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

18 Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

VINKKI

- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM sisältää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asentamista.


19 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.


VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkissa (**Resurssienhallinta**) -kuvaketta ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.) Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.
- Jos esiin tulee Käyttäjätilien valvonta -näyttö, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.

- b** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.

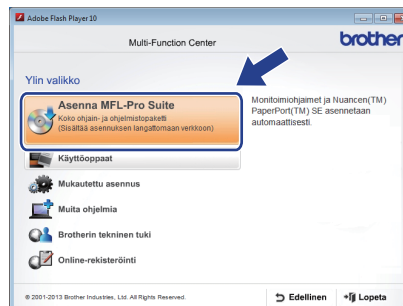


- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

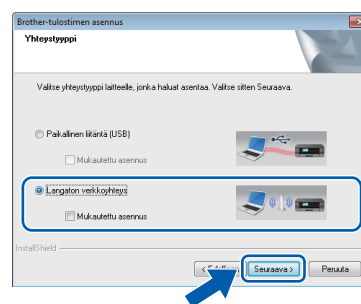




- d** Kun esiin tulee **Palomuuuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta.** (Suositeltu vaihtoehto) ja napsauta sitten **Seuraava**.

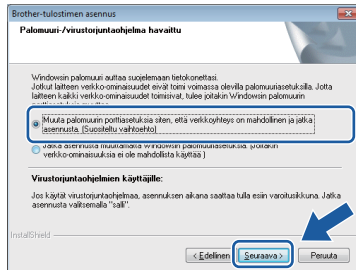

Jos Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Jos verkkoyhteysongelmat jatkuvat edelleen, lisää UDP-portit 137 ja 161.

- e** Valitse laite luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**.

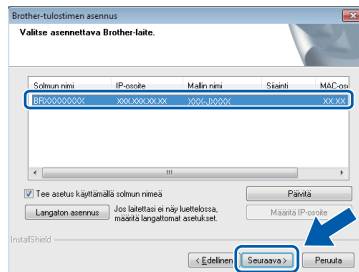

VINKKI

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita. Jos tämä virhe esiintyy, palaa vaiheeseen **16-b** sivu 28 ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.
- Jos käytät WEP-salausta ja kosketusnäytössä näkyy **Kytkeyty**, mutta laitetta ei löydy verkosta, varmista, että olet syöttänyt WEP-avaimen oikein. WEP-avain on merkkikokoriippuvainen.

- f** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

VINKKI

- ÄLÄ sulje näitä näyttöjä asennuksen aikana. Näyttöjen esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.
- Jos esiin tulee **Windowsin suojaus** -näyttö, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.

- g** Jos esiin tulee **Ympäristöön liittyviä neuvoja kuvanmuodostuslaitteille** -näyttö, napsauta **Seuraava**.

- h** Kun esiin tulee **Online-rekisteröinti** -näyttö, noudata näytön ohjeita. Napsauta **Seuraava**.

- i** Jos et halua asettaa laitetta oletuskirjoittimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi** -valintaruudusta ja napsauta sitten **Seuraava**.


- j** Kun esiin tulee **Asennus on valmis** -ikkuna, vahvista asetukset ja napsauta sitten **Seuraava**.

VINKKI

Brother Koevalokuvan tulostus -näyttö tulee esiin vasta, kun laite on käynnistetty uudelleen. Suosittelemme valinnan lisäämistä kohtaan **Brother Koevalokuvan tulostus**, jotta voit tutustua Brother-laitteesi korkealaatuiseen tulostusjälkeen.

20 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

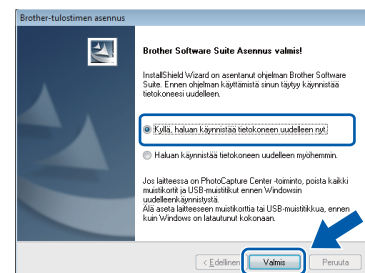



VINKKI

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, tee jokin seuraavista:
 - Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat > Brother > MFC-XXXX LAN** (jossa XXXX on mallisi nimi).
 - Windows® 8 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka** kaksoisnapsauttamalla työpöydän  (**Brother Utilities**) -kuvaketta ja valitse sitten mallisi nimi napsauttamalla pudotusvalikkoa (jos nimeä ei ole vielä valittu). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Työkalut**.
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windows®-järjestelmän suojauksen tai virustorjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.

b Seuraavat näytöt tulevat esiin.

- Kun esiin tulee **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja napsauta **OK**.
- Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelman näyttö tulee esiin, tee haluamasi valinta ja noudata näytön ohjeita.
- Kun esiin tulee **Brother Koevalokuvan tulostus** -näyttö, tulosta koevalokuva noudattamalla näytön ohjeita.

VINKKI

- Internet-yhteys tarvitaan, jotta ohjelmiston päivitys ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma voidaan ladata.
- Kun MFL-Pro Suite -ohjelmistoa asennetaan, Brother Help (Ohje) asennetaan samalla automaattisesti. Brother Help (Ohje) -toiminnon kautta pääsee Brother Solutions Centeriin napsauttamalla tehtäväpalkin  **Brother Help** -kuvaketta.

21

MFL-Pro Suiten
asentaminen muihin
tietokoneisiin
(tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **18** sivulla 35.

VINKKI

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän käyttöoikeus. Tämän käyttöoikeuden mukaan MFL-Pro Suite ja Nuance™ PaperPort™ 12SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa useamassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän käyttöoikeussopimus. Voit hankkia NL-5 packin ottamalla yhteyden Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Asenna lisäohjelmat:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 41

VINKKI

Windows® 8 -käyttäjät: jos CD-ROM-levyllä olevat Brother-oppaat ovat PDF-muodossa, avaa ne Adobe® Reader® -ohjelmalla. Jos tietokoneeseen on asennettu Adobe® Reader®, mutta tiedostoja ei voi avata Adobe® Reader® -ohjelmassa, vaihda PDF-tiedostojen kytkentä (katso kohta *PDF-tiedoston avaaminen Adobe® Reader® -ohjelmassa* (Windows® 8) sivulla 43).

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18

Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjauduttava sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin.

VINKKI

Jos käytät Mac OS X v10.6.0–10.6.7 -versiota, päivitä versioon Mac OS X v10.6.8–10.8.x.

19


MFL-Pro Suiten asentaminen

a Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

b Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -kuvaketta. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.

**c**


Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**.

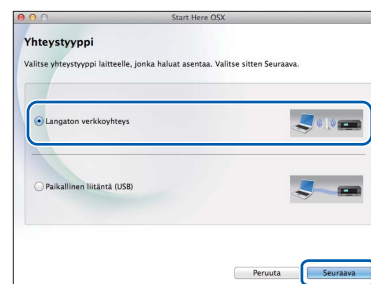**d**

Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.


e

Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.

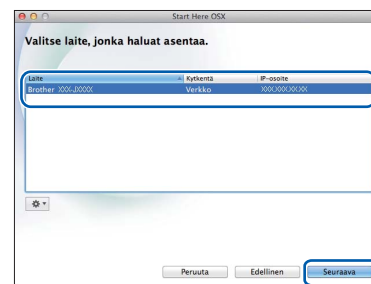

VINKKI

Jos langattomien asetusten määrittäminen epäonnistuu, **Ohjattu langattoman laitteen asennus** -näyttö tulee esiin. Suorita langattoman yhteyden määrittäminen loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

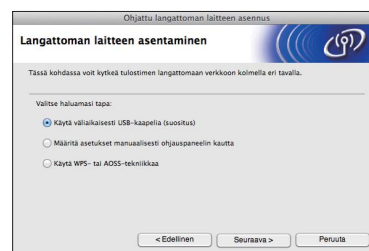



- f** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, kunnes ohjelmisto on asennettu.

VINKKI

- Löydät laitteesi MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusraportin. ➤➤ *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*
- Jos näyttöön tulee **Aseta verkon Scan to -nimi.**, noudata seuraavia ohjeita.




- 1) Anna Macintosh-tietokoneellesi nimi (pituus on enintään 15 merkkiä).
- 2) Osoita **Seuraava**. Siirry vaiheeseen **g**.

Annettu nimi näkyy laitteen kosketusnäytössä, kun painat **Skannaus**-painiketta ja valitset skannaustoiminnon. ➤➤ *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*

- g** Kun esiin tulee **Lisää tulostin** -näyttö, osoita **Lisää tulostin**.

- h** Valitse käyttämäsi laite luettelosta. Osoita **Lisää** ja osoita sitten **Seuraava**.

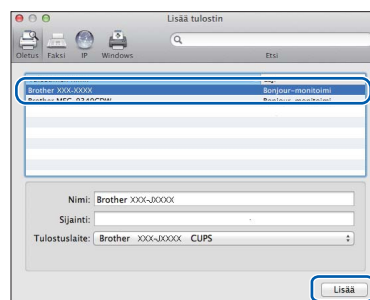

VINKKI

(OS X v10.8.x)

Valitse **Brother MFC-XXXX CUPS** (jossa XXXX on mallisi nimi) -ohjain **Use**-ponnahdusvalikosta.

Kun tuen näyttö tulee esiin, noudata näytön ohjeita, jos haluat ladata **Presto!**


PageManager- ja **NewSoft CD Labeler*** -ohjelmat. Voit myös ladata **Presto!**

PageManager- ja **NewSoft CD Labeler*** -ohjelmat myöhemmin **Brotherin tekninen tuki** -näytössä.

Osoita **Seuraava**.

* NewSoft CD Labeler on käytettävissä vain mallissa MFC-J870DW.

- i** Kun alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **Sulje**.

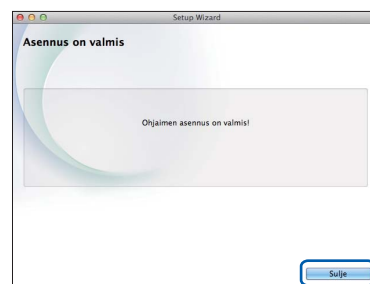

MFL-Pro Suite -ohjelman asennus on nyt valmis.
Siirry vaiheeseen **20**.

20


Presto! PageManager- ja NewSoft CD Labeler* -ohjelmien lataaminen ja asennus

* NewSoft CD Labeler on käytettävissä vain mallissa MFC-J870DW.

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

NewSoft CD Labeler on ohjelma, jolla voit tulostaa suoraan tulostettaville levyille. Se sisältää työpohjia levyetikettien ja niitä vastaavien kansien luomiseen. Voit myös luoda aivan omia etikettejä.

- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivulle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita. Osoita **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **NewSoft CD Labeler** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

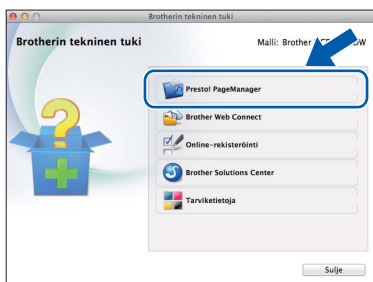

21

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **18** sivulla 38.

Valmis**Asennus on nyt valmis.**

1

Lisäohjelmien asennus

Reallusion, Inc:n tukema BookScan&Whiteboard Suite

BookScan Enhancer -ohjelmisto korjaa kirjoista skannatut kuvat automaattisesti.

Whiteboard Enhancer -ohjelmisto puhdistaa ja korostaa tussitaulukuvien tekstiä ja kuvia.

NewSoftin tukema NewSoft CD Labeler (vain MFC-J870DW)

NewSoft CD Labeler on ohjelma, jolla voit tulostaa suoraan tulostettaville levyille. Lisätietoja on *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaassa*.

CORPUSin tukema Homepage Print 2*

Homepage Print 2 -sovelluksella voit siepata ja muokata web-sivustoja siten, että pystyt tulostamaan vain haluamasi tiedot.


* Sovellus tukee Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0- ja Firefox® 3 -selaimia.

VINKKI


- Laitteen on oltava päällä ja kytkettynä tietokoneeseen.
- Joihinkin sovelluksiin vaaditaan Internet-yhteys.
- Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan oikeuksiin.
- Tätä sovellusta ei voida käyttää Windows Server® 2003/2008/2012 -sarjan käyttöjärjestelmissä.

a Avaa ylin valikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

b Näkyviin tulee CD-ROM-levyn **Ylin valikko**. Napsauta **Muita ohjelmia**.

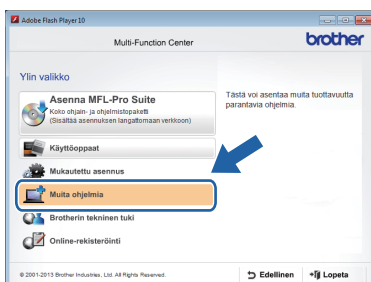

c Napsauta asennettavan sovelluksen painiketta.

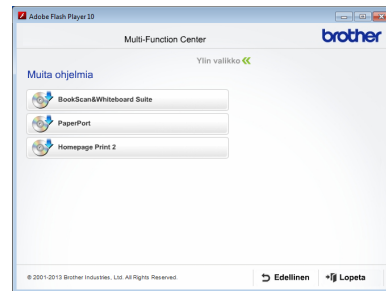

d Kun asennus on valmis, napsauta seuraavaksi asennettavan sovelluksen painiketta.

Poistu napsauttamalla **Lopeta**.

VINKKI

Käynnistä **BookScan&Whiteboard Suite** tai **NewSoft CD Labeler** kaksoisnapsauttamalla työpöydän pikakuvaketta.

Käynnistä **Homepage Print 2** napsauttamalla

 **(Käynnistä) > Kaikki ohjelmat > Homepage Print 2 > Homepage Print 2**.

Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita:

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotakin tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina  (Asetukset).
- c** Paina `Kaikki aset.`
- d** Tuo näyttöön `Verkko` painamalla `▲` tai `▼`.
Paina `Verkko`.
- e** Tuo näyttöön `Verkon nollaus` painamalla `▲` tai `▼`.
Paina `Verkon nollaus`.
- f** Paina `Kyllä`.
- g** Vahvista pitämällä `Kyllä`-painike painettuna 2 sekunnin ajan.
- h** Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Langattomien asetusten tekstin syöttö

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla .

-painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.)

Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla `◀` tai `▶`.



Välilyöntien lisääminen

Lisää välilyönti painamalla `Tila`.

Virheiden korjaaminen

Jos syötit numeron tai merkin väärin ja haluat muuttaa sen, paina `◀` tai `▶`, siirrä kohdistin väärän merkin alle ja paina . Syötä oikea merkki. Siirry eteen- tai taaksepäin ja lisää merkkejä painamalla `◀` tai `▶`.

PDF-tiedoston avaaminen Adobe® Reader® -ohjelmassa (Windows® 8)

- a** Siirrä hiiren kohdistin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkorivi tulee näkyviin, napsauta **Asetukset** ja sitten **Ohjauspaneeli**.
- b** Napsauta **Ohjelmat**, **Oletusohjelmat** ja **Kytke tiedostotyyppi tai protokolla ohjelmaan**.
- c** Valitse **.pdf** ja napsauta sitten **Vaihda ohjelma...** -painiketta.
- d** Napsauta **Adobe Reader**. **.pdf**-tiedoston vieressä oleva kuvake muuttuu ”**Adobe Reader**” -kuvakkeeksi.

Adobe® Reader® on nyt oletussovellus .pdf-tiedostojen lukua varten, kunnes tiedostojen kytkentä vaihdetaan.

Brother CreativeCenter



Hae innoitusta. Jos käytät Windows®-käyttöjärjestelmää, kaksoisnapsauta Brother

CreativeCenter -kuvaketta  työpöydälläsi, niin pääset käyttämään MAKSUTONTA sivustoamme, joka sisältää monia ideoita ja apuvälineitä henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.

Mac-käyttäjät pääsevät Brother CreativeCenter -sivustolle osoitteessa <http://www.brother.com/creativecenter/>.

Vaihdettavat tarvikkeet

Kosketusnäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa väriksasetit. Katso lisätietoja laitteen väriksaseteista osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Väriksasetti

Magenta	Syaani	Keltainen	Musta
LC121M (vakiokasetti) LC123M (suurväriksasetti)	LC121C (vakiokasetti) LC123C (suurväriksasetti)	LC121Y (vakiokasetti) LC123Y (suurväriksasetti)	LC121BK (vakiokasetti) LC123BK (suurväriksasetti)
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki.

Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi).

Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on tavaramerkki, jonka omistaa Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki.

Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi ja Wi-Fi Protected Access ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Wi-Fi Protected Setup -logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Android on Google Inc:n tavaramerkki. Tavaramerkkiä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Firefox on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2013 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®