

Příručka bezpečnosti výrobku

(HL-1110(E) / HL-1112(E) / DCP-1510(E) / DCP-1512(E) / MFC-1810(E) / MFC-1815)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko

Přečtěte se prosím tuto příručku předtím, než začnete produkt používat nebo provádět jeho údržbu. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, zvýší se riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, popálení nebo udušení. Společnost Brother nenese žádnou zodpovědnost za poškození vzniklé proto, že majitel produktu nepostupoval podle pokynů uvedených v této příručce.

Přečtěte si všechny pokyny. Uchovejte si je pro pozdější použití.

Symbols a pravidla použitá v této dokumentaci

V celé dokumentaci jsou použita následující pravidla a symboly.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může, pokud nastane, mít za následek velmi vážné poranění nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může, pokud nastane, mít za následek lehké nebo střední poranění.

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může, pokud nastane, mít za následek škodu na majetku nebo vyřazení produktu z funkce.

POZNÁMKA

Poznámky poradí, jak reagovat na vzniklé situace, nebo popisují aktuální činnost přístroje spolu s dalšími funkcemi.

Verze A

CZE



Ikony zákazu značí činnosti, které se nesmějí provádět.



Varování před možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Ikony hrozby požáru vás varují před možností vzniku požáru.



Varování před nebezpečím dotyku s horkými částmi produktu.

Tučné

Tučné písmo značí určitá tlačítka na ovládacím panelu produktu nebo na obrazovce počítače.

Kurzíva

Kurzíva zdůrazňuje důležitý fakt nebo vás odkazuje na související téma.

Courier New

Text napsaný písmem Courier New značí hlášení na LCD displeji produktu. (pouze MFC a DCP)

Postupujte podle všech varování a pokynů vyznačených na produktu.

POZNÁMKA

- Některé modely nejsou ve všech zemích k dispozici.
- Na obrázcích v této příručce jsou produkty HL-1110 a MFC-1810.


Kompilace a publikování

Tato příručka byla sestavena a publikována tak, aby poskytovala nejnovější informace o bezpečnosti produktu v okamžiku publikace. Informace v této příručce se mohou měnit.

Nejnovější verzi příručky najdete na <http://solutions.brother.com/>.

Vyberte pro svůj produkt bezpečné umístění

Produkt umísťte na rovný a stabilní povrch, který není vystaven otřesům a vibracím, jako je např. deska stolu. Umísťte produkt blízko telefonní zásuvky (pouze modely MFC) a standardní uzemněné elektrické zásuvky. Zvolte místo, kde je teplota trvale mezi 10 °C a 32,5 °C a vlhkost se pohybuje mezi 20 % a 80 % (bez kondenzace).

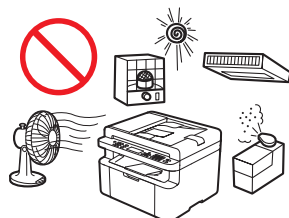

⚠ VAROVÁNÍ



Produkt NEVYSTAVUJTE přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu, otevřenému ohni, korozivním plynům, vlhkosti nebo prachu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, elektrickému zkratu nebo požáru. Rovněž by mohlo dojít k poškození produktu a/nebo k jeho nefunkčnosti.



NEUMISŤUJTE produkt do blízkosti sálajících zdrojů tepla nebo vody, klimatizačních jednotek, elektrických větráků nebo chladniček. Pokud tak učiníte, mohlo by dojít k elektrickému zkratu nebo požáru, pokud do zařízení vnikne voda (včetně kondenzace vzniklé topným/klimatizačním/ventilačním systémem).



NEUMISŤUJTE produkt do blízkosti chemických látek nebo na místa, kde by mohlo dojít k úniku chemikálií. Zvláště organická rozpouštědla nebo roztoky by mohly způsobit rozpuštění či roztavení těla produktu nebo kabeláže, v důsledku čehož by hrozil vznik požáru či úrazu elektrickým proudem. Rovněž by mohly být příčinou selhání produktu nebo změny jeho barvy.



NEUMISŤUJTE produkt na místo, kde by byly blokovány či ucpány jakékoliv otvory nebo drážky v produktu. Tyto otvory a drážky slouží k větrání produktu. Pokud budou větrací otvory zablokovány, hrozí přehřátí a/nebo vznik požáru.

Místo toho:

- Udržujte vzdálenost mezi ventilačním otvorem a stěnou nejméně 150 mm.
- Umístěte produkt na pevný povrch. NEUMISŤUJTE produkt na postel, pohovku, koberec nebo podobný měkký povrch.
- NEUMISŤUJTE produkt do blízkosti radiátoru či topení nebo nad něj.
- NEUMISŤUJTE produkt do „uzavřené“ aparatury, pokud není zajištěno dostatečné větrání.

UPOZORNĚNÍ

Produkt neumísťujte tam, kde je velký provoz. Pokud jej do takové oblasti umístit musíte, ujistěte se, že je produkt na bezpečném místě, kde nemůže náhodou dojít k jeho převrnutí, které by mohlo vést k poranění vás nebo jiných osob a k vážnému poškození produktu. Rovněž se ujistěte, že jsou kabely řádně zabezpečeny a nehrozí, že o ně může někdo zakopnout.

NEPŘIPOJUJTE produkt do elektrické zásuvky řízené nástěnnými spínači či automatickými časovači, nebo do stejného okruhu jako velké spotřebiče, například klimatizační jednotka, kopírovací stroj nebo skartovací stroj, které by mohly narušit napájení.

NEPOKLÁDEJTE na produkt žádné těžké předměty. NEUMISŤUJTE tento produkt na nestabilní vozík, stojan či stůl. Produkt je těžký a mohl by spadnout, což by mohlo vést k vašemu poranění a k vážnému poškození produktu. U produktu MFC a DCP existuje dále riziko poranění v případě, že by se rozbilo sklo skeneru. Zvláště pokud máte děti, ujistěte se, že je produkt umístěn na opravdu bezpečném místě.

DŮLEŽITÉ

- Na produkt NESTAVTE žádné předměty. Mohli byste tak zvýšit riziko přehřátí v případě závady na produktu.
- NEUMISŤUJTE před produkt nic, co by mohlo blokovat vytištěné stránky nebo faxy (pouze produkty MFC).
- NEUMISŤUJTE produkt vedle zdrojů rušení, jako jsou například reproduktory nebo základny bezdrátových telefonů od jiných výrobců, než je společnost Brother. Mohlo by to ovlivnit provoz elektronických součástí produktu.
- Výpadky proudu mohou smazat informace z paměti produktu.


Obecná upozornění

⚠ VAROVÁNÍ

Krabice s produktem obsahuje plastové sáčky. Tyto plastové sáčky uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, abyste zabránili nebezpečí udušení. Plastové obaly nejsou hračky.



- NEVKLÁDEJTE tonerovou kazetu nebo sestavu tonerové kazety a fotoválce do ohně. Toner může explodovat a vést ke zranění.
- V blízkosti produktu NEPOUŽÍVEJTE hořlavé látky. K vnitřnímu či vnějšímu čištění produktu NEPOUŽÍVEJTE žádný druh spreje. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Informace týkající se čištění produktu ►► Příručka uživatele: *Řešení problémů a další informace*.

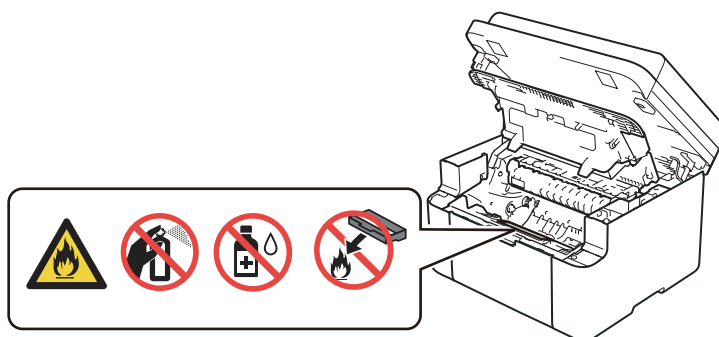

K odstranění rozptýleného toneru NEPOUŽÍVEJTE vysavač. Odstraněný toner se může uvnitř vysavače vznítit. Rozsypaný tonerový prach prosím opatrně setřete suchou utěrkou, která nepouští vlákna, a tuto použitou utěrku zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



Před čištěním odpojte produkt od přívodu elektřiny. NEPOUŽÍVEJTE kapalně či sprejové čističe. K čištění použijte suchou, měkkou utěrku.



Tento výrobek nepoužívejte během bouřky s elektrickými výboji. Může hrozit malé nebezpečí zásahu elektrickým proudem z blesku.

Pokud byste přišli do kontaktu s tonerem, postupujte následujícím způsobem:

- Vdechnutí

Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. Postiženého okamžitě přemístěte na čerstvý vzduch a ponechte v klidu.

- Potřísnění pokožky

Okamžitě odstraňte potřísněný oděv a zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem.

- Zasažení očí

Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. Vymyjte látku z očí čistou vodou, a to po dobu nejméně 15 minut.

- Požití

Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. Vypláchněte ústa vodou a vypijte 200-300 ml vody.


Další bezpečnostní informace týkající se vašeho produktu naleznete na následujících webových stránkách nebo v bezpečnostním listu produktu (SDS)

<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>



HORKÝ POVRCH

Po používání produktu zůstávají některé jeho vnitřní části horké. Před tím, než se budete dotýkat vnitřních částí produktu, vyčkejte nejméně 15 minut, dokud zařízení nevychladne.

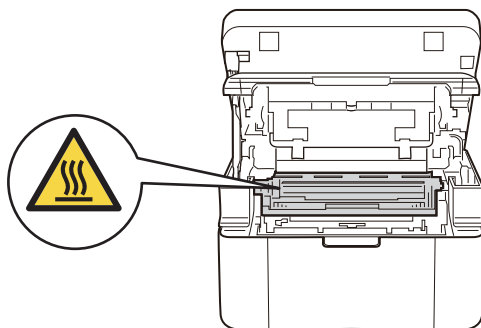




(pouze MFC)

Při úpravě telefonních linek postupujte opatrně. Nikdy se nedotýkejte odhalených telefonních drátů či terminálů, pokud nejsou odpojeny z elektrické zásuvky. Nikdy nemanipulujte s telefonním vedením během bouřky. Nikdy nemanipulujte s telefonní zásuvkou na vlhkém místě. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ


(pouze MFC a DCP)

Budete-li produkt přemisťovat, uchopte ho zepředu pevně za držadlo ve spodní části.

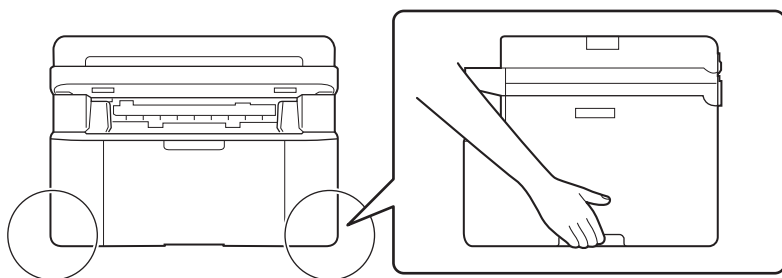


Nebezpečí poranění zabráníte, pokud nebudete pokládat prsty na místa ukázaná na obrázku.

(pouze HL)

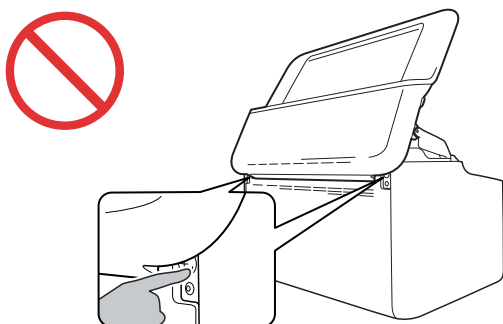


(pouze MFC a DCP)

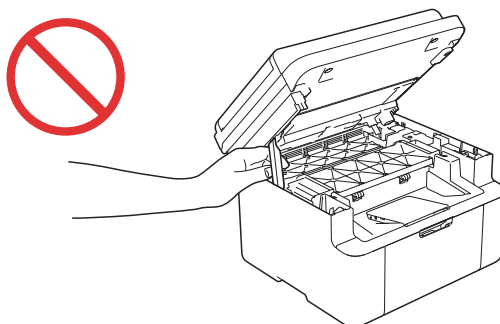


(pouze HL)

Horní kryt produktu je horký, když je produkt v činnosti, i bezprostředně po jejím ukončení. **NEDOTÝKEJTE SE** horního krytu, který je na obrázku vyznačen stínovaně, ani na něj nic nepokládejte.

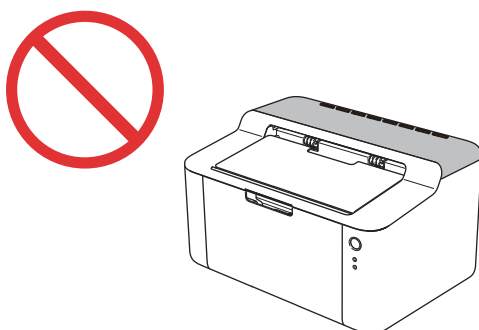

DŮLEŽITÉ


- Varovné štítky uvnitř zařízení **NEODSTRAŇUJTE** ani **NEPOŠKOZUJTE**.

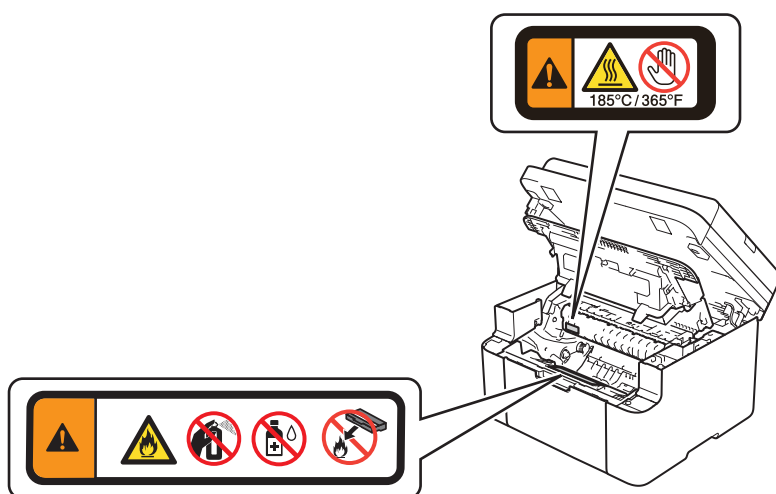


- Sestavu jednotky fotorolice a tonerové kazety doporučujeme umístit na čistý, rovný povrch na kus použitého papíru nebo látky, aby nedošlo ke znečištění tonerem.

S tonerovou kazetou manipulujte velmi opatrně. V případě potřísnění rukou nebo oděvu tonerem neprodleně omyjte nebo otřete postižené místo studenou vodou.

- Nikdy se NEDOTÝKEJTE částí vyznačených na obrázku, neboť můžete zhoršit kvalitu tisku.
<Tonerová kazeta>

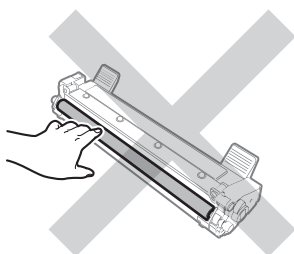

<Jednotka fotoválce>

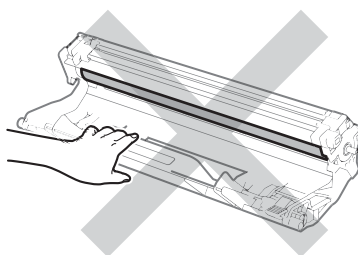


- Při čištění přístroje používejte pouze neutrální čisticí prostředky. Těkavé látky, jako např. benzín nebo ředidlo, mohou povrch tiskárny poškodit.
 - Povrch fotocitlivého válce nikdy NEČISTĚTE ostrým předmětem ani kapalinami.
-

Bezpečné připojení produktu

VAROVÁNÍ



Uvnitř produktu jsou umístěny vysokonapěťové elektrody. Před čištěním vnitřku produktu se ujistěte, že jste nejprve odpojili telefonní kabel (pouze MFC) a poté napájecí kabel z elektrické zásuvky. Tím se vyhnete nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

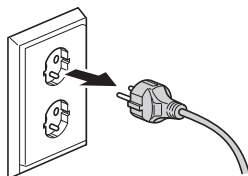

Pokud máte vlhké ruce, NEMANIPULUJTE s elektrickou zástrčkou. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.



Vždy zkontrolujte, jestli je zástrčka zcela zasunuta.



Tento produkt je možné připojit ke zdroji střídavého proudu v dosahu určeném na indikačním štítku. **NEPŘIPOJUJTE** jej ke zdroji stejnosměrného proudu či k invertoru. Pokud si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.



NENECHÁVEJTE nic stát na napájecím kabelu. **NEUMISŤUJTE** produkt na místo, kde by po kabelu lidé mohli šlapat.



Za účelem zajištění bezpečného provozu je třeba, aby byla dodaná zástrčka zasunuta do standardní elektrické zásuvky, která je řádně uzemněna pomocí standardní elektrické kabeláže. Je-li dodána tříkolíková zástrčka, musí být zasunuta do standardní tříkolíkové elektrické zásuvky, která je řádně uzemněna pomocí standardní elektrické kabeláže.



NEUMISŤUJTE tento produkt na místo, kde by byl napájecí kabel napnutý nebo jinak zatížený. Mohlo by dojít k opotřebení a poškození kabelu.



NEPOUŽÍVEJTE produkt, pokud je kabel napájení prodřený nebo poškozený. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Společnost Brother NEDOPORUČUJE používat jakýkoliv typ prodlužovacího kabelu.

Servis produktu

NEPOKOUŠEJTE se provádět servis tohoto produktu sami, protože po otevření nebo odebrání krytu můžete narazit na nebezpečné součástky pod napětím či jiné hrozby, a také tím můžete přijít o záruku. V případě jakýchkoliv problémů s produktem se obraťte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce Brother.

VAROVÁNÍ



Pokud produkt spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo, hrozí úraz elektrickým proudem. Odpojte produkt z elektrické zásuvky a kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Brother nebo zákaznický servis společnosti Brother.

UPOZORNĚNÍ

Pokud začne produkt neobvykle hřát, začne z něj vycházet kouř nebo silný zápach, či na něj omylem vylijete nějakou kapalinu, okamžitě jej odpojte z elektrické zásuvky. Obraťte se na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce Brother.

DŮLEŽITÉ

Pokud produkt nepracuje standardně, i když postupujete podle běžných provozních pokynů, nastavte pouze ty ovládací prvky, o kterých se zmiňují provozní pokyny. Nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může mít za následek poškození, a často je třeba rozsáhlých zásahů kvalifikovaných techniků, aby zařízení opět standardně pracovalo.

Záruka a odpovědnost

Nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemá vliv na existující záruku produktu, ani nemůže být vykládáno jako důvod k uznání další záruky produktu. Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce může mít za následek zaniknutí záruky.

Informace o schválení (pouze MFC)

TOTO VYBAVENÍ JE NAVRŽENO TAK, ABY PRACOVALO S DVOUVODIČOVOU ANALOGOVOU PSTN LIKOU S ODPOVÍDAJÍCÍM KONEKTOREM.

Společnost Brother upozorňuje, že produkt nemusí správně fungovat v zemích, kde nebyl původně prodáván, a neposkytuje proto žádnou záruku v případě, že je produkt používán na veřejných telekomunikačních linkách v jiné zemi.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa)

My, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonsko

prohlašujeme, že tento produkt je v souladu se základními požadavky příslušných směrnic a nařízení platných v EU.

Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na našich webových stránkách. Navštivte <http://solutions.brother.com/> a:

- vyberte „Europe“
- vyberte svou zemi
- vyberte svůj model
- vyberte „Návody“ a svůj jazyk, potom klikněte na „Vyhledat“
- vyberte Prohlášení o shodě
- klikněte na „Stáhnout“.

Vaše Prohlášení si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (pouze Evropa) (vztahuje se na modely s telekomunikačním nebo rádiovým rozhraním).

My, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonsko

Prohlašujeme, že tyto produkty odpovídají ustanovením směrnice 1999/5/EC o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních. Kopii Prohlášení si můžete stáhnout následujícím postupem v části Prohlášení o shodě (pouze Evropa).

IEC60825-1:2007 Specifikace (Pouze pro modely 220-240 V)

Tento produkt je laserovým produktem Třídy 1 podle definice ve specifikacích IEC60825-1:2007. Níže uvedená etiketa je přidávána v zemích, kde je nezbytná.

Tento produkt je laserovou diodou třídy 3B, která vyzařuje neviditelné laserové záření v laserové jednotce. Laserová jednotka by neměla být za žádných okolností otevřena.



Vnitřní laserové záření

Vlnová délka: 770–800 nm

Výstup: 25 mW max.

Třída laserových zařízení: Třída 3B

VAROVÁNÍ

Použití ovládacích prvků, úpravy a provádění postupů, které nebyly uvedeny v příručce, mohou vést k nebezpečnému vystavení záření.

Odpojení zařízení

UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek musí být nainstalován v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. V případě pohotovosti je pro úplné odpojení zařízení od napětí nutné vytáhnout napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Rádiové rušení

Tento produkt vyhovuje předpisu EN55022 (CISPR Publikace 22)/Třída B.

Informace o recyklaci v souladu s Direktivami WEEE a Battery



Značka na produktu



Značka na baterii

Pouze Evropská unie

Produkt/baterie jsou označeny jedním z výše uvedených recyklačních symbolů. To znamená, že na konci životního cyklu produktu/baterie je třeba se jich zbavit samostatně na příslušném sběrném místě a nesmí být umístěno mezi ostatní domácí odpad.

Obchodní známky

Logo Brother je registrovanou obchodní známkou společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovanou obchodní známkou společnosti Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Apple, Macintosh, Safari a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.

Linux je registrovaná obchodní známka společnosti Linus Torvalds v USA a dalších zemích.

Intel a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.

Adobe, Photoshop a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

Každá firma, jejíž název programu je zde uveden, je vlastníkem specifické licenční smlouvy na programové vybavení, které se týká registrovaného programu.

Veškeré další obchodní názvy a názvy produktů a společností uvedené na produktech Brother, souvisejících dokumentech a veškerých dalších materiálech jsou ochrannými známkami příslušných společností.

Autorská práva a licence

©2013 Brother Industries, Ltd. Veškerá práva vyhrazena.

Další informace

FlashFX[®] je registrovanou obchodní známkou společnosti Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Kancelář 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] je obchodní známkou společnosti Datalight, Inc.

Reliance[™] je obchodní známkou společnosti Datalight, Inc.

Datalight[®] je registrovanou obchodní známkou společnosti Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Všechna práva vyhrazena

Nezákonné použití kopírovacího zařízení (pouze MFC a DCP)

Je zakázáno provádět kopie určitých položek a dokumentů se záměrem spáchat podvod. Níže je uveden neúplný seznam dokumentů, které může být nezákonné kopírovat. Pokud si u některého dokumentu nejste jisti, doporučujeme kontaktovat vašeho právního poradce anebo příslušnou právní autoritu.

- Měna
- Dluhopisy či jiné certifikáty o zadluženosti
- Certifikáty vkladu
- Dokumenty týkající se ozbrojených složek či odvodu
- Pasy
- Poštovní známky (orazítkované i neorazítkované)
- Imigrační dokumenty
- Dokumenty sociálních dávek
- Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
- Identifikační odznaky a insignie

Navíc určité národní zákony zakazují kopírování řidičských průkazů a potvrzení o vlastnictví vozidla.

Práce chráněné autorským zákonem nelze v souladu se zákonem kopírovat kvůli výjimce „Spravedlivého prodeje“ týkající se částí práce podléhající autorskému zákonu. Více kopií by znamenalo nesprávné použití. Umělecké práce se považují za práce podléhající autorskému zákonu.

brother®



www.brotherearth.com

Datum vydání: 02/2019