

Guia de Segurança de Produto

(HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815)

Leia este guia antes de manusear o produto ou fazer qualquer manutenção. Se você não seguir estas instruções, haverá um maior risco de incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento. A Brother não será responsabilizada pelos danos causados pelo não cumprimento das instruções estabelecidas neste guia por parte do proprietário do produto.

Leia todas as instruções. Guarde-as para referência futura.

Símbolos e convenções usados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são usados em toda a documentação.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar morte ou ferimentos graves.

CUIDADO

CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar ferimentos leves ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos à propriedade ou perda da funcionalidade do produto.

OBSERVAÇÃO

As observações alertam sobre como reagir a uma situação ou fornecem dicas sobre como a operação interage com outros recursos.



Os ícones de proibido indicam ações que não devem ser executadas.



Os ícones de perigo elétrico alertam sobre possíveis choques elétricos.



Os ícones de perigo de incêndio alertam quanto à possibilidade de incêndio.



Os ícones de superfície quente alertam para que você não toque nas partes do produto que estiverem quentes.

Negrito O negrito identifica botões específicos no painel de controle do produto ou na tela do computador.

Itálico O itálico destaca um ponto importante ou conduz o leitor a um tópico relacionado.

Courier New O texto na fonte Courier New identifica mensagens no LCD do produto. (Somente MFC e DCP)

Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.

OBSERVAÇÃO

- Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.
- As ilustrações deste guia mostram o HL-1110 e o MFC-1810.


Aviso de Compilação e Publicação

Este manual foi compilado e publicado para fornecer as mais recentes informações de segurança do produto no momento em que foi publicado. As informações contidas nesse manual podem estar sujeitas a modificações.

Para obter o manual mais recente, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Escolha um local seguro para colocar seu produto

Coloque seu produto em uma superfície plana e estável que esteja livre de vibrações e choques, como uma mesa, por exemplo. Coloque o produto próximo a uma tomada telefônica de parede (somente MFC) e a uma tomada elétrica padrão aterrada. Escolha um local onde a temperatura permaneça entre 10°C e 32,5°C, e a umidade entre 20% a 80% (sem condensação).

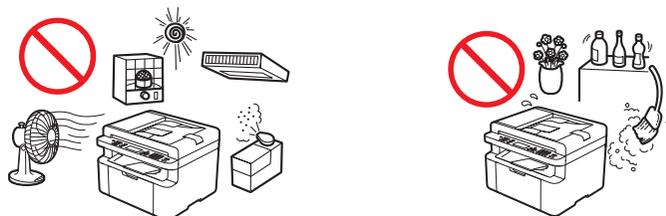

⚠️ ADVERTÊNCIA



NÃO exponha o produto à luz solar direta, umidade, poeira, às chamas, ao calor excessivo ou aos gases corrosivos. Isso poderá criar um risco de choque elétrico, curto-circuito ou incêndio. Também poderá danificar o produto e/ou deixá-lo inoperante.



NÃO coloque o produto perto de aquecedores, condicionadores de ar, ventiladores elétricos, refrigeradores ou água. Isso criaria risco de choque elétrico, curto-circuito ou incêndio, visto que a água poderá entrar em contato com o produto (incluindo a condensação por aquecedores/aparelhos de ar condicionado/ventiladores).



NÃO coloque o produto perto de agentes químicos ou onde estes possam ser derramados sobre ele. Em especial, solventes orgânicos ou líquidos poderão causar o derretimento ou a dissolução do gabinete e/ou dos cabos e, risco de incêndio ou de choque elétrico. Poderão ainda descolorir o produto ou fazer com que ele deixe de funcionar.



NÃO coloque o produto em locais onde suas aberturas sejam bloqueadas ou obstruídas. Essas aberturas destinam-se à ventilação. O bloqueio da ventilação do produto poderia criar o risco de superaquecimento e/ou incêndio.

Em vez disso:

- Mantenha uma distância de pelo menos 150 mm entre o produto e a parede.
- Coloque o produto em uma superfície sólida. NÃO o coloque sobre camas, sofás, tapetes ou outras superfícies macias.
- NÃO coloque este produto próximo ou sobre um radiador ou aquecedor.
- NÃO coloque este produto em uma instalação embutida, a menos que haja ventilação apropriada.

CUIDADO

Evite deixar o produto em uma área de grande circulação pessoas. Se não houver opção de evitar essa área, verifique se o produto está em um local seguro, onde não possa ser derrubado acidentalmente, evitando ferimentos pessoais e a terceiros e sérios danos ao produto. Confira também se os fios estão protegidos, de forma que não haja perigo de alguém tropeçar.

NÃO conecte o produto a tomadas elétricas controladas por interruptores de parede, a temporizadores automáticos ou ao mesmo circuito em que estejam conectados aparelhos de grande porte, como aparelhos de ar condicionado, copiadoras, trituradores, etc. que podem interromper o fornecimento de energia.

NÃO coloque objetos pesados sobre o produto. NÃO coloque este produto sobre carrinhos, suportes ou mesas instáveis. O produto é pesado e pode cair, provocando ferimentos pessoais e sérios danos ao produto. Nos produtos MFC e DCP, existe um risco adicional de ferimento, caso o vidro do scanner seja quebrado. Em especial, se tiver crianças, certifique-se de que o produto está colocado em um local seguro.

IMPORTANTE

- NÃO coloque objetos sobre o produto. Isso poderá aumentar o risco de superaquecimento e mau funcionamento do produto.
 - NÃO coloque nada na frente do produto que bloqueie os documentos impressos ou os faxes (somente MFC).
 - NÃO coloque o produto próximo a fontes de interferência, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio que não sejam da Brother. Isso poderá interferir na operação dos componentes eletrônicos do produto.
 - A interrupção no fornecimento de energia poderá excluir informações da memória do produto.
-


Precauções gerais

⚠ ADVERTÊNCIA

São utilizados sacos plásticos na embalagem de seu produto. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha os sacos plásticos longe do alcance de bebês e crianças. Sacos plásticos não são brinquedos.



- NÃO jogue cartuchos de toner ou um conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner ao fogo. Eles podem explodir, causando ferimentos.
- NÃO use substâncias inflamáveis próximo do produto. NÃO use qualquer tipo de spray para limpar o interior ou o exterior do produto. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico. Para obter instruções de limpeza do produto >> Manual do Usuário: *Solução de Problemas e Outras Informações*.

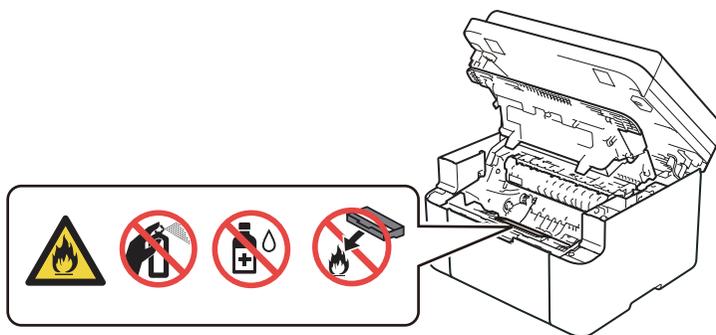

NÃO utilize aspiradores de pó para limpar o toner derramado. Isso poderá fazer com que o pó do toner pegue fogo dentro do aspirador de pó e inicie um incêndio. Limpe cuidadosamente o pó de toner com um pano seco que não solte fiapos e descarte-o de acordo com os regulamentos locais.



Desconecte este produto da tomada elétrica de parede antes de limpá-lo. NÃO use produtos de limpeza em líquido ou aerossol. Use um pano seco, que não solte fiapos para a limpeza.



Evite usar este produto durante uma tempestade com relâmpagos. Há risco de choques elétricos em decorrência dos relâmpagos.

Na eventualidade improvável de você entrar em contato com o toner, siga as instruções a seguir:

- Inalação

Obtenha assistência médica imediata. Em caso de acidente por inalação, desloque-se para uma área bem ventilada e fique em repouso.

- Contato com a pele

Remova de imediato as roupas contaminadas e lave a a parte da pele atingida com água e sabão abundantes.

- Contato com os olhos

Obtenha assistência médica. Se a substância tiver entrado em seus olhos, lave-os de imediato com água abundante durante pelo menos 15 minutos.

- Ingestão


Obtenha assistência médica imediata. Enxágue a boca com água e dê 200 a 300 ml de água para beber.

Para obter informações de segurança adicionais relativas aos toners usados em seu produto, visite o endereço da Web seguinte e leia as Especificações de Segurança (SDS) <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.



SUPERFÍCIE QUENTE

Após o uso do produto, algumas de suas peças internas estarão extremamente quentes. Aguarde pelo menos 15 minutos para o produto esfriar antes de tocar nas peças localizadas em seu interior.

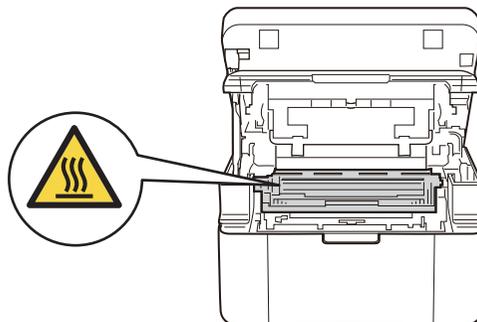




(Somente MFC)

Cuidado ao modificar linhas telefônicas. Nunca toque os fios telefônicos ou terminais que não estejam isolados, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada da soquete da parede. Nunca instale os fios telefônicos durante uma tempestade com relâmpagos. Nunca instale uma soquete telefônica de parede em um local molhado. Isso pode causar um choque elétrico.

CUIDADO


(Somente MFC e DCP)

Ao deslocar o produto, segure-o firmemente, agarrando os apoios da parte inferior, pela frente do produto.

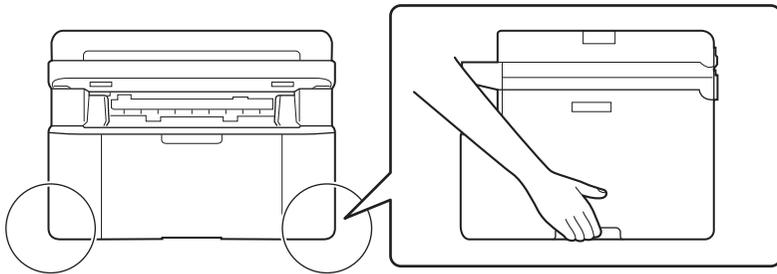


Para evitar ferimentos, cuidado para não colocar os dedos nas áreas mostradas nas ilustrações.

(Somente HL)

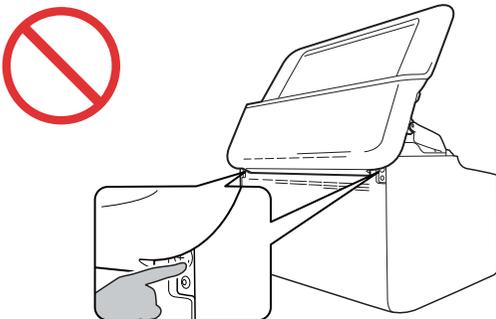


(Somente MFC e DCP)

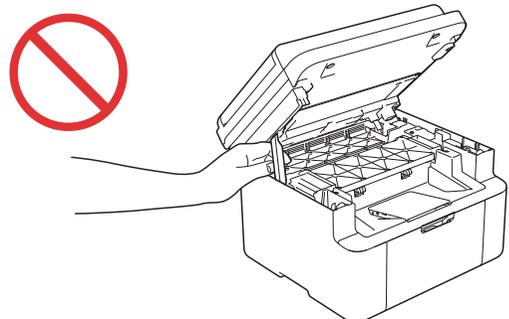

(Somente HL)


A tampa superior do produto fica quente durante e após a utilização.

NÃO toque nem coloque nada sobre a tampa superior, como mostrado na área sombreada na ilustração.

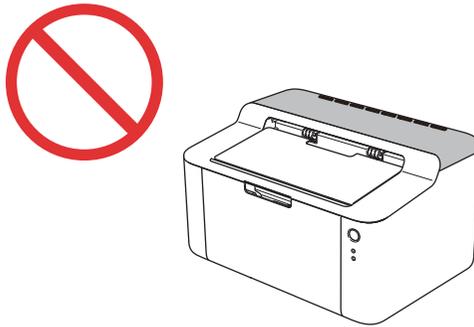

IMPORTANTE

- NÃO remova ou danifique nenhuma das etiquetas de cuidado ou de advertência de dentro do produto.

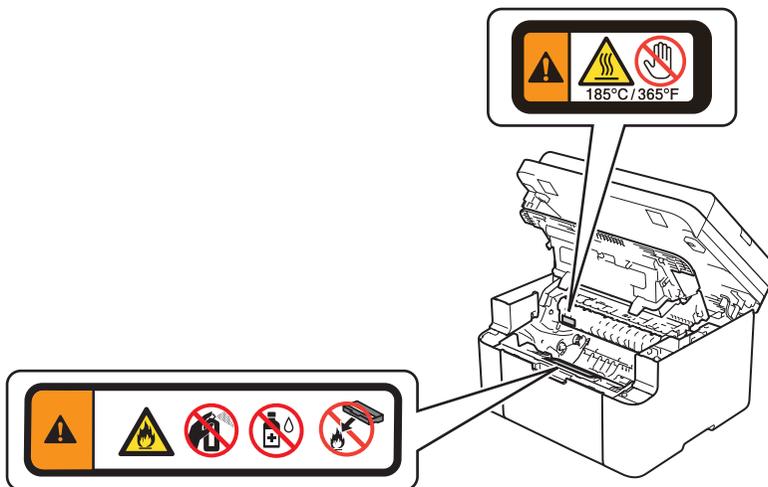


- Coloque o conjunto da unidade de cilindro e do cartucho de toner em uma superfície limpa e plana sobre uma folha de papel descartável, no caso de você derramar ou espalhar toner acidentalmente.


Manuseie cuidadosamente o cartucho de toner. Se o toner se espalhar em suas mãos ou roupas, limpe-as ou enxágue-as de imediato com água fria.

- Para evitar problemas de qualidade de impressão, NÃO toque as partes sombreadas mostradas nas ilustrações.

<Cartucho de toner>

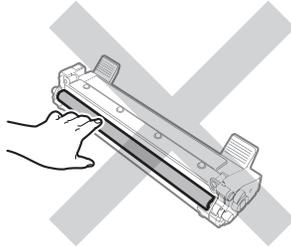

<Unidade de cilindro>

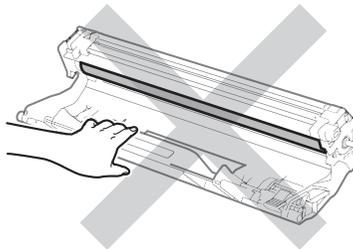


- Quando limpar o aparelho, use detergentes neutros. A limpeza com líquidos voláteis, como tñer ou benzeno, danificará a superfície do aparelho.
 - Quando limpar a unidade de cilindro, NÃO limpe a superfície do cilindro fotossensível com objetos pontiagudos nem com quaisquer líquidos.
-

Conectar o produto com segurança

ADVERTÊNCIA



Há eletrodos de alta tensão dentro do produto. Antes de limpar o interior do produto, certifique-se de que desconectou primeiro o cabo do telefone (somente MFC), e em seguida o cabo de alimentação da tomada elétrica. Isso pode evitar um choque elétrico.

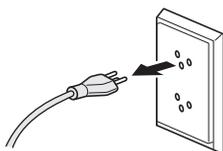

NÃO toque no plugue com as mãos molhadas. Isso pode causar um choque elétrico.



Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido completamente.



Este produto deve ser conectado a uma fonte de alimentação CA de acordo com a faixa de tensão indicada na etiqueta de identificação. NÃO o conecte a uma fonte de alimentação CC ou a um transformador. Caso não tenha certeza, entre em contato com um electricista qualificado.



NÃO permita que nada seja colocado sobre o cabo de alimentação. NÃO coloque este produto em um local onde o cabo possa ser pisado.



Para garantir uma operação segura, o plugue fornecido deve ser inserido em uma tomada elétrica padrão que esteja conectada por meio da rede de abastecimento de energia elétrica padrão. Quando fornecido, o plugue de três pinos somente pode ser inserido em uma tomada elétrica padrão de três pinos corretamente aterrada por meio da rede de abastecimento de energia elétrica padrão.



NÃO coloque este produto em uma posição na qual o cabo fique esticado ou sofra algum tipo de tensão. Isso poderá danificar o cabo ou desgastá-lo.



NÃO use o produto se o cabo de alimentação estiver danificado ou desgastado. Isso poderá causar um choque elétrico ou um incêndio.



A Brother recomenda enfaticamente que você NÃO use nenhum tipo de cabo de extensão.

Instruções importantes de segurança

- 1 Este produto está equipado com um plugue do tipo aterrado de três pinos, um plugue que tem dois ou três pinos. Este plugue só se encaixa em uma tomada elétrica aterrada. Trata-se de um recurso de segurança. Caso não consiga inserir o plugue na tomada, contate o electricista para substituir sua tomada antiga. **NÃO** abra mão do plugue aterrado.
- 2 **NÃO** coloque nada sobre o cabo de alimentação, incluindo este produto. **NÃO** permita que o cabo de alimentação seja pisado.
- 3 **NÃO** toque em um documento durante a impressão.
- 4 Nunca introduza objetos de qualquer tipo pelas aberturas no gabinete deste produto, pois eles poderão tocar em pontos de tensão perigosa ou causar curto-circuito em alguma peça, resultando em risco de incêndio ou de choque elétrico. Nunca derrame líquidos de qualquer tipo sobre o produto.
- 5 Desconecte este produto da tomada elétrica e procure atendimento do Serviço autorizado da Brother nas seguintes condições:
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado ou desgastado.
 - Se ocorreu derramamento de líquido sobre o produto.
 - Se o produto esteve exposto à chuva ou à água.
 - Se o produto não funcionar normalmente depois de seguidas as instruções operacionais. Ajuste somente os controles mencionados nas instruções operacionais. O ajuste incorreto de outros controles poderá provocar danos e muitas vezes exigirá trabalho árduo de um técnico qualificado para a restauração da operação normal do produto.
 - Se o produto tiver caído ou o gabinete tiver sido danificado.
 - Se o produto exibir alteração perceptível no desempenho, indicando necessidade do serviço de manutenção.

ADVERTÊNCIA



Para proteção contra o risco de choque elétrico, sempre desconecte todos os cabos da tomada de parede antes de realizar o reparo, a modificação ou a instalação do equipamento.

IMPORTANTE

- Este equipamento não poderá ser utilizado em linhas de serviço com moedas fornecidas pela companhia telefônica e nem em linhas compartilhadas. (Somente MFC)
- A Brother não pode aceitar responsabilidades financeiras ou outras que venham a resultar do uso destas informações, incluindo danos diretos, especiais ou consequentes. Não há garantias estendidas ou concedidas por este documento.

Suporte Técnico

NÃO tente reparar este produto por conta própria porque a abertura ou a remoção de tampas poderá expor você a pontos de tensão perigosa e outros riscos, além de invalidar a garantia. Se tiver algum problema com seu aparelho, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother ou seu revendedor local Brother.

ADVERTÊNCIA



Se o produto tiver caído ou se o gabinete tiver sido danificado, pode existir risco de um choque elétrico. Desconecte o produto da tomada elétrica e contate o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother ou seu revendedor local Brother.

CUIDADO

Se o produto esquentar de modo anormal quente, soltar fumaça, emitir quaisquer odores fortes ou se você derramar acidentalmente qualquer líquido sobre ele, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica. Contate o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother ou seu revendedor local Brother.

IMPORTANTE

Se o produto não funcionar normalmente depois você seguir as instruções operacionais, ajuste somente os controles mencionados nas instruções operacionais. O ajuste incorreto de outros controles poderá provocar danos e muitas vezes exigirá trabalho árduo de um técnico qualificado para a restauração da operação normal do produto.

Garantia e Responsabilidade do Produto

Nada nesse guia afetará qualquer garantia existente do produto ou poderá ser interpretado como concessão de qualquer garantia adicional do produto. O não cumprimento das instruções de segurança deste guia pode invalidar a garantia do produto.

Informações de Aprovação (somente MFC)

ESTE EQUIPAMENTO FOI CONCEBIDO PARA OPERAR COM UMA LINHA ANALÓGICA PSTN DE DOIS PINOS COM UM CONECTOR APROPRIADO.

A Brother avisa que este produto pode não funcionar corretamente em um país diferente daquele onde foi adquirido originalmente, e não fornece qualquer garantia no caso de esse produto ser usado em redes públicas de telecomunicações em outro país.

ADVERTÊNCIA

O uso de controles, ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos especificados neste guia pode causar exposição perigosa à radiação.

Radiação laser interna

Comprimento de onda: 770 - 800 nm

Saída: 25 mW máx.

Classe de laser: Classe 3B

Desconecte o dispositivo

CUIDADO

Este produto deve ser instalado próximo a uma soquete elétrica de fácil acesso. Em caso de emergência, você deverá desconectar o cabo de alimentação da soquete elétrica para desligar totalmente a energia.

Interferência de rádio

Este produto atende à norma EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B.

Declaração de Qualificação Internacional ENERGY STAR®

A finalidade do programa internacional ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamentos que fazem uso eficiente da energia.

Como parceira da ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto atende às especificações ENERGY STAR® do uso eficiente da energia.



Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

A Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Safari e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Linux é a marca registrada da Linus Torvalds nos EUA e em outros países.

Intel e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Adobe, Photoshop e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou em outros países.

Toda empresa cuja titularidade de software é mencionada neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico aos seus programas proprietários.

Quaisquer nomes comerciais ou nomes de produtos de empresas exibidos nos produtos Brother, documentos relacionados e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Direitos autorais e licença

©2013 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Outras informações

FlashFX[®] é uma marca registrada da Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] é uma marca comercial da Datalight, Inc.

Reliance[™] é uma marca comercial da Datalight, Inc.

Datalight[®] é uma marca registrada da Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Todos os direitos reservados

Uso ilegal de equipamento de cópia (somente MFC e DCP)

A realização de reproduções de determinados itens ou documentos com a intenção de cometer fraude constitui uma ilegalidade. Apresentamos em seguida uma lista não exaustiva de documentos dos quais pode ser ilegal efetuar cópias. Sugerimos que consulte seu consultor jurídico e/ou as autoridades jurídicas relevantes, caso tenha dúvidas a respeito de um item ou documento específico:

- Moeda
- Títulos ou outros certificados de dívida
- Certificados de depósito
- Documentos de alistamento e recrutamento militar
- Passaportes
- Selos postais (cancelados ou não cancelados)
- Documentos de imigração
- Documentos da Assistência Social
- Cheques ou aceites emitidos por agências do governo
- Crachás de identificação ou insígnias

Além disso, licenças para dirigir e/ou Certificados de Registro de Veículos (CRV) não podem ser copiados no âmbito de certas legislações nacionais.

As obras protegidas por direitos autorais não podem ser copiadas legalmente, salvo a exceção de "fair dealing" (utilização leal) relacionada com algumas seções de uma obra protegida por direitos autorais. A produção de várias cópias poderia indicar um uso incorreto. As obras de arte deverão ser consideradas equivalentes a obras protegidas por direitos autorais.

brother®



www.brotherearth.com