

Handleiding product veiligheid

(HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Gelieve deze gids door te nemen vooraleer u het product begint te gebruiken of enig onderhoud uitvoert. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een verhoogd risico op brand, elektrische schokken, brandwonden of verstikking. Brother is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit het niet naleven van de instructies in deze gids door de eigenaar van het product.

Lees alle instructies door. Bewaar ze zodat u ze later nog kunt naslaan.

Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de dood of ernstige letsels tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, lichte of middelzware letsels tot gevolg kan hebben.

BELANGRIJK

BELANGRIJK geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, materiële schade of verminderde functionaliteit van het product tot gevolg kan hebben.

OPMERKING

Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies.

Versie A

DUT



Verbodssymbolen wijzen op acties die niet mogen worden uitgevoerd.



Symbolen voor elektrisch gevaar waarschuwen u voor eventuele elektrische schokken.



Symbolen voor brandgevaar waarschuwen u voor eventuele brand.



Dit symbool wijst u erop dat u hete oppervlakken in het product niet mag aanraken.

Vet

Vet gedrukte tekst duidt bepaalde knoppen aan op het bedieningspaneel van het product of op het scherm van de computer.

Cursief

Cursief gedrukte tekst legt de nadruk op een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.

Courier New

Het lettertype Courier New identificeert meldingen op het LCD-scherm van het product. (alleen MFC en DCP)

Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product worden aangegeven.

OPMERKING

- Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen.
- De illustraties in deze handleiding tonen de HL-1110 en MFC-1810.


Samenstelling en publicatiekennisgeving

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd om u de meest recente informatie over de productveiligheid te verschaffen die op het moment van de publicatie beschikbaar was. De informatie in deze handleiding kan worden gewijzigd.

Bezoek onze website <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente handleiding.

Kies een veilige locatie voor uw product

Zet het product op een vlakke, stabiele ondergrond die vrij is van trillingen en schokken, zoals een bureau. Plaats het product in de buurt van een telefoonaansluiting (alleen MFC) en een standaard geaard stopcontact. Kies een plaats met een stabiele temperatuur tussen 10°C en 32,5°C en een luchtvochtigheid van 20% tot 80% (zonder condensatie).

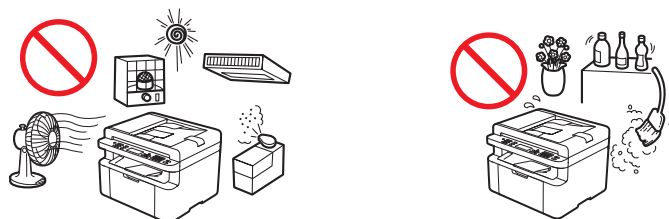

WAARSCHUWING



Stel het product **NOOIT** bloot aan direct zonlicht, grote hitte, open vuren, bijtende gasen, vocht of stof. Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken. Het kan het product ook schade toebrengen en/of buiten werking stellen.



Plaats het product **NOOIT** in de buurt van verwarmingstoestellen, airconditioners, ventilators, koelkasten of water. Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken omdat water in contact kan komen met het product (inclusief condensatie voortvloeiend uit verwarmingstoestellen/airconditioners/ventilators).



Plaats het product **NOOIT** in de buurt van chemische producten of op een plaats waar chemische producten kunnen worden gespild. Vooral door organische oplosmiddelen of vloeistoffen kan de behuizing en/of kabels smelten of oplossen, met risico op brand of elektrische schok. Ze kunnen er ook voor zorgen dat het product slecht functioneert of verkleurt.



Plaats het product **NOOIT** op een plaats die een gleuf of opening in het product verhindert of blokkeert. Deze gleuven en openingen dienen voor ventilatie. De blokkering van de ventilatie van het product kan oververhitting en/of brand veroorzaken.

In plaats daarvan:

- Er dient een ruimte van ten minste 150 mm vrij te zijn tussen het product en de muur.
- Plaats het product op een vast oppervlak. Plaats het product **NOOIT** op bed, een bank, een kleed of op een soortgelijke zachte ondergrond.
- Plaats het product **NOOIT** in de buurt van of boven een radiator of verwarmingsapparaat.
- Plaats het product **NOOIT** in een "ingebouwde" kast, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.

VOORZICHTIG

Voorkom dat het product in een ruimte wordt geplaatst met veel loopverkeer. Wanneer u het moet plaatsen in een ruimte met veel loopverkeer, zorg er dan voor dat het product op een veilige plaats staat waar het niet per ongeluk kan worden omgestoten, wat kan leiden tot lichamelijke letsels bij u en anderen en schade aan het product. Zorg er ook voor dat snoeren vastzitten zodat men er niet over kan struikelen.

Sluit het product **NOOIT** aan op stopcontacten die worden gestuurd door wandschakelaars of automatische timers, of op dezelfde stroomkring als grote apparaten zoals klimaatregelingen, kopieerapparaten, papierversnipperaars, enz. die de stroomtoevoer kunnen verstoren.

Plaats **NOOIT** zware voorwerpen op het product. Zet dit product **NIET** op een onstabiele ondergrond, standaard of tafel. Het product is zwaar en kan vallen, wat kan leiden tot lichamelijke letsels en ernstige schade aan het product. Voor MFC- en DCP-producten is er een bijkomend risico op letsels indien het scannerglas breekt. Vooral indien u kinderen heeft, moet u ervoor zorgen dat het product op een veilige plaats staat.

BELANGRIJK

- Plaats **NOOIT** voorwerpen op het product. Dit kan bij slecht functioneren van het product het risico op oververhitting vergroten.
- Plaats **NIETS** voor het product dat afgedrukte documenten of ontvangen faxberichten (alleen MFC) blokkeert.
- Plaats uw product **NOOIT** naast storingsbronnen zoals luidsprekers of de basiseenheden van draadloze telefoons van andere merken dan Brother. Dit kan storingen veroorzaken in de werking van de elektronische componenten van het product.
- Onderbreking van de stroomtoevoer kan informatie in het geheugen van het product wissen.


Algemene voorschriften

⚠ WAARSCHUWING

Er worden plastic zakken gebruikt als verpakkingsmateriaal voor het product. Houd deze plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden. Plastic zakken zijn geen speelgoed.



- Werp een tonercartridge of een tonercartridge en drumeenheid NOOIT in het vuur. Het kan ontploffen en tot lichamelijke letsels leiden.
- Gebruik GEEN brandbare stoffen in de buurt van het product. Gebruik GEEN spray om de binnen- of buitenkant van het product te reinigen. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Voor informatie over het schoonmaken van het product:
➤ Gebruikershandleiding: *Oplossen van problemen en andere informatie*.

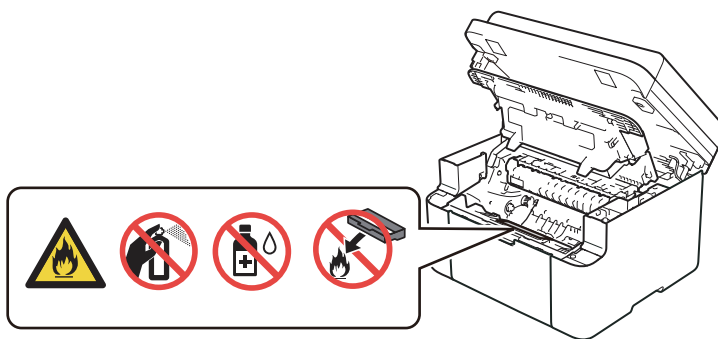

NOOIT een stofzuiger gebruiken om geknoeiide toner op te zuigen. De toner zou binnen in de stofzuiger vlam kunnen vatten en brand kunnen veroorzaken. Reinig tonerstof zorgvuldig met een droge, pluisvrije zachte doek en werp deze weg in overeenstemming met lokale voorschriften.



Trek de stekker van dit product uit het wandcontact vooraleer u het product reinigt. Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen of aerosols. Gebruik een droge, pluisvrije, zachte doek om het apparaat schoon te maken.



Vermijd het gebruik van dit apparaat tijdens onweer. Er is misschien een kleine kans op een elektrische schok door bliksem.

In het onwaarschijnlijke geval dat u in contact komt met de toner, gelieve onderstaande instructies te volgen:

- Inademen

Zoek onmiddellijk medische hulp. In geval van inademen, breng het slachtoffer in de frisse lucht en houd hem/haar rustig.

- Contact met de huid

Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk en was de aangetaste huid met veel water of zeep en water.

- Contact met de ogen

Zoek medische hulp. Indien tonerstof in de ogen is terechtgekomen, dienen ze onmiddellijk met veel water te worden gespoeld gedurende minstens 15 minuten.

- Inslikken


Zoek onmiddellijk medische hulp. Spoel de mond met water en geef 200 - 300 ml water te drinken.

Voor meer veiligheidsinformatie over de toners die in uw product worden gebruikt, bezoek de volgende webpagina om de veiligheidsinformatiebladen (SDS) te lezen: <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.



HEET

Na gebruik van het product zijn sommige inwendige onderdelen zeer heet. Wacht minstens 15 minuten totdat het product is afgekoeld voor u de onderdelen in het product aanraakt.

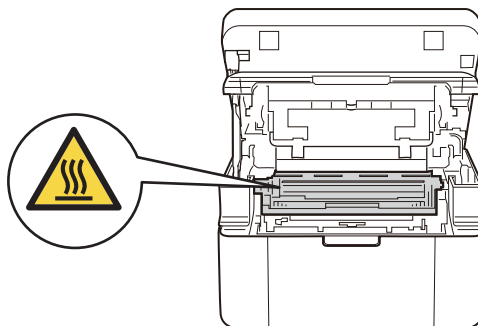




(alleen MFC)

Ga voorzichtig te werk bij het veranderen van telefoonlijnen. Raak nooit blootliggende telefoondraden of -klemmen aan, tenzij u de telefoonstekker uit het wandcontact hebt verwijderd. Installeer telefoonbedrading nooit tijdens onweer. Installeer een telefoonwandaansluiting nooit op een vochtige plaats. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.

⚠ VOORZICHTIG


(alleen MFC en DCP)

Wanneer u het product verplaatst, neem dan de handgrepen onderaan stevig vast aan de voorkant van het product.

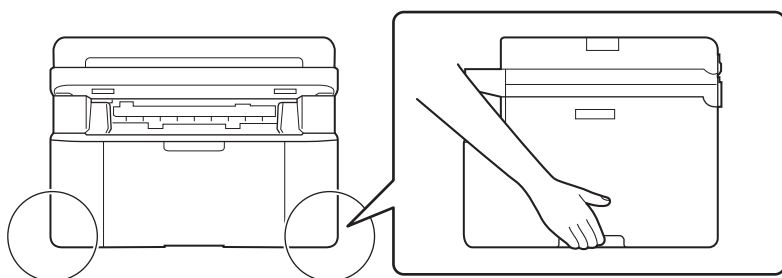


Let op dat u uw vingers niet plaatst in de gebieden die in de afbeeldingen worden weergegeven, om letsels te voorkomen.

(alleen HL)

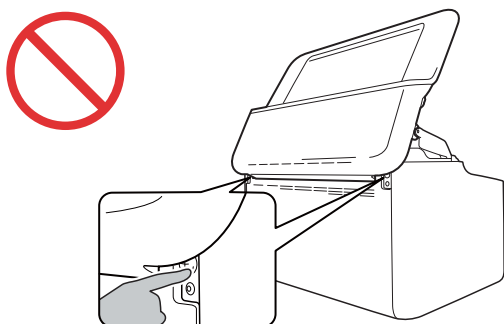


(alleen MFC en DCP)

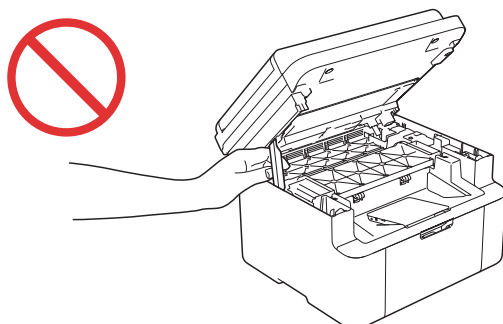

(alleen HL)


De bovenklep van het product is heet tijdens en na het gebruik van het product.

Raak de bovenklep, het grijze gedeelte in de afbeelding, NIET aan en plaats er geen voorwerpen op.

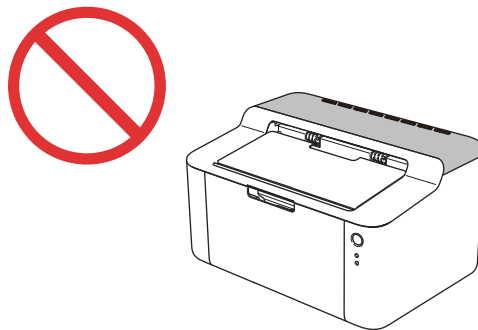

BELANGRIJK

- Verwijder of beschadig de waarschuwingsetiketten in het product NIET.

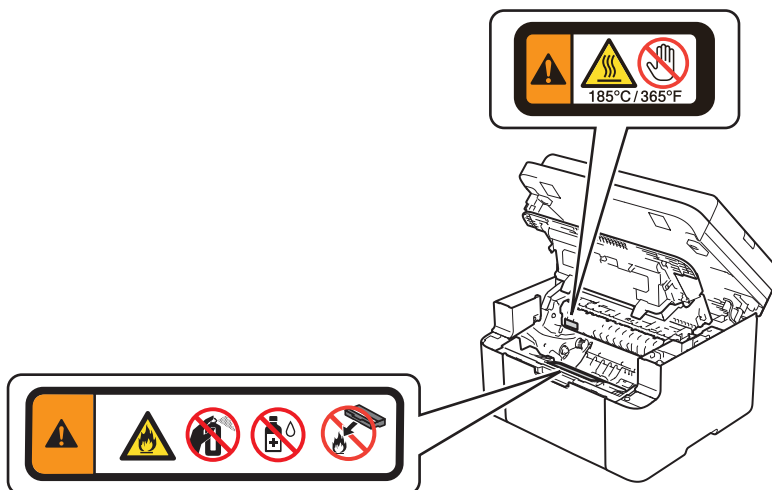


- Plaats de drumeenheid en tonercartridge op een schone, vlakke ondergrond en leg er een vel huishoudpapier onder voor het geval u toner zou morsen.


Ga voorzichtig om met de tonercartridge. Als u toner op uw handen of kleding krijgt, moet u de getroffen plek onmiddellijk afvegen of afwassen met koud water.

- Voorkom problemen met de afdrukkwaliteit en raak de onderdelen die in de afbeeldingen grijs zijn weergegeven NIET aan.

<Tonercartridge>

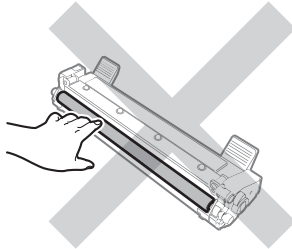

<Drumeenheid>

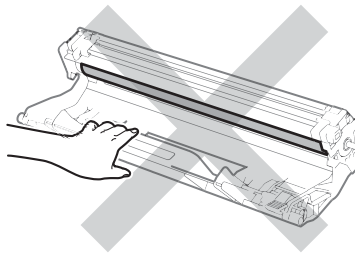


- Gebruik neutrale reinigingsmiddelen om de machine te reinigen. Reinigen met vluchtige vloeistoffen zoals verfverdunder of benzeen veroorzaakt schade aan het machineoppervlak.
 - Gebruik bij het reinigen van de drumeenheid GEEN scherp voorwerp of vloeistoffen om het oppervlak van de fotogevoelige drum te reinigen.
-

Het product veilig aansluiten

WAARSCHUWING



Er bevinden zich hoogspanningselektroden in het product. Voordat u de binnenkant van het product reinigt, dient u eerst de telefoonlijn te ontkoppelen (alleen MFC) en daarna het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen. Zo voorkomt u een elektrische schok.

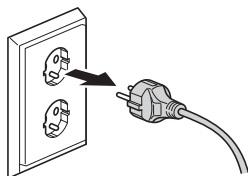

Hanteer de stekker **NOOIT** met natte handen. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.



Zorg dat de stekker altijd goed in het stopcontact zit.



Dit product moet worden aangesloten op een wisselstroombron met een spanningsbereik zoals op het etiket staat aangegeven. Sluit het apparaat **NIET** aan op een gelijkstroombron of -omvormer. Vraag bij twijfel een erkende elektricien om advies.



Plaats **NOOIT** iets op het netsnoer. Zet het product **NIET** op een plaats waar mensen op het snoer kunnen stappen.



Voor een veilige werking mag de bijgeleverde stekker alleen in een standaard stopcontact worden gestoken dat goed is geaard via de standaard elektrische bedrading. Wanneer meegeleverd mag de driepins stekker alleen in een standaard driepins stopcontact worden gestoken dat goed is geaard via de standaard elektrische bedrading.



Plaats dit product NOOIT op een plaats waar het snoer wordt gespannen of een andere spanning op het snoer wordt geplaatst. Dit kan het snoer verslijten of rafelen.



Gebruik het product NOOIT met een gerafeld of beschadigd netsnoer. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



Brother raadt u met aandrang aan om NOOIT een verlengsnoer te gebruiken.

Onderhoud van het product

Probeer NOOIT zelf dit product te onderhouden omdat het openen en verwijderen van deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspunten en andere risico's en de garantie kan opheffen. Bel de Brother-klantendienst of uw lokale Brother-leverancier ingeval u problemen ondervindt met de machine.

WAARSCHUWING



Als het product is gevallen of als de behuizing is beschadigd, is er een kans op elektrische schok. Trek de stekker van het product uit het stopcontact en bel de klantenservice van Brother of uw lokale Brother-leverancier.

VOORZICHTIG

Als het product ongewoon heet wordt, rook vrijgeeft, sterke geuren afgeeft of als u er per ongeluk vloeistof op morst, trek onmiddellijk de stekker van het product uit het stopcontact. Bel de Brother-klantendienst of uw lokale Brother-leverancier.

BELANGRIJK

Wanneer het apparaat niet normaal functioneert, ondanks het naleven van de bedieningsinstructies, pas alleen de instellingen aan die zijn aangegeven in de bedieningshandleiding. Een verkeerde afstelling van andere functies kan leiden tot schade, wat vaak een uitgebreid onderzoek vereist door een erkende servicemonteur om het product weer naar behoren te laten werken.

Garantie & aansprakelijkheid van het product

Niets in deze handleiding zal enige bestaande productgarantie beïnvloeden of worden geïnterpreteerd als enige bijkomend verleende productgarantie. Het niet navolgen van de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding kan uw productgarantie teniet doen.

Informatie over goedkeuring (alleen MFC)

DEZE APPARATUUR IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER VOORZIEN VAN DE PASSENDE AANSLUITING.

Brother wijst erop dat dit product mogelijk niet goed functioneert in een ander land dan het land waar het oorspronkelijk werd aangekocht, en biedt geen garantie indien dit product wordt gebruikt op openbare telecommunicatielijnen in andere landen.

Verklaring van overeenstemming (alleen Europa)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product beantwoordt aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en voorschriften die binnen de Europese Gemeenschap gelden

U vindt de Verklaring van Overeenstemming (DoC) op onze website. Ga naar <http://solutions.brother.com/> en:

- selecteer “Europe”
- selecteer uw land
- selecteer uw model
- selecteer “Handleidingen” en uw taal en klik op “Zoeken”
- selecteer Verklaring van Overeenstemming
- klik op “Downloaden”.

De verklaring wordt als PDF-bestand gedownload.

Verklaring van overeenstemming voor de R&TTE-richtlijn (radio en telecommunicatie) 1999/5/EG (alleen Europa) (Geldt voor modellen met telecommunicatie- en/of radio-interfaces)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat deze producten beantwoorden aan de bepalingen van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de verklaring van overeenstemming kan worden gedownload volgens de instructies in het gedeelte Verklaring van overeenstemming (alleen Europa).

IEC60825-1:2007-specificatie (alleen voor 220-240V-modellen)

Dit product is een Klasse 1 laserproduct zoals bepaald in de IEC60825-1:2007-specificaties. Het hieronder weergegeven label is aangehecht in landen waar dit vereist is.

Dit product heeft een klasse 3B laserdiode die onzichtbare laserstraling uitstraalt in de laserunit. De laserunit mag onder geen beding worden geopend.



Interne laserstraling

Golflengte: 770 - 800 nm

Uitgangsvermogen: 25 mW max.

Laserklasse: klasse 3B

WAARSCHUWING

Gebruik van andere bedieningselementen, aanpassingen of prestaties van procedures dan deze die in deze handleiding zijn gespecificeerd, kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

Het apparaat loskoppelen

VOORZICHTIG

Installeer dit product in de buurt van een goed bereikbaar stopcontact. In noodgevallen moet u het netsnoer uit het stopcontact trekken om de stroom volledig uit te schakelen.

Radio-interferentie

Dit product is in overeenstemming met EN55022 (CISPR Publicatie 22)/Klasse B.

Recyclinginformatie in overeenstemming met de WEEE- en batterijrichtlijnen



Productmarkering



Batterijmarkering

Alleen Europese Unie

Het product/de batterij is gemarkeerd met een van de bovenstaande recyclagesymbolen. Dit wijst erop dat u het product/de batterij aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet verwijderen op een daarvoor bedoeld verzamelpunt, en het niet bij het normale huishoudafval mag plaatsen.

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook en Internet Explorer zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Safari en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Linux is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en andere landen.

Intel en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe, Photoshop en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, bezit een Software License Agreement die eigen is aan zijn programma's in eigendom.

Alle handelsnamen en productnamen van bedrijven die op/in Brother-producten, bijbehorende documenten en alle overige materiaal voorkomen, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Auteursrecht en licentie

©2013 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Andere informatie

FlashFX[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Reliance[™] is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Datalight[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatig gebruik van kopieerapparatuur (alleen MFC en DCP)

Het is strafbaar om reproducties te maken van bepaalde items of documenten met als doel fraude te plegen. Hierna volgt een niet-exhaustieve lijst van documenten die mogelijk bij wet niet gekopieerd mogen worden. Wij raden u aan contact op te nemen met uw juridische adviseur en/of de relevante wettelijke instanties bij twijfel over een bepaald item of document:

- Papiergeld
- Obligaties of andere schuldcertificaten
- Depositobewijzen
- Documenten voor de Armed Forces of andere rekruteringsdocumenten
- Paspoorten
- Postzegels (al dan niet gebruikt)
- Immigratiepapieren
- Documenten inzake sociale zekerheid
- Cheques of wissels opgemaakt door overheidsinstanties
- Identificatiepenningen of insignes

Rijbewijzen en gelijkvormigheidsattesten voor gemotoriseerde voertuigen mogen niet gekopieerd worden krachtens bepaalde nationale wetten.

Werken die door auteursrechten worden beschermd, mogen bij wet niet gekopieerd worden, met uitzondering van de regel inzake "rechtmatig gebruik" voor delen van een werk. Meerdere kopieën wijzen op onrechtmatig gebruik. Kunstwerken dienen te worden beschouwd als beschermd door auteursrechten.

brother®



Maand van publicatie: 02/2019

www.brotherearth.com