

Guida di sicurezza prodotto

(HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815)
 Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Leggere la presente guida prima di utilizzare il prodotto o di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe comportare rischi di incendio, folgorazioni, ustioni o soffocamento. Brother non si assumerà alcuna responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni descritte in questa guida da parte del proprietario del prodotto.

Leggere tutte le istruzioni. Conservarle per consultazione futura.

Simboli e convenzioni usati nella documentazione

Nella documentazione sono usati i seguenti simboli e convenzioni.

AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di lieve o media entità.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni materiali o la perdita delle funzionalità del prodotto.

NOTA

Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.



Le icone di divieto indicano le azioni che non devono essere eseguite.



Le icone di pericolo di scosse elettriche avvertono del rischio di possibili scosse elettriche.



Le icone di pericolo di incendio avvertono della possibilità di incendi.



Le icone delle superfici calde avvertono di non toccare le parti del prodotto che si surriscaldano.

Grassetto Il grassetto identifica pulsanti specifici sul pannello dei comandi del prodotto o sullo schermo del computer.

Corsivo Il corsivo serve a evidenziare i passaggi importanti o come rimando ad argomenti collegati.

Courier New Il testo in carattere Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD del prodotto. (solo MFC e DCP)

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

NOTA

- Non tutti i modelli sono disponibili in ogni Paese.
- Le illustrazioni della presente guida si riferiscono ai modelli HL-1110 e MFC-1810.


Avviso di redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato per offrire le informazioni sulla sicurezza del prodotto più aggiornate al momento della pubblicazione. Le informazioni contenute nel manuale possono essere soggette a modifiche.

Per il manuale più aggiornato, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Scegliere una posizione sicura per il prodotto

Collocare il prodotto su una superficie piana, stabile e non sottoposta a urti o vibrazioni, per esempio una scrivania. Posizionare il prodotto vicino a una presa telefonica (solo MFC) e a una normale presa elettrica collegata a terra. Scegliere un luogo in cui la temperatura rimanga tra i 10 °C e i 32,5 °C e l'umidità sia compresa tra il 20% e l'80% (senza condensa).

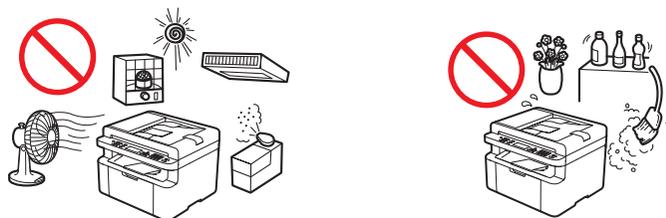

AVVERTENZA



NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a calore eccessivo, a fiamme libere, a gas corrosivi, all'umidità o alla polvere. In caso contrario possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Si può inoltre danneggiare il prodotto e/o renderlo inutilizzabile.



NON posizionare il prodotto in prossimità di termosifoni, condizionatori d'aria, ventilatori elettrici, frigoriferi o acqua. In caso contrario possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi dovuti all'eventuale contatto con l'acqua (anche nel caso della condensa prodotta da un apparecchio di riscaldamento, condizionamento o ventilazione).



NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in luoghi in cui possono verificarsi perdite di sostanze chimiche. In particolare, i liquidi e i solventi organici possono causare la fusione o lo scioglimento del telaio e dei cavi, con conseguente pericolo di incendi o scosse elettriche. Possono inoltre causare problemi di funzionamento del prodotto o perdite di colore.



NON posizionare il prodotto in un luogo in cui le sue aperture possono rimanere ostruite o bloccate. Queste aperture servono per l'aerazione. L'ostruzione delle aperture di aerazione del prodotto è causa di surriscaldamenti e/o incendi.

Invece:

- Mantenere uno spazio libero di almeno 150 mm tra il prodotto e il muro.
- Appoggiare il prodotto su una superficie rigida. NON posizionare il prodotto su letti, divani, tappeti o altre superfici simili.
- NON posizionare il prodotto sopra o in prossimità di radiatori o termosifoni.
- NON posizionare il prodotto in strutture incassate, a meno che non siano provviste di un'adeguata ventilazione.

ATTENZIONE

NON posizionare il prodotto in un'area altamente trafficata. Se è necessario posizionare il prodotto in un'area trafficata, verificare che si trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono provocare danni alle persone e danneggiare seriamente il prodotto. Verificare inoltre che i cavi siano ben fissati e che non sia possibile inciamparvi.

NON collegare il prodotto a prese di corrente controllate da interruttori a parete o temporizzatori automatici, o allo stesso circuito di grandi elettrodomestici quali climatizzatori, copiatrici, distruggidocumenti e così via, che potrebbero interrompere l'alimentazione elettrica.

NON appoggiare oggetti pesanti sul prodotto. NON collocare il prodotto su carrelli, piattaforme o tavoli instabili. Il prodotto è pesante e potrebbe cadere, provocando danni alle persone e al prodotto stesso. Per i prodotti MFC e DCP esiste inoltre il pericolo di infortuni dovuti alla rottura del piano dello scanner. Soprattutto in presenza di bambini, è bene verificare che il prodotto sia posto in un luogo sicuro.

IMPORTANTE

- NON appoggiare oggetti sopra il prodotto. In caso contrario possono verificarsi surriscaldamenti in caso di problemi di funzionamento del prodotto.
 - NON posizionare davanti al prodotto oggetti che possano bloccare i documenti o i fax (solo MFC) stampati.
 - NON posizionare il prodotto in prossimità di fonti di interferenze, quali altoparlanti o basi di telefoni cordless non Brother. Potrebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei componenti elettronici del prodotto.
 - L'interruzione dell'alimentazione può cancellare le informazioni dalla memoria del prodotto.
-


Precauzioni generali

AVVERTENZA

Per l'imballaggio del prodotto sono utilizzati sacchetti di plastica. Per evitare il pericolo di soffocamento, conservare questi sacchetti lontano dalla portata dei bambini. I sacchetti di plastica non sono giocattoli.



- NON gettare la cartuccia toner o il gruppo cartuccia toner/gruppo tamburo nel fuoco. Potrebbero esplodere e causare infortuni.
- NON usare sostanze infiammabili in prossimità del prodotto. NON usare alcun tipo di spray per pulire l'interno o l'esterno del prodotto. In caso contrario si corre il rischio di incendi o scosse elettriche. Per istruzioni sulla pulizia del prodotto: ►► Guida dell'utente: *Risoluzione dei problemi e altre informazioni*.

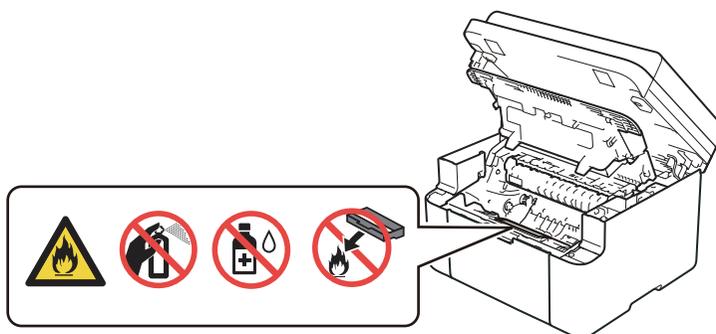

NON utilizzare un aspirapolvere per pulire il toner versato. Questa operazione può causare l'incendio della polvere di toner all'interno dell'aspirapolvere. Rimuovere con cautela la polvere di toner con un panno morbido e asciutto che non lasci residui e smaltirla nel rispetto delle normative locali.



Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. NON usare detergenti liquidi o aerosol. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto che non lasci residui.



Evitare di utilizzare questo prodotto durante una tempesta elettrica. Ci potrebbe essere un rischio remoto di scosse elettriche causate dai fulmini.

Nella rara eventualità di un contatto con il toner, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Inalazione

Consultare immediatamente un medico. In caso di inalazione accidentale, portare l'infortunato all'aria fresca e tenerlo a riposo.

- Contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la parte interessata con abbondante acqua o acqua e sapone.

- Contatto con gli occhi

Consultare un medico. Se la sostanza penetra negli occhi, lavarli immediatamente con abbondante acqua e attendere almeno 15 minuti.


- Ingestione

Consultare immediatamente un medico. Sciacquare la bocca con acqua e berne circa 200 - 300 ml.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in relazione ai toner in uso nel prodotto, visitare il sito Web indicato di seguito e leggere le schede con i dati sulla sicurezza (SDS)
<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

SUPERFICIE CALDA

Se il prodotto è stato usato di recente, alcune parti interne del prodotto sono molto calde. Attendere per almeno 15 minuti il raffreddamento del prodotto prima di toccare le parti interne del prodotto.

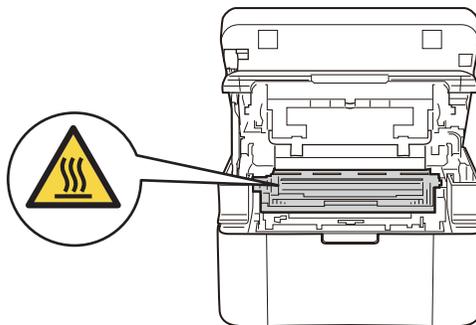




(solo MFC)

Prestare attenzione durante la modifica delle linee telefoniche. Non toccare fili o terminali telefonici esposti, a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata dalla presa a muro. Non installare impianti telefonici durante una tempesta elettrica. Non installare prese telefoniche a muro in luoghi umidi. Diversamente potrebbero verificarsi scosse elettriche.

⚠ ATTENZIONE


(solo MFC e DCP)

Per spostare il prodotto, afferrare saldamente le maniglie inferiori dal lato anteriore del prodotto.

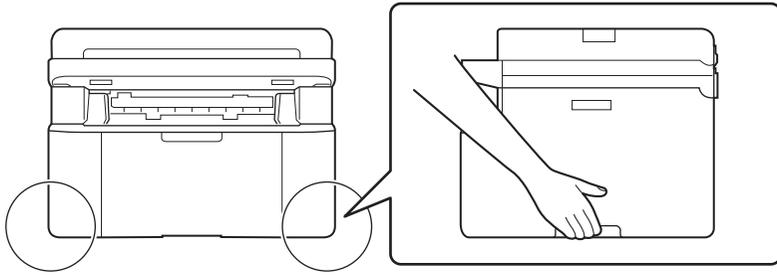


Per evitare lesioni, attenzione a non appoggiare le dita sulle aree mostrate nelle illustrazioni.

(solo HL)

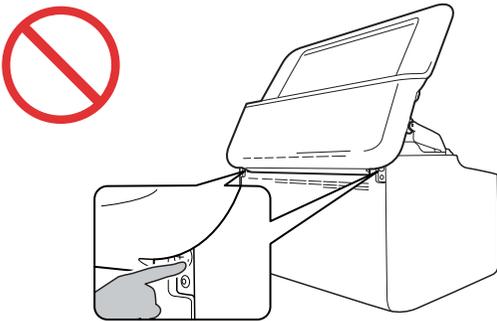

(solo MFC e DCP)

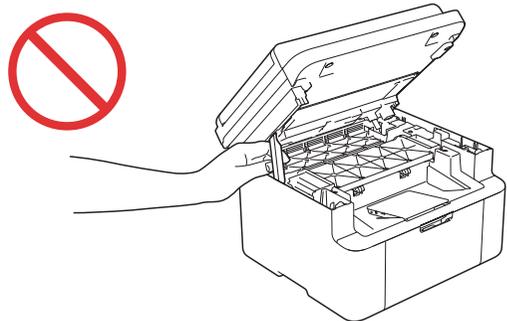

(solo HL)


Il coperchio superiore sarà caldo durante e dopo l'uso del prodotto.

NON toccare o appoggiare oggetti sul coperchio superiore, indicato dall'area ombreggiata in figura.



IMPORTANTE


- NON rimuovere o danneggiare nessuna delle etichette di attenzione o di avvertenza all'interno del prodotto.

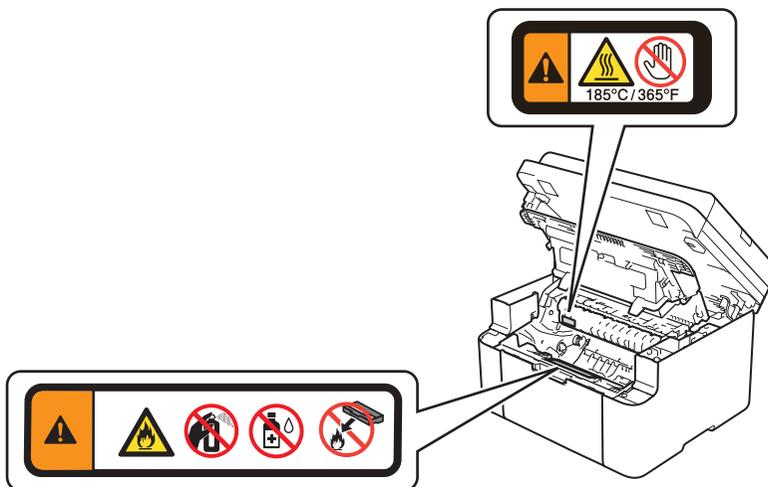


- Collocare il gruppo tamburo e la cartuccia di toner su una superficie piana e pulita, appoggiandoli su un pezzo di carta usa e getta per prevenire versamenti accidentali di toner. Manipolare la cartuccia di toner con cura. Se il toner macchia le mani o gli indumenti, asciugarlo o lavarlo immediatamente con acqua fredda.

- Per evitare problemi con la qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate nelle seguenti illustrazioni.

<Cartuccia di toner>

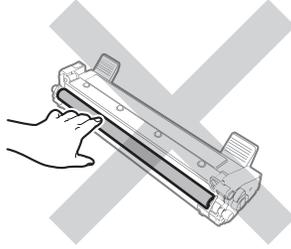

<Gruppo tamburo>

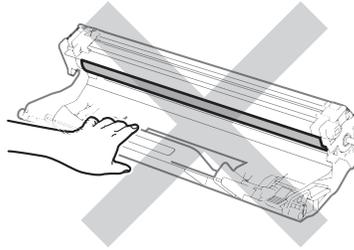


- Per pulire la macchina, utilizzare detergenti neutri. La pulizia con liquidi volatili come solventi o benzene danneggia la superficie della macchina.
 - Per pulire il gruppo tamburo, NON pulire la superficie del tamburo fotosensibile con oggetti affilati o liquidi.
-

Come collegare il prodotto in modo sicuro

AVVERTENZA



Nel prodotto sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno del prodotto, assicurarsi di aver scollegato per primo il cavo linea telefonica (solo MFC) e quindi il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. In questo modo si eviteranno scosse elettriche.

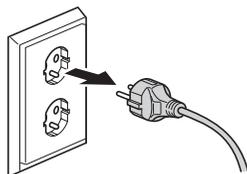

NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Diversamente potrebbero verificarsi scosse elettriche.



Assicurarsi sempre che la spina sia inserita completamente.



Il prodotto deve essere collegato a un'alimentazione CA, che rientri nei limiti indicati sull'etichetta della potenza nominale. NON collegare il prodotto a un'alimentazione CC o a un invertitore. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.



NON collocare oggetti sul cavo di alimentazione. NON collocare il prodotto in luoghi dove le persone potrebbero calpestare il cavo.



Per garantire un uso sicuro, la spina in dotazione deve essere inserita solo in una normale presa elettrica collegata correttamente con il cablaggio elettrico standard. La spina a tre rebbi in dotazione deve essere inserita solo in una normale presa elettrica a tre fori collegata correttamente a terra con il cablaggio elettrico standard.



NON collocare il prodotto in luoghi in cui il cavo viene tirato o sottoposto a sollecitazioni diverse. Diversamente il cavo potrebbe usurarsi o sfilacciarsi.



NON utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è sfilacciato o danneggiato. In caso contrario si corre il rischio di incendi e scosse elettriche.



Brother consiglia di NON utilizzare qualsiasi tipo di prolunga.

Manutenzione del prodotto

NON tentare di eseguire la manutenzione del prodotto autonomamente: l'apertura o la rimozione dei coperchi possono esporre a tensioni pericolose e ad altri rischi; inoltre, tali operazioni invalidano la garanzia. In caso di problemi con la macchina, contattare l'assistenza clienti Brother o il rivenditore Brother locale.

AVVERTENZA



Se il prodotto è caduto o l'intelaiatura è rimasta danneggiata, è possibile che si verifichino scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e rivolgersi all'assistenza clienti Brother o al rivenditore Brother locale.

ATTENZIONE

Se il prodotto diventa insolitamente caldo, produce fumo o odori forti, oppure se viene accidentalmente a contatto con del liquido, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Rivolgersi all'assistenza clienti Brother o al rivenditore Brother locale.

IMPORTANTE

Se il prodotto non funziona correttamente nonostante il rispetto delle istruzioni per l'utilizzo, regolare solamente i controlli indicati nelle istruzioni per l'uso. La regolazione incorretta degli altri comandi può comportare danni e richiedere spesso interventi estesi di un tecnico qualificato per ripristinare il corretto funzionamento del prodotto.

Garanzia del prodotto e responsabilità

Il contenuto della presente guida non influisce sulla garanzia del prodotto esistente e non può essere interpretato come una garanzia aggiuntiva del prodotto. L'inosservanza delle istruzioni di sicurezza della presente guida può annullare la garanzia del prodotto.

Informazioni di approvazione (solo MFC)

QUESTO APPARECCHIO È PROGETTATO PER FUNZIONARE CON UNA LINEA RTG ANALOGICA A DOPPIO ATTREZZATA CON IL CONNETTORE APPROPRIATO.

Brother informa che questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente in Paesi diversi da quello di acquisto e non offre alcuna garanzia nel caso in cui questo prodotto sia usato su linee pubbliche di telecomunicazione di altri Paesi.

Dichiarazione di conformità (solo Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Giappone

dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di tutte le direttive e normative pertinenti in vigore nella Comunità Europea

La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito Web di Brother. Visitare <http://solutions.brother.com/> e:

- selezionare "Europe"
- selezionare il paese
- selezionare il modello
- selezionare "Manuali" e la lingua, quindi fare clic su "Cerca"
- selezionare Dichiarazione di conformità
- fare clic su "Download".

La Dichiarazione verrà scaricata come file PDF.

Dichiarazione di conformità per la Direttiva R&TTE (Radio e telecomunicazioni) 1999/5/EC (solo Europa) (Valida per i modelli con funzioni di telecomunicazione e/o interfacce radio)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Giappone

dichiara che i prodotti sono conformi alle disposizioni della Direttiva R&TTE 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni alla sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa).

Specifiche IEC60825-1:2007 (solo per i modelli 220-240V)

Questo è un prodotto laser di Classe 1 come definito nelle specifiche IEC60825-1:2007. L'etichetta mostrata in basso è riportata nei Paesi in cui è richiesta.

Questo prodotto è dotato di un Diodo Laser Classe 3B che emette radiazioni laser invisibili nell'unità laser. L'unità laser non deve essere aperta in nessuna circostanza.



Radiazione laser interna

Lunghezza d'onda: 770 - 800 nm

Potenza: max. 25 mW

Classe laser: 3B

AVVERTENZA

L'uso di comandi, regolazioni o prestazioni di procedure diversi da quelli specificati nel presente manuale possono comportare esposizioni pericolose alle radiazioni.

Scollegamento del dispositivo

ATTENZIONE

Il presente prodotto deve essere installato in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica per disattivare del tutto l'alimentazione.

Interferenze radio

Questo prodotto è conforme a EN55022 (CISPR pubblicazione 22)/Classe B.

Informazioni sul riciclaggio in conformità alle direttive WEEE e sulle batterie



Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

Solo per l'Unione Europea

Questo prodotto/batteria riporta uno dei simboli di riciclaggio mostrati sopra. Indica che al termine del suo ciclo di vita il prodotto/batteria deve essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta appropriato, anziché essere gettato tra i normali rifiuti domestici.

Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio commerciale di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh, Safari e Mac OS sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Linux è il marchio registrato di Linus Torvalds negli USA e in altri paesi.

Intel e Pentium sono marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adobe, Photoshop e Reader sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Ciascuna società il cui software è indicato nel presente manuale detiene un Contratto di licenza software specifico per i propri programmi proprietari.

Tutti i nomi commerciali e di prodotti delle società menzionate nei prodotti Brother, i documenti correlati e gli altri materiali sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive società.

Copyright e licenze

©2013 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Altre informazioni

FlashFX® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Ufficio Brevetti Stati Uniti 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ è un marchio di Datalight, Inc.

Reliance™ è un marchio di Datalight, Inc.

Datalight® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tutti i diritti riservati

Utilizzo illegale dell'apparecchio (solo MFC e DCP)

Riprodurre certi articoli o documenti a scopo di frode costituisce reato. Il seguente è un elenco non esaustivo di documenti la cui riproduzione potrebbe costituire reato. Si suggerisce di consultare il proprio consulente legale e/o le autorità competenti per qualsiasi dubbio relativo a particolari articoli o documenti:

- Banconote
- Obbligazioni o altri titoli di debito
- Certificati di deposito
- Documenti di leva o delle forze armate
- Passaporti
- Francobolli (annullati o non annullati)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di assistenza sociale
- Assegni o cambiali emessi dagli organismi statali
- Distintivi o contrassegni identificativi

Inoltre, alcune leggi nazionali proibiscono la riproduzione di patenti di guida e certificati di proprietà di autoveicoli.

I lavori protetti da copyright non possono essere riprodotti legalmente, con l'eccezione dell'"uso corretto" relativa alle singole parti dei lavori protetti da copyright. Copie multiple equivalgono a un uso non corretto. I lavori artistici vanno considerati alla stregua dei lavori protetti da copyright.

brother®



Mese di pubblicazione: 02/2019

www.brotherearth.com