

Produktsäkerhetsguide

(HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Läs detta häfte innan du använder produkten eller eventuellt underhållsarbete utförs. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan orsaka en ökad risk för brand, elektrisk stöt, brännskador eller kvävning. Brother ska inte hållas ansvariga för skador som orsakas när produktens ägare inte följt instruktionerna i denna handbok.

Läs samtliga instruktioner. Spara dem för framtida bruk.

Symboler och begrepp som används i den här dokumentationen

Följande symboler och regler används i hela dokumentationen.

VARNING

VARNING anger en potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om den inte undviks.

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG anger en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller medelsvåra personskador om den inte undviks.

VIKTIGT

VIKTIGT anger en potentiellt farlig situation som kan leda till egendomsskador eller försämrad funktionalitet på produkten.

OBS

I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur en funktion samverkar med andra funktioner.



Förbudsikoner visar åtgärder som måste utföras.



Symboler som betecknar elektrisk fara gör dig uppmärksam på risk för elektriska stötar.



Brandvarningsikoner upplyser dig om möjlig brandfara.



Symboler som betecknar en het yta varnar dig för att vidröra heta delar av maskinen.

Fet stil

Fetstilt teckensnitt visar en specifik knapp på produktens kontrollpanel eller på datorskärmen.

Kursiv stil

Kursivt teckensnitt framhäver en viktig punkt eller hänvisar dig till ett relaterande ämne.

Courier New

Text i teckensnittet Courier New identifierar meddelanden som visas på produktens LCD-skärm. (endast MFC och DCP)

Följ samtliga instruktioner och varningstexter som finns på produkten.

OBS

- Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder.
- Bilderna i denna handbok visar HL-1110 och MFC-1810.


Information om sammanställning och publicering

Den här handboken har sammanställts och getts ut för att tillhandahålla den senaste informationen om produktsäkerhet som fanns tillgänglig vid utgivningstillfället. Informationen i den här handboken kan ändras.

Den senaste versionen av handboken finns på <http://solutions.brother.com/>.

Välj en säker plats för produkten

Placera produkten på en plan, horisontell och stabil yta som inte vibrerar eller skakar, t.ex. ett skrivbord. Placera produkten i närheten av ett telefonuttag (endast MFC) och ett vanligt jordat eluttag. Välj en plats där temperaturen är mellan 10 °C och 32,5 °C och luftfuktigheten är mellan 20 % och 80 % (utan kondensering).

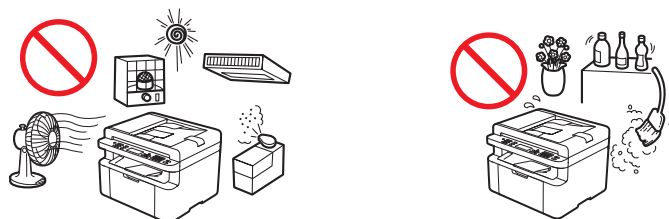

VARNING



Utsätt INTE produkten för direkt solljus, hög värme, öppen eld, korrosiva gaser, fukt eller damm. Det kan leda till risk för elektriska stötar, kortslutning eller brand. Det kan också skada produkten och/eller göra så att den inte går att använda.



Placera INTE produkten nära värmeelement, utrustning för luftkonditionering, elektriska fläktar, kylskåp eller vatten. Det kan leda till risk för elektriska stötar, kortslutning eller brand om vatten kommer i kontakt med produkten (inklusive kondensering som orsakats av uppvärmnings-/luftkonditionerings-/ventilationsutrustning).



Placera INTE produkten i närheten av kemikalier eller på plats där kemikaliespill kan ske. Organiska lösningsmedel eller vätskor kan göra att höljet och/eller kablarna smälter eller löses upp vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. Det kan också leda till att produkten inte fungerar eller blir missfärgad.



Placera INTE produkten på en plats där fack eller öppningar i produkten blockeras eller hindras. Dessa fack eller öppningar är till för ventilation. Om produktens ventilation blockeras kan det leda till överhettning och/eller brand.

Istället ska du:

- Se till att det finns ett mellanrum på minst 150 mm mellan produkten och väggen.
- Placera produkten på en stabil yta. INTE placera produkten på en säng, soffa, matta eller annan liknande mjuk yta.
- INTE placera produkten i närheten av eller ovanför ett element eller en värmeapparat.
- INTE bygga in denna produkt om det inte finns tillräckligt med ventilation.

VAR FÖRSIKTIG

Undvik att placera maskinen på en plats där mycket folk passerar. Om du måste placera den på en plats där det är mycket spring, bör du se till så att den står på en säker plats där den inte kan vältras av misstag, vilket kan leda till att både produkten och personer i närheten kan skadas. Se också till att kablarna ligger säkert så att ingen kan snubbla på dem.

Anslut INTE din produkt till eluttag som styrs med väggbrytare eller automatiska timers, eller till en krets som förser större apparater med ström t.ex. luftkonditionering, kopianator, dokumentförstörare eftersom det kan leda till strömavbrott.

Placera INTE tunga föremål på produkten. Placera INTE produkten på ostadiga underlag, t.ex. en vagn, ett ställ eller bord. Produkten är tung och kan falla vilket kan skada både dig och produkten. På MFC- och DCP-produkter finns det extra stor risk för personskador om skannerglasat går sönder. Speciellt om du har barn bör du se till att produkten placeras på en säker plats.

VIKTIGT

- Placera INTE föremål på produkten. Det kan öka risken för överhettning om produkten slutar fungera.
- Placera INTE något framför produkten som hindrar sidor som skrivs ut eller faxmeddelanden (endast MFC).
- Placera INTE produkten i närheten av störningskällor som t.ex. högtalare eller basenheter från sladdlösa telefoner från annan tillverkare än Brother. Det kan störa funktionen för produktens elektroniska komponenter.
- Strömavbrott kan radera information ur produktens minne.


Allmänna säkerhetsföreskrifter

⚠ VARNING

Plastpåsar används för att förpacka produkten. Tänk på att hålla dessa påsar utom räckhåll för bebisar och småbarn för att undvika kvävningsrisk. Plastpåsar är inga leksaker.



- Släng INTE en tonerkassett eller trumma i en öppen eld. Den kan explodera, vilket kan orsaka personskador.
- Använd INTE lättantändliga ämnen i närhet av produkten. Använd INTE någon typ av spray vid rengöring av produktens in- eller utsida. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Instruktioner om hur du rengör produkten finns i ➤➤ Bruksanvisning: *Felsökning och annan information*.

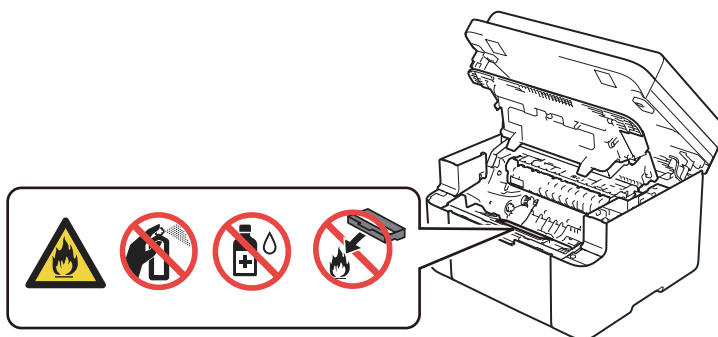

Samla INTE upp utspridd toner med hjälp av en dammsugare. Om du gör det kan tonerpulvret antändas inuti dammsugaren, vilket kan orsaka en brand. Avlägsna tonerdammet försiktigt med en torr, luddfri, mjuk trasa och släng den sedan enligt lokala bestämmelser.



Dra ut produktens kontakt ur eluttaget innan du rengör produkten. Använd INTE sprayer eller flytande rengöringsmedel. Rengör med en torr, luddfri, mjuk trasa.



Undvik att använda produkten under åskväder. Det finns en liten risk för elektriska stötar orsakade av blixtnedslag.

Följ instruktionerna nedan i händelse av att du kommer i kontakt med toner:

- Inandning

Sök läkarhjälp omedelbart. Gå ut i friska luften och vila i händelse av att du andas in toner.

- Hudkontakt

Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta det utsatta området med rikligt med vatten eller tvål och vatten.

- Ögonkontakt

Sök läkarhjälp. Om substansen kommit in i ögonen ska du skölja dem med rikligt med vatten i minst 15 minuter.


- Förtäring

Sök läkarhjälp omedelbart. Skölj munnen med vatten och drick 200 - 300 ml vatten.

Om du vill ha mer säkerhetsinformation om tonern som används i produkten kan du läsa säkerhetsdataarken som finns på <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

 HET YTA

När du precis har använt produkten är vissa av dess inre delar väldigt varma. Vänta minst 15 minuter tills produkten svalnat innan du rör vid dess inre delar.

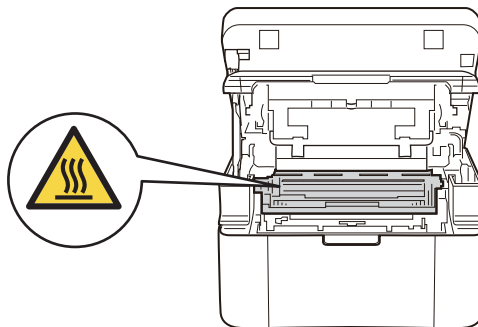




(endast MFC)

Var försiktig när du modifierar telefonlinjer. Rör aldrig telefonkablar eller terminaler som inte är isolerade, såvida telefonlinjen inte är bortkopplad från vägguttaget. Anslut aldrig telefonkablar under åskväder. Installera aldrig ett telefonuttag på en våt plats. Det kan ge en elektrisk stöt.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


(endast MFC och DCP)

Stå framför produkten och fatta ordentligt tag i handtagen på undersidan av produkten när du ska flytta den.

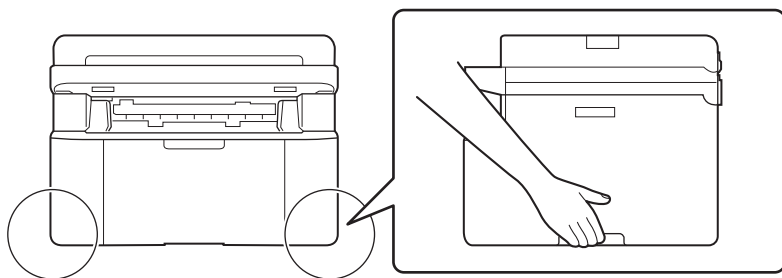


Stick inte in fingrarna i området som visas i illustrationerna eftersom du kan skada dig.

(endast HL)

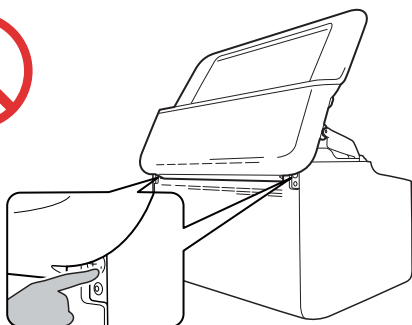


(endast MFC och DCP)

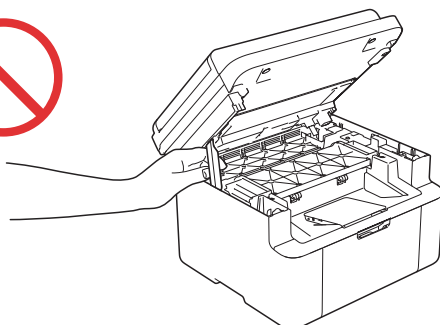

(endast HL)


Den övre luckan på produkten är het under och efter användning.

Ta INTE på och placera INTE någonting på den övre luckan som markeras med det skuggade området på bilden.

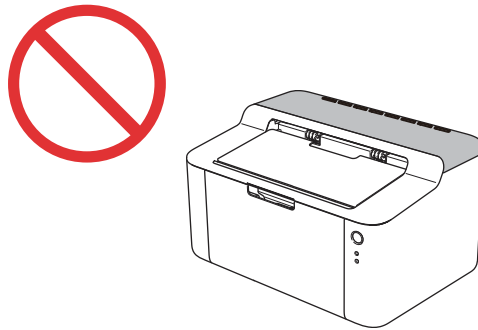

VIKTIGT


- Ta INTE bort eller skada INTE varningsetiketterna som finns i produktens insida.

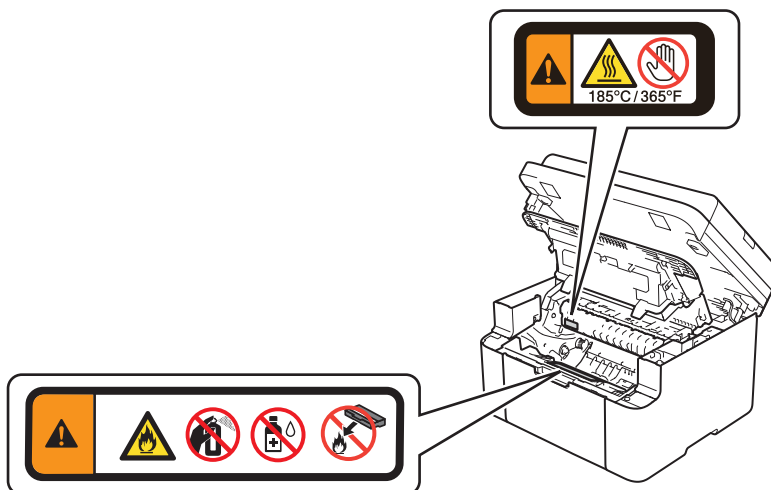


- Placera trumman och tonerkassetten på en ren och plan yta täckt av en bit papper i händelse av att toner spills eller sprids ut.

Hantera tonerkassetten försiktigt. Om du får toner på händerna eller kläderna ska du omedelbart torka eller tvätta bort tonern med kallt vatten.

- Ta INTE på de skuggade delarna som visas på bilden för att undvika utskriftsproblem.
<Tonerkassett>

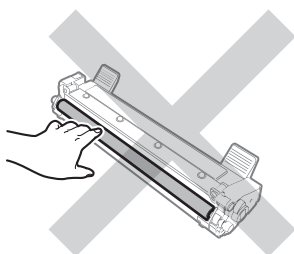

<Trumma>

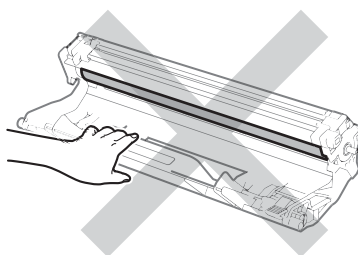


- Använd milda rengöringsmedel när du rengör maskinen. Flyktiga vätskor som thinner och bensen skadar maskinens yta.
 - Rengör INTE ytan på den ljuskänsliga trumman med vassa föremål eller vätskor av någon form när trumman rengörs.
-

Ansluta produkten på ett säkert sätt

! VARNING



Produkten innehåller högspänningselektroder. Innan du rengör produktens insida ska du först kontrollera att telefonsladden dragits ur (endast MFC) och sedan att nätkabeln dragits ur eluttaget. Då undviker du att få en elektrisk stöt.

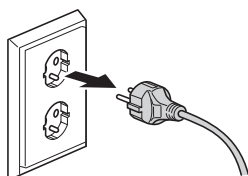

Ta INTE i kontakten med våta händer. Det kan ge en elektrisk stöt.



Kontrollera att stickproppen är ordentligt isatt.



Den här produkten ska anslutas till en växelströmskälla inom det intervall som anges på märketiketten. Anslut INTE maskinen till en likströmskälla eller växelriktare. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.



Placera INTE några föremål på nätkabeln. Placera INTE produkten på platser där någon kan kliva på kabeln.



För att produkten ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande kontakten endast anslutas till ett vanligt jordat eluttag med normal hushållsström. Om en trestiftskontakt medföljer får den endast anslutas till ett vanligt jordat trestiftsuttag med normal hushållsström.



Placera INTE produkten på en plats där kabeln tänjs ut eller påfrestas på något sätt. Det kan leda till att kabeln slits ut eller nöts.



Använd INTE produkten om nätkabeln har slitits ut eller skadats. Det kan leda till elektrisk stöt eller brand.



Brother rekommenderar starkt att du INTE använder någon typ av förlängningssladd.

Service av produkten

Försök INTE utföra service på denna produkt själv eftersom öppning eller borttagning av luckor kan göra att du utsätts för farlig spänning och andra risker vilket kan påverka din garanti. Kontakta Brothers kundtjänst eller en lokal Brother-återförsäljare om du har problem med maskinen.

VARNING



Om du tappat produkten eller om höljet skadats kan det finnas risk för elstöt. Koppla bort produkten från eluttaget och ring Brothers kundtjänst eller en lokal Brother-återförsäljare.

VAR FÖRSIKTIG

Koppla omedelbart bort produkten från eluttaget om den blir ovanligt varm, det kommer rök eller det luktar starkt från den eller om du råkar spilla vätska på den. Kontakta Brothers kundtjänst eller en lokal Brother-återförsäljare.

VIKTIGT

Om produkten inte fungerar som den ska när du följer bruksanvisningen ska du endast justera de inställningar som står med i bruksanvisningen. Felaktig justering av andra inställningar kan leda till skada och även till att omfattande arbete måste utföras av kvalificerad teknisk personal för att åtgärda problemet.

Produktgaranti och ansvar

Innehållet i den här handboken påverkar inte någon befintlig produktgaranti och får inte tolkas som att ytterligare produktgaranti beviljas. Produktens garanti kan sluta att gälla om du inte följer säkerhetsinstruktionerna i den här handboken.

Information om godkännande (endast MFC)

DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING MED EN TVÅTRÄDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET OCH ÄR FÖRSEDD MED LÄMPLIG ANSLUTNING.

Brother informerar om att den här produkten kanske inte fungerar korrekt i ett annat land än den köpts. Ingen garanti lämnas om produkten används i det allmänna telenätet i ett annat land.

Konformitetsförklaring (endast Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

intygar att den här produkten uppfyller de nödvändiga kraven i alla tillämpliga direktiv och föreskrifter inom den Europeiska Gemenskapen

Konformitetsförklaring (DoC) finns på vår webbplats. Gå till <http://solutions.brother.com/> och:

- välj "Europe"
- välj land
- välj modell
- välj "Bruksanvisningar" samt språk och klicka på "Sök"
- välj Konformitetsförklaring
- klicka på "Hämta".

Förklaringen hämtas som en PDF-fil.

Konformitetsförklaringen för R&TTE-direktivet (radio och telekommunikation) 1999/5/EC (endast Europa) (Gäller modeller med funktioner för telekommunikation och/eller radiogränssnitt)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

intygar att dessa produkter uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. En kopia av konformitetsförklaringen kan hämtas genom att följa instruktionerna i avsnittet Konformitetsförklaring (endast Europa).

IEC60825-1:2007-specifikation (endast för 220-240V-modeller)

Den här produkten är en klass 1-laserprodukt enligt definitionen i IEC60825-1:2007-specifikationerna. Etiketten nedan förekommer i de länder som stipulerar detta.

Produkten är utrustad med en klass 3B-laserdiod som avger osynlig laserstrålning i laserenheten. Laserenheten får inte öppnas under några omständigheter.



Inre laserstrålning

Våglängd: 770 – 800 nm

Uteffekt: 25 mW max.

Laserklass: Klass 3B

VARNING

Bruk av reglage, justeringar eller procedurer som inte klart anges i den här bruksanvisningen kan leda till farlig strålning.

KLASS 1 LASER APPARAT

VARNING

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Frånkoppling

VAR FÖRSIKTIG

Denna produkt måste installeras nära ett eluttag som är enkelt att komma åt. I nödfall måste du dra ut nätkabeln ur eluttaget för att bryta strömtillförseln totalt.

Radiostörning

Denna produkt uppfyller kraven i EN55022 (CISPR-publikation 22)/Klass B.

Information om återvinning i enlighet med WEEE- och batteridirektiven



Produktmarkering



Batterimarkering

Endast EU

Produkten/batteriet är märkt med en av ovanstående återvinningssymboler. Det innebär att när produkten/batteriet är förbrukad måste den/det deponeras separat på lämpligt insamlingsställe och får inte kasseras som vanligt avfall.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Safari och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Intel och Pentium är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Adobe, Photoshop och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Alla företag vars programvara nämns i denna handbok har ett programlicensavtal enligt egendomsprogrammet.

Alla övriga varumärken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Upphovsrätt och licens

©2013 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Övrig information

FlashFX[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Patent i USA 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Reliance[™] är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Datalight[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Med ensamrätt

Olaglig användning av kopieringsutrustning (endast MFC och DCP)

Det är ett brott att skapa kopior av vissa objekt eller dokument med bedrägliga avsikter. Här följer en lista över dokument (ej fullständig) som kan vara olagliga att kopiera. Vi föreslår att du frågar aktuella myndigheter om du är tveksam gällande ett specifikt objekt eller dokument:

- Valuta
- Skuldsedlar eller andra skuldebrev
- Insättningskvitton
- Värnplikts- eller uttagningspapper
- Pass
- Frimärken (stämplade eller ostämplade)
- Immigrationspapper
- Socialvårdsdokument
- Checkar eller växlar utställda av statliga myndigheter
- ID-brickor eller gradbeteckningar

Dessutom får inte körkort och/eller registreringsbevis för motorfordon kopieras enligt vissa nationella lagar.

Upphovsrättsskyddat material får inte kopieras annat än för "rättvis användning" som gäller för delar av ett upphovsrättsskyddat material. Flera kopior betyder olämplig användning. Konst ska betraktas som upphovsrättsskyddat material.

brother®



Månad för publicering: 02/2019

www.brotherearth.com