

Leggere la Guida di sicurezza prodotto prima di configurare l'apparecchio. Quindi, leggere la presente Guida di installazione rapida per configurare e installare correttamente il dispositivo.

<b>AVVERTENZA</b>	<u>AVVERTENZA</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
<b>ATTENZIONE</b>	<u>ATTENZIONE</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.
<b>IMPORTANTE</b>	<u>IMPORTANTE</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.
<b>NOTA</b>	Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o consigli sull'interazione tra le operazioni e le altre funzionalità dell'apparecchio.

# 1

## Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

- La maggior parte delle illustrazioni di questa Guida di installazione rapida fa riferimento al modello DCP-J752DW.
- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

		<p>Nero Giallo Ciano Magenta (Rendimento di circa l'80% rispetto alla cartuccia di ricambio standard) ➤ <i>Guida per utenti base: Materiali di consumo</i></p>	

<sup>1</sup> Se il computer utilizzato non dispone di un'unità CD-ROM, è possibile scaricare i driver dalla pagina di download relativa al modello in uso, all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 7.


### AVVERTENZA

**La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste di plastica fuori dalla portata di neonati e bambini. Le buste di plastica non sono destinate al gioco.**

### NOTA

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- Cavo USB**  
È necessario acquistare il cavo USB corretto.
- È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di due metri.

- a** Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio e il touchscreen.
- b** Rimuovere dal lato superiore del vassoio carta l'involucro di plastica ① contenente le cartucce d'inchiostro.

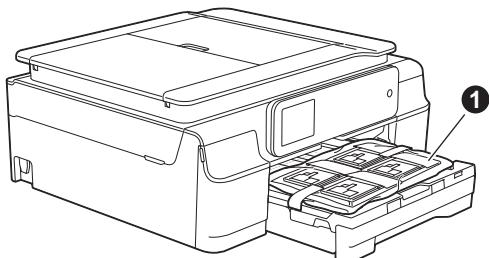

- c** Controllare che siano presenti tutti i componenti.

## 2

### Collegare il cavo di alimentazione


#### AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

#### IMPORTANTE

Per il momento, NON collegare il cavo USB (se si utilizza un cavo USB).

- a** Collegare il cavo di alimentazione.

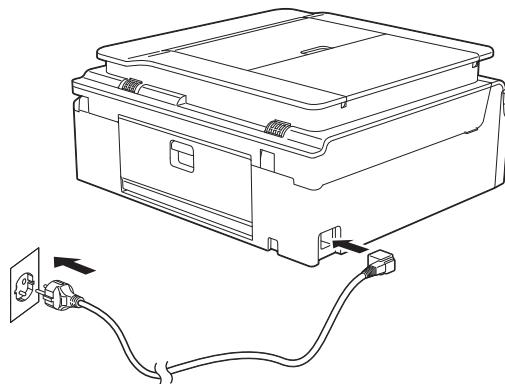

#### NOTA

Il LED di avvertenza sul pannello di controllo rimane acceso fino al completamento dell'installazione delle cartucce d'inchiostro.

## 3

### Installare le cartucce d'inchiostro

#### ATTENZIONE

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua ed eventualmente consultare un medico.


#### NOTA

Assicurarsi di installare innanzitutto le cartucce d'inchiostro iniziali fornite con l'apparecchio.


- a** Verificare che l'alimentazione sia accesa. Sul touchscreen viene visualizzato il messaggio Ness.cart.ink.

#### NOTA


È possibile regolare l'angolazione del pannello dei comandi in modo da leggere il touchscreen più facilmente. Sostenere il pannello dei comandi dal bordo, onde evitare di premere accidentalmente le opzioni presenti sul touchscreen.

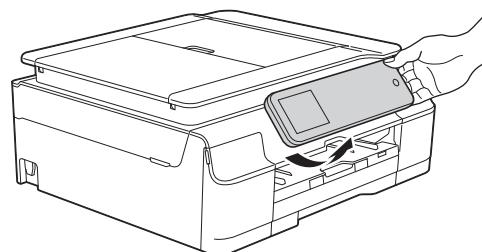

- b** Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro ①.

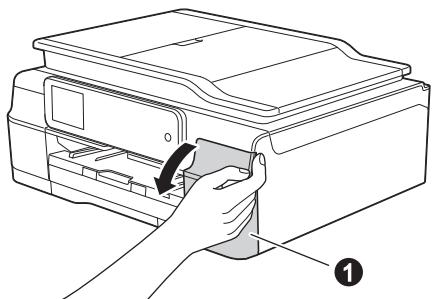

- c** Rimuovere l'elemento di protezione di colore arancione ①.

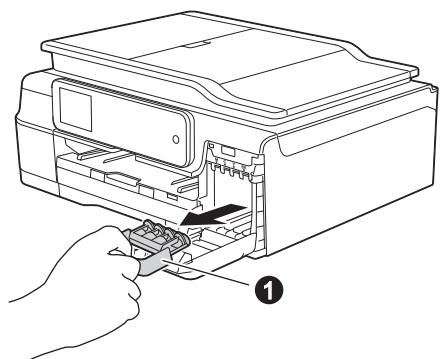

#### NOTA


Non gettare l'elemento di protezione arancione. Questo sarà necessario in caso di trasporto dell'apparecchio.

- d** Estrarre la cartuccia d'inchiostro dalla confezione.


Ruotare in senso antiorario la leva di sblocco di colore verde posta sull'elemento di imballaggio protettivo di colore arancione ① fino ad avvertire uno scatto, in modo da liberare la chiusura sottovuoto. Quindi, rimuovere l'elemento di imballaggio protettivo di colore arancione ① come indicato in figura.

#### IMPORTANTE


- NON scuotere le cartucce d'inchiostro. Se l'inchiostro dovesse macchiare la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- NON toccare la cartuccia nell'area ② indicata; ciò potrebbe causare il mancato funzionamento dell'apparecchio con la cartuccia.

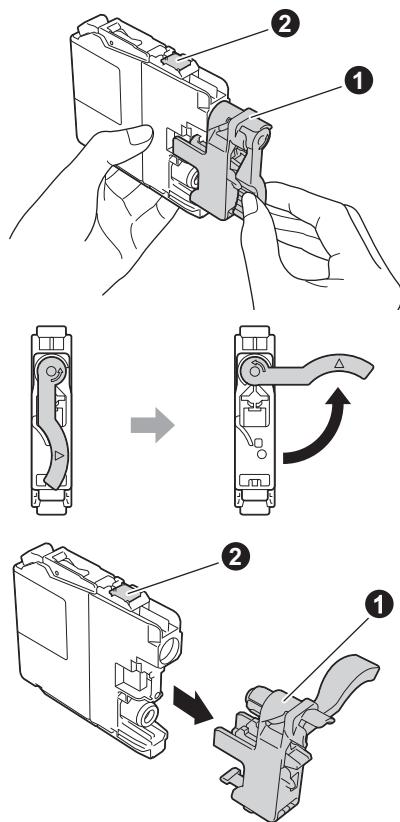

- e** Avere cura di far corrispondere il colore dell'adesivo ① al colore della cartuccia ②, come mostrato nella figura che segue. Inserire tutte le cartucce d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia sull'etichetta.

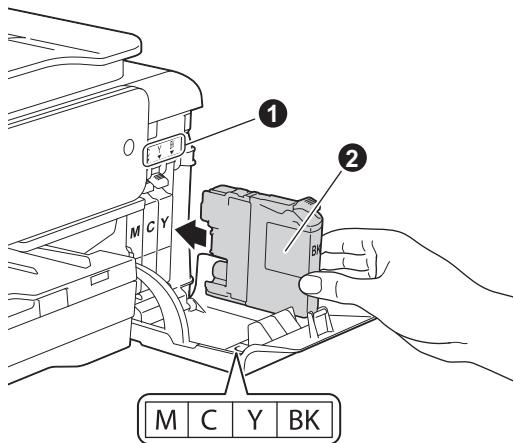

- f** Spingere delicatamente il lato posteriore della cartuccia d'inchiostro contrassegnato dall'indicazione "PUSH" (premere) fino al sollevamento della leva della cartuccia. Dopo aver installato tutte le cartucce, chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

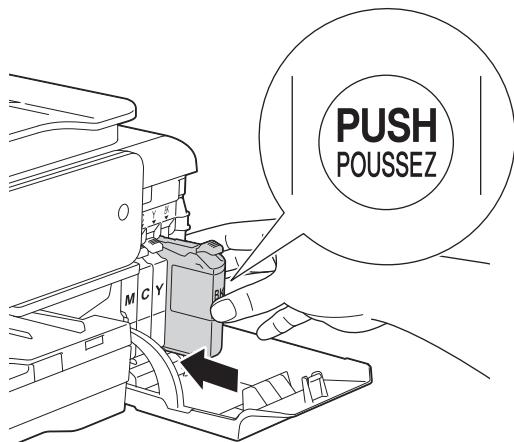


#### NOTA

L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro. Questo processo richiede quattro minuti circa. Non spegnere l'apparecchio. Nell'attesa, si consiglia di effettuare le operazioni indicate al punto seguente.


## 4

### Caricare carta normale formato A4


- a** Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta ①.

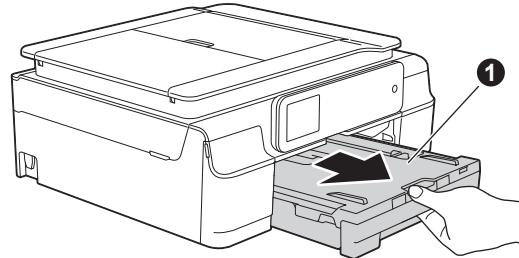


- b** Aprire il coperchio del vassoio uscita carta ①.

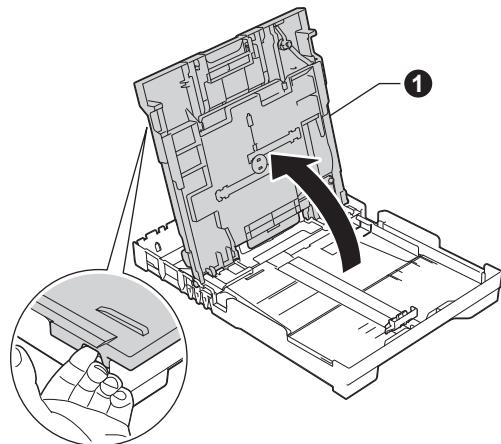

- c** Con delicatezza, premere e fare scorrere le guide larghezza carta ①, poi la guida lunghezza carta ② per adattarle al formato carta. Accertarsi che i contrassegni triangolari ③ presenti sulle guide larghezza carta ① e sulla guida lunghezza carta ② siano allineati al contrassegno relativo al formato carta che si intende utilizzare.

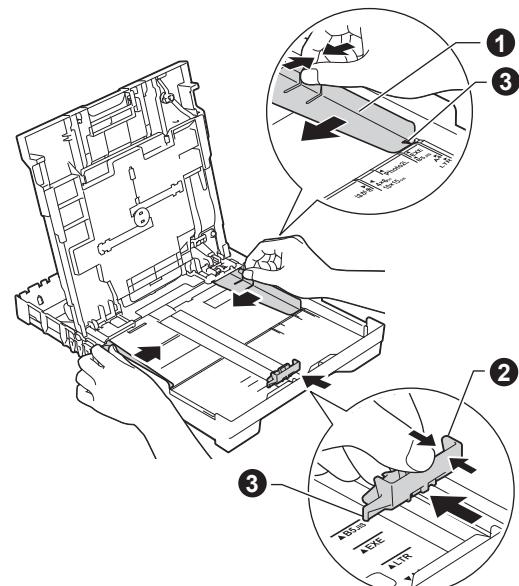

- d** Smazzare con cura la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

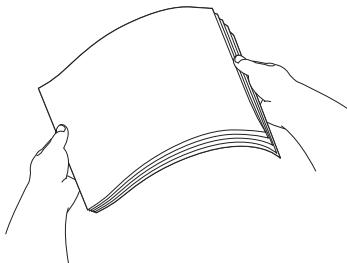


#### NOTA

Verificare sempre che la carta non sia arricciata o spiegazzata.


- e** Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato da stampare rivolto verso il basso e inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

#### IMPORTANTE

Fare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.

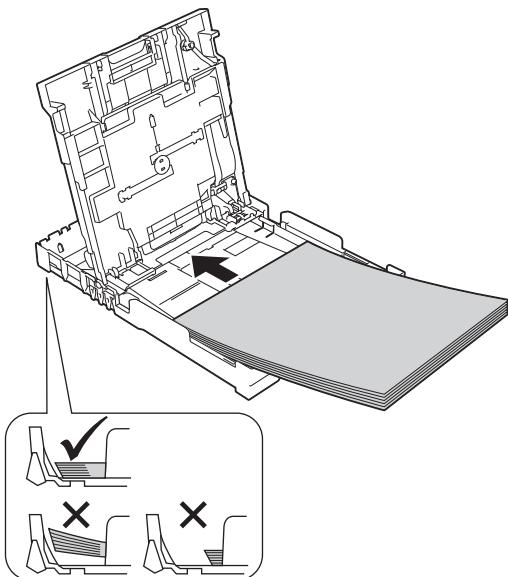


- f** Accostare delicatamente ai fogli le guide larghezza carta, utilizzando entrambe le mani. Accertarsi che le guide larghezza carta tocchino il bordo dei fogli.

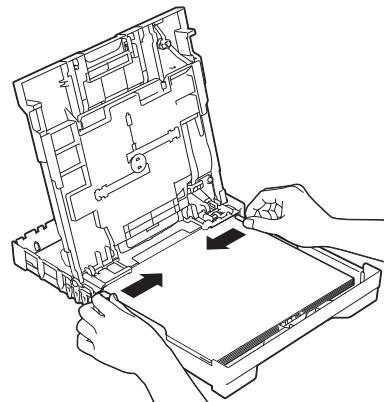


- g** Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

- h** Reinserire *lentamente* il vassoio carta nell'apparecchio fino in fondo.

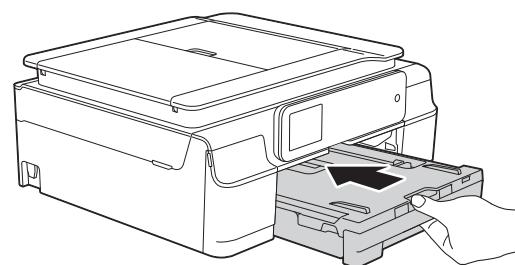

- i** Tenendo il vassoio carta in posizione, estrarre il supporto carta **1** fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta **2**.

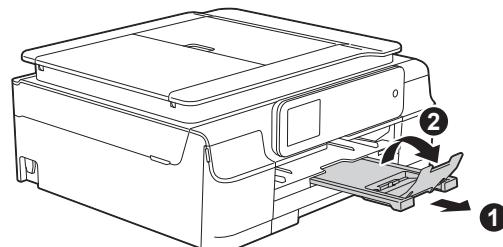


# 5

## Verificare la qualità di stampa

- a** Una volta completato il processo di preparazione, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio **Caricare la carta e premere [OK]**.  
Premere **OK**.
- b** Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.  
(nero/giallo/ciano/magenta)
- c** Se tutte le linee sono nitide e visibili, premere **Sì** per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto successivo.

OK



Se alcune linee risultano mancanti, premere **No** e seguire la procedura indicata sul touchscreen.

Scadente



# 6

## Impostare data e ora

L'impostazione di data e ora consente all'apparecchio di effettuare la pulizia della testina di stampa con cadenza regolare e di mantenere una qualità di stampa ottimale. Inoltre, tale impostazione consente all'apparecchio di assegnare un nome ai file creati mediante la funzione di Scansione su supporto.

- a** Inserire le ultime due cifre dell'anno sul touchscreen, quindi premere **OK**.



(Per es. immettere 1 3 per l'anno 2013.)

- b** Ripetere la procedura per il mese e il giorno.
- c** Immettere l'ora sul touchscreen, nel formato di 24 ore.
- d** Premere **OK**.

### NOTA

- È possibile modificare in qualsiasi momento la data e l'ora. Per ulteriori informazioni ➤➤ *Guida per utenti base: Impostazione di data e ora*
- Se sul touchscreen viene visualizzato un messaggio, leggerlo e premere **OK** per proseguire.



# 7

## Selezionare il tipo di connessione

Queste istruzioni di installazione sono valide per Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 e Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.


### NOTA

- Per Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012, i driver sono disponibili nella pagina di download relativa al modello in uso, all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.
- Se il computer utilizzato non dispone di un'unità CD-ROM, è possibile scaricare i driver, i manuali e le utilità più recenti per il modello in uso presso il Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Alcune applicazioni software presenti sul CD-ROM potrebbero non essere scaricabili.

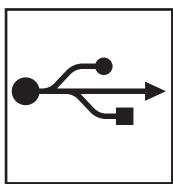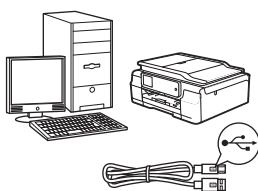

**Cavo di interfaccia USB**  
Windows®, andare a pagina 8  
Macintosh, andare a pagina 11

Windows®  
USB  
Macintosh

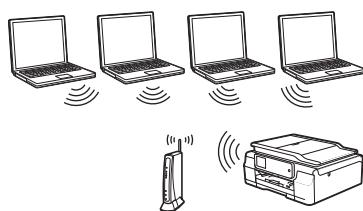

**Rete senza fili**  
Windows® e Macintosh,  
andare a pagina 14

Rete senza fili



## Per gli utenti Windows® che utilizzano un cavo di interfaccia USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

### 8

## Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

### NOTA

- Per il momento, NON collegare il cavo USB.
- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- (Solo per DCP-J752DW)  
Il CD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva), Windows® 7 e Windows® 8. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.
- Se viene visualizzata la schermata **Sicurezza di Windows**, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Install** per completare correttamente l'installazione.


b

Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.



c

Selezionare **Connessione locale (USB)**, quindi fare clic su **Avanti**.

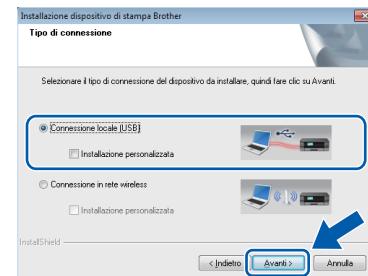

d

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino a visualizzare la schermata **Collegare il cavo USB**.



### 9

## Installare MFL-Pro Suite

- a Inserire nell'apposita unità il CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

### NOTA


- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Computer (Risorse del computer)**. (Windows® 8: fare clic sull'icona  (Esplora file) nella barra delle applicazioni, quindi accedere a **Computer**.) Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.
- Se viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti** o **Sì**.




## 10

## Collegare il cavo USB


- a** Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente in posizione di apertura.

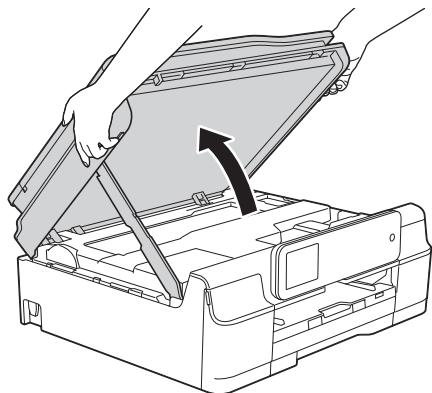

- b** Collegare il cavo USB alla porta USB contrassegnata con il simbolo . La porta USB si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato nel riquadro ingrandito della figura che segue.

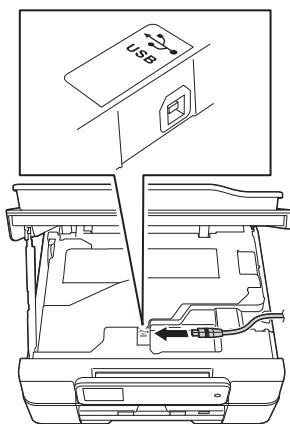


- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo al computer.

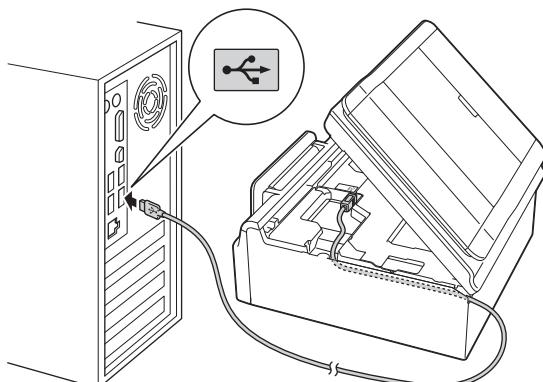**IMPORTANTE**

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

- d** Sollevare il coperchio dello scanner per sganciare il fermo **1**. Spingere con delicatezza verso il basso il supporto del coperchio dello scanner **2** e chiudere il coperchio dello scanner **3** utilizzando entrambe le mani.

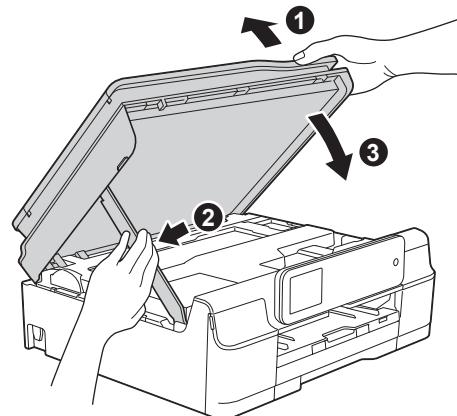**! ATTENZIONE**

Prestare attenzione a non pizzicarsi le dita nel momento in cui il coperchio dello scanner si chiude.

- e** L'installazione prosegue automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

**NOTA**

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

- f** Se viene visualizzata la schermata **Informazioni ambientali per i dispositivi generatori di immagini**, fare clic su **Avanti**.

- g** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Fare clic su **Avanti**.

- h** Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare la casella di controllo **Imposta stampante predefinita**, quindi fare clic su **Avanti**.

- i** Quando viene visualizzata la finestra **Installazione completa**, controllare le impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**.

**NOTA**

(Solo per DCP-J752DW)  
La schermata **Brother Stampa foto di prova** viene visualizzata una sola volta dopo il riavvio. È consigliabile provare l'opzione **Brother Stampa foto di prova** per apprezzare l'elevata qualità di stampa ottenibile con l'apparecchio Brother.



## 11

## Completere l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

**NOTA**

- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Utenti di Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7: eseguire il programma **Diagnostica installazione** situato in **(start) > Tutti i programmi > Brother > DCP-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso).
  - Utenti di Windows® 8: per eseguire il programma **Diagnostica installazione**, fare doppio clic su **Brother Utilities** (Brother Utilities) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra.
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows® o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.

**b**

Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.

- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
- Quando viene visualizzata la schermata del Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, selezionare le opzioni preferite e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- (Solo per DCP-J752DW)  
Quando viene visualizzata la schermata **Brother Stampa foto di prova**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare una foto di prova.

**NOTA**

- Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.
- Quando si installa MFL-Pro Suite, viene installata automaticamente anche la Guida Brother. La Guida Brother consente di accedere al Brother Solutions Center quando si fa clic su **Brother Help** nella barra delle applicazioni.

**Fine**

**L'installazione è completa.**

**Per installare le applicazioni opzionali:**

**Andare a**

**Pagina 27**

**NOTA**

Utenti di Windows® 8: se i manuali Brother forniti sul CD-ROM sono in formato PDF, utilizzare Adobe® Reader® per aprirli. Se Adobe® Reader® è installato sul computer ma non è possibile aprire i file con Adobe® Reader®, modificare l'associazione file relativa ai PDF (vedere *Come aprire un file PDF in Adobe® Reader® (Windows® 8)* a pagina 29).



## Per gli utenti Macintosh che utilizzano un cavo d'interfaccia USB

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 8

### Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

#### NOTA

Utenti Mac OS X da v10.6.0 a 10.6.7: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

### 9


### Collegare il cavo USB

#### NOTA

- NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.
- Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.


#### a

Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente in posizione di apertura.

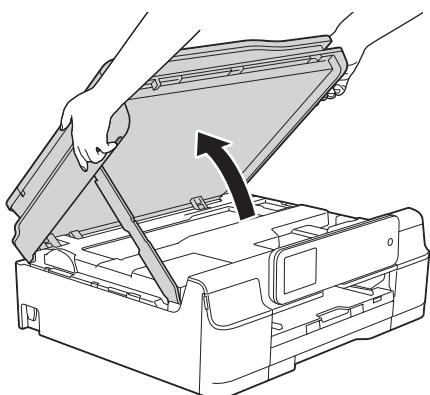


#### b

Collegare il cavo USB alla porta USB contrassegnata con il simbolo . La porta USB si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato nel riquadro ingrandito della figura che segue.

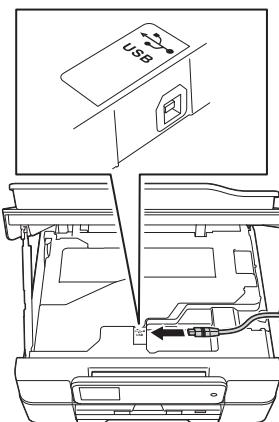

#### c

Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo al Macintosh.

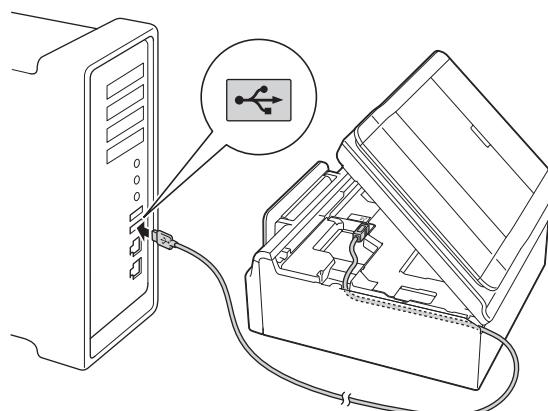


#### IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.



- d** Sollevare il coperchio dello scanner per sganciare il fermo ①. Spingere con delicatezza verso il basso il supporto del coperchio dello scanner ② e chiudere il coperchio dello scanner ③ utilizzando entrambe le mani.

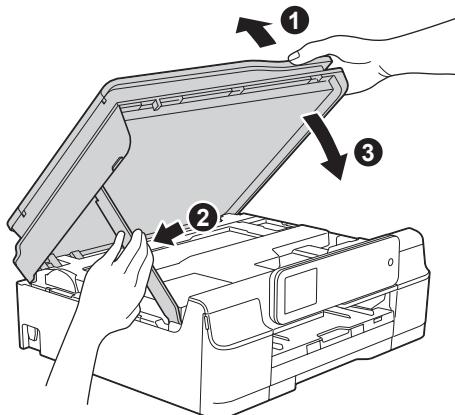

### ! ATTENZIONE

Prestare attenzione a non pizzicarsi le dita nel momento in cui il coperchio dello scanner si chiude.

## 10 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso.




- c** Selezionare **Connessione locale (USB)**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




- d** Dopo l'installazione, il software Brother ricerca il dispositivo. Il completamento dell'operazione richiede alcuni istanti.

- e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

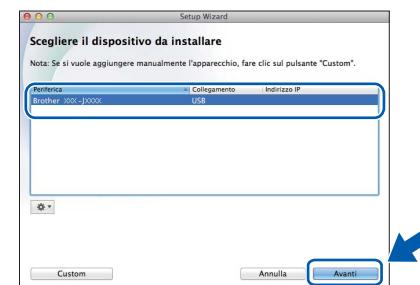

- f** Quando viene visualizzata la schermata **Aggiungi stampante**, fare clic su **Aggiungi stampante**.

- g** Selezionare l'apparecchio dall'elenco. Fare clic su **Aggiungi**, quindi su **Avanti**.

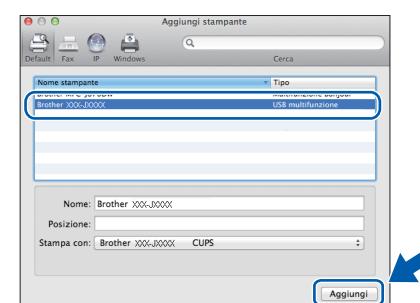

### NOTA

(OS X v10.8.x)

Selezionare il driver **Brother DCP-XXXX CUPS** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso) dal menu pop-up **Usa**.

Quando viene visualizzata la schermata dell'assistenza, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo se si desidera scaricare **Presto! PageManager\***. È possibile scaricare **Presto! PageManager\*** anche in un secondo momento dalla schermata **Assistenza Brother**. Fare clic su **Avanti**.

\* Presto! PageManager è disponibile solo per DCP-J752DW



- h** Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Chiudi**.




A questo punto, l'installazione di MFL-Pro Suite è completa.  
Passare al punto 11.

## 11 Scaricare e installare Presto! PageManager (solo per DCP-J752DW)

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

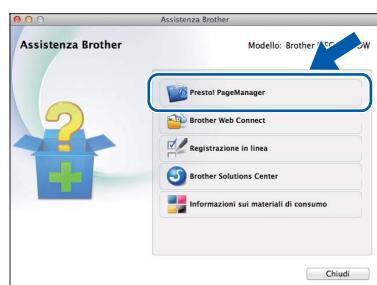

**Fine**

L'installazione è completa.



## Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia di rete senza fili

### 8

### Prima di iniziare

Innanzitutto, è necessario configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso/router. Una volta configurato l'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso o il router, i computer presenti sulla rete avranno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, è necessario installare i driver e il software. Le fasi elencate di seguito descrivono la procedura di configurazione e installazione.

Per ottenere risultati ottimali con la normale stampa di documenti, collocare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso o al router di rete, con il minor numero possibile di ostacoli. Strutture o pareti di grosse dimensioni localizzate tra i due dispositivi come pure le interferenze provenienti da altri dispositivi elettronici possono influenzare la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di questi fattori, la connessione senza fili potrebbe non rappresentare la modalità di connessione ottimale per tutti i tipi di documenti e di applicazioni. Se si devono stampare file di grandi dimensioni, quali documenti composti da più pagine contenenti testo misto e immagini ampie, è opportuno prendere in considerazione un collegamento un collegamento USB per una maggiore velocità di trasmissione.

#### NOTA

Se in precedenza erano state configurate le impostazioni per il collegamento senza fili dell'apparecchio, sarà necessario azzerare le impostazioni di rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni per il collegamento senza fili.

Sull'apparecchio, premere (Impostaz.). Premere Tutte le imp.


Premere ▲ o ▼ per visualizzare Rete. Premere Rete.

Premere ▲ o ▼ per visualizzare Reset. rete. Premere Reset. rete.

Premere Sì per accettare. Tenere premuto per due secondi Sì per confermare.

Le istruzioni riportate di seguito riguardano la modalità infrastruttura (connessione al computer mediante un punto di accesso/router).

#### Modalità Infrastruttura

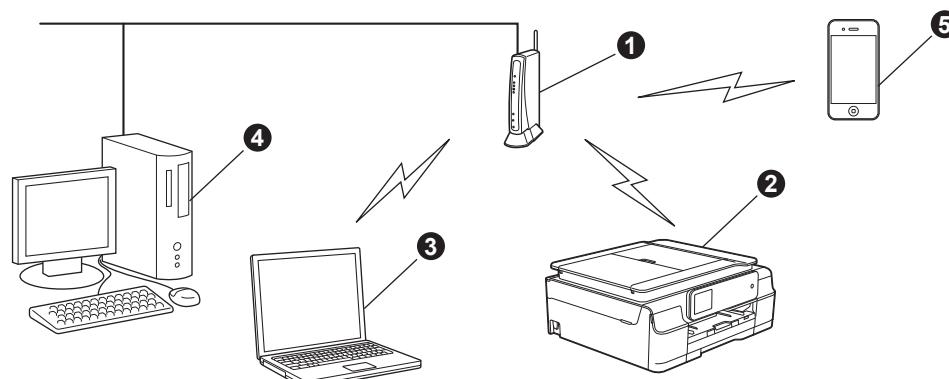

① Punto di accesso/router

② Apparecchio per rete senza fili (apparecchio in dotazione) collegato al punto di accesso/router

③ Computer dotato di funzionalità senza fili collegato al punto di accesso/router

④ Computer cablato collegato al punto di accesso o al router

⑤ Dispositivo mobile collegato al punto di accesso o al router

**Assicurarsi che le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio corrispondano al punto di accesso o al router.**

#### NOTA

Le istruzioni per configurare l'apparecchio in modalità ad hoc (connessione senza punto di accesso/router a un computer dotato di funzionalità senza fili) sono disponibili nella *Guida Software e Rete per l'utente* sul CD-ROM.

Per visualizzare la *Guida Software e Rete per l'utente*:

1 Accendere il computer. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM.

Per Windows®:

2 Selezionare il modello in uso e la lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.

3 Fare clic su **Guide dell'utente**, quindi su **Documenti PDF/HTML**.

4 Fare clic su **Guida Software e Rete per l'utente**.

Per Macintosh:

2 Fare doppio clic su **Guide dell'utente**. Selezionare il modello in uso e la lingua.

3 Fare clic su **Guide dell'utente**, quindi su **Guida Software e Rete per l'utente**.



## 9


### Selezionare il metodo preferito per l'impostazione senza fili

Le seguenti istruzioni indicano tre metodi diversi per l'impostazione dell'apparecchio Brother in una rete senza fili.  
Selezionare il metodo preferito in base all'ambiente utilizzato.

Il metodo **a** è quello consigliato per la connessione (Windows® o Macintosh).

#### **a** Impostazione mediante il CD-ROM (Windows® e Macintosh)

- Per questo metodo è consigliabile utilizzare un computer collegato alla rete in modalità senza fili.
- In alcuni casi potrebbe essere necessario disporre di un cavo USB.

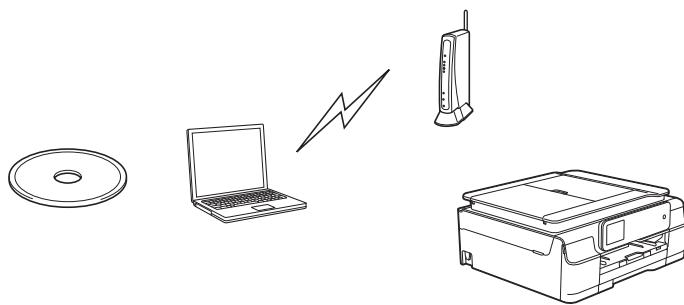

Andare a

**pagina 17**



# Per utenti di rete senza fili

Per i metodi **b** e **c**, avviare l'impostazione senza fili premendo il pulsante **WiFi** (Wi-Fi®) sul touchscreen.



## **b** Impostazione manuale dal pannello dei comandi mediante la funzione Impostazione guidata (Windows®, Macintosh e dispositivi mobili)

Se il punto di accesso o il router senza fili non supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™) o AOSS™, **annotare le impostazioni di rete senza fili** del punto di accesso o del router senza fili nell'area che segue.

**Se si desidera contattare il servizio assistenza clienti Brother per ricevere assistenza durante la configurazione, assicurarsi di avere a portata di mano il nome SSID (nome di rete) e la chiave di rete in uso. Brother non è in grado di fornire assistenza per reperire queste informazioni.**

Elemento	Registrare le impostazioni correnti della rete senza fili
SSID (Nome della rete)	
Chiave di rete*	

\* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.

## NOTA

**Se non si conoscono questi dati (nome SSID e chiave di rete), non è possibile procedere all'impostazione senza fili.**

### Come reperire questi dati


- 1) Controllare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID iniziale potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

Andare a

**pagina 18**

## **c** Impostazione one-push mediante WPS o AOSS™ (Windows®, Macintosh e dispositivi mobili)

Utilizzare questo metodo se il punto di accesso o il router senza fili supporta la configurazione senza fili automatica (one-push) (WPS o AOSS™).

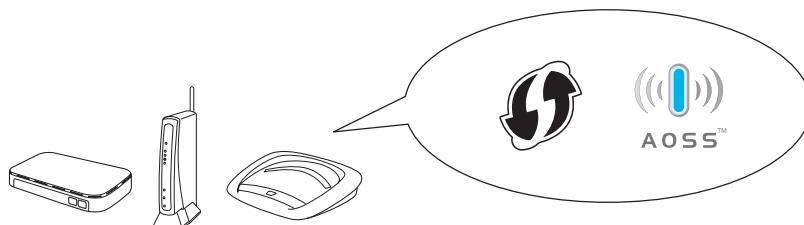

Andare a

**pagina 19**



# 10

## Impostazione mediante il CD-ROM (Windows® e Macintosh)

### Per gli utenti Macintosh:

Inserire nell'apposita unità il CD-ROM e fare doppio clic su Start Here OSX. Selezionare l'installazione senza fili e seguire le istruzioni relative all'installazione del dispositivo senza fili visualizzate sullo schermo. Una volta completata l'installazione, passare al punto 12-e a pagina 25.

### Per gli utenti Windows®:

**a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

### NOTA

- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Computer (Risorse del computer)**. (Windows® 8: fare clic sull'icona (Esplora file) nella barra delle applicazioni, quindi accedere a **Computer**.) Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.
- Se viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti o Sì**.


**b** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.



**c** Selezionare **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.



**d** Quando viene visualizzata la schermata **Firewall/antivirus rilevati**, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione (consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.

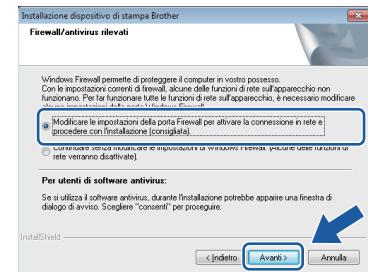

Se non si utilizza Windows® Firewall, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso per ottenere informazioni su come aggiungere le porte di rete indicate di seguito.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere le porte UDP 137 e 161.

**e** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare l'apparecchio Brother.

**f** L'apparecchio cercherà quindi di collegarsi alla rete senza fili. L'operazione può richiedere qualche minuto.



**L'impostazione senza fili è completa.**

Il LED Wi-Fi sul pannello dei comandi si illumina ad indicare che la Rete I/F dell'apparecchio è impostata su WLAN.

### Per installare MFL-Pro Suite

#### Per gli utenti Windows®:

Andare a

Punto 12-e a pagina 23



## 10

### Impostazione manuale dal pannello dei comandi mediante la funzione Impostazione guidata

(Windows®, Macintosh e dispositivi  
mobili)

**a** Premere .

Premere .

Quando viene visualizzato il messaggio  
Abilitare WLAN?, premere Sì per  
accettare.

In questo modo viene avviata la procedura  
guidata per l'impostazione senza fili.

Per annullare premere No.

**b**

L'apparecchio ricerca i nomi SSID disponibili.  
La visualizzazione dell'elenco dei nomi SSID  
disponibili richiede alcuni secondi.

Se viene visualizzato un elenco di nomi SSID,  
premere ▲ o ▼ per selezionare il nome SSID  
annotato al punto **9-b** a pagina 16.

Premere OK.

Se il punto di accesso o il router senza fili del  
nome SSID selezionato supporta WPS e  
l'apparecchio richiede di utilizzare WPS,  
passare al punto **c**.

Se l'apparecchio richiede di immettere una  
chiave di rete, passare al punto **d**.

In caso contrario, passare al punto **e**.

#### NOTA

- Se l'elenco è vuoto, verificare che il punto di  
accesso o il router senza fili sia collegato alla  
fonte di alimentazione e che trasmetta il nome  
SSID. Avvicinare l'apparecchio al punto di  
accesso/router senza fili ed eseguire  
nuovamente il procedimento a partire dal  
punto **a**.
- Se il punto di accesso non è impostato per la  
trasmissione circolare dei nomi SSID, il nome  
SSID dovrà essere aggiunto manualmente.  
Per maggiori dettagli, vedere la *Guida  
Software e Rete per l'utente*.

**c** Premere Sì per collegare l'apparecchio  
utilizzando WPS. (Se si seleziona No  
(Manuale) per proseguire con la  
configurazione manuale, passare al punto **d**  
per immettere una chiave di rete.)

Quando sul touchscreen viene richiesto di  
avviare WPS, premere il pulsante WPS sul  
punto di accesso o sul router senza fili, quindi  
premere Avanti per proseguire.

Passare al punto **e**.

**d**

Immettere la chiave di rete annotata al  
punto **9-b** a pagina 16 utilizzando il  
touchscreen.

#### NOTA

Premere per passare alternativamente  
dalle minuscole alle maiuscole. Premere per alternare lettere, numeri e caratteri speciali. (I  
caratteri disponibili possono variare in base al  
Paese.) Per spostare il cursore a sinistra o a  
destra, premere ▲ o ▼.

(Per i dettagli, vedere *Immissione di testo per le  
impostazioni senza fili* a pagina 28.)

Premere OK dopo aver immesso tutti i caratteri,  
quindi premere Sì per applicare le  
impostazioni.

**e**

L'apparecchio cercherà quindi di collegarsi alla  
rete senza fili. L'operazione può richiedere  
qualche minuto.



**L'impostazione senza fili è completa.**

**Il LED Wi-Fi sul pannello dei comandi  
si illumina ad indicare che la Rete I/F  
dell'apparecchio è impostata su WLAN.**

#### NOTA

Per gli utenti di dispositivi mobili:

- Collegare il dispositivo mobile ad un punto di  
accesso o ad un router senza fili utilizzando la  
connessione Wi-Fi.
- Scaricare e installare Brother iPrint&Scan  
(Android™/iOS/Windows® Phone) dal sito per  
il download delle applicazioni per il dispositivo  
mobile in uso. Con questo apparecchio è  
possibile utilizzare anche AirPrint (iOS).
- Per scaricare la Guida dell'utente relativa  
all'applicazione utilizzata (Brother  
iPrint&Scan/AirPrint), visitare il Brother  
Solutions Center all'indirizzo  
<http://solutions.brother.com/> e fare clic su  
Manuali nella pagina dedicata al modello in  
dotazione.

**Per installare MFL-Pro Suite, passare al  
punto 11.**

**Per gli utenti Windows®:**

**Andare a**

**Pagina 22**

**Per gli utenti Macintosh:**

**Andare a**

**Pagina 25**



## 10

### Impostazione one-push mediante WPS o AOSS™ (Windows®, Macintosh e dispositivi mobili)

- a** Verificare che il punto di accesso o il router senza fili in uso disponga del simbolo WPS o AOSS™ (raffigurati di seguito).



- b** Collegare l'apparecchio Brother entro la portata di un punto di accesso o router WPS o AOSS™. La portata può variare in base all'ambiente di utilizzo. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il punto di accesso o il router.
- c** Premere **WiFi**.  
Premere **WPS/AOSS**.


Quando viene visualizzato il messaggio **Abilitare WLAN?**, premere **Sì** per accettare.  
In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili.  
Per annullare premere **No**.

#### NOTA

Se il punto di accesso o il router senza fili supporta WPS, è possibile inoltre configurare l'apparecchio utilizzando il metodo PIN (Personal Identification Number). ➤ **Guida Software e Rete per l'utente**

#### d

Quando sul touchscreen viene richiesto di avviare WPS o AOSS™, premere il pulsante WPS o AOSS™ sul punto di accesso o sul router senza fili (per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router senza fili), quindi premere **OK** sull'apparecchio.

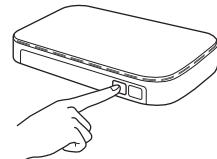

Questa funzione rileva automaticamente la modalità (WPS o AOSS™) utilizzata dal punto di accesso o dal router senza fili per configurare l'apparecchio in uso.



**L'impostazione senza fili è completa.**

**Il LED Wi-Fi** **sul pannello dei comandi** si illumina ad indicare che la Rete I/F dell'apparecchio è impostata su **WLAN**.

#### NOTA

Per gli utenti di dispositivi mobili:

- Collegare il dispositivo mobile ad un punto di accesso o ad un router senza fili utilizzando la connessione Wi-Fi.
- Scaricare e installare Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) dal sito per il download delle applicazioni per il dispositivo mobile in uso. Con questo apparecchio è possibile utilizzare anche AirPrint (iOS).
- Per scaricare la Guida dell'utente relativa all'applicazione utilizzata (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> e fare clic su Manuali nella pagina dedicata al modello in dotazione.

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto **11**.

**Per gli utenti Windows®:**

**Andare a**

**Pagina 22**

**Per gli utenti Macintosh:**

**Andare a**

**Pagina 25**



## Risoluzione dei problemi

**Se si desidera contattare il servizio assistenza clienti Brother per ricevere assistenza durante la configurazione, assicurarsi di avere a portata di mano il nome SSID (nome di rete) e la chiave di rete in uso. Brother non è in grado di fornire assistenza per reperire queste informazioni.**

### Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete\*)

- 1) Controllare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID iniziale potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

\* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.


### Rapporto LAN senza fili

Se il rapporto stampato relativo alla LAN senza fili indica che la connessione non è andata a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

Codice di errore	Soluzioni consigliate
TS-01	<p>L'impostazione senza fili non è attiva, attivare tale impostazione.</p> <p>- Se all'apparecchio è collegato un cavo di rete, scollarlo e attivare l'impostazione senza fili dell'apparecchio.</p> <p>Sull'apparecchio, premere  (Impostaz.). Premere Tutte le imp. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Rete. Premere Rete. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Menu abil.WLAN. Premere Menu abil.WLAN. Premere Sì. Premere .</p>
TS-02	<p>Non è possibile rilevare il punto di accesso o il router senza fili.</p> <p>1. Controllare i 4 punti riportati di seguito.</p> <p>- Verificare che il punto di accesso o il router senza fili sia acceso. - Spostare l'apparecchio in un'area priva di ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso o al router senza fili. - Collegare temporaneamente l'apparecchio a circa un metro di distanza dal punto di accesso senza fili mentre si configurano le impostazioni senza fili. - Se il punto di accesso o il router senza fili utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC, verificare che l'indirizzo MAC dell'apparecchio Brother sia consentito nell'ambito del filtro.</p> <p>2. Se il nome SSID e le informazioni di sicurezza (SSID/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono state immesse manualmente, è possibile che tali informazioni siano errate. Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza e, se necessario, reinserire i dati corretti.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)</i> a pagina 20.</p>



TS-04	<p>I metodi di autenticazione o crittografia utilizzati dal punto di accesso o dal router senza fili selezionato non sono supportati dall'apparecchio in uso.</p> <p>Per la modalità infrastruttura, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del punto di accesso o del router senza fili.</p> <p>L'apparecchio supporta i seguenti metodi di autenticazione:</p> <table border="1" data-bbox="317 377 1079 640"> <thead> <tr> <th>Metodo di autenticazione</th><th>Metodo di crittografia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Sistema aperto</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Nessuno (senza crittografia)</td></tr> <tr> <td>Chiave condivisa</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>Se il problema non viene risolto, è possibile che il nome SSID o le impostazioni di rete inserite siano errate.</p> <p>Ricontrollare le impostazioni della rete senza fili.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)</i> a pagina 20.</p> <p>Per la modalità ad hoc, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del computer per quanto concerne le impostazioni senza fili.</p> <p>L'apparecchio Brother supporta esclusivamente il metodo di autenticazione Aperto, con crittografia WEP opzionale.</p>	Metodo di autenticazione	Metodo di crittografia	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Sistema aperto	WEP	Nessuno (senza crittografia)	Chiave condivisa	WEP
Metodo di autenticazione	Metodo di crittografia												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Sistema aperto	WEP												
	Nessuno (senza crittografia)												
Chiave condivisa	WEP												
TS-05	<p>Le informazioni di sicurezza (SSID/chiave di rete) sono errate.</p> <p>Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza (chiave di rete). Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima chiave WEP.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)</i> a pagina 20.</p>												
TS-06	<p>Le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono errate.</p> <p>Ricontrollare le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) nella tabella relativa al codice TS-04. Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima chiave WEP.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)</i> a pagina 20.</p>												
TS-07	<p>L'apparecchio non è in grado di rilevare un punto di accesso o un router senza fili per il quale è stato abilitato WPS o AOSS™.</p> <p>Se si desidera configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS o AOSS™, è necessario azionare sia l'apparecchio sia il punto di accesso o il router senza fili. Verificare che il punto di accesso o il router senza fili supporti WPS o AOSS™, quindi riprovare.</p> <p>Se non si sa come far funzionare il punto di accesso o il router senza fili utilizzando WPS o AOSS™, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless, rivolgersi al produttore del dispositivo in questione oppure all'amministratore di rete.</p>												
TS-08	<p>Sono stati rilevati due o più punti di accesso senza fili con WPS o AOSS™ abilitati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che nella portata dell'apparecchio vi sia un solo punto di accesso o router senza fili con il metodo WPS o AOSS™ attivo, quindi riprovare.</li> <li>- Riprovare dopo alcuni minuti, al fine di evitare le interferenze provenienti da altri punti di accesso.</li> </ul>												

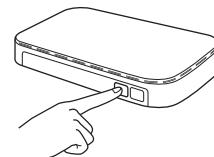



## Installare driver e software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

# 11

## Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

### NOTA

- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- (Solo per DCP-J752DW)  
Il CD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva), Windows® 7 e Windows® 8.  
Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.

# b

Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.



# c

Selezionare **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.



# 12

## Installare MFL-Pro Suite

# a


Inserire nell'apposita unità il CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

### NOTA

- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Computer (Risorse del computer)**. (Windows® 8: fare clic sull'icona (Esplora file) nella barra delle applicazioni, quindi accedere a **Computer**.) Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.
- Se viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti** o **Sì**.




- d** Quando viene visualizzata la schermata **Firewall/antivirus rilevati**, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione (consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.

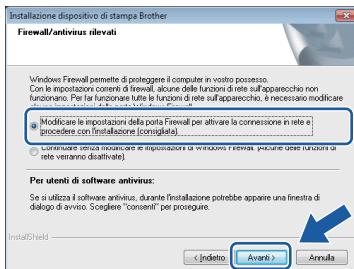

Se non si utilizza Windows® Firewall, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso per ottenere informazioni su come aggiungere le porte di rete indicate di seguito.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere le porte UDP 137 e 161.

- e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

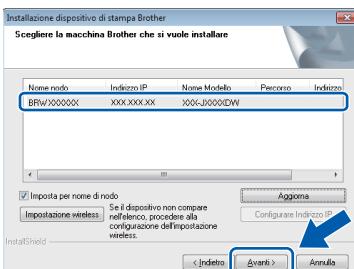

## NOTA

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto **9-b** a pagina 16 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.
- Se si utilizza il protocollo WEP e sul touchscreen viene visualizzata l'indicazione **Connessa** ma l'apparecchio non viene rilevato in rete, accertarsi di aver immesso la chiave WEP correttamente. La chiave WEP distingue tra maiuscole e minuscole.

- f** Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

## NOTA

- NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.
- Se viene visualizzata la schermata **Sicurezza di Windows**, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

- g** Se viene visualizzata la schermata **Informazioni ambientali per i dispositivi generatori di immagini**, fare clic su **Avanti**.

- h** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Fare clic su **Avanti**.

- i** Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselectare la casella di controllo **Imposta stampante predefinita**, quindi fare clic su **Avanti**.

- j** Quando viene visualizzata la finestra **Installazione completata**, controllare le impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**.

## NOTA

- (Solo per DCP-J752DW)  
La schermata **Brother Stampa foto di prova** viene visualizzata una sola volta dopo il riavvio. È consigliabile provare l'opzione **Brother Stampa foto di prova** per apprezzare l'elevata qualità di stampa ottenibile con l'apparecchio Brother.

# 13

## Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.





## NOTA

- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Utenti di Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7: eseguire il programma **Diagnostica installazione** situato in (start) > Tutti i programmi > Brother > **DCP-XXXX LAN** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso).
  - Utenti di Windows® 8: per eseguire il programma **Diagnostica installazione**, fare doppio clic su (Brother Utilities) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra.
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows® o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.

**b**

- Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.
- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
  - Quando viene visualizzata la schermata del Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, selezionare le opzioni preferite e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - (Solo per DCP-J752DW)  
Quando viene visualizzata la schermata **Brother Stampa foto di prova**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare una foto di prova.

## NOTA

- Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.
- Quando si installa MFL-Pro Suite, viene installata automaticamente anche la Guida Brother. La Guida Brother consente di accedere al Brother Solutions Center quando si fa clic su Brother Help nella barra delle applicazioni.

# 14

## Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **11** a pagina 22.

## NOTA

### Licenza di rete (Windows®) (solo per DCP-J752DW)

Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di due utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente Nuance™ PaperPort™ 12SE, su un massimo di due PC in rete. Se si intende utilizzare più di due PC con installato Nuance™ PaperPort™ 12SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di cinque utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure il proprio rivenditore Brother.

**Fine**

**L'installazione è completa.**

**Per installare le applicazioni opzionali:**

**Andare a**

**Pagina 27**

## NOTA

Utenti di Windows® 8: se i manuali Brother forniti sul CD-ROM sono in formato PDF, utilizzare Adobe® Reader® per aprirli. Se Adobe® Reader® è installato sul computer ma non è possibile aprire i file con Adobe® Reader®, modificare l'associazione file relativa ai PDF (vedere *Come aprire un file PDF in Adobe® Reader® (Windows® 8)* a pagina 29).



## Installare driver e software (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 11

### Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

#### NOTA

Utenti Mac OS X da v10.6.0 a 10.6.7: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

### 12

### Installare MFL-Pro Suite

**a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM.

**b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso.




**c** Selezionare **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.



**d** Dopo l'installazione, il software Brother ricerca il dispositivo. Il completamento dell'operazione richiede alcuni istanti.

**e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

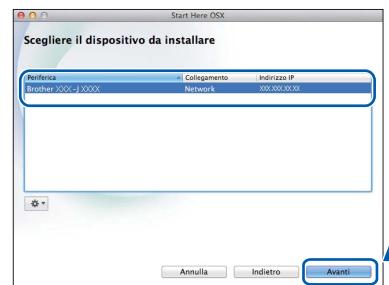

#### NOTA

Se le impostazioni per il collegamento senza fili non funzionano, viene visualizzata la schermata **Impostazione guidata periferica Wireless**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione senza fili.



**f** Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Attendere il completamento dell'installazione del software.

#### NOTA

- Per reperire l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio, stampare il Rapporto della configurazione di rete. ➤➤ *Guida Software e Rete per l'utente*
- Se viene visualizzata la schermata **Impostazione di rete**, procedere come indicato di seguito.




- Immettere un nome (della lunghezza massima di 15 caratteri) per il Macintosh.
- Fare clic su **Avanti**. Passare al punto **g**.

Il nome immesso viene visualizzato sul touchscreen dell'apparecchio quando si preme il pulsante **Scansione** e si sceglie un'opzione di scansione. ➤➤ *Guida Software e Rete per l'utente*



- g** Quando viene visualizzata la schermata **Aggiungi stampante**, fare clic su **Aggiungi stampante**.
- h** Selezionare l'apparecchio dall'elenco. Fare clic su **Aggiungi**, quindi su **Avanti**.

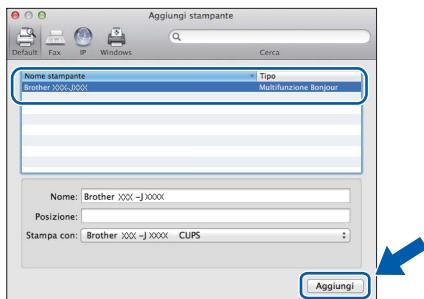

## NOTA

(OS X v10.8.x)

Selezionare il driver **Brother DCP-XXXX CUPS** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso) dal menu pop-up **Usa**.

Quando viene visualizzata la schermata dell'assistenza, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo se si desidera scaricare **Presto! PageManager**\*. È possibile scaricare **Presto! PageManager**\* anche in un secondo momento dalla schermata **Assistenza Brother**. Fare clic su **Avanti**.

\* Presto! PageManager è disponibile solo per DCP-J752DW

- i** Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Chiudi**.



A questo punto, l'installazione di **MFL-Pro Suite** è completa. Passare al punto **13**.

# 13

## Scaricare e installare **Presto! PageManager** (solo per DCP-J752DW)

L'installazione di **Presto! PageManager** consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). **Presto! PageManager** consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di **Presto! PageManager**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



# 14

## Installare **MFL-Pro Suite** su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare **MFL-Pro Suite** su tutti i computer. Passare al punto **11** a pagina 25.

**Fine**

L'installazione è completa.

## 1

## Installazione applicazioni opzionali

## BookScan&amp;Whiteboard Suite di Reallusion, Inc

Il software **BookScan Enhancer** consente di correggere automaticamente le immagini acquisite dai libri.

Il software **Whiteboard Enhancer** consente di pulire e migliorare testi e immagini ricavati da foto di lavagne.

## Homepage Print 2\* di CORPUS

**Homepage Print 2** è un'applicazione che consente di acquisire e modificare pagine Web in modo da stampare soltanto le informazioni necessarie.

\* Questa applicazione supporta Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 e Firefox® 3.

## NOTA

- L'apparecchio deve essere acceso e collegato al computer.
- Alcune applicazioni richiedono l'accesso a Internet.
- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.
- Questa applicazione non è disponibile per Windows Server® serie 2003/2008/2012.

**a** Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file **start.exe** dalla cartella principale. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

**b** Viene visualizzato il **Menu superiore** del CD-ROM. Fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.



## C

Fare clic sul pulsante relativo all'applicazione che si intende installare.



## d

Una volta completata l'installazione, fare clic sul pulsante relativo alla successiva applicazione da installare.

Per uscire, fare clic su **Esci**.

## NOTA

Per avviare **BookScan&Whiteboard Suite**, fare doppio clic sull'icona del collegamento disponibile sul desktop.

Per avviare **Homepage Print 2**, fare clic su

 (start) > Tutti i programmi > **Homepage Print 2** > **Homepage Print 2**.

# Per utenti in rete

## Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base alle impostazioni predefinite di fabbrica procedere come indicato di seguito.

- a** Accertarsi che l'apparecchio sia inattivo, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).
- b** Premere  (Impostaz.).
- c** Premere Tutte le imp.
- d** Premere **▲** o **▼** per visualizzare Rete.  
Premere Rete.
- e** Premere **▲** o **▼** per visualizzare Resett. rete.  
Premere Resett. rete.
- f** Premere Sì.
- g** Tenere premuto Sì per 2 secondi per confermare.
- h** L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

## Immissione di testo per le impostazioni senza fili

Premere  per passare alternativamente dalle minuscole alle maiuscole.

Premere  per alternare lettere, numeri e caratteri speciali. (I caratteri disponibili possono variare in base al Paese.)

Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere **◀** o **▶**.



### Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio, premere Spazio.

### Correzioni

Per modificare un numero o un carattere inserito per errore, premere **◀** o **▶** per spostare il cursore sotto il carattere errato, quindi premere . Inserire il carattere corretto. Utilizzare **◀** o **▶** per tornare indietro o avanzare per inserire un carattere.

## Come aprire un file PDF in Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Portare il mouse nell'angolo inferiore destro del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Pannello di controllo**.
- b** Fare clic su **Programmi, Programmi predefiniti**, quindi su **Associa un tipo di file o un protocollo a un programma**.
- c** Selezionare **.pdf**, quindi fare clic sul pulsante **Cambia programma...**
- d** Fare clic su **Adobe Reader**. L'icona accanto a **.pdf** viene sostituita dall'icona di '**Adobe Reader**'.

Adobe® Reader® è ora l'applicazione predefinita per leggere i file .pdf finché tale associazione file non viene modificata dall'utente.

## Brother CreativeCenter



Ispratevi. Se si utilizza Windows®, facendo doppio clic sull'icona Brother CreativeCenter  sul desktop, è possibile accedere a un sito Web GRATUITO che contiene numerose idee e risorse per uso personale e professionale.

Gli utenti Macintosh possono accedere a Brother CreativeCenter all'indirizzo:  
<http://www.brother.com/creativecenter/>

# Materiali di consumo

## Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore locale Brother.

## Cartucce d'inchiostro

Magenta	Ciano	Giallo	Nero
LC121M (standard) LC123M (alto rendimento)	LC121C (standard) LC123C (alto rendimento)	LC121Y (standard) LC123Y (alto rendimento)	LC121BK (standard) LC123BK (alto rendimento)
			

### Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia "innovativa" che garantisce risultati di stampa "belli" e "duraturi".



### Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio commerciale di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple, Macintosh, Mac OS e OS X sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

AirPrint è un marchio commerciale di Apple Inc.

Adobe e Reader sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi commerciali o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

AOSS è un marchio commerciale di Buffalo Inc.

Wi-Fi e Wi-Fi Protected Access sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup e il logo Wi-Fi Protected Setup sono marchi commerciali di Wi-Fi Alliance.

Android è un marchio commerciale di Google Inc. L'uso di questo marchio commerciale è soggetto ad autorizzazione da parte di Google.

Firefox è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.**

### Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

### Copyright e Licenza

©2013 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto include software sviluppato dalle seguenti aziende:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

