Three overlapping circles in shades of blue, with the leftmost being the darkest and the rightmost being the lightest.

Produktsikkerhedsguide

DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW/
MFC-J245/J470DW/J650DW/J870DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis anvisningerne ikke følges, kan der være øget fare for brand, elektrisk stød, forbrændinger eller kvælning. Brother kan ikke holdes ansvarlig for skade, der opstår som følge af, at ejeren af produktet ikke har fulgt anvisningerne i denne vejledning.

Sådan bruges denne vejledning:

- 1 Læs hele vejledningen, før du bruger maskinen, og gem den til senere brug.
- 2 Følg omhyggeligt anvisningerne i denne vejledning, og følg altid alle advarsler og anvisninger, der er vist på produktet.
- 3 Kontakt Brother Support, hvis du er usikker på, hvordan du bruger maskinen, efter du har læst denne vejledning.
- 4 Vær opmærksom på symbolerne og termene, der anvendes i dokumentationen, så du er sikker på at forstå alle anvisningerne.

Symboler og termer, der benyttes i dokumentationen

Følgende symboler og termer benyttes i hele dokumentationen.

Følg alle advarsler og anvisninger på maskinen.



ADVARSEL

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.



FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate personskader.

VIGTIGT!

VIGTIGT! angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.

BEMÆRK

Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.



Forbudsikoner angiver handlinger, der ikke må udføres.



Dette ikon angiver, at der ikke må bruges brændbar spray.



Dette ikon angiver, at der ikke må bruges organiske opløsningsmidler såsom alkohol og væsker.



Ikoner for elektrisk fare advarer dig om fare for elektrisk stød.



Ikoner for brandfare advarer dig om, at der er risiko for brand.

Fed

Fed skrift angiver knapper på maskinens kontrolpanel eller på touchpanelets opkaldstastaturnumre og knapperne på computerskærmen.

Kursiv

Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.

Courier New

Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display.

BEMÆRK

Illustrationerne i denne vejledning viser MFC-J870DW.

Bemærkning om kompilering og publicering

Denne brugsanvisning er kompileret og publiceret med henblik på at stille de seneste oplysninger om produktsikkerhed på tidspunktet for offentliggørelsen til rådighed. Oplysningerne i denne brugsanvisning kan være genstand for ændringer.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/> for at læse den seneste brugsanvisning.

Placer din maskine et sikkert sted

Sæt maskinen på en plan, stabil flade, der er fri for stød og vibrationer, f.eks. et skrivebord. Anbring maskinen i nærheden af et telefonstik og en almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg et tørt sted med god luftgennemstrømning, hvor temperaturen forbliver mellem 10 °C og 35 °C.



⚠ ADVARSEL



UNDGÅ at udsætte maskinen for direkte sollys, kraftig varme, åben ild, ætsende gasser, fugt eller støv. UNDGÅ at placere maskinen på et gulvtæppe, hvor den udsættes for støv. Dette kan medføre risiko for elektrisk kortslutning eller brand. Det kan desuden beskadige maskinen og/eller gøre den ubrugelig.



UNDGÅ at placere maskinen i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, vand, kemikalier eller enheder, der indeholder magneter eller genererer magnetfelter. Dette kan medføre risiko for kortslutning eller brand, hvis vand kommer i kontakt med maskinen (herunder ved kondensering forårsaget af opvarmningsanlæg eller luftkonditionering og ventilationsudstyr).



UNDGÅ at anbringe produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan forekomme kemikalieudslip. Især organiske opløsningsmidler eller væsker kan medføre, at kabinettet og/eller kablerne smelter eller opløses, hvilket giver risiko for brand eller elektrisk stød. De kan også medføre, at produktet ikke fungerer eller bliver misfarvet.



Portene og åbningerne i kabinettet på bag- eller undersiden af produktet forbedrer ventilationen. Produktet skal placeres med afstand til vægge eller andre enheder, så disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes. Hvis maskinens ventilationsåbninger blokeres, kan det medføre risiko for overophedning og/eller brand.

VIGTIGT!

- Maskinen skal altid placeres på en solid overflade og aldrig på en seng, sofa, et tæppe eller andre tilsvarende bløde overflader.
- Denne maskine må ikke placeres i en "indbygget" installation.

VIGTIGT!

- Læg IKKE genstande oven på maskinen.

- (Kun MFC-modeller)

Du må IKKE anbringe noget foran maskinen, der kan blokere for modtagelse af faxmeddelelser. Du må IKKE anbringe noget, der kan komme i vejen for modtagne faxmeddelelser.

- Anbring IKKE maskinen ved siden af interferenskilder, såsom højtalere eller basisenheder til trådløse telefoner fra andre producenter end Brother. Dette kan forstyrre funktionen af maskinens elektroniske komponenter.
- Maskinen må IKKE placeres på en skrå/hældende overflade af nogen art. Maskinen må IKKE vippes, når blækpatronerne er installeret. Dette kan forårsage blækspild og skader inden i maskinen.

Generelle forholdsregler

ADVARSEL

Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold plastikposerne væk fra børn, så faren for kvælning undgås. Plastikposer er ikke legetøj.

Til brugere med pacemakere

Maskinen genererer et svagt magnetfelt. Hvis du oplever nogen usædvanlige symptomer med din pacemaker, mens du er i nærheden af maskinen, skal du flytte dig væk fra maskinen og søge læge med det samme.



Undgå at bruge maskinen i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn.







BRUG IKKE brandbare stoffer eller nogen form for spray eller organisk opløsning/væske, der indeholder alkohol eller ammoniak til at rense maskinen indvendigt eller udvendigt. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.


⚠ FORSIGTIG

Tag ikke sider op, før de er helt udskevret og skubbet ud af maskinen. Du kan komme til skade, hvis dine fingre kommer i klemme mellem rullerne.





Nogle områder af maskinen kan forårsage personskade, hvis dækslerne (skraverede) smækkes i. Vær forsigtig, når dine hænder er i de områder, der er vist på illustrationerne.

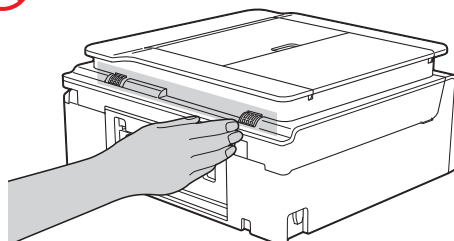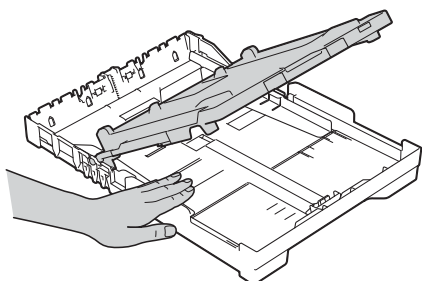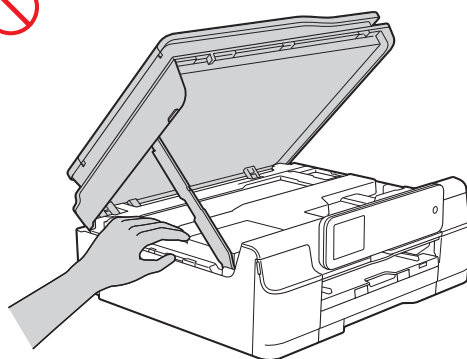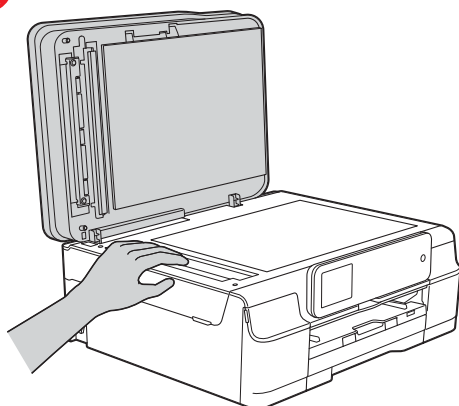

Berør IKKE det skraverede område på illustrationen. Du kan komme til skade med fingrene, hvis du skærer dem på maskinens kant.

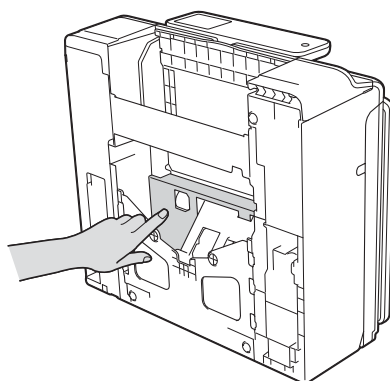

Transporter IKKE maskinen ved at holde i scannerlåget, låget til udredning af papirstop eller kontrolpanelet. Dette kan forårsage, at maskinen glider ud af dine hænder. Transporter kun maskinen ved at placere dine hænder under hele maskinen.

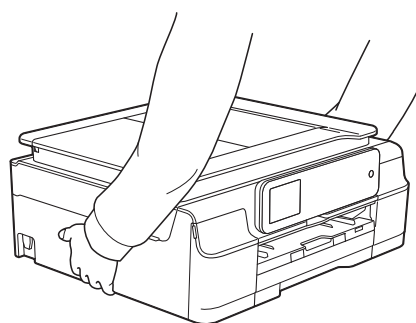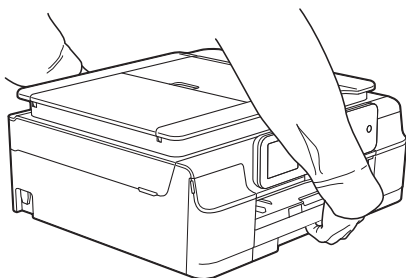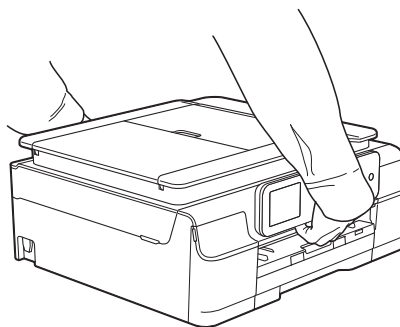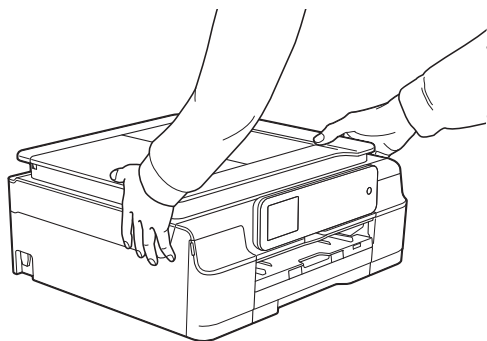

Fjern ikke serienummeret og de instruktionsmærkater, der sidder på maskinen.

VIGTIGT!


Strømafbud kan slette informationer i maskinens hukommelse.

Sikker tilslutning af maskinen

⚠ ADVARSEL



Der er højspændingselektroder inden i maskinen. Kontroller, at strømkablet er taget ud af stikkontakten, og at eventuelle telefonledninger (RJ-11) (kun MFC-modeller) eller Ethernet (kun netværksmodeller) er fjernet fra maskinen, før du åbner den med henblik på rutinemæssig vedligeholdelse som f.eks. rengøring.

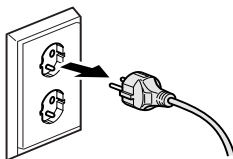

Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Du kan få elektrisk stød.




Sørg altid for, at stikket er sat helt i.



Denne maskine bør tilsluttes en jordforbundet vekselstrømskilde inden for det område, der er angivet på mærkaten. Tilslut den IKKE til en jævnstrømskilde eller omformer. Du kan få elektrisk stød. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømkilde du har, skal du kontakte en autoriseret installatør.



Maskinen er forsynet med et 3-benet jordforbundet stik. Stikket passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsanordning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du tilkalde en autoriseret installatør for at få den gamle stikkontakt udskiftet. Sæt IKKE det medfølgende jordforbundne stik i andre stikkontakter end de angivne. Du kan få elektrisk stød.

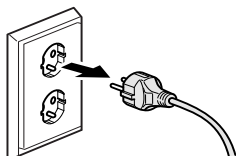

(Kun MFC-modeller)

Rør aldrig ved telefonledninger eller -stik, der ikke er isolerede, medmindre telefonlinjen er afbrudt ved kontakten. Installer aldrig telefonledninger i tordennejr. Installer aldrig et telefonstik i væggen i fugtige omgivelser. Du kan få elektrisk stød.



Brug IKKE maskinen, hvis strømkablet er flosset eller beskadiget. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Træk IKKE midt på strømkablet. Lad IKKE noget hvile på strømkablet. Anbring IKKE denne maskine, hvor personer kan komme til at træde på strømkablet. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE bruger nogen form for forlængerledning.



Servicering af maskinen

Forsøg IKKE at servicere maskinen på egen hånd. Når dæksler åbnes eller fjernes, kan du blive udsat for farlig spænding og andre risici, og garantien kan bortfalde. Kontakt Brother Support, hvis du har problemer med maskinen.

ADVARSEL



Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget, kan der være fare for elektrisk stød. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten, og kontakt Brother Support.

FORSIGTIG

Hvis maskinen bliver usædvanligt varm, afgiver røg eller stærk lugt, eller hvis du ved et uheld spilder væske på den, skal du øjeblikkeligt trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt Brother Support.

VIGTIGT!

Hvis maskinen ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges, skal du kun justere de kontrolfunktioner, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre kontrolfunktioner kan forårsage skade, og det vil ofte kræve omfattende arbejde for en autoriseret tekniker at gendanne maskinens normale funktionalitet.

Reklamationsret og ansvar

Intet i denne vejledning har indflydelse på eksisterende reklamationsret eller må tolkes som en yderligere reklamationsret. Hvis sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning ikke følges, risikerer du at miste reklamationsretten.

ADVARSEL

Brug IKKE maskinen i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en vaskebalje, en køkkenvask eller en vaskemaskine, i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool.

Undgå at bruge maskinen i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn.

Brug IKKE maskinen til at rapportere en gaslækage i nærheden af lækagen.

Brug kun det strømkabel, der følger med denne maskine.

Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en nødsituation, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

Godkendelsesoplysninger (kun MFC-modeller)

DETTE Udstyr er designet til at fungere med en totråds analog PSTN-linje monteret med det relevante stik.

Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere korrekt i andre lande end det land, produktet oprindeligt er købt i, og reklamationsretten dækker ikke, hvis produktet anvendes på offentlige telefonlinjer i et andet land.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og bestemmelser, der anvendes inden for De Europæiske Fællesskaber.

Overensstemmelseserklæringen kan hentes på vores websted. Gå ind på <http://solutions.brother.com/>, og:

- > vælg "Europe"
- > vælg dit land
- > vælg din model
- > vælg "Manualer" og dit sprog, og klik derefter på "Søg"
- > vælg Overensstemmelseserklæring
- > klik på "Download".

Erklæringen hentes som en PDF-fil.

Overensstemmelseserklæring for R&TTE (Radio- og telekommunikation) direktiv 1999/5/EF (kun Europa) (gælder for modeller med telekommunikations- og/eller radiointerface)

Vi, Brother Industries Ltd. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i R&TTE-direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes ved at følge anvisningerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa).

Trådløst LAN (kun modeller med trådløs LAN-funktion)

Dette produkt understøtter trådløst LAN.

NFC (kun modeller med NFC-funktion)

Dette produkt understøtter NFC (Near Field Communication).

LAN-forbindelse (kun netværksmodeller)

VIGTIGT!

Tilslut IKKE maskinen til en LAN-forbindelse, der kan blive udsat for overspænding.

Radiointerferens

Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/klasse B. Inden maskinen tilsluttes til en computer, skal du sikre dig, at du bruger et USB-kabel, der ikke er længere end 2 m.

Genanvendelsesoplysninger i overensstemmelse med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batteridirektivet



Produktmærke



Batterimærke

Kun for EU

Produktet/batteriet er mærket med et af ovenstående genbrugssymboler. Det indikerer, at når produktet/batteriet er udtjent, skal det bortskaffes i henhold til kommunens bestemmelser, i f.eks. dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads og ikke sammen med almindelig husholdningsaffald.

Erklæring om efterlevelse af det internationale ENERGY STAR®-program

Formålet med det internationale ENERGY STAR®-program er at fremme udviklingen og udbredelsen af energieffektivt kontorudstyr.

Som ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt overholder ENERGY STAR®-specifikationerne for energieffektivitet.



Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Outlook og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPad, iPhone, iPod touch og OS X er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.

AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Adobe, Illustrator og Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro og M2 er varemærker tilhørende Sony Corporation.

SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance og Wi-Fi Protected Access er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup-logoet og Wi-Fi Direct er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

FLICKR er et registreret varemærke tilhørende Yahoo! Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive og Picasa Web Albums er varemærker tilhørende Google, Inc. Brug af disse varemærker kræver tilladelse fra Google.

Firefox er et registreret varemærke tilhørende Mozilla Foundation.

UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group i USA og andre lande.

Linux er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande.

Bluetooth-mærket er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og brug af disse mærker af Brother Industries, Ltd. er underlagt licens.

Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

EVERNOTE og Evernote Elephant-logoet er varemærker tilhørende Evernote Corporation og er underlagt licens.

Alle virksomheder, hvis softwaretitel er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale, som er specifik for virksomhedens programmer.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.

Open source-licensbemærkninger

Dette produkt indeholder open source-software.

Læs open source-licensbemærkningerne ved at gå til fanen for hentning af manualer på hjemmesiden for din model på Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Copyright og licens

©2013 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

©2008 Devicescape Software, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.

Andre oplysninger (kun MFC-J870DW)

FlashFX[®] er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Det amerikanske patentkontor 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Reliance[™] er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Datalight[®] er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., alle rettigheder forbeholdes

Brother Support

Kundeservice

Gå ind på <http://www.brother.com/> for at se kontaktoplysninger for din lokale Brother-afdeling.

Servicecentres beliggenheder

Kontakt den lokale Brother-afdeling for at få oplysninger om servicecentre i Europa. Du kan finde oplysninger om adresser og telefonnumre på europæiske afdelinger på <http://www.brother.com/>, hvor du skal vælge dit land.

Ulovlig brug af kopiudstyr

Det er ulovligt at fremstille kopier af bestemte emner eller dokumenter med svindel for øje. Her følger en ikke-udtømmende liste med eksempler på dokumenter, der kan være ulovlige at kopiere. Vi foreslår, at du taler med din juridiske rådgiver og/eller de relevante juridiske myndigheder, hvis du er i tvivl om et særligt emne eller dokument:

- Valuta
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Indlånsbeviser
- Militærpapirer eller indkaldelsespapirer
- Pas
- Frimærker (stemplede såvel som ustemplede)
- Immigrationspapirer
- Dokumenter om sociale ydelser
- Checks eller bankanvisninger fra myndigheder
- Identifikationsskilte eller værdighedstegn

Endvidere er det i visse lande ikke tilladt at kopiere kørekort og/eller registreringsattester til motorkøretøjer.

Copyright-beskyttet materiale må ifølge loven ikke kopieres, med undtagelse af princippet om "rimelig fordeling", der er gældende for visse dele af copyright-beskyttet materiale. Mange kopier indikerer misbrug. Kunstværker sidestilles med copyright-beskyttet materiale.

brother®



www.brotherearth.com