


AirPrint handleiding

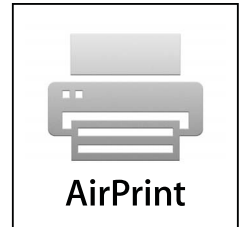

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/
J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW



Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt:

OPMERKING	Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt.
------------------	--

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponiseerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., wettig gedeponiseerd in de Verenigde Staten en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Wi-Fi Direct is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

©2013 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
	Overzicht	1
	Hardwarevereisten	1
	Ondersteunde besturingssystemen	1
	Netwerkinstellingen	1
2	Afdrukken	5
	Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch	5
	Afdrukken met OS X v10.7 of recenter	5
A	Problemen oplossen	7
	Als u problemen hebt met de machine	7
	AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser	7

Overzicht

AirPrint maakt het mogelijk om draadloos foto's, e-mailberichten, webpagina's en documenten af te drukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch zonder dat u daarvoor een driver hoeft te installeren.



Hardwarevereisten

Ondersteunde besturingssystemen

AirPrint is compatibel met de iPad (alle modellen), iPhone (3GS of recenter) en iPod touch (3e generatie of recenter) met daarop de meest recente versie van iOS. Ga naar de Apple-website voor meer informatie: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Netwerkinstellingen

Voor het gebruik van AirPrint moet uw mobiele apparaat een draadloze verbinding hebben met het netwerk waarop ook uw Brother-machine is aangesloten. AirPrint ondersteunt draadloze verbindingen in de ad-hocmodus, in de infrastructuurmodus of met Wi-Fi Direct™ (alleen ondersteunde modellen).

Raadpleeg voor het configureren van een draadloze verbinding op uw mobiele apparaat de gebruikershandleiding van dat apparaat. U vindt een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat op de Apple-website door in Safari op  te tikken.


Raadpleeg de Installatiehandleiding of de Software en Netwerk gebruikershandleiding van uw Brother-machine voor informatie over het configureren van de machine voor een draadloos netwerk.

Als uw Brother-machine Wi-Fi Direct™ ondersteunt en u uw Brother-machine wilt configureren voor een Wi-Fi Direct™-netwerk, download dan de Wi-Fi Direct™ handleiding van het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.

Ad-hocmodus

Met behulp van deze modus kunt u uw mobiele apparaat met uw Brother-machine verbinden zonder daarbij een draadloos toegangspunt of een draadloze router te gebruiken.

1

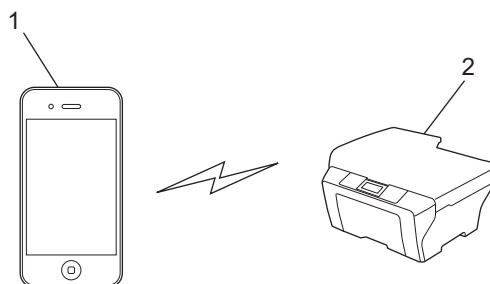


1 Mobiel apparaat

2 Draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

Infrastructuurmodus

Met behulp van deze modus kunt u uw mobiele apparaat met uw Brother-machine verbinden via een draadloos toegangspunt of een draadloze router.

- Wanneer de Brother-machine met het draadloze toegangspunt of de draadloze router is verbonden via de functie voor draadloze verbindingen van de machine:

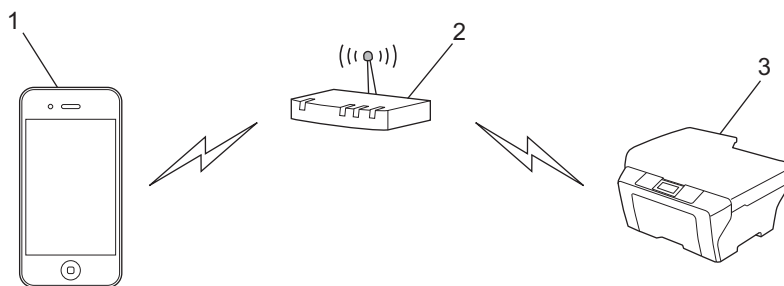


1 Mobiel apparaat

2 Draadloos toegangspunt/draadloze router

3 Draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

- Wanneer de Brother-machine met uw draadloze toegangspunt/router is verbonden via een netwerkkabel:

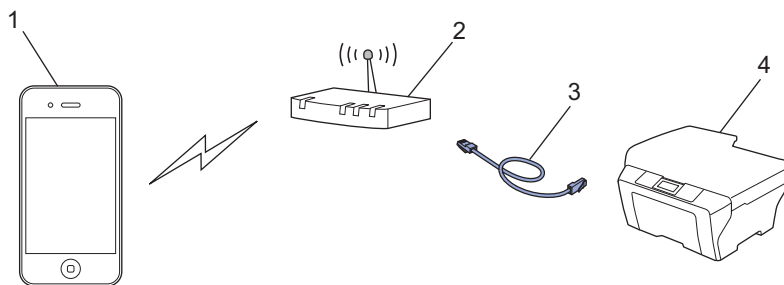

1 Mobiel apparaat

2 Draadloos toegangspunt/draadloze router


3 Netwerkkabel

4 Bedrade of draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

Wi-Fi Direct™-netwerk (alleen ondersteunde modellen)

Met deze modus kunt u uw mobiele apparaat met uw Brother-machine verbinden via Wi-Fi Direct™. Met Wi-Fi Direct™ kunt u een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen uw Brother-machine en een mobiel apparaat zonder een toegangspunt te gebruiken.

1

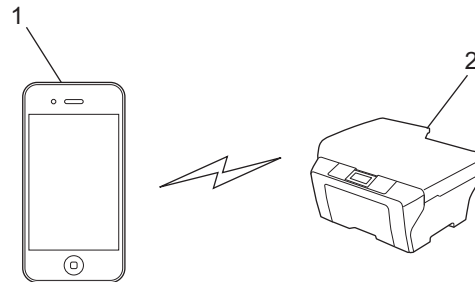

1 Mobiel apparaat

2 Uw Brother-machine

OPMERKING

Bij gebruik van Wi-Fi Direct™ ondersteunt uw Brother-machine alleen een rechtstreekse draadloze verbinding met een ander apparaat (één op één).

Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

- 1 Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Druk af**.
- 5 Controleer of de Brother-machine is geselecteerd.
Tik op **Kies printer** als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd.
Er wordt een lijst met beschikbare machines weergegeven. Tik op uw machine.
- 6 Selecteer de gewenste opties, zoals het aantal af te drukken pagina's en dubbelzijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 7 Tik op **Druk af**.

OPMERKING

De beschikbare instellingen voor het papierformaat en de papiersoort zijn afhankelijk van de iOS-toepassing.

Afdrukken met OS X v10.7 of recenter

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

OPMERKING

Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de printerlijst toe voordat u de afdrukprocedure start.

Selecteer **AirPrint Printer** in het pop-upmenu **Druk af via** wanneer u uw machine aan de printerlijst toevoegt.

- 1 Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Open op uw Macintosh-computer vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
- 3 Kies **Archief** en klik op **Druk af**.
- 4 Controleer of de Brother-machine is geselecteerd.
Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, klikt u op de vervolgkeuzelijst **Printer** en selecteert u uw Brother-machine of **Printers in de buurt**.

- 5 Selecteer de gewenste opties, zoals het aantal af te drukken pagina's en dubbelzijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 6 Klik op **Druk af**.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe algemene problemen bij het gebruik van AirPrint met de machine van Brother kunnen worden opgelost. Kunt u de oplossing voor het probleem niet in dit hoofdstuk vinden, ga dan naar het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.

Als u problemen hebt met de machine

Probleem	Oplossingen
Mijn Brother-machine wordt niet weergegeven in de printerlijst.	Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld. Controleer de netwerkinstellingen (zie <i>Netwerkinstellingen</i> ►► pagina 1). Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw draadloze toegangspunt/router of uw Brother-machine.
Ik kan niet afdrukken.	Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld. Controleer de netwerkinstellingen (zie <i>Netwerkinstellingen</i> ►► pagina 1).
Ik probeer een document van meerdere pagina's af te drukken vanaf een iOS-apparaat, maar ALLEEN de eerste pagina wordt afgedrukt.	Zorg ervoor dat u de meest recente versie van iOS gebruikt. Raadpleeg het volgende ondersteuningsartikel van Apple voor meer informatie over AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser

Met behulp van een standaardbrowser kunt u de AirPrint-functie van de machine in- of uitschakelen (AirPrint is standaard ingeschakeld).

- 1 Controleer of de machine op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer.
- 2 Open de webbrowser op uw computer.
- 3 Typ "http://IP-adres van machine/" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" het IP-adres van uw machine is).

■ Bijvoorbeeld:

<http://192.168.1.2/>

OPMERKING

U vindt het IP-adres van uw machine in het netwerkmenu van het bedieningspaneel. Raadpleeg de Software en Netwerk gebruikershandleiding van uw Brother-machine voor meer informatie.

- 4 Klik op **AirPrint**.



- 5 Selecteer **Uitgeschakeld** als u AirPrint wilt uitschakelen; selecteer **Ingeschakeld** als u AirPrint wilt inschakelen.
- 6 Klik op **Indienen**.
- 7 Start de machine opnieuw op.

brother®

**Bezoek ons op het world wide web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com