


Guia de Instalação do "AirPrint"

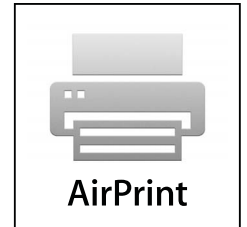

Este Manual do Utilizador diz respeito aos modelos seguintes:

DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/
J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW



Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, é utilizado o seguinte ícone:

NOTA	As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.
-------------	---

Marcas comerciais

O logótipo Brother é uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

©2013 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Introdução	1
	Descrição geral	1
	Requisitos de hardware	1
	Sistemas operativos suportados	1
	Definições de rede	1
2	Impressão	5
	Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch	5
	Imprimir utilizando OS X v10.7 ou posterior	5
A	Resolução de problemas	7
	Se tiver dificuldades com o equipamento	7
	Desactivar/activar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (browser web)	7

Descrição geral

O AirPrint permite imprimir por ligação sem fios fotografias, e-mails, páginas web e documentos a partir do seu iPad, iPhone e iPod touch sem ter de instalar um controlador.



Requisitos de hardware

Sistemas operativos suportados

O AirPrint é compatível com dispositivos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (de 3.^a geração ou posterior) que possuam a última versão do iOS. Para obter mais informações, visite o sítio web da Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Definições de rede

Para poder utilizar o AirPrint, o seu dispositivo móvel tem de estabelecer ligação com a rede sem fios à qual o equipamento Brother está ligado. O AirPrint suporta ligações sem fios que utilizam o modo Ad-Hoc, o modo de infra-estrutura ou Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis).

Para configurar o seu dispositivo móvel para uma rede sem fios, consulte o manual do utilizador do dispositivo móvel. Pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do dispositivo móvel no sítio web da Apple tocando em no Safari.


Para configurar o equipamento Brother para uma rede sem fios, consulte o Guia de Instalação Rápida ou o Manual do Utilizador da Rede e do Software do equipamento Brother.

Se o equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct™ e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, descarregue o Guia Wi-Fi Direct™ a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Modo Ad-Hoc

Ligue o dispositivo móvel ao equipamento Brother sem utilizar um ponto de acesso/router sem fios.

1

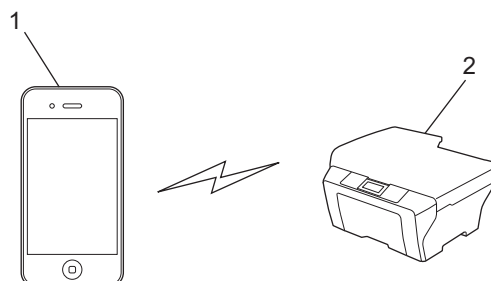


1 Dispositivo móvel

2 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)

Modo de infra-estrutura

Ligue o dispositivo móvel ao equipamento Brother através de um ponto de acesso/router sem fios.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através da função sem fios do equipamento:

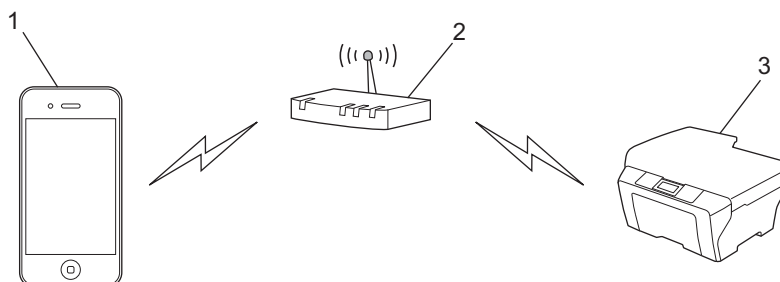


1 Dispositivo móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através de um cabo de rede:

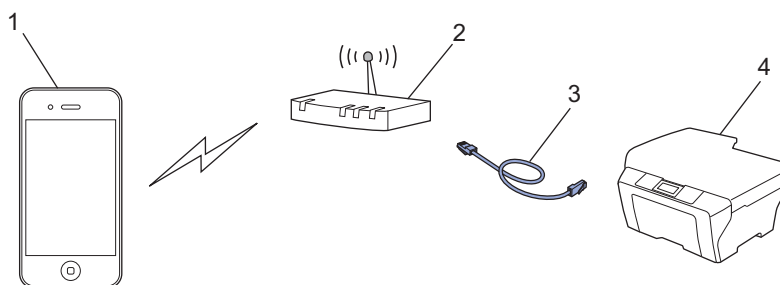

1 Dispositivo móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios


3 Cabo de rede

4 Equipamento de rede com fios ou sem fios (o seu equipamento Brother)

Rede Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis)

Ligue o dispositivo móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um dispositivo móvel sem utilizar um ponto de acesso.

1

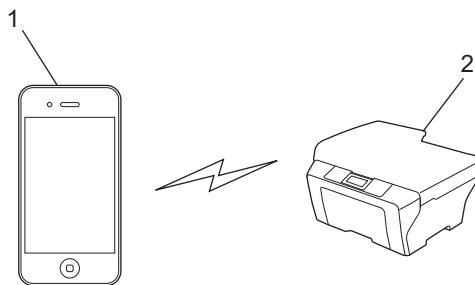

1 Dispositivo móvel


2 O seu equipamento Brother

NOTA

Quando utiliza Wi-Fi Direct™, o equipamento Brother apenas suporta uma comunicação sem fios um a um.

Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento utilizado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo seguinte é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 Utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que o seu equipamento Brother está seleccionado. Se estiver seleccionado outro equipamento (ou se não estiver seleccionada uma impressora), toque em **Selecione**. É apresentada uma lista com os equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento.
- 6 Selecione as opções pretendidas, como o número de páginas a imprimir e a impressão nos 2 lados (se for suportada pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.

NOTA

O tamanho e o tipo de papel são especificados consoante a aplicação do iOS.

Imprimir utilizando OS X v10.7 ou posterior

O procedimento utilizado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo seguinte é utilizada a aplicação Safari.

NOTA

Antes de imprimir, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras no computador Macintosh.

Quando adicionar o equipamento à lista de impressoras, seleccione **AirPrint Printer** no menu instantâneo **Imprimir com**.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No computador Macintosh, utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Selecione **Ficheiro** e clique em **Imprimir**.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento Brother está seleccionado. Se estiver seleccionado outro equipamento (ou se não estiver seleccionada uma impressora), clique na lista pendente **Impressora** e seleccione o equipamento Brother ou **Impressoras próximas**.

Impressão

- 5 Seleccione as opções pretendidas, como o número de páginas a imprimir e a impressão nos 2 lados (se for suportada pelo seu equipamento).
- 6 Clique em **Imprimir**.

Este capítulo explica como resolver problemas típicos com que poderá deparar-se ao utilizar o AirPrint no equipamento Brother. Se não conseguir resolver o seu problema após a leitura deste capítulo, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Se tiver dificuldades com o equipamento

Dificuldade	Sugestões
O equipamento Brother não é apresentado na lista de impressoras.	<p>Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede (consulte <i>Definições de rede</i> >> página 1).</p> <p>Coloque o dispositivo móvel mais perto do ponto de acesso/router sem fios ou do seu equipamento Brother.</p>
Não é possível imprimir.	<p>Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede (consulte <i>Definições de rede</i> >> página 1).</p>
Ao tentar imprimir um documento de várias páginas a partir de um dispositivo iOS, APENAS é impressa a primeira página.	<p>Certifique-se de que está a executar a última versão do iOS.</p> <p>Para obter mais informações sobre o AirPrint, consulte o artigo que se segue disponível na assistência da Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Desactivar/activar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (browser web)


Pode utilizar um browser web padrão para activar e desactivar a função AirPrint do equipamento (o AirPrint está activado por predefinição).

- 1 Verifique se o equipamento está ligado à mesma rede do computador.
- 2 Abra o browser web no seu computador.
- 3 Introduza “<http://endereço IP do equipamento/>” na barra de endereços do browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).
 - Por exemplo:
<http://192.168.1.2/>

NOTA

Pode ver o endereço IP do seu equipamento no menu de rede do painel de controlo. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software do equipamento Brother.

- 4 Clique em **AirPrint**.

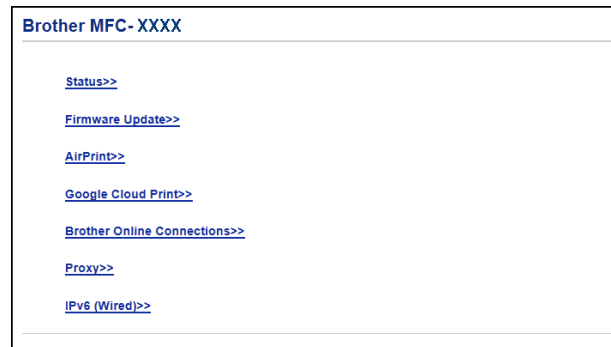

- 5 Seleccione **Disabled** (Desactivado) se pretender desactivar o AirPrint; seleccione **Enabled** (Activado) se pretender activar o AirPrint.
- 6 Clique em **Submit** (Submeter).
- 7 Reinicie o equipamento.

brother[®]

**Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com