


AirPrint Anleitung

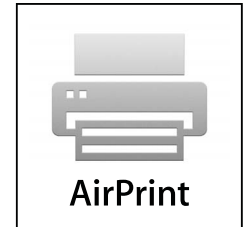

Dieses Benutzerhandbuch gilt für die folgenden Modelle:

DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/
J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW



Zu den Hinweisen

In diesem Benutzerhandbuch wird das folgende Symbol verwendet:

HINWEIS	Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.
----------------	--

Marken

Das Brother-Logo ist eine eingetragene Marke von Brother Industries, Ltd.

Brother ist eine Marke von Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X und Safari sind Marken von Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern registriert sind. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.

Wi-Fi Direct ist eine Marke der Wi-Fi Alliance.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.


©2013 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
	Übersicht	1
	Hardwareanforderungen	1
	Unterstützte Betriebssysteme	1
	Netzwerkeinstellungen	1
2	Drucken	5
	Von iPad, iPhone und iPod touch drucken	5
	Mit OS X v10.7 oder höher drucken	5
A	Problemlösung	7
	Bei Problemen	7
	AirPrint mit Hilfe von Web Based Management (über den Webbrowser) deaktivieren/aktivieren	7

Übersicht

Mit AirPrint können Sie drahtlos Fotos, E-Mails, Webseiten und Dokumente von Ihrem iPad, iPhone und iPod touch drucken, ohne einen Treiber installieren zu müssen.

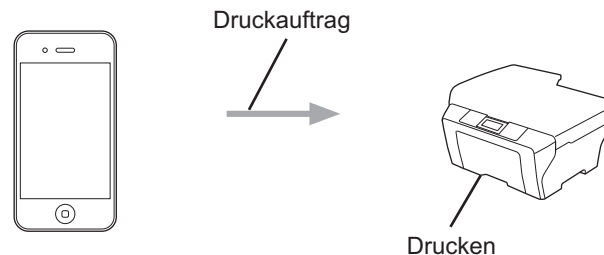


Hardwareanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

AirPrint ist mit iPad- (alle Modelle), iPhone- (3GS oder höher) und iPod touch-Geräten (3. Generation oder höher) kompatibel, auf denen die aktuelle Version von iOS ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Apple-Website: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Netzwerkeinstellungen

Um AirPrint verwenden zu können, muss Ihr mobiles Gerät mit dem Wireless-Netzwerk verbunden werden, mit dem das Brother-Gerät verbunden ist. AirPrint unterstützt drahtlose Verbindungen, die den Ad-hoc-Modus, Infrastruktur-Modus oder Wi-Fi Direct™ (nur unterstützte Modelle) verwenden.


Informationen zur Konfiguration Ihres mobilen Gerätes für ein Wireless-Netzwerk finden Sie im Benutzerhandbuch des mobilen Gerätes. Einen Link zum Benutzerhandbuch Ihres mobilen Gerätes auf der Apple-Website finden Sie durch Tippen auf  in Safari.

Informationen zur Konfiguration Ihres Brother-Gerätes für ein Wireless-Netzwerk finden Sie in der Installationsanleitung oder im Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Falls Ihr Brother-Gerät Wi-Fi Direct™ unterstützt und Sie das Brother-Gerät für ein Wi-Fi Direct™-Netzwerk konfigurieren möchten, laden Sie die Wi-Fi Direct™ Anleitung vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunter.

Ad-hoc-Modus

Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät ohne Wireless Access Point/Router mit dem Brother-Gerät.

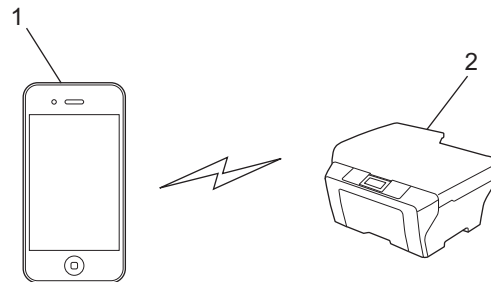


1 Mobiles Gerät

2 Drahtloses Netzwerkgerät (Ihr Brother-Gerät)

Infrastruktur-Modus


Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät über einen Wireless Access Point/Router mit dem Brother-Gerät.

- Wenn das Brother-Gerät über die Wireless-Funktion des Gerätes mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

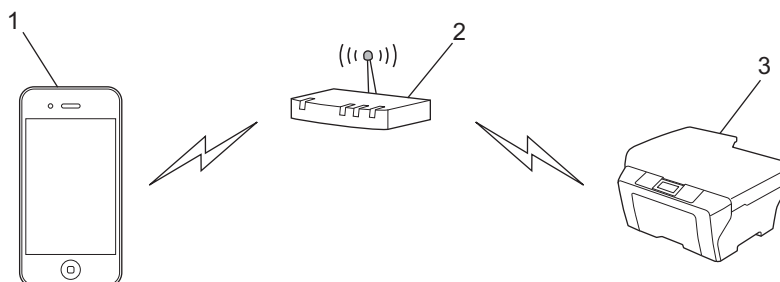

- 1 Mobiles Gerät
- 2 Wireless Access Point/Router
- 3 Drahtloses Netzwerkgerät (Ihr Brother-Gerät)

- Wenn das Brother-Gerät über ein Netzkabel mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

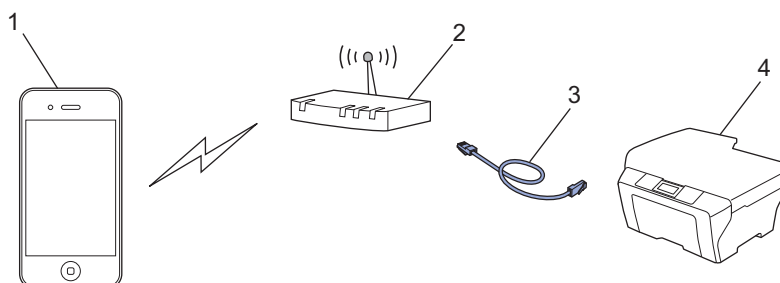


- 1 Mobiles Gerät
- 2 Wireless Access Point/Router
- 3 Netzkabel
- 4 Verkabeltes oder drahtloses Netzwerkgerät (Ihr Brother-Gerät)

Wi-Fi Direct™-Netzwerk (nur unterstützte Modelle)

Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät über Wi-Fi Direct™ mit dem Brother-Gerät. Mit Wi-Fi Direct™ können Sie ein geschütztes Wireless-Netzwerk zwischen dem Brother-Gerät und einem mobilen Gerät ohne einen Access Point konfigurieren.

1

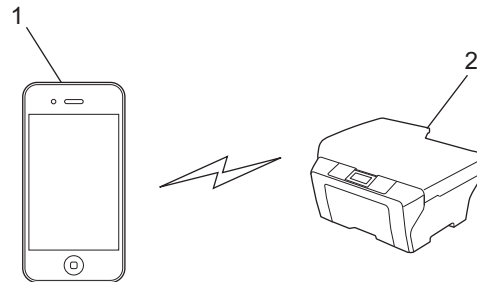

1 Mobiles Gerät


2 Ihr Brother-Gerät

HINWEIS

Bei Verwendung von Wi-Fi Direct™ unterstützt das Brother-Gerät nur drahtlose Eins-zu-eins-Kommunikation.

Von iPad, iPhone und iPod touch drucken

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet.

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Brother-Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Drucken**.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Brother-Gerät ausgewählt ist. Wenn ein anderes Gerät (oder kein Drucker) ausgewählt ist, tippen Sie auf **Drucker auswählen**. Es wird eine Liste mit verfügbaren Geräten angezeigt. Tippen Sie auf Ihr Gerät.
- 6 Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie zum Beispiel die Anzahl der zu druckenden Seiten und beidseitigen Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
- 7 Tippen Sie auf **Drucken**.

HINWEIS

Papierformat und Papiertyp werden je nach iOS-Anwendung festgelegt.

Mit OS X v10.7 oder höher drucken

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet.

HINWEIS

Fügen Sie Ihr Brother-Gerät vor dem Drucken zur Druckerliste auf Ihrem Macintosh-Computer hinzu.

Wenn Sie ihr Gerät zur Druckerliste hinzufügen, wählen Sie **AirPrint Printer** im Popup-Menü **Drucken mit**.

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Brother-Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie auf Ihrem Macintosh-Computer mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
- 3 Wählen Sie **Ablage** und klicken Sie auf **Drucken**.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Brother-Gerät ausgewählt ist. Wenn ein anderes Gerät (oder kein Drucker) ausgewählt ist, klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Drucker** und wählen Sie Ihr Brother-Gerät oder **Drucker in der Nähe**.
- 5 Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie zum Beispiel die Anzahl der zu druckenden Seiten und beidseitigen Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).

Drucken

6 Klicken Sie auf **Drucken**.

Falls einmal ein Problem mit Ihrem Brother-Gerät bei der Verwendung von AirPrint auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der in diesem Kapitel gegebenen Informationen zu lösen. Wenn Sie keine Lösung finden können, nachdem Sie dieses Kapitel gelesen haben, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/>.

Bei Problemen

Problem	Mögliche Abhilfe
Mein Brother-Gerät wird nicht in der Druckerliste angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass das Brother-Gerät eingeschaltet ist.
	Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen (siehe <i>Netzwerkeinstellungen</i> ►► Seite 1).
	Stellen Sie das mobile Gerät näher an den Wireless Access Point/Router oder an Ihr Brother-Gerät.
Drucken nicht möglich.	Stellen Sie sicher, dass das Brother-Gerät eingeschaltet ist.
	Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen (siehe <i>Netzwerkeinstellungen</i> ►► Seite 1).
Beim Versuch, ein mehrseitiges Dokument von einem iOS-Gerät zu drucken, wird NUR die erste Seite gedruckt.	Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version von iOS verwenden. Weitere Informationen zu AirPrint finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: http://support.apple.com/kb/HT4356

AirPrint mit Hilfe von Web Based Management (über den Webbrowser) deaktivieren/aktivieren

Um die AirPrint-Funktion des Gerätes zu aktivieren oder zu deaktivieren, kann ein Standard-Webbrowser verwendet werden (AirPrint ist standardmäßig aktiviert).

- 1 Prüfen Sie, dass das Gerät mit demselben Netzwerk wie der Computer verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer.
- 3 Geben Sie „[http://IP-Adresse des Gerätes/](http://IP-Adresse\des\Gerätes/)“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Gerätes“ die IP-Adresse des Gerätes ist).
 - Zum Beispiel:
<http://192.168.1.2/>

HINWEIS

Im Bedienfeld-Netzwerkmenü wird die IP-Adresse des Gerätes angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch des Brother-Gerätes.

- 4 Klicken Sie auf **AirPrint**.



- 5 Wählen Sie **Deaktiviert**, wenn Sie AirPrint deaktivieren möchten; wählen Sie **Aktiviert**, wenn AirPrint aktiviert sein soll.
- 6 Klicken Sie auf **Senden**.
- 7 Starten Sie das Gerät neu.

brother[®]

**Besuchen Sie uns im Internet
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com