


Guide för AirPrint

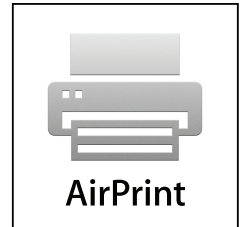

Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/
J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW



Definitioner av anmärkningar

Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen:

OBS	I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur en funktion samverkar med andra funktioner.
------------	---

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

Wi-Fi Direct är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga varumärken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.


©2013 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Innehållsförteckning

1	Introduktion	1
	Översikt	1
	Maskinvarukrav	1
	Kompatibla operativsystem	1
	Nätverksinställningar	1
2	Utskrift	5
	Skriva ut från iPad, iPhone och iPod touch	5
	Skriva ut med OS X v10.7 eller senare	6
A	Felsökning	7
	Om du har problem med din maskin	7
	Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering (webbläsare)	7

Översikt

Med AirPrint kan du trådlöst skriva ut foton, e-post, webbsidor och dokument från en iPad, iPhone eller iPod touch utan att du behöver installera någon drivrutin.

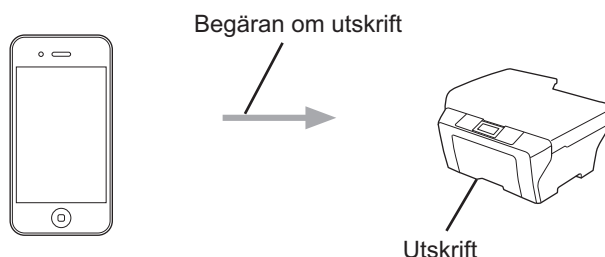

Maskinvarukrav

Kompatibla operativsystem

AirPrint är kompatibelt med iPad (alla modeller), iPhone (3GS och senare) och iPod touch (3:e generationen och senare) som använder den senaste versionen av iOS. Mer information hittar du på Apples webbplats: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Nätverksinställningar

För att kunna använda AirPrint måste den mobila enheten vara ansluten till det trådlösa nätverk som Brother-maskinen är ansluten till. AirPrint har stöd för trådlösa anslutningar som använder ad hoc-läge, infrastrukturläge eller Wi-Fi Direct™ (endast kompatibla modeller).

Se bruksanvisningen till den mobila enheten om du vill konfigurera den mobila enheten för ett trådlöst nätverk. Det finns en länk till den mobila enhetens bruksanvisning på Apples webbplats, vilken du hittar genom att trycka på  i Safari.


Se Brother-maskinens Snabbguide eller Bruksanvisning för programvara och nätverk om du vill konfigurera Brother-maskinen för ett trådlöst nätverk.

Om Brother-maskinen har stöd för Wi-Fi Direct™ och du vill konfigurera Brother-maskinen för ett Wi-Fi Direct™-nätverk ska du hämta Wi-Fi Direct™-guide i Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Ad hoc-läge

Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen utan en trådlös åtkomstpunkt/router.

1

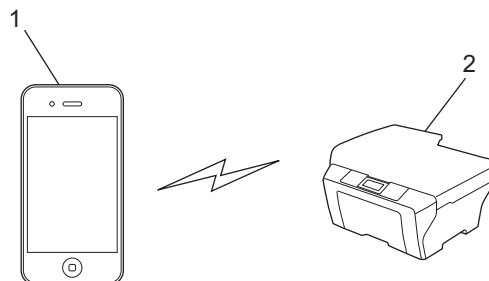


1 Mobil enhet

2 Maskin med trådlöst nätverk (Brother-maskinen)

Infrastrukturläge

Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen via en trådlös åtkomstpunkt/router.

- När Brother-maskinen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern med maskinens trådlösa funktion:

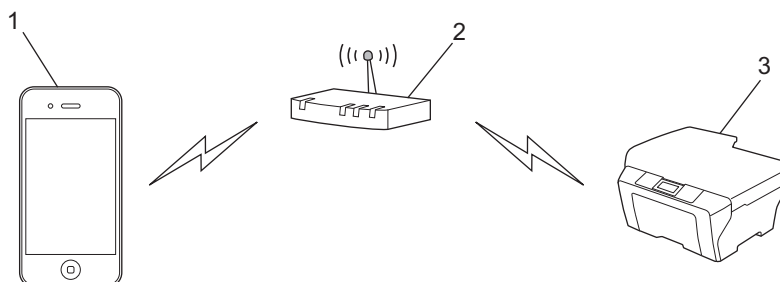


1 Mobil enhet

2 Trådlös åtkomstpunkt/router

3 Maskin med trådlöst nätverk (Brother-maskinen)

- När Brother-maskinen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern med en nätverkskabel:

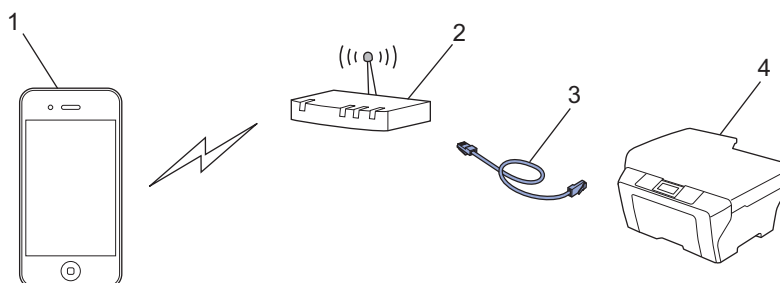

1 Mobil enhet

2 Trådlös åtkomstpunkt/router


3 Nätverkskabel

4 Maskin med trådbundet eller trådlöst nätverk (Brother-maskinen)

Wi-Fi Direct™-nätverk (endast kompatibla modeller)

Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen med Wi-Fi Direct™. Med Wi-Fi Direct™ kan du konfigurera ett säkert trådlöst nätverk mellan Brother-maskinen och en mobil enhet utan att använda en åtkomstpunkt.

1

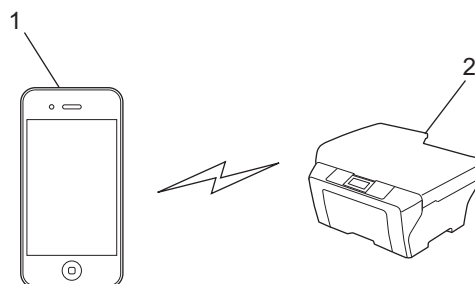

1 Mobil enhet

2 Brother-maskinen

OBS

När du använder Wi-Fi Direct™ stöder Brother-maskinen endast trådlös kommunikation en-till-en.

Skriva ut från iPad, iPhone och iPod touch

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari.

- 1 Kontrollera att Brother-maskinen är på.
- 2 Använd Safari för att öppna den sida som du vill skriva ut.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Skriv ut**.
- 5 Kontrollera att Brother-maskinen är markerad.
Om en annan maskin är markerad (eller om ingen skrivare är markerad) trycker du på **Välj skrivare**.
En lista med tillgängliga maskiner visas. Tryck på din maskin.
- 6 Markera önskade alternativ som t.ex. hur många sidor som ska skrivas ut och dubbelsidig utskrift (om maskinen stöder detta).
- 7 Tryck på **Skriv ut**.

OBS

Pappersformat och papperstyp anges beroende på iOS-programmet.

Skriva ut med OS X v10.7 eller senare

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari.

OBS

Innan du skriver ut ska du lägga till Brother-maskinen på Macintosh-datorns lista med skrivare.

När du lägger till maskinen på listan med skrivare ska du markera **AirPrint Printer** på popup-menyn **Skriv ut med**.

- 1 Kontrollera att Brother-maskinen är på.
- 2 Öppna sidan som du vill skriva ut med Safari på Macintosh-datorn.
- 3 Välj **Arkiv** och klicka på **Skriv ut**.
- 4 Kontrollera att Brother-maskinen är markerad.
Om en annan maskin är markerad (eller om ingen skrivare är markerad) klickar du på listrutan **Skrivare** och väljer Brother-maskinen eller **Skrivare i närheten**.
- 5 Markera önskade alternativ som t.ex. hur många sidor som ska skrivas ut och dubbelsidig utskrift (om maskinen stöder detta).
- 6 Klicka på **Skriv ut**.

I det här kapitlet får du information om hur du löser typiska problem som du kan stöta på när du använder AirPrint med Brother-maskinen. Om du inte kan lösa ett visst problem efter att ha läst det här kapitlet kan du gå till Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Om du har problem med din maskin

Problem	Lösningar
Brother-maskinen visas inte i listan med skrivare.	Kontrollera att Brother-maskinen är på. Kontrollera nätverksinställningarna (se <i>Nätverksinställningar</i> >> sidan 1). Flytta den mobila enheten närmare den trådlösa åtkomstpunkten/routern eller Brother-maskinen.
Jag kan inte skriva ut.	Kontrollera att Brother-maskinen är på. Kontrollera nätverksinställningarna (se <i>Nätverksinställningar</i> >> sidan 1).
Jag försöker att skriva ut ett flersidigt dokument från en iOS-enhet, men BARA den första sidan skrivs ut.	Kontrollera att du använder den senaste versionen av iOS. Mer information om AirPrint finns i följande supportartikel från Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356 .

Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering (webbläsare)


Du kan aktivera och inaktivera maskinens AirPrint-funktion (AirPrint är aktiverad som standard) i en vanlig webbläsare.

- 1 Kontrollera att maskinen är ansluten till samma nätverk som datorn.
- 2 Öppna webbläsaren på datorn.
- 3 Skriv "http://maskinens IP-adress/" i webbläsarens adressfält ("maskinens IP-adress" står för maskinens IP-adress).
 - Till exempel:
http://192.168.1.2/

OBS

Du kan se maskinens IP-adress på kontrollpanelens nätverksmeny. Mer information hittar du i Brother-maskinens Bruksanvisning för programvara och nätverk.

- 4 Klicka på **AirPrint**.

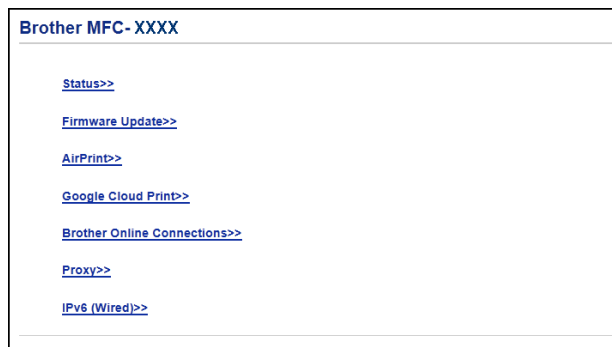

- 5 Markera **Disabled** (Inaktiverad) om du vill inaktivera AirPrint, och markera **Enabled** (Aktiverad) om du vill aktivera AirPrint.
- 6 Klicka på **Submit** (Skicka).
- 7 Starta om maskinen.

brother®

**Besök oss på webben
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com