

Před nastavením zařízení si přečtete Příručku bezpečnosti výrobku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k obsluze pro správnou konfiguraci a instalaci.

<b>! VAROVÁNÍ</b>	<b>VAROVÁNÍ</b> oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.
<b>! UPOZORNĚNÍ</b>	<b>UPOZORNĚNÍ</b> označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.
<b>DŮLEŽITÉ</b>	<b>DŮLEŽITÉ</b> označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti produktu.
<b>POZNÁMKA</b>	Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operační funkce funguje u jiných funkcí.

## 1

## Vybalení zařízení


**POZNÁMKA**

Pokud nedisponujete počítačem vybaveným jednotkou CD-ROM, pokud dodaný disk CD-ROM neobsahuje ovladače pro váš operační systém nebo pokud si chcete stáhnout příručky a nástroje, navštivte stránky věnované vašemu modelu na adresu <http://solutions.brother.com/>.

**! VAROVÁNÍ**

Krabice se zařízením obsahuje plastové sáčky. Tyto plastové sáčky mohou způsobit udušení, proto je uchovávejte mimo dosah batolat a malých dětí. Plastové sáčky nejsou hračky.


- a** Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá zařízení a také LCD displej.
- b** Z horní části zásobníku papíru vyjměte plastový sáček ① obsahující inkoustové kazety.

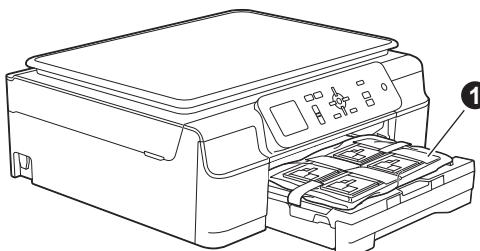

## 2

### Výměna ovládacího panelu (podle potřeby)

- a** Oběma rukama vyjměte původní ovládací panel z přístroje. Potom nasadte ovládací panel ve vybraném jazyce.

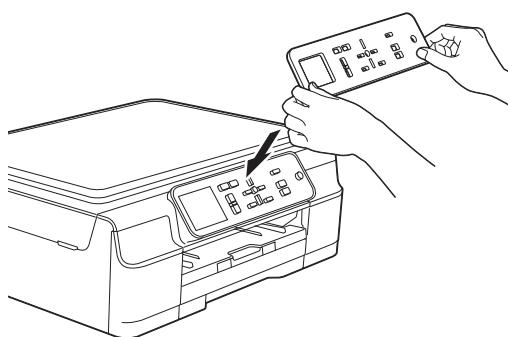

## 3

### Připojení kabelu napájení

#### ! VAROVÁNÍ

Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.

#### POZNÁMKA

V tomto okamžiku NEPŘIPOJUJTE kabel USB (používáte-li kabel USB).

- a** Připojte napájecí kabel.

#### POZNÁMKA

- Na ovládacím panelu se rozsvítí výstražná kontrolka LED a bude svítit, dokud nevložíte inkoustové kazety.
- Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování nebo dlouhodobé odpojení zařízení od zdroje napájení. Při každém připojení přístroj automaticky vyčistí tiskovou hlavu; při této operaci se spotřebovává určité množství inkoustu.

Zařízení doporučujeme vypínat pomocí tlačítka



. Použití tlačítka  umožňuje napájení přístroje minimálním množstvím elektrické energie; v důsledku toho se tisková hlava čistí pravidelně, ale méně často.

## 4

### Volba jazyka

- a** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte váš jazyk. Stiskněte tlačítko **OK**.
- b** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte Yes (Ano) nebo No (Ne). Stiskněte tlačítko **OK**.

## 5

### Instalace inkoustových kazet


#### ! UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke kontaktu inkoustu s očima, ihned je vypláchněte vodou a v případě obav vyhledejte lékaře.

#### POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda jste nejprve nainstalovali zaváděcí inkoustové kazety dodávané se zařízením.

- a** Ujistěte se, že je napájení zapnuto.
- b** Otevřete kryt inkoustových kazet **①**.

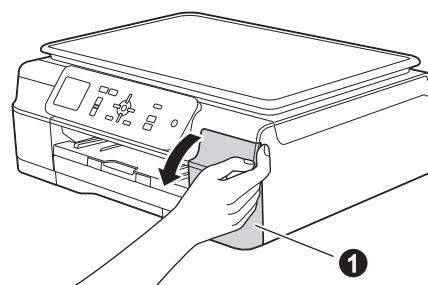


- c** Odstraňte oranžový ochranný kryt.

**d**

Vybalte inkoustovou kazetu.  
Otáčejte zelenou uvolňovací páčku na oranžové ochranné krytku **1** proti směru hodinových ručiček, dokud necvakne a neuvolní vakuové těsnění. Potom odstraňte oranžovou ochrannou krytku **1** podle obrázku.

## DŮLEŽITÉ

- Inkoustové kazety NEPROTŘEPÁVEJTE. Pokud vám inkoust znečistí pokožku nebo oděv, zasažené místo ihned omyjte mýdlem nebo saponátem.
- NEDOTÝKEJTE se kazety v označené oblasti **2**. Mohlo by to zabránit zařízení v správné funkci s kazetou.

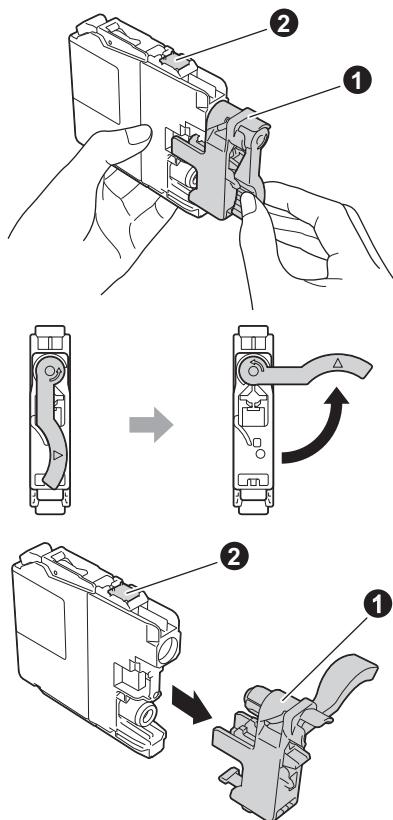**e**

Zajistěte, aby barva štítku odpovídala barvě kazety.  
Nainstalujte jednotlivé inkoustové kazety ve směru šipky na štítku.

**f**

Jemně zatlačte na zadní stranu inkoustové kazety s označením „PUSH“ (zatlačit), dokud se nezvedne páčka kazety. Po nainstalování všech inkoustových kazet zavřete kryt inkoustových kazet.

## POZNÁMKA

Zařízení připraví systém trysek pro tisk. Tento proces potrvá přibližně čtyři minuty. Nevypínejte zařízení. Během čekání doporučujeme provést následující krok.

**6**

## Vložte obyčejný papír velikosti A4

**a**

Zásobník papíru zcela vytáhněte ze zařízení.


**b**

Otevřete kryt výstupního zásobníku papíru.


**c**

Opatrně stiskněte a posuňte vodítka šířky papíru **1** a potom vodítka délky papíru **2** podle velikosti papíru.

Ujistěte se, že trojúhelníkové značky **3** na vodítkách šířky papíru **1** a na vodítku délky papíru **2** odpovídají značce používané velikosti papíru.

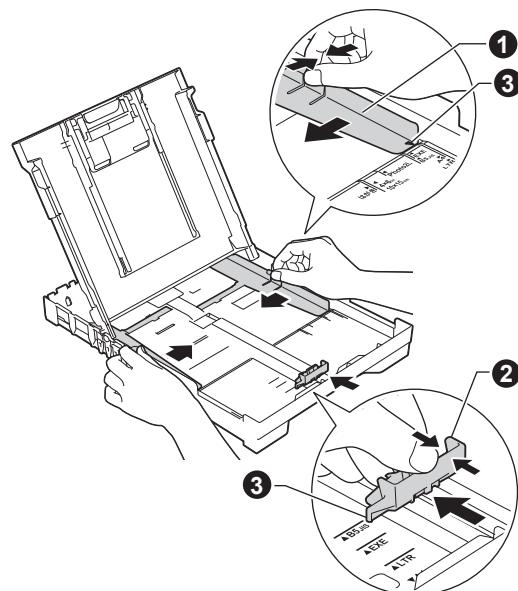**d**

Stoh papíru dobře provětřte, aby nedošlo k uvíznutí nebo nesprávnému zavedení papíru.

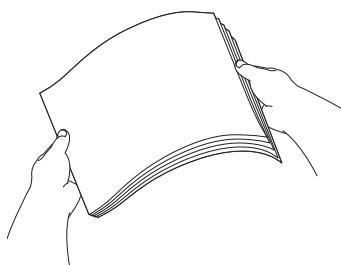


## POZNÁMKA

Vždy zkontrolujte, zda není papír zvlněný nebo pomačkaný.

- e** Opatrně vložte papír do zásobníku papíru tiskovou stranou dolů a horním okrajem dopředu. Ověřte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

## DŮLEŽITÉ

Dbejte na to, abyste papír nezatlačili příliš daleko. Jeho zadní okraj by se mohl zvednout a způsobit tak potíže s podáváním.

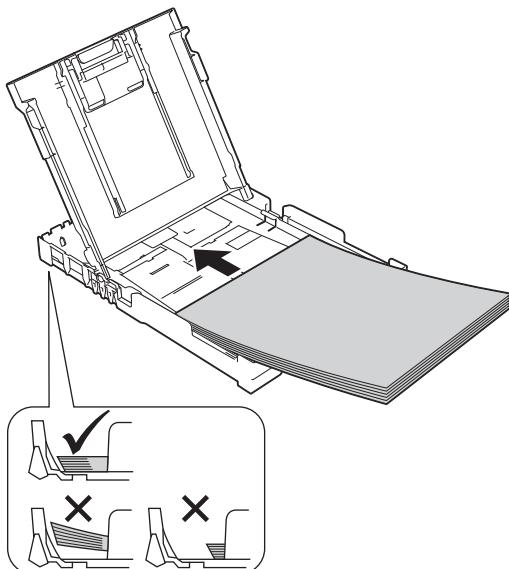

- f** Oběma rukama opatrně nastavte vodítka šírky papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru. Ujistěte se, že se vodítka šírky papíru dotýkají stran papíru.
- g** Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.
- h** Pomalu zasuňte zásobník papíru zcela do zařízení.
- i** Přidržujte zásobník papíru na místě a zároveň vysuňte podpěru papíru tak, aby zaklapla, a rozložte prodloužení podpěry papíru.

## 7

### Kontrola kvality tisku

- a** Po dokončení přípravy se na displeji LCD zobrazí Nastavte papir a stis -knete barevný start. Stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
- b** Zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků ve vzorku. (černá/žlutá/azurová/purpurová)
- c** Pokud jsou všechny čáry jasné a zřetelné, stisknutím tlačítka **+** (Ano) dokončete kontrolu kvality a přejděte k dalšímu kroku. Pokud čáry chybí, stiskněte tlačítko **- (Ne)** a postupujte podle pokynů na displeji LCD.

## 8

### Nastavení data a času

Na displeji LCD se zobrazuje datum a čas. Nastavením data a času navíc umožníte zařízení pravidelné čistění tiskové hlavy a dodržení optimální kvality tisku.

- a** Při zadávání posledních dvou číslic roku stisknutím tlačítka **▲, ▼, ◀ nebo ►** vyberte první číslice a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stejným postupem zadejte druhou číslici. Chcete-li dvoučíselný rok uložit, stisknutím tlačítka **▲, ▼, ◀ nebo ►** vyberte **OK** a potom stiskněte **OK**.

- b** Stejným způsobem postupujte při zadání měsíce, dne a času (ve 24-hodinovém formátu).

#### POZNÁMKA

Datum a čas lze kdykoli změnit. Další informace  
►>*Základní příručka uživatele: Nastavení data a času*

## 9

### Bezdrátové nastavení (podle potřeby)

Když se na displeji LCD zobrazí zpráva Spusti se nastavení Wi-Fi., přečtěte si ji a potom pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li provést bezdrátové nastavení za použití mobilního zařízení, přejděte na **a**. Používáte-li operační systém Windows® a Macintosh, přejděte na **b**.

- a** Stisknutím tlačítka **▲ nebo ▼** vyberte možnost **Ano**. Stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li pokračovat v bezdrátovém nastavení, přejděte ke kroku **11** na str. 11.

- b** Stisknutím tlačítka **▲ nebo ▼** vyberte možnost **Ne**. Stiskněte tlačítko **OK**. Pokyny pro bezdrátové nastavení pro uživatele operačních systémů Windows® a Macintosh budou uvedeny později od str. 11.

#### POZNÁMKA

Pokud se na displeji LCD zobrazí zpráva s výzvou, přečtěte si ji a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.



# 10

## Volba typu připojení

Tyto pokyny k instalaci jsou určeny pro systém Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 a Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

### POZNÁMKA


Pokud nedisponujete počítačem vybaveným jednotkou CD-ROM, pokud dodaná jednotka CD-ROM neobsahuje ovladače pro váš operační systém nebo pokud si chcete stáhnout příručky a nástroje, navštivte stránky věnované vašemu modelu na adrese <http://solutions.brother.com/>. Některé programové aplikace obsažené na disku CD-ROM nemusí být k dispozici ke stažení.

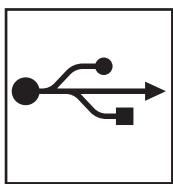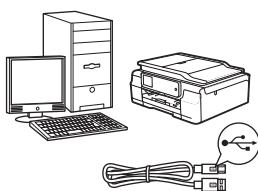

### Pro kabel s rozhraním USB

Operační systém Windows®,  
přejděte na str. 6

Operační systém Macintosh,  
přejděte na str. 9

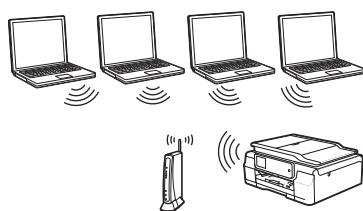

### Pro bezdrátovou síť

Operační systém Windows® a Macintosh,  
přejděte na str. 11



Windows®  
USB  
Macintosh

Bezdrátová síť



## Pro uživatele využívající rozhraní Windows® USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

**11**

### Před instalací

Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášeni s oprávněním správce.

**12**

### Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte vaše zařízení. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.




(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu (Průzkumník souborů) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.
- c** Vyberte možnost **Místní připojení (USB)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
- d** Postupujte podle zobrazených pokynů, dokud se nezobrazí okno **Připojte USB kabel**.

**13**

### Připojení kabelu USB

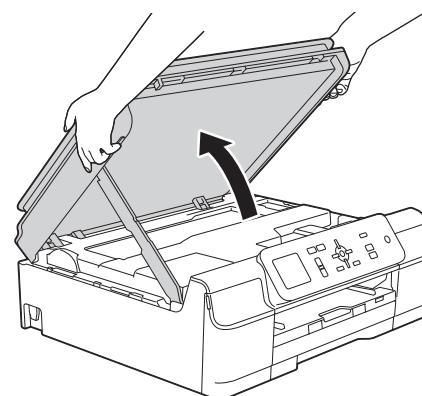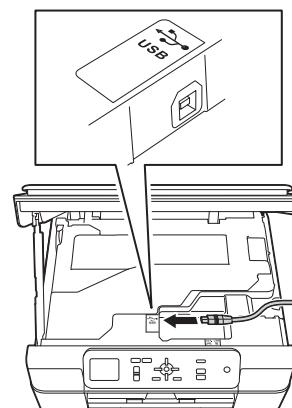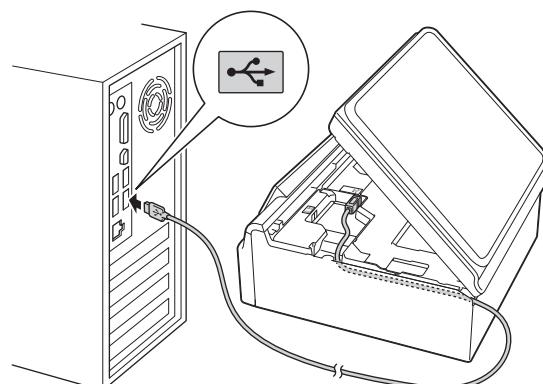
**a****b****c**

#### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.



d

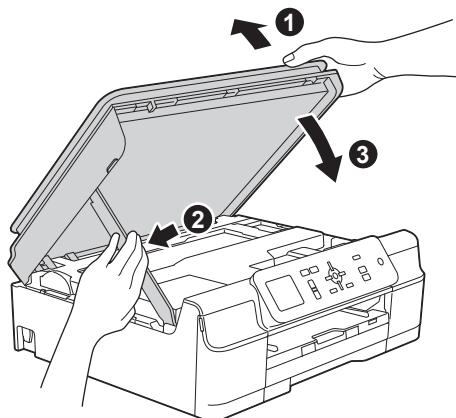

### **! UPOZORNĚNÍ**

Při zavírání krytu skeneru dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

- e** Proces instalace bude automaticky pokračovat. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.
- f** Pokud se zobrazí okno **Ekologické informace k zobrazovací technice**, klepněte na tlačítko **Další**.
- g** Když se zobrazí okno **ON-Line registrace**, postupujte podle zobrazených pokynů. Klepněte na **Další**.
- h** Pokud nechcete nastavit zařízení jako výchozí tiskárnu, zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavit jako výchozí tiskárnu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
- i** Když se zobrazí okno **Nastavení je dokončeno**, potvrďte nastavení a potom klepněte na tlačítko **Další**.

## 14

### Dokončení a restartování

- a** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartuje počítač. Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněním správce.

#### POZNÁMKA

Pokud se během instalace programu zobrazí chybová zpráva, provedte jeden z následujících postupů:

- Uživatelé operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: spusťte **Diagnostika instalace** v (Start) > **Všechny programy > Brother > DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- Uživatelé operačního systému Windows® 8: chcete-li spustit **Diagnostika instalace**, poklepejte na (Brother Utilities) na pracovní ploše, potom klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (není-li vybrán). Klepněte na tlačítko **Nástroje** na levém navigačním panelu.

- b** Zobrazí se následující okna.

- V okně **Nastavení aktualizace softwaru** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klepněte na tlačítko **OK**.
- Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother provedte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

#### POZNÁMKA

- K provedení aktualizace softwaru a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována Nápověda Brother. Nápověda Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím na na hlavním panelu.

**Dokončit****Nyní je instalace dokončena.**



Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte na

str. 21

### POZNÁMKA

Uživatelé operačního systému Windows® 8:  
pokud jsou příručky Brother na disku CD-ROM ve  
formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace  
Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe®  
Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale  
nelze otevřít soubory v Adobe® Reader®, změňte  
přidružení souboru pro formát PDF (viz *Pokyny  
pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe®  
Reader® (Windows® 8)* na straně 23).



## Uživatelé rozhraní Macintosh USB (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

**11**

### Před instalací

Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte být přihlášeni s oprávněním správce.

**POZNÁMKA**




Uživatelé operačního systému Mac OS X v10.6.0 až 10.6.7 musí provést aktualizaci na verzi Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

**12**


### Připojení kabelu USB

**POZNÁMKA**

- NEPŘIPOJUJTE zařízení k portu USB na klávesnici nebo k nenapájenému rozbočovači USB.
- Připojte zařízení přímo k počítači Macintosh.

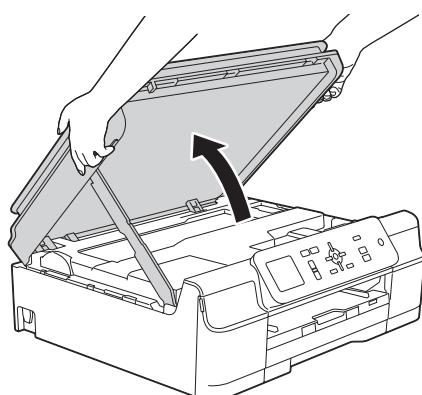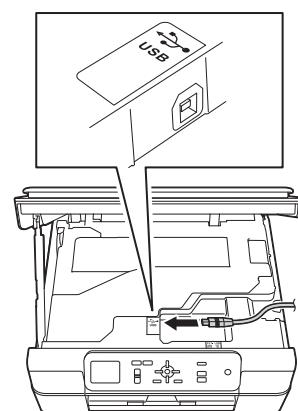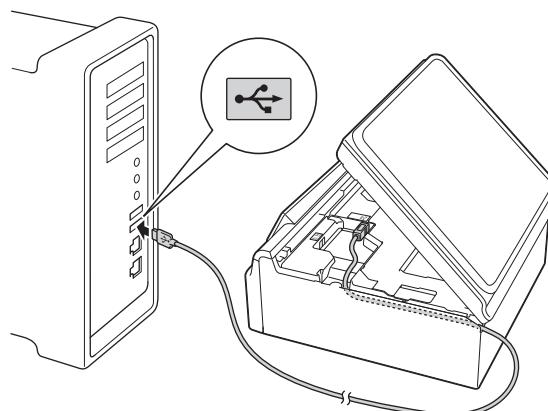**a****b****c****DŮLEŽITÉ**

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

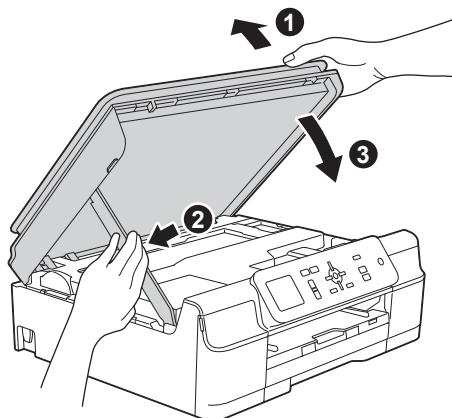**d****! UPOZORNĚNÍ**


Při zavírání krytu skeneru dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

**13****Instalace aplikace  
MFL-Pro Suite**

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začít zde OSX) aplikaci nainstalujte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte vaše zařízení.
- c** Vyberte možnost **Local Connection (USB)** (Místní připojení (USB)) a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
- d** Po dokončení instalace vyhledá program Brother zařízení Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e** Vyberte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
- f** Když se zobrazí okno **Add Printer** (Přidat tiskárnu), klepněte na tlačítko **Add Printer** (Přidat tiskárnu).

**g**


V seznamu vyberte vaše zařízení. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).

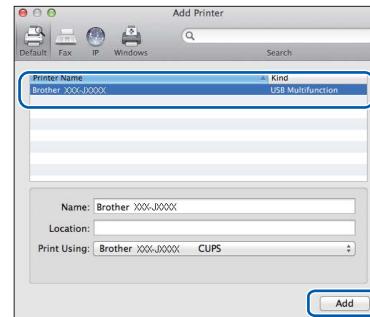

Když se zobrazí okno podpory, klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

**h**

Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **Close** (Zavřít).

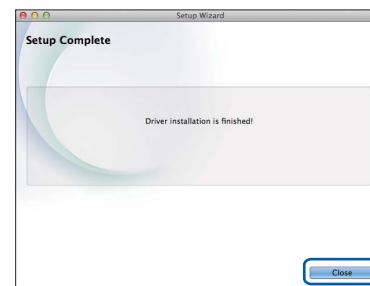**Dokončit**

Nyní je instalace dokončena.



## Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní

# 11

### Než začnete

#### POZNÁMKA

Pokud jste již nakonfigurovali bezdrátové připojení zařízení a chcete toto nastavení znova nakonfigurovat, musíte nejdříve resetovat nastavení sítě.

Na zařízení stiskněte tlačítko **Menu**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Sít.** Stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nulovani site**. Stiskněte tlačítko **OK**.

Stisknutím tlačítka + (Ano) dvakrát potvrďte změnu.

#### POZNÁMKA

Chcete-li zařízení nastavit na režim Ad-hoc (připojení k počítači s bezdrátovým rozhraním bez přístupového bodu či směrovače), postupujte podle pokynů v *Příručce uživatele programů a síťových aplikací* uložené na disku CD-ROM.

Pokyny pro zobrazení *Příručky uživatele programů a síťových aplikací*:

- 1 Zapněte počítač. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM.

Systém Windows®:

- 2 Zvolte příslušný model a jazyk. Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM.
- 3 Klepněte na tlačítko **Příručky uživatele** a potom klepněte na tlačítko **Dokumenty PDF/HTML**.
- 4 Klepněte na položku *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*.

Systém Macintosh:

- 2 Poklepejte na **User's Guides** (Příručky uživatele). Zvolte příslušný model a jazyk.
- 3 Klepněte na tlačítko **User's Guides** (Příručky uživatele) a potom klepněte na položku *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*.



## 12

### Vyberte způsob bezdrátového nastavení

Následující pokyny obsahují tři způsoby nastavení zařízení Brother v bezdrátové síti. Pokud jste bezdrátové nastavení začali od kroku 9 na str. 4, přejděte na metodu **b** nebo **c**. Všichni ostatní uživatelé si vyberou způsob, kterému dávají přednost v konkrétním prostředí.

Metoda **a** je doporučený způsob připojení (systémy Windows® nebo Macintosh).

#### **a Nastavení pomocí disku CD-ROM (systémy Windows® a Macintosh)**

- Pro tuto metodu je doporučeno používat počítač, který je připojen k síti bezdrátově.
- V některých případech bude pravděpodobně zapotřebí kabel USB.

Nyní přejděte na

str. 14

#### **b Ruční nastavení z ovládacího panelu pomocí Průvodce nastavením (Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)**

Pokud váš bezdrátový přístupový bod/směrovač nepodporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nebo AOSS™, **zapište nastavení bezdrátové sítě** vašeho bezdrátového přístupového bodu/směrovače do níže uvedené části.

**Budete-li během nastavování potřebovat pomoc a budete chtít kontaktovat službu pro zákazníky společnosti Brother, připravte si váš SSID (název sítě) a síťový klíč. S vyhledáním těchto údajů vám nemůžeme pomoci.**

Položka	Poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě
SSID (název sítě)	
Síťový klíč*	

\* Síťový klíč může být také popsán jako Heslo, Bezpečnostní klíč nebo Šifrovací klíč.

#### **POZNÁMKA**

**Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.**

#### **Jak najít tyto údaje?**

- 1) Vyhledejte tyto údaje v dokumentaci dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem či směrovačem.
- 2) Základní SSID může být jméno výrobce nebo název modelu.
- 3) Neznáte-li informace o zabezpečení, konzultujte je prosím s výrobcem směrovače, správcem systému nebo poskytovatelem připojení.


Nyní přejděte na

str. 15



## C Nastavení jedním tlačítkem pomocí WPS nebo AOSS™ (systémy Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

Tuto metodu použijte, pokud váš bezdrátový přístupový bod či směrovač podporuje automatické nastavení (jedním tlačítkem) bezdrátové sítě (WPS nebo AOSS™).

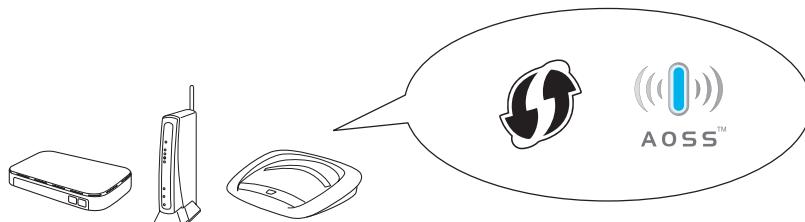

Nyní přejděte na

str. 17



## 13

### Nastavení pomocí disku CD-ROM (systémy Windows® a Macintosh)

#### Uživatelé systému Macintosh:

Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM a poklepejte na Start Here OSX (Začít zde OSX). Vyberte bezdrátovou instalaci a postupujte podle pokynů Průvodce nastavením bezdrátového zařízení na obrazovce počítače. Po dokončení nastavení přejděte ke kroku **15-e** na str. 20.

#### Uživatelé systému Windows®:

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte vaše zařízení. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu (Průzkumník souborů) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.

- c** Vyberte možnost **Bezdrátové sítové připojení** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- d** Když se zobrazí okno **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program**, vyberte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat sítové připojení a pokr ačovat v instalaci. (Doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Nepoužíváte-li bránu firewall systému Windows®, najdete pokyny pro přidávání následujících sítových portů v pokynech dodaných k vaší programové bráně firewall.

- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
- Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte porty UDP 137 a 161.

**e**

Podle zobrazených pokynů nastavte zařízení Brother.

**f**

Zařízení se nyní pokusí připojit k vaší bezdrátové sítí. Může to několik minut trvat.



Bezdrátová instalace je tímto dokončena.

#### Pokyny pro instalaci programu MFL-Pro Suite

#### Uživatelé systému Windows®:

Nyní přejděte na


Krok **15-e** na str. 18



## 13

### Ruční nastavení z ovládacího panelu pomocí Průvodce nastavením (Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

- a** Pokud jste bezdrátové nastavení začali od kroku **9** na str. 4, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Pruvodce nast.** a stiskněte tlačítko **OK**. Potom přejděte na **c**. Všichni další uživatelé přejdou k **b**.

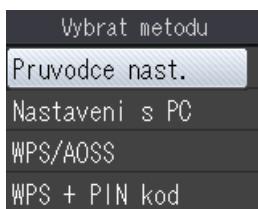

- b** Na zařízení stiskněte tlačítko **Menu**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Sit.** Stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **WLAN**. Stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Pruvodce nast.** Stiskněte tlačítko **OK**.
- c** Když se zobrazí **Povolit WLAN?**, potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Spustí se průvodce nastavením bezdrátové sítě. Akci můžete přerušit stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### d

Zařízení vyhledá dostupné sítové názvy SSID. Zobrazení seznamu dostupných identifikátorů SSID může trvat několik sekund. Po zobrazení seznamu identifikátorů SSID stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nalistujte identifikátor SSID, který jste si poznamenali v kroku **12-b** na str. 12. Stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud bezdrátový přístupový bod či směrovač s vybraným identifikátorem SSID podporuje konfiguraci WPS a zařízení se zeptá na povolení použít konfiguraci WPS, přejděte na **e**.

Pokud se zařízení zeptá na sítový klíč, přejděte na **f**.

V opačném případě přejděte na **g**.

### POZNÁMKA

- Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte, zda je přístupový bod/směrovač napájen a zda vysílá identifikátor SSID. Přesuňte zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači a zkuste začít znovu od **b**.
- Pokud je přístupový bod nastaven tak, aby nevysílal sítový název SSID, budete muset sítový název SSID přidat ručně. Další informace viz *Příručka uživatele programů a sítových aplikací*.

### e

Stisknutím tlačítka + (Ano) připojíte zařízení pomocí WPS. (Vyberete-li možnost - (Ne) pro pokračování v ruční konfiguraci, přejděte na **f** a zadejte sítový klíč.)

Když se na LCD displeji zobrazí hlášení **Spusťte WPS**, stiskněte tlačítko **WPS** na bezdrátovém přístupovém bodu či směrovači a pokračujte stisknutím tlačítka + (Dalsi). Přejděte na **g**.

### f

Zadejte sítový klíč, který jste si zapsali v kroku **12-b** na str. 12. Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte písmeno nebo číslice a potom stiskněte tlačítko **OK**.

### POZNÁMKA

Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu **A10** a potom stisknutím tlačítka **OK** přepínejte mezi velkými písmeny, malými písmeny a zvláštními znaky. Chcete-li pohybovat kurzorem vlevo nebo vpravo, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu ◀ nebo ▶ a potom stiskněte tlačítko **OK**.

(Další informace viz *Zadávání textu pro bezdrátová nastavení* na straně 22.)

Po zadání všech znaků stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu **OK** a potom stiskněte tlačítko **OK**. Potom stisknutím tlačítka + (Ano) použijte nastavení.



- g** Zařízení se nyní pokusí připojit k vaší bezdrátové síti. Může to několik minut trvat.  
Po zobrazení na displeji LCD stiskněte tlačítko **OK**.



**Bezdrátová instalace je tímto dokončena.**

## POZNÁMKA

Uživatelé mobilních zařízení:

- Připojte mobilní zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači pomocí připojení Wi-Fi.
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan (telefony se systémy Android™/iOS/Windows®) z webových stránek pro stahování aplikací pro vaše mobilní zařízení. S tímto zařízením lze rovněž použít aplikaci AirPrint (iOS).
- Chcete-li stáhnout Příručku uživatele pro aplikaci, kterou používáte (Brother iPrint&Scan/AirPrint), navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/> a klepněte na tlačítko Příručka na stránce věnované vašemu modelu.

**Chcete-li nainstalovat sadu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 14.**

**Uživatelé systému Windows®:**

Nyní přejděte na

str. 18

**Uživatelé systému Macintosh:**

Nyní přejděte na

str. 20



## 13

### Nastavení jedním tlačítkem pomocí WPS nebo AOSS™ (systémy Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

- a** Ověřte, zda je bezdrátový přístupový bod/směrovač opatřen symbolem WPS nebo AOSS™ (viz obrázek níže).



- b** Umístěte zařízení Brother v dosahu přístupového bodu/směrovače WPS nebo AOSS™. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Viz pokyny dodané s přístupovým bodem/směrovačem.

Pokud jste zahájili nastavení od kroku **9** na str. 4, přejděte na **d**.

Všichni další uživatelé přejdou k **c**.


- c** Na zařízení stiskněte tlačítko **Menu**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Sít.** Stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **WLAN**. Stiskněte tlačítko **OK**.

- d** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **WPS/AOSS**. Stiskněte tlačítko **OK**. Když se zobrazí **Povolit WLAN?**, potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Spustí se průvodce nastavením bezdrátové sítě.

#### POZNÁMKA

Pokud váš bezdrátový přístupový bod/směrovač podporuje režim WPS, můžete rovněž nakonfigurovat zařízení metodou PIN (Personal Identification Number). ➤➤Příručka uživatele programů a sítových aplikací

- e** Když se na displeji LCD zobrazí výzva ke spuštění WPS nebo AOSS™, stiskněte tlačítko WPS nebo AOSS™ na bezdrátovém přístupovém bodu/směrovači (další informace viz pokyny dodané s bezdrátovým přístupovým bodem/směrovačem) a potom stiskněte tlačítko **OK** na zařízení.

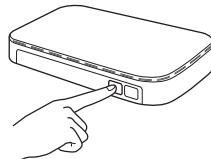

Tato funkce automaticky rozpozná režim (WPS nebo AOSS™), který váš bezdrátový přístupový bod/směrovač používá k nakonfigurování vašeho zařízení.

Po zobrazení **OK** na displeji LCD stiskněte tlačítko **OK**.



**Bezdrátová instalace je tímto dokončena.**

#### POZNÁMKA

Uživatelé mobilních zařízení:

- Připojte mobilní zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači pomocí připojení Wi-Fi.
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan (telefony se systémy Android™/iOS/Windows®) z webových stránek pro stahování aplikací pro vaše mobilní zařízení. S tímto zařízením lze rovněž použít aplikaci AirPrint (iOS).
- Chcete-li stáhnout Příručku uživatele pro aplikaci, kterou používáte (Brother iPrint&Scan/AirPrint), navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/> a klepněte na tlačítko Příručka na stránce věnované vašemu modelu.

**Chcete-li nainstalovat sadu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 14.**

**Uživatelé systému Windows®:**

**Nyní přejděte na**

**str. 18**

**Uživatelé systému Macintosh:**

**Nyní přejděte na**

**str. 20**



## Instalace ovladačů a programů

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

**14**

### Před instalací

Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášeni s oprávněním správce.

**15**

### Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte vaše zařízení. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu (Průzkumník souborů) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)  
Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.
- c** Vyberte možnost **Bezdrátové síťové připojení** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
- d** Když se zobrazí okno **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program**, vyberte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.  
Nepoužíváte-li bránu firewall systému Windows®, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v pokynech dodaných k vaší programové bráně firewall.
- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
  - Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte porty UDP 137 a 161.

**e**

Vyberte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Další**.

#### POZNÁMKA

- Jestliže vaše zařízení nebylo v síti nalezeno, ověřte nastavení podle pokynů na obrazovce. Setkáte-li se s tímto selháním, přejděte na krok **12-b** na str. 12 a nainstalujte bezdrátové připojení znova.
- Používáte-li klíč WEP a na displeji LCD se zobrazí zpráva **Pripojeno**, ale zařízení není nalezeno, zkонтrolujte, zda jste klíč WEP zadali správně. Klíč WEP rozlišuje velká a malá písmena.

**f**

Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.

**g**

Pokud se zobrazí okno **Ekologické informace k zobrazovací technice**, klepněte na tlačítko **Další**.

**h**

Když se zobrazí okno **ON-Line registrace**, postupujte podle zobrazených pokynů. Klepněte na **Další**.

**i**

Pokud nechcete nastavit zařízení jako výchozí tiskárnu, zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavit jako výchozí tiskárnu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

**j**

Když se zobrazí okno **Nastavení je dokončeno**, potvrďte nastavení a potom klepněte na tlačítko **Další**.



## 16

## Dokončení a restartování

- a** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněním správce.

## POZNÁMKA

Pokud se během instalace programu zobrazí chybová zpráva, provedte jeden z následujících postupů:

- Uživatelé operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: spusťte **Diagnostika instalace** v (Start) > **Všechny programy > Brother > DCP-XXXX LAN** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- Uživatelé operačního systému Windows® 8: chcete-li spustit **Diagnostika instalace**, poklepejte na (Brother Utilities) na pracovní ploše, potom klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (není-li vybrán). Klepněte na tlačítko **Nástroje** na levém navigačním panelu.

- b** Zobrazí se následující okna.

- V okně **Nastavení aktualizace softwaru** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klepněte na tlačítko **OK**.
- Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother provedte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

## POZNÁMKA

- K provedení aktualizace softwaru a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována Nápověda Brother. Nápověda Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím na na hlavním panelu.

**Dokončit**

Nyní je instalace dokončena.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte na

str. 21

## POZNÁMKA

Uživatelé operačního systému Windows® 8: pokud jsou příručky Brother na disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe® Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale nelze otevřít soubory v Adobe® Reader®, změňte přidružení souboru pro formát PDF (viz *Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)* na straně 23).



## Instalace ovladačů a programů (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

**14**

### Před instalací

Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnuty. Musíte být přihlášeni s oprávněním správce.

**15**

### Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začít zde OSX) aplikaci nainstalujte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte vaše zařízení.
- c** Vyberte možnost **Wireless Network Connection** (Bezdrátové sítové připojení) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- d** Po dokončení instalace vyhledá program Brother zařízení Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e** Vyberte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Next** (Další).


#### POZNÁMKA

Pokud se nastavení bezdrátového zařízení nezdaří, zobrazí se obrazovka **Wireless Device Setup Wizard** (Průvodce nastavením bezdrátového zařízení). Nastavení bezdrátového zařízení dokončete podle pokynů na obrazovce.

- f** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Vyčkejte, dokud se program nenainstaluje.
- g** Když se zobrazí okno **Add Printer** (Přidat tiskárnu), klepněte na tlačítko **Add Printer** (Přidat tiskárnu).

**h**

V seznamu vyberte vaše zařízení. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).

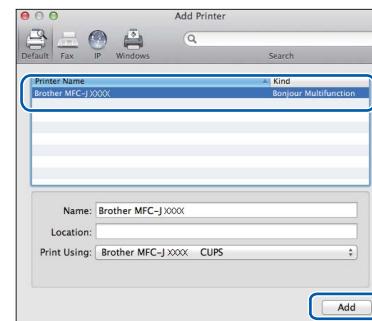

#### POZNÁMKA

(OS X v10.8.x)

Vyberte ovladač **Brother DCP-XXXX CUPS** (kde XXXX je název vašeho modelu) z místní nabídky **Use** (Použít).

**i**

Když se zobrazí okno podpory, klepněte na tlačítko **Next** (Další).

**Dokončit**

Nyní je instalace dokončena.

## 1

## Instalace volitelných aplikací

Nainstalovat můžete tyto aplikace.

**BookScan&Whiteboard Suite od společnosti Reallusion, Inc**

**Homepage Print 2\* od společnosti CORPUS**

\* Tato aplikace podporuje prohlížeče Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 a Firefox® 3.

### POZNÁMKA

- Zařízení musí být ZAPNUTÉ a připojené k počítači.
- Některé aplikace vyžadují připojení k Internetu.
- Dbejte na to, abyste byli přihlášeni s oprávněním správce.
- Tato aplikace není k dispozici pro řadu Windows Server® 2003/2008/2012.

- a** Hlavní nabídku znova otevřete vyjmutím a opětovným vložením instalačního disku CD-ROM nebo poklepáním na soubor **start.exe** v kořenovém adresáři. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.
- b** Zobrazí se CD-ROM **Hlavní nabídka**. Klepněte na **Přídavné aplikace**.
- c** Klepněte na tlačítko aplikace, kterou chcete instalovat.
- d** Po dokončení instalace klepněte na tlačítko další aplikace, kterou chcete instalovat. Operaci ukončíte klepnutím na tlačítko **Konec**.

### POZNÁMKA

Chcete-li spustit **BookScan&Whiteboard Suite**, poklepejte na ikonu zástupce na pracovní ploše. Chcete-li spustit **Homepage Print 2**, klepněte na

 (**Start**) > **Všechny programy** > **Homepage Print 2** > **Homepage Print 2**.

Windows® 8: Přesuňte ukazatel myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na **Start** > **Homepage Print 2**.

# Pro uživatele sítového rozhraní

## Obnovení továrního nastavení sítě

Chcete-li obnovit všechna výchozí tovární síťová nastavení interního tiskového/skenovacího serveru, postupujte podle následujících pokynů:

- a** Zkontroluje, zda je zařízení nečinné, a potom od zařízení odpojte všechny kabely (vyjma napájecího kabelu).
- b** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- c** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Sít.**  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- d** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nulování site.**  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- e** Stisknutím tlačítka + vyberte možnost **Ano.**
- f** Stisknutím tlačítka + vyberte možnost **Ano.**
- g** Po restartování zařízení znova připojte kabely.

## Zadávání textu pro bezdrátová nastavení

Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ▲ nebo ▶ vyberte číslo nebo písmeno, které chcete vybrat, a stiskněte tlačítko **OK**. Opakujte pro každý znak, dokud nebude číslo nebo jméno úplné, a potom stisknutím tlačítka ▲, ▼, ▲ nebo ▶ vyberte možnost **OK** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Vkládání mezer

Chcete-li vložit mezera do jména, vyberte možnost **>** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Vkládání symbolů

Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ▲ nebo ▶ vyberte možnost **A1@** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte symboly. Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ▲ nebo ▶ vyberte symbol, který chcete vybrat, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li se vrátit na zobrazení čísel a písmen, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ▲ nebo ▶ vyberte možnost **A1@** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Provádění oprav

Pokud jste zadali nesprávnou číslici nebo písmeno a chcete provést změnu, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ▲ nebo ▶ vyberte možnost **<** nebo **>**.

Opakováním stisknutím tlačítka **OK** přemístěte kurzor pod nesprávný znak. Potom stisknutím tlačítka ▲, ▼, ▲ nebo ▶ vyberte možnost **☒** a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte správné písmeno.

# Další informace

## Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Přesuňte ukazatel myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na **Nastavení** a potom klepněte na **Ovládací panely**.
  - b** Klepněte na **Programy**, klepněte na **Výchozí programy** a potom klepněte na **Přidružit typ souboru nebo protokol k programu**.
  - c** Vyberte možnost **.pdf** a potom klepněte na tlačítko **Změnit program...**
  - d** Klepněte na **Adobe Reader**. Ikona vedle **.pdf** se změní na ikonu **,Adobe Reader**.
- Adobe® Reader® je nyní výchozí aplikace pro čtení souborů .pdf, dokud nezměníte přidružení tohoto souboru.

## Brother CreativeCenter



Inspirujte se. Pokud používáte systém Windows®, poklepáním na ikonu aplikace Brother CreativeCenter

 umístěné na ploše můžete ZDARMA navštívit naše internetové stránky a využít mnohé nápady a zdroje pro osobní i profesionální použití.

Uživatelé počítačů Mac mohou přistupovat k Brother CreativeCenter na adresu

<http://www.brother.com/creativecenter/>

## Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Apple, Macintosh, Mac OS a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

AOSS je ochranná známka společnosti Buffalo Inc.

Wi-Fi a Wi-Fi Protected Access jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Používání této ochranné známky podléhá svolení společnosti Google.

Firefox je registrovaná ochranná známka společnosti Mozilla Foundation.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenou licenční smlouvu na program.

**Jakékoli obchodní názvy a názvy výrobků společnosti objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.**

## Sestavení a publikace

Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother Industries Ltd. tak, aby obsahovala neaktuálnější údaje a specifikace výrobku.

Obsah této příručky a specifikace tohoto výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo měnit specifikace a materiály uvedené v této příručce bez předchozího upozornění a vylučuje jakoukoliv odpovědnost za veškeré škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, avšak ne výhradně, typografických a dalších chyb souvisejících s touto publikací.

## Autorská práva a licence

©2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje programové vybavení, které vyvinuli následující dodavatelé:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje program „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, Inc.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**<sup>®</sup>