


# Základní příručka uživatele

DCP-J152W

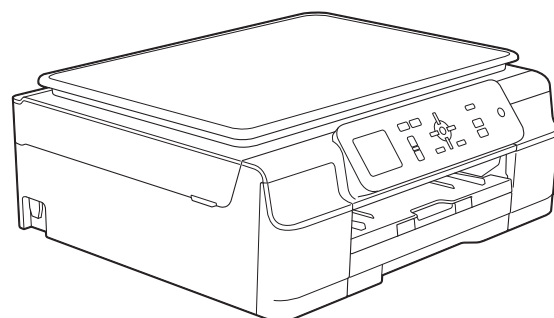

**Pokud potřebujete kontaktovat službu pro  
zákazníky**

**Vyplňte následující informace pro budoucí použití:**

**Číslo modelu: DCP-J152W**

**Výrobní číslo:** <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Datum koupě:** \_\_\_\_\_

**Místo koupě:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Výrobní číslo je na zadní straně jednotky. Uschovejte si tuto Příručku uživatele společně s prodejní stvrzenkou jako trvalý doklad o nákupu pro případ odcizení, požáru nebo záručního servisu.**

# Příručky uživatele a kde je hledat?

Jakou příručku?	Co obsahuje?	Kde se nachází?
<b>Příručka bezpečnosti výrobku</b>	Nejdříve si přečtěte tuto příručku. Před nastavením přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny. V této příručce najdete ochranné známky a právní omezení.	Výtisk / V krabici
<b>Stručný návod k obsluze</b>	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje a instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Výtisk / V krabici
<b>Základní příručka uživatele</b>	Seznamte se se základy kopírování a skenování a s pokyny pro výměnu spotřebního materiálu. Přečtěte si tipy pro odstraňování problémů.	Soubor PDF / disk CD-ROM
<b>Podrobná příručka uživatele</b>	Naučte se pokročilejší operace: kopírování, tisk hlášení a provádění běžné údržby.	Soubor PDF / disk CD-ROM
<b>Příručka uživatele programů a síťových aplikací</b>	Tato příručka obsahuje pokyny pro skenování, tisk a další operace, které lze provádět po připojení přístroje Brother k počítači. Rovněž zde najdete užitečné informace o používání nástroje Brother ControlCenter, o používání tohoto přístroje v síťovém prostředí a odpovědi na časté dotazy.	Soubor HTML / disk CD-ROM
<b>Příručka připojení k webu</b>	Tato příručka poskytuje užitečné informace o přístupu k internetovým službám z přístroje Brother a také o stahování obrázků, tisku dat a nahrávání souborů přímo do internetových služeb.	Soubor PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Příručka AirPrint</b>	Tato příručka obsahuje informace o používání funkce AirPrint k tisku ze systému OS X v10.7.x, 10.8.x a ze zařízení iPhone, iPod touch, iPad, nebo jiných zařízení se systémem iOS pomocí přístroje Brother bez instalace ovladače tiskárny.	Soubor PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Příručka Google Cloud Print</b>	Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak používat služby Google Cloud Print™ pro tisk přes Internet.	Soubor PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

# Obsah

## (Základní příručka uživatele)

<b>1</b>	<b>Obecné informace</b>	<b>1</b>
	Používání dokumentace .....	1
	Symboly a konvence použité v dokumentaci .....	1
	Přístup k nástrojům Brother (Windows® 8) .....	2
	Přístup k Podrobné příručce uživatele a Příručce uživatele programů a síťových aplikací .....	2
	Zobrazení příruček uživatele .....	2
	Pokyny pro přístup k příručkám pro pokročilé funkce .....	4
	Přístup k podpoře společnosti Brother (Windows®) .....	4
	Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh) .....	5
	Přehled ovládacího panelu .....	6
	Zobrazení na LCD .....	8
	Základní operace .....	8
	Zobrazení výstražného indikátoru LED .....	9
	Displej LCD .....	9
	Nastavení jasu podsvícení .....	9
<b>2</b>	<b>Vkládání papíru</b>	<b>10</b>
	Vkládání papíru a dalších tiskových médií .....	10
	Vkládání obálek .....	12
	Nepotisknutelná oblast .....	15
	Nastavení papíru .....	16
	Typ papíru .....	16
	Formát papíru .....	16
	Přijatelný papír a další tisková média .....	17
	Doporučovaná tisková média .....	17
	Manipulace s tiskovými médii a jejich používání .....	17
	Výběr správného tiskového média .....	19
<b>3</b>	<b>Vkládání dokumentů</b>	<b>20</b>
	Postup pro vkládání dokumentů .....	20
	Používání skla skeneru .....	20
	Oblast, kterou nelze skenovat .....	21
<b>4</b>	<b>Kopírování</b>	<b>22</b>
	Postup při kopírování .....	22
	Zastavení kopírování .....	22
	Volby kopírování .....	22
	Typ papíru .....	23
	Formát papíru .....	23
<b>5</b>	<b>Tisk z počítače</b>	<b>24</b>
	Tisk dokumentu .....	24

<b>6</b>	<b>Skenování do počítače</b>	<b>25</b>
	Než začnete skenovat .....	25
	Skenování dokumentu jako souboru PDF pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows®).....	26
	Postup pro změnu nastavení režimu skenování v přístroji pro skenování do souboru PDF .....	29
	Postup pro skenování dokumentu do souboru PDF pomocí ovládacího panelu.....	31
<b>A</b>	<b>Běžná údržba</b>	<b>32</b>
	Výměna inkoustových kazet .....	32
	Čištění a kontrola přístroje.....	35
	Čištění skla skeneru .....	35
	Čištění tiskové hlavy.....	35
	Kontrola kvality tisku.....	36
	Kontrola zarovnání tisku .....	37
	Nastavení data a času.....	38
<b>B</b>	<b>Odstraňování problémů</b>	<b>39</b>
	Identifikace problému.....	39
	Chybové zprávy a zprávy údržby.....	40
	Animace chyb.....	46
	Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru.....	46
	Pokud máte s přístrojem potíže.....	54
	Informace o přístroji.....	60
	Zjištění výrobního čísla.....	60
	Kontrola verze firmwaru.....	60
	Resetovací funkce.....	60
	Postup při resetování přístroje.....	60
<b>C</b>	<b>Tabulky nastavení a funkcí</b>	<b>61</b>
	Používání tabulek nastavení.....	61
	Tabulka nabídky .....	62
	Zadávání textu.....	71
	Zadávání čísel a písmen .....	71
	Vkládání mezer.....	71
	Vkládání symbolů .....	71
	Provádění oprav .....	71

---

**D      Technické údaje      72**

---

Obecné .....	72
Tisková média.....	74
Kopírování .....	75
Skener .....	76
Tiskárna .....	77
Rozhraní .....	78
Síť .....	79
Požadavky na počítač.....	80
Spotřební materiál .....	81

---

**E      Rejstřík      82**

---

# Obsah

## (Podrobná příručka uživatele)

Podrobná příručka uživatele vysvětluje následující funkce a operace.

Podrobnou příručku uživatele si můžete prohlédnout na disku CD-ROM.

### **1** **Obecné nastavení**

---

*Ukládání do paměti*  
*Automatický letní čas (modely MFC)*  
*Režim spánku*  
*Automatické vypnutí (model DCP)*  
*LCD*  
*Časovač režimu*

### **2** **Bezpečnostní funkce (modely MFC)**

---

*Blokování vysílání*

### **3** **Odesílání faxu (modely MFC)**

---

*Dodatečné možnosti odeslání*  
*Další operace odeslání*

### **4** **Přijímání faxu (modely MFC)**

---

*Příjem do paměti (pouze černobíle)*  
*Další operace příjmu*

### **5** **Vytáčení a ukládání čísel (modely MFC)**

---

*Hlasové operace*  
*Další operace vytáčení*  
*Další způsoby ukládání čísel*

### **6** **Tisk zpráv**

---

*Faxové zprávy (modely MFC)*  
*Zprávy*

### **7** **Kopírování**

---

*Volby kopírování*

### **A** **Běžná údržba**

---

*Čištění a kontrola přístroje*  
*Balení a přeprava přístroje*

### **B** **Glosář**

---

### **C** **Rejstřík**

---





## Používání dokumentace

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj značky Brother! Přečtení dokumentace vám pomůže využít zařízení co nejlépe.

## Symboly a konvence použité v dokumentaci

V této dokumentaci jsou použity následující symboly a konvence.

<b>Tučné</b>	Tučným písmem jsou označena konkrétní tlačítka na ovládacím panelu přístroje nebo na obrazovce počítače.
<i>Kurzíva</i>	Kurzíva zdůrazňuje důležitý bod nebo odkazuje na příbuzné téma.
Courier New	Písmem Courier New jsou označeny zprávy na LCD přístroje.

## **VAROVÁNÍ**

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

## **UPOZORNĚNÍ**

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.

## **DŮLEŽITÉ**

DŮLEŽITÉ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti produktu.

## **POZNÁMKA**

Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí.



Ikony Nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zasažením elektrickým proudem.


## Přístup k nástrojům Brother (Windows® 8)

Používáte-li počítač nebo tablet s operačním systémem Windows® 8, můžete provádět výběr klepnutím na obrazovku nebo klepnutím myši.


Po nainstalování ovladače tiskárny se na obrazovce Start a na pracovní ploše zobrazí

 (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)).

- 1 Klepněte na **Brother Utilities** (Nástroje Brother) na obrazovce Start nebo na pracovní ploše.

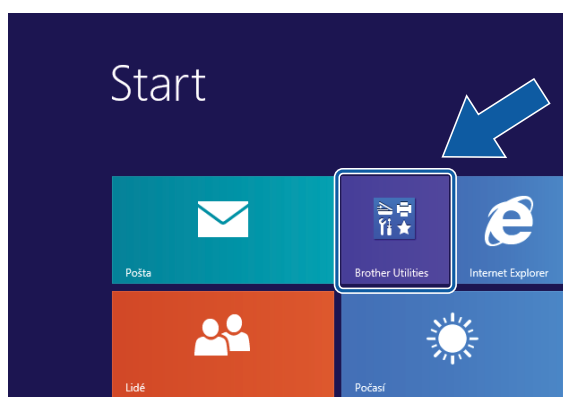

- 2 Vyberte váš přístroj.

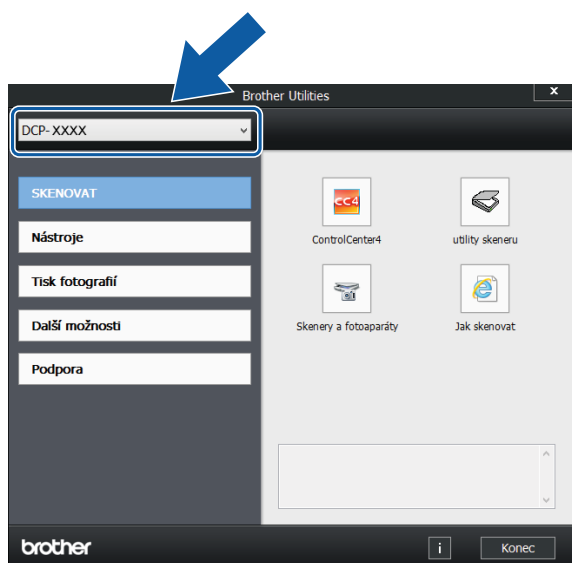

- 3 Vyberte funkci, kterou chcete použít.


## Přístup k Podrobné příručce uživatele a Příručce uživatele programů a síťových aplikací

Tato Základní příručka uživatele neobsahuje všechny informace o přístroji, jako například používání pokročilých funkcí pro kopírování, tiskárnu, skener a síť. Až budete připraveni na seznámení s podrobnými informacemi o těchto operacích, přečtěte si dokumenty **Podrobná příručka uživatele a Příručka uživatele programů a síťových aplikací** ve formátu HTML na disku CD-ROM.


### Zobrazení příruček uživatele

#### (Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)  
Chcete-li zobrazit dokumentaci, otevřete

nabídku  (**Start**), **Všechny programy**, v seznamu programů vyberte **Brother**, **DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom vyberte položku **Příručky uživatele**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Klepněte na  (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)), klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **Podpora** na levé straně panelu a potom klepněte na **Příručky uživatele**.

Pokud jste nenainstalovali program, můžete dokumentaci najít na disku CD-ROM podle těchto pokynů:

- 1 Zapněte počítač. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM.

## POZNÁMKA

Pokud se neobjeví obrazovka Brother, přejděte na **Počítač** nebo **Tento počítač**. (V případě operačního systému Windows® 8 a Windows Server® 2012: Klepněte na



(**Průzkumník souborů**) na

hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.) Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na soubor **start.exe**.

- 2 Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, klepněte na název vašeho modelu.
- 3 Pokud se zobrazí okno s jazyky, klepněte na váš jazyk. Zobrazí se **Hlavní nabídka** disku CD-ROM.



- 4 Klepněte na položku **Příručky uživatele**.
- 5 Klepněte na položku **Dokumenty PDF/HTML**. Pokud se zobrazí okno zemí, vyberte vaši zemi. Jakmile se zobrazí seznam příruček uživatele, vyberte příručku, kterou chcete číst.

## (Macintosh)

- 1 Zapněte počítač Macintosh. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM. Zobrazí se následující okno.



- 2 Poklepejte na ikonu **User's Guides** (Příručky uživatele).
- 3 Podle potřeby vyberte model a jazyk.
- 4 Klepněte na **User's Guides** (Příručky uživatele). Pokud se zobrazí okno zemí, vyberte vaši zemi.
- 5 Jakmile se zobrazí seznam příruček uživatele, vyberte příručku, kterou chcete číst.

## Jak najít pokyny ke skenování

Existuje několik způsobů, jak skenovat dokumenty. Pokyny můžete vyhledat následovně:

### Příručka uživatele programů a síťových aplikací

- *Skenování*
- *ControlCenter*

### Jak najít pokyny k síťové instalaci

Přístroj lze připojit k bezdrátové síti.

- Základní pokyny pro instalaci (➤➤ Stručný návod k obsluze.)
- Bezdrátový přístupový bod nebo směrovač podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup™ nebo AOSS™ (➤➤ Stručný návod k obsluze.)
- Další informace o instalaci sítě (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

## Pokyny pro přístup k příručkám pro pokročilé funkce

Tyto příručky lze zobrazit a stáhnout z webu Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com/>.

Klepnutím na **Návody** na stránce vašeho modelu stáhněte dokumentaci.

### Příručka připojení k webu

Tato příručka poskytuje užitečné informace o přístupu k internetovým službám z přístroje Brother a také o stahování obrázků, tisku dat a nahrávání souborů přímo do internetových služeb.

### Příručka AirPrint

Tato příručka obsahuje informace o používání funkce AirPrint k tisku ze systému OS X v10.7.x, 10.8.x a ze zařízení iPhone, iPod touch, iPad, nebo jiných zařízení se systémem iOS pomocí přístroje Brother bez instalace ovladače tiskárny.

### Příručka Google Cloud Print

Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak používat služby Google Cloud Print™ pro tisk přes Internet.

## Přístup k podpoře společnosti Brother (Windows®)

Všechny potřebné kontakty, jako např. webovou podporu (Brother Solutions Center), najdete na disku CD-ROM.

- Klepněte na položku **Podpora Brother v Hlavní nabídce**. Zobrazí se následující okno:



- Chcete-li navštívit naše webové stránky (<http://www.brother.com/>), klepněte na položku **Domovská stránka Brother**.
- Chcete-li získat nejnovější zprávy a informace o podpoře produktů (<http://solutions.brother.com/>), klepněte na položku **Brother Solutions Center**.
- Chcete-li navštívit naše webové stránky a zjistit více o originálních spotřebních materiálech Brother (<http://www.brother.com/original/>), klepněte na položku **Informace o spotřebním materiálu**.
- Chcete-li získat přístup ke středisku Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), kde jsou k dispozici BEZPLATNÉ fotografické projekty a tisknutelné soubory ke stažení, klepněte na položku **Brother CreativeCenter**.
- Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, klepněte na tlačítko **Zpět**. Pokud jste skončili, klepněte na tlačítko **Konec**.

# Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh)


Všechny potřebné kontakty, jako např. webovou podporu (Brother Solutions Center), najdete na disku CD-ROM.

- Poklepejte na ikonu **Brother Support** (Podpora Brother). Zobrazí se následující okno:



- Pro přístup k webové stránce Brother Web Connect, klepněte na tlačítko **Brother Web Connect**.
- Chcete-li zaregistrovat váš přístroj prostřednictvím registrační stránky produktů Brother (<http://www.brother.com/registration/>), klepněte na položku **On-Line Registration** (ON-Line registrace).
- Chcete-li získat nejnovější zprávy a informace o podpoře produktů (<http://solutions.brother.com/>), klepněte na položku **Brother Solutions Center**.
- Chcete-li navštívit naše webové stránky a zjistit více o originálních spotřebních materiálech Brother (<http://www.brother.com/original/>), klepněte na položku **Supplies Information** (Informace o spotřebním materiálu).


# Přehled ovládacího panelu

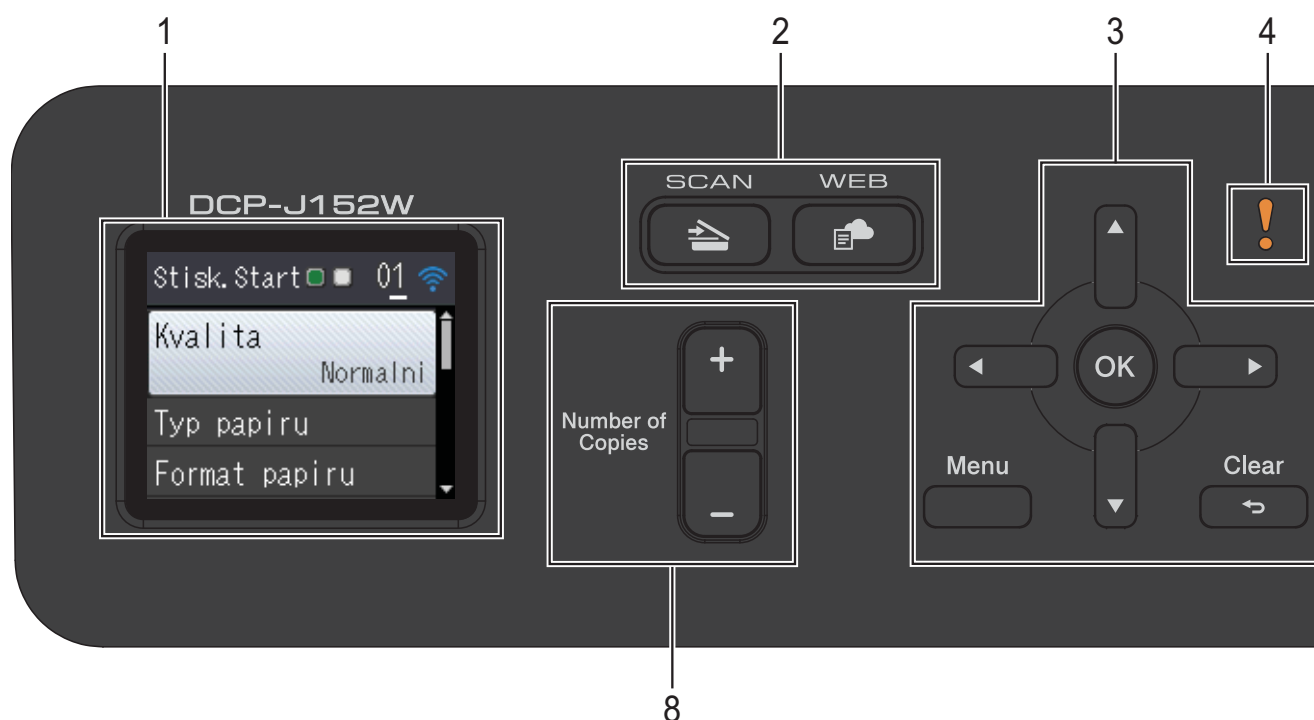


## 1 Displej LCD (displej z tekutých krystalů)





Zobrazuje hlášení usnadňující nastavení a používání přístroje.


## 2 Tlačítka režimu:


-  **SCAN (Sken)**  
Slouží ke vstupu do režimu skenování.


-  **WEB**  
Umožňuje připojit přístroj Brother k internetovým službám.  
Další informace viz >>> Příručka připojení k webu.

## 3 Tlačítka nabídky:


-  nebo   
Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ můžete procházet vybranou nabídkou na LCD doprava nebo doleva.
-  nebo   
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete procházet nabídky a volby.


-  **Menu**  
Vstupte do hlavní nabídky.

-  **Clear (Zrušit)**  
Stisknutím se vrátíte na předchozí úroveň nabídky.

-  **OK**  
Umožňuje vybrat nastavení.

## 4 Výstražná ikona

Výstražná ikona  se zobrazí, když se objeví zpráva o chybě nebo o údržbě. Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** zobrazíte pokyny na displeji LCD. Informace o zprávách o chybách viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* >>> strana 40.

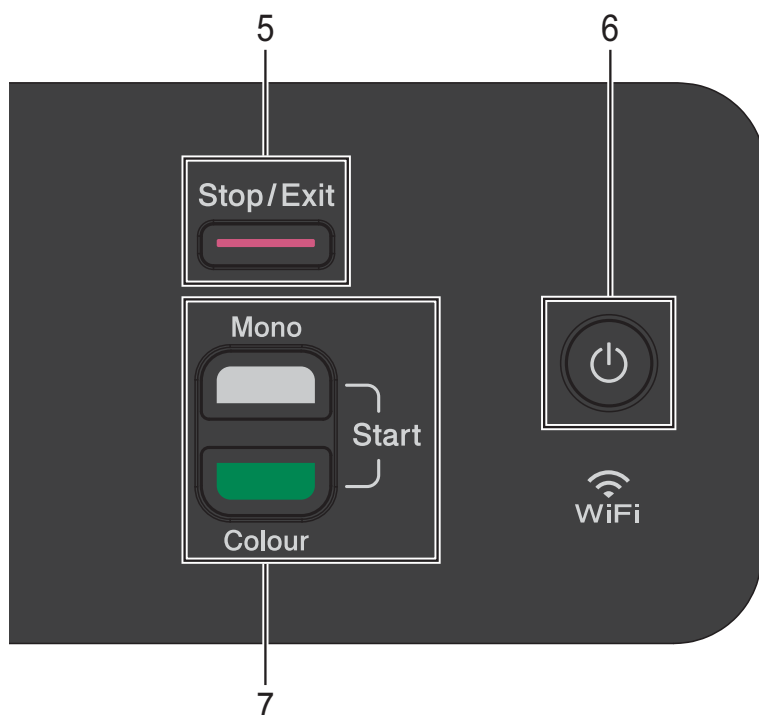



### 5 Stop/Exit (Stop/Konec)

Slouží k ukončení operace nebo ukončení nabídky.

### 6 Zapnutí/vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka  zapnete přístroj.

Stisknutím a podržením tlačítka  vypnete přístroj. Na LCD se zobrazí zpráva *Ušporný režim* a zůstane zobrazená několik sekund, pak zmizí.

I když přístroj vypnete tlačítkem , bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku. Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout větší úspory inkoustu a zachovat kvalitu tisku, přístroj by měl být trvale připojen ke zdroji napájení.

### 7 Spouštěcí tlačítka:

#### ■ Mono Start (Start Mono)

Umožňuje zahájit černobílé kopírování. Rovněž umožňuje zahájit skenování (barevné nebo černobílé v závislosti na nastavení skenování).

#### ■ Colour Start (Start Barva)


Umožňuje zahájit plnobarevné kopírování. Rovněž umožňuje zahájit skenování (barevné nebo černobílé v závislosti na nastavení skenování).

### 8 Number of Copies (Počet kopií)

Stisknutím tlačítka + zvýšíte počet kopií; stisknutím tlačítka - snížíte počet kopií.

## Zobrazení na LCD

LCD ukazuje stav přístroje, když je nečinný.

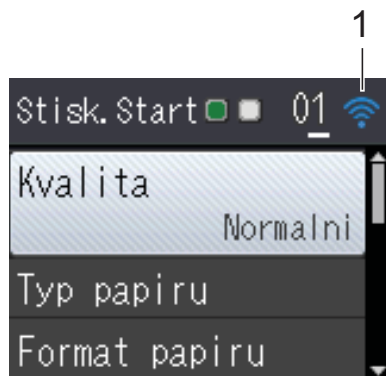

### 1 Stav bezdrátového připojení


Používáte-li bezdrátové připojení, čtyřúrovňový indikátor ukazuje aktuální sílu signálu bezdrátové sítě.



## Základní operace


Následující kroky ilustrují postup při provádění změn nastavení přístroje. V tomto příkladu je nastavení typu papíru změněno z volby *Stand.papir* na *Inkjet papir*.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Zaklad.nastav.*

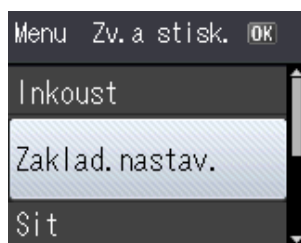


Stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Typ papiru*.

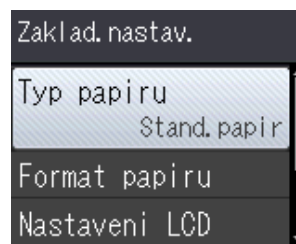


Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Inkjet papir*.

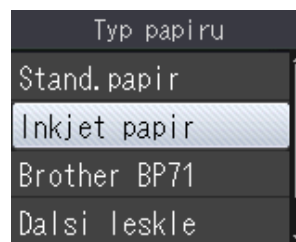

Stiskněte tlačítko **OK**.

Můžete zobrazit aktuální nastavení na LCD:

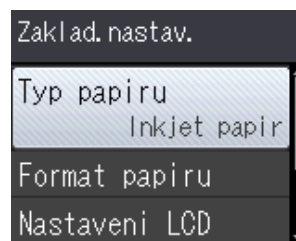

## POZNÁMKA



Stiskněte tlačítko **Clear (Zrušit)**, chcete-li se vrátit na předchozí úroveň.

- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



## Zobrazení výstražného indikátoru LED

Výstražný světelný indikátor LED (světelná dioda) ukazuje stav DCP. Na displeji LCD se zobrazuje aktuální stav přístroje, když je nečinný.

LED	Stav DCP	Popis
 Vypnuto	Připraven	DCP je připraveno k použití.
 Oranžová	Otevřený kryt	Je otevřený kryt. Zavřete kryt. (Viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> >> strana 40.)
	Nelze tisknout	Vyměňte inkoustovou kazetu za novou. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> >> strana 32.)
	Chyba papíru	Vložte papír do zásobníku nebo odstraňte uvíznutý papír. Přečtěte si zprávu na displeji LCD. (Viz <i>Odstraňování problémů</i> >> strana 39.)
	Další zprávy	Přečtěte si zprávu na displeji LCD. (Viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> >> strana 40.)

## Displej LCD

### Nastavení jasu podsvícení

Pokud máte potíže se čtením LCD, zkuste změnit nastavení jasu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Zaklad.nastav.*  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Nastaveni LCD.*  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Podsviceni.*  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Svetly, Stred nebo Tmavy.*  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

# 2


## Vkládání papíru

### Vkládání papíru a dalších tiskových médií


Vždy vkládejte do zásobníku papíru pouze jednu velikost a jeden typ papíru.

(Další informace o velikosti, gramáži a tloušťce papíru viz *Výběr správného tiskového média* >> strana 19.)

- 1 Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.

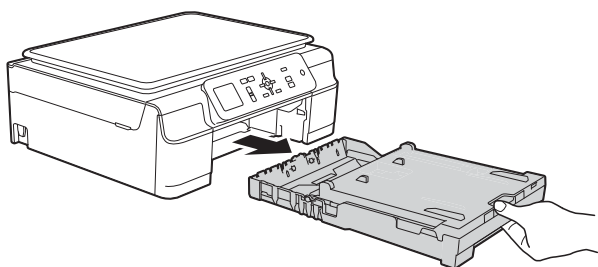


- 2 Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru (1).

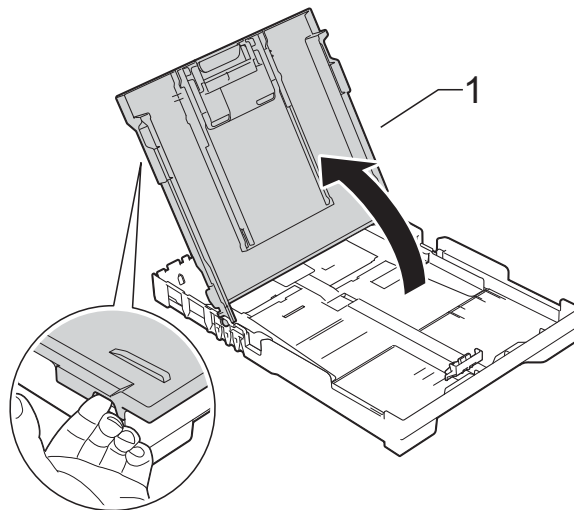


- 3 Jemně stiskněte a přesuňte vodítka papíru (1) a potom vodítko délky papíru (2), aby odpovídala velikosti papíru.

Ujistěte se, že trojúhelníkové značky (3) na vodítkách šířky papíru (1) a na vodítku délky papíru (2) jsou zarovnané se značkami pro velikost použitého papíru.

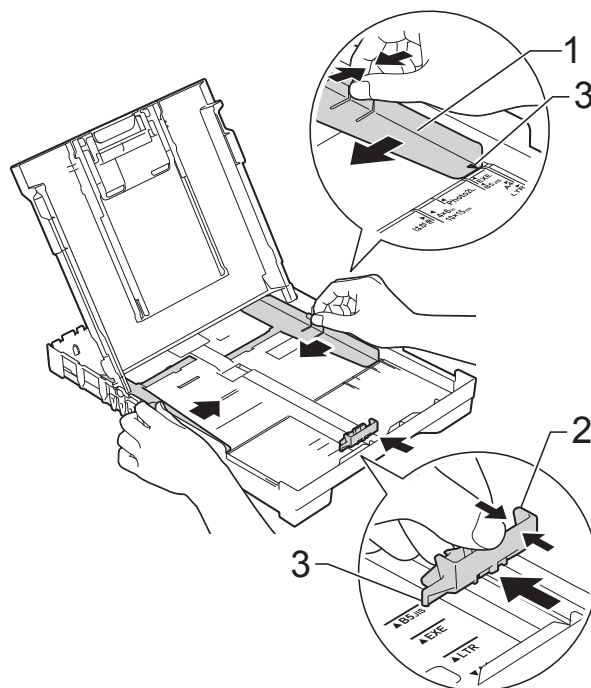

### POZNÁMKA


- Je-li rozkládací podpěra papíru (1) rozložená, sklopte ji a potom sklopte podpěru papíru (2).

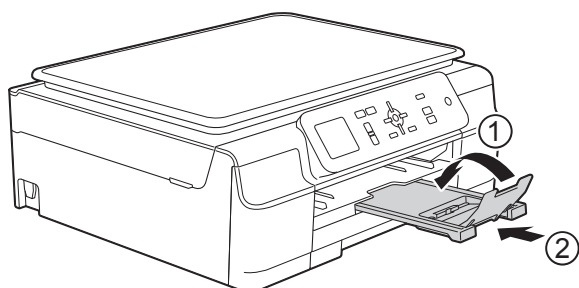

- Když vložíte do zásobníku jiný formát papíru, musíte současně změnit nastavení *Format papíru* v nabídce přístroje.

(Viz *Formát papíru* >> strana 16.)


- 4 Stoh papírů prolustujte, abyste se vyhnuli uvíznutí a chybnému zavedení papíru.

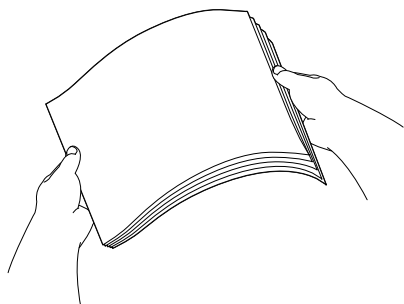

### POZNÁMKA

Vždy se ujistěte, že papír není zkroucený nebo zmačkaný.

- 5 Opatrně vložte papír do zásobníku papíru tiskovou stranou dolů a horní okrajem napřed. Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

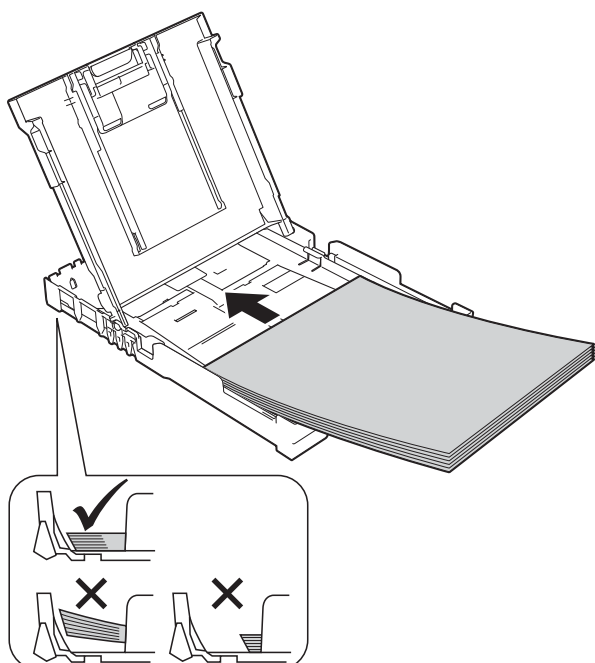


### DŮLEŽITÉ

Nezasunujte papír příliš hluboko, mohl by se v zadní části zásobníku zvednout a způsobit problémy při podávání.


### POZNÁMKA

Chcete-li doplnit papír dříve, než se zásobník vyprázdní, vyjměte papír ze zásobníku a smíchejte jej s papírem, který doplňujete. Před vložením do zásobníku stoh papíru dobře prolustujte. Pokud stoh vkládaného papíru neprolustujete, přístroj může podávat více stránek najednou.


- 6 Jemně nastavte vodítka šířky papíru (1), aby odpovídala papíru. Ujistěte se, že se vodítka šířky papíru lehce dotýkají stran papíru.

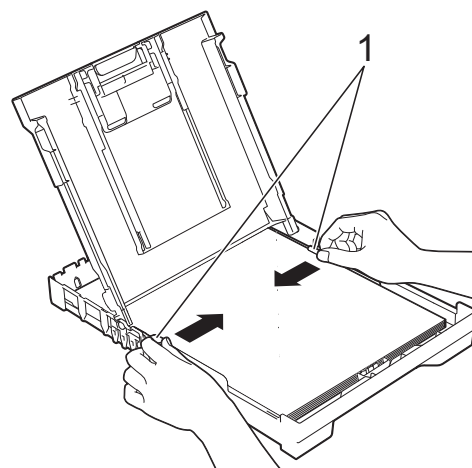


- 7 Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.

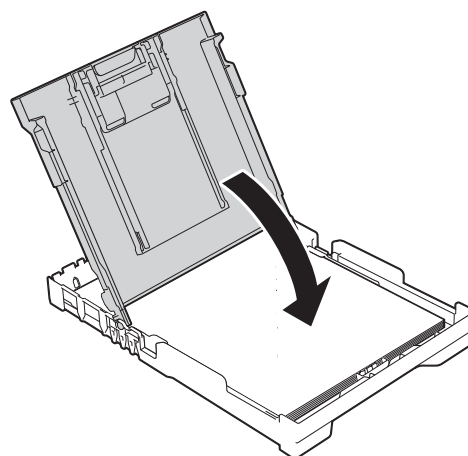

- 8 Pomalu zasuňte zásobník papíru zcela do přístroje.

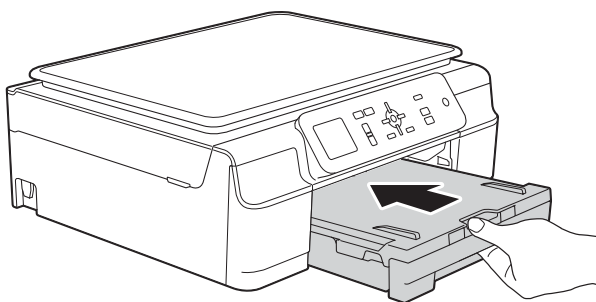

- 9 Přidržte zásobník papíru na místě a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

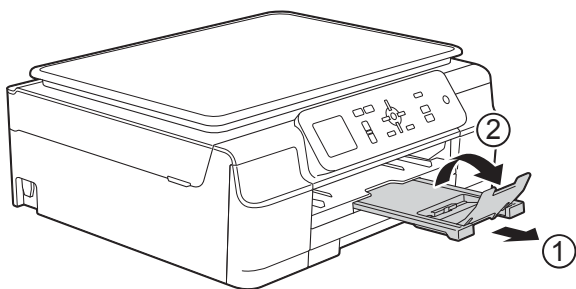

## Vkládání obálek


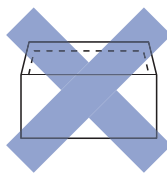
### Informace o obálkách

- Používejte obálky s gramáží v rozmezí 80 až 95 g/m<sup>2</sup>.
- Některé obálky vyžadují nastavení okrajů v aplikaci. Před tiskem více obálek proveďte nejprve zkušební tisk.

### DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE následující typy obálek, protože se nemusí podávat správně:

- Obálky ve tvaru sáčku.
- Obálky s okénky.
- Obálky s reliéfem (mají vyvýšený nápis).
- Obálky sešité sešíváčkou nebo obsahující svorky.
- Obálky, které jsou uvnitř předtištěné.

Lepidlo	Dvojitě chlopně
	


Příležitostně se můžete setkat s problémy při podávání papíru, které jsou způsobeny tloušťkou, velikostí a tvarem chlopní obálek, které používáte.

## Vkládání obálek


- 1 Před vkládáním stiskněte rohy a okraje obálek, aby byly co nejplošší.

### DŮLEŽITÉ

Pokud je podáváno více obálek najednou, vkládejte do zásobníku papíru vždy jen jednu obálku.

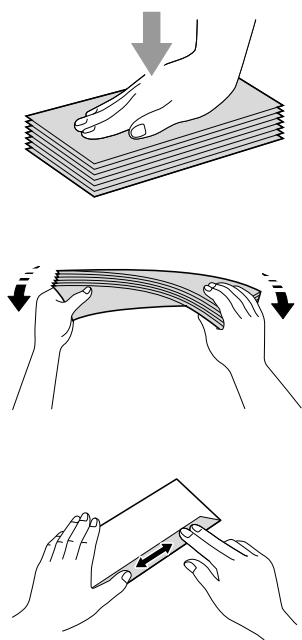


- 2 Obálky vkládejte do zásobníku papíru stranou pro adresu dolů. Pokud jsou chlopně obálky na delší straně, vložte obálky do zásobníku chlopní na levé straně tak, jak je znázorněno na obrázku. Opatrně stiskněte a přesuňte vodítka šířky papíru (1) a vodítka délky papíru (2), aby odpovídala velikosti obálek.

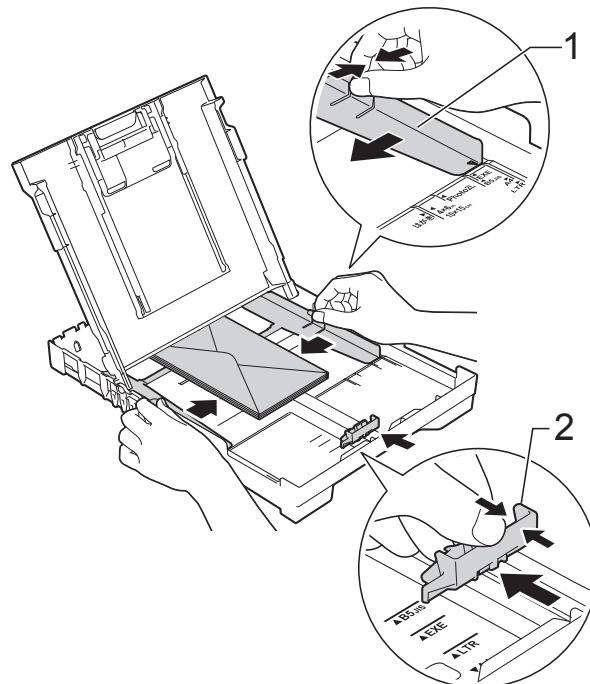

**Máte-li potíže s tiskem na obálky s chlopní na krátké straně, vyzkoušejte následující postup:**

- 1 Otevřete chlopeň obálky.
- 2 Vložte obálku do zásobníku papíru stranou pro adresu dolů a s chlopní v poloze znázorněné na obrázku.

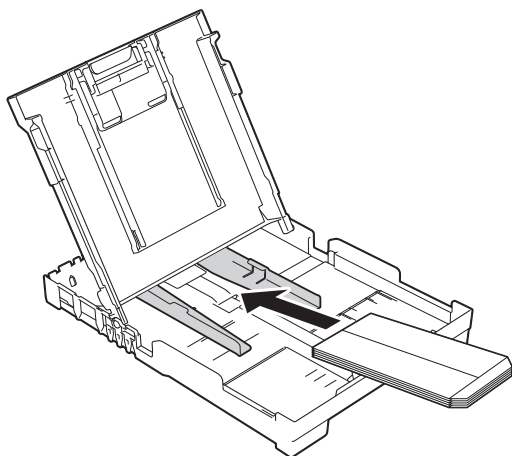

- 3 V dialogovém okně ovladače tiskárny vyberte volbu **Otočení textu** (Windows®) nebo **Reverse page orientation** (Opačná orientace stránky) (Macintosh) a upravte velikost a okraje v použité aplikaci.  
(>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)


## Nepotisknutelná oblast

Potisknutelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Ilustrace zobrazují nepotisknutelné oblasti na řezaném papíru a obálkách. Příklad může tisknout v šedých oblastech řezaného papíru, pokud je dostupná a zapnutá funkce tisku bez ohraničení.


(►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

2

### Řezaný papír

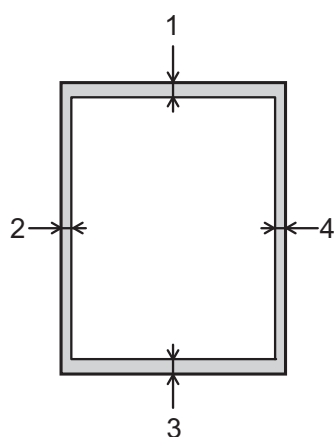

### Obálky

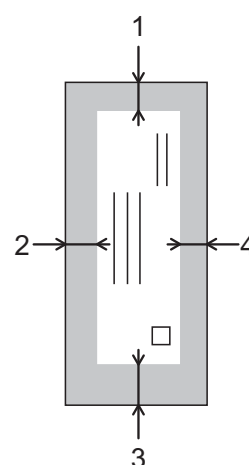

	Horní (1)	Levá (2)	Dolní (3)	Pravá (4)
Řezaný papír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Obálky	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

### POZNÁMKA

Funkce tisku bez ohraničení není k dispozici pro obálky a 2stranný tisk.

## Nastavení papíru

### Typ papíru

---

Chcete-li získat nejlepší možnou kvalitu tisku, nastavte přístroj na typ papíru, který používáte.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Zaklad.nastav.**  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Typ papíru**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Stand.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Dalsi leskle nebo Prusvitny**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### POZNÁMKA

---

Přístroj vysunuje papír potištěným povrchem směrem nahoru na zásobník papíru v přední části přístroje. Pokud používáte fólie nebo lesklý papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.

---

### Formát papíru

---

Pro tisk kopií lze použít následující formáty papíru: A4, A5, Fotografie (10 × 15 cm) a Letter. Když do přístroje vložíte papír jiného formátu, musíte současně změnit nastavení **Format papíru**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Zaklad.nastav.**  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Format papíru**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **A4, A5, 10x15cm nebo Letter**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



## Přijatelný papír a další tisková média

Kvalita tisku může být ovlivněna typem papíru, který v přístroji použijete.

Abyste získali nejlepší možnou kvalitu tisku u nastavení, která jste vybrali, vždy nastavujte typ papíru tak, aby odpovídal typu papíru vloženému do zásobníku.

Můžete použít standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), papír s lesklým povrchem, průhledné fólie a obálky.

Doporučujeme odzkoušení různých typů papíru před nákupem velkého množství.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte papír Brother.

- Pokud tisknete na papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), fólie a lesklý papír, vyberte správné tiskové médium na kartě **Základní** ovladače tiskárny nebo v nastavení Typ papíru nabídky přístroje.

(Viz *Typ papíru* ►► strana 16.)

- Tisknete-li na fotografický papír Brother, vložte do zásobníku papíru jeden list stejného fotografického papíru navíc. Do balíčku papíru byl pro tento účel vložen jeden list navíc.
- Pokud používáte fólie nebo fotografický papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.
- Nedotýkejte se potištěného povrchu papíru bezprostředně po tisku; povrch nemusí být zcela suchý a může zanechat skvrny na prstech.

## Doporučovaná tisková média

Pro dosažení nejlepší kvality tisku doporučujeme papír Brother uvedený v tabulce.

Pokud ve vaší zemi není papír Brother k dispozici, doporučujeme odzkoušení různých typů papíru před nákupem velkého množství.

Pro tisk na fólie doporučujeme typ Průhledná fólie 3M.

### Papír Brother

Typ papíru	Položka
A4 standardní	BP60PA
A4 lesklý fotografický	BP71GA4
A4 pro inkoustové tiskárny (matný)	BP60MA
10 × 15 cm lesklý fotografický	BP71GP

## Manipulace s tiskovými médii a jejich používání


- Papír skladujte v původním obalu a udržujte jej hermeticky uzavřený. Ukládejte jej naplocho a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.
- Nedotýkejte se lesklé (potažené) strany fotografického papíru. Fotopapír vkládejte do zásobníku lesklou stranou dolů.
- Nedotýkejte se žádné z obou stran fólií, protože snadno absorbují vodu a pot, což může způsobit sníženou kvalitu výstupu. Fólie určené pro laserové tiskárny/kopírky mohou způsobit skvrny na dalším dokumentu. Používejte pouze fólie doporučené pro tisk v inkoustových tiskárnách.

## DŮLEŽITÉ

---

NEPOUŽÍVEJTE následující druhy papíru:

- Poškozený, zkroucený, pomačkaný papír nebo papír s nepravidelným tvarem

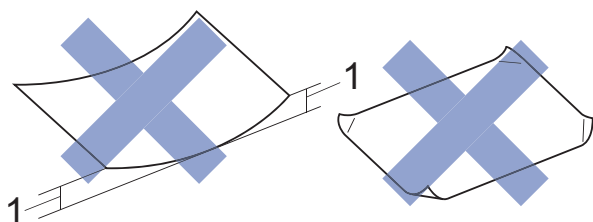

**1 Deformace vysoká 2 mm nebo více může způsobit uvíznutí.**

- Extrémně lesklý nebo vysoce zrnitý papír
- Papír, který při stohování nelze rovnoměrně uspořádat
- Papír s krátkými vlákny

---

## Kapacita krytu výstupního zásobníku papíru

Maximálně 50 listů papíru A4 s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>.

- Fólie a fotografický papír musí být odebírány z krytu výstupního zásobníku papíru jednotlivě, aby nedošlo k rozmazání.

## Výběr správného tiskového média

### Typ a formát papíru pro jednotlivé operace

Typ papíru	Formát papíru		Použití	
			Kopírování	Tiskárna
Řezaný papír	A4	210 × 297 mm	Ano	Ano
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ano	Ano
	Executive	184 × 267 mm	–	Ano
	A5	148 × 210 mm	Ano	Ano
	A6	105 × 148 mm	–	Ano
Karty	Fotografie	10 × 15 cm	Ano	Ano
	Fotografie 2L	13 × 18 cm	–	Ano
	Štítek	127 × 203 mm	–	Ano
Obálky	Obálka C5	162 × 229 mm	–	Ano
	Obálka DL	110 × 220 mm	–	Ano
	Com-10	105 × 241 mm	–	Ano
	Monarch	98 × 191 mm	–	Ano
Fólie	A4	210 × 297 mm	Ano	Ano
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ano	Ano
	A5	148 × 210 mm	Ano	Ano

### Gramáž, tloušťka a kapacita papíru

Typ papíru		Hmotnost	Tloušťka	Počet listů
Řezaný papír	Standardní papír	64 až 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 až 0,15 mm	100 <sup>1</sup>
	Papír pro inkoustové tiskárny	64 až 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 až 0,25 mm	20
	Lesklý papír	Maximálně 220 g/m <sup>2</sup>	Maximálně 0,25 mm	20 <sup>2</sup>
Karty	Fotografická karta	Maximálně 220 g/m <sup>2</sup>	Maximálně 0,25 mm	20 <sup>2</sup>
	Štítek	Maximálně 120 g/m <sup>2</sup>	Maximálně 0,15 mm	30
Obálky		80 až 95 g/m <sup>2</sup>	Maximálně 0,52 mm	10
Fólie		–	–	10

<sup>1</sup> Maximálně 100 listů papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Papír BP71 (260 g/m<sup>2</sup>) je určen zejména pro inkoustové tiskárny Brother.

# 3

## Vkládání dokumentů

### Postup pro vkládání dokumentů

Dokumenty lze kopírovat nebo skenovat ze skla skeneru.

#### Používání skla skeneru

Sklo skeneru můžete použít pro kopírování nebo skenování jednotlivých stránek nebo stránek knihy.


#### Podporované velikosti dokumentů

Délka:	Maximálně 297 mm
Šířka:	Maximálně 215,9 mm
Hmotnost:	Maximálně 2 kg


#### Postup pro vkládání dokumentů

- 1 Zvedněte kryt dokumentu.

- 2 Pomocí vodicích čar na levé straně a vpředu umístěte dokument **lícem dolů** do levého horního rohu skla skeneru.

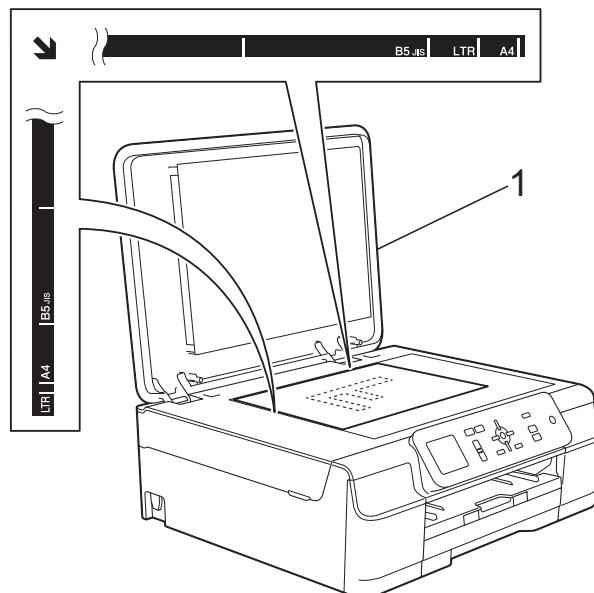

1 kryt dokumentu

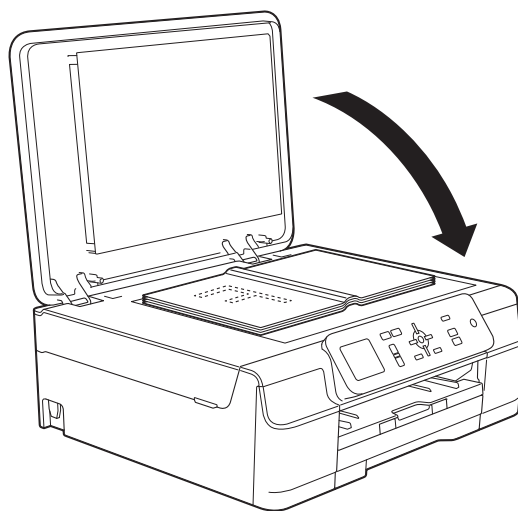


- 3 Zavřete kryt dokumentu.

#### DŮLEŽITÉ

Pokud skenujete knihu nebo silný dokument, **NEZAVÍREJTE** prudce kryt ani na něj **NETLAČTE**.

## Oblast, kterou nelze skenovat

Skenovatelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Údaje označují oblasti, které nelze skenovat.

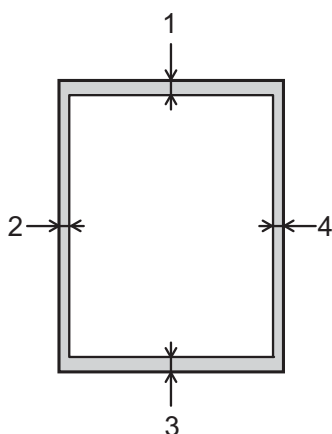


Použití	Velikost dokumentu	Horní (1) Dolní (3)	Levá (2) Pravá (4)
Kopírování	Všechny formáty papíru	3 mm	3 mm
Skenování		1 mm	1 mm

## Postup při kopírování

Následující kroky ilustrují základní postup při kopírování.

- 1 Položte dokument *lícem dolů* na sklo skeneru.  
(Viz *Používání skla skeneru*  
➤➤ strana 20.)
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **+** nebo **-** zobrazte požadovaný počet kopií (až 99).

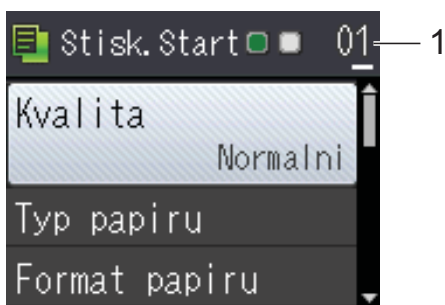

### 1 Počet kopií

- 3 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

## Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

## Volby kopírování

Můžete měnit následující nastavení kopírování. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** procházejte nastavení kopírování. Když je označeno požadované nastavení, stiskněte tlačítko **OK**.

### (Základní příručka uživatele)

Informace o změnách následujících nastavení kopírování viz str. 23.

- Typ papíru
- Format papíru

### (Podrobná příručka uživatele)

Podrobné informace o změnách následujících nastavení kopírování, ➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Volby kopírování*.

- Kvalita
- Zvets./Zmens.
- Soutisk
- 2na1 (ID)
- Netridit/Tridit
- Sytost
- Odebrani pozadi
- Uloz.nov.predv.
- Tovarni nastav

## Typ papíru

Pokud kopírujete na speciální typ papíru, nastavte přístroj na použitý typ papíru, abyste získali nejlepší možnou kvalitu tisku.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Typ papíru*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Stand.papír, Inkjet papír, Brother BP71, Další leskle nebo Průsvitný*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

## Formát papíru

Při kopírování na papír jiného formátu než A4 je nutné změnit nastavení formátu papíru. Můžete kopírovat pouze na papír A4, A5, Fotografie (10 × 15 cm) nebo Letter.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Formát papíru*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *A4, A5, 10x15cm nebo Letter*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

## Tisk dokumentu

Tento přístroj může přijímat a vytisknout data z počítače. Chcete-li tisknout z počítače, musíte nainstalovat ovladač tiskárny.

(►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

- 1 Z disku CD-ROM nainstalujte ovladač tiskárny Brother. (►► Stručný návod k obsluze.)
- 2 V používané aplikaci zvolte příkaz Tisk.
- 3 Vyberte název přístroje v dialogovém okně **Tisk** a klepněte na možnost **Vlastnosti** nebo **Předvolby** v závislosti na používané aplikaci.
- 4 V dialogovém okně **Vlastnosti** vyberte nastavení, která chcete změnit. Mezi běžně používaná nastavení patří:
  - **Typ papíru**
  - **Kvalita tisku**
  - **Rozměr papíru**
  - **Orientace**
  - **Barva / Stupně šedi**
  - **Režim úspory inkoustu**
  - **Zvětšení/zmenšení**
  - **Duplex / Brožura**
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Tisk** (nebo **OK** v závislosti na aplikaci, kterou používáte) zahajte tisk.



## Než začnete skenovat

Chcete-li tento přístroj používat jako skener, nainstalujte ovladač skeneru. Pokud je přístroj v síti, nakonfigurujte jeho adresu TCP/IP.

- Z disku CD-ROM nainstalujte ovladače skeneru. (►► Stručný návod k obsluze: *Instalace aplikace MFL-Pro Suite*.)
- Pokud síťové skenování nefunguje, nakonfigurujte v přístroji adresu TCP/IP.  
(Další informace viz ►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

# Skenování dokumentu jako souboru PDF pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows®)

(Podrobné informace viz >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)


## POZNÁMKA

- Obrazovky na počítači se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Tento oddíl je založen na použití pokročilého režimu aplikace ControlCenter4.

ControlCenter4 je programová pomůcka, která vám umožňuje rychlý a snadný přístup k nejčastěji používaným aplikacím. Používání aplikace ControlCenter4 eliminuje nutnost manuálního spouštění konkrétních aplikací.

1 Vložte dokument. (Viz *Postup pro vkládání dokumentů* >> strana 20.)


2 (Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7)  
Aplikaci ControlCenter4 otevřete klepnutím na nabídku

 **(Start)/Všechny programy/Brother/DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu)/**ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

(Windows® 8)


Klepněte na  **(Brother Utilities (Nástroje Brother))**, klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **SKENOVAT** na levé straně panelu a potom klepněte na **ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

3 Pokud se zobrazí okno výběru režimu aplikace ControlCenter4, vyberte **Pokročilý režim** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

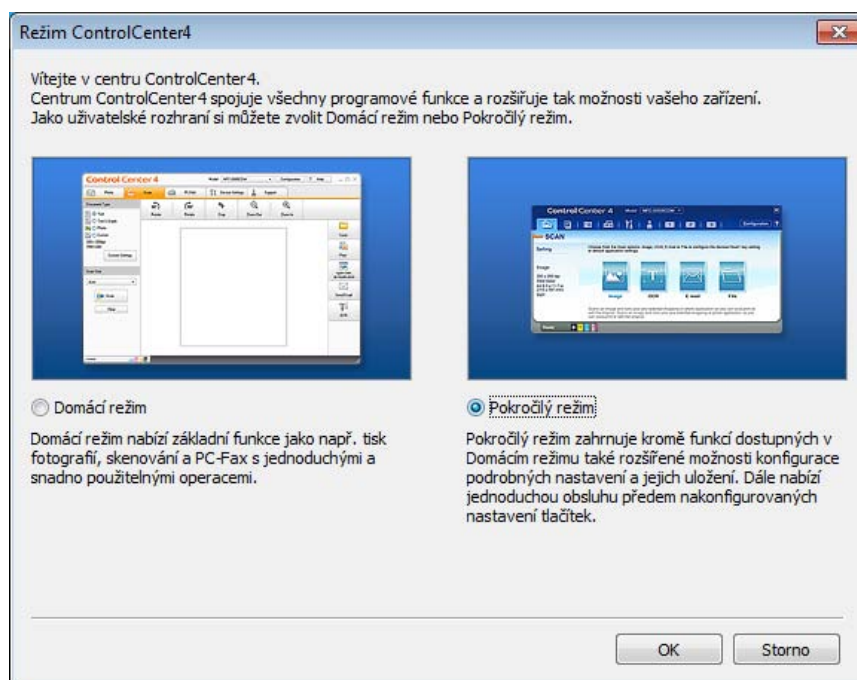



4 Ujistěte se, že je přístroj, který chcete použít, vybrán v rozevíracím seznamu **Model**.

- 5 Nastavte konfiguraci skenování. Klepněte na tlačítko **Konfigurace** a poté vyberte položku **Nastavení tlačítka, Skenování a Soubor**.

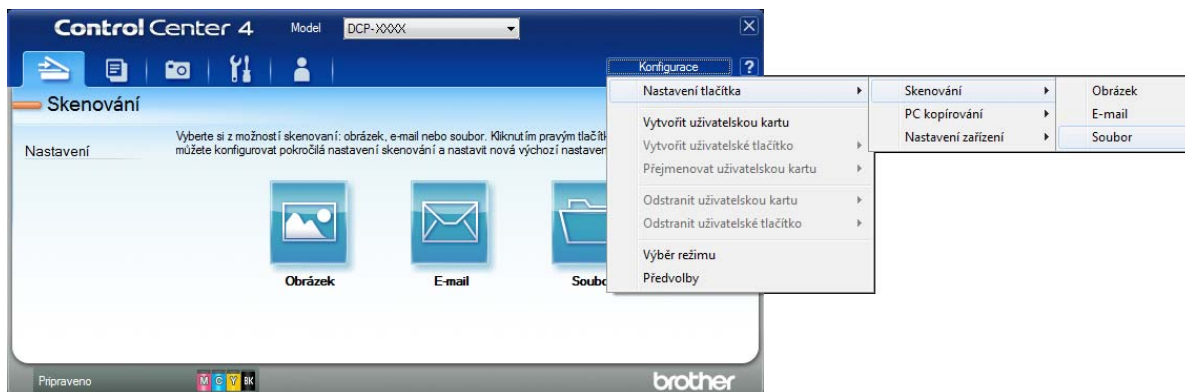

Zobrazí se dialogové okno konfigurace. Výchozí nastavení můžete změnit.

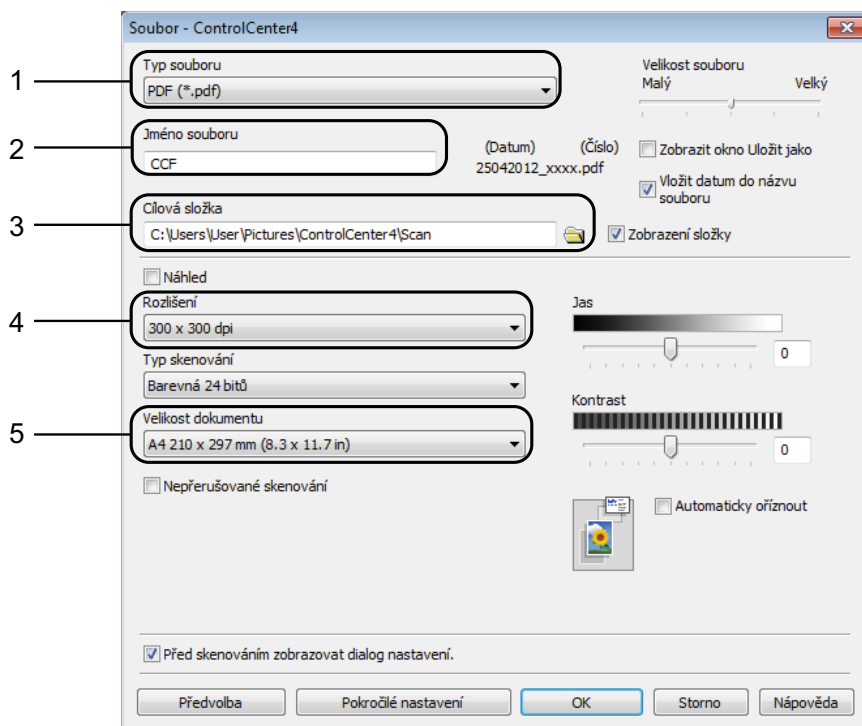


- 1 Z rozevřacího seznamu **Typ souboru** vyberte položku **PDF (\*.pdf)**.
- 2 Můžete zadat název souboru, který chcete pro dokument použít.
- 3 Soubor můžete uložit do výchozí složky nebo vybrat preferovanou složku klepnutím na tlačítko  (**Prohlížet**).
- 4 Rozlišení skenování můžete vybrat z rozevřacího seznamu **Rozlišení**.
- 5 Z rozevřacího seznamu **Velikost dokumentu** můžete vybrat velikost dokumentu.

- 6 Klepněte na tlačítko **OK**.

7 Klepněte na **Soubor**.




8 Stiskněte tlačítko **Skenování**.  
Přístroj začne skenovat. Složka, ve které se uloží naskenovaná data, se automaticky otevře.

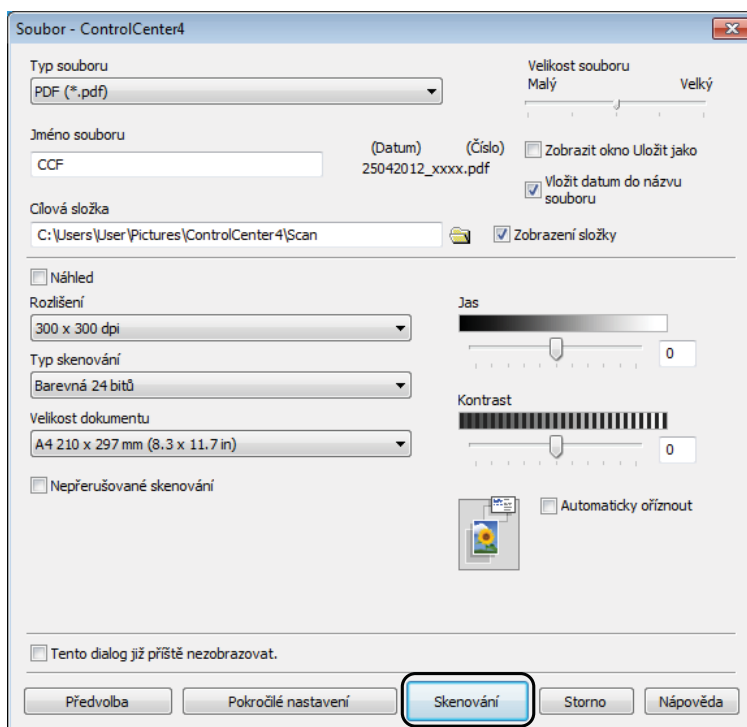

## Postup pro změnu nastavení režimu skenování v přístroji pro skenování do souboru PDF

Nastavení režimu **SCAN (Sken)** v přístroji můžete změnit pomocí aplikace ControlCenter4. (Windows®)

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7)  
Aplikaci ControlCenter4 otevřete klepnutím na nabídku

 **(Start)/Všechny programy/Brother/DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu)/**ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.


(Windows® 8)


Klepněte na  (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)), klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **SKENOVAT** na levé straně panelu a potom klepněte na **ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

- 2 Ujistěte se, že je přístroj, který chcete použít, vybrán v rozevíracím seznamu **Model**.
- 3 Vyberte kartu **Nastavení zařízení**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Nastavení zařízení pro skenování**.




- 5 Vyberte kartu **Soubor**. Výchozí nastavení můžete změnit.

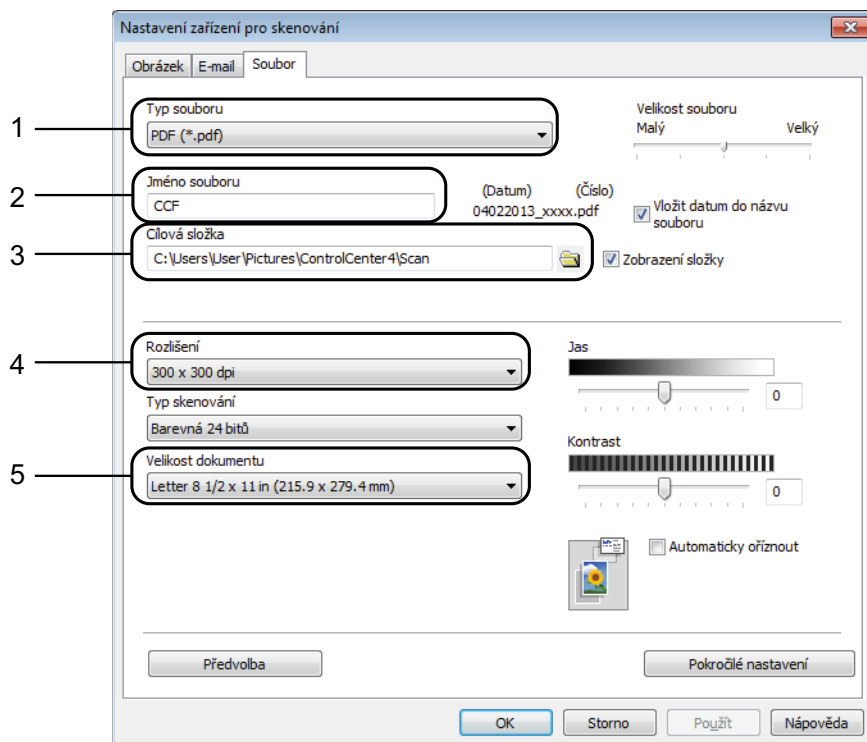

- 1 Z rozevřacího seznamu **Typ souboru** vyberte položku **PDF (\*.pdf)**.
- 2 Můžete zadat název souboru, který chcete pro dokument použít.
- 3 Soubor můžete uložit do výchozí složky nebo vybrat preferovanou složku klepnutím na tlačítko  (**Prohlížet**).
- 4 Rozlišení skenování můžete vybrat z rozevřacího seznamu **Rozlišení**.
- 5 Z rozevřacího seznamu **Velikost dokumentu** můžete vybrat velikost dokumentu.

- 6 Klepněte na tlačítko **OK**.

## Postup pro skenování dokumentu do souboru PDF pomocí ovládacího panelu

- 1 Vložte dokument. (Viz *Postup pro vkládání dokumentů* ►► strana 20.)
- 2 Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
- 3 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost `Sken do soub.` Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pokud je přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte název počítače. Stiskněte tlačítko **OK**.  
Proveďte jeden z následujících postupů:
  - Chcete-li použít výchozí nastavení, přejděte ke kroku 8.
  - Chcete-li změnit výchozí nastavení, přejděte ke kroku 5.
- 5 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost `Nastavit panelem`. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost `Zap.` Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Podle potřeby vyberte nastavení pro `Typ skenování`, `Rozlišení`, `Typ souboru`, `Velikost skenu` a `Odstranit pozadí`. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj začne skenovat.

### POZNÁMKA

K dispozici jsou následující režimy skenování.

- Sken do soub.
- Sken do mailu
- Sken do grafiky
- Web. služba<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pouze pro uživatele systému Windows®. (Windows Vista® SP2 nebo novější, Windows® 7 a Windows® 8)  
(►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

## Výměna inkoustových kazet

Přístroj je vybaven čítačem inkoustových bodů. Čítač inkoustových bodů sleduje úroveň inkoustu v každé ze čtyř kazet. Když přístroj zjistí, že v kazetě dochází inkoust, zobrazí zprávu.

Na LCD se zobrazí informace, ve které inkoustové kazetě dochází inkoust nebo která potřebuje výměnu. Je nutné, abyste pokyny k výměně inkoustových kazet zobrazené na LCD plnili ve správném pořadí.

I když přístroj hlásí, že je nutno vyměnit inkoustovou kazetu, vždy v ní zůstane malé množství inkoustu. V inkoustové kazetě je nutné ponechat určité množství inkoustu, aby nedošlo k vysušení a poškození sestavy tiskové hlavy vzduchem.


### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud vám vnikne inkoust do očí, ihned ho vypláchněte vodou a v případě obav vyhledejte lékaře.

### DŮLEŽITÉ



Multifunkční přístroje Brother jsou navrženy pro práci s inkoustem určité specifikace a maximální výkon a spolehlivost vykazují s originálními inkoustovými kazetami Brother. Společnost Brother nemůže zaručit optimální výkon a spolehlivost v případě používání inkoustu nebo inkoustových kazet jiných specifikací. Proto společnost Brother nedoporučuje používání jiných než originálních kazet značky Brother ani doplňování prázdných kazet inkoustem z jiných zdrojů. Na poškození produktu způsobené použitím spotřebního materiálu jiných výrobců se nemusí vztahovat záruka na výrobek. Prostudujte si prosím záruční podmínky na výrobek.

- 1 Otevřete kryt inkoustových kazet (1). Po skončení životnosti inkoustové kazety se na displeji LCD zobrazí **Pouze CB tisk nebo Nelze tisknout**.

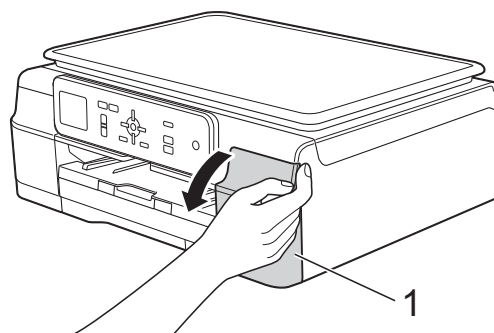






- 2 Stiskněte páčku pro uvolnění zámku, jak je znázorněno na obrázku, a uvolněte kazetu označenou na LCD. Vyměťte kazetu z přístroje.

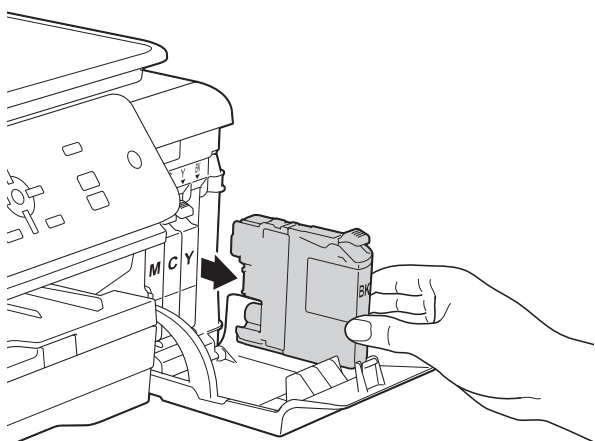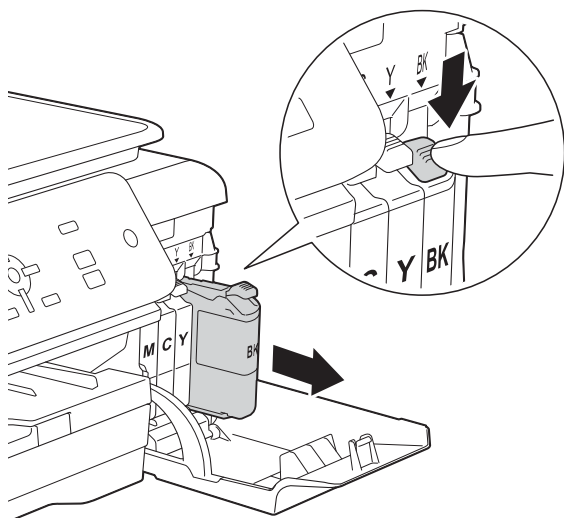

- 3 Otevřete obal nové inkoustové kazety barvy uvedené na LCD a vyměťte inkoustovou kazetu.

- 4 Otáčeťte zelenou uvolňovací páčku na oranžové ochranné krytce (1) proti směru hodinových ručiček, dokud neuvolní vakuové těsnění. Potom odstraňte oranžovou ochrannou krytku podle obrázku.

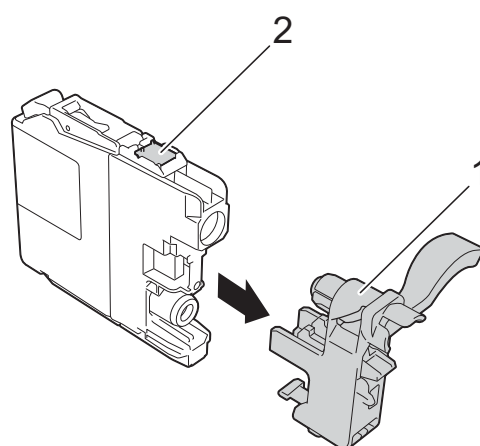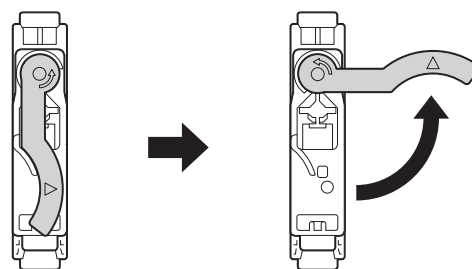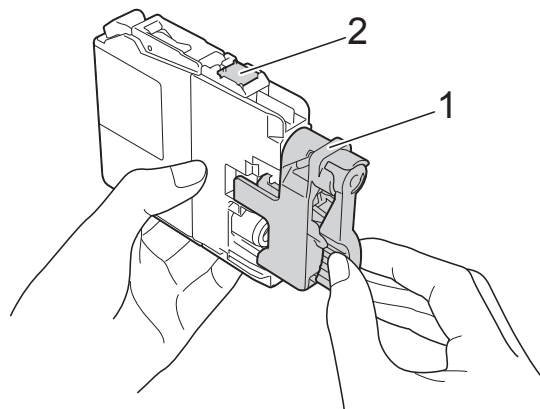


## DŮLEŽITÉ


NEDOTÝKEJTE se kazety v označené oblasti (2). Mohlo by to zabránit přístroji v rozpoznání kazety.

A

- 5 Každá barva má svoji vlastní správnou polohu. Zasuňte inkoustovou kazetu ve směru šipky na štítku.

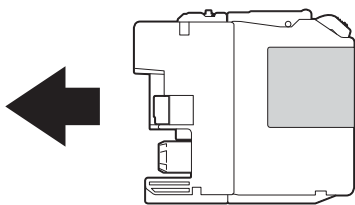

- 6 Jemně zatlačte na zadní stranu inkoustové kazety s označením PUSH (TLAČIT), dokud se nezvedne páčka kazety, a zavřete kryt inkoustových kazet.

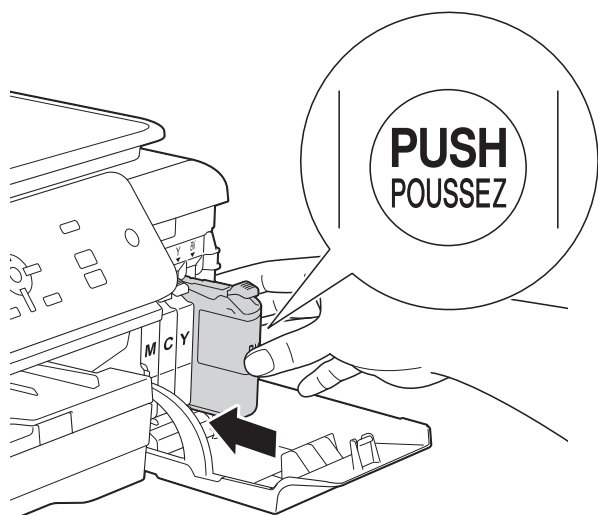

- 7 Přístroj automaticky vynuluje čítač inkoustových bodů.

## POZNÁMKA

- Pokud jste vyměnili inkoustovou kazetu, například černou, na LCD se může zobrazit výzva, abyste ověřili, že byla nová (například Vymenil jsi **BK** K). Po instalaci každé nové kazety stisknutím tlačítka + (Ano) vynulujte čítač inkoustových bodů pro danou barvu. Pokud inkoustová kazeta, kterou jste instalovali, není nová, nezapomeňte stisknout tlačítko - (Ne).
- Pokud se na displeji LCD po instalaci inkoustové kazety zobrazí zpráva Chybi ink. patr. nebo Nelze rozpoznat, ověřte, zda se jedná o originální kazetu značky Brother a zda je kazeta nainstalována správně. Vyjměte inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla.


## DŮLEŽITÉ

- NEVYJÍMEJTE inkoustové kazety, pokud je nepotřebujete vyměnit. Pokud tak učiníte, může se snížit množství inkoustu a přístroj nezjistí množství zbývajících inkoustu v kazetě.
- NEDOTÝKEJTE se štěrbin pro vložení kazet. Mohli byste si potřísnit ruce inkoustem.
- S inkoustovými kazetami NETŘESTE. Pokud se inkoust dostane na pokožku nebo oděv, okamžitě ho smyjte mýdlem nebo saponátem.
- Pokud instalací inkoustové kazety do nesprávné pozice zaměníte barvy, na LCD se zobrazí Chybna barva ink. Zjistěte, které inkoustové kazety se neshodují podle barvy se svými pozicemi, a přemístěte je do správných pozic.
- Jakmile otevřete inkoustovou kazetu, nainstalujte ji do přístroje a spotřebujte ji do šesti měsíců od instalace. Neotevřené inkoustové kazety používejte do data ukončení použitelnosti uvedeného na obalu.
- NEROZEBÍREJTE inkoustovou kazetu ani s ní nemanipulujte, mohlo by dojít k úniku inkoustu z kazety.

# Čištění a kontrola přístroje

## Čištění skla skeneru

- 1 Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
- 2 Zvedněte kryt dokumentu (1). Vyčistěte sklo skeneru (2) a bílý plast (3) měkkou látkou, ze které se neuvolňují vlákna, zvlhčenou nehořlavým čisticím prostředkem na sklo.

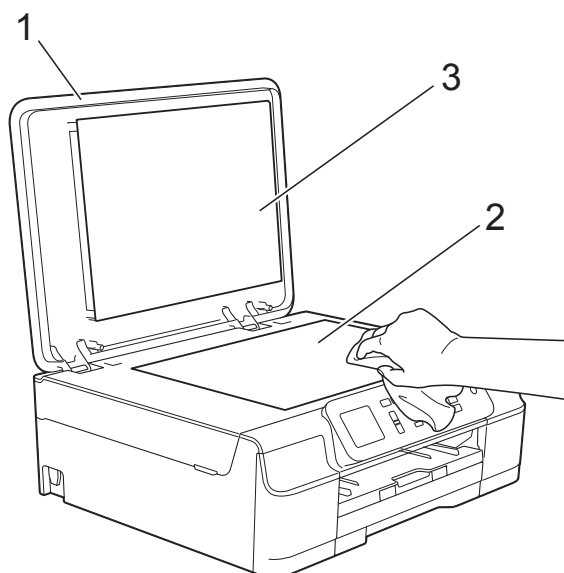

### POZNÁMKA

Kromě čištění skla skeneru nehořlavým čisticím prostředkem na sklo přejeďte konečky prstů přes sklo, zda na něm nenahmatáte cizí předměty. Pokud ucítíte nečistoty nebo zbytky, vyčistěte sklo znovu a zaměřte se na znečištěné místo. Možná budete muset čištění zopakovat třikrát nebo čtyřikrát. Výsledek každého čištění ověřte vyhotovením kopie.

## Čištění tiskové hlavy

Aby byla zachována kvalita tisku, přístroj v případě potřeby automaticky vyčistí tiskovou hlavu. Pokud se zhorší kvalita tisku, můžete čištění zahájit ručně.

Tiskovou hlavu vyčistěte, pokud bude na vytištěných stránkách vodorovná čára v textu nebo grafice, případně vynechaný text. Lze čistit pouze černou; nebo žlutou, azurovou a purpurovou najednou; nebo všechny čtyři barvy najednou.

Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust. Příliš časté čištění znamená zbytečnou spotřebu inkoustu.

### DŮLEŽITÉ

**NEDOTÝKEJTE** se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Inkoust**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Cistení**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **κ**, **Barva** nebo **Vsechny**. Stiskněte tlačítko **OK**. Přístroj vyčistí tiskovou hlavu. Po dokončení čištění se přístroj vrátí do režimu **Připraven**.

### POZNÁMKA

- Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po pěti čištěních tiskové hlavy, zkuste pro každou z problémových barev nainstalovat novou originální inkoustovou kazetu Brother Innobella™. Zkuste tiskovou hlavu vyčistit znovu maximálně pětkrát za sebou. Pokud se tisk nezlepší, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
- Čištění tiskové hlavy můžete také provést z počítače.  
(►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

## Kontrola kvality tisku

Pokud jsou barvy a text na výtiscích vybledlé nebo pruhované, mohou být ucpané některé trysky tiskové hlavy. Tuto možnost můžete ověřit vytištěním kontrolního vzorku kvality tisku a prohlídkou kontrolní šablony trysek.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Inkoust*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Test tisku*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Kvalita tisku*.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj začne tisknout kontrolní vzorek kvality tisku.
- 6 Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.
- 7 Na LCD se zobrazí dotaz, zda je kvalita tisku v pořádku.  
Proveďte jeden z následujících postupů:
  - Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka + (Ano) dokončete kontrolu kvality tisku a přejděte ke kroku 11.
  - Pokud některé krátké čáry chybí, jak je zobrazeno na obrázku níže, stisknutím tlačítka - vyberte Ne.

V pořádku

Špatné




- 8 Na LCD se zobrazí dotaz, zda je v pořádku kvalita tisku černé a pak tří barev.  
Stiskněte tlačítko + (Ano) nebo - (Ne).
- 9 Na LCD se zobrazí dotaz, zda chcete zahájit čištění.  
Stiskněte tlačítko + (Ano).  
Přístroj začne čistit tiskovou hlavu.
- 10 Po dokončení čištění stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj vytiskne znovu kontrolní vzorek kvality tisku. Vraťte se ke kroku 6.
- 11 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po pěti čištěních tiskové hlavy, zkuste pro každou z problémových barev nainstalovat novou náhradní originální inkoustovou kazetu Brother. Zkuste tiskovou hlavu vyčistit znovu maximálně pětkrát za sebou. Pokud se tisk nezlepší, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.

### DŮLEŽITÉ

**NEDOTÝKEJTE** se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.

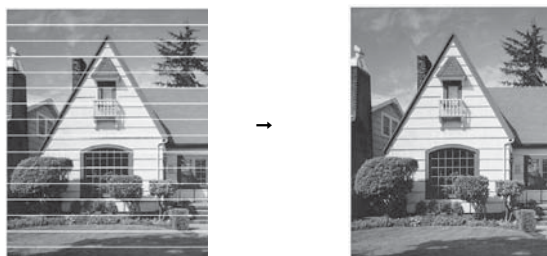**POZNÁMKA**

Když je tryska tiskové hlavy ucpaná, vypadá vytištěný vzorek následovně.



Po vyčištění trysky tiskové hlavy vodorovné čáry zmizí.

**Kontrola zarovnání tisku**


Pokud je vytištěný text rozmazaný anebo jsou snímky vybledlé, budete možná muset po přepravě přístroje upravit zarovnání tisku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Inkoust**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Test tisku**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Zarovnání**.  
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj začne tisknout kontrolní vzorek zarovnání.

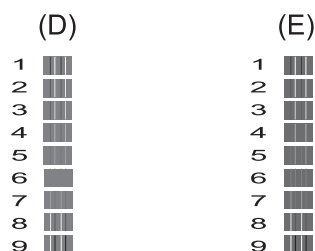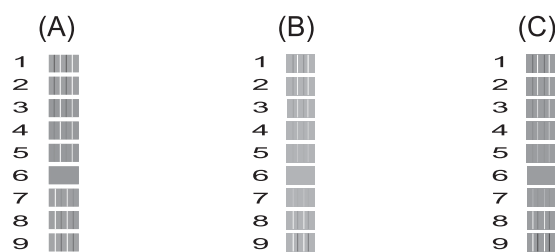

- 6 Pro vzorek „A“ stiskněte ◀ nebo ▶ pro výběr zkušební tisku, který má nejméně viditelné svislé pruhy (1 - 9).  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
Zopakujte tento krok pro vzorky B, C, D a E.  
V příkladu je číslo 6 nejlepší volbou pro A, B, C, D a E.
- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

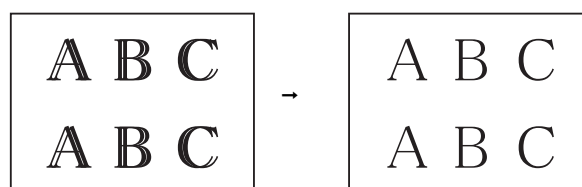**POZNÁMKA**

Když zarovnání tisku není řádně nastaveno, text vypadá takto rozmazaně.

Po řádném nastavení zarovnání tisku vypadá text takto.

# Nastavení data a času

Nastavením data a času umožníte přístroji pravidelné čištění tiskové hlavy a dodržení optimální kvality tisku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Pocat.nastav.`  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Datum a cas.`  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Chcete-li zadat poslední dvě číslice roku, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte některé číslo a stiskněte tlačítko **OK**.  
Chcete-li uložit rok, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu  a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Opakujte postup pro měsíc, den a hodiny ve 24hodinovém formátu.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Pokud se domníváte, že s přístrojem není něco v pořádku, projděte si nejdříve všechny následující položky a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů.

Většinu činností souvisejících s problémy můžete provést vlastními silami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů.

Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

## Identifikace problému

Nejdříve zkontrolujte následující:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a vypínač přístroje je zapnutý.
- Všechny ochranné materiály byly odstraněny.
- Papír je správně vložen v zásobníku papíru.
- Kabely rozhraní jsou bezpečně zapojeny do přístroje a počítače anebo je bezdrátové připojení nastaveno na přístroji a na počítači.
- Zprávy na displeji LCD

(Viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* ►► strana 40.)

Pokud jste nevyřešili problém pomocí výše uvedených bodů, identifikujte problém a pak přejděte na navrhovanou stránku.

Zacházení s papírem a problémy s tiskem:

- *Potíže s tiskem* ►► strana 54
- *Problémy s kvalitou tisku* ►► strana 56
- *Potíže při zacházení s papírem* ►► strana 57

Problémy při kopírování:

- *Potíže při kopírování* ►► strana 58

Problémy při skenování:

- *Potíže při skenování* ►► strana 58

Problémy s programovým vybavením a sítí:

- *Potíže s programovým vybavením* ►► strana 59
- *Potíže se sítí* ►► strana 59

## Chybové zprávy a zprávy údržby

Stejně jako u jakéhokoli složitého kancelářského produktu může docházet k chybám a může být nutné vyměnit spotřební materiál. Pokud k tomu dojde, přístroj identifikuje chybu nebo potřebnou běžnou údržbu a zobrazí příslušnou zprávu. Nejběžnější chybové zprávy a zprávy údržby jsou uvedeny v tabulce.

Většinu činností souvisejících s odstraňováním chyb a běžnou údržbou můžete provést vlastními silami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů:

Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Absorber téměř plný	Nádobka absorbéru inkoustu nebo nádobka odstříků je téměř plná.	Kontaktujte zákaznický servis Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
Dochází inkoust	Jedna nebo více inkoustových kazet se blíží konci životnosti.	Objednejte novou inkoustovou kazetu. Pokračujte v tisku, dokud se na LCD nezobrazí zpráva <i>Nelze tisknout</i> . (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 32.)
Chybi ink. patr.	Inkoustová kazeta není správně nainstalovaná.	Vyjměte novou inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 32.)
Chybná barva ink.	Inkoustová kazeta byla nainstalována na nesprávné pozici.	Zjistěte, které inkoustové kazety se neshodují podle barvy se svými pozicemi, a přemístěte je do správných pozic.
Nelze čistitXX Nelze inicializ. XX Nelze tisknoutXX Nelze skenovatXX	Došlo k mechanické závadě přístroje. —NEBO— V přístroji se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte zevnitř přístroje všechny cizí předměty a útržky papíru. Pokud chybová zpráva nezmizí, na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu ho připojte.
Nelze rozpozn. ink.	Používáte-li jiný než originální inkoust Brother, přístroj nemusí množství inkoustu rozpoznat.	Nahradte kazetu originální inkoustovou kazetou Brother. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.



Chybová zpráva	Příčina	Akce
Nelze rozpoznat	Instalace nové inkoustové kazety proběhla příliš rychle a přístroj ji nerozpoznal.	Vyjměte novou inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 32.)
	Inkoustová kazeta není správně nainstalovaná.	
	Používáte-li jiný než originální inkoust Brother, přístroj nemusí kazetu rozpoznat.	Nahradte kazetu originální inkoustovou kazetou Brother. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
Nelze tisknout Vymen ink.	Jedna nebo více inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti. Přístroj ukončí všechny tiskové operace.	Vyměňte inkoustové kazety. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 32.)
Nizka teplota	Příliš nízká teplota v místnosti.	Zvyšte teplotu v místnosti, nechte přístroj zahřát na pokojovou teplotu a zkuste to znovu.
Otevreny kryt	Kryt skeneru není zajištěn v zavřené poloze.	Zvedněte kryt skeneru a znovu jej zavřete.
		Zkontrolujte, zda je kabel USB (případně) správně uložen v kabelovodu a vystupuje ze zadní strany přístroje.
	Kryt inkoustových kazet není zajištěn v zavřené poloze.	Pevně zavřete kryt inkoustových kazet tak, aby zaklapl na místo.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
<p>Plny absorber ink.</p>	<p>Nádobka absorbéru inkoustu nebo nádobka odstříků je plná. Tyto součásti jsou položkami pravidelné údržby, které mohou po určité době vyžadovat výměnu, aby byl u přístroje Brother zajištěn optimální výkon. Protože jsou tyto součásti položkami pravidelné údržby, na jejich výměnu se nevztahuje záruka. Potřeba výměny těchto položek a doba mezi výměnami závisí na počtu pročištění a odstříků nutných k vyčištění inkoustového systému. Tyto nádobky zachytí během různých operací pročištění a odstříků značné množství inkoustu. Počet pročištění a odstříků přístroje v rámci čištění je v různých situacích různý. Například časté zapínání a vypínání přístroje má za následek velký počet cyklů čištění, protože se přístroj automaticky vyčistí po každém zapnutí. Používání jiného inkoustu než inkoustu Brother může vést k častému čištění, protože inkousty od jiných výrobců mohou způsobovat nízkou kvalitu tisku, což se řeší čištěním. Čím častější čištění přístroj vyžaduje, tím rychleji se tyto nádobky naplní.</p> <p><b>POZNÁMKA</b></p> <p><i>Na opravy závad způsobených používáním jiných spotřebních materiálů než od společnosti Brother se nemusí vztahovat uvedená záruka na výrobek.</i></p>	<p>Nádobku absorbéru inkoustu nebo nádobku odstříků bude nutné vyměnit. Chcete-li dát přístroj do servisu, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Brother.</p> <p>Další důvody čištění:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Po odstranění uvíznutého papíru se přístroj sám automaticky vyčistí.</li> <li>2 Přístroj se čistí automaticky po době nečinnosti delší než 30 dní (málo časté používání).</li> <li>3 Přístroj se čistí automaticky po 12. výměně inkoustových kazet stejné barvy.</li> </ol>

Chybová zpráva	Příčina	Akce
<p>Pouze CB tisk Vymen ink.</p>	<p>Jedna nebo více barevných inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti.</p> <p>Přístroj můžete používat v černobílém režimu po dobu asi čtyř týdnů v závislosti na počtu stránek, které tisknete.</p> <p>Zobrazí-li se na LCD tato zpráva, každá z operací probíhá následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tisk <p>Pokud vyberete na kartě <b>Pokročilé</b> v ovladači tiskárny volbu <b>Stupně šedi</b>, můžete přístroj používat jako černobílou tiskárnu.</p> <p>Když se zobrazí tato zpráva, 2stranný tisk není k dispozici.</p> </li> <li>■ Kopírování <p>Je-li typ papíru nastaven na <i>Stand.papir</i>, můžete tisknout černobílé kopie.</p> </li> </ul>	<p>Vyměňte inkoustové kazety. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> &gt;&gt; strana 32.)</p> <p><b>POZNÁMKA</b></p> <p>Přístroj ukončí všechny tiskové operace a v následujících případech jej nebudete moci používat, dokud nenainstalujete novou inkoustovou kazetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud odpojíte přístroj od napájení nebo vyjmete inkoustovou kazetu.</li> <li>• Pokud je typ papíru nastaven na jakoukoli možnost s výjimkou <i>Stand.papir</i>.</li> <li>• (Windows®) Pokud na kartě <b>Základní</b> v ovladači tiskárny zaškrtnete <b>Pomaluschnoucí papír</b>. (Macintosh) Pokud zaškrtnete <b>Slow Drying Paper</b> (Pomalou schnoucí papír) v dialogovém okně <b>Print Settings</b> (Nastavení tisku) ovladače tiskárny.</li> </ul>
<p>Preplněna pamet</p>	<p>Paměť přístroje je zaplněna.</p>	<p><b>Pokud probíhá kopírování:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b>, počkejte, až skončí ostatní probíhající operace, a potom to zkuste znovu.</li> <li>■ Stisknutím tlačítka <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b> vyberte <i>Castec.tisk</i> pro kopírování dosud naskenovaných stránek.</li> </ul>

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Spatny form. pap	Nastavení formátu papíru se neshoduje s formátem papíru v zásobníku. Nebo nejsou vodítka papíru v zásobníku nastavena na značky pro používaný formát papíru.	<p>1 Zkontrolujte, zda vybraný <b>Format papíru</b> odpovídá formátu papíru v zásobníku. (Viz <i>Formát papíru</i> &gt;&gt; strana 16.)</p> <p>2 Ujistěte se, že jste vložili papír v orientaci na výšku nastavením vodítek papíru na značky pro používaný formát papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> &gt;&gt; strana 10.)</p> <p>3 Po kontrole formátu a polohy papíru stiskněte tlačítko <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b>.</p> <p>Pokud tisknete z počítače, zkontrolujte, zda formát papíru vybraný v ovladači tiskárny odpovídá formátu papíru v zásobníku. (&gt;&gt; Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)</p>
Vysoka teplota	Příliš vysoká teplota v místnosti.	Snižte teplotu v místnosti, nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu a zkuste to znovu.
Zaseknuty papir	V přístroji uvízl papír.	<p>Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsány v části <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> &gt;&gt; strana 46.</p> <p>Ujistěte se, že je vodítko délky papíru nastaveno na správný formát papíru.</p> <p>Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. Zkontrolujte, zda v přístroji stále není uvíznutý papír. (Viz <i>Další operace odstraňování uvíznutého papíru</i> &gt;&gt; strana 49.)</p>
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků pro zavádění papíru.</i> )
Zbyvaji data	V paměti přístroje zůstala tisková data.	Stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> . Přístroj zruší úlohu a odstraní ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Zkontr.papír	V přístroji došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.	<p>Proveďte jeden z následujících postupů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doplněte papír do zásobníku papíru a stiskněte tlačítko <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b>.</li> <li>■ Vyjměte a znovu vložte papír a potom stiskněte tlačítko <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b>. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> &gt;&gt; strana 10.)</li> </ul>
	Zásobník papíru nebyl zcela zasunut.	Vyjměte zásobník papíru a znovu jej zasuňte tak, aby zaklapl na místo, a potom stiskněte tlačítko <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b> na ovládacím panelu.
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků pro zavádění papíru</i> .)
	Kryt pro odstranění uvíznutého papíru není správně zavřený.	Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvíznutého papíru zavřený rovnoměrně na obou koncích. (Viz <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> >> strana 46.)
	V přístroji uvízl papír.	<p>Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsány v části <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> &gt;&gt; strana 46.</p> <p>Pokud k této chybě dochází často při 2stranném kopírování, válečky podavače papíru mohou být znečištěny inkoustem. Očistěte válečky podavače papíru. (&gt;&gt; Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků podavače papíru</i>.)</p>


## Animace chyb

Animace chyb zobrazují podrobné pokyny pro případ uvíznutí papíru. Jednotlivé kroky můžete sledovat vlastním tempem. Stisknutím tlačítka ► zobrazíte další krok a tlačítkem ◀ se vrátíte o krok zpět.


## Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Vyhledejte a odstraňte uvíznutý papír podle následujících kroků.


- 1 Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
- 2 Vysuňte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

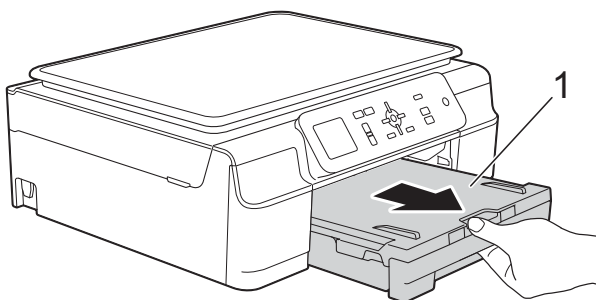


- 3 Zatažením za dvě zelené páčky uvnitř přístroje uvolněte uvíznutý papír.

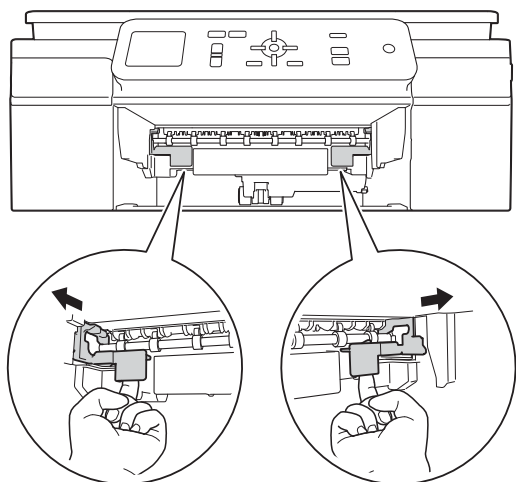


- 4 Položte obě ruce pod plastové úchytky na obou stranách přístroje a zvednutím otevřete kryt skeneru.

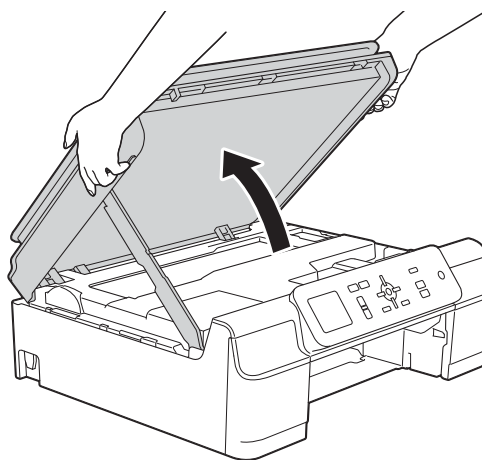

- 5 Vytáhněte uvíznutý papír (1) z přístroje.

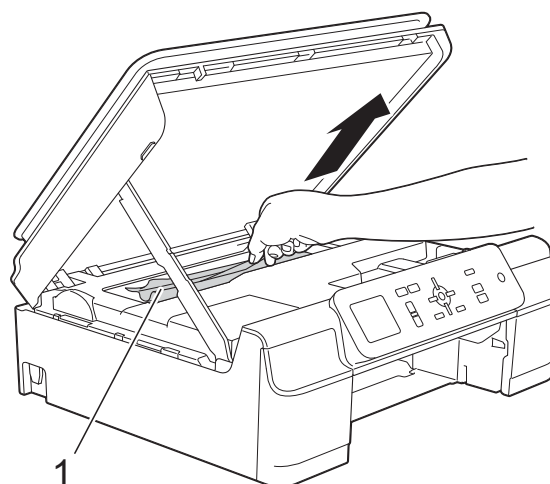

- 6 Posuňte tiskovou hlavu (podle potřeby), aby bylo možné odstranit papír, který zůstal v této části. Zkontrolujte, zda žádný uvíznutý papír nezůstal v rozích přístroje (1) a (2).


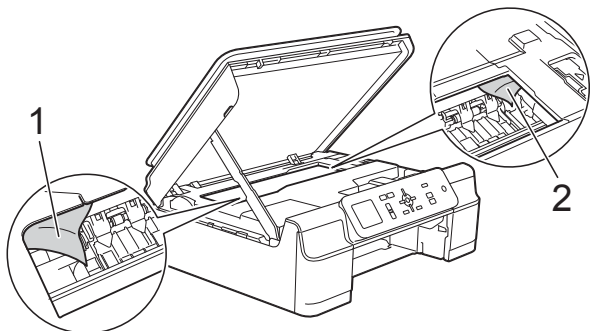


- Pokud se tisková hlava nachází v pravém rohu, jak je znázorněno na obrázku (2), nelze ji přemístit. Znovu připojte napájecí kabel. Stiskněte a podržte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**, dokud se tisková hlava neposune doprostřed. Potom odpojte přístroj od zdroje napájení a vyjměte papír.
- Pokud papír uvízl pod tiskovou hlavou, odpojte přístroj od zdroje napájení, přesuňte tiskovou hlavu a odstraňte papír.

Uchopte vyklenuté plochy se značkami trojúhelníků podle obrázku (3) a přemístěte tiskovou hlavu.


## DŮLEŽITÉ

- **NEDOTÝKEJTE SE** pásku enkodéru (1). V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

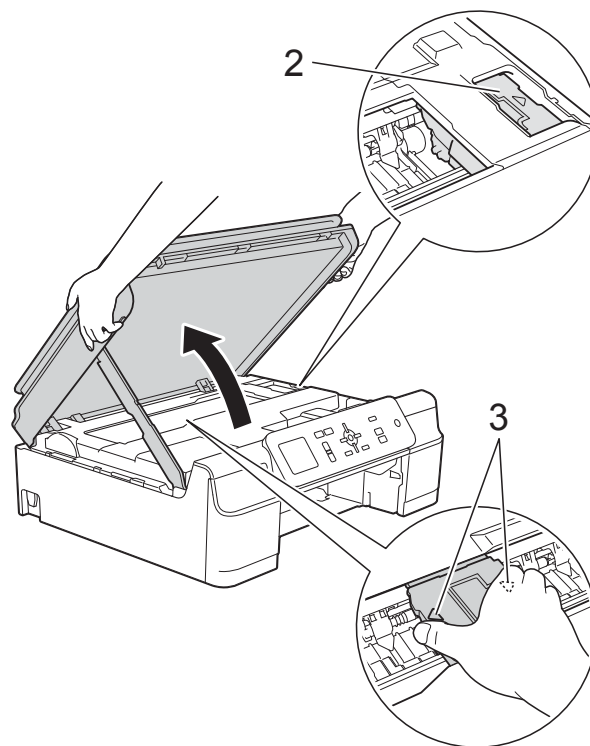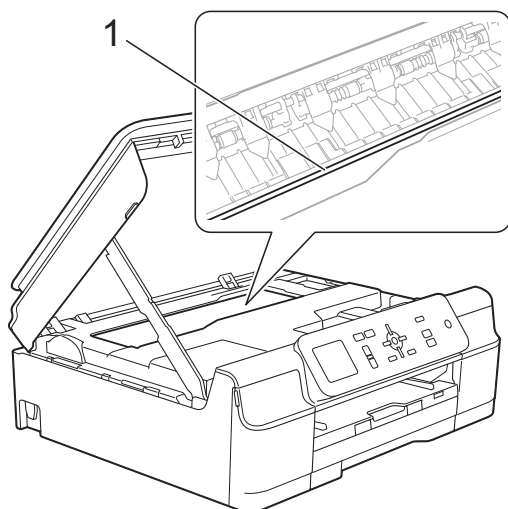


- Pokud se inkoust dostane na pokožku, ihned zasažené místo omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.


- 7** Pečlivě zkontrolujte, zda se uvnitř přístroje (1) nenacházejí žádné kousky papíru.

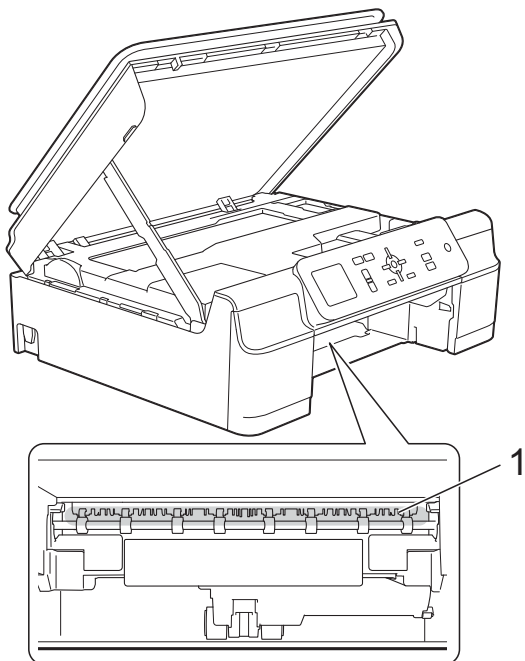


- 8** Podívejte se do přístroje z nižšího úhlu a zkontrolujte, zda uvnitř nezůstaly žádné kousky papíru.

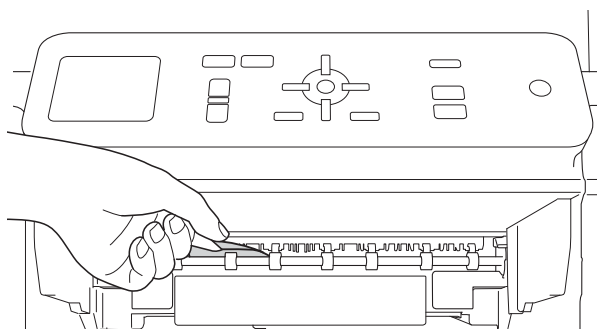


- 9** Otevřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru (1) na zadní straně přístroje.

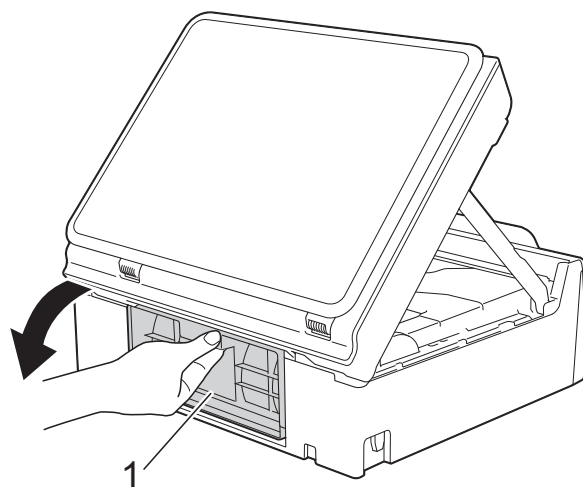

- 10** Odstraňte uvíznutý papír.

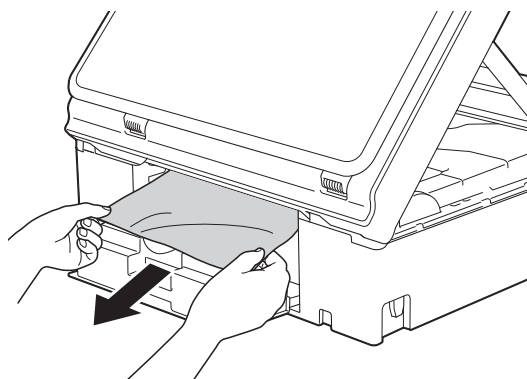


- 11** Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt správně uzavřen.

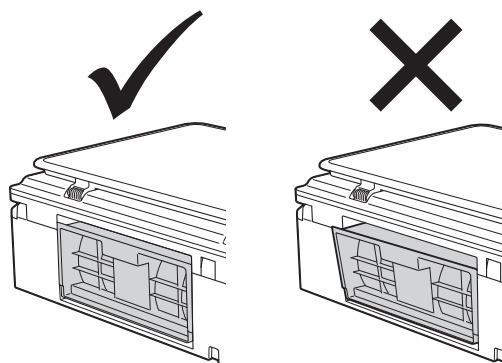




- 12 Vložte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

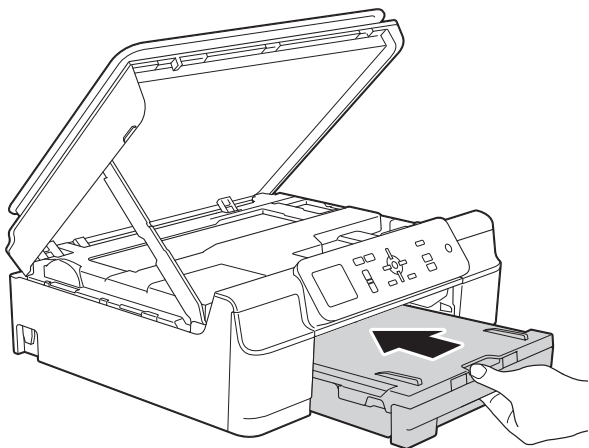

- 13 Nadzvedněte kryt skeneru (1), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a oběma rukama zavřete kryt skeneru (3).

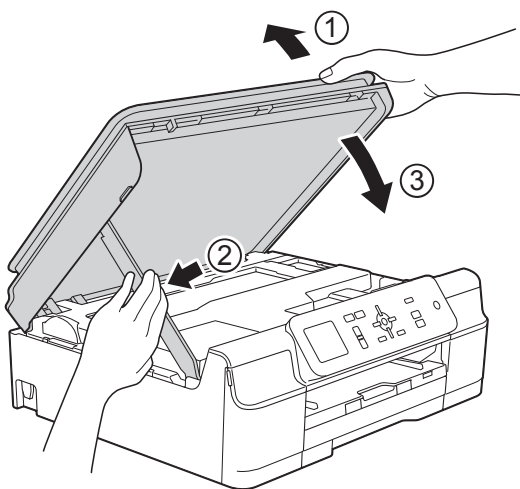

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.


- 14 Přidržte zásobník papíru na místě a vytahujte podpěru papíru, dokud nezaklapne v otevřené poloze, pak rozložte rozkládací podpěru papíru. Táhněte podpěru papíru ven, dokud nezaklapne na místo.
- 15 Znovu připojte napájecí kabel.

## POZNÁMKA


Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. (Viz *Další operace odstraňování uvíznutého papíru* >> strana 49.)

## Další operace odstraňování uvíznutého papíru


- 1 Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
- 2 Vysuňte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

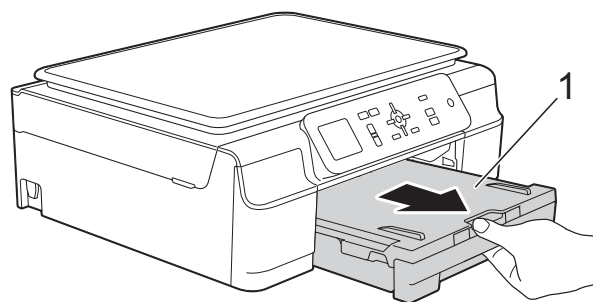



- 3 Zatažením za dvě zelené páčky uvnitř přístroje vyjměte uvíznutý papír.

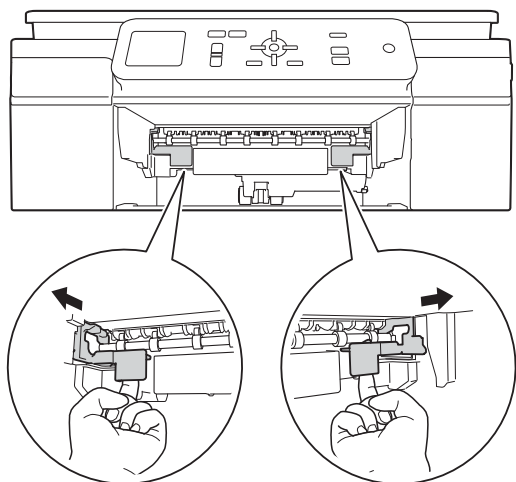


- 4 Položte obě ruce pod plastové úchytky na obou stranách přístroje a zvednutím otevřete kryt skeneru.

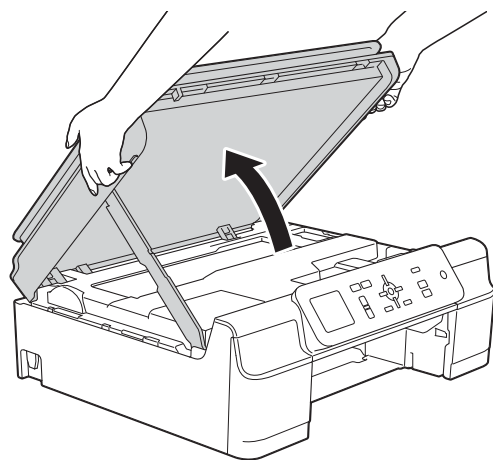

- 5 Zasuňte jeden list silného papíru formátu A4 nebo Letter, například lesklý papír, hluboko do přístroje (viz obrázek).

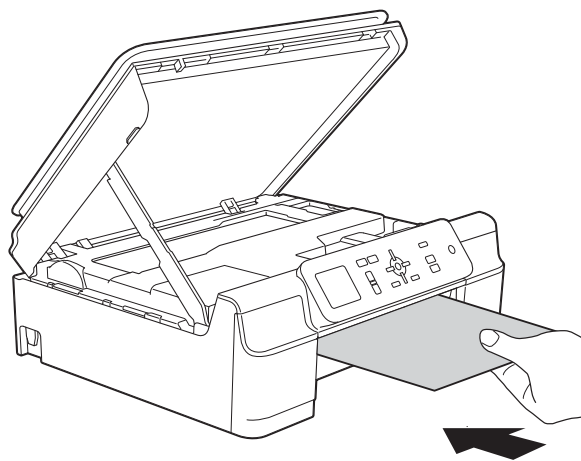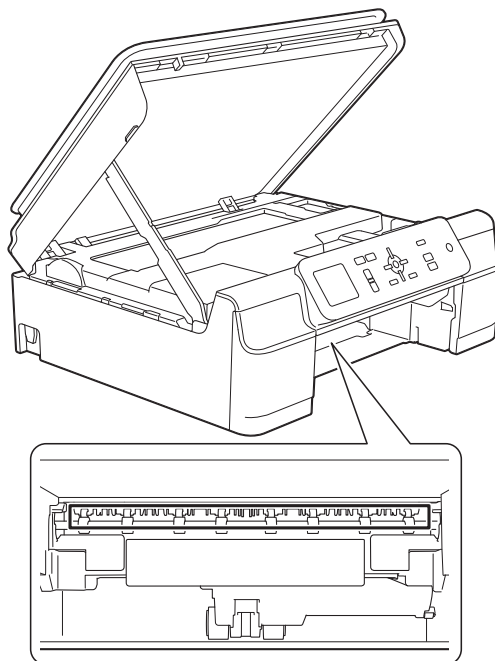


- 6 Odstraňte veškerý uvíznutý papír vytlačený silným papírem.

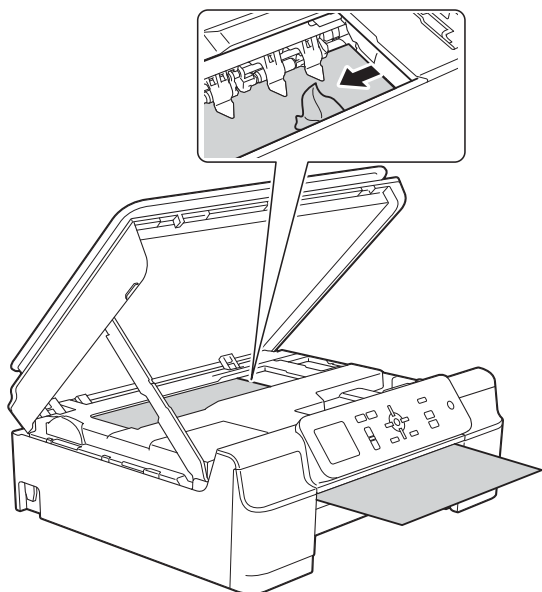


## DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE SE pásku enkodéru (1). V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

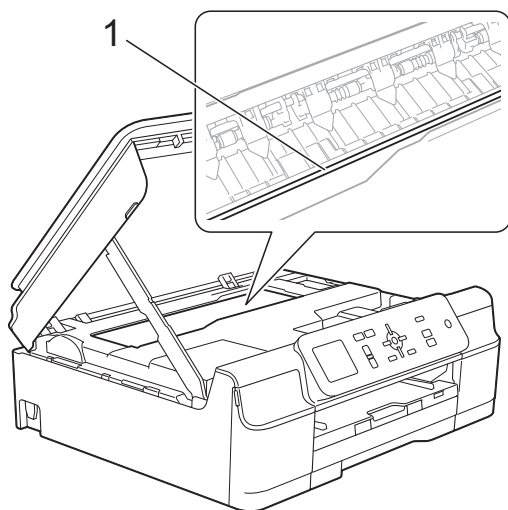


- 7 Vytáhněte silný papír z přístroje.

- 8 Otevřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru (1) na zadní straně přístroje.

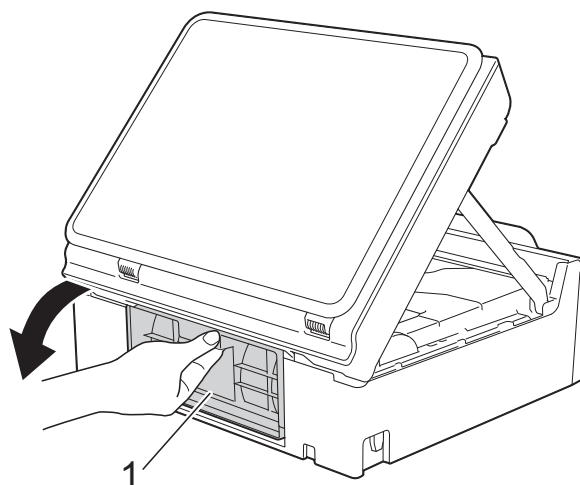


- 9 Zasuňte jeden list silného papíru formátu A4 nebo Letter, například lesklý papír, hluboko do přístroje (viz obrázek).

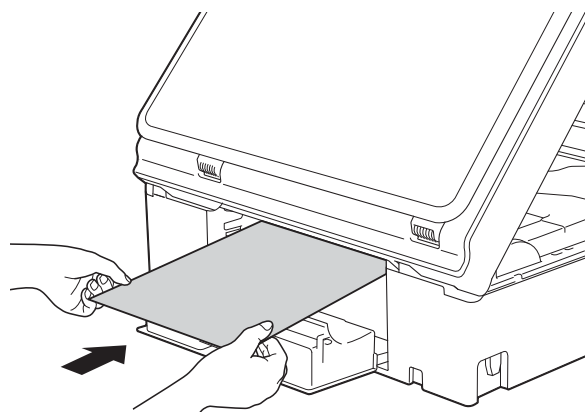


B

- 10 Odstraňte veškerý uvíznutý papír vytlačený silným papírem.

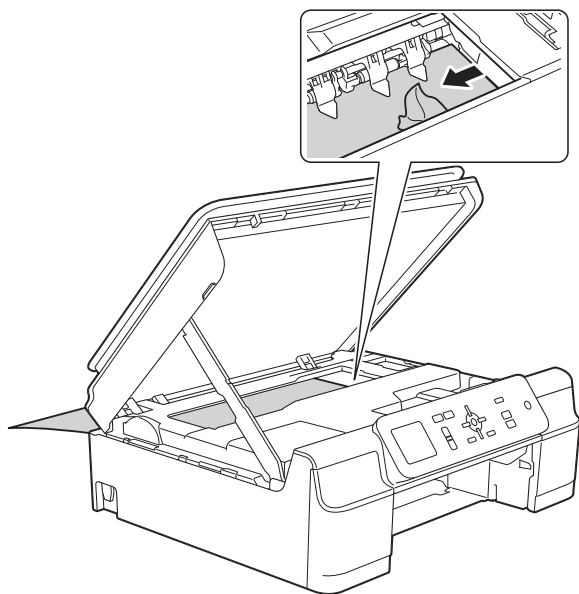


## DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE SE pásku enkodéru (1). V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

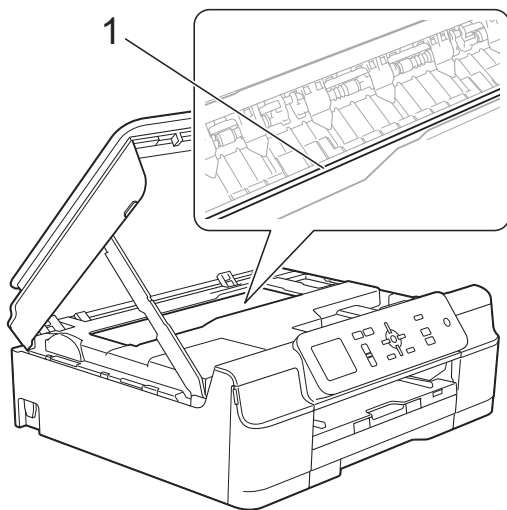


- 11 Vytáhněte silný papír z přístroje.

- 12 Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt správně uzavřen.

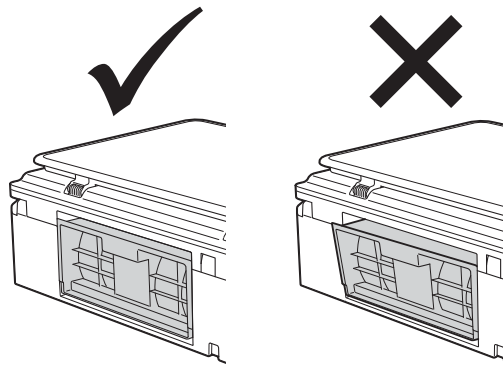


- 13 Nadzvedněte kryt skeneru (1), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a oběma rukama zavřete kryt skeneru (3).

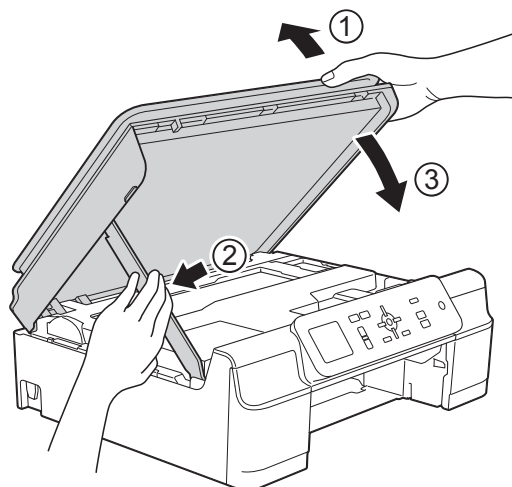

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

- 14 Vložte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

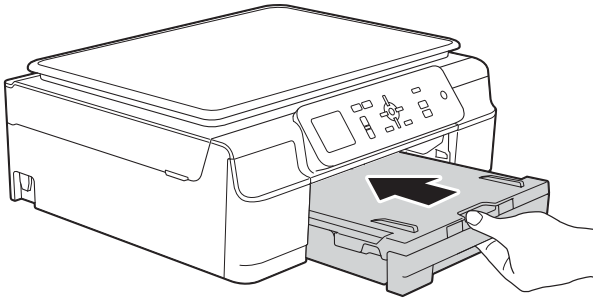

- 15 Znovu připojte napájecí kabel.



# Pokud máte s přístrojem potíže

## POZNÁMKA



- Pro technickou pomoc musíte kontaktovat podporu zákazníků Brother.
- Pokud se domníváte, že s přístrojem není něco v pořádku, projděte si následující tabulku a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů. Většinu činností souvisejících s problémy můžete provést vlastními silami.
- Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů.

Nahlédněte na webové stránky <http://solutions.brother.com/>.





## Potíže s tiskem

Problém	Doporučení
Přístroj netiskne.	Zkontrolujte, zda byl nainstalován a vybrán správný ovladač tiskárny.
	Zkontrolujte, zda není na LCD zobrazena chybová zpráva. (Viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> ►► strana 40.)
	Zkontrolujte, zda je přístroj online.  (Windows® XP a Windows Server® 2003) Klepněte na <b>Start/Tiskárny a faxy</b> . Pravým tlačítkem klepněte na <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> (kde XXXX je model vašeho přístroje). Pokud je tiskárna v režimu offline, zobrazí se <b>Použít tiskárnu v režimu online</b> . Výběrem této volby tiskárnu povolíte.
	(Windows Vista® a Windows Server® 2008) Klepněte na tlačítko  <b>Ovládací panely/Hardware a zvuk/Tiskárny</b> . Pravým tlačítkem klepněte na <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> (kde XXXX je model vašeho přístroje). Pokud je tiskárna v režimu offline, zobrazí se <b>Použít tiskárnu v režimu online</b> . Výběrem této volby tiskárnu povolíte.
	(Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2) Klepněte na  <b>Zařízení a tiskárny</b> . Pravým tlačítkem klepněte na položku <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> (kde XXXX je název vašeho modelu) a vyberte volbu <b>Zobrazit aktuální tiskové úlohy</b> . Klepněte na položku <b>Tiskárna</b> a ujistěte se, že volba <b>Používat tiskárnu offline</b> není vybrána.
(Windows® 8 a Windows Server® 2012) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na <b>Nastavení</b> a potom klepněte na položku <b>Ovládací panely</b> . Ve skupině <b>Hardware a zvuk</b> (Hardware) klepněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b> . Pravým tlačítkem klepněte na položku <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> (kde XXXX je název vašeho modelu) a vyberte volbu <b>Zobrazit aktuální tiskové úlohy</b> . Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte ovladač vaší tiskárny. Na panelu nabídky klepněte na <b>Tiskárna</b> a zkontrolujte, zda není zaškrtnuta volba <b>Používat tiskárnu offline</b> .	
	Jedna nebo více inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> ►► strana 32.)

## Potíže s tiskem (Pokračování)

Problém	Doporučení
Přístroj netiskne. (pokračování)	<p>Dokument se nevytiskne, pokud se v zařazovací službě ovladače tiskárny nacházejí dřívější, nevytisknutá data. Otevřete ikonu tiskárny a potom tato data odstraňte. Ikonu tiskárny můžete najít následujícím způsobem:</p> <p>(Windows® XP a Windows Server® 2003) Klepněte na <b>Start/Tiskárny a faxy</b>.</p> <p>(Windows Vista® a Windows Server® 2008) Klepněte na tlačítko  <b>Ovládací panely/Hardware a zvuk/Tiskárny</b>.</p> <p>(Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2) Klepněte na  <b>Zařízení a tiskárny/Tiskárny a faxy</b>.</p> <p>(Windows® 8 a Windows Server® 2012) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na <b>Nastavení/Ovládací panely</b>/skupina <b>Hardware a zvuk</b> (Hardware)/<b>Zobrazit zařízení a tiskárny/Tiskárny</b>.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Klepněte na <b>System Preferences</b> (Předvolby systému)/<b>Print &amp; Fax</b> (Tisk a faxování).</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Klepněte na <b>System Preferences</b> (Předvolby systému)/<b>Print &amp; Scan</b> (Tisk a skenování).</p>
Záhlaví nebo zápatí se objeví, když se dokument zobrazí na displeji, ale nezobrazí se na výtisku.	<p>V horní a dolní části stránky se nachází nepotisknutelná oblast. Nastavte horní a dolní okraj v dokumentu tak, aby toto umožnily.</p> <p>(Viz <i>Nepotisknutelná oblast</i> ►► strana 15.)</p>
Nelze provést tisk „rozvržení stránky“.	Zkontrolujte, zda je nastavení formátu papíru v používané aplikaci a v ovladači tiskárny stejné.
Rychlost tisku je příliš nízká.	<p>Zkuste změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení vyžaduje delší dobu zpracování, odesílání a tisku dat. Zkuste použít jiné nastavení kvality tisku v ovladači tiskárny podle následujících pokynů:</p> <p>(Windows®) Klepněte na <b>Nastavení barev</b> na kartě <b>Pokročilé</b> a zrušte výběr položky <b>Zvýraznění barvy</b>.</p> <p>(Macintosh) Zvolte <b>Color Settings</b> (Nastavení barev), klepněte na <b>Advanced Color Settings</b> (Pokročilé nastavení barev) a zrušte výběr volby <b>Color Enhancement</b> (Zlepšení barev).</p> <p>Vypněte funkci Bez ohraničení. Tisk bez ohraničení je pomalejší než normální tisk. (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)</p>
Funkce zvýraznění barvy nepracuje správně.	Pokud data obrázků nejsou ve vaší aplikaci v plné barvě (jako např. 256 barev), nebude funkce zvýraznění barvy fungovat. Pro funkci zvýraznění barvy používejte data s nejméně 24bitovými barvami.
Přístroj netiskne z aplikace Adobe® Illustrator®.	<p>Zkuste snížit rozlišení tisku.</p> <p>(►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)</p>

## Problémy s kvalitou tisku

Problém	Doporučení
Špatná kvalita tisku.	Zkontrolujte kvalitu tisku. (Viz <i>Kontrola kvality tisku</i> >> strana 36.)
	Ujistěte se, že nastavení <b>Typ papíru</b> v ovladači tiskárny nebo nastavení <b>Typ papíru</b> v nabídce přístroje odpovídá typu papíru, který používáte. (Viz <i>Typ papíru</i> >> strana 16.) (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
	Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety nové. Následující případy mohou vést k zaschnutí inkoustu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Datum konce použitelnosti vytištěné na obalu inkoustových kazet prošlo. (Originální kazety Brother jsou použitelné po dobu až dvou let, jsou-li uchovávány v původním balení.)</li> <li>■ Inkoustová kazeta je v přístroji déle než šest měsíců.</li> <li>■ Inkoustová kazeta pravděpodobně nebyla před použitím správně uskladněna.</li> </ul>
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™. Společnost Brother nedoporučuje používat jiné než originální kazety značky Brother ani doplňovat prázdné kazety inkoustem jiných výrobců.
	Zkontrolujte, zda používáte jeden z doporučených typů papíru. (Viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 17.)
	Doporučená okolní teplota pro přístroj je mezi 20 °C a 33 °C.
Na textu nebo obrázcích se objevují vodorovné bílé čáry.	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz <i>Čištění tiskové hlavy</i> >> strana 35.)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Zkuste použít doporučené typy papíru. (Viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 17.)
	Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování anebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka  . Použití tlačítka  umožňuje napájení zařízení minimálním množstvím elektrické energie, což zajišťuje, že dochází k pravidelnému čištění tiskové hlavy.
Přístroj tiskne prázdné stránky.	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz <i>Čištění tiskové hlavy</i> >> strana 35.)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování anebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka  . Použití tlačítka  umožňuje napájení zařízení minimálním množstvím elektrické energie, což zajišťuje, že dochází k pravidelnému čištění tiskové hlavy.
Znaky a řádky jsou rozmazané.	Zkontrolujte zarovnání tisku. (Viz <i>Kontrola zarovnání tisku</i> >> strana 37.)
Vytištěný text nebo obrázky jsou zkosené.	Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku papíru správně uložen a zda jsou vodítka papíru správně nastavená. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> >> strana 10.)
	Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru správně uzavřen.
Rozmazání nebo skvrna uprostřed horního okraje vytištěné stránky.	Ujistěte se, že papír není příliš silný nebo zkroucený. (Viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 17.)





## Problémy s kvalitou tisku (Pokračování)

Problém	Doporučení
Tisk je rozmazaný nebo stéká inkoust.	Zkontrolujte, zda používáte doporučené typy papíru. (Viz <i>Přijatelny papír a další tisková média</i> >> strana 17.) Nedotýkejte se papíru, dokud inkoust nezaschne.
	Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku vložený tiskovou stranou dolů.
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Používáte-li fotografický papír, ujistěte se, že jste nastavili správný typ papíru. Pokud tisknete fotografii z počítače, nastavte v ovladači tiskárny položku <b>Typ papíru</b> .
Při používání lesklého fotografického papíru je inkoust rozmazaný nebo mokvý.	Zkontrolujte přední a zadní stranu papíru. Položte papír lesklým povrchem (povrchem určeným k tisku) dolů. (Viz <i>Typ papíru</i> >> strana 16.)
	Pokud používáte lesklý fotografický papír, zkontrolujte správnost nastavení typu papíru.
Na zadní straně nebo při dolním okraji stránky se objevují skvrny.	Zkontrolujte, zda tiskové desky nejsou znečištěny inkoustem. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění tiskové desky přístroje</i> .)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Používejte rozkládací podpěru papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> >> strana 10.)
	Zkontrolujte, zda válečky podavače papíru nejsou znečištěny inkoustem. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků podavače papíru</i> .)
Přístroj tiskne na stránce husté čáry.	(Windows®) Zaškrtněte <b>Opačné pořadí</b> na kartě <b>Základní</b> ovladače tiskárny.
Výtisky jsou pomačkané.	(Windows®) Na kartě <b>Pokročilé</b> v ovladači tiskárny klepněte na položku <b>Nastavení barev</b> a zrušte výběr volby <b>Obousměrný tisk</b> .
	(Macintosh) V ovladači tiskárny vyberte volbu <b>Print Settings</b> (Nastavení tisku), klepněte na položku <b>Advanced</b> (Pokročilé), vyberte volbu <b>Other Print Options</b> (Další možnosti tisku) a zrušte výběr volby <b>Bi-Directional Printing</b> (Obousměrný tisk).
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.

## Potíže při zacházení s papírem

Potíže	Doporučení
Přístroj nepodává papír.	Zcela zasuňte zásobník papíru tak, aby zaklapl na místo.
	Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru na zadní straně zařízení zavřený.
	Pokud LCD ukazuje zprávu o uvíznutí papíru a problém přetrvává, viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> >> strana 40.
	Došel-li papír, vložte nový stoh papíru do zásobníku papíru.
	Pokud je papír v zásobníku papíru, ujistěte se, že je zarovnaný. Pokud je papír zvlhčený, narovnejte jej. Někdy pomůže, když vyjmete papír, otočíte stoh na druhou stranu a vložíte jej zpět do zásobníku papíru.
	Zmenšete množství papíru v zásobníku papíru a potom to zkuste znovu.
	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků pro zavádění papíru</i> .)

## Potíže při zacházení s papírem (Pokračování)

Potíže	Doporučení
Fotografický papír není správně podáván.	Tisknete-li na fotografický papír Brother, vložte do zásobníku papíru jeden list stejného fotografického papíru navíc. Do balíčku papíru byl pro tento účel vložen jeden list navíc.
Přístroj podává více listů najednou.	Postupujte následujícím způsobem: (Viz <i>Vkládání papíru a dalších tiskových médií</i> >> strana 10.) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku papíru správně vložen.</li> <li>■ Vyjměte veškerý papír ze zásobníku, dobře jej prolustujte a potom jej vložte zpět do zásobníku.</li> <li>■ Nezasunujte papír příliš daleko.</li> </ul> <p>Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru správně uzavřen. (Viz <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> &gt;&gt; strana 46.)</p> <p>Zkontrolujte, zda základní deska v zásobníku papíru není znečištěna. (&gt;&gt; Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků pro zavádění papíru.</i>)</p>
Došlo k uvíznutí papíru.	Viz <i>Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> >> strana 46. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správný formát papíru.
Opakované uvíznutí papíru.	Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. Zkontrolujte, zda v přístroji stále není uvíznutý papír. (Viz <i>Další operace odstraňování uvíznutého papíru</i> >> strana 49.)
Při 2stranném tisku dochází k uvíznutí papíru.	Použijte jedno z preventivních nastavení proti uvíznutí, 2stranný1 nebo 2stranný2. Pro tisk (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)  Pokud při 2stranném tisku dochází často k uvíznutí papíru, válečky podavače papíru mohou být znečištěny inkoustem. Očistěte válečky podavače papíru. (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Čištění válečků podavače papíru.</i> )

## Potíže při kopírování

Problém	Doporučení
Funkce Přizpůsobit stránce nepracuje správně.	Ujistěte se, že zdrojový dokument není vložen nakřivo. Upravte polohu dokumentu a pokus opakujte.

## Potíže při skenování

Problém	Doporučení
Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN nebo WIA. (Windows®)	Zkontrolujte, zda je jako primární zdroj v aplikaci pro skenování vybrán ovladač Brother TWAIN nebo WIA.
Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN nebo ICA. (Macintosh)	Zkontrolujte, zda je jako primární zdroj vybrán ovladač Brother TWAIN. Můžete rovněž skenovat dokumenty pomocí ovladače skeneru ICA. (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

## Potíže s programovým vybavením

Problém	Doporučení
Nelze nainstalovat program nebo tisknout.	(Windows®) Spusťte program <b>Oprava MFL-Pro Suite</b> na disku CD-ROM. Tento program aplikaci opraví a znovu nainstaluje.
„Zařízení je zaneprázdněno“	Zkontrolujte, zda není na LCD přístroje zobrazena chybová zpráva.

## Potíže se sítí

Problém	Doporučení
Nelze tisknout prostřednictvím sítě.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý, online a v režimu Připraven. Vytiskněte Zprávu konfigurace sítě (>> Podrobná příručka uživatele: <i>Zprávy</i> .) a zkontrolujte aktuální síťová nastavení vytištěná v tomto seznamu.  Pokud používáte bezdrátové připojení nebo máte problémy se sítí, viz >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Nefunguje funkce síťového skenování.	Aby bylo možné síťové skenování, je nezbytné nakonfigurovat zabezpečovací program/bránu firewall třetích stran. Chcete-li pro síťové skenování přidat port 54925, zadejte následující informace:  Do pole Název: zadejte libovolný popis, například Brother NetScan. Do pole Číslo portu: zadejte 54925. Do pole Protokol: je vybráno UDP.  Další informace vyhledejte v návodu k obsluze dodaném se zabezpečovacím programem/bránou firewall třetích stran nebo kontaktujte výrobce programového vybavení.  (Macintosh)  Vyberte <b>Other</b> (Ostatní) v rozevíracím seznamu <b>Model</b> na hlavní obrazovce aplikace ControlCenter2. V okně <b>Device Selector</b> (Volič zařízení) zkontrolujte, zda je vybrána volba <b>Network</b> (Síť) v části <b>Connection Type</b> (Typ připojení), a potom klepněte na <b>Browse</b> (Prohlížet). Znovu vyberte váš síťový přístroj a stiskněte tlačítko <b>OK</b> .
Program Brother nelze nainstalovat.	(Windows®) Pokud váš zabezpečovací program zobrazí během instalace sady MFL-Pro Suite upozornění, povolte síťový přístup k následujícím programům.  (Macintosh) Používáte-li funkci brány firewall antispýwarového nebo antivirového bezpečnostního programu, dočasně ji deaktivujte a potom nainstalujte program Brother.
Nelze se připojit k bezdrátové síti.	Zjistěte podstatu problému pomocí tlačítka <i>Zpráva WLAN</i> . Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> , vyberte <i>Tisk hlasení</i> a potom stiskněte <b>OK</b> . Vyberte <i>Zpráva WLAN</i> .  (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

## Informace o přístroji

### Zjištění výrobního čísla

Výrobní číslo přístroje můžete zobrazit na LCD.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Prist. info`.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Vyrobni cislo`.  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
Výrobní číslo přístroje se zobrazí na LCD.
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

### Kontrola verze firmwaru

Verzi firmwaru přístroje můžete zobrazit na LCD.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Prist. info`.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Verze`.  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
Verze firmwaru přístroje se zobrazí na LCD.
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

## Resetovací funkce

K dispozici jsou následující resetovací funkce:

- 1 `Reset zarizeni`  
Můžete resetovat všechna nastavení přístroje, která jste změnili, například datum a čas.
- 2 `Sit`  
Tiskový server lze resetovat zpět na výchozí tovární nastavení, například heslo a IP adresu.
- 3 `Vsechna nastav`  
Všechna nastavení lze vrátit zpět na tovární nastavení.  
Společnost Brother důrazně doporučuje provést tento postup před předáním nebo likvidací přístroje.

### Postup při resetování přístroje

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Pocat.nastav`.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte `Nulovani`.  
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ resetu (`Reset zarizeni`, `Sit` nebo `Vsechna nastav`), který chcete použít.  
Stiskněte tlačítko **OK**.  
Stisknutím tlačítka + potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka + restartujte přístroj.


## Používání tabulek nastavení

Přístroj je snadno nastavitelný a ovladatelný. Vše, co musíte udělat, je vybrat tlačítka nabídky nastavení a volby, které chcete nastavit, když jsou zobrazeny na displeji.

Vytvořili jsme tabulky podrobných nastavení a funkcí, takže můžete vidět na první pohled všechny dostupné možnosti pro každé nastavení a funkci. Můžete použít tyto tabulky pro rychlý výběr oblíbených nastavení v přístroji.

# Tabulka nabídky

Tabulka nabídky umožňuje pochopit volby nabídky v nabídce přístroje. Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

Menu 

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Inkoust	Test tisku	—	Kvalita tisku Zarovnaní	Umožňuje kontrolu kvality nebo zarovnání tisku.	36 37
	Cistení	—	K Barva Vsechny	Umožňuje čištění tiskové hlavy.	35
	Množství ink.	—	—	Umožňuje zjištění dostupného množství inkoustu.	Viz ♦.
Zaklad.nastav.	Typ papíru	—	<b>Stand.papir*</b> Inkjet papír Brother BP71 Dalsí leskle Prusvitny	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.	16
	Format papíru	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Slouží k nastavení formátu papíru v zásobníku papíru.	16
	Nastavení LCD	Podsvícení	<b>Svetly*</b> Stred Tmavy	Můžete upravit jas podsvícení LCD.	9
		Casovac jasu	Vyp. 10Sec. 20Sec. <b>30Sec.*</b>	Můžete nastavit dobu, po kterou bude podsvícení LCD zapnuté po posledním stisknutí tlačítka.	Viz ♦.
	Režim spanku	—	1Min. 2Min. 3Min. <b>5Min.*</b> 10Min. 30Min. 60Min.	Můžete vybrat dobu, po kterou bude přístroj nečinný, než přejde do režimu spanku.	
	Auto. vypnutí	—	Vyp. / <b>1 h*</b> / 2 h / 4 h / 8 h	Přístroj se sám vypne po uplynutí nastavených hodin po vstupu do režimu spanku. Při nastavení Vyp. nebude napájení přístroje vypnuto automaticky.	
♦ >>> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Volby	Popisy	Stránka
Sit	WLAN	TCP/IP	BOOT metoda	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Slouží k výběru metody BOOT, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.	Viz +.
			IP adresa	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte IP adresu.	
			Maska podsítě	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte masku podsítě.	
			Brana	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte adresu brány.	
			Jmeno uzlu	BRXXXXXXXXXXXX	Zadejte název uzlu.	
			WINS Nastav.	Auto* Static	Slouží k výběru režimu konfigurace WINS.	
			WINS server	(Primarni) 000.000.000.000 (Sekundarni) 000.000.000.000	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru WINS.	
			DNS server	(Primarni) 000.000.000.000 (Sekundarni) 000.000.000.000	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru DNS.	
			APIPA	Zap.* Vyp.	Automaticky přidělí IP adresu z rozsahu adres v rámci propojení.	
<p>+ &gt;&gt; Příručka uživatele programů a síťových aplikací.</p> <p>● Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> a stáhněte si dokument Příručka připojení k webu.</p> <p>Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.</p>						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Volby	Popisy	Stránka
Sít (pokračování)	WLAN (pokračování)	WLAN Asistent	—	—	Můžete konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí disku Brother CD-ROM.	Viz +.
		Průvodce nast.	—	—	Můžete ručně nakonfigurovat tiskový server pro bezdrátovou síť.	
		WPS/AOSS	—	—	Pomocí metody stisknutí jediného tlačítka můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	
		WPS + PIN kod	—	—	Prostřednictvím WPS s kódem PIN můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	
		Stav WLAN	Stav	—	Můžete zobrazit aktuální stav bezdrátové sítě.	
			Signal	—	Můžete zobrazit aktuální sílu signálu bezdrátové sítě.	
			SSID	—	Můžete zobrazit aktuální SSID.	
			Komunik. rezim	—	Můžete zobrazit aktuální režim komunikace.	
		MAC adresa	—	—	Můžete zobrazit adresu MAC vašeho přístroje.	
		Připojení k webu Nastavení	Nastavení proxy	Připojení proxy	Zap. Vyp.*	
	Adresa			—		
	Port			—		
	Uživatel jmeno			—		
Zabez.kod	—					

+ >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

● Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/> a stáhněte si dokument Příručka připojení k webu.

Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.



Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Volby	Popisy	Stránka
Sít (pokračování)	WLAN povolena	—	—	Zap. vyp.*	Umožňuje používat připojení k bezdrátové síti.	Viz +.
	Nulovani site	—	—	—	Obnoví všechna síťová nastavení zpět na tovární nastavení.	
+ >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.						
● Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> a stáhněte si dokument Příručka připojení k webu.						
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

## Menu ( ) (pokračování)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Tisk hlášení	Konfigurace	—	—	Vytiskne tyto seznamy a hlášení.	Viz ◆.
	Sít.konfig.	—	—		
	Zprava WLAN	—	—		
Příst. info.	Výrobní číslo	—	—	Slouží ke zjištění výrobního čísla přístroje.	60
	Verze	—	—	Slouží ke zjištění verze firmwaru přístroje.	
Pocat.nastav.	Datum a čas	—	—	Slouží k nastavení data a času v přístroji.	38
	Nulovani	Reset zařízení	Ano Ne	Resetuje všechna nastavení přístroje, která jste změnili, například datum a čas.	60
		Sít	Ano Ne	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení tiskového serveru, např. hesla a IP adresy.	
		Všechna nastav	Ano Ne	Vrátí všechna nastavení přístroje zpět na tovární nastavení.	
Místní jazyk (v závislosti na vaší zemi)	—	(Vyberte jazyk, který chcete používat)	Umožňuje změnu jazyka displeje LCD podle vaší země.	Viz ◆.	
◆ >>> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					


## Sken ( )

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Sken do soub.	Nastavit panelem	—	Vypnuto (nast. pc)* Zap.	Pokud chcete změnit nastavení přístroje pomocí ovládacího panelu, vyberte Zap.	Viz +.
	Níže uvedená nastavení se objeví, když je vybráno Zap. pro Nastavit panelem.				
	Typ skenování	—	Barva* Cernobíle	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.	
	Rozlišení	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.	
	Typ souboru	—	(Pokud v nastavení typu skenování vyberete volbu barev)  PDF*  JPEG  (Pokud v nastavení typu skenování vyberete monochromatickou volbu)  TIFF  PDF*	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.	
	Velikost skenu	—	A4* A5 10x15cm Vizitka Letter	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.	
	Odstranit pozadí	—	Vyp.* Nizke Stredni Vysoka	Slouží ke změně množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
+ >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Sken do mailu	Nastavit panelem	—	<b>Vypnuto (nast. pc)*</b> Zap.	Pokud chcete změnit nastavení přístroje pomocí ovládacího panelu, vyberte Zap.	Viz +.
	Niže uvedená nastavení se objeví, když je vybráno Zap. pro Nastavit panelem.				
	Typ skenování	—	<b>Barva*</b> Cernobíle	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.	
	Rozlišení	—	100dpi <b>200dpi*</b> 300dpi 600dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.	
	Typ souboru	—	(Pokud v nastavení typu skenování vyberete volbu barev) <b>PDF*</b> JPEG (Pokud v nastavení typu skenování vyberete monochromatickou volbu) TIFF <b>PDF*</b>	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.	
	Velikost skenu	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Vizitka Letter	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.	
	Odstranit pozadí	—	<b>Vyp.*</b> Nizke Stredni Vysoka	Slouží ke změně množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
+ >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka	
Sken do grafiky	Nastavit panelem	—	Vypnuto (nast. pc)* Zap.	Pokud chcete změnit nastavení přístroje pomocí ovládacího panelu, vyberte Zap.	Viz +.	
	Níže uvedená nastavení se objeví, když je vybráno Zap. pro Nastavit panelem.					
	Typ skenování	—	Barva* Cernobíle	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.		
	Rozlišení	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.		
	Typ souboru	—	(Pokud v nastavení typu skenování vyberete volbu barev)  PDF*  JPEG  (Pokud v nastavení typu skenování vyberete monochromatickou volbu)  TIFF  PDF*	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.		
	Velikost skenu	—	A4* A5 10x15cm Vizitka Letter	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.		
	Odstranit pozadí	—	Vyp.* Nizke Stredni Vysoka	Slouží ke změně množství barvy pozadí, které bude odstraněno.		
Web. služba  (Objeví se po instalaci webové služby pro skenování, která je zobrazena v Průzkumníku Windows® v počítači.)	Skenování	—	—	Data lze skenovat pomocí protokolu webových služeb.		
	Sken do mailu	—	—			
	Sken do faxu	—	—			
	Sken pro tisk	—	—			
+ >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.						
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

## Kopie (Výchozí obrazovka)

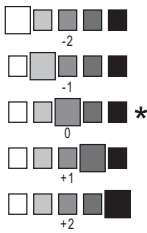Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Kvalita	—	—	<b>Normalni*</b> Nejlepsi	Slouží k výběru rozlišení kopírování pro další kopii.	Viz ♦.
Typ papíru	—	—	<b>Stand.papir*</b> Inkjet papir Brother BP71 Dalsi leskle Prusvitny	Slouží k výběru typu papíru, který odpovídá papíru v zásobníku.	23
Format papíru	—	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Letter	Slouží k výběru formátu papíru, který odpovídá papíru v zásobníku.	23
Zvets./Zmens.	<b>100%*</b>	—	—	—	Viz ♦.
	Zvetsit	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Můžete vybrat poměr zvětšení pro další kopii.	
	Zmensit	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Můžete vybrat poměr zmenšení pro další kopii.	
	Upravit na str	—	—	Přístroj upraví velikost další kopie podle nastaveného formátu papíru.	
	Rucne (25-400%)	—	—	Můžete vybrat poměr zvětšení nebo zmenšení pro použitý typ dokumentu.	
Sytost	—	—		Slouží k úpravě sytosti kopíí.	
Netridit/Tridit	—	—	<b>Netridit*</b> Tridit	Můžete uspořádat nebo třídit vícenásobné kopie.	
♦ >>> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
<b>Soutisk</b>	—	—	<b>Vyp. (1na1)*</b> 2na1 (V) 2na1 (S) 2na1 (ID) 4na1 (V) 4na1 (S) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Můžete kopírovat v rozvržení N na 1, 2 na 1 (ID) nebo Poster.	Viz ♦.
<b>Pokročila nastav.</b>	—	—	<b>Vyp.*</b> Odebrání pozadí (Volby) Nizke <b>Stredni*</b> Vysoka	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
<b>Uloz.nov.predv.</b>	—	—	—	Můžete uložit vaše nastavení kopírování.	
<b>Tovarni nastav</b>	—	—	—	Všechna nastavení můžete vrátit zpět na tovární nastavení.	
♦ >> Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

## WEB ( )

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Aplikace	—	—	—	Umožňuje připojit přístroj Brother k internetovým službám.	Viz ●.
SkyDrive®	—	—	—	Od vydání tohoto dokumentu mohlo dojít k rozšíření a/nebo změně názvů služeb poskytovatelem.	
Box	—	—	—		
Google Drive™	—	—	—		
Evernote®	—	—	—		
Dropbox	—	—	—		
Facebook	—	—	—		
Picasa Web Albums™	—	—	—		
Flickr®	—	—	—		
● Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> a stáhněte si dokument Příručka připojení k webu.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

## Zadávání textu

Někdy je třeba zadávat do přístroje text, například při nastavování času a data.

### Zadávání čísel a písmen



Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte požadované číslo nebo písmeno a potom stiskněte tlačítko **OK**. Tímto postupem zadejte celé číslo nebo jméno a potom stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu **OK** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Vkládání mezer

Chcete-li zadat mezeru ve jméně, pomocí tlačítek ▲, ▼, ◀ nebo ▶ označte > a potom stiskněte tlačítko **OK**.

### POZNÁMKA

Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na zemi.

### Vkládání symbolů

Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu **A1@** a stisknutím tlačítka **OK** přepínejte mezi velkými písmeny, malými písmeny a zvláštními znaky. Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný symbol a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li se vrátit na zobrazení čísel a písmen, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu **A1@** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Provádění oprav

Pokud jste zadali nesprávné číslo nebo písmeno a chcete jej změnit, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu < nebo >.

Opakovaným stisknutím tlačítka **OK** přesuňte kurzor pod nesprávný znak. Potom stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte volbu **X** a stiskněte tlačítko **OK**. Znovu zadejte správný znak.

## Obecné

### POZNÁMKA

Tato kapitola poskytuje souhrn údajů o technických údajích přístroje. Další podrobné technické údaje naleznete na stránkách <http://www.brother.com/>.

<b>Typ tiskárny</b>	Inkoustová tiskárna
<b>Tisková hlava</b>	Mono: Piezoelektrická, 210 trysek × 1 Barevná: Piezoelektrická, 70 trysek × 3
<b>Kapacita paměti</b>	64 MB
<b>Displej LCD (displej z tekutých krystalů)</b>	1,8 palcový (44,9 mm) TFT barevný LCD <sup>1</sup>
<b>Zdroj napájení</b>	Střídavý proud 220 až 240 V 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie <sup>2</sup></b>	Režim kopírování: Přibl. 16 W <sup>3</sup> Režim Připraven: Přibl. 3 W <sup>4</sup> Režim spánku: Přibl. 0,7 W <sup>4</sup> Vypnuto: Přibl. 0,2 W <sup>4 5</sup>

<sup>1</sup> Měřeno úhlopříčně.

<sup>2</sup> Měřeno u přístroje připojeného k rozhraní USB. Spotřeba energie se mírně liší v závislosti na uživatelském prostředí nebo opotřebení součástí.



<sup>3</sup> Při rozlišení: standardní / dokument: ISO/IEC 24712 vytištěný vzorek.

<sup>4</sup> Měřeno podle normy IEC 62301, Edice 2.0.

<sup>5</sup> I když je přístroj vypnutý, pravidelně se automaticky zapne a provede údržbu tiskové hlavy, a pak se vypne.



## Rozměry

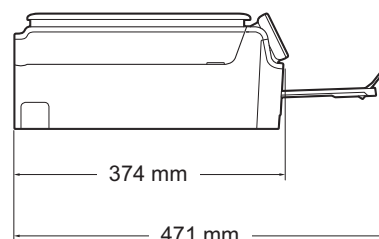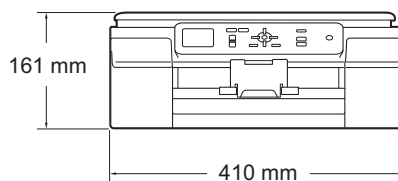

<b>Hmotnost</b>	6,9 kg
<b>Hlučnost</b>	<b>Akustický tlak</b>
	Provoz: $L_{pAm} = 50 \text{ dB(A)}$ (maximum) <sup>1</sup>
	<b>Akustický výkon</b> <sup>2 3</sup>
	Kopírování <sup>4</sup> :
	$L_{WAd} = 5,98 \text{ B(A)}$ (černobíle)
	$L_{WAd} = 5,77 \text{ B(A)}$ (barevně)
	Připraven:
	$L_{WAd} = 2,97 \text{ B(A)}$ (černobíle/barevně)
<b>Teplota</b>	Provoz: 10 až 35 °C
	Nejlepší kvalita tisku: 20 až 33 °C
<b>Vlhkost</b>	Provoz: 20 až 80 % (bez kondenzace)
	Nejlepší kvalita tisku: 20 až 80 % (bez kondenzace)
<b>Velikost dokumentu</b>	Šířka: max. 215,9 mm
	Délka: max. 297 mm

<sup>1</sup> Hluk závisí na podmínkách tisku.

<sup>2</sup> V souladu s normou ISO9296

<sup>3</sup> Kancelářské vybavení s hodnotou  $L_{WAd} > 6,30 \text{ B(A)}$  není vhodné pro instalaci do místnosti, ve kterých lidé vyžadují vysokou míru soustředění. Kvůli hlukovým emisím by taková zařízení měla být umístěna v oddělených místnostech.

<sup>4</sup> Rychlost kopírování: 6 cpm (černobíle)/3 cpm (barevně)  
Tyto rychlosti kopírování byly měřeny v souladu s 3.5.1 normy RAL-UZ171.

# Tisková média

## Vstup papíru

## Zásobník papíru

### ■ Typ papíru:

Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), lesklý papír<sup>1</sup> a fólie<sup>1 2</sup>

### ■ Formát papíru<sup>3</sup>:

A4, Executive, Letter, A5, A6, obálky (Com-10, DL, C5, Monarch), Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) a štítek (127 × 203 mm)

Šířka: 98 mm – 215,9 mm

Délka: 148 mm – 297 mm

Podrobnější informace najdete v části *Gramáž, tloušťka a kapacita papíru* >> strana 19.

### ■ Maximální kapacita zásobníku papíru:

Přibl. 100 listů standardního papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>

## Výstup papíru

Maximálně 50 listů standardního papíru 80 g/m<sup>2</sup> (přísun do výstupního zásobníku papíru potištěnou stranou nahoru)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V případě lesklého papíru nebo fólií odstraňte vytištěné stránky z výstupního zásobníku papíru okamžitě po výstupu z přístroje, aby nedošlo k rozmazání.

<sup>2</sup> Používejte pouze fóliový papír doporučený pro tisk v inkoustových tiskárnách.

<sup>3</sup> Viz *Typ a formát papíru pro jednotlivé operace* >> strana 19.

# Kopírování

**Barevně/Černobíle**

Ano/Ano

**Šířka kopie**

204 mm <sup>1</sup>

**Vícenásobné kopie**

Uspořádá/roztřídí až 99 stránek

**Zvětšení/Zmenšení**

25 % až 400 % (v přírůstcích po 1 %)

**Rozlišení**

Tisk až 1 200 × 2 400 dpi

<sup>1</sup> Při kopírování na papír formátu A4.

# Skener

<b>Barevně/Černobíle</b>	Ano/Ano
<b>Kompatibilní se standardem TWAIN</b>	Ano (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Kompatibilní se standardem WIA</b>	Ano (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
<b>Kompatibilní se standardem ICA</b>	Ano (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Hloubka barev</b>	Zpracování 30bitových barev (vstup) Zpracování 24bitových barev (výstup) / 256 stupňů na barvu
<b>Stupně šedé</b>	Zpracování 10bitových barev (vstup) Zpracování 8bitových barev (výstup) / 256 stupňů na barvu
<b>Rozlišení</b>	Maximálně 19 200 × 19 200 dpi (interpolované) <sup>2</sup> Maximálně 1 200 × 2 400 dpi (optické)
<b>Šířka a délka skenování</b>	Šířka: do 213,9 mm Délka: do 295 mm

<sup>1</sup> Windows® XP v této příručce uživatele zahrnuje systémy Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional a Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Skenování maximálně 1 200 × 1 200 dpi při použití ovladače WIA pro Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 (rozlišení až 19 200 × 19 200 dpi lze vybrat pomocí nástroje pro skenování Brother).

# Tiskárna

<b>Rozlišení</b>	Maximálně 1 200 × 6 000 dpi
<b>Šířka tisku</b> <sup>3</sup>	204 mm [210 mm (bez ohraničení) <sup>1</sup> ]
<b>Bez ohraničení</b> <sup>2</sup>	A4, Letter, A6, Fotografie (10 × 15 cm), Štítek (127 × 203 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm)
<b>Rychlost tisku</b> <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Když je funkce Bez ohraničení zapnutá.

<sup>2</sup> Viz *Typ a formát papíru pro jednotlivé operace* ►► strana 19.

<sup>3</sup> Při tisku na papír formátu A4.

<sup>4</sup> Podrobné technické údaje naleznete na stránkách <http://www.brother.com/>.

# Rozhraní

## **USB** <sup>1 2</sup>

Kabel rozhraní USB 2.0, který není delší než 2 m.

## **Bezdrátová síť LAN**

IEEE 802.11b/g/n (režim infrastruktury/Ad-hoc)

<sup>1</sup> Přístroj je vybaven vysokorychlostním rozhráním USB 2.0. Přístroj lze také připojit k počítači, který je vybaven rozhráním USB 1.1.

<sup>2</sup> Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

# Sít'

## POZNÁMKA

Další informace o technických údajích sítě, ►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Můžete připojit přístroj k síti pro síťový tisk a síťové skenování <sup>1</sup>. Součástí dodávky je také program pro správu sítě Brother BRAdmin Light <sup>2</sup>.

<b>Zabezpečení bezdrátové sítě</b>	SSID (32 znaků), WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Nástroj pro podporu bezdrátové instalace</b>	<b>AOSS™</b> Ano
	<b>WPS</b> Ano

<sup>1</sup> Viz *Požadavky na počítač* ►► strana 80.

<sup>2</sup> (Windows®) Jestliže požadujete pokročilejší správu tiskárny, použijte nejnovější verzi nástroje Brother BRAdmin Professional, který si můžete stáhnout z webových stránek <http://solutions.brother.com/>. (Macintosh) Nejnovější verze nástroje Brother BRAdmin Light je k dispozici ke stažení z webových stránek <http://solutions.brother.com/>.

# Požadavky na počítač

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY A PROGRAMOVÉ FUNKCE						
Počítačová platforma a verze operačního systému		Rozhraní počítače		Procesor	Místo na pevném disku potřebné pro instalaci	
		USB <sup>2</sup>	Bezdrátová síť 802.11b/g/n		Pro ovladače	Pro aplikace (včetně ovladačů)
Operační systém Windows®	Windows® XP Home <sup>1</sup>	Tisk Skenování		32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional <sup>1</sup>					
	Windows Vista® <sup>1</sup>				500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 <sup>1</sup>				650 MB	
	Windows® 8 <sup>1</sup>					
	Windows Server® 2003	Neuvedeno	Tisk	64bitový (x64) procesor	50 MB	Neuvedeno
	Windows Server® 2003 R2					
	Windows Server® 2008					
Windows Server® 2008 R2						
Windows Server® 2012						
Operační systém Macintosh	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Tisk Skenování		Procesor Intel®	80 MB	550 MB
Podmínky:						
<sup>1</sup> V případě ovladače WIA je rozlišení 1 200 × 1 200. Nástroj pro skenování Brother umožňuje zvýšit rozlišení až na 19 200 × 19 200 dpi.			Nejnovější aktualizace ovladačů najdete na stránkách <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . Všechny ochranné známky, názvy značek a produktů jsou vlastnictvím příslušných společností.			
<sup>2</sup> Porty USB třetích stran nejsou podporovány.						



## Spotřební materiál

<b>Inkoust</b>	Tento přístroj používá samostatné kazety s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.
<b>Životnost inkoustové kazety</b>	Po prvním vložení inkoustových kazet spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přívodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou. Po dokončení tohoto postupu budou mít kazety dodané s přístrojem nižší výtěžnost než standardní kazety (80 %). Se všemi následujícími inkoustovými kazetami vytisknete uvedený počet stránek.
<b>Náhradní spotřební materiál</b>	<p>&lt;Černá se standardní výtěžností&gt; LC121BK          &lt;Žlutá se standardní výtěžností&gt; LC121Y          &lt;Azurová se standardní výtěžností&gt; LC121C          &lt;Purpurová se standardní výtěžností&gt; LC121M</p> <p>Černá, žlutá, azurová a purpurová – přibližně 300 stránek <sup>1</sup></p> <p>&lt;Černá s vysokou výtěžností&gt; LC123BK          &lt;Žlutá s vysokou výtěžností&gt; LC123Y          &lt;Azurová s vysokou výtěžností&gt; LC123C          &lt;Purpurová s vysokou výtěžností&gt; LC123M</p> <p>Černá, žlutá, azurová a purpurová – přibližně 600 stránek <sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Přibližná výtěžnost kazet je uvedena v souladu se standardem ISO/IEC 24711.</p> <p>Další informace o náhradním spotřebním materiálu naleznete na webových stránkách <a href="http://www.brother.com/pageyield/">http://www.brother.com/pageyield/</a>.</p>

### Co je Innobella™?

Innobella™ je řada originálních spotřebních materiálů nabízených společností Brother. Název „Innobella™“ je odvozen od slov „Innovation“ (inovace) a „Bella“ (italsky „krásná“) a představuje „inovativní“ technologii, která vám poskytuje „krásné“ a „dlouho trvající“ výsledky tisku.

Pokud tisknete fotografické obrázky, společnost Brother doporučuje pro dosažení vysoké kvality lesklý fotografický papír Innobella™ (řada BP71). Brilantních tisků dosáhnete snáze s inkoustem a papírem Innobella™.



# E

# Rejstřík

## A

---

Apple Macintosh  
Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

## B

---

Bezdrátová síť  
Viz Stručný návod k obsluze a Příručka uživatele programů a síťových aplikací.  
Brother  
CreativeCenter .....4

## C

---

ControlCenter  
Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

## Č

---

Čištění  
skener .....35  
tisková hlava .....35

## D

---

Displej LCD (displej z tekutých krystalů) .....61  
jas .....9  
Dokument  
vkládání .....20

## F

---

Fólie ..... 17, 19, 74

## CH

---

Chybové zprávy na LCD ..... 40  
Dochází inkoust ..... 40  
Chybí ink. kaz. .... 40  
Nelze čistit ..... 40  
Nelze inicializovat ..... 40  
Nelze rozpoznat ..... 41  
Nelze skenovat ..... 40  
Nelze tisknout ..... 40, 41  
Nesprávný formát papíru ..... 44  
Otevřený kryt ..... 41  
Plný absorbér ink. .... 42  
Pouze černobílý tisk ..... 43  
Přeplněná paměť ..... 43  
Téměř plný abs. .... 40  
Uvzlý pap. .... 44  
Zbývající data ..... 44  
Zkontr. papír ..... 45

## I

---

Inkoustové kazety  
čítač inkoustových bodů ..... 32  
výměna ..... 32  
Innobella™ ..... 81

## K

---

Kopírování  
formát papíru ..... 23  
používání skla skeneru ..... 20  
typ papíru ..... 23

## M

---

Macintosh  
Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

## N

---

Nápověda  
Tabulka nabídky ..... 62  
zprávy na LCD ..... 61

## O

---

Obálky .....	12, 13, 19
Oblast, kterou nelze skenovat .....	21
Odstraňování problémů	
chybové zprávy na LCD .....	40
uvíznutí papíru .....	46
v případě potíží	
kopírování .....	58
kvalita tisku .....	56
program .....	59
síť .....	59
skenování .....	58
tisk .....	54
zacházení s papírem .....	57
zprávy údržby na LCD .....	40

## P

---

Papír .....	17, 74
formát .....	16
kapacita .....	19
potisknutelná oblast .....	15
typ .....	16, 19
vkládání .....	10, 12
vkládání obálek .....	12
Přehled ovládacího panelu .....	6

## R

---

Rozlišení	
kopírování .....	75
skenování .....	76
tisk .....	77

## S

---

Síť	
skenování	
Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	
tisk	
Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	
Skenování	
Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	
Spotřební materiál .....	81
Stupně šedé .....	76

## T

---

Tabulky podrobných nastavení .....	61
Text, zadávání .....	71
Tisk	
potisknutelná oblast .....	15
potíže .....	54
rozlišení .....	77
technické údaje .....	77
uvíznutí papíru .....	46
Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	

## U

---

Uvíznutí papír .....	46
----------------------	----

## Ú

---

Údržba, běžná	
výměna inkoustových kazet .....	32

## V

---

Výrobní číslo	
jak najít .....	Na vnitřní straně vazby

## W

---

Webové služby (skenování) .....	68
Windows®	
Viz Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	

# brother®

**Navštivte naše internetové stránky  
<http://www.brother.com/>**

Tento přístroj je schválen k použití pouze v zemi, kde byl zakoupen. Místní společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro přístroje, které byly zakoupeny v zemích, kde sídlí.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)