

Nous vous remercions d'avoir choisi Brother. Nous attachons beaucoup d'importance à l'intérêt que vous portez à nos produits et nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Votre produit Brother a été conçu et fabriqué selon les normes les plus élevées afin d'offrir une performance fiable jour après jour.






Veillez lire le Guide de sécurité du produit avant d'installer l'appareil. Ensuite, veuillez lire ce Guide d'installation rapide pour obtenir des instructions sur les procédures d'installation et de configuration adéquates.

⚠ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.
⚠ ATTENTION	ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.
IMPORTANT	IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse, susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement de l'équipement.
REMARQUE	Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée ou donnent des conseils quant à l'interaction de l'opération avec d'autres fonctions.

1

Déballage de l'appareil et vérification des composants

■ Le contenu de la boîte peut varier d'un pays à l'autre.

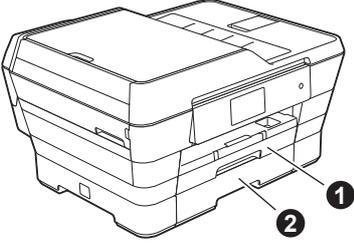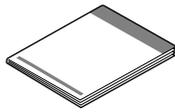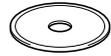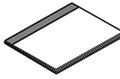 <p>1 Bac supérieur 2 Bac inférieur</p>	 <p>Cartouches d'encre de départ Noir Jaune Cyan Magenta</p>	 <p>Guide d'installation rapide</p>
		 <p>CD-ROM*</p>
 <p>Guide de l'utilisateur</p>	 <p>Guide de sécurité du produit</p>	 <p>Cordon de ligne téléphonique</p>


* Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de CD-ROM, si le CD-ROM fourni ne contient pas de pilotes pour votre système d'exploitation ou si vous voulez télécharger des manuels et des utilitaires, visitez la page consacrée à votre modèle du site <http://solutions.brother.com/>.

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces sacs hors de portée des bébés et des enfants et mettez-les au rebut de façon appropriée.

⚠ ATTENTION

Pour éviter les risques de blessures au moment de déplacer ou de soulever cet appareil, une telle opération doit être réalisée par 2 personnes au moins. Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts au moment de reposer l'appareil par terre.

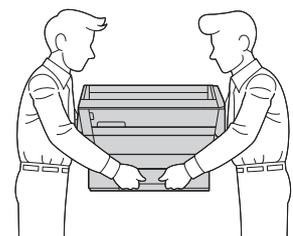

- a** Retirez le ruban et la pellicule de protection recouvrant l'appareil et l'écran tactile.
- b** Assurez-vous que tous les composants sont présents.

REMARQUE

- Conservez tous les emballages d'origine et la boîte au cas où, pour une raison ou une autre, vous deviez réexpédier l'appareil.
- Vous devez vous procurer le câble d'interface correspondant à l'interface que vous souhaitez utiliser (USB ou réseau).

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur maximale de 16 pieds (cinq mètres).

Câble réseau


Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieure) pour un réseau Ethernet Rapide 10BASE-T ou 100BASE-TX.

2 Branchement du cordon d'alimentation et de la ligne téléphonique

REMARQUE

NE branchez PAS le câble USB à ce stade (si vous utilisez un câble USB).

- a** Branchez le cordon d'alimentation.

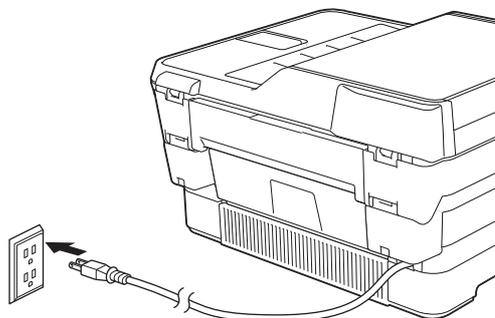


REMARQUE

- Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de cet appareil, passez à l'étape **3** à la page 4.
- Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. À chaque fois que vous branchez l'appareil, il nettoie automatiquement les têtes d'impression, ce qui consomme un peu d'encre.


Nous recommandons d'utiliser  pour

éteindre l'appareil. En utilisant , l'appareil reçoit toujours une alimentation électrique minimale, ce qui permet d'effectuer des nettoyages périodiques, mais moins fréquents, des têtes d'impression.

- b** Soulevez le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit immobilisé en position ouverte.

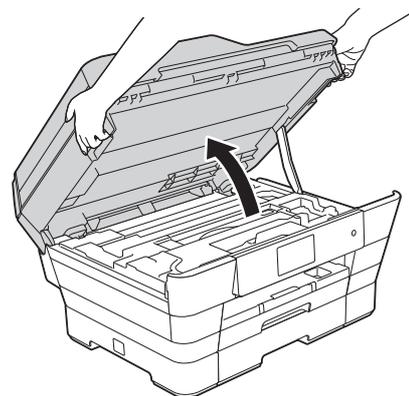


- C** Branchez le cordon de ligne téléphonique. Raccordez une extrémité du cordon de ligne téléphonique à la prise de l'appareil portant la mention **LINE**. Guidez soigneusement le cordon de ligne téléphonique dans la rainure pour câble en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Raccordez l'autre extrémité à une prise murale modulaire.

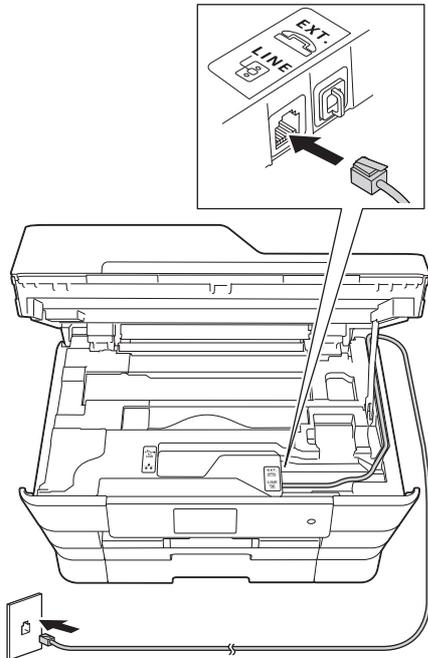

IMPORTANT

Le cordon de ligne téléphonique **DOIT** être branché à la prise de l'appareil portant la mention **LINE**.

- d** Fermez délicatement le couvercle du scanner en le tenant par les parties évidées prévues à cet effet de chaque côté.

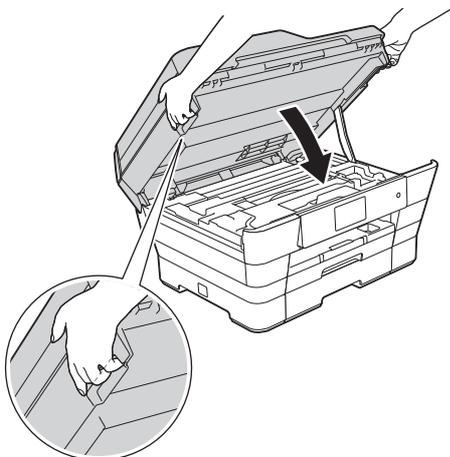

ATTENTION


Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture du couvercle du scanner.

Veillez à toujours utiliser les parties évidées de chaque côté du couvercle du scanner pour l'ouvrir et le fermer.

REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, branchez-le comme illustré ci-dessous.

Avant de brancher le téléphone externe, retirez le capuchon de protection blanc ③ de la prise **EXT.** de l'appareil.

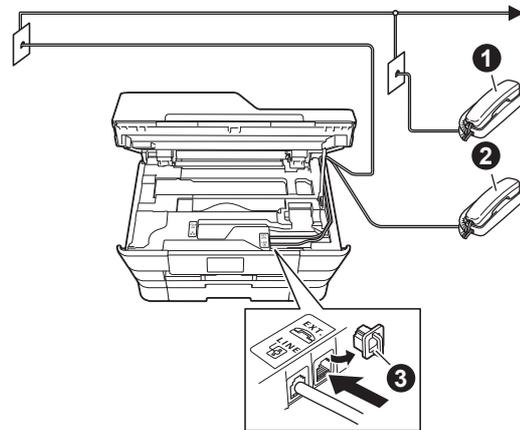


- ① Téléphone d'extension
- ② Téléphone externe
- ③ Capuchon de protection

REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, connectez-le comme illustré ci-dessous.

Avant de brancher le répondeur téléphonique externe, retirez le capuchon de protection blanc ① de la prise **EXT.** de l'appareil.

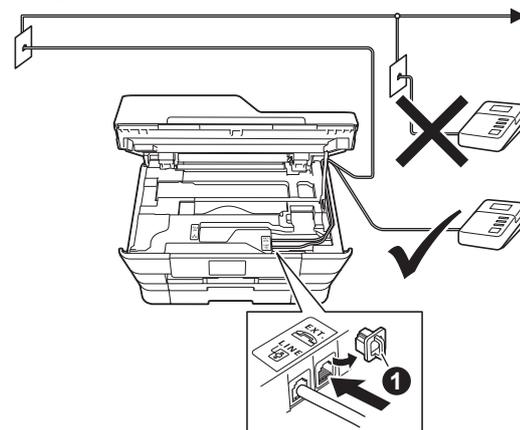

- ① Capuchon de protection

Réglez le mode de réception sur **Tél ext/rép** si vous utilisez un répondeur externe. Voir *Choix du mode de réception approprié* à la page 12.

Pour plus d'informations, voir la section *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur*.

3

Installation des cartouches d'encre

⚠ ATTENTION

En cas de projection d'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement et consultez un médecin au besoin.


REMARQUE

Veillez à installer tout d'abord les cartouches d'encre de départ livrées avec l'appareil.


- a** Assurez-vous que l'appareil est sous tension. L'écran tactile indique No Ink Cartridge (Pas de cartouche).

REMARQUE


Vous pouvez régler l'angle du panneau de commande en le soulevant. Pour abaisser ce panneau de commande, appuyez sur le bouton de libération situé derrière le panneau de commande, comme indiqué sur l'illustration.

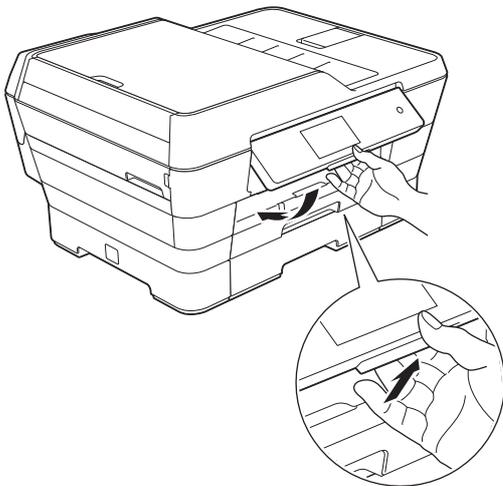

- b** Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre ❶.

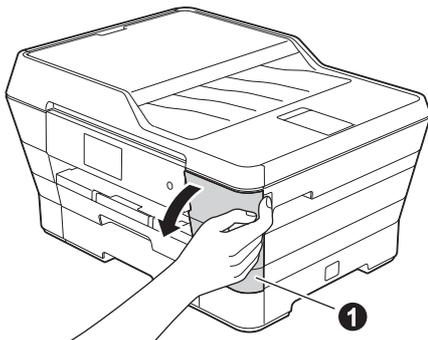


- c** Retirez l'élément de protection orange ❶.

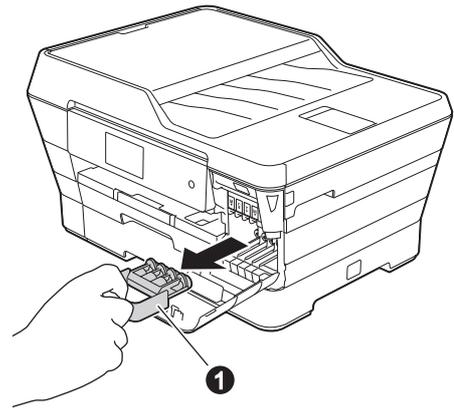


REMARQUE

Ne jetez pas l'élément de protection orange. Vous en aurez besoin pour transporter l'appareil.


- d** Soulevez le couvercle du scanner pour l'immobiliser en position ouverte.

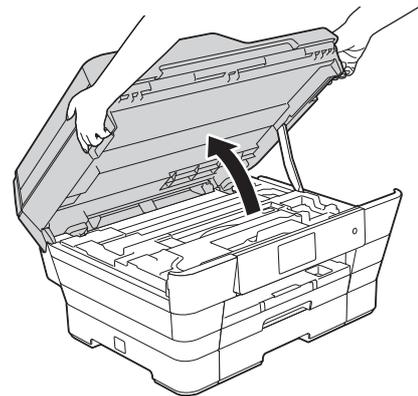

- e** Rangez l'élément de protection orange dans son support à l'intérieur de l'appareil comme illustré.
Veillez à faire correspondre les deux parties inférieures en saillie de l'élément de protection orange avec les deux encoches du support.

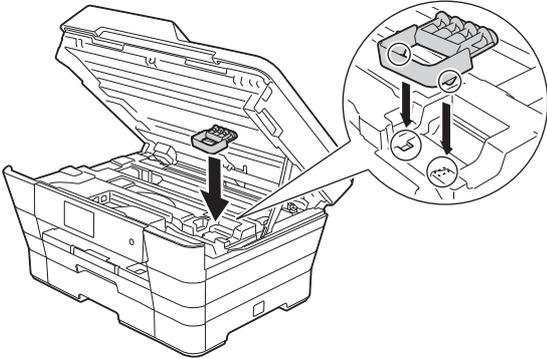

- f** Fermez délicatement le couvercle du scanner en le tenant par les parties évidées prévues à cet effet de chaque côté.

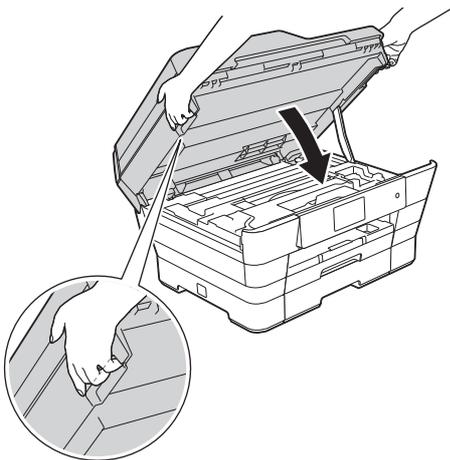

ATTENTION


Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture du couvercle du scanner.

Veillez à toujours utiliser les parties évidées de chaque côté du couvercle du scanner pour l'ouvrir et le fermer.


- g** Déballez la cartouche d'encre.
Tournez le levier de déverrouillage vert sur le capuchon de protection orange **1** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic pour libérer le joint étanche. Retirez ensuite l'élément de protection orange **1** comme illustré.

IMPORTANT


- NE secouez PAS les cartouches d'encre. Si de l'encre venait à vous tacher la peau ou les vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.
- NE touchez PAS la cartouche dans la zone portant la mention **2**. L'appareil risquerait de ne plus pouvoir fonctionner avec la cartouche.

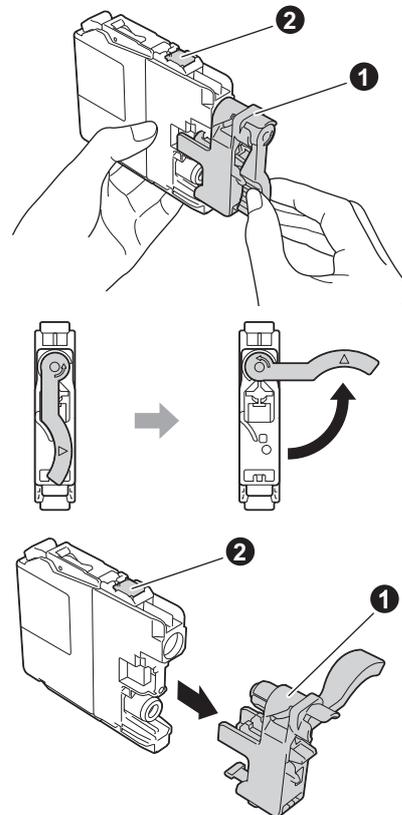

- h** Veillez à faire correspondre la couleur de l'étiquette ① à la couleur de la cartouche ②, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Installez chaque cartouche d'encre dans le sens indiqué par la flèche sur l'étiquette.

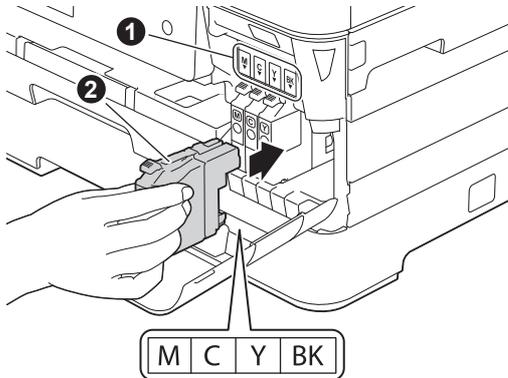

- i** Poussez délicatement le dos de la cartouche à l'endroit portant la mention « PUSH » (POUSSEZ) jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Une fois que toutes les cartouches d'encre sont installées, refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

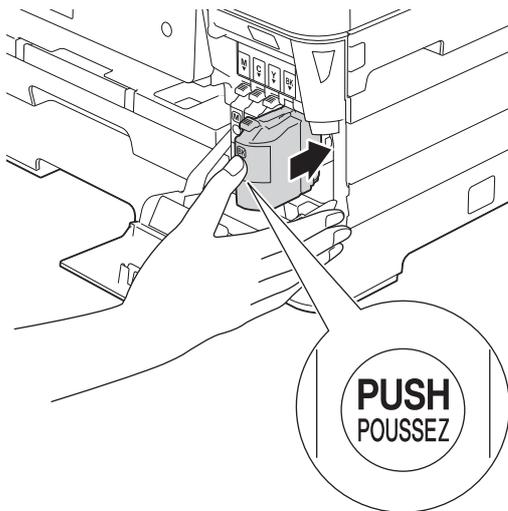

REMARQUE

L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression. Ce processus prend environ quatre minutes. N'éteignez pas l'appareil. Nous vous conseillons de profiter de cette attente pour exécuter l'étape suivante.

IMPORTANT

- NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Sinon, vous risquez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourrait plus détecter la quantité d'encre restante.
- Veillez à NE PAS insérer et retirer les cartouches de façon répétitive. Sinon, l'encre pourrait fuir.
- Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les 6 mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant la date d'expiration figurant sur la boîte.
- Veillez à NE PAS démonter ou modifier la cartouche d'encre, car l'encre pourrait fuir.
- Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec l'appareil. De plus, Brother vous recommande vivement d'utiliser uniquement les cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. Si vous utilisez ou tentez d'utiliser une encre et/ou une cartouche d'une autre marque, vous risquez d'endommager l'appareil Brother et/ou d'obtenir une mauvaise qualité d'impression. De plus, la garantie Brother ne couvre pas les problèmes techniques dus à l'utilisation d'une encre ou d'une cartouche non autorisée. Pour protéger votre investissement et obtenir des performances supérieures avec l'appareil Brother, nous vous recommandons vivement d'utiliser des consommables de marque Brother.


4

Chargement de papier ordinaire de format Lettre/A4


REMARQUE

Assurez-vous que la première page imprimée est bien au format Lettre/A4.


- a** Retirez entièrement le bac à papier n°1, le bac supérieur ❶, afin de le sortir de l'appareil.

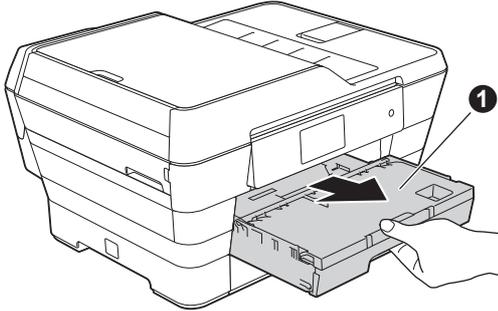

- b** Appuyez sans forcer sur les guides-papier latéraux ❶ et faites-les coulisser en fonction du format du papier. Vérifiez que le repère de forme triangulaire ❷ sur le guide-papier latéral ❶ est bien aligné sur le repère correspondant au format de papier que vous utilisez.

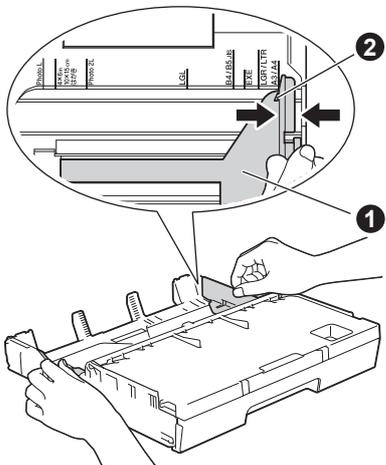


- c** Ouvrez le couvercle du bac de sortie ❶.

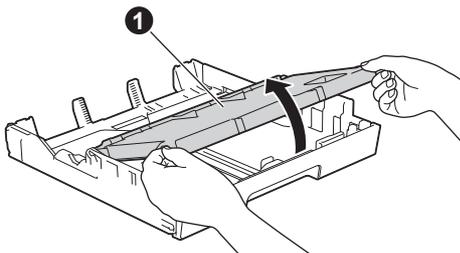


- d** Appuyez sans forcer sur le guide de longueur du papier ❶ et faites-le coulisser en fonction du format du papier.

Vérifiez que les repères de forme triangulaire ❷ du guide de longueur du papier ❶ soient bien alignés sur le repère correspondant au format de papier que vous utilisez.

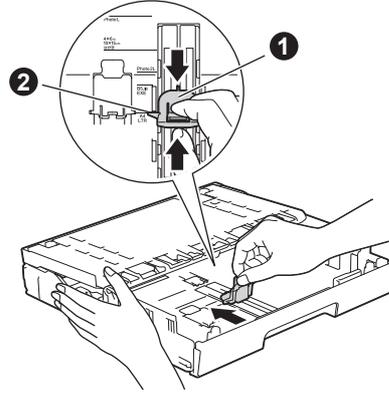

- e** Fermez le couvercle du bac de sortie.


- f** Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

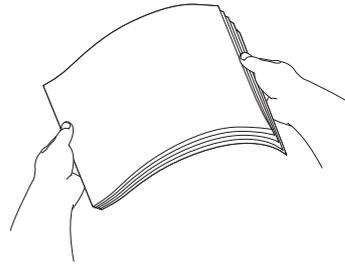

REMARQUE


Vérifiez toujours que le papier n'est ni froissé ni gondolé.

- g** Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier n°1.

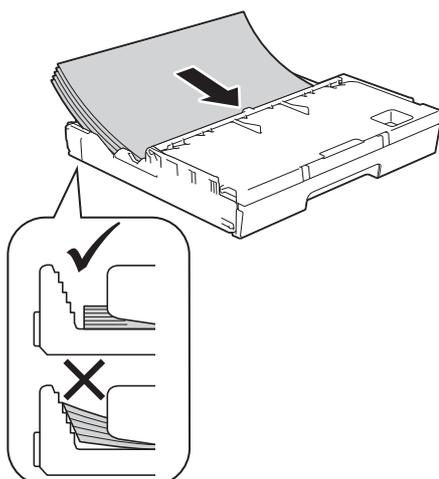


REMARQUE


- Si vous utilisez du papier de format Registre, Légal, Folio ou A3, appuyez sur le bouton de déverrouillage du guide universel ❶ en faisant coulisser l'avant du bac à papier.
- Si vous chargez un format de papier différent dans un bac, vous devrez changer le réglage de format du papier de l'appareil. Pour plus d'informations, voir *Format et type de papier* dans le *chapitre 2* du *Guide de l'utilisateur*.

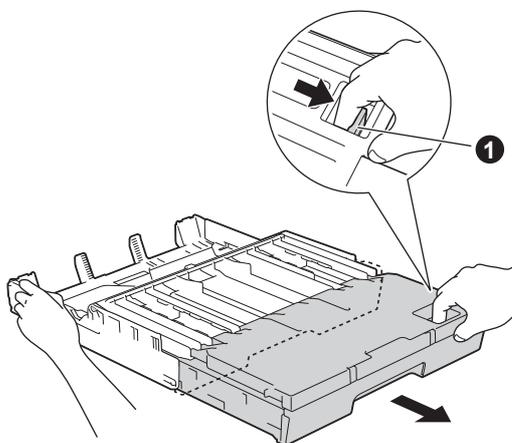


- h** Réglez sans forcer les guides-papier latéraux avec les deux mains pour adapter leur position au format du papier. Veillez à ce que les guides-papier latéraux touchent les côtés du papier.

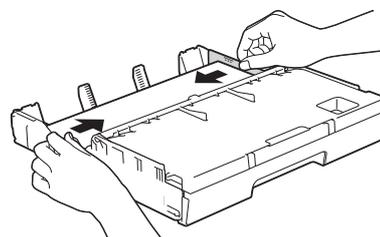


- i** Vérifiez que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et se situent sous le repère de hauteur maximum du papier ❶.

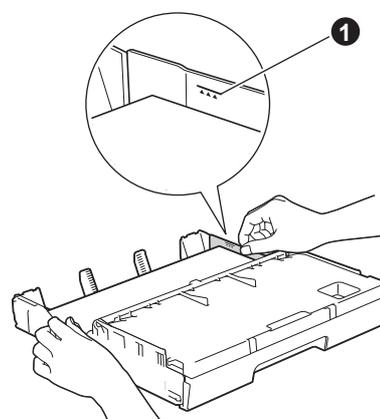

- j** Enfoncez *lentement* le bac à papier entièrement dans l'appareil.

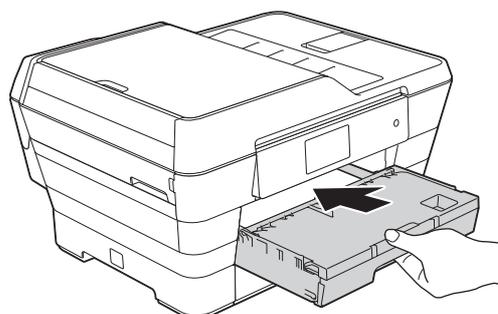


- k** Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier ❶ jusqu'au déclic et dépliez le volet du support papier ❷.

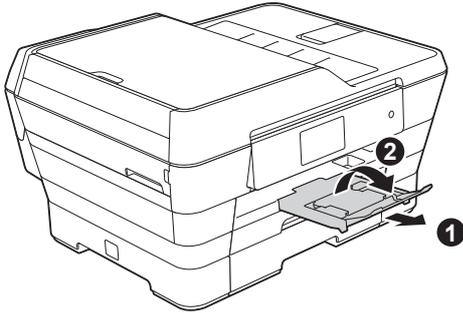

REMARQUE

- Pour imprimer et copier sur des supports spéciaux, ouvrez la fente d'alimentation manuelle ❶ au dos de l'appareil. Chargez une feuille à la fois.

Pour plus d'informations, voir *Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle* au chapitre 2 du Guide de l'utilisateur.

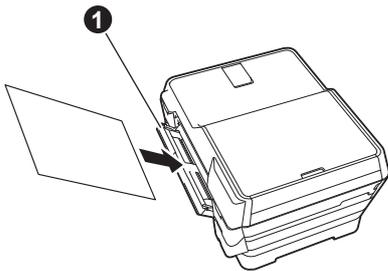

- Pour plus d'informations sur le bac n°2 (le bac inférieur), voir *Chargement de papier dans le bac à papier #2* au chapitre 2 du Guide de l'utilisateur.


5 Contrôle de la qualité d'impression

REMARQUE

Si votre appareil comporte deux bacs à papier, assurez-vous que le bac n°1 (le bac supérieur) contient bien du papier lorsque vous vérifiez la qualité d'impression.


- a** Une fois le processus de préparation terminé, l'écran tactile affiche le message `Load paper and press [OK]`. (Charger papier et appuyer sur [OK].)
Appuyez sur `OK`.
- b** Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille (noir/jaune/cyan/magenta).
- c** Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur `Yes` (Oui) pour terminer le contrôle de la qualité, puis passez à l'étape suivante.

OK

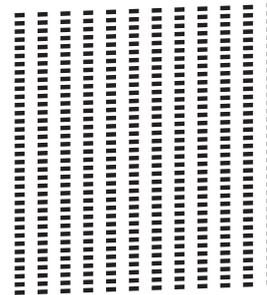

Si vous constatez que des lignes sont manquantes, appuyez sur `No` (Non) et suivez la procédure affichée sur l'écran tactile.

Médiocre

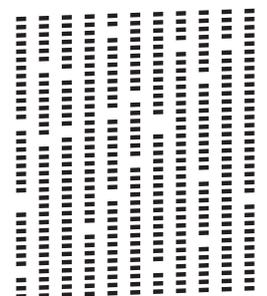

6

Réglage de la date et de l'heure

L'écran tactile affiche la date et l'heure. Vous pouvez aussi ajouter la date et l'heure actuelles à chaque télécopie que vous envoyez en définissant votre identifiant de station (voir étape **11**).

- a** Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**.



(par exemple, entrez 13 pour 2013.)

- b** Entrez les deux chiffres du mois sur l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**.
- c** Entrez les deux chiffres du jour sur l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**.
- d** Entrez l'heure sur l'écran tactile au format 12 heures.
Appuyez sur **AM PM** afin d'alterner entre **AM** et **PM**.
- e** Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Vous pouvez à tout moment changer la date, l'heure ou le type d'horloge (12 heures ou 24 heures).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Réglage de la date et de l'heure* dans le *Guide de l'utilisateur*.

7

Définissez les réglages du papier

Pour que l'appareil produise la meilleure qualité d'impression avec le format de papier adéquat, vous devez configurer le type et le format du papier pour qu'ils correspondent aux caractéristiques du papier chargé dans le bac.

Pour plus d'informations sur les types et formats de papier pris en charge, voir *Format et type de papier* au chapitre 2 du *Guide de l'utilisateur*.


REMARQUE

Vous pouvez changer le bac à papier par défaut que l'appareil utilisera pour les exemplaires imprimés ou les télécopies reçues (voir *Utilisation des bacs en mode Copie* ou *Utilisation des bacs en mode Télécopie* dans le chapitre 2 du *Guide de l'utilisateur*).

- a** Lorsque la mention **Tray Setting** (Param. plateau) s'affiche sur l'écran tactile, appuyez sur **Tray Setting** (Param. plateau) pour configurer le format et le type de papier.
- b** Appuyez sur **Tray #1** (Plateau 1) pour régler le format et le type de papier pour le bac n°1, ou sur **Tray #2** (Plateau 2) pour effectuer ces réglages pour le bac n°2.
- c** Appuyez sur le format et le type de papier que vous utilisez.
- d** Appuyez sur **OK**.

8 Vérification des données affichées sur l'écran tactile

L'écran tactile affiche des informations sur le fonctionnement de l'écran et l'utilisation de la fente d'alimentation manuelle. Vérifiez ces informations puis appuyez sur **OK**. Pour plus d'informations, voir le *Guide de l'utilisateur*.

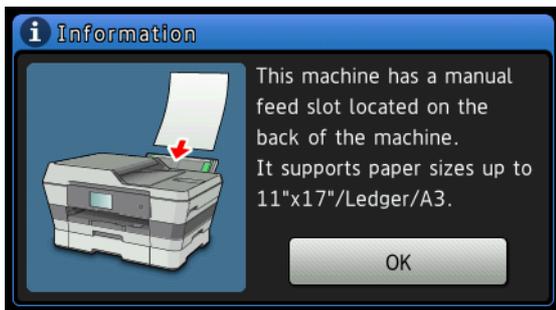

9 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur **All Settings** (Ts réglages).
- c** Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Initial Setup** (Réglage init.). Appuyez sur **Initial Setup** (Réglage init.).
- d** Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Local Language** (Langue locale). Appuyez sur **Local Language** (Langue locale).
- e** Appuyez sur la langue de votre choix.
- f** Appuyez sur .

10

Choix du mode de réception approprié

La sélection du mode de réception approprié dépend des périphériques externes et des services d'abonnement téléphonique (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utilisez (ou utiliserez) sur la même ligne que l'appareil Brother.

Pour plus de détails, voir *Utilisation des modes de réception* au chapitre 5 du *Guide de l'utilisateur*.

Si vous n'utilisez pas cet appareil pour envoyer des télécopies, passez à l'étape suivante.

Utiliserez-vous un numéro à sonnerie spéciale pour la réception de télécopies?

Brother utilise le terme de « Sonnerie spéciale » mais il est possible que les compagnies de téléphone utilisent d'autres noms pour ce service, par exemple : Sonnerie personnalisée, RingMaster, Personalized Ring, Teen Ring, Ident-A-Call et Smart Ring. Voir la section *Sonnerie spéciale* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment configurer l'appareil avec cette fonction.

Comptez-vous utiliser une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Si la fonction de messagerie vocale est installée sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, la messagerie vocale et l'appareil Brother risquent d'être en conflit lors de la réception d'appels entrants. Voir la section *Messagerie vocale* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment configurer l'appareil avec ce service.

Utiliserez-vous un répondeur sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother?

Le répondeur externe répond automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont stockés sur le répondeur externe et les télécopies sont imprimées. Choisissez *Tél. ext./rép* comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous. Pour plus d'informations, voir la section *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur*.

Utiliserez-vous l'appareil Brother sur une ligne de télécopie dédiée?

L'appareil traite automatiquement chaque appel comme s'il s'agissait d'une télécopie. Choisissez *Fax seulement* comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous.

Utiliserez-vous l'appareil Brother sur la même ligne que votre téléphone?

Souhaitez-vous recevoir des appels vocaux et des télécopies automatiquement?

Le mode de réception *Fax/Tél* est utilisé lorsque l'appareil Brother et votre téléphone sont partagés sur la même ligne téléphonique. Choisissez *Fax/Tél* comme mode de réception. Voir les instructions ci-dessous. Pour plus d'informations, voir la section *Fax/Tél* au chapitre 5 du *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment configurer et utiliser ce mode de réception.

Remarque importante : vous ne pouvez pas recevoir de messages vocaux sur la messagerie vocale ou un répondeur lorsque vous choisissez le mode *Fax/Tél*.

Prévoyez-vous de recevoir très peu de télécopies?

Choisissez *Manuel* comme mode de réception. Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre à chaque appel vous-même. Voir les instructions ci-dessous.

- a** Appuyez sur  .
- b** Appuyez sur *Ts réglages*.
- c** Appuyez sur *Fax*.
- d** Appuyez sur *Réglage récep.*
- e** Appuyez sur *Mode réponse*.
- f** Appuyez sur votre mode de réception préféré.
- g** Appuyez sur .

REMARQUE

Si l'option de mode de réception ne s'affiche pas, vérifiez que la fonction de sonnerie spéciale est désactivée. (Voir *Désactivation de la sonnerie spéciale* au chapitre 6 du *Guide de l'utilisateur*.)

11 Définition de l'identifiant de station

Réglez l'identifiant de station de votre appareil de façon à ce que la date et l'heure soient indiquées sur chaque télécopie que vous envoyez.

Si vous n'utilisez pas cet appareil pour envoyer des télécopies, passez à l'étape suivante.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur **Ts** réglages.
- c** Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réglage init.
Appuyez sur Réglage init.
- d** Appuyez sur **Id** station.
- e** Appuyez sur **Fax**.
- f** Entrez votre numéro de télécopieur (20 chiffres au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**.
- g** Appuyez sur **Nom**.
- h** Entrez votre nom (20 caractères au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour basculer entre caractères minuscules et majuscules.
- Appuyez sur  pour alterner entre lettres, chiffres et caractères spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.)
- Si vous avez saisi un chiffre ou un caractère incorrect et souhaitez le modifier, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour amener le curseur sur le caractère incorrect. Appuyez sur  puis entrez le bon caractère.
- Pour entrer un espace, appuyez sur **Espace**.

- i** Appuyez sur .

REMARQUE

(États-Unis uniquement)

La loi de 1991 sur la protection des utilisateurs de téléphones interdit à quiconque d'utiliser un ordinateur ou un appareil électronique pour envoyer des messages par l'intermédiaire d'un télécopieur téléphonique, sauf si ces messages contiennent clairement, dans une marge située en haut ou en bas de chaque page transmise, ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure de leur envoi, ainsi que l'identification de la société, de toute autre entité ou de la personne qui envoie les messages et le numéro de téléphone des appareils à l'origine de l'envoi ou de ces sociétés, autres entités ou personnes.

12 Rapport de vérification de l'envoi

L'appareil Brother est équipé d'une fonction de rapport de vérification de transmission. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir la confirmation de l'envoi d'une télécopie. Ce rapport affiche le nom ou le numéro de télécopie du correspondant, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages transmises, et indique si la transmission a réussi ou non. Pour utiliser la fonction de rapport d'envoi de télécopies, voir la section *Rapport de vérification de l'envoi* au chapitre 4 du *Guide de l'utilisateur*.

13 Réglage du mode de numérotation par tonalités ou par impulsions (Canada uniquement)

L'appareil est configuré pour utiliser un service de numérotation par tonalités. Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions (rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur **Ts** réglages.
- c** Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réglage init.
Appuyez sur Réglage init.
- d** Appuyez sur **Tonal/Impuls**.
- e** Appuyez sur **Impuls.** (ou sur **Tonal.**).
- f** Appuyez sur .

14 Paramétrage de la compatibilité de la ligne téléphonique (VoIP)

Si vous raccordez l'appareil à un service VoIP (téléphonie vocale sur Internet), vous devez modifier le paramètre de compatibilité.

REMARQUE

Si vous utilisez une ligne téléphonique analogique, vous pouvez ignorer cette étape.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur `Ts réglages`.
- c** Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Réglage init`.
Appuyez sur `Réglage init`.
- d** Appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Compatibilité`.
Appuyez sur `Compatibilité`.
- e** Appuyez sur `De base (pour VoIP)`.
- f** Appuyez sur .

15 Passage automatique à l'heure d'été

Vous pouvez configurer l'appareil de sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il avancera automatiquement d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur  `00:00 01.01.2013`
(Date et heure).
- c** Appuyez sur `Heure été auto`.
- d** Appuyez sur `Activé (ou sur Désactivé)`.
- e** Appuyez sur .

16 Réglage du fuseau horaire

Vous pouvez régler le fuseau horaire de l'appareil en fonction de votre emplacement. Par exemple, le fuseau horaire de l'Heure de l'Est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00. L'Heure du Pacifique aux États-Unis et au Canada est UTC-08:00.

- a** Appuyez sur .
- b** Appuyez sur  `00:00 01.01.2013`
(Date et heure).
- c** Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Fuseau horaire`.
Appuyez sur `Fuseau horaire`.
- d** Entrez votre fuseau horaire.
Appuyez sur `OK`.
- e** Appuyez sur .



17

Choix du type de connexion

Ces instructions d'installation concernent Windows® XP Édition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Édition x64, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 et Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.



REMARQUE

Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de CD-ROM, si le CD-ROM fourni ne contient pas de pilotes pour votre système d'exploitation ou si vous voulez télécharger des manuels et des utilitaires, visitez la page consacrée à votre modèle du site <http://solutions.brother.com/>. Certaines applications logicielles incluses sur le CD-ROM peuvent ne pas être disponibles sous forme de téléchargement.

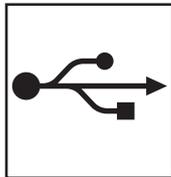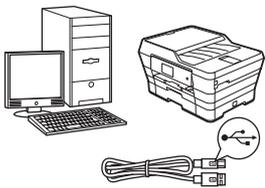


Pour le câble d'interface USB

Windows®, allez à la page 16
Macintosh, allez à la page 19

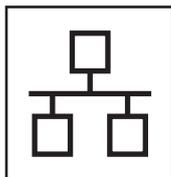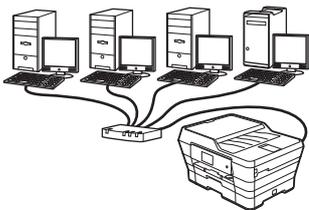

Pour le réseau câblé

Windows®, allez à la page 22
Macintosh, allez à la page 27

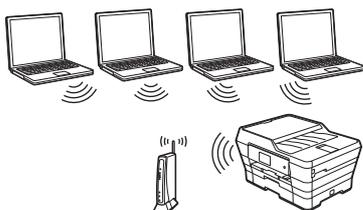

Pour le réseau sans fil

Windows® et Macintosh,
allez à la page 30

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Réseau câblé
Macintosh

Réseau sans fil



Pour les utilisateurs de l'interface USB sous Windows®

(Windows® XP Édition familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18 Avant l'installation

Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- NE branchez PAS le câble USB à ce stade.
- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Le CD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP Édition familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8. Effectuez une mise à niveau au Service Pack Windows® le plus récent avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cochez la case, puis cliquez sur **Installer** pour terminer correctement l'installation.

19 Installation de MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, choisissez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**.
(Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur.**)
Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.

- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez les accords de licence.

Suivez les instructions affichées à l'écran.

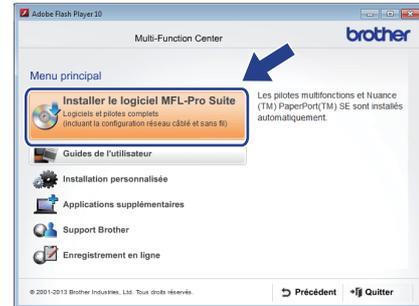

- c** Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.




- d** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran **Branchez le câble USB** s'affiche.






20 Branchement du câble USB


a Soulevez le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit immobilisé en position ouverte.

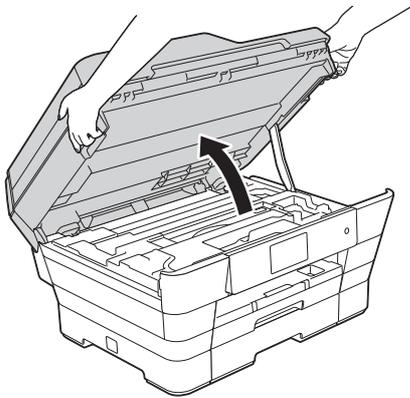

b Insérez le câble USB dans le port USB identifié par le symbole  ❶. Vous trouverez le port USB à l'intérieur de l'appareil, comme illustré ci-dessous.

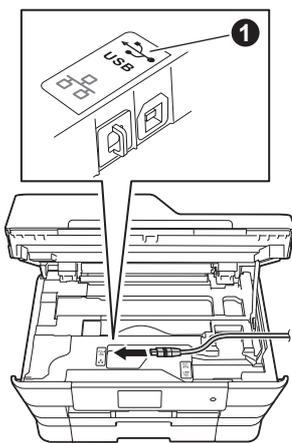


c Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure pour câble en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez le câble à l'ordinateur.

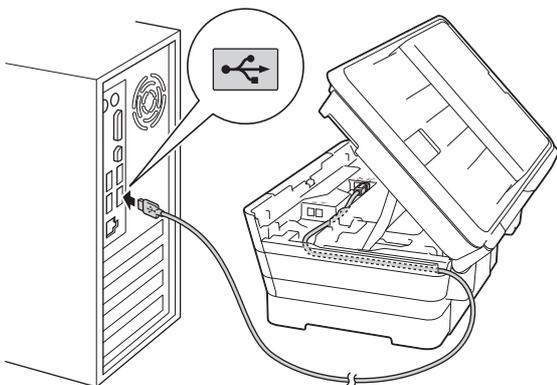

IMPORTANT

Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, sinon une erreur risque de se produire.

d Fermez délicatement le couvercle du scanner en le tenant par les parties évidées prévues à cet effet de chaque côté.

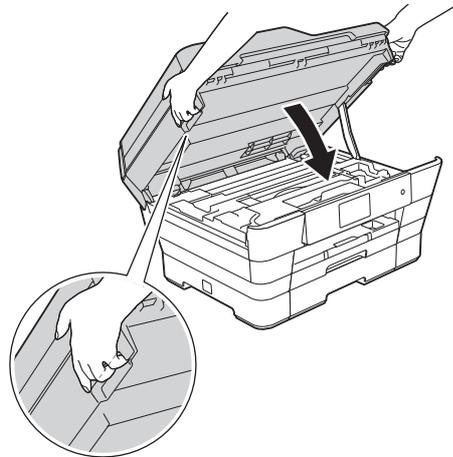

ATTENTION

Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture du couvercle du scanner.

Veillez à toujours utiliser les parties évidées de chaque côté du couvercle du scanner pour l'ouvrir et le fermer.

e L'installation se poursuit automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

REMARQUE

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans apparaissent.

f Si l'écran **Conseils en matière d'environnement pour les équipements d'imagerie** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

g Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.

h Si vous ne voulez pas faire de l'appareil votre imprimante par défaut, décochez la case **Définir en tant qu'imprimante par défaut**, puis cliquez sur **Suivant**.

i Lorsque la fenêtre **Configuration terminée** s'affiche, vérifiez les paramètres, puis cliquez sur **Suivant**.



21 Terminer et redémarrer

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.
Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.



REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez le **Diagnostic d'installation** accessible dans (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).
 - Utilisateurs de Windows® 8 : pour exécuter le **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur (**Brother Utilities**) sur le bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, il se peut qu'une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la poursuite de l'installation.

- b** Les écrans suivants apparaissent.

- Lorsque l'écran **Paramètres de mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez les paramètres de mise à jour du logiciel à ajouter puis cliquez sur **OK**.
- Lorsque l'écran de programme de recherche et d'assistance produit Brother s'affiche, sélectionnez votre préférence et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- Vous devez disposer d'un accès à Internet pour la mise à jour du logiciel et l'accès au Programme de recherche et d'assistance produit Brother.
- Lorsque vous installez MFL-Pro Suite, l'aide Brother est elle aussi installée automatiquement. L'aide Brother vous permet d'accéder au Centre de solutions Brother lorsque vous cliquez sur dans la barre d'état système.

Terminer

L'installation est terminée.

Pour installer des applications en option :

Maintenant, allez à

Page 43

REMARQUE

Utilisateurs de Windows® 8 : Si les manuels Brother fournis sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur, mais que vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers dans Adobe® Reader®, modifiez l'association des fichiers PDF (voir *Ouverture d'un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* à la page 45).



Pour les utilisateurs de l'interface USB sous Macintosh

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est branché et que le Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.

REMARQUE


Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.0 à 10.6.7, effectuez une mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

19 Branchement du câble USB


REMARQUE

- Veuillez NE PAS raccorder l'appareil à un port USB du clavier ou à un concentrateur USB non alimenté.
- Connectez directement l'appareil au Macintosh.


a Soulevez le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit immobilisé en position ouverte.

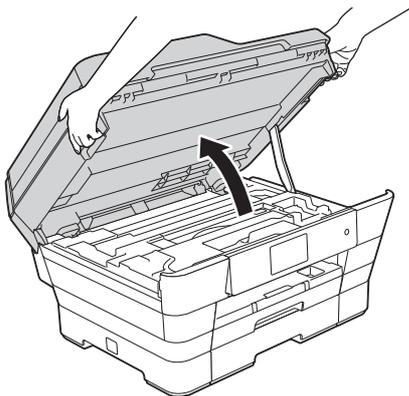

b Insérez le câble USB dans le port USB identifié par le symbole  1. Vous trouverez le port USB à l'intérieur de l'appareil, comme illustré ci-dessous.

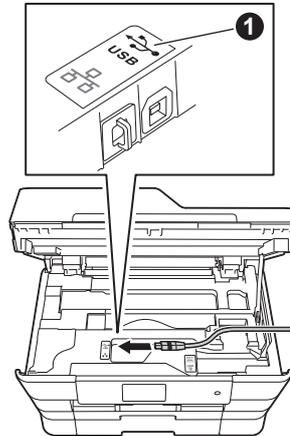

c Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure pour câble en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez le câble au Macintosh.

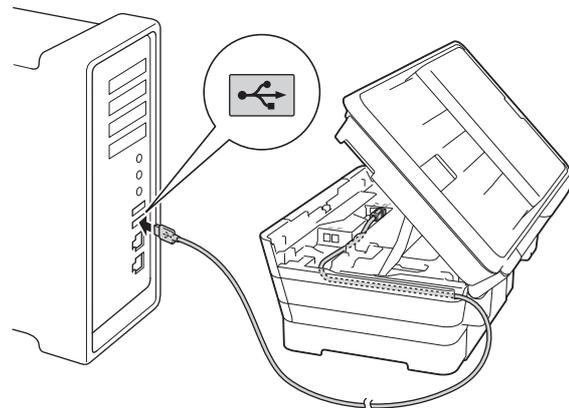


IMPORTANT

Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, sinon une erreur risque de se produire.



- d** Fermez délicatement le couvercle du scanner en le tenant par les parties évidées prévues à cet effet de chaque côté.

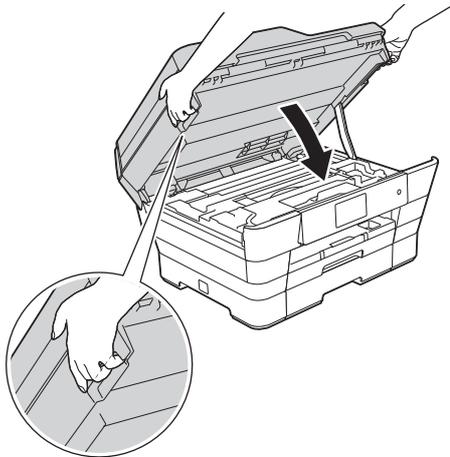

ATTENTION

Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture du couvercle du scanner.
Veillez à toujours utiliser les parties évidées de chaque côté du couvercle du scanner pour l'ouvrir et le fermer.

20 Installation de MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour lancer l'installation. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, choisissez votre appareil.




- c** Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions affichées à l'écran.



- d** Après l'installation, le logiciel Brother recherche l'appareil Brother. Cette opération prend quelques minutes.
- e** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

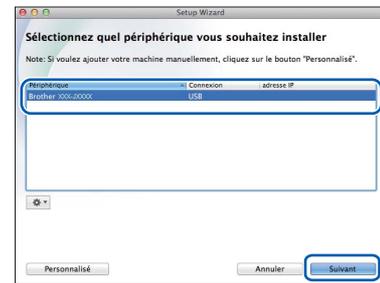

- f** Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- g** Choisissez votre appareil dans la liste. Cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant**.

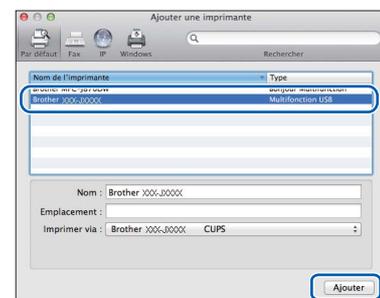

Lorsque l'écran de support s'affiche, suivez les instructions à l'écran si vous voulez télécharger **Presto! PageManager**. Vous pouvez également télécharger **Presto! PageManager** plus tard à partir de l'écran **Support Brother**. Cliquez sur **Suivant**.

- h** Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Fermer**.



OK! L'installation de MFL-Pro Suite est terminée. Passez à l'étape 21.



21 Téléchargement et installation de Presto! PageManager


Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonction de reconnaissance optique des caractères (ROC) est ajoutée à l'application ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

- a Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** pour accéder au site de téléchargement de Presto! PageManager, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



Terminer

L'installation est terminée.

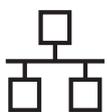

Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblée sous Windows®

(Windows® XP Édition familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18 Avant l'installation

Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Le CD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP Édition familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8. Effectuez une mise à niveau au Service Pack Windows® le plus récent avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Si vous avez précédemment configuré votre appareil pour un réseau sans fil et que vous voulez le configurer pour un réseau câblé, assurez-vous que l'I/F Réseau de l'appareil soit configurée sur LAN câblé. Avec cette configuration, l'interface réseau sans fil deviendra inactive.

Sur l'appareil, appuyez sur .

Appuyez sur Ts réglages.

Appuyez sur Réseau.

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher I/F Réseau.


Appuyez sur I/F Réseau.

Appuyez sur LAN câblé.


Appuyez sur .


19 Branchement du câble réseau

- a** Soulevez le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit immobilisé en position ouverte.

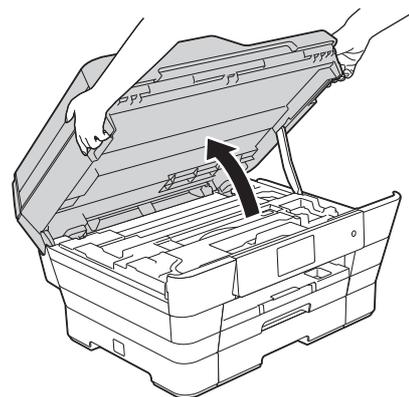


- b** Branchez le câble réseau sur le port Ethernet identifié par le symbole  ①. Vous trouverez le port Ethernet à l'intérieur de l'appareil, comme illustré ci-dessous. Retirez le capuchon de protection ② avant de brancher le câble.

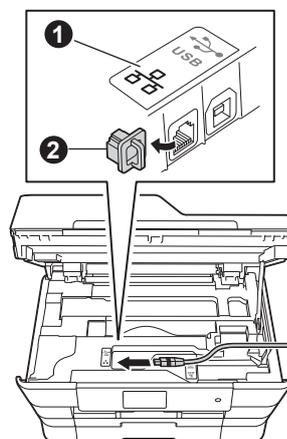

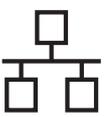

- c** Guidez soigneusement le câble réseau dans la rainure pour câble en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez le câble au réseau.

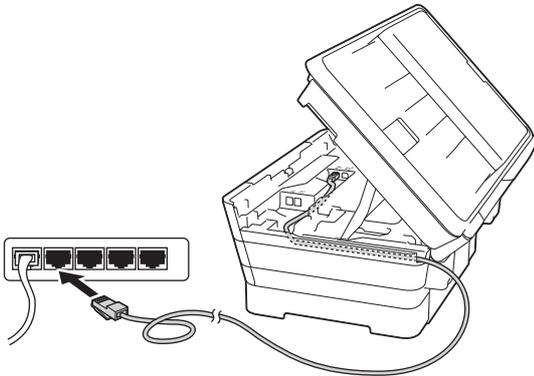


IMPORTANT

Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, sinon une erreur risque de se produire.

REMARQUE

Si vous utilisez à la fois le câble USB et le câble réseau, faites-les passer tous les deux dans la rainure pour câble en les plaçant l'un sur l'autre.

- d** Fermez délicatement le couvercle du scanner en le tenant par les parties évidées prévues à cet effet de chaque côté.

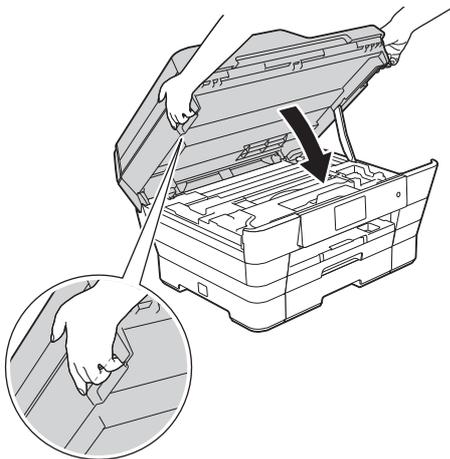

ATTENTION

Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture du couvercle du scanner.
Veillez à toujours utiliser les parties évidées de chaque côté du couvercle du scanner pour l'ouvrir et le fermer.

20 Installation de MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, choisissez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**. (Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.


- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez les accords de licence.

Suivez les instructions affichées à l'écran.

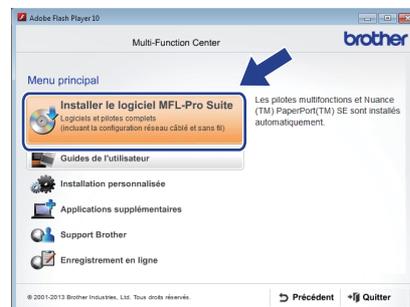


- c** Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.



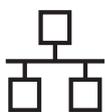

- d** Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

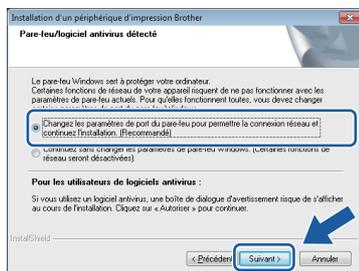


Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, consultez la documentation de votre logiciel pare-feu afin de savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-FAX en réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

REMARQUE

- Si plusieurs appareils sont connectés au réseau, sélectionnez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**. Cette fenêtre ne s'affiche pas si un seul appareil est connecté au réseau. L'appareil est alors sélectionné automatiquement.

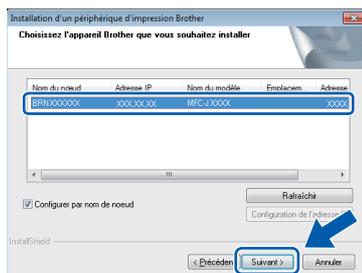

- Si l'appareil n'a pas été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres en suivant les instructions à l'écran.

- e** L'installation des pilotes Brother est lancée automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

REMARQUE


- N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans apparaissent.
- Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cochez la case, puis cliquez sur **Installer** pour terminer correctement l'installation.

- f** Si l'écran **Conseils en matière d'environnement pour les équipements d'imagerie** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

- g** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.

- h** Si vous ne voulez pas faire de l'appareil votre imprimante par défaut, décochez la case **Définir en tant qu'imprimante par défaut**, puis cliquez sur **Suivant**.

- i** Lorsque la fenêtre **Configuration terminée** s'affiche, vérifiez les paramètres, puis cliquez sur **Suivant**.

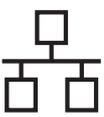

21 Terminer et redémarrer

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.



REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez le **Diagnostic d'installation** accessible dans  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (où XXXX est le nom de votre modèle).
 - Utilisateurs de Windows® 8 : pour exécuter le **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur  (**Brother Utilities**) sur le bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, il se peut qu'une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la poursuite de l'installation.

- b** Les écrans suivants apparaissent.

- Lorsque l'écran **Paramètres de mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez les paramètres de mise à jour du logiciel à ajouter puis cliquez sur **OK**.
- Lorsque l'écran de programme de recherche et d'assistance produit Brother s'affiche, sélectionnez votre préférence et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- Vous devez disposer d'un accès à Internet pour la mise à jour du logiciel et l'accès au Programme de recherche et d'assistance produit Brother.
- Lorsque vous installez MFL-Pro Suite, l'aide Brother est elle aussi installée automatiquement. L'aide Brother vous permet d'accéder au Centre de solutions Brother lorsque vous cliquez sur  dans la barre d'état système.


22 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **20** à la page 23. Voir aussi l'étape **18** à la page 22 avant de procéder à l'installation.

REMARQUE

Licence réseau (Windows®)

Ce produit comprend une licence PC pour deux utilisateurs maximum. Cette licence permet l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ PaperPort™ 12SE sur deux PC du réseau. Si vous voulez installer Nuance™ PaperPort™ 12SE sur plus de deux PC, veuillez acheter le jeu de licences Brother NL-5, un ensemble de contrats de licences pour PC destiné à cinq utilisateurs supplémentaires. Pour acheter le jeu de licences NL-5, contactez votre revendeur agréé Brother ou le Service à la clientèle de Brother.

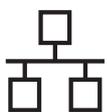

Terminer

L'installation est terminée.


Pour installer des applications en option :

Maintenant, allez à

Page 43

REMARQUE

- Pour utiliser un périphérique mobile avec votre appareil Brother, consultez le Guide de l'utilisateur en accédant au Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/> puis en cliquant sur Manuels sur la page correspondant à votre modèle.
- Utilisateurs de Windows® 8 : Si les manuels Brother fournis sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur, mais que vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers dans Adobe® Reader®, modifiez l'association des fichiers PDF (voir *Ouverture d'un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* à la page 45).

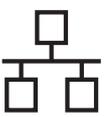

Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblée sous Macintosh

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est branché et que le Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.

REMARQUE

- Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.0 à 10.6.7, effectuez une mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.
- Si vous avez précédemment configuré votre appareil pour un réseau sans fil et que vous voulez le configurer pour un réseau câblé, assurez-vous que l'I/F Réseau de l'appareil soit configurée sur LAN câblé. Avec cette configuration, l'interface réseau sans fil deviendra inactive.

Sur l'appareil, appuyez sur .

Appuyez sur Ts réglages.

Appuyez sur Réseau.

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher I/F Réseau.


Appuyez sur I/F Réseau.

Appuyez sur LAN câblé.


Appuyez sur .

19 Branchement du câble réseau


- a** Soulevez le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit immobilisé en position ouverte.

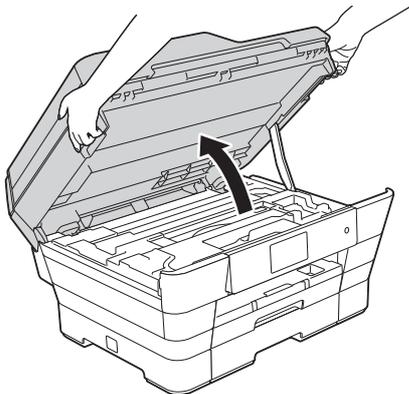

- b** Branchez le câble réseau sur le port Ethernet identifié par le symbole  ①. Vous trouverez le port Ethernet à l'intérieur de l'appareil, comme illustré ci-dessous. Retirez le capuchon de protection ② avant de brancher le câble.

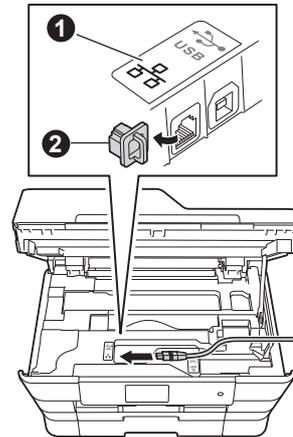

- c** Guidez soigneusement le câble réseau dans la rainure pour câble en le faisant sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez le câble au réseau.

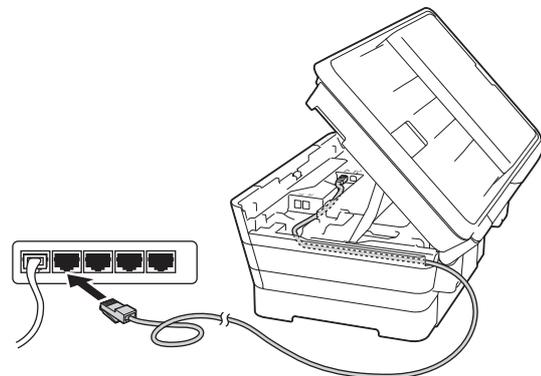


IMPORTANT


Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, sinon une erreur risque de se produire.

REMARQUE

Si vous utilisez à la fois le câble USB et le câble réseau, faites-les passer tous les deux dans la rainure pour câble en les plaçant l'un sur l'autre.

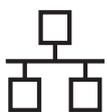

- d** Fermez délicatement le couvercle du scanner en le tenant par les parties évidées prévues à cet effet de chaque côté.

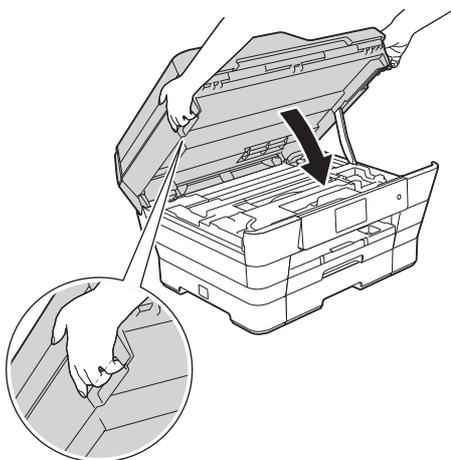

ATTENTION

Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture du couvercle du scanner.

Veillez à toujours utiliser les parties évidées de chaque côté du couvercle du scanner pour l'ouvrir et le fermer.

20 Installation de MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour lancer l'installation. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, choisissez votre appareil.



- c** Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions affichées à l'écran.




- d** Après l'installation, le logiciel Brother recherche l'appareil Brother. Cette opération prend quelques minutes.
- e** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

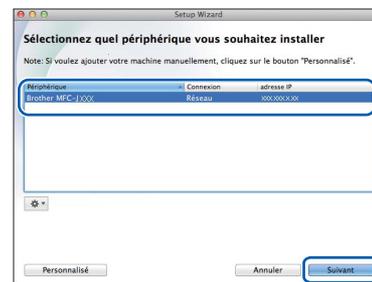

REMARQUE


- Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres réseau.
- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de l'appareil en imprimant le rapport de configuration du réseau. Reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.
- Si l'écran **Configurez le nom du "Scan Vers" réseau** s'affiche, procédez comme suit.

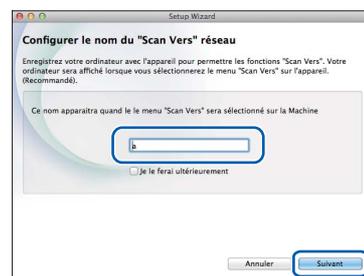


- 1) Entrez un nom pour le Macintosh (max. 15 caractères).
- 2) Cliquez sur **Suivant**. Passez à **f**.

Le nom entré s'affiche sur l'écran tactile de l'appareil quand vous appuyez sur **Balayage** et choisissez une option de numérisation. Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.

- f** Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

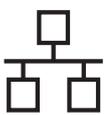

- g** Choisissez votre appareil dans la liste. Cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant**.

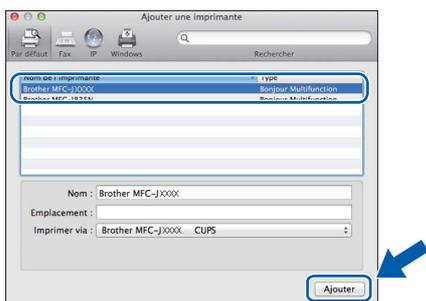

REMARQUE

(OS X v10.8.x)

Sélectionnez le pilote **Brother MFC-XXXX CUPS** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans le menu **Utiliser**.

Lorsque l'écran de support s'affiche, suivez les instructions à l'écran si vous voulez télécharger **Presto! PageManager**. Vous pouvez également télécharger **Presto! PageManager** plus tard à partir de l'écran **Support Brother**. Cliquez sur **Suivant**.

- h** Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Fermer**.



L'installation de MFL-Pro Suite est terminée. Passez à l'étape 21.

21 Téléchargement et installation de Presto! PageManager

Lorsque Presto! PageManager est installé, la fonction de reconnaissance optique des caractères (ROC) est ajoutée à l'application ControlCenter2 de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de Presto! PageManager.

- a** Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** pour accéder au site de téléchargement de Presto! PageManager, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



22 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **20** à la page 28. Voir aussi l'étape **18** à la page 27 avant de procéder à l'installation.

Terminer

L'installation est terminée.

REMARQUE

Pour utiliser un périphérique mobile avec votre appareil Brother, consultez le Guide de l'utilisateur en accédant au Centre de solutions Brother à l'adresse <http://solutions.brother.com/> puis en cliquant sur **Manuels** sur la page correspondant à votre modèle.



Pour les utilisateurs de l'interface réseau sans fil

18

Avant de commencer

Il vous faut d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de l'appareil pour pouvoir communiquer avec le point d'accès ou routeur. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec le point d'accès ou le routeur, les ordinateurs du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous devez installer les pilotes et les logiciels. Suivez les étapes ci-dessous pour la configuration et l'installation.

Pour optimiser les résultats d'impression de vos documents, placez l'appareil Brother le plus près possible du point d'accès ou du routeur en prenant soin d'éviter les obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, ou d'interférences émises par d'autres appareils électroniques peut influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, le sans-fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez de grands fichiers, comme des documents à plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, il est conseillé de choisir Ethernet câblé pour un transfert de données plus rapide, ou un câble USB pour le débit le plus rapide.

Bien que votre appareil Brother puisse être utilisé à la fois sur un réseau câblé et sur un réseau sans fil, vous ne pouvez utiliser que l'une de ces méthodes de connexion à la fois.

REMARQUE

Si vous avez déjà configuré les paramètres de connexion sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau avant de pouvoir reconfigurer les paramètres de connexion sans fil.

Sur l'appareil, appuyez sur . Appuyez sur **Ts réglages**.

Appuyez sur **Réseau**.


Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Réinit. réseau**.

Appuyez sur **Réinit. réseau**.

Appuyez sur **Oui** pour accepter. Enfoncez **Oui** pendant 2 secondes pour confirmer.

Les instructions suivantes s'appliquent au mode infrastructure (connexion à un ordinateur via un point d'accès ou routeur).

Mode Infrastructure

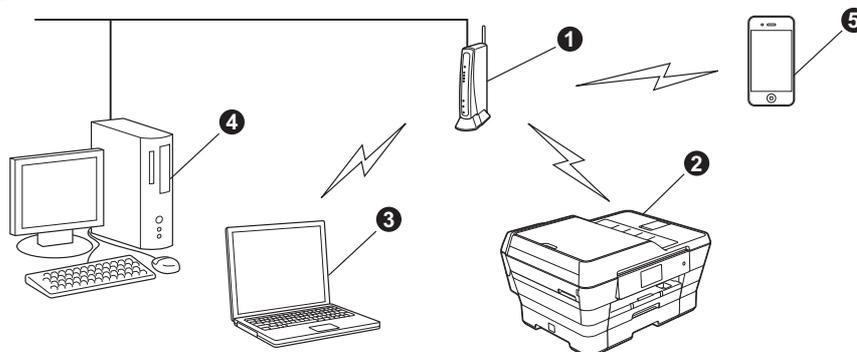

- 1 Point d'accès ou routeur
- 2 Appareil réseau sans fil (votre appareil) connecté au point d'accès ou routeur
- 3 Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès ou routeur
- 4 Ordinateur câblé connecté au point d'accès ou routeur
- 5 Appareil mobile connecté au point d'accès ou routeur

Vérifiez que les paramètres du réseau sans fil de l'appareil correspondent à ceux du point d'accès ou du routeur.

REMARQUE

Pour configurer votre appareil en mode Ad-hoc, reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau* sur le CD-ROM.

Pour afficher le *Guide utilisateur - Logiciel et réseau* :

1 Mettez l'ordinateur sous tension. Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

Pour Windows® :

2 Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

3 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**, puis cliquez sur **Documents PDF/HTML**.

4 Cliquez sur *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.

Pour Macintosh :

2 Double-cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix.

3 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**, puis sur *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.




19 Choix de la méthode de configuration sans fil

Les instructions suivantes offrent trois méthodes de configuration de l'appareil Brother sur un réseau sans fil. Choisissez la méthode que vous souhaitez utiliser pour votre environnement.

La méthode de connexion **a** est recommandée (Windows® ou Macintosh).

a Configuration à l'aide du CD-ROM (Windows® et Macintosh)

- Pour cette méthode, il est conseillé d'employer un ordinateur connecté sans fil à votre réseau.
- Dans certains cas, il peut être nécessaire d'utiliser un câble USB.

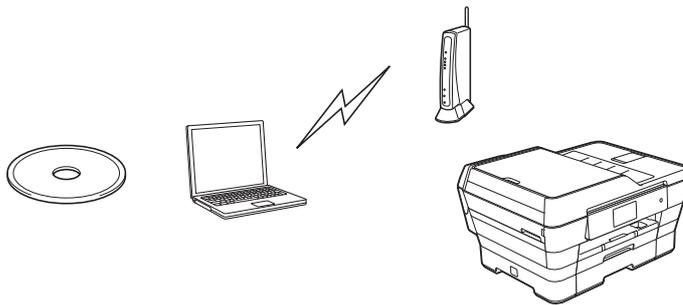

Maintenant, allez à

page 33



Pour les méthodes **b** et **c**, démarrez la configuration sans fil en appuyant sur le bouton  Wi-Fi® sur l'écran tactile.



b Configuration manuelle à partir du panneau de commande en utilisant l'Assistant de configuration (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Si votre point d'accès ou routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **notez les paramètres réseau sans fil** de votre point d'accès ou routeur sans fil dans la zone ci-dessous.

Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation et que vous souhaitez contacter le Service à la clientèle de Brother, munissez-vous de votre SSID (nom de réseau) et de votre clé réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver ces informations.

Élément	Notez les paramètres sans fil actuels du réseau.
SSID (nom du réseau)	
Clé réseau*	

* Il se peut que la clé réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.

REMARQUE

Si vous n'avez pas ces informations (SSID et clé réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.

Comment trouver ces informations?


- 1) Consultez la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID initial du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur Internet.

Maintenant, allez à

page 34

c Configuration « one-push » avec WPS ou AOSS™ (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Utilisez cette méthode si votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique « one-push » (WPS ou AOSS™).

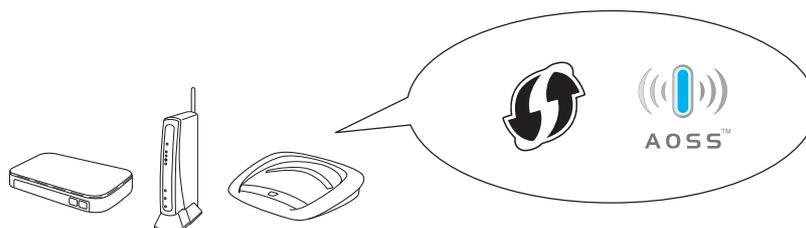

Maintenant, allez à

page 35



20 Configuration à l'aide du CD-ROM (Windows® et Macintosh)

Pour les utilisateurs de Macintosh :

Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM puis double-cliquez sur **Start Here OSX**. Sélectionnez **Connexion réseau sans fil** et suivez les instructions de configuration du périphérique sans fil sur l'écran de l'ordinateur. À la fin de l'installation, passez à l'étape **22-e** à la page 41.


Pour les utilisateurs de Windows® :

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, choisissez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**.
(Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.)
Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.


- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez les accords de licence.
Suivez les instructions affichées à l'écran.

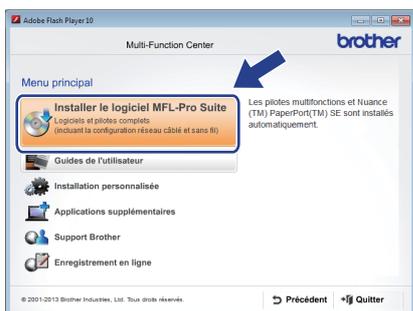

- c** Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.



- d** Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

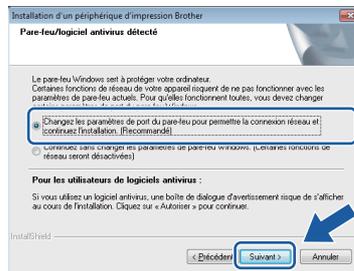

Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, consultez la documentation de votre logiciel pare-feu afin de savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-FAX en réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

- e** Suivez les instructions à l'écran pour configurer l'appareil Brother.
- f** L'appareil va tenter de se connecter au réseau sans fil. L'opération peut prendre quelques minutes.

REMARQUE

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé (ou sur l'écran) et reportez-vous à la section **Dépannage** à la page 36.



La configuration sans fil est terminée.

Le témoin **DEL Wi-Fi**  sur le panneau de commande s'allume et indique que l'interface réseau de l'appareil est réglée sur **WLAN**.

Pour installer MFL-Pro Suite

Pour les utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à

Étape 22-e à la page 39



20

Configuration manuelle à partir du panneau de commande en utilisant l'Assistant de configuration (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Avant de continuer, vous devez disposer des paramètres de connexion sans fil de votre réseau que vous avez notés à l'étape 19-b à la page 32.

a Appuyez sur .
Appuyez sur Assist config.

Lorsque Définir l'interface réseau sur sans fil? s'affiche, appuyez sur Oui pour accepter.

L'Assistant de configuration sans fil démarre alors.

Pour annuler, appuyez sur Non.

b L'appareil recherche les SSID disponibles. Quelques secondes s'écoulent avant qu'une liste des SSID disponibles s'affiche. Si une liste de SSID s'affiche, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape 19-b à la page 32. Appuyez sur OK.

Si le point d'accès ou le routeur sans fil du SSID sélectionné prend en charge WPS et que l'appareil demande d'utiliser WPS, allez à l'étape c.

Si l'appareil demande d'entrer une clé réseau, passez à d.

Sinon, allez à l'étape e.

REMARQUE

- Si la liste est vide, assurez-vous que le point d'accès ou routeur sans fil est sous tension et qu'il diffuse bien le SSID. Rapprochez l'appareil du point d'accès sans fil et réessayez à partir de l'étape a.
- Si votre point d'accès est configuré pour ne pas diffuser le SSID, il vous faudra ajouter le nom de SSID manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.

c Appuyez sur Oui pour connecter l'appareil en utilisant WPS. (Si vous choisissez Non (Manuel) pour poursuivre la configuration manuelle, passez à d pour entrer une clé réseau.)

Lorsque l'écran tactile vous invite à démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès ou routeur sans fil, puis appuyez sur Suivant pour continuer.

Passez à e.

d Entrez la clé réseau que vous avez notée à l'étape 19-b à la page 32 en utilisant l'écran tactile.

REMARQUE

Appuyez sur pour basculer entre caractères minuscules et majuscules. Appuyez sur pour alterner entre lettres, chiffres et caractères spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.) Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur ◀ ou ▶.

(Pour plus d'informations, voir *Saisie de texte* à la page 44.)

Appuyez sur OK lorsque vous avez saisi tous les caractères, puis appuyez sur Oui pour appliquer vos réglages.

e L'appareil va tenter de se connecter au réseau sans fil. L'opération peut prendre quelques minutes.

Appuyez sur OK.

REMARQUE

Si la connexion échoue, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépannage* à la page 36.



La configuration sans fil est terminée.

Le témoin DEL Wi-Fi sur le panneau de commande s'allume et indique que l'interface réseau de l'appareil est réglée sur WLAN.

Utilisateurs d'appareils mobiles :

- Connectez votre appareil mobile à un point d'accès/ routeur sans fil à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
- Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) depuis le site de téléchargement d'applications de votre appareil mobile. Vous pouvez également utiliser AirPrint (iOS) avec cet appareil.
- Pour télécharger le guide de l'utilisateur pour l'application que vous employez (Brother iPrint&Scan/ AirPrint), visitez le Centre de solutions Brother, puis cliquez sur Manuels sur la page de votre modèle.

Maintenant, allez à

<http://solutions.brother.com/>

Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à l'étape 21.

Pour les utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à

Page 38

Pour les utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à

Page 41



20 Configuration « one-push » avec WPS ou AOSS™

(Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

- a** Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil affiche le symbole WPS ou AOSS™, comme illustré ci-dessous.



- b** Placez l'appareil Brother à proximité de votre point d'accès ou routeur WPS ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès ou routeur.

- c** Appuyez sur .
Appuyez sur WPS/AOSS.

Lorsque Définir l'interface réseau sur sans fil? s'affiche, appuyez sur Oui pour accepter.


L'Assistant de configuration sans fil démarre alors.

Pour annuler, appuyez sur Non.

REMARQUE

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS et vous voulez configurer votre appareil en utilisant la méthode NIP (Numéro d'identification personnel), reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.

- d** Lorsque l'écran tactile vous invite à démarrer WPS ou AOSS™, appuyez sur le bouton WPS ou AOSS™ de votre point d'accès/routeur sans fil (pour plus d'informations, consultez la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil), puis appuyez sur OK sur votre appareil.

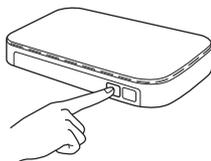

Cette fonction détecte automatiquement le mode (WPS ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès/routeur sans fil pour configurer votre appareil.

Appuyez sur OK.

REMARQUE

Si la connexion échoue, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépannage* à la page 36.



La configuration sans fil est terminée.

Le témoin DEL Wi-Fi  sur le panneau de commande s'allume et indique que l'interface réseau de l'appareil est réglée sur WLAN.

Utilisateurs d'appareils mobiles :

- Connectez votre appareil mobile à un point d'accès/routeur sans fil à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
- Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) depuis le site de téléchargement d'applications de votre appareil mobile. Vous pouvez également utiliser AirPrint (iOS) avec cet appareil.
- Pour télécharger le guide de l'utilisateur pour l'application que vous employez (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visitez le Centre de solutions Brother, puis cliquez sur Manuels sur la page de votre modèle.

Maintenant, allez à

<http://solutions.brother.com/>

Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à l'étape 21.

Pour les utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à

Page 38

Pour les utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à

Page 41



Dépannage

Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation et que vous souhaitez contacter le Service à la clientèle de Brother, munissez-vous de votre SSID (nom de réseau) et de votre clé réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver ces informations.

Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)

- 1) Consultez la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID initial du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur Internet.


* Il se peut que la Clé réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.

Rapport de réseau sans fil

Si le rapport de réseau sans fil qui s'est imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur figurant sur le rapport et reportez-vous aux instructions suivantes.

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	<p>La fonction Sans fil n'est pas activée : réglez cette fonction sur Activée.</p> <ul style="list-style-type: none">- Si un câble réseau est connecté à l'appareil, débranchez-le et réglez la fonction Sans fil de l'appareil sur Activée. <p>Sur l'appareil, appuyez sur  puis sur Ts réglages. Appuyez sur Réseau. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher I/F Réseau. Appuyez sur I/F Réseau. Appuyez sur WLAN. Appuyez sur .</p>
TS-02	<p>Impossible de détecter le point d'accès ou le routeur sans fil.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez les 4 points suivants.<ul style="list-style-type: none">- Assurez-vous que le point d'accès ou le routeur sans fil est branché.- Placez l'appareil dans une zone dégagée ou proche du point d'accès ou du routeur sans fil.- Pendant la configuration des paramètres de connexion sans fil, placez temporairement l'appareil à environ 3,3 pieds (un mètre) du point d'accès ou routeur sans fil.- Si votre point d'accès ou routeur sans fil utilise le filtrage d'adresse MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre.2. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/Méthode d'authentification/Méthode de chiffrement/Clé du réseau), il est possible que les informations soient incorrectes. Revérifiez le SSID et les informations de sécurité et entrez à nouveau les informations correctes le cas échéant. Reportez-vous à la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)</i> à la page 36 pour vérifier ce point.

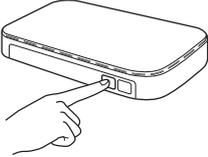

TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/chiffrement utilisées par le point d'accès ou routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par l'appareil.</p> <p>Pour le mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de chiffrement du point d'accès ou routeur sans fil. L'appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes :</p> <table border="1" data-bbox="331 387 1093 651"> <thead> <tr> <th>Méthode d'authentification</th> <th>Méthode de cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ouvert</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Aucune (sans chiffrement)</td> </tr> <tr> <td>Clé partagée</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si votre problème n'est pas résolu, il se peut que les paramètres SSID ou de réseau que vous avez entrés soient incorrects. Vérifiez les paramètres du réseau sans fil. Reportez-vous à la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)</i> à la page 36 pour vérifier ce point.</p> <p>Pour le mode Ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de chiffrement de l'ordinateur pour le paramètre de connexion sans fil. L'appareil prend uniquement en charge la méthode d'authentification Système ouvert, avec chiffrement WEP en option.</p>	Méthode d'authentification	Méthode de cryptage	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Ouvert	WEP	Aucune (sans chiffrement)	Clé partagée	WEP
Méthode d'authentification	Méthode de cryptage												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Ouvert	WEP												
	Aucune (sans chiffrement)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	<p>Les informations de sécurité (SSID/Clé réseau) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez le SSID et les informations de sécurité (Clé réseau). Reportez-vous à la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)</i> à la page 36 pour vérifier ce point. Si votre routeur utilise le chiffrement WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p>												
TS-06	<p>Les informations de sécurité de connexion sans fil (Méthode d'authentification/Méthode de chiffrement/Clé réseau) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez les informations de sécurité de connexion sans fil (Méthode d'authentification/Méthode de cryptage/Clé du réseau) dans le tableau du code d'erreur TS-04. Reportez-vous à la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau*)</i> à la page 36 pour vérifier ce point. Si votre routeur utilise le chiffrement WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p>												
TS-07	<p>L'appareil ne parvient pas à détecter un point d'accès ou routeur sans fil sur lequel WPS ou AOSS™ est activé.</p> <p>Si vous souhaitez configurer vos paramètres de connexion sans fil à l'aide de WPS ou AOSS™, vous devez utiliser à la fois l'appareil et le point d'accès ou routeur sans fil. Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge WPS ou AOSS™ et essayez de le redémarrer.</p> <p>Si vous ne savez pas comment utiliser votre point d'accès ou routeur sans fil avec WPS ou AOSS™, reportez-vous à la documentation fournie avec celui-ci, ou demandez conseil au fabricant de l'appareil ou à votre administrateur réseau.</p> 												
TS-08	<p>Au moins deux points d'accès sans fil sur lesquels WPS ou AOSS™ sont activés ont été détectés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que la méthode WPS ou AOSS™ n'est activée que sur un seul point d'accès ou routeur sans fil à portée de l'appareil, et essayez à nouveau. - Essayez de redémarrer après quelques minutes afin d'éviter que d'autres points d'accès interfèrent avec l'appareil. 												



Installez les pilotes et les logiciels

(Windows® XP Édition familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

21 Avant l'installation

Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

REMARQUE

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Le CD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP Édition familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8. Effectuez une mise à niveau au Service Pack Windows® le plus récent avant d'installer MFL-Pro Suite.

22 Installation de MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, choisissez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.

REMARQUE


- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**. (Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.

- b** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite** puis sur **Oui** si vous acceptez les accords de licence.


Suivez les instructions affichées à l'écran.

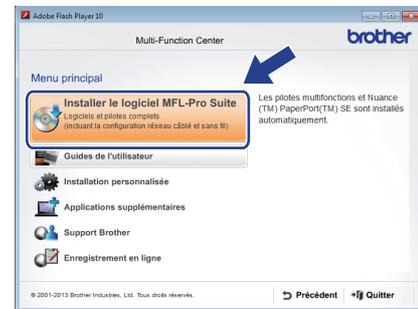

- c** Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

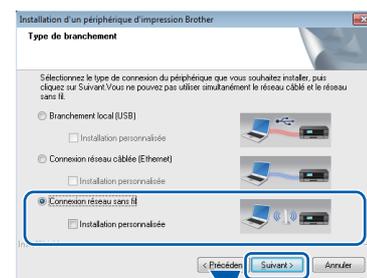

- d** Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

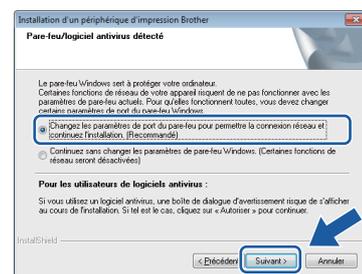

Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, consultez la documentation de votre logiciel pare-feu afin de savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-FAX en réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.



- e** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

- Si l'appareil n'a pas été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres en suivant les instructions à l'écran. Si vous rencontrez cette erreur, passez à l'étape **19-b** à la page 32 et configurez à nouveau la connexion sans fil.
- Si vous utilisez WEP et que **Connecté** s'affiche sur l'écran tactile, mais que l'appareil n'est pas détecté sur le réseau, assurez-vous que vous avez entré la bonne clé WEP. La clé WEP est sensible à la casse.

- f** L'installation des pilotes Brother est lancée automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

REMARQUE

- N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans apparaissent.
- Si l'écran **Sécurité de Windows** s'affiche, cochez la case, puis cliquez sur **Installer** pour terminer correctement l'installation.

- g** Si l'écran **Conseils en matière d'environnement pour les équipements d'imagerie** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

- h** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.

- i** Si vous ne voulez pas faire de l'appareil votre imprimante par défaut, décochez la case **Définir en tant qu'imprimante par défaut**, puis cliquez sur **Suivant**.

- j** Lorsque la fenêtre **Configuration terminée** s'affiche, vérifiez les paramètres, puis cliquez sur **Suivant**.

23

Terminer et redémarrer

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.



REMARQUE

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisateurs de Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 : exécutez le **Diagnostic d'installation** accessible dans (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (où XXXX est le nom de votre modèle).
 - Utilisateurs de Windows® 8 : pour exécuter le **Diagnostic d'installation**, double-cliquez sur (**Brother Utilities**) sur le bureau, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
- Selon vos paramètres de sécurité, il se peut qu'une fenêtre **Sécurité de Windows**® ou d'un logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la poursuite de l'installation.



- b** Les écrans suivants apparaissent.
- Lorsque l'écran **Paramètres de mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez les paramètres de mise à jour du logiciel à ajouter puis cliquez sur **OK**.
 - Lorsque l'écran de programme de recherche et d'assistance produit Brother s'affiche, sélectionnez votre préférence et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- Vous devez disposer d'un accès à Internet pour la mise à jour du logiciel et l'accès au Programme de recherche et d'assistance produit Brother.
- Lorsque vous installez MFL-Pro Suite, l'aide Brother est elle aussi installée automatiquement. L'aide Brother vous permet d'accéder au Centre de solutions Brother lorsque vous cliquez sur  dans la barre d'état système.

24 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **21** à la page 38.

REMARQUE

Licence réseau (Windows®)

Ce produit comprend une licence PC pour deux utilisateurs maximum. Cette licence permet l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ PaperPort™ 12SE sur deux PC du réseau. Si vous voulez installer Nuance™ PaperPort™ 12SE sur plus de deux PC, veuillez acheter le jeu de licences Brother NL-5, un ensemble de contrats de licences pour PC destiné à cinq utilisateurs supplémentaires. Pour acheter le jeu de licences NL-5, contactez votre revendeur agréé Brother ou le Service à la clientèle de Brother.

Terminer

L'installation est terminée.

Pour installer des applications en option :

Maintenant, allez à

Page 43

REMARQUE

Utilisateurs de Windows® 8 : Si les manuels Brother fournis sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur, mais que vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers dans Adobe® Reader®, modifiez l'association des fichiers PDF (voir *Ouverture d'un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)* à la page 45).



Installation des pilotes et logiciels (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

21 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est branché et que le Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.

REMARQUE

Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.6.0 à 10.6.7, effectuez une mise à niveau vers Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

22 Installation de MFL-Pro Suite

- a Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.
- b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour lancer l'installation. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, choisissez votre appareil.




- c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.



- d Après l'installation, le logiciel Brother recherche l'appareil Brother. Cette opération prend quelques minutes.

- e Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

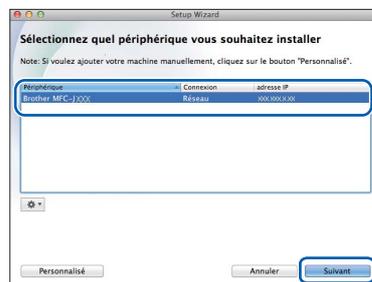

REMARQUE


Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration sans fil.



- f L'installation des pilotes Brother est lancée automatiquement. Patientez pendant la durée d'installation du logiciel.

REMARQUE

- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de l'appareil en imprimant le rapport de configuration du réseau. Reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.
- Si l'écran **Configurez le nom du "Scan Vers" réseau** s'affiche, procédez comme suit.

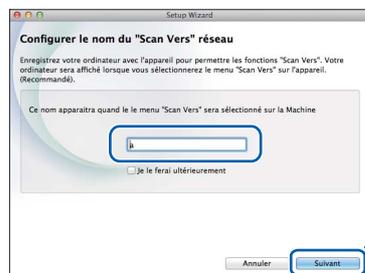


- 1) Entrez un nom pour le Macintosh (max. 15 caractères).
- 2) Cliquez sur **Suivant**. Passez à g.

Le nom entré s'affiche sur l'écran tactile de l'appareil quand vous appuyez sur **Balayage** et choisissez une option de numérisation. Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide utilisateur - Logiciel et réseau*.



g Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

h Choisissez l'appareil dans la liste, cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant**.

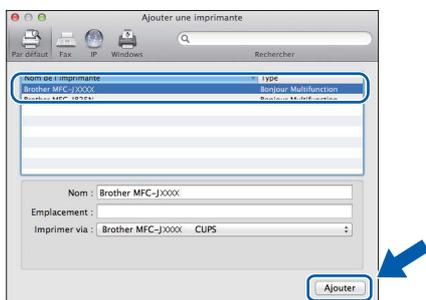

REMARQUE

(OS X v10.8.x)

Sélectionnez le pilote **Brother MFC-XXXX CUPS** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans le menu **Utiliser**.

Lorsque l'écran de support s'affiche, suivez les instructions à l'écran si vous voulez télécharger **Presto! PageManager**. Vous pouvez également télécharger **Presto! PageManager** plus tard à partir de l'écran **Support Brother**. Cliquez sur **Suivant**.

i Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Fermer**.



L'installation de **MFL-Pro Suite** est terminée.
Passez à l'étape **23**.

23 Téléchargement et installation de Presto! PageManager

Lorsque **Presto! PageManager** est installé, la fonction de reconnaissance optique des caractères (ROC) est ajoutée à l'application **ControlCenter2** de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de **Presto! PageManager**.

a Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** pour accéder au site de téléchargement de **Presto! PageManager**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



24 Installation de MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez **MFL-Pro Suite** sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **21** à la page 41.



L'installation est terminée.

1 Installer des applications en option

BookScan&Whiteboard Suite pris en charge par Reallusion, Inc

Le logiciel **BookScan Enhancer** peut corriger automatiquement les images de livre numérisées. Le logiciel **Whiteboard Enhancer** nettoie et optimise le texte et les images des photos prises de votre tableau.

REMARQUE

- L'appareil doit être sous tension et raccordé à l'ordinateur.
- Certaines applications nécessitent un accès à Internet.
- Vérifiez que vous avez ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.
- Cette application n'est pas disponible pour Windows Server® 2003/2008/2012.

a Ouvrez de nouveau le menu principal en éjectant le CD-ROM puis en le réinsérant, ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine.

Si l'écran de sélection des langues s'affiche, choisissez la langue de votre choix.

b Le **Menu principal** du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Applications supplémentaires**.



c Cliquez sur le bouton correspondant à l'application que vous souhaitez installer.



d Au terme de l'installation, cliquez sur le bouton correspondant à la prochaine application à installer.

Pour quitter, cliquez sur **Quitter**.

REMARQUE

Pour démarrer **BookScan&Whiteboard Suite**, double-cliquez sur l'icône de raccourci sur votre bureau.

Réinitialisation des paramètres de réseau à leurs valeurs par défaut

Pour restaurer tous les paramètres de réseau du serveur d'impression/de numérisation interne à leurs valeurs par défaut, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- a** Vérifiez que l'appareil n'est pas en fonctionnement, puis déconnectez tous les câbles de l'appareil (sauf le cordon d'alimentation).
- b** Appuyez sur .
- c** Appuyez sur `Ts réglages`.
- d** Appuyez sur `Réseau`.
- e** Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur `▲` ou sur `▼` pour afficher `Réinit. réseau`. Appuyez sur `Réinit. réseau`.
- f** Appuyez sur `Oui`.
- g** Enfoncez `Oui` pendant 2 secondes pour confirmer.
- h** L'appareil redémarre. Reconnectez les câbles à l'issue du redémarrage.

Saisie de texte

Appuyez sur  pour basculer entre caractères minuscules et majuscules.

Appuyez sur  pour alterner entre lettres, chiffres et caractères spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.)

Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur `◀` ou sur `▶`.



Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur `Espace`.

Corrections

Si vous avez saisi un caractère incorrect et souhaitez le modifier, appuyez sur `◀` ou sur `▶` pour amener le curseur sous le caractère incorrect, puis appuyez sur . Entrez le bon caractère. Utilisez `◀` ou `▶` pour avancer ou reculer afin d'insérer un caractère.

Ouverture d'un fichier PDF dans Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Amenez le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
- b** Cliquez sur **Programmes**, cliquez sur **Programmes par défaut**, puis cliquez sur **Associer un type de fichier ou un protocole à un programme**.
- c** Sélectionnez **.pdf**, puis cliquez sur le bouton **Changer le programme...**
- d** Cliquez sur **Adobe Reader**. L'icône en regard de **.pdf** devient l'icône **Adobe Reader**.

Adobe® Reader® est désormais l'application par défaut pour la lecture de fichiers .pdf et le restera jusqu'à ce que vous modifiiez à nouveau cette association.

Brother CentreCréatif




En manque d'inspiration? Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône Brother CentreCréatif  de votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT où vous trouverez de nombreuses idées et ressources pour votre usage personnel et professionnel.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder à Brother CentreCréatif à l'adresse <http://www.brother.com/creativecenter/>

Consommables de rechange

Lorsqu'il est temps de remplacer des cartouches d'encre, un message s'affiche sur l'écran tactile. Pour plus d'informations sur les cartouches d'encre pour l'appareil, visitez le site <http://www.brother.com/original/> ou contactez un point de vente Brother.

Cartouche d'encre

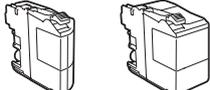Magenta	Cyan	Jaune	Noir
LC103M (haut rendement) LC105M (très haut rendement)	LC103C (haut rendement) LC105C (très haut rendement)	LC103Y (haut rendement) LC105Y (très haut rendement)	LC103BK (haut rendement) LC109BK (très haut rendement)
			

Innobella™, qu'est-ce que c'est?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « Belle » en italien) et représente une technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».



Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.
Windows, Windows Vista et Windows Server sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Apple, Macintosh, Mac OS et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
AirPrint est une marque de commerce d'Apple Inc.
Android est une marque de commerce de Google Inc. L'utilisation de cette marque de commerce doit être autorisée par Google.
Adobe et Reader sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.
Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays.
AOSS est une marque de commerce de Buffalo Inc.
Wi-Fi et Wi-Fi Protected Access sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.
Chaque société dont le logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel propre à ses programmes.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Avis de rédaction et de publication

Le présent Guide décrivant le produit et ses attributs les plus récents a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd. Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

Droit d'auteur et licence

©2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.
Ce produit comprend des logiciels développés par les fournisseurs suivants :
©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.
Ce produit inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.



Brother
Earth

www.brotherearth.com