






Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

VAROITUS	VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.
HUOMAUTUS	HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.
TÄRKEÄÄ	TÄRKEÄÄ osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.
VINKKI	Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.

1

Pura laite pakkauksesta ja tarkista pakkauksen sisältö

■ *Pakkauksen sisällys voi olla erilainen eri maissa.*

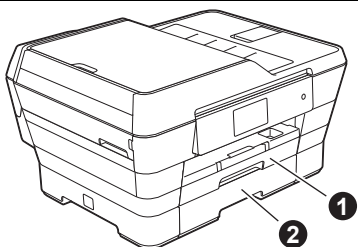 ① Ylempi kasetti ② Alempi kasetti		 Aloitusvärrikasetit Musta Keltainen Syaani Magenta (Noin 65 % tarvikevärrikasetin riittoisuudesta (vakiokasetti)) ➤➤Käyttöopas: Tarvikkeet	 Pika-asennusopas	
 Käyttöopas	 Tuotteen turvaohjeet	 CD-ROM*	 Virtajohto	 Puhelinjohto


* Jos tietokoneessasi ei ole CD-ROM-asemaa, jos CD-ROM-levyllä ei ole käyttöjärjestelmäsi ohjaimia tai jos haluat ladata oppaita tai apuohjelmia, siirry laitemallisi kotisivulle osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluja.

⚠ HUOMAUTUS

Laitteen siirtämiseen ja nostamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä tapaturmien välttämiseksi. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun laite lasketaan takaisin alas.

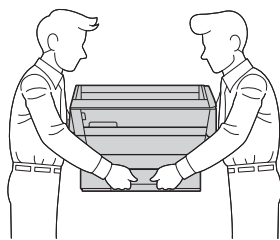

a Poista laitteen ja kosketusnäytön suojateippi ja -kalvo.

b Varmista, että pakkauksessa on kaikki tarvittava.

VINKKI

- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Hanki sopiva liitäntäkaapeli, joka vastaa haluttua liitintä (USB- tai verkkoyhteys).

USB-kaapeli

Suosittellemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään viisi metriä.

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai uudempaa) suoraa parikaapelia.

2

Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen


⚠ VAROITUS

- Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke sopii vaihtovirtapistorasiaan. Tämä laite on maadoitettava. Jos et ole varma asiasta, ota yhteys pätevän sähköasentajaan.
- Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua puhelinverkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

VINKKI

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia (jos USB-kaapeli on käytössä).

a Kytke sähköjohto.

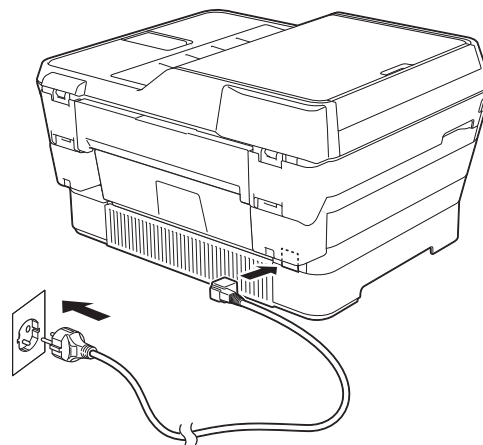


VINKKI


- Jos et aio käyttää laitteen faksiominaisuutta, siirry vaiheeseen **3**, sivu 4.
- Emme suosittele laitteen toistuvaa irrottamista sähkö- ja puhelinverkosta ja/tai jättämistä kytkemättä pitkäksi aikaa. Näin pidennetään tulostuspään käyttöikää, käytetään väriasetteja mahdollisimman taloudellisesti ja säilytetään korkea tulostuslaatu. Laite puhdistaa tulostuspäät automaattisesti, kun se kytketään sähköverkkoon. Tähän kuuluu hieman mustetta.

Suosittellemme, että laite sammutetaan  -painikkeesta. Kun  -painiketta käytetään, laite saa edelleen minimimäärän virtaa, jolloin tulostuspäät on puhdistettava säännöllisesti mutta harvemmin.

b Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

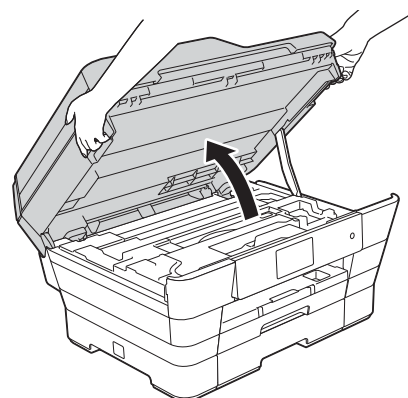


- c** Kytke puhelinjohto.
Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteen liitäntään, jossa on merkintä **LINE**.
Ohjaa puhelinjohto varovasti kaapelikouruun ja vie se ulos laitteen takaosasta.
Kytke toinen pää seinäpistorasiaan.

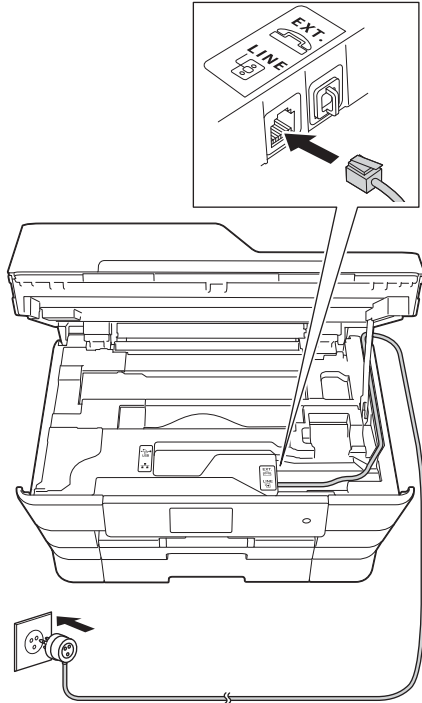

TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ laitteen liitäntään, jossa on merkintä **LINE**.

- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

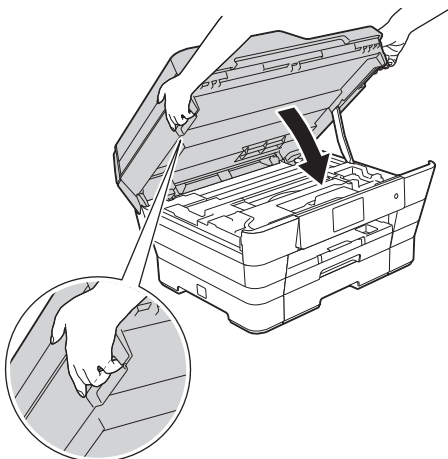


! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet skannerin kannen.

Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kantha avattaessa tai suljettaessa.

VINKKI

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

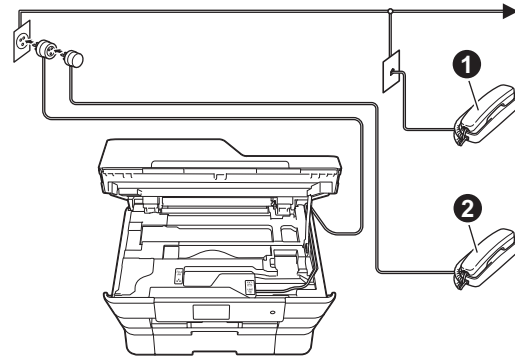


- ① Rinnakkaispuhelin
- ② Ulkoinen puhelin

Varmista, että käytät ulkoista puhelinta, jonka johdon pituus on enintään kolme metriä.

VINKKI

Jos ulkoinen puhelinvastaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

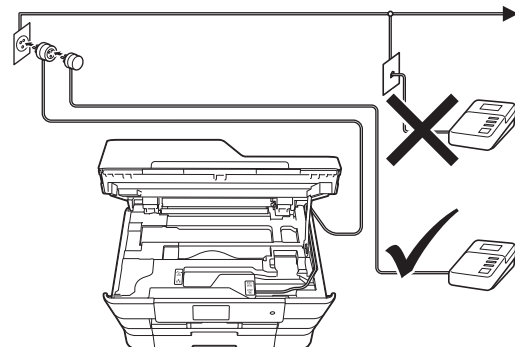

Aseta vastaanottotilaksi `Ulk.puh/Puh.vas.`, jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaja. Katso *Vastaanottotilan valitseminen* sivulla 10.


Lisätietoja >> *Käyttöopas: Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen*

3

Maan valitseminen

Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- a** Kun laite on kytketty sähköverkkoon, nestekidenäytössä näkyy alla oleva teksti:

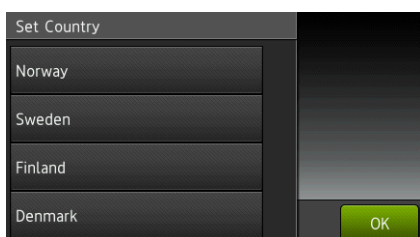

Paina maatasi.

Paina OK.

- b** Paina Yes (Kyllä) tai No (Ei).

- c** Kun nestekidenäytössä näkyy Accepted (Hyväksytty) muutaman sekunnin ajan, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

VINKKI

Jos haluat vaihtaa kielen, siirry vaiheeseen **10**.

4

Värikasettien asentaminen

! HUOMAUTUS

Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.


VINKKI

Varmista, että asennat ensin laitteen toimitukseen kuuluvat aloitusvärikasetit.


- a** Varmista, että virta on kytketty. Kosketusnäytössä näkyy Ei värikasettia.

VINKKI


Voit säätää ohjauspaneelin kulmaa nostamalla sitä. Ohjauspaneeli lasketaan painamalla ohjauspaneelin takana sijaitsevaa vapautuspainiketta kuvan mukaisesti.

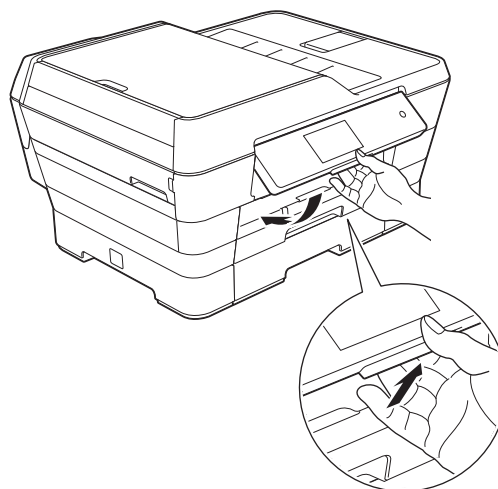

- b** Avaa värikasettitilan kansi **1**.

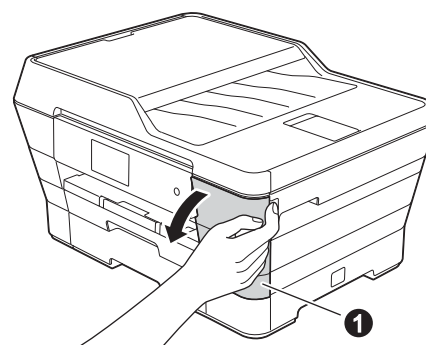


- c** Poista oranssi suojaosa ①.

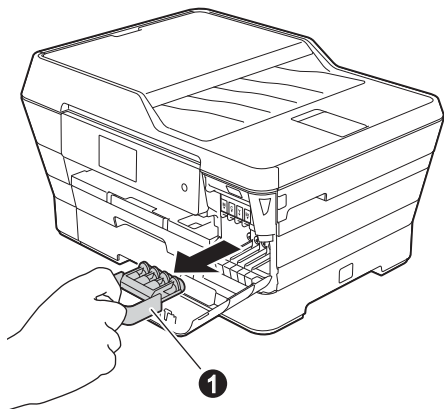

VINKKI


Älä heitä oranssia suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- d** Nosta skannerin kansi yläasentoon.

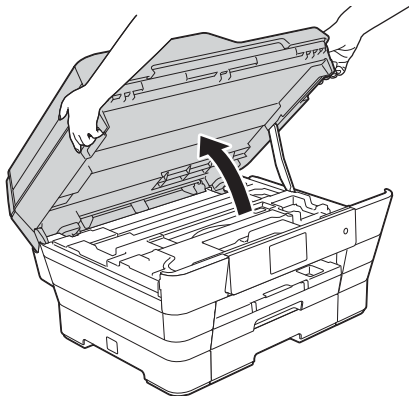


- e** Säilytä oranssia suojaosaa laitteen sisällä pidikkeessä kuvan mukaisesti.

Varmista, että oranssin suojaosan pohjassa olevat kaksi uloketta osuvat pidikkeen kahteen reikään.

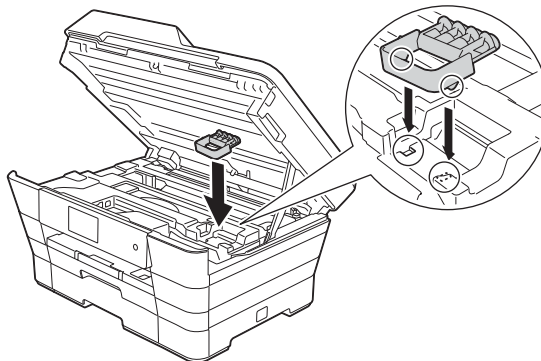

- f** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

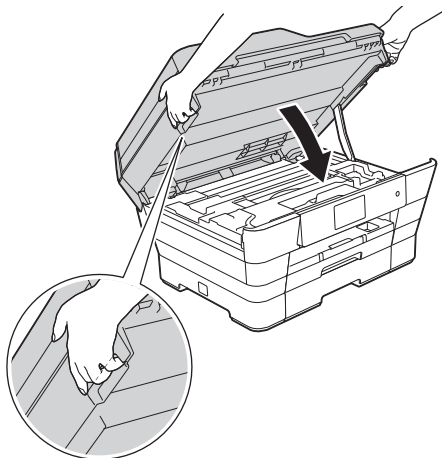

! HUOMAUTUS


Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet skannerin kannen.

Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kantta avattaessa tai suljettaessa.


- g** Poista värikasetti paketista. Käännä oranssin suojuksen vihreää vapautusvipua **1** vastapäivään, kunnes se naksahtaa, jolloin tyhjiiviste avautuu. Poista sitten oranssi suojuksen **1** kuvan mukaisesti.

TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.
- ÄLÄ kosketa värikasettia alueella, joka on osoitettu merkinnällä **2**, koska seurauksena voi olla, että laite ei toimi kyseisellä värikasetilla.

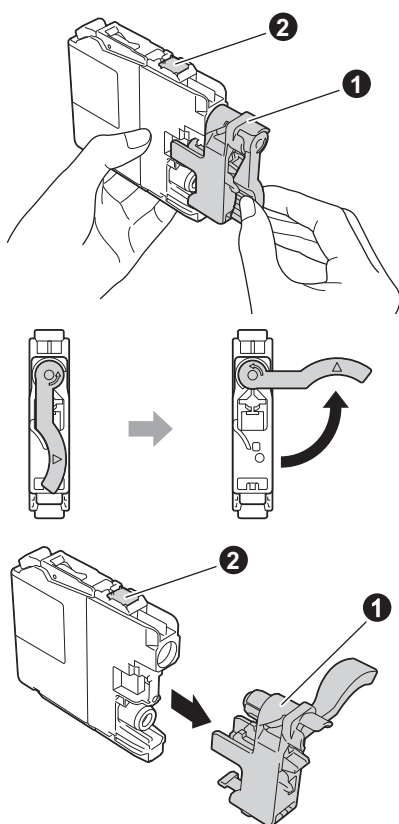

- h** Varmista, että tarran väri **1** täsmää värikasetin värin **2** kanssa alla olevan kaavion mukaan. Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.

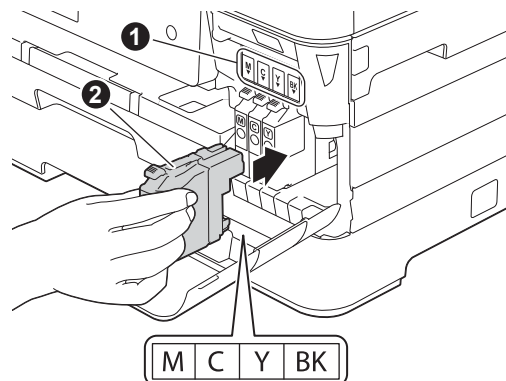

- i** Paina värikasetin takaosaa, jossa on merkintä "PUSH" (Työnnä), kunnes kasetin vipu nousee. Kun värikasetti on asennettu, sulje värikasettitilan kansi.

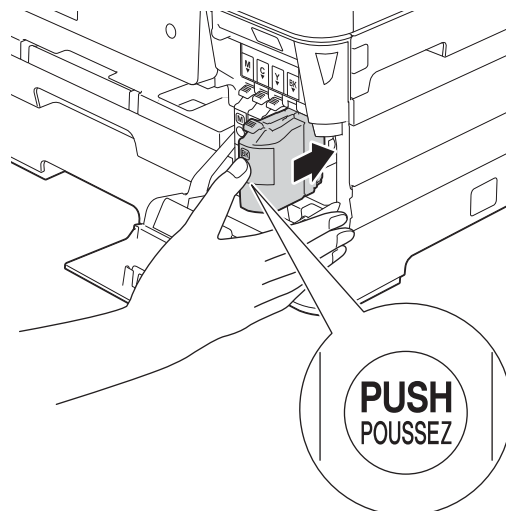


VINKKI

Laite valmistelee musteputkijärjestelmän tulostusta varten. Tähän kuluu noin neljä minuuttia. Älä sammuta laitetta. Suosittelemme seuraavan vaiheen suorittamista odottaessa.


5

Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen


- a** Vedä paperikasetti 1, ylempi kasetti ① kokonaan ulos laitteesta.

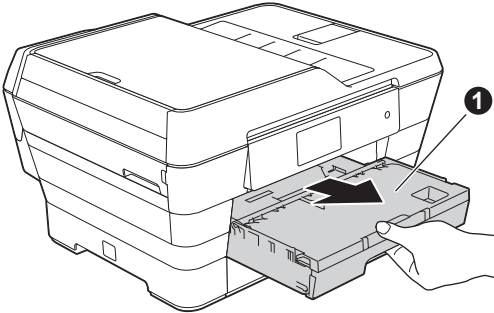

- b** Sovita paperikoko painamalla ja siirtämällä kevyesti paperin sivuohjaimia ①. Varmista, että kolmiomerkki ② paperin sivuohjaimessa ① on käyttämäsi paperikoon merkin kohdalla.

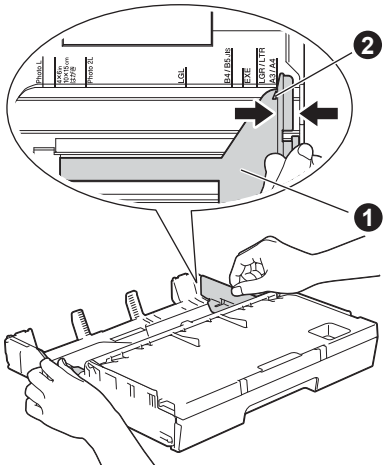


- c** Avaa luovutusalustan kansi ①.

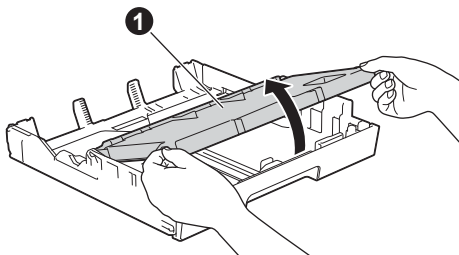


- d** Sovita paperikoko painamalla ja siirtämällä kevyesti paperin pituushajainta ①.

Varmista, että kolmiomerkit ② paperin pituushajaimessa ① ovat käyttämäsi paperikoon merkin kohdalla.

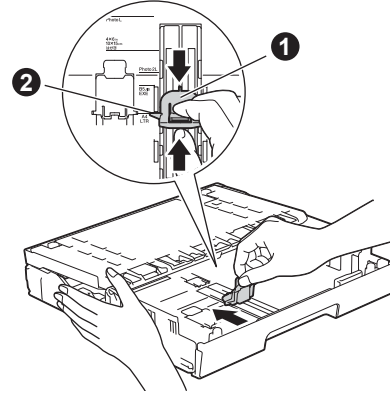

- e** Sulje luovutusalustan kansi.


- f** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

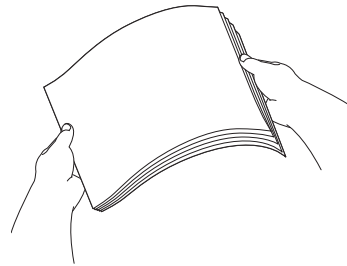


VINKKI

Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai ryppyinen.


- g** Aseta paperi varovasti paperikasettiin 1.

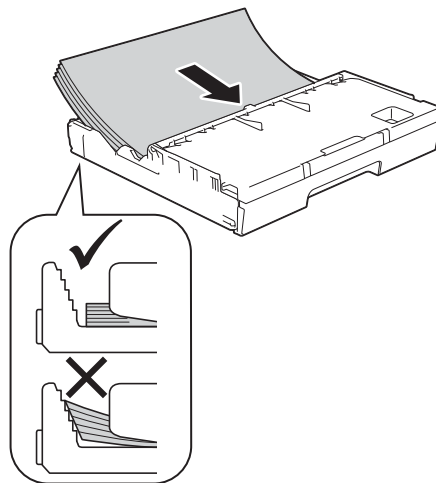


- h** Säädä paperin sivuohjaimia paperikoon mukaan varovasti molemmiin käsin. Varmista, että paperin sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.

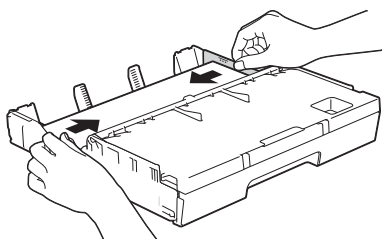


- i** Tarkista, että paperi on kasetissa tasaisesti ja paperin ylärajamerkin **1** alapuolella.

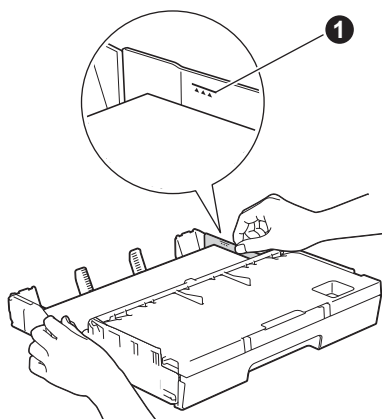

- j** Työnnä paperikasetti *hitaasti* takaisin kokonaisuudessaan laitteeseen.

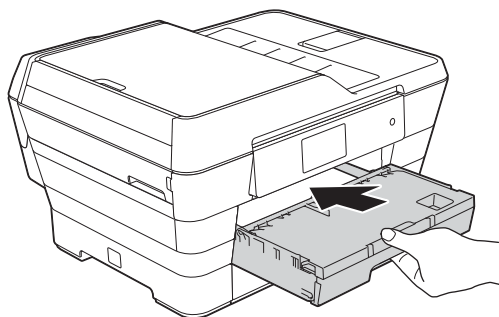


- k** Pidä paperikasettia paikallaan ja vedä samalla paperituesta **1**, kunnes se naksahda, ja avaa paperituen läppä **2**.

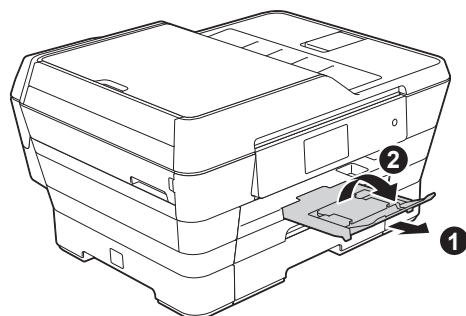

VINKKI

- Kun tulostukseen ja kopiointiin käytetään erikoistulostusmateriaalia, avaa laitteen takana sijaitseva käsinsyöttörako **1**. Aseta vain yksi arkki kerrallaan käsinsyöttörakoon.

Lisätietoja: ►►Käyttöopas: Paperin lisääminen käsinsyöttörakoon

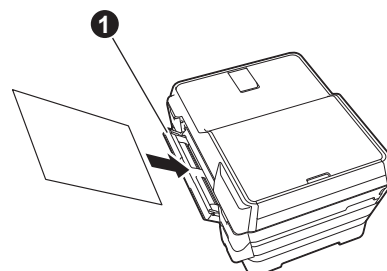

- Lisätietoja kasetista 2: ►►Käyttöopas: Paperin lisääminen paperikasettiin #2


6 Tulostuslaadun tarkistaminen

VINKKI

Jos laitteessa on kaksi paperikasettia, varmista, että kasetissa 1 (ylempi kasetti) on paperia, kun tarkistat tulostuslaadun.


- a** Kun valmistelut on tehty, kosketusnäytössä näkyy **Lisää paperia** ja paina [OK]. Paina OK.
- b** Tarkista arkille tulostetun neljän väripalkin laatu (musta/keltainen/syaani/magenta).
- c** Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyviä, lopeta laaduntarkistus painamalla **Kyllä** ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

OK

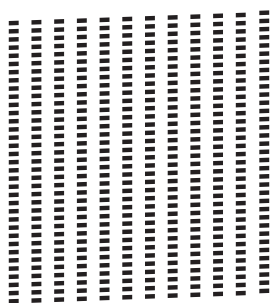

Jos kuviosta puuttuu viivoja, paina **Ei** ja noudata kosketusnäytön ohjeita.


Huono

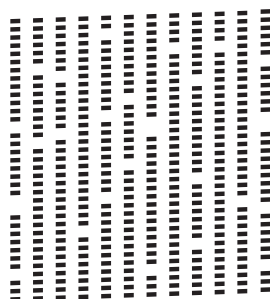

7 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Päivämäärä ja kellonaika näkyvät kosketusnäytössä. Kaikkiin lähetettäviin fakseihin voidaan lisätä myös lähetyshetken päivämäärä ja kellonaika, jos laitteen nimitunnus määritetään (katso vaihe **12**).

- a** Näppäile vuoden kaksi viimeistä numeroa kosketusnäytölle ja paina sitten OK.

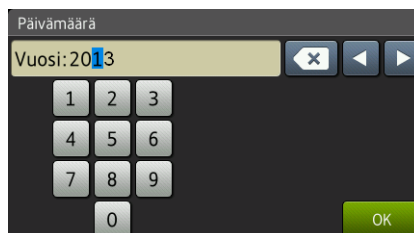

(Syötä esim. 1 3 vuodelle 2013.)

- b** Toista sama kuukaudelle ja päivälle.
- c** Syötä kosketusnäytöllä kellonaika 24 tunnin muodossa.
- d** Paina OK.

VINKKI

Päivämäärän ja kellonajan voi muuttaa milloin tahansa. Lisätietoja: **►► Käyttöopas: Päivämäärän ja kellonajan asetus**

8 Paperiasetusten määrittäminen

Jotta voidaan varmistaa laitteen paras tulostuslaatu ja oikea paperikoko, laitteen paperikoko ja -tyyppivalinnat on valittava kasettiin asetetun paperin mukaan.

Lisätietoja tuetuista paperityypeistä ja -kooista: **►► Käyttöopas: Paperikoko ja -tyyppi**


VINKKI

Voit vaihtaa oletuskasettia, jota laite käyttää kopioiden tai saapuneiden faksien tulostukseen. (**►► Paperikasetin käyttö kopiointitilassa tai Paperikasetin käyttö faksaustilassa**)

- a** Kun kosketusnäytössä näkyy Kasettiasetukset, aseta paperikoko ja paperityyppi painamalla Kasettiasetukset.
- b** Aseta kasetin 1 paperikoko ja paperityyppi painamalla Kasetti 1 tai aseta kasetin 2 paperikoko painamalla Kasetti 2.
- c** Paina käyttämäsi paperikokoa ja -tyyppiä.
- d** Paina OK.

9 Kosketusnäytön tarkastelu

Kosketusnäytössä näkyy tietoja näytön toiminnasta ja käsinsyöttöraon käytöstä. Tutustu tietoihin ja paina OK. Lisätietoja: *Käyttöopas*.

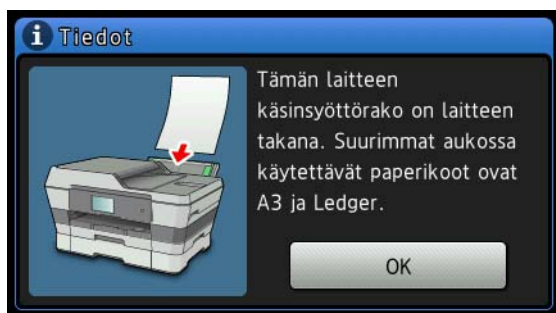

10 Kielen valitseminen

Voit vaihtaa nestekidenäytön kielen. Vaihtoehdot ovat suomi, englanti, norja, ruotsi ja tanska.


- a** Paina .
- b** Paina Kaikki aset.
- c** Tuo esiin Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina Perusasetukset.
- d** Tuo esiin Kielivalinta pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina Kielivalinta.
- e** Valitse kieleksi painamalla sitä.
- f** Paina .

11 Vastaanottotilan valitseminen

Vastaanottotiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk.puh/Puh.vas.

►► *Käyttöopas: Vastaanottotilojen käyttö*

Jos laitteella ei lähetetä fakseja, siirry seuraavaan vaiheeseen.

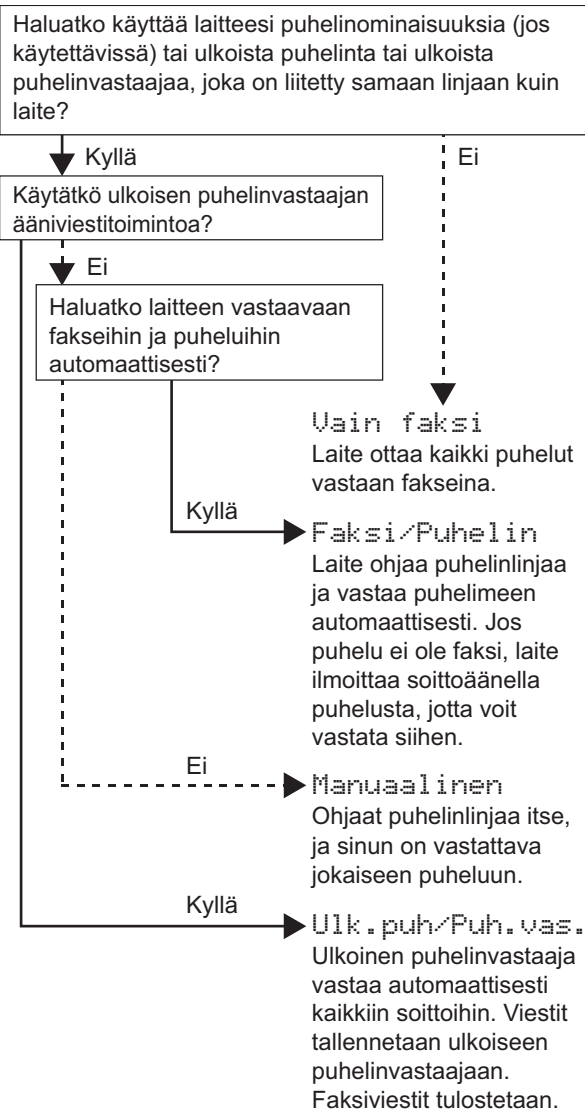

- a** Paina .
- b** Paina Kaikki aset.
- c** Paina Faksaus.
- d** Paina Vastaanottoas.
- e** Paina Vastaustila.
- f** Paina haluamaasi vastaanottotilaa.
- g** Paina .

12 Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Jos laitteen nimitunnus määritetään, päivämäärä ja kellonaika lisätään kaikkiin lähetettäviin fakseihin. Jos laitteella ei lähetetä fakseja, siirry seuraavaan vaiheeseen.

- a** Paina .
- b** Paina **Kaikki aset.**
- c** Tuo esiin **Perusasetukset** pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Perusasetukset**.
- d** Paina **Nimitunnus**.
- e** Paina **Faksa**.
- f** Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäytölle ja paina sitten **OK**.
- g** Paina **Nimi**.
- h** Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) kosketusnäytölle ja paina sitten **OK**.

VINKKI

- Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla .
- -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.)
- Jos syötit numeron tai merkin väärin ja haluat muuttaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin kohdalle painamalla **◀** tai **▶**. Paina  ja syötä sitten oikea merkki.
- Lisää välilyönti painamalla **Tila**. Voit myös siirtää kohdistinta painamalla **▶**.

- i** Paina .

13 Lähetyksen vahvistusraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, josta nähdään, että faksi on lähetetty. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyksen.

Ohjeita tämän ominaisuuden käyttämisestä:

►►Käyttöopas: Lähetyksen vahvistusraportti

14 Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos laite kytketään keskuksen alanumeroon tai puhelinlinjassa on myös ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, puhelinlinjatyyppi on vaihdettava sopivaksi.

- a** Paina .
- b** Paina **Kaikki aset.**
- c** Tuo esiin **Perusasetukset** pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Perusasetukset**.
- d** Tuo esiin **Linjavalinta** pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Linjavalinta**.
- e** Paina **Normaali**, **Keskus** tai **ISDN**.
Paina haluamaasi puhelinlinjatyyppiä.

VINKKI

Jos valitset **Keskus**, laite pyytää määrittämään numeron etuliitteen. ►►Käyttöopas: Puhelinlinjatyyppin asettaminen

- f** Paina .

VINKKI

KESKUS ja SOITONSIIRTO

Laitteen linjavalinnan alkuasetuksena on **Normaali**-tila, jossa se voidaan kytkeä tavalliseen puhelinverkkoon (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää tai keskusvaihdetta (PBX). Tämä laite voidaan kytkeä useimpiin keskusvaihteisiin. Laitteen **R**-näppäin eli maadoitusnäppäin on katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien keskusvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Tämä ominaisuus on käytössä, kun kosketusnäytössä on painettu **R**-näppäintä.

15 Puhelinlinjan yhteensopivuuden asettaminen (VoIP)

Jos kytket laitteen VoIP-yhteyttä käyttävään puhelinlinjaan (puhelu kulkee internetin kautta), yhteensopivuusasetusta on muutettava.

VINKKI

Jos käytät analogista puhelinlinjaa, voit ohittaa tämän vaiheen.

- a** Paina .
- b** Paina **Kaikki aset.**
- c** Tuo esiin **Perusasetukset** pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Perusasetukset**.
- d** Tuo esiin **Yhteensopivuus** pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Yhteensopivuus**.
- e** Paina **Perus (VoIP)**.
- f** Paina .

16 Automaattinen kesäaika

Voit asettaa laitteen siirtymään automaattisesti kesäaikaan. Toiminto siirtää aikaa automaattisesti yhden tunnin eteenpäin keväällä ja yhden tunnin taaksepäin syksyllä.

- a** Paina .
- b** Paina  00:00 01.01.2013
(Päivämäärä ja kellonaika).
- c** Paina **Automaatt. kesäaik. siirtyminen**.
- d** Paina **Kyllä (tai Ei)**.
- e** Paina .

17 Aikavyöhykkeen asettaminen

Voit asettaa laitteessa sijaintisi aikavyöhykkeen.

- a** Paina .
- b** Paina  00:00 01.01.2013
(Päivämäärä ja kellonaika).
- c** Paina **Aikavyöhyke**.
- d** Syötä aikavyöhyke.
Paina **OK**.
- e** Paina .



18

Käytettävän yhteystyyppin valinta

Nämä asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 ja Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.



VINKKI

Jos tietokoneessasi ei ole CD-ROM-asemaa, jos CD-ROM-levyllä ei ole käyttöjärjestelmäsi ohjaimia tai jos haluat ladata oppaita tai apuohjelmia, siirry laitemallisi kotisivulle osoitteessa <http://solutions.brother.com/>. Jotkin CD-ROM-levyllä olevat ohjelmistosovellukset eivät ehkä ole saatavana ladattavina versioina.

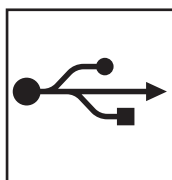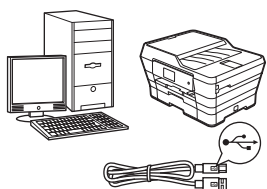


USB-liitântäkaapeli

Windows®: siirry sivu 14
Macintosh: siirry sivu 17

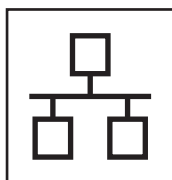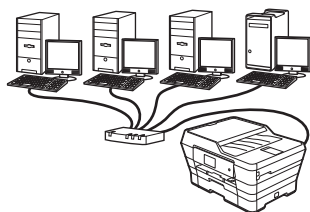

Kiinteä verkko

Windows®: siirry sivu 20
Macintosh: siirry sivu 24

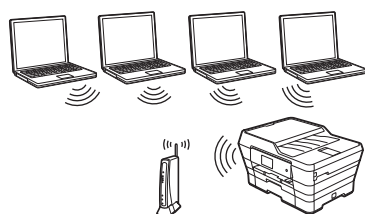

Langaton verkko

Windows® ja Macintosh:
siirry sivu 27

Windows®
USB

Macintosh

Windows®
Langallinen verkko

Macintosh

Langaton verkko



Windows® USB -liitännän käyttäjät

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

19 Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

VINKKI

- ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM sisältää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Jos **Windowsin suojaus** -näyttö avautuu, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.


20 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön avautuu ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön avautuu kielivalintaikkuna, valitse suomi.


VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei avaudu automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkissa  (**Resurssienhallinta**) -kuvaketta ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.)
Kaksoisnapsauta ensin CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**.
- Jos Käyttäjätilien valvonta -näyttö avautuu, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.


- b** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.
Noudata näytön ohjeita.

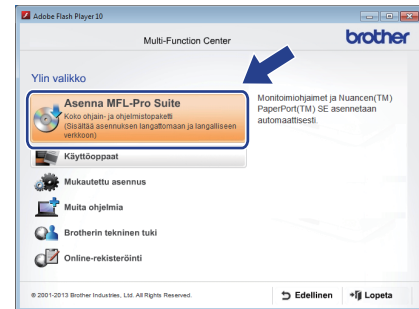

- c** Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja napsauta sitten **Seuraava**.

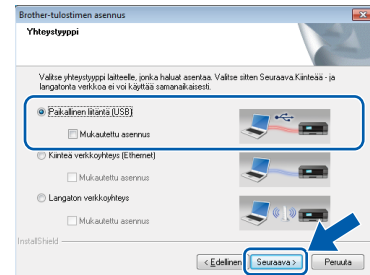


- d** Noudata näytön ohjeita, kunnes **Kytke USB-kaapeli** -näyttö avautuu.

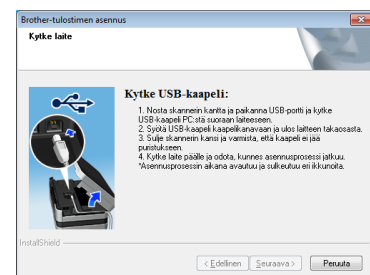




21 USB-kaapelin kytkeminen


- a** Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

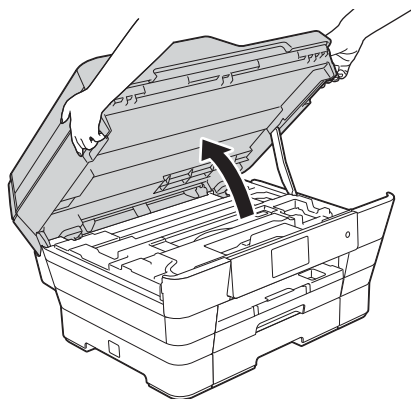

- b** Liitä USB-kaapeli USB-porttiin, jossa on -symboli **1**. USB-portti sijaitsee laitteen sisällä kuvan mukaisessa paikassa.

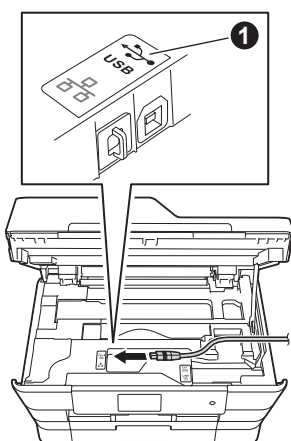


- c** Aseta USB-kaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke kaapeli tietokoneeseen.

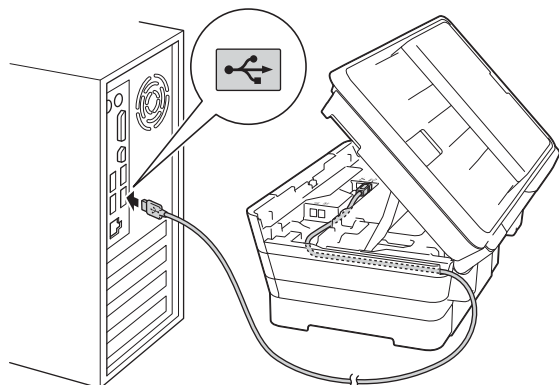

TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

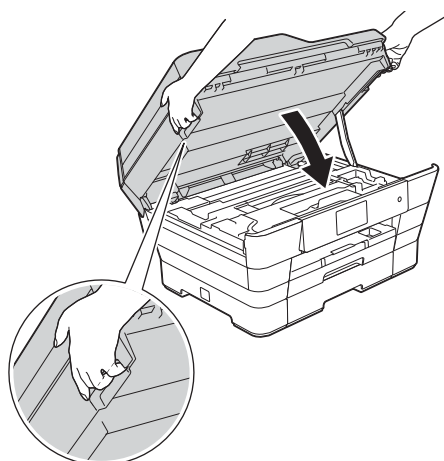

! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet skannerin kannen.

Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kantta avattaessa tai suljettaessa.

- e** Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusikkunat avautuvat näyttöön peräkkäin.

VINKKI


ÄLÄ sulje näitä näyttöjä asennuksen aikana. Näyttöjen avautumiseen saattaa kulua muutama sekunti.

- f** Jos **Ympäristöön liittyviä neuvoja** **kuvanmuodostuslaitteille** -näyttö avautuu, napsauta **Seuraava**.
- g** Kun **Internet-rekisteröinti**-näyttö avautuu, noudata näytön ohjeita. Napsauta **Seuraava**.
- h** Jos et halua asettaa laitettasi oletustulostimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi** -valintaruudusta ja napsauta sitten **Seuraava**.
- i** Kun **Asennus on valmis** -ikkuna avautuu, vahvista asetukset ja napsauta sitten **Seuraava**.



22 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.
Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

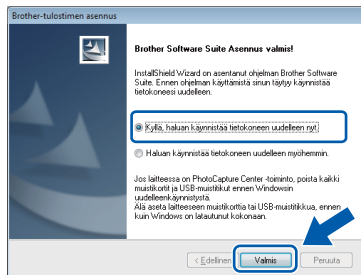

VINKKI

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana avautuu virheviesti, tee jokin seuraavista:
 - Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **MFC-XXXX** (jossa XXXX on mallisi nimi).
 - Windows® 8 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka** kaksoisnapsauttamalla työpöydän  (**Brother Utilities**) -kuvaketta ja valitse sitten mallisi nimi napsauttamalla pudotusvalikkoa (jos nimeä ei ole vielä valittu). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Työkalut**.
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windows®-järjestelmän suojauksen tai virustorjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.

b

Seuraavat näytöt avautuvat.

- Kun **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö avautuu, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja napsauta **OK**.
- Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelman näyttö avautuu, tee haluamasi valinta ja noudata näytön ohjeita.

VINKKI

- Internet-yhteys tarvitaan, jotta ohjelmiston päivitys ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma voidaan ladata.
- Kun MFL-Pro Suite -ohjelmistoa asennetaan, Brother Help (Ohje) asennetaan samalla automaattisesti. Brother Help (Ohje) -toiminnon kautta pääsee Brother Solutions Centeriin napsauttamalla tehtäväpalkin  -kuvaketta.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Lisäohjelmien asennus:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 41

VINKKI

Windows® 8 -käyttäjät: Jos CD-ROM-levyllä olevat Brother-opaat ovat PDF-muodossa, avaa ne Adobe® Reader® -ohjelmalla. Jos tietokoneeseen on asennettu Adobe® Reader®, mutta tiedostoja ei voi avata Adobe® Reader® -ohjelmassa, vaihda PDF-tiedostojen liitântä (katso kohta *PDF-tiedoston avaaminen Adobe® Reader® -ohjelmassa* (Windows® 8) sivulla 43).



Macintosh USB -liitännän käyttäjät (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

19

Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjauduttava sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin.

VINKKI

Jos käytät Mac OS X v10.6.0–10.6.7 -versiota, päivitä versioon Mac OS X v10.6.8–10.8.x.


20

USB-kaapelin liittäminen

VINKKI


- Laitetta EI SAA liittää näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Liitä laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.

- a** Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

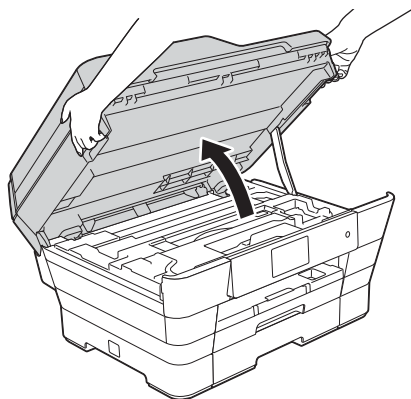


b

Liitä USB-kaapeli USB-porttiin, jossa on -symboli **1**. USB-portti sijaitsee laitteen sisällä kuvan mukaisessa paikassa.

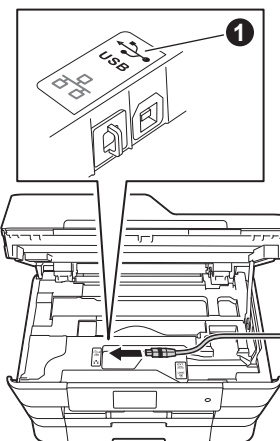

c

Aseta USB-kaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Liitä kaapeli Macintosh-tietokoneeseen.

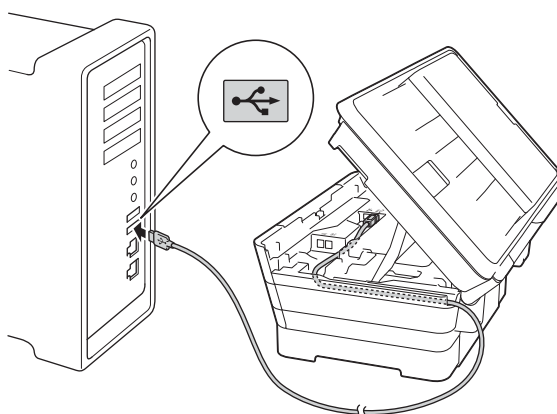


TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.



- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

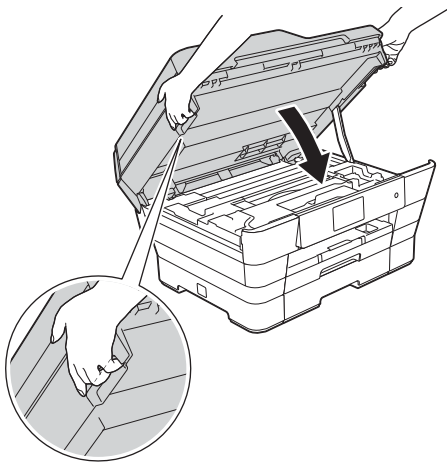

! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet skannerin kannen.


Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kantha avattaessa tai suljettaessa.

21 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -kuvaketta. Jos näyttöön avautuu ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.




- c** Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.

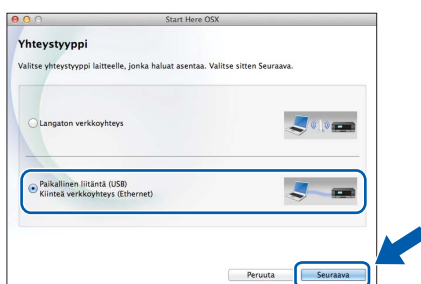


- d** Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.

- e** Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.

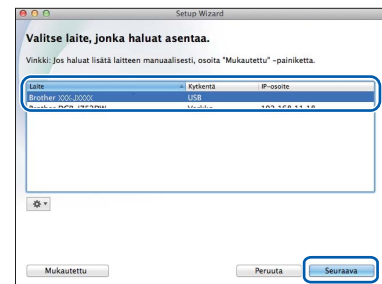

- f** Kun **Lisää tulostin** -näyttö avautuu, osoita **Lisää tulostin**.


- g** Valitse käyttämäsi laite luettelosta. Osoita **Lisää** ja osoita sitten **Seuraava**.

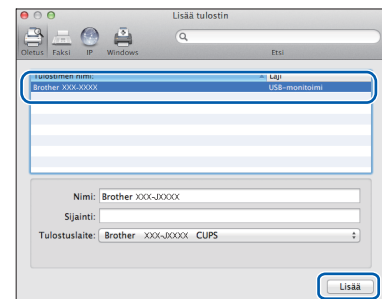

Kun tuen näyttö avautuu, noudata näytön ohjeita, jos haluat ladata **Presto!**

PageManager -ohjelman. Voit myös ladata **Presto! PageManager** -ohjelman myöhemmin **Brotherin tekninen tuki** -näytössä. Osoita **Seuraava**.

- h** Kun alla oleva näyttö avautuu, osoita **Sulje**.

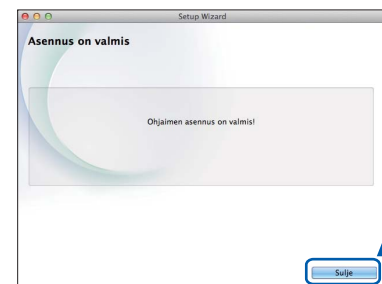

- OK!** **MFL-Pro Suite -ohjelman asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 22.**





22

Presto! PageManager -ohjelman lataaminen ja asentaminen

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivulle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

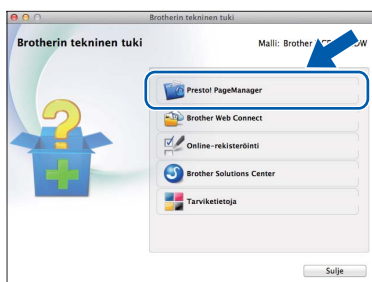**Valmis****Asennus on nyt valmis.**



Kiinteän Windows®-verkkoyhteyden käyttäjät

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

19

Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

VINKKI

- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM sisältää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Jos olet aiemmin liittänyt laitteen langattomaan verkkoon ja haluat nyt liittää sen kiinteään verkkoon, varmista, että laitteen Verkkoliitântä-asetuksena on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliitännän käytöstä.

Paina laitteessa .

Paina Kaikki aset.

Paina Verkko.

Tuo esiin Verkkoliitântä pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

Paina Verkkoliitântä.


Paina Kiinteä verkko.

Paina .


20


Verkkokaapelin kytkeminen

- a** Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

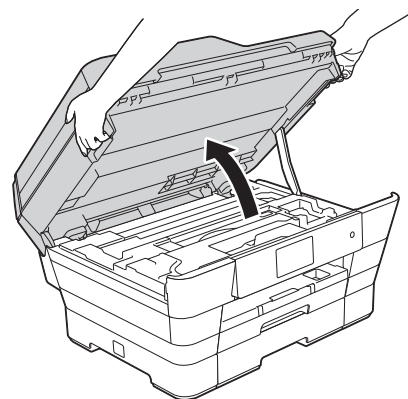


- b** Kytke verkkokaapeli Ethernet-porttiin, jossa on -symboli ①. Ethernet-portti sijaitsee laitteen sisällä kuvan mukaisessa paikassa. Poista oranssi suojus ② ennen kaapelin kytkemistä.

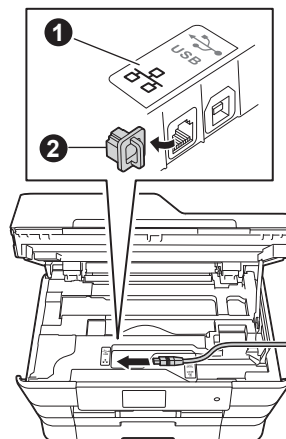



- c** Aseta verkkokaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

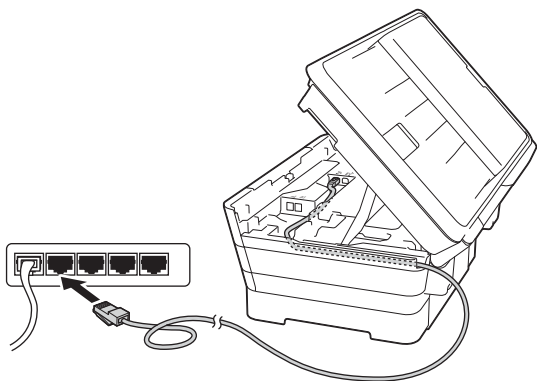


TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

VINKKI

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kaapelikouruun.

- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

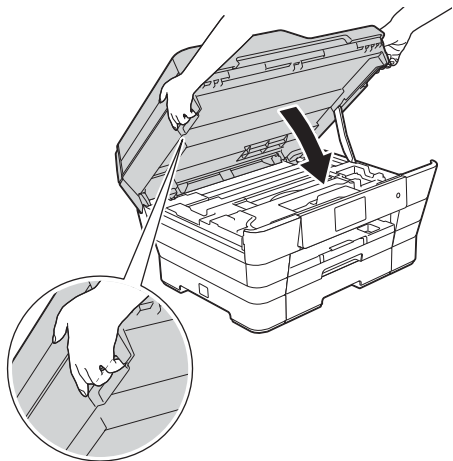

! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet skannerin kannen.

Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kantta avattaessa tai suljettaessa.


21 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön avautuu ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön avautuu kielivalintaikkuna, valitse suomi.


VINKKI


- Jos Brother-näyttö ei avaudu automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkissa  (**Resurssienhallinta**) -kuvaketta ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.)
Kaksoisnapsauta ensin CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**.
- Jos Käyttäjätilien valvonta -näyttö avautuu, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.

- b** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.
Noudata näytön ohjeita.

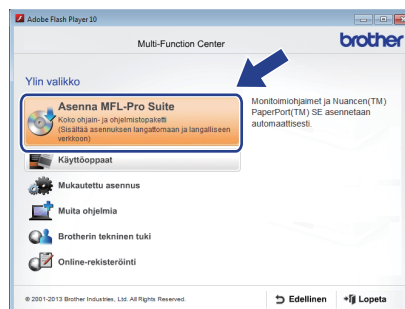


- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet)** ja napsauta sitten **Seuraava**.

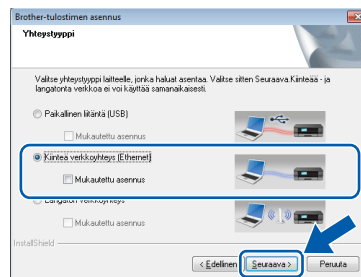



- d** Kun **Palomuuuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö avautuu, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja napsauta sitten **Seuraava**.

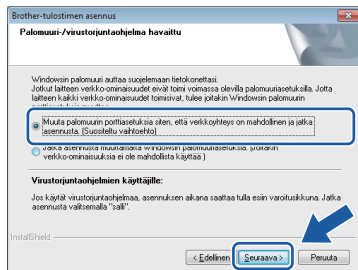


Jos Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Jos verkkoyhteysongelmat jatkuvat edelleen, lisää UDP-portit 137 ja 161.

VINKKI

- Jos verkkoon on kytketty useita laitteita, valitse laitteesi luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**. Tämä ikkuna ei avaudu, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

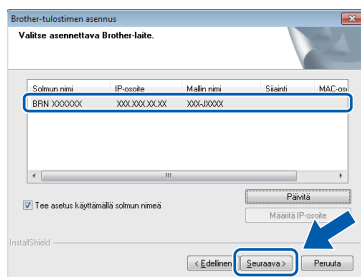

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

- e** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat avautuvat näyttöön peräkkäin.


VINKKI

- ÄLÄ sulje näitä näyttöjä asennuksen aikana. Näyttöjen avautumiseen saattaa kulua muutama sekunti.
- Jos **Windowsin suojaus** -näyttö avautuu, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.

- f** Jos **Ympäristöön liittyviä neuvoja kuvanmuodostuslaitteille** -näyttö avautuu, napsauta **Seuraava**.
- g** Kun **Internet-rekisteröinti**-näyttö avautuu, noudata näytön ohjeita. Napsauta **Seuraava**.
- h** Jos et halua asettaa laitetta oletustulostimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi** -valintaruudusta ja napsauta sitten **Seuraava**.
- i** Kun **Asennus on valmis** -ikkuna avautuu, vahvista asetukset ja napsauta sitten **Seuraava**.


22 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

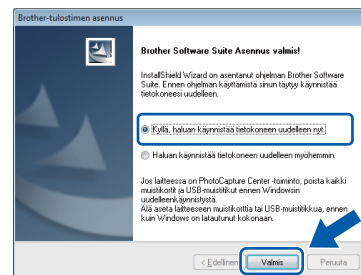

VINKKI

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana avautuu virheviesti, tee jokin seuraavista:
 - Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (jossa XXXX on mallisi nimi).
 - Windows® 8 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka** kaksoisnapsauttamalla työpöydän  (**Brother Utilities**) -kuvaketta ja valitse sitten mallisi nimi napsauttamalla pudotusvalikkoa (jos nimeä ei ole vielä valittu). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Työkalut**.
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windows®-järjestelmän suojauksen tai virustorjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.



b Seuraavat näytöt avautuvat.

- Kun **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö avautuu, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja napsauta **OK**.
- Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelman näyttö avautuu, tee haluamasi valinta ja noudata näytön ohjeita.

VINKKI

- Internet-yhteys tarvitaan, jotta ohjelmiston päivitys ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelmia voidaan ladata.
- Kun MFL-Pro Suite -ohjelmistoa asennetaan, Brother Help (Ohje) asennetaan samalla automaattisesti. Brother Help (Ohje) -toiminnon kautta pääsee Brother Solutions Centeriin napsauttamalla tehtäväpalkin  -kuvaketta.

23 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **21** sivu 21. Katso ennen asennusta myös vaihe **19** sivu 20.

VINKKI

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän käyttöoikeus. Tämän käyttöoikeuden mukaan MFL-Pro Suite ja Nuance™ PaperPort™ 12SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän käyttöoikeussopimus. Voit hankkia NL-5 packin ottamalla yhteyden Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

Valmis

Asennus on nyt valmis.


Lisäohjelmien asennus:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 41

VINKKI

- Tietoja mobiililaitteen käyttämisestä Brother-laitteen kanssa on käyttöoppaassa, jonka voi ladata Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/> valitsemalla laitemallin sivulla Käyttöohjeet.
- Windows® 8 -käyttäjät: Jos CD-ROM-levyllä olevat Brother-oppaat ovat PDF-muodossa, avaa ne Adobe® Reader® -ohjelmalla. Jos tietokoneeseen on asennettu Adobe® Reader®, mutta tiedostoja ei voi avata Adobe® Reader® -ohjelmassa, vaihda PDF-tiedostojen liitântä (katso kohta *PDF-tiedoston avaaminen Adobe® Reader® -ohjelmassa (Windows® 8)* sivulla 43).



Kiinteän Macintosh-verkkoyhteyden käyttäjät

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

19

Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin.

VINKKI

- Jos käytät Mac OS X v10.6.0–10.6.7 -versiota, päivitä versioon Mac OS X v10.6.8–10.8.x.
- Jos olet aiemmin liittänyt laitteen langattomaan verkkoon ja haluat nyt liittää sen kiinteään verkkoon, varmista, että laitteen Verkkoliitântä-asetuksena on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliitännän käytöstä.

Paina laitteessa .

Paina Kaikki aset.

Paina Verkko.

Tuo esiin Verkkoliitântä pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

Paina Verkkoliitântä.


Paina Kiinteä verkko.

Paina .

20


Verkkokaapelin liittäminen

- a** Nosta skannerin kantta, kunnes se lukkiutuu tiukasti yläasentoon.

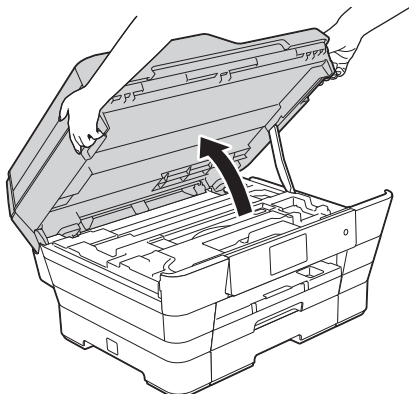


b

Liitä verkkokaapeli Ethernet-porttiin, jossa on  -symboli ①. Ethernet-portti sijaitsee laitteen sisällä kuvan mukaisessa paikassa. Poista oranssi suojus ② ennen kaapelin kytkemistä.

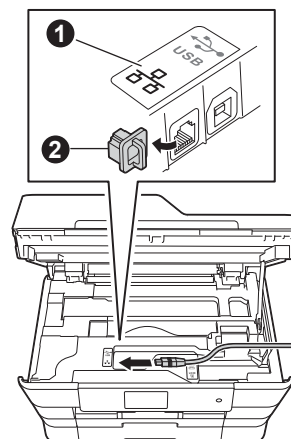

c

Aseta verkkokaapeli varovasti kaapelikouruun ja vie kaapeli ulos laitteen takaosasta. Liitä sitten kaapeli verkkoon.

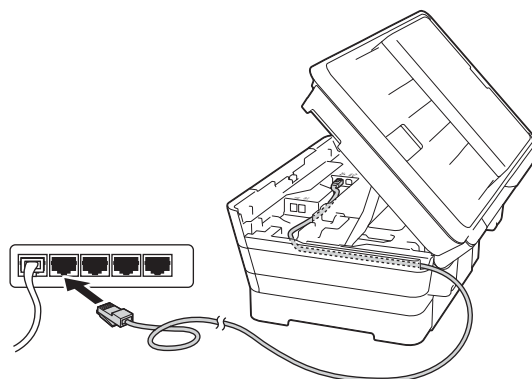


TÄRKEÄÄ


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

VINKKI

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kaapelikouruun.



- d** Sulje skannerin kansi varovasti käyttämällä molemmilla puolella olevia tartuntakohtia.

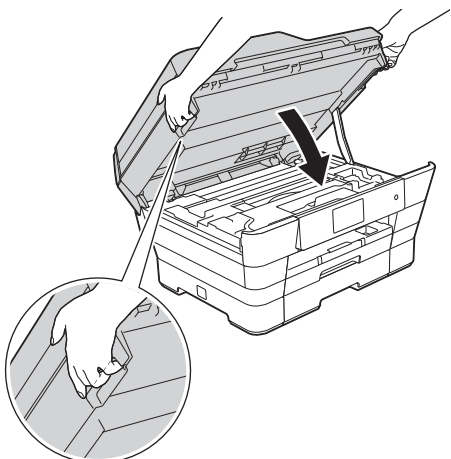

! HUOMAUTUS

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun suljet skannerin kannen.


Käytä aina molemmilla puolilla olevia tartuntakohtia kantha avattaessa tai suljettaessa.

21 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -kuvaketta. Jos näyttöön avautuu ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.



- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet)** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.

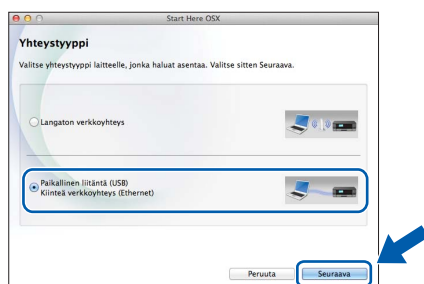


- d** Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.
- e** Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.

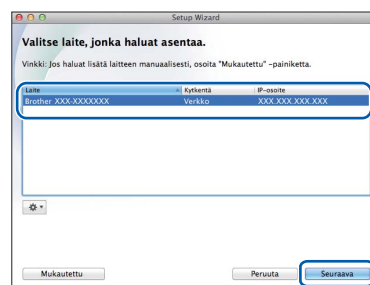


VINKKI

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista verkkoasetukset.
- Löydät laitteesi MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusraportin. >>> *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*
- Jos näyttöön tulee **Aseta verkon Scan to -nimi.**, noudata seuraavia ohjeita.

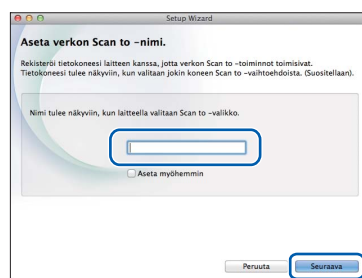


- Anna Macintosh-tietokoneellesi nimi (pituus on enintään 15 merkkiä).
- Osoita **Seuraava**. Siirry vaiheeseen **f**.

Annettu nimi näkyy laitteen kosketusnäytössä, kun painat **Skannaus**-painiketta ja valitset skannaustoiminnon. >>> *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*



f Kun **Lisää tulostin** -näyttö avautuu, osoita **Lisää tulostin**.

g Valitse käyttämäsi laite luettelosta. Osoita **Lisää** ja osoita sitten **Seuraava**.

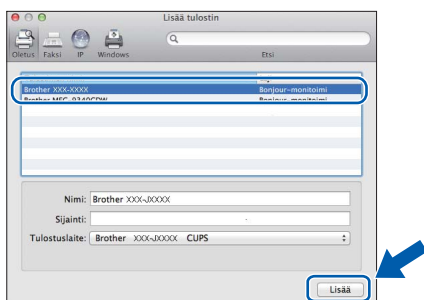


VINKKI

(OS X v10.8.x)

Valitse **Brother MFC-XXXX CUPS** (jossa XXXX on mallisi nimi) -ohjain **Käyttö**-ponnahdusvalikosta.

Kun tuen näyttö avautuu, noudata näytön ohjeita, jos haluat ladata **Presto! PageManager** -ohjelman. Voit myös ladata **Presto! PageManager** -ohjelman myöhemmin **Brotherin tekninen tuki** -näytössä. Osoita **Seuraava**.

h Kun alla oleva näyttö avautuu, osoita **Sulje**.

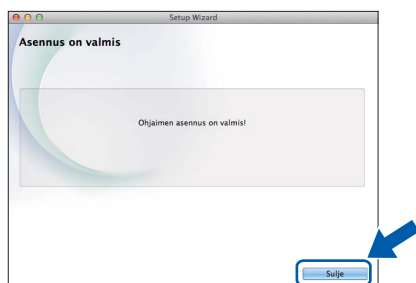


MFL-Pro Suite -ohjelman asennus on nyt valmis.
Siirry vaiheeseen **22**.

22 Presto! PageManager -ohjelman lataaminen ja asentaminen

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

a Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivulle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

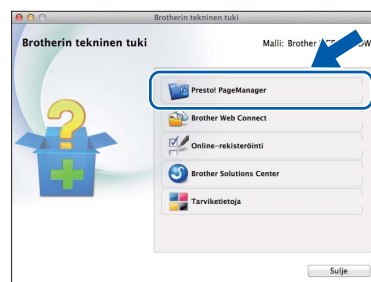

23 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **21** sivu 25. Katso ennen asennusta myös vaihe **19** sivu 24.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

VINKKI

Tietoja mobiililaitteen käyttämisestä Brother-laitteen kanssa on käyttöoppaassa, jonka voi ladata Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/> valitsemalla laitemallin sivulla Käyttöohjeet.



Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät

19 Valmistelut

Ensin on määritettävä laitteen langattoman verkon asetukset, jotta laite voi kommunikoida verkon tukiaseman/reitittimen kanssa. Kun laite on asetettu kommunikoimaan tukiaseman/reitittimen kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Laitteen käyttö näistä tietokoneista edellyttää, että niihin asennetaan ohjaimet ja ohjelmisto. Seuraavat kohdat kuvaavat määrittämis- ja asennusprosessin vaiheita.

Brother-laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa/reititintä, jotta tavanomaisten asiakirjatulosteiden laatu olisi paras mahdollinen. Varmista myös, ettei laitteen ja tukiaseman/reitittimen välillä ole esteitä. Laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat laskea verkon tiedonsiirtonopeutta.

Näiden asioiden vuoksi langaton yhteys ei ole paras vaihtoehto kaikille asiakirja- ja sovellustyypeille. Jos tulostat suuria tiedostoja, kuten tekstiä ja suuria kuvia sisältäviä monisivuisia asiakirjoja, parhaita vaihtoehtoja ovat kiinteä verkkoliitäntä, jolla saadaan suurempi tiedonsiirtonopeus, tai USB-liitäntä, jonka suoritusteho on paras.

Vaikka Brother-laitetta voidaan käyttää sekä kiinteässä että langattomassa verkossa, käytössä voi olla vain yksi yhteystapa kerrallaan.

VINKKI

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aikaisemmin, verkkoasetukset on nollattava, ennen kuin voit määrittää langattomat asetukset uudelleen.

Paina laitteessa  . Paina **Kaikki aset.**


Paina **Verkko.**

Tuo esiin **Verkon nollaus** pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼**. Paina **Verkon nollaus**.

Hyväksy painamalla **Kyllä**. Vahvista pitämällä **Kyllä**-painike painettuna 2 sekunnin ajan.

Seuraavat ohjeet ovat infrastruktuuritilaa varten (yhteys tietokoneeseen muodostetaan tukiaseman/reitittimen kautta).

Infrastruktuuritila

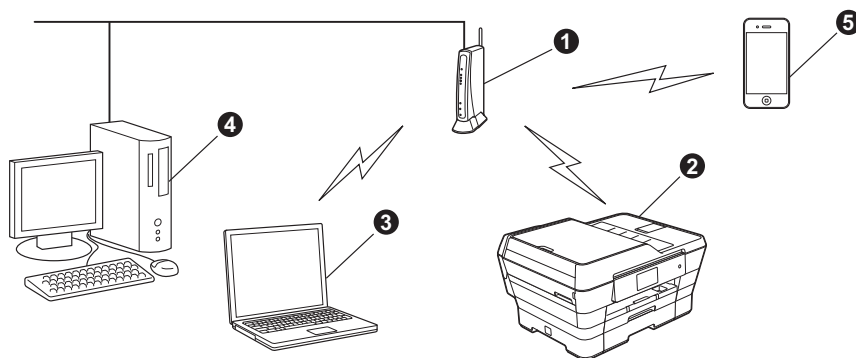

- 1 Tukiasema/reititin
- 2 Langattoman verkon laite (laitteesi), joka on kytketty tukiasemaan/reitittimeen
- 3 Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä langaton yhteys
- 4 Tukiasemaan/reitittimeen kytketty tietokone, jossa on käytössä kiinteä yhteys
- 5 Tukiasemaan/reitittimeen yhteydessä oleva mobiililaitte

Varmista, että laitteen langattoman verkon asetukset on määritetty tukiasemalle/reitittimelle sopiviksi.

VINKKI

Voit määrittää laitteen Ad-hoc-tilaan (yhteys muodostetaan ilman tukiasemaa/reititintä tietokoneeseen, jossa on langaton toiminto) CD-ROM-levyllä olevan *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaan* ohjeiden avulla.

Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaan lukeminen:

1 Käynnistä tietokone. Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

Windows®:

2 Valitse malli ja kieli. CD-ROM-levyn päävalikko avautuu.

3 Napsauta **Käyttöoppaat** ja napsauta sitten **PDF/HTML-asiakirjat**.

4 Napsauta *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opasta*.

Macintosh:

2 Kaksoisosoita kohtaa **Käyttöoppaat**. Valitse malli ja kieli.

3 Osoita kohtaa **Käyttöoppaat** ja osoita sitten *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opasta*.



20


Langattoman yhteyden määrittäminen

Seuraavissa ohjeissa kuvataan kolmea menetelmää, joilla Brother-laite voidaan liittää langattomaan verkkoon. Valitse verkkoympäristösi sopiva menetelmä.

Menetelmä **a** on suositeltava liittämistapa (Windows® tai Macintosh).

a Määrittäminen käyttämällä CD-ROM-levyä (Windows® ja Macintosh)

- Tätä menetelmää noudatettaessa on suositeltavaa käyttää tietokonetta langattomalla verkkoyhteydellä.
- Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita USB-kaapelia.

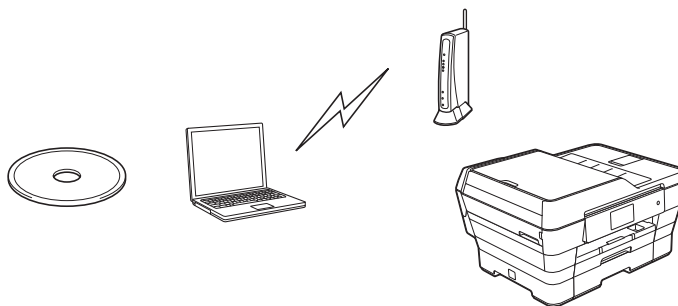


Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 30



Kun käytät menetelmiä **b** ja **c**, aloita langattoman verkon asennus painamalla kosketusnäytön  Wi-Fi®-painiketta.

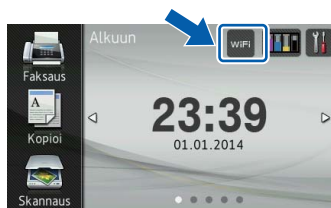

b Manuaalinen määrittäminen ohjauspaneelin kautta käyttämällä ohjattua asennusta (Windows®, Macintosh ja mobiililaitteet)

Jos langaton tukiasema/reititin ei tue WPS (Wi-Fi Protected Setup™)- tai AOSS™-menetelmiä, kirjoita langattoman tukiaseman/reitittimen langattomat verkkoasetukset alla olevaan tilaan.

Jos tarvitset apua määrittäksessä ja otat yhteyden Brother-asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua näiden tietojen paikantamisessa.

Asetus	Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset
SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain*	

* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana (Password), suojausavain (Security Key) tai salausavain (Encryption Key).

VINKKI

Jos et tiedä näitä tietoja (SSID ja verkkoavain), et voi jatkaa langattoman verkon asennusta.

Näiden tietojen selvittäminen


- 1) Perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai internet-palveluntarjoajaan.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 31

c Yhden painalluksen määrittäminen WPS- tai AOSS™-menetelmällä (Windows®, Macintosh ja mobiililaitteet)

Käytä tätä menetelmää, jos langaton tukiasema/reititin tukee automaattista langatonta (yhden painalluksen) asetusta (WPS tai AOSS™).

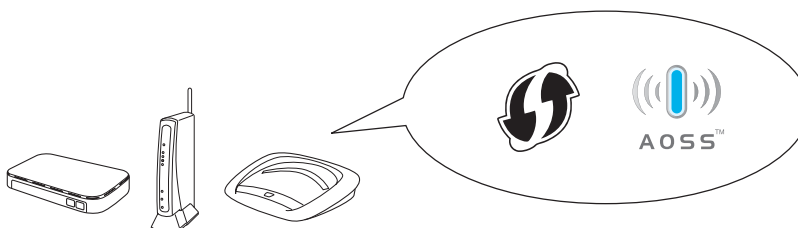

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 33



21 Asennus käyttämällä CD-ROM-levyä (Windows® ja Macintosh)

Macintosh-käyttäjät:

Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan ja kaksoisosoita Start Here OSX. Valitse Langaton verkkoyhteys ja noudata tietokoneen näytössä olevia langattoman laitteen asennusohjeita. Kun asennus on valmis, siirry vaiheeseen **23-e** sivu 39.


Windows®-käyttäjät:

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön avautuu ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön avautuu kielivalintaikkuna, valitse suomi.


VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei avaudu automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkissa  **(Resurssienhallinta)** -kuvaketta ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.) Kaksoisnapsauta ensin CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**.
- Jos Käyttäjätien valvonta -näyttö avautuu, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.


- b** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

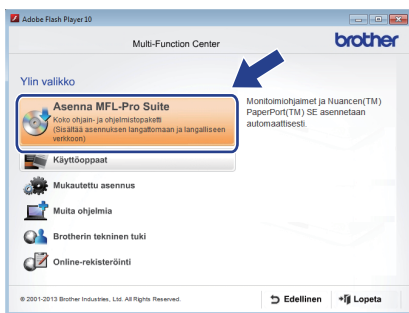

- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

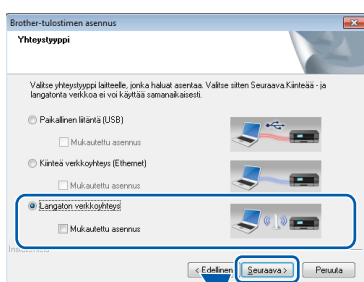

- d** Kun **Palomuuuri-/virustorjuntaohjelma** havaittu -näyttö avautuu, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia** siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto) ja napsauta sitten **Seuraava**.

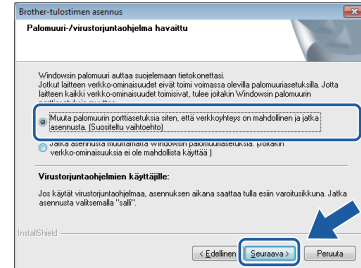

Jos Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Jos verkkoyhteysongelmat jatkuvat edelleen, lisää UDP-portit 137 ja 161.

- e** Määritä Brother-laite näytön ohjeiden mukaisesti.

- f** Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Tämä voi kestää muutaman minuutin.

VINKKI

Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun (tai näytössä olevan) raportin virhekoodi ja katso **Vianetsintä** sivulla 34.



Langaton asetus on nyt valmis.

Ohjauspaneelin Wi-Fi LED  syttyy, mikä osoittaa, että laitteen verkkoliitäntänä on asetettu langaton lähiverkko.

MFL-Pro Suiten asennus

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Vaihe 23-e sivu 37



21

Manuaalinen määrittäminen ohjauspaneelin kautta käyttämällä ohjattua asennusta (Windows®, Macintosh ja mobiililaitteet)

a Paina .
Paina Ohjat. asennus.

Kun näyttöön tulee Vaihdataanko langattomaan verkkoliitäntään?, hyväksy painamalla Kyllä. Tämä käynnistää langattoman ohjatun asennuksen. Peruuta painamalla Ei.

b Laite etsii käytettävissä olevia SSID-tunnuksia. Kaikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen kuluu muutama sekunti. Jos SSID-luettelo on näkyvässä, pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼ ja valitse SSID, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **20-b** sivu 29. Paina OK.

Jos valitun SSID:n langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää ja laite pyytää käyttämään WPS:ää, siirry kohtaan **c**.
Jos laite pyytää antamaan verkkoavaimen, siirry kohtaan **d**.
Muussa tapauksessa siirry kohtaan **e**.

VINKKI

- Jos luettelossa ei ole tunnuksia, tarkista, että langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on virta ja että se lähettää SSID:tä. Siirrä laite lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä ja aloita uudelleen kohdasta **a**.
- Jos tukiasema on asetettu niin, että se ei lähetä SSID:tä, SSID-nimi on lisättävä manuaalisesti. Lisätietoja on *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaassa*.

c Liitä laite WPS:n avulla painamalla Kyllä. (Jos jatkat manuaalista asetusta valitsemalla Ei (Käsin), siirry kohtaan **d** ja anna verkkoavain.)
Kun kosketusnäytössä on kehoitus WPS:n aloitukseen, paina langattoman tukiaseman/reitittimen WPS-painiketta ja jatka sitten painamalla Seuraava.
Siirry vaiheeseen **e**.

d Anna kosketusnäytöllä verkkoavain, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **20-b**, sivu 29.

VINKKI

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla aA . A 1 @ -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.) Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ tai ▶.
(Lisätietoja on kohdassa *Tekstin syöttäminen* sivulla 42.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina OK. Ota asetukset käyttöön painamalla Kyllä.

e Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Tämä voi kestää muutaman minuutin.
Paina OK.

VINKKI

Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja katso *Vianetsintä* sivulla 34.



Langaton asetus on nyt valmis.

Ohjauspaneelin Wi-Fi LED syttyy, mikä osoittaa, että laitteen verkkoliitännäksi on asetettu langaton lähiverkko.



Mobiililaitteiden käyttäjät:

- Liitä mobiililaite langattomaan tukiasemaan/reitittimeen Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan (Android™ - /iOS-/Windows®-puhelin) mobiililaitteesi sovellusten lataussivulta. Tämän laitteen kanssa voidaan myös käyttää AirPrint (iOS) -ohjelmaa.
- Lataa käyttämäsi sovelluksen (Brother iPrint&Scan/AirPrint) käyttöopas Brother Solutions Centeristä valitsemalla laitemallin sivulla Käyttöohjeet.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

<http://solutions.brother.com/>

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta 22.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 36

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 39



21 Yhden painalluksen määrittäminen WPS- tai AOSS™-menetelmällä

(Windows®, Macintosh ja mobiililaitteet)

- a** Varmista, että langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on alla esitetty WPS- tai AOSS™-symboli.



- b** Aseta Brother-laite WPS- tai AOSS™-tukiaseman tai -reitittimen toiminta-alueelle. Toiminta-alue saattaa olla erilainen eri verkkoympäristöissä. Katso lisätietoja tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.


- c** Paina .
Paina WPS/AOSS.

Kun näyttöön tulee *Vaihdetaanko langattomaan verkkoliitäntään?*, hyväksy painamalla *Kyllä*. Tämä käynnistää langattoman ohjatun asennuksen.
Peruuta painamalla *Ei*.

VINKKI

Jos langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää, voit määrittää laitteen asetukset PIN (Personal Identification Number) -menetelmällä.
➤➤ *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*

- d** Kun kosketusnäytössä on kehoitus WPS:n tai AOSS™:n aloitukseen, paina langattoman tukiaseman/reitittimen WPS- tai AOSS™-painiketta (lisätietoja on langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa) ja paina sitten laitteen OK-painiketta.

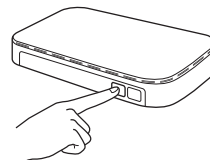

Laite tunnistaa automaattisesti, mitä tilaa (WPS tai AOSS™) langaton tukiasema/reititin käyttää laitteen määrittämiseen.

Paina OK.

VINKKI

Jos yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja katso *Vianetsintä* sivulla 34.



Langaton asetus on nyt valmis.

Ohjauspaneelin Wi-Fi LED syttyy, mikä osoittaa, että laitteen verkkoliitännäksi on asetettu langaton lähiverkko.

Mobiililaitteiden käyttäjät:

- Liitä mobiililaite langattomaan tukiasemaan/reitittimeen Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan (Android™-/iOS-/Windows®-puhelin) mobiililaitteesi sovellusten lataussivulta. Tämän laitteen kanssa voidaan myös käyttää AirPrint (iOS) -ohjelmaa.
- Lataa käyttämäsi sovelluksen (Brother iPrint&Scan/AirPrint) käyttöopas Brother Solutions Centeristä valitsemalla laitemallin sivulla Käyttöohjeet.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

<http://solutions.brother.com/>

Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta 22.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 36

Macintosh-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 39



Vianetsintä

Jos tarvitset apua määrittämisessä ja otat yhteyden Brother-asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua näiden tietojen paikantamisessa.

Langattoman yhteyden suojaustietojen (SSID ja verkkoavain*) selvittäminen

- 1) Perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- 2) Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai internet-palveluntarjoajaan.


* Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana (Password), suojausavain (Security Key) tai salausavain (Encryption Key).

Langattoman lähiverkon raportti

Jos tulostunut langattoman lähiverkon raportti osoittaa, että yhteys epäonnistui, katso tulostetun raportin virhekoodi ja perehdy seuraaviin ohjeisiin.

Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut
TS-01	Langaton asetukset ei ole käytössä. Ota langaton asetukset käyttöön. - Jos laitteeseen on kytketty verkkokaapeli, irrota se ja ota laitteen langaton asetukset käyttöön. Paina laitteessa  ja Kaikki aset. Paina Verkko. Tuo esiin Verkkoliitännä pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina Verkkoliitännä. Paina WLAN. Paina .
TS-02	Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä. 1. Tarkista seuraavat 4 kohtaa. - Varmista, että langattoman tukiaseman/reitittimen virta on kytketty. - Siirrä laite esteettömälle alueelle tai lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä. - Siirrä laite väliaikaisesti noin metrin säteelle langattomasta tukiasemasta, kun määrität langattoman yhteyden asetuksia. - Jos langaton tukiasema/reititin käyttää MAC-osoitesuodatusta, varmista, että Brother-laitteen MAC-osoite läpäisee suodattimen. 2. Jos näppäilit SSID- ja suojaustiedot (SSID/todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) manuaalisesti, tarkista ettei tiedoissa ole kirjoitusvirheitä. Tarkista SSID- ja suojaustiedot ja näppäile tiedot tarvittaessa uudestaan. Vahvista katsomalla <i>Langattoman yhteyden suojaustietojen (SSID ja verkkoavain*) selvittäminen</i> sivulla 34.

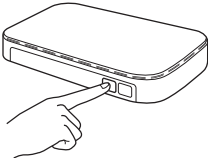

TS-04	Laite ei tue valitun langattoman tukiaseman/reitittimen käyttämiä todentamis- ja salausmenetelmiä. Vaihda langattoman tukiaseman/reitittimen todentamis- ja salausmenetelmät infrastruktuuritilaa varten. Tämä laite tukee seuraavia todentamismenetelmiä: <table border="1" data-bbox="331 394 1094 658"> <thead> <tr> <th>Todentamismenetelmä</th><th>Salausmenetelmä</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Avoin järjestelmä</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Ei mitään (ilman salausta)</td></tr> <tr> <td>Jaettu avain</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> Jos ongelma ei ratkea, antamasi SSID- tai verkkoasetukset voivat olla väärin. Tarkista langattoman verkon asetukset. Vahvista katsomalla <i>Langattoman yhteyden suojaustietojen (SSID ja verkkoavain*) selvittäminen</i> sivulla 34. Vaihda tietokoneen langattoman yhteyden asetuksen todentamis- ja salausmenetelmät ad-hoc-tilaa varten. Tämä laite tukee todentamismenetelmänä vain avointa järjestelmää sekä valinnaista WEP-salausta.	Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Avoin järjestelmä	WEP	Ei mitään (ilman salausta)	Jaettu avain	WEP
Todentamismenetelmä	Salausmenetelmä												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Avoin järjestelmä	WEP												
	Ei mitään (ilman salausta)												
Jaettu avain	WEP												
TS-05	Suojaustiedot (SSID/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista SSID- ja suojaustiedot (verkkoavain). Vahvista katsomalla <i>Langattoman yhteyden suojaustietojen (SSID ja verkkoavain*) selvittäminen</i> sivulla 34. Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta.												
TS-06	Langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) ovat väärin. Tarkista langattoman yhteyden suojaustiedot (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) TS-04-kohdan taulukosta. Vahvista katsomalla <i>Langattoman yhteyden suojaustietojen (SSID ja verkkoavain*) selvittäminen</i> sivulla 34. Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta.												
TS-07	Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä, jossa on WPS tai AOSS™ käytössä. Jos haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset käyttämällä WPS:ää tai AOSS™:ää, sinun on käytettävä sekä laitetta että langatonta tukiasemaa/reititintä. Varmista, että langaton tukiasema/reititin tukee WPS:ää tai AOSS™:ää, ja yritä uudestaan. Jos et tiedä, miten langatonta tukiasemaa/reititintä käytetään WPS:n tai AOSS™:n avulla, perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin, kysy langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta tai kysy verkonvalvojalta. 												
TS-08	Laite havaitsi vähintään kaksi langatonta tukiasemaa, jossa on WPS tai AOSS™ käytössä. - Varmista, että WPS- tai AOSS™-menetelmä on käytössä toiminta-alueella vain yhdessä langattomassa tukiasemassa/reitittimessä, ja yritä uudestaan. - Yritä käynnistää uudestaan muutaman minuutin kuluttua, jotta muut tukiasemat eivät aiheuttaisi häiriöitä.												

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

22 Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

VINKKI

- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- CD-ROM sisältää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), XP Professional (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8. Päivitä viimeisimpään Windows® Service Pack -versioon ennen MFL-Pro Suiten asentamista.


23 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön avautuu ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön avautuu kielivalintaikkuna, valitse suomi.


VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei avaudu automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkissa (Resurssienhallinta) -kuvaketta ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.)
Kaksoisnapsauta ensin CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**.
- Jos Käyttäjätilien valvonta -näyttö avautuu, napsauta **Salli** tai **Kyllä**.


- b** Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite** ja **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytön ohjeita.

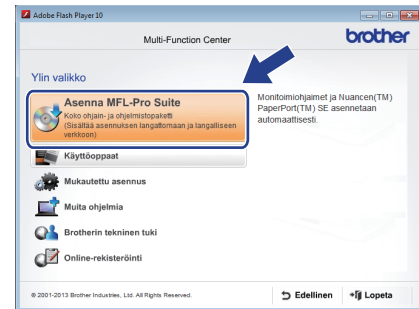

- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

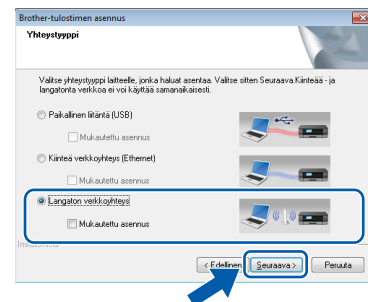

- d** Kun **Palomuuuri/virusorjuntaohjelma havaittu** -näyttö avautuu, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia** siten, että **verkkoyhteys** on mahdollinen ja jatka **asennusta**. (Suositeltu vaihtoehto) ja napsauta sitten **Seuraava**.

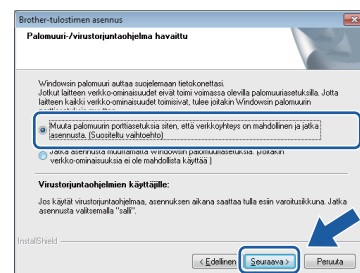


Jos Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Jos verkkoyhteysongelmat jatkuvat edelleen, lisää UDP-portit 137 ja 161.



- e** Valitse laite luettelosta ja napsauta sitten **Seuraava**.

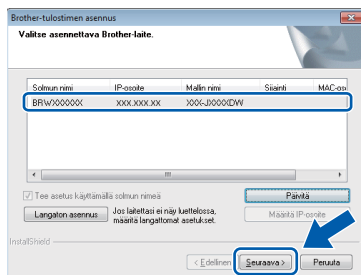

VINKKI

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista asetukset noudattamalla näytön ohjeita. Jos tämä virhe esiintyy, palaa vaiheeseen **20-b** sivulla sivu 29 ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.
- Jos käytät WEP-salausta ja kosketusnäytössä näkyy **Kytkeyty**, mutta laitetta ei löydy verkosta, varmista, että olet syöttänyt WEP-avaimen oikein. WEP-avain on merkkikokoriippuvainen.

- f** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat avautuvat näyttöön peräkkäin.

VINKKI

- ÄLÄ sulje näitä näyttöjä asennuksen aikana. Näyttöjen avautumiseen saattaa kulua muutama sekunti.
- Jos **Windowsin suojaus** -näyttö avautuu, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.

- g** Jos **Ympäristöön liittyviä neuvoja kuvanmuodostuslaitteille** -näyttö avautuu, napsauta **Seuraava**.

- h** Kun **Internet-rekisteröinti**-näyttö avautuu, noudata näytön ohjeita. Napsauta **Seuraava**.


- i** Jos et halua asettaa laitettasi oletustulostimeksi, poista valinta **Aseta oletuskirjoittimeksi** -valintaruudusta ja napsauta sitten **Seuraava**.

- j** Kun **Asennus on valmis** -ikkuna avautuu, vahvista asetukset ja napsauta sitten **Seuraava**.

24

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

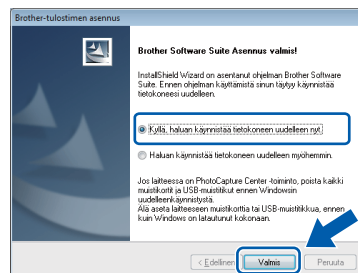

VINKKI

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana avautuu virheviesti, tee jokin seuraavista:
 - Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee kohdassa  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (jossa XXXX on mallisi nimi).
 - Windows® 8 -käyttäjät: suorita **Asennusdiagnostiikka** kaksoisnapsauttamalla työpöydän  (**Brother Utilities**) -kuvaketta ja valitse sitten mallisi nimi napsauttamalla pudotusvalikkoa (jos nimeä ei ole vielä valittu). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Työkalut**.
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windows®-järjestelmän suojauksen tai virustorjuntaohjelman ikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse ikkunasta vaihtoehto Salli.



b

Seuraavat näytöt avautuvat.

- Kun **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö avautuu, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja napsauta **OK**.
- Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelman näyttö avautuu, tee haluamasi valinta ja noudata näytön ohjeita.

VINKKI

- Internet-yhteys tarvitaan, jotta ohjelmiston päivitys ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma voidaan ladata.
- Kun MFL-Pro Suite -ohjelmistoa asennetaan, Brother Help (Ohje) asennetaan samalla automaattisesti. Brother Help (Ohje) -toiminnon kautta pääsee Brother Solutions Centeriin napsauttamalla tehtäväpalkin  -kuvaketta.

25

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **22** sivu 36.

VINKKI

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän käyttöoikeus. Tämän käyttöoikeuden mukaan MFL-Pro Suite ja Nuance™ PaperPort™ 12SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän käyttöoikeussopimus. Voit hankkia NL-5 packin ottamalla yhteyden Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

VINKKI

Windows® 8 -käyttäjät: Jos CD-ROM-levyllä olevat Brother-opaat ovat PDF-muodossa, avaa ne Adobe® Reader® -ohjelmalla. Jos tietokoneeseen on asennettu Adobe® Reader®, mutta tiedostoja ei voi avata Adobe® Reader® -ohjelmassa, vaihda PDF-tiedostojen liitântä (katso kohta *PDF-tiedoston avaaminen Adobe® Reader® -ohjelmassa* (Windows® 8) sivulla 43).

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Lisäohjelmien asennus:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 41



Ohjainten ja ohjelmien asentaminen (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

22 Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään ylläpitäjän käyttöoikeuksin.

VINKKI

Jos käytät Mac OS X v10.6.0–10.6.7 -versiota, päivitä versioon Mac OS X v10.6.8–10.8.x.


23 MFL-Pro Suiten asentaminen

a Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

b Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -kuvaketta. Jos näyttöön avautuu ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.




c Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**.

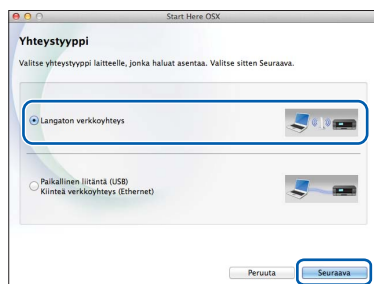


d Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.

e Valitse laite luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.

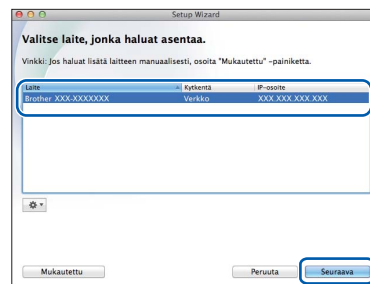

VINKKI


Jos langattomien asetusten määrittäminen epäonnistuu, **Ohjattu langattoman laitteen asennus** -näyttö avautuu. Suorita langattoman yhteyden määrittys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

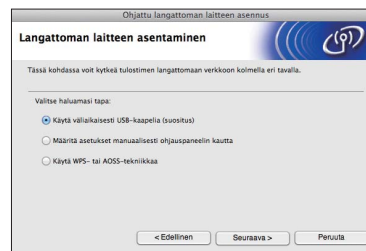

f Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, kunnes ohjelmisto on asennettu.

VINKKI

- Löydät laitteesi MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusraportin. >>> *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*
- Jos näyttöön tulee **Aseta verkon Scan to -nimi**, noudata seuraavia ohjeita.

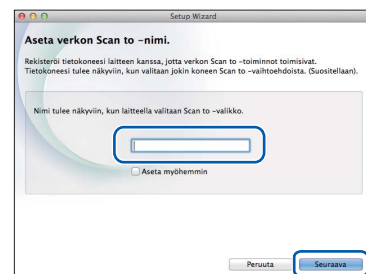

1) Anna Macintosh-tietokoneellesi nimi (pituus on enintään 15 merkkiä).


2) Osoita **Seuraava**. Siirry vaiheeseen **g**.

Annettu nimi näkyy laitteen kosketusnäytössä, kun painat **Skannaus**-painiketta ja valitset skannaustoiminnon. >>> *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*



g Kun **Lisää tulostin** -näyttö avautuu, osoita **Lisää tulostin**.

h Valitse käyttämäsi laite luettelosta. Osoita **Lisää** ja osoita sitten **Seuraava**.

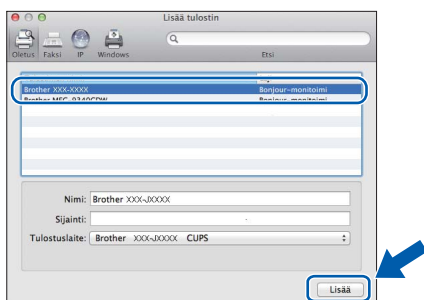


VINKKI

(OS X v10.8.x)

Valitse **Brother MFC-XXXX CUPS** (jossa XXXX on mallisi nimi) -ohjain **Käyttö**-ponnahdusvalikosta.

Kun tuen näyttö avautuu, noudata näytön ohjeita, jos haluat ladata **Presto! PageManager** -ohjelman. Voit myös ladata **Presto! PageManager** -ohjelman myöhemmin **Brotherin tekninen tuki** -näytössä. Osoita **Seuraava**.

i Kun alla oleva näyttö avautuu, osoita **Sulje**.

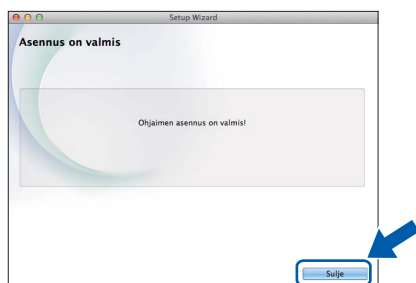

MFL-Pro Suite -ohjelman asennus on nyt valmis.
Siirry vaiheeseen **24**.


24

Presto! PageManager -ohjelman lataaminen ja asentaminen

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

a

Siirry Presto! PageManager -ohjelman lataussivulle osoittamalla **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

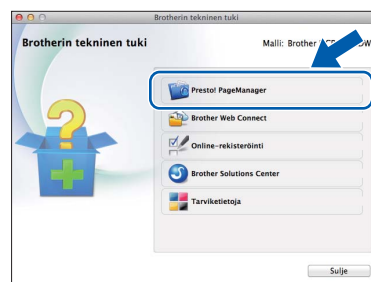

25

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useassa verkon tietokoneessa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **22** sivu 39.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

1

Lisäohjelmien asennus

Reallusion, Inc:n tukema BookScan&Whiteboard Suite

BookScan Enhancer -ohjelmisto korjaa kirjoista skannatut kuvat automaattisesti.

Whiteboard Enhancer -ohjelmisto puhdistaa ja korostaa tussitaulukuvien tekstiä ja kuvia.

VINKKI

- Laitteen on oltava päällä ja kytkettynä tietokoneeseen.
- Joihinkin sovelluksiin vaaditaan internet-yhteys.
- Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan oikeuksiin.
- Tätä sovellusta ei voida käyttää Windows Server® 2003/2008/2012 -sarjan käyttöjärjestelmissä.


- a** Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa.

Jos näyttöön avautuu kielivalintaikkuna, valitse suomi.

- b** Näkyviin tulee CD-ROM-levyn **Ylin valikko**. Napsauta **Muita ohjelmia**.



- c** Napsauta asennettavan sovelluksen painiketta.

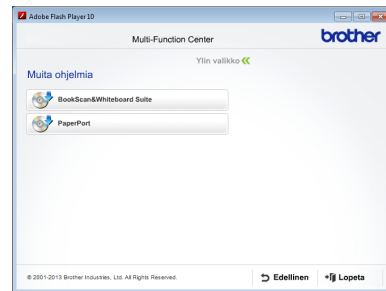

- d** Kun asennus on valmis, napsauta seuraavaksi asennettavan sovelluksen painiketta. Poistu napsauttamalla **Lopeta**.

VINKKI

Käynnistä **BookScan&Whiteboard Suite** kaksoisnapsauttamalla työpöydän pikakuvaketta.

Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita:

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotakin tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina  .
- c** Paina `Kaikki aset.`
- d** Paina `Verkko.`
- e** Tuo esiin `Verkon nollaus` pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
Paina `Verkon nollaus.`
- f** Paina `Kyllä.`
- g** Vahvista pitämällä `Kyllä`-painike painettuna kahden sekunnin ajan.
- h** Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Tekstin syöttäminen

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla  .

 -painiketta painamalla voit vaihtaa kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä. (Käytettävissä olevat kirjaimet saattavat vaihdella maittain.)

Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ tai ▶.



Välilyöntien lisääminen

Lisää välilyönti painamalla `Tila`.

Virheiden korjaaminen

Jos syötit numeron tai merkin väärin ja haluat muuttaa sen, paina ◀ tai ▶, siirrä kohdistin väärän merkin alle ja paina  . Syötä oikea merkki. Siirry eteen- tai taaksepäin ja lisää merkkejä painamalla ◀ tai ▶.

PDF-tiedoston avaaminen Adobe® Reader® -ohjelmassa (Windows® 8)

- a** Siirrä hiiren kohdistin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkorivi tulee näkyviin, napsauta **Asetukset** ja sitten **Ohjauspaneeli**.
- b** Napsauta **Ohjelmat, Oletusohjelmat** ja **Kytke tiedostotyyppi tai protokolla ohjelmaan**.
- c** Valitse **.pdf** ja napsauta sitten **Vaihda ohjelma...** -painiketta.
- d** Napsauta **Adobe Reader**. **.pdf**-tiedoston vieressä oleva kuvake muuttuu "**Adobe Reader**" -kuvakkeeksi.

Adobe® Reader® on nyt oletussovellus .pdf-tiedostojen lukua varten, kunnes tiedostojen liitântä vaihdetaan.

Brother CreativeCenter



Hae innoitusta. Jos käytät Windows®-käyttöjärjestelmää, kaksoisnapsauta Brother


CreativeCenter -kuvaketta  työpöydälläsi, niin pääset käyttämään MAKSUTONTA sivustoamme, joka sisältää monia ideoita ja apuvälineitä henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.

Mac-käyttäjät pääsevät Brother CreativeCenter -sivustoon osoitteessa <http://www.brother.com/creativecenter/>.

Vaihdettavat tarvikkeet

Kosketusnäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa väriksasetit. Katso lisätietoja laitteen väriksaseteista osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Väriksasetti

Magenta	Syaani	Keltainen	Musta
LC123M (vakioksasetti) LC125XLM (suurväriksasetti)	LC123C (vakioiksasetti) LC125XLC (suurväriksasetti)	LC123Y (vakioksasetti) LC125XLY (suurväriksasetti)	LC123BK (vakioiksasetti) LC129XLBK (suurväriksasetti)
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki.

Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi).

Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on tavaramerkki, jonka omistaa Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki.

Android on Google Inc:n tavaramerkki. Tavaramerkkiä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi ja Wi-Fi Protected Access ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Wi-Fi Protected Setup -logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2013 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.

