

Guia de Segurança de Produto

MFC-J6520DW/MFC-J6720DW/MFC-J6920DW

Utilizar a documentação

Leia este folheto antes de tentar operar o aparelho ou antes de tentar qualquer manutenção. O não cumprimento destas instruções pode resultar no aumento do risco de ferimentos pessoais ou de danos à propriedade, inclusive por incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento.

Leia todas as instruções. Guarde-as para futura referência.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são utilizados em toda a documentação.

ADVERTÊNCIA

Os ícones de ADVERTÊNCIA indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em morte ou lesões graves.

CUIDADO

Os ícones de CUIDADO indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos físicos leves ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto.

OBSERVAÇÃO

As observações ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.



Os ícones de proibição indicam ações que não devem ser executadas.



Este ícone indica que sprays inflamáveis não devem ser usados.



Este ícone indica que solventes orgânicos, como álcool e líquidos, não devem ser usados.



Os ícones de risco elétrico alertam para possíveis choques elétricos.



Os ícones de risco de incêndio alertam para a possibilidade de incêndio.

Negrito Fontes em negrito identificam os números do teclado numérico do Touchpanel e botões na tela do computador.

Itálico Fontes em itálico destacam um ponto importante ou o direcionam a um tópico relacionado.

`Courier New` Texto em fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas na tela LCD do aparelho.

Respeite todos os avisos e instruções marcados no aparelho.

OBSERVAÇÃO

As ilustrações neste guia mostram o modelo MFC-J6720DW.

Compilação e Publicação


Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e inclui as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso.

A Brother reserva-se o direito de efetuar alterações das especificações e dos materiais contidos aqui sem aviso prévio e não se responsabiliza por quaisquer danos (inclusive consequências decorrentes desses danos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo erros tipográficos e outros associados a esta publicação, mas não se limitando a eles.

Escolher um local para instalação

Coloque seu aparelho em uma superfície plana, reta e estável, livre de vibrações e choques, como uma mesa. Coloque o aparelho próximo a uma tomada telefônica de parede e uma tomada elétrica CA padrão. Escolha um local onde a temperatura permaneça entre 10 °C e 35 °C e a umidade esteja entre 20% e 80% (sem condensação).

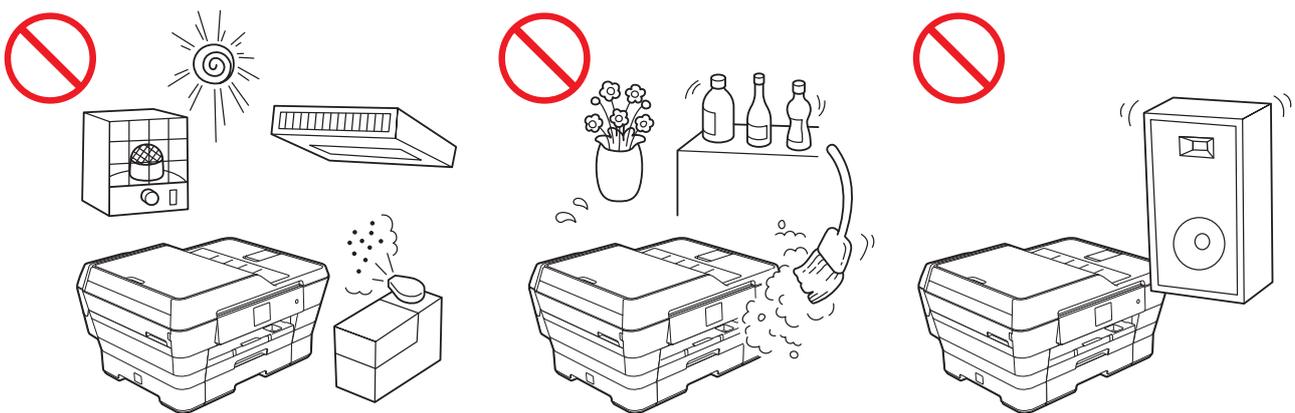

ADVERTÊNCIA



NÃO exponha o aparelho diretamente à luz do sol, ao calor excessivo, a chamas abertas, a gases corrosivos ou salinos, à umidade ou ao pó. NÃO coloque seu aparelho sobre carpetes ou tapetes, já que isso irá expô-lo ao pó, criando risco de curto-circuito ou incêndio. Isso também pode danificar o aparelho e/ou torná-lo inoperante.



NÃO coloque o aparelho próximo a aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, refrigeradores ou água. Isso pode criar risco de curto-circuito ou incêndio caso a água entre em contato com o aparelho (inclusive pela condensação causada pelo equipamento de aquecimento/ar-condicionado/ventilação).



NÃO coloque o aparelho próximo a produtos químicos ou em um local onde produtos químicos possam ser derramados sobre ele. Caso os produtos químicos entrem em contato com o aparelho, pode haver risco de incêndio ou choque elétrico. Em particular, os solventes ou líquidos orgânicos, como benzeno, solvente para tintas, acetona ou desinfetantes podem derreter ou dissolver as tampas e/ou os cabos de plástico, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Estes ou outros produtos químicos podem também fazer com que o aparelho funcione incorretamente ou perca a cor.



NÃO coloque o aparelho em um local onde qualquer fenda ou abertura no aparelho fique obstruída ou bloqueada. Estas fendas e aberturas servem para ventilação. O bloqueio da ventilação do aparelho pode criar o risco de superaquecimento e/ou incêndio. Ao invés disso:

- Coloque o aparelho sobre uma superfície sólida, nunca sobre uma cama, sofá, tapete ou qualquer outra superfície macia semelhante.
 - Este aparelho não deve ser instalado “embutido” em armários ou estantes, a menos que seja providenciada uma ventilação adequada.
-

São utilizados sacos plásticos na embalagem do seu aparelho. Os sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha estes sacos longe de bebês e crianças e descarte-os corretamente.

CUIDADO

Evite colocar seu aparelho em uma área de grande circulação de pessoas. Se não houver opção de evitar essa área, assegure-se de que o aparelho esteja em um local seguro onde não seja atingido acidentalmente, o que poderia causar ferimento às pessoas e danos graves ao aparelho.

Assegure-se de que os cabos e fios do aparelho estejam protegidos de forma a não constituírem um risco de tropeços.

NÃO coloque este aparelho em um carrinho, uma estante, mesa ou qualquer outra superfície instável ou inclinada. O aparelho é pesado e pode cair, causando ferimentos pessoais e danos graves ao aparelho.

IMPORTANTE

- NÃO coloque o produto próximo de dispositivos que contenham ímãs ou que gerem campos magnéticos. Isso pode interferir na operação do produto, causando problemas de qualidade de impressão.
 - NÃO coloque o aparelho próximo de fontes de interferência, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio que não sejam da Brother. Isso pode interferir na operação dos componentes eletrônicos do aparelho.
 - NÃO incline o aparelho depois de os cartuchos de tinta estarem instalados. Isso pode causar o derramamento da tinta e danos internos ao aparelho.
 - NÃO conecte o aparelho a uma tomada elétrica CA controlada por interruptores de parede ou timers automáticos. Interrupções no fornecimento de energia podem excluir informações da memória do aparelho, e o desligar/ligar repetitivo da energia pode danificá-lo.
-

Para utilizar o aparelho com segurança

⚠️ ADVERTÊNCIA


⚡ ⚠️ RISCOS ELÉTRICOS

A não observância dos avisos desta seção pode criar o risco de choque elétrico. Além disso, você pode causar um curto-circuito que pode provocar um incêndio.



Há eletrodos de alta tensão dentro do aparelho. Antes de ter acesso à parte interna do aparelho, inclusive para manutenções de rotina como limpeza, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica CA, bem como os cabos de telefone (RJ-11) ou Ethernet (RJ-45) do aparelho.

NÃO insira objetos de nenhum tipo no aparelho através das fendas ou aberturas no gabinete, já que podem tocar os pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuito.

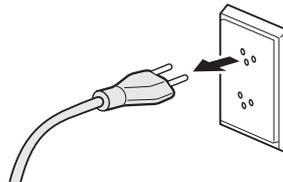

NÃO manuseie o plugue com as mãos molhadas.



Certifique-se sempre de que o plugue esteja completamente inserido.



NÃO continue a usar o aparelho se este tiver sofrido uma queda ou se o gabinete estiver danificado. Ao invés disso, desconecte o aparelho da tomada elétrica e entre em contato imediatamente com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



Se água, outros líquidos ou objetos metálicos caírem dentro do aparelho, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica CA e contate os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



NÃO conecte o aparelho a uma fonte de energia CC ou a um inversor. Se você não tiver certeza do tipo de rede elétrica que possui, entre em contato com um electricista qualificado.



Segurança do cabo de alimentação:

- NÃO puxe o cabo de alimentação CA pelo meio do fio; isso pode fazer com que o cabo se separe do plugue, causando um choque elétrico.
 - NÃO coloque nada sobre o cabo de alimentação.
 - NÃO coloque este aparelho em locais onde as pessoas possam pisar no cabo.
 - NÃO coloque este aparelho em uma posição onde o cabo fique esticado ou pressionado, já que isso pode desgastar ou expor os fios internos do mesmo.
 - NÃO use o aparelho ou manuseie o cabo se este estiver danificado ou desgastado. Se estiver desconectando o aparelho, NÃO toque a parte danificada/desgastada.
 - A Brother recomenda enfaticamente que você NÃO use nenhum tipo de cabo de extensão.
-



NÃO use este produto durante uma tempestade com relâmpagos.



Nunca toque fios ou terminais telefônicos que não estejam isolados, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada da tomada da parede. Nunca instale fios telefônicos durante uma tempestade com relâmpagos. Nunca instale uma tomada telefônica de parede em um local molhado.

PERIGOS DE INCÊNDIO

A não observância dos avisos desta seção pode criar o risco de incêndio.



NÃO utilize substâncias inflamáveis e nenhum tipo de spray ou solvente/líquido orgânico que contenha álcool ou amônia para limpar a parte interna ou externa do aparelho. Isto poderá causar um incêndio ou choques elétricos.



NÃO use este aparelho nas proximidades de poeira combustível.

Para usuários com marca-passo

Este aparelho gera um campo magnético fraco. Caso sinta qualquer coisa errada com a operação do seu marca-passo quando próximo ao aparelho, afaste-se do mesmo e consulte um médico imediatamente.



CUIDADO

NÃO se sente, fique em pé sobre o aparelho ou utilize-o para qualquer fim além daquele ao qual se destina.





Se o aparelho se esquentar, soltar fumaça ou gerar qualquer cheiro forte, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica CA. Entre em contato com o revendedor da Brother.

Aguarde as folhas saírem do aparelho para então pegá-las. A não observância disso pode causar ferimentos nos dedos ao ficarem presos em um rolo.



Se a bandeja tiver sido expandida para suportar papéis grandes, como os de tamanho Ledger, A3 ou Ofício, coloque o aparelho em uma superfície plana que possa suportar tanto o aparelho como a bandeja inferior. Quando a bandeja inferior está expandida, ela se projeta para fora do aparelho. Desta forma, se alguém esbarrar na bandeja, o aparelho poderá cair e causar ferimentos.

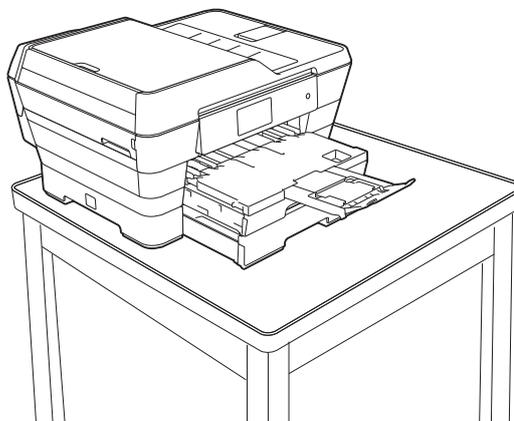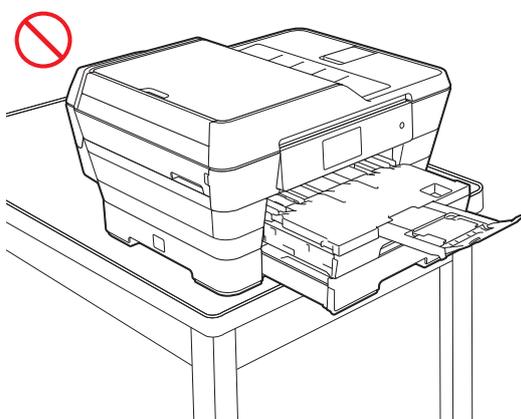


NÃO coloque suas mãos nos cantos do aparelho. Isso pode causar ferimentos nos dedos por compressão.

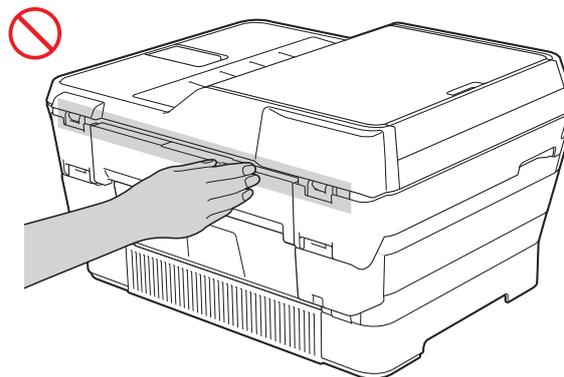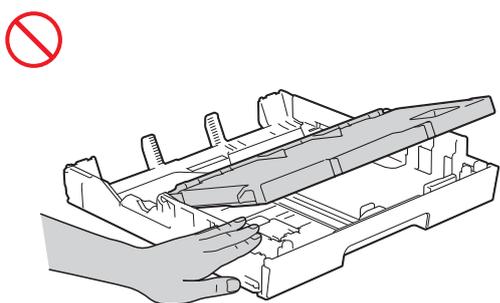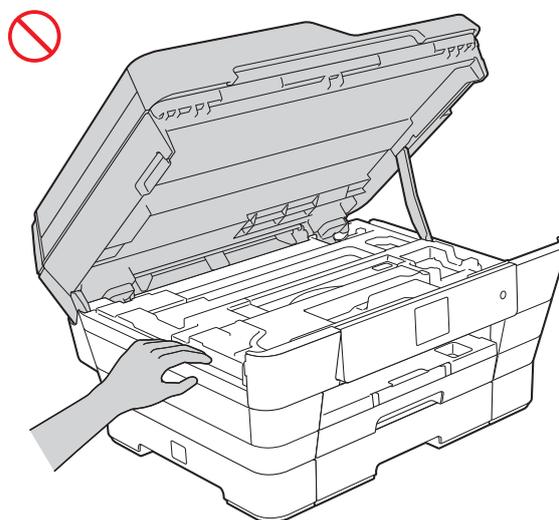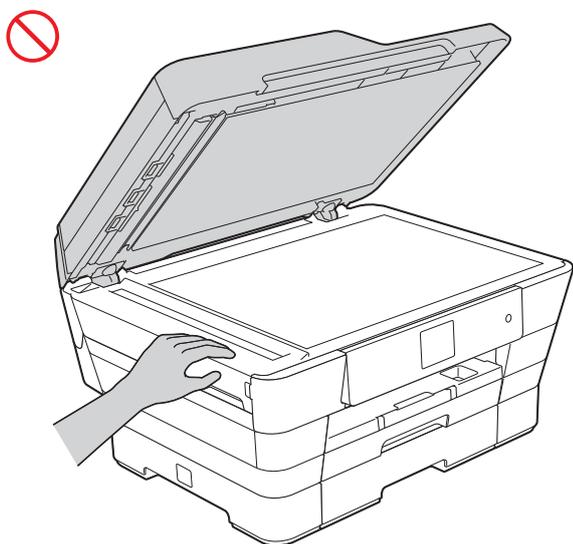

Ao alterar a bandeja do tamanho Ledger, A3 ou Ofício para o tamanho original, tenha cuidado para não prender os dedos nos espaços ou encaixes na parte inferior da bandeja. Isso pode lhe causar ferimentos.

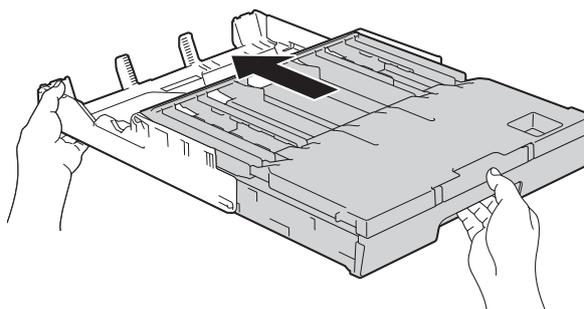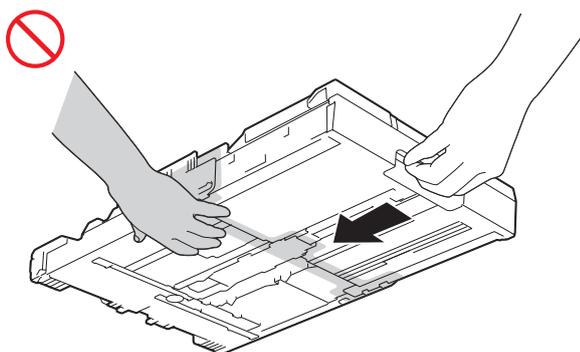



NÃO toque na área sombreada mostrada na ilustração. Se tocar, a borda do aparelho poderá provocar cortes nos dedos.

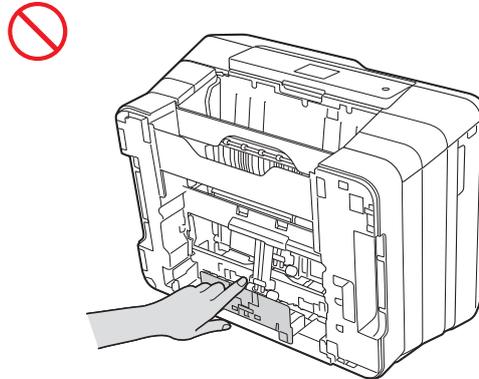




(somente modelos MFC-J6720DW e MFC-J6920DW)

Para evitar possíveis lesões, este produto deve ser levantado por pelo menos duas pessoas. Uma pessoa deve segurar a frente do produto e outra deve segurar a parte traseira, como mostrado na ilustração abaixo. Tenha cuidado para não prender seus dedos ao abaixar o produto.

NÃO carregue o aparelho segurando-o pela bandeja inferior quando esta estiver instalada. A bandeja inferior pode cair causando-lhe ferimentos.

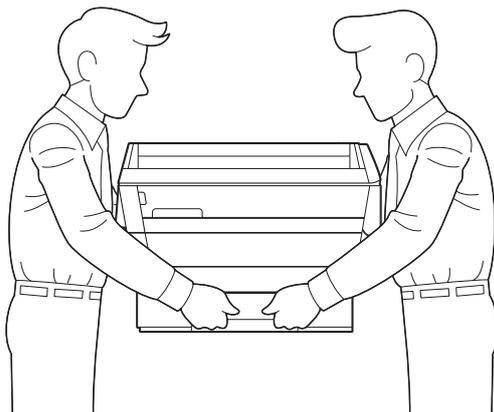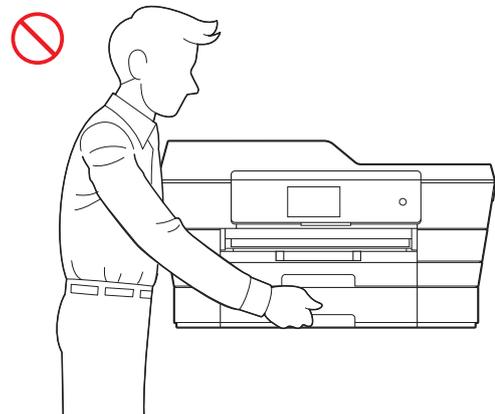


NÃO carregue o aparelho segurando-o pela tampa do scanner, pela tampa de liberação de obstrução, pela tampa da abertura de alimentação manual ou pelo painel de controle. Isso pode fazer com que o aparelho escorregue de suas mãos resultando em ferimentos.

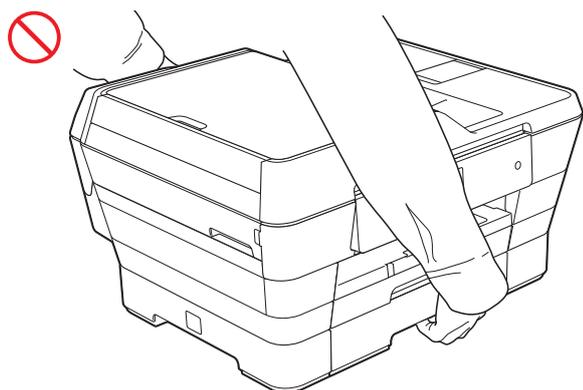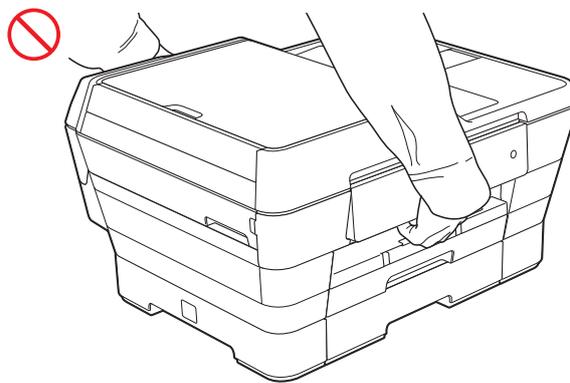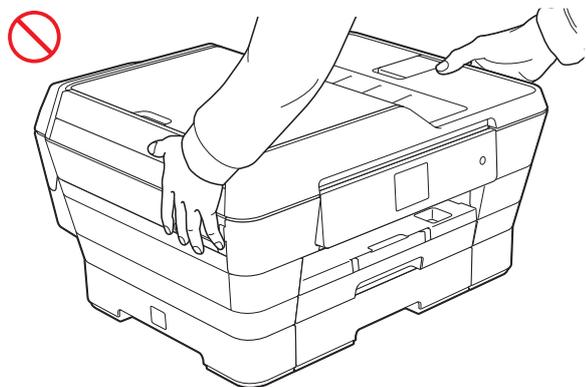


Carregue o aparelho deslizando as mãos até os pontos de apoio localizados nas laterais do aparelho.

(MFC-J6520DW)

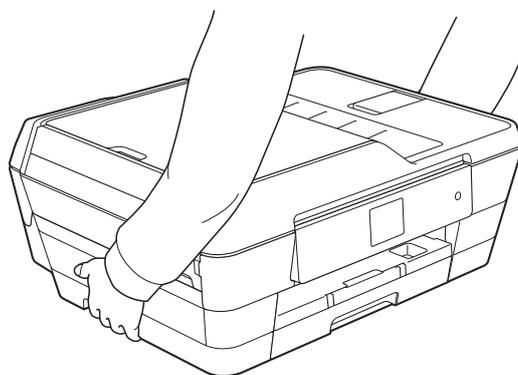

Ao carregar o aparelho, remova a bandeja se ela estiver expandida para suportar papel grande como de tamanho Ledger, A3 ou Ofício. O peso do papel pode fazer com que a bandeja caia causando-lhe ferimentos.

(MFC-J6520DW)

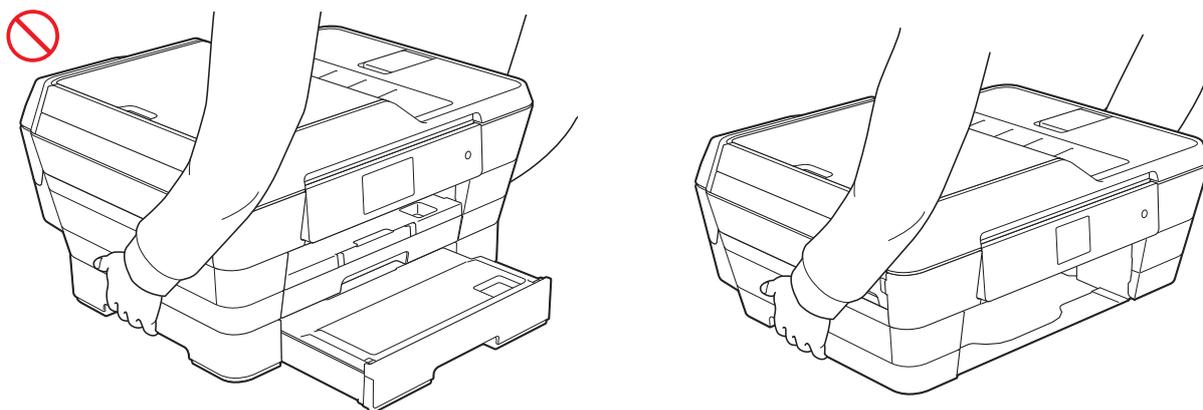

Não remova as etiquetas com o número de série e instruções que estão afixadas no aparelho.

IMPORTANTE

- Interrupções no fornecimento de energia podem excluir informações da memória do aparelho.
- NÃO coloque objetos em cima do aparelho.
- NÃO coloque nada em frente ao aparelho que possa bloquear a recepção de faxes. NÃO coloque nada no caminho dos faxes recebidos.
- Se o aparelho não funcionar normalmente quando você seguir as instruções de operação, ajuste apenas os controles indicados pelas instruções de operação. O ajuste incorreto de outros controles pode causar danos ou exposição a ondas eletromagnéticas e frequentemente irá exigir um trabalho extenso por parte de um técnico qualificado para restaurar o funcionamento normal do aparelho.
- Uma alteração marcante no desempenho do aparelho pode indicar a necessidade de manutenção.

Instruções de segurança importantes

NÃO tente fazer a manutenção deste aparelho sozinho, já que abrir ou remover as tampas pode expô-lo aos pontos de tensão perigosos e outros riscos e pode anular sua garantia. Encaminhe todos os serviços de manutenção a um Centro de Serviço Autorizado Brother.

Regulamento

ADVERTÊNCIA

Ao usar seu equipamento telefônico, é preciso seguir sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e ferimentos às pessoas, o que inclui o seguinte:

- NÃO use este produto perto de água ou de lugares que podem ficar molhados, por exemplo, próximo a uma banheira, bacia, pia de cozinha ou máquina de lavar, em um porão molhado ou úmido ou próximo a uma piscina.
- Evite usar este produto durante tempestades com raios. Pode haver um risco remoto de choque elétrico decorrente de relâmpagos.
- NÃO use este produto para relatar um vazamento de gás na proximidade do mesmo.



Para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos e ferimentos às pessoas:

- Use somente um cabo de linha de telecomunicação nº 26 AWG ou maior.

Este produto deve ser instalado perto de uma tomada elétrica CA de fácil acesso. Em caso de emergências, você deve desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica CA para desligar completamente o equipamento.

Conexão de rede local (LAN)

IMPORTANTE

NÃO conecte este produto a uma conexão de rede local (LAN) que esteja sujeita a sobretensões.

Declaração de qualificação internacional ENERGY STAR®

A finalidade do Programa Internacional ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamentos que fazem uso eficiente de energia.

Como parceira da ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. concluiu que este produto satisfaz às especificações da ENERGY STAR® quanto à eficiência de energia.



Requisitos para os Padrões de LAN sem fio

Resolução 365 – ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Outlook e PowerPoint são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc.

Adobe, Illustrator e Reader são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Nuance, o logotipo da Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro e M2 são marcas comerciais da Sony Corporation.

O logotipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance e Wi-Fi Protected Access são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, o logotipo Wi-Fi Protected Setup e Wi-Fi Direct são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive e Picasa Web Albums são marcas comerciais da Google, Inc. O uso destas marcas comerciais está sujeito às permissões do Google.

Mozilla e Firefox são marcas registradas da Mozilla Foundation.

UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e em outros países.

A marca da palavra Bluetooth é uma marca registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. está licenciado.

Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos EUA e/ou outros países.

EVERNOTE e o logotipo do elefante da Evernote são marcas comerciais da Evernote Corporation e usados sob licença.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico para os programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Comentários sobre o licenciamento de código-fonte aberto (open source)

Este produto inclui software de código-fonte aberto (open source).

Para ver os comentários de licenciamento de código-fonte aberto, vá para a seleção de download de manual na página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Direitos autorais e licença

©2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos fornecedores a seguir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software “KASAGO TCP/IP” desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.

Outras informações

FlashFX[®] é uma marca registrada da Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Gabinete de Patentes dos Estados Unidos 5.860.082/6.260.156

FlashFX[®] Pro[™] é uma marca comercial da Datalight, Inc.

Reliance[™] é uma marca comercial da Datalight, Inc.

Datalight[®] é uma marca registrada da Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Todos os direitos reservados

Limites legais para cópias

Reproduções em cores de certos documentos são ilegais e podem resultar em responsabilidade criminal ou civil. A lista abaixo destina-se a ser uma orientação e não uma lista completa de cada proibição possível. Em caso de dúvida, sugerimos que você consulte as autoridades competentes ou obtenha orientação jurídica sobre documentos específicos.

Os seguintes documentos não devem ser copiados:

- Dinheiro
- Títulos e outros certificados de dívidas
- Certificados de depósito
- Selos fiscais (cancelados ou não)
- Documentos de alistamento e recrutamento militar
- Passaportes
- Selos postais (cancelados ou não)
- Vales-alimentação
- Documentos de imigração
- Cheques ou aceites emitidos por agências do governo
- Documentos ou emblemas de identificação
- Carteiras de motorista e documentos de veículos automotores, sob a legislação de alguns estados/províncias

A cópia de obras protegidas por direito autoral está sujeita à regulamentação de leis federais, estaduais ou locais. Para mais informações, procure as autoridades competentes ou orientação jurídica qualificada.

brother®



www.brotherearth.com