

Tuotteen turvaohjeet

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität käyttää laitetta tai tehdä mitään huoltotoimenpiteitä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jos tuotteen omistaja ei ole noudattanut tämän oppaan ohjeita.

Tämän oppaan käyttö:

- 1 Lue koko opas ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- 2 Noudata tässä oppaassa kuvattuja ohjeita huolellisesti. Varmista aina, että noudatat kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 3 Jos olet epävarma laitteen käytöstä tämän oppaan lukemisen jälkeen, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.
- 4 Perehdy oppaassa käytettyihin symboleihin ja käytänteisiin varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki ohjeet.

Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.



VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.



HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.

VINKKI

Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.



Kieltokuvakkeet viittaavat toimintoihin, joita ei saa tehdä.



Tämä kuvake osoittaa, että helposti syttyviä suihkeita ei pidä käyttää.



Tämä kuvake osoittaa, että orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia tai nesteitä, ei pidä käyttää.



Sähköiskuvaaran kuvakkeet varoittavat mahdollisista vaarallisista jännitteistä.



Tulipalovaaran kuvakkeet varoittavat tulipalon mahdollisuudesta.

Lihavoitu teksti

Lihavoitu kirjasin viittaa kosketuspaneelin valintanäppäimien numeroihin ja painikkeisiin tietokoneen näytössä.

Kursivoitu teksti

Kursivoidulla kirjasimella on merkitty tärkeät kohdat, tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New

Laitteen nestekidenäytön viestit tunnistaa Courier New -kirjasimesta.

VINKKI

Tämän oppaan kuvissa on MFC-J6720DW-malli.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu siten, että se sisältää uusimmat turvatiedot julkaisuhetkellä. Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan tietoja.

Voit tutustua uusimpaan käyttöoppaaseen sivustossa <http://solutions.brother.com/>.

Valitse laitteelle turvallinen paikka

Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, johon ei kohdistu iskuja ja joka ei täris. Tällainen on esimerkiksi kirjoituspöytä. Aseta laite puhelinpistorasian ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle. Valitse kuiva paikka, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on 10–35 °C.



VAROITUS



ÄLÄ altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttävillä kaasuilla, kosteudelle tai pölylle. ÄLÄ aseta laitetta maton päälle, koska laite altistuu tällöin pölylle. Tämä voi johtaa oikosulku- tai tulipalovaaraan. Se voi myös vahingoittaa laitetta ja/tai tehdä siitä toimintakyvyttömän.



ÄLÄ aseta laitetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, veden, kemikaalien tai magneetteja sisältävien tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyyteen. Tällaisessa tilanteessa laitteeseen päässyt vesi (mukaan lukien lämmitysjärjestelmien tai ilmastointilaitteiden ja ilmanvaihtolaitteiden aiheuttama kondensaatio) voi aiheuttaa oikosulku- tai tulipalovaaran.



ÄLÄ aseta tuotetta kemikaalien lähelle tai paikkaan, johon saattaa roiskua kemikaaleja. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai kaapeleiden sulamisen tai liukenemisen, mikä saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Ne saattavat myös aiheuttaa toimintahäiriön tai muuttaa tuotteen väriä.



Laitteen kotelon takapuolella tai pohjassa on tuuletusaukkoja. Tuote on asetettava siten, ettei se kosketa seinää tai muuta laitetta siten, että nämä aukot peittyvät tai tukkeutuvat. Laitteen ilmanvaihdon estäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja/tai tulipalon vaaran.

TÄRKEÄÄ

- Laite on aina asetettava tukevalle pinnalle. Sitä ei saa asettaa vuoteelle, sohvalle, matolle tai vastaavalle pehmeälle alustalle.
- Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, esimerkiksi kalusteen sisään.

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ aseta laitteen päälle esineitä.
 - ÄLÄ aseta laitteen eteen esineitä, jotka voivat estää fakseja saapumasta. ÄLÄ aseta mitään saapuvien faksien eteen.
 - ÄLÄ aseta laitetta häiriölähteiden, kuten kaiuttimien tai muiden kuin Brother-merkkisten langattomien puhelimien tukiasemien lähelle. Ne voivat häiritä laitteen elektroniikkakomponenttien toimintaa.
 - ÄLÄ aseta laitetta pinnalle, joka ei ole vaakasuorassa. ÄLÄ kallista laitetta sen jälkeen, kun värikasetit on asennettu. Väriainetta saattaa vuotaa, ja laitteen sisäosat saattavat vaurioitua.
-

Yleiset varotoimet

! VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä muovipussit vauvojen ja lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluja.

Sydämentahdistimen käyttäjät

Laite tuottaa heikon magneettikentän. Jos tunnet epätavallisia oireita sydämentahdistimessa laitteen lähellä, siirry pois laitteen läheltä ja ota heti yhteys lääkäriin.



Vältä tämän laitteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.





ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita, minkäänlaista suihketta tai alkoholia tai ammoniakkaa sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä laitteen ulko- tai sisäpuolen puhdistukseen. Tästä voi seurata tulipalo tai sähköisku.





! HUOMAUTUS

Älä tartu arkkeihin, ennen kuin ne ovat tulostuneet kokonaan ja ovat laitteen ulkopuolella. Voit loukata sormesi, jos ne jäävät rullien väliin.



Jos paperikasetti on vedetty ulos suurikokoista paperia, kuten A3, Legal tai Ledger, varten, aseta laite siten, että paperikasetti ei ulotu pöydän tai työpöydän reunan yli. Jos joku törmää paperikasettiin, laite voi pudota ja aiheuttaa vamman.

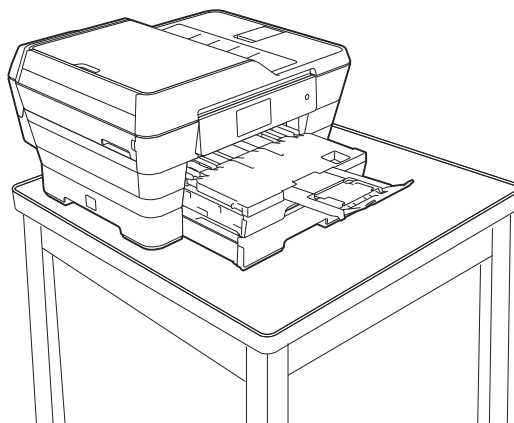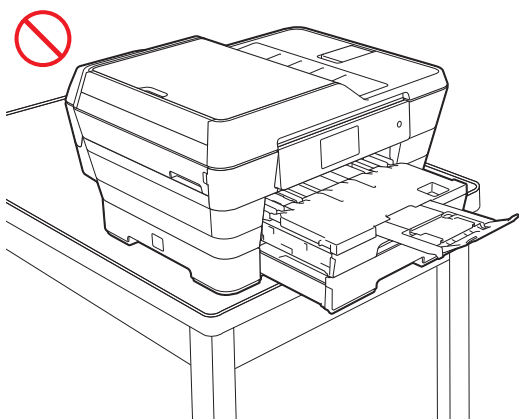


Jotkin laitteen osat saattavat aiheuttaa tapaturmia, jos kannet (tummennettu) suljetaan voimalla. Ole varovainen, kun kosketat käsillä kuvissa näkyviä alueita.

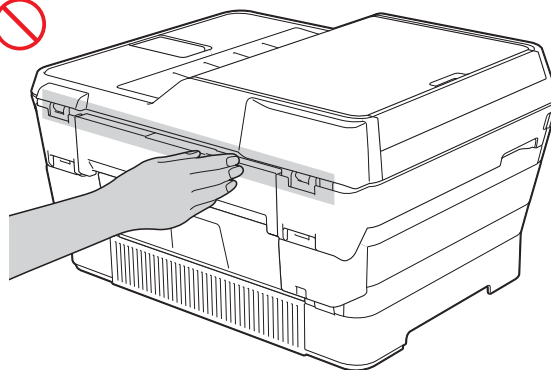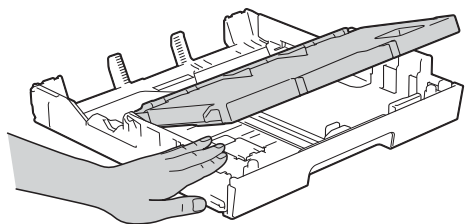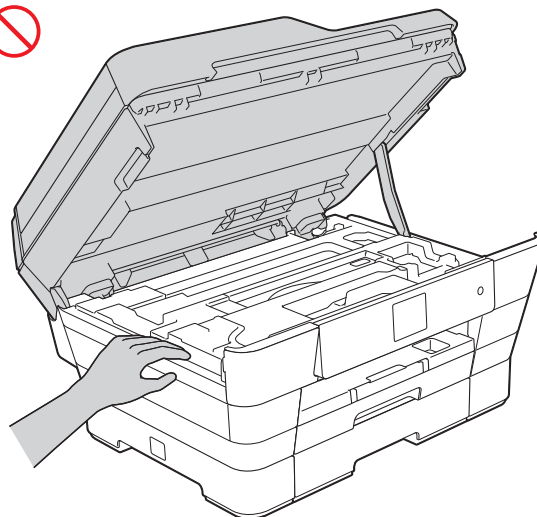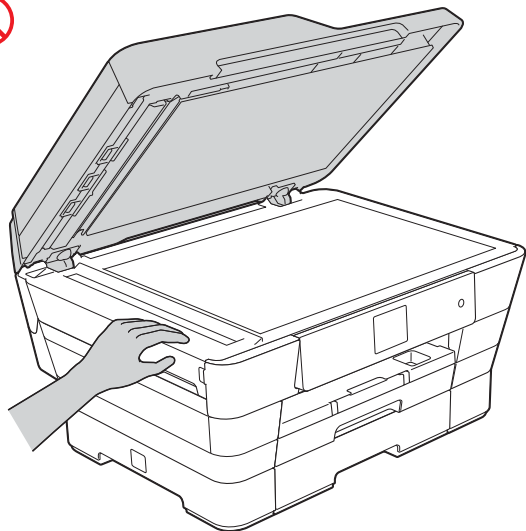

Kun muutat paperikasetin koon A3-, Ledger- tai Legal-koosta takaisin alkuperäiseen kokoon, ole varovainen, etteivät sormesi jää kasetin takana olevien aukkojen väliin.

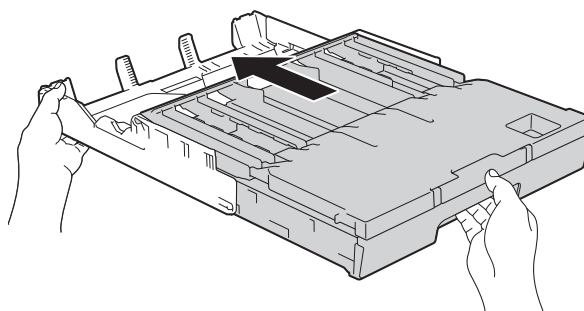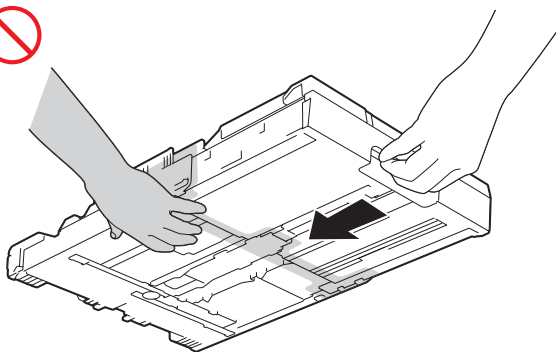




ÄLÄ kosketa alla olevassa kuvassa näkyvää tummennettua aluetta. Jos näin tehdään, laitteen reunat voivat aiheuttaa sormiin viiltohaavoja.

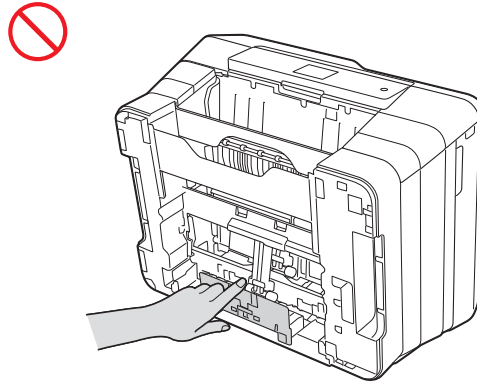




(MFC-J6720DW, MFC-J6920DW ja MFC-J6925DW)

Laitteen siirtämiseen ja nostamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä tapaturmien välttämiseksi. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun laite lasketaan takaisin alas.

ÄLÄ kannaa laitetta pitämällä kiinni laitteeseen asennetusta alemmasta kasetista. Alempi paperikasetti voi pudota, mikä voi aiheuttaa henkilövaurioita.

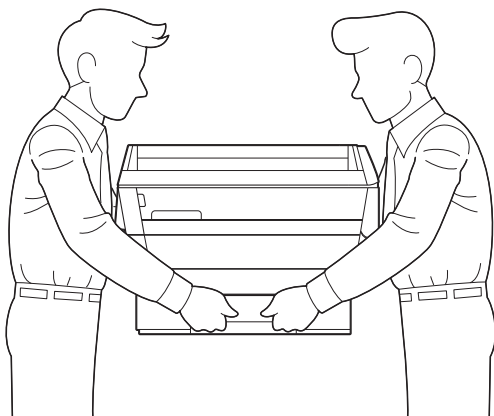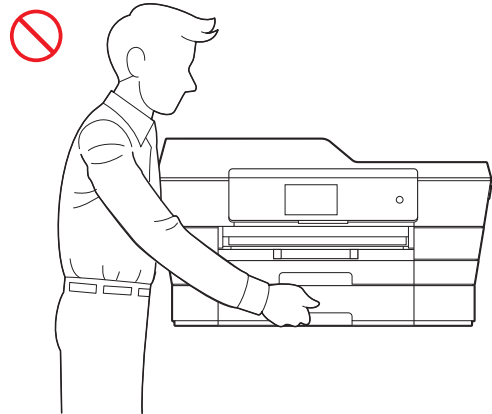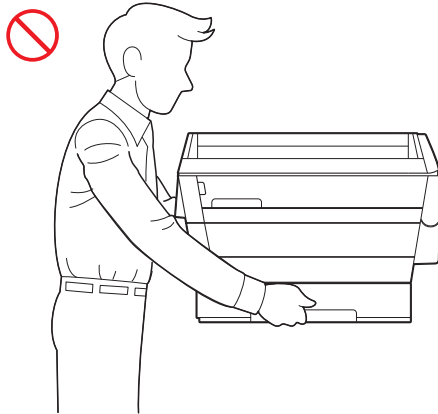


ÄLÄ kanna laitetta pitämällä kiinni skannerin kannesta, paperitukosten selvittämiseen tarkoitetusta kannesta, käsinsyöttöaukon kannesta tai ohjauspaneelistä. Jos näin tehdään, laite voi luiskahtaa otteestasi.

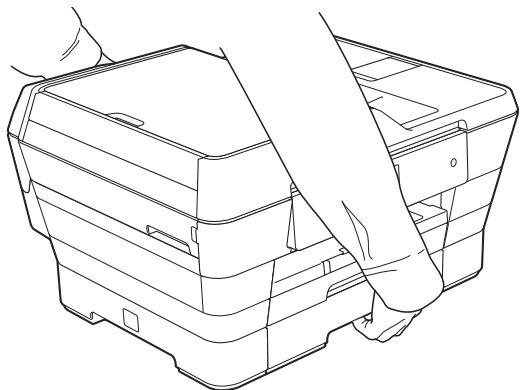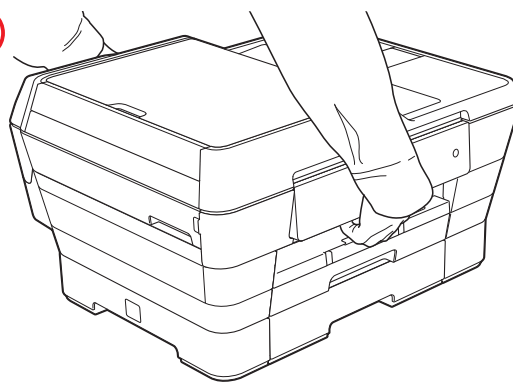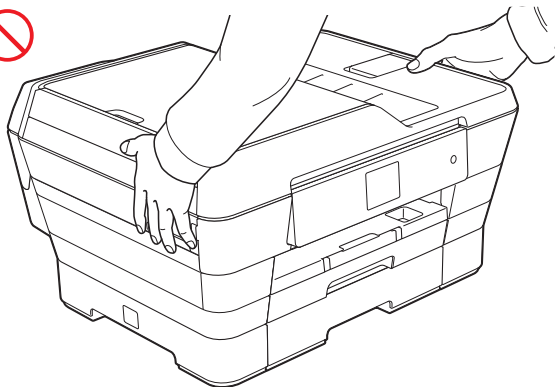



Kanna laitetta asettamalla kätesi laitteen kummallakin puolella oleviin kantosyvennyksiin.

(MFC-J6520DW)

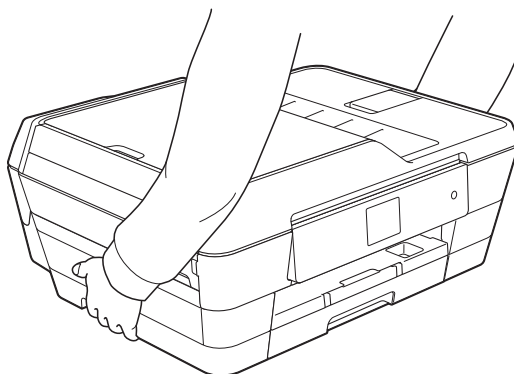

Jos kannat laitetta, poista paperikasetti, jos se on vedetty ulos suurikokoista paperia, kuten A3-, Legal- tai Ledger-paperia, varten. Paperin paino voi saada kasetin putoamaan, mikä voi aiheuttaa henkilövaurioita.

(MFC-J6520DW)

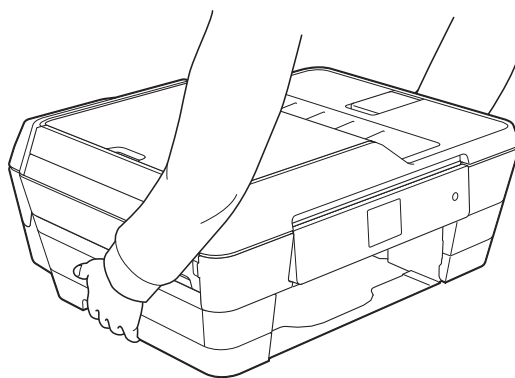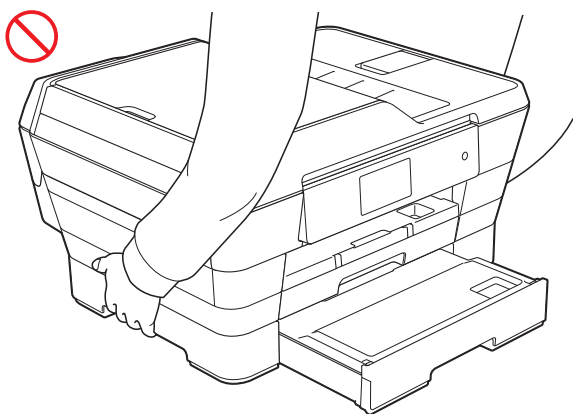

Älä irrota laitteeseen kiinnitettyjä sarjanumero- ja ohjetarroja.

TÄRKEÄÄ


Häiriöt virransaannissa voivat poistaa tietoja laitteen muistista.

Laitteen turvallinen kytkentä


! VAROITUS



Laitteen sisällä on korkeajännitteisiä elektrodeja. Ennen toimenpiteiden suorittamista laitteen sisäpuolella, mukaan lukien säännöllinen kunnossapito ja puhdistus, on varmistettava, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja mahdolliset puhelinjohdot (RJ-11) tai Ethernet-kaapelit on irrotettu laitteesta.

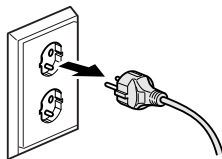

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku.

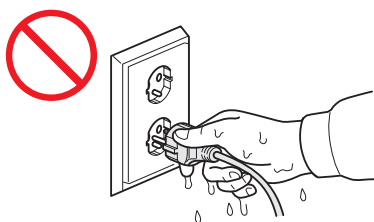


Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.



Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite on tyyppikilvessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku. Jos et ole varma, minkä tyyppinen virtalähde on käytettävissä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.



Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke on tarkoitettu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvaominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. ÄLÄ kytke toimitukseen kuuluvaa maadoitettua pistoketta muuhun kuin määritysten mukaiseen pistorasiaan. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku.

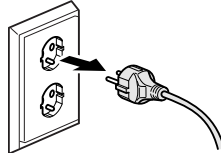

Älä koskaan koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu pistorasiasta. Älä koskaan asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen seinäpistorasiaa ei saa koskaan asentaa kosteaan paikkaan. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku.



ÄLÄ käytä laitetta, jos virtajohto on kulunut tai vaurioitunut. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



ÄLÄ vedä virtajohdosta. ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa ohikulkijat saattavat astua johdon päälle. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Brother suosittelee, että laitteen kanssa EI käytettäisi minkäänlaista jatkojohtoa.

Laitteen huolto

ÄLÄ yritä huoltaa tätä laitetta itse. Kansien avaaminen tai irrottaminen saattaa altistaa käyttäjän vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille. Lisäksi takuu saattaa mitätöityä. Jos laitteen käytössä on ongelmia, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

VAROITUS



Jos tuote on pudotettu tai sen kotelo on vahingoittunut, sähköisku voi olla mahdollinen. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS

Jos laite kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat sen päälle vahingossa jotakin nestettä, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

TÄRKEÄÄ

Jos laite ei toimi odotetulla tavalla, vaikka käyttöohjeita on noudatettu, älä säädä muita kuin käyttöohjeissa mainittuja ohjaimia. Muiden ohjainten väärin tehdyt säädöt saattavat aiheuttaa vaurioita, jotka vaativat usein pätevän korjaajan suorittamia suuritöisiä korjauksia, jotta laite saadaan palautettua normaaliin käyttökuntoon.

Tuotetakuu ja -vastuu

Mikään tämän käyttöoppaan osa ei vaikuta olemassa olevaan tuotetakuuseen eikä sitä pidä tulkita ylimääräiseksi tuotetakuuksi. Tämän käyttöoppaan turvaohjeiden laiminlyönti voi mitätöidä tuotetakuun.

VAROITUS

Laitetta EI SAA käyttää veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.

Vältä tämän laitteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.

Tätä laitetta EI SAA käyttää kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon läheisyydessä.

Käytä ainoastaan tämän laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.

Laite on asennettava lähelle pistorasiata, johon on helppo päästä käsiksi. Häätapauksessa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.

Hyväksyntätiedot

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI YLEISEEN ANALOGISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA KÄYTTÄMÄLLÄ ASIANMUKAISTA PISTOKETTA.

Brother ilmoittaa, että tämä laite ei välttämättä toimi oikein muualla kuin siinä maassa, josta se on alun perin ostettu. Valmistajan antama takuu ei ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

Brother Industries Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani
vakuuttaa, että tämä tuote on Euroopan unionin kaikkien asiaankuuluvien direktiivien ja säännösten oleellisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa WWW-sivustostamme. Siirry osoitteeseen <http://solutions.brother.com/> ja

- > valitse "Europe"
- > valitse maasi
- > valitse laitemallisi
- > valitse "Käyttöohjeet" ja kielesi ja napsauta sitten "Etsi"
- > valitse vaatimustenmukaisuusvakuutus
- > napsauta "Lataa".

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ladataan PDF-tiedostona.

Radio- ja telepäätelaitteita (R&TTE) koskevan direktiivin 1999/5/EY vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) (koskee malleja, joissa on tietoliikenne- ja/tai radioliitännät)

Brother Industries Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani
vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan unionin R&TTE-direktiivin 1999/5/EY määräysten mukaisia. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voidaan ladata noudattamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (vain Eurooppa) osan ohjeita.

Langaton lähiverkko

Tämä laite tukee langatonta lähiverkkoa.

NFC (vain mallit, joissa on NFC-toiminto)

Tämä tuote tukee NFC (Near Field Communication) -toimintoa.

Lähiverkkoliitäntä

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke tätä laitetta lähiverkkoliitännään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

Radiohäiriöt

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) luokan B mukainen. Kun laite kytketään tietokoneeseen, on varmistettava, että käytössä on USB-kaapeli, jonka pituus on enintään 5 metriä.

Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä paristo- ja akkudirektiivin mukaisesti



Tuotteen merkki



Pariston tai akun merkki

Vain Euroopan unioni

Tämä tuote/akku on merkitty jommallakummalla yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että käyttöikänsä päätyttyä tuote/akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittämistä ja yleistymistä.

ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -määrittämiä.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Outlook ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki.

Adobe, Illustrator ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro ja M2 ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

SDHC Logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ja Wi-Fi Protected Access ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup -logo ja Wi-Fi Direct ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Flickr on Yahoo! Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Android, Google Cloud Print, Google Drive ja Picasa Web Albums ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä. Tavaramerkkien käyttöön tarvitaan Googlen luvat.

Mozilla ja Firefox ovat Mozilla Foundationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bluetooth-sanamerkki on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, ja Brother Industries, Ltd. käyttää sitä lisenssillä.

Intel on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

EVERNOTE ja Evernote Elephant -logo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on ohjelmiston käyttöehtosopimus omalle ohjelmistolleen.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Voit tutustua avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskeviin huomautuksiin siirtymällä laitemallisi aloitussivulla oppaan latausvalintaan Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

©2015 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää seuraavien toimittajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää ZUKEN ELMIC, Inc:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelmiston.

Muita tietoja

FlashFX[®] on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX[®] Copyright 1998–2010 Datalight, Inc.

Yhdysvaltain patenttitoimisto 5 860 082/6 260 156

FlashFX[®] Pro[™] on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Reliance[™] on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Datalight[®] on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989–2010 Datalight, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään

Brotherin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Katso paikallisen Brotherin toimipisteen yhteystiedot osoitteesta <http://www.brother.com/>.

Huoltokeskusten sijainnit

Kysy Euroopan huoltokeskusten tiedot paikallisesta Brotherin toimistosta. Euroopan toimistojen osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät osoitteesta <http://www.brother.com/> valitsemalla maa.

Kopiointilaitteiden laitton käyttö

Joidenkin kohteiden tai asiakirjojen kopiointi petostarkoituksessa on laitonta. Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi voi olla laitonta. Suosittelemme, että tarkistat lakimieheltä ja/tai viranomaisilta, jos olet epävarma jonkin kohteen tai asiakirjan suhteen.

- Valuutta
- Obligaatiot ja muut velkakirjat
- Talletustodistukset
- Puolustusvoimien palvelus- ja kutsunta-asiakirjat
- Passit
- Postimerkit (vanhat tai käytössä olevat)
- Maahanmuuttoasiakirjat
- Sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- Viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetteet
- Henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit

Lisäksi moottoriajoneuvojen ajokorttien ja/tai omistusta osoittavien asiakirjojen kopiointi on kiellettyä joidenkin kansallisten lakien mukaan.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida laillisesti lukuun ottamatta tekijänoikeuden rajoituksia, jotka koskevat tekijänoikeudella suojatun teoksen osia. Useiden kopioiden ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi. Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

brother®



www.brotherearth.com