

Produktsäkerhetsguide

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Läs igenom den här dokumentationen innan du använder maskinen eller genomför något underhåll. Om du inte följer instruktionerna ökar du risken för brand, elektrisk stöt, brännskada och kvävning. Brother ansvarar inte för skador som har orsakats av att produktägaren inte har följt instruktionerna i den här bruksanvisningen.

Bruksanvisningens användning:

- 1 Läs hela bruksanvisningen innan du använder maskinen och spara den för framtida bruk.
- 2 Följ alltid anvisningarna i bruksanvisningen noga och följ samtliga instruktioner och varningstexter som finns på produkten.
- 3 Om du inte känner dig trygg i fråga om hur du ska använda maskinen efter att du har läst den här bruksanvisningen, kan du kontakta Brothers kundtjänst.
- 4 Läs avsnittet om symboler och anvisningar i dokumentationen så att du förstår alla instruktioner.

Symboler och anvisningar i den här dokumentationen

Följande symboler och anvisningar används i dokumentationen.

Följ samtliga instruktioner och varningstexter som finns på maskinen.



VARNING

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.



VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador.

VIKTIGT

VIKTIGT indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom eller utrustning.

OBS

Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en funktion tillsammans med andra funktioner.



Förbudsikoner indikerar åtgärder som inte får utföras.



Ikonen anger att lättantändliga sprayer inte får användas.



Ikonen anger att organiska lösningsmedel som alkohol och andra vätskor inte får användas.



Ikonen uppmärksammar dig på risken för elektriska stötar.



Ikonen uppmärksammar dig på brandrisken.

Fet

Fetstil kännetecknar de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna på pekpanelen och knappar på datorskärmen.

Kursiv

Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett annat avsnitt.

Courier New

Meddelanden på maskinens LCD-skärm visas med typsnittet Courier New.

OBS

Bilderna i den här bruksanvisningen visar MFC-J6720DW.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen har sammanställts och publicerats för att du ska få den senaste informationen om produktsäkerhet vid tidpunkten för publiceringen. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras.

Den senaste versionen av bruksanvisningen hittar du på <http://solutions.brother.com/>.

Välja en säker plats för maskinen

Ställ maskinen på ett plant och stabilt underlag som inte vibrerar eller utsätts för andra typer av stötar, till exempel ett skrivbord. Placera maskinen nära ett telefonuttag och ett vanligt jordat vägguttag. Välj en torr plats med god ventilation där temperaturen ligger mellan 10 °C och 35 °C.



VARNING



Utsätt INTE maskinen för direkt solljus, värme, öppen eld, frätande gaser, fukt eller damm. Placera INTE maskinen på en matta eftersom den då utsätts för damm. Det kan leda till risk för elektrisk kortslutning eller brand. Det kan också skada maskinen och/eller göra den obrukbar.



Placera INTE maskinen nära värmeelement, luftkonditioneringsutrustning, vatten, kemikalier eller enheter som innehåller magneter eller genererar magnetfält. Om maskinen kommer i kontakt med vatten (inklusive kondens från värmesystem eller luftkonditionerings- eller ventilationsutrustning) kan det leda till risk för kortslutning eller brand.



Placera INTE produkten nära kemikalier eller på en plats där kemiskt spill kan inträffa. I synnerhet kan organiska lösningsmedel eller vätskor medföra att höljet och/eller sladdarna smälter eller löses upp, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. De kan också medföra att produkten slutar att fungera som den ska eller missfärgas.



Springor och öppningar i höljet, på baksidan eller på undersidan av produkten är till för ventilation. Placera produkten så att den inte kommer i kontakt med en vägg eller annan utrustning så att dessa öppningar blockeras eller täcks över. Om maskinens ventilation blockeras kan det leda till risk för överhettning och/eller brand.

VIKTIGT

- Placera alltid maskinen på ett fast underlag och inte på en säng, soffa, matta eller liknande mjuka underlag.
- Placera inte maskinen i en inbyggd konstruktion.

VIKTIGT

- Placera INTE föremål ovanpå maskinen.
 - Placera INTE någonting framför maskinen som blockerar inkommande faxmeddelanden. Placera INTE någonting i vägen för mottagna faxmeddelanden som matas ut.
 - Placera INTE maskinen bredvid störningskällor, t.ex. högtalare eller basenheter till trådlösa telefoner från andra företag än Brother. Det kan störa maskinens elektroniska komponenter.
 - Placera INTE maskinen på ett lutande/sluttande underlag. Luta INTE maskinen efter att bläckpatroner har satts i. Det kan leda till bläckspill och inre skador på maskinen.
-

Allmänna försiktighetsåtgärder

VARNING

Plastpåsar används när maskinen förpackas. Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn för att undvika risk för kvävning. En plastpåse är inte en leksak.

För användare med pacemaker

Den här maskinen alstrar ett svagt magnetfält. Om du upptäcker att din pacemaker inte fungerar som vanligt när du befinner dig i närheten av maskinen ska du genast gå bort från maskinen och kontakta en läkare.



Undvik att använda maskinen vid åskväder. Det kan finnas risk för elektriska stötar från blixtar.





Använd INTE lättantändliga substanser, sprayer eller organiska lösningsmedel/vätskor som innehåller alkohol eller ammoniak när du rengör maskinens in- eller utsida. Detta kan leda till brand eller elektriska stötar.





VAR FÖRSIKTIG

Försök inte att ta bort sidor förrän utskriften är färdig och sidorna har matats ut ur maskinen. Du riskerar att klämma fingrarna i matarrullarna.



Om pappersfacket förlängts för att rymma stora pappersformat som t.ex. A3, Legal eller Ledger ska du placera maskinen så att facket inte sticker ut över kanten på bordet eller skrivbordet. Om någon stöter till facket kan detta medföra att maskinen faller ned och orsakar personskada.

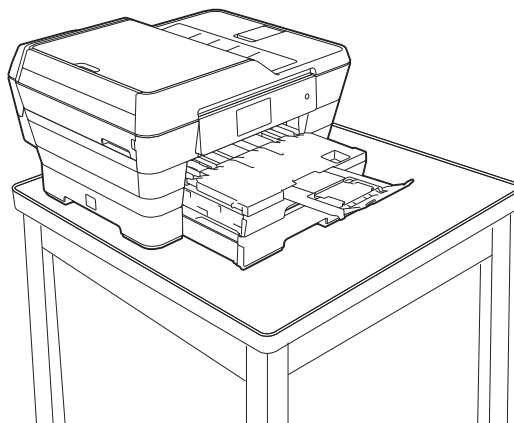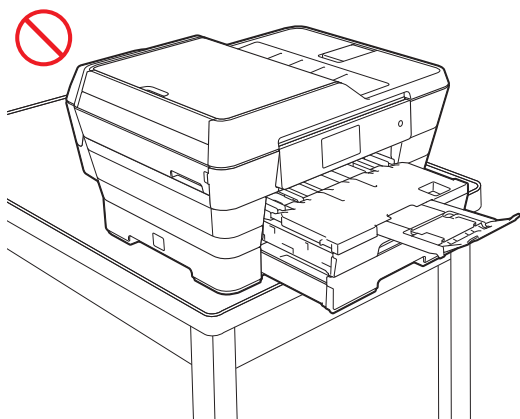


Vissa delar på maskinen (skuggade områden) kan orsaka skador om luckorna stängs med kraft. Var försiktig om du placerar händerna i de områden som visas i bilderna.

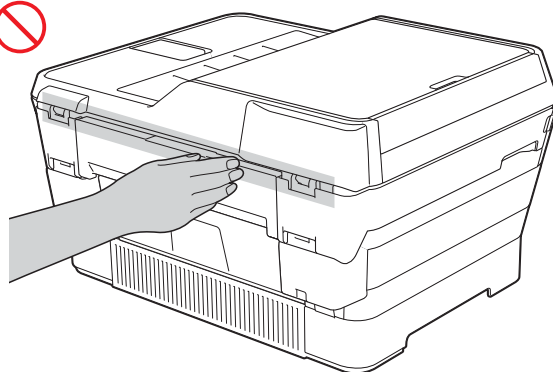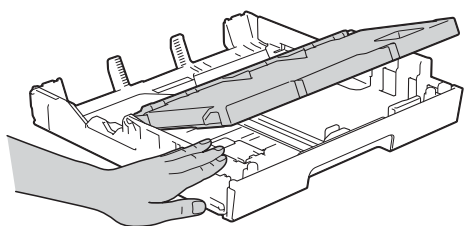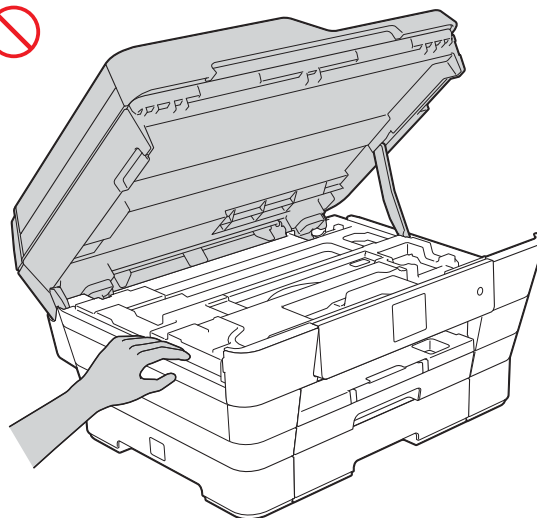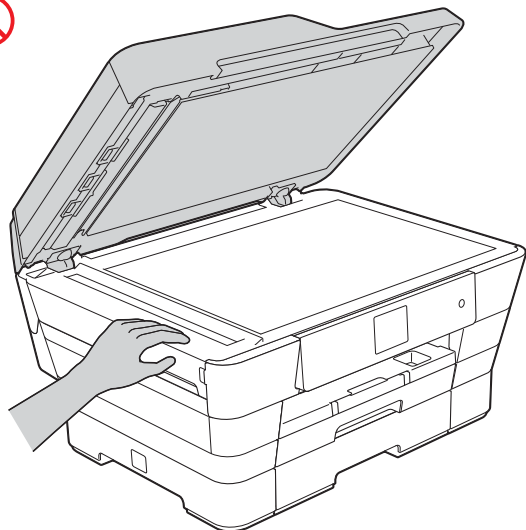

När du justerar facket från A3, Legal eller Ledger till originalformatet ska du vara försiktig så att du inte fastnar med fingrarna i öppningarna eller springorna längst ned på pappersfacket för att undvika personskada.

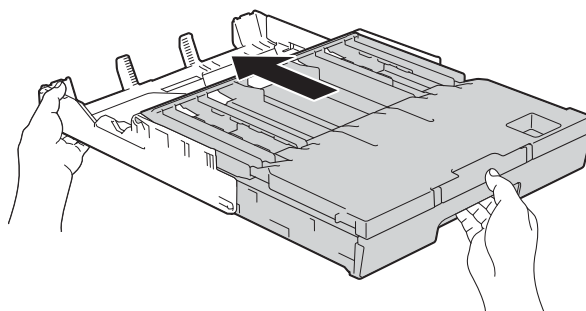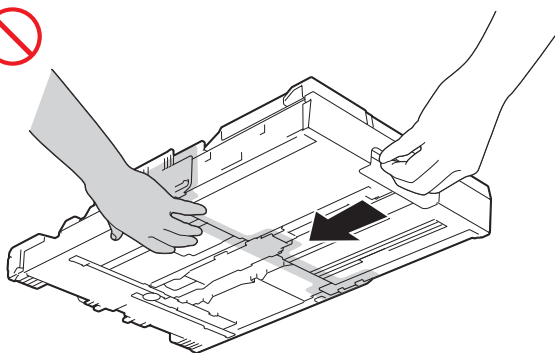




Vidrör INTE det område som är skuggat i bilden. Du kan skära fingrarna på maskinens kant.

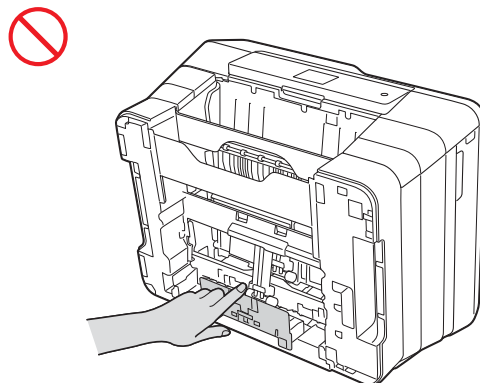




(MFC-J6720DW, MFC-J6920DW och MFC-J6925DW)

Se till att minst två personer hjälps åt när maskinen ska flyttas eller lyftas för att undvika personskador. Var försiktiga så att ni inte klämmer fingrarna när ni sätter ned maskinen igen.

Bär INTE maskinen genom att hålla i det nedre pappersfacket om det är installerat. Det nedre facket kan falla ur och skada dig.

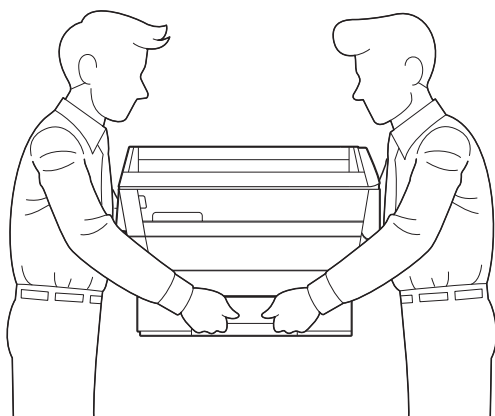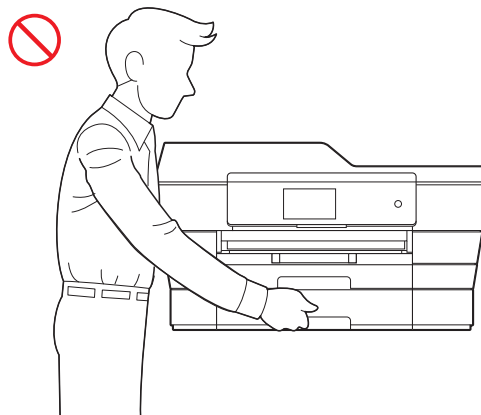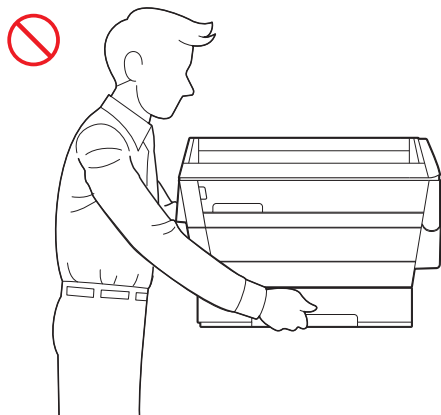


Bär INTE maskinen genom att hålla i skannerlocket, luckan för pappersstopp, locket till springan för manuell inmatning eller kontrollpanelen. Du riskerar att tappa taget om maskinen.

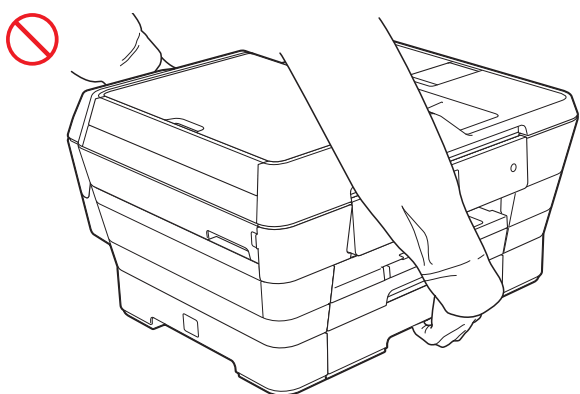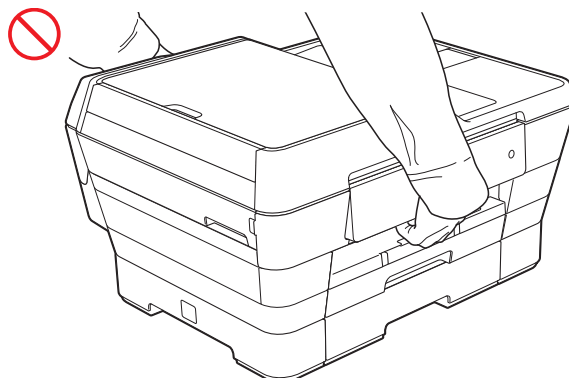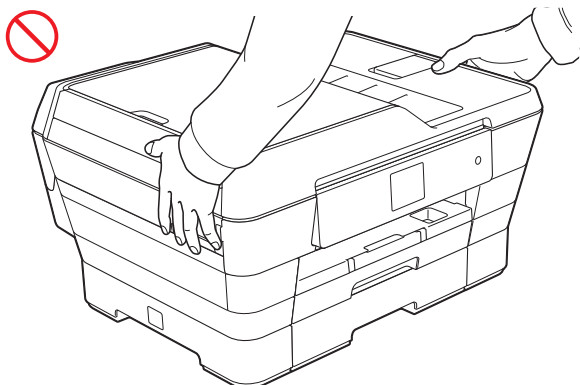



Bär maskinen genom att föra in händerna i de avsedda fördjupningarna som finns på maskinens sidor.

(MFC-J6520DW)

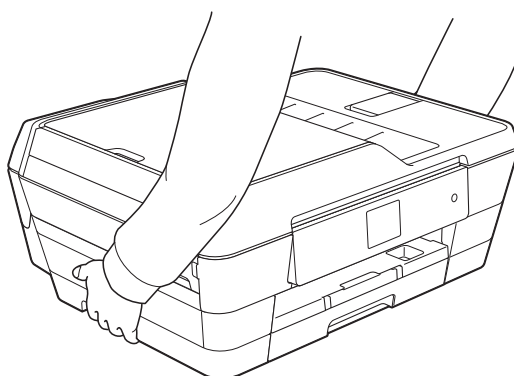

När du bär maskinen ska du avlägsna pappersfacket om detta förlängts för att rymma stora pappersformat som t.ex. A3, Legal eller Ledger. Papprets vikt kan orsaka att facket faller ur och skadar dig.

(MFC-J6520DW)

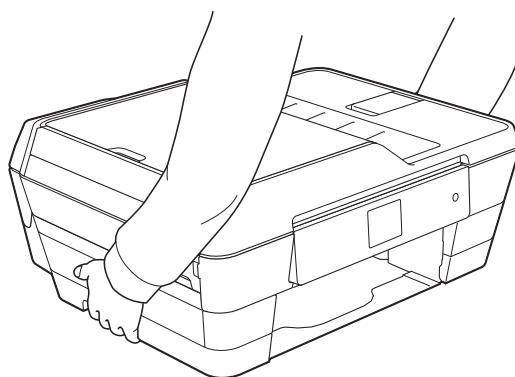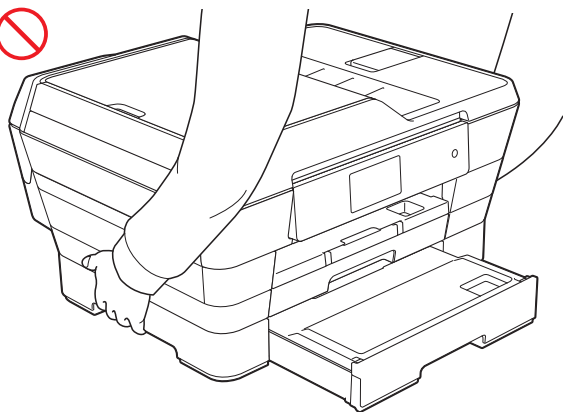

Ta inte bort maskinens etiketter med serienummer och instruktioner.

VIKTIGT


Vid strömavbrott kan maskinens minne raderas.

Ansluta maskinen säkert

VARNING



Inuti maskinen finns det högspänningselektroder. Innan du öppnar maskinens insida (inbegripet vid rutinunderhåll, t.ex. rengöring) måste du se till att du har dragit ut nätkabeln ur eluttaget, samt eventuella telefonkablar (RJ-11) eller Ethernet-kablar ur maskinen.

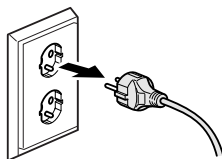

Vidrör INTE kontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar.




Kontrollera alltid att kontakten sitter ordentligt i uttaget.



Maskinen ska anslutas till en närliggande och jordad växelströmskälla med det märkvärde som anges på dekalen. Anslut INTE maskinen till en likströmskälla eller växelriktare. Det kan leda till elektriska stötar. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på vilken sorts strömkälla du har.



Maskinen är utrustad med en 3-trådig jordad kontakt. Denna kontakt passar endast i jordade eluttag. Detta är en säkerhetsåtgärd. Om kontakten inte passar i eluttaget måste nödvändigt arbete utföras av en behörig elektriker. Använd INTE den medföljande, jordade kontakten i andra uttag än de som anges. Det kan leda till elektriska stötar.

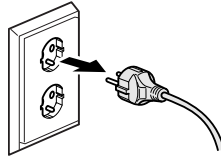

Vidrör inte telefonsladdar eller kontakter som inte är isolerade förrän telefonlinjen är bortkopplad från nätet. Installera aldrig telefonledning vid åskväder. Installera aldrig ett telefonuttag på en våt plats. Det kan leda till elektriska stötar.



Använd INTE maskinen om nätkabeln är sliten eller skadad. Det kan leda till elektriska stötar eller brand.



Dra INTE i mitten på nätkabeln. Nätkabeln får INTE utsättas för tryck. Placera INTE maskinen på en plats där människor kan trampa på kabeln. Det kan leda till elektriska stötar eller brand.



Brother rekommenderar INTE att du använder en förlängningssladd, oavsett typ.

Service på maskinen

Försök INTE att själv utföra service på maskinen. Om du öppnar eller tar bort luckor kan du utsätta dig för farlig spänning och andra risker, det kan även göra att garantin upphör att gälla. Kontakta Brothers kundtjänst vid eventuella problem med maskinen.

VARNING



Om du har tappat produkten eller skadat höljet riskerar du att få en elektrisk stöt. Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget och ring Brothers kundtjänst.

VAR FÖRSIKTIG

Dra omedelbart ut maskinens nätkabel ur eluttaget om maskinen blir ovanligt varm, ryker, avger starka lukter eller om du av en olyckshändelse spiller vätska på den. Ring Brothers kundtjänst.

VIKTIGT

Om maskinen inte fungerar på avsett sätt trots att du följer bruksanvisningen bör du endast ändra sådana inställningar som tas upp i anvisningarna. Felaktiga ändringar av andra inställningar kan leda till skador och även till att omfattande arbete måste utföras av behörig teknisk personal för att åtgärda problemen.

Produktgaranti och ansvarsskyldighet

Ingenting i denna bruksanvisning inverkar på befintliga produktgarantier eller ska tolkas som ett beviljande av ytterligare produktgarantier. Om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen kan produktgarantin upphöra att gälla.

VARNING

Använd INTE maskinen i närheten av vatten, t.ex. nära ett badkar, handfat, köksvask, tvättmaskin, på ett vått golv eller i närheten av en simbassäng.

Undvik att använda maskinen vid åskväder. Det kan finnas risk för elektriska stötar från blixtar.

Använd INTE maskinen för att rapportera en gasläcka i närheten av läckan.

Använd endast den nätkabel som medföljer maskinen.

Produkten måste installeras nära ett lättåtkomligt eluttag. I nödfall bryter du strömmen till maskinen genom att dra ut kontakten ur eluttaget.

Godkännandeinformation

DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅSTIFTS ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET OCH ÄR FÖRSEDD MED LÄMPLIG ANSLUTNING.

Brother garanterar inte att den här produkten kan användas i ett annat land än där den inköptes. Ingen garanti lämnas avseende användning av produkten i det allmänna telenätet i länder där produkten inte är godkänd.

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)

Brother Industries Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

försäkrar att den här produkten överensstämmer med de väsentliga kraven i alla direktiv och föreskrifter som tillämpas i den Europeiska Gemenskapen.

En försäkran om överensstämmelse kan hämtas från vår webbplats. Gå till <http://solutions.brother.com/> och:

-> välj "Europe"

-> välj ditt land

-> välj din modell

-> välj "Bruksanvisningar" samt ditt språk och klicka på "Sök"

-> välj Försäkran om överensstämmelse

-> klicka på "Hämta".

Försäkran om överensstämmelse hämtas som en PDF-fil.

Försäkran om överensstämmelse för R&TTE (radio och telekommunikation) direktiv 1999/5/EG (endast Europa) (gäller modeller med telekommunikation och/eller radiogränssnitt)

Brother Industries Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

försäkrar att dessa produkter överensstämmer med kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EG. Du kan hämta en kopia av försäkran om överensstämmelse genom att följa instruktionerna i avsnittet om försäkran om överensstämmelse (endast för Europa).

Trådlöst LAN

Denna produkt har stöd för trådlöst LAN.

NFC (endast modeller med NFC-funktion)

Den här produkten har stöd för NFC (Near Field Communication).

LAN-anslutning

VIKTIGT

Anslut INTE maskinen till en lokal nätverksanslutning som kan utsättas för överspänning.

Radiostörning

Den här produkten följer SS-EN 55022 (CISPR-publikation 22)/klass B. När du ansluter maskinen till en dator måste du använda en USB-kabel som är högst 5 meter lång.

Information om återvinning i enlighet med WEEE-direktivet och batteridirektivet



Produktsymbol



Batterisymbol

Endast inom EU

Produkten/batteriet är märkt med en av återvinningssymbolerna här ovan. Det innebär att produkten/batteriet INTE får slängas i vanliga hushållssopor. Batteriet måste lämnas till lämplig återvinningsstation när det är förbrukat.

Meddelande om överensstämmelse med direktiv från internationella ENERGY STAR®

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att uppmuntra utveckling och spridning av energieffektiv kontorsutrustning.

I egenskap av ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR®-specifikationerna för energieffektivitet.



Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Outlook och PowerPoint är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Adobe, Illustrator och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess filialer i USA och/eller andra länder.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro och M2 är varumärken som tillhör Sony Corporation.

SDHC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance och Wi-Fi Protected Access är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup-logotypen och Wi-Fi Direct är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Flickr är ett registrerat varumärke som tillhör Yahoo! Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive och Picasa Web Albums är varumärken som tillhör Google, Inc. Tillstånd från Google krävs för användning av dessa varumärken.

Mozilla och Firefox är registrerade varumärken som tillhör Mozilla Foundation.

UNIX är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group i USA och andra länder.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Bluetooth-ordmarkeringen är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Tillstånd från Brother Industries, Ltd. krävs för användning av sådana ordmarkeringar.

Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

EVERNOTE och Evernote Elephant-logotypen är varumärken som tillhör Evernote Corporation och används med licens.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga varumärken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Information om licens för öppen källkod

I produkten ingår programvara som är baserad på öppen källkod.

För att läsa informationen om licensen för öppen källkod går du till sidan för hämtning av bruksanvisningar på webbsidan för din modell på Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Upphovsrätt och licens

©2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

I produkten ingår programvara som har utvecklats av följande leverantörer:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MED ENSAMRÄTT.

©2008 Devicescape Software, Inc. Med ensamrätt.

I produkten ingår programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ZUKEN ELMIC, Inc.

Övrig information

FlashFX[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998–2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Reliance[™] är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Datalight[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Copyright 1989–2010 Datalight, Inc., med ensamrätt

Brothers kundtjänst

Kundtjänst

Kontaktuppgifter för lokala Brother-kontor finns på <http://www.brother.com/>.

Servicecenter

Kontakta ditt lokala Brother-kontor för information om servicecenter i Europa. Du hittar adresser och telefonnummer till europeiska kontor på <http://www.brother.com/> genom att välja ditt land.

Olaglig användning av kopieringsutrustning

Det är förbjudet att göra kopior av vissa föremål eller dokument med avsikt att begå bedrägeri. Listan nedan innehåller exempel på dokument som inte får kopieras. Vi föreslår att du kontrollerar med ditt juridiska ombud och/eller berörd rättslig myndighet vid tvivel om ett visst föremål eller dokument:

- Valuta
- Obligationer eller andra skuldbevis
- Pantbevis
- Dokument angående militärtjänst
- Pass
- Frimärken (stämplade och ostämplade)
- Immigrationsdokument
- Dokument från socialtjänsten
- Checkar och växlar som har utställts av statliga myndigheter
- ID-kort och gradbeteckningar

Dessutom får inte motorfordonshandlingar kopieras enligt vissa nationella lagar.

Upphovsrättsskyddat material får enligt lag inte kopieras, med undantag för kopiering av delar av upphovsrättsskyddat material för "eget bruk". Flera kopior är oskäligt bruk. Konstverk bör betraktas på samma sätt som upphovsrättsskyddat material.

brother®



www.brotherearth.com