


Használati útmutató

MFC-J6920DW

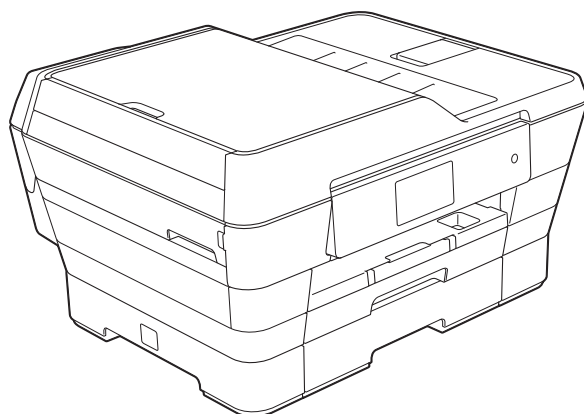

Amennyiben az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia

Kérjük, töltsse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából:

Típuszám: MFC-J6920DW

Sorozatszám: ¹ _____

Vásárlás dátuma: _____

Vásárlás helye: _____

¹ A sorozatszámot a készülék hátulján találja. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a számlával együtt, amellyel a vásárlást tudja igazolni lopás, tűzeset vagy garanciaigény esetén.

Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Ebben az útmutatóban található a védjegyekre és jogi korlátozásokra vonatkozó információkat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	A berendezés üzembe helyezéséhez, valamint az operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Használati útmutató	Tanulja meg az alapvető fax-, másolási, szkennelési és PhotoCapture Center™-műveleteket és a kellékanyagok cseréjét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
Kibővített használati útmutató	Ismerjen meg több, összetettebb műveletet: fax, másolás, biztonsági funkciók, jelentések nyomtatása és rutinszerű karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
Szoftver és hálózati használati útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a szkennelésre, nyomtatásra, PC-fax használatára és egyéb olyan műveletekre vonatkozó utasításokat, melyeket a számítógéphez csatlakoztatott Brother készüléken végre lehet hajtani. Továbbá hasznos információkat talál majd a Brother ControlCenter segédprogram használatával, a készülék hálózati környezetben történő használatával és a gyakran használt szakszavak használatával kapcsolatban.	HTML fájl / CD-ROM
Webes csatlakozáshoz útmutató	Ez az útmutató a Brother készülékhez használható internetes szolgáltatások elérésének módjáról, képek letöltéséről, adatok nyomtatásáról és a fájlok internetes szolgáltatásokra történő közvetlen feltöltésének lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
AirPrint útmutató	Ez az útmutató az OS X v10.7.x, 10.8.x, valamint az iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS operációs rendszerű eszközökről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print útmutató	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
Wi-Fi Direct™ Útmutatója	Ebben az útmutatóban ismertetjük, hogy miként állíthatja be és használhatja Brother készülékét a Wi-Fi Direct™ szabványt támogató mobil eszközről történő közvetlen vezeték nélküli nyomtatáshoz.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató a Brother iPrint&Scan alkalmazáshoz)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott mobil eszközről történő nyomtatás és Brother készülékkel a mobil eszközre történő szkennelés vonatkozásában.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹

¹ Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

Tartalomjegyzék

(Használati útmutató)

1	Általános tudnivalók	1
	A dokumentáció használata.....	1
	A dokumentációban használt szimbólumok és jelölések.....	1
	A Brother segédprogramok elérése (Windows® 8)	2
	A Kibővített használati útmutató és a Szoftver és hálózati használati útmutató elérése	2
	A használati útmutatók megtekintése	2
	A speciális funkciókkal kapcsolatos útmutatások megkeresése.....	4
	A Brother támogatás igénybevétele (Windows®)	5
	A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh).....	5
	A vezérlőpult áttekintése.....	6
	3,7"(93,4 mm) LCD érintőképernyő	9
	A készenléti képernyő beállítása	13
	Alapműveletek.....	13
	Parancsikon-beállítások.....	14
	Másolás parancsikonok hozzáadása.....	14
	Fax parancsikonok hozzáadása	15
	Szkennelés parancsikonok hozzáadása	16
	Webcsatlakozási parancsikonok hozzáadása	18
	Parancsikonok módosítása	19
	Parancsikonok nevének szerkesztése	20
	Parancsikonok törlése	20
	Parancsikonok előhívása.....	20
	Hangerő beállításai.....	20
	Csengetés hangereje	20
	Hangjelzés hangereje.....	21
	Hangszóró hangereje	21
	LCD érintőképernyő.....	22
	Az LCD háttérvilágítás fényerejének beállítása.....	22

2	Papír betöltése	23
	Papír és egyéb nyomtatási média betöltése.....	23
	Papír betöltése az 1-es papírtálcába.....	23
	Kisebb méretű papírok betöltése (Fénykép, Fénykép L, Fénykép 2L vagy borítékok).....	28
	Papír betöltése a 2-es papírtálcába.....	31
	Papír betöltése a kézi adagolónyílásba.....	36
	Nem nyomtatható terület.....	39
	Papírbeállítások.....	40
	Papírméret és papírtípus.....	40
	A papírtálca használata Másolás módban.....	40
	Tálcahasználat Fax üzemmódban.....	41
	Használható papír és más nyomtatási média.....	41
	Javasolt nyomtatási média.....	42
	Nyomtatási média kezelése és használata.....	42
	A megfelelő nyomtatási média kiválasztása.....	43
3	Dokumentumok betöltése	47
	Hogyan töltsünk be dokumentumokat.....	47
	Az ADF használata.....	47
	A szkennerveg használata.....	48
	Nem szkennelhető terület.....	49
4	Fax küldése	50
	Faxküldés módja.....	50
	Faxolás leállítása.....	52
	Szkennerveg méretének beállítása faxoláshoz.....	52
	Színes fax küldése.....	52
	Folyamatban lévő fax törlése.....	53
	Kimenő fax előnézetének megtekintése.....	53
	Küldés-igazolási jelentés.....	54
5	Fax fogadása	55
	Fogadási üzemmódok.....	55
	Fogadási üzemmód kiválasztása.....	55
	A fogadási üzemmódok használata.....	57
	Csak fax.....	57
	Fax/Tel.....	57
	Kézi.....	57
	Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő).....	57
	Fogadási üzemmód beállítása.....	58
	Csengetési késleltetés.....	58
	F/T csengetési idő (csak Fax/Tel üzemmód).....	58
	Fax észlelése.....	59
	Fax előnézet (csak monokróm faxok esetében).....	60
	Fogadott fax előnézetének megtekintése.....	60
	Fax előnézet kikapcsolása.....	62

6	A PC-FAX használata	63
	PC-FAX küldése	63
	Fájl küldése PC-FAX-ként	63
	PC-FAX fogadása (Windows®).....	64
7	A telefon és a külső készülékek	66
	Hangműveletek.....	66
	Fax/Tel üzemmód.....	66
	Telefonos szolgáltatások	66
	Telefonvonal típusának beállítása	66
	Voice over Internet Protocol (VoIP).....	68
	Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék) csatlakoztatása	69
	Csatlakoztatási beállítások	69
	Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken.....	70
	Többvonalas kapcsolatok (PBX)	70
	Külső telefonok és mellékállomások.....	70
	Külső telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása.....	70
	Külső telefonról és mellékállomásról történő üzemeltetés.....	71
	Távoli kódok használata	71
8	Számok hívása és tárolása	73
	A hívás módja	73
	Kézi hívás	73
	Hívás a Címjegyzékből	73
	Fax újrAhívás	74
	További hívási műveletek	74
	Kimenő hívások előzményei	74
	Számok tárolása	75
	Szünet tárolása.....	75
	Számok Címjegyzékben történő tárolása	75
	A Címjegyzékben tárolt nevek vagy számok módosítása vagy törlése	76
9	Másolatok készítése	77
	Hogyan másoljunk	77
	Másolás leállítása	77
	Tárolt másolási beállítások	77
	Másolási beállítások	78
	Papírtípus	79
	Papírméret.....	79
	Adagoló kiválasztása	80
	Másolás az ADF nagysebességű módjának használatával	80

10	Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóról	81
	PhotoCapture Center™ műveletek (FÉNYKÉP üzemmód).....	81
	Memóriakártya vagy USB Flash memóriameghajtó használata	81
	Kezdeti lépések	82
	Képek nyomtatása	84
	Fotók megtekintése	84
	PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások.....	85
	Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra	85
11	Nyomtatás számítógépről	88
	Dokumentum nyomtatása.....	88
12	Szkennelés a számítógépre	89
	Szkennelés előtt	89
	Dokumentum szkennelése PDF-fájlként a ControlCenter4 használatával (Windows®).....	90
	A készülék Szkennelés üzemmódjának beállítása PDF szkenneléshez	93
	Dokumentum PDF fájlként történő szkennelése az érintőképernyő használatával	95
	Szkennelés az ADF nagysebességű módját használva.....	96
13	Nyomtatás és szkennelés az NFC (Near Field Communication) használatával	97
	Nyomtatás az NFC (Near Field Communication) használatával	97
	Szkennelés az NFC (Near Field Communication) használatával	97
A	Időszakos karbantartás	98
	A tintapatronok cseréje	98
	A készülék tisztítása és ellenőrzése	101
	A szkennelőegység tisztítása.....	101
	A nyomtatófej tisztítása	102
	A nyomtatás minőségének ellenőrzése	103
	A nyomtatási igazítások ellenőrzése	104
	A dátum és idő beállítása	105

B	Hibakeresés	106
	A probléma azonosítása	106
	Hiba- és karbantartási üzenetek	108
	Animációs hibaüzenetek.....	120
	Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása.....	120
	Dokumentumelakadás	121
	A nyomtató elakadása vagy papírelakadás	123
	Ha további problémája van a készülékkel	129
	Tárcsahang észlelése.....	141
	Telefonvonal-interferencia / VoIP	141
	Készülékinformáció.....	142
	A sorozatszám ellenőrzése	142
	A firmware verzió ellenőrzése	142
	Visszaállítási funkciók.....	142
	A készülék beállításainak gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása.....	143
C	Beállítás- és funkciótáblázatok	144
	A beállítástáblázatok használata	144
	Beállítástáblázatok.....	145
	Funkciótáblázatok.....	163
	Szöveg bevitele	192
	Szóköz beillesztése	192
	Javítás	192
D	Műszaki adatok	193
	Általános	193
	Nyomtatási média	195
	Fax.....	197
	Másolás	198
	PhotoCapture Center™	199
	PictBridge	200
	Szkenner.....	201
	Nyomtató	202
	Interfészek	203
	Hálózat.....	204
	Számítógéppel szembeni követelmények	205
	Kellékanyagok	206
E	Index	207

Tartalomjegyzék

(Kibővített használati útmutató)

A Kibővített használati útmutató a következő funkciókat és műveleteket magyarázza el.

A Kibővített használati útmutató a CD-ROM-on tekinthető meg.

1 Általános beállítások

Memóriatár
Automatikus nyári időszámítás
Készenléti üzemmód
LCD érintőképernyő

2 Biztonsági funkciók

Secure Function Lock 2.0
(Biztonságos funkciózár 2.0)
Híváskorlátozás

3 Fax küldése

További küldési beállítások
További küldési műveletek
Lehívás

4 Fax fogadása

Memóriafogadás (csak monokróm)
Távoli lekérés
További vételi műveletek
Lehívás

5 Számok hívása és tárolása

Hangműveletek
További hívási műveletek
Számok elmentésének további módjai

6 Jelentések nyomtatása

Fax jelentések
Jelentések

7 Másolatok készítése

Másolási beállítások
A3-as másolási parancsikonok

8 Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóról

PhotoCapture Center™ műveletek
Képek nyomtatása
PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások
Szkenelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

9 Fotók nyomtatása fényképezőgépről

Fotók nyomtatása közvetlenül
PictBridge fényképezőgépről
Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)

A Időszakos karbantartás

A készülék tisztítása és ellenőrzése
A készülék csomagolása és szállítása

B Szójegyzék

C Index



A dokumentáció használata

Köszönjük, hogy egy Brother készüléket vásárolt! Ez a dokumentáció segít Önnek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékéből.

A dokumentációban használt szimbólumok és jelölések

A dokumentációban a következő szimbólumok és jelölések szerepelnek.

Félkövér	Félkövér betűtípussal jelöljük az érintőpanelen található tárcsázó számait és a számítógép képernyőjén található gombokat.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűtípus fontos információk kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja a felhasználót.
Courier New	A Courier New betűtípus a készülék érintőképernyőjén megjelenő üzeneteket jelöli.

FIGYELEM

A FIGYELEM jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása halált vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.

VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FONTOS

A FONTOS jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása a készülék károsodását vagy működőképességének elvesztését eredményezheti.

MEGJEGYZÉS

A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.



Az Áramütésveszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.


A Brother segédprogramok elérése (Windows® 8)

Ha olyan táblagépet vagy számítógépet használ, amin Windows® 8 fut, a kiválasztást elvégezheti a képernyő megérintésével vagy az egérrel kattintva.


A nyomtató-illesztőprogram telepítése után

megjelenik a  (**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) a Start képernyőn és az asztalon is.

- 1 Érintse meg vagy kattintson a **Brother Utilities** (Brother segédprogramok) lehetőségre a Start képernyőn vagy az asztalon.

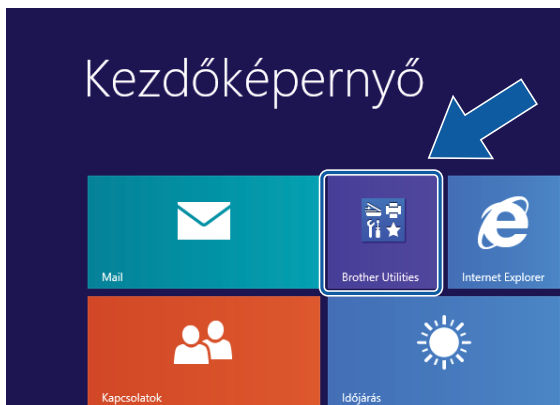

- 2 Válassza ki a készüléket.

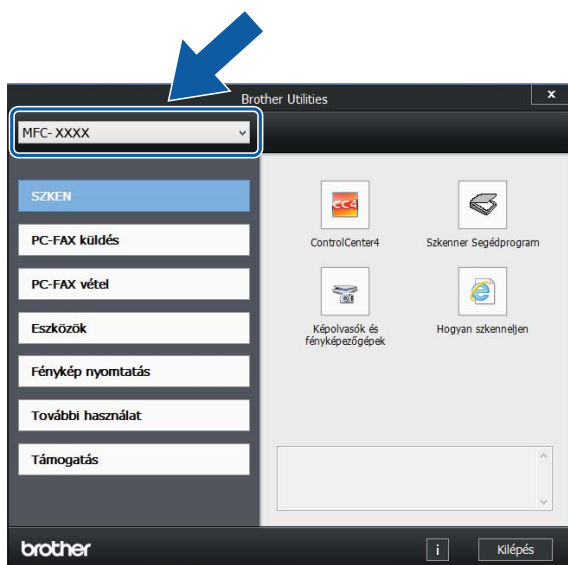

- 3 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

A Kibővített használati útmutató és a Szoftver és hálózati használati útmutató elérése

Ez a használati útmutató nem tartalmazza a készülékkel kapcsolatos összes információt, pl. a faxolás, másolás, a PhotoCapture Center™, nyomtatás, szkennelés, a PC-Fax és a hálózat speciális funkcióinak részletes leírását. Ha részletesebb leírást szeretne ezekről a műveletekről, akkor olvassa el a CD-ROM-on HTML formátumban elérhető **Kibővített Használati Útmutatót és Szoftver és hálózati használati útmutatót**.

A használati útmutatók megtekintése

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)


A dokumentáció megtekintéséhez kattintson a



(**Start**) gombra, válassza ki a

Minden program menüponton belül a programlistából a **Brother, MFC-XXXX** (az XXXX a modell neve) lehetőséget, majd válassza a **Használati útmutatók** lehetőséget.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Kattintson a  (**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd a legördülő listában válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **Támogatás** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **Használati útmutatók** lehetőségre.

Ha még nem telepítette a szoftvert, akkor a CD-ROM-on található dokumentáció megnyitásához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze be a Brother CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba.

MEGJEGYZÉS

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg, próbálja meg a **Számítógép** vagy **Sajátgép** elemről indulva. (Windows® 8 és Windows Server® 2012 esetében:

Kattintson a  (Fájlkezelőre) a tálcán, majd lépjen be a **Számítógép** lehetőségbe.) Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** elemre.

- 2 Ha megjelenik a modellnevet tartalmazó képernyő, kattintson a modell nevére.
- 3 Ha megjelenik a nyelvi képernyő, kattintson a használni kívánt nyelvre. Megjelenik a CD-ROM **Felső menü** eleme.



- 4 Kattintson a **Használati útmutatók** elemre.
- 5 Kattintson a **PDF/HTML dokumentumok** gombra. Ha megjelenik az országválasztó képernyő, válassza ki a kívánt országot. A használati útmutatók listájának megjelenése után válassza ki az olvasni kívánt útmutatót.

(Macintosh)

- 1 Kapcsolja be Macintosh számítógépét. Helyezze be a Brother CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba. Megjelenik a következő ablak.



- 2 Kattintson duplán a **User's Guides** (Használati útmutatók) ikonra.
- 3 Szükség esetén válassza ki a modellt és a nyelvet.
- 4 Kattintson a **User's Guides** (Használati útmutatók) lehetőségre. Ha megjelenik az országválasztó képernyő, válassza ki a kívánt országot.
- 5 A használati útmutatók listájának megjelenése után válassza ki az olvasni kívánt útmutatót.

A szkennelési utasítások megkeresése

Dokumentumok szkenneléséhez több lehetőség közül választhat. Az utasításokat az alábbiak szerint keresheti elő:

Szoftver és hálózati használati útmutató

- *Szkennelés*
- *ControlCenter*

Nuance™ PaperPort™ 12SE útmutatók (Windows®)

- Az összes Nuance™ PaperPort™ 12SE útmutató megtekinthető a PaperPort™ 12SE alkalmazás súgójában.

Presto! PageManager használati útmutató (Macintosh)

MEGJEGYZÉS

Használatba vétel előtt le kell tölteni és telepíteni kell a Presto! PageManager alkalmazást. További információkért lásd a(z) *A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)* >> részt a(z) 5. oldalon.

- A teljes Presto! PageManager használati útmutató megtekinthető a Presto! PageManager alkalmazásban a súgó kiválasztásával.

A hálózati beállítással kapcsolatos utasítások megkeresése

A készüléket vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz is csatlakoztathatja.

- Alapbeállításokra vonatkozó utasítások (>> Gyors telepítési útmutató.)
- A vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ vagy az AOSS™ protokollt (>> Gyors telepítési útmutató.)
- További információ a hálózati beállításról (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

A speciális funkciókkal kapcsolatos útmutatások megkeresése

A Brother Solutions Center weboldalán megtekintheti és letöltheti ezeket az útmutatókat: <http://solutions.brother.com/>.

A dokumentáció letöltéséhez kattintson a modell aloldalán a **Kézikönyvek** elemre.

Webes csatlakozáshoz útmutató

Ez az útmutató a Brother készülékekhez használható internetes szolgáltatások elérésének módjáról, képek letöltéséről, adatok nyomtatásáról és a fájlok internetes szolgáltatásokra történő közvetlen feltöltésének lehetőségeiről nyújt információkat.

AirPrint útmutató

Ez az útmutató az OS X v10.7.x, 10.8.x, valamint az iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS operációs rendszerű eszközökről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.

Google Cloud Print útmutató

Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.

Wi-Fi Direct™ Útmutatója

Ebben az útmutatóban ismertetjük, hogy miként állíthatja be és használhatja Brother készülékét a Wi-Fi Direct™ szabványt támogató mobileszközről történő közvetlen vezeték nélküli nyomtatáshoz.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató a Brother iPrint&Scan alkalmazáshoz)

Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott mobil eszközről történő nyomtatás és Brotherkészülékkel a mobil eszközre történő szkennelés vonatkozásában.

A Brother támogatás igénybevétele (Windows®)

A CD-ROM-on megtalálja az összes szükséges elérhetőséget, így például a webes támogatással (Brother Solutions Center) kapcsolatos részleteket is.

- Kattintson a **Brother terméktámogatásra a Felső menüben**. Megjelenik a következő képernyő:



- Webhelyünk (<http://www.brother.com/>) eléréséhez kattintson a **Brother honlapra**.
- A legfrissebb hírekért és termékinformációkért (<http://solutions.brother.com/>) kattintson a **Brother Solutions Center** elemre.
- Az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatban látogasson el honlapunkra (<http://www.brother.com/original/>), majd kattintson a **Fogyőeszköz információ** elemre.
- A Brother CreativeCenter webhelyen (<http://www.brother.com/creativecenter/>) található INGYENES fotóprojektekért és nyomtatható letölthető tartalmakért kattintson a **Brother CreativeCenter** elemre.
- A főmenühöz való visszatéréshez kattintson a **Vissza** gombra, vagy ha befejezte, kattintson a **Kilépés** gombra.

A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)

A CD-ROM-on megtalálja az összes szükséges elérhetőséget, így például a webes támogatással (Brother Solutions Center) kapcsolatos részleteket is.

- Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra. Megjelenik a következő képernyő:




- A Presto! PageManager letöltéséhez és telepítéséhez kattintson a **Presto! PageManager** elemre.
- A Brother Web Connect oldal megnyitásához kattintson a **Brother Web Connect** elemre.
- Készülékének a Brother termékregisztrációs oldalán (<http://www.brother.com/registration/>) történő regisztrálásához kattintson az **On-Line Registration** (On-line regisztráció) elemre.
- A legfrissebb hírekért és termékinformációkért (<http://solutions.brother.com/>) kattintson a **Brother Solutions Center** elemre.
- Ha az eredeti Brother kellékanyagok miatt látogat el honlapunkra (<http://www.brother.com/original/>), kattintson a **Supplies Information** (Fogyőeszköz információ) elemre.

A vezérlőpult áttekintése

3,7"(93,4 mm) LCD érintőképernyő és érintőpanel


Ez egy elektrosztatikus érintőpanellel rendelkező LCD érintőképernyő, amely csak az aktuálisan használható LED-jelzéseket jeleníti meg.

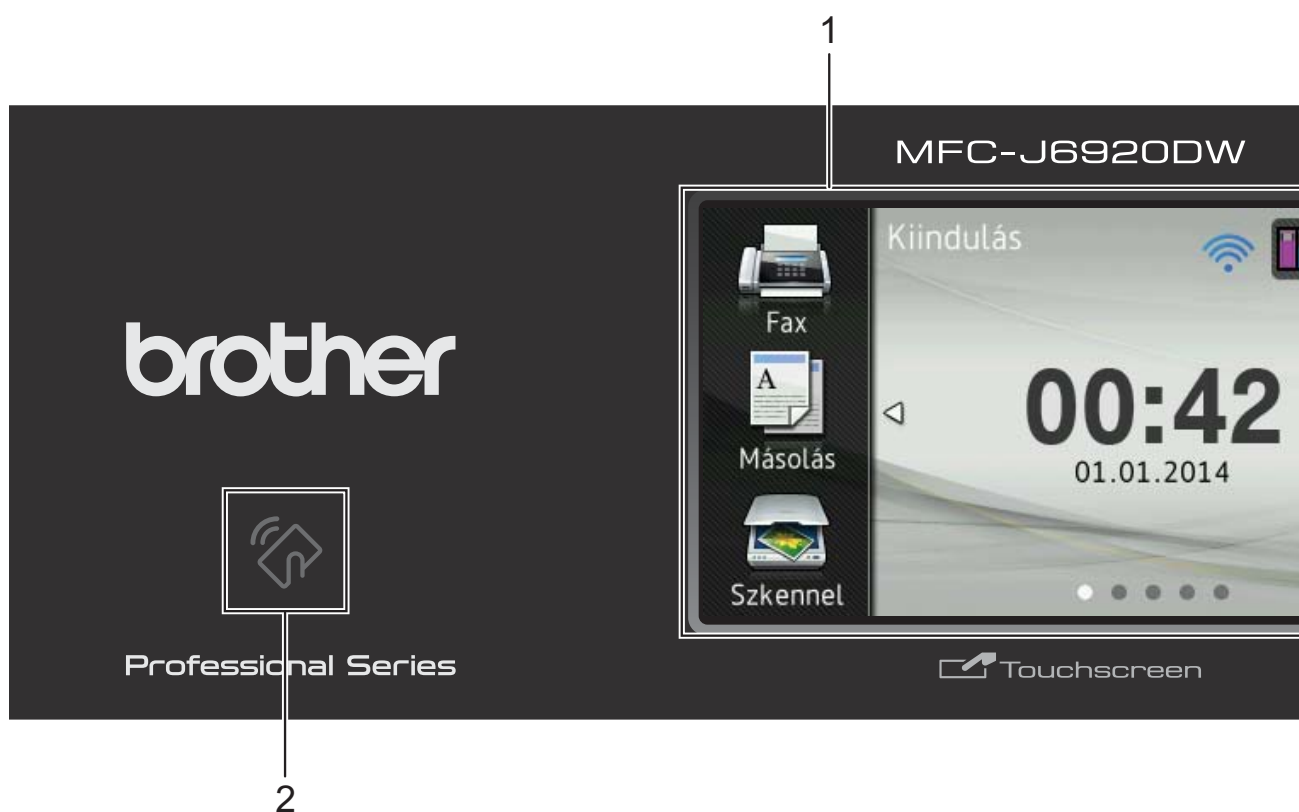


1 3,7"(93,4 mm) LCD érintőképernyő (folyadékkristályos kijelző)

Ez egy érintőképernyős LCD. A képernyőn megjelenített elemek megnyomásával léphet be a menübe és használhatja a különböző opciókat.

Az LCD érintőképernyő és érintőpanel pozícióját (dőlésszögét) emelő mozdulattal módosíthatja. A vezérlőpult süllyesztéséhez nyomja meg az ábrán látható módon a vezérlőpult mögött elhelyezkedő kioldógombot.

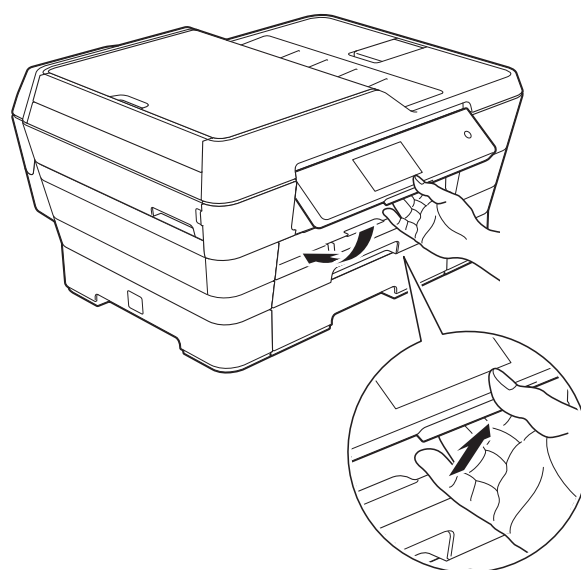

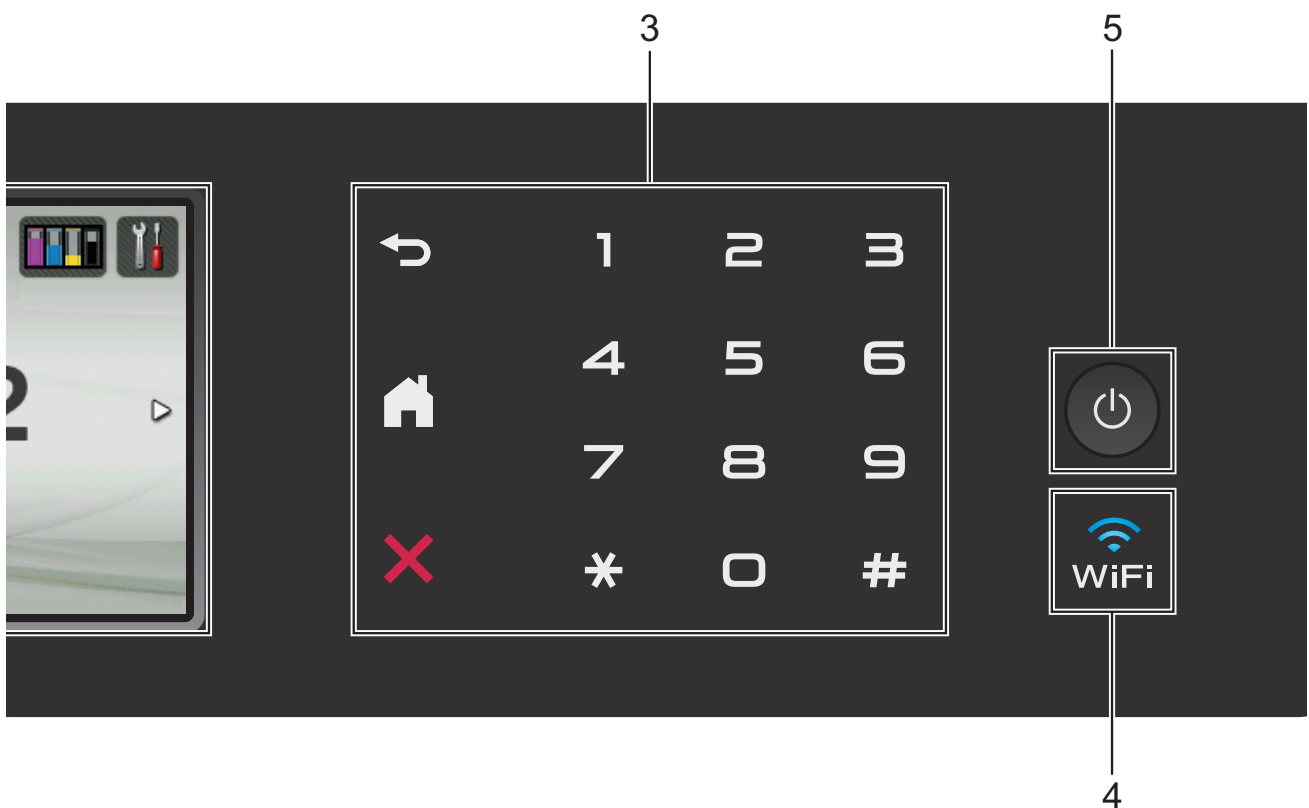

2 NFC (Near Field Communication) logó

Ha Android™ eszköze támogatja az NFC szabványt, akkor ha hozzáérinti a vezérlőpult bal alsó részén található NFC logóhoz, nyomtathat az eszközről vagy szkennelhet az eszközre.

A funkció használatához töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást Android™ eszközére.

További információkért lásd a(z) *Nyomtatás és szkennelés az NFC (Near Field Communication) használatával* >> részt a(z) 97. oldalon.

3 Érintőpanel:

Az érintőpanel LED-jelzései csak akkor világítanak, ha használatra készek.

■ Vissza

Megnyomásával visszaléphet az előző menüszintre.

■ Kezdőképernyő

Megnyomásával visszatérhet a kezdőképernyőre. Alapértelmezés szerint a dátumot és az időt mutatja, de az alapértelmezett beállítások módosíthatóak.

■ Mégse

Megnyomásával megszakíthat egy műveletet (ha világít).

■ Tárcsázó

Nyomja meg az érintőpanel számgombjait egy telefon- vagy faxszám hívásához, illetve a másolatok példányszámának megadásához.

4 

A WiFi jelzés világít, ha a hálózati interfész típusa WLAN.

5  **Ki-/bekapcsolás**

A berendezés bekapcsolásához nyomja meg a


 gombot.

A berendezés kikapcsolásához nyomja meg

hosszan a  gombot. Az LCD

érintőképernyőn pár másodpercre megjelenik a **Leállítás** üzenet, mielőtt a készülék kikapcsol.




Ha csatlakoztatott külső telefont vagy TAD eszközt, az mindig használható.

Ha a  gombbal kikapcsolja a készüléket, a nyomtatófej tisztítása bizonyos időszakonként továbbra is meg fog történni, hogy ne romoljon a nyomtatási minőség. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a készüléknek mindig csatlakoznia kell az elektromos hálózathoz.

3,7"(93,4 mm) LCD érintőképernyő

Három képernyőtípus közül választhat kezdőképernyőt. Ha a Kezdőképernyő van megjelenítve, akkor görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő vagy az egyik Parancsikon képernyő megjelenítéséhez.

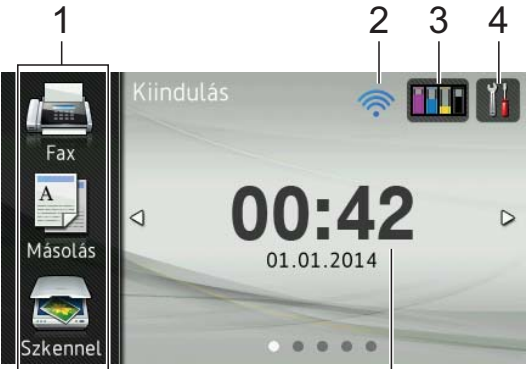A következő képernyők a készülék aktuális állapotát mutatják, amikor a készülék épp nincs használatban.




 <p>The image shows the Home screen (Kezdőképernyő) with a light background. At the top left, there is a vertical menu with three icons: a printer (labeled 'Fax'), a document (labeled 'Másolás'), and a scanner (labeled 'Szkennel'). The main area displays the time '00:42' and the date '01.01.2014'. At the top right, there are icons for Wi-Fi, ink levels, and a battery level. A navigation bar at the bottom has three dots, with the first one highlighted. Numbered callouts: 1 points to the printer icon, 2 to the Wi-Fi icon, 3 to the ink icon, 4 to the battery icon, and 5 to the bottom navigation bar.</p>	<p>Kezdőképernyő</p> <p>A kezdőképernyőn a dátum és az idő látható, valamint innen férhet hozzá a faxolás, másolás, szkennelés, WiFi-beállítás, tintaszintek és a beállítás képernyőhöz.</p> <p>Ha a kezdőképernyő látható, akkor a készülék készenléti üzemmódban van. Amennyiben a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) ¹ be van kapcsolva, akkor egy ezt jelző ikon folyamatosan látható.</p> <p>¹ ►► Kibővített használati útmutató: <i>Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0)</i>.</p>
 <p>The image shows the 'Több' (More) screen with a dark background. It features several large icons: a camera (labeled 'Fotó'), a folder with a cloud (labeled 'Web'), and a document with a green arrow (labeled 'A3-as más p. ik.'). The vertical menu on the left is the same as in the Home screen. At the top right, there are Wi-Fi, ink, and battery icons. The bottom navigation bar has three dots, with the second one highlighted. Numbered callouts: 1 points to the printer icon, 2 to the Wi-Fi icon, 3 to the ink icon, 4 to the battery icon, 6 to the 'Fotó' icon, 7 to the 'Web' icon, and 8 to the 'A3-as más p. ik.' icon.</p>	<p>Több képernyő</p> <p>A Több képernyő hozzáférést biztosít a kiegészítő funkciók (pl. Fotó, Web és A3-as másolás parancsikon) használatához.</p>
 <p>The image shows the 'Parancsikonok 1' (Command icons) screen with a dark background. It features a grid of icons: a printer icon, a plus sign, another plus sign, and a plus sign. Below the grid, it says 'Parancsik.0' and '1'. The vertical menu on the left is the same as in the Home screen. At the top right, there are Wi-Fi, ink, and battery icons. The bottom navigation bar has three dots, with the first one highlighted. Numbered callouts: 1 points to the printer icon, 2 to the Wi-Fi icon, 3 to the ink icon, 4 to the battery icon, and 9 to the bottom navigation bar.</p>	<p>Parancsikon képernyők</p> <p>Bizonyos beállításokhoz parancsikonokat készíthet, így egyszerűen használhatja a faxolás, másolás, szkennelés és webcsatlakozás szolgáltatásokat. (A részletekért lásd a(z) <i>Parancsikon-beállítások</i> ►► részt a(z) 14. oldalon.)</p>

MEGJEGYZÉS

A görgetés az érintőképernyőn az a művelet, mikor a felhasználó az LCD érintőképernyőn ujjával söprő mozdulatot végrehajtva jeleníti meg a következő oldalt vagy elemet.



1 Módok:

-  **Fax**
Lehetővé teszi a Fax üzemmódba való belépést.
-  **Másolás**
Lehetővé teszi a Másolás üzemmódba való belépést.
-  **Szkennel**
Lehetővé teszi a Szkennelés üzemmódba való belépést.

2 Vezeték nélküli állapot

Vezeték nélküli kapcsolat használata esetén a Készenléti üzemmód képernyőn egy négy szintű jelző mutatja a vezeték nélküli jel aktuális erősségét.



Ha a **WiFi** jelzést látja a képernyő tetején, akkor azt megnyomva könnyedén konfigurálhatja a vezeték nélküli beállításokat. További információkért lásd: >> Gyors telepítési útmutató.

3 **Tinta**

Lehetővé teszi a rendelkezésre álló tinta mennyiségének megtekintését és a **Tinta** menübe történő belépést.

Amennyiben egy tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma lépett fel vele kapcsolatban, egy hiba ikon jelenik meg a megfelelő színnél. További információkért lásd >> Kibővített használati útmutató: *A tintaszint ellenőrzése*.

4 **Beállítások**

Lehetővé teszi a fő beállítások szerkesztését. További információkért lásd a(z) *Beállítások képernyő* >> részt a(z) 12. oldalon.

5 **Dátum & Idő**

A készüléken beállított dátumot és időt jeleníti meg.

6 **Fotó**

Lehetővé teszi a Fotó üzemmódba való belépést.

7 **Web**

Lehetővé teszi a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatását.

Részletekért lásd: >> Webes csatlakozáshoz útmutató.

8 **A3-as más p.ik.**

Ezt az előre beállított menüt használva egyszerűen másolhat A3-as vagy Ledger méretű papírra. A részletekért lásd >> Kibővített használati útmutató: *A3-as másolási parancsikonok*.

9 **Parancsikonok**

Lehetővé teszi a parancsikonok beállítását.

Bizonyos beállításokhoz parancsikonokat készíthet, így egyszerűen használhatja a faxolás, másolás, szkennelés és webcsatlakozás szolgáltatásokat.

MEGJEGYZÉS

- Három parancsikon képernyő érhető el. Hat parancsikont állíthat be minden egyes parancsikon képernyőn. Összesen 18 parancsikon használható.
- A többi parancsikon képernyő megjelenítéséhez görgessen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

10 Faxok a memóriában

Megnézheti, hogy hány fogadott fax található a memóriában ¹.

A faxok kinyomtatásához nyomja meg a Nyomt. gombot.

¹ Ha a Fax előnézete Ki értékre van állítva.



11 Új Fax:



Ha a Fax előnézete lehetőség Be értékre van állítva, akkor láthatja a fogadott és memóriában eltárolt új faxok számát.

A faxok érintőképernyőn történő megtekintéséhez nyomja meg az Előnéz. gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha többféle papírméretből álló faxot fogad (például egy Letter méretű oldalt és egy Ledger méretű oldalt), a készülék minden egyes papírmérethez létrehoz és tárol egy fájlt. Az érintőképernyő beállítható úgy, hogy megjelenítse, ha egynél több faxfeladat érkezett.

12 Figyelmeztető ikon !



A ! figyelmeztető ikon minden hiba vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a Részl. gombot a megtekintéséhez, majd az ✗ gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

A hibaüzenetekre vonatkozó további információkért lásd a(z) *Hiba- és karbantartási üzenetek* >> részt a(z) 108. oldalon.

MEGJEGYZÉS

- Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.
- A termék a HI CORPORATION által kifejlesztett MascotCapsule UI Framework és a MascotCapsule Tangible komponenseket alkalmazza. A MascotCapsule a HI CORPORATION vállalat bejegyzett védjegye Japánban.



Beállítások képernyő

Az LCD érintőképernyőről leolvasható a készülék aktuális állapota, ha megnyomja a



gombot.

A készülék összes beállítása ellenőrizhető és elérhető a következő képernyőn.



1 Tinta

A rendelkezésre álló tinta mennyiségének megtekintése.

Amennyiben egy tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma lépett fel vele kapcsolatban, egy hiba ikon jelenik meg a megfelelő színnél. További információkért lásd ►► Kibővített használati útmutató: *A tintaszint ellenőrzése*.

Nyomja meg a **Tinta** menübe történő belépéshez.

2 Fogadási üzemmód

A jelenlegi Fogadási üzemmód megtekintése:

- Fax (Csak fax)
- Fax/Tel
- Külső Tel/Ü.R.
- Kézi

3 Wi-Fi

Nyomja meg a vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállításához.

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, egy négy szintű jelző mutatja a vezeték nélküli jel aktuális erősségét a képernyőn.

4 Dátum & Idő

Megtekintheti a dátumot és az időt.

Nyomja meg a **Dátum & Idő** menübe történő belépéshez.

5 Fax előnézete

Megtekintheti a Fax előnézete beállítást.

Nyomja meg a **Fax előnézete** beállítás eléréséhez.

6 Minden beáll

Nyomja meg a **Minden beállítás** menü eléréséhez.

7 1. tálca


Megjeleníti az 1. tálcában található papír méretét. Ezen kívül lehetővé teszi az 1. tálca beállítás szerkesztését is. Módosíthatja a papírméretet és a papírtípust.

8 2. tálca

Megjeleníti a 2. tálcában található papír méretét. Ezen kívül lehetővé teszi a 2. tálca beállítás szerkesztését is. Módosíthatja a papírméretet.

A készenléti képernyő beállítása

A készenléti képernyőt a **Kiindulás, Több, Parancsikonok 1, Parancsikonok 2** vagy **Parancsikonok 3** értékre állíthatja be.

Ha a készülék nincs használatban, illetve ha megnyomja a  gombot, akkor a készülék visszalép az Ön által beállított képernyőre.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.
- 3 Az **Ált. beáll.** megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 5 A **Kezdőképernyő beállítása** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Kezdőképernyő beállítása** gombot.
- 7 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Kiindulás, Több, Parancsikonok 1, Parancsikonok 2** vagy **Parancsikonok 3** megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 8 Nyomja meg a  gombot.
A készülék visszalép az Ön által beállított kezdőképernyőre.


Alapműveletek


Az LCD érintőképernyőt úgy tudja működtetni, hogy megnyomja az ujjával. Az összes képernyőmenü vagy opció megjelenítéséhez és használatához görgessen balra, jobbra, fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **◀▶** vagy **▲▼** gombokat az elemek közötti léptetéshez.

FONTOS

NE érintse meg az érintőképernyőt közvetlenül azután, hogy csatlakoztatta a tápkábelt vagy bekapcsolta a készüléket. Ezzel hibát okozhat.


A következő lépések azt mutatják, hogy hogyan kell módosítani egy beállítást a készüléken. Ebben a példában a fogadási üzemmód beállítása módosul **Csak fax** lehetőségről **Fax/Tel** lehetőségre.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.
- 3 A **Fax** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.

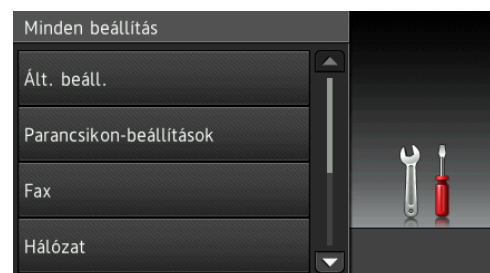


- 4 Nyomja meg a **Fax** gombot.

- 5 A Fogadás beáll. elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.

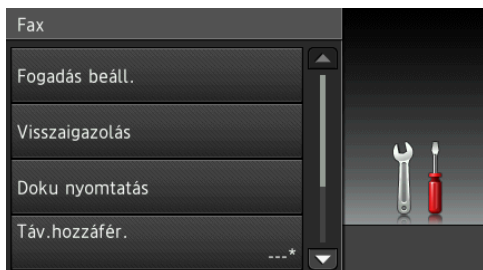


- 6 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.

- 7 A Vételi mód elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.

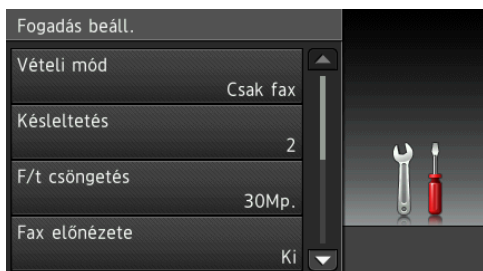

- 8 Nyomja meg a Vételi mód gombot.

- 9 Nyomja meg a Fax/Tel gombot.

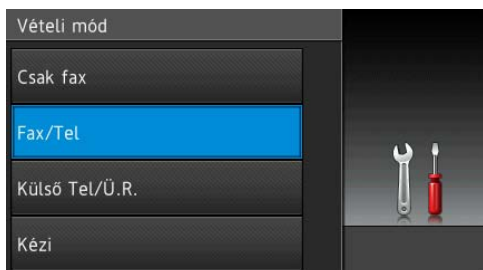

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a  gombot az előző menüszintre való visszatéréshez.

- 10 Nyomja meg a  gombot.

Parancsikon-beállítások

Parancsikonokat készíthet a leggyakrabban használt, faxolásra, másolásra, szkennelésre és webcsatlakozásra vonatkozó beállításokhoz. Később gyorsan és egyszerűen előhívhatja és alkalmazhatja ezeket a beállításokat. Legfeljebb 18 parancsikon hozzáadására van lehetőség.

Másolás parancsikonok hozzáadása

A következő beállítások szerepelhetnek egy másolási parancsikonban:

- ADF nagy sebességű mód
- Minőség
- Papír típus
- Papírméret
- Adagoló kiválasztása
- Nagyítás/Kicsinyítés
- Telítettség
- Gyűjt/rendez
- Oldal beáll.
- Auto. igazítás
- Kétoldalas másolás
- Speciális beállítások

- 1 Ha a Kezdőképernyő vagy a Több képernyő van megjelenítve, akkor görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Parancsikon képernyő megjelenítéséhez.

- 2 Nyomja meg a  gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikont.

- 3 Nyomja meg a Másolás gombot.

- 4 Olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.

- 5 Nyomja meg a tárolt másolási beállítást, amelyet a másolás parancsikon tartalmazzon.
- 6 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
- 7 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót. Addig ismétlje a 6. és 7. lépést, amíg az összes beállítást ki nem választotta ehhez a parancsikonhoz.
- 8 Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg a **Ment pik-ént** gombot.
- 9 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Adja meg a parancsikon nevét az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 192. oldalon.) Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg az **OK** gombot a parancsikon mentéséhez.

Fax parancsikonok hozzáadása

A következő beállítások szerepelhetnek egy fax parancsikonban:

- Cím
- Fax felbontása
- Kétoldalas fax
- Kontraszt
- Szkennerüveg mérete
- Körfaxolás
- Előnézet
- Színbeállítás
- Valós idejű átvitel
- Tengerentúli mód

- 1 Ha a Kezdőképernyő vagy a Több képernyő van megjelenítve, akkor görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Parancsikon képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a **+** gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikonot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Adja meg a faxszámot az érintőpanelen lévő számgombok segítségével, de használhatja az érintőképernyőn lévő Címjegyzéket vagy a Híváselőzményeket is. Ha végzett, folytassa a 6. lépéssel.

MEGJEGYZÉS

- Egy faxszám maximum 20 számjegy hosszúságú lehet.
- Ha a parancsikonot körfaxolásra kívánja használni, akkor nyomja meg a **Beáll-k** gombot, majd válassza a **Körfaxolás** elemet a 7. lépésben, mielőtt az 5. lépésben megadná a faxszámot.
- Maximum 20 faxszámot adhat meg, ha a parancsikonot körfaxolásra kívánja használni. A faxszámok a Címjegyzékben található csoportszámok és egyéni faxszámok bármilyen kombinációjaként, vagy kézileg is megadhatók. (>> Kibővített használati útmutató: *Körfaxolás (csak monokróm).*)
- Ha megad egy faxszámot egy parancsikonban, akkor az bekerül a Címjegyzékbe. A Címjegyzékben szereplő név a parancsikon neve lesz, kiegészítve egy sorszámmal.

- 6 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 7 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
- 8 Nyomja meg a beállítani kívánt új opciót. Addig ismétlje a 7. és 8. lépést, amíg az összes beállítást ki nem választotta ehhez a parancsikonhoz. Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Ha befejezte az új opciók kiválasztását, nyomja meg a **Ment pik-ént** gombot.
- 10 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott opciók megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 11 Adja meg a parancsikon nevét az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* ►► részt a(z) 192. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

Szkennelés parancsikonok hozzáadása

A következő beállítások szerepelhetnek egy szkennelés parancsikonban:

médiára

- ADF nagy sebességű mód
- Kétold. szken
- Szkennelés típusa
- Felbontás
- Fájltípus
- Szkennelési méret
- Hosszú papír szken
- Fájlnév
- Automatikus levágás
- Üres lap kihagyása
- Háttérszín eltávolítása

Email Szerv. (Az IFAX letöltése után érhető el)


- Cím
- ADF nagy sebességű mód
- Kétold. szken
- Szkennelés típusa
- Felbontás
- Fájltípus
- Szkennelési méret
- Hosszú papír szken

OCR-ba/Fájlba/Képbe/E-mail-be

- PC Kiválasztás

az FTP-hez/hálózatba

- Profilnév

- 1 Ha a Kezdőképernyő vagy a Több képernyő van megjelenítve, akkor görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Parancsikon képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
- 3 Nyomja meg a **Szkennel** gombot.
- 4 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elvégezni kívánt szkennelési feladat típusának megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha megnyomta a **médiára** gombot, akkor olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot. Ugorjon a **8.** lépéshez.
- Ha megnyomta az **Email Szerv.** gombot, akkor olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot. Ugorjon a **6.** lépéshez.
- Ha megnyomta a **Fájlbá, OCR-ba, Képbe** vagy **E-mail-be** gombot, akkor olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Ugorjon a **7.** lépéshez.
- Ha megnyomta a **hálózatba** vagy az **FTP-hez** gombot, akkor olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Profilnév** megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott **Profilnév** megerősítéséhez. Ugorjon a **13.** lépéshez.

MEGJEGYZÉS

Ha a **hálózatba** és az **FTP-hez** lehetőségekhez kíván parancsikont készíteni, akkor előre meg kell adnia a **Profil** nevét.

6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Az e-mail cím kézi beviteléhez nyomja meg a **Kézi** gombot. Adja meg az e-mail címet az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. (Lásd: *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 192. oldalon.)
Nyomja meg az **OK** gombot.
- Egy e-mail cím **Címjegyz.** lehetőségéből történő megadásához nyomja meg a **Címjegyz.** gombot. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt e-mail cím megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

Nyomja meg az **OK** gombot.

Miután megerősítette a bevitt e-mail címet, nyomja meg az **OK** gombot. Ugorjon a **8.** lépéshez.

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a **Részlet** gombot a bevitt címek listájának megtekintéséhez.

7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha a készülék **USB** segítségével csatlakozik a számítógéphez:
Nyomja meg az **OK** gombot annak megerősítéséhez, hogy a számítógép nevének az **<USB>** lehetőséget választotta. Ugorjon a **13.** lépéshez.

- Ha a készülék hálózatra van csatlakoztatva:

Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a számítógépnév megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott számítógépnév megerősítéséhez. Ugorjon a **13.** lépéshez.

8 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 9 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani vagy tárolni kívánt beállítást.
- 10 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt új opciót. Addig ismétlje a 9. és 10. lépést, amíg az összes beállítást ki nem választotta ehhez a parancsikonhoz. Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg az OK gombot.
- 11 Tekintse át a kiválasztott beállításokat:
 - Ha további beállításokat kíván módosítani, akkor lépjen vissza a 8. lépéshez.
 - Ha elégedett a módosításokkal, akkor nyomja meg a `Ment pik-ént` gombot.
- 12 Tekintse át beállításait az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- 13 Adja meg a parancsikon nevét az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 192. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.
- 14 Olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd nyomja meg az OK gombot a parancsikon elmentéséhez.


Webcsatlakozási parancsikonok hozzáadása

Az alábbi szolgáltatások beállításai szerepelhetnek egy Webcsatlakozási parancsikonban:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

MEGJEGYZÉS

- Jelen dokumentum megjelenése után elképzelhető, hogy a szolgáltató új szolgáltatásokat nyújt, és/vagy a szolgáltatások neve megváltozott.
- A Webcsatlakozási parancsikon hozzáadásához rendelkeznie kell a kívánt szolgáltatáshoz tartozó felhasználói fiókkal. (Részletekért lásd: >> *Webes csatlakozáshoz útmutató.*)

- 1 Ha a Kezdőképernyő vagy a Több képernyő van megjelenítve, akkor görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Parancsikon képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
- 3 Nyomja meg a `Web` gombot.
- 4 Ha az internetkapcsolatra vonatkozó információk láthatók, akkor olvassa el és hagyja jóvá őket az OK gomb megnyomásával.

- 5 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
- 6 Nyomja meg a felhasználói fiókot. Ha a fiókhoz PIN-kód megadása szükséges, akkor adja meg a felhasználói fiókhoz tartozó PIN-kódot az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

MEGJEGYZÉS

Az elérhető szolgáltatások az adott szolgáltatótól függenek.


- 8 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott funkciók megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 9 Adja meg a parancsikon nevét az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 192. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

Parancsikonok módosítása

A parancsikonokban tárolt beállítások megváltoztathatók.

MEGJEGYZÉS

A már létrehozott webcsatlakozási parancsikonok nem módosíthatók. Ha módosítani kíván egy webcsatlakozási parancsikonot, akkor törölje, majd adjon hozzá egy új parancsikonot. (További információkért lásd a(z) *Parancsikonok törlése* >> részt a(z) 20. oldalon és a(z) *Webcsatlakozási parancsikonok hozzáadása* >> részt a(z) 18. oldalon.)

- 1 Nyomja meg a módosítani kívánt parancsikonot. Megjelennek a kiválasztott parancsikonhoz tartozó beállítások.
- 2 Módosítsa az 1. lépésben kiválasztott parancsikon beállításait. (Példaként lásd a(z) *Másolás parancsikonok hozzáadása* >> részt a(z) 14. oldalon.)
- 3 Nyomja meg a *Ment pik-ént* gombot, ha befejezte a beállítások módosítását.
- 4 Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha felül kívánja írni a parancsikonot, akkor nyomja meg az *Igen* gombot. Ugorjon a 7. lépéshez.
 - Ha nem kívánja felülírni a parancsikonot, akkor nyomja meg a *Nem* gombot a parancsikon új nevének megadásához. Ugorjon a 6. lépéshez.
- 6 A név szerkesztéséhez tartsa lenyomva a  gombot az aktuális név törléséhez, majd írjon be új nevet az érintőképernyőn lévő billentyűzet használatával. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 192. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.


Parancsikonok nevének szerkesztése

A parancsikonok nevei szerkeszthetők.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikonot, amíg a párbeszédablak meg nem jelenik.

MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a , Minden beáll és Parancsikon-beállítások gombot is.

- 2 Nyomja meg a Parancsikon nevének szerkesztése gombot.
- 3 A név szerkesztéséhez tartsa lenyomva a  gombot az aktuális név törléséhez, majd írjon be új nevet az érintőképernyőn lévő billentyűzet használatával. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) Szöveg bevitele >> részt a(z) 192. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.

Parancsikonok törlése

A parancsikonok törölhetők.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikonot, amíg a párbeszédablak meg nem jelenik.

MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a , Minden beáll és Parancsikon-beállítások gombot is.

- 2 Nyomja meg a Töröl gombot az 1. lépésben kiválasztott parancsikon törléséhez. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.

Parancsikonok előhívása



A parancsikon-beállítások a parancsikon képernyőn jelennek meg. Egy parancsikon előhívásához egyszerűen nyomja meg a parancsikon nevét.

Hangerő beállításai

Csengetés hangereje

A csengetés hangerejét a kiválasztott értékre állíthatja be. A készülék mindaddig megtartja az adott beállítást, amíg Ön nem módosít rajta.

Csengetés hangerejének beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Az Ált. beáll. megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 A Hangerősség megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Hangerősség gombot.
- 7 Nyomja meg a Csengő gombot.
- 8 Nyomja meg a Halk, Közép, Hangos vagy Ki gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

Hangjelzés hangereje



Amikor a hangjelzés be van kapcsolva, a készülék hangjelzést ad az érintőképernyő vagy érintőpanel megérintésekor, téves információk bevitelkor, illetve fax küldése vagy fogadása után.

A hangerőt a kiválasztott értékre állíthatja be.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Az Ált. beáll. megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 A Hangerősség megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Hangerősség gombot.
- 7 Nyomja meg a Sípolás gombot.
- 8 Nyomja meg a Halk, Közép, Hangos vagy Ki gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

Hangszóró hangereje

A hangszóró hangerejét a kiválasztott értékre állíthatja be.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Az Ált. beáll. megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 A Hangerősség megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Hangerősség gombot.
- 7 Nyomja meg a Hangszóró gombot.
- 8 Nyomja meg a Halk, Közép, Hangos vagy Ki gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

LCD érintőképernyő

Az LCD háttérvilágítás fényerejének beállítása

Ha gondot okoz az LCD érintőképernyőn látható információk elolvasása, akkor próbálja meg módosítani a fényerőt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Az Ált. beáll. megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 Az LCD Beáll. megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg az LCD Beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a Hátsóvilágítás gombot.
- 8 Nyomja meg a Világos, Közép vagy Sötét gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

Papír és egyéb nyomtatási média betöltése

⚠ VIGYÁZAT

NE vigye a készüléket a szkenerfedélnél, a papírelakadás-megszüntető fedélnél, a kézi adagolónyílás fedelénél vagy a vezérlőpultnál fogva. Ellenkező esetben a készülék kicsúszhat a kezei közül. A készüléket úgy szállítsa, hogy a kezét a készülék oldalainál található mélyedésekbe dugja.

További részletes információért lásd:
 ➤➤ Termékbiztonsági útmutató.

MEGJEGYZÉS

A 2-es tálca (alsó tálca) esetén lásd a(z) *Papír betöltése a 2-es papírtálcába* ➤➤ részt a(z) 31. oldalon.

Papír betöltése az 1-es papírtálcába


Mindig csak egyféle méretű és egyféle típusú papírt töltsön be a papírtálcába egyszerre. (A papír méretére, súlyára és vastagságára vonatkozó további információkért lásd a(z) *A megfelelő nyomtatási média kiválasztása* ➤➤ részt a(z) 43. oldalon.)

MEGJEGYZÉS

Ha eltérő méretű papírt tölt be egy tálcába, akkor ezzel egyidejűleg a papírméret beállítását is módosítania kell a készüléken.


(Lásd: *Papírméret és papírtípus* ➤➤ részt a(z) 40. oldalon.)

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

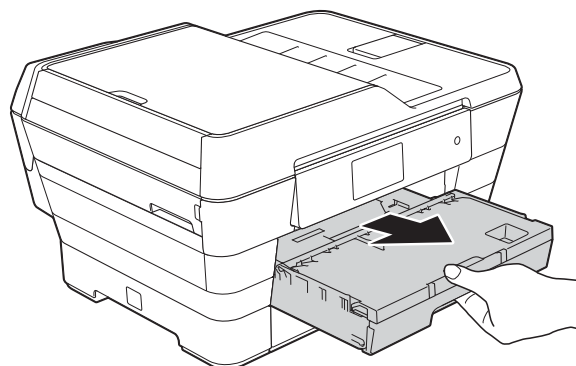

MEGJEGYZÉS

Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

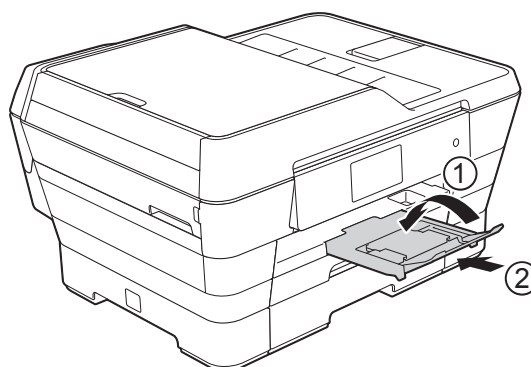


- 2 Szükség esetén állítsa be a tálca hosszát:

■ **A3, Ledger, Legal vagy Folio méretű papír használata esetén**

Nyomja meg az univerzális élvezető nyitó gombját (1), miközben kicsúsztatja a papírtálca elülső részét.

Győződjön meg arról, hogy a kimeneti papírtálca fedelén látható háromszög alakú jelzés pontosan illeszkedik a Legal vagy Folio (2) vagy A3 vagy Ledger (3) méretet jelző vonalhoz, ahogy az az ábrán is látható.

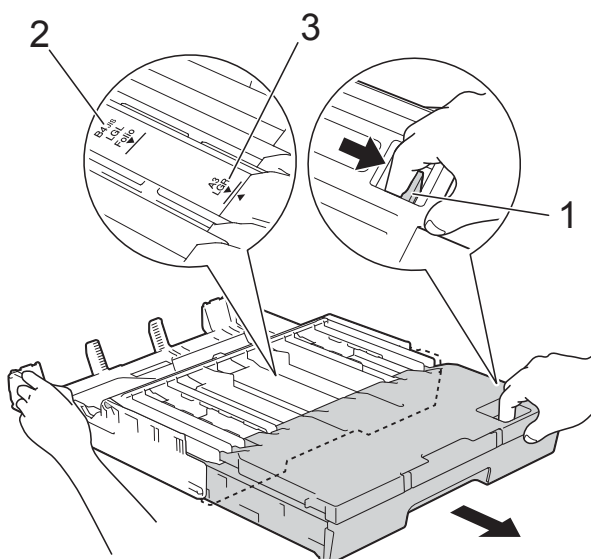


■ **A4-es, Letter vagy kisebb méretű papír használata esetén**


Ha A4-es vagy Letter méretet használ, akkor nem kell széthúznia a tálcát. Ha a 2-es tálca szét van húzva, akkor húzza szét az 1-es tálcát és húzza fel az ütközőt.

Ha A5-ös vagy kisebb méretű papírt használ, ügyeljen arra, hogy a papírtálca ne legyen széthúzva.


- 3 Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el az oldalsó papírvezetőket (1) úgy, hogy illeszkedjenek a papír méretéhez. Ügyeljen arra, hogy az oldalsó papírvezetőn (1) látható háromszög alakú jelzés (2) pontosan illeszkedjen az Ön által használt papír méretéhez tartozó jelzéshez.

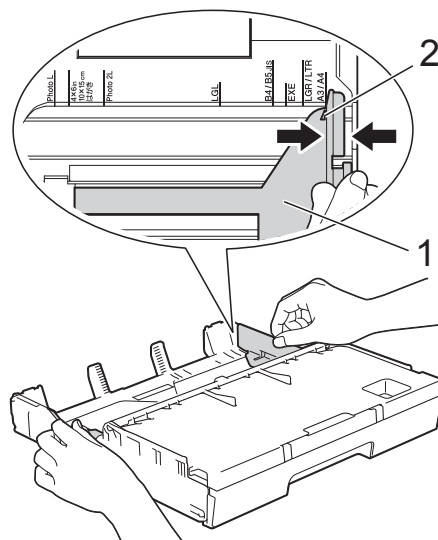

- 4 Nyissa fel a kimeneti papírtálca fedelét (1).

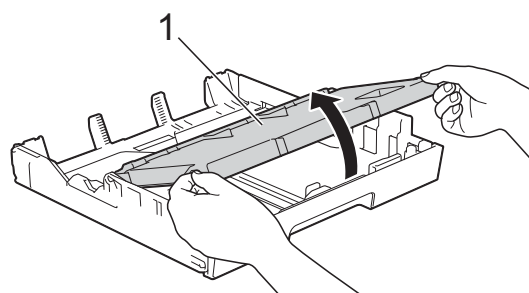

- 5 Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a hosszanti papírvezetőket (1) úgy, hogy illeszkedjenek a papír méretéhez. Ügyeljen arra, hogy a hosszanti papírvezetőn (1) látható háromszög alakú jelzés (2) pontosan illeszkedjen az Ön által használt papír méretéhez tartozó jelzéshez.

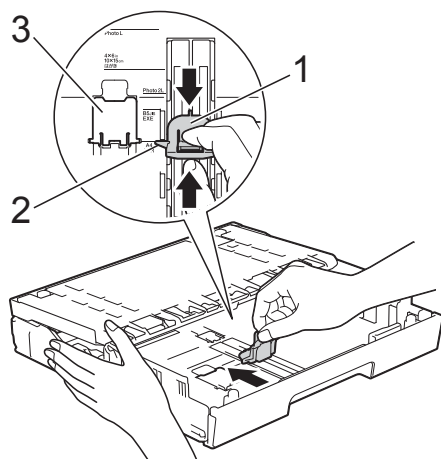


MEGJEGYZÉS

Ha A4-es vagy Letter méretű papírt tölt az 1-es papírtálcába és szét kell húznia azt, mert a 2-es tálca is szét van húzva, akkor emelje fel az A4/LTR ütközőt (3), hogy a papírt fekvő helyzetben tartsa.

(Az 1-es tálca 2-es tálca feletti széthúzására vonatkozó utasításokért lásd: *Papír betöltése a 2-es papírtálcába* ►► részt a(z) 31. oldalon.)

- 6 A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.

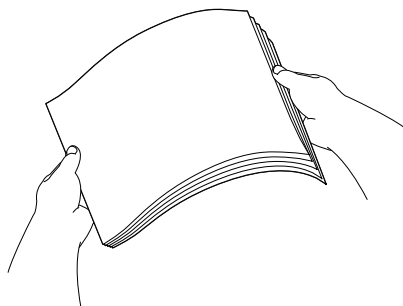


MEGJEGYZÉS

Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel.

- 7 A papír tálcába történő betöltéséhez tegye a következők egyikét:


■ A4 vagy Letter méretű papír használata esetén

- 1 Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

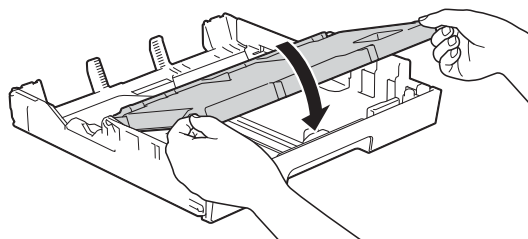

- 2 Óvatosan helyezze a papírt a papírtálcába a nyomtatandó oldalával lefelé. Ügyeljen arra, hogy a papírtálcában található papír felülete egyenletes legyen.


Fekvő tájolás

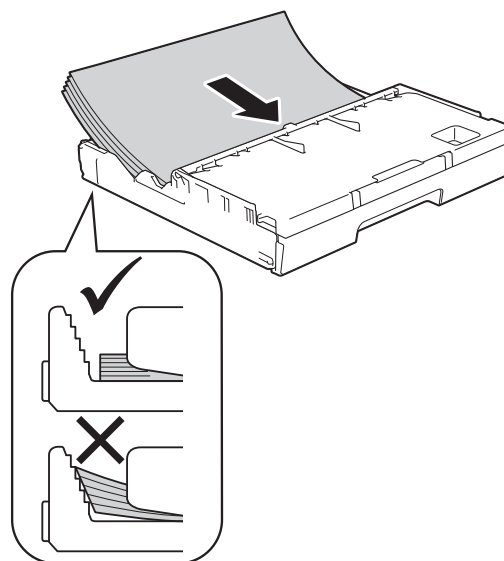


■ **A3, Ledger, Legal vagy Folio méretű papír használata esetén**

- 1** Óvatosan tegye a papírt a papírtálcába nyomtatandó felével lefelé és a felső szélével előre. Ügyeljen arra, hogy a papírtálcában található papír felülete egyenletes legyen.


Álló tájolás

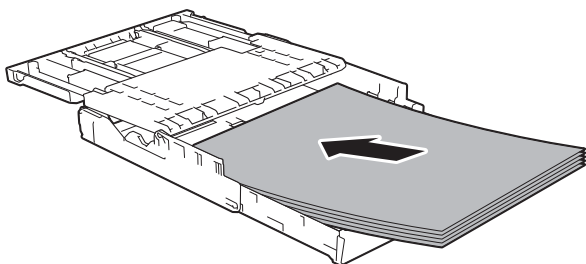

- 2** Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

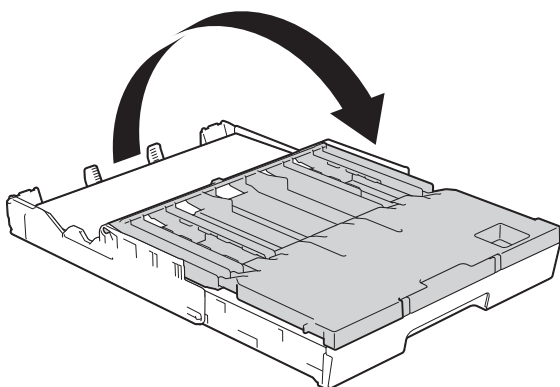


- 8** Mindkét kezét használva finoman igazítsa az oldalsó papírvezetőket a papírhoz. Győződjön meg arról, hogy az oldalsó papírvezetők hozzáérnek a papír széleihez.

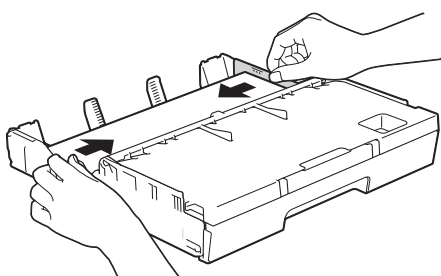


MEGJEGYZÉS

Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet és adagolási problémákat okozhat.

- 9** Ellenőrizze, hogy a papír belesimul-e a tálcába, és hogy a maximálisan engedélyezett papírmennyiség-jelzés (1) alatt van-e a szintje. Ha túl sok papírt tölt a papírtálcába, az papírelakadást okozhat.

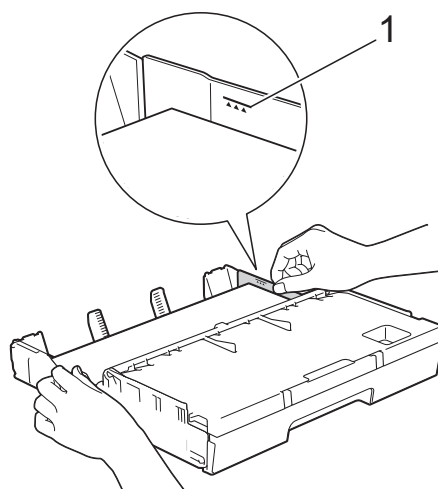


- 10** Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.

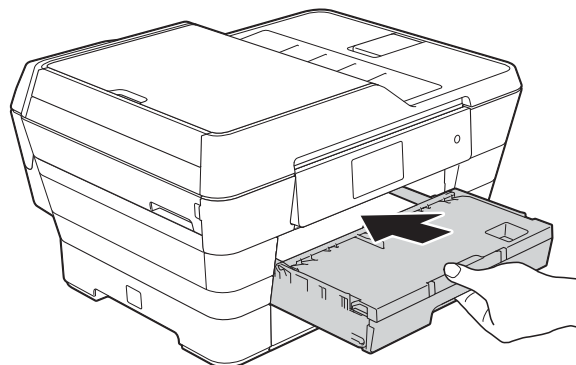

⚠ VIGYÁZAT



NE nyomja túl gyorsan vissza a készülékbe az 1-es tálcát. Mert ha így tenne, akkor sérülést szenvedhet, mivel a keze beszorulhat az 1-es és a 2-es tálca közé. Ezért kérjük, *lassan* tolja a helyére az 1-es tálcát.

- 11** A papírtálcát a helyén tartva húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattant, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

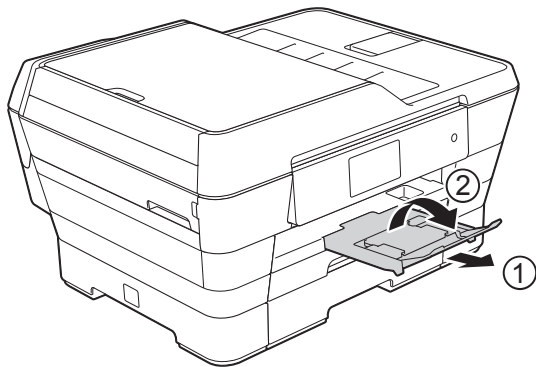

MEGJEGYZÉS


Mielőtt rövidebbre állítaná az 1-es tálcát, vegye ki a papírt belőle. Majd állítsa rövidebbre a tálcát az univerzális élvezető nyitógombjának (1) megnyomásával. Állítsa be a hosszanti papírvezetőt (2) a használni kívánt papír méretéhez. Majd helyezze a papírt a tálcába.

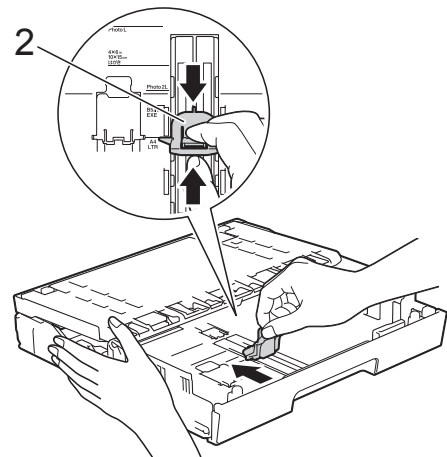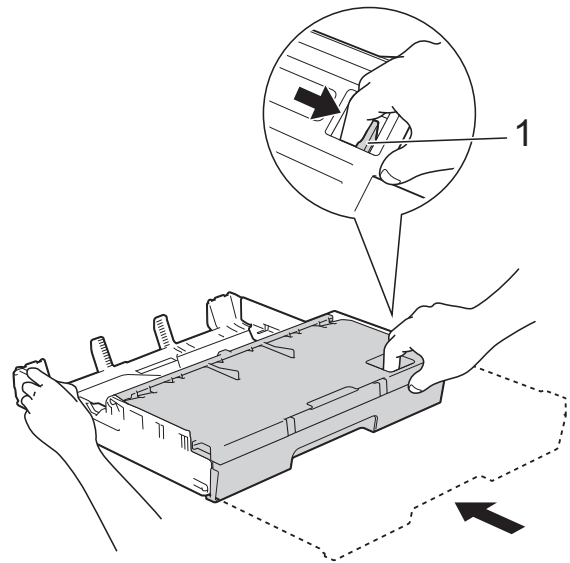

Kisebb méretű papírok betöltése (Fénykép, Fénykép L, Fénykép 2L vagy borítékok)

Álló tájolás

(A5 vagy kisebb méretű papír)

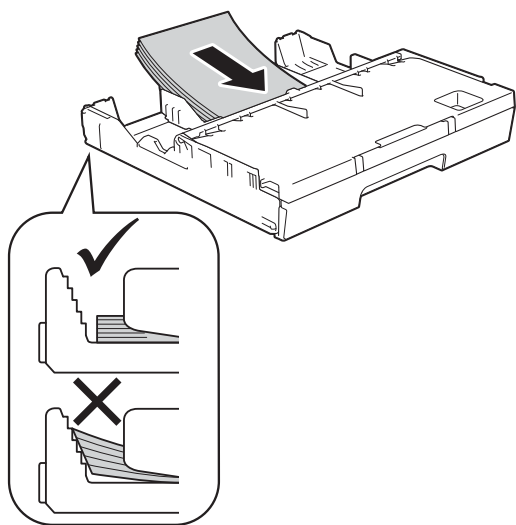

FONTOS

Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet és papíradagolási problémákat okozhat.

Fénykép, Fénykép L és Fénykép 2L papír betöltése


- 1 Betöltés előtt nyomja le a Fénykép, Fénykép L és Fénykép 2L papír éleit és sarkait, hogy a lehető legjobban kisimuljanak.

FONTOS

Ha a Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép L (89 × 127 mm) vagy Fénykép 2L (13 × 18 cm) papírból egyszerre többet húz be a készülék, akkor egyszerre csak egy Fénykép vagy Fénykép L papírt helyezzen a tálcára.


- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha Fénykép L (89 × 127 mm) papírt tölt a papírtálcába, akkor emelje fel a Fénykép L papírok ütközőjét (1).

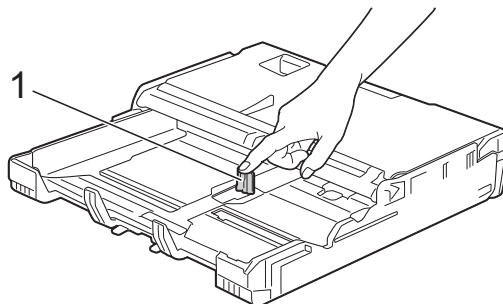


- Ha Fénykép (10 × 15 cm) vagy Fénykép 2L (13 × 18 cm) papírt tölt a papírtálcába, akkor emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét.


Óvatosan nyomja meg a hosszanti papírvezetőt (1) és illesse a papír méretéhez, majd zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

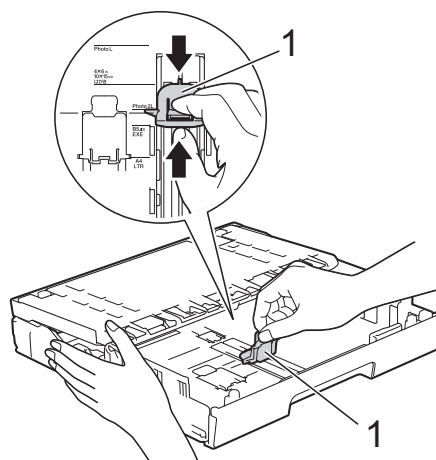


- 3 Óvatosan nyomja meg az oldalsó papírvezetőket, hogy azok illeszkedjenek a papír méretéhez.

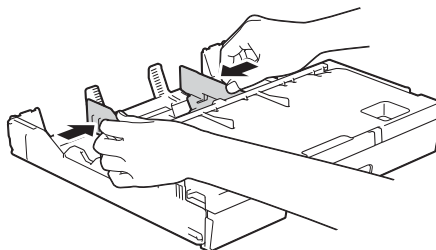

- 4 Tegyen Fénykép, Fénykép L vagy Fénykép 2L papírt nyomtatandó oldalával lefelé a papírtálcába.

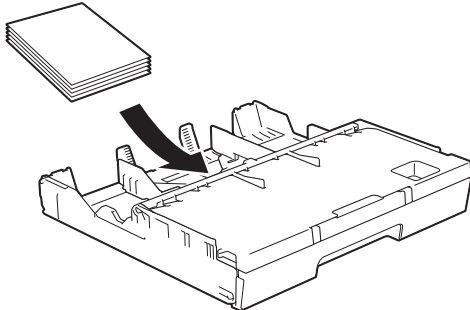

- 5 Óvatosan illessze az oldalsó papírvezetőket a papír méretéhez. Győződjön meg arról, hogy az oldalsó papírvezetők hozzáérnek a papír széleihez.

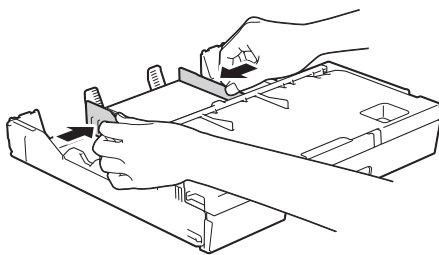



A borítékokról

- 80–95 g/m² súlyú borítékokat használjon.
- Egyes borítékok esetén a programban be kell állítani a margókat. Több boríték nyomtatása előtt végezzen próbanyomtatást.

FONTOS

NE használja az alábbiakban felsorolt borítéktípusokat, mert adagolásukkal problémák lesznek:

- Bő kialakítású borítékok.
- Ablakos borítékok.
- Dombornyomásúak (kiemelkedő írás van rajtuk).
- Amelyek kapcsosak vagy tűzöttek.
- Amelyeknek a belseje előnyomott.

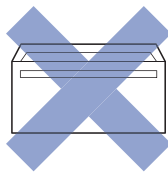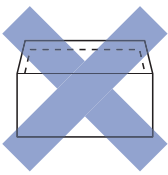Ragasztó	Dupla fül
	


Az esetlegesen előforduló papíradagolási problémák oka lehet a használt boríték vastagsága, mérete vagy a fül alakja.

Borítékok betöltése


- 1 Adagolás előtt nyomja le a borítékok éleit és sarkait, hogy a lehető legjobban kisimuljanak.

FONTOS


Ha borítékokból egyszerre többet húz be a készülék, akkor egyszerre mindig csak egy borítékot helyezzen a papírtálcába.

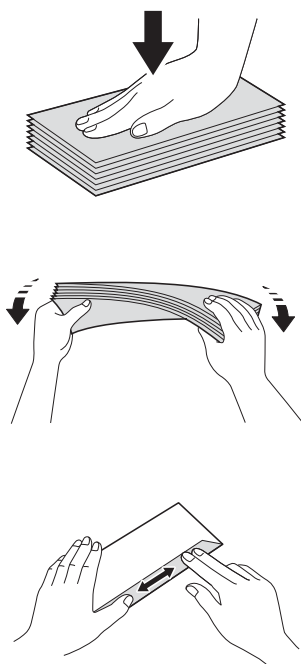

- 2 Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el az oldalsó papírvezetőket, hogy azok illeszkedjenek a papír méretéhez.

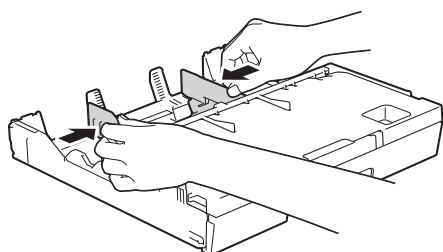


- 3 A borítékokat címoldalukkal lefelé helyezze be a papírtálcába. Ha a boríték fülei a hosszanti oldalon vannak, akkor a boríték füle a bal oldalon legyen betöltéskor, ahogy az ábrán is látható. Óvatosan igazítsa az oldalsó papírvezetőket (1) a borítékok méretéhez.

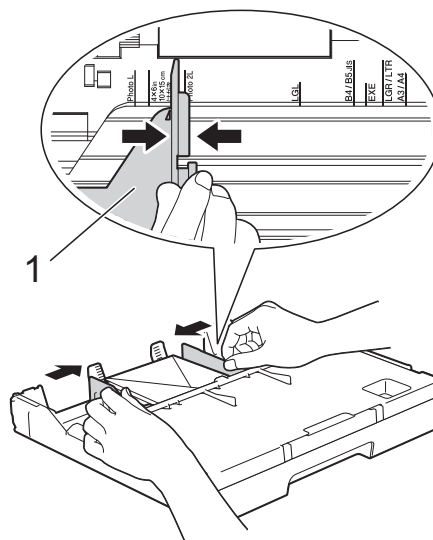

Ha gondja támadt olyan borítékok nyomtatásával, melyek fülei a rövidebb oldalon vannak, akkor próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- 1 Nyissa fel a boríték fülét.
- 2 A boríték fülét az ábra szerint pozicionálva, helyezze a borítékot a címoldalával lefelé a papírtálcára.

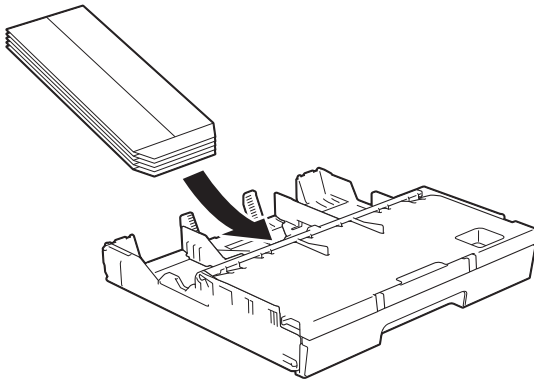


- 3 A nyomtató-illesztőprogram párbeszédpanelében válassza ki a **Fordított Nyomtatás** (Windows®) vagy a **Reverse page orientation** (Fordított oldalirány) (Macintosh) opciót, majd az alkalmazásban állítsa be a méretet és a margót. (➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Papír betöltése a 2-es papírtálcába

MEGJEGYZÉS

A 2-es papírtálcában használható papírméretek: csak normál A4 vagy Letter (fekvő helyzetben) és A3, Legal vagy Ledger (álló helyzetben).

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

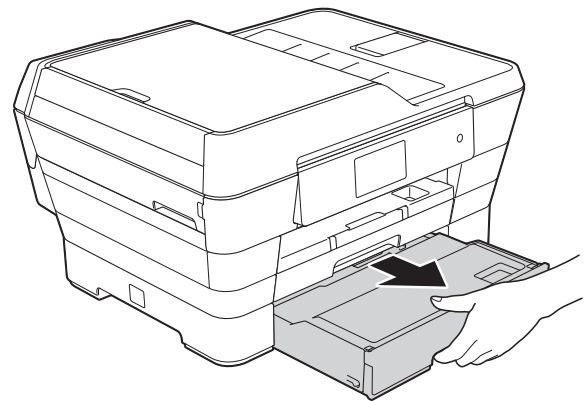


- 2 Szükség esetén állítsa be a tálca hosszát:

■ **A3, Ledger vagy Legal méretű papír használata esetén**

Nyomja meg az univerzális élvezető nyitó gombját (1), miközben kicsúsztatja a papírtálca elülső részét.


Ha felnyitja a papírtálca fedelét, ellenőrizheti, hogy a tálca hossza megfelelően került-e a beállításra.

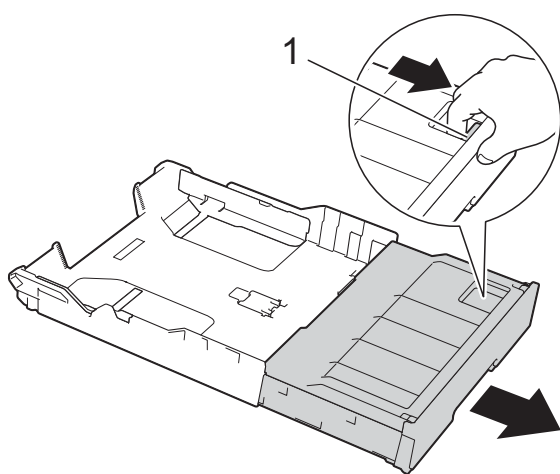


■ **A4 vagy Letter méret használata esetén**

Ha A4-es vagy Letter méretet használ, akkor nem kell széthúznia a tálcát.

- 3 Nyissa fel a papírtálca fedelét (1).

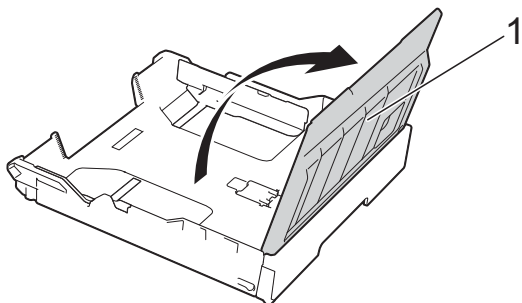

- 4 Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el az oldalsó papírvezetőket (1) úgy, hogy illeszkedjenek a papír méretéhez. Ha A4-es vagy Letter méretű papírt tölt be, fekvő helyzetben tegye be és emelje fel az A4/LTR ütközőt (2).
Ügyeljen arra, hogy az oldalsó papírvezetőn látható háromszög alakú jelzés (3) pontosan illeszkedjen az Ön által használt papír méretéhez tartozó jelzéshez.

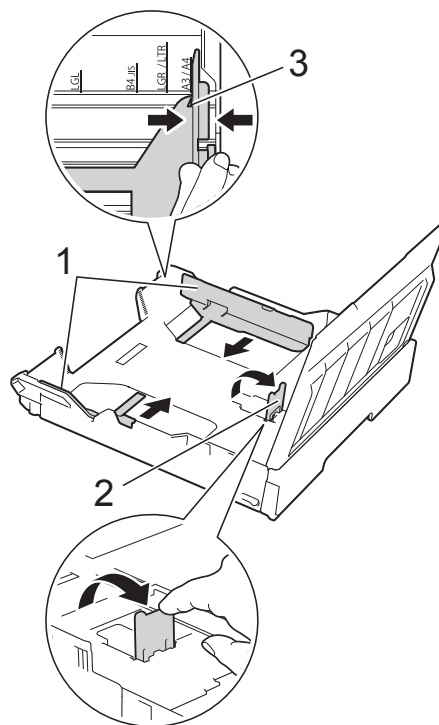

- 5 A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.


MEGJEGYZÉS

Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel.

- 6 Óvatosan helyezze a papírt a papírtálcába a nyomtatandó oldalával lefelé.


■ **A4 vagy Letter méretű papír használata esetén**

Fekvő tájolás

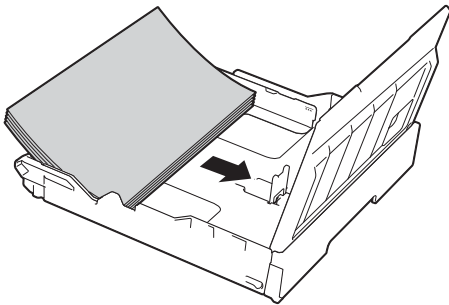


■ **A3, Ledger vagy Legal méretű papír használata esetén**

Álló tájolás

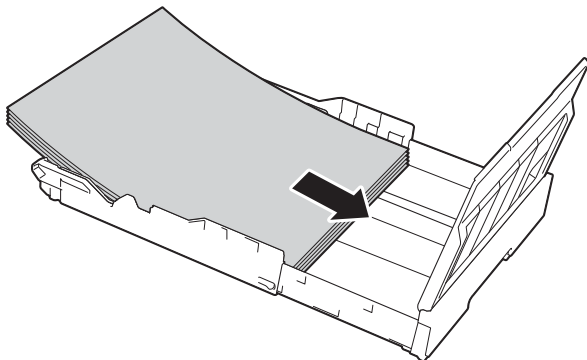


- 7 Óvatosan illessze az oldalsó papírvezetőket a papírköteg széleihez.

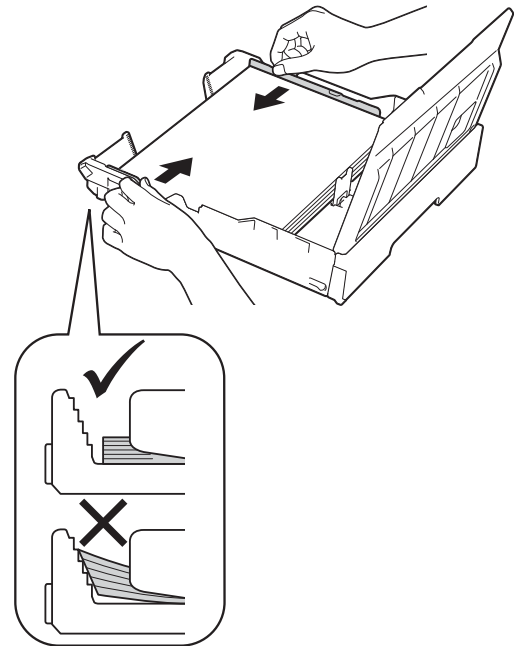


MEGJEGYZÉS

Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet és adagolási problémákat okozhat.


- 8 Ellenőrizze, hogy a papír belesimul-e a tálcába, és hogy a maximálisan engedélyezett papírmennyiség-jelzés (1) alatt van-e a szintje. Ha túl sok papírt tölt a papírtálcába, az papírelakadást okozhat.

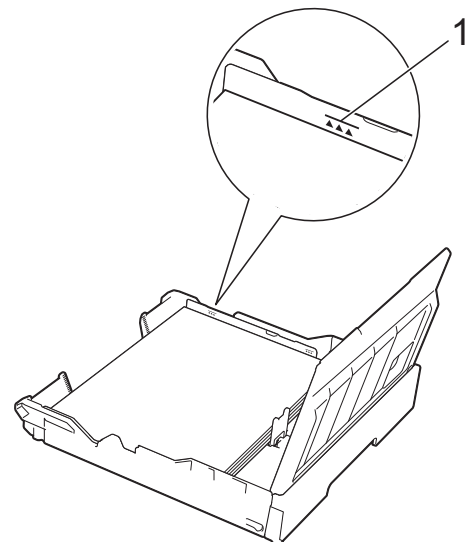

- 9 Zárja le a papírtálca fedelét.

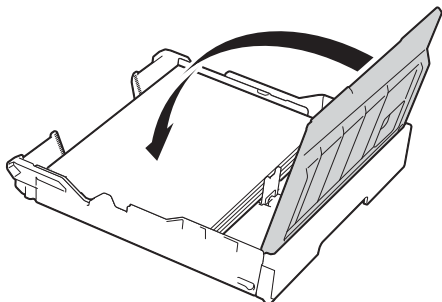

- 10 Lassan nyomja vissza a papírtálcát a készülékbe.

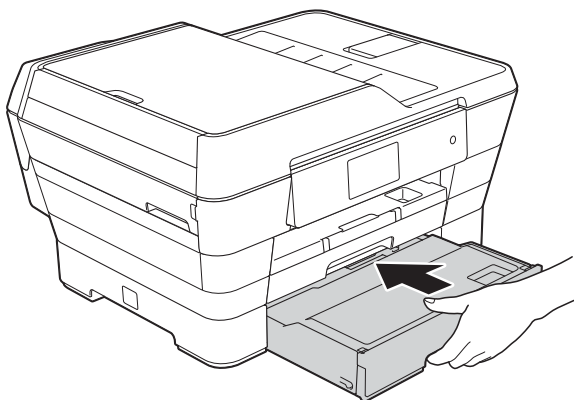


- 11 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha A3, Ledger vagy Legal méretű papírt használ, folytassa a 12. lépéssel.

MEGJEGYZÉS

Amikor a 2-es papírtálca nagyméretű papír használata miatt szét van húzva, akkor az 1-es tálcát is ki kell húznia a 2-es tálca fölé, hogy a kinyomtatott lapok ne essenek ki a kimeneti tálcából.



- A4 vagy Letter méretű papír használatakor húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattant, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

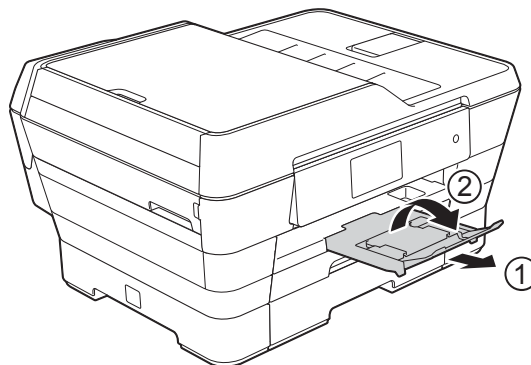


- 12 Az 1-es tálca kihúzása a 2-es tálca fölé

Húzza ki az 1-es papírtálcát a készülékből.


Nyomja meg az univerzális élvezető nyitógombját (1), miközben kicsúsztatja a papírtálca elülső részét.

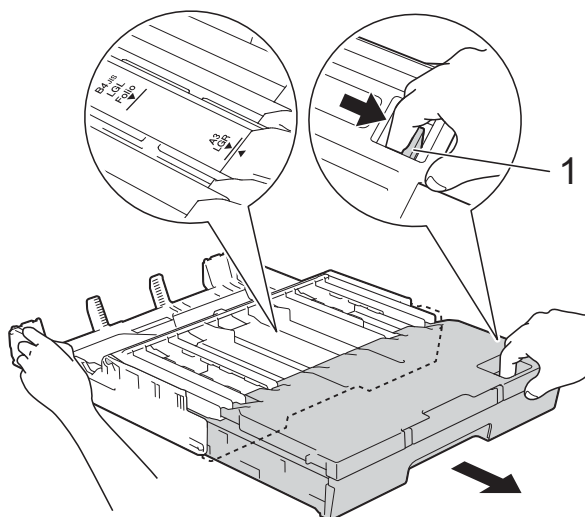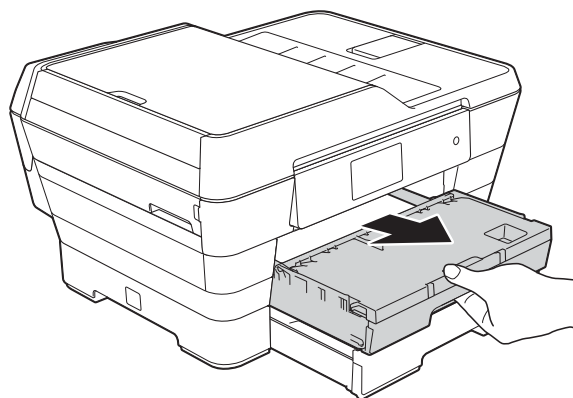


- 13 Nyissa fel a kimeneti papírtálca fedelét és emelje fel az A4 és Letter ütközőt (1).

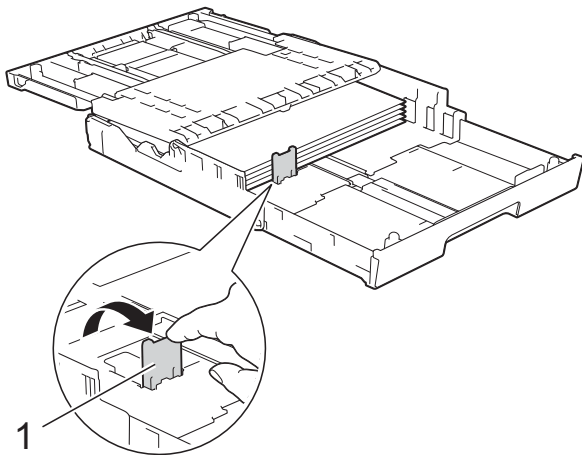

- 14 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét és *lassan* tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.


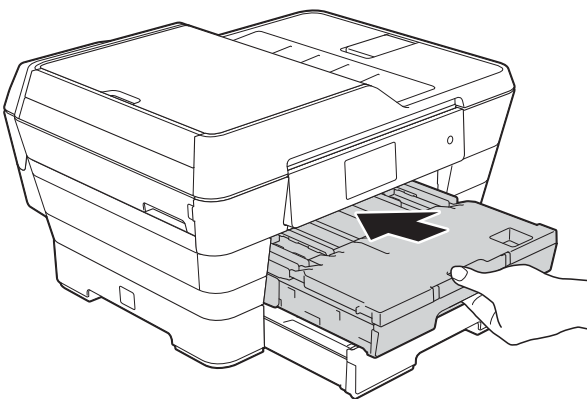


- 15 Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattán, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

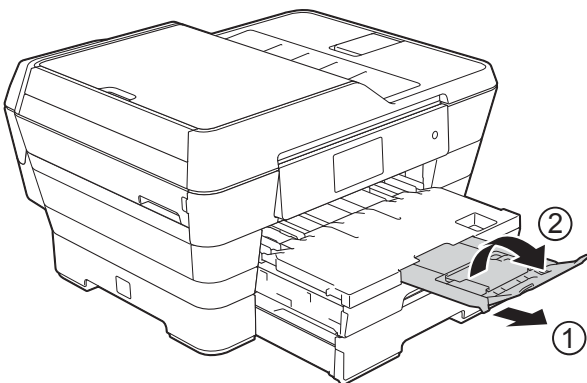

MEGJEGYZÉS

Ha már nem használ A3, Ledger vagy Legal méretű papírt, és A4 vagy Letter méretre váltana, akkor vegye ki a papírt a tálcából. Állítsa rövidebbre a tálcát az univerzális élvezető nyitógombjának (1) megnyomásával. Állítsa be az oldalsó élvezetőket (2) úgy, hogy azok illeszkedjenek az A4 vagy Letter méretű papírhoz. Emelje fel az A4/LTR ütközőt (3). Majd helyezzen papírt a tálcába.

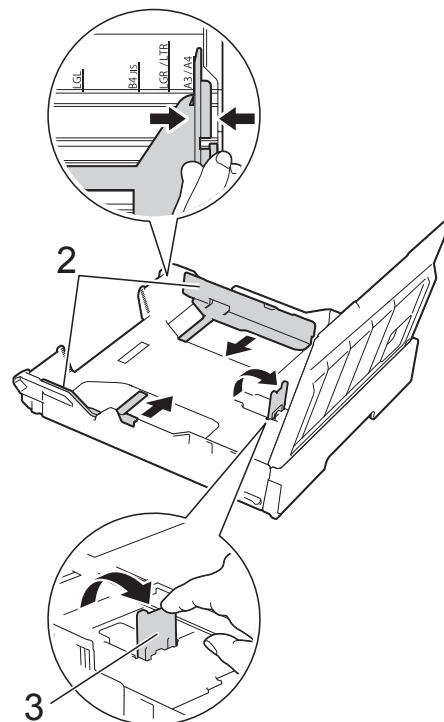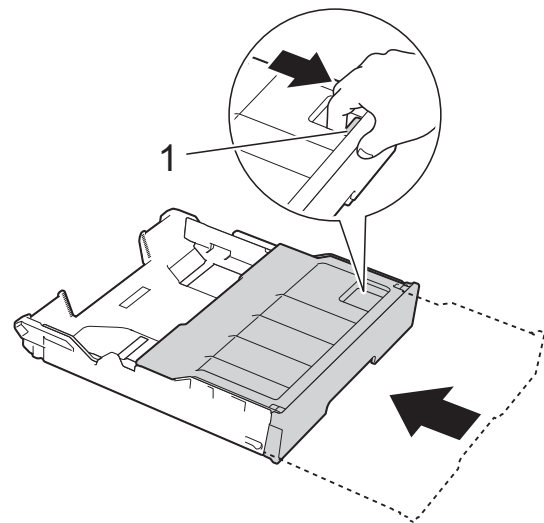

Papír betöltése a kézi adagolónyílásba



Ebbe a nyílásba különleges nyomtatási médiát tölthet be egyesével.

Használja a kézi adagolónyílást, ha A3, Ledger, Legal, Folio, A4, Letter, Executive, A5, A6, borítékok, Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép L (89 × 127 mm), Fénykép 2L (13 × 18 cm) és Kartotéklap (127 × 203 mm) típusú papírokra kíván nyomtatni vagy másolni.


MEGJEGYZÉS

A készülék automatikusan átvált Kézi adagolás üzemmódba, ha papírt tölt a kézi adagolónyílásba.

- 1 Nyissa fel a kézi adagolónyílás fedelét.

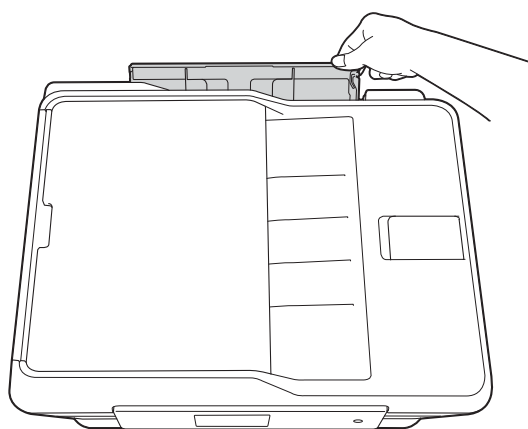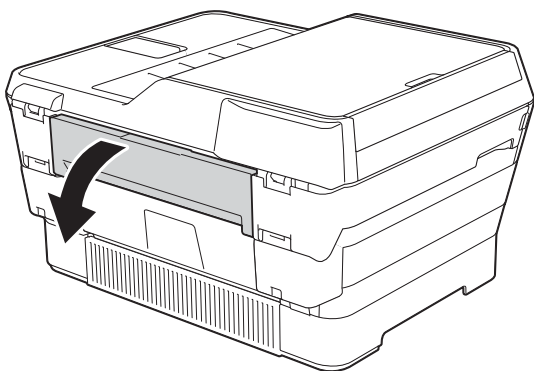


- 2 Csúsztassa a kézi adagolónyílás papírvezetőit olyan állásba, hogy illeszkedjenek a használni kívánt papír szélességéhez.

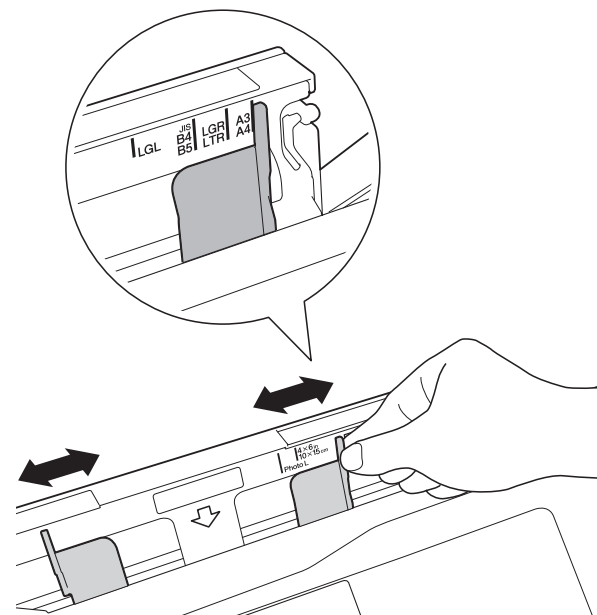

MEGJEGYZÉS

A papír tájolásával kapcsolatos információkért kövesse a kézi adagolónyílás jobb oldalára ragasztott címkét.

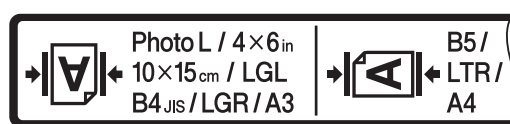


A papírvezetők mozgatásakor ellenőrizze, hogy azok ezekben a pozícióban állnak-e.

3 Egyszerre *csak egy* papírt töltsön a kézi adagolónyílásba, nyomtatandó oldalával *felfelé*.


■ **A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, borítékok, Fénykép, Fénykép L, Fénykép 2L vagy Kartotéklap használata esetén**

Álló tájolás

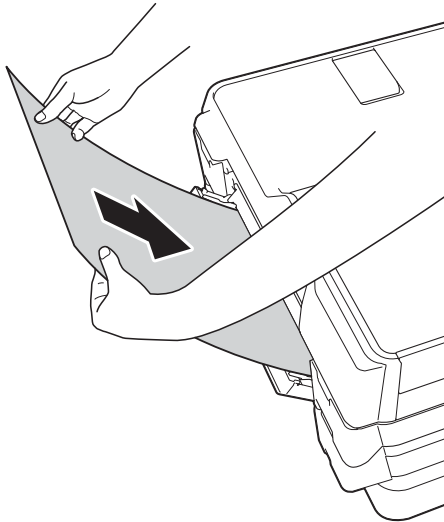

■ **A4, Letter vagy Executive méretek esetében**

Fekvő tájolás

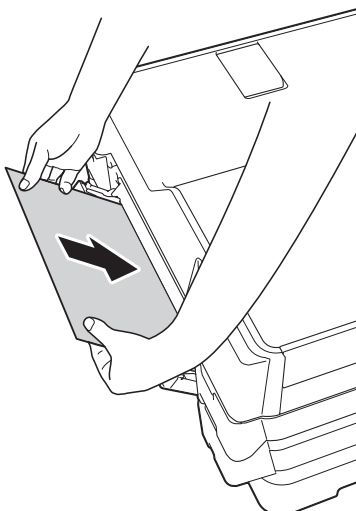


FONTOS

- NE tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi adagolónyílásba. Ellenkező esetben papírelakadásra számíthat. Több oldal nyomtatása esetén se tegye be a következő papírt addig, amíg az érintőképernyő a következő lap behelyezésére vonatkozó üzenetet meg nem jeleníti.



- NE tegyen papírt a kézi adagolónyílásba, ha papírtálcából nyomtat. Ellenkező esetben papírelakadásra számíthat.
- A papír tájolásával kapcsolatos részletekért lásd a(z) *Papír tájolása és a papírtálcák kapacitása* ➤➤ részt a(z) 44. oldalon.


4 Mind a két kezét használva finoman állítsa be a kézi adagolónyílás papírvezetőit a behelyezett papírhoz.

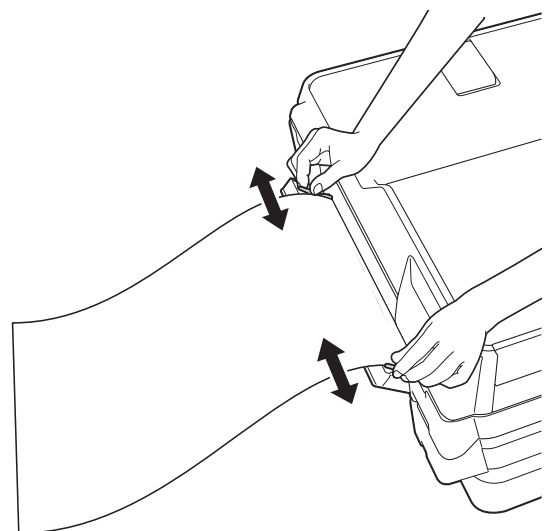

MEGJEGYZÉS

- A papírvezetőket NE nyomja rá túl szorosan a papírra. Ellenkező esetben a papír meggyűrődhet.
- Helyezze a papírt a kézi adagolónyílás közepébe a papírvezetők közé. Ha a papír nincs középen, húzza ki és tegye vissza úgy, hogy középen legyen.

- 5** Mind a két kezét használva helyezzen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba, amíg az elülső éle el nem éri a papíradagoló hengert. Engedje el a papírt, amikor hallja, hogy a készülék kicsit behúzza a papírt. Az érintőképernyőn a *Kézi adagolónyílás kész. üzenet* jelenik meg.

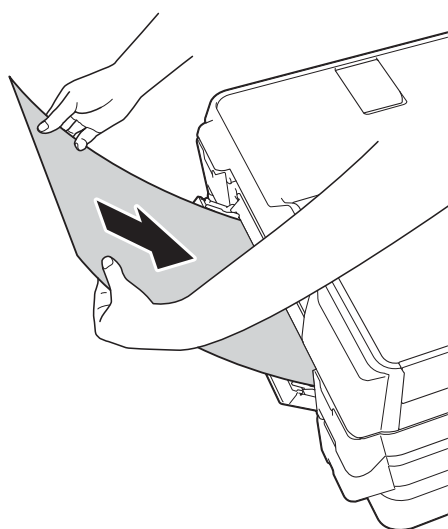

MEGJEGYZÉS

Ha borítékot vagy vastag papírt tölt be, tolja addig a borítékot a kézi adagolónyílásba, amíg nem érzi, hogy a készülék befogta a borítékot.

- 6** Ha az adat nem fér ki egy oldalra, akkor az érintőképernyőn megjelenik egy üzenet, hogy töltsön be még egy lapot. Helyezzen egy másik lapot a kézi adagolónyílásba, majd nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn.


MEGJEGYZÉS

- Várja meg a nyomtatás befejeződését, mielőtt becsukná a kézi adagolónyílás fedelét.
 - Ha van papír a kézi adagolónyílásban, akkor a készülék mindig a kézi adagolónyílásból fog nyomtatni.
 - Ha tesztoldal, fax vagy jelentés nyomtatása közben helyez papírt a kézi adagolónyílásba, akkor a készülék kiadja a papírt.
 - A készülék tisztítási folyamata során a kézi adagolónyílásba helyezett papírt a készülék kiadja. Várja meg, amíg a készülék végez a tisztítással, majd helyezze be ismét a papírt a kézi adagolónyílásba.
-


Nem nyomtatható terület

A nyomtatható terület az éppen használt alkalmazás beállításaitól függ. A számok az írógéppapírokon és borítékokon lévő nem nyomtatható területeket mutatják.

Írógéppapír

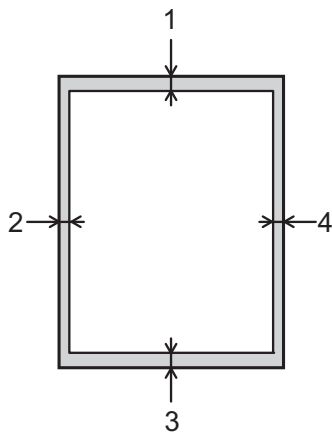

Borítékok

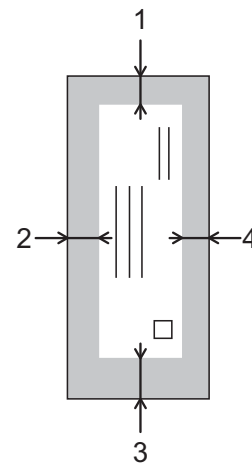

	Felső (1)	Bal (2)	Alsó (3)	Jobb (4)
Írógéppapír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Borítékok	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

MEGJEGYZÉS


- A készülék akkor tud az írógéppapír satírozott részeire nyomtatni, ha a Szegély nélküli nyomtatási funkció elérhető és be van kapcsolva. (➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)
- A Szegély nélküli funkció borítékok és kétoldalas nyomtatás esetében nem érhető el.

Papírbeállítások

Papírméret és papírtípus

A legjobb nyomtatási minőség érdekében állítsa be a készüléket a használt papír típusának megfelelően.

Az alábbi papírméreteket használhatja a másolatok nyomtatáshoz: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal és Ledger és ötféle méretet a faxok nyomtatásához: A4, A3, Ledger, Letter és Legal. Ha eltérő méretű papírt tölt be a készülékbe, akkor a papírméret beállítását is módosítania kell, hogy a készülék által fogadott faxok kiférjenek az oldalra.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a megjelenített papírméretet az 1-es tálca vagy a 2-es tálca számára.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha megnyomja a megjelenített papírméretet az 1-es tálca számára, akkor nyomja meg a **Papír típus** gombot.
Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Sima Papír**, **Tintas. P.**, **Brother BP71**, **Egyéb Fényes** vagy **Átlátszó** opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **A4**, **A5**, **A3**, **10x15cm**, **Letter**, **Legal** vagy **Ledger** opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
 - Ha megnyomja a megjelenített papírméretet a 2-es tálca számára, akkor nyomja meg a **Papírméret** gombot.
Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **A4**, **A3**, **Letter**, **Legal** vagy **Ledger** opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.

- 4 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS


- A 2. tálca esetében csak normál papírtípust használhat.
- A készülék a lapokat a nyomtatott oldalukkal felfelé adja ki a készülék elején található papírtálcára. Ha írásvetítő-fóliát vagy fényes papírt használ, minden lapot egyesével távolítsa el az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.

A papírtálca használata Másolás módban

Módosíthatja a készülék által a másolatok elkészítéséhez használt alapértelmezett papírtálcát.

Az **Aut** adagoló vál. opció lehetővé teszi a készülék számára, hogy az 1-es vagy a 2-es papírtálcából nyomtasson a **Másolás** menüben beállított papírtípus és papírméret értékeket használva.

Az alábbi utasításokat követve tudja megváltoztatni az alapértelmezett értékeket:

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.
- 3 Az **Ált. beáll.** megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 5 Az **Adagoló** beállítása elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 6 Nyomja meg az **Adagoló** beállítása gombot.
- 7 Nyomja meg a **Tálca használat: Másolás** gombot.
- 8 Nyomja meg az **1. tálca**, **2. tálca** vagy **Aut adagoló vál.** gombot.

- 9 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Átmenetileg módosíthatja a papírméret és a tálca beállítását a következő másolás erejéig. (Lásd: *Papírméret* >> részt a(z) 79. oldalon és *Adagoló kiválasztása* >> részt a(z) 80. oldalon.)

Tálcahasználat Fax üzemmódban

Módosíthatja a készülék által a fogadott faxok nyomtatásához használt alapértelmezett papírtálcát.

Az *Aut adagoló vál. opcióval* a készülék először az 1-es, vagy a 2-es papírtálcából is tud nyomtatni, ha:

- A 2-es papírtálca másmilyen papírméretre van állítva, ami jobban megfelel a fogadott faxoknak.
- Mind a két papírtálcában ugyanolyan méretű papír van, és az 1-es papírtálca nem normál papír használatára van beállítva.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a *Minden beáll* gombot.
- 3 Az *Ált. beáll. megjelenítéséhez* görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az *Ált. beáll. gombot*.
- 5 Az *Adagoló beállítása elem* megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg az *Adagoló beállítása gombot*.
- 7 Nyomja meg a *Tálca használat: Fax gombot*.
- 8 Nyomja meg az *1. tálca, 2. tálca* vagy *Aut adagoló vál. gombot*.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

Használható papír és más nyomtatási média

A nyomtatási minőséget befolyásolja, hogy milyen papírfajtát használ a készülékben.

A megadott beállítások melletti legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig a tálcába betöltött papírnak megfelelő papírtípust állítsa be.

Használhat normál papírt, tintasugaras nyomtatóhoz való papírt (bevonatos papírt), fényes papírt, írásvetítő-fóliát és borítékokat.

Javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbálja ki a különféle papírtípusokat.

A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.

- Amikor tintasugaras nyomtatóhoz való papírt (bevonatos papírt), írásvetítő-fóliát és fényes papírt használ, ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyomtatási médiát válassza ki a nyomtató-illesztőprogram **Alapvető** fülén vagy a készülék menüjében a papírtípus beállításánál.

(Lásd: *Papírméret és papírtípus* >> részt a(z) 40. oldalon.)

- Ha Brother fotópapírra nyomtat, mindig tegyen be eggyel több fotópapírt a papírtálcára. Ebből a célból eggyel több lap van a papírcsomagban.
- Írásvetítő-fólia vagy fotópapír használatakor minden lapot egyesével távolítsa el az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.
- Közvetlenül a nyomtatás után ne érjen a nyomtatott felülethez, mert előfordulhat, hogy az nem teljesen száraz, és foltot hagy az ujján.

Javasolt nyomtatási média

A legjobb nyomtatási eredmény érdekében használjon Brother papírt, lásd a táblázatot.

Ha országában nem kapható Brother papír, javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbáljon ki különféle papírtípusokat.

Írásvetítő-fóliára nyomtatáshoz javasoljuk a 3M írásvetítő-fólia használatát.

Brother papír

Papírtípus	Tétel
Sima A3-as	BP60PA3
A3-as fényes fotópapír	BP71GA3
A3-as tintasugaras (matt)	BP60MA3
Sima A4-es	BP60PA
A4-es fényes fotópapír	BP71GA4
A4-es tintasugaras (matt)	BP60MA
10 × 15 cm fényes fotópapír	BP71GP


Nyomtatási média kezelése és használata

- A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.
- Kerülje a fotópapír fényes (bevont) oldalának megérintését.
- Kerülje az írásvetítő-fólia bármelyik oldalának megérintését, mert az könnyen felszívja a vizet és az izzadságot, ami ronthatja a nyomtatás minőségét. A lézernyomtatókhöz/fénymásolókhöz gyártott írásvetítő-fólia nyomot hagyhat a következő nyomaton. Kizárólag tintasugaras nyomtatáshoz ajánlott írásvetítő-fóliát használjon.

FONTOS

Az alábbi papírfajtákat NE használja:

- Sérült, felpöndörödött, gyűrött vagy szabálytalan alakú papír

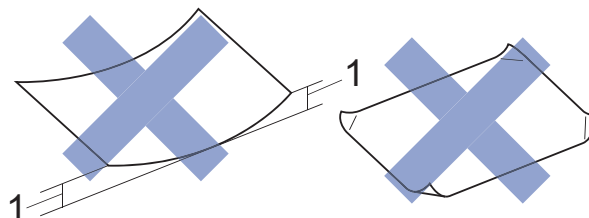

1 2 mm vagy annál nagyobb felhajlás elakadást okozhat.

- Különösen fényes vagy erősen mintázott papír
- Olyan papír, amelyet egymásra helyezéskor nem lehet egyenletesen elrendezni
- Rövid erezetű papír

A kimeneti papírtálca fedelének kapacitása

Legfeljebb 50 db 80 g/m² súlyú A4-es papír.

- Ha írásvetítő-fóliát vagy fotópapírt használ, minden lapot egyesével távolítsa el a kimeneti papírtálca fedeléről az elmaszatolódás elkerülése érdekében.

A megfelelő nyomtatási média kiválasztása

A papír típusa és mérete a felhasználás szerint

Papírtípus	Papírméret		Használat			
			Fax	Másolás	PhotoCapture	Nyomtató
Írógéppapír	A3	297 × 420 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	A4	210 × 297 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	Ledger	279,4 × 431,8 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Igen	Igen	–	Igen
	Folio	215,9 × 330,2 mm	–	–	–	Igen
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Igen
	A5	148 × 210 mm	–	Igen	–	Igen
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Igen
Kártya	Fénykép	10 × 15 cm	–	Igen	Igen	Igen
	Fénykép L	89 × 127 mm	–	–	–	Igen
	Fénykép 2L	13 × 18 cm	–	–	Igen	Igen
	Kartotéklap	127 × 203 mm	–	–	–	Igen
Borítékok	C5 boríték	162 × 229 mm	–	–	–	Igen
	DL boríték	110 × 220 mm	–	–	–	Igen
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	–	Igen
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Igen
Írásvetítő-fóliák	A4	210 × 297 mm	–	Igen	–	Igen
	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Igen	–	Igen
	Legal	215,9 × 355,6 mm	–	Igen	–	Igen
	A5	148 × 210 mm	–	Igen	–	Igen

Papír tájolása és a papírtálcák kapacitása

	Papírméret	Papírtípusok	Lapok száma
1-es papírtálca	<Fekvő> A4, Letter, Executive <Álló> A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Fénykép, Fénykép L, Fénykép 2L, Kartotéklap, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch)	Normál papír	250 ¹
		Tintasugaras papír	20
		Fényes papír, Fénykép	20
		Kartotéklap	30
		Borítékok, Írásvetítő-fóliák	10
2-es papírtálca	<Fekvő> A4, Letter <Álló> A3, Legal, Ledger	Normál papír	250 ¹
Kézi adagolónyílás	<Fekvő> A4, Letter, Executive <Álló> A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Fénykép, Fénykép L, Fénykép 2L, Kartotéklap, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch)	Normál papír, Tintasugaras papír, Fényes papír, Fénykép, Borítékok és Írásvetítő-fóliák	1

¹ 80 g/m² súlyú papír használatokor.

MEGJEGYZÉS

Ha a felhasználó által meghatározott lehetőséget választja ki a nyomtató-illesztőprogram Papírméret legördülő listájában, akkor a papír tájolása a használt papír méretétől és vastagságától függően eltérő lehet.

(A részletekért lásd a(z) *Papír tájolása a nyomtató-illesztőprogram Papírméret lehetőségének Felhasználó által meghatározott értékre állításakor* ►► részt a(z) 45. oldalon.)

Papír tájolása a nyomtató-illesztőprogram Papírméret lehetőségének Felhasználó által meghatározott értékre állításakor

	Felhasználó által meghatározott méret	Papír tájolása
1-es papírtálca	Ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Szélesség: 148,0 mm – 215,9 mm ■ Magasság: 216,0 mm – 297,0 mm 	Fekvő
	Ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Szélesség: kevesebb 148,0 mm-nél ■ Szélesség: nagyobb 215,9 mm-nél ■ Magasság: kevesebb 216,0 mm-nél ■ Magasság: nagyobb 297,0 mm-nél 	Álló
Kézi adagolónyílás	Ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Szélesség: 127,0 mm – 215,9 mm ■ Magasság: 216,0 mm – 297,0 mm 	Fekvő
	Ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Szélesség: kevesebb 127,0 mm-nél ■ Szélesség: nagyobb 215,9 mm-nél ■ Magasság: kevesebb 216,0 mm-nél ■ Magasság: nagyobb 297,0 mm-nél 	Álló

MEGJEGYZÉS

- Ha a Boríték lehetőséget választja a Papírvastagság legördülő listában, akkor a borítékokat álló tájolással kell betöltenie.
- A 2-es tálca nem használható felhasználó által meghatározott papírméretetek esetében.

Papírsúly és papírvastagság

Papírtípus		Súly	Vastagság
Írógéppapír	Normál papír	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm
	(2-es tálca) Normál papír	64–105 g/m ²	0,08–0,15 mm
	Tintasugaras papír	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm
	Fényes papír ¹	Legfeljebb 220 g/m ²	Legfeljebb 0,25 mm
Kártya	Képeslap ¹	Legfeljebb 220 g/m ²	Legfeljebb 0,25 mm
	Kartotéklap	Legfeljebb 120 g/m ²	Legfeljebb 0,15 mm
Borítékok		80–95 g/m ²	Legfeljebb 0,52 mm
Írásvetítő-fóliák		–	–

¹ BP71 (260 g/m²) papír, speciálisan a Brother tintasugaras készülékeihez.

Hogyan töltsünk be dokumentumokat

Küldhet faxot, készíthet másolatokat, valamint szkennelhet az ADF-ből (automatikus dokumentumadagolóból) és a szkennerrüvegről.

MEGJEGYZÉS

Az ADF használatával kétoldalas dokumentumokat is lehet faxolni, másolni vagy szkennelni Ledger vagy A3-as méretig.

Az ADF használata

Az ADF akár 35 lapot is tud tárolni, amelyeket egyesével adagol. Olyan papírt használjon, melynek súlya és mérete a táblázatban megadottnál nem nagyobb. Mindig pörgesse át a lapokat, mielőtt behelyezné őket az ADF-be.

Dokumentumméretek és -súlyok

Hosszúság:	148 - 431,8 mm
Szélesség:	148 - 297 mm
Súly:	64 - 90 g/m ²


Hogyan töltsünk be dokumentumokat

FONTOS


- NE vegye ki a dokumentumot, ha az éppen behúzás alatt van.
- NE használjon gyűrődött, számárfüles, felhajlott, tépett, tűzött, kapcsozott vagy ragasztott papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságpapírt és szövetet.

Győződjön meg arról, hogy a tintával írott vagy hibajavító folyadékkal módosított dokumentumok teljesen megszáradtak.

- 1 Hajtsa ki az ADF dokumentumtartót (1) és az ADF kimeneti dokumentumtartó szárnyat (2).

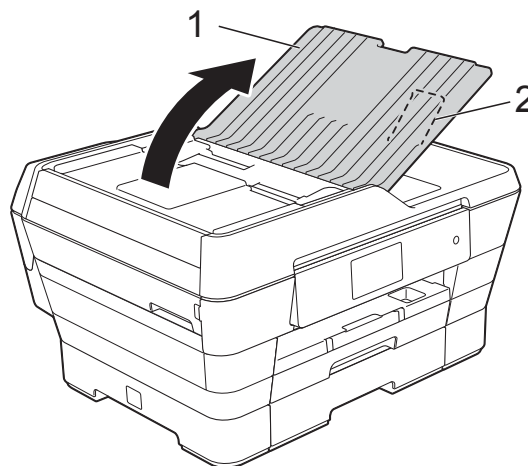

- 2 Jól pörgesse át a lapokat.
- 3 A papírvezetőket (1) igazítsa a dokumentum szélességéhez.

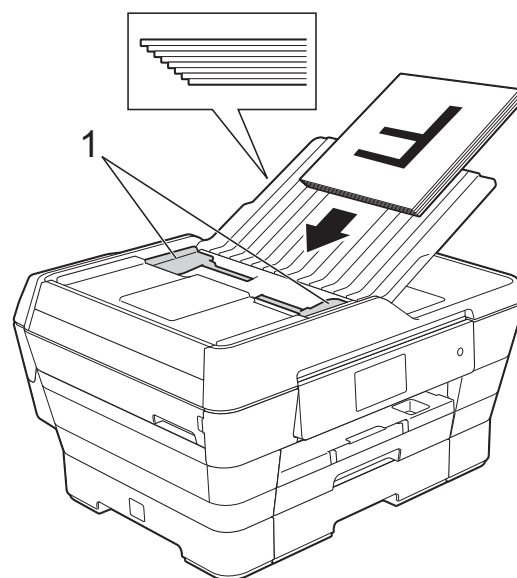


- 4 Helyezze a dokumentumokat az ADF-be **nyomtatandó oldalukkal felfelé, rövidebb oldalukkal előre**, amíg nem érzi, hogy elérte az adagolóhengert. Az érintőképernyőn az ADF kész. üzenet jelenik meg.

■ **Az ADF nagysebességű módjának használata Másolás és szkennelés üzemmódban**

Ügyeljen arra, hogy a dokumentum mérete A4 vagy Letter legyen. Helyezze a dokumentumokat az ADF-be **nyomtatandó oldalukkal felfelé, hosszanti oldalukkal előre**, amíg nem érzi, hogy elérte az adagolóhengert.

Az érintőképernyőn az ADF kész. üzenet jelenik meg.

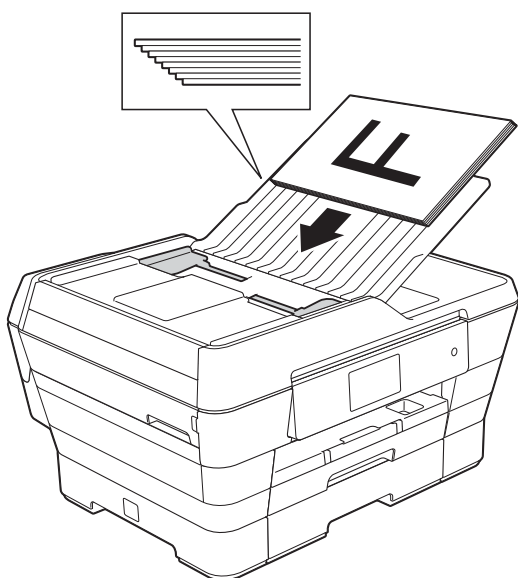

MEGJEGYZÉS

Az ADF nagysebességű módja Másolás és szkennelés üzemmódban használható. Az ADF nagysebességű módjára vonatkozó további információkért lásd a következőket:

- (Másolás)
Másolás az ADF nagysebességű módjának használatával
➤➤ részt a(z) 80. oldalon
- (Szkennelés)
Szkennelés az ADF nagysebességű módját használva
➤➤ részt a(z) 96. oldalon

FONTOS

NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennerrüvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben elakadhat a papír.

A szkennerrüveg használata

A szkennerrüveget egy-egy oldal, illetve könyvek lapjainak faxolására, fénymásolására és szkennelésére használhatja.

Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	Legfeljebb 431,8 mm
Szélesség:	Legfeljebb 297 mm
Súly:	Legfeljebb 2 kg


Hogyan töltsünk be dokumentumokat

MEGJEGYZÉS


A szkennerrüveg használatakor az ADF-nek üresnek kell lennie.

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.

- 2** A bal oldali és a felső dokumentumvezetők használatával helyezze a dokumentumot **lefelé fordítva** a szkennerveg bal felső sarkába.

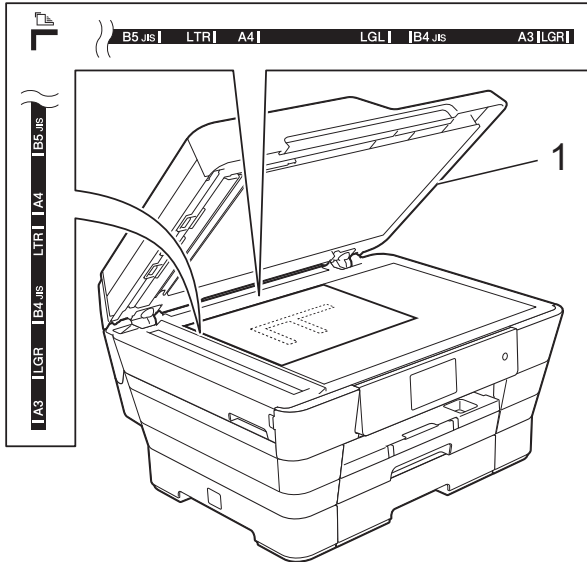

1 dokumentumfedél

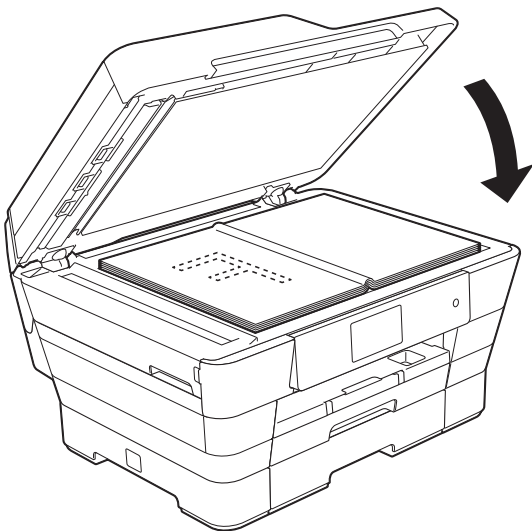


- 3** Zárja vissza a dokumentumfedelet.

FONTOS

Ha könyvet vagy vastagabb dokumentumot másol, **NE** csapja le a fedelet, és ne nehezedjen rá.

Nem szkennelhető terület

A szkennelhető terület a használt alkalmazás beállításaitól függ. Az ábrák a nem szkennelhető területeket mutatják.

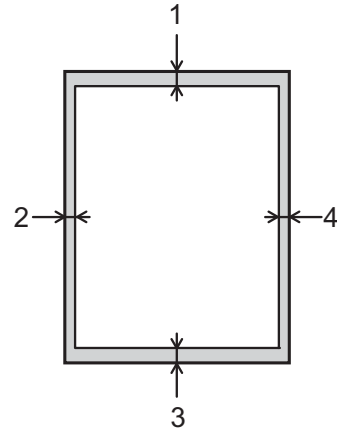

Használat	Dokumentum mérete	Felső (1) Alsó (3)	Bal (2) Jobb (4)
Fax	A3	3 mm	4,5 mm
	A4		3 mm ¹
	Ledger		3,7 mm
	Letter		4 mm
	Legal		
Másolás	Minden papírméret		3 mm
Szkennelés		2 mm	2 mm

¹ A nem szkennelhető terület 1 mm az ADF használata esetén.

Faxküldés módja




A következő lépések megmutatják a faxküldés módját.


- 1 A dokumentum betöltéséhez végezze el az alábbi műveletek egyikét:
 - Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be. (Lásd: *Az ADF használata* >> részt a(z) 47. oldalon.)
 - Töltse be a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüvegre. (Lásd: *A szkennerrüveg használata* >> részt a(z) 48. oldalon.)

MEGJEGYZÉS

- Többoldalas színes faxok küldéséhez használja az ADF-et.
- Ha fekete-fehér faxot küld az ADF-ről, és a memória megtelt, akkor a készülék valós időben küldi el azt.
- A szkennerrüveget egy könyv oldalainak egyenként történő faxolásához is használhatja. A dokumentumok legfeljebb A3-as vagy Ledger méretűek lehetnek.
- Mivel egyszerre csak egy oldalt tud szkennelni, sok oldalból álló dokumentum küldéséhez egyszerűbb az ADF használata.

- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha a Fax előnézete **Ki** értékre van állítva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
- Ha a Fax előnézete **Be** értékre van állítva, nyomja meg  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.
- Az érintőképernyőn ez olvasható:

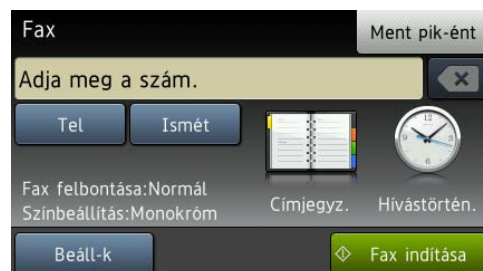

- 3 Megváltoztathatja az alábbi faxküldési beállításokat. Nyomja meg a **Beáll-k** gombot. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a faxbeállítások tallózásához. A kívánt beállítás megjelenésekor nyomja meg és válassza ki a megfelelő új opciót. Ha végzett az egyes opciók módosításával, nyomja meg az **OK** gombot.

(Használati útmutató)

Az alábbi faxküldési beállítások módosításának részleteiről lásd: 52 – 54. oldal.

- Az üveglap szkennelési mérete
- Színes fax küldése
- Kimenő fax előnézete
- Küldés-igazolási jelentés (beállítás)

(Kibővített használati útmutató)

A további speciális faxküldési műveletekről és beállításokról lásd: (►► Kibővített használati útmutató: *Fax küldése.*)

- Kontraszt
- Fax felbontása
- Új alapértelmezett értékek beállítása
- Visszaállítás a gyári alapértékekre
- Kétoldalas fax
- Faxküldés a hívás végén
- Körfaxolás
- Valós idejű adatküldés
- Tengerentúli üzemmód
- Késleltetett fax
- Kötegelt küldés
- Várakozó feladatok törlése
- Lehívó adás

- 4 Írja be a faxszámot.

A tárcsázó használata

A (Címjegyz.) használata

- Címjegyz.

A (Hívástörtén.) használata

- Kimenő hívás

MEGJEGYZÉS

- A faxüzeneteket elküldésük előtt megtekintheti az **Előnézet** opció **Be** értékre történő állításával. (Lásd: *Kimenő fax előnézetének megtekintése* ►► részt a(z) 53. oldalon.)
- Ha a hálózata támogatja az LDAP protokollt, akkor a faxszámokra és az e-mail címekre vonatkozó kereséseket is futtathat a szerveren.
(►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)

- 5 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.

Faxolás az ADF-ről


- A készülék megkezdte a küldeni kívánt dokumentum szkennelését.

Faxolás a szkennervegről

- Ha a **Mono** lehetőséget választja a **Színbeállítás** részben (alapértelmezett beállítás), akkor a készülék megkezdte az első oldal szkennelését. Ugorjon a **6.** lépéshez.
- Ha a **Színes** lehetőséget választja a **Színbeállítás** részben, akkor az érintőképernyőn megjelenik a színes fax küldésére vonatkozó kérdés. Nyomja meg az **Igen** (**Színes fax**) gombot a jóváhagyáshoz. A készülék megkezdte a hívást és a dokumentum küldését.



- 6 Ha az érintőképernyőn megjelenik a **Következő Oldal?** kérdés, akkor tegye a következők egyikét:
- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a **Nem** gombot.
A készülék megkezdi a dokumentum küldését.
 - Egynél több oldal küldéséhez nyomja meg az **Igen** gombot, majd folytassa a 7. lépéssel.
- 7 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék megkezdi az oldal szkennelését. (Minden további oldalnál ismétlje meg a 6. és 7. lépést.)

Faxolás leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a  gombot.

Szkennerüveg méretének beállítása faxoláshoz

Ha a dokumentumok Letter méretűek, akkor a szkennelés méretét Letter értékre kell állítani. Ha ezt nem teszi meg, akkor a faxok oldalsó része hiányozni fog.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Fax előnézete **Ki** értékre van állítva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
 - Ha a Fax előnézete **Be** értékre van állítva, nyomja meg  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 A Szkennerüveg mérete elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.

- 5 Nyomja meg a Szkennerüveg mérete gombot.
- 6 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **A4**, **A3**, **Letter**, **Legal** vagy **Ledger** opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a Fax indítása gombot.




MEGJEGYZÉS

- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket.
(►► Kibővített használati útmutató: *A változtatások új alapértelmezésként történő beállítása.*)
- Ez a beállítás csak a dokumentumok szkennerrüvegről történő küldéséhez áll rendelkezésre.

Színes fax küldése


A készülék alkalmas színes fax küldésére olyan készülékekre, amelyek támogatják ezt a szolgáltatást.

Színes faxok nem tárolhatók a készülék memóriájában. Ha színes faxot küld, a készülék valós időben fogja azt elküldeni (még akkor is, ha a Valós idejű átvitel opciót **Ki** értékre állította).

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Fax előnézete **Ki** értékre van állítva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
 - Ha a Fax előnézete **Be** értékre van állítva, nyomja meg  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.




- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 A **Színbeállítás** megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Színbeállítás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Színes** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.

Folyamatban lévő fax törlése








Ha törölni akarja a faxot, miközben a készülék szkennel, tárcsáz vagy küld, nyomja meg a  gombot.

Kimenő fax előnézetének megtekintése

A faxüzenet előnézetét küldés előtt megtekintheti. A valós idejű adatküldést és a lehívó vételt **Ki** értékre kell állítania ennek a szolgáltatásnak a használata előtt.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Fax előnézete **Ki** értékre van állítva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
 - Ha a Fax előnézete **Be** értékre van állítva, nyomja meg  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 4 Az **Előnézet** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Előnézet** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Be** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Adja meg a faxszámot a tárcsázó vagy a Címjegyzék segítségével.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot. A készülék elindítja a dokumentum beolvasását, és a kimenő fax megjelenik az érintőképernyőn. A fax megjelenését követően nyomja meg az érintőképernyőt az alábbi műveletek végrehajtásához.

	Leírás
	Fax nagyítása.
	Fax kicsinyítése.
	Függőleges görgetés.
	Vízszintes görgetés.
	Fax elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
	Visszalépés az előző oldalra.
	Továbblépés a következő oldalra.

- 10 Nyomja meg az **Indítás** gombot.

MEGJEGYZÉS


- Színes fax küldéséhez ne használja a Fax előnézet funkciót.
- A memóriában lévő faxüzenetet a készülék elküldi, majd törli, ha megnyomja az **Indítás** gombot.


Küldés-igazolási jelentés

A küldés-igazolási jelentést felhasználhatja a fax elküldésének bizonyítékeként. Ez a jelentés tartalmazza a küldő nevét vagy faxszámát, az adás idejét és dátumát, az adás hosszát, az elküldött oldalak számát, és azt, hogy az adás sikeres volt-e.

Több beállítás is elérhető a küldés-igazolási jelentéshez:

- **Be:** Jelentés nyomtatása minden egyes elküldött fax után.
- **Be+Kép:** Jelentés nyomtatása minden egyes elküldött fax után. A fax első oldalának egy része megjelenik a jelentésben.
- **Ki:** Jelentés nyomtatása, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. A jelentés akkor is nyomtatásra kerül, ha a fogadó készülék módosítja a faxolt dokumentum méretét. A **Ki** az alapértelmezett beállítás.
- **Ki+Kép:** Jelentés nyomtatása, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. A jelentés akkor is nyomtatásra kerül, ha a faxküldés sikeres, de a fogadó készülék módosítja a faxolt dokumentum méretét. A fax első oldalának egy része megjelenik a jelentésben.
- **Ki2:** Jelentés nyomtatása *csak* abban az esetben, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen.
- **Ki2+Kép:** Jelentés nyomtatása *csak* abban az esetben, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. A fax első oldalának egy része megjelenik a jelentésben.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A Fax elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.

- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 A Visszaigazolás elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Visszaigazolás gombot.
- 7 Nyomja meg az Adásigazolás gombot.
- 8 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Be, Be+Kép, Ki, Ki+Kép, Ki2 vagy Ki2+Kép opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Be+Kép, Ki+Kép vagy Ki2+Kép lehetőséget választja, a kép csak akkor jelenik meg a küldés-igazolási jelentésen, ha a valós idejű adatküldés **Ki** értékre van állítva. Színes fax küldése esetén a kép nem fog megjelenni a jelentésen. (►► Kibővített használati útmutató: *Valós idejű adatküldés.*)
- Ha az átvitel sikeres volt, akkor az OK jelenik meg az EREDM mellett a küldés-igazolási jelentésben. Ha a küldés sikertelen, a HIBA üzenet jelenik meg az EREDM mellett.


Fogadási üzemmódok

Ki kell választania egy fogadási üzemmódot a telefonvonalához elérhető külső eszközöktől és telefonos szolgáltatásoktól függően.


Fogadási üzemmód kiválasztása


Alapértelmezetten a készülék automatikusan fogadja a hozzá elküldött összes faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.

A fogadási üzemmódokkal kapcsolatos részletesebb információkért lásd: *A fogadási üzemmódok használata* >> részt a(z) 57. oldalon.

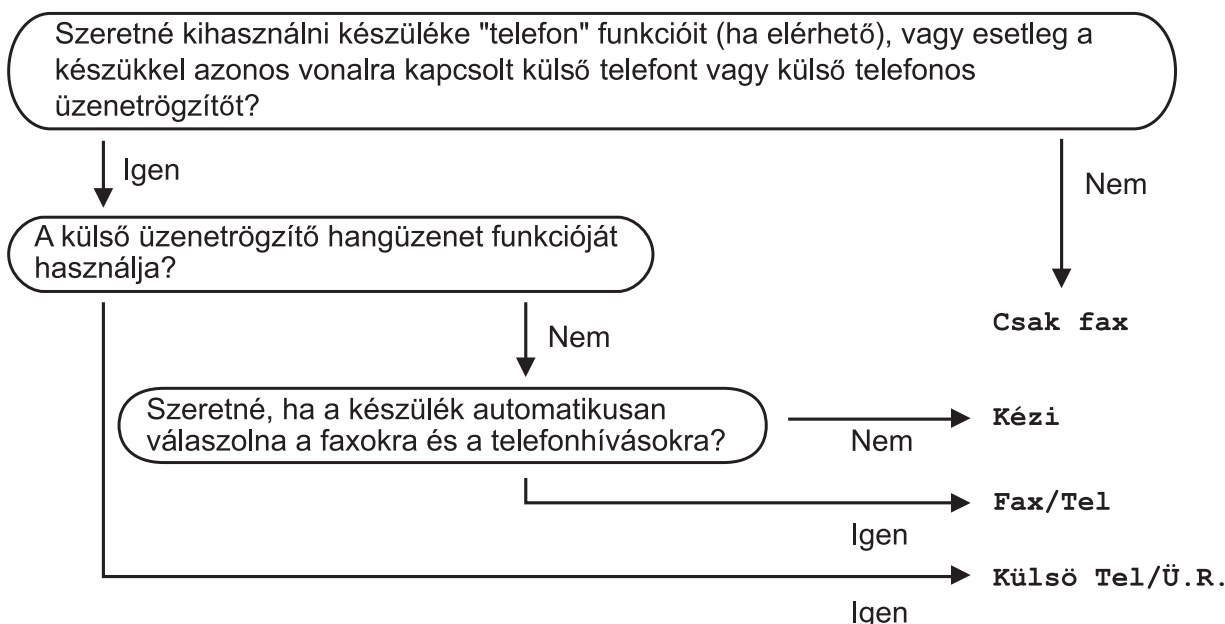

A fogadási üzemmód beállításához kövesse az utasításokat:

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A Fax elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 A Fogadás beáll. elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.

- 7 A Vételi mód elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 8 Nyomja meg a Vételi mód gombot.
- 9 Nyomja meg a Csak fax, Fax/Tel, Külső Tel/Ü.R. vagy Kézi lehetőséget.
- 10 Nyomja meg a  gombot.

A fogadási üzemmódok használata

Egyes fogadási üzemmódok automatikusan válaszolnak (Csak fax és Fax/Tel). Lehetséges, hogy meg kívánja változtatni a csengetési késleltetést ezen üzemmódok használata előtt. (Lásd: *Csengetési késleltetés* >> részt a(z) 58. oldalon.)

Csak fax

A Csak fax üzemmód automatikusan faxhívásként válaszol minden hívásra.

Fax/Tel

A Fax/Tel üzemmód megkönnyíti a bejövő hívások automatikus kezelését annak felismerésével, hogy fax- vagy hanghívás érkezik, és ezeket a hívásokat a következő módok egyike szerint kezeli:

- A faxokat automatikusan fogadja.
- A hanghívásoknál elindítja az F/T csengetést annak jelzésére, hogy fel kell venni a hívást. Az F/T csengetés egy gyors dupla csengetés, amelyet az Ön készüléke szólaltat meg.

Ha a Fax/Tel üzemmódot használja, lásd a(z) *F/T csengetési idő (csak Fax/Tel üzemmód)* >> részt a(z) 58. oldalon és a(z) *Csengetési késleltetés* >> részt a(z) 58. oldalon.

Kézi

A Kézi üzemmód kikapcsolja az összes automatikus válaszadási funkciót.

Egy fax Kézi üzemmódban történő fogadásához emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét. Amikor meghallja a faxhangokat (rövid ismétlődő sípolások), nyomja meg a Fax indítása gombot, és válassza a Fogadás lehetőséget. A Fax észlelése szolgáltatást is használhatja faxok fogadásához úgy, hogy felemeli a kézibeszélőt ugyanazon a vonalon, amelyiken a készülék is van.

(Lásd: *Fax észlelése* >> részt a(z) 59. oldalon.)

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő)

A Külső Tel/Ü.R. üzemmód lehetővé teszi, hogy egy külső üzenetrögzítő kezelje a bejövő hívásokat. A bejövő hívások kezelése a következő módokon történhet:

- A faxokat automatikusan fogadja.
- A hanghívást kezdeményező személyek üzenetet hagyhatnak a külső telefonos üzenetrögzítőn.

A külső telefonos üzenetrögzítő csatlakoztatásához lásd a(z) *Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék) csatlakoztatása* >> részt a(z) 69. oldalon.



Fogadási üzemmód beállítása

Csengetési késleltetés

A csengetési késleltetés beállítja, hogy a készülék hányszor csengessen, mielőtt válaszolna Csak fax vagy Fax/Tel üzemmódban. Ha külső telefont vagy mellékvonalat használ a készülékkel azonos vonalon, válassza a maximális csengetésszámot.

(Lásd: *Külső telefonról és mellékállomásról történő üzemeltetés*

➤➤ részt a(z) 71. oldalon és *Fax észlelése*
➤➤ részt a(z) 59. oldalon.)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A Fax elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 A Fogadás beáll. elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.
- 7 A Késleltetés elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 8 Nyomja meg a Késleltetés gombot.
- 9 Az opciók megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, majd nyomja meg azt a számot, ahányszor a készüléknek csengetnie kell válaszadás előtt.
Ha a 0 lehetőséget választja, a készülék azonnal válaszol, és egyáltalán nem cseng.
- 10 Nyomja meg a  gombot.


F/T csengetési idő (csak Fax/Tel üzemmód)


Ha valaki hívja a készüléket, Ön és a hívó fél is hallani fogja a normál telefoncsengést. A csengetések számát a csengetési késleltetés beállításával lehet beállítani.

Ha a hívás faxhívás, akkor a készülék fogadni fogja. Hanghívás esetén azonban a készülék megszólaltatja az F/T csengetést (gyors dupla csengetés) annyi időre, amennyit Ön beállított az F/T csengetési idő beállításában. Ha meghallja az F/T csengetést, ez azt jelenti, hogy telefonáló van a vonalban.

Mivel az F/T csengetést a készülék adja, a mellékállomások és a külső telefonok nem csengetnek. Ön azonban bármelyik telefonon válaszolhat a hívásra távoli kód használatával.

(További információkért lásd a(z) *Távoli kódok használata* ➤➤ részt a(z) 71. oldalon.)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A Fax elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 A Fogadás beáll. elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.
- 7 Az F/t csöngetés elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.

- 8 Nyomja meg az **F/t** csöngetés gombot.
- 9 Nyomja meg annak megadásához, hogy a készülék mennyi ideig csöngessen bejövő hanghívás esetén (20, 30, 40 vagy 70 másodperc).
- 10 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

A készülék akkor is folytatja a csengetést a beállított ideig, ha a hívó megszakítja a hívást a gyors dupla csengetés során.

Fax észlelése

Ha a fax észlelésének beállítása **Be**:

A készülék automatikusan fogadja a faxhívást akkor is, ha Ön válaszol a hívásra. Ha a **Vétel** üzenetet látja az érintőképernyőn, vagy ha meghallja a „ciripelést” a kézibeszélőben, tegye le a kézibeszélőt. A többit a készülék elvégzi.



Ha a fax észlelésének beállítása **Ki**:

Ha a készülék közelében van, és így fogadni tudja a hívást a kézibeszélő felvételével, akkor nyomja meg a **Fax indítása** gombot, majd a **Fogadás** gombot a fax fogadásához.

Ha mellékállomáson vagy külső telefonon fogadja a hívást, nyomja meg a * **5 1** billentyűkombinációt. (Lásd: *Külső telefonról és mellékállomásról történő üzemeltetés* >> részt a(z) 71. oldalon.)



MEGJEGYZÉS

- Ha ez a szolgáltatás **Be** értékre van állítva, de a készülék nem kapcsolja a faxhívást, amikor felveszi a mellékállomás vagy a külső telefon kézibeszélőjét, akkor nyomja meg a távoli aktiválás kódját: * **5 1**.
- Ha számítógépről küld faxokat ugyanazon a telefonvonalon, és a készülék ezeket megszakítja, állítsa a Fax észlelését **Ki** értékre.



- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.
- 3 A **Fax** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 5 A **Fogadás beáll.** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 7 A **Fax észlelés** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 8 Nyomja meg a **Fax észlelés** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 10 Nyomja meg a  gombot.

Fax előnézet (csak monokróm faxok esetében)

Fogadott fax előnézetének megtekintése

Megtekintheti a fogadott faxokat az érintőképernyőn, ha megnyomja a  (Fax), majd a  (Fogadott faxok) gombot. Ha a készülék készenléti módban van, megjelenik egy előugró üzenet az érintőképernyőn, amely figyelmezteti Önt az új faxokra.

Fax előnézet beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Fax előnézete gombot.
- 3 Nyomja meg a Be (vagy a Ki) gombot.
- 4 Nyomja meg az Igen gombot.
- 5 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet közli, hogy a jövőbeli faxok nem kerülnek nyomtatásra fogadásukkor. Nyomja meg az Igen gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS



Ha bekapcsolja a fax előnézetet, a fogadott faxok biztonsági másolatát a készülék akkor sem nyomtatja ki a faxtovábbítási és PC Fax fogadási műveleteknél, ha a Biztonsági másolat nyomtatása lehetőséget Be értékre állította.

A fax előnézet használata

Ha faxot fogad, megjelenik egy előugró üzenet az érintőképernyőn. (Például: Új Fax:01 [Előnéz.])

- 1 Nyomja meg az Előnéz. gombot. Az érintőképernyő megjeleníti a faxok listáját.

MEGJEGYZÉS

- A faxok listájában a régi és új faxok is szerepelnek. Az új faxok mellett kék jelzés található.
- Ha egy előnézetben már megtekintett faxot kíván megnézni, akkor nyomja meg a  (Fax) és  (Fogadott faxok) gombokat.

- 2 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a megtekinteni kívánt faxüzenet faxszámának megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a megtekinteni kívánt faxot.

MEGJEGYZÉS

- Ha a fax nagy, akkor némi késleltetéssel jelenik csak meg.
- Az érintőképernyő kijelzi a faxüzenet aktuális oldalszámát és hogy hány oldalas. Ha a faxüzenet 99 oldalnál hosszabb, akkor az oldalak száma helyén „XX” jelenik meg.

Nyomja meg az érintőképernyőt vagy az érintőpanelt az alábbi műveletek végrehajtásához.




	Leírás
	Fax nagyítása.
	Fax kicsinyítése.
vagy	Függőleges görgetés.
vagy	Vízszintes görgetés.
	Fax elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
	Fax törlése. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
	Visszalépés az előző oldalra.
	Tovább lépés a következő oldalra.
	Visszalépés a faxlistához.
Indítás	Fax nyomtatása. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomja meg az Összes nyomtatás gombot a teljes faxüzenet nyomtatásához. ■ Nyomja meg a Jelen old. nyomt. gombot csak a megjelenített oldal nyomtatásához. ■ Nyomja meg a Nyomt. az akt. lapról gombot a megjelenített oldaltól az utolsó oldalig történő nyomtatáshoz.

4 Nyomja meg a gombot.




Fax nyomtatása

- 1 Nyomja meg a (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a (Fogadott faxok) gombot.
- 3 Nyomja meg a megtekinteni kívánt faxot.
- 4 Nyomja meg az **Indítás** gombot.
 - Ha a fax több oldalból áll, folytassa az **5.** lépéssel.
 - Ha a fax egyetlen oldalból áll, akkor a nyomtatás elkezdődik. Ugorjon a **6.** lépéshez.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg az **Összes nyomtatás** gombot a fax valamennyi oldalának kinyomtatásához. Ugorjon a **6.** lépéshez.
 - Nyomja meg a **Jelen old. nyomt. gombot** a megjelenített oldal nyomtatásához. Ugorjon a **7.** lépéshez.
 - Nyomja meg a **Nyomt. az akt. lapról** gombot a megjelenített oldaltól az utolsó oldalig történő nyomtatáshoz. Ugorjon a **7.** lépéshez.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A fax törléséhez nyomja meg az **Igen** gombot.
 - A fax memóriában történő tárolásához nyomja meg a **Nem** gombot.
- 7 Nyomja meg a gombot.



A listán szereplő faxok nyomtatása

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Fogadott faxok) gombot.
- 3 Nyomja meg a Nyomt. / Törl. gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Az összes új fax kinyomtatásához nyomja meg az Összes nyomtatása (Új faxok) gombot.
 - Az összes régi fax kinyomtatásához nyomja meg az Összes nyomtatása (Régi faxok) gombot.
- 5 Nyomja meg a  gombot.

A listán szereplő faxok törlése

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Fogadott faxok) gombot.
- 3 Nyomja meg a Nyomt. / Törl. gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Az összes új fax törléséhez nyomja meg az Összes törlése (Új faxok) gombot.
 - Az összes régi fax törléséhez nyomja meg az Összes törlése (Régi faxok) gombot.
- 5 Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Nyomja meg a  gombot.

Fax előnézet kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Fax előnézete gombot.
- 3 Nyomja meg a Ki gombot.
- 4 Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Ha faxok vannak tárolva a memóriában, akkor az alábbi lehetőségek közül egyet hajtson végre:
 - Ha nem akarja nyomtatni a tárolt faxokat, akkor nyomja meg a Folytatás gombot. A készülék a tárolt faxok törlésére vonatkozó megerősítést kér. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz. A faxok törlésre kerülnek.
 - Ha ki akarja nyomtatni az összes tárolt faxot, akkor nyomja meg a Törlés előtt minden fax nyomtatása gombot.
 - Ha nem kívánja kikapcsolni a Fax előnézet funkciót, akkor nyomja meg a Mégse gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot.

PC-FAX küldése

A számítógépen egy tetszőleges alkalmazással létrehozott fájlt elküldhet normál faxként.


MEGJEGYZÉS

A PC-FAX szoftverrel csak monokróm faxokat lehet küldeni.

Fájl küldése PC-FAX-ként

Kérjük, telepítse az MFL-Pro Suite szoftvert, és a PC-FAX küldése előtt csatlakoztassa készülékét a számítógéphez.

- 1 Hozzon létre egy fájlt a számítógépen egy tetszőleges alkalmazással.
- 2 Kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** lehetőségre. A **Nyomtatás** párbeszédpanel megjelenik.
- 3 Válassza ki a **Brother PC-FAX** lehetőséget nyomtatóként, majd nyomja meg a **Nyomtatás** gombot. A PC-FAX küldési párbeszédpanel megjelenik:

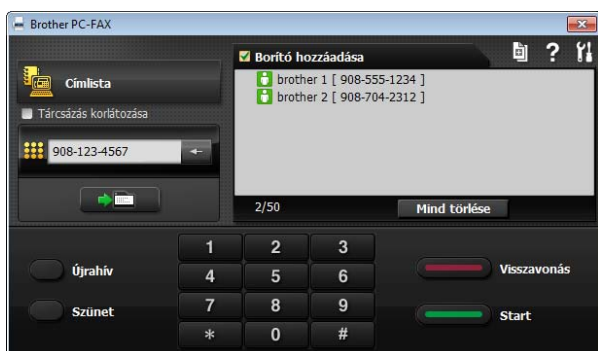

- 4 Adja meg a faxszámot az alábbi módszerek egyikével:
 - Használja a tárcsázót a szám megadásához.

MEGJEGYZÉS


Ha bejelöli a **Tárcsázás korlátozása** jelölőnégyzetet, megjelenik egy visszaigazoló párbeszédpanel, ahol újra meg kell adnia a faxszámot. Ez a funkció segít a téves küldések megelőzésében.

- Kattintson a **Címlista** gombra, majd válasszon ki egy címet vagy csoportot a címjegyzékből.

Ha valamit elrontott, kattintson a **Mind törlése** gombra és az összes beírt adat törlődik.


- 5 Ha szeretne borítót is küldeni, kattintson a **Borító hozzáadása** lehetőségre.

MEGJEGYZÉS

A borító  ikonra is rákattinthat, amennyiben borítót szeretne létrehozni hozni vagy szerkeszteni.

- 6 A fax küldéséhez kattintson a **Start** gombra.

MEGJEGYZÉS

- Ha vissza szeretné vonni a faxüzenetet, kattintson a **Visszavonás** gombra vagy nyomja meg az  jelet az érintőképernyőn.
- Ha újra szeretne hívni egy számot, az **Újrahív** gombra kattintva át tudja nézni az utolsó öt faxszámot, majd válasszon egy számot és kattintson a **Start** gombra.

PC-FAX fogadása (Windows®)

Ha bekapcsolja a PC-FAX fogadása lehetőséget, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat a memóriában, és elküldi a számítógépre. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és tárolhatja ezeket a faxokat.


Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja.

Amikor bekapcsolja a számítógépét és elindul a PC-FAX vételi szoftver, a készülék elküldi a faxokat az Ön számítógépére.


A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

(Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)

A  (**Start**) menüben válassza ki a **Minden program, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX vétel** lehetőséget, majd válassza a **Fogadás** lehetőséget. (az XXXX az Ön által használt modell neve.)

(Windows® 8)

Kattintson a  (**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd a legördülő listában válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **PC-FAX vétel** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **Fogadás** lehetőségre.

Ha a **Háttér.nyomt: Be** opciót választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.

- 3 A **Fax** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 5 A **Fogadás beáll.** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 7 A **Memóriavétel** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.
- 9 Nyomja meg a **PC fax fogadás** gombot.
- 10 Az érintőképernyő ezt az üzenetet mutatja: **Indítsa el a PC-Fax programot a számítógépen.** Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg az **<USB>** lehetőséget vagy annak a számítógépnek a nevét, melyen hálózati csatlakozás esetén a faxokat fogadni kívánja. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 Ha a **Fax előnézete** lehetőség **Ki van kapcsolva**, nyomja meg a **Háttér.nyomt: Be** vagy **Háttér.nyomt: Ki** lehetőséget.
- 13 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- A PC-FAX fogadása funkciót a Mac OS nem támogatja.
 - A PC-FAX fogadása beállítása előtt telepítenie kell az MFL-Pro Suite szoftvert a számítógépre. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva.
(▶▶ Szoftver és hálózati használati útmutató.)
 - Ha hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában található faxokat, akkor ezt a beállítást használhatja a faxok számítógépre történő továbbítására. (Lásd: *Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása* ▶▶ részt a(z) 120. oldalon.)
 - Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja azt, de nem küldi el az Ön számítógépére.
 - A célállomásként kiválasztott számítógép módosításához ismétlje meg az ①–⑬. lépéseket.
-

Hangműveletek

Fax/Tel üzemmód

Ha a készülék Fax/Tel üzemmódban van, az F/T csengetés (gyors dupla csengetés) használatával figyelmezteti önt arra, hogy fogadjon egy hanghívást.

Ha külső telefonkészüléket használ, vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét, majd nyomja meg a **Felvesz** gombot a hívás fogadásához.

Ha mellékállomásnál tartózkodik, akkor fel kell vennie a kézibeszélőt az F/T csengetési idő alatt, majd nyomja meg a **# 5 1** gombkombinációt a gyors kettős csengetések között. Ha senki sincs a vonalban, vagy ha valaki faxot akar önnek küldeni, küldje vissza a hívást a készülékhez a *** 5 1** gombkombináció megnyomásával.


Telefonos szolgáltatások

A készülék támogatja az előfizetői telefonos szolgáltatásokat, amelyeket egyes telefontársaságok felkínálnak.

Az olyan funkciók mint a hangposta, hívásvárakoztatás, üzenetrögzítők, riasztórendszerek vagy más testreszabott szolgáltatások a telefonvonalon problémákat okozhatnak a készülék működésében.

Telefonvonal típusának beállítása

Ha olyan vezetékhez csatlakoztatja a készüléket faxok küldésére és fogadására, amelyen PBX vagy ISDN szolgáltatás működik, akkor meg kell változtatnia a telefonvonal típusának beállítását is a következő lépések szerint.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.
- 3 Az **Alapbeáll.** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Alapbeáll.** gombot.
- 5 A **Tel.von.beáll** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Tel.von.beáll** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Normál, PBX vagy ISDN** gombot.

- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha a **PBX** opciót választja, ugorjon a **9.** lépéshez.
 - Ha az **ISDN** vagy **Normál** opciót választotta, ugorjon a **12.** lépéshez.

- 9 Nyomja meg a **Be** vagy a **Mindig** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a **Be** értéket választotta, a készülék csak akkor tárcsáz egy előhívó számot a fax szám hívásakor, ha az **R** gomb megnyomásra kerül.

Ha a **Mindig** értéket választotta, a készülék mindig automatikusan tárcsáz egy előhívószámot a faxszám hívásakor.

- 10 Nyomja meg az **Előhívószám** tárcsázása gombot.

- 11 Adja meg az előhívószámot az érintőképernyő billentyűzetét használva.
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

A 0 - 9, #, * és ! karaktereket használhatja. A ! jelet más számokkal és karakterekkel nem használhatja.

- 12 Nyomja meg a  gombot.

PBX és ÁTKAPCSOLÁS

A készülék eredeti beállítása **Normál**, ami lehetővé teszi, hogy a készülék csatlakozzon egy normál PSTN (Public Switched Telephone Network) előfizetői fővonalhoz. Sok iroda azonban központi telefonrendszert vagy magán alközpontot használ (PBX). A készülék a legtöbb típusú PBX-hez csatlakoztatható. A készülék visszahívási funkciója csak az időzített szüneteltetésű lekérdezőhívást (TBR) támogatja. A TBR együttműködik a legtöbb PBX-rendszerrel, ami lehetővé teszi külső vonal elérését, vagy a hívás átkapcsolását másik mellékállomásra. A szolgáltatás akkor működik, ha az **R** gombot az érintőképernyőn megnyomják.


MEGJEGYZÉS

Beprogramozhatja az **R** gomb megnyomását egy Címjegyzékben tárolt szám részeként. Címjegyzék szám programozásakor nyomja meg először az **R** gombot (az érintőképernyőn a „!” jelenik meg), majd adja meg a telefonszámot. Ha így tesz, akkor nem kell megnyomnia az **R** gombot mindig, mielőtt egy Címjegyzékben tárolt számot tárcsázna. (Lásd: *Számok tárolása* >> részt a(z) 75. oldalon.) Ha azonban a telefonvonal típusa nem PBX értékre van állítva a készüléken, akkor nem használhatja azt a Címjegyzékben tárolt számot, ahova az **R** be van programozva.

Voice over Internet Protocol (VoIP)

A VoIP a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett. A telefonos szolgáltatók gyakran együtt kínálják a VoIP szolgáltatást az Internettel és kábeltévével.

Lehet, hogy az Ön készüléke nem működik egyes VoIP rendszereken. Amennyiben szeretné készülékét VoIP-rendszeren keresztüli faxok küldésére és fogadására használni, ellenőrizze, hogy a telefonvezeték csatlakoztatva van-e a készülék **LINE** feliratú csatlakozójátába. A telefonvezeték másik vége csatlakozhat egy modemhez, telefonadapterhez, elosztóhoz (splitter) vagy más hasonló eszközhöz.

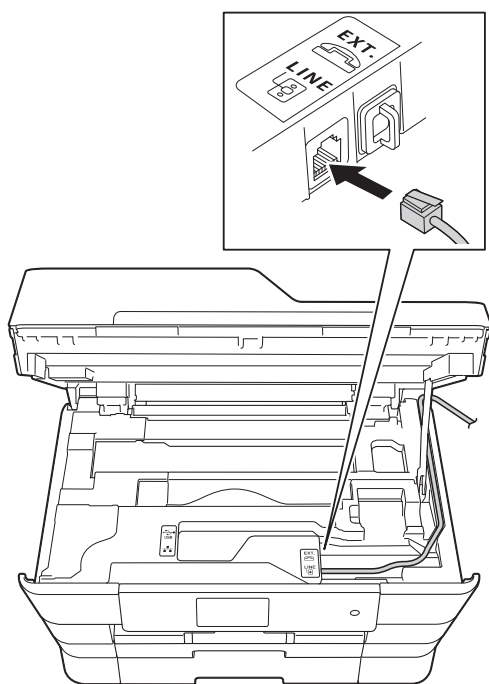

- Ha kérdése van a készülék VoIP rendszerhez való csatlakoztatásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VoIP szolgáltatójával.

Miután csatlakoztatta készülékét a VoIP rendszerhez, ellenőrizze, van-e tárcsahang. Ezután emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét, és várja meg a tárcsahangot. Ha nincs tárcsahang, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VoIP szolgáltatójával.

Ha gondja van a faxok fogadásával vagy küldésével a VoIP rendszeren, azt ajánljuk, módosítsa a készülék modemsebességének beállítását `Alap (VoIP-hoz)` értékre (lásd a(z) *Telefonvonal-interferencia / VoIP* >> részt a(z) 141. oldalon).


Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék) csatlakoztatása

Dönthet úgy, hogy csatlakoztat egy külső üzenetrögzítőt. Ha azonban egy **külső TAD** van ugyanazon a telefonvonalon mint a készülék, a TAD válaszol minden hívásra és a készülék „figyeli” a faxhívások (CNG) hangjait. Ha meghallja azokat, a készülék átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hall CNG hangokat, a készülék hagyja, hogy a TAD folytassa a kimenő hívás lejátszását, hogy a hívó fél hangüzenetet hagyhasson.

A TAD-nak négy csengetésen belül kell válaszolnia (a javasolt beállítás két csengetés). A készülék mindaddig nem hallja a CNG hangokat, amíg az üzenetrögzítő nem válaszolt a hívásra, és négy csengetéssel csak 8-10 másodpercig tartanak a CNG hangok a fax „kézfogásáig”. Gondosan kövesse ennek az útmutatónak az utasításait a kimenő üzenet rögzítéséhez. Nem javasoljuk a beszélgetési díjat csökkentő funkció használatát a külső üzenetrögzítőn, ha ötnél többet csenget.

MEGJEGYZÉS

Ha nem kapja meg az összes faxot, rövidítse le a csengetési késleltetés beállítását a külső telefonos üzenetrögzítőn.

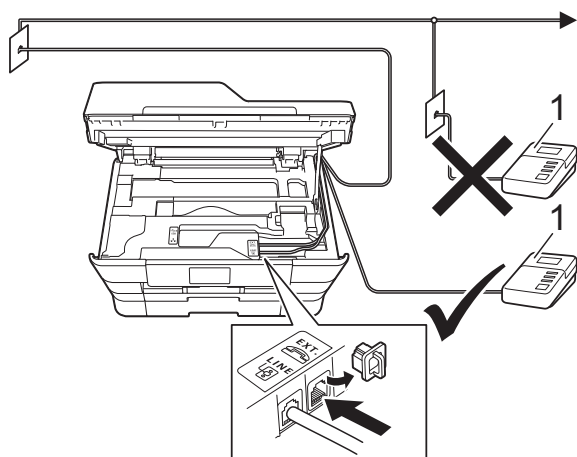

1 TAD

Ha az üzenetrögzítő válaszol a hívásra, az érintőképernyőn megjelenik a **Telefon** üzenet.

FONTOS

NE csatlakoztasson TAD-ot máshol ugyanazon a telefonvonalon.

Csatlakoztatási beállítások

A külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléket az előző ábrán látható módon kell csatlakoztatni.

- 1 Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva emelje fel nyitott pozícióba a szkener fedelét.
- 2 Óvatosan igazítsa a telefonkábel a kábelcsatornába, és vezesse ki a készülék hátulján.
- 3 Emelje fel a szkener fedelét a retesz kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkenerfedél támasztó karját, és két kézzel zárja le a szkener fedelét.
- 4 Állítsa be a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléket egy vagy két csengetésre. (A készülék csengetési késleltetési beállításai nem érvényesek.)
- 5 Rögzítse a kimenő üzenetet a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken.
- 6 Állítsa be a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléket a hívások fogadására.
- 7 Állítsa be a fogadási üzemmódot **Külső Tel/Ü.R.** lehetőségre. (Lásd: *Fogadási üzemmód kiválasztása* >> részt a(z) 55. oldalon.)

Kimenő üzenet (OGM) rögzítése külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken

Az üzenet rögzítése során az időzítés nagyon fontos.

- 1 Vegyen fel 5 másodperc csendet az üzenet elején. (Ez lehetővé teszi, hogy a készülék megfigyelje a fax automatikus küldésének CNG hangjait, mielőtt leáll.)
- 2 Korlátozza a beszédet 20 másodpercre.

MEGJEGYZÉS

Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetet 5 másodperc szünettel indítsa, mert előfordulhat, hogy a készülék nem képes a faxhangokat a beszéden keresztül meghallani. Megpróbálhatja, hogy kihagyja ezt a szünetet, de ha a készüléknek problémái támadnak a fogadással, akkor újból fel kell vennie a kimenő üzenetet ezzel a szünettel.

Többvonalas kapcsolatok (PBX)

Javasoljuk, hogy kérje fel azt a társaságot, amelyik a PBX-et telepítette, hogy csatlakoztassa a készüléket. Ha többvonalas rendszert használ, akkor javasolt a PBX-et telepítő céget megkérni, hogy csatlakoztassa az egységet a rendszer utolsó vonalára. Ez megakadályozza, hogy a készülék minden alkalommal aktiválódjon, amikor a rendszer telefonhívást fogad. Ha az összes bejövő hívásra egy telefonközpontos válaszol, akkor javasoljuk, hogy a fogadási üzemmód *Kézi* legyen.

Nem tudjuk garantálni, hogy a készülék mindig megfelelően fog működni PBX-hez csatlakoztatva. A faxok küldésével vagy fogadásával kapcsolatos minden nehézséget először annak a társaságnak kell bejelenteni, amelyik a PBX-et kezeli.


MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a telefonvonal beállítása PBX legyen. (Lásd: *Telefonvonal típusának beállítása* >> részt a(z) 66. oldalon.)

Külső telefonok és mellékállomások

Külső telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása

Csatlakoztathat egy külön telefont a készülékhez az ábra szerint.

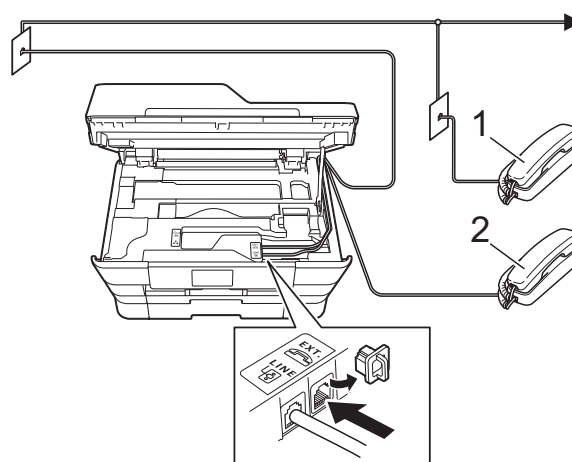

- 1 Mellékállomás
- 2 Külső telefon

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a külső telefon zsinórjának hossza legfeljebb 3 méter legyen.

Külső telefonról és mellékállomásról történő üzemeltetés

Ha külső telefonon vagy mellékállomáson válaszol faxhívásra, akkor a távoli aktiválás kódjával utasíthatja a készüléket a hívás fogadására. Ha megnyomja a távoli aktiválás kódját * 5 1, a készülék megkezdi a fax fogadását.

Ha a készülék telefonhívást fogad és gyors kettős csengetéssel jelzi Önnek, hogy vegye át a hívást, akkor használja a távoli kikapcsolási kódot # 5 1 a hívásnak egy mellékállomáson történő átvételéhez. (Lásd: *F/T csengetési idő (csak Fax/Tel üzemmód)* >> részt a(z) 58. oldalon.)

Ha fogad egy hívást, de senki sincs a vonalban:

Azt kell feltételeznie, hogy kézi faxot fogad.

Nyomja meg a * 5 1 gombkombinációt, és várja meg a ciripelő hangot, vagy amíg az érintőképernyőn megjelenik a *Vétel* üzenet, majd tegye le a kézibeszélőt.

MEGJEGYZÉS

A fax-észlelési funkciót is használhatja arra, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívást. (Lásd: *Fax észlelése* >> részt a(z) 59. oldalon.)

Távoli kódok használata

Távoli aktiválás kódja

Ha mellékállomáson vagy külső telefonon faxhívást fogad, utasíthatja a készüléket a hívás fogadására a távoli aktiválás kódjának tárcsázásával * 5 1. Várja meg a ciripelő hangot, majd tegye le a kézibeszélőt. (Lásd: *Fax észlelése* >> részt a(z) 59. oldalon.)

Ha külső telefonon faxhívást fogad, utasíthatja a készüléket a fax fogadására úgy, hogy megnyomja a *Fax indítása* gombot, majd kiválasztja a *Fogadás* lehetőséget.


Távoli kikapcsolási kód


Ha hanghívást fogad és a készülék Fax/Tel. üzemmódban van, megszólal az F/T csengetés (gyors dupla csengetés) a kezdeti csengetési késleltetés után. Ha mellékállomáson fogadja a hívást, kikapcsolhatja az F/T csengetést úgy, hogy megnyomja a # 5 1 gombot (ügyeljen arra, hogy ezt a csengetések *között* nyomja meg).

Ha a készülék fogad egy telefonhívást és gyors kettős csengetésekkel figyelmezteti önt a hívás átvételére, átveheti a hívást a külső telefonon a *Felvesz* megnyomásával.

A távoli kódok módosítása

Ha használni akarja a távoli aktiválást, akkor be kell kapcsolnia a távoli kódokat. Az előre beállított távoli aktiválási kód * 5 1. Az előre beállított távoli kikapcsolási kód # 5 1. Ha akarja, kicserélheti ezeket a saját kódjaira.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a *Minden beáll* gombot.
- 3 A *Fax* elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.




- 4 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 5 A **Fogadás beáll. elem** megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Fogadás beáll. gombot**.
- 7 A **Táv kódok** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Táv kódok** gombot.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha módosítani akarja a távoli aktiválási kódot, akkor nyomja meg az **Aktiváló kód** gombot.
Adja meg az új kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha módosítani akarja a távoli kikapcsolási kódot, akkor nyomja meg a **Deaktiváló kód** gombot.
Adja meg az új kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha nem akarja módosítani a kódokat, akkor ugorjon a **10** lépésre.
 - Ha a távoli kódokat **Ki** (vagy **Be**) értékre kívánja állítani, akkor nyomja meg a **Táv kódok** gombot.
Nyomja meg a **Ki** (vagy a **Be**) gombot.
- 10 Nyomja meg a  gombot.


MEGJEGYZÉS

- Ha a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék távoli elérése során mindig szétkapcsol a vonal, próbálja megváltoztatni a távoli aktiválás kódját és a távoli kikapcsolási kódot egy másik három számjegyű kódra a **0-9** számjegyek és a *****, **#** karakterek használatával.
 - Lehetséges, hogy a távoli kódok nem működnek bizonyos telefonrendszereken.
-

A hívás módja



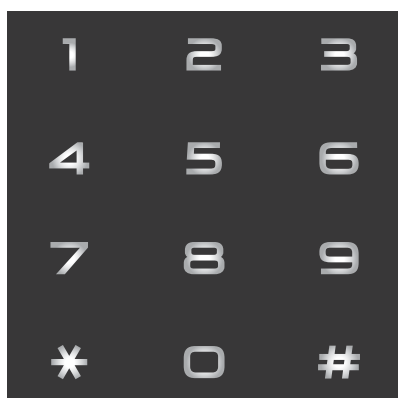


Kézi hívás

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Fax előnézete **Ki** értékre van állítva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
 - Ha a Fax előnézete **Be** értékre van állítva, nyomja meg  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.
- 3 Nyomja meg a faxszám számjegyeinek megfelelő gombokat.




- 4 Nyomja meg a Fax indítása gombot.

Hívás a Címjegyzékből

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 3 Nyomja meg a  (Címjegyz.) gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a  vagy  gombot a tárcsázni kívánt szám megjelenítéséhez.
 - Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a név első betűjét, és nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a tárcsázni kívánt nevet.
Ha a névhez két szám tartozik, akkor ugorjon az 5. lépésre.
Ha a névhez egy szám tartozik, akkor ugorjon a 6. lépésre.

MEGJEGYZÉS

Ha az LDAP keresés elérhető, akkor az eredmény megjelenik az érintőképernyőn  jelöléssel.




(Részletekért lásd: >> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

- 5 Nyomja meg a tárcsázni kívánt számot.
- 6 Fax küldéséhez nyomja meg az Alkalmaz gombot.
- 7 Nyomja meg a Fax indítása gombot. A készülék beszkennelel és elküldi a faxot.

Fax újrAhívás

Ha automatikusan küld faxot és a vonal foglalt, a készülék háromszor, ötperces időközönként újrAhívja a számot.

Az újrAhívás csak akkor működik, ha a készülékről tárcsázta a számot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Fax előnézete **Ki** értékre van állítva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
 - Ha a Fax előnézete **Be** értékre van állítva, nyomja meg  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ismét** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.




MEGJEGYZÉS

- A valós idejű adatküldés során az automatikus újrAhívási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.
- Az **Ismét** lehetőség **Szünet** értékre módosul, ha megadja a faxszámot.

További hívási műveletek

Kimenő hívások előzményei

A faxküldés céljából utoljára hívott 30 szám tárolódik a kimenő hívások előzményei alatt. Kiválaszthat egyet ezek közül a számok közül faxküldéshez, a Címjegyzékhez történő hozzáadáshoz, vagy az előzményekből való törléshez.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Hívástörtén.) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Kimenő hívás** gombot.
- 4 Nyomja meg a kívánt számot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Fax küldéséhez nyomja meg az **Alkalmaz** gombot.
Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.
 - Ha tárolni akarja a számot, nyomja meg a **Szerkesztés** gombot, majd nyomja meg a **Hozzáadás a címjegyzékhez** gombot.
(►► Kibővített használati útmutató: *Számok tárolása a Címjegyzékben a kimenő hívások naplóját használva.*)
 - Ha törölni akarja a számot a kimenő hívások előzményeinek listájáról, nyomja meg a **Szerkesztés**, majd a **Töröl** gombot.
Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
Nyomja meg a  gombot.

Számok tárolása

Beállíthatja a készüléket a következő típusú egyszerű hívásokra: címjegyzék és csoportok körfaxok küldéséhez.

Címjegyzékben tárolt szám hívásakor az érintőképernyő megjeleníti a számot.

MEGJEGYZÉS



Ha megszakad az elektromos tápellátás, a memóriában tárolt, Címjegyzékhez tartozó számok nem vesznek el.

Szünet tárolása

Ha a Címjegyzékbe tárol számokat, akkor beilleszthet egy vagy több 3,5 másodperces szünetet úgy, hogy megnyomja a Szünet gombot az érintőképernyőn.

Számok Címjegyzékben történő tárolása

Maximum 100 címet tárolhat névvel, és minden névhez két szám tartozhat.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Címjegyz.) gombot.
- 3 Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
- 4 Nyomja meg az Új cím hozzáadása gombot.
- 5 Nyomja meg a Név gombot.
- 6 Írja be a nevet az érintőképernyő billentyűzetét használva (legfeljebb 16 karaktert használhat).
Nyomja meg az OK gombot.
(A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) Szöveg bevitele >> részt a(z) 192. oldalon.)
- 7 Nyomja meg az 1. cím gombot.


- 8 Írja be az első fax- vagy telefonszámot az érintőképernyő billentyűzetének használatával (legfeljebb 20 számjegy).
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha letöltötte az Internet Faxot:



Ha tárolni akar egy e-mail címet internetfaxszal vagy e-mail szerverre szkenneléssel való használathoz, akkor

nyomja meg a  gombot, adja meg az e-mail címet, és nyomja meg az OK gombot. (Lásd: Szöveg bevitele >> részt a(z) 192. oldalon.)

- 9 Ha tárolni kíván egy második fax- vagy telefonszámot, nyomja meg a 2. cím gombot.
Írja be a második fax- vagy telefonszámot az érintőképernyő billentyűzetének használatával (legfeljebb 20 számjegy).
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 11 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha másik számot is tárolni kíván a Címjegyzékben, akkor ismétlje meg a 3 - 10. lépéseket.
 - A számok tárolásának befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

A Címjegyzékben tárolt nevek vagy számok módosítása vagy törlése


Módosíthatja vagy törölheti a Címjegyzékben már tárolt neveket vagy számokat.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Címjegyz.) gombot.
- 3 Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a Változtatás gombot a nevek vagy számok szerkesztéséhez. Ugorjon az 5. lépéshez.
 - Nyomja meg a Töröl gombot a számok törléséhez.
Nyomja meg a törölni kívánt számokat; ekkor egy piros pipa kerül melléjük.
Nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz. Ugorjon a 9. lépéshez.
- 5 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt szám megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a módosítani kívánt számot.

- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha meg akarja változtatni a nevet, nyomja meg a Név gombot. Írja be az új nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő billentyűzetének használatával. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) Szöveg bevitele ►► részt a(z) 192. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.
 - Ha meg akarja változtatni az első fax- vagy telefonszámot, nyomja meg az 1. cím gombot. Adja meg az új fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő billentyűzetének használatával. Nyomja meg az OK gombot.
 - Ha meg akarja változtatni a második fax- vagy telefonszámot, nyomja meg a 2. cím gombot. Adja meg az új fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő billentyűzetének használatával. Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Tárolt név vagy szám megváltoztatásának módja:

Ha módosítani kíván egy karaktert vagy egy tárolt számot, akkor nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot ahhoz, hogy a kurzorral kijelölje a módosítandó karaktert vagy számot, majd nyomja meg a  gombot. Írja be az új karaktert vagy számot.


- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A befejezéshez nyomja meg az OK gombot.
Ha másik számot is módosítani kíván a Címjegyzékben, akkor ismételje meg a 3 - 8. lépéseket.
 - További módosításokért térjen vissza a 7. ponthoz.

- 9 Nyomja meg a  gombot.

Hogyan másoljunk

A következő lépésekben bemutatjuk az alapvető másolási műveleteket.

- 1 A dokumentum betöltéséhez végezze el az alábbi műveletek egyikét:
 - Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.
(Lásd: *Az ADF használata* >> részt a(z) 47. oldalon.)
 - Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennervegre.
(Lásd: *A szkennerveg használata* >> részt a(z) 48. oldalon.)

- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.

- Az érintőképernyőn ez olvasható:




1 Másolatok száma

A tárcsázó segítségével megadhatja a kívánt másolatok számát.

- 3 Ha egynél több másolatot akar, adja meg a számot (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg a **Mono Indítás** vagy a **Színes indítás** gombot.

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg az  gombot.

Tárolt másolási beállítások

A készüléken előre elvégzett nagyszámú beállítás segítségével egyszerűen másolhat, ha megnyomja a hozzájuk tartozó gombot.


Az alábbi tárolt beállítások érhetők el.

- Legjobb minőség
- Normál
- Kétoldalas (1→2)
- Kétoldalas (2→2)
- ADF nagy seb.
- A3
- A4 → A3
- 2az1-ben (ID)
- 2az1
- Poszt.
- Festéktakarékos
- Könyv

MEGJEGYZÉS

Ha módosítja a kiválasztott tárolt másolási beállítás fő jellemzőjét, akkor az érintőképernyőn lévő, a beállításhoz tartozó ikon feletti név **Normál** értékre módosul.

Például, ha kiválasztja a **Legjobb minőség** lehetőséget és a minőség opcióját a **Legjobb** értéktől eltérőre módosítja, akkor a **Normál** felirat fog megjelenni a beállítás ikonja felett.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.

- 3 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn a Legjobb minőség, Normál, Kétoldalas (1→2), Kétoldalas (2→2), ADF nagy seb., A3, A4 → A3, 2az1-ben (ID), 2az1, Poszt., Festéktakarékos vagy Könyv opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
- 4 Adja meg a másolatok számát.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha további beállításokat kíván módosítani, akkor lépjen a 6. lépésre.
 - Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor ugorjon a 9. lépésre.
- 6 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 7 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
- 8 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ lehetőségeket az elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg az új opciót.
Ismételje meg a 7. és a 8. lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállításokat parancsikonként kívánja menteni, akkor nyomja meg a **Ment pik-ént** gombot.

- 9 Nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot.

Másolási beállítások

Az alábbi másolási beállításokat módosíthatja. Nyomja meg a Másolás, majd a Beáll-k gombot. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a másolási beállítások görgetéséhez. Amikor a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg és válassza ki a megfelelő opciót. Ha befejezte az opciók módosítását, nyomja meg az OK gombot.

(Használati útmutató)

A következő másolási beállítások módosításával kapcsolatos részletekért lásd: 79. oldal.

- Papír típus
- Papírméret
- Adagoló kiválasztása
- ADF nagysebességű mód

(Kibővített használati útmutató)

A következő másolási beállítások módosításának részleteiért lásd >> Kibővített használati útmutató: *Másolási beállítások*.

- Minőség
- Nagyítás/Kicsinyítés
- Oldal beáll.
- 2az1-ben (ID)
- Gyűjt/rendez
- Telítettség
- Festéktakarékos mód
- Vékony papír másolat
- Auto. igazítás
- Könyv másolás
- Vízjel másolás
- Háttérszín eltávolítása
- Kétoldalas másolás

MEGJEGYZÉS

Ha szeretné csoportosítani a másolatokat, használja az ADF-et.


Papírtípus

Ha speciális papírtípusra másol, ügyeljen arra, hogy a megfelelő papírtípust állítsa be, így kaphatja a legjobb nyomtatási minőséget.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 A Papír típus elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Papír típus gombot.
- 7 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Sima Papír, Tintas. P., Brother BP71, Egyéb Fényes vagy Átlátszó megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 8 Ha nem akar módosítani további beállításokat, akkor nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot.

Papírméret

Ha nem A4 méretű papírra másol, módosítania kell a papírméret beállítását. A másolás csak A4, A5, A3, Fénykép (10 × 15 cm), Letter, Legal vagy Ledger méretű papírra lehetséges.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 A Papírméret elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Papírméret gombot.
- 7 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal vagy Ledger megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.


MEGJEGYZÉS

Ha a kézi adagoló nyílást használja, akkor egyszerre csak egy papírlapot helyezzen be. (Lásd: *Papír betöltése a kézi adagolónyílásba* >> részt a(z) 36. oldalon.)

- 8 Ha már több beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot.


Adagoló kiválasztása

Ideiglenesen megváltoztathatja az adagolót a következő másolathoz. Az alapértelmezett tálcaválasztási beállításról lásd a(z) *A papírtálca használata Másolás módban* >> részt a(z) 40. oldalon.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Az Adagoló kiválasztása elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg az Adagoló kiválasztása gombot.
- 7 Nyomja meg az 1. tálca, 2. tálca vagy Aut adagoló vál. gombot.
- 8 Ha nem akar módosítani további beállításokat, akkor nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot.

Másolás az ADF nagysebességű módjának használatával

Ha sok oldalból álló A4 vagy Letter méretű dokumentumot másol, akkor gyorsabban kinyomtathatja az oldalakat, ha a dokumentumokat **felfelé nézve, a hosszanti élükkel előre** helyezi az ADF-be. (Lásd: *Az ADF használata* >> részt a(z) 47. oldalon.)

- 1 A dokumentumot felfelé nézve, a hosszanti éllel előre helyezze az ADF-be.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 4 Az ADF nagysebességű mód elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 5 Nyomja meg az ADF nagysebességű mód gombot.
- 6 Nyomja meg a Be (vagy a Ki) gombot.
- 7 Olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 8 Ha már több beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Módosítsa a Papírméret beállítását A4 vagy Letter értékre, hogy az megfelelően dokumentuma papírméretének.

- 9 Nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot. A készülék beszkenne a dokumentumot és elkezd a nyomtatást.

MEGJEGYZÉS

A készülék Nagyítás/Kicsinyítés, Oldal beáll., Auto. igazítás és Speciális beállítások opciói nem használhatók az ADF nagysebességű mód opcióval.

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóról

PhotoCapture Center™ műveletek (FÉNYKÉP üzemmód)

Ha készüléke *nem* csatlakozik számítógéphez, akkor is tud digitális fényképezőgépről vagy USB Flash memóriameghajtóról közvetlenül nyomtatni fényképeket. (Lásd: *Képek nyomtatása* >> részt a(z) 84. oldalon.)

Dokumentumait közvetlenül memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra szkennelheti és mentheti. (Lásd: *Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra* >> részt a(z) 85. oldalon.)

Ha a nyomtató számítógéphez csatlakozik, akkor a nyomtató előlapján csatlakoztatott memóriakártya vagy USB Flash memóriameghajtó a számítógépről is elérhető.

(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)


Memóriakártya vagy USB Flash memóriameghajtó használata

Az Ön Brother készüléke az alábbi digitális kamerákban használt médiához való foglalatokkal rendelkezik: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD memóriakártya, SDHC memóriakártya, SDXC memóriakártya, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus és USB Flash memóriameghajtók.


A PhotoCapture Center™ funkcióval digitális fényképeket nyomtathat nagy felbontásban digitális fényképezőgépéről, így fotóminőségű nyomatokat készíthet.

Kezdeti lépések

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Óvatosan illessze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.

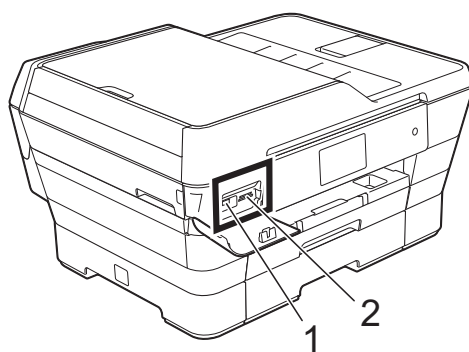








1 USB Flash memóriameghajtó



FONTOS

Az USB direkt interfész csak USB Flash memóriameghajtót, PictBridge kompatibilis fényképezőgépet vagy olyan digitális kamerát támogat, amely USB háttértár-szabványt használ. Más USB eszközt a rendszer nem támogat.

2 Memóriakártya-foglalat

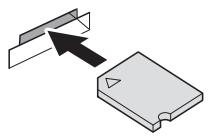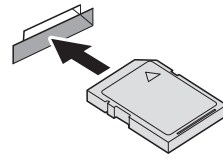Foglalat	Kompatibilis memóriakártyák
Felső foglalat 	 Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	 Memory Stick Micro™ (M2™) (Adapter szükséges)
Alsó foglalat 	 SD memóriakártya SDHC memóriakártya SDXC memóriakártya MultiMedia Card MultiMedia Card plus 
	 miniSD (Adapter szükséges) miniSDHC (Adapter szükséges) microSD (Adapter szükséges) microSDHC (Adapter szükséges) MultiMedia Card mobile (Adapter szükséges)

FONTOS

- NE illesszen be Memory Stick Duo™ kártyát az alsó SD foglalatba, mert ezzel károsíthatja a berendezést.
 - NE illesszen be egyszerre egynél több médiakártyát a készülékbe. Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
 - NE húzza ki a tápkábelt és NE távolítsa a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a médiameghajtóból (foglalatból), vagy az USB aljzatból, miközben a készülék arról olvas vagy arra ír. **Ez adatvesztéshez és/vagy a kártya meghibásodásához vezet.**
-

A készülék egyszerre csak egy eszközt tud olvasni.

Képek nyomtatása

Fotók megtekintése

Nyomtatás előtt megtekintheti a fotókat az érintőképernyőn. Ha a fotók nagyméretű fájlok, akkor az egyes fotók megjelenítése némi késleltetéssel történik az érintőképernyőn.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn a **Fotók megtek.** lehetőség megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek.** gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha fényképeket kíván kiválasztani a nyomtatáshoz, vagy egynél több nyomatot kíván előállítani egy képből, akkor ugorjon a **7.** lépésre.
 - Ha minden fényképet ki kíván nyomtatni, akkor nyomja meg a **Mindent nyomt.** gombot. Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz. Ugorjon a **10.** lépéshez.
- 7 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt fényképet.
- 8 Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a nyomtatni kívánt másolatok számának megadásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 9 Ismételje a **7.** és **8.** lépéseket addig, amíg minden nyomtatni kívánt fényképet ki nem választott.
- 10 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Olvassa el és erősítse meg a megjelenített opciók listáját, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha szükséges a nyomtatási beállítások módosítása, nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot. (▶▶ Kibővített használati útmutató: *PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások.*)
 - Ha nem akarja módosítani a beállításokat, akkor ugorjon a **12.** lépésre.
- 12 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás** gombot.

PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások

A következő nyomtatás idejére ideiglenesen megváltoztathatja a nyomtatási beállításokat.

A készülék 1 perc múlva visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

MEGJEGYZÉS

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. (➤➤ Kibővített használati útmutató: *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása.*)



Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

Szkennelhet monokróm és színes dokumentumokat memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra. A monokróm dokumentumok PDF (*.PDF) vagy TIFF (*.TIF) formátumban kerülnek tárolásra. Színes dokumentumait PDF (*.PDF) vagy JPEG (*.JPG) formátumban rögzítheti. Gyári beállítás: Színes, 200 dpi, alapértelmezett formátum: PDF. A készülék a dátumra alapozva hozza létre a fájlneveket. (➤➤ Gyors telepítési útmutató.) Például, a 2013. július 1-én ötödikként szkennelt kép neve 01071305.PDF lesz. Módosíthatja a színt és a felbontást.

- 1 Helyezze be a dokumentumot. Ha kétoldalas dokumentumot kíván szkennelni, akkor töltsse be a dokumentumot az ADF-be.

MEGJEGYZÉS

Kétoldalas dokumentumokat is szkennelhet az ADF-ből egészen A3 vagy Ledger méretig, kivéve ha az ADF nagysebességű módját használja.



- 2 Nyissa ki a média foglatának fedelét.
- 3 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 4 Nyomja meg a Szkennelés médiára gombot.

FONTOS



NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót, miközben a készülék arról olvas vagy arra ír, különben rongálódhat a kártya, az USB Flash memóriameghajtó, vagy elveszhetnek a tárolt adatok.

- 5 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha kétoldalas dokumentumot töltött az ADF-be, görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Kétold. szken** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Kétold. szken** gombot. Ugorjon a **7.** lépéshez.
 - Ha egyoldalas dokumentumot kíván szkennelni, akkor ugorjon a **8.** lépéshez.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a dokumentum a hosszú oldala mentén van fűzve, akkor nyomja meg a **Kétoldalas szken. : Hosszú oldal** gombot.

Hosszanti oldal	
Álló	Fekvő
	

- Ha a dokumentum a rövid oldala mentén van fűzve, nyomja meg a **Kétoldalas szken. : Rövid oldal** gombot.

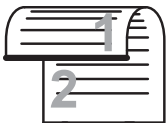Rövid oldal	
Álló	Fekvő
	

- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha az ADF nagysebességű módját kívánja használni a szkenneléshez, görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az ADF nagysebességű mód megjelenítéséhez.

Nyomja meg az ADF nagysebességű mód gombot és válassza ki a **Be** (vagy **Ki**) lehetőséget.

Az ADF nagysebességű módjának használata előtt győződjön meg arról, hogy A4 vagy Letter méretű dokumentumot használ és azok hosszanti oldalukkal előre vannak betöltve az ADF-be.

Nyomja meg az **OK** gombot.

(Az ADF nagysebességű módjában történő szkennelésre vonatkozó további információkért lásd a(z) **Szkennelés az ADF nagysebességű módját használva** >> részt a(z) 96. oldalon.)
 - A szkennelési típus módosításához görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Szkennelés** típusa megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Szkennelés** típusa gombot, és válassza ki a **Színes** vagy **Fekete-fehér** lehetőséget.
 - A felbontás módosításához görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Felbontás** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Felbontás** gombot és válassza ki a **100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi** vagy az **Auto** lehetőséget.
 - A fájl típus módosításához görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Fájltípus** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Fájltípus** gombot és válassza ki a **PDF, JPEG** vagy **TIFF** lehetőséget.

- A szkennelési méret módosításához görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Szkennelési méret** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Szkennelési méret** gombot és válassza ki az **A4**, **A5**, **A3**, **10x15cm**, **Névjegy (90x60mm)**, **Letter**, **Legal** vagy **Ledger** méretet.

- **Hosszú dokumentum** szkenneléséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Hosszú papír szken elem** kiválasztásához.

Nyomja meg a **Hosszú papír szken** gombot és válassza ki a **Be** (vagy **Ki**) lehetőséget.

Ez a funkció akkor használható, ha a dokumentumot az ADF-be helyezte. Ha a dokumentumot a szkennervegre helyezte, a szkennelési méret a **Szkennelési méret** alatt beállított érték lesz akkor is, ha a **Hosszú papír szken** beállítást **Be** értékre állította.

- Ha módosítani kívánja a fájl nevét, akkor görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Fájlnév** megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Fájlnév** gombot, majd írja be a fájl nevét.

Csak az első 6 karakteren változtathat.

Nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha a szkennerveg segítségével több dokumentumot kíván szkennelni, akkor görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Automatikus levágás** megjelenítéséhez.

Nyomja meg az **Automatikus levágás** gombot és válassza ki a **Be** (vagy **Ki**) lehetőséget.

(A részletekért lásd >> **Kibővített használati útmutató: Automatikus levágás.**)

- Az üres oldalak kihagyásához görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Üres lap** kihagyása megjelenítéséhez. Nyomja meg az **Üres lap** kihagyása gombot, majd a **Be** (vagy **Ki**) gombot.

MEGJEGYZÉS

Az **Üres lap** kihagyása funkció csak az ADF használata esetén érhető el.

- A **Háttérszín** eltávolításához görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Háttérszín** eltávolítása megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Háttérszín** eltávolítása gombot és válassza ki az **Alacsony**, **Közepes**, **Magas** vagy a **Ki** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

A **Háttérszín** eltávolítása funkció a szkennelt adatok jobb felismerhetősége érdekében eltávolítja a dokumentumok alapszínét.

- Ha további beállítások módosítása nélkül kívánja elkezdni a szkennelést, akkor ugorjon a 9. lépésre.

MEGJEGYZÉS

- Ha a szkennelési típus beállításánál a színes lehetőséget választja, nem választhatja a **TIFF** formátumot.
- Ha a szkennelési típus beállításánál a fekete-fehér lehetőséget választja, nem választhatja ki a **JPEG** opciót.

- 9 Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállításokat parancsikonként kívánja menteni, akkor nyomja meg a **Ment pik-ént** gombot.

- 10 Nyomja meg az **Indítás** gombot.

Dokumentum nyomtatása

A készülék képes adatokat fogadni a számítógépről, és kinyomtatni azokat. A számítógépről való nyomtatáshoz nyomtató-illesztőprogram telepítése szükséges.

(További információért lásd: ►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)

- 1 Telepítse a Brother nyomtató-illesztőprogramot a CD-ROM-ról vagy a Brother weboldaláról. (►► Gyors telepítési útmutató.)
- 2 Az alkalmazásból válassza a Nyomtatási parancsot.
- 3 Válassza ki készüléke nevét a **Nyomtatás** párbeszédablakban, és kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** lehetőségre a használt alkalmazástól függően.
- 4 Válassza ki a használni kívánt beállításokat a Beállítások párbeszédablakban.
A leggyakrabban használt beállítások az alábbiak:
 - **Médiatípus**
 - **Nyomtatási Minőség**
 - **Papírméret**
 - **Oldalbeállítás**
 - **Színes / Szürkeárnyalat**
 - **Festéktakarékos mód**
 - **Léptékbeállítás**
 - **Kétoldalas / Brosúra**
- 5 Kattintson az **OK** gombra.
- 6 Kattintson a **Nyomtatás** (vagy az **OK** gombra a használt alkalmazástól függően) a nyomtatás elkezdéséhez.

Szkennelés előtt

A készülék szkennerként történő használatához telepítenie kell egy szkennert-illesztőprogramot. Ha a készülék hálózathoz csatlakozik, konfigurálja TCP/IP-címmel.

- Telepítse a szkennert-illesztőprogramokat a CD-ROM-ról. (▶▶ Gyors telepítési útmutató: *Az MFL-Pro Suite telepítése.*)
- Konfigurálja a készüléket egy TCP/IP-címmel, ha a hálózati szkennelés nem működik. (▶▶ Szoftver és hálózati használati útmutató.)



Dokumentum szkennelése PDF-fájlként a ControlCenter4 használatával (Windows®)


(További részletes információért lásd: >> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

MEGJEGYZÉS


- A számítógép által megjelenített képernyő a használt modelltől függ.
- Ez a bekezdés a ControlCenter4 a haladó felhasználói módjának használatán alapul.

A ControlCenter4 egy segédprogram, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat. A ControlCenter4 használata esetén nem szükséges az egyes alkalmazások kézi indítása.


- 1 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd: *Hogyan töltünk be dokumentumokat* >> részt a(z) 47. oldalon.)
- 2 (Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)
Nyissa meg a ControlCenter4 alkalmazást a  (Start)/Minden program/Brother/MFC-XXXX (ahol XXXX az Ön által használt modell neve)/ControlCenter4 lehetőségre való kattintással. A ControlCenter4 alkalmazás elindul. (Windows® 8)
Kattintson a  (Brother Utilities (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd a legördülő listában válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **ControlCenter4** elemre. A ControlCenter4 alkalmazás elindul.
- 3 Ha a ControlCenter4 mód képernyője megjelenik, akkor válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget, és kattintson az **OK** gombra.

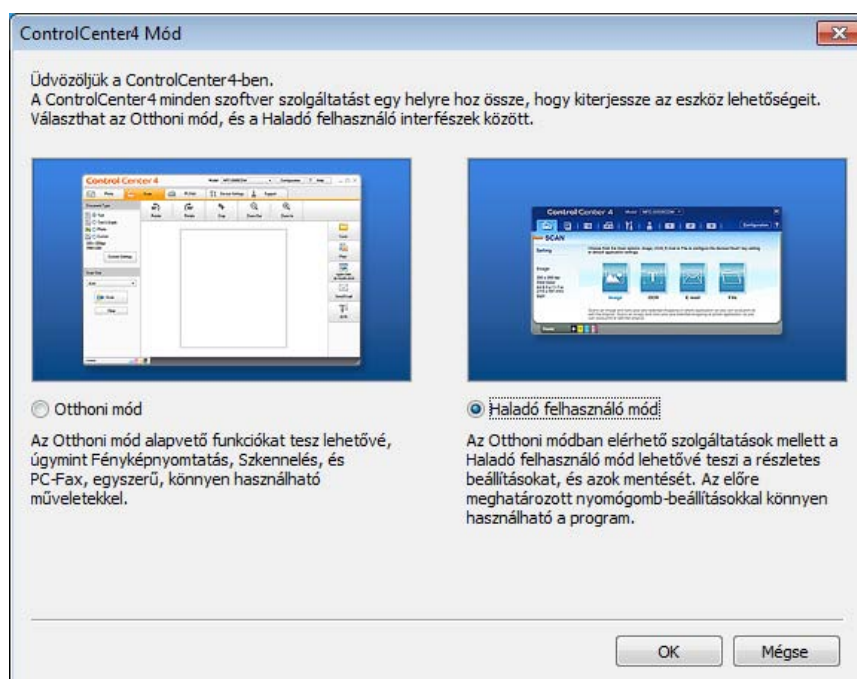


- 4 Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt készülék legyen kiválasztva a **Modell** legördülő listában.
- 5 Végezze el a szkennelés beállításait. Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Nyomógomb-beállítások**, **Szkennelés** és **Fájl** lehetőséget.

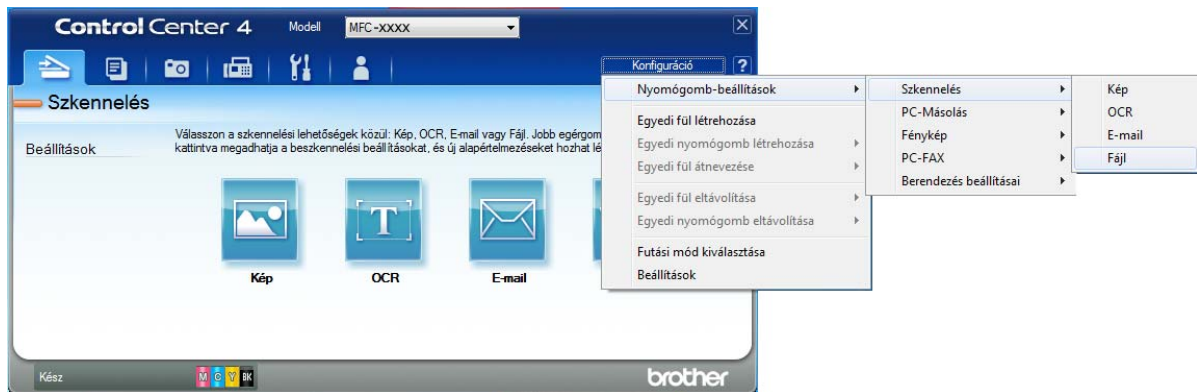

A konfiguráció párbeszédpanel jelenik meg. Módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.

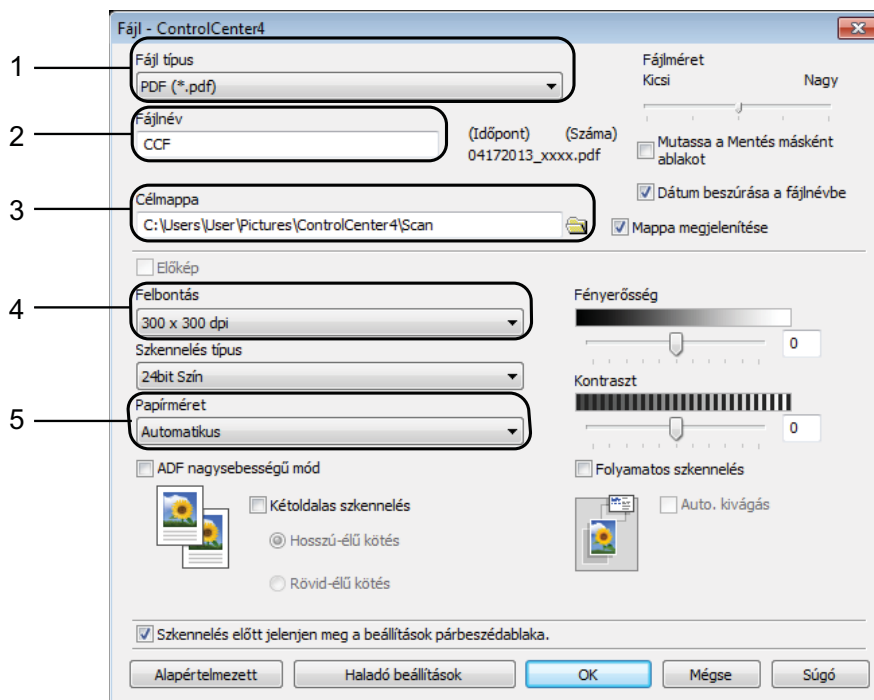


- 1 Válassza a **PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából.
- 2 Megadhatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet.
- 3 Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a  (**Tallózás**) gombra kattintva.
- 4 Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.
- 6 Kattintson az **OK** gombra.

7 Kattintson a **Fájl** elemre.



8 Nyomja meg a **Szkenelés** elemet.
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését. A szkennelt adatok elmentéséhez használt mappa automatikusan megnyílik.

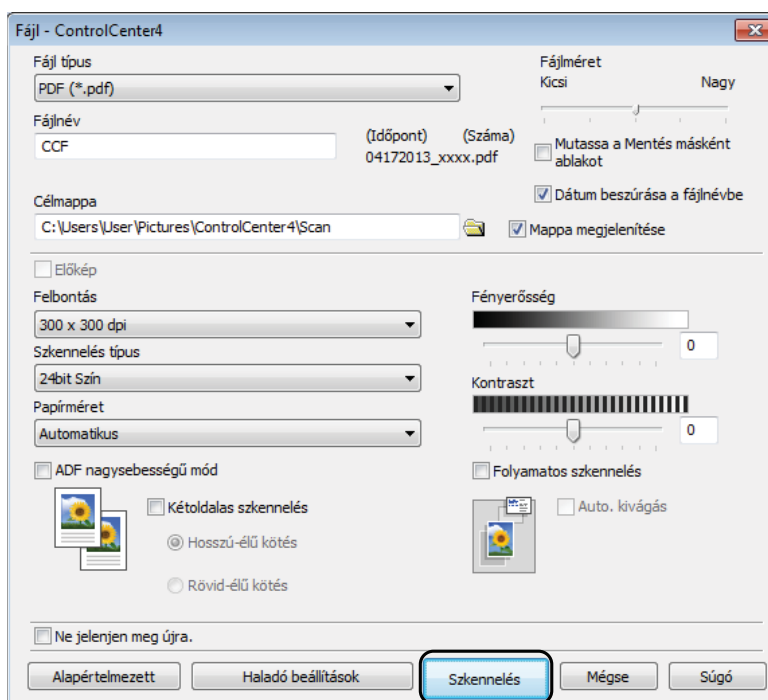



A készülék Szkennelés üzemmódjának beállítása PDF szkenneléshez

A ControlCenter4 segítségével módosíthatja a készülék *Szkennelés* üzemmódjának beállításait. (Windows®)

1 (Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)

Nyissa meg a ControlCenter4 alkalmazást a

 (Start)/Minden program/Brother/MFC-XXXX (ahol XXXX az Ön által használt modell neve)/ControlCenter4 lehetőségre való kattintással. A ControlCenter4 alkalmazás elindul. (Windows® 8)

Kattintson a  (Brother Utilities (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd a legördülő listában válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **ControlCenter4** elemre. A ControlCenter4 alkalmazás elindul.


2 Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt készülék legyen kiválasztva a **Modell** legördülő listában.


3 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre.

4 Kattintson **Az eszköz szkennelési beállításai** gombra.



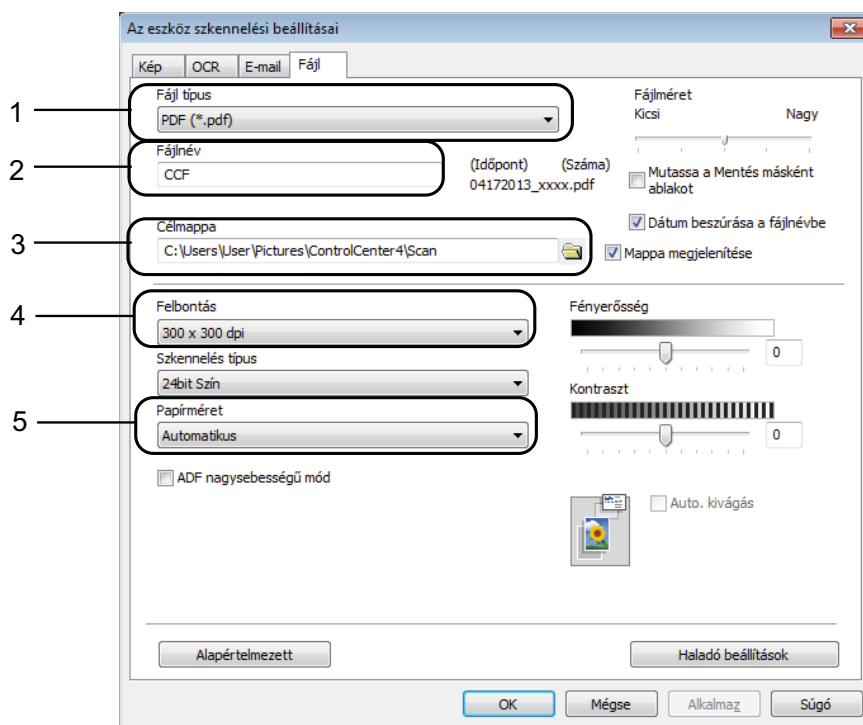

- 5 Válassza a **Fájl** fület. Módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.



- 1 Válassza a **PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából.
- 2 Megadhatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlnévet.
- 3 Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a  (**Tallózás**) gombra kattintva.
- 4 Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.

- 6 Kattintson az **OK** gombra.

Dokumentum PDF fájlként történő szkennelése az érintőképernyő használatával

- 1 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd: *Hogyan töltünk be dokumentumokat* >> részt a(z) 47. oldalon.)
- 2 Nyomja meg a  (Szkennel) gombot.
- 3 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn a **Fájlba** lehetőség megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **Fájlba** gombot.
A  jel az érintőképernyő közepén jelenik meg, kék színnel kiemelve.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
Ha a készülék hálózatra van csatlakoztatva, akkor nyomja meg a számítógép nevét.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha használni szeretné az alapértelmezett beállításokat, akkor ugorjon a 10. lépésre.
 - Ha módosítani szeretné az alapértelmezett beállításokat, akkor ugorjon a 6. lépésre.
- 6 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 7 Nyomja meg az **Érintőpanellel beállítva** gombot.
Nyomja meg a **Be** gombot.
- 8 Szükség esetén adja meg a **Kétold. szken, ADF nagysebességű mód, Szkennelés típusa, Felbontás, Fájl típus, Szkennelési méret, Üres lap kihagyása és Háttérszín eltávolítása** lehetőségek beállításait.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Nyomja meg az **Indítás** gombot.
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.

MEGJEGYZÉS


A következő szkennelési módok állnak rendelkezésre.

- OCR-ba
- Fájlba
- Képbe
- médiára
- E-mail-be
- Email Szerv.
- az FTP-hez
- hálózatba
- WS szkennelés¹ (Webes szolgáltatások (Szkennelés))

¹ Csak Windows® felhasználók. (Windows Vista® SP2 vagy újabb, Windows® 7 és Windows® 8)
(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Szkennelés az ADF nagysebességű módját használva

Ha sok oldalból álló A4 vagy Letter méretű dokumentumot szkennel, akkor gyorsabban szkennelhet, ha **felfelé nézve, a hosszanti élükkel előre** helyezi be őket az ADF-be. (Lásd: *Hogyan töltsünk be dokumentumokat* ►► részt a(z) 47. oldalon.)

- 1 A dokumentumot felfelé nézve, a hosszanti éllel előre helyezze az ADF-be.
Ha memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra szeretne szkennelni, nyissa fel a média foglalatának fedelét és helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 2 Nyomja meg a  (Szkennel) gombot.
- 3 Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn az OCR-ba, Fájlbba, Képbe, médiára, E-mail-be, Email Szerv., az FTP-hez vagy hálózatba lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a használni kívánt opciót.
- 4 Nyomja meg az OK gombot.
Ha a készülék hálózatra van csatlakoztatva, akkor nyomja meg a számítógép nevét.
- 5 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
Az OCR-ba, Fájlbba, Képbe és E-mail-be választásához nyomja meg az Érintőpanellel beállítva opciót, majd nyomja meg a Be lehetőséget.
- 6 Az ADF nagysebességű mód elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 7 Nyomja meg az ADF nagysebességű mód gombot.
- 8 Nyomja meg a Be (vagy a Ki) gombot.
- 9 Olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 10 Ha már több beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Módosítsa a Szkennelési méret beállítását A4 vagy Letter értékre, hogy az megfeleljen dokumentuma méretének.

- 11 Nyomja meg az Indítás gombot.
A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.


MEGJEGYZÉS

- A médiára, Email Szerv., az FTP-hez vagy hálózatba szkennelés esetében a szkennelési sebesség lelassulhat, ha bekapcsolja az ADF nagysebességű mód-ot és a Kétoldalas szken. : Hosszú oldal, Fekete-fehér opciót választja 300 dpi vagy 600 dpi Felbontás mellett. A szkennelési sebesség nagyobb lesz, ha a 100 dpi vagy 200 dpi beállítást választja.
- Az Automatikus levágás és Hosszú papír szken opciók nem használhatók az ADF nagysebességű mód opcióval.
- A Szkennelési méret csak A4 és Letter lehet az ADF nagysebességű mód opció használata esetén.

Nyomtatás és szkennelés az NFC (Near Field Communication) használatával

Nyomtatás az NFC (Near Field Communication) használatával

Ha Android™ eszköze támogatja az NFC funkciót, akkor ha hozzáérinti a vezérlőpult bal alsó részén található NFC logóhoz, nyomtathat (fényképeket, szöveges fájlokat, weboldalakat és e-mail üzeneteket) az eszközről.

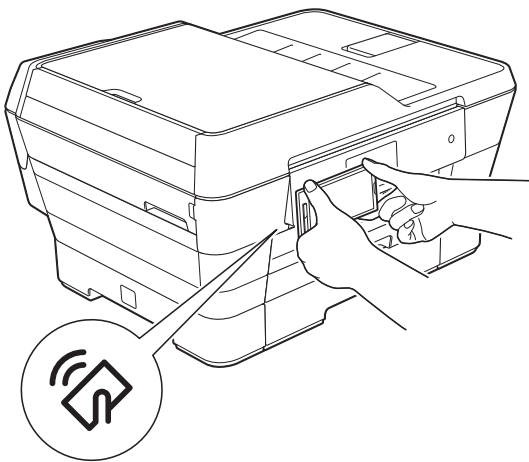


A funkció használatához töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást Android™ eszközére.

(További információkért, >>> Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató a Brother iPrint&Scan alkalmazáshoz): *For Android™ Devices (Android™ eszközök számára).*)

Szkennelés az NFC (Near Field Communication) használatával

Ha Android™ eszköze támogatja az NFC funkciót, akkor ha hozzáérinti a vezérlőpult bal alsó részén található NFC logóhoz, fényképeket és dokumentumokat szkennelhet az eszközre.

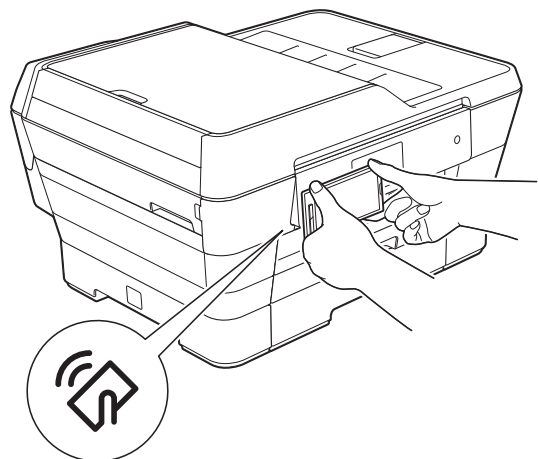

A funkció használatához töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást Android™ eszközére.

(További információkért, >>> Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató a Brother iPrint&Scan alkalmazáshoz): *For Android™ Devices (Android™ eszközök számára).*)

MEGJEGYZÉS

Az NFC (Near Field Communication) funkció használata lehetővé teszi bizonyos egyszerűsített műveleteket, adatátvitelt és a két készülék közötti vezeték nélküli kapcsolatot, ha azok egymás közelében vannak.

A

Időszakos karbantartás

A tintapatronok cseréje

A készülék festékpontszámolóval rendelkezik. A festékpontszámoló figyeli a tinta szintjét mind a négy patronban. Ha a készülék azt észleli, hogy valamelyik tintapatron kifogyóban van, akkor erről egy üzenetben ad tájékoztatást.

Az érintőképernyő megmutatja, melyik tintapatronban kevés a tinta vagy melyik szorul cserére. Kövesse az érintőképernyő üzeneteit a tintapatronok megfelelő sorrendben való cseréjéhez.

Attól függetlenül, hogy a készülék jelzi, hogy egy tintapatron kiürült és cserélnie kell, valamennyi tinta még marad a patronban. Valamennyi tintát hagyni kell a patronban ahhoz, hogy a kiszáradás miatt a nyomtatófej ne károsodjon.


⚠ VIGYÁZAT

Ha tinta kerül a szemébe, azonnal mossa ki vízzel, és forduljon orvoshoz.



FONTOS

A Brother többfunkciós készülékek speciális tintával működnek, és akkor nyújtják a leoptimalisabb teljesítményt, illetve akkor a legmegbízhatóbbak, ha eredeti Brother tintapatronnal használják őket. A Brother nem tudja garantálni a tinta vagy a patron optimális teljesítményét és megbízhatóságát, ha Ön más márkájú tintapatront használ. Éppen ezért a Brother cég nem ajánlja más, a Brother márkától eltérő patronok használatát vagy a kiürült patronok más forrásból történő újratöltését. Minden olyan meghibásodásnál, amelyeknél a meghibásodás bizonyítottan nem eredeti Brother kellékanyagok használatából ered, a garanciális javítás nem érvényesíthető. Kérjük, olvassa el a garanciális feltételeket.

- 1 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét (1). Ha egy vagy több tintapatron élettartama végéhez ért, akkor az érintőképernyő az alábbiakat jeleníti meg: Ff Egyoldalas Csak nyomtatás vagy Nyomtatás hiba.



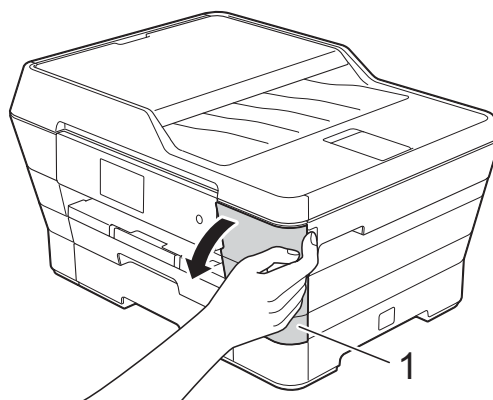


- 2 Nyomja meg a reteszkioldókart az érintőképernyőn feltüntetett patron kioldásához. Vegye ki a készülékből a patron.

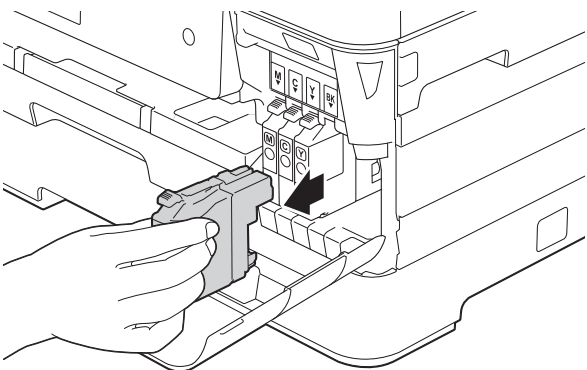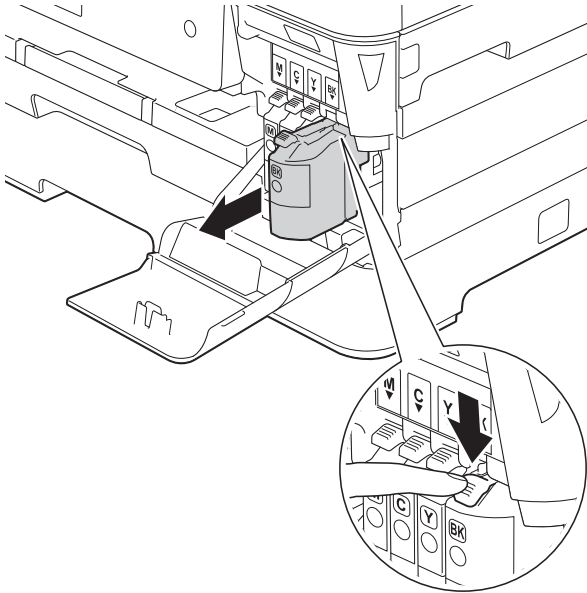

- 3 Bontsa ki az érintőképernyőn jelzett színhez tartozó új patron csomagolását, és vegye elő a tintapatront.


- 4 Fordítsa a narancssárga védőcsomagolás zöld reteszkioldókarját (1) az óramutató járásával ellentétes irányba a vákuumtömítés kioldásához. Ezt követően az ábrának megfelelően távolítsa el a narancssárga védőcsomagolást.

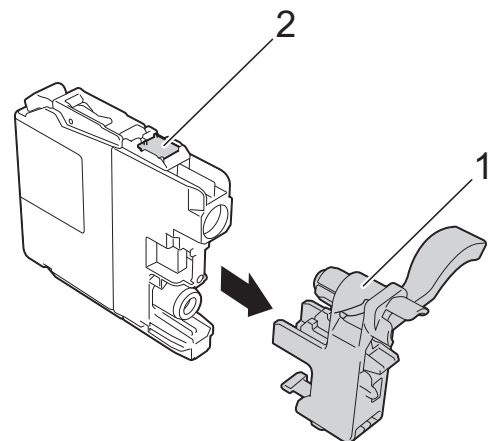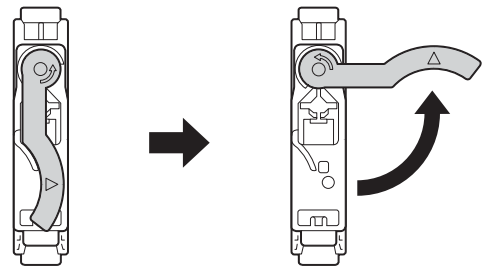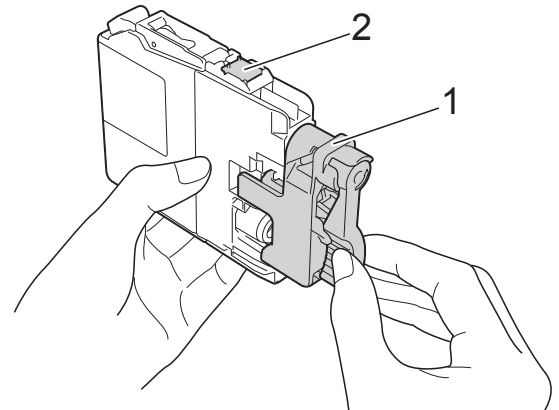


FONTOS

NE érjen a patronhoz a jelzett területen (2); ellenkező esetben a készülék nem lesz képes észlelni a patron.

- 5 Minden színnek megvan a maga megfelelő helyzete. Helyezze be a tintapatront a címkén látható nyíl irányába.

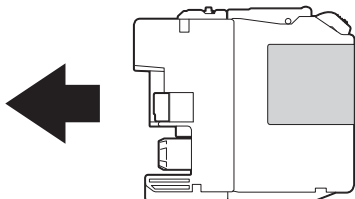

- 6 Óvatosan nyomja meg a tintapatron hátulját a PUSH (Nyomja meg) helyen jelölt részen, amíg a patron karja meg nem emelkedik, majd csukja be a festékpatron fedelét.

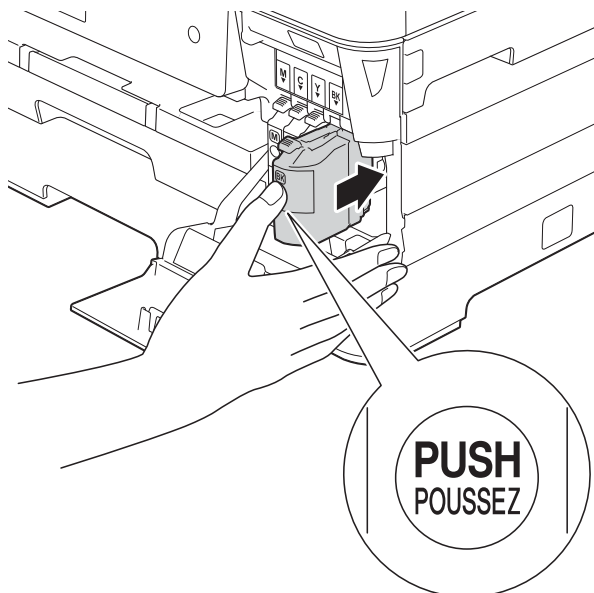

- 7 A készülék automatikusan nullázza a festékpontszámát.

MEGJEGYZÉS

- Ha kicserélt egy tintapatront, például a feketét, az érintőképernyő egy üzenete kérheti annak ellenőrzését, hogy új-e a patron (pl. Kicserélte? BK Fekete). Minden egyes új behelyezett patron esetében nyomja meg az Igen gombot, amely lenullázza az adott szín festékpontszámát. Ha a beszerelt tintapatron nem új, ügyeljen rá, hogy a Nem gombot nyomja meg.
- Ha az érintőképernyőn a Nincs festékkazetta vagy Nem detektálható üzenet látható a tintapatron beszerelése után, ellenőrizze, hogy a tintapatronok vadonatúj, eredeti Brother tintapatronok-e, és hogy megfelelően lettek-e behelyezve. Távolítsa el a tintapatront, és helyezze lassan, határozott mozdulattal vissza a helyére, amíg a patron karja meg nem emelkedik.


FONTOS

- NE vegye ki a tintapatronokat, ha nem kell őket cserélni. Ellenkező esetben csökkenhet a tinta mennyisége, és a készülék nem fogja tudni, mennyi tinta maradt a patronban.
- NE nyúljon a patron behelyező nyílásaihoz. Ellenkező esetben a tinta foltot hagyhat a bőrén.
- NE rázza fel a tintapatronokat. Ha festék kerül a bőrre vagy a ruhájára, azonnal mossa le szappannal vagy egyéb tisztítószerrel.
- Ha a festékpatronok beszerelése során véletlenül felcseréli a különböző színű patronok pozícióját, akkor az érintőképernyő a Hibás festékkazetta-szín üzenetet jeleníti meg. Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színes patron helyén, és tegye a megfelelő helyre.
- Ha felbontotta a tintapatront, szerelje be a készülékbe, és ezt követően hat hónapon belül használja el. A felbontatlan tintapatronokat a csomagoláson feltüntetett lejáratási időn belül használja fel.
- NE szerelje szét és ne bontsa fel a tintapatront, mert az a tinta patronból való kiömlésével járhat.


A készülék tisztítása és ellenőrzése

A szkennerrüveg tisztítása


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A szkennerrüveget (2) és a fehér műanyagot (3) szőszmentes, puha, nem gyúlékony üvegtisztítóval megnedvesített ruhával tisztítsa meg.

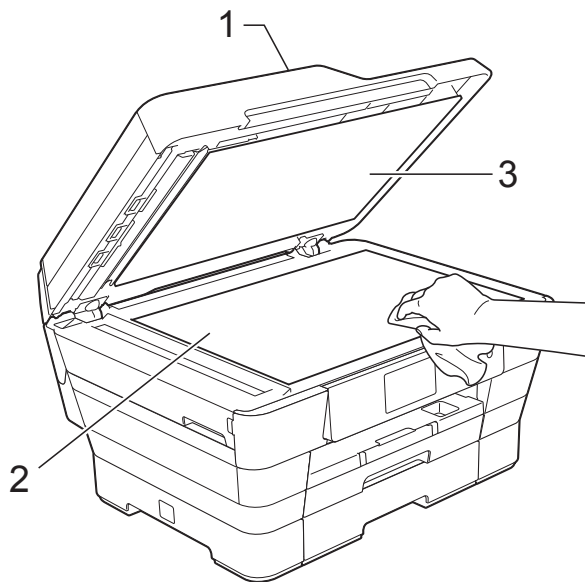

- 3 Az ADF egységben tisztítsa meg a fehér rudat (1) és az üvegsávot (2) egy nem gyúlékony üvegtisztítóval megnedvesített szőszmentes ruhával.

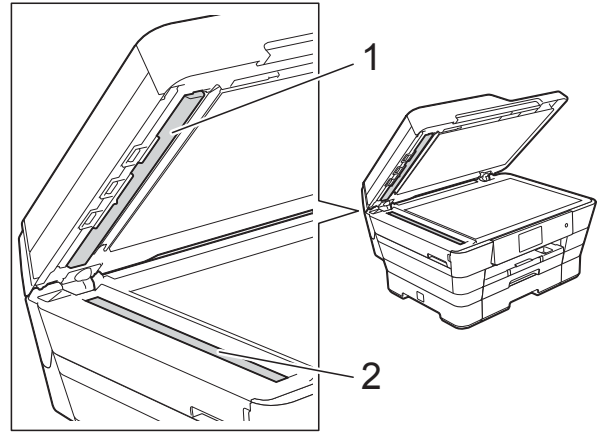

- 4 Zárja le a dokumentumfedelelet és nyissa fel az ADF fedelét. Tisztítsa meg a fehér rudat (1) és az üvegsávot (2) egy nem gyúlékony üvegtisztítóval megnedvesített szőszmentes ruhával.

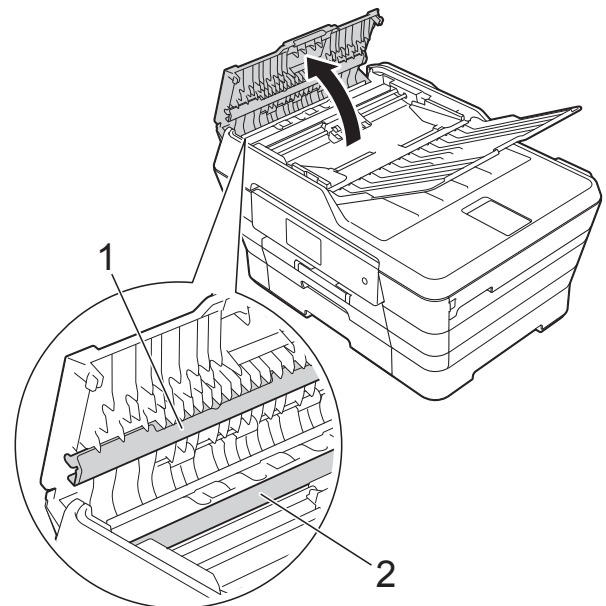

- 5 Zárja vissza az ADF fedelét.

MEGJEGYZÉS

Az üvegsáv nem gyúlékony üvegtisztítóval történő megtisztítása mellett húzza végig az ujjá hegyét az üvegsáv felszínén, hogy megvizsgálja, nem tapadt-e rá valami. Ha érez valami szennyeződést vagy port, tisztítsa meg újra az üveget, különös tekintettel a szennyezett területre. Elképzelhető, hogy háromszor-négyszer is meg kell ismételnie a folyamatot. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után készítsen egy fénymásolatot.



Ha szennyeződés vagy hibajavító folyadék maradt az üvegsávon, a másolatokon függőleges vonalak jelennek meg.



Az üvegsáv megtisztítása után a függőleges vonal eltűnik.

A nyomtatófej tisztítása

A nyomtatási minőség fenntartása érdekében a készülék automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet, ha szükséges. A tisztítási műveletet elindíthatja kézzel is, ha probléma adódik a nyomtatási minőséggel.


Tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomatokon, a szövegben vagy a képen vízszintes vonal vagy üres folt látszik.

Megtisztíthatja csak a fekete tintapatront, a három színt együtt (Sárga/Ciánkék/Magenta), vagy mind a négy színt egyszerre.

A nyomtatófej tisztításához a készülék felhasznál bizonyos mennyiségű tintát. A túl gyakori tisztítás a tinta szükségtelen felhasználásával jár.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

1 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a , majd a Tinta gombot is.

2 Nyomja meg a Tisztítás gombot.

3 Nyomja meg a Fekete, Színes vagy Összes gombot.

A készülék megtisztítja a nyomtatófejet. A tisztítás befejezése után a készülék készenléti módba tér vissza.


MEGJEGYZÉS

- Ha a nyomtatófejet legalább ötször megtisztította, és a nyomtatás minősége nem javult, próbáljon meg egy új Brother eredeti Innobella™ tintapatront behelyezni a problémás színek patronjai helyett. Próbálja meg ismét megtisztítani a nyomtatófejet, még ötször legalább. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről is elvégezhető.

(▶▶ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

A nyomtatás minőségének ellenőrzése

Ha a nyomaton halvány vagy csíkos színek és szöveg látható, a nyomtatófej fűvókáinak némelyike eltömődhetett. Erről úgy győződhet meg, ha kinyomtatja a nyomtatás minőségét ellenőrző lapot, és megnézi a fűvóka ellenőrző mintázatát.

- 1 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a , majd a **Tinta** gombot is.



- 2 Nyomja meg a **Tesztnyomtatás** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Nyomtatás minőség** gombot.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot. A készülék elkezd nyomtatni a nyomtatás minőségét ellenőrző lapot.
- 5 Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színnégyzet minőségét.

- 6 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy rendben van-e a nyomtatás minősége. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha minden vonal tisztán és világosan látszik, a nyomtatásminőség ellenőrzésének befejezéséhez nyomja meg az **Igen** gombot, és folytassa a 10. lépéssel.
- Ha az oldalon az alábbi képhez hasonló módon hiányzó rövid vonalak láthatók, nyomja meg a **Nem** gombot.

OK

Gyenge minőség

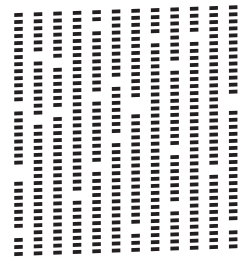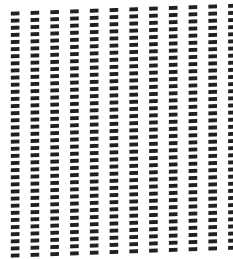

- 7 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy a fekete, majd a további három szín minősége megfelelő-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.
- 8 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy el szeretné-e indítani a tisztítást. Nyomja meg az **OK** gombot. A készülék elkezd megtisztítani a nyomtatófejet.
- 9 A tisztítási folyamat befejeződése után nyomja meg az **OK** opciót. A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Térjen vissza az 5. lépéshez.

10 Nyomja meg a  gombot.

Ha a nyomtatófejet legalább ötször megtisztította, és a nyomtatás minősége nem javult, próbáljon meg egy új Brother eredeti Innobella™ cserepatront behelyezni a problémás színek patronjai helyett. Próbálja meg még ötször megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

MEGJEGYZÉS

Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.



Letter, A4 és Executive




A3, Ledger, Legal, A5, A6, borítékok,
Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép L
(89 × 127 mm), Fénykép 2L (13 × 18 cm)
és Kartotéklap (127 × 203 mm)

A nyomtatófej fúvókáinak megtisztítása után eltűnnek a vízszintes vonalak.



A nyomtatási igazítások ellenőrzése

Ha a nyomtatott szöveg elhalványul, vagy ha a képek elmosódottá válnak, akkor a készülék szállítása után szükség lehet a nyomtatási igazítás beállítására.

1 Nyomja meg a  gombot.


MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a , majd a Tinta gombot is.

2 Nyomja meg a Tesztnyomtatás gombot.


3 Nyomja meg az Oldal igazítás gombot.

4 Nyomja meg az OK gombot.
A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.

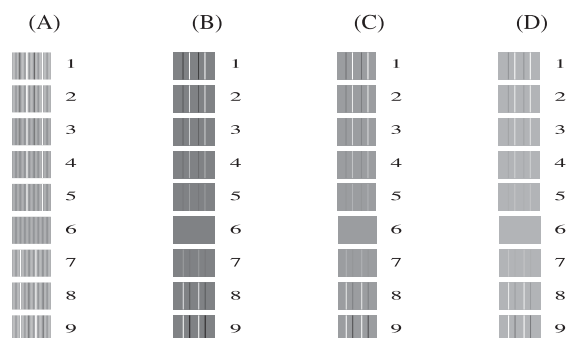

5 Az „A” minta esetén görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon tesztnyomat számának megjelenítéséhez, amelyen a legkevesebb függőleges vonal található (1-9), majd nyomja meg azt. Nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg ezt a lépést a B, C és D minták esetében is. Ebben a példában a 6. a legjobb választás az A, B, C és D számára.

MEGJEGYZÉS

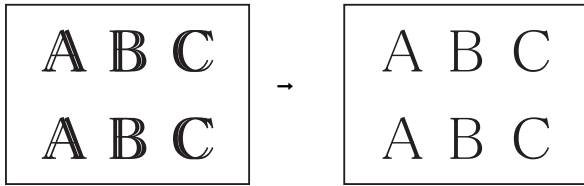

Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott.



A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.

- 6 Nyomja meg a  gombot.

A dátum és idő beállítása

Az érintőképernyő megjeleníti a dátumot és az időt. Ha az nem pontos, kövesse ezeket az utasításokat és adja meg újra.

Ha beállítja az állomás-azonosítót (ID), akkor minden kimenő faxhoz hozzárendelheti a dátumot és az időt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Az Alapbeáll. elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az Alapbeáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a Dátum & Idő gombot.
- 6 Nyomja meg a Dátum gombot.
- 7 Adja meg az év utolsó két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- 8 Adja meg a hónap két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- 9 Adja meg a nap két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg az Idő gombot.
- 11 Az érintőképernyő billentyűzetét használva adja meg az időt (24 órás formátumban).
Nyomja meg az OK gombot.
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 12 Nyomja meg a  gombot.

Ha úgy véli, gond van a készülékkel, akkor tanulmányozza az alábbi elemeket és kövesse a hibakeresési tanácsokat.

A legtöbb hibát önállóan is el tudja hárítani. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról.

Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

A probléma azonosítása

Először ellenőrizze az alábbiakat.

- A készülék tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- Valamennyi csomagolóanyag eltávolításra került.
- A papírt megfelelően helyezték be a papírtálcába.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, illetve a vezeték nélküli kapcsolatot a készüléken és a számítógépen egyaránt beállították.
- Érintőképernyőn megjelenő üzenetek

(Lásd: *Hiba- és karbantartási üzenetek* ►► részt a(z) 108. oldalon.)

Ha a fenti ellenőrzések után is fennáll a probléma, akkor azonosítsa a probléma okát, és ugorjon a megadott oldalra.

A papír kezelésével és a nyomtatással kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Nyomtatási problémák* ►► részt a(z) 129. oldalon
- *Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák* ►► részt a(z) 131. oldalon
- *Papírkezelési problémák* ►► részt a(z) 133. oldalon
- *Fogadott faxok nyomtatása* ►► részt a(z) 134. oldalon

Telefonnal és faxszal kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Telefonvonal vagy csatlakozások* ►► részt a(z) 134. oldalon
- *Bejövő hívások kezelése* ►► részt a(z) 137. oldalon
- *Faxok fogadása* ►► részt a(z) 135. oldalon
- *Faxok küldése* ►► részt a(z) 136. oldalon

Másolással kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Másolási problémák* >> részt a(z) 138. oldalon

Szkenneléssel kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Szkennelési problémák* >> részt a(z) 138. oldalon
- *PhotoCapture Center™ nehézségek* >> részt a(z) 138. oldalon

Szoftveres és hálózati problémák esetén lásd:

- *Szoftverproblémák* >> részt a(z) 139. oldalon
- *Hálózati problémák* >> részt a(z) 139. oldalon
- *Adatbeviteli problémák* >> részt a(z) 140. oldalon

Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a fogyóeszközöket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt időszakos karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket lásd a táblázatban.


A legtöbb hibaelhárítást és időszakos karbantartási műveletet önállóan is elvégezheti. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról:


Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.


Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
A HUB használhatatlan	Egy elosztót vagy elosztóval kapcsolódó USB Flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	A készülék nem támogatja az elosztókat, ideértve a beépített elosztóval rendelkező USB Flash memóriameghajtókat. Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről.
A memóriában maradt adat	Nyomatási adatok maradtak a készülék memóriájában.	Nyomja meg a  gombot. A készülék törli az aktuális feladatot, és törli az adatokat a memóriából. Próbálja meg újra a nyomtatást.
A tető nyitva.	A szkennер fedele nincs rendesen bezárva.	Nyissa fel a szkennер fedelét, majd zárja vissza. Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték és az USB-kábel (ha használ) megfelelően vannak-e átvezetve a kábelcsatornán és kivezetve a készülék hátulján.
	A tintapatron fedele nincs rendesen bezárva.	Zárja le úgy a festékpátron fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.
Alacsony hőmérs.	A szoba hőmérséklete túlságosan alacsony.	A szobahőmérséklet növelése után a készüléknek is időre van szüksége, amíg felmelegszik szobahőmérsékletre. Próbálja meg később.
Az érintőképernyő inicializál. sikertelen	Megnyomta az érintőképernyőt, mielőtt a bekapcsolás utáni inicializációs folyamat véget ért volna.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem érintkezik az érintőképernyővel, illetve nem található rajta semmilyen tárgy, főleg a készülék bekapcsolásakor.
	Szennyeződés kerülhetett az érintőképernyő alsó része és a kerete közé.	Helyezzen egy darabka merev papírt az érintőképernyő alsó része és a kerete közé, majd próbálja eltávolítani a szennyeződést úgy, hogy előre-hátra mozgatja a papírdarabot.
Átvitelhiba	A telefonvonal gyenge minősége kommunikációs hibát okozott.	Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot és kérje meg őket, hogy ellenőrizzék a telefonvonalat.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Dokumentum-elakadás/ túl hosszú	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	(Lásd: <i>Az ADF használata</i> ➤➤ részt a(z) 47. oldalon.) (Lásd: <i>Dokumentumelakadás</i> ➤➤ részt a(z) 121. oldalon.)
Elfogyott a faxmemória	A fax memóriája megtelt.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Törölje a memóriából az adatokat. További memóriahely felszabadításához kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. (➤➤ Kibővített használati útmutató: <i>A fogadási memória műveletek kikapcsolása.</i>) ■ A memóriában tárolt faxok nyomtatása. (➤➤ Kibővített használati útmutató: <i>Memóriában lévő faxok nyomtatása.</i>)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Ff Egyoldalas Csak nyomtatás Tintapatroncsere.	<p>Egy vagy több színes tintapatron élettartama végéhez ért.</p> <p>Körülbelül négy hétig használhatja a készüléket monokróm üzemmódban, a nyomtatott oldalak számától függően.</p> <p>Miközben ez az üzenet olvasható az érintőképernyőn, az egyes műveletek a következőképpen működnek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomtatás <p>Ha a Szürkeárnyalat lehetőséget választja a nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén, akkor monokróm nyomtatóként használhatja a készüléket.</p> <p>Kétoldalas nyomtatás nem végezhető, ha ez az üzenet megjelenik.</p> ■ Másolás <p>Ha a papír típusa <i>Sima Papír</i> értékre van állítva, akkor monokróm módban készíthet másolatokat.</p> <p>Kétoldalas másolás nem végezhető, ha ez az üzenet megjelenik.</p> ■ Faxolás <p>Ha a papírtípus <i>Sima Papír</i> vagy <i>Tintas. P.</i> lehetőségre van beállítva, a készülék fogadja és monokróm üzemmódban kinyomtatja a faxokat.</p> <p>Ha a küldő készülék színes fax funkcióval rendelkezik, a készülék „kézfogás” funkciója megkéri a küldő készüléket, hogy a faxot monokróm módban küldje el.</p> 	<p>Cserélje ki a tintapatronokat. (Lásd: <i>A tintapatronok cseréje</i> >> részt a(z) 98. oldalon.)</p> <p>MEGJEGYZÉS</p> <p>A készülék leállít minden nyomtatási műveletet, és az alábbi esetekben mindaddig nem használhatja a készüléket, amíg be nem teszi az új festékpapírt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha kihúzza a készüléket a csatlakozóból vagy kiveszi a festékpapírt. • Ha a papírtípus beállítása nem <i>Sima Papír</i> vagy <i>Tintas. P.</i> • (Windows®) Ha kiválasztja a Lassan száradó papír opciót az Alapvető fülön a nyomtató-illesztőprogramban. <p>(Macintosh) Ha kiválasztja a Slow Drying Paper (Lassan száradó papír) opciót a nyomtató-illesztőprogram Print Settings (Nyomtatóbeállítások) menüjében.</p>
Hibás festékkazetta-szín	Egy tintapatron rossz helyre lett beszerelve.	Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színes patron helyén, és tegye a megfelelő helyre.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Hibás papír Hibás papír #1 Hibás papír #2	<p>A papírméret beállítása nem egyezik a tálcába helyezett papír méretével.</p> <p>A papír tájolása nem felel meg a papírméretnek.</p> <p>Nem a használt papírméretnek megfelelően állította be a papírvezetőket a tálcán.</p>	<p>1 Ellenőrizze, hogy az Ön által választott papírméret megegyezik-e a tálcára helyezett papír méretével. (Lásd: <i>Papírméret és papírtípus</i> >> részt a(z) 40. oldalon.)</p> <p>2 Ügyeljen arra, hogy a papírvezetőket a megfelelő papírméret jelhez illessze, mert így a papír tájolása megfelelő lesz. (Lásd: <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 23. oldalon.)</p> <p>3 A papírméret és a papír tájolásának ellenőrzése után nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn.</p> <p>Ha a számítógépéről nyomtat, akkor ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p>
Kapcsolási hiba	Ön megpróbált lehívni egy olyan faxkészüléket, amely nem lekérdezéses várakozás üzemmódban van.	Ellenőrizze a másik faxkészülék lehívási beállításait.
Kártya tele	<p>Az Ön által használt memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón már 999 fájl található.</p> <p>Az Ön által használt memóriakártya vagy USB Flash meghajtó nem rendelkezik elegendő szabad memóriával a dokumentumok szkenneléséhez.</p>	<p>Készüléke csak akkor tud a memóriakártyára vagy az USB Flash meghajtóra menteni, ha az kevesebb mint 999 fájlt tartalmaz. Törölje a nem használt fájlokat és próbálja újra.</p> <p>Nyomja meg a  gombot. Törölje a szükségtelen fájlokat a memóriakártyáról vagy az USB Flash meghajtóról, hogy legyen elegendő szabad hely, majd próbálja újra.</p>
Kép túl hosszú	A fénykép arányai nem szabályosak, ezért nem lehet effektusokat alkalmazni.	Válasszon ki egy normál arányú képet.
Kép túl kicsi	A fénykép mérete túl kicsi a körülvágáshoz.	Válasszon ki egy nagyobb képet.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Magas a hőm.	A szoba hőmérséklete túl magas.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja meg később.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	<p>Ha faxküldés vagy másolási művelet van folyamatban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomja meg az  vagy a Kilépés vagy a Bezárás gombot és várjon, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálja újra. ■ Nyomja meg a Küldés most gombot az eddig beszkenelt oldalak elküldéséhez. ■ Nyomja meg a Részleges nyomtatás gombot az eddig beszkenelt oldalak másolásához. ■ Törölje a memóriából az adatokat. További memóriahely felszabadításához kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. (➤➤ Kibővített használati útmutató: <i>A fogadási memória műveletek kikapcsolása.</i>) ■ A memóriában tárolt faxok nyomtatása. (➤➤ Kibővített használati útmutató: <i>Memóriában lévő faxok nyomtatása.</i>)
Média hiba	A memóriakártya meghibásodott, nincs helyesen formázva vagy egyéb probléma áll fenn a memóriakártyával kapcsolatban.	<p>Távolítsa el a memóriakártyát a készülék médiameghajtójából (foglatból), és formázza meg megfelelően.</p> <p>Helyezze vissza a kártyát a nyílásba úgy, hogy az a megfelelő pozícióban legyen. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze a médiameghajtót (nyílást) egy olyan memóriakártya behelyezésével, amelyről tudja, hogy működik.</p>

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nem detektálható	Túl gyorsan helyezte be az új festékpatronot, és a készülék nem ismerte fel.	Vegye ki az új festékpatronot, és helyezze be ismét lassan, de határozottan, amíg a patron karja meg nem emelkedik. (Lásd: <i>A tintapatronok cseréje</i> >> részt a(z) 98. oldalon.)
	Valamelyik tintapatron nincs a helyén.	
	Ha nem eredeti Brother festéket használ, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a festékpatronot.	
Nem használható Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és kapcsolja ki, majd be	Hibás eszközt csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	Válassza le az eszközt az USB direkt interfészből, majd nyomja meg a  gombot a készülék ki-, majd bekapcsolásához.
Nem használható Bontsa a kapcsolatot az USB-eszközzel.	Nem támogatott USB-eszközt vagy USB Flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez. Bővebb információkért látogasson el weboldalunkra: http://solutions.brother.com/ .	Válassza le az eszközt az USB direkt interfészből. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
Nem jó tálcabeállítás	A készülék Papírméret és Tálcahasználat beállításai nem felelnek meg a tálcára helyezett papír méretének.	Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat és próbáljon meg újra nyomtatni.
		A tálcához tartozó papírméretet a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően állítsa be.
Nem lehet szkenn. XX	Mechanikai hiba áll fenn.	Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. A készüléket hozzávetőlegesen 24 órára lehet kikapcsolni anélkül, hogy elveszítené a memóriában tárolt faxokat. (Lásd: <i>Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása</i> >> részt a(z) 120. oldalon.)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nem lehet tiszt. XX Inicializálás nem lehetséges XX Nem lehet nyom. XX	Mechanikai hiba áll fenn. —VAGY— Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa ki a szkennert fedelét és távolítsd el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. További információkért lásd a(z) <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 127. oldalon. (A készüléket hozzávetőlegesen 24 órára lehet kikapcsolni, hogy ne veszítse el a memóriában tárolt faxokat. Lásd: <i>Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása</i> >> részt a(z) 120. oldalon.)
Nincs fájl	A memóriakártya vagy USB Flash meghajtó nem tartalmaz .JPG fájlt.	Helyezzen egy olyan memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a foglalatba, amin vannak .JPG fájlok.
Nincs festékkazetta	Valamelyik tintapatron nincs a helyén.	Vegye ki az új festékpattont, és helyezze be ismét lassan, de határozottan, amíg a patron karja meg nem emelkedik. (Lásd: <i>A tintapatronok cseréje</i> >> részt a(z) 98. oldalon.)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nincs papír Nincs Papír #1 Nincs Papír #2	A készülékből kifogyott a papír, vagy a papírt nem megfelelően helyezték a papírtálcába.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Töltsön papírt a papírtálcába, majd nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn. ■ Vegye ki és helyezze be ismét a papírt, majd nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn. (Lásd: <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 23. oldalon.)
	A papírtálcá nem volt teljesen betolva.	Távolítsa el a papírtálcát és helyezze vissza úgy, hogy a helyére kattanjon, majd nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn.
	A papír nem középre volt helyezve a kézi adagolónyílásban.	Vegye ki a papírt és helyezze be újra a kézi adagolónyílásának közepére, majd nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn. (Lásd: <i>Papír betöltése a kézi adagolónyílásba</i> >> részt a(z) 36. oldalon.)
	A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.	Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél mindkét végén le legyen zárva. (Lásd: <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 123. oldalon.)
	Papírpór gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása</i> .)
	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 123. oldalon. Ha ez a hiba gyakran előfordul kétoldalas másolás vagy kétoldalas nyomtatás közben, lehetséges, hogy a papíradagoló hengerek beszennyeződtek tintával. Tisztítsa meg a papíradagoló hengereket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása</i> .)
Nincs v./foglalt	Az Ön által hívott szám foglalt, vagy a hívására nem válaszoltak.	Ellenőrizze a számot, és hívja újra.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nyomtatás hiba Tintapatroncsere.	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez ért. A készülék leállítja a nyomtatást. Amennyiben van elérhető memória, a monokróm faxok a memóriában tárolódnak. Ha a küldő készülék színes fax funkcióval rendelkezik, a készülék „kézfogás” funkciója megkéri a küldő készüléket, hogy a faxot monokróm módban küldje el.	Cserélje ki a tintapatronokat. (Lásd: <i>A tintapatronok cseréje</i> >> részt a(z) 98. oldalon.)
Papírakad [Elöl,Hátul]	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 123. oldalon. Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez. A5-ös vagy kisebb méretű papír betöltése esetén NE húzza szét a papírtálcát. Ha ismételten papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd: <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 127. oldalon.)
	Egynél több papírt helyezett a kézi adagolónyílásba. —VAGY— Egy másik papírlapot helyezett a kézi adagolónyílásba, mielőtt az érintőképernyőn megjelent volna a Helyezzen papírt a kézi adagolónyílásba, majd nyomja meg az [OK] gombot. üzenet.	NE tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi adagolónyílásba. Várja meg, amíg az érintőképernyőn megjelenik a Helyezzen papírt a kézi adagolónyílásba, majd nyomja meg az [OK] gombot. üzenet, és csak utána tegye be a következő papírlapot a kézi adagolónyílásba. Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 123. oldalon.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Papírelakadás [Elöl]	Papírelakadás a gép belsejében.	<p>Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 123. oldalon.</p> <p>Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez. A5-ös vagy kisebb méretű papír betöltése esetén NE húzza szét a papírtálcát.</p> <p>Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd: <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 127. oldalon.)</p>
Papírelakadás [Hátul]	Papírelakadás a gép belsejében.	<p>Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 123. oldalon.</p> <p>Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez. A5-ös vagy kisebb méretű papír betöltése esetén NE húzza szét a papírtálcát.</p> <p>Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd: <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 127. oldalon.)</p>
	Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgőkön.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)
Papírtálca nem érzékelhető	A papírtálca nincs teljesen behelyezve.	Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.
	Papír vagy idegen tárgy akadályozza a papírtálca megfelelő behelyezését.	Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt papírt vagy idegen tárgyat. Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.
Tintagyűjtő köz. tele	A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály kis híján megtelt.	Értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother viszonteladóját.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Tintagyűjtő tele	<p>A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály megtelt. Ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, és bizonyos idő elteltével, a Brother készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében akár le is kell őket cserélni. Mivel ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, a cserére nem vonatkozik garancia. A csere szükségessége és a cseréig hátralévő idő a tintarendszer tisztításához szükséges átmosások és átöblítések számától függ. Ezek a dobozok a különböző átmosási és átöblítési művelet során adott mennyiségű tintát fognak fel. A tisztító átmosások és átöblítések tényleges száma különböző körülményektől függ. Például a készülék gyakori be- és kikapcsolása rengeteg tisztítási ciklust fog eredményezni, mivel a készülék a bekapcsoláskor automatikus tisztítást hajt végre. A nem Brother tinták használata is gyakori tisztítást eredményezhet, mert a nem Brother tinta gyenge nyomtatási minőséghez vezethet, ami tisztítással orvosolható. Minél több tisztításra van a készüléknek szüksége, annál gyorsabban telnek meg ezek a tartályok.</p> <p>MEGJEGYZÉS</p> <p><i>A nem Brother kellékek használata miatt szükséges javításokra a közzétett termékgarancia nem vonatkozik.</i></p>	<p>A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. A készülék javíttatásáért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi Brother márkaszervizhez.</p> <p>A tisztítás egyéb okai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Papírelakadás megszüntetése után a készülék automatikusan megtisztítja magát a következő fogadott fax kinyomtatása előtt. 2 A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha 30 napnál hosszabb ideig használaton kívül hagyja (ritka használat). 3 A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha az ugyanolyan színű tintapatronokat 12-szer kicserélte.
Tintasztint alacsony	<p>Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez közelít. Ha egy színes tintapatron élettartama végéhez közelít és valaki egy színes faxot küld Önnek, a készülék „kézfogás” funkciója megkéri a küldő készüléket, hogy a faxot monokróm módban küldje el. Ha a küldő készülék alkalmas ennek konvertálására, a színes faxot az Ön készüléke monokróm üzemmódban fogja kinyomtatni.</p>	<p>Rendeljen egy új tintapatront. Folytathatja a nyomtatást, amíg az érintőképernyőn a Nyomtatás hiba üzenet nem lesz olvasható. (Lásd: <i>A tintapatronok cseréje</i> ►► részt a(z) 98. oldalon.)</p>

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Tintasztint nem észlelhető	Ha nem eredeti Brother festéket használ, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a festék mennyiségét.	Cserélje ki a patronra eredeti Brother festékpatronra. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
Vonalhiba	A másik személy vagy a másik faxkészülék megszakította a hívást.	Próbálja meg megismételni a küldést vagy fogadást. Ha a hívások ismételtelen megszakadnak és Ön VoIP (Voice over IP) rendszert használ, próbálja átállítani a kompatibilitási opciót az Alap (VoIP-hoz) értékre. (Lásd: <i>Telefonvonal-interferencia / VoIP</i> ►► részt a(z) 141. oldalon.)

Animációs hibaüzenetek

Az animációs hibaüzenetek lépésről-lépésre történő utasításokat jelenítenek meg a papír elakadásakor. A lépéseket az Önnek tetsző tempóban olvashatja; a ► gombot megnyomva egy lépéssel előre, a ◀ gombbal pedig egy lépéssel vissza tud lépni.

Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása

Ha az érintőképernyő ezt mutatja:



- Nem lehet tiszt. XX
- Inicializálás nem lehetséges XX
- Nem lehet nyom. XX
- Nem lehet szken. XX


Javasoljuk, hogy továbbítsa faxait egy másik faxkészülékre vagy egy számítógépre. (Lásd: *Faxok továbbítása másik faxkészülékre* ►► részt a(z) 120. oldalon vagy a(z) *Faxok továbbítása számítógépre* ►► részt a(z) 120. oldalon.)

A faxnapló-jelentést is továbbíthatja, hogy lássa, vannak-e olyan faxok, amelyeket továbbítani kell. (Lásd: *Faxnapló-jelentés továbbítása másik faxkészülékre* ►► részt a(z) 121. oldalon.)

Faxok továbbítása másik faxkészülékre


Ha nem állította be az állomás-azonosítót (ID), akkor nem tud belépni faxtovábbítási üzemmódba. (►► Gyors telepítési útmutató: *Adja meg a személyes adatokat (Állomásazonosító).*)

- 1 Nyomja meg az  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 4 A Müsz. segély elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.


- 5 Nyomja meg a Müsz. segély gombot.
- 6 Nyomja meg az Adatátvitel gombot.
- 7 Nyomja meg a Fax átvitel gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha az érintőképernyőn megjelenik a Nincs adat üzenet, akkor nem maradt fax a készülék memóriájában.
Nyomja meg a Bezárás, majd a  gombot.
 - Írja be azt a faxszámot, amelyre a faxokat továbbítani kell.
- 9 Nyomja meg a Fax indítása gombot.

Faxok továbbítása számítógépre


Továbbíthatja a faxokat a készülék memóriájából a számítógépre.


- 1 Nyomja meg az  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
- 2 Ellenőrizze, hogy telepítette-e az **MFL-Pro Suite** szoftvert a számítógépre, majd kapcsolja be a **PC-FAX vétel** lehetőséget a számítógépen.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

(Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)

A  (**Start**) menüben válassza ki a **Minden program, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX vétel** lehetőséget, majd válassza a **Fogadás** lehetőséget. (az XXXX az Ön által használt modell neve.)

(Windows® 8)

Kattintson a  (**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd a legördülő listában válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **PC-FAX vétel** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **Fogadás** lehetőségre.

- 3 Ellenőrizze, hogy beállította-e a PC-Fax fogadás lehetőségét a készüléken. (Lásd: *PC-FAX fogadása (Windows®)* >> részt a(z) 64. oldalon.)
Ha faxok vannak a készülék memóriájában a PC Fax fogadás beállításakor, akkor az érintőképernyőn megjelenik egy üzenet, mely rákérdez arra, hogy kívánja-e a faxokat azonnal a számítógépre továbbítani.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Az összes faxnak a számítógépre történő továbbításához nyomja meg az **Igen** gombot. Ha a Fax előnézete funkció **Ki** van kapcsolva, akkor a készülék megkérdezi, hogy a biztonsági másolat nyomtatása opciót is be akarja-e kapcsolni.
 - Ha ki akar lépni és a memóriában akarja hagyni a faxokat, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 5 Nyomja meg a  gombot.

Faxnapló-jelentés továbbítása másik faxkészülékre

Ha nem állította be az állomás-azonosítót (ID), akkor nem tud belépni faxtovábbítási üzemmódba. (>> Gyors telepítési útmutató: *Adja meg a személyes adatokat (Állomásazonosító).*)

- 1 Nyomja meg az  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.
- 4 A **Műsz. segély elem** megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Műsz. segély** gombot.
- 6 Nyomja meg az **Adatátvitel** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Jelentésátvitel** gombot.


- 8 Írja be azt a faxszámot, amelyre a faxnapló-jelentést továbbítani kell.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.

Dokumentumelakadás


A dokumentumok elakadhatnak az ADF egységben, ha nem töltötték be őket megfelelően, vagy ha túl hosszúak. Az dokumentumelakadás elhárításához kövesse a lépéseket.

Papírelakadás az ADF egység felső részében

- 1 Vegye ki az összes el nem akadt papírt az ADF-ből.
- 2 Nyissa fel az ADF fedelét.
- 3 Felfelé húzva távolítsa el az elakadt dokumentumot.

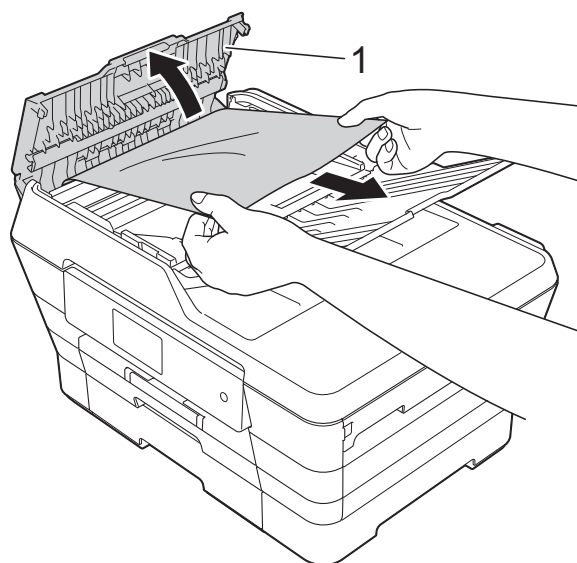

1 ADF fedél


- 4 Zárja vissza az ADF fedelét.
- 5 Nyomja meg az  gombot.

FONTOS


Az elakadások elkerüléséhez a közepén óvatosan megnyomva megfelelően zárja le az ADF fedelét.

Papírelakadás az ADF egység belsejében

- 1 Vegye ki az ADF-ből az összes, el nem akadt papírt.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 3 Húzza ki balra az elakadt dokumentumot.

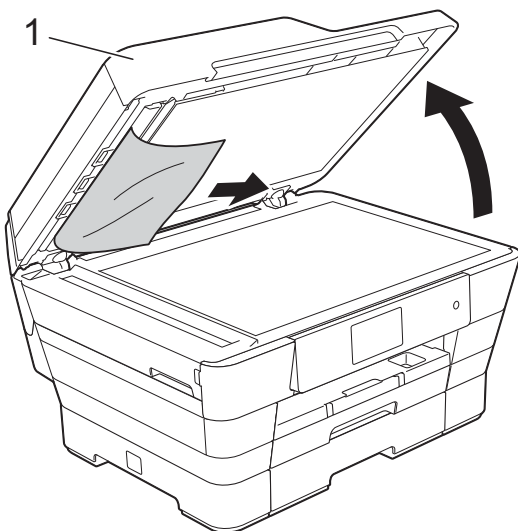


1 dokumentumfedél


- 4 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
- 5 Nyomja meg a  gombot.

Az ADF-ben elakadt apró dokumentumok eltávolítása

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 2 Helyezzen egy darabka merev papírt, pl. kártyalapot az ADF-be és tolja ki vele az ott lévő papírdarabkákat.

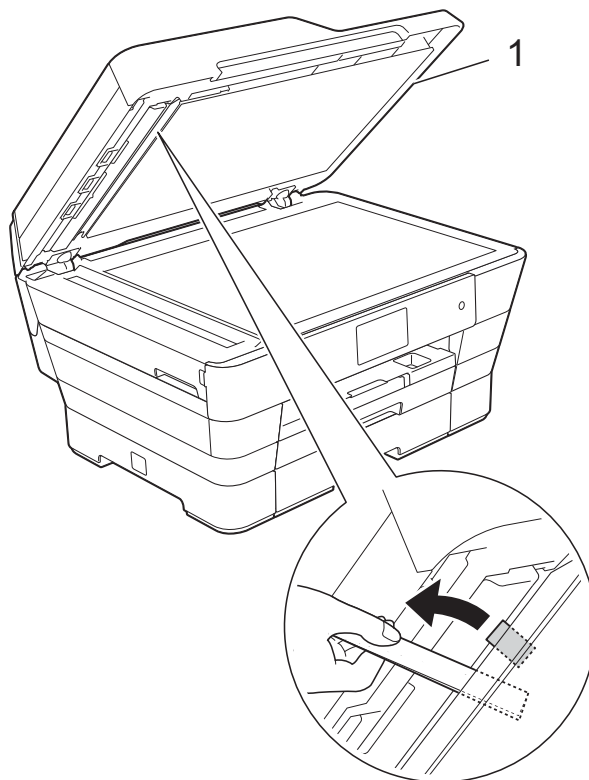



1 dokumentumfedél

- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
- 4 Nyomja meg a  gombot.

A nyomtató elakadása vagy papírelakadás


Ezeket a lépéseket követve keresse meg és távolítsa el az elakadt papírt.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki az 1-es papírtálcát (1), majd a 2-es (2) papírtálcát a készülékből.

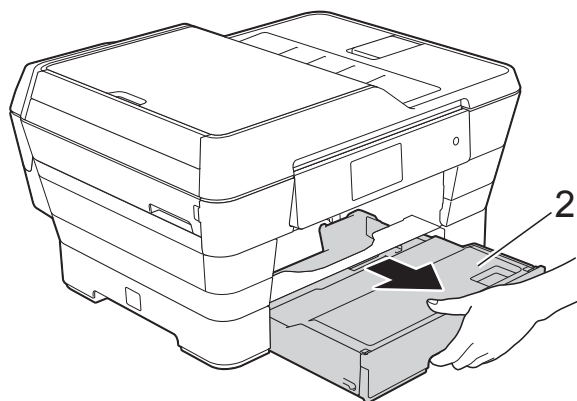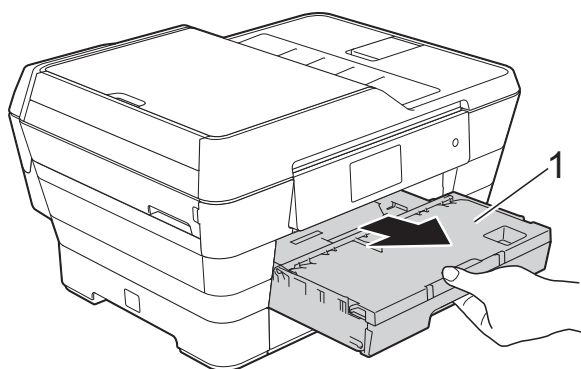


- Ha az érintőképernyőn a Papírelakadás [Hátul] üzenet olvasható, ugorjon a 10. lépéshez.


- 3 Húzza ki az elakadt papírt (1).

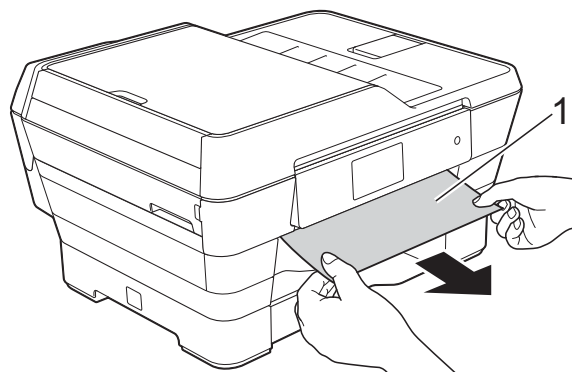


- 4 Emelje fel a zöld papírelakadás-megszüntető fedelet, és vegye ki az elakadt papírt.

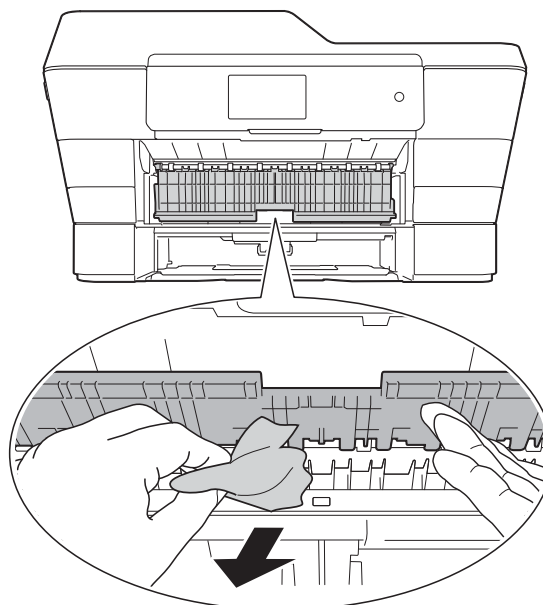


- 5 Figyelmesen nézzen körül a készülék belsejében a zöld papírelakadás-megszüntető fedél felett és alatt egyaránt, és távolítson el minden papírdarabkát.

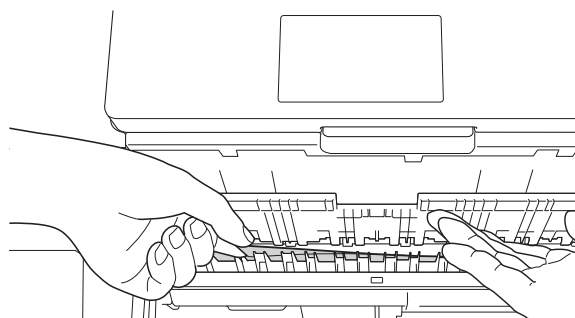


- 6 Két kézzel, a készülék két oldalán található ujtámaszokat használva, emelje fel a szkener fedelét (1) nyitott pozícióba.

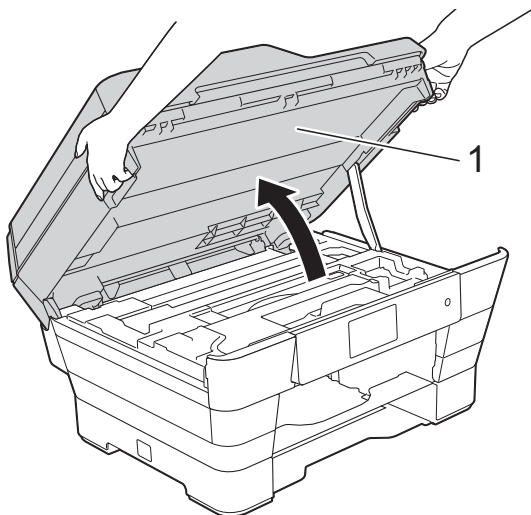

- 7 Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

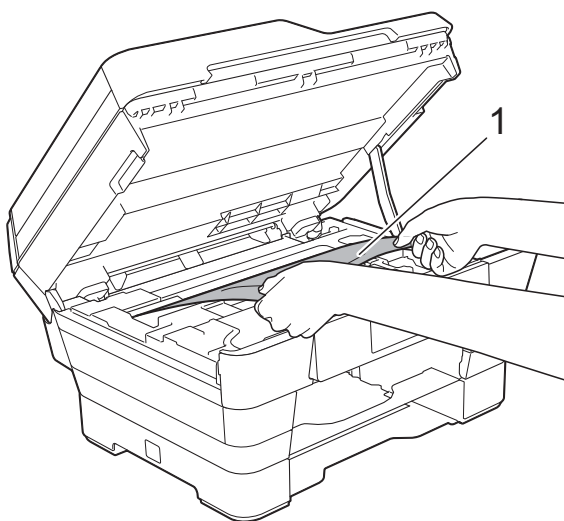


- 8 Mozgassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy elérjen minden papírt, ami az érintett részen található. Győződjön meg arról, hogy nem maradt elakadt papír a készülék (1) és (2) részein.

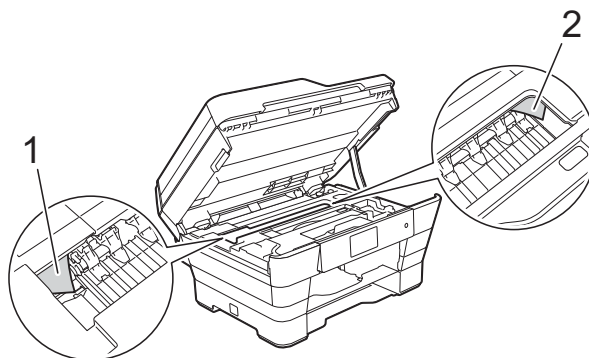


FONTOS

- Ha a papír a nyomtatófej alatt akadt el, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóból, majd mozgassa el a nyomtatófejet, hogy hozzáférjen a papírhoz.
- Ha a nyomtatófej a jobb sarokban állt meg, mint az ábrán, akkor a nyomtatófejet nem lehet elmozdítani. Dugja vissza a tápkábelt. Tartsa lenyomva az **X** gombot, amíg a nyomtatófej el nem mozdul középre. Majd áramtalanítsa a készüléket és távolítsa el a papírt.

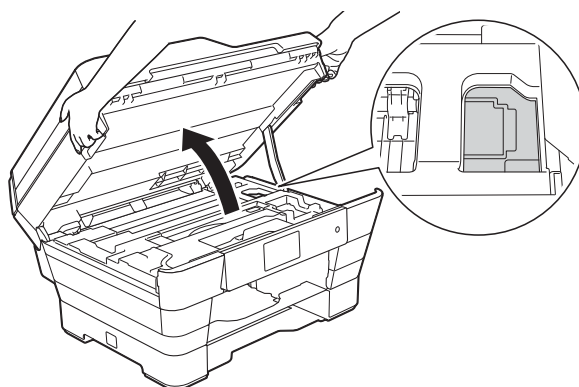

- Ha tinta kerül a bőrére, azonnal mossa le szappannal és bő vízzel.


- 9 Alaposan nézzen körül a készülék belsejében (1), hogy ne maradjon egy papírdarab se benne.

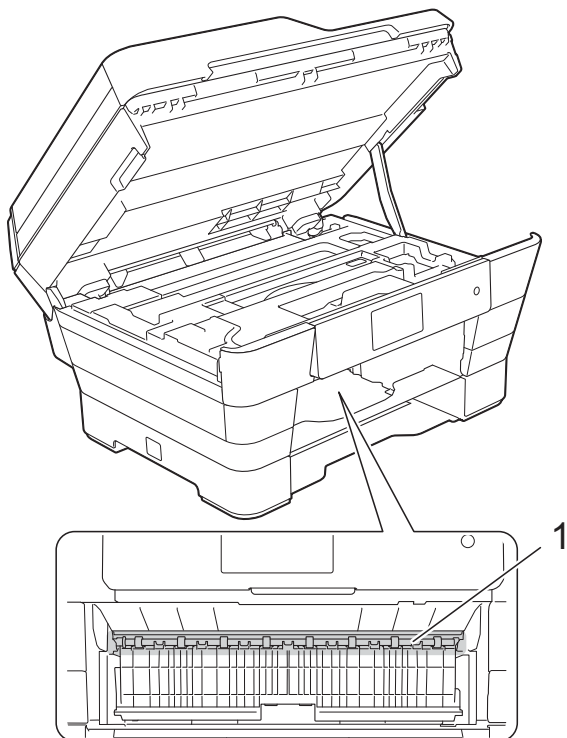


Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha az érintőképernyőn a Papírelakadás [Elöl] üzenet olvasható, ugorjon a 14. lépéshez.
- Ha az érintőképernyőn a Papírakad [Elöl, Hátul] üzenet olvasható, ugorjon a 10. lépéshez.


- 10 Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet a készülék hátoldalánál.

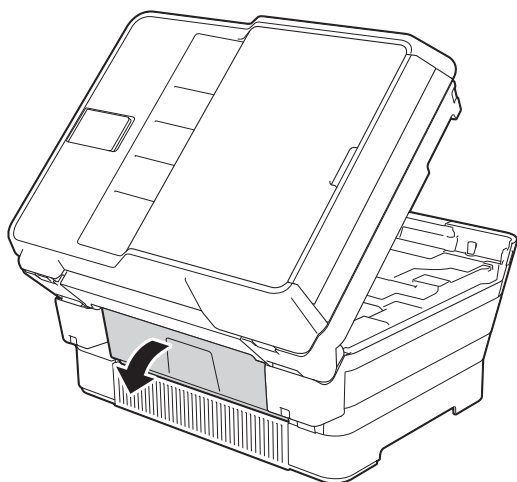


- 11 Nyissa ki a belső fedelet (1).

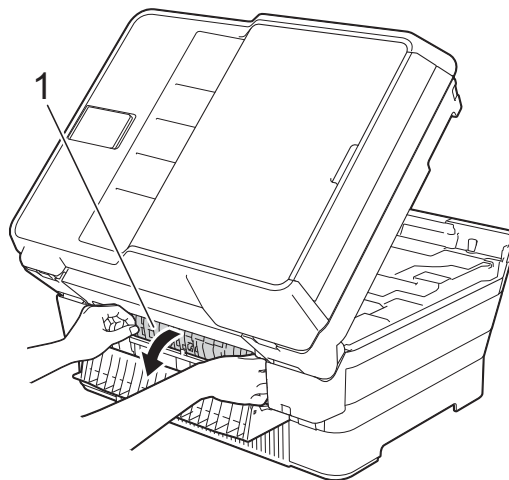



- 12 Alaposan nézzen körül a készülék belsejében, hogy ne maradjon egy papírdarab se benne. Ha talál elakadt papírt, lassan húzza ki a készülékből.

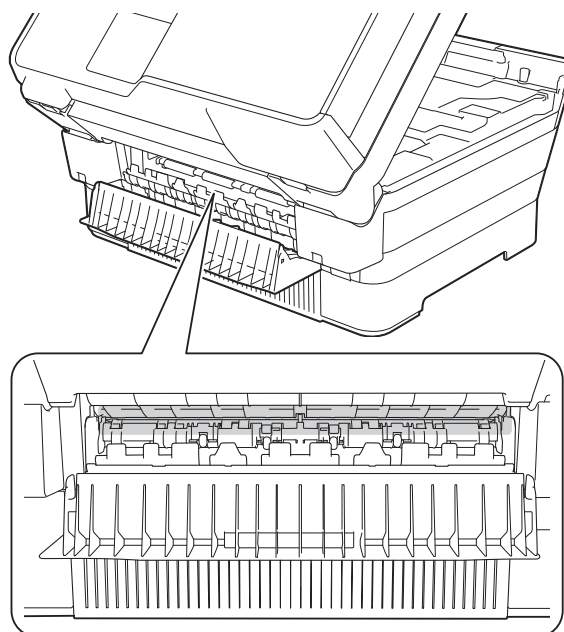


- 13 Zárja le a belső fedelet és a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedelek teljesen le vannak-e zárva.

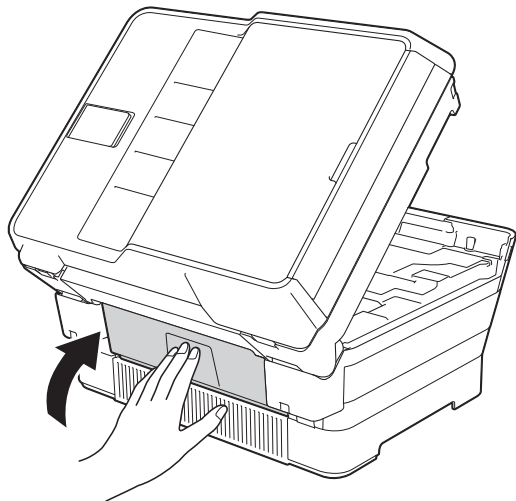

- 14 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

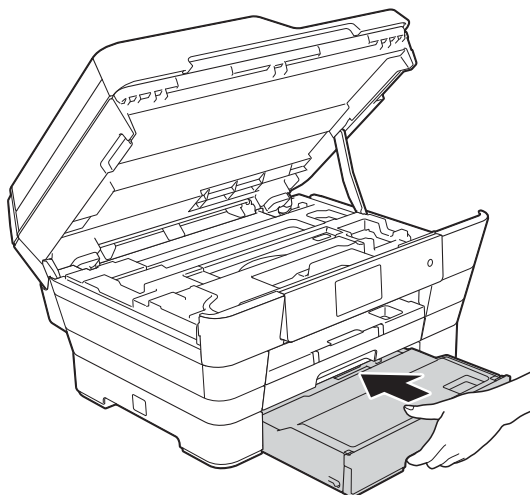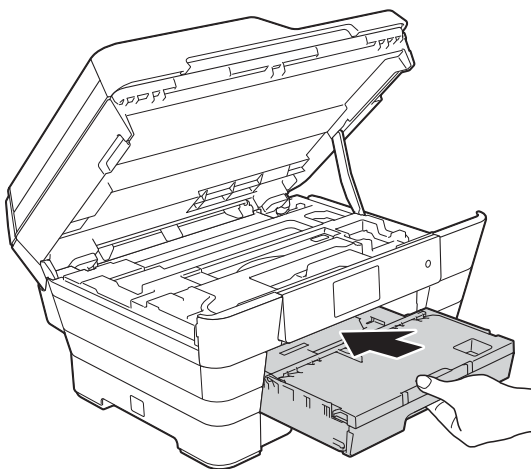

- 15 A készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva óvatosan zárja le a szkennert fedelét.

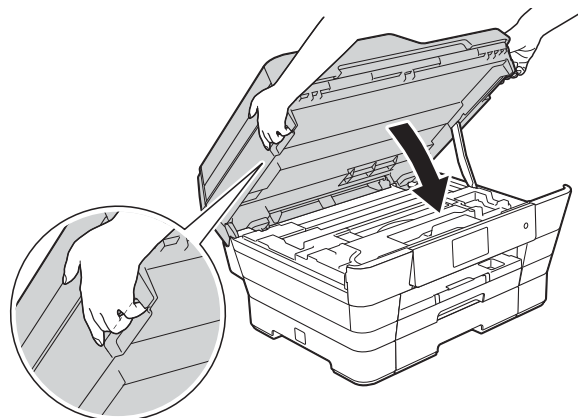

⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen rá, nehogy becsípje az ujjait, amikor lezárja a szkennert fedelét. A szkennert fedelének nyitásakor és zárásakor mindig a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használja.

MEGJEGYZÉS

A papírtartót kattanásig húzza ki.


- 16 Dugja vissza a tápkábelt.

MEGJEGYZÉS

Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. (Lásd: *További papírelakadás-elhárítási műveletek* >> részt a(z) 127. oldalon.)


További papírelakadás-elhárítási műveletek


- 1** Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva, emelje fel a szkennert fedelét (1) nyitott pozícióba. Mozgassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy elérjen minden papírt, ami az érintett részen található. Győződjön meg arról, hogy nem maradt elakadt papír a készülék (2) és (3) részein.

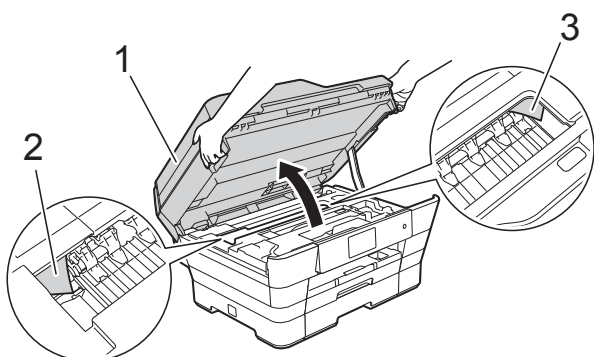

MEGJEGYZÉS


Ha a nyomtatófej a jobb sarokban állt meg, mint az ábrán, tartsa lenyomva az

 gombot, amíg a fej be nem megy középre.

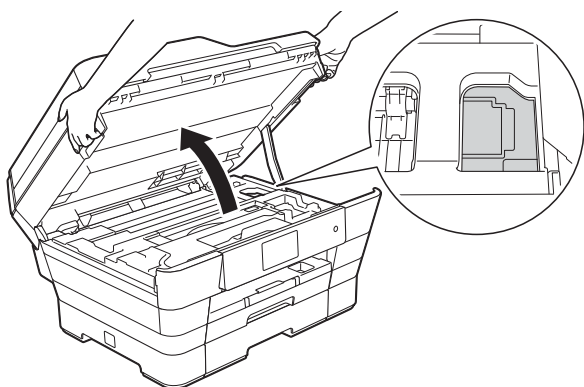

- 2** Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.


- 3** A készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva óvatosan zárja le a szkennert fedelét.

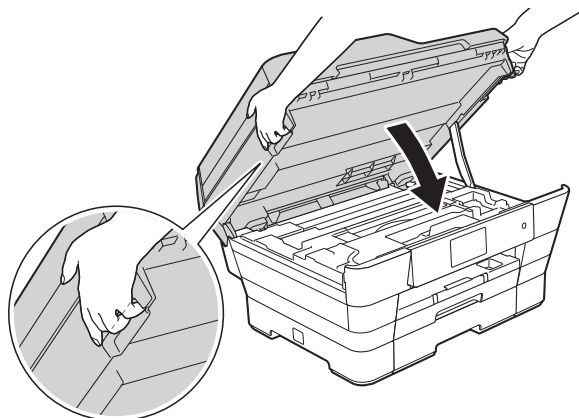


⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen rá, nehogy becsípje az ujjait, amikor lezárja a szkennert fedelét. A szkennert fedelének nyitásakor és zárásakor mindig a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használja.

- 4** Nyissa fel a kézi adagolónyiás fedelét.

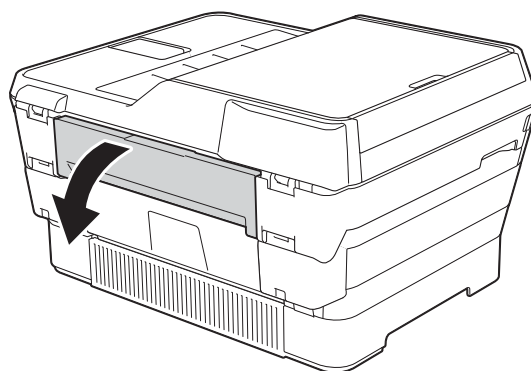

- 5** Csak egy A4 vagy Letter méretű vastag papírt, például fényes papírt, helyezzen be fekvő helyzetben a kézi adagolónyílásba.
Nyomja be a papírt a kézi adagolónyílásba.

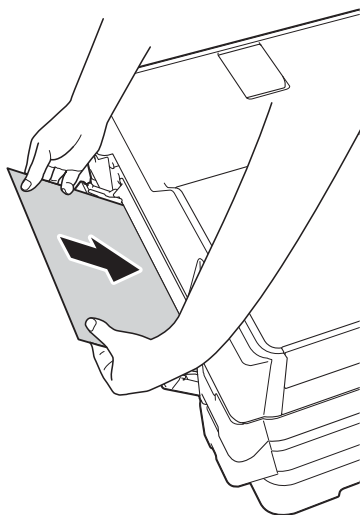

MEGJEGYZÉS

- Azt ajánljuk, hogy fényes papírt használjon.
- Ha nem tolja be elég mélyen a kézi adagolónyílásba, a készülék nem húzza be a papírt, amikor újra csatlakoztatja az elektromos kábelt.

- 6** Dugja vissza a tápkábelt.
A kézi adagolónyílásba helyezett papír áthalad a készüléken, majd azt a készülék végül kiadja.

- 7** Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva emelje fel nyitott pozícióba a szkennert fedelét.
Ellenőrizze, nem maradt-e egy kis darab papír továbbra is elakadva a készülék belsejében.
A készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva óvatosan zárja le a szkennert fedelét.



Ha további problémája van a készülékkel

MEGJEGYZÉS



- Műszaki segítségért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz.
- Ha úgy véli, gond van a készülékkel, olvassa el az alábbi táblázatot, és kövesse a hibakeresési tanácsokat. A legtöbb hibát önállóan is el tudja hárítani.
- Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról.

Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.





Nyomatási problémák

Probléma	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	<p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.</p> <p>Nézze meg, hogy az érintőképernyőn nem jelent-e meg hibaüzenet. (Lásd: <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> >> részt a(z) 108. oldalon.)</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz.</p> <p>(Windows® XP és Windows Server® 2003) Kattintson a Start/Nyomtatók és faxok elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve). Ha a nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz, A nyomtató használata online módban üzenet lesz látható. Válassza ezt az opciót a nyomtató engedélyezéséhez.</p> <p>(Windows Vista® és Windows Server® 2008) Kattintson a /Vezérlőpult/Hardver és hang/Nyomtatók lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve). Ha a nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz, A nyomtató használata online módban üzenet lesz látható. Válassza ezt az opciót a nyomtató engedélyezéséhez.</p> <p>(Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2) Kattintson a /Eszközök és nyomtatók lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve), és válassza az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőséget. Kattintson a Nyomtató lehetőségre, és győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat kijelölését megszüntette.</p> <p>(Windows® 8 és Windows Server® 2012) Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a Beállítások lehetőségre, majd kattintson a Vezérlőpult elemre. A Hardver és hang (Hardware) csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve), és válassza az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőséget. Ha megjelennek az elérhető nyomtató-illesztőprogramok, válassza ki a kívánt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a Nyomtató lehetőségre a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat nincs bejelölve.</p> <p>Egy vagy több tintapatron élettartama végére ért. (Lásd: <i>A tintapatronok cseréje</i> >> részt a(z) 98. oldalon.)</p>



Nyomtatási problémák (folytatás)

Probléma	Javaslatok
A készülék nem nyomtat. (folytatás)	<p>A dokumentum nem kerül nyomtatásra, ha a régi, ki nem nyomtatott adat a nyomtató-illesztőprogram nyomtatási sorában maradt. Nyissa meg a nyomtató ikont, majd törölje az összes adatot. A nyomtató ikont a következő módon találhatja meg:</p> <p>(Windows® XP és Windows Server® 2003) Kattintson a Start/Nyomtatók és faxok elemre.</p> <p>(Windows Vista® és Windows Server® 2008) Kattintson a  /Vezérlőpult/Hardver és hang/Nyomtatók lehetőségre.</p> <p>(Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2) Kattintson a  /Eszközök és nyomtatók/Nyomtatók és faxok lehetőségre.</p> <p>(Windows® 8 és Windows Server® 2012) Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Ha a menüsor megjelent, kattintson a Beállítások/Vezérlőpult/Hardver és hang (Hardware) csoport/Eszközök és nyomtatók megtekintése/Nyomtatók lehetőségre.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások)/Print & Fax (Nyomtatás és Fax) elemekre.</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások)/Print & Scan (Nyomtatás és Szkennelés) elemekre.</p>
A fejlécek vagy láblécek látszanak a dokumentum képernyőn történő megjelenítésekor, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	<p>Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület található. Állítsa be a felső és az alsó margót úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is. (Lásd: <i>Nem nyomtatható terület</i> ►► részt a(z) 39. oldalon.)</p>
„Oldal elrendezése” nyomtatás nem lehetséges.	<p>Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató illesztőprogramjában azonos papírméret van-e beállítva.</p>
A nyomtatási sebesség túl lassú.	<p>Próbálja meg módosítani a nyomtató illesztőprogramjának beállításait. A nagyobb felbontás hosszabb adatfeldolgozási, küldési és nyomtatási időt vesz igénybe. Próbáljon ki másminőségű beállításokat a nyomtató-illesztőprogramban a következők szerint:</p> <p>(Windows®) Kattintson a Színbeállítások lehetőségre a Haladó fülön, majd ne felejtse el megszüntetni a Színfokozás kijelölését.</p> <p>(Macintosh) Válassza ki a Color Settings (Színbeállítások) lehetőséget, kattintson az Advanced Color Settings (Speciális színbeállítások) elemre, majd ne felejtse el megszüntetni a Color Enhancement (Színfokozás) kijelölését.</p> <p>Kapcsolja ki a Szegély nélküli nyomtatás funkciót. A szegély nélküli nyomtatás lassabb a normál nyomtatásnál.</p> <p>(►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p>
A Színjavítás funkció nem megfelelően működik.	<p>Ha a képadatok nem teljes színben jelennek meg az alkalmazásban (úgy mint 256 szín), a Színjavítás nem működik. Használjon legalább 24 bites színadatokat a Színjavítás funkcióhoz.</p>
A készülék nem nyomtat az Adobe® Illustrator® programból.	<p>Próbálja meg csökkenteni a nyomtatási felbontást.</p> <p>(►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p>

Nyomatási minőséggel kapcsolatos problémák

Probléma	Javaslatok
Gyenge a nyomtatás minősége.	<p>Ellenőrizze a nyomtatás minőségét. (Lásd: <i>A nyomtatás minőségének ellenőrzése</i> >> részt a(z) 103. oldalon.)</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus, illetve a készülék menüjének Papír típus beállításai megfelelnek a használt papírnak. (Lásd: <i>Papírméret és papírtípus</i> >> részt a(z) 40. oldalon.) (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p> <p>Bizonyosodjon meg róla, hogy a tintapatronok nem használtak-e. A tinta az alábbi okok miatt összeecsomósodhat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A patron dobozán feltüntetett érvényességi idő lejárt. (A Brother eredeti patronok gyári csomagolásukban történő tárolás esetén akár két évig is felhasználhatók maradnak.) ■ A tintapatron már több mint hat hónapja van a készülékben. ■ A patronot használat előtt nem megfelelően tárolták. <p>Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon. A Brother cég nem javasolja más, az eredeti Brother márkától eltérő márkájú patronok használatát, vagy a kiürült patronok más forrásból történő újratöltését.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy az ajánlott papírtípusok egyikét használja. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> >> részt a(z) 41. oldalon.)</p> <p>A készülék számára ajánlott megfelelő környezeti hőmérséklet: 20–33°C.</p>
Fehér vízszintes vonalak jelennek meg a szövegben vagy a képi elemeken.	<p>Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd: <i>A nyomtatófej tisztítása</i> >> részt a(z) 102. oldalon.)</p> <p>Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon.</p> <p>Ha lehetséges, használja az ajánlott típusú papírokat. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> >> részt a(z) 41. oldalon.)</p> <p>A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron leggazdaságosabb használata, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék huzamos ideig történő tárolását tápellátás nélkül. Azt javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolását a  gomb megnyomásával végezze el. A  gomb használatával biztosított a készülék minimális energiaellátása, mellyel a nyomtatófej rendszeres tisztítása elvégezhető.</p>
<p>A4, Letter és Executive</p> 	
<p>A3, Ledger, Legal, A5, A6, borítékok, Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép L (89 × 127 mm), Fénykép 2L (13 × 18 cm) és Kartotéklap (127 × 203 mm)</p> 	

Nyomatási minőséggel kapcsolatos problémák (folytatás)

Probléma	Javaslatok
A készülék üres lapokat nyomtat.	<p>Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd: <i>A nyomtatófej tisztítása</i> >> részt a(z) 102. oldalon.)</p> <p>Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon.</p> <p>A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron leggazdaságosabb használata, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék huzamos ideig történő tárolását tápellátás nélkül. Azt javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolását a  gomb megnyomásával végezze el. A  gomb használatával biztosított a készülék minimális energiaellátása, mellyel a nyomtatófej rendszeres tisztítása elvégezhető.</p>
A karakterek és a vonalak elmaszatólnak.	Ellenőrizze a nyomtatás igazítását. (Lásd: <i>A nyomtatási igazítások ellenőrzése</i> >> részt a(z) 104. oldalon.)
A nyomtatott szöveg vagy képek ferdék.	<p>Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően legyen betöltve, és a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. (Lásd: <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 23. oldalon.)</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva.</p>
Tintafolt vagy szennyeződés van a nyomtatott oldal felső középső részén.	Győződjön meg arról, hogy a papír nem túl vastag, vagy nem gyűrődött fel. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> >> részt a(z) 41. oldalon.)
A nyomtatás maszatosnak tűnik, vagy úgy tűnik, hogy folyik a tinta.	<p>Győződjön meg arról, hogy az ajánlott papírtípusokat használja. (Lásd: <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> >> részt a(z) 41. oldalon.) Ne érjen a papírhoz, amíg a tinta meg nem szárad.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a nyomtatandó oldal lefelé nézzen a papírtálcában.</p> <p>Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon.</p> <p>Ha fotópapírt használ, feltétlenül a megfelelő típusú papírt használja. Ha számítógépről fényképet nyomtat, állítsa be a nyomtató-illesztőprogramban a Médiatípus lehetőséget.</p>
A tinta elmaszatólódik vagy nedves fényes fotópapír használata esetén.	<p>Feltétlenül ellenőrizze a papír elejét és hátulját. A fényes felületet (nyomtatási felület) lefelé nézve helyezze be. (Lásd: <i>Papírméret és papírtípus</i> >> részt a(z) 40. oldalon.)</p> <p>Fényes fotópapír használata esetén győződjön meg arról, hogy a papírtípus beállítása megfelelő.</p>
A3-as papír használatakor a nyomatok szennyezettek vagy elakad a papír.	<p>(PC nyomtatás Windows® esetén)</p> <p>Válassza ki a Lassan száradó papír lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram Alapvető fülén.</p> <p>(PC nyomtatás Macintosh esetén)</p> <p>Válassza ki a Print Settings (Nyomtatóbeállítások) lehetőséget a legördülő listából, majd válassza a nyomtató-illesztőprogramban a Slow Drying Paper (Lassan száradó papír) lehetőséget.</p> <p>(Másolás)</p> <p>Állítsa be a másolatok színmélységét úgy, hogy a másolatok világosabbak legyenek. (>> Kibővített használati útmutató: <i>Színmélység beállítása</i>.)</p>
Folt jelenik meg a hátsó oldalon vagy az oldal alján.	<p>Győződjön meg arról, hogy a nyomtatótálca nem tintafoltos. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A készülék nyomtatótálcájának tisztítása</i>.)</p> <p>Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon.</p> <p>Feltétlenül használja a papírtartó szárnyat. (Lásd: <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 23. oldalon.)</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a papíradagoló hengerek nem tintafoltosak. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása</i>.)</p>

Nyomatási minőséggel kapcsolatos problémák (folytatás)

Probléma	Javaslatok
A készülék sűrű sorokat nyomtat az oldalra.	(Windows®) Válassza ki a Fordított sorrend lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram Alapvető fülén.
A nyomtatott oldalak gyűröttek.	(Windows®) A nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén kattintson a Színbeállítások lehetőségre, és szüntesse meg a Kétirányú nyomtatás kijelölését. (Macintosh) A nyomtató-illesztőprogramban válassza a Print Settings (Nyomtatóbeállítások) lehetőséget, kattintson az Advanced (Haladó) lehetőségre, válassza az Other Print Options (Egyéb nyomtatóopciók) lehetőséget, és szüntesse meg a Bi-Directional Printing (Kétirányú nyomtatás) kijelölését. Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon.

Papírkezelési problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem húzza be a lapokat.	<p>Ügyeljen arra, hogy a papírtálcába utközésig be legyen tolvá, és kattanjon a helyére.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél a készülék hátoldalánál zárva legyen.</p> <p>Ha az érintőképernyőn papírelakadásra figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a probléma továbbra is fennáll, lásd a(z) <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> >> részt a(z) 108. oldalon.</p> <p>Ha nincs papír a papírtálcában, akkor töltsse fel azt.</p> <p>Ha van papír a tálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha meggyűrődött a papír, akkor simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírköteget, megfordítja, és úgy teszi vissza a tálcára.</p> <p>Tegyen kevesebb lapot a tálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.</p> <p>Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)</p>
A fotópapírt a készülék nem megfelelően húzza be.	Ha Brother fotópapírra nyomtat, mindig tegyen be eggyel több fotópapírt a papírtálcára. Ebből a célból eggyel több lap van a papírcsomagban.
A készülék egyszerre több oldalt húz be.	<p>Tegye a következőt: (Lásd: <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 23. oldalon.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Győződjön meg arról, hogy a papír megfelelően van elhelyezve a papírtálcában. ■ Távolítsa el az összes papírt a tálcából és alaposan pörgesse át a papírköteget, majd helyezze vissza a tálcába. ■ Ügyeljen arra, hogy ne nyomja be túlságosan a papírt. <p>Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva. (Lásd: <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 123. oldalon.)</p> <p>Győződjön meg arról, hogy az alátét a papírtálcában nem szennyezett. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)</p>
Papírelakadás történt.	Lásd: <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 123. oldalon. Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez. A5-ös vagy kisebb méretű papír betöltése esetén NE húzza szét a papírtálcát.

Papírkezelési problémák (folytatás)

Problémák	Javaslatok
A papírelakadás megismétlődik.	Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd: <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 127. oldalon.)
A papír elakad kétoldalas másolás vagy kétoldalas nyomtatás használata esetén.	Használja az egyik elakadás-megelőzési beállítást: <i>Kétoldalas 1</i> vagy <i>Kétoldalas 2</i> . A másoláshoz (>> Kibővített használati útmutató: <i>Kétoldalas másolás</i> .) A nyomtatáshoz (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)
	Ha papírelakadást tapasztal a kétoldalas másolás vagy kétoldalas nyomtatás közben, akkor lehetséges, hogy a papíradagoló hengerek beszenyeződtek tintával. Tisztítsa meg a papíradagoló hengereket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása</i> .)

Fogadott faxok nyomtatása

Probléma	Javaslatok
<ul style="list-style-type: none"> ■ Összesűrűsödött nyomtatás ■ Vízszintes csíkok ■ Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része ■ Hiányzó sorok 	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Ezt egy próbamásolattal ellenőrizheti; ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus vagy interferencia-zavarai miatt. Kérje meg a másik felet a fax újraküldésére.
Függőleges fekete vonalak fogadásakor.	Lehetséges, hogy a küldő szkennere szennyezett. Kérje meg a küldőt, hogy készítsen másolatot és ellenőrizze, hogy a küldő készüléknél van-e a probléma. Próbálja meg a fogadást másik faxkészülekről.
A bal és jobb oldali margó le van vágva, vagy egy oldalt két oldalon nyomtat ki.	Ha a fogadott faxot a készülék két lapra osztva nyomtatja, vagy ha egy üres oldalt is kiad, akkor valószínű, hogy a papírméret beállítása nem felel meg a használt papírnak. (Lásd: <i>Papírméret és papírtípus</i> >> részt a(z) 40. oldalon.)
	Kapcsolja be az automatikus kicsinyítést. (>> Kibővített használati útmutató: <i>Kicsinyített bejövő fax nyomtatása</i> .)
A fogadott színes faxokat csak monokróm módban lehet kinyomtatni.	Cserélje ki a színes tintapatronokat, amelyek elérték élettartamuk végét, majd kérje meg a másik személyt, hogy újból küldje el a színes faxot. (Lásd: <i>A tintapatronok cseréje</i> >> részt a(z) 98. oldalon.)

Telefonvonal vagy csatlakozások

Probléma	Javaslatok
A hívás nem működik. (Nincs tárcsahang)	Ellenőrizze a vezeték csatlakozásait. Változtassa meg a Tone/Pulse beállítást. (>> Gyors telepítési útmutató.)
	Ha nincs tárcsahang, akkor csatlakoztasson egy biztosan működő telefont és telefonkábel a csatlakozóhoz. Ezután emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét, és várja meg a tárcsázási hangot. Ha továbbra sincs tárcsahang, kérje meg a telefontársaságot a vezeték és/vagy a fali csatlakozás ellenőrzésére.
A készülék nem válaszol a hívásokra.	Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő fogadási üzemmódban van-e az ön beállításai szerint. (Lásd: <i>Fogadási üzemmód kiválasztása</i> >> részt a(z) 55. oldalon.) Ellenőrizze, van-e tárcsahang. Ha lehetséges, hívja fel a készüléket, és figyelje meg, hogy válaszol-e. Ha továbbra sem válaszol, ellenőrizze a telefonvezeték csatlakozását. Ha nincs csengetés, amikor felhívja a készüléket, kérje meg a telefontársaságot, hogy ellenőrizze a vezetékét.

Faxok fogadása

Probléma	Javaslatok
Nem lehet faxot fogadni.	<p>Ellenőrizze a telefonvezeték összes csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték be van-e dugva a telefon fali csatlakozójába, és a készülékben a LINE (vezeték) csatlakozóaljzatba. Ha előfizet DSL vagy VoIP szolgáltatásra, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval a csatlakozási útmutatásért. A modem sebességének csökkentéséhez és az ECM (hibajavítási mód) kikapcsolásához lásd a(z) <i>Telefonvonal-interferencia / VoIP</i> >> részt a(z) 141. oldalon.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő fogadási üzemmódban van-e. Ez azoktól a külső eszközöktől és telefonos előfizetési szolgáltatásoktól függ, melyek ugyanazt a vonalat használják, mint a Brother készülék. (Lásd: <i>Fogadási üzemmód kiválasztása</i> >> részt a(z) 55. oldalon.)</p> <p>Ha Önnek dedikált faxvonala van, és azt szeretné, hogy a Brother készülék automatikusan fogadjon minden bejövő faxot, válassza a <i>Csak fax</i> üzemmódot.</p> <p>Ha az Ön Brother készüléke egy közös vonalon osztozik egy külső üzenetrögzítő készülékkel, válassza a <i>Külső Tel/Ü.R.</i> üzemmódot. A <i>Külső Tel/Ü.R.</i> üzemmódban a Brother készülék automatikusan fogadja a bejövő faxokat és a hanghívást kezdeményező személyek üzenetet hagyhatnak a telefonos üzenetrögzítőn.</p> <p>Ha az Ön Brother készüléke egy közös vonalon osztozik más telefonokkal, és azt akarja, hogy automatikusan fogadja a bejövő faxokat, válassza a <i>Fax/Tel</i> üzemmódot. A <i>Fax/Tel</i> üzemmódban a Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat és gyors dupla csengetés használatával figyelmezteti Önt arra, hogy fogadjon egy hanghívást.</p> <p>Ha nem akarja, hogy Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, válassza a <i>Kézi</i> üzemmódot. A <i>Kézi</i> üzemmódban válaszolnia kell minden hívásra és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadására.</p> <p>Lehet, hogy egy másik eszköz vagy szolgáltatás fogadja a hívást, még mielőtt a Brother készüléke megtenné ezt. Ezt úgy tudja letesztelni, hogy csökkenti a Csengetési késleltetés beállítás nagyságát:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ha a fogadási üzemmód <i>Csak fax</i> vagy <i>Fax/Tel</i> értékre van állítva, csökkentse a Csengetési késleltetést 1 csengetésre. (Lásd: <i>Csengetési késleltetés</i> >> részt a(z) 58. oldalon.) ■ Ha a fogadási üzemmód <i>Külső Tel/Ü.R.</i> értékre van állítva, csökkentse az üzenetrögzítőjén beállított csengetések számát 2 csengetésre. ■ Ha a fogadási üzemmód <i>Kézi</i> értékre van állítva, NE módosítsa a Csengetési késleltetés beállítását. <p>Kérjen meg valakit, hogy küldjön Önnek a próbafaxot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ha rendben megkapta a próbafaxot, a készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el visszaállítani a csengetési késleltetés vagy az üzenetrögzítő beállításait az eredeti beállításokra. Ha a fogadási problémák a csengetési késleltetés visszaállítása után is fennállnak, akkor egy személy, eszköz vagy előfizetői szolgáltatás még a készülék előtt válaszol a hívásra. ■ Ha nem kapta meg a faxot, akkor egy másik eszköz vagy előfizetői szolgáltatás megzavarta a fax fogadását vagy a faxvonallal lehet gond.

Faxok fogadása (folytatás)

Probléma	Javaslatok
Nem lehet faxot fogadni. (folytatás)	<p>Ha telefonos üzenetrögzítő készüléket használ (Külső Tel/Ü.R. üzemmód) ugyanazon a vonalon, mint amin a Brother készülék is található, ügyeljen az üzenetrögzítő készülék megfelelő beállítására. (Lásd: <i>Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék) csatlakoztatása</i> >> részt a(z) 69. oldalon.)</p> <ol style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa a külső TAD-ot (telefonos üzenetrögzítőt) a 69. oldal ábrájának megfelelően. Úgy állítsa be az üzenetrögzítőt, hogy egy vagy két csengetés után válaszoljon. Rögzítse a kimenő üzenetet a telefonos üzenetrögzítő készüléken. <ul style="list-style-type: none"> Vegyen fel öt másodperc csendet a kimenő üzenet elejére. Korlátozza a beszédet 20 másodpercre. A kimenő üzenet végére tegye be a távoli aktiválás kódot a kézi faxot küldők számára. Például: „A sípszó után hagyjon üzenetet vagy nyomja meg a * 5 1 és Start gombokat fax küldéséhez.” Állítsa be az üzenetrögzítőt a hívások fogadására. Állítsa be a Brother készülék fogadási módját Külső Tel/Ü.R. értékre. (Lásd: <i>Fogadási üzemmód kiválasztása</i> >> részt a(z) 55. oldalon.) <p>Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék Fax-észlelési funkciója Be legyen kapcsolva. A Fax észlelése funkció lehetővé teszi egy fax fogadását akkor is, ha fogadta a hívást egy külső telefon vagy mellékállomáson. (Lásd: <i>Fax észlelése</i> >> részt a(z) 59. oldalon.)</p> <p>Ha gyakran kap átviteli hibákat a telefonvonal lehetséges interferenciája miatt, próbálja meg átállítani a Kompatibilitás beállításait Alap (VoIP-hoz) értékre. (Lásd: <i>Telefonvonal-interferencia / VoIP</i> >> részt a(z) 141. oldalon.)</p> <p>Ha alközponti (PBX) vagy ISDN vonalra csatlakozik a készüléke, akkor módosítsa a Telefonvonal típusa beállítást ennek megfelelően. (Lásd: <i>Telefonvonal típusának beállítása</i> >> részt a(z) 66. oldalon.)</p>


Faxok küldése

Probléma	Javaslatok
Nem lehet faxot küldeni.	<p>Ellenőrizze a telefonvezeték összes csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték be van-e dugva a telefon fali csatlakozójába, és a készülékben a LINE (vezeték) csatlakozóaljzatba.</p> <p>Nyomtassa ki a küldés-igazolási jelentést és ellenőrizze, van-e hiba. (>> Kibővített használati útmutató: <i>Jelentések</i>.)</p> <p>Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállításával kapcsolatos információkért.</p> <p>Kérje meg a másik felet annak ellenőrzésére, hogy a fogadó készülékben van-e papír.</p>
Gyenge faxküldési minőség.	<p>Próbálja meg átállítani a felbontást Finom vagy Szuperfinom értékre. Készítsen egy másolatot a készülék szkennelési funkciójának ellenőrzésére. Ha a másolat minősége gyenge, akkor tisztítsa meg a szkennert. (Lásd: <i>A szkennerveg tisztítása</i> >> részt a(z) 101. oldalon.)</p>

Faxok küldése (folytatás)

Probléma	Javaslatok
A küldés-igazolási jelentés ezt mutatja: EREDM:HIBA.	<p>Valószínűleg ideiglenes zaj vagy sztatikus elektromosság van a vonalban. Próbálja meg újból elküldeni a faxot. Ha PC FAX üzenetet küld és az EREDM:HIBA üzenetet kapja a küldés-igazolási jelentésen, akkor a készülék memóriája valószínűleg megtelt. További memóriahely felszabadításához kikapcsolhatja a fogadás memóriába funkciót (»» Kibővített használati útmutató: <i>A fogadási memória műveletek kikapcsolása.</i>), kinyomtathatja a faxüzeneteket a készülék memóriájából (»» Kibővített használati útmutató: <i>Memóriában lévő faxok nyomtatása.</i>), vagy törölhet egy késleltetett faxot vagy lehívási feladatot. (Lásd: <i>Folyamatban lévő fax törlése</i> »» részt a(z) 53. oldalon.) (»» Kibővített használati útmutató: <i>Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése.</i>) Ha a probléma továbbra is fennáll, kérje meg a telefonszolgálatot a telefonvonal ellenőrzésére.</p> <p>Ha gyakran kap átviteli hibákat a telefonvonal lehetséges interferenciája miatt, próbálja átállítani a készülék Kompatibilitás menübeállításait Alap (VoIP-hoz) értékre. (Lásd: <i>Telefonvonal-interferencia / VoIP</i> »» részt a(z) 141. oldalon.)</p> <p>Ha alközponti vagy ISDN vonalra csatlakozik a készüléke, akkor módosítsa a Telefonvonal típusa beállítást ennek megfelelően. (Lásd: <i>Telefonvonal típusának beállítása</i> »» részt a(z) 66. oldalon.)</p>
Függőleges fekete vonalak küldéskor.	Az elküldött faxokon látható fekete függőleges vonalakat általában az üvegcsíkra kerülő szennyeződés vagy javítófolyadék okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot. (Lásd: <i>A szkennelőüveg tisztítása</i> »» részt a(z) 101. oldalon.)

Bejövő hívások kezelése

Probléma	Javaslatok
A készülék CNG hangszíntként érzékeli a hangot.	Ha a fax észlelése Be értékre van állítva, akkor a készülék érzékenyebb a hangokra. Tévedésből úgy értelmezhet bizonyos hangokat vagy zenéket a vonalon, mintha faxkészülék hívna, és erre faxfogadási hangokkal válaszolhat. Kapcsolja ki a készüléket a  gomb megnyomásával. Próbálja meg elkerülni ezt a problémát a fax észlelése funkció Ki értékre állításával. (Lásd: <i>Fax észlelése</i> »» részt a(z) 59. oldalon.)
Faxhívás küldése a készülékre.	Ha mellékállomáson vagy külső telefonon fogadja a hívást, akkor gépelje be a távoli aktiválás kódját (a gyári alapértelmezett érték * 5 1). Ha külső telefonon fogadja a hívást, nyomja meg a Fax indítása gombot, majd a Fogadás gombot a fax fogadására. Ha a készülék válaszol, bontsa a hívást.
Testreszabott szolgáltatások egyetlen vonalon.	Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hangpostát, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, akkor probléma léphet fel a faxok küldésekor vagy fogadásakor. Például: Ha előfizet a hívásvárakoztatásra vagy egy másik egyedi szolgáltatásra, és ezeknek a szolgáltatásoknak a jelei a készülékkel megegyező telefonvonalon érkeznek, miközben a készülék faxot küld vagy fogad, a jel ideiglenesen megszakíthatja a faxokat. A Brother ECM (hibajavítási mód) funkciója segít leküzdeni ezt a problémát. Ez az állapot a telefonrendszerrel kapcsolatos, és általános azoknál a készülékeknél, amelyek információkat küldenek és fogadnak a testreszabott szolgáltatásokkal azonos vonalon. Ha a kisebb zavarok elkerülése kritikus jelentőségű a vállalkozás szempontjából, javasoljuk, hogy külön telefonvonalat használjanak, amelyen nincsenek testreszabott szolgáltatások.

Másolási problémák

Probléma	Javaslatok
Nem lehet másolatot készíteni.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállításával kapcsolatos információkért.
Függőleges fekete vonalak vagy csíkok jelennek meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő függőleges fekete vonalakat általában az üvegre került szennyeződés vagy hibajavító folyadék okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot, a szkennerveget, illetve a fehér rudat és a felettük lévő fehér műanyag részt. (Lásd: <i>A szkennerveg tisztítása</i> >> részt a(z) 101. oldalon.)
Gyenge másolási eredmény ADF használatakor.	Próbálja a szkennerveget használni. (Lásd: <i>A szkennerveg használata</i> >> részt a(z) 48. oldalon.)
Az Illesztés az oldalhoz funkció nem működik megfelelően.	Győződjön meg arról, hogy a dokumentum nem fordult el. Igazítsa meg a dokumentumot, és próbálja újra.

Szkennelési problémák

Probléma	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows®)	Győződjön meg arról, hogy a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van kiválasztva elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban. Például a Nuance™ PaperPort™ 12SE részben a Brother TWAIN/WIA-illesztőprogram kiválasztásához kattintson a Szkennelési beállítások , majd a Kijelölés opcióra.
TWAIN vagy ICA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Macintosh)	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogramot válassza. PageManager használata esetén kattintson a File (Fájl), Select Source (Forrás kiválasztása) elemre, majd válassza ki a Brother TWAIN illesztőprogramot. A dokumentumok szkennelését az ICA Scanner Driver segítségével is elvégezheti. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)
Az OCR nem működik.	Próbálja megnövelni a szkennelést. (Macintosh) Használatba vétel előtt le kell tölteni és telepíteni kell a Presto! PageManager alkalmazást. További információkért lásd a(z) <i>A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)</i> >> részt a(z) 5. oldalon.
Gyenge beolvasási eredmény ADF használatakor. ■ Függőleges fekete vonalak jelennek meg a beszkenelt adatokban.	Tisztítsa meg a fehér rudat és az alatta lévő üvegsávot. (Lásd: <i>A szkennerveg tisztítása</i> >> részt a(z) 101. oldalon.) Próbálja a szkennerveget használni. (Lásd: <i>A szkennerveg használata</i> >> részt a(z) 48. oldalon.)

PhotoCapture Center™ nehézségek

Probléma	Javaslatok
A cserélhető lemez nem működik megfelelően.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash meghajtót, majd tegye vissza. 2 Ha már próbálta a „Kiadás” parancsot a Windows®-ban, vegye ki a memóriakártyát vagy USB Flash meghajtót, mielőtt továbblépne. 3 Ha a memóriakártya vagy USB Flash meghajtó kiadásakor hibaüzenet jelenik meg, a kártya valószínűleg még használatban van. Várjon egy keveset, majd próbálja újra. 4 Ha a fentiek közül egyik sem működik, kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket, majd indítsa újra őket.

PhotoCapture Center™ nehézségek (folytatás)

Probléma	Javaslatok
A cserélhető lemez nem érhető el a számítógépről.	Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte be a memóriakártyát vagy az USB Flash meghajtót.
A nyomtatás után a fénykép egy része hiányzik.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a Szegély nélküli nyomtatás és a Körülvágás ki van kapcsolva. (►► Kibővített használati útmutató: <i>Szegély nélküli nyomtatás és Levágás.</i>)


Szoftverproblémák

Probléma	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert, illetve nem lehet nyomtatni.	(Windows®) Futtassa az MFL-Pro Suite javítás programot CD-ROM-on. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.
„Az eszköz foglalt”	Győződjön meg arról, hogy nincs hibaüzenet az érintőképernyőn.

Hálózati problémák

Probléma	Javaslatok
Nem lehet nyomtatni a hálózaton.	Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, csatlakozik a hálózathoz és Készenléti üzemmódban van. Nyomtasson ki egy Hálózati konfigurációs jelentést (►► Kibővített használati útmutató: <i>Jelentések</i>), és ellenőrizze a listában szereplő hálózati beállítások helyességét. Újból csatlakoztassa a LAN kábelt az elosztóhoz annak ellenőrzésére, hogy a kábelezés és a hálózati csatlakozások jók. Ha van rá lehetőség, próbálja egy másik kábellel az elosztó egy másik portjához csatlakoztatni a készüléket. Ha a csatlakozások megfelelőek, akkor a készülék 2 másodpercig a következőt mutatja: LAN Aktív. Vezeték nélküli kapcsolat használata, illetve hálózati problémák esetén, ►► Szoftver és hálózati használati útmutató.
A hálózati szkennelés funkció nem működik.	Konfigurálni kell a harmadik fél biztonsági/tűzfalszoftverét a hálózati szkennelés engedélyezéséhez. Az 54925 port hálózati szkenneléshez való hozzáadásához írja be az alábbi információt: A Név mezőben: írjon be bármilyen elnevezést, pl. Brother NetScan. A Port száma mezőben: írja be az 54925 számot. A Protokoll mezőben: válassza ki az UDP-t. További információért lásd a harmadik fél biztonsági/tűzfalszoftverével érkezett használati útmutatót, vagy vegye fel a kapcsolatot szoftvere gyártójával. (Macintosh) Válassza ki az Other (Egyéb) lehetőséget a ControlCenter2 főképernyőjén a Model (Modell) legördülő listából. A Device Selector (Eszközválasztó) ablakban ellenőrizze, hogy a Network (Hálózat) van-e kiválasztva a Connection Type (Csatlakozás típus) beállításaként, majd kattintson a Browse (Tallózás) lehetőségre. Válassza ki újra a hálózati készüléket, és nyomja meg az OK gombot.

Hálózati problémák (folytatás)

Probléma	Javaslatok
A hálózati PC-Fax fogadási funkciója nem működik.	<p>(Windows®)</p> <p>Be kell állítani a harmadik fél biztonsági/tűzfal szoftverét a PC-FAX fogadás engedélyezéséhez. Ha hozzá akarja adni az 54926 portot a hálózati PC-FAX fogadáshoz, írja be az alábbi információkat:</p> <p>A Név mezőben: írjon be bármilyen elnevezést, például Brother PC-FAX Rx.</p> <p>A Port száma mezőben: írja be az 54926 számot.</p> <p>A Protokoll mezőben: válassza ki az UDP-t.</p> <p>További információért lásd a harmadik fél biztonsági/tűzfalszoftverével érkezett használati útmutatót, vagy vegye fel a kapcsolatot szoftvere gyártójával.</p>
A Brother szoftvert nem lehet telepíteni.	<p>(Windows®)</p> <p>Ha az MFL-Pro Suite telepítése közben a biztonsági szoftvere hibát jelez, akkor engedélyezze a hálózati hozzáférést az alábbi programok számára.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Ha kémprogram-elhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfalfunkcióját használja, ezt ideiglenesen tiltsa le, majd telepítse a Brother szoftvert.</p>
Nem sikerül kapcsolódni a vezeték nélküli hálózathoz.	<p>A WLAN jelentés segítségével keresse meg a probléma okát.</p> <p>Nyomja meg a , Minden beáll gombot, majd görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Jelent.nyomt. elem megjelenítéséhez. Nyomja meg a Jelent.nyomt. gombot. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a WLAN jelentés elem megjelenítéséhez, majd nyomja meg a WLAN jelentés gombot.</p> <p>(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p>

Adatbeviteli problémák

Probléma	Javaslatok
A billentyűzet nem működik számok vagy karakterek bevitele során.	Információ beviteléhez használja az érintőképernyőn lévő billentyűzetet.



Tárcsahang észlelése

Ha automatikusan küld faxot, a készülék alapértelmezetten meghatározott ideig várni fog, mielőtt tárcsázni kezdi a számot. A Tárcsahang Érzékelés lehetőségre történő módosításával beállíthatja, hogy a készülék a tárcsázást a tárcsahang észlelése után azonnal megkezdje. Ez a beállítás megtakaríthat némi időt, ha sok eltérő számra kell egy faxot elküldenie. Ha módosítja a beállítást, és utána problémák jelentkeznek a hívás során, akkor vissza kell állnia a Nincs érzékelés beállításra.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Az Alapbeáll. elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az Alapbeáll. gombot.
- 5 A Tárcsahang elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Tárcsahang gombot.
- 7 Nyomja meg az Érzékelés vagy a Nincs érzékelés gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

Telefonvonal-interferencia / VoIP

Ha problémái adódnak fax küldésével vagy fogadásával a telefonvonal lehetséges interferenciája miatt, akkor megváltoztathatja a kompatibilitási beállításokat, ami csökkenti a modem sebességét a hibák minimalizálása érdekében.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 Az Alapbeáll. elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az Alapbeáll. gombot.
- 5 A Kompatibilitás elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg a Kompatibilitás gombot.
- 7 Nyomja meg a Magas, Normál vagy Alap (VoIP-hoz) gombot.
 - Az Alap (VoIP-hoz) 9600 bps értékre csökkenti a modem sebességét, felfüggeszti a színes faxok vételét, és a színesfax-küldés kivételével kikapcsolja a hibajavítási mód (ECM) használatát. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni. A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében a Brother azt javasolja, hogy állítsák át a kompatibilitást Alap (VoIP-hoz) értékre.
 - A Normál lehetőség 14 400 bps értékre állítja a modem sebességét.
 - A Magas lehetőség 33 600 bps értékre növeli a modem sebességét. (gyári alapbeállítás)
- 8 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

A VoIP (Voice over IP) a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.

Készülékinformáció



A sorozatszám ellenőrzése

A készülék sorozatszámát az érintőképernyőn láthatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A Gép információ elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg a Gép információ gombot.
- 5 Nyomja meg a Gyári szám gombot. Készülékének sorozatszáma megjelenik az érintőképernyőn.
- 6 Nyomja meg a  gombot.

A firmware verzió ellenőrzése

A készülék firmware verzióját az érintőképernyőn láthatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.
- 3 A Gép információ elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg a Gép információ gombot.
- 5 Nyomja meg a Firmware verzió gombot.
- 6 Nyomja meg a Main verzió gombot. Készülékének firmware verziója megjelenik az érintőképernyőn.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

Visszaállítási funkciók

A következő alaphelyzetbe állítási funkciók állnak rendelkezésre:

- 1 Készülék visszaállítása
Visszaállítja a készülék összes módosított beállítását a gyári alapértékekre, így pl. a dátumot és az időt, a telefonvonal típusát és a csengetési késleltetést.
- 2 Hálózat
Visszaállíthatja a nyomtatószerver beállításait (például a jelszót és az IP-címet) a gyári alapbeállításra.
- 3 Címjegyzék és fax
A Címjegyzék és Fax lehetőség az alábbi beállításokat állítja alaphelyzetbe:
 - Címjegyzék
(Címjegyzék és Csoportok beállítása)
 - Programozott faxfeladatok a memóriában
(Lehívó adás, késleltetett fax és késleltetett kötegelt küldés)
 - Állomás-azonosító (ID)
(Szám és név)
 - Távoli fax opciók
(Fax továbbítása)
 - Jelentések beállításai
(Küldés-igazolási jelentés, címjegyzék és faxnapló)
 - Előzmények
(Kimenő hívás)
 - Faxok a memóriában
- 4 Minden beáll
Minden beállítást visszaállíthat a gyári alapértelmezett értékekre.
A Brother kifejezetten javasolja ezen eljárás végrehajtását, mielőtt a készüléket átadná vagy leselejtezné.

MEGJEGYZÉS

Húzza ki az interfészkábelt a **Hálózat** vagy a **Minden** beáll kiválasztása előtt.

A készülék beállításainak gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beáll** gombot.
- 3 Az **Alapbeáll.** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 4 Nyomja meg az **Alapbeáll.** gombot.
- 5 Az **Újraindít** elem megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- 6 Nyomja meg az **Újraindít** gombot.
- 7 Nyomja meg a visszaállítani kívánt opciót.
- 8 Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- 9 A készülék újraindításához nyomja meg az **Igen** gombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.

A beállítástáblázatok használata

A készülék LCD érintőképernyője egyszerűen konfigurálható és működtethető. Mindössze annyit kell tennie, hogy megnyomja a konfigurálni kívánt beállításokat és opciókat, amikor azok megjelennek a képernyőn.


Létrehoztunk egy beállítástáblázatnak és funkció táblázatnak nevezett, a felhasználót lépésről-lépésre segítő gyűjteményt, mely minden beállításhoz és funkcióhoz könnyen áttekinthető formában mutatja be az elérhető választásokat. Ezeket a táblázatokat használhatja választott beállításainak a készüléken történő gyors kiválasztásához.



Beállítástáblázatok

A beállítástáblázatok segítségével áttekintheti a készülék programjaiból elérhető beállítási lehetőségeket. A gyári beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.



(Beállít-ok)


1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
 (Dátum & Idő)	Dátum	—	—	Beállítja a dátumot és az időt a képernyőn és az elküldött faxok fejlécében.	Lásd: ‡.
	Idő	—	—		
	Nyári időszámítás	—	Be* Ki	Automatikusan vált nyári és téli időszámítás között.	Lásd: ◆.
	Időzóna	—	—	Beállítja az országára érvényes időzónát.	Lásd: ‡.
Tinta	(Lásd: (Tinta) >>> részt a(z) 190. oldalon.)				
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Lehetővé teszi a TCP/IP protokoll konfigurálását.	Lásd: †.
	WLAN Asszisztens	—	—	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a Brother CD-ROM használatával.	
	Telep.Varázsló	—	—	Vezeték nélküli hálózathoz a nyomtatószervert manuálisan konfigurálható.	Lásd: ‡.
	WPS/AOSS	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot az egyetlen gombnyomásos eljárással.	Lásd: †.
	WPS PIN-kóddal	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS és egy PIN-kód segítségével.	
	WLAN állapot	—	—	Megnézheti a vezeték nélküli hálózat pillanatnyi állapotát.	
	MAC cím	—	—	Megnézheti a készülék MAC-címét.	
Fax előnézete	—	—	Be Ki*	Megtekintheti a fogadott faxokat az érintőképernyőn.	60
+ >>> Szoftver és hálózati használati útmutató. ‡ >>> Gyors telepítési útmutató. ◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
 (1. tálca)	Papír típus	—	Sima Papír* Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes Átlátszó	Beállítja az 1-es papírtálcán a papír típusát.	40
	Papírméret	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Beállítja az 1-es papírtálcán a papír méretét.	
 (2. tálca)	Papírméret	—	A4* A3 Letter Legal Ledger	Beállítja a 2-es papírtálcán a papír méretét.	40
Minden beáll	—	—	A részletekért lásd: <i>Minden beáll</i> a következő táblázatban.	A részletes beállításokat konfigurálja.	—
† >> Szoftver és hálózati használati útmutató. ‡ >> Gyors telepítési útmutató. ◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



Minden beáll

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal	
Ált. beáll.	Tinta	Tesztnyomatás	Nyomatat minőség	Lehetővé teszi a nyomatási minőség vagy az igazítás ellenőrzését.	103	
			Oldal igazítás		104	
		Tisztítás	Fekete Színes Összes	Lehetővé teszi a nyomatatófej tisztítását.	102	
			Tinta mennyis.	—	Mutatja a rendelkezésre álló tinta mennyiségét.	Lásd: ◆.
	Adagoló beállítása	1. tálca	Papír típus (Lehetőségek) Sima Papír* Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes Átlátszó		Beállítja az 1-es papírtálcán a papír típusát.	40
				Papírméret (Lehetőségek) A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger		
		2. tálca	Papírméret (Lehetőségek) A4* A3 Letter Legal Ledger	Beállítja a 2-es papírtálcán a papír méretét.	40	
		Tálca használat: Másolás	1. tálca 2. tálca Aut adagoló vál.*	Kiválasztja azt a tálcát, amelyet a másoláshoz fog használni.	40	
		Tálca használat: Fax	1. tálca 2. tálca Aut adagoló vál.*	Kiválasztja azt a tálcát, amelyet a faxoláshoz fog használni.	41	
	◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.						

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Ált. beáll. (Folytatás)	Hangerősség	Csengő	Ki Halk Közép* Hangos	Beállítja a csengetés hangerejét.	Lásd: ◆.
		Sípolás	Ki Halk* Közép Hangos	Az érintőképernyő vagy érintőpanel használatakor hallható hangok hangerejét állítja be.	
		Hangszóró	Ki Halk Közép* Hangos	Beállítja a hangszóró hangerejét.	
	LCD Beáll.	Hátsóvilágítás	Világos* Közép Sötét	Beállíthatja az érintőképernyő háttérvilágításának fényerejét.	13
		Dim Időzítő	Ki 10Mp. 20Mp. 30Mp.*	Megadhatja, hogy az érintőképernyő háttérvilágítása az utolsó érintést követően mennyi ideig maradjon bekapcsolva.	
	Kezdőképernyő beállítása	—	Kiindulás* Több Parancsikonok 1 Parancsikonok 2 Parancsikonok 3	Kiválasztja azt a képernyőt, mely a Kezdőképernyő  gomb megnyomásakor kerül megjelenítésre az érintőpanelen.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Ált. beáll. (Folytatás)	Alvásmód	—	1Min 2Min 3Min 5Min* 10Min 30Min 60Min	Kiválaszthatja, hogy a készülék a használat milyen hosszú szünetelése után lépjen be alvó üzemmódba.	Lásd: ◆.
		Funkció Zárás	Jelszó megadás	—	
		Zár Ki-Be	—		
Parancsikon-beállítások	Parancsikon neve	Parancsikon nevének szerkesztése	—	A parancsikon neve módosítható.	20
		Töröl	—	Törli a parancsikont.	20
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Fax	Fogadás beáll.	Vételi mód	Csak fax* Fax/Tel Külső Tel/Ü.R. Kézi	Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő fogadási üzemmódot.	55
		Készleltetés	0 1 2* 3 4 5 6 7 8	Beállítja a csengetések számát, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax vagy Fax/Tel üzemmódban.	58
		F/t csöngetés	20Mp. 30Mp.* 40Mp. 70Mp.	Beállítja a gyors kettős csengetés idejének hosszúságát Fax/Tel üzemmódban.	58
		Fax előnézete	Be Ki*	Megtekintheti a készülékére fogadott faxokat az érintőképernyőn.	60
		Fax észlelés	Be* Ki	Automatikusan fogadja a faxüzeneteket, amikor Ön válaszol egy hívásra és meghallja a faxhangokat.	59
		Távkódok	Távkódok (Lehetőségek) Be* Ki Aktiváló kód (*51) Deaktiváló kód (#51)	Lehetővé teszi az összes hívás fogadását mellékállomáson vagy külső telefonon, és kódok használatát a készülék be- és kikapcsolásához. Személyre szabhatja ezeket a kódokat.	71

◆ >>> Kibővített használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal	
Fax (Folytatás)	Fogadás beáll. (Folytatás)	Aut.kicsinyít.	Be* Ki	Csökkenti a beérkező faxok méretét, hogy ráférjenek a papírra.	Lásd: ◆.	
		Memóriavétel	Ki* Fax küldés Fax tárolása PC fax fogadás	Beállíthatja a készüléket a faxüzenetek továbbítására, a beérkező faxok tárolására a memóriában (ahol később visszakeresheti azokat), vagy a faxok számítógépre történő elküldésére. Ha a Fax küldés vagy PC fax fogadás lehetőséget választja, akkor bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás funkciót.		
	Visszaigazolás	Adásigazolás	Be Be+Kép Ki* Ki+Kép Ki2 Ki2+Kép	Megadhatja a kezdeti beállítást a Küldés-igazolási jelentés számára.	54	
			Napló időköz	Napló időköz Idő Nap	Beállíthatja, hogy a faxnapló milyen időközönként kerüljön automatikus nyomtatásra. Ha a Ki és Minden 50 fax lehetőségtől eltérő lehetőséget választott, akkor beállíthatja a kiválasztott opció idejét. Ha a 7naponta lehetőséget választotta, akkor beállíthatja a hét adott napját.	Lásd: ◆.
		Doku nyomtatás		—	—	Kinyomtatja a memóriában tárolt beérkezett faxokat.
		Táv.hozzáfér.	—	---*	Beállítja a saját kódját a távoli visszakereséshez.	
	◆ >> Kibővített használati útmutató.					
	Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Fax (Folytatás)	Tárcsázás korlátozás	Tárcsázó	Gépelje be kétszer: # Be Ki*	Beállíthatja, hogy kívánja-e korlátozni a faxok átvitelét, vagy kötelezi a felhasználókat a szám egymás után kétszer történő megadására, így akadályozva meg, hogy helytelen címre továbbítson faxokat.	Lásd: ◆.
		Címjegyzék	Gépelje be kétszer: # Be Ki*		
		Parancsikonok	Gépelje be kétszer: # Be Ki*		
		LDAP kiszolgáló	Gépelje be kétszer: # Be Ki*		
	Feladattörlés	—	—	Ellenőrzi, milyen feladatok vannak a memóriában, és törli a kiválasztott feladatokat.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat	Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Válassza ki a legmegfelelőbb BOOT eljárást.	Lásd: +.
			IP cím	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP-címet.	
			Alhálózat .maszk	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az Átjáró címét.	
			Csomópont név	BRNXXXXXXXXXXXX	Adja meg a csomópont nevét.	
			WINS konfiguráció	Auto* Statikus	Kiválasztja a WINS konfigurációs módot.	
			WINS szerver	(Elsődleges) 000.000.000.000 (Másodlagos) 000.000.000.000	Megadja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.	
			DNS szerver	(Elsődleges) 000.000.000.000 (Másodlagos) 000.000.000.000	Megadja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.	
			APIPA	Be* Ki	Automatikusan hozzárendeli az IP-címet a link-local hálózati tartományból.	
<p>+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.</p> <p>♣ Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Wi-Fi Direct™ Útmutatója letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.</p> <p>● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.</p> <p>Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.</p>						

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat (Folytatás)	Vezetékes LAN (Folytatás)	TCP/IP (Folytatás)	IPv6	Be Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt. Ha az IPv6 protokollt kívánja használni, látogassa meg a http://solutions.brother.com/ weboldalt további információért.	Lásd: +.
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Kiválasztja az Ethernet link módot.	
		Vezetékes állapot	—	Aktív 100B-FD Aktív 100B-HD Aktív 10B-FD Aktív 10B-HD Inaktív Vezetékes KI	Megnézheti a vezetékes hálózat pillanatnyi állapotát.	
		MAC cím	—	—	Megnézheti a készülék MAC-címét.	
	WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválasztja a legmegfelelőbb BOOT eljárást.	
			IP cím	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP-címet.	
			Alhálóz.maszk	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.	

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

♣ Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Wi-Fi Direct™ Útmutatója letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat (Folytatás)	WLAN (Folytatás)	TCP/IP (Folytatás)	Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az Átjáró címét.	Lásd: +.
			Csomópont név	BRWXXXXXXXXXXXX	Adja meg a csomópont nevét.	
			WINS konfiguráció	Auto* Statikus	Kiválasztja a WINS konfigurációs módot.	
			WINS szerver	(Elsődleges) 000.000.000.000 (Másodlagos) 000.000.000.000	Megadja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.	
			DNS szerver	(Elsődleges) 000.000.000.000 (Másodlagos) 000.000.000.000	Megadja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.	
			APIPA	Be* Ki	Automatikusan hozzárendeli az IP-címet a link-local hálózati tartományból.	
			IPv6	Be Ki*	Az IPv6 protokoll engedélyezése vagy letiltása a vezeték nélküli LAN-hoz. Ha az IPv6 protokollt kívánja használni, látogassa meg a http://solutions.brother.com/ weboldalt további információért.	
	WLAN Asszisztens	—	—	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a Brother CD-ROM használatával.		
	Telep. Varázsló	—	—	Vezeték nélküli hálózathoz a nyomtatószerver manuálisan konfigurálható.		
<p>+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.</p> <p>♣ Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Wi-Fi Direct™ Útmutatója letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.</p> <p>● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.</p> <p>Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.</p>						

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat (Folytatás)	WLAN (Folytatás)	WPS/AOSS	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot az egyetlen gombnyomásos eljárással.	Lásd: +.
		WPS PIN-kóddal	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS és egy PIN-kód segítségével.	
		WLAN állapot	Állapot	—	Megnézheti a vezeték nélküli hálózat pillanatnyi állapotát.	
			Jelzés	—	Megnézheti az aktuális vezeték nélküli hálózat jelerősségét.	
			SSID	—	Megnézheti a jelenlegi SSID értékét.	
			Párbeszéd Mód	—	Megnézheti az aktuális párbeszédmódot.	
	MAC cím	—	—	Megnézheti a készülék MAC-címét.		
	Wi-Fi Direct	Nyomógomb	—	—	Egyszerűen konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózati beállításait az egyetlen gombnyomásos eljárással.	Lásd: ♣.
		PIN kód	—	—	Egyszerűen megadhatja Wi-Fi Direct™ hálózatának beállításait egy PIN kóddal a WPS használatával.	
		Kézi	—	—	Wi-Fi Direct™ hálózatának beállításait kézzel is konfigurálhatja.	
Csoporttulajdonos		—	Be Ki*	A készüléket csoporttulajdonosként konfigurálja.		

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

♣ Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Wi-Fi Direct™ Útmutatója letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal	
Hálózat (Folytatás)	Wi-Fi Direct (Folytatás)	Eszközinformáció	Eszköznév	—	Megtekintheti a készülék eszköznévét.	Lásd: ♣.	
			SSID	—	Megjeleníti a csoporttulajdonos SSID azonosítóját. Ha a készülék nincs csatlakoztatva, akkor az érintőképernyőn a Nincs csatlakoztatva üzenet jelenik meg.		
			IP cím	—	Megtekintheti a készülék aktuális IP-címét.		
			Állapotinformáció	Állapot	CS/T aktív (**) Kliens aktív Nincs csatlakoztatva Ki ** = az eszközök száma	Megtekintheti Wi-Fi Direct™ hálózatának aktuális állapotát.	
				Jelzés	erős közepes gyenge nincs	Megtekintheti Wi-Fi Direct™ hálózatának aktuális jelerősségét. Ha a készülék csoporttulajdonosként üzemel, akkor az érintőképernyőn mindig az erős üzenet látható.	
				I/F engedélyezése	—	Be Ki*	Engedélyezi vagy letiltja a Wi-Fi Direct™ csatlakozást.
		NFC	—	—	Be* Ki	Az NFC-funkció engedélyezése vagy letiltása. Az NFC-funkcióval kapcsolatos további információkért lásd: <i>Nyomtatás és szkennelés az NFC (Near Field Communication) használatával</i> ➤➤ részt a(z) 97. oldalon.	—
<p>+ ➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.</p> <p>♣ Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Wi-Fi Direct™ Útmutatója letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.</p> <p>● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.</p>							
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.							

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat (Folytatás)	E-mail/IFAX (Az IFAX letöltése után érhető el)	Email cím	—	—	E-mail cím megadása. (Legfeljebb 60 karakter)	Lásd: +.
		Szerver beállítása	SMTP szerver	Név (Legfeljebb 30 karakter) IP cím [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az SMTP kiszolgáló címének megadása.	
			SMTP port	[00001-65535]	Az SMTP port számának megadása.	
			SMTP engedély	Nincs megadva* SMTP-ENG POP bef.SMTP	Kiválasztja az e-mail értesítés biztonsági eljárását.	
			SMTP SSL/TLS	Nincs* SSL TLS	E-mail küldése vagy fogadása egy olyan e-mail szerveren keresztül, amelyik biztonságos SSL/TLS kommunikációt használ.	
			SMTPCert. ellenőrzése	Be Ki*	Az SMTP szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.	
			POP3 szerver	Név (Legfeljebb 30 karakter) IP cím [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg a POP3 kiszolgáló címét.	
			POP3port	[00001-65535]	Adja meg a POP3 port számát.	
			Postafiók neve	—	Adja meg a postafiók nevét. (Legfeljebb 60 karakter)	
Postafiók-jelszó	—	Adja meg a POP3 kiszolgálóra való bejelentkezéshez szükséges jelszót. (Legfeljebb 32 karakter)				

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

♣ Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Wi-Fi Direct™ Útmutatója letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat (Folytatás)	E-mail/IFAX (Az IFAX letöltése után érhető el) (Folytatás)	Szerver beállítása (Folytatás)	POP3 SSL/TLS	Nincs* SSL TLS	E-mailt küldhet vagy fogadhat egy olyan e-mail szerveren keresztül, amelyik biztonságos SSL/TLS kommunikációt használ.	Lásd: +.
			POP3Cert. ellenőrzése	Be Ki*	A POP3 szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.	
			APOP	Be Ki*	Az APOP engedélyezése vagy letiltása.	
		Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás (Lehetőségek) Be* Ki	Automatikusan ellenőrzi a POP3 kiszolgálót, hogy érkeztek-e új üzenetek.	
				(Ha a Be opció van kiválasztva) Lehívás időköz (Lehetőségek) 1Min 3Min 5Min 10Min* 30Min 60Min	Beállítja, hogy milyen időközönként ellenőrizze új üzenetek érkezését a POP3 kiszolgálón.	
			Fejléc	Mind Tárgy+honnan+hova Nincs*	Kiválasztja, hogy e-mail fejlécként mi kerüljön nyomtatásra.	
			Hibás levél törlése	Be* Ki	Automatikusan törli a hibákat jelző üzeneteket.	
			Értesítés	Be MDN Ki*	Értesítő üzeneteket fogad.	

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

♣ Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Wi-Fi Direct™ Útmutatója letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal		
Hálózat (Folytatás)	E-mail/IFAX (Az IFAX letöltése után érhető el) (Folytatás)	Levél küldés	Tárgy	—	Megjeleníti az Internetes fax adathoz csatolt tárgymező tartalmát.	Lásd: +.		
			Max. Méret	Be Ki*	Korlátozza az e-mail dokumentumok méretét.			
			Értesítés	Be Ki*	Értesítő üzeneteket küld.			
		Közvetít beáll	Üzenettovábbítás	Be Ki*	Átküld az interneten keresztül egy dokumentumot egy másik faxkészülékre.			
			Relay domain	—	Regisztrálja a domain nevet.			
			Relay jelentés	Be Ki*	Kinyomtatja a körfaxolási jelentést.			
		Kézi POP3 fogadás	—	—	Kapcsolódik a POP3 szerverhez, és ellenőrzi, hogy érkezett-e e-mail üzenet.			
		Web Connect beállítások	Proxy beáll.	Proxy kapcsolat	Be Ki*		A Web kapcsolat beállításai megváltoztathatók.	Lásd: ●.
				Cím	—			
				Port	—			
Felhasználói név	—							
Jelszó	—							
Hálózati I/F	—	—	Vezetékes LAN* WLAN	Kiválaszthatja a hálózati kapcsolat típusát.	Lásd: +.			
Hálózat törlés	—	—	Igen Nem	Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapbeállításokra.				

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

♣ Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Wi-Fi Direct™ Útmutatója letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.



Minden beáll (folytatás)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Jelent.nyomt.	Adásigaz. Ell.	—	—	Kinyomtatja ezeket a listákat és jelentéseket.	Lásd: ◆.
	Címjegyzék	—	—		
	Fax Napló	—	—		
	Felhasz.Beáll.	—	—		
	Hálózati konfiguráció	—	—		
	WLAN jelentés	—	—		
Gép információ	Gyári szám	—	—	Lehetővé teszi a készülék sorozatszámának ellenőrzését.	142
	Firmware verzió	Main verzió	—	Lehetővé teszi a készülék firmware verziójának ellenőrzését.	142
Alapbeáll.	Dátum & Idő	Dátum	—	Beállítja a dátumot és az időt a képernyőn és az elküldött faxok fejlécében.	105
		Idő	—		
		Nyári időszámítás	Be* Ki	Automatikusan vált nyári és téli időszámítás között.	Lásd: ◆.
		Időzóna	—	Beállítja az országára érvényes időzónát.	Lásd: ‡.
	Áll.azonosító.	Fax Név	—	Írja be azt a nevet és faxszámot, amely az összes elfaxolt oldalon meg fog jelenni.	141
	Hang/Impulzus	—	Hang* Impulzus	Válassza ki a hívási üzemmódot.	
	Tárcsahang	—	Érzékelés Nincs érzékelés*	Be- és kikapcsolja a tárcsahang észlelését.	
	Tel.von.beáll	—	—	Normál* PBX ISDN	Válassza ki a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	—	—	Magas* Normál Alap (VoIP-hoz)	Beállítja a modem sebességét az átviteli problémák megoldásának megkönnyítésére.	141
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
‡ >> Gyors telepítési útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Alapbeáll. (Folytatás)	Újraindít	Készülék visszaállítása	Igen Nem	Visszaállítja a készülék összes módosított beállítását a gyári alapértékekre, így pl. a dátumot és az időt, a telefonvonal típusát és a csengetési késleltetést.	142
		Hálózat	Igen Nem	Visszaállítja a nyomtatószerver beállításait (például a jelszót és az IP-címet) a gyári alapbeállításra.	
		Címjegyzék és fax	Igen Nem	Törli az összes címjegyzékben tárolt számot és faxot, visszaállítja az állomás azonosítóját, a címjegyzéket, a küldés-igazolási jelentést és a faxnaplót a gyári alapértelmezett értékekre.	
		Minden beáll	Igen Nem	Visszaállítja a készülék beállításait a gyári alapértékekre.	
	Helyi nyelv (országfüggő)	—	(Válassza ki a használni kívánt nyelvet)	Lehetővé teszi az LCD nyelvének módosítását az Ön országában beszélt nyelvre.	Lásd: ◆.
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
‡ >> Gyors telepítési útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Funkcióablakok



Fax (Ha a fax előnézet ki van kapcsolva.)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Címjegyz.	 (Keresés:)	—	—	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szerveret fogja érinteni.	73
		Részlet (Ez csak akkor jelenik meg, ha az LDAP be van kapcsolva.)	—	Részletes információt jelenít meg a kiválasztott címre vonatkozóan.	Lásd: +.
	Szerkesztés	—	Új cím hozzáadása	Címjegyzék-számokat tárol, így tárcsázhat a Címjegyz. érintőképernyőn történő megnyomásával (és az Alkalmaz, majd a Fax indítása megnyomásával).	75
		—	Csoport beáll	Beállíthat csoportszámokat üzenetszóráshoz.	Lásd: ◆.
		—	Változtatás	Módosíthatja a Címjegyzékben található számokat.	76
—	Töröl	Törölheti a Címjegyzékben található számokat.			
—	—	Alkalmaz	—	Faxolhat a Címjegyzék használatával.	73
Hívástörtén.	Kimenő hívás	Alkalmaz	—	Kiválaszthat egy számot a kimenő hívások előzményeiből, és faxot küldhet rá, felveheti a Címjegyzékbe, vagy törölheti.	74
		Szerkesztés	Hozzáadás a címjegyzékhez Töröl		
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal	
Beáll-k	Fax felbontása	—	Standard* Finom Szuperfinom Fotó	Beállítja a kimenő faxok felbontását.	Lásd: ♦.	
	Kétoldalas fax	—	Ki* Kétoldalas szken. : Hosszú oldal Kétoldalas szken. : Rövid oldal	Beállíthatja a kétoldalas fax szkennelési módot.		
	Kontraszt	—	Auto* Világos Sötét	Módosítja a küldendő faxokat világosabb vagy sötétebb irányba.		
	Szkennerüveg mérete	—	A4* A3 Letter Legal Ledger	Beállítja az üveglap szkennelési méretét a faxokhoz.	52	
	Körfaxolás	Szám hozzáad.	Szám hozzáad.	Hozzáadás a címjegyzékből Keresés a címjegyzékben	Egynél több számra is elküldheti ugyanazt a faxüzenetet.	Lásd: ♦.
	Előnézet	—	Be Ki*	A faxüzenet előnézetét küldés előtt megtekintheti.	53	
	Színbeállítás	—	Mono* Színes	Beállítja, hogy a készülék a faxokat monokróm vagy színes módban küldje el.	52	
	Időzített fax	Időzített fax	Be Ki*	24 órás formátumban beállítható az időpont, amikor a készülék elküldi az időzített, késleltetett faxokat.	Lásd: ♦.	
Idő		—				
Körfax	—	Be Ki*	Egyetlen átvitelben kombinálja azokat a késleltetett faxokat, amelyeket azonos számra és azonos időben kell elküldeni.			
Valós idejű átvitel	—	Be Ki*	Faxot küldhet a memória használata nélkül.			
Lehívó adás	—	Standard Védett Ki*	Beállítja a dokumentumot az Ön készülékén egy másik faxkészülék által történő visszakeresésre.			

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

♦ >> Kibővített használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Lehívó vétel	—	Standard Védett Időzítés Ki*	Beállítja az Ön készülékét egy másik faxkészülék lekérdezésére.	Lásd: ◆ .
	Tengerentúli mód	—	Be Ki*	Ha nehézségei támadnak a tengerentúltra történő faxküldés során, állítsa ezt Be értékre.	
	Új alapért.beáll	—	Igen Nem	Elmentheti faxbeállításait.	
	Gyári visszaáll.	—	Igen Nem	Minden beállítást visszaállíthat a gyári alapbeállításra.	
Ment pik-ént	—	—	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.	
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



Fax (Ha a fax előnézet be van kapcsolva.)


1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Faxok küldése	(Lásd: <i>Fax (Ha a fax előnézet ki van kapcsolva.)</i> >> részt a(z) 163. oldalon.)				
Fogadott faxok	Nyomt. / Törl.	Összes nyomtatása (Új faxok)	—	Kinyomtatja az újonnan fogadott faxokat.	62
		Összes nyomtatása (Régi faxok)	—	Kinyomtatja a régebben fogadott faxokat.	
		Összes törlése (Új faxok)	—	Törli az újonnan fogadott faxokat.	62
		Összes törlése (Régi faxok)	—	Törli a régebben fogadott faxokat.	
Címjegyz.	(Lásd: <i>Címjegyz.</i> , <i>Fax (Ha a fax előnézet ki van kapcsolva.)</i> >> részt a(z) 163. oldalon.)				
Hívástörtén.	(Lásd: <i>Hívástörtén.</i> , <i>Fax (Ha a fax előnézet ki van kapcsolva.)</i> >> részt a(z) 163. oldalon.)				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



Másolás

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Legjobb minőség Normál* Kétoldalas (1-2) Kétoldalas (2-2) ADF nagy seb. A3 A4 → A3 2az1-ben (ID) 2az1 Poszt. Festéktakarékos Könyv	—	—	—	Kiválaszhatja a kívánt beállításokat az előre beállított elemek közül.	77
Beáll-k	ADF nagysebességű mód	—	Be Ki*	Letter vagy A4 méretű dokumentumokat gyorsabban tud másolni, ha hosszanti élükkel előre helyezi be őket az ADF-be.	80
	Minőség	—	Normál* Legjobb	Válassza ki a másolási felbontást a következő másoláshoz.	Lásd: ♦.
	Papír típus	—	Sima Papír* Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes Átlátszó (Ha a 2. tálca került kiválasztásra az Adagoló kiválasztása menüben.) Sima Papír	Állítsa be a papírtálcán lévő papír típusát.	79
♦ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beállítások (Folytatás)	Papírméret	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger (Ha a 2. tálcát kiválasztásra az Adagoló kiválasztása menüben.) A4* A3 Letter Legal Ledger	Állítsa be a papírméretet a papírtálcán lévő papír méretéhez.	79
	Adagoló kiválasztása	—	1. tálcát 2. tálcát Aut adagoló vál.*	Kiválasztja azt a tálcát, amelyet másolás üzemmódban használni akar.	80
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

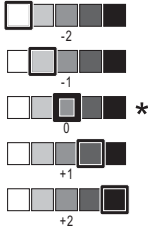1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Nagyítás/ Kicsinyítés	100%*	—	—	Lásd: ◆.
		Nagyítás	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A4→A3, A5→A4	Kiválaszthatja a következő másolat nagyítási mértékét.	
		Kicsinyítés	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 69% A3 → A4, A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Kiválaszthatja a következő másolat kicsinyítési mértékét.	
		Papírhoz igazítás	—	A készülék a megadott papírmérethez beállítja a következő másolat méretét.	
		Egyéni (25-400%)	—	Megválaszthatja a kicsinyítés vagy a nagyítás mértékét a dokumentum típusához.	
	Telítettség	—		Beállítja a másolatok színmélységét.	
Gyűjt/rendez	—	Gyűjt* Rendez	Több másolat esetén választhatja a másolatok egymásra helyezését és szétválogatását is.		
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Oldal beáll.	Ki (1az1-ben)* 2az1-ben (Álló) 2az1-ben (Fekvő) 2az1-ben (ID) 4az1-ben (Álló) 4az1-ben (Fekvő) 1és2között Poszter (2x1) Poszter (2x2) Poszter (3x3)	—	Lehetőség van N az 1-ben, 2 az 1-ben (ID), 1 a 2-be vagy posztermásolatok készítésére.	Lásd: ◆.
	Elrend. form. (Ha a Ledger vagy A3 méretet állítja be, és utána a 2 az 1-ben vagy a Poszter 2x2 lehetőséget választja)	(Ha a 2 az 1-ben lehetőséget választotta.) Letterx2 → Ledgerx1 Ledgerx2 → Ledgerx1 A4x2 → A3x1 A3x2 → A3x1 (Ha a Poszter(2x2) lehetőséget választotta) Letterx1 → Ledgerx4 Ledgerx1 → Ledgerx4 A4x1 → A3x4 A3x1 → A3x4	—		
	Auto. igazítás	—	Auto* Ki	Ha a beszkenelt példány ferde, a készülék ezt automatikusan javítani tudja.	
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Kétoldalas másolás	Ki*	—	Kiválaszthatja a kétoldalas nyomtatási beállításokat.	Lásd: ◆.
		Kétold.-Kétold.	—		
		Egyold.-Kétold. Hosszú oldali hajtás	—		
		Kétold.-Egyold. Hosszú oldali hajtás	—		
		Egyold.-Kétold. Rövid oldali hajtás	—		
		Kétold.-Egyold. Rövid oldali hajtás	—		
		Spec.	Normál* Kétoldalas 1 Kétoldalas 2		
	Speciális beállítások	—	Ki* Festéktakarékos mód Vékony papír másolat Könyv másolás Vízjel másolás Háttérszín eltávolítása	Számos másolási beállítást választhat, így pl. a Vízjel másolás vagy Háttérszín eltávolítása opciókat is.	
	Ment pik-ént	—	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



Szkennel

C

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
OCR-ba (Elérhető a Presto! PageManager alkalmazás Macintosh-felhasználói verziójának letöltése után. Lásd: <i>A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)</i> >> részt a(z) 5. oldalon.)	PC Kiválasztás	Beáll-k	(A részletekért lásd: <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 173. oldalon.)	A részletes beállítások konfigurálása.	Lásd: +.
		Ment pik-ént	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.	
Fájlba*	PC Kiválasztás	Beáll-k	(A részletekért lásd: <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 174. oldalon.)	A részletes beállítások konfigurálása.	
		Ment pik-ént	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.	
Képbe	PC Kiválasztás	Beáll-k	(A részletekért lásd: <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 174. oldalon.)	A részletes beállítások konfigurálása.	
		Ment pik-ént	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.	
médiára (ha memóriakártya vagy USB Flash meghajtó van behelyezve)	—	Beáll-k	(A részletekért lásd: <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 175. oldalon.)	A részletes beállítások konfigurálása.	85
		Ment pik-ént	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.	Lásd: ◆.
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
E-mail-be	PC Kiválasztás	Beáll-k	(A részletekért lásd: <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 174. oldalon.)	A részletes beállítások konfigurálása.	Lásd: +.
		Ment pik-ént	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsikonként.	
Email Szerv. (Az IFAX letöltése után érhető el)	Címjegyz.	—	—	Válassza ki a címzett címét a címjegyzékből.	
	Kézi	—	—	Kézzel adja meg a címzett címét.	
	OK	Beáll-k	(A részletekért lásd: <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 177. oldalon.)	A részletes beállítások konfigurálása.	
		Ment pik-ént	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsikonként.	
Részlet	—	—	Megtekintheti a megadott címek listáját.		
az FTP-hez	Profilnév	Beáll-k	(A részletekért lásd: <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 178. oldalon.)	A részletes beállítások konfigurálása.	Lásd: +.
		Ment pik-ént	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsikonként.	
hálózatba	Profilnév	Beáll-k	(A részletekért lásd: <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 178. oldalon.)	A részletes beállítások konfigurálása.	
		Ment pik-ént	—	Elmenti az aktuális beállításokat parancsikonként.	
WS szkennelés (A szkennert webes szolgáltatásokkal funkció telepítésekor jelenik meg a Windows® Intézőben.)	—	Szkennel	PC Kiválasztás	A webes szolgáltatások használatával is lehet adatot szkennelni.	
		Szkenn. e-mailhez			
		Szkennelés fax.			
		Szkennelés nyomt.			
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Beáll-k (OCR-ba esetén)

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k	Kétold. szken	Ki* Kétoldalas szken. : Hosszú oldal Kétoldalas szken. : Rövid oldal	Kiválaszthatja a kétoldalas szkennelési módot.	Lásd: +.
	Érintőpanellel beállítva	KI (számítógéppel beállítva)* Be	Ha az érintőképernyőt szeretné használni a készülék beállításainak módosításához, válassza a Be lehetőséget.	
	Az alábbi beállítás jelenik meg, ha a Be lehetőséget választotta az Érintőpanellel beállítva részben.			
	ADF nagysebességű mód	Be Ki*	Letter vagy A4 méretű dokumentumokat gyorsabban tud szkennelni, ha hosszanti élükkel előre helyezi be őket az ADF-be.	96
	Szkennelés típusa	Színes Fekete-fehér*	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	Lásd: +.
	Felbontás	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési felbontást.	
	Fájltípus	Szöveg* HTML RTF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
	Szkennelési méret	A4* A5 A3 10x15cm Névjegy (90x60mm) Letter Legal Ledger	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	
	Üres lap kihagyása	Be Ki*	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.	
	+ >>> Szoftver és hálózati használati útmutató.			
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				

Beáll-k

(Fájlba, Képbe vagy E-mail-be számára)

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k	Kétold. szken	Ki* Kétoldalas szken. : Hosszú oldal Kétoldalas szken. : Rövid oldal	Kiválaszthatja a kétoldalas szkennelési módot.	Lásd: +.
	Érintőpanellel beállítva	KI (számítógéppel beállítva)* Be	Ha az érintőképernyőt szeretné használni a készülék beállításainak módosításához, válassza a Be lehetőséget.	
	Az alábbi beállítás jelenik meg, ha a Be lehetőséget választotta az Érintőpanellel beállítva részben.			
	ADF nagysebességű mód	Be Ki*	Letter vagy A4 méretű dokumentumokat gyorsabban tud szkennelni, ha hosszanti élükkel előre helyezi be őket az ADF-be.	96
	Szkennelés típusa	Színes* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	Lásd: +.
	Felbontás	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési felbontást.	
Fájltípus	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG (Ha a Monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.		
Szkennelési méret	A4* A5 A3 10x15cm Névjegy (90x60mm) Letter Legal Ledger	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.		
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Üres lap kihagyása	Be Ki*	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.	Lásd: +.
	Háttérszín eltávolítása	Ki* Alacsony Közepes Magas	Módosítja az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				

Beáll-k (médiára esetén)

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k	ADF nagysebességű mód	Be Ki*	Letter vagy A4 méretű dokumentumokat gyorsabban tud szkennelni, ha hosszanti élükkel előre helyezi be őket az ADF-be.	96
	Kétold. szken	Ki* Kétoldalas szken. : Hosszú oldal Kétoldalas szken. : Rövid oldal	Kiválaszthatja a kétoldalas szkennelési módot.	85
	Szkennelés típusa	Színes* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	
	Felbontás	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési felbontást.	
	Fájltípus	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG (Ha a Monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Szkennelési méret	A4* A5 A3 10x15cm Névjegy (90x60mm) Letter Legal Ledger	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	85
	Hosszú papír szkenn	Be Ki*	Az ADF használatával hosszú dokumentumokat is beszkennelehet.	
	Fájlnev	—	Átnevezheti a fájlt.	
	Automatikus levágás	Be Ki*	A szkennervegre helyezett többoldalas dokumentumot egyesével szkenneli be egy memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra.	85 Lásd: ◆.
	Üres lap kihagyása	Be Ki*	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.	85
	Háttérszín eltávolítása	Ki* Alacsony Közepes Magas	Módosítja az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	85
	Új alapért.beáll	Igen Nem	Szkennelési beállításait alapértelmezettként is elmentheti.	Lásd: ◆.
Gyári visszaáll.	Igen Nem	Minden beállítást visszaállíthat az eredeti, gyári alapértékre.		
◆ >>> Kibővített használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				

Beáll-k

(Email Szerv. esetén)

MEGJEGYZÉS

Az IFAX letöltése után érhető el.

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k	ADF nagysebességű mód	Be Ki*	Letter vagy A4 méretű dokumentumokat gyorsabban tud szkennelni, ha hosszanti élükkel előre helyezi be őket az ADF-be.	96
	Kétold. szken	Ki* Kétoldalas szken. : Hosszú oldal Kétoldalas szken. : Rövid oldal	Kiválaszthatja a kétoldalas szkennelési módot.	Lásd: +.
	Szkennelés típusa	Színes* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	
	Felbontás	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési felbontást.	
	Fájltípus	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG (Ha a Monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
	Szkennelési méret	A4* A5 A3 10x15cm Névjegy (90x60mm) Letter Legal Ledger	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Hosszú papír szken	Be Ki*	Az ADF használatával hosszú dokumentumokat is beszkenelhet.	Lásd: +.
	Új alapért.beáll	Igen Nem	Szkenelési beállításait alapértelmezettként is elmentheti.	
	Gyári visszaáll.	Igen Nem	Minden beállítást visszaállíthat az eredeti, gyári alapértékre.	

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

Beáll-k

(az FTP-hez vagy hálózatba esetén)

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k	ADF nagysebességű mód	Be Ki*	Letter vagy A4 méretű dokumentumokat gyorsabban tud szkennelni, ha hosszanti élükkel előre helyezi be őket az ADF-be.	96
	Kétold. szken	Ki* Kétoldalas szken. : Hosszú oldal Kétoldalas szken. : Rövid oldal	Kiválaszthatja a kétoldalas szkennelési módot.	Lásd: +.
	Szkenelés típusa	Színes* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	
	Felbontás	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési felbontást.	
	Fájltípus	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG (Ha a Monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	Lehetőségek1	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Szkennelési méret	A4* A5 A3 10x15cm Névjegy (90x60mm) Letter Legal Ledger	Kiválaszhatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	Lásd: +.
	Hosszú papír szkenn	Be Ki*	Az ADF használatával hosszú dokumentumokat is beszkennehet.	
	Fájlnev	BRNXXXXXXXXXXXXX* Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Receipt <Kézi>	Válasszon az előre beállított/tárolt fájlnevek közül. Ha a Kézi lehetőséget választja, akkor tetszőleges nevet adhat a fájlnek.	
	Üres lap kihagyása	Be Ki*	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.	
	Háttérszín eltávolítása	Ki* Alacsony Közepes Magas	Módosítja az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	
	Felhasználói név	—	Adja meg a felhasználónevet.	
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				



Fotó (Több képernyő)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Index nyomtatás	Indexlap nyomtatása	Nyomt beáll-ok	A részleteket lásd: <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 184. oldalon.	Kinyomtathat egy bélyegképoldalt is.	Lásd: ◆.
	Fotók nyomtatása Indexszám alapján.	Nyomt beáll-ok	A részleteket lásd: <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 182. oldalon.	Az indexszámok kiválasztásával nyomtathat fényképeket.	
Fotók megtek.*	OK	Nyomt beáll-ok	A részleteket lásd: <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 182. oldalon.	Az opciók használatával beállíthatja fényképeit.	84
	Mindent nyomt.	—	—	Kinyomtathatja a memóriakártyán vagy az USB Flash meghajtón található összes képet.	
Fotók feljavít.	Effektek	Auto. Javítás	Nyomt beáll-ok (A részletekért lásd: <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 182. oldalon.)	Ezekkel a beállításokkal módosíthatja a képeit.	Lásd: ◆.
		Tónus fokozása			
		Látvány fokozás			
		Vörösszem csök.			
		Éjszaka			
		Világosít			
		Mágnestábla			
		Fekete-fehér			
		Szépia			
		Autom. javítás & Vörösszem-javítás			
	Vágás	Nyomt beáll-ok	A részleteket lásd: <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 182. oldalon.	Kivághatja a képet és kinyomtathatja annak egy részletét.	
Javítás és levágás	Auto. Javítás	Tónus fokozása	Nyomt beáll-ok (A részletekért lásd: <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 182. oldalon.)	Ezekkel a beállításokkal módosíthatja és kivághatja fényképeit.	
		Látvány fokozás			
		Vörösszem csök.			
		Éjszaka			
		Világosít			
		Mágnestábla			
		Fekete-fehér			
		Szépia			
		Autom. javítás & Vörösszem-javítás			


◆ >> Kibővített használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Ig.-kép nyomt.	Igazolványkép mérete	25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45mm 45x55mm 35x48mm 50x70mm (2x2,75hüvelyk) 2x2hüvelyk	Nyomt beáll-ok (További információkért lásd: <i>Nyomt beáll-ok</i> ➤ rész a(z) 185. oldalon.)	Nyomtathat igazolványképeket önéletrajzhoz, útlevelhez és hasonlókhöz.	Lásd: ◆.
Vetítés	Össz. fotó mutatása ez alapján:	3Mp.* 10Mp. 30Mp. 1Min 5Min	—	Beállítja a fényképek váltása közötti időt a diavetítéshez.	
	Hatás	Ki* Beúszás Elsötétedés Nagyítás	—	Beállítja a fényképek váltása között használt effektust a diavetítéshez.	
	Indítás	—	—	A készülék egy diavetítést indít el a képekből. Kiválaszthat egy fényképet a diavetítés alatt, és módosíthatja a hozzá tartozó nyomtatási beállításokat. (A részletekért lásd: <i>Nyomt beáll-ok</i> ➤ rész a(z) 182. oldalon.)	
◆ ➤ ➤ Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Nyomt beáll-ok

(Fotók megtek., Fotók nyomtatása Indexszám alapján., Fotók feljavít. vagy Vetítés esetén)

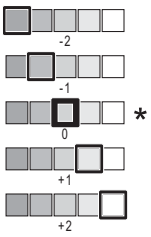1. opció	2. opció	3. opció	4. opció	Leírások	Oldal
Nyomt. Minőség (Nem érhető el DPOF-nyomtatáshoz.)	Normál Fotó*	—	—	Válassza ki a nyomtatás minőségét.	Lásd: ◆.
Papír típus	Sima Papír Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes*	—	—	Válassza ki a papírtípust.	
Papírméret	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	—	—	Válasszon papírméretet.	
(Ha Letter vagy A4 van kiválasztva) Nyomt.méret	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. méret*	—	—	Válassza ki a nyomtatási méretet, ha Letter vagy A4 méretű papírt használ.	
Auto. Javítás (Nem jelenik meg, ha a DPOF-nyomtatás van kiválasztva.) (csak Fotók megtek. és Vetítés esetén)	Be Ki*	—	—	Ilyenkor a gép dönti el, hogy melyik effektus a legmegfelelőbb a fénykép számára.	
Világosság (Nem jelenik meg, ha az Effektek vagy Javítás és levágás ki van választva.)		—	—	Beállítja a fényerőt.	

◆ >> Kibővített használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. opció	2. opció	3. opció	4. opció	Leírások	Oldal
Kontraszt (Nem jelenik meg, ha az Effektek vagy Javítás és levágás ki van választva.)		—	—	Beállítja a kontrasztot.	Lásd: ◆.
Színfokozás (Nem jelenik meg, ha az Effektek vagy Javítás és levágás ki van választva.)	Be Ki*	Fehéregyensúly		Beállítja a fehér területek árnyalatait.	
		Élesség		Növeli a kép részletgazdagságát.	
		Színsűrűség		Beállítja a kép összes színmennyiségét.	
Levágás	Be* Ki	—	—	Körbevágja a szélén a képet, hogy megfeleljen a papírméretnek és a nyomtatási méretnek. Ha az egész képet ki akarja nyomtatni, vagy ha nem szeretne levágást, kapcsolja ki ezt a funkciót.	
Szeg. nélkül	Be* Ki	—	—	A nyomtatható területet megnöveli a papír széléig.	
Dátum nyomt. (Nem érhető el DPOF-nyomtatáshoz.)	Be Ki*	—	—	Dátumot nyomtat a fényképre.	
Új alapért.beáll	Igen Nem	—	—	Nyomtatási beállításait elmenti alapértelmezett beállításokként.	
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. opció	2. opció	3. opció	4. opció	Leírások	Oldal
Gyári visszaáll.	Igen Nem	—	—	Visszaállítja az összes beállítást a gyári alapbeállításokra.	Lásd: ◆.
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Nyomt beáll-ok

(Indexlap nyomtatása esetén)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Papír típus	Sima Papír* Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes	—	—	Válassza ki a papírtípust.	Lásd: ◆.
Papírméret	Letter A4*	—	—	Válasszon papírméretet.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Nyomt beáll-ok

(Ig.-kép nyomt. esetén)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Nyomt. Minőség	Normál Fotó*	—	—	Válassza ki a nyomtatás minőségét.	Lásd: ◆.
Papír típus	Sima Papír Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes*	—	—	Válassza ki a papírtípust.	
Papírméret	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Válasszon papírméretet.	
Fényképjavítás	Ki* Auto. Javítás Vörösszem csök. Autom. jav. & Vörösszem-jav.	—	—	Ezekkel a beállításokkal módosíthatja a képeit.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

**Web (Több képernyő)**

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Web	Alkalmazások	—	—	Lehetővé teszi a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatását.	Lásd: ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—	Jelen dokumentum megjelenése után elképzelhető, hogy a szolgáltató új szolgáltatásokat nyújt, és/vagy a szolgáltatások neve megváltozott.	
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
Flickr®	—	—			
● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



A3-as más p.ik. (Több képernyő)

1. szint	2. szint	1. opció	2. opció	Leírások	Oldal
A3 2 1 oldalon A3*	Beáll-k	Minőség	Normál* Legjobb	Válassza ki a másolási felbontást a következő másoláshoz.	Lásd: ◆ .
A4 → A3 A3 → A4		Papír típus	Sima Papír	Megjeleníti az elérhető papírtípust.	
A4+megj (fekvő) A4+megj. (álló)		Papírméret	A3* Ledger (Az A3 → A4 választása esetén) A4* Letter	Beállítja a papírtálcán lévő papír méretét.	
A4+vonal A4+üres A4 közép		Adagoló kiválasztása	Aut adagoló vál.	Automatikusan kiválasztja azt a tálcát, mely a legmegfelelőbb papírt tartalmazza.	
		Telítettség		Beállítja a másolatok színmélységét.	
	Auto. igazítás	Auto* Ki	Ha a beszkenelt példány ferde, a készülék ezt automatikusan javítani tudja.		

◆ >>> Kibővített használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

 (Parancsik ikonok)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Parancsik ikon hozzáadása	Másolás	Normál	Lépjön át a Másolási beállítások képernyőre.	Kiválaszthatja a kívánt beállításokat az előre beállított elemek közül.	14
		Legjobb minőség			
		ADF nagy seb.			
		A3			
		Kétoldalas (1→2)			
		Kétoldalas (2→2)			
		A4 → A3			
		2az1-ben (ID)			
		2az1			
		Poszt.			
		Festéktakarékos			
		Könyv			

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Parancsikön hozzáadása (Folytatás)	Fax (Beáll-k)	Fax felbontása	Standard* Finom Szuperfinom Fotó	Beállítja a kimenő faxok felbontását.	15
		Kétoldalas fax	Ki* Kétoldalas szken. : Hosszú oldal Kétoldalas szken. : Rövid oldal	Beállíthatja a kétoldalas fax szkennelési módot.	
		Kontraszt	Auto* Világos Sötét	Módosítja a küldendő faxokat világosabb vagy sötétebb irányba.	
		Szkennerüveg mérete	A4* A3 Letter Legal Ledger	Beállítja a szkennerüveg szkennelési területét a dokumentum méretéhez.	
		Körfaxolás	Szám hozzáad. (Lehetőségek) Szám hozzáad. Hozzáadás a címjegyzékből Keresés a címjegyzékben	Egynél több számra is elküldheti ugyanazt a faxüzenetet.	
		Előnézet	Be Ki*	A faxüzenet előnézetét küldés előtt megtekintheti.	
		Színbeállítás	Mono* Színes	Beállítja, hogy a készülék a faxokat monokróm vagy színes módban küldje el.	
		Valós idejű átvitel	Be Ki*	Faxot küldhet a memória használata nélkül.	
		Tengerentúli mód	Be Ki*	Ha nehézségei támadnak a tengerentúlra történő faxküldés során, állítsa ezt Be értékre.	


Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Parancsikön hozzáadása (Folytatás)	Szkennel	Fájlba	PC Kiválasztás	Szkennelhet monokróm vagy színes dokumentumot a számítógépre.	16
		OCR-ba	PC Kiválasztás	A szöveges dokumentumot szerkeszthető szövegfájlá alakíthatja.	
		Képbe	PC Kiválasztás	Színes képeket szkennelhet grafikai alkalmazásba.	
		médiára (Beáll-k)	ADF nagysebességű mód Kétold. szken Szkennelés típusa Felbontás Fájltípus Szkennelési méret Hosszú papír szken Fájlnév Automatikus levágás Üres lap kihagyása Háttérszín eltávolítása	Dokumentumokat szkennelhet egy memóriakártyára vagy USB Flash meghajtóra.	
		E-mail-be	PC Kiválasztás	Monokróm vagy színes dokumentumait e-mail alkalmazásba szkennelheti.	
		Email Szerv. (Beáll-k)	ADF nagysebességű mód Kétold. szken Szkennelés típusa Felbontás Fájltípus Szkennelési méret Hosszú papír szken	Monokróm vagy színes dokumentumait e-mail szerverre szkennelheti.	
		hálózatba	Profilnév	A beszkennelt adatokat elküldheti a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS kiszolgálóra is.	
		az FTP-hez	Profilnév	A beszkennelt adatokat FTP-n keresztül is elküldheti.	
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Parancsikon hozzáadása (Folytatás)	Web	SkyDrive®	—	Lehetővé teszi a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatását.	18
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—	Jelen dokumentum megjelenése után elképzelhető, hogy a szolgáltató új szolgáltatásokat nyújt, és/vagy a szolgáltatások neve megváltozott.	
		Dropbox	—		
		Facebook	—		
		Picasa Web Albums™	—		
Flickr®	—				
Ez a lista akkor jelenik meg, ha megnyom egy parancsikonnevet, és 2 másodpercig nyomva is tartja azt.	Parancsikon nevének szerkesztése	—	—	A parancsikon neve módosítható.	20
	Töröl	—	—	Törli a parancsikont.	20

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

(Tinta)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
 (Tinta)	Tesztnyomtatás	—	Nyomtat minőség Oldal igazítás	Lehetővé teszi a nyomtatási minőség vagy az igazítás ellenőrzését.	103 104
	Tisztítás	—	Fekete Színes Összes	Lehetővé teszi a nyomtatófej tisztítását.	102
	Tinta mennyis.	—	—	Mutatja a rendelkezésre álló tinta mennyiségét.	Lásd: ◆.

◆ >>> Kibővített használati útmutató.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

WiFi (Wi-Fi beállítás)

MEGJEGYZÉS

A Wi-Fi® beállítása után a konfiguráció nem módosítható a kezdőképernyőről.
A Wi-Fi kapcsolat beállításait a Beállítások képernyőn módosítsa.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
WiFi (Wi-Fi beállítás)	Telep. Varázsló	—	—	Vezeték nélküli hálózathoz a nyomtatószerver manuálisan konfigurálható.	Lásd: ‡.
	Telepítés PC-vel	—	—	A Wi-Fi beállításokat egy számítógép segítségével módosíthatja.	
	WPS/AOSS	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot az egyetlen gombnyomásos eljárással.	
	WPS PIN-kóddal	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS és egy PIN-kód segítségével.	Lásd: †.
† >>> Szoftver és hálózati használati útmutató. ‡ >>> Gyors telepítési útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Ha a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba helyezte


1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Fotó	(Lásd: <i>Fotó (Több képernyő)</i> >>> részt a(z) 180. oldalon.)				
Szkennelés médiára	(Lásd: <i>médiára</i> >>> 171. oldal.)				
Web	(Lásd: <i>Web (Több képernyő)</i> >>> részt a(z) 185. oldalon.)				
DPOF	—	—	—	Megjeleníti a DPOF beállítási képernyőt.	Lásd: ◆.
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Szöveg bevitele

Ha szöveg bevitelére van szükség a készülék működtetése közben, akkor az érintőképernyőn megjelenik a billentyűzet. Nyomja meg a  gombot a betűk, számok és speciális karakterek közötti váltáshoz.



MEGJEGYZÉS

A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.


Szóköz beillesztése

Szóköz beírásához nyomja meg a Szóköz gombot. A kurzor mozgatásához nyomja meg a ► gombot.

MEGJEGYZÉS

A használható karakterek a készülék vásárlásának helyétől (országtól/régiótól) függenek.

Javítás

A tévesen beírt karakterek módosításához nyomja meg a ◀ gombot, és így mozgassa a kurzort a téves karakter kijelöléséhez, majd nyomja meg a  gombot. Írja be a helyes karaktert. A kurzort mozgathatja, és a karakterek utólagos beillesztésére is használhatja.

Az összes karakter törléséhez nyomja meg egymás után többször a  gombot.

Általános

MEGJEGYZÉS

Ez a fejezet tartalmazza a készülék műszaki adatait. További műszaki adatokért lásd: <http://www.brother.com/>.

Nyomtató típusa	Tintasugaras	
Nyomtatófej	Monokróm:	Piezo, 420 szórófejjel × 1
	Színes:	Piezo, 420 szórófejjel × 3
Memóriakapacitás	256 MB	
LCD (folyadékkristályos kijelző)	3,7" (93,4 mm) TFT színes LCD érintőképernyő ¹ és érintőpanel	
Áramforrás	Váltóáram, 220–240 V, 50/60 Hz	
Energiafogyasztás²	Másolási üzemmód:	Körülbelül 29 W ³
	Készenléti üzemmód:	Körülbelül 5,5 W ⁴
	Alvó üzemmód:	Körülbelül 1,5 W ⁴
	Ki:	Körülbelül 0,04 W ^{4 5}

¹ Átlósan mérve.


² A készülék USB-interfész használatával történő csatlakoztatásakor mérve. Az energiafogyasztás némileg függ a készülék működési környezetétől és az alkatrészek állapotától.

³ Az ADF használata esetén, egyoldalas nyomtatáskor és szkenneléskor, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

⁴ A mérések az IEC 62301 szabvány 2.0 kiadása alapján készültek.

⁵ A készülék bizonyos időközönként bekapcsol és elvégzi a nyomtatófej karbantartásához szükséges műveleteket, majd kikapcsol.

Méreték

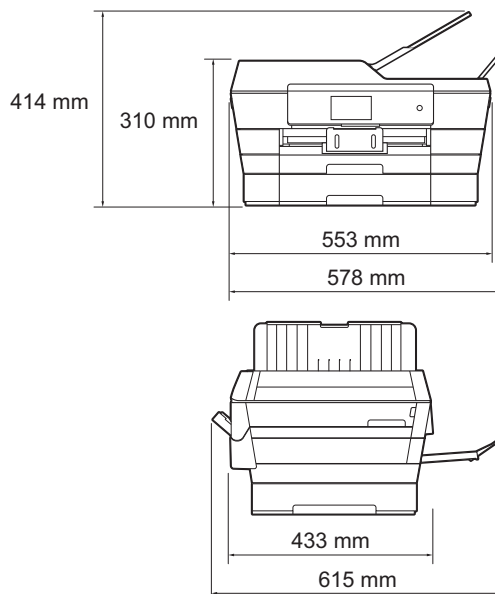

Súly	16,7 kg
Zajszint	<p>Hangnyomás</p> <p>Működés közben: $L_{pAM} = 50 \text{ dB(A)}$ (Maximum) ¹</p> <p>Hangerő ^{2 3}</p> <p>Másolás ⁴:</p> <p> $L_{WAd} = 6,33 \text{ B(A)}$ (Monokróm)</p> <p> $L_{WAd} = 6,25 \text{ B(A)}$ (Színes)</p> <p> Kész: $L_{WAd} = 3,01 \text{ B(A)}$ (Monokróm/Színes)</p>
Hőmérséklet	<p>Működés közben: 10–35°C</p> <p>Legjobb nyomtatási minőség: 20–33°C</p>
Páratartalom	<p>Működés közben: 20–80% (kondenzáció nélkül)</p> <p>Legjobb nyomtatási minőség: 20–80% (kondenzáció nélkül)</p>
ADF (automatikus dokumentumadagoló)	Legfeljebb 35 oldal
Dokumentum mérete	<p>Papír: 80 g/m² A4 vagy Letter méret</p> <p>ADF szélessége: 148 mm–297 mm</p> <p>ADF hosszúsága: 148 mm–431,8 mm</p> <p>Szkennerüveg szélessége: max. 297 mm</p> <p>Szkennerüveg hossza: max. 431,8 mm</p>

¹ A zaj függ a nyomtatási körülményektől.

² Az ISO9296 szabványnak megfelelően

³ $L_{WAd} > 6,30 \text{ B(A)}$ zajszintnél hangosabb irodai berendezés nem használható olyan helyiségben, ahol az ott dolgozók nagyfokú koncentrációt igénylő munkát végeznek. Az ilyen készülékeket külön helyiségben kell elhelyezni az általuk keltett zaj miatt.

⁴ Másolási sebesség: 14 másolat / perc (monokróm) / 11 másolat / perc (színes)
A másolási sebesség mérése a RAL-UZ171 3.5.1. pontjának megfelelően történt.

Nyomtatási média

Papír bemenet

1-es papírtálca

■ Papírtípus:

Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír¹ és írásvetítő-fóliák^{1 2}

■ Papírméret³:

(Fekvő)

A4, Letter, Executive

(Álló)

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép L (89 × 127 mm), Fénykép 2L (13 × 18 cm) és Kartotéklap (127 × 203 mm)

Szélesség: 89 mm–297 mm

Hosszúság: 127 mm–431,8 mm

További információkért lásd: *Papírsúly és papírvastagság* ►► részt a(z) 46. oldalon.

■ Maximális papírtálca-kapacitás:

Kb. 250 lap 80 g/m² súlyú normál papír

2-es papírtálca

■ Papírtípus:

Normál papír

■ Papírméret:

(Fekvő)

A4, Letter

(Álló)

A3, Ledger, Legal

Szélesség: 210 mm–297 mm

Hosszúság: 279,4 mm–431,8 mm

További információkért lásd: *Papírsúly és papírvastagság* ►► részt a(z) 46. oldalon.

■ Maximális papírtálca-kapacitás:

Kb. 250 lap 80 g/m² súlyú normál papír

¹ Fényes papír és írásvetítő-fólia esetén célszerű a nyomtatott anyagokat azonnal eltávolítani, amint kijöttek a gépből, hogy elkerülhető legyen az elmaszatólódás.

² Kizárólag tintasugaras nyomtatáshoz ajánlott írásvetítő-fóliát használgjon.

³ Lásd: *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* ►► részt a(z) 43. oldalon.

Papír bemenet

(Folytatás)

Kézi adagolónyílás

■ Papírtípus:

Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír¹, írásvetítő-fóliák^{1 2} és borítékok

■ Papírméret³:

(Fekvő)

A4, Letter, Executive

(Álló)

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép L (89 × 127 mm), Fénykép 2L (13 × 18 cm) és Kartotéklap (127 × 203 mm)

Szélesség: 89 mm–297 mm

Hosszúság: 127 mm–431,8 mm

További információkért lásd: *Papírsúly és papírvastagság*

➤➤ részt a(z) 46. oldalon.

■ Maximális papírtálcá-kapacitás:

1 lap különleges nyomtatási média

Papírkimenet

Max. 50 lap 80 g/m² súlyú normál papír (nyomott oldalával felfelé kerül a kimeneti tálcára)¹

¹ Fényes papír és írásvetítő-fólia esetén célszerű a nyomtatott anyagokat azonnal eltávolítani, amint kijöttek a gépből, hogy elkerülhető legyen az elmaszatolódás.

² Kizárólag tintasugaras nyomtatáshoz ajánlott írásvetítő-fóliát használjon.

³ Lásd: *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* ➤➤ részt a(z) 43. oldalon.

Fax

D

Kompatibilitás	ITU-T 3. szuper csoport
Modem sebessége	Automatikus visszaszabályozás 33 600 bps
Szkennelési szélesség (Egyoldalas dokumentum)	288 mm (A3)
Szkennelési szélesség és hosszúság (kétoldalas dokumentum)	Szélesség: 288 mm (A3) (ADF) Hosszúság: 414 mm (A3) (ADF)
Nyomtatási szélesség	291 mm (A3)
Szürkeárnyalat	Monokróm: 8 bit (256 szint) Színes: 24 bit (8 bit színenként/ 256 szint)
Felbontás	Normál 203 × 98 dpi (Monokróm) 203 × 196 dpi (Színes) Finom 203 × 196 dpi (Monokróm/Színes) Szuperfinom 203 × 392 dpi (Monokróm) Fénykép 203 × 196 dpi (Monokróm)
Címjegyzék	100 név × 2 szám vagy e-mail cím ¹
Csoportok	Legfeljebb 6
Körfaxolás	250 (200 címjegyzék/50 kézi hívás)
Automatikus újrAhívás	3-szor, 5 perces időközönként
Átvitel memóriából	Legfeljebb 200 ² oldal
Fogadás, ha kifogyott a papír	Legfeljebb 200 ² oldal

¹ E-mail címek az IFAX letöltése után használhatóak.

² Az „oldal” itt ezt jelenti: „ITU-T Test Chart #1” (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód). A műszaki adatok és a nyomtatott anyagok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Másolás

Színes/Monokróm	Igen/Igen
Másolás szélessége	291 mm ¹
Többszörös másolat	Kötegel vagy rendez 99 oldalig
Nagyítás/kicsinyítés	25%–400% (1%-os lépésközzel)
Felbontás	Nyomtatás maximum 1200 × 2400 dpi felbontásig
Kétoldalas	Igen
	■ Papírtípus: Normál papír
	■ Papírméret: A4, Letter, Ledger, A3, Legal, A5

¹ A3-as méretű papírra másolás esetén.

PhotoCapture Center™

D

Kompatibilis média ¹	Memory Stick Duo™ (16 MB–128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB–32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) adapterrel (256 MB–32 GB) MultiMedia Card (32 MB–2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB–4 GB) MultiMedia Card mobile adapterrel (64 MB–1 GB) SD memóriakártya (16 MB–2 GB) miniSD adapterrel (16 MB–2 GB) microSD adapterrel (16 MB–2 GB) SDHC memóriakártya (4 GB–32 GB) miniSDHC adapterrel (4 GB–32 GB) microSDHC adapterrel (4 GB–32 GB) SDXC memóriakártya (48 GB–128 GB) USB Flash memóriameghajtó ²
Felbontás	Legfeljebb 1200 × 4800 dpi
Fájlkiterjesztés (Média formátum) (Kép formátuma)	DPOF (1.0 verzió, 1.1 verzió), Exif DCF (legfeljebb 2.1 verzió) Fotónyomtatás: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Szkennelés médiára: JPEG, PDF (Színes) TIFF, PDF (Monokróm)
Fájlok száma	Legfeljebb 999 fájl (A memóriakártyákon vagy az USB Flash memóriameghajtón lévő mappák is fájloknak számítanak.)
Mappa	A fájlokat a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón legfeljebb 4 mappaszint mélységben lehet tárolni.
Szegély nélküli	A4, Letter, Ledger, A3, Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép 2L (13 × 18 cm) ⁵

¹ A memóriakártyák, adapterek és USB Flash meghajtók nem tartozékok.

² USB 2.0 szabvány
 USB-háttértár szabvány 64 GB méretig
 Támogatott formátum: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ A progresszív JPEG-formátumot nem támogatja.

⁴ Csak Motion JPEG

⁵ Lásd: *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* ►► részt a(z) 43. oldalon.

PictBridge

Kompatibilitás

Támogatja a Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001 szabványt.

További információkért látogasson el a <http://www.cipa.jp/pictbridge/> weboldalra.

Interfész

Közvetlen USB-aljzat

Szkenner

D

Színes/Monokróm	Igen/Igen
TWAIN-kompatibilis	Igen (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
WIA-kompatibilis	Igen (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA kompatibilis	Igen (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Színmélység	48-bites színfeldolgozás (bemenet) 24-bites színfeldolgozás (kimenet) / 256 szint színenként
Szürkeárnyalat	16-bites színfeldolgozás (bemenet) 8-bites színfeldolgozás (kimenet) / 256 szint
Felbontás	Legfeljebb 19 200 × 19 200 dpi (interpolált) ² Legfeljebb 2400 × 2400 dpi (optikai) (Szkennerüveg) Legfeljebb 2400 × 1200 dpi (optikai) (ADF)
Szkennelési szélesség és hosszúság (Egyoldalas dokumentum)	Szélesség: Legfeljebb 293 mm Hosszúság: Legfeljebb 427,8 mm
Szkennelési szélesség és hosszúság (kétoldalas dokumentum)	Szélesség: Legfeljebb 293 mm (ADF) Hosszúság: Legfeljebb 427,8 mm (ADF)

¹ A Windows® XP ebben a használati útmutatóban magában foglalja a Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional és a Windows® XP Professional x64 Edition változatokat.

² Maximum 1200 × 1200 dpi-s szkennelés Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 és Windows® 8 alatt futó WIA Driver használata esetén (akár 19 200 × 19 200 dpi felbontást is választhat a Brother szkennelési segédprogramjával).

Nyomtató

Felbontás

Legfeljebb 1200 × 6000 dpi

Nyomtatási szélesség³

291 mm [297 mm (szegély nélküli)¹]

Szegély nélküli²

A4, Letter, Ledger, A3, A6, Fénykép 10 × 15 cm, Fénykép L 89 × 127 mm, Fénykép 2L 13 × 18 cm, Kartotéklap (127 × 203 mm)

Kétoldalas

■ Papírtípus:

Normál papír

■ Papírméret:

A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Folio, A5, Executive

Nyomtatási sebesség⁴

¹ Ha a Szegély nélküli szolgáltatás be van kapcsolva.

² Lásd: *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* ►► részt a(z) 43. oldalon.

³ A3 méretű papírra nyomtatás esetén.

⁴ A részletes műszaki adatokról lásd: <http://www.brother.com/>.

Interfészek

USB ^{1 2}	Egy legfeljebb 5 méter hosszú USB 2.0 interfészkábel.
LAN kábel ³	Ethernet UTP kábel, 5. vagy magasabb kategória.
Vezeték nélküli LAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra/Ad-hoc mód) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)
NFC	Igen

¹ A készülék nagysebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Harmadik fél USB-portjait nem támogatja.

³ Lásd: *Hálózat* >> részt a(z) 204. oldalon.
>> Szoftver és hálózati használati útmutató.

Hálózat

MEGJEGYZÉS

A hálózati specifikációkra vonatkozó további információkért lásd: ►► Szoftver és hálózati használati útmutató.

A készüléket csatlakoztathatja hálózathoz hálózati nyomtatás, hálózati szkennelés, PC Fax küldés, PC Fax fogadás (csak Windows® esetén), távoli beállítás és fényképek elérése céljából a PhotoCapture Center™¹ szoftverből. A Brother BRAdmin Light² hálózatkezelő szoftver is mellékelve van.

Vezeték nélküli hálózati biztonság	SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Vezeték nélküli beállítást támogató segédprogram	AOSS™ Igen WPS Igen

¹ Lásd: *Számítógéppel szembeni követelmények* ►► részt a(z) 205. oldalon.

² (Windows®) Ha fejlettebb nyomtatókezelésre van szükség, használja a Brother BRAdmin Professional segédprogram legfrissebb verzióját, amely a <http://solutions.brother.com/> oldalról tölthető le. (Macintosh) A legújabb Brother BRAdmin Light a <http://solutions.brother.com/> weboldaltól tölthető le.

Számítógéppel szembeni követelmények

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS SZOFTVERFUNKCIÓK								
Számítógépes platform és az operációs rendszer verziója		PC interfész			Processzor	Merevlemez-férőhely a telepítéshez		
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet)	Vezeték nélküli 802.11b/g/n		Meghajtók esetében	Alkalmazások esetében (ideértve a meghajtókat)	
Windows® operációs rendszer	Windows® XP Home ^{1 4}	Nyomatás PC Fax ³ Szkennelés			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	150 MB	1 GB	
	Windows® XP Professional ^{1 4}					Cserélhető lemez (USB vagy memóriakártya) ⁵ Hálózati médiaelérés (LAN) ⁵	500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 4}	650 MB						
	Windows® 7 ^{1 4} Windows® 8 ^{1 4}							
	Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008	N/A	Nyomatás	64 bites (x64) processzor	50 MB	N/A		
	Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012							
	Macintosh operációs rendszer	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Nyomatás PC Fax (Küldés) ³ Szkennelés Cserélhető lemez (USB vagy memóriakártya) ⁵ Hálózati médiaelérés (LAN) ⁵			Intel® processzor	80 MB	550 MB
	Feltételek:							
¹ WIA, 1200 × 1200 felbontáshoz. A Brother szkennelési segédprogram lehetővé teszi a javítást maximum 19 200 × 19 200 dpi-re. ² Harmadik fél USB-portjait nem támogatja. ³ A PC Fax csak a fekete-fehér üzemmódot támogatja. ⁴ A PaperPort™ 12SE a Windows® XP Home (SP3 vagy újabb), XP Professional (SP3 vagy újabb), XP Professional x64 Edition (SP2 vagy újabb), Windows Vista® (SP2 vagy újabb) és a Windows® 7 és a Windows® 8 operációs rendszert támogatja. ⁵ A cserélhető lemez és a hálózati médiaelérés a PhotoCapture Center™ funkciói.				A legújabb illesztőprogram-frissítésekért látogassa meg a http://solutions.brother.com/ weboldalt. Minden védjegy, márkanév és terméknév az adott vállalat tulajdona.				

Kellékanyagok

Tinta

A készülék fekete, sárga, ciánkék és magenta tintapatronokkal működik, amelyek a nyomtatófejtől elkülönülő elemek.

A tintapatron élettartama

Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló minőségű nyomatok készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor. A folyamat befejeztével a készülékhez biztosított patronok a normál kapacitású patronokhoz képest kevesebb tintát fognak tartalmazni (65%). Az összes későbbi tintapatronnal ki lehet nyomtatni a megadott számú oldalt.

Kellékanyagok pótlása

<Különlegesen nagy tartályos fekete> LC129XLBK
<Különlegesen nagy tartályos sárga> LC125XLY
<Különlegesen nagy tartályos ciánkék> LC125XLC
<Különlegesen nagy tartályos magenta> LC125XLM

Fekete - Körülbelül 2400 oldal ¹

Sárga, ciánkék, magenta - Körülbelül 1200 oldal ¹

<Nagy tartályos fekete> LC123BK
<Nagy tartályos sárga> LC123Y
<Nagy tartályos ciánkék> LC123C
<Nagy tartályos magenta> LC123M

Fekete, Sárga, Ciánkék és Magenta – Körülbelül 600 oldal ¹

¹ A patronok hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 24711 szabvány alapján határoztuk meg.

A kellékanyagok cseréjével kapcsolatban további információkért keresse fel a következő weboldalt:
<http://www.brother.com/pageyield/>.

Mi az Innobella™?

Az Innobella™ a Brother által forgalmazott eredeti kellékanyag márka. Az „Innobella™” név az „Innováció” és a „Bella” szóból származik (jelentése olaszul „Gyönyörű”), és arra utal, hogy az „innovatív” technológia „gyönyörű” és „tartós” nyomtatási eredményeket produkál.

Fényképek nyomtatása során a Brother a kiváló minőség érdekében az Innobella™ fényes fotópapírt ajánlja (BP71 sorozat). Ragyogó nyomatok egyszerűen elkészíthetők Innobella™ tinta és papír felhasználásával.



A

A vezérlőpult áttekintése	6
Adagoló kiválasztása	80
ADF (automatikus dokumentumadagoló)	47
Aljzatok	
EXT	
Külső telefon	70
Apple Macintosh	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Automatikus	
faxfogadás	55
Fax észlelése	59

B

Borítékok	28, 30, 36, 43, 46
Brother	
CreativeCenter	5

C

Címjegyzék	
beállítás	75
Csoportos hívás	
módosítás	76
használat	73
módosítás	76
törlés	76
ControlCenter	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

CS

Csatlakozó aljzatok	
EXT	
Külső telefon	70
Csatlakoztatás	
külső TAD (üzenetrögzítő)	69
külső telefon	70
Csengetési késleltetés, beállítás	58

D

Dokumentum	
betöltés	47, 48

E

Elakadás	
dokumentum	121
papír	123

F

FAX (PC-FAX)	
Windows®	
küldés	63
Fax észlelése	59
Fax, önálló	
fogadás	55
Csengetési késleltetés, beállítás	58
F/T csengetési idő, beállítás	58
Fax előnézet	60
Fax észlelése	59
mellékállomásról	71
nehézségek	134, 135
számítógépre	64
tálca használat	41
telefonvonal interferencia / VoIP	141
küldés	50
Fax előnézet	53
Küldés-igazolási jelentés	54
nehézségek	136
parancsikonok	14, 15
színes fax	52
szkennerüveg méretének megváltoztatása	52
telefonvonal interferencia / VoIP	141
Fax, számítógépről	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Fax/Tel. üzemmód	
Csengetési késleltetés	58
hívás fogadása mellékállomáson	71
Távoli aktiválás kódja	71
Távoli kikapcsolási kód	71

Faxkódok	
használat	71
módosítás	71
Távoli aktiválás kódja	59, 71
Távoli kikapcsolási kód	71
Faxok vagy faxnapló-jelentések	
továbbítása	120
Felbontás	
fax	197
másolás	198
nyomtatás	202
szkennelés	201
Fénykép és Fénykép L papír	28, 43, 44
Fogadási üzemmód	
Csak fax	55
Fax/Tel	55
Kézi	55
külső TAD (telefonos üzenetrögzítő)	55

G

Görgetés az érintőképernyőn	10
-----------------------------------	----

H

Hangerő, beállítás	
csengetés	20
hangjelzés	21
hangszóró	21
Hálózat	
Nyomtatás	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Szkennelés	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

Hibakeresés	
dokumentumelakadás	121
ha problémája adódik	
az adatok bevitele során	140
bejövő hívások	137
dokumentumelakadás	121
faxok fogadása	135
fogadott faxok nyomtatása	134
Hálózat	139
másolás	138
nyomtatás	129
nyomtatási minőség	131
papír kezelése	133
PhotoCapture Center™	138
szkennelés	138
szoftver	139
telefonvonal vagy csatlakozások	134
hibaüzenetek az érintőképernyőn	108
karbantartási üzenetek az	
érintőképernyőn	108
papírelakadás	123
Hibaüzenetek az érintőképernyőn	108
Adatok maradtak a memóriában	108
Csak fekete-fehér, egyoldalas	
nyomtatás	110
Dokumentumelakadás/túl hosszú	109
Fedél nyitva	108
Helytelen tálcabeállítások	113
Kevés a faxmemória	109
Kevés a festék	118
Komm. hiba	108
Nem ismerhető fel	113
Nem lehet inicializálni	114
Nem lehet nyomtatni	114
Nem lehet szkennelni	113
Nem lehet tisztítani	114
Nem nyomtatható	116
Nincs papír	115
Nincs szabad memória	112
Nincs tintapatron	114
Papírelakadás	117
Rossz papír	111
Tintagyűjtő tartály majdnem tele	117
Tintagyűjtő tele	118
Hívás	
Címjegyzék	73
kézi	73
Kimenő hívás	74
szünet	75

I

Innobella™206

Í

Írásvetítő-fóliák41, 42, 44, 46, 195, 196

K

Karbantartás, időszakos
tintapatronok cseréje98
Kellékanyagok206
Készletléti képernyő13
Kézi
fogadás55
hívás73
Kézi adagolónyílás36
Kimenő hívás
Faxküldés74
Hozzáadás a Címjegyzékhez74
Törlés74
Külső telefon, csatlakoztatás70

L

LCD (folyadékkristályos kijelző) 6, 144
Fényerő22
Lépésről-lépésre beállítástáblázatok 144

M

Macintosh
Lásd a Szoftver és hálózati használati
útmutatót.
Másolás
a szkennerveg használata48
papírméret79
papírtálca használat40
papírtípus79
Parancsikonok14
tárolt beállítások77
Mellékállomás, használat71

N

Nem szkennelhető terület 49
NFC (Near Field Communication) 97
nyomtatás 97
szkennelés 97
Nuance™ PaperPort™ 12SE
Lásd a Szoftver és hálózati használati
útmutatót. Lásd még a Súgót a
PaperPort™ 12SE alkalmazásban.

NY

Nyomtatás
felbontás 202
Lásd a Szoftver és hálózati használati
útmutatót.
műszaki adatok 202
nyomtatható terület 39
papírelakadás 123
problémák 129

P

Papír41, 195, 196
betöltés23, 28, 31
borítékok betöltése 28
dokumentum mérete 47
Fénykép és Fénykép L papír
betöltése 28
kapacitás 44
nyomtatható terület 39
típus 40, 43
Parancsikonok 14
előhívás 20
Fax 15
hozzáadás 14, 15, 16, 18
Másolás 14
módosítás 19
Parancsikon neve 20
Szkennelés 16
törlés 20
Web 18

PhotoCapture Center™	
Fotók előnézete	84
MultiMedia Card	81
műszaki adatok	199
SD memóriakártya	81
SDHC memóriakártya	81
SDXC memóriakártya	81
számítógépről	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Szkenelés médiára	
fájlnév módosítása	85
Presto! PageManager	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Presto!	
PageManager alkalmazás Súgóját.	

S

Sorozatszám	
hol található?	Lásd az első borító belső oldalát
Súgó	
Beállítástáblázatok	145
Érintőképernyőn megjelenő	
üzenetek	144
Funkciótáblázatok	163

SZ

Szkenelés	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Szkenelés parancsikonok	14, 16
Szöveg, bevitel	192
Szűrkeárnyalat	197, 201

T

TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék),	
külső	55, 69
csatlakoztatás	69
fogadási üzemmód	55
kimenő üzenet rögzítése	70
Tárolt beállítások a másoláshoz	77
Távoli beállítás	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

Telefonvonal	
csatlakozások	69
interferencia / VoIP	141
nehézségek	134
típusa	66
többvonalas (PBX)	70
Testreszabott telefonos szolgáltatások	
egyetlen vonalon	137
Tintapatronok	
csere	98
festékpontszámoló	98
Tisztítás	
nyomtatófej	102
szkenner	101
Többvonalas kapcsolatok (PBX)	70

Ú

Újrahívás/Szünet	74
------------------------	----

Ü

Üzenetrögzítő (TAD)	69
csatlakoztatása	69

V

Vezeték nélküli hálózat	
Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

W

Web parancsikonok	14, 18
Windows®	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

brother®

**Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>**

Ez a készülék kizárólag abban az országban használható, ahol megvásárolták. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



www.brotherearth.com