


# Guia do AirPrint

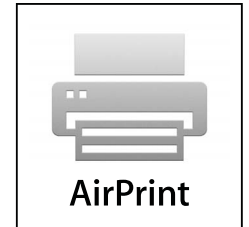

Este Manual do usuário aplica-se aos seguintes modelos:

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW



## Definições das observações

Utilizamos os estilos de observações a seguir ao longo deste manual do usuário:

<b>OBSERVAÇÃO</b>	As observações ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.
-------------------	--

## Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico aos programas de sua propriedade.

**Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.**

## OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Caso especificado o contrário, as mensagens de tela para o OS X neste manual são do OS X v10.8.x. As mensagens de tela em seu computador podem variar conforme o sistema operacional.


©2013 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

# Índice


<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
	Resumo .....	1
	Requisitos de hardware .....	2
	Sistemas operacionais compatíveis .....	2
	Configurações de rede .....	2
<b>2</b>	<b>Impressão</b>	<b>5</b>
	Impressão a partir do iPad, iPhone e iPod touch .....	5
	Impressão usando o OS X v10.7 ou mais recente .....	5
<b>3</b>	<b>Envio de faxes</b>	<b>7</b>
	Enviar faxes usando o OS X v10.8 ou mais recente .....	7
<b>A</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>8</b>
	Caso tenha dificuldades com seu equipamento .....	8
	Desabilitar/habilitar o AirPrint usando o Gerenciamento via Web (navegador da web) .....	8

## Resumo

O AirPrint permite que, sem fios, você imprima fotos, e-mails, páginas da web e documentos do seu iPad, iPhone e iPod touch, sem a necessidade de instalar um driver.

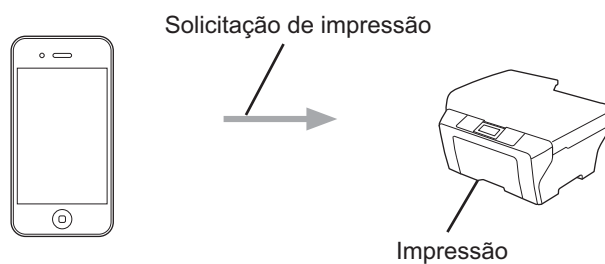

O AirPrint também permite o envio de faxes diretamente do computador Macintosh sem imprimi-los (disponível para OS X v10.8 ou superior).

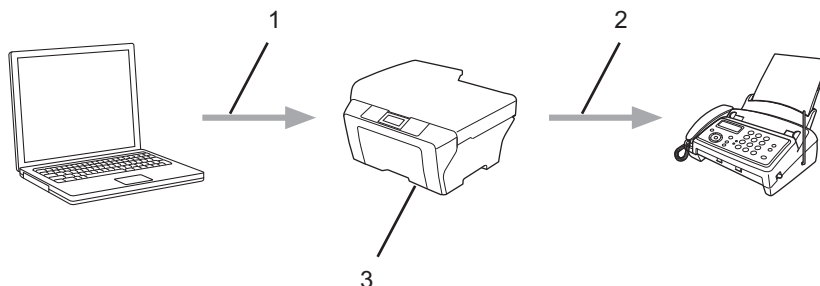

- 1 Rede cabeada ou sem fio
- 2 Linha telefônica
- 3 Seu equipamento Brother


## Requisitos de hardware

### Sistemas operacionais compatíveis

O AirPrint é compatível com dispositivos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou mais recente) e iPod touch (3ª geração ou mais recente) que executam a versão mais recente do iOS. Para obter mais informações, acesse o site da Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

### Configurações de rede

Para utilizar o AirPrint, seu dispositivo móvel deve ser conectado à mesma rede sem fio a qual está conectado o equipamento Brother. O AirPrint suporta conexões sem fios que utilizam os modos ad-hoc, infraestrutura ou Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis).


Para configurar seu dispositivo móvel para uma rede sem fio, consulte o manual do usuário de seu dispositivo móvel. Um link para o manual do usuário do dispositivo móvel pode ser encontrado no site da Apple ao tocar  no Safari.

Para configurar o equipamento Brother para uma rede sem fio, consulte o Guia de Configuração Rápida ou o Manual do Usuário de Software e Rede do equipamento Brother.

Caso seu equipamento Brother seja compatível com Wi-Fi Direct™ e você desejar configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, faça o download do Guia Wi-Fi Direct™ no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

### Modo Ad-hoc

Conecte o dispositivo móvel ao equipamento Brother sem um ponto de acesso/roteador sem fio.

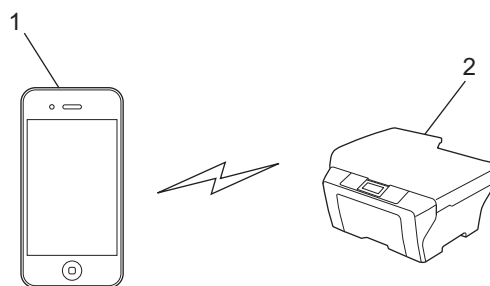


**1 Dispositivo móvel**

**2 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)**

## Modo de infraestrutura

Conecte o dispositivo móvel ao equipamento Brother através de um ponto de acesso/roteador sem fio.

- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio usando o recurso de rede sem fio do equipamento:

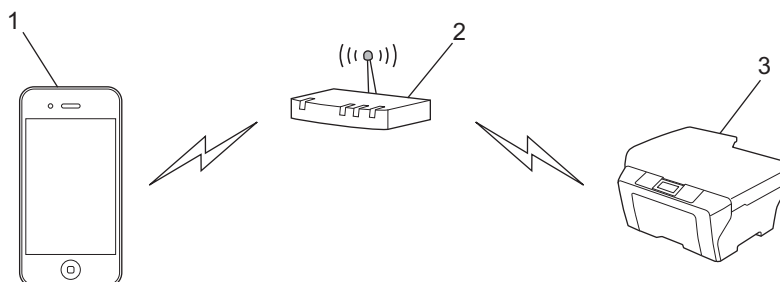


**1 Dispositivo móvel**

**2 Ponto de acesso/roteador sem fio**

**3 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)**

- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio usando um cabo de rede:

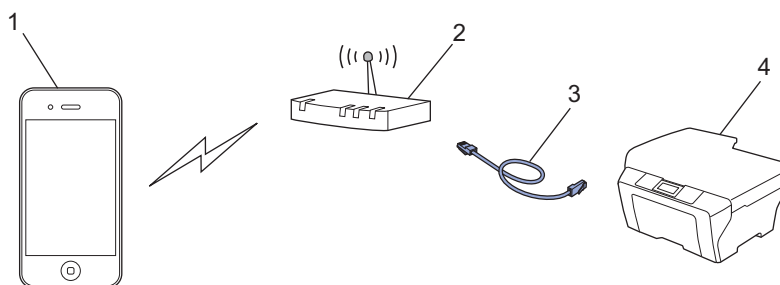

**1 Dispositivo móvel**

**2 Ponto de acesso/roteador sem fio**


**3 Cabo de rede**

**4 Equipamento de rede cabeado ou sem fio (seu equipamento Brother)**

## Rede Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis)

Conecte o dispositivo móvel ao equipamento Brother usando o Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite que você configure uma rede sem fio segura entre seu equipamento Brother e um dispositivo móvel sem usar um ponto de acesso.

1

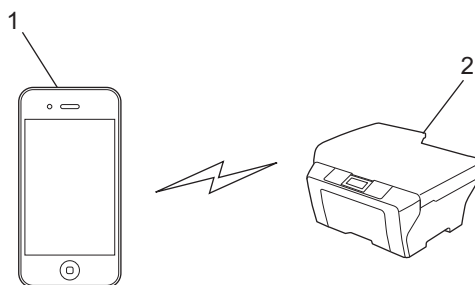

**1 Dispositivo móvel**


**2 Seu equipamento Brother**

### **OBSERVAÇÃO**

Ao usar o Wi-Fi Direct™, o equipamento Brother suporta apenas comunicação sem fio um para um.

## Impressão a partir do iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. No exemplo a seguir é utilizado o Safari.

- 1 Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
- 2 Utilize o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que o equipamento Brother esteja selecionado. Se um equipamento diferente (ou nenhuma impressora) estiver selecionado, toque em **Selecionar**. Será exibida uma lista de todos os equipamentos disponíveis. Toque no nome de seu equipamento na lista.
- 6 Selecione as opções desejadas, como o número de páginas a imprimir e a impressão frente e verso (se suportada pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.

### OBSERVAÇÃO

---

- O tamanho e o tipo de papel são especificados dependendo do aplicativo iOS.
  - Seu equipamento suporta o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função). É possível imprimir via AirPrint mesmo se a impressão para cada usuário estiver restrita. Para restringir a impressão via AirPrint, configure o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) para modo Público e restrinja a impressão para o público. Para obter mais informações, consulte o Manual Avançado do Usuário ou o Manual do Usuário de Software e Rede do equipamento Brother.
- 

## Impressão usando o OS X v10.7 ou mais recente

### OBSERVAÇÃO

---

Antes de imprimir, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras no computador Macintosh.

- 1 Selecione **Preferências do Sistema** no menu da Apple.
  - 2 Clique em **Impressão e Escaneamento**.
  - 3 Clique no ícone + abaixo do painel de Impressoras do lado esquerdo.
  - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou Scanner**. A tela **Adicionar** é exibida.
  - 5 Selecione o equipamento Brother e depois selecione **AirPrint** no menu pop-up **Usar**.
  - 6 Clique em **Adicionar**.
-



O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. No exemplo a seguir é utilizado o Safari.

- 1 Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
- 2 Em seu computador Macintosh, use o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Clique no menu **Arquivo** e depois selecione **Imprimir**.
- 4 Certifique-se de que o equipamento Brother esteja selecionado. Se um equipamento diferente (ou nenhuma impressora) estiver selecionado, clique na lista suspensa **Impressora** e escolha seu equipamento Brother.
- 5 Selecione as opções desejadas, como o número de páginas a imprimir e a impressão frente e verso (se suportada pelo seu equipamento).
- 6 Clique em **Imprimir**.

### **OBSERVAÇÃO**

---

Seu equipamento suporta o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função). É possível imprimir via AirPrint mesmo se a impressão para cada usuário estiver restrita. Para restringir a impressão via AirPrint, configure o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) para modo Público e restrinja a impressão para o público. Para obter mais informações, consulte o Manual Avançado do Usuário ou o Manual do Usuário de Software e Rede do equipamento Brother.

---

## Enviar faxes usando o OS X v10.8 ou mais recente

### OBSERVAÇÃO

---

- Antes de enviar um fax, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras de seu computador Macintosh.
    - 1 Selecione **Preferências do Sistema** no menu da Apple.
    - 2 Clique em **Impressão e Escaneamento**.
    - 3 Clique no ícone + abaixo do painel de Impressoras do lado esquerdo.
    - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou Scanner**. A tela **Adicionar** é exibida.
    - 5 Selecione o equipamento Brother e depois selecione **AirPrint** no menu pop-up **Usar**.
    - 6 Clique em **Adicionar**.
  - Certifique-se de que o equipamento Brother está conectado à linha telefônica e se está funcionando corretamente.
  - Somente é possível enviar documentos de fax preto e branco usando o AirPrint.
- 

O Apple TextEdit é usado no exemplo abaixo.

- 1 Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
- 2 Em seu computador Macintosh, use o Apple TextEdit para abrir o arquivo que deseja enviar como um fax.
- 3 Clique no menu **Arquivo** e depois selecione **Imprimir**.
- 4 Clique na lista suspensa **Impressora** e depois selecione **Brother MFC-XXXX - Fax** (onde XXXX é o nome de seu modelo).
- 5 Digite as informações do destinatário do fax.
- 6 Clique em **Fax**.

### OBSERVAÇÃO

---

- As folhas de rosto não são atualmente suportadas pelo OS X v10.8.
  - Seu equipamento suporta o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função). O envio de faxes via AirPrint não estará disponível se o Fax Tx para cada usuário estiver restrito. Para obter mais informações, consulte o Manual Avançado do Usuário ou o Manual do Usuário de Software e Rede do equipamento Brother.
-

Este capítulo explica como resolver problemas comuns que você pode encontrar ao utilizar o AirPrint com seu equipamento Brother. Se, após a leitura deste capítulo, você não puder resolver o problema, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

## Caso tenha dificuldades com seu equipamento


Dificuldade	Sugestões
Meu equipamento Brother não aparece na lista de impressoras.	Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
	Confirme as configurações de rede (consulte <i>Configurações de rede</i> >> página 2).
	Mova o dispositivo móvel para mais perto do ponto de acesso/roteador sem fio ou do equipamento Brother.
Não é possível imprimir.	Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
	Confirme as configurações de rede (consulte <i>Configurações de rede</i> >> página 2).
Estou tentando imprimir um documento com várias páginas de um dispositivo iOS, mas APENAS a primeira página está sendo impressa.	Certifique-se de que a versão mais recente do iOS está sendo executada.
	Consulte o artigo de suporte da Apple a seguir para obter mais informações sobre o AirPrint: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>

## Desabilitar/habilitar o AirPrint usando o Gerenciamento via Web (navegador da web)


Um navegador da web padrão pode ser usado para habilitar e desabilitar o recurso AirPrint do equipamento (a configuração predefinida do AirPrint é ativada).

- 1 Verifique se o equipamento está conectado à mesma rede que o computador.
- 2 Abra o navegador da Web no computador.
- 3 Digite “<http://endereço IP do equipamento/>” na barra de endereços do navegador (onde “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do seu equipamento).
  - Por exemplo:  
<http://192.168.1.2/>

## OBSERVAÇÃO

- Você verá o endereço IP do equipamento no menu de rede do painel de controle. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário de Software e Rede do equipamento Brother.
- Caso tenha configurado uma senha de login para o Gerenciamento via Web, digite a senha na caixa de **Login** e depois clique em .

- 4 Clique em **Network** (Rede).

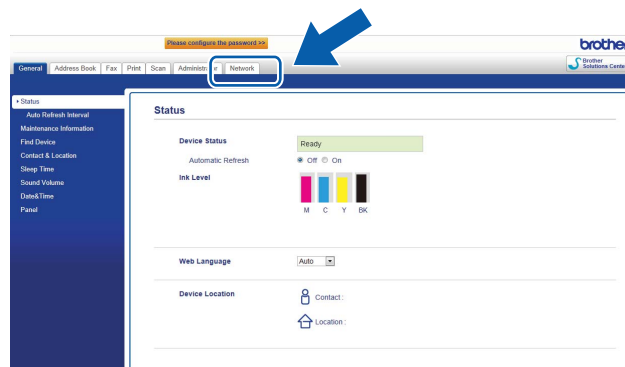

- 5 Clique em **Protocol** (Protocolo).
- 6 Para desabilitar o AirPrint, desmarque a caixa de seleção **AirPrint**; para ativar o AirPrint, marque a caixa de seleção **AirPrint**.
- 7 Clique em **Submit** (Enviar).
- 8 Reinicie o equipamento.

**brother**<sup>®</sup>

**Visite-nos na Internet**  
**<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)