


AirPrint vejledning

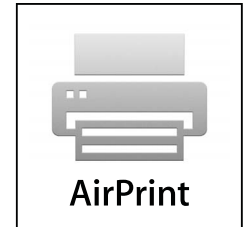

Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW



Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen:

BEMÆRK	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen fungerer med andre indstillinger.
---------------	--

Varemærker

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Wi-Fi Direct er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.

VIGTIG BEMÆRKNING

Medmindre andet er angivet, er skærmmeddelelserne til OS X i denne vejledning fra OS X v10.8.x. Skærmmeddelelser på computeren kan variere afhængigt af dit operativsystem.


©2015 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse


1	Indledning	1
	Oversigt	1
	Krav til hardware	2
	Understøttede operativsystemer	2
	Netværksindstillinger	2
2	Udskrivning	5
	Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch	5
	Udskrivning med OS X v10.7 eller nyere	6
3	Afsendelse af faxmeddelelser	7
	Afsendelse af faxmeddelelser med brug af OS X v10.8 eller nyere	7
A	Fejlfinding	8
	Hvis du oplever problemer med din maskine	8
	Deaktivering/aktivering af AirPrint med Web Based Management (webbrowser)	8

Oversigt

Med AirPrint kan du udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone og iPod touch, uden at det er nødvendigt at installere en driver.

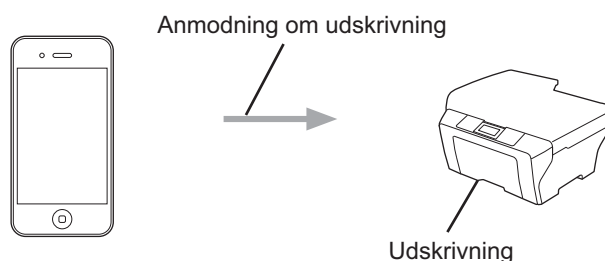

Med AirPrint kan du også sende faxmeddelelser direkte fra en Macintosh-computer uden at udskrive dem (tilgængeligt for OS X v10.8 eller nyere).

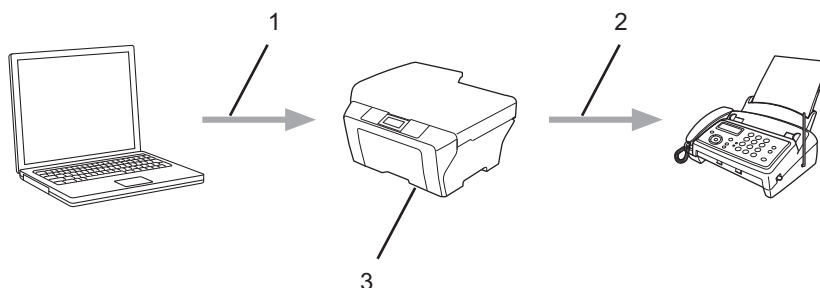

- 1 Kabelbaseret eller trådløst netværk
- 2 Telefonlinje
- 3 Brother-maskinen


Krav til hardware

Understøttede operativsystemer

AirPrint er kompatibel med iPad-enheder (alle modeller), iPhone-enheder (3GS eller nyere) og iPod touch-enheder (3. generation eller nyere), der har den seneste version af iOS installeret. Se Apples websted for at få flere oplysninger: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Netværksindstillinger

For at kunne bruge AirPrint skal din mobilenhed være sluttet til det samme trådløse netværk som Brother-maskinen. AirPrint understøtter trådløse forbindelser, der anvender adhoc-tilstand, infrastrukturtilstand eller Wi-Fi Direct™ (kun understøttede modeller).


Se brugsanvisningen til din mobilenhed for at konfigurere mobilenheden til et trådløst netværk. Der er et link til brugsanvisningen til din mobilenhed på Apples websted, som kan ses ved at trykke på  i Safari.

Se Hurtig installationsvejledning eller Software- og netværksbrugsanvisning til Brother-maskinen for at konfigurere den til et trådløst netværk.

Hvis Brother-maskinen understøtter Wi-Fi Direct™, og du vil konfigurere Brother-maskinen til et Wi-Fi Direct™-netværk, skal du hente Wi-Fi Direct™ vejledning fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Adhoc-tilstand

Tilslut din mobilenhed til Brother-maskinen uden brug af et trådløst accesspoint/en router.

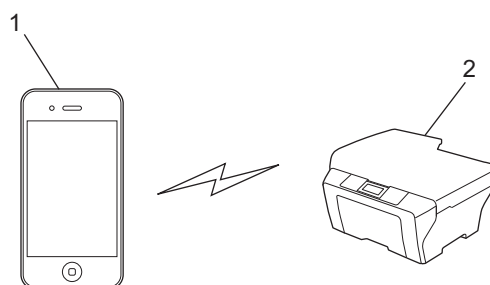


1 Mobilenhed

2 Trådløs netværksmaskine (Brother-maskinen)

Infrastrukturtilstand


Tilslut din mobilenhed til Brother-maskinen via et trådløst accesspoint/en router.

- Når Brother-maskinen er tilsluttet til det trådløse accesspoint/routeren vha. maskinens trådløse funktion:

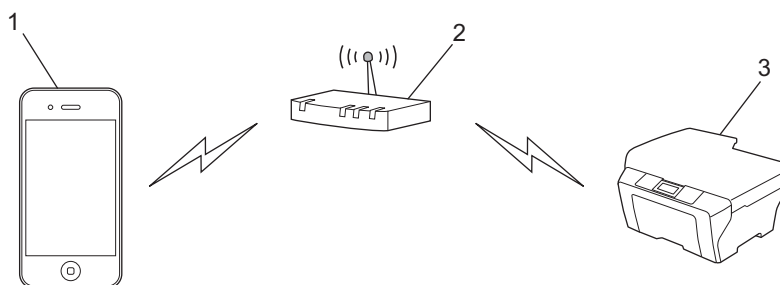

- 1 Mobilenhed
- 2 Trådløst accesspoint/router
- 3 Trådløs netværksmaskine (Brother-maskinen)

- Når Brother-maskinen er tilsluttet et trådløst accesspoint/en router via et netværkskabel:

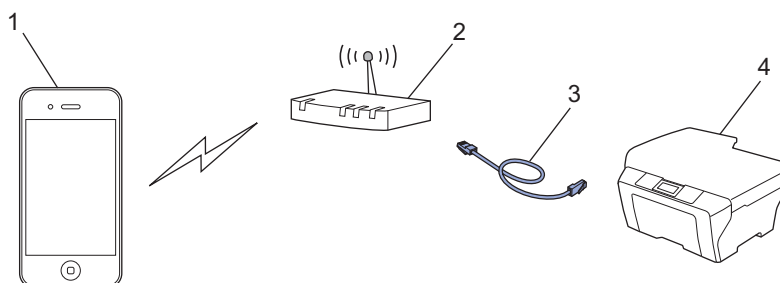


- 1 Mobilenhed
- 2 Trådløst accesspoint/router
- 3 Netværkskabel
- 4 Maskine med kabelbaseret eller trådløst netværk (Brother-maskinen)

Wi-Fi Direct™-netværk (kun understøttede modeller)

Tilslut din mobilenhed til Brother-maskinen vha. Wi-Fi Direct™. Med Wi-Fi Direct™ kan du konfigurere et sikkert trådløst netværk mellem Brother-maskinen og en mobilenhed uden brug af et accesspoint.

1

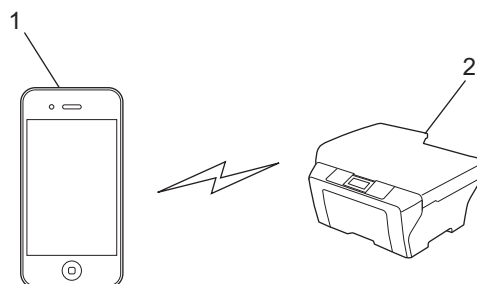

1 Mobilenhed


2 Brother-maskinen

BEMÆRK

Når du bruger Wi-Fi Direct™, understøtter Brother-maskinen kun en-til-en trådløs kommunikation.

Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt.
- 2 Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**.
- 5 Kontrollér, at Brother-maskinen er valgt.
Hvis en anden maskine (eller ingen printer) er valgt, skal du trykke på **Vælg printer**.
Der vises en liste over tilgængelige maskiner. Tryk på maskinens navn i listen.
- 6 Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. hvor mange sider der skal udskrives, og 2-sidet udskrivning (hvis det understøttes af din maskine).
- 7 Tryk på **Udskriv**.

BEMÆRK

- Papirstørrelse og papirtype specificeres afhængigt af iOS-programmet.
 - Maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås). Udskrivning via AirPrint er muligt, selv om Udskriv er begrænset for hver bruger. Hvis du vil begrænse udskrivning via AirPrint, skal du indstille funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås) til Offentlig tilstand og derefter begrænse Udskriv til offentlig. Se Udvidet brugsanvisning eller Software- og netværksbrugsanvisning til Brother-maskinen for at få flere oplysninger.
-

Udskrivning med OS X v10.7 eller nyere

BEMÆRK

Før du udskriver, skal du tilføje din Brother-maskine på Macintosh-computerens liste over printere.

- 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
 - 2 Klik på **Udskriv & scan**.
 - 3 Klik på ikonet + under ruden Printere til venstre.
 - 4 Klik på **Tilføj printer eller scanner**. Skærbilledet **Tilføj** vises.
 - 5 Vælg Brother-maskinen, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
 - 6 Klik på **Tilføj**.
-

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt.
- 2 Brug Safari på Macintosh-computeren til at åbne den side, du vil udskrive.
- 3 Klik på menuen **Arkiv**, og vælg derefter **Udskriv**.
- 4 Kontrollér, at Brother-maskinen er valgt.
Hvis en anden maskine (eller ingen printer) er valgt, skal du klikke på rullelisten **Printer** og vælge Brother-maskinen.
- 5 Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. hvor mange sider der skal udskrives, og 2-sidet udskrivning (hvis det understøttes af din maskine).
- 6 Klik på **Udskriv**.

BEMÆRK

Maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås). Udskrivning via AirPrint er muligt, selv om Udskriv er begrænset for hver bruger. Hvis du vil begrænse udskrivning via AirPrint, skal du indstille funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås) til Offentlig tilstand og derefter begrænse Udskriv til offentlig. Se Udvidet brugsanvisning eller Software- og netværksbrugsanvisning til Brother-maskinen for at få flere oplysninger.

Afsendelse af faxmeddelelser med brug af OS X v10.8 eller nyere

BEMÆRK

- Før du sender en faxmeddelelse, skal du tilføje Brother-maskinen på Macintosh-computerens liste over printere.
 - 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
 - 2 Klik på **Udskriv & scan**.
 - 3 Klik på ikonet + under ruden Printere til venstre.
 - 4 Klik på **Tilføj printer eller scanner**. Skærbilledet **Tilføj** vises.
 - 5 Vælg Brother-maskinen, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
 - 6 Klik på **Tilføj**.
- Kontroller, at Brother-maskinen er sluttet til telefonlinjen og fungerer korrekt.
- Du kan kun sende sort-hvide dokumenter, når du bruger AirPrint.

Apple TextEdit bruges i nedenstående eksempel.

- 1 Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt.
- 2 Brug Apple TextEdit på Macintosh-computeren til at åbne den fil, du vil sende som en faxmeddelelse.
- 3 Klik på menuen **Arkiv**, og vælg derefter **Udskriv**.
- 4 Klik på rullelisten **Printer**, og vælg derefter **Brother MFC-XXXX - Fax** (hvor XXXX er navnet på din model).
- 5 Skriv oplysningerne om faxmodtageren.
- 6 Klik på **Fax**.

BEMÆRK

- Forsider understøttes p.t. ikke af OS X v10.8.
- Maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås). Afsendelse af faxmeddelelser via AirPrint er ikke muligt, hvis faxtransmission er begrænset for hver bruger. Se Udvidet brugsanvisning eller Software- og netværksbrugsanvisning til Brother-maskinen for at få flere oplysninger.

I dette kapitel beskrives, hvordan du løser typiske problemer, der kan opstå under brugen af AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have læst dette kapitel, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen: <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du oplever problemer med din maskine


Problem	Forslag
Min Brother-maskine står ikke på listen over printere.	Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt.
	Kontrollér netværksindstillingerne (se <i>Netværksindstillinger</i> >> side 2).
	Flyt mobilenheden tættere på det trådløse accesspoint/routeren eller på Brother-maskinen.
Jeg kan ikke udskrive.	Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt.
	Kontrollér netværksindstillingerne (se <i>Netværksindstillinger</i> >> side 2).
Jeg prøver at udskrive flersidede dokumenter fra en iOS-enhed, men KUN den første side udskrives.	Kontrollér, at du har den seneste version af iOS. Se følgende Apple-supportartikel for at få flere oplysninger om AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Deaktivering/aktivering af AirPrint med Web Based Management (webbrowser)

Du kan bruge en standardwebbrowser til at aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funktion (AirPrint er aktiveret som standard).


- 1 Kontrollér, at maskinen er sluttet til det samme netværk som computeren.
- 2 Åbn en webbrowser på computeren.
- 3 Indtast "http://maskinens IP-adresse/" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er din maskines IP-adresse).
 - Eksempel:
http://192.168.1.2/

BEMÆRK

- Du kan se maskinens IP-adresse på kontrolpanelets netværksmenu. Se Software- og netværksbrugsanvisning til din Brother-maskine for at få flere oplysninger.
- Hvis du har indstillet en logonadgangskode for Web Based Management, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login** (Logon) og derefter klikke på .

Fejlfinding

- 4 Klik på **Network** (Netværk).

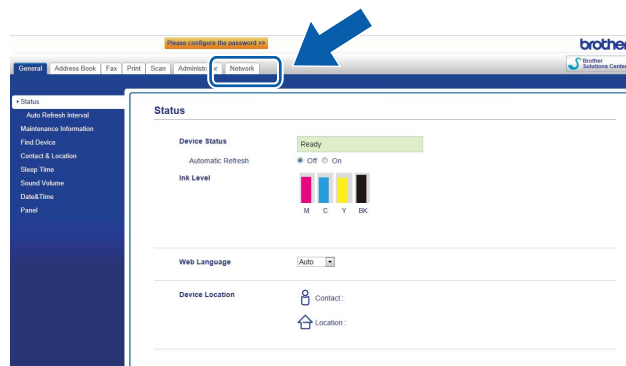

- 5 Klik på **Protocol** (Protokol).
- 6 Hvis du vil deaktivere AirPrint, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **AirPrint**; hvis du vil aktivere AirPrint, skal du markere afkrydsningsfeltet **AirPrint**.
- 7 Klik på **Submit** (Send).
- 8 Genstart maskinen.

brother[®]

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com