


Guia de Instalação do "AirPrint"

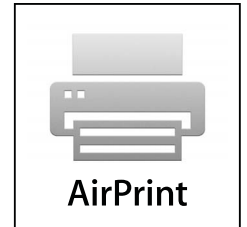

Este Manual do Utilizador diz respeito aos modelos seguintes:

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW



Definições de notas

Ao longo deste manual do utilizador, é utilizado o seguinte estilo de nota:

NOTA	As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.
-------------	---

Marcas comerciais

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

NOTA IMPORTANTE

Salvo indicação em contrário, as mensagens de ecrã relativas a OS X que aparecem neste manual são do OS X v10.8.x. As mensagens de ecrã que aparecem no seu computador podem variar em função do sistema operativo.

©2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice


1	Introdução	1
	Descrição geral	1
	Requisitos de hardware	2
	Sistemas operativos suportados	2
	Definições de rede	2
2	Impressão	5
	Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch	5
	Imprimir utilizando OS X v10.7 ou posterior	6
3	Enviar faxes	7
	Enviar faxes utilizando OS X v10.8 ou posterior	7
A	Resolução de problemas	8
	Se tiver dificuldades com o equipamento	8
	Desactivar/activar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (browser web)	8

Descrição geral

O AirPrint permite imprimir por ligação sem fios fotografias, e-mails, páginas web e documentos a partir do seu iPad, iPhone e iPod touch sem ter de instalar um controlador.



O AirPrint permite também enviar faxes directamente do seu computador Macintosh sem os imprimir (disponível para OS X v10.8 ou posterior).

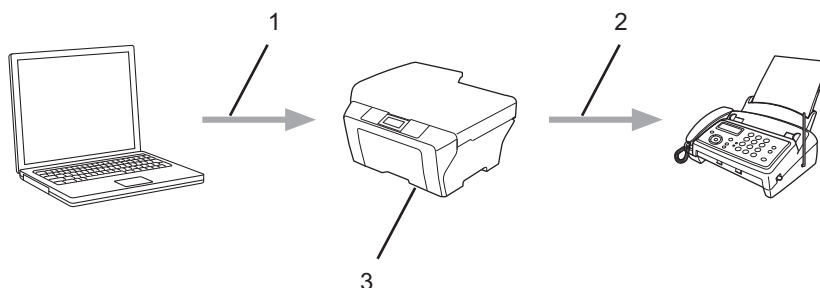

- 1 Rede com ou sem fios
- 2 Linha telefónica
- 3 O seu equipamento Brother


Requisitos de hardware

Sistemas operativos suportados

O AirPrint é compatível com dispositivos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (de 3.^a geração ou posterior) que possuam a última versão do iOS. Para obter mais informações, visite o sítio web da Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Definições de rede

Para poder utilizar o AirPrint, o seu dispositivo móvel tem de estabelecer ligação com a rede sem fios à qual o equipamento Brother está ligado. O AirPrint suporta ligações sem fios que utilizam o modo Ad-Hoc, o modo de infraestrutura ou Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis).


Para configurar o seu dispositivo móvel para uma rede sem fios, consulte o manual do utilizador do dispositivo móvel. Pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do dispositivo móvel no sítio web da Apple tocando em  no Safari.

Para configurar o equipamento Brother para uma rede sem fios, consulte o Guia de Instalação Rápida ou o Manual do Utilizador da Rede e do Software do equipamento Brother.

Se o equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct™ e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, descarregue o Guia Wi-Fi Direct™ a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Modo Ad-Hoc

Ligue o dispositivo móvel ao equipamento Brother sem utilizar um ponto de acesso/router sem fios.

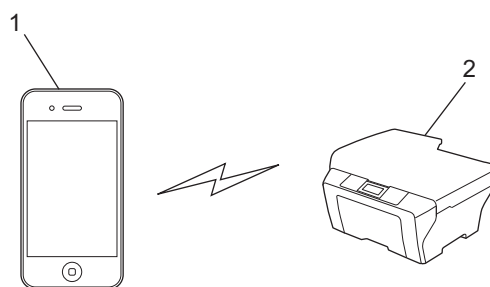


1 Dispositivo móvel

2 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)

Modo de infraestrutura

Ligue o dispositivo móvel ao equipamento Brother através de um ponto de acesso/router sem fios.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através da função sem fios do equipamento:

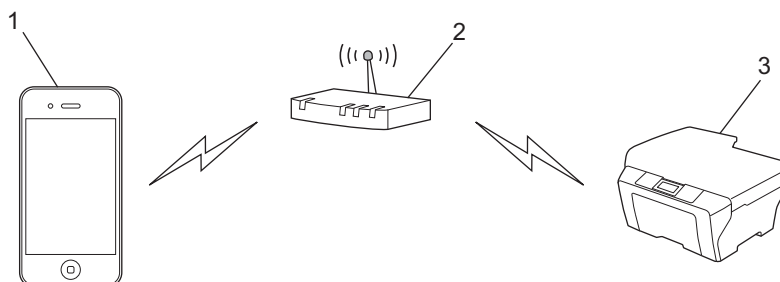


1 Dispositivo móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através de um cabo de rede:

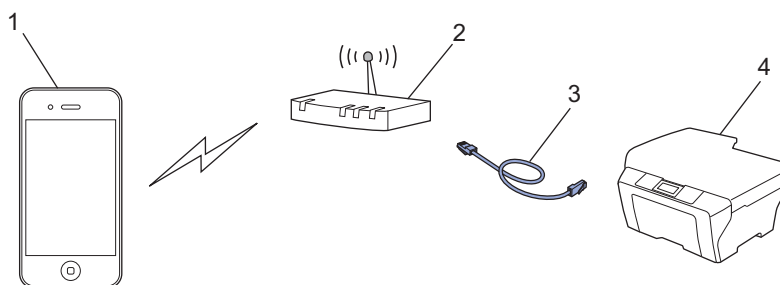

1 Dispositivo móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios


3 Cabo de rede

4 Equipamento de rede com fios ou sem fios (o seu equipamento Brother)

Rede Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis)

Ligue o dispositivo móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um dispositivo móvel sem utilizar um ponto de acesso.

1

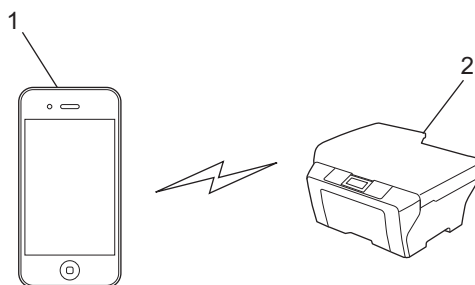

1 Dispositivo móvel


2 O seu equipamento Brother

NOTA

Quando utiliza Wi-Fi Direct™, o equipamento Brother apenas suporta uma comunicação sem fios um a um.

Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento utilizado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo seguinte é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 Utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que o seu equipamento Brother está seleccionado. Se estiver seleccionado outro equipamento (ou se não estiver seleccionada nenhuma impressora), toque em **Selecione**. É apresentada uma lista com os equipamentos disponíveis. Na lista, toque no nome do seu equipamento.
- 6 Selecione as opções pretendidas, como o número de páginas a imprimir e a impressão nos 2 lados (se for suportada pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.

NOTA

- O tamanho e o tipo de papel são especificados consoante a aplicação do iOS.
- O equipamento suporta a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança). A impressão via AirPrint é possível, mesmo que a impressão para cada utilizador esteja limitada. Para limitar a impressão via AirPrint, configure a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) para o modo público e, em seguida, limite a impressão para o público. Para obter mais informações, consulte o Manual Avançado do Utilizador ou o Manual do Utilizador da Rede e do Software do equipamento Brother.

Imprimir utilizando OS X v10.7 ou posterior

NOTA

Antes de imprimir, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras no computador Macintosh.

- 1 Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
 - 2 Clique em **Impressão e Digitalização**.
 - 3 Clique no ícone + por baixo do painel de impressoras à esquerda.
 - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou digitalizador**. O ecrã **Adicionar** aparece.
 - 5 Selecione o equipamento Brother e, em seguida, selecione **AirPrint** no menu instantâneo **Usar**.
 - 6 Clique em **Adicionar**.
-

O procedimento utilizado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo seguinte é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No computador Macintosh, utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Clique no menu **Ficheiro** e selecione **Imprimir**.
- 4 Certifique-se de que o seu equipamento Brother está seleccionado.
Se estiver seleccionado outro equipamento (ou se não estiver seleccionada nenhuma impressora), clique na lista pendente **Impressora** e selecione o equipamento Brother.
- 5 Selecione as opções pretendidas, como o número de páginas a imprimir e a impressão nos 2 lados (se for suportada pelo seu equipamento).
- 6 Clique em **Imprimir**.

NOTA

O equipamento suporta a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança). A impressão via AirPrint é possível, mesmo que a impressão para cada utilizador esteja limitada. Para limitar a impressão via AirPrint, configure a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) para o modo público e, em seguida, limite a impressão para o público. Para obter mais informações, consulte o Manual Avançado do Utilizador ou o Manual do Utilizador da Rede e do Software do equipamento Brother.

Enviar faxes utilizando OS X v10.8 ou posterior

NOTA

- Antes de enviar um fax, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras no computador Macintosh.
 - 1 Seleccione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
 - 2 Clique em **Impressão e Digitalização**.
 - 3 Clique no ícone + por baixo do painel de impressoras à esquerda.
 - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou digitalizador**. O ecrã **Adicionar** aparece.
 - 5 Seleccione o equipamento Brother e, em seguida, seleccione **AirPrint** no menu instantâneo **Usar**.
 - 6 Clique em **Adicionar**.
 - Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado à linha telefónica e que funciona correctamente.
 - Se utilizar o AirPrint, apenas pode enviar documentos de fax a preto e branco.
-

O Apple TextEdit é utilizado no exemplo seguinte.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No computador Macintosh, utilize o Apple TextEdit para abrir o ficheiro que pretende enviar como um fax.
- 3 Clique no menu **Ficheiro** e seleccione **Imprimir**.
- 4 Clique na lista pendente **Impressora** e seleccione **Brother MFC-XXXX - Fax** (sendo XXXX o nome do seu modelo).
- 5 Introduza os dados do destinatário do fax.
- 6 Clique em **Fax**.

NOTA

- As páginas de rosto não são suportadas actualmente pelo OS X v10.8.
 - O equipamento suporta a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança). O envio de faxes via AirPrint não está disponível se a transmissão de faxes for limitada para cada utilizador. Para obter mais informações, consulte o Manual Avançado do Utilizador ou o Manual do Utilizador da Rede e do Software do equipamento Brother.
-

Este capítulo explica como resolver problemas típicos com que poderá deparar-se ao utilizar o AirPrint no equipamento Brother. Se não conseguir resolver o seu problema após a leitura deste capítulo, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Se tiver dificuldades com o equipamento


Dificuldade	Sugestões
O equipamento Brother não é apresentado na lista de impressoras.	<p>Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede (consulte <i>Definições de rede</i> >> página 2).</p> <p>Coloque o dispositivo móvel mais perto do ponto de acesso/router sem fios ou do seu equipamento Brother.</p>
Não é possível imprimir.	<p>Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede (consulte <i>Definições de rede</i> >> página 2).</p>
Ao tentar imprimir um documento de várias páginas a partir de um dispositivo iOS, APENAS é impressa a primeira página.	<p>Certifique-se de que está a executar a última versão do iOS.</p> <p>Para obter mais informações sobre o AirPrint, consulte o artigo que se segue disponível na assistência da Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Desactivar/activar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (browser web)


Pode utilizar um browser web padrão para activar e desactivar a função AirPrint do equipamento (o AirPrint está activado por predefinição).

- 1 Verifique se o equipamento está ligado à mesma rede do computador.
- 2 Abra o browser web no seu computador.
- 3 Introduza “<http://endereço IP do equipamento/>” na barra de endereços do browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do seu equipamento).
 - Por exemplo:
<http://192.168.1.2/>

NOTA

- Pode ver o endereço IP do seu equipamento no menu de rede do painel de controlo. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software do equipamento Brother.
- Se tiver configurado uma palavra-passe de início de sessão para a Gestão baseada na web, introduza a palavra-passe na caixa **Login** (Iniciar sessão) e clique em .

- 4 Clique em **Network** (Rede).

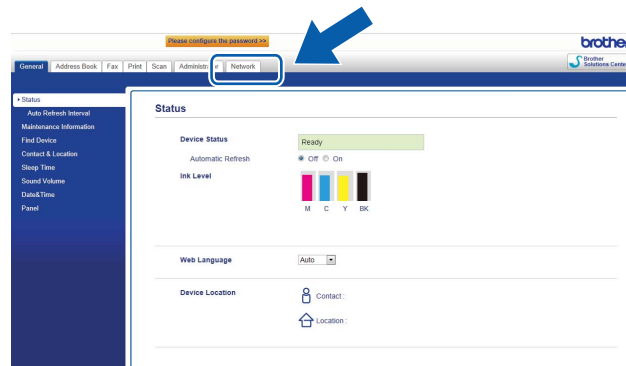

- 5 Clique em **Protocol** (Protocolo).
- 6 Para desactivar o AirPrint, anule a selecção da caixa **AirPrint**; para activar o AirPrint, seleccione a caixa **AirPrint**.
- 7 Clique em **Submit** (Submeter).
- 8 Reinicie o equipamento.

brother

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com