


AirPrint 使用說明書

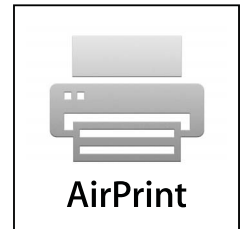

本使用說明書適用於以下型號：

MFC-J3520/J3720/J6520DW/J6720DW/J6920DW



註釋說明

本使用說明書使用以下註釋樣式：

註釋	註釋圖示告訴您如何應對可能出現的狀況或提供此操作如何與其他功能工作的有關提示。
-----------	---

商標

brother 是兄弟工業株式會社的商標。

Apple、Macintosh、iPad、iPhone、iPod touch、OS X 和 Safari 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。AirPrint 和 AirPrint 標識是蘋果公司的商標。

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

重要註釋

除非另有說明，否則本說明書中使用的 OS X 螢幕訊息均取自 OS X v10.8.x。視乎您的作業系統，電腦上的螢幕訊息可能會有所不同。


©2013 兄弟工業株式會社。版權所有。

目錄


1	簡介	1
	概述	1
	硬體要求	2
	支援的作業系統.....	2
	網路設定	2
2	列印	5
	從 iPad、iPhone 和 iPod touch 列印	5
	使用 OS X v10.7 或更高版本列印.....	6
3	發送傳真	7
	使用 OS X v10.8 或更高版本發送傳真	7
A	故障排除	8
	機器問題	8
	使用網路管理 (網頁瀏覽器) 啟用 / 停用 AirPrint.....	9

概述

AirPrint 讓您可從 iPad、iPhone 和 iPod touch 無線列印照片、電子郵件、網頁和文件，而無需安裝驅動程式。

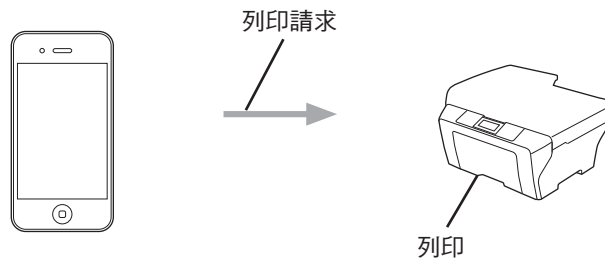

AirPrint 還讓您無需列印傳真即可直接從 Macintosh 電腦發送傳真 (適用於 OS X v10.8 或更高版本)。

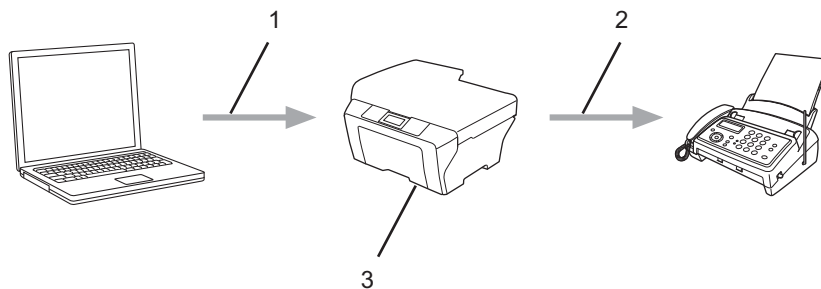

- 1 有線或無線網路
- 2 電話線路
- 3 本 Brother 機器


硬體要求

支援的作業系統

AirPrint 與執行最新版 iOS 的 iPad (所有機型)、iPhone (3GS 或後續機型) 和 iPod touch (第 3 代或後續機型) 裝置相容。更多資訊，請造訪 Apple 網站 (<http://support.apple.com/kb/HT4356>)。

網路設定

若要使用 AirPrint，您的行動裝置必須連接到本 Brother 機器所在的無線網路。AirPrint 支援使用 Ad-Hoc 模式、基礎架構模式或 Wi-Fi Direct™ (僅限受支援的型號) 的無線連接。


若要配置行動裝置的無線網路設定，請參閱行動裝置的使用說明書。點選 Safari 中的  可找到 Apple 網站上的行動裝置使用說明書連結。

若要配置本 Brother 機器的無線網路設定，請參閱本 Brother 機器的快速安裝指南或軟體與網路使用說明書。

如果您的 Brother 機器支援 Wi-Fi Direct™，而且您想配置 Brother 機器的 Wi-Fi Direct™ 網路設定，請從 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載 Wi-Fi Direct™ 使用說明書。

Ad-Hoc 模式

在不使用無線存取點 / 路由器的情況下，將您的行動裝置連接到本 Brother 機器。

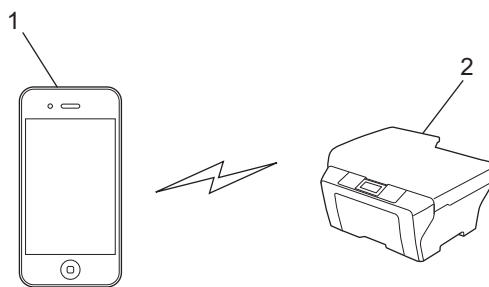


1 行動裝置

2 無線網路設備 (本 Brother 機器)

基礎架構模式


透過無線存取點 / 路由器，將您的行動裝置連接到本 Brother 機器。

■ 透過本 Brother 機器內建的無線功能連接到無線存取點 / 路由器時：

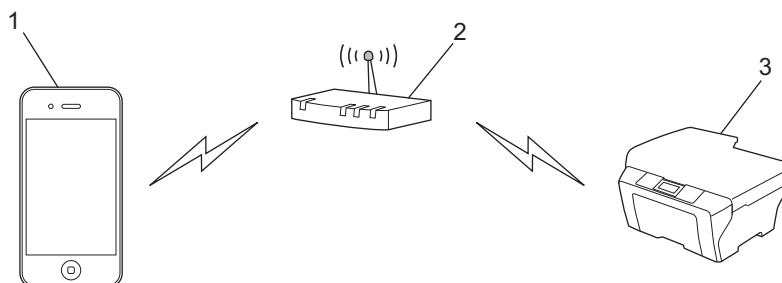

- 1 行動裝置
- 2 無線存取點 / 路由器
- 3 無線網路設備 (本 Brother 機器)

■ 透過網路連接線將本 Brother 機器連接到無線存取點 / 路由器時：

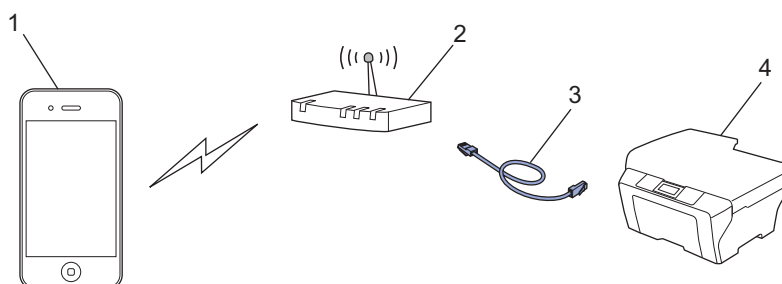


- 1 行動裝置
- 2 無線存取點 / 路由器
- 3 網路連接線
- 4 有線或無線網路設備 (本 Brother 機器)

Wi-Fi Direct™ 網路 (僅限受支援的型號)

透過 Wi-Fi Direct™ 將您的行動裝置連接到本 Brother 機器。Wi-Fi Direct™ 可讓您在 Brother 機器和行動裝置之間配置一個加密的無線網路，不需要使用存取點。

1

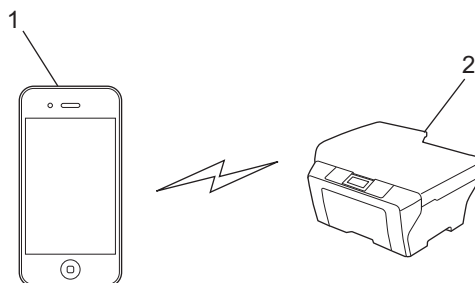

1 行動裝置


2 本 Brother 機器

註釋

使用 Wi-Fi Direct™ 時，Brother 機器僅支援一對一無線通訊。

從 iPad、iPhone 和 iPod touch 列印

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。

- 1 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2 使用 Safari 打開您想列印的頁面。
- 3 點選 。
- 4 點選**列印**。
- 5 確保已選擇本 Brother 機器。
如果選擇其他機器 (或者尚未選擇印表機)，點選**選取印表機**。
將顯示可用機器的清單。在該清單中點選您機器的名稱。
- 6 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
- 7 點選**列印**。

註釋

- 紙張大小和紙張類型設定由 iOS 應用程式確定。
 - 您的機器支援安全功能鎖功能。即使各使用者的列印功能受到限制，也可透過 AirPrint 進行列印。若要限制透過 AirPrint 進行列印，將安全功能鎖功能設置為公用模式，然後限制公用使用者的列印功能。更多資訊，請參閱 Brother 機器的進階使用說明書或軟體與網路使用說明書。
-

使用 OS X v10.7 或更高版本列印

註釋

列印前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的印表機清單中。

- 1 從 Apple 選單中選擇系統偏好設定。
 - 2 按一下**列印與掃描**。
 - 3 按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
 - 4 按一下**加入印表機或掃描器**。加入螢幕將會顯示。
 - 5 選擇您的 Brother 機器，然後從**使用**彈出式選單中選擇 **AirPrint**。
 - 6 按一下**加入**。
-

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。

- 1 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2 在您的 Macintosh 電腦上，使用 Safari 打開您想列印的頁面。
- 3 按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
- 4 確保已選擇本 Brother 機器。
如果選擇其他機器（或者尚未選擇印表機），按一下**印表機**下拉式選單並選擇您的 Brother 機器。
- 5 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印（若本機器支援）。
- 6 按一下**列印**。

註釋

您的機器支援安全功能鎖功能。即使各使用者的列印功能受到限制，也可透過 AirPrint 進行列印。若要限制透過 AirPrint 進行列印，將安全功能鎖功能設置為公用模式，然後限制公用使用者的列印功能。更多資訊，請參閱 Brother 機器的進階使用說明書或軟體與網路使用說明書。

使用 OS X v10.8 或更高版本發送傳真

註釋

- 發送傳真前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的印表機清單中。
 - 1 從 Apple 選單中選擇系統偏好設定。
 - 2 按一下列印與掃描。
 - 3 按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
 - 4 按一下加入印表機或掃描器。加入螢幕將會顯示。
 - 5 選擇您的 Brother 機器，然後從使用彈出式選單中選擇 **AirPrint**。
 - 6 按一下加入。
 - 確保您的 Brother 機器已連接至電話線路且正常運作。
 - 使用 AirPrint 僅可發送黑白傳真文件。
-

下文以 Apple TextEdit 為例進行說明。

- 1 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2 在您的 Macintosh 電腦上，使用 Apple TextEdit 開啟您想以傳真形式發送的檔案。
- 3 按一下檔案選單，然後選擇列印。
- 4 按一下印表機下拉式選單，然後選擇 **Brother MFC-XXXX - Fax** (XXXX 為您的型號名稱)。
- 5 輸入傳真接收方資訊。
- 6 按一下傳真。

註釋

- 目前 OS X v10.8 不支援封頁。
 - 您的機器支援安全功能鎖功能。如果各使用者的傳真發送受到限制，則無法透過 AirPrint 發送傳真。更多資訊，請參閱 Brother 機器的進階使用說明書或軟體與網路使用說明書。
-

A

故障排除

本章闡述如何解決您在透過本 Brother 機器使用 AirPrint 功能的過程中可能會遇到的常見問題。如果您閱讀本章後仍無法排除故障，請造訪 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 (<http://solutions.brother.com/>)。

機器問題


問題	建議
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	確保您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定 (請參閱 >> 第 2 頁 <i>網路設定</i>)。
	將行動裝置移至更加靠近無線存取點 / 路由器或本 Brother 機器的地方。
我無法列印。	確保您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定 (請參閱 >> 第 2 頁 <i>網路設定</i>)。
我正在嘗試從 iOS 裝置列印一份多頁文件，但是只列印出了第一頁。	確定您正在執行最新版本的 iOS。 請參閱以下 Apple 支援文章獲取有關 AirPrint 的更多資訊： http://support.apple.com/kb/HT4356

使用網路管理 (網頁瀏覽器) 啟用 / 停用 AirPrint


可使用標準網頁瀏覽器啟用和停用本機器的 AirPrint 功能 (預設狀態下 AirPrint 為啟用)。

- 1 確認本機器已連接到電腦所接入的網路。
- 2 打開您電腦上的網頁瀏覽器。
- 3 在瀏覽器位址列中輸入 「http://machine's IP address/」 (「machine's IP address」 為機器的 IP 位址)。
 - 例如：
http://192.168.1.2/

註釋

- 您可以在控制面板的網路選單中查看機器的 IP 位址。更多資訊，請參閱 Brother 機器的軟體與網路使用說明書。
- 如果設有網路管理的登入密碼，請在 **Login** (登入) 方塊中輸入密碼，然後按一下 。

- 4 按一下 **Network** (網路)。

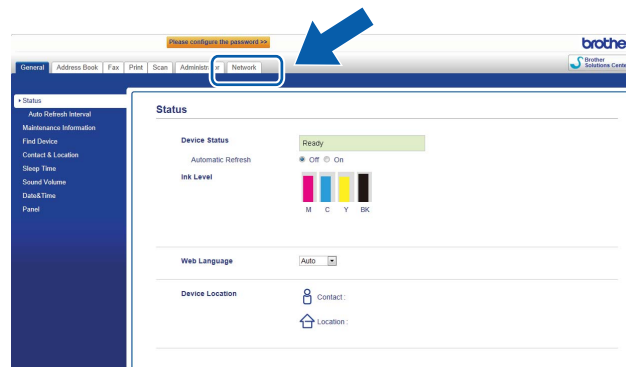

- 5 按一下 **Protocol** (通訊協定)。
- 6 若要停用 AirPrint，取消勾選 **AirPrint** 核取方塊；若要啟用 AirPrint，勾選 **AirPrint** 核取方塊。
- 7 按一下 **Submit** (送出)。
- 8 重新啟動本機器。

brother

請造訪我們的全球網站
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com