


Manual Básico do Utilizador

DCP-J552DW
DCP-J752DW

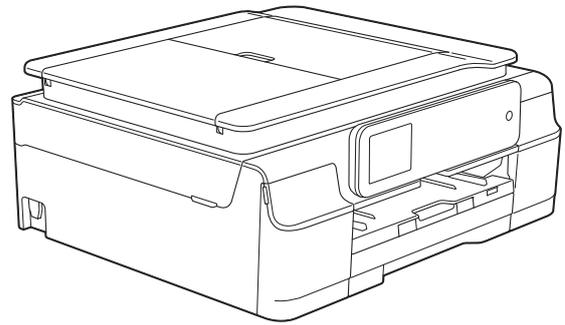

Se precisar de contactar o serviço de apoio ao cliente

**Preencha as seguintes informações para futura
consulta:**

**Número do Modelo: DCP-J552DW e DCP-J752DW
(assinale o número do seu modelo)**

Número de Série: ¹ _____

Data de Compra: _____

Local da Compra: _____

¹ **O número de série encontra-se na parte de trás da
unidade. Conserve este Manual do Utilizador junto
com o recibo de compra como um registo
permanente da sua compra, na eventualidade de
roubo, incêndio ou para o serviço de garantia.**

Registe o seu produto online em

<http://www.brother.com/registration/>

Localização dos Manuais do Utilizador

Nome do manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Manual Básico do Utilizador	Aprenda as operações básicas de cópia, de digitalização, do PhotoCapture Center™ e como substituir consumíveis. Consulte as sugestões para a solução de problemas.	Impresso / Na caixa ¹
Manual Avançado do Utilizador	Aprenda operações mais avançadas: cópia, impressão de relatórios e realização de manutenção de rotina.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Manual do Utilizador da Rede e do Software	Este manual fornece instruções para operações de digitalização, de impressão e outras operações que podem ser realizadas ligando o equipamento Brother a um computador. Pode encontrar informações úteis sobre a aplicação do utilitário Brother ControlCenter, a utilização do equipamento num ambiente de rede e os termos mais utilizados.	Ficheiro HTML / CD-ROM
Guia "Web Connect"	Este manual fornece informações úteis sobre o acesso a serviços Internet a partir do equipamento Brother, bem como sobre o descarregamento de imagens, a impressão de dados e o carregamento directo de ficheiros para serviços Internet.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ²
Guia de Instalação do "AirPrint"	Este manual fornece informações sobre a utilização do AirPrint para imprimir a partir do OS X v10.7.x ou 10.8.x e do iPhone, iPod touch, iPad ou outro dispositivo iOS para o equipamento Brother sem instalar um controlador de impressora.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ²
Guia de Instalação do "Google Cloud Print"	Este manual fornece informações pormenorizadas sobre a utilização dos serviços Google Cloud Print™ para imprimir na Internet.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ²
Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan	Este manual fornece informações úteis sobre a impressão a partir do dispositivo móvel e sobre a digitalização do equipamento Brother para o dispositivo móvel quando ligado a uma rede Wi-Fi.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Pode variar consoante o país.

² Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Índice

(Manual Básico do Utilizador)

1	Informações gerais	1
	Utilizar a documentação	1
	Símbolos e convenções utilizados nesta documentação	1
	Aceder ao Brother Utilities (Windows® 8)	2
	Aceder ao Manual Avançado do Utilizador e ao Manual do Utilizador da Rede e do Software	2
	Visualizar os Manuais do Utilizador	2
	Como aceder aos Manuais de Funções Avançadas	4
	Aceder à Assistência Brother (Windows®)	5
	Aceder à Assistência Brother (Macintosh)	5
	Apresentação do painel de controlo	6
	LCD de ecrã táctil de 2,7" (67,5 mm)	8
	Operações básicas	10
	Alterar a configuração do teclado	10
	Configurações dos atalhos	11
	Adicionar atalhos de cópia	11
	Adicionar atalhos de digitalização	11
	Adicionar atalhos Web Connect	13
	Alterar atalhos	14
	Editar nomes dos atalhos	15
	Eliminar atalhos	15
	Activar atalhos	15
	Configurações do volume	16
	Volume do sinal sonoro	16
	LCD de ecrã táctil	16
	Configurar o brilho da luz de fundo	16
2	Colocar papel	17
	Colocar papel e outros suportes de impressão	17
	Colocar envelopes	19
	Colocar papel fotográfico	21
	Área não imprimível	23
	Configurações do papel	24
	Tipo de papel	24
	Tamanho do papel	24
	Papel admitido e outros suportes de impressão	24
	Suportes de impressão recomendados	25
	Manusear e utilizar suportes de impressão	25
	Seleccionar o suporte de impressão correcto	26

3	Colocar documentos	28
	Como colocar documentos	28
	Utilizar o ADF (DCP-J752DW)	28
	Utilizar o vidro do scanner	29
	Área não digitalizável	30
4	Fazer cópias	31
	Como copiar	31
	Parar a cópia	31
	Opções de cópia	32
	Tipo de papel	32
	Tamanho do papel	32
5	Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade USB flash	33
	Operações do PhotoCapture Center™ (modo FOTO)	33
	Utilizar um cartão de memória ou uma unidade USB flash	33
	Como começar	34
	Imprimir imagens	36
	Ver fotografias	36
	Configurações de impressão do PhotoCapture Center™	37
	Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade USB flash	37
6	Como imprimir a partir de um computador	39
	Imprimir um documento	39
7	Como digitalizar para um computador	40
	Antes de digitalizar	40
	Digitalizar um documento como um ficheiro PDF utilizando o ControlCenter4 (Windows®)	41
	Como alterar as configurações do modo DIGITALIZAR do equipamento para a digitalização para PDF	44
	Como digitalizar um documento como um ficheiro PDF utilizando o ecrã tátil	46
A	Manutenção de rotina	47
	Substituir os cartuchos de tinta	47
	Limpar e verificar o equipamento	50
	Limpar o vidro do scanner	50
	Limpar a cabeça de impressão	51
	Verificar a qualidade de impressão	51
	Verificar o alinhamento da impressão	52
	Configurar a data e a hora	53

B	Solução de problemas	54
	Identificar o problema	54
	Mensagens de erro e de manutenção	55
	Apresentação de animações de erro.....	64
	Encravamento de documentos (DCP-J752DW).....	64
	Encravamento da impressora ou do papel.....	65
	Se tiver dificuldades com o equipamento	71
	Informações do equipamento	79
	Verificar o número de série	79
	Verificar a versão de firmware.....	79
	Funções de reposição	79
	Como efectuar a reposição do equipamento.....	79
C	Tabelas de configurações e funções	80
	Utilizar as tabelas de configurações	80
	Tabelas de configurações.....	81
	Tabelas de funções	87
	Introduzir texto	102
	Introduzir espaços	102
	Fazer correcções.....	102
D	Especificações	103
	Geral	103
	Suportes de impressão	106
	Cópia	107
	PhotoCapture Center™	108
	PictBridge (DCP-J752DW)	109
	Scanner	110
	Impressora	111
	Interfaces	112
	Rede	113
	Requisitos do computador	114
	Consumíveis	115
E	Índice remissivo	116

Índice

(Manual Avançado do Utilizador)

O Manual Avançado do Utilizador descreve as seguintes funções e operações.

Pode ver o Manual Avançado do Utilizador no CD-ROM.

1 Configuração geral

Armazenamento na memória
Horário de poupança de energia automático (modelos MFC)
Modo espera
Desligar automático (modelos DCP)
LCD de ecrã táctil

2 Funções de segurança (modelos MFC)

Bloqueio TX (MFC-J650DW)
Segurança da memória (MFC-J870DW)

3 Enviar um fax (modelos MFC)

Opções de envio adicionais
Operações de envio adicionais
Descrição geral do polling

4 Receber um fax (modelos MFC)

Recepção na memória (apenas Monocromático)
Recolha remota
Operações de recepção adicionais
Descrição geral do polling

5 Marcar e memorizar números (modelos MFC)

Operações de voz
Operações de marcação adicionais
Outras formas de memorizar números

6 Imprimir relatórios

Relatórios de fax (modelos MFC)
Relatórios

7 Efectuar cópias

Opções de cópia

8 Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade USB Flash

Operações do PhotoCapture Center™
Imprimir imagens
Definições de impressão do PhotoCapture Center™
Digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade USB Flash

9 Imprimir fotografias a partir de uma câmara (DCP-J752DW, MFC-J650DW e MFC-J870DW)

Imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara PictBridge
Imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara digital (sem PictBridge)

A Manutenção de rotina

Limpar e verificar o equipamento
Embalar e transportar o equipamento

B Glossário

C Índice remissivo



Utilizar a documentação

Obrigado por ter comprado um equipamento da Brother! Esta documentação vai ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu equipamento.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os seguintes símbolos e convenções são utilizados em toda a documentação.

Negrito	Letras em negrito identificam os botões que aparecem no ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	Letras em itálico chamam a atenção para itens importantes ou remetem para um tópico relacionado.
Courier New	Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens no ecrã táctil do equipamento.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO

AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais ou na perda da funcionalidade do produto.

NOTA

As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.



Os ícones de Perigo Eléctrico alertam-no para possíveis choques eléctricos.

Aceder ao Brother Utilities (Windows® 8)

Se estiver a utilizar um computador ou um tablet com o Windows® 8, pode seleccionar as opções tocando no ecrã ou clicando com o rato.


Depois de o controlador de impressora estar instalado, aparece o símbolo

 (**Brother Utilities** (Utilitários Brother)) no ecrã Iniciar e no ambiente de trabalho.

- 1 Toque ou clique em **Brother Utilities** (Utilitários Brother) no ecrã Iniciar ou no ambiente de trabalho.



- 2 Seleccione o equipamento.

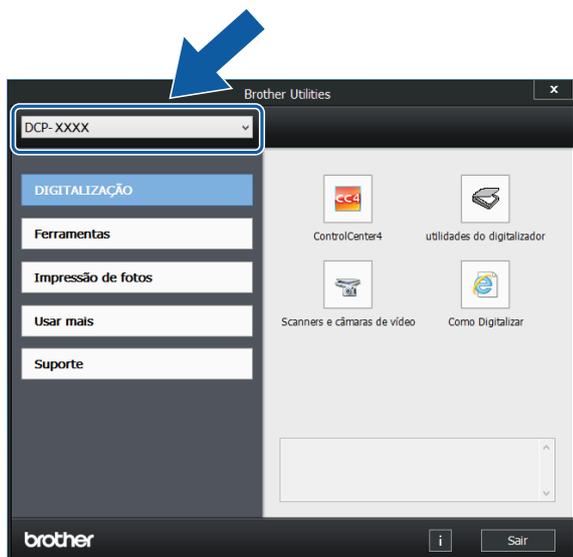

- 3 Seleccione a função que pretende utilizar.

Aceder ao Manual Avançado do Utilizador e ao Manual do Utilizador da Rede e do Software

Este Manual Básico do Utilizador não contém todas as informações sobre o equipamento, tais como utilizar as funções avançadas de Cópia, PhotoCapture Center™, Impressora, Scanner e Rede. Quando estiver preparado para consultar informações pormenorizadas sobre estas operações, pode ler o **Manual Avançado do Utilizador** e o **Manual do Utilizador da Rede e do Software** em formato HTML incluídos no CD-ROM.

Visualizar os Manuais do Utilizador

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)

Para visualizar a documentação, a partir de



(**Iniciar**), **Todos os Programas**,

seleccione **Brother**, **DCP-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) na lista de programas e, em seguida, seleccione **Manuais do Utilizador**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Clique em  (**Brother Utilities** (Utilitários Brother)); em seguida, clique na lista pendente e seleccione o nome do modelo (caso ainda não esteja seleccionado). Clique em **Suporte** na barra de navegação à esquerda e, em seguida, clique em **Manuais do Utilizador**.

Se não tiver instalado o software, pode encontrar a documentação no CD-ROM, seguindo as instruções:

- 1 Ligue o computador. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.

NOTA

Se o ecrã da Brother não abrir, aceda a **Computador** ou **O meu computador**. (Para Windows® 8 e Windows Server® 2012: Clique em



(Explorador de Ficheiros) na

barra de tarefas e, em seguida, aceda a **Computador**.) Clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

- 2 Se for apresentado o ecrã com o nome do modelo, clique no nome do modelo.
- 3 Se for apresentado o ecrã do idioma, clique no seu idioma. Aparece o **Menu superior** do CD-ROM.



- 4 Clique em **Manuais do Utilizador**.
- 5 Clique em **Documentos em PDF/HTML**. Se aparecer o ecrã do país, seleccione o seu país. Quando aparecer a lista de Manuais do Utilizador, seleccione o manual que pretende ler.

(Macintosh)

- 1 Ligue o Macintosh. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. Aparece a janela seguinte.



- 2 Clique duas vezes no ícone **Manuais do Utilizador**.
- 3 Seleccione o modelo e o idioma se for necessário.
- 4 Clique em **Manuais do Utilizador**. Se aparecer o ecrã do país, seleccione o seu país.
- 5 Quando aparecer a lista de Manuais do Utilizador, seleccione o manual que pretende ler.

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual do Utilizador da Rede e do Software

- *Digitalizar*
- *ControlCenter*

Guias de Orientação do Nuance™ PaperPort™ 12SE (DCP-J752DW) (Windows®)

- Pode ver os Guias de Orientação completos do Nuance™ PaperPort™ 12SE a partir da secção Ajuda na aplicação PaperPort™ 12SE.

Manual do Utilizador do Presto! PageManager (DCP-J752DW) (Macintosh)

NOTA

Tem de descarregar e instalar o Presto!
PageManager para o poder utilizar. Para
mais informações, consulte *Aceder à
Assistência Brother (Macintosh)*
>> página 5.

- O Manual do Utilizador completo do
Presto! PageManager pode ser
visualizado a partir da secção Ajuda da
aplicação Presto! PageManager.

Como localizar as instruções básicas de instalação de Rede

O equipamento pode ser ligado a uma rede
sem fios.

- Instruções básicas de instalação
(>> Guia de Instalação Rápida.)
- O ponto de acesso sem fios ou router
suporta Wi-Fi Protected Setup™ ou
AOSS™
(>> Guia de Instalação Rápida.)
- Mais informações sobre a instalação de
rede
(>> Manual do Utilizador da Rede e do
Software.)

Como aceder aos Manuais de Funções Avançadas

Pode visualizar e descarregar estes manuais
a partir do Brother Solutions Center em:
<http://solutions.brother.com/>.

Clique em **Manuais** na página do seu modelo
para descarregar a documentação.

Guia "Web Connect"

Este manual fornece informações úteis sobre
o acesso a serviços Internet a partir do
equipamento Brother, bem como sobre o
descarregamento de imagens, a impressão
de dados e o carregamento directo de
ficheiros para serviços Internet.

Guia de Instalação do "AirPrint"

Este manual fornece informações sobre a
utilização do AirPrint para imprimir a partir do
OS X v10.7.x ou 10.8.x e do iPhone, iPod
touch, iPad ou outro dispositivo iOS para o
equipamento Brother sem instalar um
controlador de impressora.

Guia de Instalação do "Google Cloud Print"

Este manual fornece informações
pormenorizadas sobre a utilização dos
serviços Google Cloud Print™ para imprimir
na Internet.


Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan

Este manual fornece informações úteis sobre
a impressão a partir do dispositivo móvel e
sobre a digitalização do equipamento Brother
para o dispositivo móvel quando ligado a
uma rede Wi-Fi.

Aceder à Assistência Brother (Windows®)

Pode localizar todos os contactos de que necessita, como a assistência pela Web (Brother Solutions Center), no CD-ROM.

- Clique em **Assistência Brother** no **Menu superior**. Aparece o seguinte ecrã:

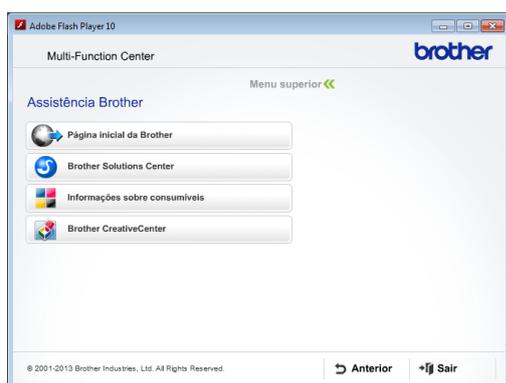

- Para aceder ao nosso sítio da Web (<http://www.brother.com/>), clique em **Página inicial da Brother**.
- Para obter as mais recentes notícias e informações sobre assistência de produtos (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar o nosso sítio da Web e obter informações sobre consumíveis originais da Brother (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações sobre consumíveis**.
- Para aceder ao Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) para projectos de fotografia e descarregamentos de impressão GRATUITOS, clique em **Brother CreativeCenter**.
- Para voltar ao menu superior, clique em **Anterior** ou, se já terminou, clique em **Sair**.

Aceder à Assistência Brother (Macintosh)

Pode localizar todos os contactos de que necessita, como a assistência pela Web (Brother Solutions Center), no CD-ROM.

- Clique duas vezes no ícone **Assistência Brother**. Aparece o seguinte ecrã:



- (DCP-J752DW)
Para descarregar e instalar o Presto! PageManager, clique em **Presto! PageManager**.
- Para aceder à página Brother Web Connect, clique em **Brother Web Connect**.
- Para registar o equipamento a partir da página de registo de produtos da Brother (<http://www.brother.com/registration/>), clique em **Registo online**.
- Para obter as mais recentes notícias e informações sobre assistência de produtos (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar o nosso sítio da Web e obter informações sobre consumíveis originais da Brother (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações sobre consumíveis**.

Apresentação do painel de controlo

Os modelos DCP-J552DW e DCP-J752DW têm um LCD de ecrã táctil de 2,7" (67,5 mm) e um painel táctil iguais.



NOTA


A maior parte das ilustrações deste Manual do Utilizador representam o modelo DCP-J752DW.

1 LCD (Ecrã de Cristais Líquidos) de ecrã táctil de 2,7" (67,5 mm)

Este é um LCD de ecrã táctil. Pode aceder aos menus e opções premindo os respectivos botões apresentados neste ecrã.

Pode ajustar o ângulo do painel de controlo para ler o ecrã táctil com maior facilidade.

Segure o painel de controlo pela extremidade para evitar carregar inadvertidamente nas opções do ecrã táctil.

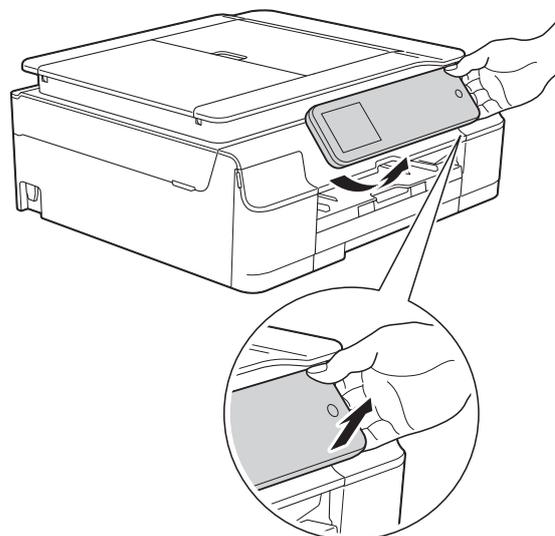



2 Painel tátil:

-  **Anterior**
Prima para regressar ao nível de menus anterior.
-  **Início**
Prima para regressar ao ecrã Início.
-  **Cancelar**
Caso esteja aceso, prima para cancelar uma operação.

3



A luz de Wi-Fi acende-se quando WLAN Activa está definido para Lig.

4 Ligar/Desligar


Prima  para ligar o equipamento.

Mantenha premida a tecla  para desligar o equipamento. O LCD de ecrã tátil indica *Desligando* e fica ligado durante alguns segundos antes de se desligar.

Se desligar o equipamento utilizando , este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir uma maior eficiência dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, deve manter o equipamento sempre ligado à alimentação.

LCD de ecrã táctil de 2,7" (67,5 mm)

O LCD de ecrã táctil indica o estado do equipamento quando este estiver inactivo.

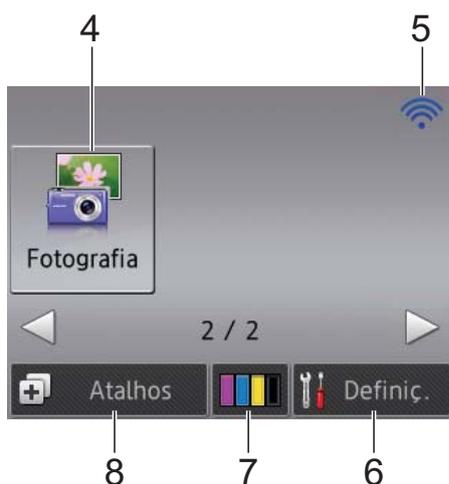

1 **Cópia**

Permite aceder ao modo Cópia.

2 **Digitalizar**

Permite aceder ao modo Digitalizar.

3 **Web**

Permite ligar o equipamento Brother a um serviço Internet.

Para mais informações, >>> Guia "Web Connect".

4 **Fotografia**

Permite aceder ao modo Foto quando prime > e, em seguida, prime >.



5 **Estado da ligação sem fios**

Aparece um indicador de quatro níveis no ecrã do modo Pronto que mostra a intensidade actual do sinal sem fios se estiver a utilizar uma ligação sem fios.



Se vir o símbolo **WiFi** na parte superior do ecrã, pode premi-lo para configurar facilmente a ligação sem fios. Para mais informações, >>> Guia de Instalação Rápida.

6 **Definiç.**

Permite aceder às configurações principais. Para mais informações, consulte *Ecrã de configurações* >>> página 9.

7 **Tinta**

Permite ver o volume de tinta disponível e permite também aceder ao menu *Tinta*. Quando o cartucho de tinta está quase a acabar ou apresenta um problema, é apresentado um ícone de erro em cada cor de tinta afectada. Para mais informações, >>> Manual Avançado do Utilizador: *Verificar o volume da tinta*.

8 **Atalhos**

Permite configurar atalhos.

Pode guardar determinadas configurações como um atalho para poder efectuar rapidamente uma cópia, uma digitalização e utilizar os serviços Web Connect.

NOTA



- Estão disponíveis três ecrãs de atalhos. Pode configurar até 4 atalhos em cada ecrã. Está disponível um total de 12 atalhos.
- Para visualizar os outros ecrãs de atalhos, prima ◀ ou ▶.

9 Ícone de aviso !




O ícone de aviso ! aparece se existir uma mensagem de erro ou de manutenção; prima **Detal.** para a ver e, em seguida, prima ✖ para regressar ao modo Pronto.


Para obter informações sobre mensagens de erro, consulte *Mensagens de erro e de manutenção* >> página 55.

Ecrã de configurações

O LCD de ecrã táctil indica o estado do equipamento quando premir



Pode verificar e aceder a todas as configurações do equipamento no seguinte ecrã.

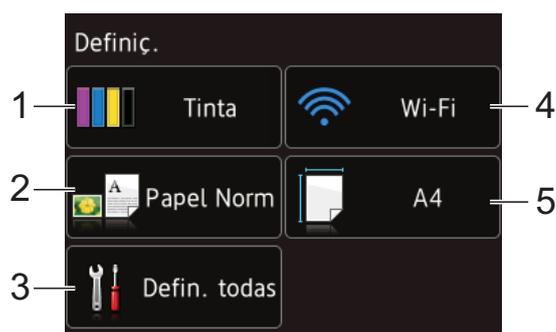

1 Tinta

Visualizar o volume de tinta restante.

Quando o cartucho de tinta está quase a acabar ou apresenta um problema, é apresentado um ícone de erro em cada cor de tinta afectada. Para mais informações, >> Manual Avançado do Utilizador: *Verificar o volume da tinta*.

Prima para aceder ao menu **Tinta**.

2 Tipo Papel

Visualizar o tipo de papel seleccionado.

Prima para alterar a configuração **Tipo Papel** se for necessário.

3 Definiç. todas

Prima para aceder ao menu de Configurações completo.

4 Wi-Fi

Prima para configurar uma ligação de rede sem fios.

Aparece um indicador de quatro níveis no ecrã que mostra a intensidade actual do sinal sem fios se estiver a utilizar uma ligação sem fios.

5 Tam. do Papel

Visualizar o tamanho de papel seleccionado.

Prima para alterar a configuração **Tam. do Papel** se for necessário.

Operações básicas


Para trabalhar com o LCD de ecrã táctil, utilize o dedo para o premir. Para visualizar e aceder a todas as tabelas de configurações e funções e respectivas opções disponíveis, prima ◀▶ ou ▲▼ para as percorrer.

IMPORTANTE


NÃO toque no ecrã táctil imediatamente depois de ter ligado o cabo de alimentação à tomada ou de ter ligado o botão do equipamento. Pode causar um erro.

Os passos que se seguem mostram como alterar uma configuração do equipamento. Neste exemplo, a configuração do tipo de papel é alterada de Papel Normal para Papel Revest.


- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Defin. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.

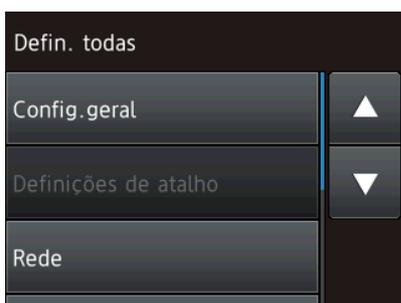

- 4 Prima Config. geral.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Tipo Papel.

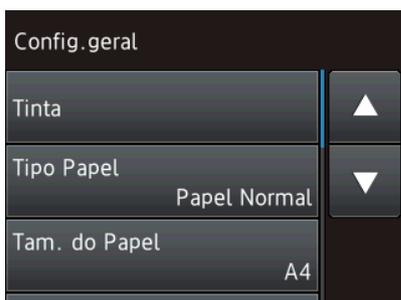

- 6 Prima Tipo Papel.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Papel Revest.
- 8 Prima Papel Revest.

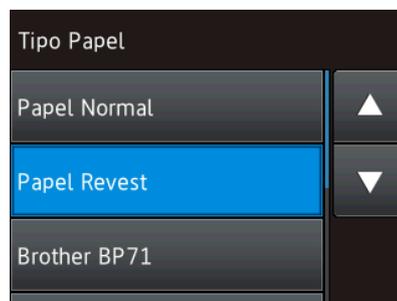

NOTA

Prima  se pretender regressar ao nível anterior.

- 9 Prima .

Alterar a configuração do teclado

Pode seleccionar o tipo de teclado para o ecrã táctil.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Defin. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 4 Prima Config. geral.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Definições do Teclado.
- 6 Prima Definições do Teclado.
- 7 Prima QWERTY ou ABC.
- 8 Prima .

Configurações dos atalhos

Pode adicionar as configurações de cópia, de digitalização e do Web Connect que utiliza mais frequentemente sob a forma de atalhos. Posteriormente, pode activar e aplicar estas configurações de forma rápida e fácil. Pode adicionar um máximo de 12 atalhos.

Adicionar atalhos de cópia

É possível incluir as seguintes configurações num atalho de Cópia:

- Qualidade
- Tipo Papel
- Tamanho do papel
- Ampliar/Reduzir
- Densidade
- EmPilhar/ord.
- Formato Pág.
- Cópia de 2 lados
- Definições avançadas

- 1 Prima  (Atalhos).
- 2 Prima  numa posição em que não tenha adicionado um atalho.
- 3 Prima Cópia.
- 4 Leia as informações apresentadas no ecrã táctil e, em seguida, confirme-as premindo OK.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar as configurações disponíveis e, em seguida, prima a configuração que pretende alterar.

- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar as opções disponíveis para a configuração e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
Repita os passos 5 e 6 até ter seleccionado todas as configurações deste atalho.
- 7 Quando tiver terminado de alterar as configurações, prima Guard c/o atalho.
- 8 Leia e confirme a lista apresentada das configurações que seleccionou e, em seguida, prima OK.
- 9 Introduza um nome para o atalho utilizando o teclado do ecrã táctil. (Para obter ajuda a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* >> página 102.)
Prima OK.
- 10 Prima OK para guardar o atalho.

Adicionar atalhos de digitalização

É possível incluir as seguintes configurações num atalho de digitalização:

para Suporte

- Tipo de digitaliz.
- Resolução
- Tipo de ficheiro
- Taman.d/Digit.
- Digit Papel Comprido (DCP-J752DW)
- Nome ficheiro
- Remover a cor de fundo

para Ficheiro/para OCR (DCP-J752DW)/

para Imagem/para E-mail

- Selecção de computador

- 1 Prima  (Atalhos).
- 2 Prima  numa posição em que não tenha adicionado um atalho.
- 3 Prima `Digitalizar`.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar o tipo de digitalização que pretende efectuar e, em seguida, prima-o.
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se tiver premido para `Suporte`, leia as informações apresentadas no ecrã táctil e, em seguida, prima `OK` para as confirmar. Avance para o passo 7.
 - Se tiver premido para `Ficheiro`, para `OCR`¹, para `Imagem` ou para `E-mail`, leia as informações apresentadas no ecrã táctil e, em seguida, prima `OK` para as confirmar. Avance para o passo 6.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Quando o equipamento está ligado a um computador através de uma ligação USB:

Prima `OK` para confirmar que `<USB>` está seleccionado para o Nome do computador. Avance para o passo 12.
 - Quando o equipamento está ligado a uma rede:

Prima ▲ ou ▼ para visualizar o Nome do computador e, em seguida, prima-o. Prima `OK` para confirmar o Nome do computador que seleccionou. Avance para o passo 12.
- 7 Prima `Opções`.
- 8 Prima ▲ ou ▼ para visualizar as configurações disponíveis e, em seguida, prima a configuração que pretende alterar ou guardar.
- 9 Prima ▲ ou ▼ para visualizar as opções disponíveis para a configuração e, em seguida, prima a nova opção que pretende configurar.

Repita os passos 8 e 9 até ter seleccionado todas as configurações deste atalho.

Quando tiver terminado de alterar as configurações, prima `OK`.
- 10 Reveja as configurações que seleccionou:
 - Se precisar de efectuar mais alterações, volte ao passo 7.
 - Se estiver satisfeito com as alterações que efectuou, prima `Guardar como atalho`.
- 11 Reveja as configurações no ecrã táctil e, em seguida, prima `OK`.
- 12 Introduza um nome para o atalho utilizando o teclado do ecrã táctil. (Para obter ajuda a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* ►► página 102.)

Prima `OK`.
- 13 Leia as informações apresentadas no ecrã táctil e, em seguida, prima `OK` para guardar o atalho.

¹ Apenas DCP-J752DW

Adicionar atalhos Web Connect

É possível incluir as configurações dos serviços a seguir apresentados num atalho Web Connect:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

NOTA

- Desde que este documento foi publicado, é possível que tenham sido acrescentados serviços da Web e/ou que os nomes de serviços tenham sido alterados pelo fornecedor.
- Para adicionar um atalho Web Connect, é necessário que possua uma conta no serviço pretendido. (Para mais informações, >> Guia "Web Connect".)

- 1 Prima  (Atalhos).
- 2 Prima  numa posição em que não tenha adicionado um atalho.
- 3 Prima Web.
- 4 Se forem apresentadas informações sobre a ligação à Internet, leia as informações e confirme-as premindo OK.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar os serviços disponíveis e, em seguida, prima o serviço pretendido.

- 6 Seleccione a conta.
Se for necessário um PIN para a conta, introduza o PIN da conta utilizando o teclado do ecrã táctil.
Prima OK.

- 7 Seleccione a função que pretende utilizar.

NOTA

As funções que é possível configurar dependem do serviço seleccionado.

- 8 Leia e confirme a lista apresentada das funções que seleccionou e, em seguida, prima OK.
- 9 Introduza um nome para o atalho utilizando o teclado do ecrã táctil. (Para obter ajuda a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* >> página 102.)
Prima OK.
- 10 Prima OK para guardar o atalho.

Alterar atalhos

Pode alterar as configurações de um atalho.

NOTA

Não pode alterar um atalho Web Connect.

Se pretender alterar o atalho, elimine-o e, em seguida, adicione um novo atalho.

(Para mais informações, consulte *Eliminar atalhos* >> página 15 e *Adicionar atalhos Web Connect* >> página 13.)

10 Prima OK para confirmar.

- 1 Prima  (Atalhos).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar o atalho que pretende alterar.
- 3 Prima o atalho que pretende alterar. São apresentadas as configurações do atalho que seleccionou.
- 4 Prima Opções.
- 5 Altere as configurações do atalho que seleccionou no passo 3. (Por exemplo, consulte *Adicionar atalhos de cópia* >> página 11.)
- 6 Prima Guardar como atalho (Guard c/o atalho) quando terminar de alterar as configurações.
- 7 Prima OK para confirmar.
- 8 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender substituir o atalho, prima Sim. Avance para o passo 10.
 - Se não pretender substituir o atalho, prima Não para introduzir um novo nome de atalho. Avance para o passo 9.
- 9 Para editar o nome, mantenha premida a tecla  para eliminar o nome actual e, em seguida, introduza um novo nome utilizando o teclado do ecrã táctil. (Para obter ajuda a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* >> página 102.) Prima OK.

Editar nomes dos atalhos

Pode editar o nome de um atalho.

- 1 Prima  (Atalhos).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar o atalho que pretende editar.
- 3 Mantenha premido o atalho até aparecerem as opções.

NOTA

Pode também premir **Edit/Elim e**, em seguida, premir o atalho pretendido.

- 4 Prima **Editar** nome do atalho.
- 5 Para editar o nome, mantenha premida a tecla  para eliminar o nome actual e, em seguida, introduza um novo nome utilizando o teclado do ecrã táctil. (Para obter ajuda a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* >> página 102.)
Prima **OK**.
- 6 Prima .

Eliminar atalhos

Pode eliminar um atalho.

- 1 Prima  (Atalhos).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar o atalho que pretende eliminar.
- 3 Mantenha premido o atalho até aparecerem as opções.

NOTA

Pode também premir **Edit/Elim e**, em seguida, premir o atalho pretendido.

- 4 Prima **Apagar** para eliminar o atalho que seleccionou no passo 3.
Prima **Sim** para confirmar.
- 5 Prima .

Activar atalhos

As configurações dos atalhos aparecem no ecrã de atalhos. Para activar um atalho, basta premir o respectivo nome.

- 1 Prima  (Atalhos).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar o atalho que pretende activar.
- 3 Prima o atalho.

Configurações do volume

Volume do sinal sonoro

Quando o sinal sonoro está activado, o equipamento emite um som sempre que prime o ecrã táctil ou o painel táctil, ou quando comete um erro.

Tem à sua escolha uma gama de níveis de volume sonoros.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Defin. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 4 Prima Config. geral.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Bip.
- 6 Prima Bip.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Baixo, Med, Alto ou Desl e, em seguida, prima a opção pretendida.
- 8 Prima .

LCD de ecrã táctil

Configurar o brilho da luz de fundo

Se tiver dificuldades em ler o LCD de ecrã táctil, experimente alterar a configuração do brilho.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Defin. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 4 Prima Config. geral.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Definições LCD.
- 6 Prima Definições LCD.
- 7 Prima Retroiluminaç.
- 8 Prima Claro, Med ou Escuro.
- 9 Prima .

2

Colocar papel

Colocar papel e outros suportes de impressão


NOTA

Para imprimir em papel Foto (10 × 15 cm) ou Foto L (89 × 127 mm), tem de utilizar a gaveta do papel fotográfico. (Consulte *Colocar papel fotográfico* >> página 21.)

Coloque apenas um tamanho e um tipo de papel na gaveta do papel de cada vez.


(Para mais informações sobre tamanho do papel, gramagem e espessura, consulte *Seleccionar o suporte de impressão correcto* >> página 26.)

- 1 Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

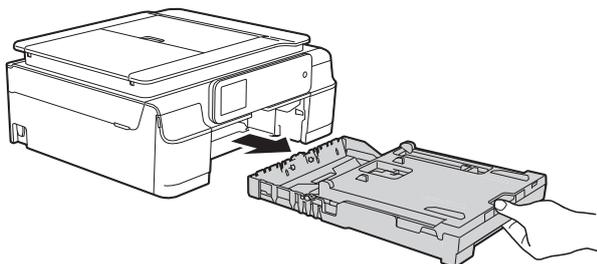


NOTA

- Se a aba do suporte do papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel (2).

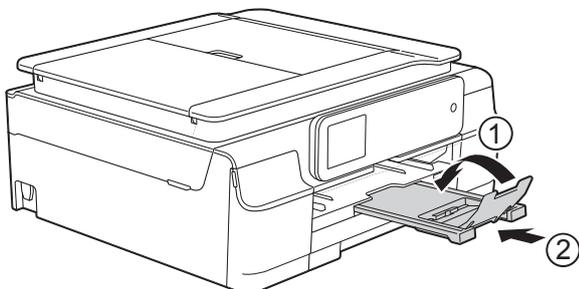


- Quando colocar um papel de tamanho diferente na gaveta, tem também de alterar a configuração do tamanho do papel no menu do equipamento. (Consulte *Tamanho do papel* >> página 24.)


- 2 Levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

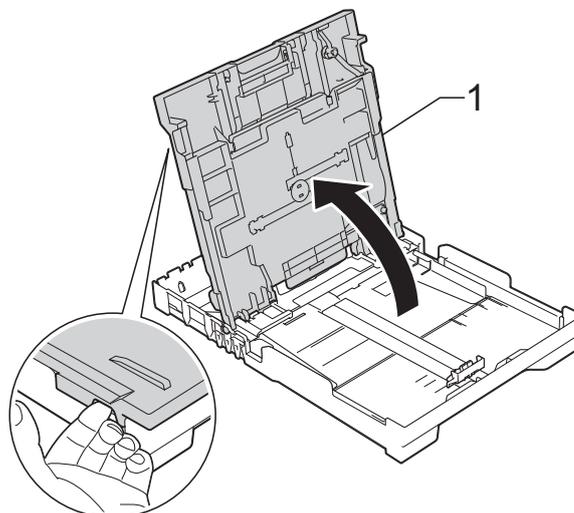

- 3 Prima cuidadosamente e desloque as guias da largura do papel (1) e, em seguida, a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho dos envelopes. Certifique-se de que a marcas triangulares (3) das guias da largura do papel (1) e da guia do comprimento do papel (2) estão alinhadas com a marca do tamanho do papel que está a utilizar.

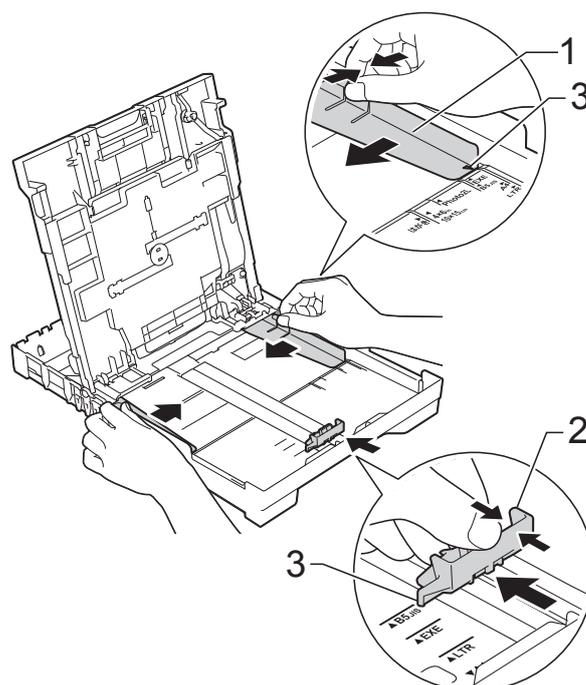


- 4 Folheie bem a pilha de papel para evitar um encravamento de papel ou uma alimentação errada.

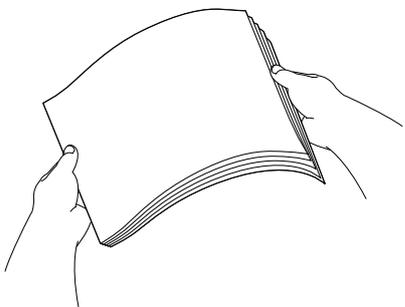

NOTA

Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado nem enrugado.

- 5 Coloque cuidadosamente o papel na gaveta do papel com o lado de impressão virado para baixo e a margem superior virada para a frente. Verifique se o papel está alisado na gaveta.

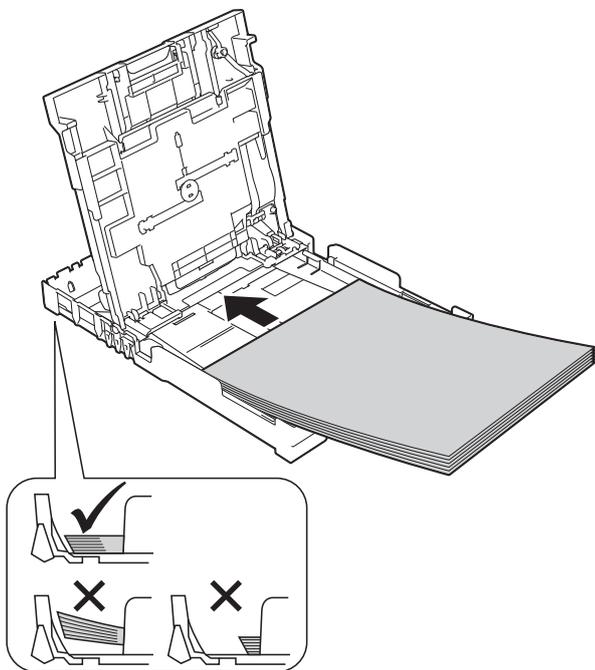


IMPORTANTE

Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode levantar na parte traseira da gaveta e causar problemas de alimentação.


NOTA

Se pretender acrescentar papel antes de a gaveta ficar vazia, retire o papel da gaveta e junte-o ao papel que vai acrescentar. Folheie sempre bem a pilha de papel antes de a colocar na gaveta. Se colocar papel sem folhear a pilha, o equipamento poderá alimentar várias folhas.


- 6 Ajuste cuidadosamente as guias da largura do papel (1) ao tamanho do papel. Verifique se as guias da largura do papel tocam ligeiramente nos lados do mesmo.

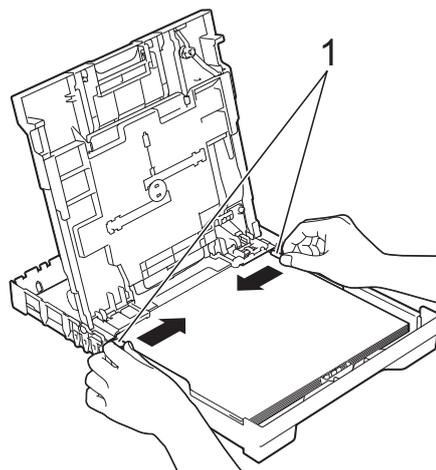


- 7 Feche a tampa da gaveta do papel.

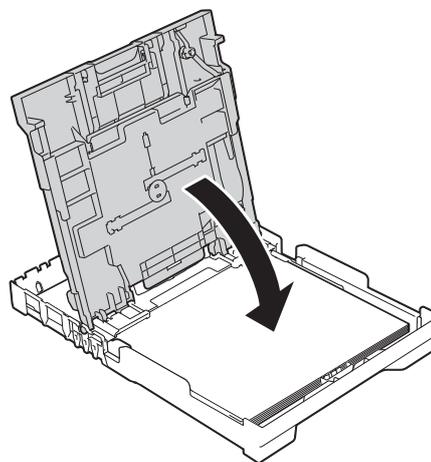

- 8 *Lentamente*, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

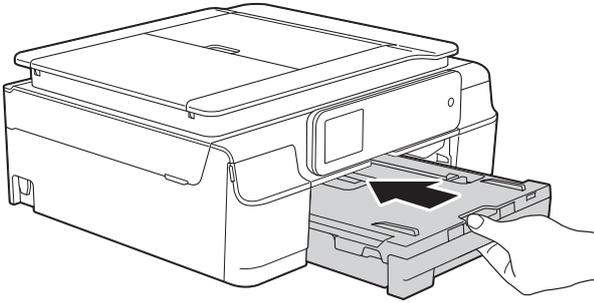

- 9 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel (1) até ficar encaixado e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

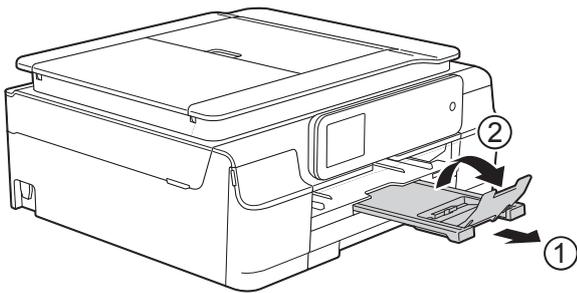

Colocar envelopes

Acerca dos envelopes

- Utilize envelopes com uma gramagem entre 80 a 95 g/m².
- Para alguns envelopes, é necessário efectuar configurações das margens na aplicação. Não se esqueça de fazer primeiro um teste de impressão antes de imprimir vários envelopes.

IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de envelopes, pois não serão alimentados correctamente:

- Com uma estrutura muito folgada.
- Com janelas.
- Com escrita em relevo.
- Com fechos metálicos ou agrafos.
- Pré-impressos no interior.

Cola	Abas duplas


Ocasionalmente, podem ocorrer problemas na alimentação do papel provocados pela espessura, pelo tamanho e pela forma da aba dos envelopes que está a utilizar.

Colocar envelopes


- 1 Antes de os colocar no equipamento, prima os cantos e os lados dos envelopes para os alisar o mais possível.

IMPORTANTE

Se os envelopes forem alimentados de dois em dois, coloque um envelope de cada vez na gaveta do papel.

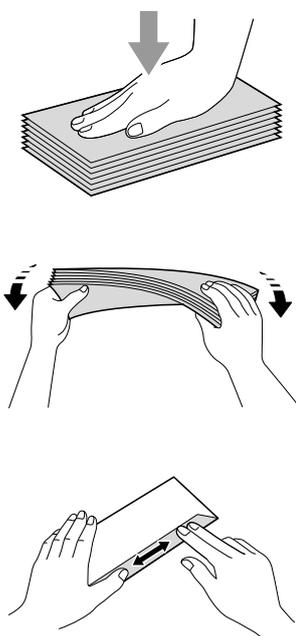


- 2 Coloque os envelopes na gaveta do papel com o lado do endereço virado para baixo. Se as abas dos envelopes ficarem na margem mais comprida, coloque-os na gaveta com a aba voltada para a esquerda, como indicado na ilustração. Prima cuidadosamente e desloque as guias da largura do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho dos envelopes.

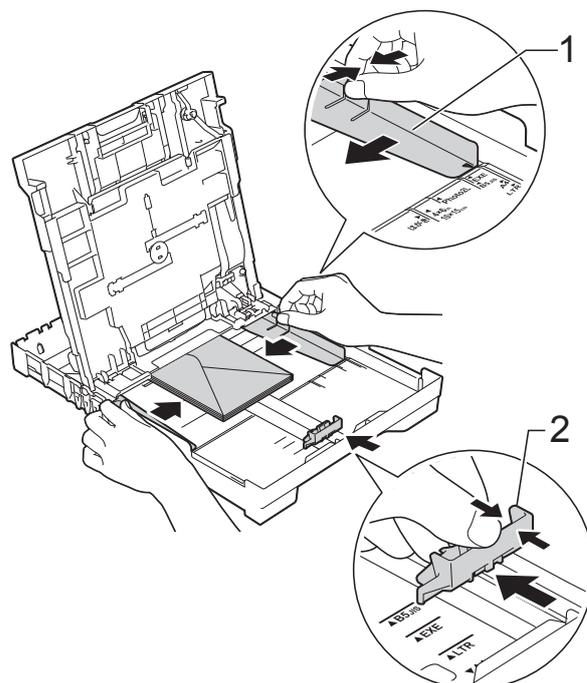

Se tiver problemas durante a impressão em envelopes com a aba na margem curta, experimente o seguinte:

- 1 Abra a aba do envelope.
- 2 Coloque o envelope na gaveta do papel com o lado do endereço voltado para baixo e a aba posicionada como indicado na ilustração.

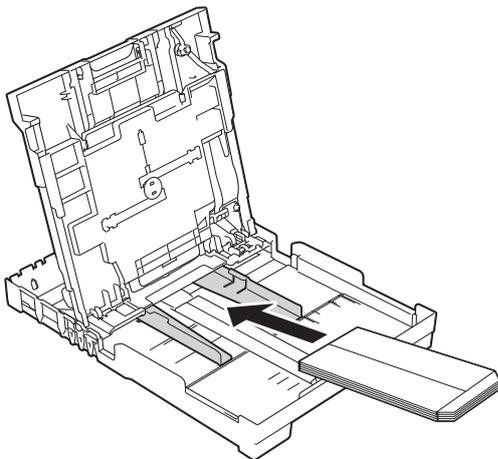


- 3 Seleccione **Impressão inversa** (Windows®) ou **Inverter orientação da página** (Macintosh) na caixa de diálogo do controlador de impressora e, em seguida, ajuste o tamanho e a margem na sua aplicação. (►► Manual do Utilizador da Rede e do Software.)

Colocar papel fotográfico


Utilize a gaveta do papel fotográfico, montada na parte superior da tampa da gaveta de saída do papel, para imprimir em papel de tamanho Foto (10 × 15 cm) ou Foto L (89 × 127 mm). Quando utilizar a gaveta do papel fotográfico, não tem de retirar o papel da gaveta abaixo. (Para saber qual o número máximo de cartões fotográficos que pode colocar, consulte *Gramagem, espessura e capacidade do papel* ►► página 27.)

- 1 Aperte o botão azul de desbloqueio da gaveta do papel fotográfico (1) utilizando o indicador e o polegar direitos e empurre a gaveta do papel fotográfico para a frente até ficar encaixada na posição de impressão de fotografias (2).

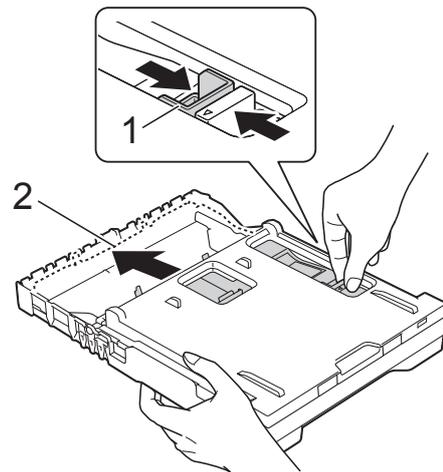

Gaveta do Papel Fotográfico


- 2 Prima e desloque as guias da largura do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho dos envelopes.

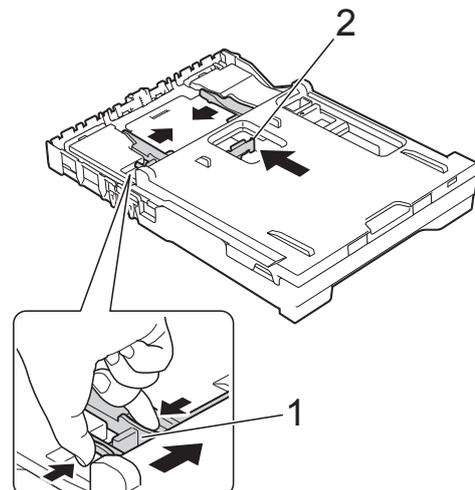

- 3 Coloque o papel fotográfico na gaveta do papel fotográfico e ajuste cuidadosamente as guias da largura ao papel. Verifique se as guias da largura do papel tocam nos lados do papel. Verifique se o papel está alisado na gaveta.


NOTA

- Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado nem enrugado.
- O indicador Photo confirma que a gaveta do papel fotográfico está na posição de impressão Photo. O indicador A4/LTR confirma que a gaveta do papel fotográfico está na posição de impressão Normal.

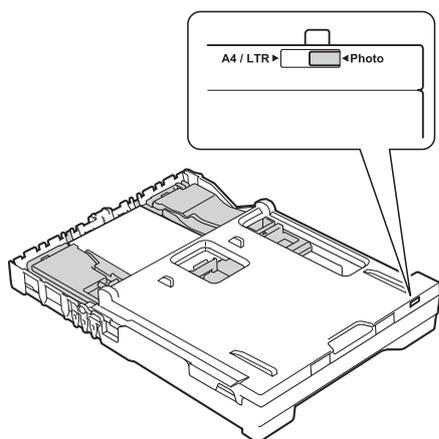

IMPORTANTE



Se não voltar a colocar a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão *Normal* depois de imprimir fotografias, será apresentada a mensagem de erro *Verif. Papel* quando utilizar folhas de papel.

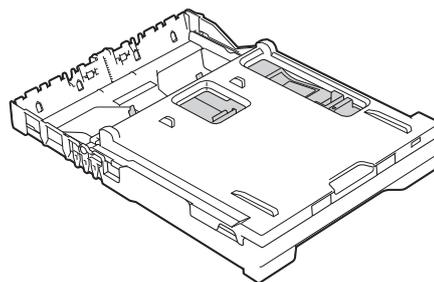

Gaveta do papel fotográfico na posição de impressão normal

- 4 Quando tiver terminado de imprimir fotografias, volte a colocar a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão *Normal*.

Aperte o botão azul de desbloqueio da gaveta do papel fotográfico (1) utilizando o indicador e o polegar direitos e puxe para fora a gaveta do papel fotográfico até ficar encaixada (2).

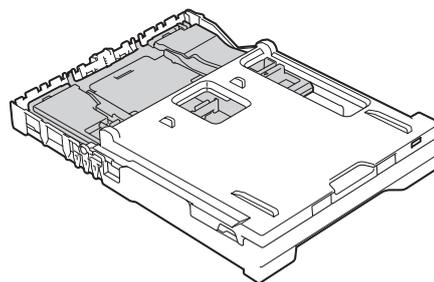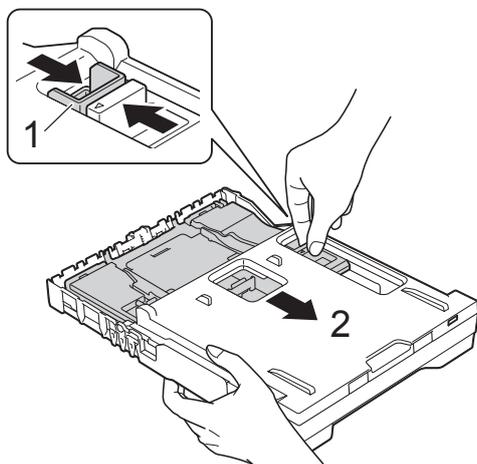


Gaveta do papel fotográfico na posição de impressão fotográfica

Área não imprimível


A área de impressão depende das configurações da aplicação utilizada. Os valores indicam as áreas não imprimíveis em folhas de papel e envelopes. O equipamento pode imprimir nas áreas sombreadas das folhas de papel quando a função de impressão sem margens estiver disponível e activada.

(►► Manual do Utilizador da Rede e do Software.)

Folhas de papel

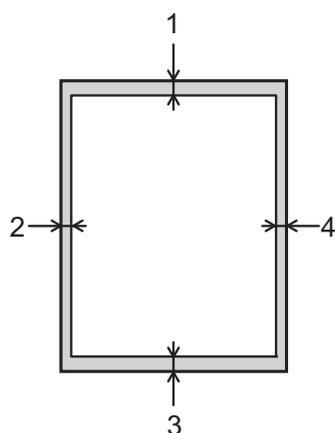

Envelopes

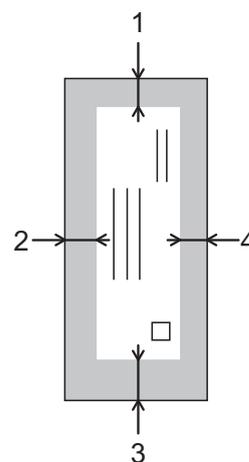

	Topo (1)	Esquerda (2)	Fundo (3)	Direita (4)
Folhas de papel	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NOTA

A função de impressão sem margens não está disponível para envelopes e impressão nos 2 lados.

Configurações do papel

Tipo de papel

Para obter a melhor qualidade de impressão, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima .
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar **Papel Normal**, **Papel Revest**, **Brother BP71**, **Outro Glossy** ou **Transparência** e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
- 4 Prima .

NOTA

O equipamento ejecta o papel com a superfície impressa voltada para cima, para a gaveta do papel, na parte frontal do equipamento. Quando utilizar transparências ou papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.

Tamanho do papel

Pode utilizar os seguintes tamanhos de papel para imprimir cópias: A4, A5, Foto (10 × 15 cm) e Letter. Quando alterar o tamanho do papel colocado no equipamento, terá de alterar a configuração do tamanho do papel na mesma altura.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima .
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar **A4**, **A5**, **10x15cm** ou **Letter** e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
- 4 Prima .

Papel admitido e outros suportes de impressão

A qualidade de impressão pode ser afectada pelo tipo de papel utilizado no equipamento.

Para obter a melhor qualidade de impressão com as configurações seleccionadas, configure sempre o Tipo de Papel equivalente ao tipo de papel utilizado.

Pode utilizar papel simples, papel para jacto de tinta (revestido), papel plastificado, transparências e envelopes.

É aconselhável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter melhores resultados, utilize papel da Brother.

- Quando imprimir em papel para jacto de tinta (revestido), transparências e papel plastificado, seleccione o suporte de impressão correcto no separador **Básico** do controlador de impressora ou na configuração do Tipo de Papel do menu do equipamento.

(Consulte *Tipo de papel* ►► página 24.)

- Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade.
- Quando utilizar transparências ou papel fotográfico, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão, porque esta pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

Suportes de impressão recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos que utilize o papel da Brother indicado na tabela.

Se o papel da Brother não estiver disponível no seu país, sugerimos que teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Recomendamos que utilize “3M Transparency Film” quando imprimir em transparências.

Papel da Brother

Tipo de papel	Item
Simples A4	BP60PA
Foto Plastificado A4	BP71GA4
Jacto de tinta (Mate) A4	BP60MA
Foto Plastificado 10 × 15 cm	BP71GP


Manusear e utilizar suportes de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a fechada. Guarde o papel numa posição plana, em locais sem humidade e não expostos a luz solar directa ou a calor.
- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante virado para baixo.
- Evite tocar em qualquer lado da transparência, porque esta absorve facilmente água e transpiração, o que poderá causar uma redução na qualidade da impressão. As transparências concebidas para fotocopiadoras/impressoras a laser podem manchar o documento seguinte. Utilize apenas transparências recomendadas para impressão a jacto de tinta.

IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de papel:

- Papel danificado, enrolado, enrugado ou com formas irregulares

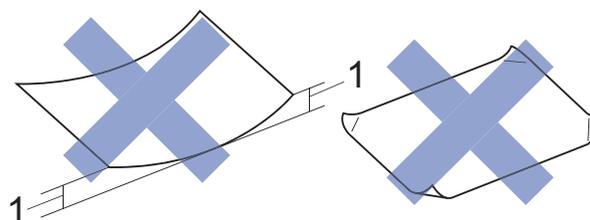

1 Um enrolamento de 2 mm ou superior pode provocar encravamentos.

- Papel extremamente brilhante ou altamente texturado
- Papel que não esteja empilhado uniformemente
- Papel de grão curto

Capacidade da tampa da gaveta de saída do papel

Até 50 folhas de papel A4 de 80 g/m².

- As transparências e o papel fotográfico têm de ser retirados da tampa da gaveta de saída do papel página a página para evitar borrões.

Seleccionar o suporte de impressão correcto

Tipo e tamanho do papel para cada operação

Tipo de papel	Tamanho do papel		Utilização		
			Cópia	Photo Capture	Impressora
Folhas de papel	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	Sim	Sim
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	–	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	Sim	–	Sim
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	–	–	Sim
Cartões	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	Sim	Sim	Sim
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pol.)	–	–	Sim
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pol.)	–	Sim	Sim
	Ficha	127 × 203 mm (5 × 8 pol.)	–	–	Sim
Envelopes	Envelope C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pol.)	–	–	Sim
	Envelope DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pol.)	–	–	Sim
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pol.)	–	–	Sim
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pol.)	–	–	Sim
Transparências	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	–	Sim
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	Sim	–	Sim

Gramagem, espessura e capacidade do papel

Tipo de papel		Gramagem	Espessura	N.º de folhas
Folha de papel	Papel simples	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm	100 ¹
	Papel para jacto de tinta	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel plastificado	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ^{2 3}
Cartões	Cartão Foto	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Ficha	Até 120 g/m ²	Até 0,15 mm	30
Envelopes		80 a 95 g/m ²	Até 0,52 mm	10
Transparências		–	–	10

¹ Até 100 folhas de papel de 80 g/m².

² Para papel Foto (10 × 15 cm) ou Foto L (89 × 127 mm), utilize a gaveta do papel fotográfico. (Consulte *Colocar papel fotográfico* >> página 21.)

³ O papel BP71 (260 g/m²) foi especialmente concebido para equipamentos a jacto de tinta da Brother.

3

Colocar documentos

Como colocar documentos

Pode efectuar cópias ou digitalizar a partir do ADF (alimentador automático de documentos) e a partir do vidro do scanner.

Utilizar o ADF (DCP-J752DW)

O ADF suporta até 20 páginas e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel dentro dos limites de tamanho e gramagem indicados na tabela. Folheie sempre as extremidades do papel antes de o colocar no ADF.

Tamanhos e gramagem dos documentos

Comprimento:	148 a 355,6 mm
Largura:	148 a 215,9 mm
Gramagem:	64 a 90 g/m ²


Como colocar documentos

IMPORTANTE


- NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser alimentado.
- NÃO utilize papel que esteja enrolado, enrugado, dobrado, rasgado, agrafado, preso com cliques ou colado com cola ou fita adesiva.
- NÃO utilize cartão, folhas de jornal ou tecido.

Certifique-se de que os documentos escritos com tinta ou alterados com líquido corrector estão completamente secos.

- 1 Abra o suporte de documentos do ADF (1).

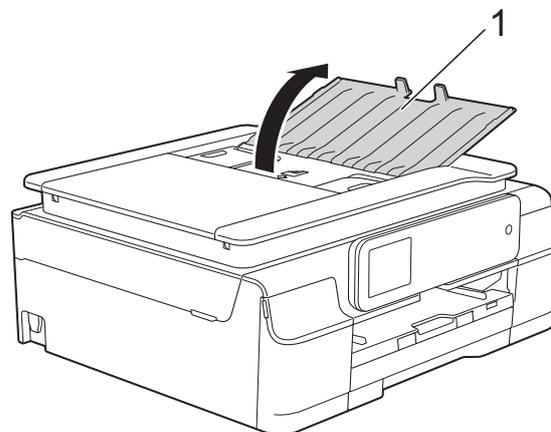

- 2 Folheie bem as folhas.
- 3 Desloque as guias do papel (1) para as ajustar à largura dos documentos.

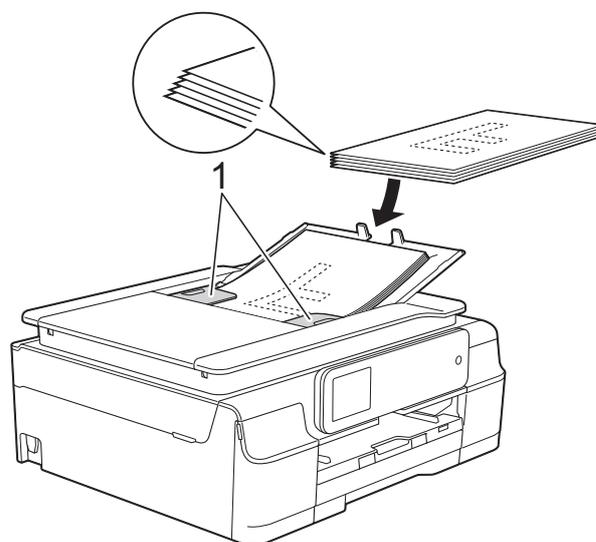


- 4 Coloque os documentos no ADF por baixo das guias, **virados para baixo, com a margem superior primeiro**, até os sentir tocar nos rolos do alimentador. O ecrã táctil apresenta a mensagem ADF Pronto.

IMPORTANTE

NÃO deixe documentos espessos no vidro do scanner. Se o fizer, o ADF pode encravar.

- 5 Depois de utilizar o ADF, feche o suporte de documentos do ADF. Exerça pressão sobre a parte superior esquerda do suporte de documentos do ADF para o fechar completamente.

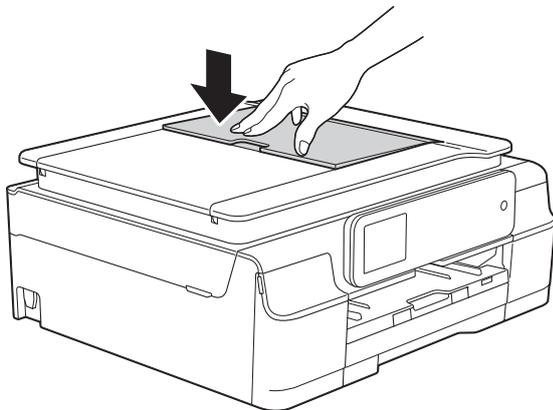**Utilizar o vidro do scanner**

Pode utilizar o vidro do scanner para copiar ou digitalizar folhas de um só lado ou as páginas de um livro.

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Gramagem:	Até 2 kg


Como colocar documentos**NOTA**

(DCP-J752DW)


Para utilizar o vidro do scanner, o ADF tem de estar vazio.

- 1 Levante a tampa dos documentos.

- 2 Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento **virado para baixo** no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

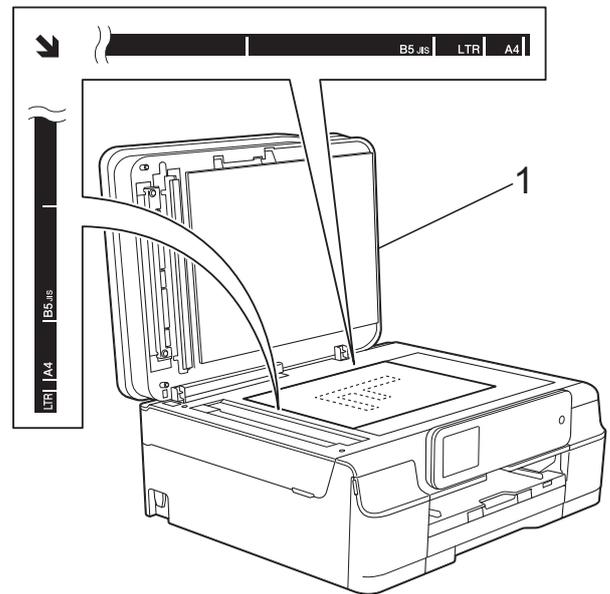

1 tampa dos documentos

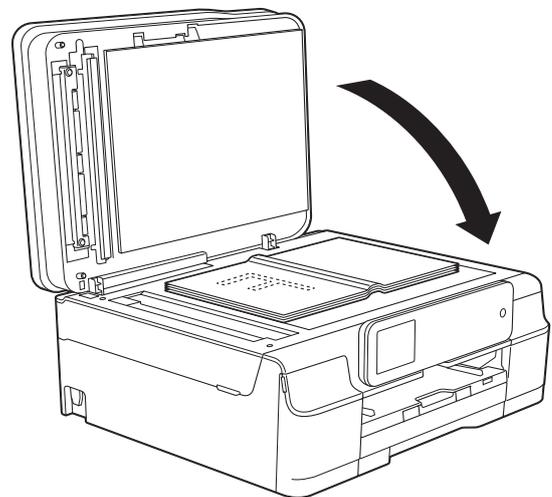


- 3 Feche a tampa dos documentos.

IMPORTANTE

Se estiver a digitalizar um livro ou um documento espesso, NÃO bata com a tampa nem faça pressão sobre ela.

Área não digitalizável

A área de digitalização depende das configurações da aplicação utilizadas. Os valores indicam as áreas que não podem ser digitalizadas.

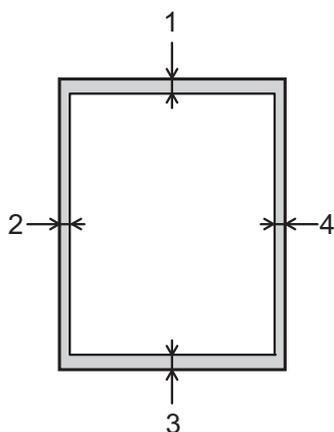

Utilização	Tamanho do documento	Topo (1)	Esquerda (2)
		Fundo (3)	Direita (4)
Cópia	Todos os tamanhos de papel	3 mm	3 mm
Digitalização	Todos os tamanhos de papel	1 mm	1 mm

Como copiar

Os passos que se seguem mostram o funcionamento básico das cópias.

- 1 Efectue um dos seguintes procedimentos para colocar o documento:
 - (DCP-J752DW)
Coloque o documento *voltado para baixo* no ADF.
(Consulte *Utilizar o ADF (DCP-J752DW)* >> página 28.)
 - Coloque o documento *virado para baixo* no vidro do scanner.
(Consulte *Utilizar o vidro do scanner* >> página 29.)

- 2 Prima  (Cópia).

- O ecrã táctil apresenta o seguinte:



1 N.º de cópias

Pode introduzir o número de cópias das seguintes formas:

- Prima - ou + no ecrã táctil (conforme acima indicado).
- Prima o número de cópias no ecrã táctil.

Introduza o número de cópias utilizando o teclado do ecrã táctil.

Prima OK.

- 3 Se quiser mais do que uma cópia, introduza o número (até 99).
- 4 Prima **Iniciar mono** ou **Iniciar cor**.

Parar a cópia

Para parar a cópia, prima .

Opções de cópia

Pode alterar as configurações de cópia seguintes. Prima **Cópia** e, em seguida, prima **Opções**. Prima **▲** ou **▼** para percorrer as configurações de cópia. Quando a configuração que pretende for apresentada, prima **a** e seleccione a sua opção. Quando tiver terminado de alterar as opções, prima **OK**.

(Manual Básico do Utilizador)

Para obter informações sobre como alterar as configurações de cópia seguintes, consulte página 32.

- Tipo Papel
- Tamanho do papel

(Manual Avançado do Utilizador)

Para obter informações sobre como alterar as configurações de cópia seguintes
 ►► Manual Avançado do Utilizador: *Opções de cópia*.

- Qualidade
- Ampliar/Reduzir
- Formato Pág.
- 2em1 (ID)
- EmPilhar/ord.
- Densidade
- Cópia de 2 lados
- Remover cor de fundo
- Config Nova Def.
- Defín. Fábrica

NOTA

(DCP-J752DW)

Se pretender ordenar as cópias, utilize o ADF.

Tipo de papel

Se estiver a utilizar um tipo de papel especial para a cópia, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar para obter a melhor qualidade de impressão.

- 1 Coloque o documento.

- 2 Prima  (Cópia).
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima **Opções**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Tipo Papel**.
- 6 Prima **Tipo Papel**.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Papel Normal**, **Papel Revest**, **Brother BP71**, **Outro Glossy** ou **Transparência** e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
- 8 Se não pretender alterar outras configurações, prima **OK**.
- 9 Prima **Iniciar mono** ou **Iniciar cor**.

Tamanho do papel

Se copiar em papel de tamanho diferente de A4, é necessário alterar a configuração do tamanho do papel. Apenas pode efectuar cópias para papel A4, A5, Foto (10 × 15 cm) ou Letter.

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima  (Cópia).
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima **Opções**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Tamanho do papel**.
- 6 Prima **Tamanho do papel**.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **A4**, **A5**, **10x15cm** ou **Letter** e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.
- 8 Se não pretender alterar mais configurações, prima **OK**.
- 9 Prima **Iniciar mono** ou **Iniciar cor**.

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade USB flash

Operações do PhotoCapture Center™ (modo FOTO)

NOTA

As unidades USB flash não são suportadas pelo modelo DCP-J552DW.

Mesmo que o equipamento *não* esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias directamente a partir de cartões de câmaras digitais ou de uma unidade USB flash. (Consulte *Imprimir imagens* >> página 36.)

Pode digitalizar documentos e guardá-los directamente num cartão de memória ou numa unidade USB flash. (Consulte *Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade USB flash* >> página 37.)

Se o equipamento estiver ligado a um computador, pode utilizar o computador para ter acesso a um cartão de memória ou a uma unidade USB flash introduzidos na parte da frente do equipamento.

(>> Manual do Utilizador da Rede e do Software.)


Utilizar um cartão de memória ou uma unidade USB flash

O equipamento Brother possui unidades multimédia (ranhuras) para utilizar com os cartões para câmaras digitais mais populares: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Cartão de memória SD, Cartão de memória SDHC, Cartão de memória SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus e unidades USB flash.


A função PhotoCapture Center™ permite imprimir fotografias digitais a partir da câmara digital em alta resolução para obter uma qualidade de impressão fotográfica.

Como começar

- 1 Abra a tampa da ranhura multimédia.
- 2 Introduza com firmeza um cartão de memória ou uma unidade USB flash na ranhura correcta.

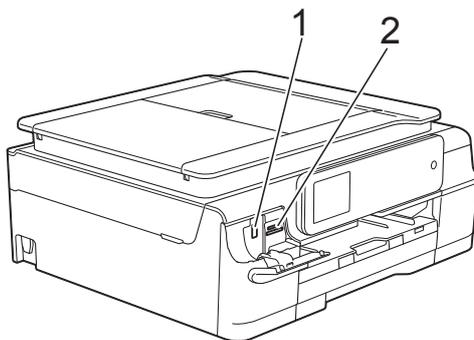





1 Unidade USB flash (DCP-J752DW)

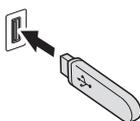

IMPORTANTE

A interface directa USB suporta apenas uma unidade USB flash, uma câmara compatível com PictBridge ou uma câmara digital que utilize a norma de armazenamento em massa USB. Não são suportados quaisquer outros dispositivos USB.

2 Ranhura para cartão de memória

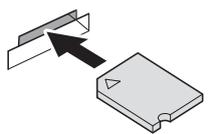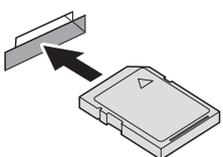Ranhura	Cartões de memória compatíveis
Ranhura superior 	 Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	 Memory Stick Micro™ (é necessário adaptador)
Ranhura inferior 	 Cartão de memória SD Cartão de memória SDHC Cartão de memória SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
	 miniSD (é necessário adaptador) miniSDHC (é necessário adaptador) microSD (é necessário adaptador) microSDHC (é necessário adaptador) MultiMedia Card mobile (é necessário adaptador)



IMPORTANTE

- NÃO introduza um Memory Stick Duo™ na ranhura SD inferior, pois pode danificar o equipamento.
 - NÃO introduza mais do que um cartão multimédia ao mesmo tempo no equipamento. Pode causar danos no equipamento.
 - NÃO desligue o cabo de alimentação nem retire o cartão de memória ou a unidade USB flash da unidade multimédia (ranhura) ou da interface USB directa enquanto o equipamento estiver a ler ou a gravar no cartão de memória ou na unidade USB flash. **Perderá os dados ou danificará o cartão.**
-

O equipamento só pode ler um dispositivo de cada vez.

Imprimir imagens

Ver fotografias

Pode pré-visualizar as fotografias no ecrã táctil antes de as imprimir. Se as fotografias forem ficheiros grandes, pode ter de aguardar algum tempo até que uma fotografia apareça.

- 1 Abra a tampa da ranhura multimédia.
- 2 Coloque o cartão de memória ou a unidade USB flash na ranhura correcta.
- 3 Prima **Foto**.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar **Ver fotos**.
- 5 Prima **Ver fotos**.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender seleccionar as fotografias a imprimir ou imprimir mais do que uma de uma imagem, avance para o passo 7.
 - Se pretender imprimir todas as fotografias, prima **Imp. td.** Prima **Sim** para confirmar. Avance para o passo 10.
- 7 Prima ◀ ou ▶ para visualizar a fotografia que pretende imprimir e, em seguida, prima-a.
- 8 Selecciono o número de cópias pretendido introduzindo o número de cópias ou premindo + ou -. Prima **OK**.
- 9 Repita os passos 7 e 8 até ter seleccionado todas as fotografias que pretende imprimir.
- 10 Prima **OK**.

- 11 Leia e confirme a lista de opções apresentada e efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender alterar as configurações de impressão, prima **Def. de impr.** (▶▶ *Manual Avançado do Utilizador: Definições de impressão do PhotoCapture Center™*.)
 - Se não pretender alterar nenhuma das configurações, avance para o passo 12.
- 12 Prima **Iniciar** para imprimir.

Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Pode alterar temporariamente as configurações de impressão para a impressão seguinte.

O equipamento regressa às configurações predefinidas passado 1 minuto.

NOTA

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições. (►► Manual Avançado do Utilizador: *Configurar as alterações como uma nova predefinição.*)



Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade USB flash

Pode digitalizar documentos monocromáticos e a cores para um cartão de memória ou uma unidade USB flash. Os documentos monocromáticos são guardados em formato de ficheiro PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Os documentos a cores podem ser guardados em formato de ficheiro PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). A configuração de fábrica é Cor, 200 ppp e o formato predefinido é PDF. O equipamento cria nomes de ficheiro com base na data actual. (►► Guia de Instalação Rápida.) Por exemplo, a quinta imagem digitalizada a 1 de Julho de 2013 receberia o nome 01071305.PDF. Pode alterar a cor e a resolução.

- 1 Coloque o documento.
- 2 Abra a tampa da ranhura multimédia.
- 3 Coloque o cartão de memória ou a unidade USB flash na ranhura correcta.
- 4 Prima Digitalizar para suporte.

IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade USB flash enquanto o equipamento estiver a ler ou a gravar para evitar danificar o cartão, a unidade USB flash ou os dados neles guardados.

- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender utilizar as configurações predefinidas, avance para 10.
 - Se pretender alterar as configurações predefinidas, avance para 6.

- 6 Prima Opções.
- 7 Selecione as configurações que forem necessárias para Tipo de digitaliz., Resolução, Tipo de ficheiro, Taman.d/Digit., Digit Papel Comprido¹, Nome ficheiro e Remover cor de fundo.

¹ Apenas DCP-J752DW

NOTA

- Se tiver seleccionado cores na configuração do tipo de digitalização, não pode seleccionar o tipo de ficheiro TIFF.
- Se tiver seleccionado monocromático na configuração do tipo de digitalização, não pode seleccionar o tipo de ficheiro JPEG.
- (DCP-J752DW)
Digit Papel Comprido apenas está disponível quando utiliza o ADF.
- A opção Remover cor de fundo remove a cor de base dos documentos para tornar os dados digitalizados mais nítidos.

- 8 O nome do ficheiro é configurado automaticamente. No entanto, pode criar um nome à sua escolha utilizando o teclado do ecrã táctil. Prima Nome ficheiro e, em seguida, introduza o nome do ficheiro. Só pode alterar os 6 primeiros caracteres do nome do ficheiro.
Prima OK.

- 9 Prima OK.

NOTA

Se pretender guardar as configurações como um atalho, prima Guardar como atalho.

- 10 Prima Iniciar.
Se estiver a utilizar o vidro do scanner, o ecrã táctil apresenta Página seguinte?. Prima Sim ou Não.
Quando terminar a digitalização, certifique-se de que selecciona Não antes de retirar o cartão de memória ou a unidade USB flash do equipamento.

Imprimir um documento

O equipamento pode receber e imprimir dados a partir do computador. Para imprimir a partir de um computador, tem de instalar o controlador de impressora.

(Para mais informações, >> Manual do Utilizador da Rede e do Software.)

- 1 Instale o controlador de impressora Brother a partir do CD-ROM. (>> Guia de Instalação Rápida.)
- 2 Na aplicação, seleccione o comando Imprimir.
- 3 Seleccione o nome do seu equipamento na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Propriedades** ou **Preferências**, dependendo da aplicação que está a utilizar.
- 4 Seleccione as configurações que pretende alterar na caixa de diálogo Propriedades.
As configurações normalmente utilizadas são:
 - **Tipo de suporte**
 - **Qualidade de impressão**
 - **Formato do papel**
 - **Orientação**
 - **Cor / Escala de cinzentos**
 - **Modo Poupar tinta**
 - **Dimensionamento**
 - **Frente e verso/Folheto**
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Clique em **Imprimir** (ou **OK** dependendo da aplicação que está a utilizar) para iniciar a impressão.

Antes de digitalizar

Para utilizar o equipamento como scanner, instale um controlador de scanner. Se o equipamento estiver ligado a uma rede, configure-o com um endereço TCP/IP.

- Instale os controladores de scanner a partir do CD-ROM. (►► Guia de Instalação Rápida: *Instalar o MFL-Pro Suite.*)
- Configure o equipamento com um endereço TCP/IP se a digitalização em rede não funcionar. (►► Manual do Utilizador da Rede e do Software.)

Digitalizar um documento como um ficheiro PDF utilizando o ControlCenter4 (Windows®)

(Para mais informações, ►► Manual do Utilizador da Rede e do Software.)

NOTA

- Os ecrãs que aparecem no computador podem variar dependendo do modelo.
- Esta secção baseia-se na utilização do modo Avançado do ControlCenter4.

O ControlCenter4 é um utilitário de software que lhe permite aceder de forma rápida e fácil às aplicações que utiliza com mais frequência. Com o ControlCenter4 deixa de ser necessário iniciar manualmente aplicações específicas.

1 Coloque o documento. (Consulte *Como colocar documentos* ►► página 28.)


2 (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Abra o ControlCenter4 clicando em  (Iniciar)/Todos os Programas/Brother/**DCP-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo)/**ControlCenter4**. É aberta a aplicação ControlCenter4.

(Windows® 8)

Clique em  (**Brother Utilities** (Utilitários Brother)); em seguida, clique na lista pendente e seleccione o nome do modelo (caso ainda não esteja seleccionado). Clique em **DIGITALIZAÇÃO** na barra de navegação à esquerda e, em seguida, clique em **ControlCenter4**. É aberta a aplicação ControlCenter4.


3 Se aparecer o ecrã relativo ao Modo ControlCenter4, seleccione **Modo Avançado** e, em seguida, clique em **OK**.

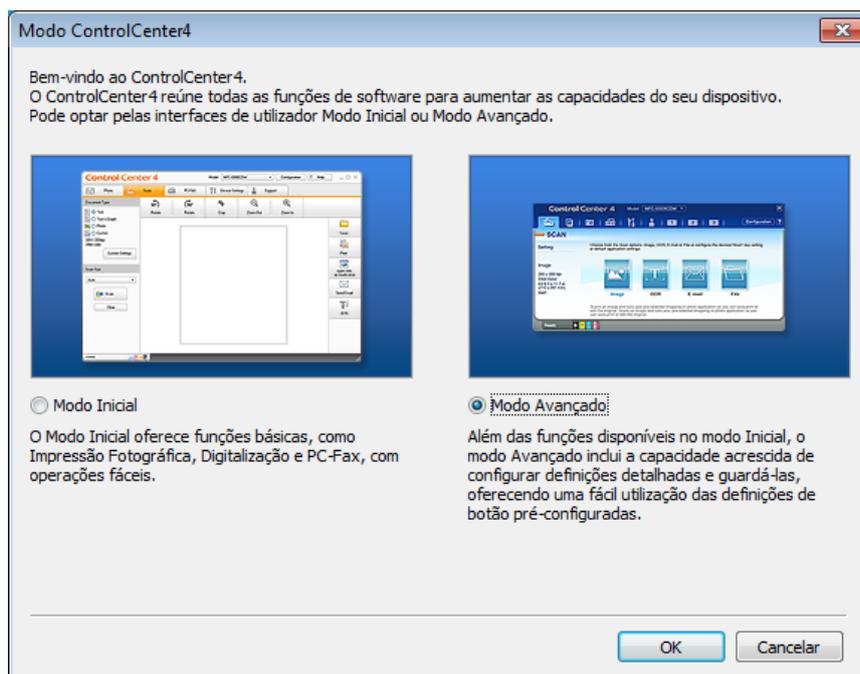

- 4 Certifique-se de que o equipamento que pretende utilizar está seleccionado na lista pendente **Modelo**.
- 5 Defina a configuração da digitalização. Clique em **Configuração** e, em seguida, seleccione **Definições de botão, Digitalização e Ficheiro**.



Aparece a caixa de diálogo da configuração. Pode alterar as configurações predefinidas.

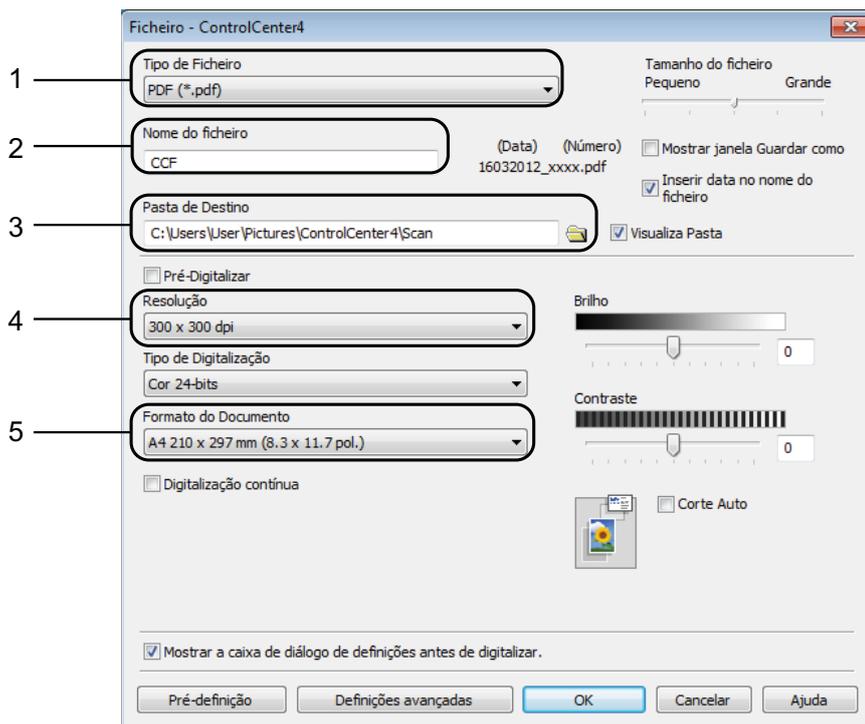


- 1 Seleccione **PDF (*.pdf)** na lista pendente **Tipo de Ficheiro**.
- 2 Pode introduzir o nome de ficheiro que pretende atribuir ao documento.
- 3 Pode guardar o ficheiro na pasta predefinida ou seleccionar a pasta que preferir clicando no botão  (**Procurar**).
- 4 Pode seleccionar uma resolução de digitalização na lista pendente **Resolução**.
- 5 Pode seleccionar o tamanho do documento na lista pendente **Formato do Documento**.

- 6 Clique em **OK**.
- 7 Clique em **Ficheiro**.



- 8 **Prima Digitalização.**
O equipamento inicia o processo de digitalização. A pasta onde os dados digitalizados serão guardados é aberta automaticamente.

7

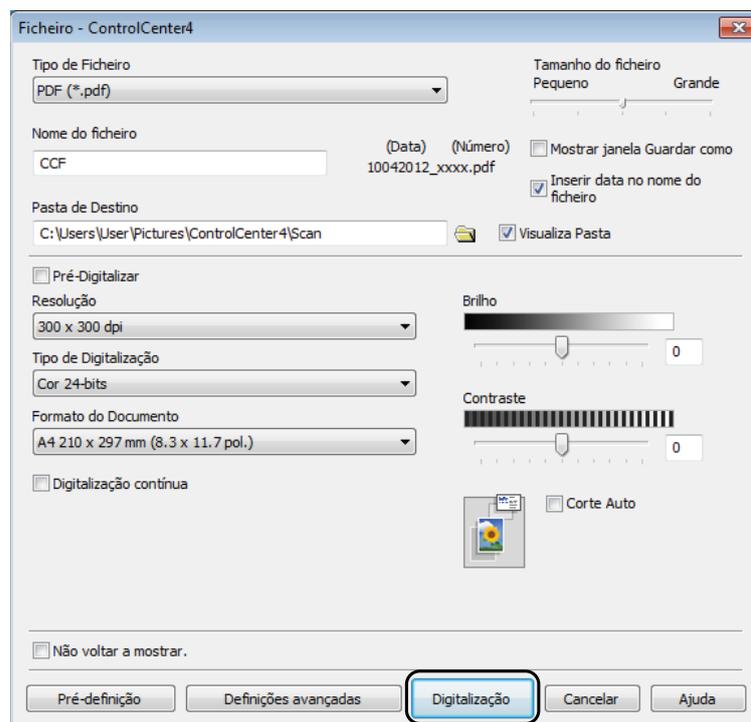

Como alterar as configurações do modo **DIGITALIZAR** do equipamento para a digitalização para PDF

Pode alterar as configurações do modo *Digitalizar* do equipamento utilizando o ControlCenter4. (Windows®)

1 (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Abra o ControlCenter4 clicando em  (**Iniciar**)/**Todos os Programas/Brother/DCP-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo)/**ControlCenter4**. É aberta a aplicação ControlCenter4.


(Windows® 8)

Clique em  (**Brother Utilities** (Utilitários Brother)); em seguida, clique na lista pendente e seleccione o nome do modelo (caso ainda não esteja seleccionado). Clique em **DIGITALIZAÇÃO** na barra de navegação à esquerda e, em seguida, clique em **ControlCenter4**. É aberta a aplicação ControlCenter4.


2 Certifique-se de que o equipamento que pretende utilizar está seleccionado na lista pendente **Modelo**.

3 Clique no separador **Definições do dispositivo**.

4 Clique em **Definições do dispositivo de digitalização**.

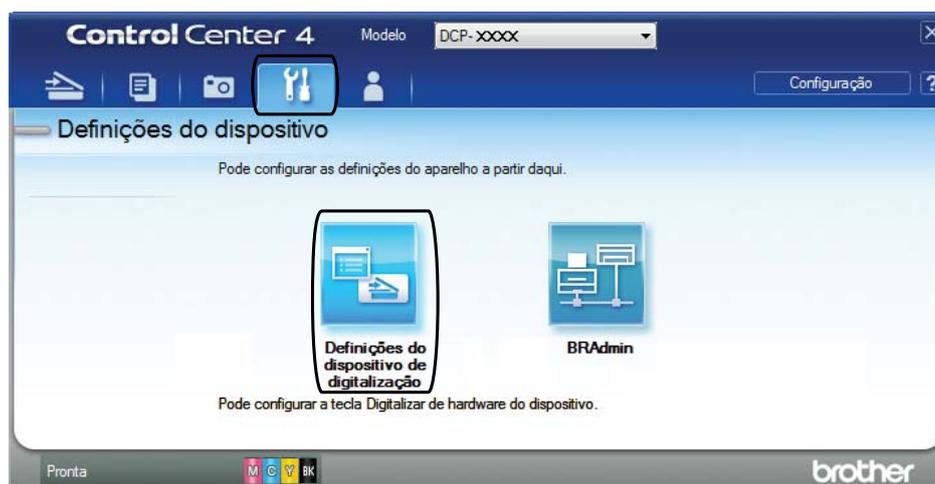

- 5 Seleccione o separador **Ficheiro**. Pode alterar as configurações predefinidas.

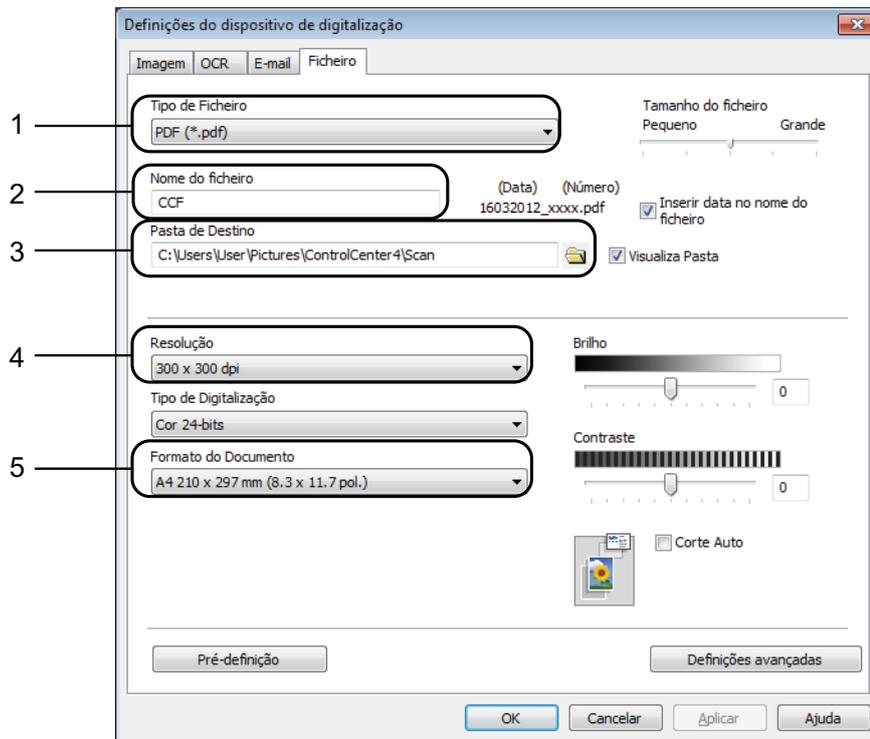

- 1 Seleccione **PDF (*.pdf)** na lista pendente **Tipo de Ficheiro**.
 - 2 Pode introduzir o nome de ficheiro que pretende atribuir ao documento.
 - 3 Pode guardar o ficheiro na pasta predefinida ou seleccionar a pasta que preferir clicando no botão  (**Procurar**).
 - 4 Pode seleccionar uma resolução de digitalização na lista pendente **Resolução**.
 - 5 Pode seleccionar o tamanho do documento na lista pendente **Formato do Documento**.
- 6 Clique em **OK**.

Como digitalizar um documento como um ficheiro PDF utilizando o ecrã táctil

- 1 Coloque o documento. (Consulte *Como colocar documentos* >> página 28.)
- 2 Prima  (Digitalizar).
- 3 Prima ◀ ou ▶ para visualizar para Ficheiro.
- 4 Prima para Ficheiro.
- 5 Se o equipamento estiver ligado a uma rede, prima o Nome do computador. Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender utilizar as configurações predefinidas, avance para o passo 10.
 - Se pretender alterar as configurações predefinidas, avance para o passo 6.
- 6 Prima Opções.
- 7 Prima Defr com ecrã táctil.
Prima Lig.
- 8 Seleccione as configurações para Tipo de digitaliz., Resolução, Tipo de ficheiro, Taman.d/Digit. e Remover cor de fundo, consoante necessário.
- 9 Prima OK.
- 10 Prima Iniciar.
O equipamento inicia o processo de digitalização.

NOTA

Estão disponíveis os seguintes modos de digitalização.

- para OCR (DCP-J752DW)
- para Ficheiro
- para Imagem
- para Suporte
- para E-mail
- Digitalização WS¹ (Digitalização através de serviços da Web)

¹ Apenas utilizadores do Windows®. (Windows Vista® SP2 ou posterior, Windows® 7 e Windows® 8) (>> Manual do Utilizador da Rede e do Software.)

Substituir os cartuchos de tinta

O equipamento inclui um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta controla o nível de tinta em cada um dos quatro cartuchos. Quando detecta que um cartucho de tinta está quase vazio, o equipamento apresenta uma mensagem.

O ecrã tátil indicará o cartucho que tem pouca tinta ou que precisa de ser substituído. Siga as instruções do ecrã tátil para substituir os cartuchos de tinta pela ordem correcta.

Embora o equipamento indique que é necessário substituir um cartucho de tinta, ainda resta uma pequena quantidade de tinta no cartucho. É necessário conservar um pouco de tinta no cartucho para evitar que o ar seque e danifique os elementos da cabeça de impressão.


⚠ AVISO

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico se necessário.



IMPORTANTE

Os equipamentos multifunções Brother foram concebidos para utilizar tinta de uma determinada especificação e funcionar a um nível optimizado em termos de desempenho e fiabilidade quando utilizados com cartuchos de tinta originais da marca Brother. A Brother não garante este desempenho e fiabilidade óptimos se for utilizada tinta ou cartuchos com outras especificações. Deste modo, a Brother não recomenda o uso de cartuchos que não sejam cartuchos originais da marca Brother, nem a recarga de cartuchos usados com tinta de outra origem. Qualquer reparação necessária pelos danos ou avarias neste equipamento resultante do uso de consumíveis não Originais Brother fabricados por terceiros, poderá não estar abrangido pela garantia do equipamento. Por favor consulte os termos da garantia do equipamento.

- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta (1). Se um ou mais cartuchos tiverem acabado, o ecrã tátil apresenta só *impres lado simples P/B ou Impossível impr.*



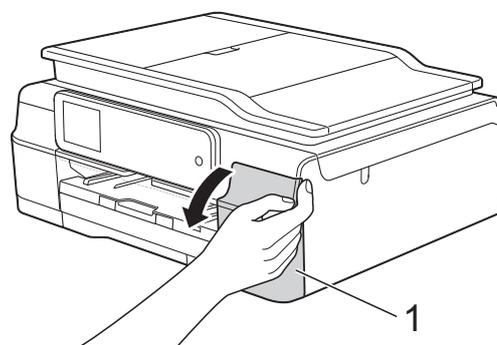


- 2 Prima o manípulo de desbloqueio da fixação, como ilustrado na figura, para libertar o cartucho indicado no ecrã táctil. Retire o cartucho do equipamento.

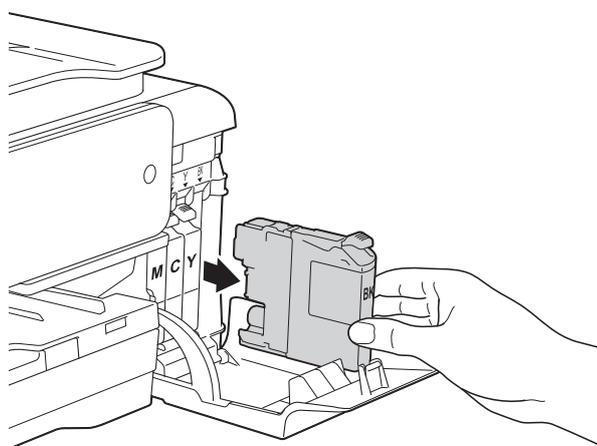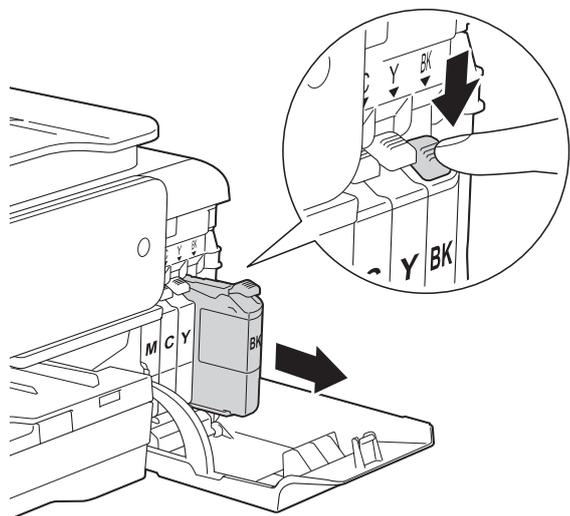

- 3 Abra a embalagem do novo cartucho de tinta da cor indicada no ecrã táctil e, em seguida, retire o cartucho.


- 4 Rode o manípulo de desbloqueio verde do dispositivo de protecção laranja (1) para a esquerda até ser libertada a vedação de vácuo. Em seguida, retire o dispositivo de protecção laranja conforme ilustrado.

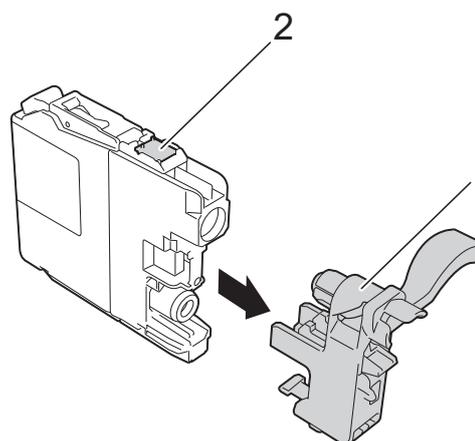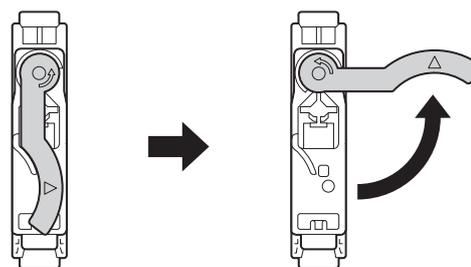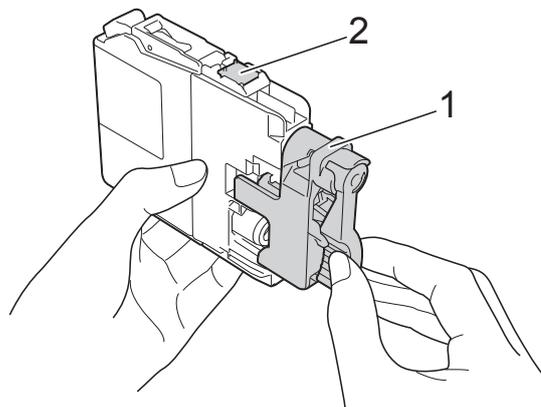


IMPORTANTE

NÃO toque no cartucho na área indicada (2); pode impedir o equipamento de detectar o cartucho.

- 5 Cada cor tem a sua posição correcta. Introduza o cartucho de tinta na direcção indicada pela seta da etiqueta.

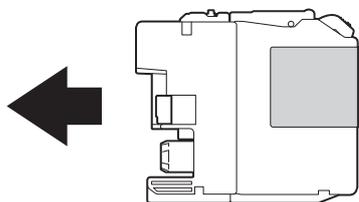

- 6 Com cuidado, empurre a parte de trás do cartucho de tinta com a indicação "PUSH" (EMPURRAR) até o manípulo do cartucho se levantar e, em seguida, feche a tampa do cartucho de tinta.

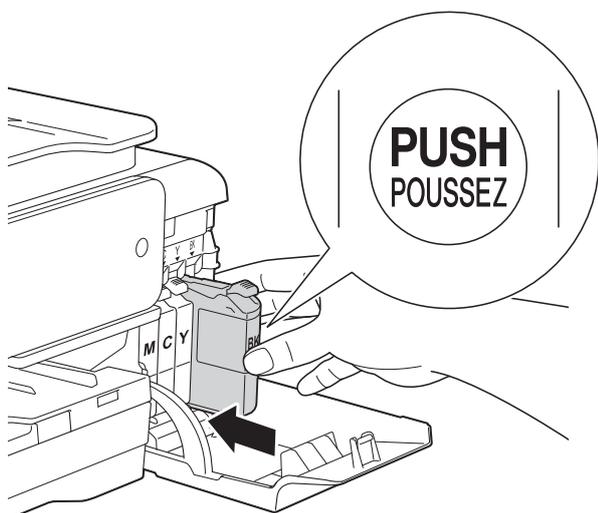

- 7 O equipamento repõe automaticamente o contador de pontos de tinta.

NOTA

- Se substituiu um cartucho de tinta, por exemplo, o preto, o ecrã táctil pode pedir-lhe para verificar se se trata de um cartucho novo (por exemplo, Mudou **BK** Preto). Para cada novo cartucho instalado, prima **Sim** para repor o contador de pontos de tinta para essa cor. Se o cartucho que instalou não for totalmente novo, prima **Não**.
- Se o ecrã táctil indicar **Sem Cartucho de Tinta** ou **Não detectado** depois de instalar o cartucho de tinta, verifique se o cartucho é original da marca Brother e se está instalado correctamente. Retire o cartucho de tinta e reinstale-o lentamente e com firmeza até o manípulo do cartucho se levantar.


IMPORTANTE

- **NÃO** retire os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Pode reduzir a quantidade da tinta e o equipamento não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- **NÃO** toque nas ranhuras de introdução dos cartuchos. Se o fizer, a tinta pode manchar a sua pele.
- **NÃO** agite os cartuchos de tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.
- Se misturar as cores por ter colocado os cartuchos de tinta na posição errada, o ecrã táctil apresenta **Cor de Tinta incorrecta**. Verifique quais os cartuchos de tinta que não estão colocados na posição correspondente à respectiva cor e desloque-os para a posição correcta.
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no equipamento e utilize-o no período de seis meses após a instalação. Utilize cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.
- **NÃO** desmonte nem force o cartucho de tinta porque pode causar a saída de tinta do cartucho.


Limpar e verificar o equipamento

Limpar o vidro do scanner

- 1 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.
- 2 Levante a tampa dos documentos (1). Limpe o vidro do scanner (2) e o plástico branco (3) com um pano macio e que não largue pêlos, humedecido com um limpa-vidros não inflamável.

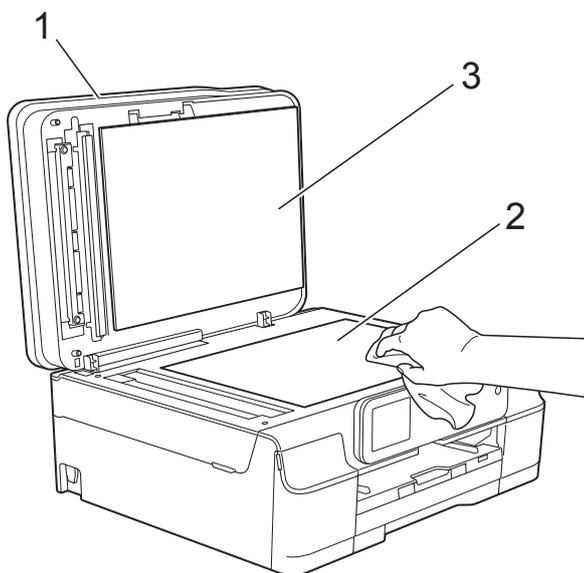

- 3 (DCP-J752DW) Na unidade ADF, limpe a barra branca (1) e o vidro (2) com um pano que não largue pêlos, humedecido com um limpa-vidros que não seja inflamável.

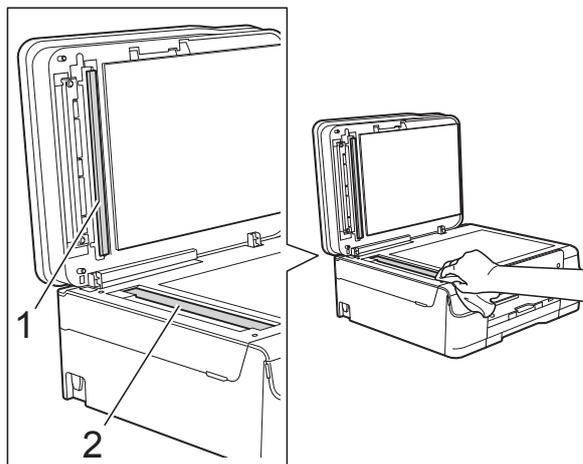

NOTA

Para além de limpar o vidro com um limpa-vidros que não seja inflamável, passe a ponta dos dedos pelo vidro para tentar detectar alguma coisa. Se sentir sujidade ou resíduos, limpe o vidro de novo, prestando especial atenção a essa área. Poderá ser necessário repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia após cada tentativa de limpeza.



Quando existe uma mancha de sujidade ou líquido corrector no vidro, a amostra impressa apresenta uma linha vertical.



Depois de limpar o vidro, a linha vertical desaparece.

Limpar a cabeça de impressão

Para manter uma boa qualidade de impressão, o equipamento limpa automaticamente a cabeça de impressão sempre que necessário. Pode iniciar o processo de limpeza manualmente se tiver um problema de qualidade de impressão.

Limpe a cabeça de impressão se aparecer uma linha horizontal no texto ou nos gráficos ou texto em branco nas páginas impressas. Pode limpar apenas o Preto, três cores de cada vez (Amarelo/Ciã/Magenta) ou as quatro cores ao mesmo tempo.

A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. Limpar demasiadas vezes gasta tinta desnecessariamente.

IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

1 Prima .

NOTA

Pode também premir  (Definiç.) e Tinta.

2 Prima Limpando.

3 Prima Preto, Cor ou Todas. O equipamento limpa a cabeça de impressão. Quando terminar a limpeza, o equipamento volta a estar no modo Pronto.

NOTA

- Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, experimente instalar um novo cartucho Innobella™ Original da Brother para cada cor problemática. Experimente voltar a limpar a cabeça de impressão até mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.
- Pode também limpar a cabeça de impressão a partir do computador.
(▶ Manual do Utilizador da Rede e do Software.)

Verificar a qualidade de impressão

Se as impressões tiverem cores e texto esbatidos ou matizados, alguns dos bocais da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Pode verificar essa situação imprimindo uma folha de verificação da qualidade de impressão e examinando o padrão de verificação dos bocais.

1 Prima .

NOTA

Pode também premir  (Definiç.) e Tinta.

2 Prima Imprimir teste.

3 Prima Qual. Impressão.

4 Prima OK. O equipamento começa a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão.


5 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

6 O ecrã táctil pergunta se a qualidade de impressão é boa.

Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **Sim** para terminar a verificação da qualidade de impressão e avance para o passo 10.
- Se faltarem linhas curtas, conforme indicado em seguida, prima **Não**.

OK

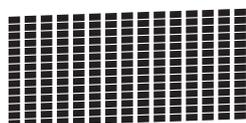

Má



7 O ecrã táctil pergunta se a qualidade de impressão está OK para o preto e depois para as três cores.

Prima **Sim** ou **Não**.

8 O ecrã táctil pergunta se deseja iniciar a limpeza.

Prima **OK**.

O equipamento inicia a limpeza da cabeça de impressão.

9 Quando o procedimento de limpeza terminar, prima **OK**.

O equipamento volta a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão. Volte ao passo 5.

10 Prima .

Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, experimente instalar um novo cartucho de tinta original da marca Brother para cada problemática. Experimente voltar a limpar a cabeça de impressão até mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.

IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

NOTA



Quando um bocal da cabeça de impressão está obstruído, a amostra impressa tem esta aparência.

Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificar o alinhamento da impressão

Se o texto impresso ficar impreciso ou as imagens ficarem desbotadas, poderá ter de ajustar o alinhamento da impressão depois de transportar o equipamento.

1 Prima .


NOTA

Pode também premir  (Definiç.) e Tinta.

2 Prima **Imprimir teste**.

3 Prima **Alinhamento**.


- 4** Prima **OK**.
O equipamento começa a imprimir a folha de verificação do alinhamento.

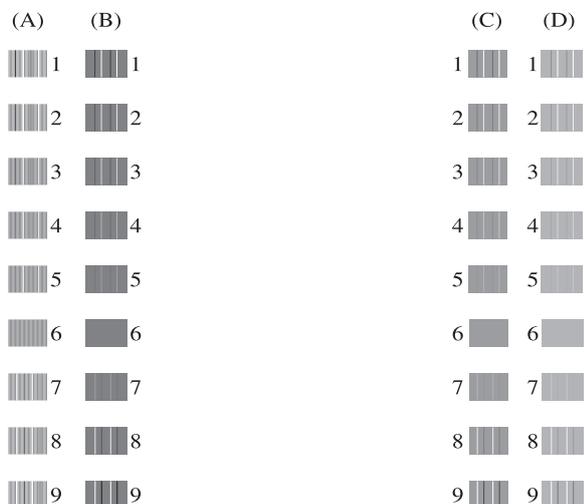

- 5** Para o padrão “A”, prima **▲** ou **▼** para visualizar o número do teste de impressão que tem as faixas verticais menos visíveis (1-9) e, em seguida, prima **o**.
Prima **OK**.
Repita este passo para os padrões B, C e D.
No exemplo, o número 6 é a melhor escolha para A, B, C e D.

- 6** Prima .

NOTA

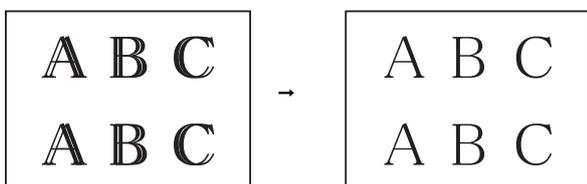

Quando o alinhamento da impressão não está devidamente ajustado, o texto fica desfocado como se indica.

Após o alinhamento da impressão ser devidamente ajustado, o texto fica como se indica.

Configurar a data e a hora

Configurar a data e a hora permite que o equipamento limpe a cabeça de impressão regularmente e que mantenha uma qualidade de impressão óptima. Permite, além disso, que o equipamento atribua nomes a ficheiros criados quando utiliza a função Digitalizar para suporte.

- 1** Prima  (**Definiç.**).
- 2** Prima **Defin. todas**.
- 3** Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.inicial**.
- 4** Prima **Conf.inicial**.
- 5** Prima **Data e Hora**.
- 6** Prima **Data**.
- 7** Introduza os últimos dois dígitos do ano no ecrã táctil e, em seguida, prima **OK**.
- 8** Introduza os dois dígitos do mês no ecrã táctil e, em seguida, prima **OK**.
- 9** Introduza os dois dígitos do dia no ecrã táctil e, em seguida, prima **OK**.
- 10** Prima **Hora**.
- 11** Introduza a hora (em formato de 24 horas) utilizando o teclado do ecrã táctil. Prima **OK**.
(Por exemplo, introduza 19:45 para as 7:45 da tarde.)
- 12** Prima .

Se acha que o equipamento tem algum problema, comece por verificar cada um dos itens abaixo apresentados e siga as sugestões para a solução de problemas.

O próprio utilizador pode resolver a maioria dos problemas. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a solução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Identificar o problema

Comece por verificar se:

- O cabo de alimentação do equipamento está ligado correctamente e o interruptor de energia está na posição correcta.
- Todas as peças de protecção foram removidas.
- O papel foi introduzido correctamente na gaveta do papel.
- Os cabos de interface estão ligados com firmeza ao equipamento e ao computador ou a ligação sem fios está configurada no equipamento e no computador.
- Mensagens do ecrã táctil
(Consulte *Mensagens de erro e de manutenção* >> página 55.)

Se não conseguiu resolver a questão com estas verificações, identifique o problema e consulte a página sugerida.

Problemas no manuseamento do papel e impressão:

- *Dificuldades de impressão* >> página 71
- *Dificuldades com a qualidade de impressão* >> página 73
- *Dificuldades com o manuseamento do papel* >> página 75

Problemas na cópia:

- *Dificuldades de cópia* >> página 76

Problemas na digitalização:

- *Dificuldades de digitalização* >> página 76
- *Dificuldades no PhotoCapture Center™* >> página 77

Problemas no software e na rede:

- *Dificuldades de software* >> página 77
- *Dificuldades de rede* >> página 78

Mensagens de erro e de manutenção

Tal como com qualquer produto de escritório sofisticado, podem ocorrer erros e os consumíveis podem precisar de ser substituídos. Neste caso, o equipamento identifica o erro ou a manutenção de rotina necessária e apresenta a mensagem de erro correspondente. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são descritas na tabela.

O próprio utilizador pode corrigir a maioria dos erros e efectuar a manutenção de rotina. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a solução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Absorv. tinta cheio	<p>A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza está cheia. Estes componentes são itens de manutenção periódica que podem necessitar de ser substituídos após um certo período de tempo para garantir o desempenho óptimo do equipamento Brother. Como estes componentes são itens de manutenção periódica, a garantia não cobre a sua substituição. A necessidade de substituir estes itens e o período de tempo que antecede a substituição depende do número de purgas e descargas que são precisas para limpar o sistema da tinta. Estas caixas acumulam quantidades de tinta durante as diferentes operações de purga e descarga. O número de vezes que um equipamento efectua purgas e descargas para limpeza varia em função de diferentes situações. Por exemplo, ligar e desligar o equipamento com frequência provoca vários ciclos de limpeza, porque o equipamento efectua uma limpeza automática quando é ligado. A utilização de tinta que não seja da Brother pode provocar limpezas frequentes, uma vez que essa tinta pode originar uma má qualidade de impressão, que é resolvida através de limpeza. Quantas mais vezes o equipamento necessitar de limpeza, mais depressa estas caixas enchem.</p> <p>NOTA</p> <p><i>As reparações que resultam da utilização de consumíveis que não são da Brother podem não ser cobertas pela garantia do produto em vigor.</i></p>	<p>A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza precisa de ser substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o centro de assistência Brother autorizado da sua área para que o seu equipamento seja reparado.</p> <p>Outros motivos para limpeza são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Depois de um encravamento de papel ser eliminado, o equipamento efectua uma limpeza automática. 2 O equipamento efectua uma limpeza automática se estiver inactivo por mais de 30 dias (uso pouco frequente). 3 O equipamento efectua uma limpeza automática depois de os cartuchos de tinta da mesma cor terem sido substituídos 12 vezes.
Absorv. tinta quase cheio	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza está quase cheia.	Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Baixa Tempertura	A temperatura ambiente é demasiado baixa.	Depois de fazer aumentar a temperatura, deixe que o equipamento aqueça até atingir a temperatura ambiente. Volte a tentar posteriormente.
Cor de Tinta incorrecta	Foi colocado um cartucho de tinta na posição errada.	Verifique quais os cartuchos de tinta que não estão colocados na posição correspondente à respectiva cor e desloque-os para a posição correcta.
Disp. incorrecto Desligue disposit. do conector frontal e desligue e volte a ligar o aparelho. (DCP-J752DW)	Um dispositivo danificado está ligado à interface directa USB.	Desligue o dispositivo da interface directa USB e prima  para o desligar; em seguida, ligue de novo o dispositivo.
Disp. incorrecto Desligue o dispositivo USB. (DCP-J752DW)	Foi ligado à interface directa USB um dispositivo USB ou uma unidade USB flash não suportado. Para mais informações, visite-nos em http://solutions.brother.com/ .	Desligue o dispositivo da interface directa USB. Desligue o equipamento e, em seguida, ligue-o novamente.
Doc. encravado/muito comprido (DCP-J752DW)	O documento não foi introduzido ou alimentado correctamente ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido.	(Consulte <i>Utilizar o ADF (DCP-J752DW)</i> >> página 28.) (Consulte <i>Encravamento de documentos (DCP-J752DW)</i> >> página 64.)
Encrav. Papel [Fr, Tr]	O papel está encravado no equipamento.	Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 65. Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está configurada para o tamanho de papel correcto. Se ocorrer um encravamento de papel repetidamente, é possível que um pequeno pedaço de papel esteja preso no equipamento. Verifique se ainda existe papel encravado no equipamento. (Consulte <i>Operações de desencravamento de papel adicionais</i> >> página 68.)

Mensagem de erro	Causa	Acção
Encrav. Papel [Front.]	O papel está encravado no equipamento.	<p>Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 65.</p> <p>Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está configurada para o tamanho de papel correcto.</p>
		<p>Se ocorrer um encravamento de papel repetidamente, é possível que um pequeno pedaço de papel esteja preso no equipamento. Verifique se ainda existe papel encravado no equipamento. (Consulte <i>Operações de desencravamento de papel adicionais</i> >> página 68.)</p>
Encravamento de Papel [Traseira]	O papel está encravado no equipamento.	<p>Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 65.</p> <p>Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está configurada para o tamanho de papel correcto.</p>
		<p>Se ocorrer um encravamento de papel repetidamente, é possível que um pequeno pedaço de papel esteja preso no equipamento. Verifique se ainda existe papel encravado no equipamento. (Consulte <i>Operações de desencravamento de papel adicionais</i> >> página 68.)</p>
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	<p>Limpe os rolos de recolha de papel. (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos de recolha de papel.</i>)</p>
Erro de Media	O cartão de memória está danificado, incorrectamente formatado ou existe um problema com o cartão de memória.	<p>Retire o cartão de memória da unidade multimédia (ranhura) do equipamento e formate-o correctamente.</p>
		<p>Coloque o cartão novamente na ranhura para verificar se está na posição correcta. Se o erro se mantiver, verifique a unidade multimédia (ranhura) do equipamento, colocando outro cartão de memória que saiba estar a funcionar.</p>

Mensagem de erro	Causa	Acção
Hub Inutilizável (DCP-J752DW)	Foi ligado um hub ou uma unidade USB flash com hub à interface directa USB.	Os hubs, incluindo as unidades USB flash que têm um hub integrado, não são suportados. Desligue o dispositivo da interface directa USB.
Impossível detectar vol. de tinta	Se estiver a utilizar tinta que não seja original da Brother, o equipamento pode não detectar o volume de tinta.	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.
Impossível impr. Substitua tinta.	Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. O equipamento pára todas as operações de impressão.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 47.)
Inic. do Ecrã Táctil Falhou	O ecrã táctil foi premido antes da inicialização de arranque estar completa.	Certifique-se de que nada está a tocar ou está encostado ao ecrã táctil, especialmente quando ligar o equipamento.
	É possível que existam resíduos presos na parte inferior do ecrã táctil e na respectiva estrutura.	Introduza um pedaço de papel rígido entre a parte inferior do ecrã táctil e a respectiva estrutura e desloque-o para a frente e para trás para forçar a saída dos resíduos.
Memória Cheia	A memória do equipamento está cheia.	Se estiver em curso uma operação de cópia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prima , Sair ou Fechar, aguarde que as outras operações que estão em curso terminem e volte a tentar. ■ Prima Impressão parcial para copiar as páginas digitalizadas até esse momento.
Não detectado	Instalou um novo cartucho de tinta com demasiada rapidez e o equipamento não o detectou.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente e com firmeza até o manípulo do cartucho se levantar. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 47.)
	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	
	Se estiver a utilizar tinta que não seja original da Brother, o equipamento pode não detectar o cartucho de tinta.	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Não pode limpar XX Impossível inicializar XX Não pod imprimir XX Não pod Digitalz XX	Ocorreu um problema mecânico no equipamento. —OU— Um objecto estranho, como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no equipamento.	Abra a tampa do scanner e retire eventuais objectos estranhos e restos de papel do interior do equipamento. Se a mensagem de erro persistir, desligue o equipamento da corrente eléctrica durante alguns minutos e volte a ligá-lo.
Papel errado	A configuração do tamanho do papel não corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta. Ou então não ajustou as guias do papel existentes na gaveta aos indicadores do tamanho do papel que está a utilizar.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o tamanho do papel que seleccionou corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta. (Consulte <i>Tamanho do papel</i> >> página 24.) 2 Certifique-se de que colocou o papel numa posição vertical, ajustando as guias do papel aos indicadores do tamanho do papel utilizado. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 17.) 3 Depois de verificar o tamanho do papel e a posição do mesmo, prima OK no ecrã tátil. <p>Se estiver a imprimir a partir do computador, certifique-se de que o tamanho do papel que seleccionou no controlador de impressora corresponde ao tamanho do papel colocado na gaveta. (>> Manual do Utilizador da Rede e do Software.)</p>
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão quase a acabar.	Encomende um novo cartucho. Pode continuar a imprimir até o ecrã tátil indicar <i>Impossível impr.</i> (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 47.)
Restam data na memória	Ainda há dados de impressão na memória do equipamento.	Prima  . O equipamento cancela a tarefa e apaga-a da memória. Tente imprimir novamente.
Sem Cartucho de Tinta	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente e com firmeza até o manípulo do cartucho se levantar. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 47.)
Sem Ficheiro	O cartão de memória ou a unidade USB flash que colocou na unidade multimédia não contém um ficheiro .JPG.	Volte a colocar o cartão de memória ou a unidade USB flash correctos na ranhura.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Suporte cheio.	O cartão de memória ou a unidade USB flash que está a utilizar já contém 999 ficheiros.	O equipamento só consegue guardar dados no cartão de memória ou na unidade USB flash se estes contiverem menos de 999 ficheiros. Elimine ficheiros não utilizados e tente novamente.
	O cartão de memória ou a unidade USB flash que está a utilizar não possui espaço livre suficiente para digitalizar os documentos.	Prima  . Elimine ficheiros não utilizados do cartão de memória ou da unidade USB flash para libertar algum espaço e tente novamente.
Só impresso lado simples P/B Substitua tinta.	Um ou mais cartuchos de tinta a cores acabaram. Pode utilizar o equipamento no modo monocromático durante cerca de quatro semanas, dependendo do número de páginas que imprimir. Enquanto esta mensagem aparecer no ecrã táctil, cada operação funciona da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> ■ Impressão <p>Se seleccionar Escala de cinzentos no separador Avançado do controlador de impressora, pode utilizar o equipamento como uma impressora monocromática.</p> <p>A impressão de 2 lados não está disponível quando esta mensagem aparece.</p> ■ Cópia <p>Se o tipo de papel estiver configurado para Papel Normal, pode fazer cópias no modo monocromático.</p> <p>A cópia de 2 lados não está disponível quando esta mensagem aparece.</p> 	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >> página 47.) NOTA O equipamento pára todas as operações de impressão, pelo que só pode utilizá-lo quando instalar um novo cartucho de tinta nos casos seguintes: <ul style="list-style-type: none"> • Se desligar o equipamento ou retirar o cartucho de tinta. • Se o tipo de papel estiver configurado para qualquer opção, excepto Papel Normal ou Papel Revest. • (Windows®) Se seleccionar Papel Secante lento no separador Básico do controlador de impressora. <p>(Macintosh) Se seleccionar Papel Secante lento nas Definições de impressão do controlador de impressora.</p>

Mensagem de erro	Causa	Acção
Tampa Aberta.	A tampa do scanner não está encaixada na posição fechada.	Abra a tampa do scanner e feche-a novamente. Certifique-se de que o cabo USB (caso seja utilizado) foi colocado correctamente na calha destinada aos cabos para os encaminhar para fora pela parte de trás do equipamento.
	A tampa do cartucho de tinta não está encaixada na posição fechada.	Feche com firmeza a tampa do cartucho de tinta até ficar encaixada.
Temperat Elevada	A temperatura ambiente é demasiado elevada.	Depois de fazer descer a temperatura, deixe que o equipamento arrefeça até atingir a temperatura ambiente. Volte a tentar posteriormente.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Verif. Papel	O equipamento não tem papel ou este não está correctamente colocado na gaveta do papel.	Efectue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque papel na gaveta do papel e, em seguida, prima OK no ecrã táctil. ■ Retire e volte a colocar o papel e, em seguida, prima OK no ecrã táctil. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 17.)
	A gaveta do papel fotográfico está na posição incorrecta.	Volte a colocar a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão normal quando utilizar folhas de papel. (Consulte <i>Colocar papel fotográfico</i> >> página 21.)
	A gaveta do papel não foi completamente introduzida.	Retire a gaveta do papel, volte a instalá-la até ficar encaixada e, em seguida, prima OK no ecrã táctil.
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos de recolha de papel.</i>)
	A tampa de desencravamento de papel não está correctamente fechada.	Certifique-se de que a tampa de desencravamento de papel está bem fechada em ambas as extremidades. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 65.)
	O papel está encravado no equipamento.	Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 65.
Se este erro ocorrer com frequência durante a cópia de 2 lados ou a impressão de 2 lados, os rolos do alimentador de papel podem estar manchados de tinta. Limpe os rolos do alimentador de papel. (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos do alimentador de papel.</i>)		

Apresentação de animações de erro


As animações de erro apresentam instruções detalhadas quando o papel encrava. Pode ler os passos ao seu ritmo premindo ► para visualizar o passo seguinte e ◀ para voltar ao passo anterior.

Encravamento de documentos (DCP-J752DW)

Os documentos podem ficar encravados na unidade ADF se não forem introduzidos ou alimentados correctamente ou se forem muito compridos. Siga os passos para eliminar um encravamento de documentos.

O documento está encravado na parte superior da unidade ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado do ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.
- 3 Retire o documento encravado puxando-o para cima.

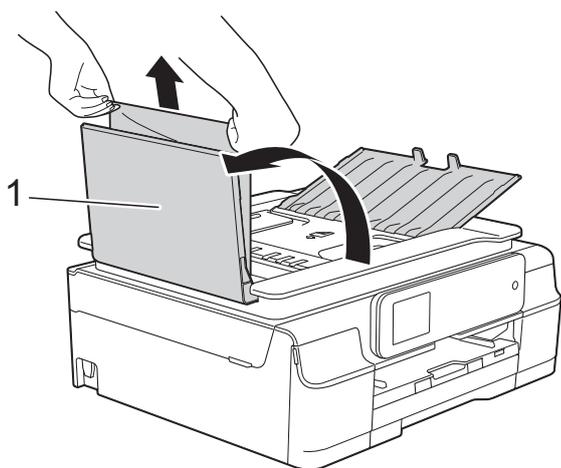

1 Tampa do ADF


- 4 Feche a tampa do ADF.
- 5 Prima

IMPORTANTE

Para evitar encravamentos de documentos, feche a tampa do ADF correctamente, pressionando-a com cuidado no centro.

O documento está encravado no interior da unidade ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado do ADF.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- 3 Puxe o documento encravado para a esquerda e para fora.

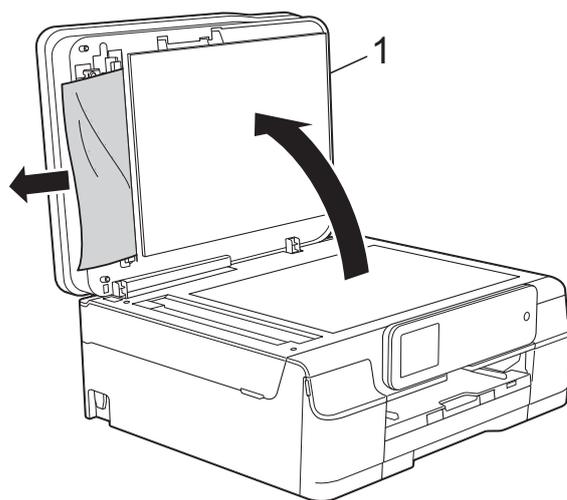


1 tampa dos documentos

- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Prima

Retirar documentos pequenos encravados no ADF

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Introduza um pedaço de papel rígido, como cartão, no ADF para forçar a saída de alguns pequenos pedaços de papel.

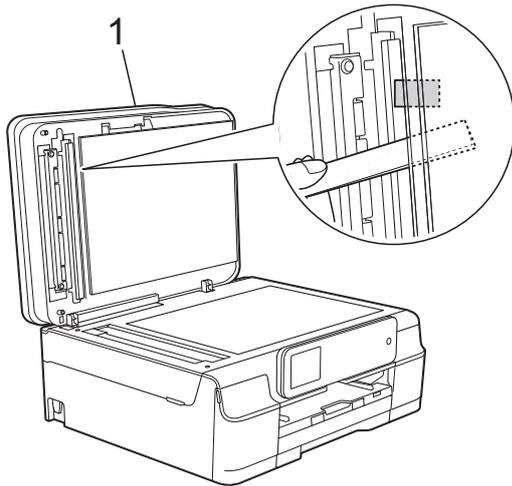


1 tampa dos documentos

- 3 Feche a tampa dos documentos.
- 4 Prima .


Encravamento da impressora ou do papel

Localize e retire o papel encravado seguindo estas instruções.

- 1 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.
- 2 Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

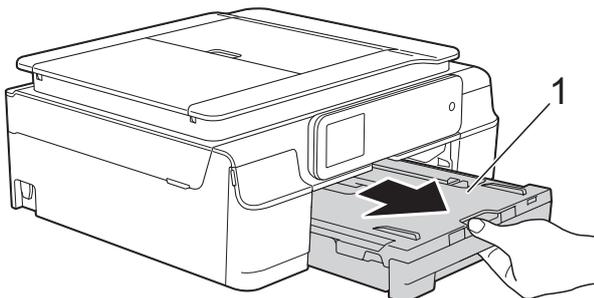


- 3 Puxe os dois manípulos verdes existentes dentro do equipamento na sua direcção para retirar o papel encravado.

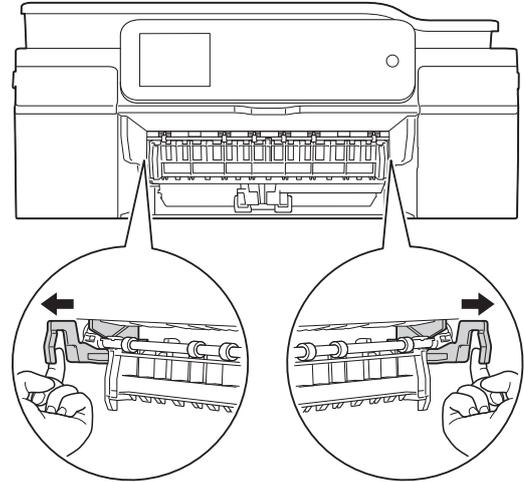


- Se o ecrã táctil apresentar Encravamento de Papel [Traseira], avance para o passo 7.

- 4 Puxe para fora o papel encravado (1).

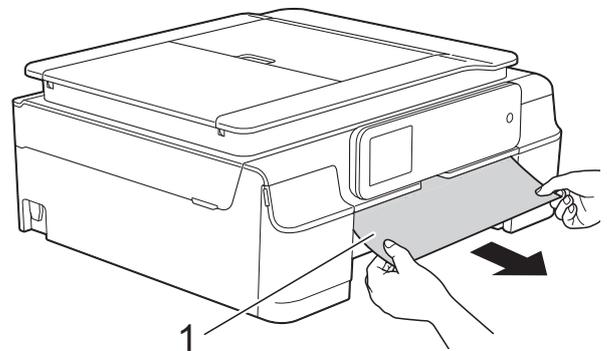


B

- 5 Levante a aba de desencravamento de papel e retire o papel encravado.

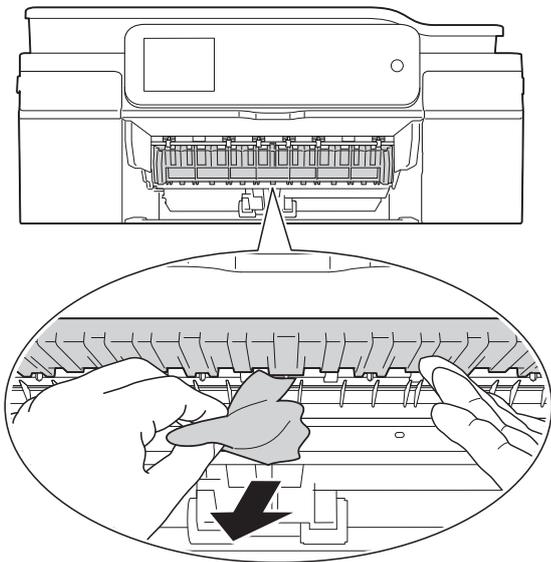


- 6 Observe com cuidado o interior do equipamento, por cima e por baixo da aba de desencravamento de papel, para ver se existem pedaços de papel.

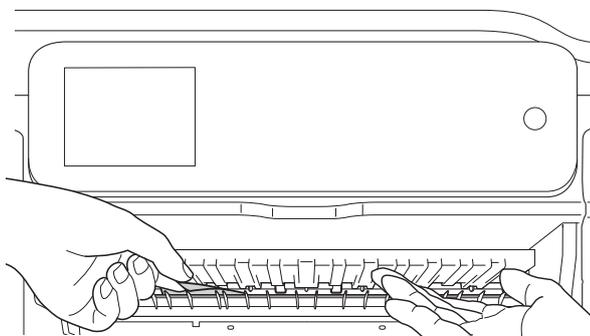


Com a gaveta retirada, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se o ecrã táctil apresentar **Encrav. Papel [Front.]**, avance para o passo 10.
- Se o ecrã táctil apresentar **Encrav. Papel [Fr, Tr]**, avance para o passo 7.


- 7 Abra a tampa de desencravamento de papel (1) situada na parte de trás do equipamento.

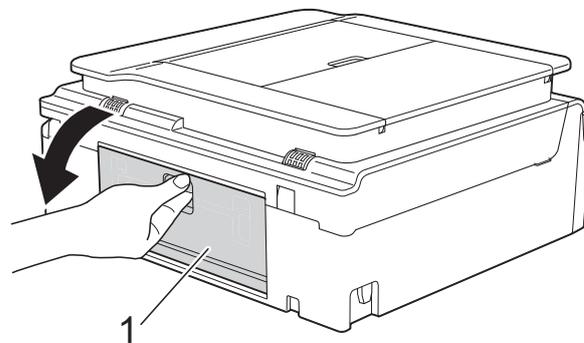


- 8 Retire o papel encravado do equipamento.

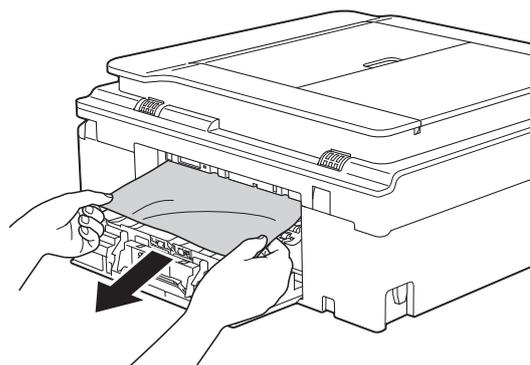

- 9 Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa está correctamente fechada.

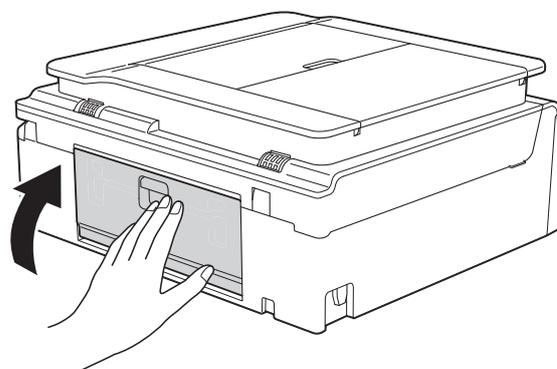


- 10** Coloque ambas as mãos sob as presilhas de plástico nos dois lados do equipamento para levantar a tampa do scanner (1) para a posição aberta. Desloque a cabeça de impressão (se necessário) para retirar algum papel que tenha ficado nesta zona. Certifique-se de que não fica papel encravado nos cantos do equipamento (2) e (3).

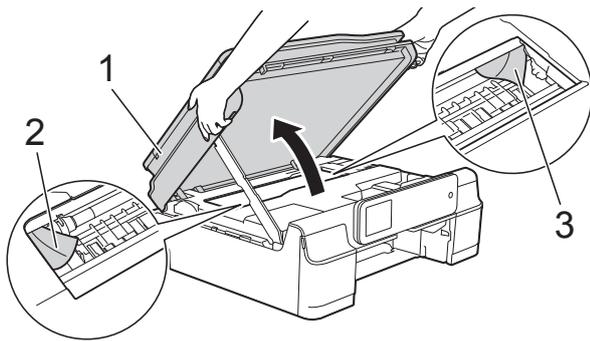


IMPORTANTE

- NÃO toque na faixa de codificação (1). Pode causar danos no equipamento.

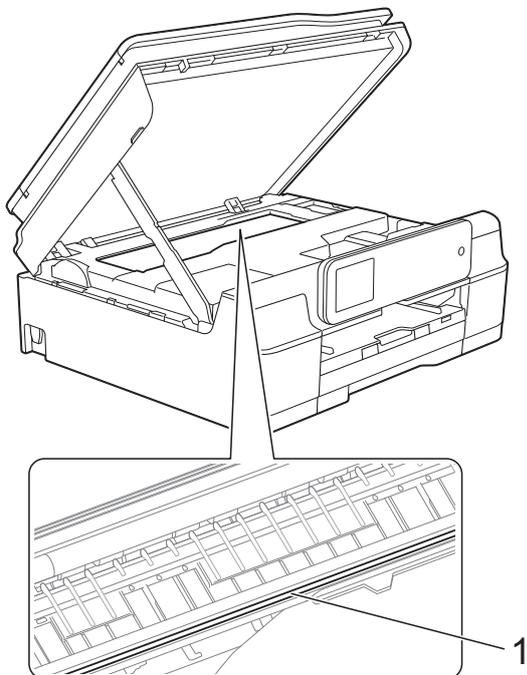


- Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o equipamento da fonte de alimentação e, em seguida, mova a cabeça de impressão para retirar o papel.

- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na ilustração, não pode deslocá-la. Volte a ligar o cabo de alimentação. Mantenha premido o símbolo **X** até a cabeça de impressão se deslocar para o centro. Em seguida, desligue o equipamento da fonte de alimentação e retire o papel.

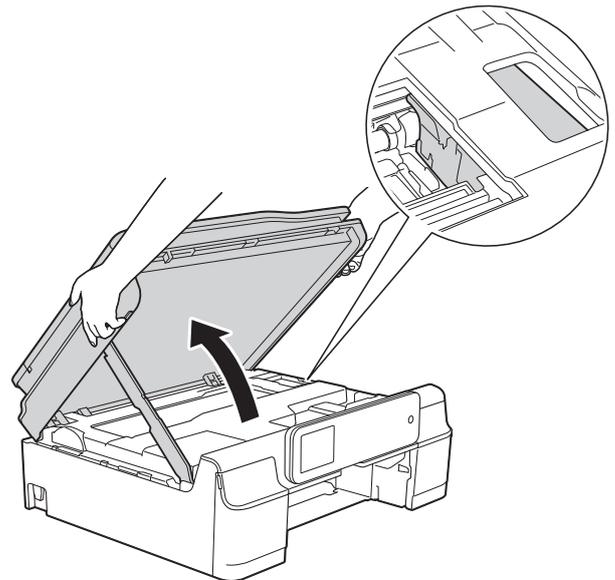


- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com sabão e água em abundância.

- 11** Observe com cuidado o interior do equipamento (1) para ver se existem pedaços de papel.

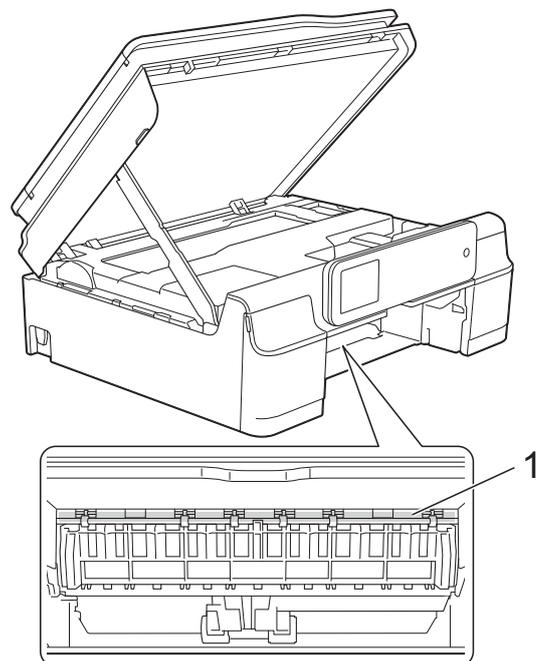


B

- 12 Volte a colocar a gaveta do papel firmemente no equipamento.

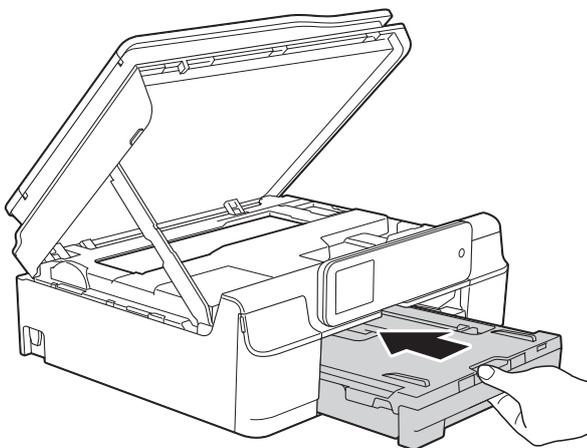

- 13 Levante a tampa do scanner (1) para libertar o bloqueio. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do scanner (2) e feche a tampa do scanner (3) com ambas as mãos.

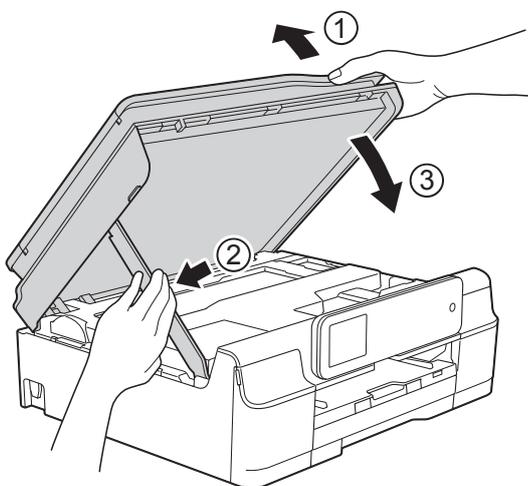

⚠ AVISO

Tenha o cuidado de não entalar os dedos quando fecha a tampa do scanner.

- 14 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel até o encaixar na posição aberta e, em seguida, abra a aba do suporte do papel. Certifique-se de que puxe para fora o suporte do papel até o encaixar na posição adequada.


- 15 Volte a ligar o cabo de alimentação.

NOTA


Se ocorrer um encravamento de papel repetidamente, é possível que um pequeno pedaço de papel esteja preso no equipamento. (Consulte *Operações de desencravamento de papel adicionais* >> página 68.)

Operações de desencravamento de papel adicionais


- 1 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.
- 2 Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

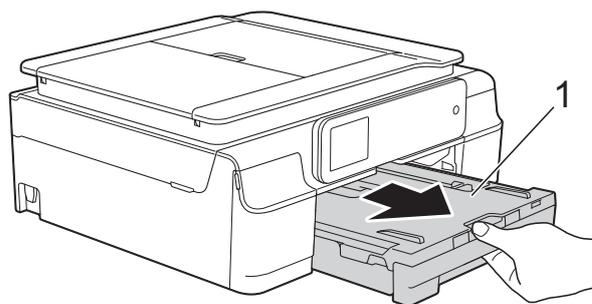



- 3 Puxe os dois manípulos verdes existentes dentro do equipamento na sua direcção para retirar o papel encravado.

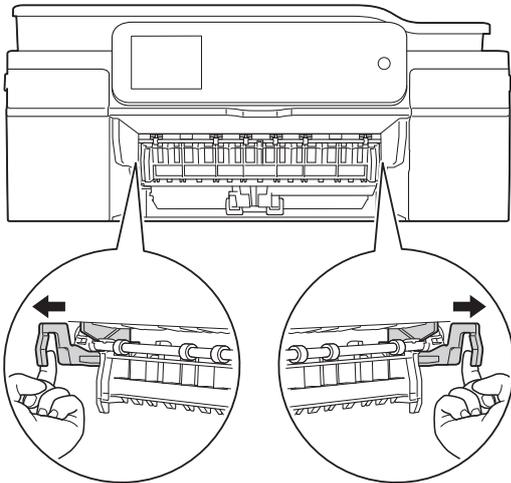


- 4 Coloque ambas as mãos sob as presilhas de plástico nos dois lados do equipamento para levantar a tampa do scanner para a posição aberta.

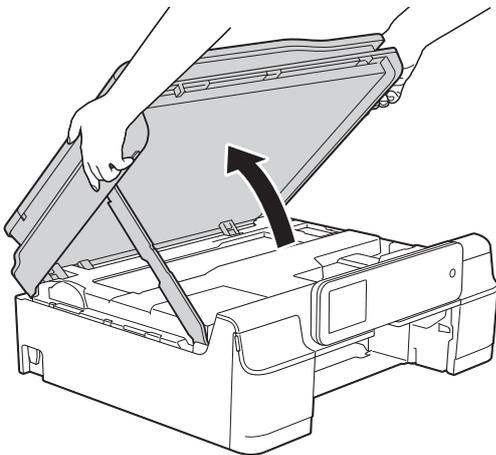


- 5 Prepare uma folha de papel espesso, de tamanho A4 ou Letter, por exemplo papel plastificado, e introduza-a totalmente no equipamento como indicado na ilustração.

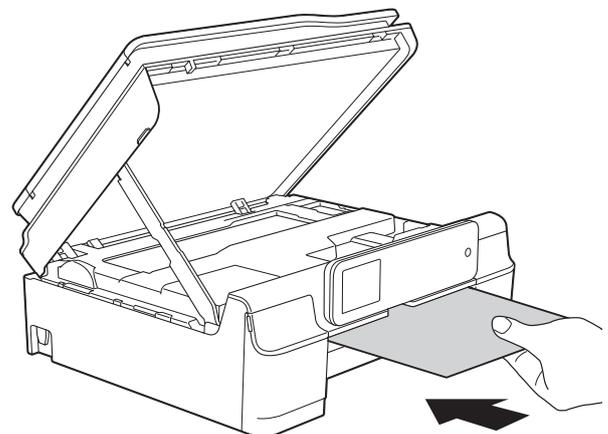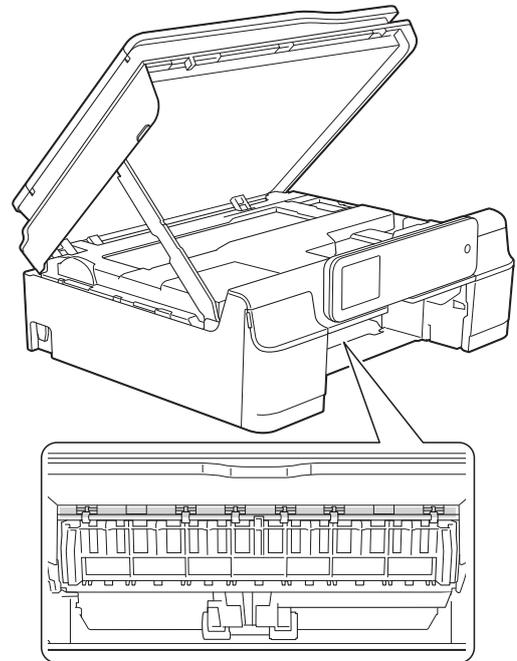

- 6 Se o papel espesso fizer sair algum papel encravado, retire o papel encravado.

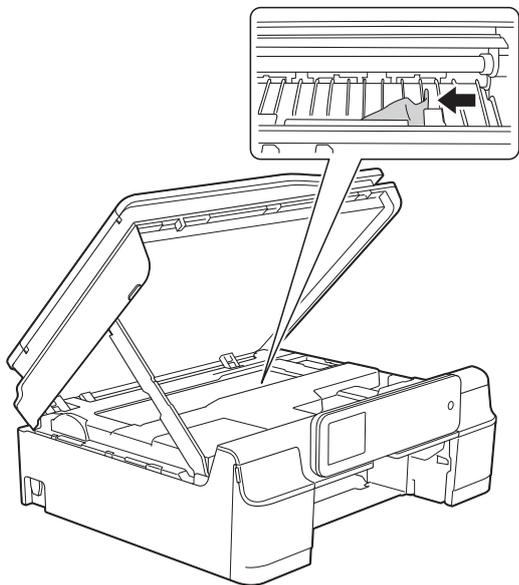


- 8 Levante a tampa do scanner (1) para libertar o bloqueio. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do scanner (2) e feche a tampa do scanner (3) com ambas as mãos.

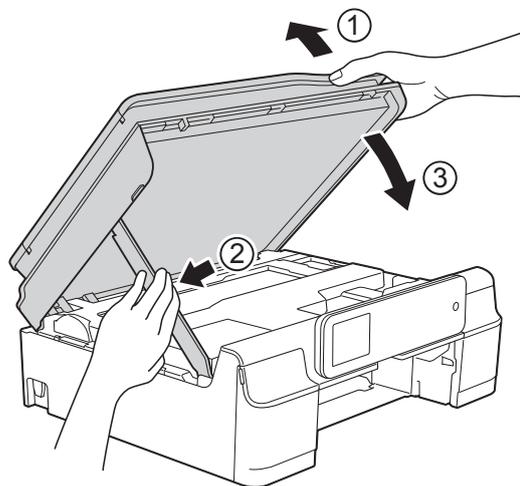

IMPORTANTE


NÃO toque na faixa de codificação (1). Pode causar danos no equipamento.

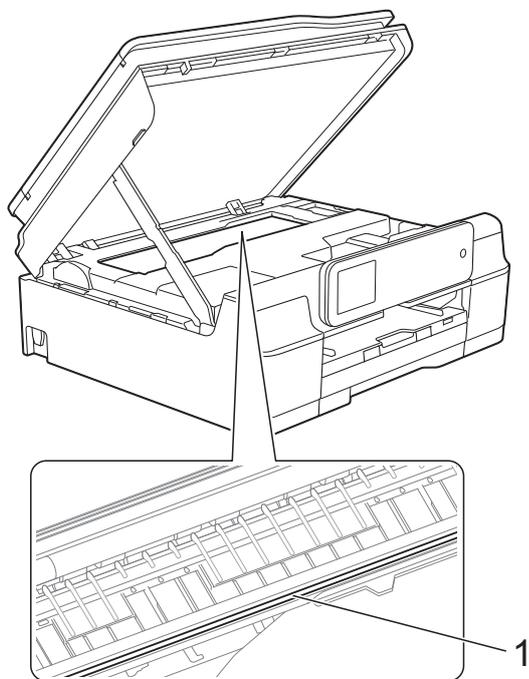

⚠ AVISO

Tenha o cuidado de não entalar os dedos quando fecha a tampa do scanner.

- 9 Volte a colocar a gaveta do papel firmemente no equipamento.

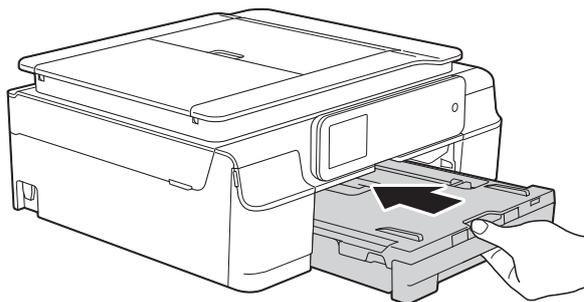

- 10 Volte a ligar o cabo de alimentação.

- 7 Retire o papel espesso do equipamento.

Se tiver dificuldades com o equipamento

NOTA

- Para obter assistência técnica, tem de contactar o apoio ao cliente da Brother.
- Se achar que existe um problema com o equipamento, consulte a tabela abaixo e siga as sugestões para a solução de problemas. O próprio utilizador pode resolver a maioria dos problemas.
- Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a solução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Dificuldades de impressão

Dificuldade	Sugestões
Nenhuma impressão.	Verifique se instalou e seleccionou o controlador de impressora correcto.
	Verifique se o ecrã táctil apresenta uma mensagem de erro. (Consulte <i>Mensagens de erro e de manutenção</i> >>> página 55.)
	Certifique-se de que o equipamento está activado. (Windows® XP e Windows Server® 2003) Clique em Iniciar/Impressoras e faxes . Clique com o botão direito do rato em Brother DCP-XXXX Printer (em que XXXX é o nome do modelo). Se a impressora estiver desactivada, aparecerá Utilizar impressora online . Selecciona esta opção para activar a impressora.
	(Windows Vista® e Windows Server® 2008) Clique em  Painel de controlo/Hardware e Som/Impressoras . Clique com o botão direito do rato em Brother DCP-XXXX Printer (em que XXXX é o nome do modelo). Se a impressora estiver desactivada, aparecerá Utilizar impressora online . Selecciona esta opção para activar a impressora.
	(Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2) Clique em  Dispositivos e Impressoras . Clique com o botão direito do rato em Brother DCP-XXXX Printer (em que XXXX é o nome do modelo) e seleccione Visualizar impressão . Clique em Impressora e certifique-se de que Utilizar Impressora Offline não está seleccionado.
(Windows® 8 e Windows Server® 2012) Desloque o rato para o canto inferior direito do ambiente de trabalho. Quando aparece a barra de menus, clique em Definições e, em seguida, em Painel de Controlo . No grupo Hardware e Som (Hardware), clique em Ver dispositivos e impressoras . Clique com o botão direito do rato em Brother DCP-XXXX Printer (em que XXXX é o nome do modelo) e seleccione Visualizar impressão . Se aparecerem opções do controlador de impressora, seleccione o controlador de impressora que utiliza. Clique em Impressora na barra de menus e certifique-se de que a opção Utilizar Impressora Offline não está seleccionada.	
Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> >>> página 47.)	

Dificuldades de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
<p>Nenhuma impressão. (continuação)</p>	<p>O documento não é impresso se permanecerem dados antigos e não impressos no spooler do controlador de impressora. Abra o ícone da impressora e elimine todos os dados. Pode encontrar o ícone da impressora da seguinte forma:</p> <p>(Windows® XP e Windows Server® 2003) Clique em Iniciar/Impressoras e faxes.</p> <p>(Windows Vista® e Windows Server® 2008) Clique em  /Painel de controlo/Hardware e Som/Impressoras.</p> <p>(Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2) Clique em  /Dispositivos e Impressoras/Impressoras e faxes.</p> <p>(Windows® 8 e Windows Server® 2012) Desloque o rato para o canto inferior direito do ambiente de trabalho. Quando aparece a barra de menus, clique em Definições/Painel de Controlo/grupo Hardware e Som (Hardware)/Ver dispositivos e impressoras/Impressoras.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Clique em Preferências do Sistema/Impressão e Fax.</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Clique em Preferências do Sistema/Impressão e Digitalização.</p>
<p>Os cabeçalhos ou rodapés aparecem quando o documento é apresentado no ecrã mas não são impressos.</p>	<p>Existe uma área não imprimível na parte de cima e na parte de baixo da página. Ajuste as margens superior e inferior do documento para respeitar essa área. (Consulte <i>Área não imprimível</i> ►► página 23.)</p>
<p>Não é possível executar a impressão “Disposição da página”.</p>	<p>Certifique-se de que a configuração do tamanho do papel na aplicação e no controlador de impressora são iguais.</p>
<p>A velocidade de impressão é demasiado baixa.</p>	<p>Experimente alterar a configuração do controlador de impressora. A resolução mais elevada necessita de um processamento de dados e de um tempo de transferência e de impressão mais longos. Experimente as outras configurações de qualidade no controlador de impressora procedendo da seguinte forma:</p> <p>(Windows®) Clique em Definições de cor no separador Avançado desactivando Melhoria de cor.</p> <p>(Macintosh) Seleccione Definições de cor, clique em Definições de cor avançadas e desactive Melhoria de cor.</p> <p>Desactive a função sem margens. A impressão sem margens é mais lenta do que a impressão normal. (►► Manual do Utilizador da Rede e do Software.)</p>
<p>A Melhoria da Cor não funciona correctamente.</p>	<p>Se os dados de imagem não forem de cor total na sua aplicação (como cores a 256), a Melhoria da Cor não funciona. Utilize pelo menos dados de cor de 24 bits com a função Melhoria da Cor.</p>
<p>O equipamento não consegue imprimir a partir do Adobe® Illustrator®.</p>	<p>Experimente reduzir a resolução de impressão. (►► Manual do Utilizador da Rede e do Software.)</p>

Dificuldades com a qualidade de impressão

Dificuldade	Sugestões
Má qualidade de impressão.	<p>Verifique a qualidade da impressão. (Consulte <i>Verificar a qualidade de impressão</i> >> página 51.)</p> <p>Certifique-se de que a configuração de Tipo de suporte no controlador de impressora ou a configuração de Tipo Papel no menu do equipamento corresponde ao tipo de papel que está a utilizar. (Consulte <i>Tipo de papel</i> >> página 24.) (>> Manual do Utilizador da Rede e do Software.)</p> <p>Certifique-se de que os cartuchos de tinta são novos. As situações seguintes podem provocar a obstrução da tinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A data de validade indicada na embalagem do cartucho expirou. (Os cartuchos originais da Brother têm dois anos de validade se forem mantidos na embalagem original.) ■ O cartucho de tinta está no equipamento há mais de seis meses. ■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado correctamente antes da utilização. <p>Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother. A Brother não recomenda o uso de cartuchos que não sejam cartuchos originais da marca Brother, nem a recarga de cartuchos usados com tinta de outra origem.</p> <p>Verifique se está a utilizar um dos tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros suportes de impressão</i> >> página 24.)</p> <p>O ambiente recomendado para o equipamento é de 20 °C a 33 °C.</p>
<p>Aparecem linhas horizontais brancas no texto ou gráficos.</p> 	<p>Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> >> página 51.)</p> <p>Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.</p> <p>Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros suportes de impressão</i> >> página 24.)</p> <p>Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir a melhor economia dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, não é aconselhável desligar frequentemente o equipamento e/ou deixá-lo desligado durante períodos longos. Recomendamos que utilize  para desactivar o equipamento. Se utilizar , permite que o equipamento receba a energia mínima suficiente para efectuar limpezas periódicas da cabeça de impressão.</p>
O equipamento imprime páginas em branco.	<p>Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> >> página 51.)</p> <p>Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.</p> <p>Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir a melhor economia dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, não é aconselhável desligar frequentemente o equipamento e/ou deixá-lo desligado durante períodos longos. Recomendamos que utilize  para desactivar o equipamento. Se utilizar , permite que o equipamento receba a energia mínima suficiente para efectuar limpezas periódicas da cabeça de impressão.</p>
Os caracteres e as linhas são imprecisas.	Verifique o alinhamento da impressão. (Consulte <i>Verificar o alinhamento da impressão</i> >> página 52.)

Dificuldades com a qualidade de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Os textos ou imagens impressos estão inclinados.	Certifique-se de que colocou o papel na gaveta correctamente e que as guias do papel estão correctamente ajustadas. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 17.)
	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está correctamente fechada.
Aparecem borrões ou manchas no centro superior da página impressa.	Certifique-se de que o papel não é demasiado espesso ou não está enrolado. (Consulte <i>Papel admitido e outros suportes de impressão</i> >> página 24.)
A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.	Verifique se está a utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros suportes de impressão</i> >> página 24.) Não manuseie o papel até a tinta secar.
	Certifique-se de que o lado de impressão está virado para baixo na gaveta do papel.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Se estiver a utilizar papel fotográfico, certifique-se de que configurou o tipo de papel correcto. Se estiver a imprimir uma fotografia a partir do computador, configure o Tipo de suporte no controlador de impressora.
A tinta esborrata ou escorre quando se utiliza papel fotográfico brilhante.	Certifique-se de que verifica a frente e o verso do papel. Coloque a superfície brilhante (superfície de impressão) voltada para baixo. (Consulte <i>Tipo de papel</i> >> página 24.)
	Se utilizar papel fotográfico brilhante, certifique-se de que a configuração do tipo de papel está correcta.
O lado inverso ou a parte inferior da página apresenta manchas.	Certifique-se de que a faixa de impressão não está suja de tinta. (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar a faixa de impressão do equipamento</i> .)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 17.)
	Certifique-se de que os rolos do alimentador de papel não estão sujos de tinta. (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos do alimentador de papel</i> .)
O equipamento imprime linhas densas na página.	(Windows®) Selecione Ordem inversa no separador Básico do controlador de impressora.
As impressões estão enrugadas.	(Windows®) No separador Avançado do controlador de impressora, clique em Definições de cor e desactive Impressão bidireccional .
	(Macintosh) No controlador de impressora, seleccione Definições de impressão , clique em Avançado , seleccione Outras opções de impressão e desactive Impressão bidireccional .
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.

Dificuldades com o manuseamento do papel

Dificuldades	Sugestões
O equipamento não efectua a alimentação de papel.	Certifique-se de que a gaveta do papel está completamente introduzida até encaixar na posição adequada.
	Certifique-se de que a tampa de desencravamento de papel existente na parte de trás do equipamento está fechada.
	Se o ecrã táctil apresentar a mensagem de encravamento de papel e o problema persistir, consulte <i>Mensagens de erro e de manutenção</i> >> página 55.
	Se o equipamento não tiver papel, coloque uma nova pilha de papel na gaveta.
	Se a gaveta tiver papel, certifique-se de que este está liso. Se o papel estiver enrolado, alise-o. Por vezes, é útil remover o papel, virar a pilha ao contrário e colocá-la de novo na gaveta do papel.
	Reduza a quantidade de papel na gaveta do papel e tente novamente.
	Limpe os rolos de recolha de papel. (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos de recolha de papel.</i>)
O papel fotográfico não é alimentado correctamente.	Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade.
O equipamento alimenta várias folhas.	Efectue o seguinte procedimento: (Consulte <i>Colocar papel e outros suportes de impressão</i> >> página 17.) <ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que o papel está colocado correctamente na gaveta. ■ Retire todo o papel da gaveta, folheie bem a pilha de papel e, em seguida, volte a colocá-la na gaveta. ■ Certifique-se de que não empurra o papel demasiado para a frente.
	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está correctamente fechada. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 65.)
	Certifique-se de que a almofada da base da gaveta do papel não está suja. (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos de recolha de papel.</i>)
Ocorreu um encravamento de papel.	Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 65. Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correcto do papel.
O encravamento de papel é recorrente.	Se ocorrer um encravamento de papel repetidamente, é possível que um pequeno pedaço de papel esteja preso no equipamento. Verifique se ainda existe papel encravado no equipamento. (Consulte <i>Operações de desencravamento de papel adicionais</i> >> página 68.)
O papel encrava quando utiliza a cópia de 2 lados ou a impressão de 2 lados.	Utilize uma das configurações de prevenção de encravamentos: 2 lados 1 ou 2 lados 2. Para cópia (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Cópia de 2 lados.</i>) Para impressão (>> Manual do Utilizador da Rede e do Software.)
	Se os encravamentos de papel ocorrerem com frequência durante a cópia de 2 lados ou a impressão de 2 lados, os rolos do alimentador de papel podem estar manchados de tinta. Limpe os rolos do alimentador de papel. (>> Manual Avançado do Utilizador: <i>Limpar os rolos do alimentador de papel.</i>)

Dificuldades de cópia

Dificuldade	Sugestões
Aparecem faixas ou linhas verticais pretas nas cópias. (DCP-J752DW)	As linhas verticais pretas nas cópias são geralmente causadas por sujidade ou líquido corrector no vidro. Limpe o vidro e o vidro do scanner, bem como a barra branca e o plástico branco situados por cima dos mesmos. (Consulte <i>Limpar o vidro do scanner</i> >> página 50.)
Maus resultados nas cópias quando se utiliza o ADF. (DCP-J752DW)	Experimente utilizar o vidro do scanner. (Consulte <i>Utilizar o vidro do scanner</i> >> página 29.)
A opção Ajustar à página não funciona correctamente.	Certifique-se de que o documento original não está inclinado. Reposicione o documento e tente novamente.

Dificuldades de digitalização

Dificuldade	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN ou WIA no início da digitalização. (Windows®)	Certifique-se de que o controlador TWAIN ou WIA Brother foi seleccionado como fonte principal na aplicação de digitalização. (DCP-J752DW) Por exemplo, no Nuance™ PaperPort™ 12SE, clique em Configurações de digitalização, Selecionar para seleccionar o controlador TWAIN/WIA Brother.
Ocorrem erros TWAIN ou ICA no início da digitalização. (Macintosh)	Certifique-se de que o controlador TWAIN Brother foi seleccionado como fonte principal. (DCP-J752DW) No PageManager, clique em Arquivo, Selecionar origem e seleccione o controlador TWAIN Brother. Pode também digitalizar documentos utilizando o controlador do scanner ICA. (>> Manual do Utilizador da Rede e do Software.)
O OCR não funciona. (DCP-J752DW)	Experimente aumentar a resolução do scanner. (Macintosh) Tem de descarregar e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Para mais informações, consulte <i>Aceder à Assistência Brother (Macintosh)</i> >> página 5.
Maus resultados nas digitalizações quando se utiliza o ADF. (DCP-J752DW)	Limpe a barra branca do ADF e o vidro que se encontra por baixo. (Consulte <i>Limpar o vidro do scanner</i> >> página 50.)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aparecem linhas pretas verticais nos dados digitalizados. 	Experimente utilizar o vidro do scanner. (Consulte <i>Utilizar o vidro do scanner</i> >> página 29.)

Dificuldades no PhotoCapture Center™

Dificuldade	Sugestões
O disco amovível não funciona correctamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Retire o cartão de memória ou a unidade USB flash e volte a introduzir. 2 Se tentou “Ejectar” enquanto estava no Windows®, retire o cartão de memória ou a unidade USB flash antes de continuar. 3 Se aparecer uma mensagem de erro quando tentar ejectar o cartão de memória ou a unidade USB flash, isso significa que o suporte está a ser utilizado. Aguarde um momento e tente novamente. 4 Se nada resultar, desligue o computador e o equipamento; em seguida, volte a ligá-los.
Não é possível aceder ao disco amovível a partir do computador.	Certifique-se de que introduziu correctamente o cartão de memória ou a unidade USB flash.
Falta parte da fotografia quando impressa.	Certifique-se de que as opções Impressão sem margens e Recortar estão desactivadas. (►► Manual Avançado do Utilizador: <i>Impressão sem margens</i> e <i>Recortar</i> .)

Dificuldades de software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar software ou imprimir.	(Windows®) Execute o programa Corrigir MFL-Pro Suite do CD-ROM. Este programa repara e reinstala o software.
“Dispositivo ocupado”	Certifique-se de que o equipamento não apresenta uma mensagem de erro no ecrã táctil.

Dificuldades de rede

Dificuldade	Sugestões
<p>Não é possível imprimir na rede.</p>	<p>Certifique-se de que o equipamento está ligado, online e no modo Pronto. Imprima um relatório de configuração de rede (►► Manual Avançado do Utilizador: <i>Relatórios</i>.) e verifique as configurações de rede actuais impressas nesta lista.</p> <p>Se estiver a utilizar uma ligação sem fios ou tiver problemas de rede, ►► Manual do Utilizador da Rede e do Software.</p>
<p>A função de digitalização em rede não funciona.</p>	<p>É necessário configurar o software de segurança/firewall de terceiros para permitir a digitalização em rede. Para adicionar a porta 54925 para digitalização em rede, introduza as seguintes informações:</p> <p>No nome: introduza qualquer descrição, por exemplo Brother NetScan.</p> <p>No número da porta: introduza 54925.</p> <p>No protocolo: está seleccionado UDP.</p> <p>Consulte o manual de instruções fornecido com o software de segurança/firewall de terceiros ou contacte o fabricante do software.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Selecione Outros na lista pendente Modelo do ecrã principal do ControlCenter2. Na janela Selector do Dispositivo, certifique-se de que está seleccionada a opção Rede em Tipo de Conexão e, em seguida, clique em Busca. Volte a seleccionar o equipamento em rede e prima OK.</p>
<p>Não é possível instalar o software Brother.</p>	<p>(Windows®)</p> <p>Permita o acesso em rede aos programas seguintes se o software de segurança apresentar uma mensagem de alerta durante a instalação do MFL-Pro Suite.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Se estiver a utilizar uma função de firewall de um software de segurança antivírus ou anti-spyware, desactive-a temporariamente e, em seguida, instale o software Brother.</p>
<p>Não consegue ligar à rede sem fios.</p>	<p>Investigue o problema utilizando o Relatório WLAN.</p> <p>Prima  (Definiç.), Definiç. todas e, em seguida, ▲ ou ▼ para visualizar Impr. relat. Prima Impr. relat e, em seguida, prima Relatório WLAN.</p> <p>►► Manual do Utilizador da Rede e do Software.</p>

Informações do equipamento

Verificar o número de série

Pode ver o número de série do equipamento no ecrã táctil.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Definiç. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Info. equip.
- 4 Prima Info. equip.
- 5 Prima N. Serie.
O número de série do equipamento aparece no ecrã táctil.
- 6 Prima .

Verificar a versão de firmware

Pode ver a versão de firmware do equipamento no ecrã táctil.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Definiç. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Info. equip.
- 4 Prima Info. equip.
- 5 Prima Versão firmware.
- 6 Prima Versão Main.
A versão de firmware do equipamento aparece no ecrã táctil.
- 7 Prima .

Funções de reposição

Estão disponíveis as seguintes funções de reposição:

- 1 Reinicialização do equipamento
Pode repor todas as configurações do equipamento que alterou, como a data e a hora.
- 2 Rede
Pode repor as configurações de fábrica predefinidas do servidor de impressão, tais como as informações de endereço IP e de palavra-passe.
- 3 Definiç. todas
Pode repor todas as predefinições de fábrica.
A Brother recomenda vivamente que efectue este procedimento antes de ceder ou eliminar o equipamento.

Como efectuar a reposição do equipamento

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Definiç. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf.inicial.
- 4 Prima Conf.inicial.
- 5 Prima Repor.
- 6 Prima o tipo de reposição pretendido.
- 7 Prima Sim para confirmar.
- 8 Prima Sim durante 2 segundos para reiniciar o equipamento.

C

Tabelas de configurações e funções

Utilizar as tabelas de configurações

O LCD de ecrã tátil do equipamento é fácil de configurar e utilizar. Basta premir as configurações e opções que pretende definir à medida que forem aparecendo no ecrã.

Criámos tabelas de configurações passo a passo para lhe proporcionar uma visão global de todas as opções disponíveis para cada configuração e função. Pode utilizar estas tabelas para seleccionar rapidamente as suas configurações preferidas no equipamento.

Tabelas de configurações

As tabelas de configurações ajudam a compreender as opções de configuração existentes no menu do equipamento. As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.



(Definiç.)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Tinta	(Consulte <i>(Tinta)</i> >> página 100.)				
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Permite configurar o protocolo TCP/IP.	Consulte +.
	Assistente WLAN	—	—	Pode configurar as definições de rede sem fios utilizando o CD-ROM da Brother.	
	Assis.Configur	—	—	Pode configurar manualmente o servidor de impressão para uma rede sem fios.	Consulte ‡.
	WPS/AOSS	—	—	Pode configurar facilmente a rede sem fios com o método de premir um botão.	
	WPS com código PIN	—	—	Pode configurar facilmente a rede sem fios utilizando WPS com um PIN.	Consulte +.
	Estado da WLAN	—	—	Pode ver o estado actual da rede sem fios.	
	Endereço MAC	—	—	Pode ver o endereço MAC do equipamento.	
 (Tipo Papel)	—	—	Papel Normal* Papel Revest Brother BP71 Outro Glossy Transparência	Configura o tipo de papel na gaveta do papel.	24
 (Tam. do Papel)	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Configura o tamanho do papel na gaveta do papel.	24
Defin. todas	—	—	Para mais informações, consulte <i>Defin. todas</i> na tabela seguinte.	Efectua as configurações detalhadas.	—
+ >> Manual do Utilizador da Rede e do Software.					
‡ >> Guia de Instalação Rápida.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					



Defin. todas

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Config. geral	Tinta	Imprimir teste	Qual. Impressão Alinhamento	Permite verificar a qualidade de impressão ou o alinhamento.	51 52
		Limpando	Preto Cor Todas	Permite limpar a cabeça de impressão.	51
		Volum Tinteiro	—	Permite ver o volume de tinta disponível.	Consulte ◆.
	Tipo Papel	—	Papel Normal* Papel Revest Brother BP71 Outro Glossy Transparência	Configura o tipo de papel na gaveta do papel.	24
	Tam. do Papel	—	A4* A5 10x15cm Letter	Configura o tamanho do papel na gaveta do papel.	24
	Bip	—	Desl Baixo* Med Alto	Ajusta o volume dos sons quando prime o ecrã táctil ou o painel táctil.	16
	Definições LCD	Retroiluminaç.	Claro* Med Escuro	Pode ajustar o brilho da luz de fundo do ecrã táctil.	16
			Temporizad dim	Desl 10Segs 20Segs 30Segs*	Pode configurar durante quanto tempo a luz de fundo do ecrã táctil fica ligada após a última vez que prime uma tecla.
	Definições do Teclado	—	QWERTY* ABC	Pode seleccionar o tipo de teclado para o ecrã táctil.	10

◆ >>> Manual Avançado do Utilizador.

As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Config. geral (Continuação)	Modo espera	—	1Min 2Min 3Min 5Min* 10Min 30Min 60Min	Pode seleccionar o tempo que o equipamento permanece inactivo até entrar no modo Espera.	Consulte ♦.
	Desligar Auto	—	Desl 1hora* 2horas 4horas 8horas	O equipamento desliga-se durante o período de tempo que definiu depois de entrar no modo Espera. Se estiver definido para Desl, o equipamento não se desliga automaticamente.	
Definições de atalho	Nome do atalho	Editar nome do atalho	—	Pode alterar o nome do atalho.	15
		Apagar	—	Elimina o atalho.	15
♦ >>> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições	Página
Rede	WLAN	TCP/IP	Método BOOT	Automático* Estático RARP BOOTP DHCP	Selecciona o método BOOT mais adaptado às suas necessidades.	Consulte +.
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço IP.	
			Máscara de sub-rede	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza a máscara de sub-rede.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço Gateway.	
			Nome do nó	BRWXXXXXXXXXXXXX	Introduza o nome do nó.	
			Configuração WINS	Automático* Estático	Selecciona o modo de configuração WINS.	
			Servidor WINS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.	
			Servidor DNS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.	
			APIPA	Lig* Desl	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local.	
			<p>+ >> Manual do Utilizador da Rede e do Software.</p> <p>● Visite o Brother Solutions Center para descarregar o Guia "Web Connect" em http://solutions.brother.com/.</p> <p>As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.</p>			

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições	Página
Rede (Continuação)	WLAN (Continuação)	Assistente WLAN	—	—	Pode configurar as definições de rede sem fios utilizando o CD-ROM da Brother.	Consulte +.
		Assis. Configur	—	—	Pode configurar manualmente o servidor de impressão para uma rede sem fios.	
		WPS/AOSS	—	—	Pode configurar facilmente a rede sem fios com o método de premir um botão.	
		WPS com código PIN	—	—	Pode configurar facilmente a rede sem fios utilizando WPS com um PIN.	
		Estado da WLAN	Estado	—	Pode ver o estado actual da rede sem fios.	
			Sinal	—	Pode ver a intensidade actual do sinal da rede sem fios.	
			SSID	—	Pode ver o SSID actual.	
			Modo Comunic.	—	Pode ver o modo de comunicação actual.	
		Endereço MAC	—	—	Pode ver o endereço MAC do equipamento.	
		Definições de ligação à Web	Definições Proxy	Ligação Proxy	Lig Desl*	
	Endereço			—		
	Porta			—		
	Nome do utiliz.			—		
	Password			—		
	WLAN Activa	—	—	Desl* Lig	Permite utilizar a ligação à rede sem fios.	Consulte +.
Reiniciar rede	—	—	Sim Não	Repõe todas as configurações de rede para a predefinição de fábrica.		

+ >> Manual do Utilizador da Rede e do Software.

● Visite o Brother Solutions Center para descarregar o Guia "Web Connect" em <http://solutions.brother.com/>.

As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.



Defin. todas (continuação)


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Impr. relat	Defin Utilizador	—	—	Imprime estas listas e relatórios.	Consulte ♦.
	Configuração da rede	—	—		
	Relatório WLAN	—	—		
Info. equip.	N. Serie	—	—	Permite verificar o número de série do equipamento.	79
	Versão firmware	Versão Main	—	Permite verificar a versão de firmware do equipamento.	79
Conf.inicial	Data e Hora	Data	—	Define a data e a hora no equipamento.	53
		Hora	—		
	Repor	Reinicialização do equipamento	Sim Não	Pode repor todas as configurações do equipamento que alterou, como a data e a hora.	79
		Rede	Sim Não	Repõe as predefinições de fábrica das configurações do servidor de impressão, tais como as informações de endereço IP e de palavra-passe.	
		Defin. todas	Sim Não	Repõe as predefinições de fábrica de todas as configurações do equipamento.	
Idioma local (consoante o país)	—	(Selecione o idioma que pretende utilizar)	Permite alterar o idioma do ecrã tátil para o seu país.	Consulte ♦.	
♦ >> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					

Tabelas de funções



Cópia

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Opções	Qualidade	—	Rápido Normal* Melhor	Selecione a resolução de cópia para a cópia seguinte.	Consulte ◆ .
	Tipo Papel	—	Papel Normal* Papel Revest Brother BP71 Outro Glossy Transparência	Selecione o tipo de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	32
	Tamanho do papel	—	A4* A5 10x15cm Letter	Selecione o tamanho de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	32
◆ >>> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					

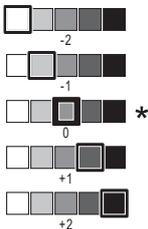Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Opções (Continuação)	Ampliar/ Reduzir	100%*	—	—	Consulte ◆.
		Ampliar	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	Pode seleccionar o rácio de ampliação para a cópia seguinte.	
		Reduzir	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 (DCP-J752DW) 83% (DCP-J552DW) 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Pode seleccionar o rácio de redução para a cópia seguinte.	
		Ajustar à página	—	O equipamento ajusta o tamanho da cópia seguinte para o tamanho do papel que configurar.	
		Personalizado (25-400%)	—	Pode seleccionar o rácio de ampliação ou redução para o tipo de documento.	
Densidade	—		Ajusta a densidade das cópias.		
Empilhar/ord.	—	Empilhar* Ord.	Pode optar por empilhar ou ordenar cópias múltiplas.		
Formato Pág.	—	Desligar (1 em 1)* 2em1 (Vertical) 2em1 (Horizontal) 2em1 (ID) 4em1 (Vertical) 4em1 (Horizontal) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Pode fazer cópias N em 1, ID 2 em 1 ou Poster.		

◆ >> Manual Avançado do Utilizador.

As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Opções (Continuação)	Cópia de 2 lados	Desl*	—	Pode seleccionar as configurações da impressão nos 2 lados.	Consulte ◆ .
		Rodar marg. longa vertical	—		
		Rodr margem longa horizontal	—		
		Rodar marg. curta vertical	—		
		Rodr margem curta horizontal	—		
		Avançado	Normal* 2 lados 1 2 lados 2		
	Definições avançadas	—	Desl* Remover cor de fundo	Pode seleccionar Remover cor de fundo como configuração de cópia.	
	Config Nova Def.	—	Sim Não	Pode guardar as definições de cópia.	
	Defin. Fábrica	—	Sim Não	Pode repor as predefinições de fábrica de todas as configurações.	
	Guard c/o atalho	—	—	Guarda as configurações actuais como um atalho.	
◆ >>> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					



Digitalizar

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
para OCR (DCP-J752DW) (Disponível após o Presto! PageManager ser descarregado para utilizadores de Macintosh. Consulte <i>Aceder à Assistência Brother (Macintosh)</i> ➤➤ página 5.)	Seleção PC	Opções	(Para mais informações, consulte <i>Opções</i> ➤➤ página 91.)	Efectue as configurações detalhadas.	Consulte +.
		Guardar como atalho	—	Guarda as configurações actuais como um atalho.	
para Ficheiro*	Seleção PC	Opções	(Para mais informações, consulte <i>Opções</i> ➤➤ página 92.)	Efectue as configurações detalhadas.	
		Guardar como atalho	—	Guarda as configurações actuais como um atalho.	
para Imagem	Seleção PC	Opções	(Para mais informações, consulte <i>Opções</i> ➤➤ página 92.)	Efectue as configurações detalhadas.	
		Guardar como atalho	—	Guarda as configurações actuais como um atalho.	
para Suporte (quando tiver inserido um cartão de memória ou uma unidade USB flash)	—	Opções	(Para mais informações, consulte <i>Opções</i> ➤➤ página 93.)	Efectue as configurações detalhadas.	37
		Guardar como atalho	—	Guarda as configurações actuais como um atalho.	Consulte ◆.
para E-mail	Seleção PC	Opções	(Para mais informações, consulte <i>Opções</i> ➤➤ página 92.)	Efectue as configurações detalhadas.	Consulte +.
		Guardar como atalho	—	Guarda as configurações actuais como um atalho.	
Digitalização WS (Aparece quando instala um scanner através de serviços da Web, disponível no Explorador do Windows® do computador.)	—	Digitalizar	Seleção PC	Pode digitalizar dados utilizando o protocolo de serviços da Web.	
		Digit. p/ C. Elect			
		Digitalizar p/ Fax			
		Dig. p/ Impressão			

+ ➤➤ Manual do Utilizador da Rede e do Software.

◆ ➤➤ Manual Avançado do Utilizador.

As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.

Opções

(para para OCR) (DCP-J752DW)

Nível 1	Nível 2	Opções	Descrições	Página
Opções	Defr com ecrã táctil	Desligar (Definir com PC)* Lig	Se pretender utilizar o ecrã táctil para alterar as configurações do equipamento, seleccione Lig.	Consulte +.
	As configurações abaixo aparecem quando a opção Lig é seleccionada em Defr com ecrã táctil.			
	Tipo de digitaliz.	Cor Preto e branco*	Pode seleccionar o tipo de digitalização do documento.	
	Resolução	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp	Pode seleccionar a resolução da digitalização do documento.	
	Tipo de ficheiro	Texto* HTML RTF	Pode seleccionar o formato de ficheiro do documento.	
	Taman.d/Digit.	A4* A5 10x15cm Cartão visita (90x60mm) Letter Legal	Pode seleccionar o tamanho da digitalização do documento.	
+ >> Manual do Utilizador da Rede e do Software.				
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.				

Opções

(para para Ficheiro, para Imagem OU para E-mail)

Nível 1	Nível 2	Opções	Descrições	Página
Opções	Defr com ecrã táctil	Desligar (Definir com PC)* Lig	Se pretender utilizar o ecrã táctil para alterar as configurações do equipamento, seleccione Lig.	Consulte +.
	As configurações abaixo aparecem quando a opção Lig é seleccionada em Defr com ecrã táctil.			
	Tipo de digitaliz.	Cor* Preto e branco	Pode seleccionar o tipo de digitalização do documento.	
	Resolução	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp	Pode seleccionar a resolução da digitalização do documento.	
	Tipo de ficheiro	(Se tiver seleccionado a opção Cor na configuração Tipo de digitaliz.) PDF* JPEG (Se tiver seleccionado a opção Preto e branco na configuração Tipo de digitaliz.) PDF* TIFF	Pode seleccionar o formato de ficheiro do documento.	
	Taman.d/Digit.	A4* A5 10x15cm Cartão visita (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Pode seleccionar o tamanho da digitalização do documento.	
	Remover cor de fundo	Des1* Baixo Médio Alto	Altera a quantidade de cor de fundo que é removida.	
+ >> Manual do Utilizador da Rede e do Software.				
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.				

Opções

(para para Suporte)

Nível 1	Nível 2	Opções	Descrições	Página
Opções	Tipo de digitaliz.	Cor* Preto e branco	Pode seleccionar o tipo de digitalização do documento.	37
	Resolução	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp Automático	Pode seleccionar a resolução da digitalização do documento.	
	Tipo de ficheiro	(Se tiver seleccionado a opção Cor na configuração Tipo de digitaliz.) PDF* JPEG (Se tiver seleccionado a opção Preto e branco na configuração Tipo de digitaliz.) PDF* TIFF	Pode seleccionar o formato de ficheiro do documento.	
	Taman.d/Digit.	A4* A5 10x15cm Cartão visita (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Pode seleccionar o tamanho da digitalização do documento.	
	Digit Papel Comprido (DCP-J752DW)	Lig Des1*	Pode digitalizar um documento longo utilizando o ADF.	
	Nome ficheiro	—	Pode dar um outro nome ao ficheiro.	
	Remover cor de fundo	Des1* Baixo Médio Alto	Altera a quantidade de cor de fundo que é removida.	
	Config Nova Def.	Sim Não	Pode guardar as configurações de digitalização como configurações predefinidas.	Consulte ◆.
	Defin. Fábrica	Sim Não	Pode repor as predefinições de fábrica de todas as configurações.	
◆ >>> Manual Avançado do Utilizador.				
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.				







Foto

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Impr. de índice	Impr. folha de índice	Def. de impr.	Para mais informações, consulte <i>Def. de impr.</i> ➤➤ página 97.	Pode imprimir uma página com miniaturas.	Consulte ◆.
	Imprimir fotografias	Def. de impr.	Para mais informações, consulte <i>Def. de impr.</i> ➤➤ página 95.	Pode imprimir uma imagem individual.	
Ver fotos*	OK	Def. de impr.	Para mais informações, consulte <i>Def. de impr.</i> ➤➤ página 95.	Pode ajustar as fotografias com as opções.	36
	Imp. td	—	—	Pode imprimir todas as fotografias do cartão de memória ou da unidade USB flash.	
Imprimir foto de ID	Selec. uma Foto	Selec. Tam. Foto ID (Opções) 25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45mm 45x55mm 35x48 mm 50x70mm (2x2,75pol.) 2x2in	Def. de impr. (Para mais informações, consulte <i>Def. de impr.</i> ➤➤ página 97.)	Pode imprimir fotografias tipo passe para o seu currículo, o seu passaporte e outros documentos.	Consulte ◆.
Apresent. diap.	Mostrar cada fotografia para	3Segs* 10Segs 30Segs 1Min 5Min	—	Configura o tempo que cada fotografia é apresentada na Apresentação de Diapositivos antes de o equipamento passar para a fotografia seguinte.	
	Inciar	—	—	O equipamento inicia uma Apresentação de Diapositivos das suas fotografias. Pode seleccionar uma fotografia durante a Apresentação de Diapositivos e alterar as definições da impressora. (Para mais informações, consulte <i>Def. de impr.</i> ➤➤ página 95.)	
◆ ➤➤ Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					

Def. de impr.

(para Ver fotos, Imprimir fotografias OU Apresent. diap.)

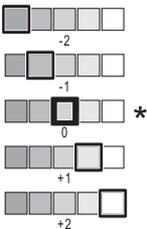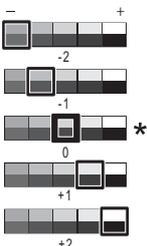Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Qualid Impress (Não disponível para impressão DPOF.)	Normal Fotografia*	—	—	Selecione a qualidade de impressão.	Consulte ◆.
Tipo Papel	Papel Normal Papel Revest Brother BP71 Outro Glossy*	—	—	Selecione o tipo de papel.	
Tam. Papel	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Selecione o tamanho do papel.	
(Quando está seleccionado A4 ou Letter) Tam. Impr.	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Formato máx.*	—	—	Selecione o tamanho da impressão se estiver a utilizar papel de tamanho A4 ou Letter.	
Brilho		—	—	Ajusta o brilho.	
Contraste		—	—	Ajusta o contraste.	
◆ >>> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negro com um asterisco.					

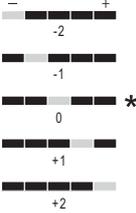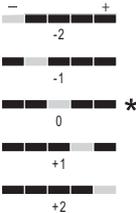Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Reforço cor	Reforço cor (Opções) Lig Desl*	Balanço Branco		Ajusta o tom das áreas brancas.	Consulte  .
		Definição		Aumenta o detalhe da imagem.	
		Densidade Cor		Ajusta o volume total da cor na imagem.	
Recortar	Lig* Desl	—	—	Recorta a imagem à volta da margem para ficar do tamanho do papel ou da impressão. Desactive esta função se pretender imprimir imagens inteiras ou para evitar recortes indesejados.	
Sem margens	Lig* Desl	—	—	Expande a área de impressão para a ajustar às margens do papel.	
Imprimir Data (Não disponível para impressão DPOF.)	Lig Desl*	—	—	Imprime a data na fotografia.	
Config Nova Def.	Sim Não	—	—	Guarda as configurações de impressão como configurações predefinidas.	
Defin. Fábrica	Sim Não	—	—	Repõe todas as configurações para a predefinição de fábrica.	

◆ >> Manual Avançado do Utilizador.

As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.

Def. de impr.**(para Impr. folha de índice)**

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Tipo Papel	Papel Normal* Papel Revest Brother BP71 Outro Glossy	—	—	Selecione o tipo de papel.	Consulte ◆.
Tam. Papel	Letter A4*	—	—	Selecione o tamanho do papel.	
◆ >> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					

Def. de impr.**(para Imprimir foto de ID)**

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Qualid Impress	Normal Fotografia*	—	—	Selecione a qualidade de impressão.	Consulte ◆.
Tipo Papel	Papel Normal Papel Revest Brother BP71 Outro Glossy*	—	—	Selecione o tipo de papel.	
Tam. Papel	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Selecione o tamanho do papel.	
◆ >> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					



Web

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Web	Apps	—	—	Permite ligar o equipamento Brother a um serviço Internet. Desde que este documento foi publicado, é possível que tenham sido acrescentados serviços da Web e/ou que os nomes de serviços tenham sido alterados pelo fornecedor.	Consulte ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
Flickr®	—	—			

● Visite o Brother Solutions Center para descarregar o Guia "Web Connect" em <http://solutions.brother.com/>.

As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.



(Atalhos)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Adicionar atalho	Cópia	Qualidade	Para mais informações, consulte <i>Opções em Cópia</i> >> página 87.	Pode alterar as configurações nas opções de cópia.	11
		Tipo Papel			
		Tamanho do papel			
		Ampliar/Reduzir			
		Densidade			
		Empilhar/ord.			
		Formato Pág.			
		Cópia de 2 lados			
Definições avançadas					

As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Adicionar atalho (Continuação)	Digitalizar	para Ficheiro	Seleção PC	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para o computador.	11
		para OCR (DCP-J752DW)	Seleção PC	Pode converter o documento de texto para um ficheiro de texto editável.	
		para Imagem	Seleção PC	Pode digitalizar uma imagem a cores para uma aplicação gráfica.	
		para Suporte (Opções)	Tipo de digitaliz. Resolução Tipo de ficheiro Taman.d/Digit. Digit Papel Comprido (DCP-J752DW) Nome ficheiro Remover cor de fundo	Pode digitalizar documentos para um cartão de memória ou para uma unidade USB flash.	
		para E-mail	Seleção PC	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para a aplicação de E-mail.	
	Web	SkyDrive®	—	Permite ligar o equipamento Brother a um serviço Internet. Desde que este documento foi publicado, é possível que tenham sido acrescentados serviços da Web e/ou que os nomes de serviços tenham sido alterados pelo fornecedor.	13
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
Facebook		—			
Picasa Web Albums™		—			
Flickr®	—				
Esta lista é apresentada se premir um nome de atalho durante 2 segundos.	Editar nome do atalho	—	—	Pode alterar o nome do atalho.	15
	Apagar	—	—	Elimina o atalho.	15
Edit/Elim	Nome do atalho	Editar nome do atalho	—	Pode alterar o nome do atalho.	15
		Apagar	—	Elimina o atalho.	15
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					


(Tinta)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
 (Tinta)	Imprimir teste	—	Qual. Impressão Alinhamento	Permite verificar a qualidade de impressão ou o alinhamento.	51 52
	Limpando	—	Preto Cor Todas	Permite limpar a cabeça de impressão.	51
	Volum Tinteiro	—	—	Permite ver o volume de tinta disponível.	Consulte  .
 >> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					


(Configuração de Wi-Fi)
NOTA

Depois de configurar o Wi-Fi[®], não pode alterar as configurações no ecrã Início. Altere as configurações para a ligação Wi-Fi no ecrã de configurações.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
 (Configuração de Wi-Fi)	Assis.Configur	—	—	Pode configurar manualmente o servidor de impressão para uma rede sem fios.	Consulte  .
	Configurar com PC	—	—	Pode configurar o Wi-Fi utilizando um computador.	
	WPS/AOSS	—	—	Pode configurar facilmente a rede sem fios com o método de premir um botão.	
	WPS com código PIN	—	—	Pode configurar facilmente a rede sem fios utilizando WPS com um PIN.	Consulte  .
 >> Guia de Instalação Rápida.					
 >> Manual do Utilizador da Rede e do Software.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					

Quando utilizar cartões de memória ou uma unidade USB flash na ranhura correcta

NOTA

As unidades USB flash não são suportadas pelo modelo DCP-J552DW.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Foto	(Consulte <i>Foto</i> >> página 94.)				
Digitalizar para suporte	(Consulte <i>para Suporte</i> >> página 90.)				
Web	(Consulte <i>Web</i> >> página 98.)				
DPOF	—	—	—	Apresenta o ecrã de configurações DPOF.	Consulte ♦.
♦ >> Manual Avançado do Utilizador.					
As configurações predefinidas são indicadas a negrito com um asterisco.					

Introduzir texto

Quando é necessário introduzir texto no equipamento, aparece o teclado no ecrã táctil.

Prima  para percorrer letras, números e caracteres especiais.



NOTA

- Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas, prima .
- Pode alterar a configuração do teclado do ecrã táctil.

(Para mais informações, consulte *Alterar a configuração do teclado* >> página 10.)

Introduzir espaços

Para introduzir um espaço, prima `Espaço`. Pode também premir  para deslocar o cursor.

NOTA

Os caracteres que estão disponíveis podem variar consoante o país.

Fazer correcções

Se tiver introduzido um carácter incorrecto e pretender alterá-lo, prima  para deslocar o cursor de modo a destacar o carácter incorrecto e, em seguida, prima . Introduza o carácter correcto. Pode também utilizar o cursor para voltar atrás e inserir letras.

Prima  para cada carácter que pretende apagar, ou mantenha premido  para apagar todos os caracteres.

Geral

NOTA

Este capítulo contém um resumo das especificações do equipamento. Para obter especificações adicionais, visite <http://www.brother.com/>.

Tipo de impressora	Jacto de tinta
Cabeça de impressão	Monocromático: Piezo com 210 bocais × 1 Cores: Piezo com 210 bocais × 3
Capacidade da memória	64 MB
LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)	LCD a cores TFT de 2,7 pol. (67,5 mm) com ecrã tátil ¹ e painel tátil
Fonte de alimentação	220 a 240 V CA 50/60 Hz
Consumo de energia²	(DCP-J552DW) Modo de cópia: Aprox. 16 W ³ Modo Pronto: Aprox. 3,5 W ⁵ Modo Espera: Aprox. 0,7 W ⁵ Desact.: Aprox. 0,2 W ^{5 6} (DCP-J752DW) Modo de cópia: Aprox. 16 W ⁴ Modo Pronto: Aprox. 3,5 W ⁵ Modo Espera: Aprox. 0,7 W ⁵ Desact.: Aprox. 0,2 W ^{5 6}

¹ Medido na diagonal.

² Medido quando o equipamento está ligado à interface USB. O consumo de energia varia ligeiramente em função do ambiente de utilização ou do desgaste das peças.

³ Quando efectua impressão de um só lado, resolução: normal / documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.



⁴ Quando utiliza o ADF, impressão de um só lado, resolução: normal / documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.

⁵ Medição de acordo com a norma IEC 62301 Edição 2.0.



⁶ Mesmo quando está desligado, o equipamento liga-se automaticamente de forma regular para efectuar a manutenção da cabeça de impressão e, em seguida, desliga-se.

Dimensões

(DCP-J552DW)

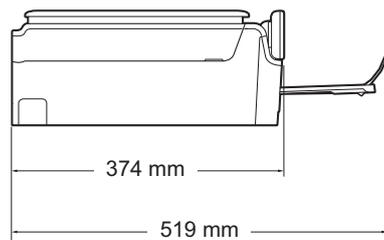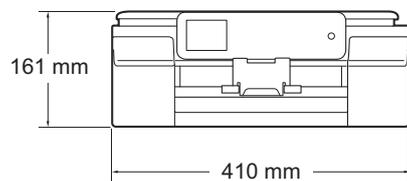

(DCP-J752DW)

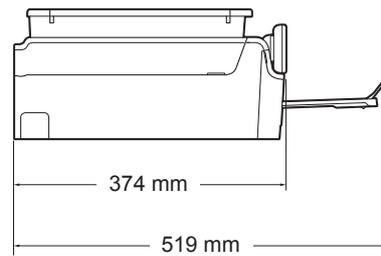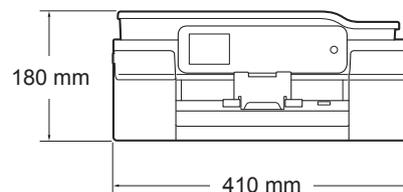

Peso

(DCP-J552DW) 7,8 kg

(DCP-J752DW) 9,0 kg

Nível de ruído	Pressão sonora	Funcionamento: LPAm = 50 dB(A) (Máximo) ¹
	Potência sonora ^{2 3}	Copiar: (DCP-J552DW) LWad = 6,26 B(A) (Mono) LWad = 6,10 B(A) (Cores) (DCP-J752DW) LWad = 6,14 B(A) (Mono) LWad = 5,96 B(A) (Cores)
	Pronto: (DCP-J552DW) LWad = 3,24 B(A) (Mono/Cores) (DCP-J752DW) LWad = 3,23 B(A) (Mono/Cores)	
Temperatura	Funcionamento: 10 a 35 °C	
	Melhor qualidade de impressão: 20 a 33 °C	
Humidade	Funcionamento: 20 a 80% (sem condensação)	
	Melhor qualidade de impressão: 20 a 80% (sem condensação)	
ADF (alimentador automático de documentos) (DCP-J752DW)	Até 20 páginas	
	Papel: tamanho A4 ou Letter de 80 g/m ²	
Tamanho do documento	Largura do ADF (DCP-J752DW): 148 mm a 215,9 mm	
	Comprimento do ADF (DCP-J752DW): 148 mm a 355,6 mm	
	Largura do vidro do scanner: máx. 215,9 mm	
	Comprimento do vidro do scanner: máx. 297 mm	

¹ O ruído depende das condições de impressão.

² De acordo com a norma ISO9296

³ O equipamento de escritório com LWad > 6,30 B (A) não é adequado para utilização num espaço onde são necessários níveis de concentração elevados. Esse tipo de equipamento deve ser colocado em espaços diferentes, devido à emissão de ruído.

Suportes de impressão

Entrada de papel

Gaveta do papel

- Tipo de papel:

Papel simples, papel para jacto de tinta (revestido), papel plastificado¹ e transparências^{1 2}

- Tamanho do papel³:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Envelopes (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) e ficha (127 × 203 mm)

Largura: 98 mm - 215,9 mm

Comprimento: 148 mm - 297 mm

Para mais informações, consulte *Gramagem, espessura e capacidade do papel* ►► página 27.

- Capacidade máxima da gaveta do papel:

Aprox. 100 folhas de papel simples de 80 g/m²

Gaveta do Papel Fotográfico

- Tipo de papel:

Papel simples, papel para jacto de tinta (revestido) e papel plastificado¹

- Tamanho do papel:

Foto (10 × 15 cm) e Foto L (89 × 127 mm)

Largura: 89 mm - 102 mm

Comprimento: 127 mm - 152 mm

- Capacidade máxima da gaveta do papel:

Aprox. 20 folhas

Saída de papel

Até 50 folhas de papel simples de 80 g/m² (virado para cima, ejeção para a gaveta de saída do papel)¹

¹ Para papel plastificado ou transparências, retire as páginas impressas da gaveta de saída do papel imediatamente após saírem do equipamento para evitar borrões.

² Utilize apenas papel de transparência recomendado para impressão a jacto de tinta.

³ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* ►► página 26.

Cópia

Cores/Monocromático	Sim/Sim
Largura da cópia	204 mm ¹
Cópias múltiplas	Empilha/ordena até 99 páginas
Ampliar/reduzir	25% a 400% (em incrementos de 1%)
Resolução	Imprime até 1.200 × 2.400 ppp
2 lados	Sim
	■ Tipo de papel: Papel simples
	■ Tamanho do papel: A4, Letter, A5

¹ Quando copiar em papel de tamanho A4.

PhotoCapture Center™

Suportes compatíveis ¹	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) com adaptador (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile com adaptador (64 MB - 1 GB) Cartão de memória SD (16 MB - 2 GB) miniSD com adaptador (16 MB - 2 GB) microSD com adaptador (16 MB - 2 GB) Cartão de memória SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC com adaptador (4 GB - 32 GB) microSDHC com adaptador (4 GB - 32 GB) Cartão de memória SDXC (48 GB - 128 GB) Unidade USB flash ² (DCP-J752DW)
Resolução	Até 1.200 × 6.000 ppp
Extensão do ficheiro (Formato do suporte) (Formato de imagem)	DPOF (versão 1.0, versão 1.1), Exif DCF (até versão 2.1) Impressão de fotografias: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Digitalizar para cartão: JPEG, PDF (Cores) TIFF, PDF (Monocromático)
Número de ficheiros	Até 999 ficheiros (as pastas dentro de cartões de memória ou da unidade USB flash também são incluídos na contagem)
Pasta	O ficheiro tem de ser guardado no 4.º nível de pastas do cartão de memória ou da unidade USB flash.
Sem margens	A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) ⁵

¹ Não inclui cartões de memória, adaptadores e unidade USB flash.

² Padrão USB 2.0
Padrão de armazenamento em massa USB até 64 GB
Formato suportado: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ O formato JPEG progressivo não é suportado.

⁴ Apenas JPEG com movimento

⁵ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* >> página 26.

PictBridge (DCP-J752DW)

Compatibilidade

Suporta a norma PictBridge CIPA DC-001 da Associação de Produtos de Imagem e Câmaras.

Visite <http://www.cipa.jp/pictbridge/> para mais informações.

Interface

Interface directa USB

Scanner

Cores/Monocromático	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Compatível com WIA	Sim (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Compatível com ICA	Sim (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Profundidade da cor	Processamento de cor de 30 bits (entrada) Processamento de cor de 24 bits (saída) / 256 níveis por cor
Escala de cinzentos	Processamento de cor de 10 bits (entrada) Processamento de cor de 8 bits (saída) / 256 níveis por cor
Resolução	Até 19.200 × 19.200 ppp (interpolada) ² Até 1.200 × 2.400 ppp (óptica) (vidro do scanner) Até 1.200 × 600 ppp (óptica) (ADF) (DCP-J752DW)
Largura e comprimento da digitalização	(Vidro do scanner) Largura: Até 213,9 mm Comprimento: Até 295 mm (ADF) (DCP-J752DW) Largura: Até 213,9 mm Comprimento: Até 353,6 mm

¹ Windows® XP neste Manual do Utilizador inclui Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

² Digitalização máxima de 1.200 × 1.200 ppp quando utilizar o controlador WIA para Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 (é possível seleccionar uma resolução até 19.200 × 19.200 ppp com o Utilitário do Scanner da Brother).

Impressora

Resolução	Até 1.200 × 6.000 ppp
Largura de impressão ³	204 mm [210 mm (sem margens) ¹]
Sem margens ²	A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Ficha (127 × 203 mm), Foto 2L (13 × 18 cm)
2 lados	■ Tipo de papel: Papel simples ■ Tamanho do papel: A4, Letter, A5, Executive

Velocidade de impressão⁴

- ¹ Com a função sem margens activa.
- ² Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* ►► página 26.
- ³ Quando imprimir em papel de tamanho A4.
- ⁴ Para obter especificações detalhadas, visite <http://www.brother.com/>.

Interfaces

USB^{1 2}

Um cabo de interface USB 2.0 com um comprimento máximo de 2 m.

LAN sem fios

IEEE 802.11b/g/n (modo de infra-estrutura/Ad-hoc)

¹ O equipamento tem uma interface USB 2.0 de alta velocidade. O equipamento também pode ser ligado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

² Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

Rede

NOTA

Para mais informações sobre as especificações da rede, >> Manual do Utilizador da Rede e do Software.

Pode ligar o equipamento a uma rede para Impressão em rede, Digitalização em rede e para aceder a fotografias a partir do PhotoCapture Center™¹. O software de gestão de rede Brother BRAdmin Light² está igualmente incluído.

Segurança da rede sem fios	SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitário de suporte à configuração de ligações sem fios	AOSS™	Sim
	WPS	Sim

¹ Consulte *Requisitos do computador* >> página 114.

² (Windows®) Se necessitar de uma gestão de impressão mais avançada, utilize a versão mais recente do utilitário Brother BRAdmin Professional, que pode ser descarregada em <http://solutions.brother.com/>.
(Macintosh) A versão mais recente do Brother BRAdmin Light pode ser descarregada em <http://solutions.brother.com/>.

Requisitos do computador

SISTEMAS OPERATIVOS E FUNÇÕES DE SOFTWARE COMPATÍVEIS						
Plataforma de computador e versão do sistema operativo		Interface de PC		Processador	Espaço no disco rígido para a instalação	
		USB ²	Sem fios 802.11b/g/n		Para controladores	Para aplicações (incluindo controladores)
Sistema operativo Windows [®]	Windows [®] XP Home ^{1 3}	Impressão Digitalização Disco amovível (USB (DCP-J752DW) ou cartão de memória) ⁴ Acesso a suportes de rede (LAN) ⁴		Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 MB	1 GB
	Windows [®] XP Professional ^{1 3}					
	Windows Vista [®] ^{1 3}				500 MB	1,3 GB
	Windows [®] 7 ^{1 3} Windows [®] 8 ^{1 3}				650 MB	
	Windows Server [®] 2003	N/D	Impressão	Processador de 64 bits (x64)	50 MB	N/D
	Windows Server [®] 2003 R2					
	Windows Server [®] 2008					
Windows Server [®] 2008 R2 Windows Server [®] 2012						
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Impressão Digitalização Disco amovível (USB (DCP-J752DW) ou cartão de memória) ⁴ Acesso a suportes de rede (LAN) ⁴		Processador Intel [®]	80 MB	550 MB
Condições:						
<p>¹ Para WIA, resolução de 1.200 × 1.200. O Utilitário do Scanner da Brother permite melhorar até 19.200 × 19.200 ppp.</p> <p>² Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.</p> <p>³ (DCP-J752DW) O PaperPort™ 12SE suporta o Windows[®] XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista[®] (SP2 ou superior), Windows[®] 7 e Windows[®] 8.</p> <p>⁴ O disco amovível e o acesso a suportes de rede são funções do PhotoCapture Center™.</p>			<p>Para actualizar os controladores, visite-nos em http://solutions.brother.com/.</p> <p>Todas as marcas comerciais, registadas ou não, e nomes de produtos são propriedade das respectivas empresas.</p>			

Consumíveis

Tinta	O equipamento utiliza os cartuchos de tinta individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta, que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.
Duração do cartucho de tinta	A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. Após a conclusão do mesmo, os cartuchos fornecidos com o equipamento terão uma capacidade inferior à dos cartuchos normais (80%). Com todos os cartuchos de tinta que se seguem, pode imprimir o número de páginas especificado.
Consumíveis de substituição	<p><Preto de capacidade normal> LC121BK <Amarelo de capacidade normal> LC121Y <Ciano de capacidade normal> LC121C <Magenta de capacidade normal> LC121M</p> <p>Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 300 páginas ¹</p> <p><Preto de alta capacidade> LC123BK <Amarelo de alta capacidade> LC123Y <Ciano de alta capacidade> LC123C <Magenta de alta capacidade> LC123M</p> <p>Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 600 páginas ¹</p> <p>¹ A capacidade aproximada dos cartuchos é declarada em conformidade com a ISO/IEC 24711.</p> <p>Para mais informações sobre os consumíveis de substituição, visite-nos em http://www.brother.com/pageyield/.</p>

O que é a Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".

Quando imprimir fotografias, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella™ (série BP71) para uma elevada qualidade. Com o papel e a tinta Innobella™, é mais fácil obter impressões brilhantes.



E

Índice remissivo

A

ADF (alimentador automático de documentos)	28
Ajuda	
Mensagens do ecrã táctil	80
Tabelas de configurações	81
Tabelas de funções	87
Apple Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
Apresentação do painel de controlo	6
Atalhos	11
activar	15
adicionar	11, 13
alterar	14
Nome do atalho	15
Cópia	11
Digitalização	11
eliminar	15
Web	13
Atalhos de digitalização	11
Atalhos Web	11, 13

B

Brother	
CreativeCenter	5

C

Cartuchos de tinta	
contador de pontos de tinta	47
substituir	47
Consumíveis	115
ControlCenter	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
Cópia	
Atalhos	11
tamanho do papel	32
tipo de papel	32
utilizar vidro do scanner	29

D

Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
Documento	
colocar	28, 29

E

Encravamentos	
documento	64
papel	65
Envelopes	19, 20, 26, 27
Escala de cinzentos	110

G

Gaveta do Papel Fotográfico	21
-----------------------------------	----

I

Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
dificuldades	71
encravamentos de papel	65
especificações	111
resolução	111
área de impressão	23
Innobella™	115
Instalação remota	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	

L

LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)	6, 80
Brilho	16
Limpar	
cabeça de impressão	51
scanner	50

M

Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
Manutenção, rotina	
substituir cartuchos de tinta	47
Mensagens de erro no ecrã tátil	55
Absor. tint qua. cheio	56
Absor. tinta cheio	56
Encrav. Papel	58
Impossível impr.	59
Impossível inicializar	60
Memória Cheia	59
Nenh Cart. Tinta	60
Não detectado	59
Não pod Digitalz	60
Não pod imprimir	60
Não pode limpar	60
Papel errado	60
Pouca tinta	60
Restam dados na memória	60
Só impres 1 lado P/B	61
Tampa aberta.	62
Verif. Papel	63
Verificar documento/muito comprido	57

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software. Consulte igualmente a Ajuda na aplicação PaperPort™ 12SE.	
Número de Série	
como encontrar	Veja no interior da tampa dianteira

P

Papel	24, 106
capacidade	27
colocar	17, 19
colocar envelopes	19
colocar papel fotográfico	21
tamanho	24
tamanho do documento	28
tipo	24, 26
área de impressão	23
Papel Foto e Foto L	26

PhotoCapture Center™

a partir de PC	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
Cartão de memória SD	33
Cartão de memória SDHC	33
Cartão de memória SDXC	33
Digitalizar para suporte	
alterar o nome do ficheiro	37
especificações	108
MultiMedia Card	33
Pré-visualizar fotografias	36
Presto! PageManager	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software. Consulte igualmente a Ajuda na aplicação Presto! PageManager.	

R

Rede

Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
Rede sem fios	
Consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	
Resolução	
cópia	107
digitalização	110
impressão	111

S

Solução de problemas	
encravamento de documentos	64
encravamento de papel	65
mensagens de erro no ecrã táctil	55
mensagens de manutenção	
no ecrã táctil	55
se tiver dificuldades	
cópia	76
digitalização	76
encravamento de documentos	64
impressão	71
manuseamento do papel	75
PhotoCapture Center™	77
qualidade de impressão	73
Rede	78
software	77

T

Tabelas de configurações passo	
a passo	80
Texto, introduzir	102
Transparências	24, 25, 27, 106

V

Volume, configurar	
sinal sonoro	16

W

Windows®	
Consulte o Manual do Utilizador da Rede e do Software.	

Á

Área não digitalizável	30
------------------------------	----

brother®

**Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>**

Estes equipamentos foram aprovados para serem utilizados apenas no país onde foram adquiridos. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores apenas dão assistência aos equipamentos comprados nos respectivos países.



www.brotherearth.com