


Grunnleggende brukermanual

DCP-J552DW
DCP-J752DW

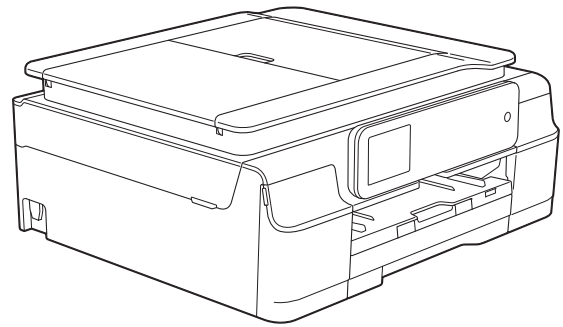

Hvis du trenger å kontakte kundeservice

Fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse:

Modellnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW
(Sett ring rundt ditt modellnummer)

Serienummer: ¹ _____

Kjøpsdato: _____

Innkjøpssted: _____

- ¹ Serienummeret er plassert på baksiden av enheten. Ta vare på denne brukermanualen sammen med salgskvitteringen som bevis på kjøpet, i tilfelle tyveri, brann eller garantiservice.

Registrer produktet ditt på nettet på

<http://www.brother.com/registration/>

Brukermanualer og hvor du finner dem

Hvilken brukermanual?	Hva inneholder den?	Hvor er den?
Produktsikkerhetsguide	Les denne brukermanualen først. Les sikkerhetsinstruksene før maskinen installeres. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne brukermanualen.	Trykt / i esken
Hurtigstartguide	Følg instruksene for oppsett av maskinen og installasjon av driverne og programvaren for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker.	Trykt / i esken
Grunnleggende brukermanual	Lær om grunnleggende kopiering, skanning og betjening av PhotoCapture Center™, og finn ut hvordan du bytter forbruksmateriell. Se feilsøkingstips.	Trykt / i esken ¹
Avansert brukermanual	Lær om mer avanserte funksjoner for kopiering, utskriftsrapporter og utføring av rutinemessig vedlikehold.	PDF-fil / CD-ROM
Programvare og Nettverks Brukerhåndbok	Denne veiledningen gir instruksjoner for skanning, utskrift og andre oppgaver som kan utføres ved å koble Brother-maskinen til en datamaskin. Du kan også finne nyttig informasjon om bruk av verktøyet Brother ControlCenter, bruk av maskinen i et nettverksmiljø og begreper som brukes ofte.	HTML-fil / CD-ROM
Web Connect-guide	Denne brukermanualen gir nyttig informasjon om tilgang til Internett-tjenester fra Brother-maskinen, samt nedlasting av bilder, utskrift av data og opplasting av filer direkte til Internett-tjenestene.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
AirPrint-guide	Denne brukermanualen gir informasjon om bruk av AirPrint til å skrive ut fra OS X v10.7.x, 10.8.x og iPhone, iPod touch, iPad eller en annen iOS-enhet til Brother-maskinen uten å installere en skriverdriver.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
Google Cloud Print-guide	Denne brukermanualen inneholder informasjon om hvordan du bruker tjenestene for Google Cloud Print™ til utskrift via Internett.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan	Denne brukermanualen gir nyttig informasjon om utskrift fra mobil enhet og skanning fra Brother-maskinen til den mobile enheten når den er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²

¹ Dette kan variere avhengig av land.

² Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

Innholdsfortegnelse

(Grunnleggende brukermanual)

1	Generell informasjon	1
	Bruke dokumentasjonen	1
	Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen	1
	Få tilgang til Brother Utilities (Windows® 8)	2
	Tilgang til den Avanserte brukermanualen, Programvare og Nettverks	
	Brukerhåndbok	2
	Vise Brukermanualer	2
	Slik får du tilgang til veiledninger for avanserte funksjoner	4
	Tilgang til Brother kundestøtte (Windows®)	5
	Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)	5
	Oversikt over kontrollpanelet	6
	2,7" (67,5 mm) LCD-pekeskjerm	8
	Grunnleggende funksjoner	10
	Endre tastaturinnstillingen	10
	Innstillinger for snarveier	11
	Legge til kopisnarveier	11
	Legge til skannesnarveier	11
	Legge til Web Connect-snarveier	12
	Endre snarveier	13
	Redigere snarveinavn	14
	Slette snarveier	14
	Hente frem snarveier	14
	Voluminnstillinger	15
	Lydsignalvolum	15
	LCD-pekeskjerm	15
	Angi bakgrunnsbelysningens styrke	15
2	Legge i papir	16
	Legge i papir og andre utskriftsmedier	16
	Legge i konvolutter	18
	Legge i fotopapir	20
	Ikke skrivbart område	22
	Papirinnstillinger	23
	Papirtype	23
	Papirformat	23
	Papir og utskriftsmedier som kan brukes	23
	Anbefalte utskriftsmedier	24
	Håndtere og bruke vanlige utskriftsmedier	24
	Velge riktig utskriftsmedium	25

3	Legge i dokumenter	27
	Slik legger du i dokumenter	27
	Bruke ADF (DCP-J752DW)	27
	Bruke skannerglassplaten	28
	Område som ikke kan skannes	29
4	Kopiere	30
	Slik kopierer du	30
	Stanse kopiering	30
	Kopieringsalternativer	31
	Papirtype	31
	Papirformat	31
5	Skrive ut fotografier fra et minnekort eller USB Flash-minne	32
	PhotoCapture Center™-funksjoner (FOTO-modus)	32
	Bruke et minnekort eller et USB Flash-minne	32
	Komme i gang	33
	Skrive ut bilder	35
	Vise bilder	35
	Utskriftsinnstillinger for PhotoCapture Center™	36
	Skanne til et minnekort eller et USB Flash-minne	36
6	Slik skriver du ut fra datamaskin	38
	Skrive ut dokumenter	38
7	Slik skanner du til datamaskin	39
	Før skanning	39
	Skanne et dokument som en PDF-fil ved hjelp av ControlCenter4 (Windows®)	40
	Slik endrer du maskinens innstillinger for Skannemodus for PDF-skanning	43
	Slik skanner du et dokument som en PDF-fil ved hjelp av pekeskjermen	45
A	Rutinemessig vedlikehold	46
	Skifte blekkassetter	46
	Rengjøre og kontrollere maskinen	49
	Rengjøre skannerglassplaten	49
	Rengjøre skrivehodet	50
	Kontrollere utskriftskvaliteten	50
	Kontrollere innrettingen av papiret	51
	Stille inn dato og klokkeslett	52

B	Feilsøking	53
	Identifisere problemet	53
	Feil- og vedlikeholdsmeldinger	54
	Visning av animasjoner av feil	61
	Papirstopp (DCP-J752DW)	61
	Skriverstopp eller papirstopp	62
	Hvis du har problemer med maskinen	68
	Maskininformasjon	75
	Kontrollere serienummeret	75
	Kontrollere fastvareversjonen	75
	Nullstillingsfunksjoner	75
	Nullstille maskinen	75
C	Innstillings- og funksjonstabeller	76
	Bruke innstillingstabellene	76
	Innstillingstabeller	77
	Funksjonstabeller	83
	Skrive inn tekst	98
	Sette inn mellomrom	98
	Korrigere	98
D	Spesifikasjoner	99
	Generelt	99
	Utskriftsmedier	102
	Kopiering	103
	PhotoCapture Center™	104
	PictBridge (DCP-J752DW)	105
	Skanner	106
	Skriver	107
	Grensesnitt for datamaskin	108
	Nettverk	109
	Krav til datamaskin	110
	Forbruksmateriell	111
E	Stikkordliste	112

Innholdsfortegnelse

(Avansert brukermanual)

Avansert brukermanual forklarer følgende funksjoner og betjening.

Du kan se Avansert brukermanual på CD-ROM-en.

1 Generelt oppsett

Lagring i minnet
Automatisk skifte til/fra sommertid
(MFC-modeller)
Hvilemodus
Slå strøm automatisk av
(DCP-modeller)
LCD-pekeskjerm

2 Sikkerhetsfunksjoner (MFC-modeller)

TX-lås (MFC-J650DW)
Minnesikkerhet (MFC-J870DW)

3 Sende en faks (MFC-modeller)

Flere alternativer for sending
Andre alternativer ved sending
Pollingoversikt

4 Motta en faks (MFC-modeller)

Minnemottak (kun svart/hvitt)
Fjerninnhenting
Ekstra mottaksfunksjoner
Pollingoversikt

5 Slå og lagre numre (MFC-modeller)

Talefunksjoner
Andre ringefunksjoner
Flere lagringsmåter for numre

6 Skrive ut rapporter

Faksrapporter (MFC-modeller)
Rapporter

7 Kopiere

Kopieringsalternativer

8 Skrive ut fotografier fra et minnekort eller USB Flash- minne

Bruke PhotoCapture Center™
Skrive ut bilder
Utskriftsinnstillinger for PhotoCapture
Center™
Skanne til minnekort eller USB Flash-
minne

9 Skrive ut fotografier fra et kamera (DCP-J752DW, MFC-J650DW og MFC-J870DW)


Direkteutskrift fra et PictBridge-
kamera
Direkteutskrift fra et digitalkamera
(uten PictBridge)

A Rutinemessig vedlikehold

Rengjøre og kontrollere maskinen
Pakke og sende maskinen

B Ordliste

C Stikkordliste



Bruke dokumentasjonen

Takk for at du kjøpte en Brother-maskin! Les dokumentasjonen for å kunne utnytte maskinen best mulig.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen.

Fet skrift	Fet skrift identifiserer knappene på datamaskinskjermen.
<i>Kursiv</i>	Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
Courier New	Tekst i skrifttypen Courier New identifiserer meldinger på pekeskjermen på maskinen.

ADVARSEL

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

VIKTIG

VIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skade på eiendelen eller redusert produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.

MERK

Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan betjeningen fungerer sammen med andre funksjoner.



Elfare-ikoner varslers deg om faren for elektriske støt.


Få tilgang til Brother Utilities (Windows® 8)

Hvis du bruker en PC eller et nettbrett som kjører Windows® 8, kan du foreta dine valg enten ved å tappe på skjermen eller ved å klikke med musen.


Etter at skriverdriveren er installert, vises

 (**Brother Utilities** (Brother-verktøy)) på både startskjermbildet og skrivebordet.

- 1 Tapp eller klikk på **Brother Utilities** (Brother-verktøy) enten på startskjermbildet eller på skrivebordet.

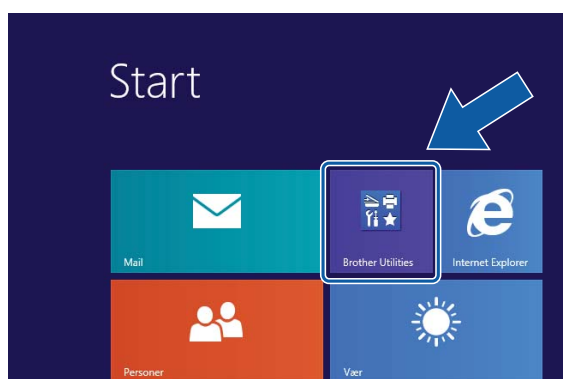

- 2 Velg din maskin.

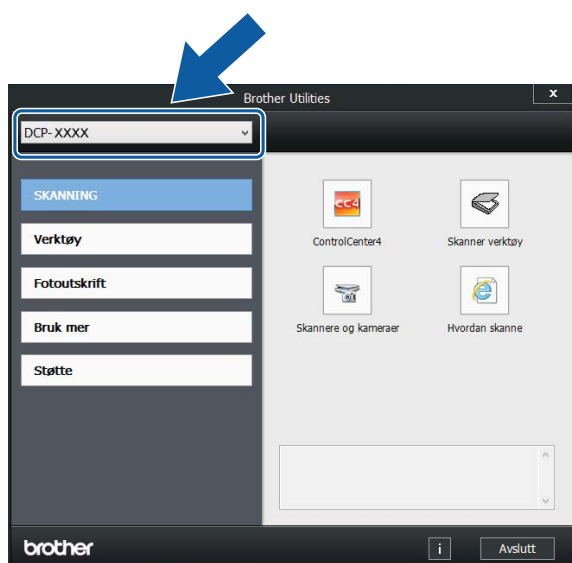

- 3 Velg funksjonen du vil bruke.

Tilgang til den Avanserte brukermanualen, Programvare og Nettverks Brukerhåndbok

Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om denne maskinen, som for eksempel bruk av de avanserte innstillingene for kopiering, PhotoCapture Center™, skriver, skanner og nettverk. Når du er klar til å få detaljert informasjon om denne typen betjening, kan du lese **Avansert brukermanual og Programvare og Nettverks Brukerhåndbok** som du finner på CD-ROM-en.

Vise Brukermanualer

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)

For å se dokumentasjonen, fra  (**Start**),

Alle programmer, velg **Brother**, **DCP-XXXX** (der XXXX er navnet på din modell) fra programlisten og velg deretter **Brukermanualer**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Klikk på  (**Brother Utilities** (Brother-verktøy)) og klikk deretter på rullegardinlisten og velg navnet på din modell (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **Støtte** i venstre navigasjonslinje og klikk deretter på **Brukermanualer**.

Hvis du ikke har installert programvaren, kan du finne dokumentasjonen på CD-ROM-en ved å gjøre som følger:

- 1 Skru på PC-en. Sett inn Brother-CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen.

MERK

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises, må du gå til **Datamaskin** eller


Min datamaskin. (For Windows® 8 og Windows Server® 2012: Klikk på



(**Filutforsker**) på oppgavelinjen og

gå deretter til **Datamaskin**.) Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.

- 2 Klikk på ditt modellnavn hvis skjermbildet for modellnavn vises.
- 3 Klikk på språket ditt hvis skjermbildet for språkvalg vises. CD-ROM-ens **Hovedmeny** vil vises.

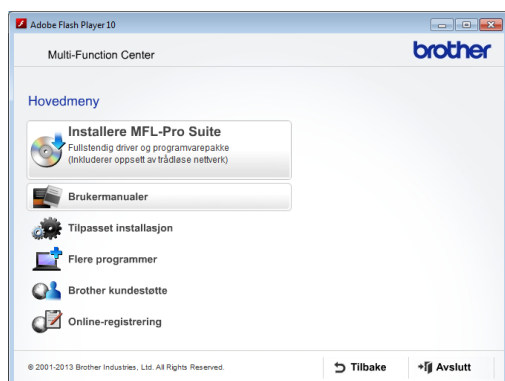

- 4 Klikk på **Brukermanualer**.
- 5 Klikk på **PDF-/HTML-dokumenter**. Velg ditt land hvis skjermbildet for valg av land vises. Velg håndboken du vil lese når listen over brukermanualer vises.

(Macintosh)

- 1 Skru på din Macintosh. Sett inn Brother-CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen. Følgende vindu vil vises.



- 2 Dobbeltklikk på **Brukermanualer**-ikonet.
- 3 Velg din modell og språk om nødvendig.
- 4 Klikk på **Brukermanualer**. Velg ditt land hvis skjermbildet for valg av land vises.
- 5 Velg håndboken du vil lese når listen over brukermanualer vises.

Slik finner du skanneinstrukser

Du kan skanne dokumenter på flere måter. Du finner instruksene her:

Programvare og Nettverks Brukerhåndbok

- Skann
- ControlCenter

Bruerveiledninger for Nuance™ PaperPort™ 12SE (DCP-J752DW) (Windows®)

- Du finner hele bruerveiledningene for Nuance™ PaperPort™ 12SE i Hjelp-avsnittet i programmet PaperPort™ 12SE.

Brukermanual for Presto! PageManager (DCP-J752DW) (Macintosh)

MERK

Presto! PageManager må lastes ned og installeres før bruk. For mer informasjon, se *Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)* >> side 5.

- Du finner en fullstendig brukermanual for Presto! PageManager i Hjelp-avsnittet i Presto! PageManager-programmet.

Slik finner du instruksjoner for nettverksoppsett

Maskinen kan kobles til et trådløst nettverk.

- Grunnleggende oppsettsanvisninger (>> Hurtigstartguide.)
- Det trådløse tilgangspunktet eller ruter støtter Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ (>> Hurtigstartguide.)
- Mer informasjon om nettverksoppsett (>> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

Slik får du tilgang til veiledninger for avanserte funksjoner

Du kan vise og laste ned disse håndbøkene fra Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com/>.

Klikk på **Håndbøker** på modellsiden for å laste ned dokumentasjonen.

Web Connect-guide

Denne brukermanualen gir nyttig informasjon om tilgang til Internett-tjenester fra Brother-maskinen, samt nedlasting av bilder, utskrift av data og opplasting av filer direkte til Internett-tjenestene.

AirPrint-guide

Denne brukermanualen gir informasjon om bruk av AirPrint til å skrive ut fra OS X v10.7.x, 10.8.x og iPhone, iPod touch, iPad eller en annen iOS-enhet til Brother-maskinen uten å installere en skriverdriver.

Google Cloud Print-guide

Denne brukermanualen inneholder informasjon om hvordan du bruker tjenestene for Google Cloud Print™ til utskrift via Internett.


Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan

Denne brukermanualen gir nyttig informasjon om utskrift fra mobil enhet og skanning fra Brother-maskinen til den mobile enheten når den er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.

Tilgang til Brother kundestøtte (Windows®)

Du finner all kontaktinformasjonen du trenger, som kundestøtte for Internett (Brother Solutions Center), på CD-ROM-en.

- Klikk på **Brother kundestøtte i Hovedmeny**. Følgende skjermbilde vises:

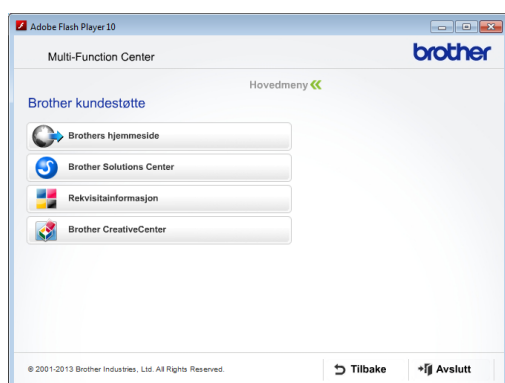

- Gå til vårt webområde (<http://www.brother.com/>) ved å klikke på **Brothers hjemmeside**.
- Klikk på **Brother Solutions Center** for å få tilgang til de siste nyhetene og informasjon om produktstøtte (<http://solutions.brother.com/>).
- Du kan gå til vårt webområde for originale Brother-rekvisita (<http://www.brother.com/original/>) ved å klikke på **Rekvisitainformasjon**.
- Klikk på **Brother CreativeCenter** for å få tilgang til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) med GRATIS fotoprosjekter og nedlastinger.
- Hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen, klikker du på **Tilbake**. Hvis du er ferdig, klikker du på **Avslutt**.

Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)

Du finner all kontaktinformasjonen du trenger, som kundestøtte for Internett (Brother Solutions Center), på CD-ROM-en.

- Dobbeltklikk på **Brother kundestøtte**-ikonet. Følgende skjermbilde vises:



- (DCP-J752DW)
Klikk på **Presto! PageManager** for å laste ned og installere Presto! PageManager.
- Klikk på **Brother Web Connect** for å få tilgang til Brother Web Connect.
- Klikk på **Online-registrering** for å registrere maskinen fra Brothers produktregistreringsside (<http://www.brother.com/registration/>).
- Klikk på **Brother Solutions Center** for å få tilgang til de siste nyhetene og informasjon om produktstøtte (<http://solutions.brother.com/>).
- Du kan gå til vårt webområde for originale Brother-rekvisita (<http://www.brother.com/original/>) ved å klikke på **Rekvisitainformasjon**.

Oversikt over kontrollpanelet

DCP-J552DW og DCP-J752DW har samme 2,7" (67,5 mm) LCD-pekeskjerm og pekepanel.



MERK


De fleste illustrasjonene i denne brukermanualen viser DCP-J752DW.

1 2,7" (67,5 mm) LCD-pekeskjerm (Liquid Crystal Display)

Dette er en LCD-pekeskjerm. Du kan få tilgang til menyene og alternativene ved å trykke på dem etter hvert som de vises på skjermen.

Du kan justere vinkelen på kontrollpanelet slik at pekeskjermen blir lettere å lese.

Hold i kanten på kontrollpanelet for å unngå at du utilsiktet trykker på en av pekeskjermalternativene.

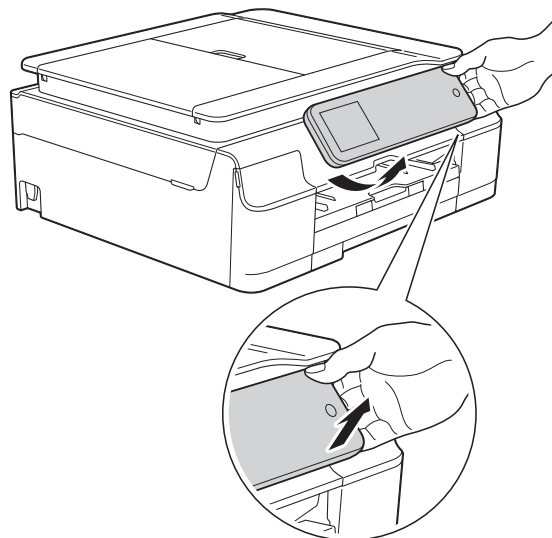



2 Pekepanel:

LED-ene på pekepanelet lyser bare når de kan brukes.

■ Tilbake

Trykk for å gå tilbake til forrige menynivå.

■ Hjem

Trykk her for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.

■ Avbryt

Trykk for å avbryte en operasjon når den lyser.

3

WiFi-lampen lyser når WLAN aktivt står på.
På.

4 Strøm på/av

Trykk på  for å slå maskinen på.

Trykk og hold inne  for å slå maskinen av.


LCD-pekeskjermen vil vise meldingen **Avslutter** og vil forbli på i noen sekunder før den slår seg av.

Selv om du slår av maskinen ved hjelp av

, vil den rengjøre skrivehodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet for å forlenge levetiden til skrivehodet, få mer ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten.

2,7" (67,5 mm) LCD-pekeskjerm

LCD-pekeskjermen viser maskinens status når maskinen er inaktiv.

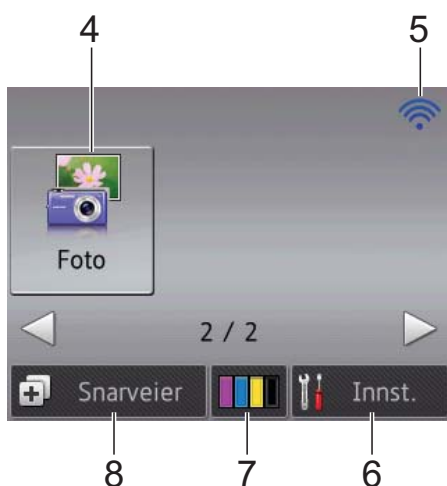

1 **Kopi**

Gir deg tilgang til Kopieringsmodus.

2 **Skanne**

Gir deg tilgang til Skannemodus.

3 **Nett**

Lar deg koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste.

Her finner du mer informasjon: >> Web Connect-guide.

4 **Foto**

Gir deg tilgang til Fotomodus når du trykker ► og deretter .

5 **Trådløs status**

En indikator med fire nivåer på Driftsklar-skjermbildet viser gjeldende styrke på trådløst signal hvis du bruker trådløs tilkobling.



Hvis du ser **WiFi** på toppen av skjermen, kan du enkelt konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på den. Her finner du mer informasjon: >> Hurtigstartguide.

6 **Innst.**

Brukes til å få tilgang til hovedinnstillingene. For mer informasjon, se *Innstillinger-skjermbildet* >> side 9.

7 **Blekk**

Lar deg se tilgjengelig blekkvolum og gir deg dessuten tilgang til **Blekk**-menyen.


Når blekkassetten er nesten tom, eller hvis det er et problem med den, vises et feilikon på hver berørte blekkfarge. Du finner mer informasjon under >> Avansert brukermanual: *Kontrollere blekknivået*.

8 **Snarveier**

Lar deg opprette snarveier.

Du kan lagre visse innstillinger som en snarvei slik at du raskt kan kopiere, skanne og bruke nettilkoblingstjenester.

MERK

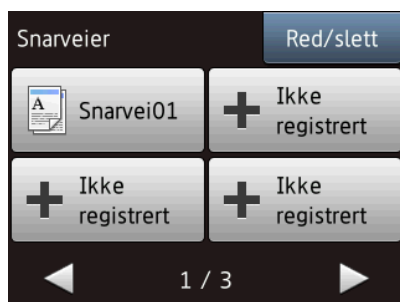

- Tre snarveisskjermbilder er tilgjengelig. Du kan opprette 4 snarveier i hvert Snarvei-skjermbilde. Totalt 12 snarveier er tilgjengelig.
- Trykk på ◀ eller ▶ for å vise de andre snarveisskjermbildene.

9 Varselikon !



Varselikonet ! vises ved feil eller hvis vedlikeholdsmeldinger vises. Trykk på **Detalj** for å vise den, og trykk deretter **X** for å gå til Driftsklar.

Du finner informasjon om feilmeldinger under *Feil- og vedlikeholdsmeldinger* >> side 54.

Innstillinger-skjermbildet

LCD-pekeskjermen viser maskinstatusen når du trykker  (Innst.).

Du kan kontrollere og få tilgang til alle maskinens innstillinger fra følgende skjerm.



1 Blekk

Se nivået for gjenværende blekk.

Når blekkassetten er nesten tom, eller hvis det er et problem med den, vises et feilikon på hver berørte blekkfarge. Du finner mer informasjon under >> *Avansert brukermanual: Kontrollere blekknivået*.

Trykk for å få tilgang til **Blekk**-menyen.

2 Papirtype

Se den valgte papirtypen.

Trykk for å endre **Papirtype**-innstillingen etter behov.

3 Alle innst.

Trykk for å få tilgang til hele innstillingsmenyen.

4 Wi-Fi

Trykk for å sette opp en ny trådløs nettverkstilkobling.

En indikator med fire nivåer på skjermen viser gjeldende styrke på det trådløse signalet hvis du bruker trådløs tilkobling.

5 Papirstørrelse

Se det valgte papirformatet.

Trykk for å endre **Papirstørrelse**-innstillingen etter behov.

Grunnleggende funksjoner


Trykk fingeren mot LCD-pekeskjermen for å bruke den. Vil du vise og få tilgang til alle tabellene for innstillinger og funksjoner samt tilgjengelige alternativer, trykker du på ◀▶ eller ▲▼ på pekeskjermen for å bla gjennom dem.

VIKTIG


Du må IKKE røre pekeskjermen umiddelbart etter å ha satt inn strømledningen eller slått på maskinen. Hvis du gjør det, kan det føre til feil.

Følgende trinn viser hvordan du endrer en innstilling i maskinen. I dette eksempelet endres Papirtype-innstillingen fra Vanlig papir til Blekkpapir.


- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på Alle innst.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Hovedoppsett.

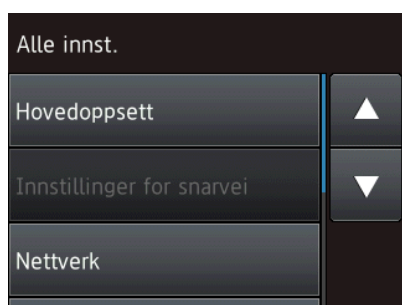

- 4 Trykk på Hovedoppsett.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Papirtype.

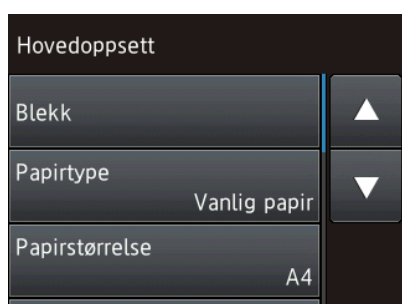

- 6 Trykk på Papirtype.
- 7 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Blekkpapir.
- 8 Trykk på Blekkpapir.

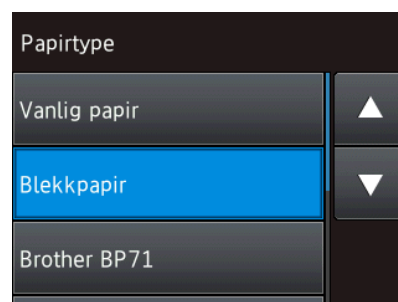

MERK

Trykk på  hvis du vil gå tilbake til forrige nivå.

- 9 Trykk på .

Endre tastaturinnstillingen

Du kan velge type tastatur for pekeskjermen.

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på Alle innst.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Hovedoppsett.
- 4 Trykk på Hovedoppsett.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Tastaturinnstillinger.
- 6 Trykk på Tastaturinnstillinger.
- 7 Trykk på QWERTY eller ABC.
- 8 Trykk på .

Innstillinger for snarveier

Du kan legge til innstillingene for kopiering, skanning og Web Connect som du bruker mest ved å angi dem som snarveier. Senere kan du hente frem og bruke disse innstillingene raskt og enkelt. Du kan legge til maksimalt 12 snarveier.

Legge til kopisnarveier

De følgende innstillingene kan inkluderes i en kopisnarvei:

- Kvalitet
- Papirtype
- Papirstørrelse
- Øk/Reduser
- Tetthet
- Stable/Sorter
- Sideoppsett
- Tosidig kopi
- Avans. innst.

- 1 Trykk på  (Snarveier).
- 2 Trykk på  der du ikke har lagt til en snarvei.
- 3 Trykk på *Kopi*.
- 4 Les informasjonen på pekeskjermen, og bekreft deretter ved å trykke *OK*.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tilgjengelige alternativer, og trykk deretter alternativet du vil endre.
- 6 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tilgjengelige alternativer for innstillingen, og trykk deretter alternativet du vil ha. Repeter trinn 5 og 6 til du har valgt alle innstillingene for denne snarveien.

- 7 Når du er ferdig med å endre innstillinger, trykker du *Lagre* som snarvei.
- 8 Les og bekreft den viste listen med innstillinger du har valgt, og trykk deretter *OK*.
- 9 Angi et navn for snarveien ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. (Se *Skrive inn tekst* >> side 98 for å få hjelp til å skrive bokstaver.) Trykk på *OK*.
- 10 Trykk på *OK* for å lagre snarveien.

Legge til skannesnarveier

De følgende innstillingene kan inkluderes i en skannesnarvei:

til media

- Skannetype
- Oppløsning
- Filtype
- Skannermål
- Skanne langt papir (DCP-J752DW)
- Filnavn
- Fjern bakgrunnsfarge

til fil/til OCR (DCP-J752DW)/
til bilde/til e-post

- PC-valg

- 1 Trykk på  (Snarveier).
- 2 Trykk på  der du ikke har lagt til en snarvei.
- 3 Trykk på *Skanne*.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise typen skanning du vil utføre, og trykk deretter på den.

- 5** Gjør ett av følgende:
- Hvis du trykket `til media`, les informasjonen på pekeskjermen, og trykk deretter `OK` for bekreftelse. Gå til trinn **7**.
 - Hvis du trykket `til fil, til OCR`¹, `til bilde` eller `til e-post`, les informasjonen på pekeskjermen, og trykk deretter `OK` for bekreftelse. Gå til trinn **6**.

¹ Kun DCP-J752DW

- 6** Gjør ett av følgende:
- Når maskinen er koblet til en PC ved hjelp av en USB-kontakt:
Trykk på `OK` for å bekrefte at `<USB>` er valgt som PC-navn. Gå til trinn **12**.
 - Når maskinen er koblet til et nettverk:
Trykk på `▲` eller `▼` for å vise PC-navnet og trykk deretter på det. Trykk på `OK` for å bekrefte PC-navnet du har valgt. Gå til trinn **12**.

- 7** Trykk på `Alt`.
- 8** Trykk på `▲` eller `▼` for å vise tilgjengelige innstillinger og trykk deretter på innstillingen du vil endre eller lagre.
- 9** Trykk på `▲` eller `▼` for å vise tilgjengelige alternativer for innstillingen, og trykk deretter det nye alternativet du vil ha. Repeter trinn **8** og **9** til du har valgt alle innstillingene for denne snarveien. Når du er ferdig med å endre innstillinger, trykker du `OK`.

- 10** Se gjennom innstillingene du har valgt:
- Hvis du må foreta ytterligere endringer, gå tilbake til trinn **7**.
 - Hvis du er fornøyd med endringene, trykk `Lagre som en snarvei`.

- 11** Se gjennom innstillingene på pekeskjermen, og trykk deretter `OK`.

- 12** Angi et navn for snarveien ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. (Se *Skrive inn tekst* >> side 98 for å få hjelp til å skrive bokstaver.)
Trykk på `OK`.

- 13** Les informasjonen på pekeskjermen, og trykk deretter `OK` for å lagre snarveien.

Legge til Web Connect-snarveier

Innstillingene for følgende tjenester kan inkluderes i en Web Connect-snarvei:

- SkyDrive®
- Boks
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

MERK

- Webtjenester kan ha blitt lagt til og/eller tjenestenavn kan ha blitt endret av leverandøren etter at dette dokumentet ble utgitt.
- For å legge til en Web Connect-snarvei, må du ha en konto hos ønsket tjeneste. (For mer informasjon, se >> Web Connect-guide.)

- 1** Trykk på  (Snarveier).

- 2** Trykk på  der du ikke har lagt til en snarvei.

- 3** Trykk på `Nett`.

- 4** Hvis informasjon om Internett-tilkoblingen vises, les informasjonen og bekreft den ved å trykke på `OK`.

- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise tilgjengelige tjenester, og trykk deretter ønsket tjeneste.
- 6 Trykk på din konto.
Hvis kontoen krever et passord, angi passordet for kontoen ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen.
Trykk på OK.
- 7 Velg funksjonen du vil bruke.

MERK

Funksjonene som kan angis varierer avhengig av valgte tjeneste.

- 8 Les og bekreft den viste listen med funksjoner du har valgt, og trykk deretter OK.
- 9 Angi et navn for snarveien ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. (Se *Skrive inn tekst* ►► side 98 for å få hjelp til å skrive bokstaver.)
Trykk på OK.
- 10 Trykk på OK for å lagre snarveien.

Endre snarveier

Du kan endre innstillingene i en snarvei.

MERK

Du kan ikke endre en Web Connect-snarvei.

Hvis du vil endre snarveien, skal du slette den og deretter legge til en ny snarvei. (Du finner mer informasjon under *Slette snarveier* ►► side 14 og *Legge til Web Connect-snarveier* ►► side 12.)

- 1 Trykk på  (Snarveier).
- 2 Trykk på ◀ eller ▶ for å vise gruppen du vil endre.
- 3 Trykk på snarveien du vil endre.
Innstillingene for snarveien som du valgte vises.
- 4 Trykk på Alt.
- 5 Endre innstillingene for snarveien som du valgte i trinn 3. (Se eksemplet under *Legge til kopisnarveier* ►► side 11.)
- 6 Trykk på Lagre som en snarvei (Lagre som snarvei) når du er ferdig med å endre innstillingene.
- 7 Trykk på OK for å bekrefte.
- 8 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil overskrive snarveien, trykker du Ja. Gå til trinn 10.
 - Hvis du ikke vil overskrive snarveien, trykk Nei for å angi et nytt snarveinavn. Gå til trinn 9.
- 9 Hvis du vil redigere navnet, holder du nede  for å slette det nåværende navnet, og deretter skriver du inn det nye navnet ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. (Se *Skrive inn tekst* ►► side 98 for å få hjelp til å skrive bokstaver.)
Trykk på OK.
- 10 Trykk på OK for å bekrefte.

Redigere snarveinavn

Du kan redigere et snarveinavn.

- 1 Trykk på  (Snarveier).
- 2 Trykk på ◀ eller ▶ for å vise snarveien du vil redigere.
- 3 Trykk og hold på snarveien inntil alternativene vises.

MERK

Du kan også trykke på Red/slett og deretter trykker på den ønskede snarveien.

- 4 Trykk på Rediger snarveinavn.
- 5 Hvis du vil redigere navnet, holder du nede  for å slette det nåværende navnet, og deretter skriver du inn det nye navnet ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. (Se *Skrive inn tekst* >> side 98 for å få hjelp til å skrive bokstaver.)
Trykk på OK.
- 6 Trykk på .

Slette snarveier

Du kan slette en snarvei.

- 1 Trykk på  (Snarveier).
- 2 Trykk på ◀ eller ▶ for å vise snarveien du vil slette.
- 3 Trykk og hold på snarveien inntil alternativene vises.

MERK

Du kan også trykke på Red/slett og deretter trykker på den ønskede snarveien.

- 4 Trykk på Slette for å slette snarveien du valgte i trinn 3.
Trykk på Ja for å bekrefte.
- 5 Trykk på .

Hente frem snarveier

Snarveiinnstillingene vises på Snarvei-skjermbildet. For å hente frem en snarvei, trykk på snarveinavnet.

- 1 Trykk på  (Snarveier).
- 2 Trykk på ◀ eller ▶ for å vise snarveien du vil hente frem.
- 3 Trykk på snarveien.

Voluminnstillinger

Lydsignalvolum

Når pipetonen er aktivert, gir maskinen et signal hver gang du trykker på pekeskjermen, pekepanelet eller gjør en feil.

Du kan velge en rekke forskjellige lydvolume nivåer.

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på Alle innst.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Hovedoppsett.
- 4 Trykk på Hovedoppsett.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Pipelyd.
- 6 Trykk på Pipelyd.
- 7 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Lav, Med, Høy eller Av, og trykk deretter på alternativet du vil angi.
- 8 Trykk på .

LCD-pekeskjerm

Angi bakgrunnsbelysningens styrke

Hvis du har problemer med å lese det som står på LCD-pekeskjermen, kan du prøve å endre lysstyrkeinnstillingen.

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på Alle innst.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Hovedoppsett.
- 4 Trykk på Hovedoppsett.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise LCD-innst.
- 6 Trykk på LCD-innst.
- 7 Trykk på Bakgrunnsbel.
- 8 Trykk på Lys, Med eller Mørk.
- 9 Trykk på .

Legge i papir og andre utskriftsmedier


MERK

For å skrive på papiret foto (10 × 15 cm) eller foto L (89 × 127 mm) må du bruke fotopapirmagasinet. (Se *Legge i fotopapir* ►► side 20.)

Det må kun legges ett papirformat og én papirtype i papirmagasinet samtidig.


(Du finner mer informasjon om papirformat, -vekt og -tykkelse på *Velge riktig utskriftsmedium* ►► side 25.)

- 1 Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.

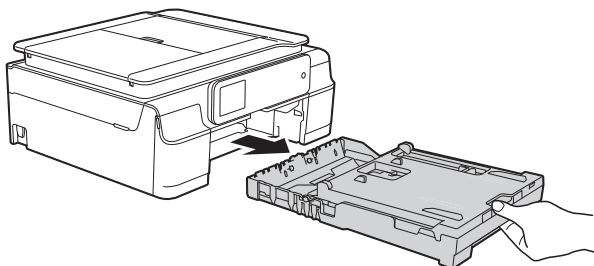


MERK

- Hvis papirstøtteklaffen (1) er åpen, må du lukke denne, og deretter lukke papirstøtten (2).

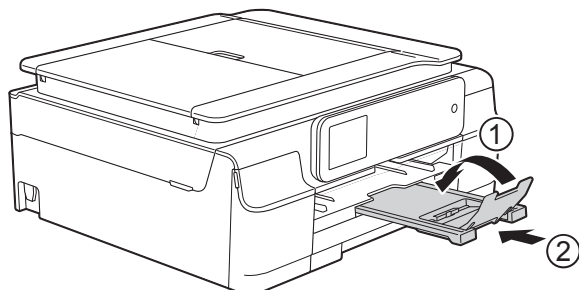


- Når du legger et annen papirformat i magasinet, må du samtidig endre innstillingen for papirformat i menyen for maskinen. (Se *Papirformat* ►► side 23.)


- 2 Løft dekslet på utskuffen (1).

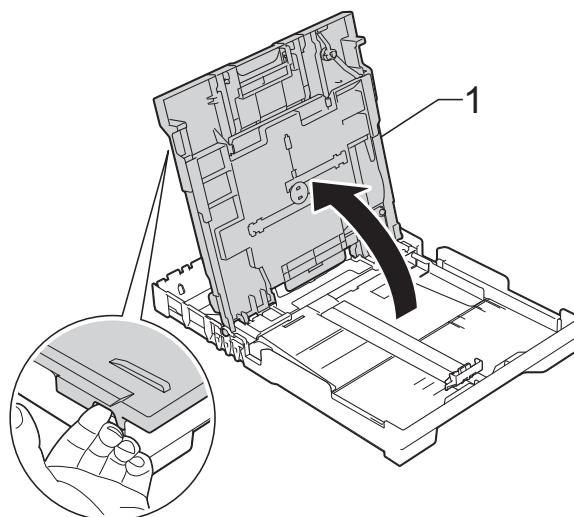

- 3 Trykk lett på og skyv papirbreddeførerne (1) og deretter papirlengdeførerne (2) slik at de tilpasset papirformatet. Sørg for at trekantmerkene (3) på papirbreddeførerne (1) og papirlengdeførerne (2) er stilt opp mot merkene for papirformatet du bruker.

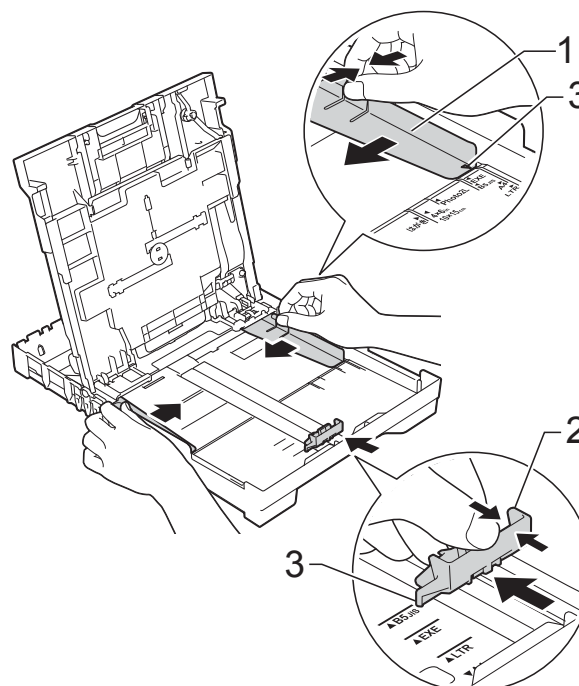


- 4 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

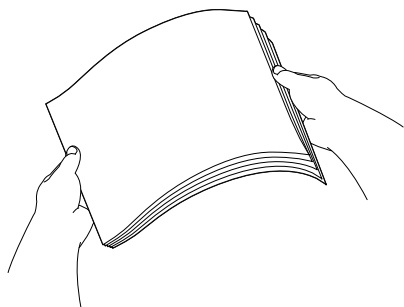

MERK

Kontroller alltid at papiret ikke er brettet eller rynkete.

- 5 Legg papiret forsiktig i papirmagasinet med utskriftssiden ned og øverste kant først. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen.

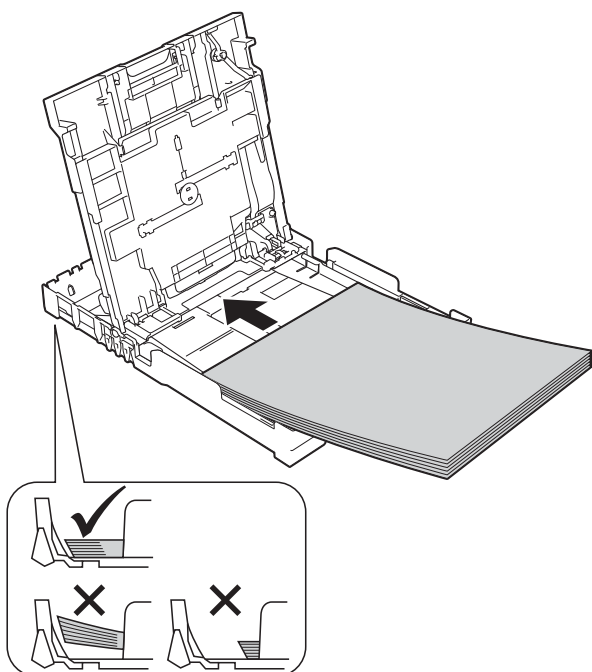


VIKTIG

Ikke skyv papiret for langt inn, da det kan bli bøyd oppover og skape problemer i mateprosessen.


MERK

Hvis du vil legge inn papir før magasinet er tomt, fjern papiret fra magasinet og kombiner det med papiret du legger til. Luft alltid papirstabelen godt før du legger den i magasinet. Hvis du legger i papir uten å lufte stabelen, kan maskinen mate ut flere sider samtidig.


- 6 Juster forsiktig papirførerne (1) slik at de passer til papiret. Sørg for at papirførerne lett berører papirets sidekanter.

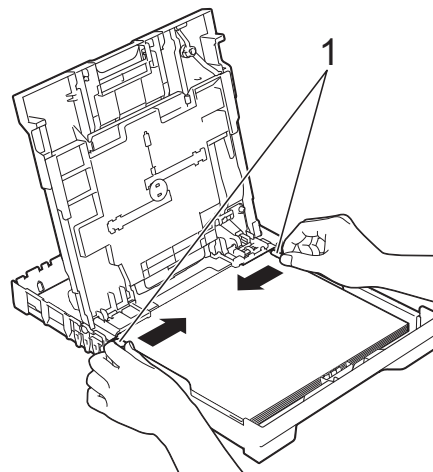


- 7 Lukk dekselet på utskuffen.

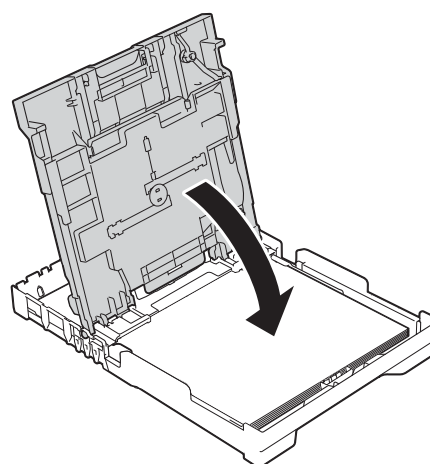

- 8 Skyv papirmagasinet *sakte* helt inn i maskinen.

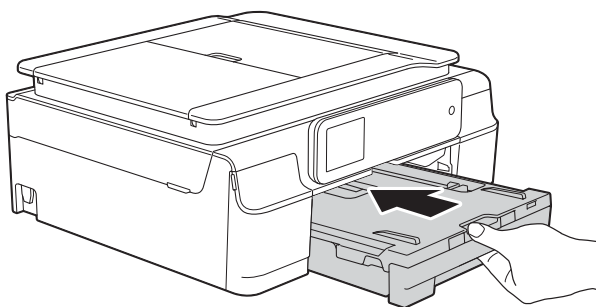

- 9 Mens du holder papirmagasinet på plass, må du trekke ut papirstøtten (1) slik at den låser seg på plass og deretter brette ut papirstøtteklaffen (2).

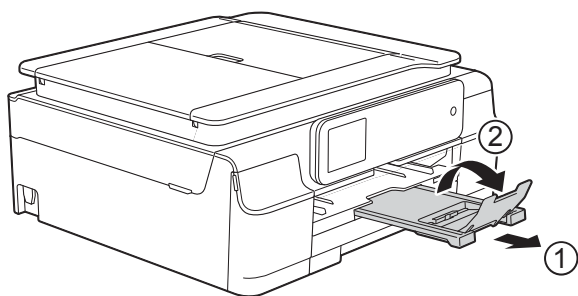

Legge i konvolutter



Om konvolutter

- Bruk konvolutter som veier mellom 80 og 95 g/m².
- For enkelte konvolutter må det angis marginstillinger i programmet. Husk å ta en testutskrift før du skriver ut på flere konvolutter.

VIKTIG

IKKE bruk følgende konvoluttyper, da de ikke mates på korrekt måte:

- Som har en posete utforming.
- Som har vinduer.
- Som er preget (har hevet skrift).
- Som har binders eller stifter.
- Som er forhåndstrykt på innsiden.

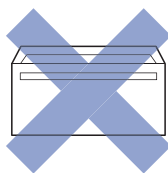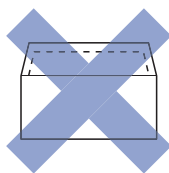Lim	Doble klaffer
	


Enkelte ganger kan du oppleve papirmatingsproblemer pga. tykkelsen, formatet og formen på klaffen til konvoluttene du bruker.

Legge i konvolutter


- 1 Før du legger i mediene, må du trykke sammen hjørnene og sidene på konvoluttene slik at de ligger så flatt som mulig.

VIKTIG

Hvis konvoluttene mates inn "dobbelt", må du legge i én konvolutt om gangen i papirmagasinet.

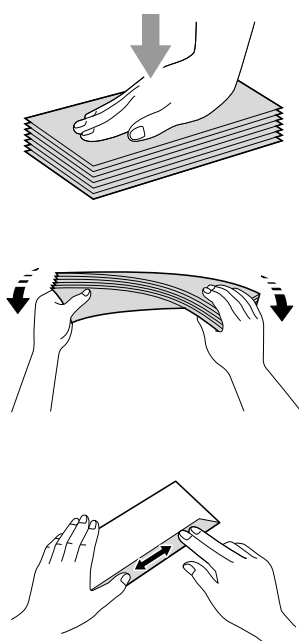


- 2 Legg konvolutter i papirmagasinet med adressesiden ned. Hvis konvoluttklaffene er på langsiden, legg konvoluttene i skuffen med klaffen mot venstre, som vist i illustrasjonen. Trykk lett på og skyv papirbreddeførerne (1) og papirlengdeførerne (2) slik at de er tilpasset konvoluttformatet.

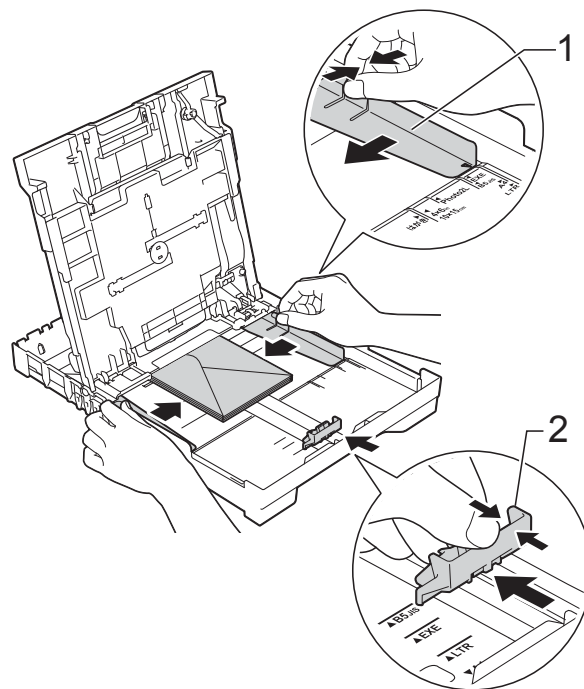

Prøv følgende ved problemer med utskrift på konvolutter med snippen på kortsiden:

- 1 Åpne konvoluttklaffen.
- 2 Legg konvolutten i papirmagasinet med adressen ned og snippen som vist i illustrasjonen.

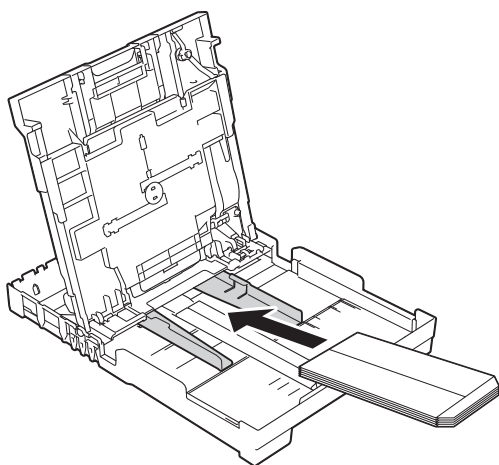


- 3 Velg **Rotert utskrift** (Windows®) eller **Snu sideretningen** (Macintosh) i skriverdriverens dialogboks, og juster deretter format og marg i programmet du bruker.
(>> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

Legge i fotopapir


Bruk fotopapirmagasinet som er blitt montert på toppen av dekselet på utskuffen til å skrive ut på papirformatet Foto (10 × 15 cm) eller Foto L (89 × 127 mm). Når du bruker fotopapirmagasinet behøver du ikke fjerne papiret fra skuffen under den. (Se *Papirvekt, tykkelse og kapasitet* >> side 26 for det maksimale antallet fotokort du kan legge i.)

- 1 Klem på den blå frigjøringsknappen for fotopapirmagasinet (1) med høyre pekefinger og tommel og skyv fotopapirmagasinet fremover inntil den låses på plass for utskrift på fotopapir (2).

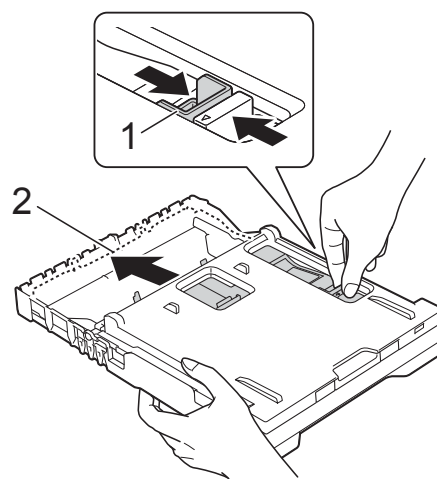

Fotopapirmagasin


- 2 Trykk og skyv papirbreddeførerne (1) og papirlengdeførerne (2) slik at de er tilpasset papirformatet.

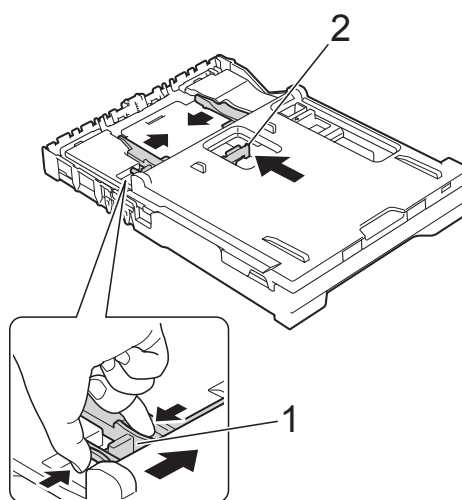

- 3 Legg fotopapiret i fotopapirmagasinet og juster forsiktig papirbreddeførerne slik at de passer til papiret. Sørg for at papirførerne berører papirets sidekanter. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen.


MERK

- Kontroller alltid at papiret ikke er brettet eller rynkete.
- Fotoindikatoren bekrefter at fotopapirmagasinet står i fotoutskriftsposisjon. A4/LTR-indikatoren bekrefter at fotopapirmagasinet står i utskriftsposisjonen *Normal*.

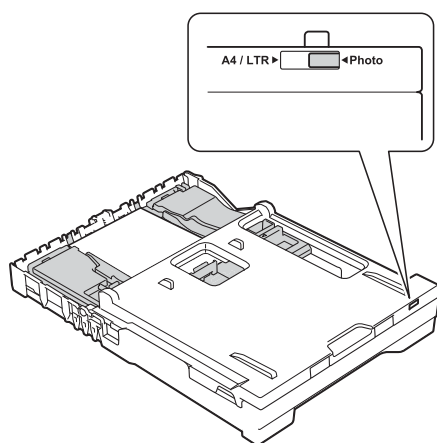


- 4** Når du er ferdig med å skrive ut fotografier, må du sette fotopapirmagasinet tilbake til utskriftsposisjonen *Normal*.


Klem på den blå frigjøringsknappen for fotopapirmagasinet (1) med høyre pekefinger og tommel og trekk fotopapirmagasinet bakover inntil den låses på plass (2).

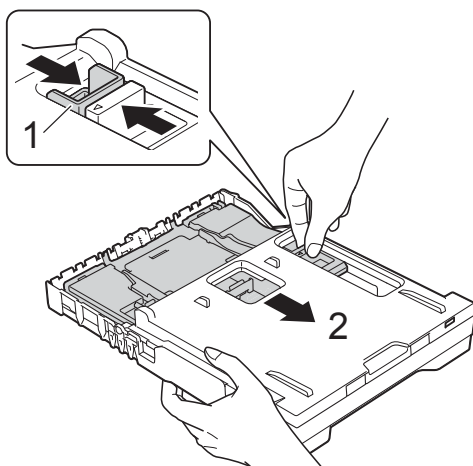**VIKTIG**

Hvis du ikke setter fotopapirmagasinet tilbake i utskriftsposisjonen *Normal* etter å ha skrevet ut fotografier, vil du få en *Kontroller papir-feil* når du bruker enkeltark.

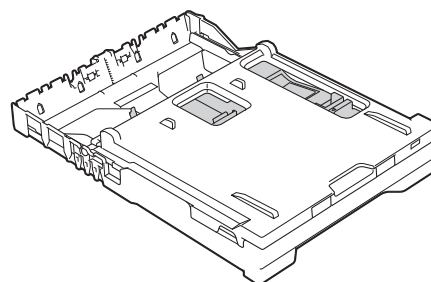

Fotopapirmagasinet i normal utskriftsposisjon

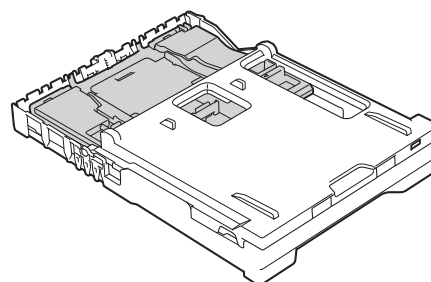


Fotopapirmagasinet i fotoutskriftsposisjon

Ikke skrivbart område


Utskriftsområdet avhenger av innstillingene i programmet du bruker. Illustrasjonene nedenfor viser hvilke områder på enkeltark og konvolutter det ikke kan skrives på. Maskinen kan skrive ut på de skyggelagte områdene på enkeltark når funksjonen Utskrift uten kanter er tilgjengelig og aktivert.

(►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

Enkeltark

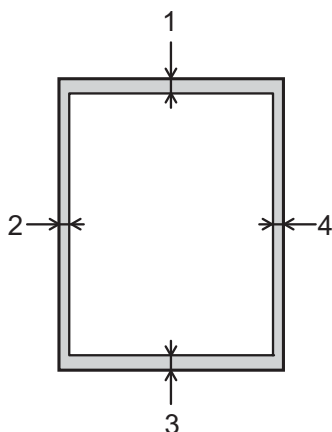

Konvolutter

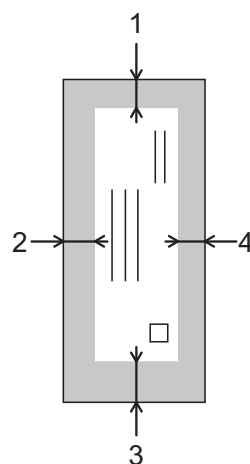

	Øverst (1)	Venstre (2)	Nederst (3)	Høyre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

MERK

Funksjonen Utskrift uten kanter er ikke tilgjengelig for konvolutter og 2-sidig utskrift.

Papirinnstillinger

Papirtype

Still inn maskinen for den papirtypen du bruker for å oppnå best mulig utskriftskvalitet.

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Vanlig papir, Blekkpapir, Brother BP71, Annet glanset eller Transp., og trykk deretter alternativet du vil angi.
- 4 Trykk på .

MERK

Maskinen løser ut utskrevne ark med forsiden opp til papirmagasinet foran på maskinen. Når du bruker transparenter eller glanset papir, må du umiddelbart fjerne hvert enkelt ark for å unngå flekker eller papirstopp.

Papirformat

Du kan bruke følgende papirstørrelser for utskrift av kopier: A4, A5, Photo (10 × 15 cm) og Letter. Når du legger papir av et annen format i maskinen, må du samtidig endre papirformatinnstillingen.

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise A4, A5, 10×15cm eller Letter, og trykk deretter alternativet du vil angi.
- 4 Trykk på .

Papir og utskriftsmedier som kan brukes

Utskriftskvaliteten kan påvirkes av typen papir du bruker i maskinen.

Sørg alltid for at innstillingen for papirtype er den samme som papirtypen i magasinet for å få best mulig utskriftskvalitet for innstillingene du har valgt.

Du kan bruke vanlig papir, blekkskriverpapir (bestrøket papir), glanset papir, transparenter eller konvolutter.

Vi anbefaler at du tester ulike typer papir før du kjøper inn store kvanta.

Bruk av Brother-papir gir de beste resultatene.

- Når du skriver ut på blekkskriverpapir (bestrøket papir), transparenter og glanset papir, må du velge riktig utskriftsmedium i kategorien **Grunnleggende** i skriverdriveren eller under Innstilling for papirtype på maskinens meny.

(Se *Papirtype* ►► side 23.)

- Når du skriver ut på Brother-fotopapir, skal du legge i ett ekstra ark av det samme fotopapiret i papirmagasinet. Det følger med et ekstra ark i pakken til dette formålet.
- Når du bruker transparenter eller fotopapir, må du umiddelbart fjerne hvert enkelt ark for å unngå flekker eller papirstopp.
- Unngå å ta på trykksverten på utskriften rett etter at den er skrevet ut. Overflaten er kanskje ikke tørket, og den kan smitte av på fingrene dine.

Anbefalte utskriftsmedier

For best utskriftskvalitet anbefaler vi at du benytter det Brother-papiret som står i tabellen.

Hvis Brother-papir ikke er tilgjengelig i ditt land, anbefaler vi at du tester forskjellige papirtyper før du går til anskaffelse av store kvanta.

Vi anbefaler at du benytter "3M Transparency Film" når du skriver ut på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Artikkel
A4 Normal	BP60PA
A4 Glanset foto	BP71GA4
A4 Inkjet (Matt)	BP60MA
10 × 15 cm Glanset foto	BP71GP


Håndtere og bruke vanlige utskriftsmedier

- Oppbevar papir i originalemballasjen, og hold den forseglet. La papiret ligge flatt og beskyttet mot fuktighet, direkte sollys og varme.
- Unngå å berøre den blanke (bestrøkne) siden av fotopapiret. Legg i fotopapir med den blanke siden vendt ned.
- Ikke berør noen av sidene på transparenter, ettersom disse lett trekker til seg vann og svette, noe som kan forringe utskriftskvaliteten. Transparenter som er laget for laserskrivere/kopimaskiner, kan sette flekker på det neste dokumentet. Bruk bare transparenter som er anbefalt for blekkskrivere.

VIKTIG

Følgende papirtyper må IKKE brukes:

- Skadet, brettet eller krøllete papir eller papir med ujevn fasong

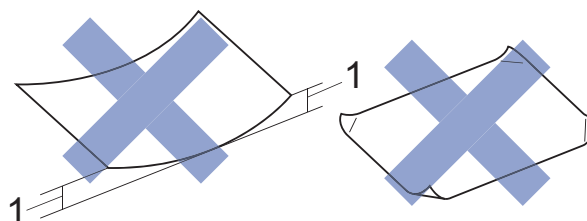

1 En brett på 2 mm eller større kan forårsake papirstans.

- Papir som er svært blankt eller sterkt teksturert
- Papir som ikke kan stables jevnt
- Papir med korte fibrer

Papirkapasiteten til dekselet på utskuffen

Opptil 50 ark med 80 g/m² A4-papir.

- Transparenter og fotopapir må tas ut av dekselet på utskuffen ett ark om gangen for å unngå flekker.

Velge riktig utskriftsmedium

Papirtype og -format for hver funksjon

Papirtype	Papirformat		Bruk		
			Kopiering	Photo Capture	Skriver
Enkeltark	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 tommer)	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 tommer)	Ja	Ja	Ja
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 tommer)	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 tommer)	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 tommer)	–	–	Ja
Kort	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 tommer)	Ja	Ja	Ja
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 tommer)	–	–	Ja
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 tommer)	–	Ja	Ja
	Indekskort	127 × 203 mm (5 × 8 tommer)	–	–	Ja
Konvolutter	C5-konvolutt	162 × 229 mm (6,4 × 9 tommer)	–	–	Ja
	DL-konvolutt	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 tommer)	–	–	Ja
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 tommer)	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 tommer)	–	–	Ja
Transparenter	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 tommer)	Ja	–	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 tommer)	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 tommer)	Ja	–	Ja

Papirvekt, tykkelse og kapasitet

Papirtype		Vekt	Tykkelse	Antall ark
Enkeltark	Vanlig papir	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm	100 ¹
	Blk.skr.papir	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm	20
	Glanset papir	Opptil 220 g/m ²	Opptil 0,25 mm	20 ^{2 3}
Kort	Fotokort	Opptil 220 g/m ²	Opptil 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Indekskort	Opptil 120 g/m ²	Opptil 0,15 mm	30
Konvolutter		80 til 95 g/m ²	Opptil 0,52 mm	10
Transparenter		–	–	10

¹ Opptil 100 ark med 80 g/m² papir.

² For papirformatene Foto (10 × 15 cm) og Foto L (89 × 127 mm) må du bruke fotopapirmagasinet. (Se *Legge i fotopapir* ►► side 20.)

³ Papiret BP71 (260 g/m²) er spesiallaget for Brother blekkskrivmaskiner.

Slik legger du i dokumenter

Du kan lage kopier og skanne fra ADF (automatisk dokumentmater) og fra skannerglassplaten.

Bruke ADF (DCP-J752DW)

ADF-en har plass til opptil 20 sider, og den mater ett ark om gangen. Bruk papir som er innenfor formatene og vektene vist i tabellen. Luft alltid sidekantene før du legger dem i ADF-en.

Dokumentformater og -vekter

Lengde:	148 til 355,6 mm
Bredde:	148 til 215,9 mm
Vekt:	64 til 90 g/m ²


Slik legger du i dokumenter

VIKTIG


- IKKE dra i dokumentet mens det mates.
- IKKE bruk papir som er krøllet, skrukket, brettet eller istykkerrevet, som har stifter eller binders, eller som har vært limt eller tapet.
- IKKE bruk papp, avispir eller tekstiler.

Sørg for at dokumenter skrevet med blekk eller rettet med korrekturlakk er helt tørre.

- 1 Brett ut ADF-dokumentstøtten (1).

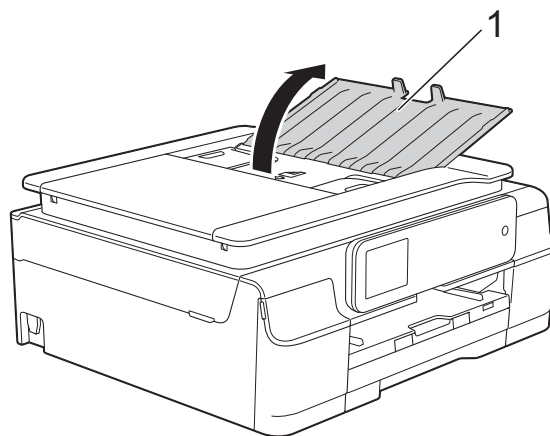

- 2 Luft arkene godt.
- 3 Juster papirførerne (1) slik at de er tilpasset bredden på dokumentene.

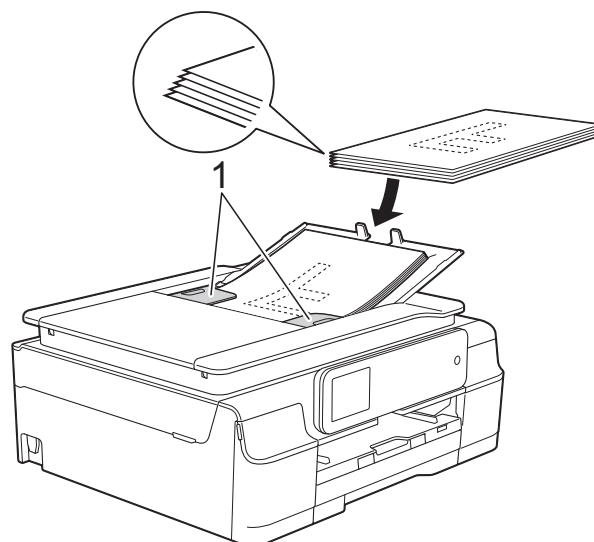


- 4 Legg dokumentene med **forsiden ned og toppkanten først** i ADF-en til du kjenner at de berører materullene. Pekeskjermen vil vise ADF klar.

VIKTIG

IKKE la tykke dokumenter bli liggende på skannerglassplaten. Hvis du gjør det, kan ADF-en låse seg.

- 5 Etter å ha brukt ADF-en, må du lukke ADF-dokumentstøtten. Trykk ned på øvre venstre del av ADF-dokumentstøtten for å lukke den helt.

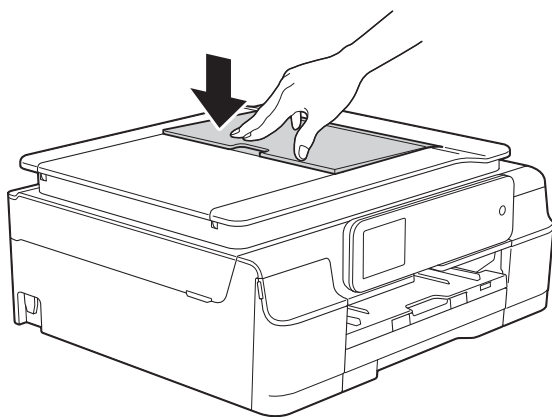

Bruke skannerglassplaten

Du kan bruke skannerglassplaten til å kopiere eller skanne enkelt sider eller sider i en bok.

Støttede dokumentformater

Lengde:	Opptil 297 mm
Bredde:	Opptil 215,9 mm
Vekt:	Opptil 2 kg

Slik legger du i dokumenter


MERK

(DCP-J752DW)


Dokumentmateren må være tom når du skal bruke skannerglassplaten.

- 1 Løft opp dokumentdekselet.

- 2 Bruk dokumentindikasjonene til venstre og øverst som hjelp til å plassere dokumentet **med forsiden ned** øverst til venstre på skannerglassplaten.

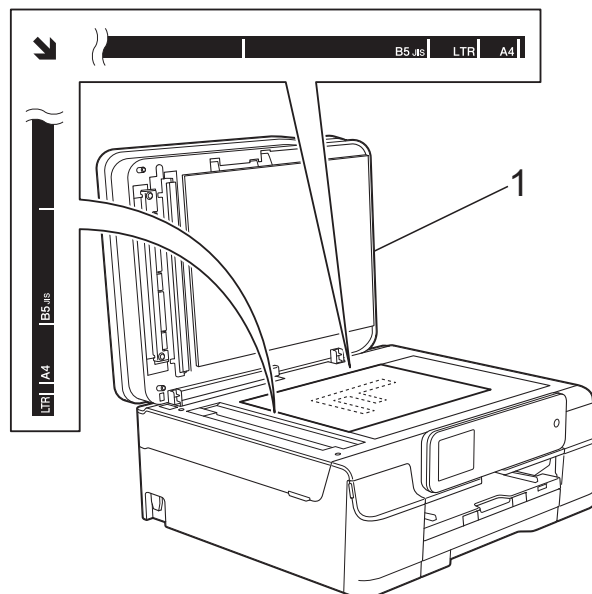

1 dokumentdekselet

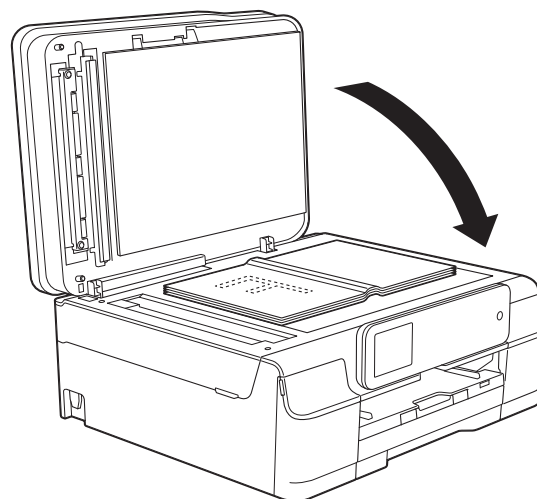


- 3 Lukk dokumentdekselet.

VIKTIG

Hvis du skanner en bok eller et tykt dokument, må du IKKE slå dekselet hardt igjen eller trykke det ned.

Område som ikke kan skannes

Skanneområdet avhenger av innstillingene i programmet du bruker. Illustrasjonene nedenfor angir områder som ikke kan skannes.

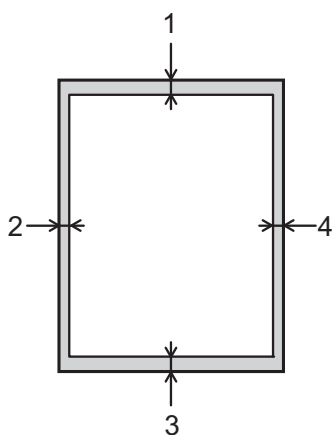

Bruk	Dokument-format	Øverst (1) Nederst (3)	Venstre (2) Høyre (4)
Kopiering	Alle papir-formater	3 mm	3 mm
Skanning		1 mm	1 mm

Slik kopierer du

Følgende trinn viser grunnleggende kopiering.

- 1 Last inn dokumentet på én av følgende måter:

- (DCP-J752DW)

Legg dokumentet i ADF-en med *forsiden ned*.

(Se *Bruke ADF (DCP-J752DW)*
 >> side 27.)

- Legg dokumentet med *forsiden ned* på skannerglassplaten.

(Se *Bruke skannerglassplaten*
 >> side 28.)

- 2 Trykk på  (Kopi).

■ Pekeskjermen viser:



1 Antall kopier

Du kan angi antall kopier på følgende måter:

- Trykk på – eller + på pekeskjermen (som vist ovenfor).
- Trykk på antall kopier på pekeskjermen.

Angi antall kopier ved å bruke tastaturet på pekeskjermen.

Trykk på OK.

- 3 Hvis du vil ha flere enn én kopi, angi antall (opptil 99).
- 4 Trykk på Mono Start eller Colour Start.

Stanse kopiering

Hvis du vil stanse kopieringen, trykker du på



Kopieringsalternativer

Du kan endre følgende kopieringsinnstillinger. Trykk på **Kopi**, og deretter trykk på **Alt**. Trykk på **▲** eller **▼** for å bla gjennom kopieringsinnstillingene. Når den ønskede innstillingen vises, trykker du på den og velger ønsket alternativ. Når du er ferdig med å endre alternativer, trykker du **OK**.

(Grunnleggende brukermanual)

Du finner informasjon om hvordan du endrer følgende kopieringsinnstillinger på side 31.

- Papirtype
- Papirstørrelse

(Avansert brukermanual)

Her finner du informasjon om hvordan du endrer følgende kopieringsinnstillinger,

►► Avansert brukermanual:

Kopieringsalternativer.

- Kvalitet
- Øk/Reduser
- Sideoppsett
- 2i1 (ID)
- Stable/Sorter
- Tetthet
- Tosidig kopi
- Fjern bakgrunnsfarge
- Angi ny std.
- Fabrikkinnst.

MERK

(DCP-J752DW)

Hvis du ønsker å sortere kopiene, bruker du ADF-en.

Papirtype

Husk å bruke innstillingene for papirtypen du skal bruke ved kopiering på spesielle papirtyper, for slik å få best mulig utskriftskvalitet.

- 1 Legg i dokumentet.

- 2 Trykk på  (**Kopi**).
- 3 Angi antallet kopier du vil ha.
- 4 Trykk på **Alt**.
- 5 Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **Papirtype**.
- 6 Trykk på **Papirtype**.
- 7 Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **Vanlig papir**, **Blekkpapir**, **Brother BP71**, **Annet glanset** eller **Transp.**, og trykk deretter alternativet du vil angi.
- 8 Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du på **OK**.
- 9 Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Papirformat

Hvis du kopierer på annet enn A4-papir, må du endre innstillingen for papirformat. Du kan kun kopiere på papir med formatene A4, A5, Foto (10 × 15 cm) eller Letter.

- 1 Legg i dokumentet.
- 2 Trykk på  (**Kopi**).
- 3 Angi antallet kopier du vil ha.
- 4 Trykk på **Alt**.
- 5 Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **Papirstørrelse**.
- 6 Trykk på **Papirstørrelse**.
- 7 Trykk på **▲** eller **▼** for å vise **A4**, **A5**, **10x15cm** eller **Letter**, og trykk deretter alternativet du vil angi.
- 8 Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du på **OK**.
- 9 Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Skrive ut fotografier fra et minnekort eller USB Flash-minne

PhotoCapture Center™-funksjoner (FOTO-modus)

MERK

USB Flash-minner støttes ikke av DCP-J552DW.

Du kan skrive ut bilder direkte fra det digitale kameramediet eller USB Flash-minnet, selv om maskinen *ikke* er koblet til en datamaskin. (Se *Skrive ut bilder* >> side 35.)

Du kan skanne dokumenter og lagre dem direkte på et minnekort eller USB Flash-minne. (Se *Skanne til et minnekort eller et USB Flash-minne* >> side 36.)

Hvis maskinen er koblet til en datamaskin, kan du få tilgang til et minnekort eller USB Flash-minne som settes inn foran på maskinen.

(>> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)


Bruke et minnekort eller et USB Flash-minne

Brother-maskinen har mediestasjoner (spor) som kan brukes med følgende populære digitalkameramedier: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-minnekort, SDHC-minnekort, SDXC-minnekort, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus og USB Flash-minne.

Med funksjonen PhotoCapture Center™ kan du skrive ut digitale fotografier fra et digitalt kamera med høy oppløsning som gir utskrift med fotokvalitet.


Komme i gang

- 1 Åpne mediespordekselet.
- 2 Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i korrekt spor.

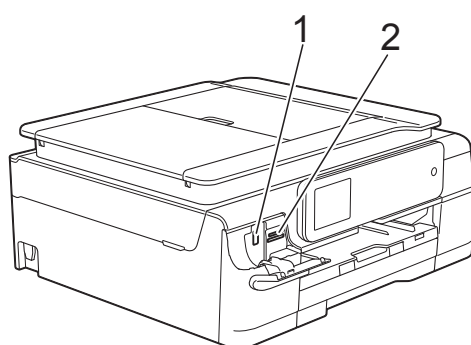

5

1 USB Flash-minne (DCP-J752DW)

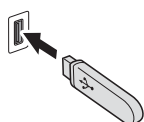

VIKTIG

Det direkte USB-grensesnittet støtter kun USB Flash-minner, PictBridge-kompatible kameraer, eller digitale kameraer som bruker USB-masselagringsstandarden. Andre USB-enheter støttes ikke.

2 Minnekortspor

Spor	Kompatible minnekort	
Øvre spor 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adapter kreves)
Nedre spor 		SD-minnekort SDHC-minnekort SDXC-minnekort MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (adapter kreves) miniSDHC (adapter kreves) microSD (adapter kreves) microSDHC (adapter kreves) MultiMedia Card mobile (adapter kreves)

VIKTIG

- IKKE sett Memory Stick Duo™ i det nedre SD-sporet, da dette kan forårsake skade på maskinen.
 - IKKE sett i mer enn ett mediekort i maskinen samtidig. Dette kan forårsake skade på maskinen.
 - IKKE trekk ut strømledningen eller ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet fra mediestasjonen (sporet) eller det direkte USB-grensesnittet mens maskinen leser eller skriver til minnekortet eller USB Flash-minnet. **Det vil føre til at du mister dataene eller skader kortet.**
-

Maskinen kan bare lese én enhet om gangen.

Skrive ut bilder

Vise bilder

Du kan forhåndsvisne bildene på pekeskjermen før du skriver dem ut. Hvis bildene er store filer, kan det ta litt tid før hvert enkelt bilde vises.

- 1 Åpne mediespordekselet.
- 2 Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i korrekt spor.
- 3 Trykk på **Foto**.
- 4 Trykk på ◀ eller ▶ for å vise **Vis bilder**.
- 5 Trykk på **Vis bilder**.
- 6 Gjør ett av følgende:
 - Gå til trinn 7 hvis du vil velge hvilke fotoer du vil skrive ut eller hvis du vil skrive ut flere eksemplarer av ett foto.
 - Hvis du vil skrive ut alle bildene, trykk **Skr. alle**. Trykk på **Ja** for å bekrefte. Gå til trinn 10.
- 7 Trykk på ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du ønsker å skrive ut før du trykker på det.
- 8 Angi antall kopier du ønsker enten ved å skrive antall kopier eller ved å trykke på + eller -. Trykk på **OK**.
- 9 Gjenta trinn 7 og 8 helt til du har valgt alle bildene du vil skrive ut.
- 10 Trykk på **OK**.

- 11 Les og bekreft den viste listen med alternativer, og gjør ett av følgende:

- Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykk **Utskriftsinnst.** (>> Avansert brukermanual: *Utskriftsinnstillinger for PhotoCapture Center™*.)
- Hvis du ikke ønsker å endre alle innstillinger, gå til trinn 12.

- 12 Trykk på **Start** for å skrive ut.


Utskriftsinnstillinger for PhotoCapture Center™

Du kan midlertidig endre utskriftsinnstillingene for neste utskrift.

Maskinen vil gå tilbake til standardinnstillingene etter 1 minutt.

MERK

Du kan lagre utskriftsinnstillingene du bruker oftest, ved å angi dem som standard. (►► Avansert brukermanual: *Sette endringene dine som en ny standard.*)

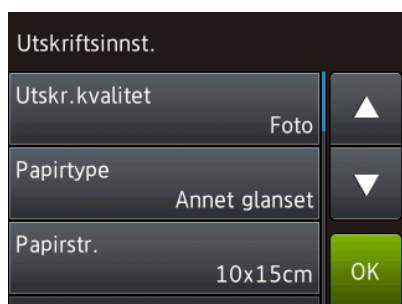

Skanne til et minnekort eller et USB Flash-minne

Du kan skanne svart-hvitt- og fargedokumenter til et minnekort eller et USB Flash-minne. Dokumenter i svart-hvitt vil bli lagret i filformatene PDF (*.PDF) eller TIFF (*.TIF). Fargedokumenter kan lagres i filformatene PDF (*.PDF) eller JPEG (*.JPG). Fabrikkinnstillingen er Farge, 200 dpi, og standardformatet er PDF. Maskinen oppretter filnavn basert på gjeldende dato. (►► Hurtigstartguide.) Det femte bildet som ble skannet 1. juli 2013 ville for eksempel fått navnet 01071305.PDF. Du kan endre fargen og oppløsningen.

- 1 Legg i dokumentet.
- 2 Åpne mediespordekselet.
- 3 Sett inn minnekortet eller USB Flash-minnet i korrekt spor.
- 4 Trykk på Skann til media.

VIKTIG

IKKE ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet mens maskinen leser eller skriver til kortet eller stasjonen. Det kan føre til skader på kortet, USB Flash-minnet eller dataene som er lagret der.

- 5 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil bruke standardinnstillingene, går du til 10.
 - Hvis du vil endre standardinnstillingene, går du til 6.
- 6 Trykk på Alt.

- 7 Velg innstillingene for Skannetype, Oppløsning, Filtype, Skannermål, Skanne langt papir¹, Filnavn og Fjern bakgrunnsfarge etter behov.

¹ Kun DCP-J752DW

MERK

- Hvis du velger farge i skannetypeinnstillingen, kan du ikke velge filtypen TIFF.
- Hvis du velger svart-hvitt i skannetypeinnstillingen, kan du ikke velge filtypen JPEG.
- (DCP-J752DW)
Skanne langt papir er kun tilgjengelig når den automatiske dokumentmateriaen brukes.
- Fjern bakgrunnsfarge fjerner bakgrunnsfargen på dokumenter slik at skannet data blir lettere å gjenkjenne.

- 8 Filnavnet angis automatisk. Du kan imidlertid opprette et eget navn ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på Filnavn og angi filnavnet. Du kan bare endre de 6 første sifrene i filnavnet.
Trykk på OK.

- 9 Trykk på OK.

MERK

Hvis du vil lagre innstillingene som en snarvei, trykker du på Lagre som en snarvei.

- 10 Trykk på Start.
Hvis du bruker skannerglassplaten, viser pekeskjermen Neste side?. Trykk på Ja eller Nei. Når du har fullført skanningen, må du sørge for å velge Nei før du tar minnekortet eller USB Flash-minnet ut av maskinen.

Skrive ut dokumenter

Maskinen kan motta og skrive ut data fra datamaskinen. Installer skriverdriveren for å skrive ut fra datamaskin.

(For mer informasjon, se ►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

- 1 Installer Brother-skriverdriveren fra CD-ROM-en. (►► Hurtigstartguide.)
- 2 Velg Skriv ut fra programmet.
- 3 Velg navnet på maskinen din i dialogboksen **Skriv ut** og klikk **Egenskaper** eller **Innstillinger**, avhengig av programmet du bruker.
- 4 Velg ønskede innstillinger i dialogboksen Egenskaper. Innstillinger som brukes ofte omfatter:
 - **Medietype**
 - **Utskriftskvalitet**
 - **Papirstørrelse**
 - **Orientering**
 - **Farge / Gråtone**
 - **Blekksparemodus**
 - **Skalering**
 - **Tosidig / Hefte**
- 5 Klikk på **OK**.
- 6 Klikk på **Skriv ut** (eller **OK** avhengig av hvilket program du bruker) for å starte utskriften.

Før skanning

Installer en skannerdriver for å bruke maskinen som skanner. Hvis maskinen er koblet til et nettverk, må dette konfigureres med en TCP/IP-adresse.

- Installer skannerdriverne fra CD-ROM-en. (➤➤ Hurtigstartguide: *Installere MFL-Pro Suite*.)
- Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse hvis nettverksskanning ikke fungerer. (➤➤ Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

Skanne et dokument som en PDF-fil ved hjelp av ControlCenter4 (Windows®)

(For detaljert informasjon, >> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

MERK

- Skjermbildene på PC-en kan variere avhengig av modellen.
- Dette avsnittet er basert på bruk av Avansert modus i ControlCenter4.

ControlCenter4 er et hjelpeprogram som lar deg raskt og enkelt få tilgang til de programmene du bruker oftest. Ved å bruke ControlCenter4 eliminerer du behovet for manuelt å kjøre spesifikke programmer.

1 Legg i dokumentet. (Se *Slik legger du i dokumenter* >> side 27.)


2 (Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7)

Åpne ControlCenter4 ved å klikke på  (**Start**)/**Alle programmer/Brother/DCP-XXXX** (der XXXX er modellnavnet)/**ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åpner.

(Windows® 8)


Klikk på  (**Brother Utilities** (Brother-verktøy)) og klikk deretter på rullegardinlisten og velg navnet på din modell (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **SKANNING** i venstre navigasjonslinje, og klikk deretter på **ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åpner.

3 Hvis ControlCenter4 Modus-skjermbildet vises, velg **Avansert modus** og klikk deretter **OK**.

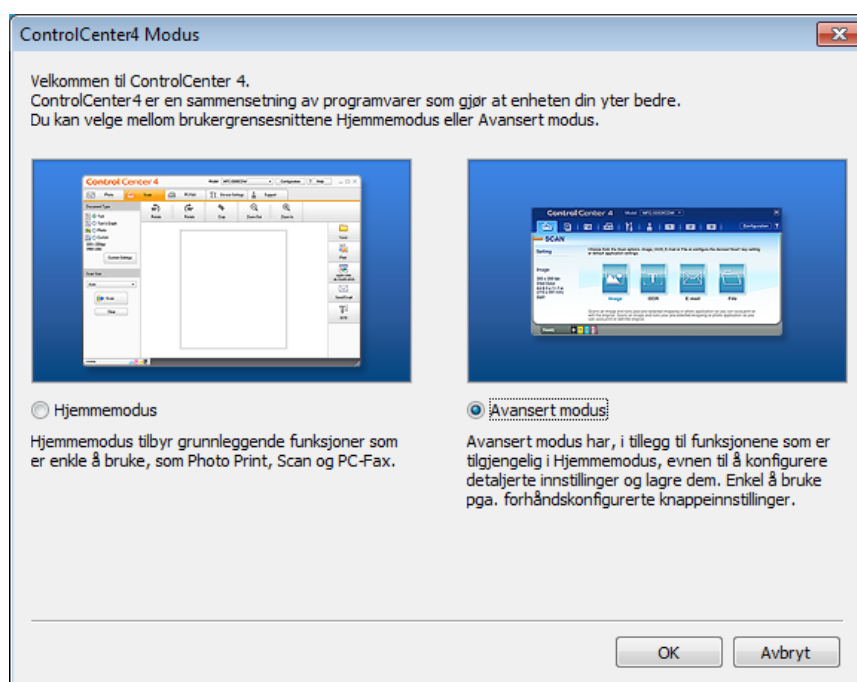


4 Kontroller at maskinen du vil bruke er valgt fra rullegardinmenyen **Modell**.

- 5 Angi skannekonfigurasjon. Klikk på **Konfigurasjon**, og velg deretter **Knappeinnstillinger**, **Skann** og **Fil**.

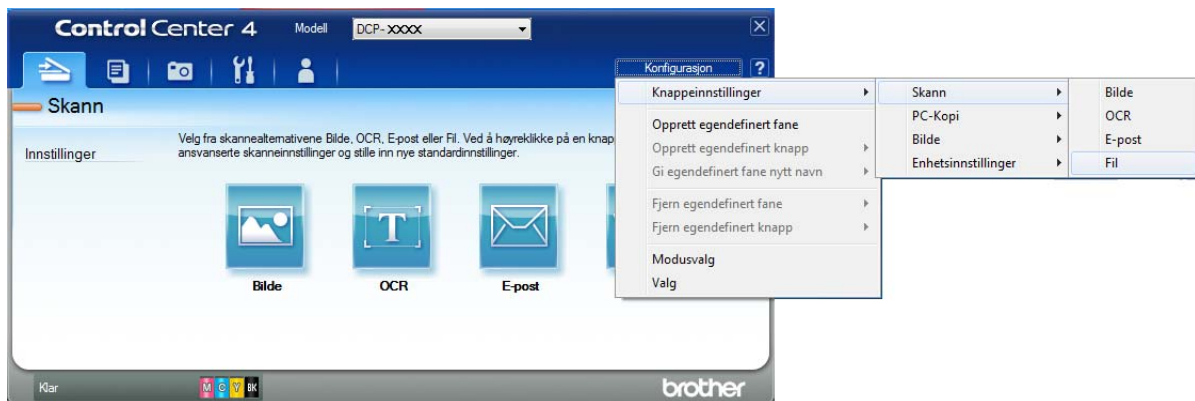

Konfigurasjonsdialogboksen vises. Du kan endre standardinnstillingene.

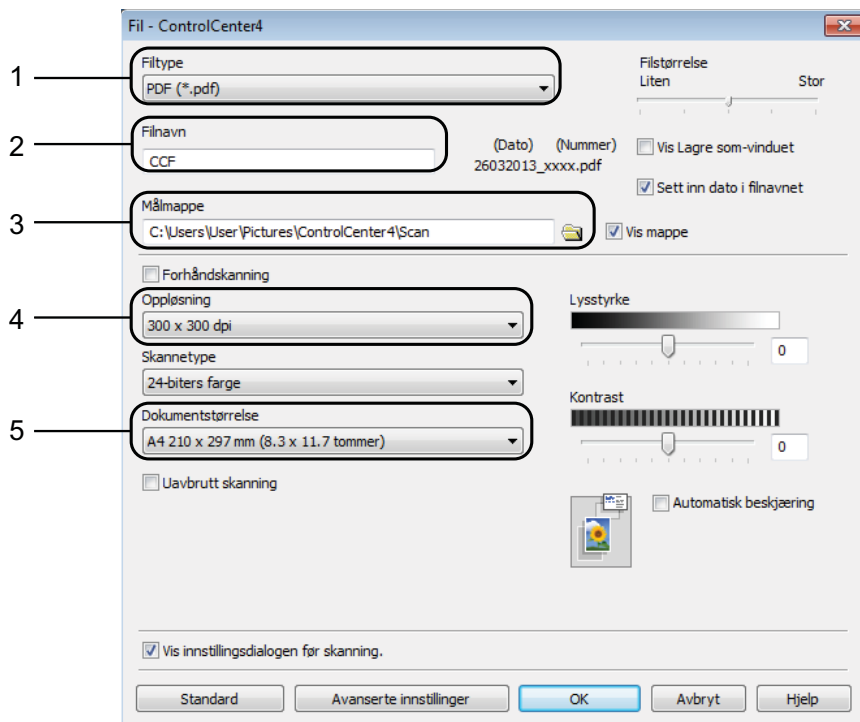


- 1 Velg **PDF (*.pdf)** fra rullegardinmenyen **Filtype**.
- 2 Du kan skrive inn filnavnet du vil bruke for dokumentet.
- 3 Du kan lagre filen til standardmappen, eller velge din foretrukne mappe ved å klikke knappen  (**Surfe**).
- 4 Du kan velge skanneoppløsning fra rullegardinmenyen **Oppløsning**.
- 5 Du kan velge dokumentstørrelsen fra rullegardinmenyen **Dokumentstørrelse**.

- 6 Klikk på **OK**.

7 Klikk på **Fil**.



8 Trykk på **Skann**.
Maskinen starter skanneprosessen. Mappen hvor de skannede dataene er lagret, vil åpne automatisk.

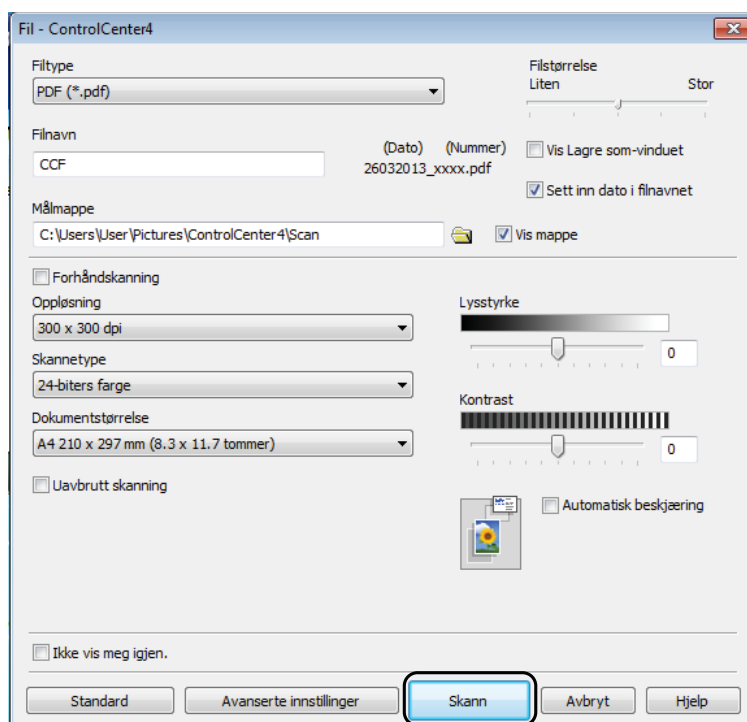

Slik endrer du maskinens innstillinger for Skannemodus for PDF-skanning

Du kan endre maskinens *Skanne*-modusinnstillinger ved hjelp av ControlCenter4. (Windows®)

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7)

Åpne ControlCenter4 ved å klikke på  (**Start**)/**Alle programmer/Brother/DCP-XXXX** (der XXXX er modellnavnet)/**ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åpner.


(Windows® 8)

Klikk på  (**Brother Utilities** (Brother-verktøy)) og klikk deretter på rullegardinlisten og velg navnet på din modell (hvis det ikke allerede er valgt). Klikk på **SKANNING** i venstre navigasjonslinje, og klikk deretter på **ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åpner.

- 2 Kontroller at maskinen du vil bruke er valgt fra rullegardinmenyen **Modell**.
- 3 Klikk på **Enhetsinnstillinger**-kategorien.
- 4 Klikk på **Enhetens skanne- innstillinger**.



- 5 Velg **Fil**-kategorien. Du kan endre standardinnstillingene.

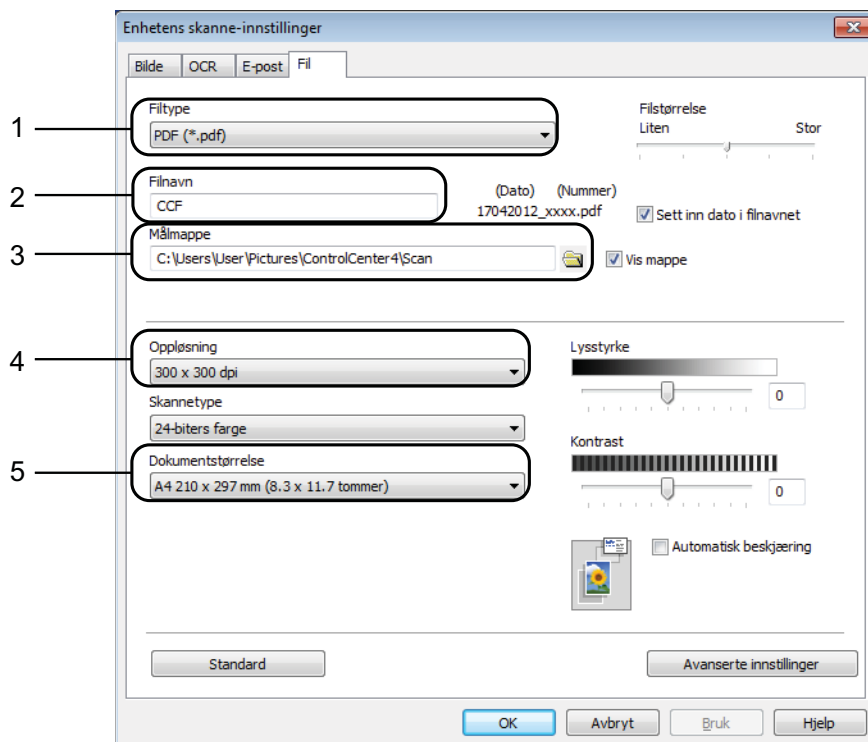

- 1 Velg **PDF (*.pdf)** fra rullegardinmenyen **Filtype**.
- 2 Du kan skrive inn filnavnet du vil bruke for dokumentet.
- 3 Du kan lagre filen til standardmappen, eller velge din foretrukne mappe ved å klikke knappen  (**Surfe**).
- 4 Du kan velge skanneoppløsning fra rullegardinmenyen **Oppløsning**.
- 5 Du kan velge dokumentstørrelsen fra rullegardinmenyen **Dokumentstørrelse**.

- 6 Klikk på **OK**.

Slik skanner du et dokument som en PDF-fil ved hjelp av pekeskjermen

- 1 Legg i dokumentet. (Se *Slik legger du i dokumenter* ►► side 27.)
- 2 Trykk på  (Skanne).
- 3 Trykk på ◀ eller ▶ for å vise til fil.
- 4 Trykk på til fil.
- 5 Når maskinen er tilkoblet et nettverk, trykk på PC-navnet.
Gjør ett av følgende:
 - Hvis du ønsker å bruke standardinnstillinger, gå til trinn 10.
 - Hvis du ønsker å endre standardinnstillinger, gå til trinn 6.
- 6 Trykk på Alt.
- 7 Trykk på Angi med pekepanel.
Trykk på På.
- 8 Velg innstillinger for Skannetype, Oppløsning, Filtype, Skannermål og Fjern bakgrunnsfarge etter behov.
- 9 Trykk på OK.
- 10 Trykk på Start.
Maskinen starter skanneprosessen.

MERK

Følgende skannemodus er tilgjengelig.

- til OCR (DCP-J752DW)
- til fil
- til bilde
- til media
- til e-post
- WS-Scan¹ (Webtjenester-skanning)

¹ Kun for brukere av Windows®. (Windows Vista® SP2 eller nyere, Windows® 7 og Windows® 8)
(►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

Skifte blekkassetter

Maskinen er utstyrt med en blekkdråpeteller. Blekkdråpetelleren overvåker automatisk blekknivået i hver av de fire kassettenes. Det vises en melding når maskinen merker at en blekkassett er i ferd med å gå tom for blekk.

Pekeskjermen viser hvilken blekkassett som har lite blekk eller må skiftes ut. Følg instruksene på pekeskjermen slik at du skifter blekkassetten i riktig rekkefølge.

Selv om det vises en melding om at en blekkassett må byttes ut, vil det fortsatt være en liten mengde blekk igjen i kassetten. Det må være litt blekk igjen i kassetten, slik at luft ikke tørker ut og skader skrivehodet.


FORSIKTIG

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann og eventuelt oppsøke lege.



VIKTIG

Brothers multifunksjonsmaskiner er utviklet for bruk med blekk av en bestemt spesifisering, og vil yte optimalt og pålitelig når du bruker originale Brother-blekkassetter. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse og pålitelighet hvis det brukes blekk eller blekkassetter med andre spesifiseringer. Brother fraråder derfor bruk av andre blekkassetter enn originale Brother-blekkassetter, eller påfylling av brukte kassetter med blekk fra andre leverandører. Skade på produktet som skyldes bruk av rekvisita produsert av tredjepart dekkes ikke av produktgarantien. Vennligst referer til vilkårene for produktgaranti.

- 1 Åpne blekkassettdেকেlet (1). Hvis én eller flere av blekkassettenes er oppbrukt, viser pekeskjermen Kun s-hv 1-sidig utskrift eller Utskrift umulig.



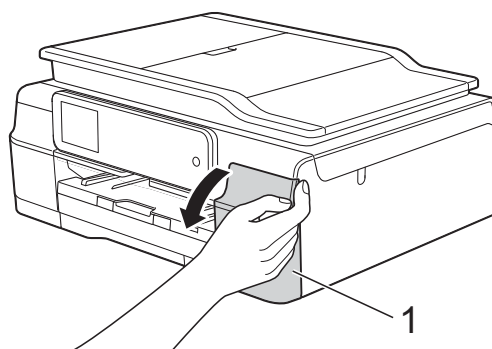


- 2 Trykk på hver utløserhendel som vist for å ta ut kassetten som vises på pekeskjermen. Ta kassetten ut av maskinen.

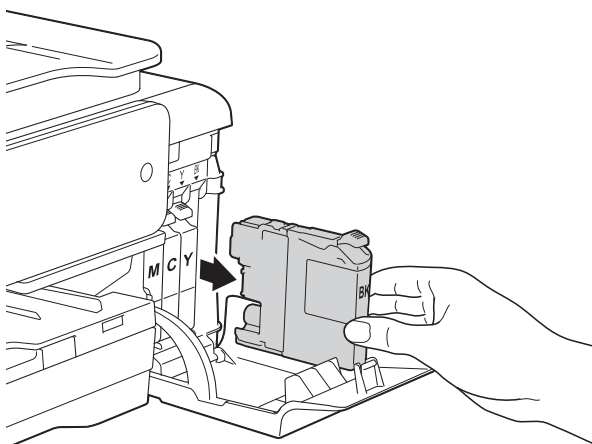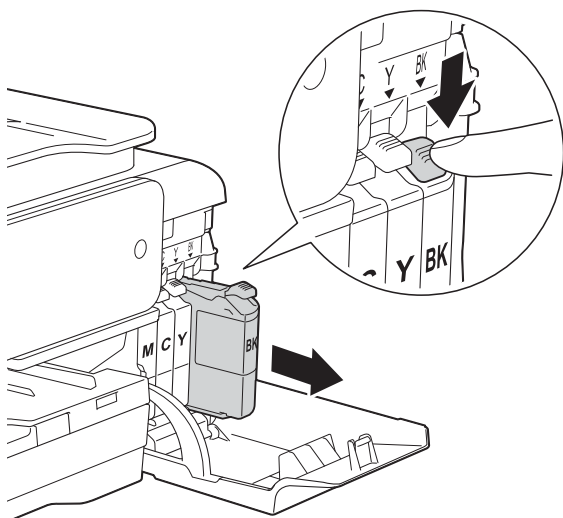

- 3 Åpne posen med den nye blekkassetten med fargen som vises på pekeskjermen, og ta deretter ut blekkassetten.


- 4 Vri den grønne utløserhendelen på den oransje beskyttelsen (1) mot klokken til den frigjør vakuumsforseglingen. Deretter fjerner du den oransje beskyttelsen som vist.

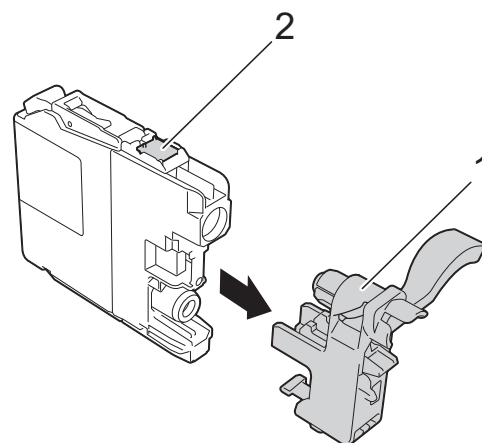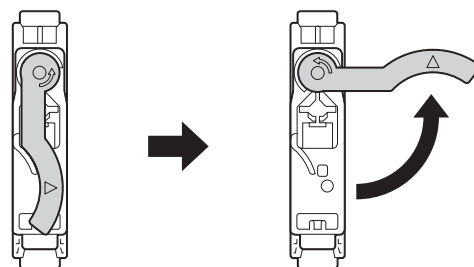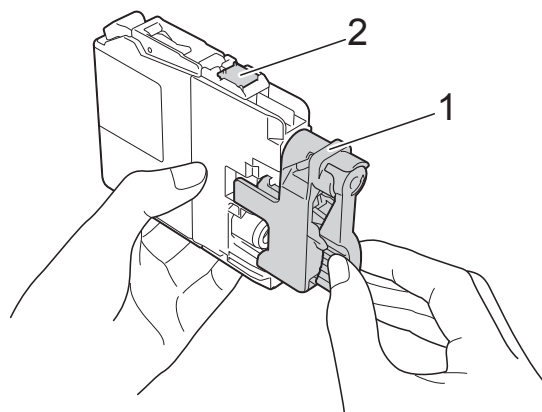


VIKTIG

IKKE berør kassetten på det indikerte området (2). Dette kan forhindre at maskinen registrerer kassetten.

- 5 Hver farge har sin faste plass. Sett inn blekkassetten i retningen til pilen på etiketten.

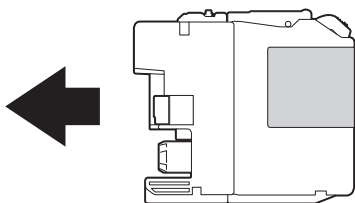

- 6 Skyv forsiktig baksiden av blekkassetten som er merket med "PUSH" (SKYV) til kassetthendelen løftes opp, og lukk deretter blekkassettdekselet.

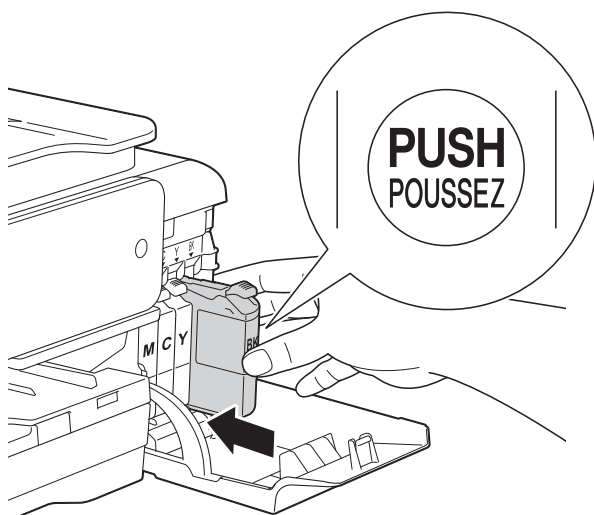

- 7 Maskinen vil automatisk nullstille blekkdråpetelleren.

MERK

- Hvis du for eksempel byttet ut en svart blekkassett, vil du bli bedt om å bekrefte at det er en helt ny blekkassett du har satt inn (for eksempel Byttet du ut **BK** Sort). For hver ny kassett du har satt inn, trykker du på **Ja** for å nullstille blekkdråpetelleren for denne fargen. Hvis du satte inn en blekkassett som ikke var helt ny, må du trykke på **Nei**.
- Sjekk at blekkassetten er helt nye og originale Brother-kassetter som har blitt satt inn riktig hvis pekeskjermen viser Ingen blekkpatron eller Finner ikke etter at kassetten er korrekt satt inn. Ta ut blekkassetten og sett den inn igjen langsomt til kassetthendelen løftes opp.


VIKTIG

- Blekkassetten må IKKE tas ut med mindre det er behov for å skifte dem. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i kassetten.
- IKKE berør kassettenes innsettingsspor. Hvis du gjør det, kan du få blekkflekker på huden.
- Du må IKKE riste blekkassetten. Hvis du får blekk på huden eller klærne, må du umiddelbart vaske det av med såpe eller vaskemiddel.
- Hvis du blander fargene ved å montere en blekkassett på feil sted, viser pekeskjermen Feil blekkfarge. Kontroller hvilke blekkassetter som har en farge som ikke stemmer overens med posisjonen til blekkassetten, og flytt dem til riktig posisjon.
- Når du først har åpnet en blekkassett, skal du sette den inn i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkassetter innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- Blekkassetten må IKKE tas fra hverandre eller på annen måte ødelegges. Dette kan føre til at blekket lekker ut av kassetten.


Rengjøre og kontrollere maskinen

Rengjøre skannerglassplaten

- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Løft dokumentdekselet (1). Rengjør skannerglassplaten (2) og den hvite plasten (3) med en myk og lofri klut fuktet med et ikke-antennelig glassrengjøringsmiddel.

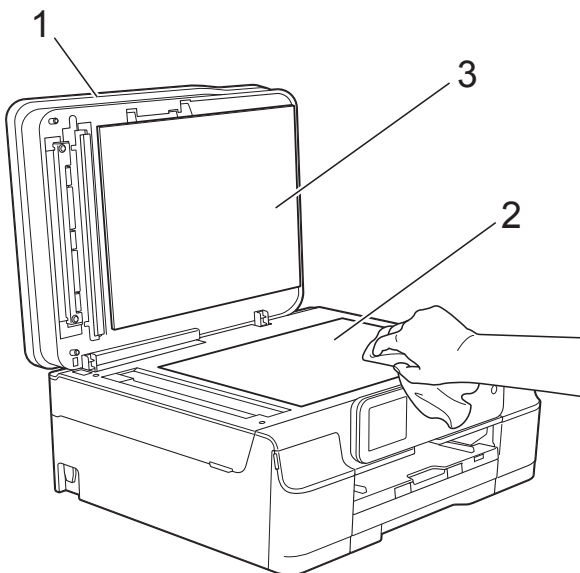

- 3 (DCP-J752DW)
Rengjør den hvite listen (1) og glasslisten (2) i den automatiske dokumentmateren (ADF) med en lofri klut fuktet med et ikke-antennelig glassrengjøringsmiddel.

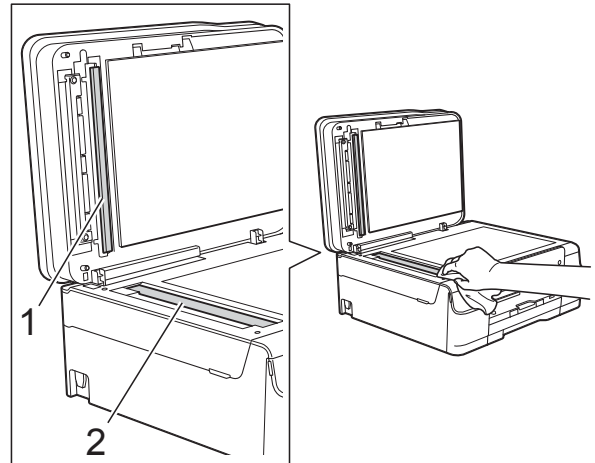

MERK

I tillegg til å rengjøre glasslisten med ikke-brennbart glassrengjøringsmiddel, kan du prøve å kjenne med fingeren på glasslisten. Hvis du kjenner skitt eller avfall, må du rengjøre denne delen av glasslisten igjen. Det kan hende at du må gjenta rengjøringsprosessen tre eller fire ganger. Test ved å lage en kopi etter hver rengjøring.

A



Det kommer en vertikal linje på utskriften hvis det er smuss eller korrekturlakk på glasslisten.



Linjen forsvinner når glasslisten rengjøres.

Rengjøre skrivehodet

For å opprettholde god utskriftskvalitet vil maskinen rengjøre skrivehodet automatisk ved behov. Du kan starte prosessen manuelt hvis du har problemer med utskriftskvaliteten.

Rengjør skrivehodet hvis du får en horisontal strek eller tomme partier i teksten eller grafikken på utskriftene. Du kan rengjøre kun svart, tre farger samtidig (gul/cyan/magenta) eller alle fire fargene samtidig.

Det går mye blekk med til å rengjøre skrivehodet. Hyppig rengjøring øker blekkforbruket.

VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehodet kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.

- 1 Trykk på .

MERK

Du kan også trykke på  (Innst.) og Blekk.

- 2 Trykk på Rengjør.
- 3 Trykk på Sort, Farge eller Alle. Maskinen rengjør skrivehodet. Når rengjøringen er fullført, går maskinen tilbake til Driftsklar modus.

MERK

- Hvis du rengjør skriverhodet minst fem ganger uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å montere en original Brother Innobella™-blekkassett for hver problemfarge. Prøv å rengjøre skrivehodet opptil fem ganger til. Hvis utskriften ikke er blitt bedre, må du kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
- Du kan også rengjøre skrivehodet fra PC-en.
(>> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

Kontrollere utskriftskvaliteten

Hvis det vises svake eller overstrekede farger og tekst på utskriften, kan det hende at noen av dysene på skrivehodet er tilstoppet. Du kan undersøke dette ved å skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet og se på dysesjekk-mønstret.


- 1 Trykk på .

MERK

Du kan også trykke på  (Innst.) og Blekk.

- 2 Trykk på Test utskrift.
- 3 Trykk på Utskriftskval.
- 4 Trykk på OK. Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet.
- 5 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
- 6 Du blir spurt på pekeskjermen om utskriftskvaliteten er OK. Gjør ett av følgende:
 - Hvis alle strekene er klare og tydelige, trykker du på Ja for å avslutte kontroll av utskriftskvaliteten og gå til trinn 10.
 - Hvis du kan se manglende korte linjer som vist nedenfor, trykker du på Nei.

OK

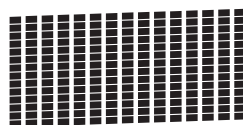

Dårlig



- 7 Du blir spurt på pekeskjermen om utskriftskvaliteten er OK for svart og de tre fargene.
Trykk på **Ja** eller **Nei**.
- 8 Du blir spurt på pekeskjermen om du vil begynne rengjøringen.
Trykk på **OK**.
Maskinen begynner å rengjøre skrivehodet.
- 9 Trykk på **OK** etter at rengjøringen er fullført.
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet igjen. Gå tilbake til trinn 5.
- 10 Trykk på .

Hvis du rengjør skriverhodet minst fem ganger uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å montere en ny original Brother-blekkassett for hver problemfarge. Prøv å rengjøre skrivehodet opptil fem ganger til. Hvis utskriften ikke er blitt bedre, må du kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.

VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehodet kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.

MERK



Når en skrivehodedyse er tett, ser utskriften slik ut.



Når skrivehodedysen er rengjort, er de horisontale strekene borte.

Kontrollere innrettingen av papiret

Hvis teksten blir uskarp eller bildene blir svakere, kan det hende du trenger å justere innrettingen av papiret etter transport av maskinen.

- 1 Trykk på .

MERK

Du kan også trykke på  (**Innst.**) og **Blekk**.


- 2 Trykk på **Test utskrift**.
- 3 Trykk på **Justering**.
- 4 Trykk på **OK**.
Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for innretting.

(A)	(B)	(C)	(D)
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9


- 5 For "A"-mønsteret drar du opp eller ned eller trykker på ▲ eller ▼ for å vise nummeret på testutskriften som har minst synlige vertikale striper (1-9), og så trykker du på det.
Trykk på OK.
Gjenta dette trinnet for mønster B, C og D. I eksempelet er nummer 6 det beste valget for A, B, C og D.

- 6 Trykk på .

MERK

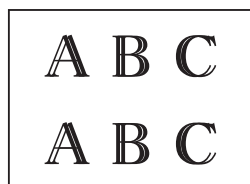

Når
utskriftsinnrettingen
ikke er korrekt
justert, vil tekst bli
uskarp som dette.

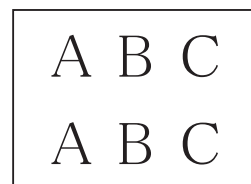

Etter korrekt
justering av
utskriftsinnrettingen,
vil tekst se slik ut.

Stille inn dato og klokkeslett

Innstilling av dato og klokkeslett gjør at maskinen kan rengjøre skriverhodet regelmessig og opprettholde optimal utskriftskvalitet. Det gjør det også mulig for maskinen å sette navn på filer som opprettes ved bruk av Skann til media-funksjonen.

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på Alle innst.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Grunn oppsett.
- 4 Trykk på Grunn oppsett.
- 5 Trykk på Dato og klokke.
- 6 Trykk på Dato.
- 7 Angi de siste to sifrene i årstallet på pekeskjermen og trykk deretter på OK.
- 8 Angi de to sifrene for måneden på pekeskjermen og trykk deretter på OK.
- 9 Angi de to sifrene for dagen på pekeskjermen og trykk deretter på OK.
- 10 Trykk på Tid.
- 11 Angi klokkeslettet (i 24-timersformat) ved bruk av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på OK.
(Tast inn for eksempel 19:45 for kl. 7:45 om kvelden.)
- 12 Trykk på .

Hvis du tror det er feil på maskinen, må du først sjekke hvert av elementene under og følge feilsøkingstipsene.

Du kan korrigere de fleste problemene selv. Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de siste spørsmål og svar, samt tips om feilsøking.

Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

Identifisere problemet

Sjekk først følgende.

- Maskinens strømledning er koblet til korrekt og maskinens strømbryter er slått på.
- Alle beskyttelsesdelene er fjernet.
- Papiret er lagt riktig i papirmagasinet.
- Grensesnittkablene er koblet ordentlig til maskinen og datamaskinen, eller en trådløs tilkobling er satt opp på både maskinen og datamaskinen.
- Meldinger på pekeskjermen

(Se *Feil- og vedlikeholdsmeldinger* >> side 54.)

Hvis kontrollene ovenfor ikke løste problemet, må du identifisere problemet og gå til siden som anbefales nedenfor.

Papirhåndtering og utskriftsproblemer:

- *Utskriftsproblemer* >> side 68
- *Utskriftskvalitetsproblemer* >> side 70
- *Papirhåndteringsproblemer* >> side 71

Kopieringsproblemer:

- *Kopieringsproblemer* >> side 72

Skanneproblemer:

- *Skanneproblemer* >> side 73
- *Problemer med PhotoCapture Center™* >> side 73

Programvare- og nettverksproblemer:

- *Programvareproblemer* >> side 73
- *Nettverksproblemer* >> side 74

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Som i et hvilket som helst avansert kontorprodukt kan det oppstå feil og det kan være behov for å erstatte forbruksmateriell. Hvis dette skulle skje, identifiserer maskinen feilen eller påkrevd rutinemessig vedlikehold og viser riktig melding. Tabellen nedenfor forklarer de vanligste feil- og vedlikeholdsmeldingene.

Du kan selv slette de fleste feil og utføre rutinemessig vedlikehold. Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de siste spørsmål og svar, samt tips om feilsøking:

Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Blekks. nesten full	Blekkabsorbereren eller skylleboksen er nesten full.	Kontakt Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
Blekksamler full	Blekkabsorbereren eller skylleboksen er full. Disse komponentene trenger vedlikehold nå og da, og må muligens også skiftes ut etter en viss periode for å garantere optimal ytelse fra Brother-maskinen. Siden disse komponentene trenger vedlikehold nå og da, dekkes ikke utskifting av garantien. Behovet for å skifte ut disse komponentene og tiden det tar før dette behovet oppstår avhenger av antallet tømninger og skyllinger som trengs for å rengjøre blekksystemet. Disse boksene samler opp blekk under de ulike tømningene og skyllingene. Antallet ganger maskinen tømmer og skyller for rensing varierer avhengig av ulike situasjoner. For eksempel vil det resultere i mange rengjøringer hvis man ofte slår maskinen av og på, da maskinen automatisk rengjøres ved oppstart. Bruk av blekk som ikke er produsert av Brother kan føre til mange rengjøringer, da slikt blekk kan føre til dårlig utskriftskvalitet som korrigeres ved rengjøring. Jo flere rengjøringer som er nødvendig, jo raskere vil disse boksene fylles opp. MERK <i>Reparasjoner som følge av bruk av rekvisita som ikke er produsert av Brother dekkes kanskje ikke av den gitte produktgarantien.</i>	Blekkabsorbereren eller skylleboksen må skiftes ut. Ta kontakt med Brother kundeservice eller nærmeste autoriserte Brother-servicesenter for å få service utført på maskinen. Andre grunner for rengjøring: 1 Maskinen rengjør seg selv automatisk når fastkjørt papir er blitt fjernet. 2 Maskinen rengjør seg selv automatisk når den ikke å ha vært i bruk lengre enn 30 dager (sjelden bruk). 3 Maskinen rengjør seg selv automatisk etter at blekkassetter av samme farge er blitt skiftet ut tolv ganger.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Bytt blekkpatr.	En eller flere av blekkassetene er nesten oppbrukt.	Bestill en ny blekkassett. Du kan fortsette utskriften til pekeskjermen viser <i>Utskrift umulig.</i> (Se <i>Skifte blekkassetter</i> >> side 46.)
Data i minnet	Det finnes utskriftsdata i maskinens minne.	Trykk på  . Maskinen vil avbryte jobben og slette den fra minnet. Prøv å skrive ut på nytt.
Deks. er åpent	Skannerdekselet er ikke låst i lukket stilling.	Åpne skannerdekselet, og lukk det igjen.
		Kontroller at USB-kabelen (hvis den brukes) er ført riktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen.
	Dekselet på blekkassetten er ikke låst i lukket stilling.	Lukk dekkelet på blekkassetten bestemt til det klikker på plass.
Dokumentstans: for langt (DCP-J752DW)	Dokumentet ble ikke satt inn eller matet riktig, eller dokumentet som ble skannet fra ADF-en var for langt.	(Se <i>Bruke ADF (DCP-J752DW)</i> >> side 27.) (Se <i>Papirstopp (DCP-J752DW)</i> >> side 61.)
Fastkj. papir [Bak]	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret i samsvar med trinnene i <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> >> side 62.
		Kontroller at papirlengdeføreren står på korrekt papirformat.
		Ved gjentatt papirstopp, kan det hende at en liten papirbit sitter fast i maskinen. Kontroller at det ikke lenger sitter fast papir i maskinen. (Se <i>Flere metoder for fjerning av fastkjørt papir</i> >> side 65.)
Feil blekkfarge	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av valsene for papiropphenting.	Rengjør valsene for papiropphenting. (>> Avansert brukermanual: <i>Rengjøre valsene for papiropphenting.</i>)
		En blekkassett er satt inn på feil sted.
Feil media	En blekkassett er satt inn på feil sted.	Kontroller hvilke blekkassetter som har en farge som ikke stemmer overens med posisjonen til blekkassetten, og flytt dem til riktig posisjon.
		Fjern minnekortet fra mediestasjonen (sporet) til maskinen og formater det korrekt.
		Sett kortet godt inn i sporet igjen for å sikre at det er riktig plassert. Hvis feilen vedvarer, må du kontrollere mediestasjonen (sporet) på maskinen ved å sette inn et annet minnekort som du vet fungerer.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Feil papir	Papirformatinnstillingen stemmer ikke overens med papirformatet i magasinet. Du har ikke justert papirførerne i magasinet til indikatorene for papirformatet du bruker.	1 Kontroller at papirformatet du velger, stemmer overens med papirformatet i magasinet. (Se <i>Papirformat</i> ►► side 23.) 2 Påse at du har satt i papiret i korrekt posisjon ved å justere papirførerne til indikatorene for papirformatet du bruker. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> ►► side 16.) 3 Trykk på OK på pekeskjermen etter at du har sjekket papirformatet og papirposisjonen. Hvis du skriver ut fra datamaskinen, må du forsikre deg om at papirformatet du velger i skriverdriveren tilsvarer formatet på papiret i magasinet. (►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)
Finner ikke	Du satte inn en ny blekkassett for raskt, og maskinen registrerte det ikke.	Ta ut den nye blekkassetten og sett den forsiktig inn igjen til kassetthendelen løftes opp. (Se <i>Skifte blekkassetter</i> ►► side 46.)
	En blekkassett er ikke satt inn riktig.	
	Hvis du bruker blekkassetter som ikke er originale Brother-blekkassetter, er det mulig at maskinen ikke registrerer blekkassetten.	Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkassett. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
Hub er ubrukelig. (DCP-J752DW)	En HUB eller et USB Flash-minne med HUB er koblet til USB-grensesnittet.	HUB-er, inkludert USB Flash-minne med innebygd HUB, støttes ikke. Ta enheten ut av USB-kontakten.
Høy temperatur	Romtemperaturen er for høy.	Etter å ha senket romtemperaturen skal du la maskinen avkjøles til romtemperatur. Prøv igjen senere.
Ingen blekkpatron	En blekkassett er ikke satt inn riktig.	Ta ut den nye blekkassetten og sett den forsiktig inn igjen til kassetthendelen løftes opp. (Se <i>Skifte blekkassetter</i> ►► side 46.)
Ingen fil	Minnekortet eller USB Flash-minnet i mediastasjonen inneholder ikke .JPG-filer.	Sett inn riktig minnekort eller USB Flash-minne i sporet.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Kontrollerer papir	Maskinen er tom for papir, eller papiret er ikke lagt riktig inn i papirmagasinet.	Gjør ett av følgende: ■ Legg mer papir i papirmagasinet, og trykk deretter på OK på pekeskjermen. ■ Fjern papiret og legg det inn igjen, og trykk deretter på OK på pekeskjermen. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> >> side 16.)
	Fotopapirmagasinet er i feil stilling.	Sett fotopapirmagasinet tilbake i normal utskriftsstilling når du bruker enkeltark. (Se <i>Legge i fotopapir</i> >> side 20.)
	Papirmagasinet er ikke satt helt inn.	Ta ut papirmagasinet og sett det inn igjen til det låses på plass. Trykk deretter på OK på pekeskjermen.
	Det har samlet seg papirstøv på overflaten av valsene for papiropphenting.	Rengjør valsene for papiropphenting. (>> Avansert brukermanual: <i>Rengjøre valsene for papiropphenting.</i>)
	Papirstoppdekselet er ikke lukket på riktig måte.	Kontroller at papirstoppdekselet er jevnt lukket på begge sider. (Se <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> >> side 62.)
	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret i samsvar med trinnene i <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> >> side 62. Hvis denne feilen oppstår ofte under tosidig kopiering eller tosidig utskrift, kan papirmaterullene ha blekkflekker. Rengjør papirmaterullene. (>> Avansert brukermanual: <i>Rengjøre papirmaterullene.</i>)

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Kun s-hv 1-sidig utskrift Skift ut blekk.	Én eller flere av fargeblekkassetene er oppbrukt. Du kan bruke maskinen i svart-hvitt-modus i ca. fire uker, avhengig av hvor mange sider du skriver ut. Når denne meldingen vises på pekeskjermen, fungerer hver enkelt operasjon på følgende måte: ■ Utskrift Hvis du velger Gråtone i Avansert-kategorien i skriverdriveren, kan du bruke maskinen som en svart-hvitt-skriver. 2-sidig utskrift er ikke tilgjengelig når denne meldingen vises. ■ Kopiering Hvis papirtypen er satt til <i>Vanlig papir</i>, kan du kopiere i svart-hvitt. 2-sidig kopiering er ikke tilgjengelig når denne meldingen vises.	Skift ut blekkassetene. (Se <i>Skifte blekkassetter</i> ►► side 46.) MERK Maskinen stanser all utskriftsaktivitet, og du kan ikke bruke maskinen før en ny blekkassett settes inn i de følgende tilfellene: • Hvis du kobler fra maskinen eller tar ut blekkassetten. • Hvis papirtypen stilles til hva som helst, bortsett fra <i>Vanlig papir</i> eller <i>Blekkpapir</i>. • (Windows®) Hvis du merker av Langsamt tørkende papir i kategorien Grunnleggende på skriverdriveren. (Macintosh) Hvis du merker av Langsamt tørkende papir i kategorien Skriv ut innstillinger på skriverdriveren.
Lav Temperatur	Romtemperaturen er for lav.	Etter å ha hevet romtemperaturen skal du la maskinen varmes opp til romtemperatur. Prøv igjen senere.
Media er full.	Minnekortet eller USB Flash-minnet du bruker inneholder allerede 999 filer.	Maskinen kan kun lagre filer til minnekortet eller USB Flash-minnet dersom det inneholder færre enn 999 filer. Slett ubrukte filer og prøv igjen.
	Minnekortet eller USB Flash-minnet du bruker har ikke nok ledig plass til å skanne dokumentene.	Trykk på  . Slett filer som du ikke bruker fra minnekortet eller USB Flash-minnet for å frigjøre plass, og prøv deretter på nytt.
Minnet er fullt	Maskinens minne er fullt.	Hvis kopiering er i gang: ■ Trykk på , Avslutt eller Lukk og vent til andre pågående operasjoner er fullført, og prøv på nytt. ■ Trykk på <i>Delvis utskrift</i> for å kopiere sidene som er skannet så langt.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Misl. start av berøringsskjerm	Du trykket på pekeskjermen før initialiseringen som gjøres når strømmen slås på var ferdig.	Sørg for at ingenting berører eller ligger på pekeskjermen, spesielt når maskinen plugges inn.
	Det kan hende det har lagt seg restprodukter mellom nedre del av pekeskjermen og rammen.	Legg et stivt papir mellom nedre del av pekeskjermen og rammen, og skyv det frem og tilbake for å få ut restproduktene.
Papirstopp [Front]	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret i samsvar med trinnene i <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> ►► side 62. Kontroller at papirlengdeføreren står på korrekt papirformat.
		Ved gjentatt papirstopp, kan det hende at en liten papirbit sitter fast i maskinen. Kontroller at det ikke lenger sitter fast papir i maskinen. (Se <i>Flere metoder for fjerning av fastkjørt papir</i> ►► side 65.)
Papirstopp [Front, bak]	Papiret sitter fast i maskinen.	Ta ut det fastkjørte papiret i samsvar med trinnene i <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> ►► side 62. Kontroller at papirlengdeføreren står på korrekt papirformat.
		Ved gjentatt papirstopp, kan det hende at en liten papirbit sitter fast i maskinen. Kontroller at det ikke lenger sitter fast papir i maskinen. (Se <i>Flere metoder for fjerning av fastkjørt papir</i> ►► side 65.)
Registrerer ikke blekknivået	Maskinen kan kanskje ikke registrere blekknivået hvis du bruker andre blekkassetter enn originale Brother-kassetter.	Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkassett. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
Ubrukelig enhet Ta ut kontakten foran og slå maskinen av og på (DCP-J752DW)	En ødelagt enhet er koblet til USB-kontakten.	Trekk ut enheten fra USB-kontakten, og trykk deretter på  for å slå maskinen av og deretter på igjen.
Ubrukelig enhet USB-enheten må kobles fra. (DCP-J752DW)	En USB-enhet eller et USB Flash-minne som ikke støttes, er koblet til USB-kontakten. Du finner mer informasjon på http://solutions.brother.com/ .	Ta enheten ut av USB-kontakten. Slå maskinen av og deretter på igjen.

Feilmelding	Årsak	Tiltak
Umulig å rengjøre XX Kan ikke initialisere XX Utskrift umulig XX Skanning umulig XX	Maskinen har et mekanisk problem. — ELLER — Et fremmedlegeme, som en binders eller istykkerrevet papir, har kommet inn i maskinen.	Åpne skannerdekselet og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirbiter i maskinen. Hvis feilmeldingen vedvarer, må du kople fra maskinen i flere minutter før du kople den til igjen.
Utskrift umulig Skift ut blekk.	Én eller flere av blekkassetene er oppbrukt. Maskinen stanser all utskriftsaktivitet.	Skift ut blekkassetene. (Se <i>Skifte blekkassetter</i> ►► side 46.)

Visning av animasjoner av feil


Animasjoner av feil viser trinnvise instruksjoner når papiret setter seg fast. Du kan gå igjennom disse instruksene i ditt eget tempo ved å trykke på ► for å se det neste trinnet, eller ◀ for å gå tilbake til forrige trinn.

Papirstopp (DCP-J752DW)

Dokumenter kan sette seg fast i ADF-en hvis de ikke settes inn eller mates riktig, eller hvis de er for lange. Følg trinnene nedenfor for å fjerne et fastkjørt dokument.

Dokumentstans øverst i ADF-enheten

- 1 Fjern alt papir som ikke sitter fast i ADF-en.
- 2 Åpne ADF-dekselet.
- 3 Fjern det fastkjørte dokumentet ved å dra det oppover.

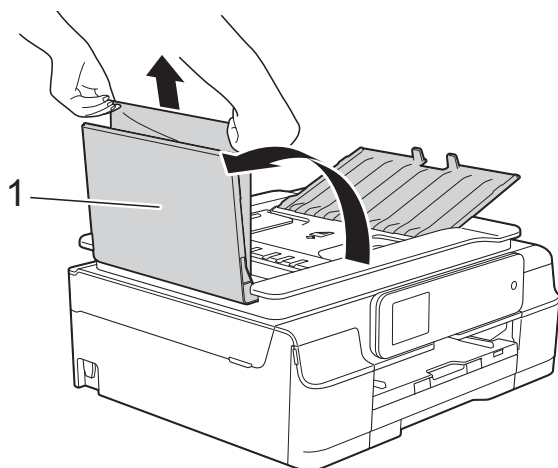

1 ADF-deksel


- 4 Lukk ADF-dekselet.
- 5 Trykk på .

VIKTIG

Unngå at dokumenter kjøres fast ved å trykke lett på midten av ADF-dekselet slik at det lukkes ordentlig.

Dokumentstans inne i ADF-enheten

- 1 Fjern alt papir som ikke sitter fast i ADF-en.
- 2 Løft opp dokumentdekselet.
- 3 Trekk det fastkjørte dokumentet ut mot venstre.

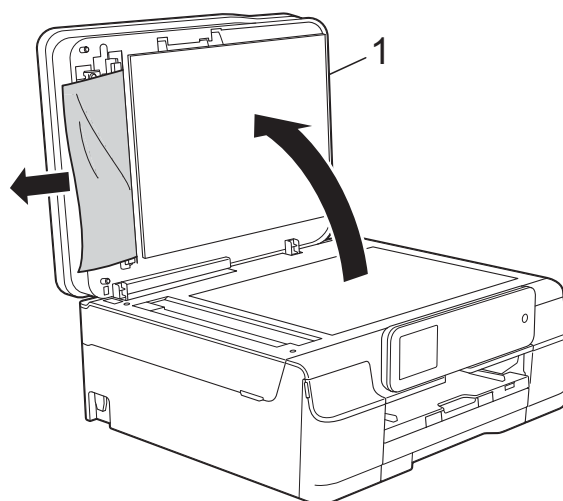


1 dokumentdeksel

- 4 Lukk dokumentdekselet.
- 5 Trykk på .

B

Fjerne små dokumenter som sitter fast i ADF-en

- 1 Løft opp dokumentdekselet.
- 2 Skyv et stykke stivt papir, for eksempel en kartongbit, inn i ADF-en for å dytte eventuelle små papirrester gjennom.

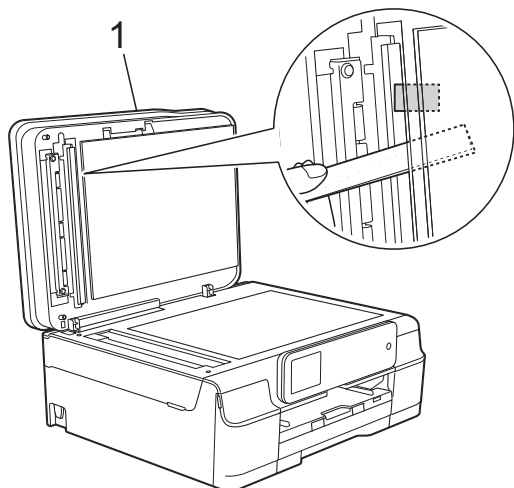


1 dokumentdekselet

- 3 Lukk dokumentdekselet.
- 4 Trykk på .


Skriverstopp eller papirstopp

Finn og fjern papiret som sitter fast ved å følge denne fremgangsmåten.

- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Trekk papirmagasin (1) helt ut av maskinen.

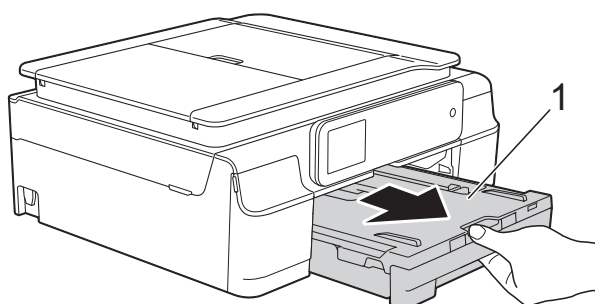


- 3 Trekk i de to grønne spakene inne i maskinen mot deg for å fjerne fastkjørt papir.

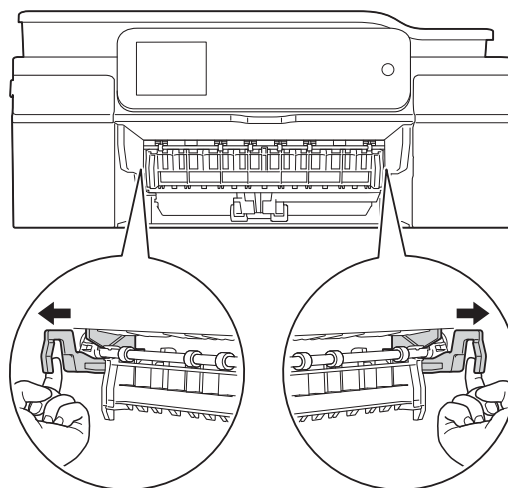


■ Hvis pekeskjermen viser Fastkj. papir [Bak], skal du gå til trinn 7.


- 4 Trekk ut det fastkjørte papiret (1).

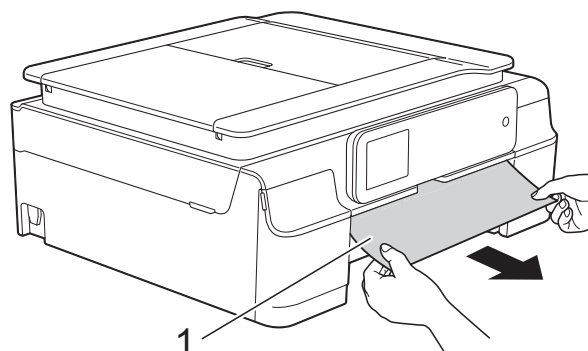

- 5 Løft papirstoppklaffen, og fjern det fastkjørte papiret.

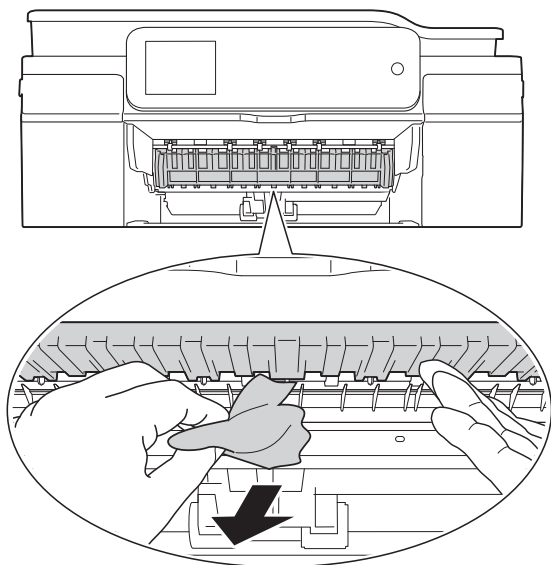


- 6 Husk å se nøye etter inne i maskinen over og under papirstoppklaffen for papirbiter.

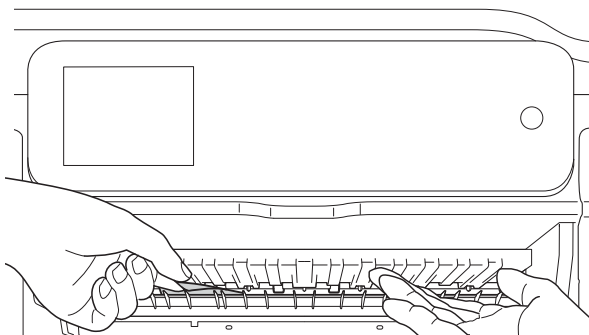


Gjør ett av følgende med skuffen fjernet:

- Hvis pekeskjermen viser Papirstopp [Front], skal du gå til trinn 10.
- Hvis pekeskjermen viser Papirstopp [Front, bak], skal du gå til trinn 7.


- 7 Åpne papirstoppdekselet (1) på baksiden av maskinen.

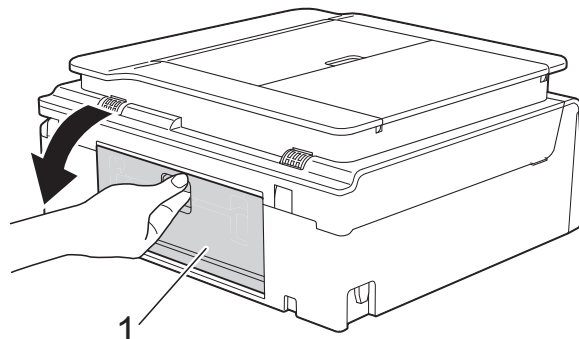

- 8 Trekk det fastkjørte papiret ut av maskinen.

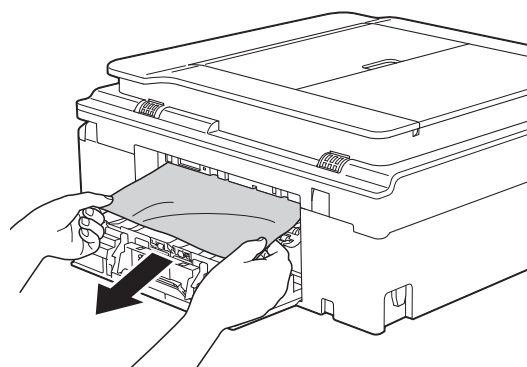


- 9 Lukk papirstoppdekselet. Forsikre deg om at dekselet er lukket korrekt.

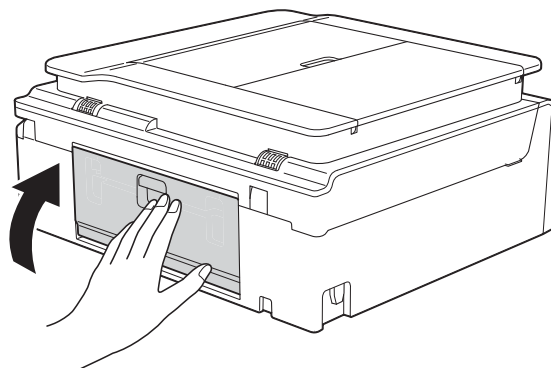


B

- 10** Plasser begge hender under plastklaffene på hver side av maskinen for å løfte opp skannerdekselet (1) til åpen stilling. Flytt på skriverhodet (om nødvendig) for å ta ut papiret. Kontroller at hjørnene på det fastkjørte papiret ikke sitter igjen i maskinen (2) og (3).

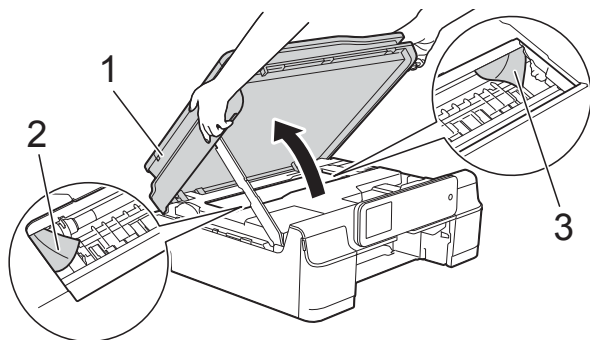


VIKTIG

- IKKE rør kodestripen (1). Dette kan forårsake skade på maskinen.

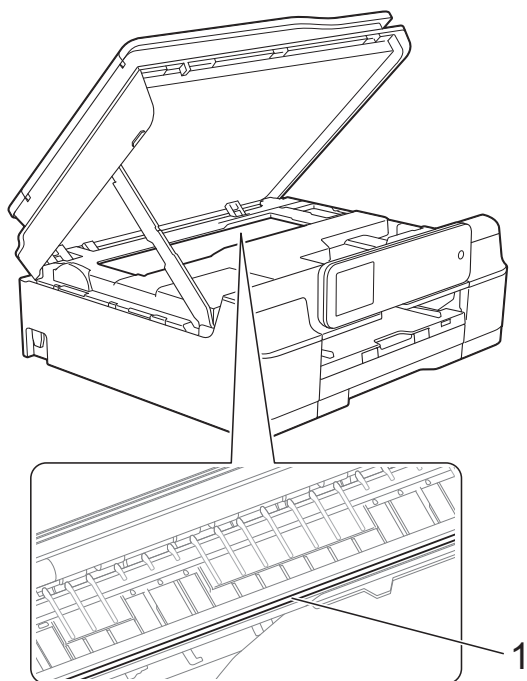


- Hvis papiret sitter fast under skriverhodet, må du trekke ut maskinens støpsel og deretter flytte skriverhodet for å ta ut papiret.

- Hvis skriverhodet står ved høyre hjørne som vist i illustrasjonen, kan du ikke flytte det. Sett inn strømledningen igjen. Hold  nede til skriverhodet flytter seg til midten. Trekk deretter ut strømledningen fra strømkilden, og ta ut papiret.

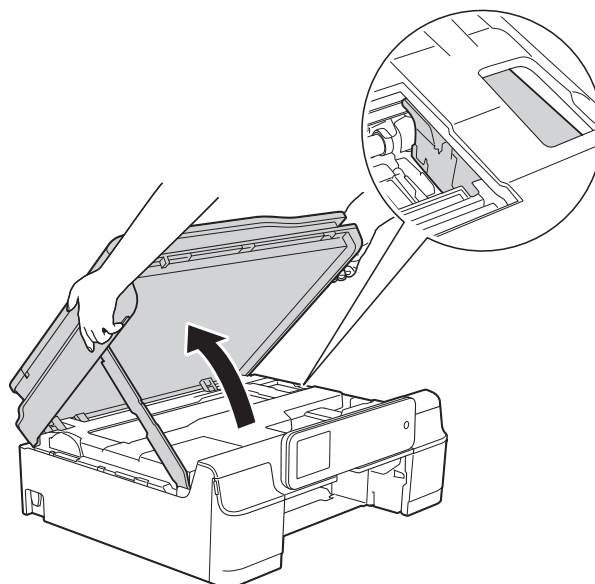


- Hvis du får blekk på huden, må du umiddelbart vaske deg med såpe og rikelig med vann.


- 11** Sørg for at du ser nøye etter inne i maskinen (1) for eventuelle papirbiter.

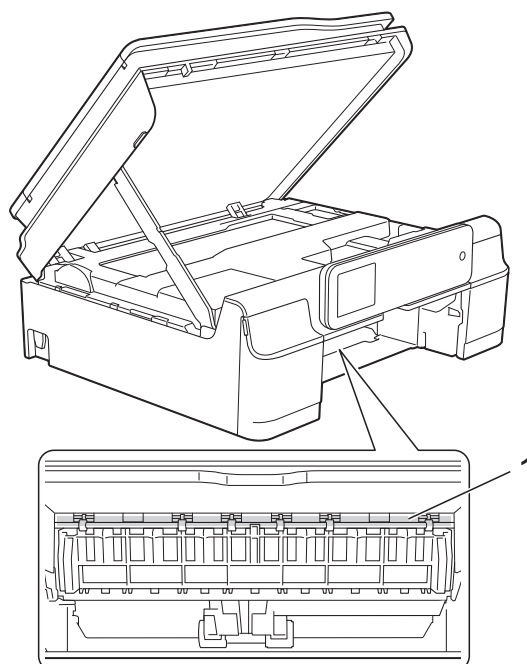

- 12 Sett papirmagasinet godt på plass i maskinen.

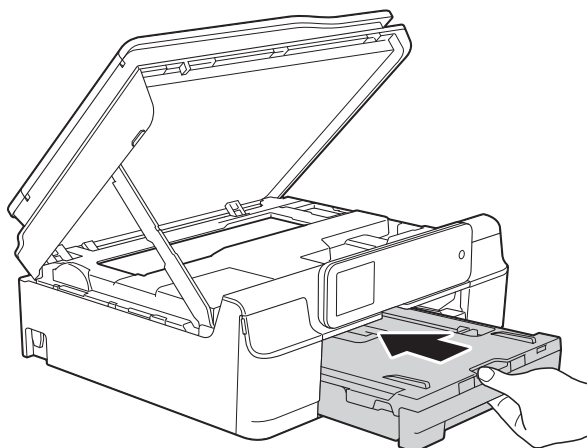

- 13 Løft opp skannerdekselet (1) for å frigjøre låsen. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned (2), og bruk begge hender når du lukker skannerdekselet (3).

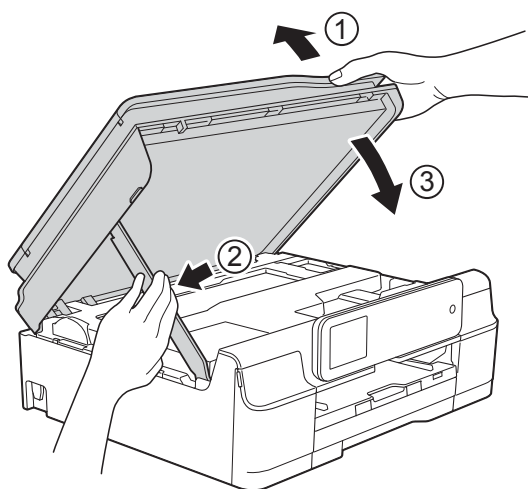

⚠ FORSIKTIG

Vær forsiktig slik at fingrene ikke kommer i klem når skannerdekselet lukkes.

- 14 Mens du holder papirmagasinet på plass, trekker du ut papirstøtten inntil den låses i åpen stilling, og bretter deretter ut papirstøtteklaffen. Forsikre deg om at du har trukket ut papirstøtten til den klikker på plass.


- 15 Koble til strømledningen igjen.

MERK

Ved gjentatt papirstopp, kan det hende at en liten papirbit sitter fast i maskinen. (Se *Flere metoder for fjerning av fastkjørt papir* ►► side 65.)


Flere metoder for fjerning av fastkjørt papir

- 1 Trekk ut maskinens støpsel fra stikkontakten.
- 2 Trekk papirmagasin (1) helt ut av maskinen.

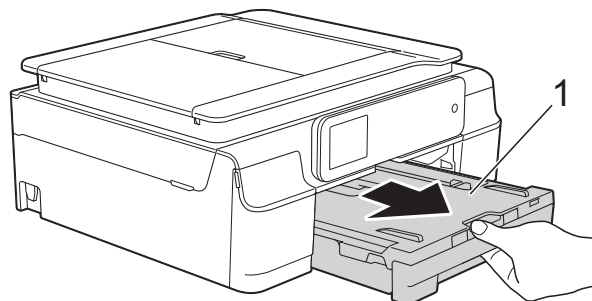


B



- 3 Trekk i de to grønne spakene inne i maskinen mot deg for å fjerne fastkjørt papir.

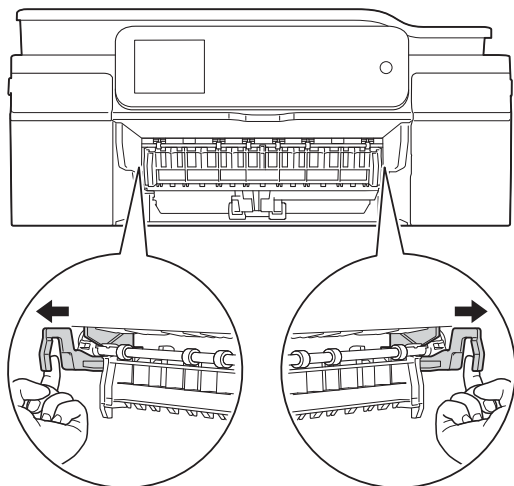


- 4 Plasser begge hender under plastklaffene på hver side av maskinen for å løfte opp skannerdekselet til åpen stilling.

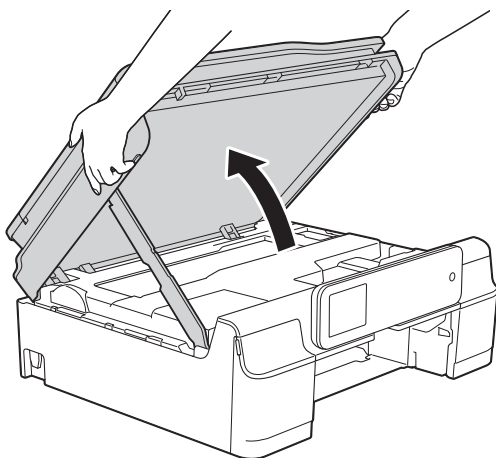

- 5 Gjør klar ett ark med tykt papir i A4- eller letter-format, som for eksempel glanset papir, og sett det dypt inn i maskinen som vist i illustrasjonen.

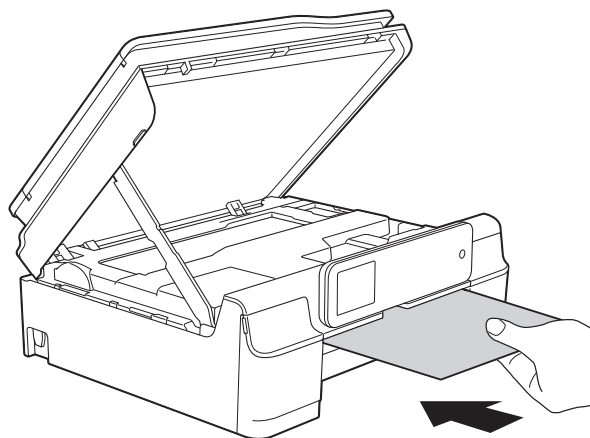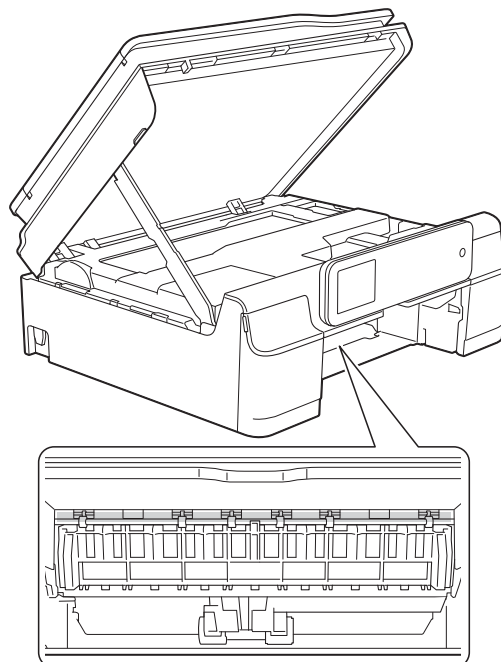


- 6 Hvis det tykke papiret skyver ut fastkjørt papir, kan du fjerne det fastkjørte papiret.

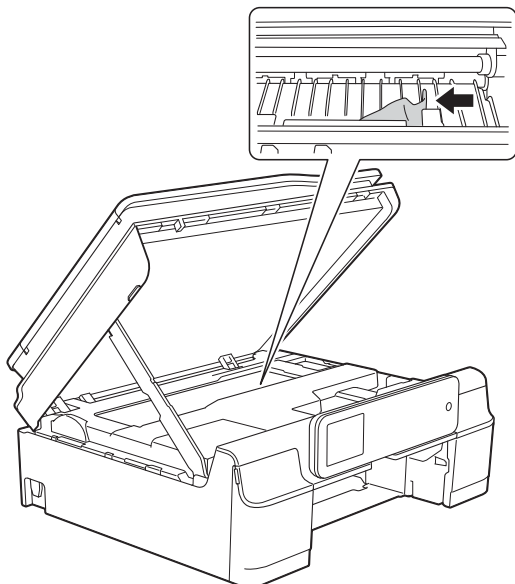


VIKTIG

IKKE rør kodestripen (1). Dette kan forårsake skade på maskinen.

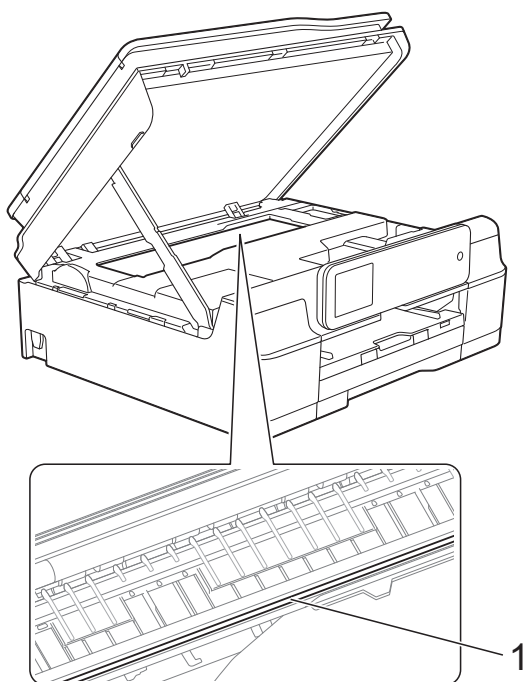

- 7 Trekk det tykke papiret ut av maskinen.


- 8 Løft opp skannerdekselet (1) for å frigjøre låsen. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned (2), og bruk begge hender når du lukker skannerdekselet (3).

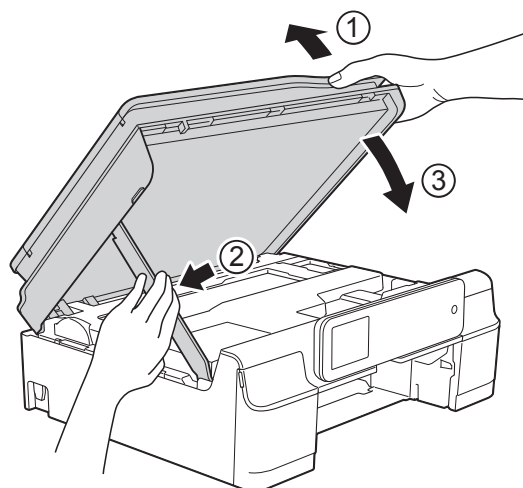

! FORSIKTIG

Vær forsiktig slik at fingrene ikke kommer i klem når skannerdekselet lukkes.

- 9 Sett papirmagasinet godt på plass i maskinen.

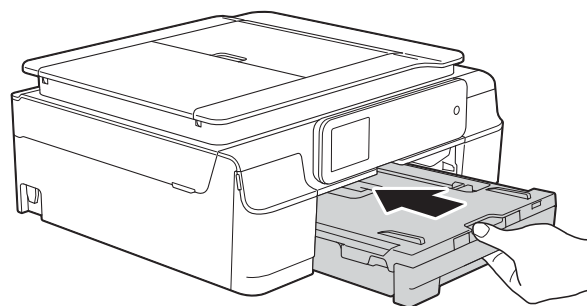

- 10 Sett inn strømledningen igjen.

B

Hvis du har problemer med maskinen

MERK

- For teknisk støtte må du kontakte Brothers kundestøtte.
- Hvis du tror det er feil på maskinen, sjekk i følgende diagram og følg feilsøkingstipsene. Du kan korrigere de fleste problemene selv.
- Hvis du trenger mer hjelp, inneholder Brother Solutions Center de siste spørsmål og svar, samt tips om feilsøking.

Besøk oss på <http://solutions.brother.com/>.

Utskriftsproblemer

Problem	Forslag
Ingen utskrift.	Kontroller at riktig skriverdriver er blitt installert og valgt.
	Sjekk om det vises en feilmelding på pekeskjermen. (Se <i>Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> ►► side 54.)
	Kontroller at maskinen er tilkoblet nettet. (Windows® XP og Windows Server® 2003) Klikk på Start/Skrivere og telefakser . Høyreklikk på Brother DCP-XXXX Printer (der XXXX er navnet til din modell). Hvis skriveren er frakoblet, viser den Bruk skriveren når tilkoblet . Velg dette alternativet for å aktivere skriveren.
	(Windows Vista® og Windows Server® 2008) Klikk på  Kontrollpanel/Maskinvare og lyd/Skrivere . Høyreklikk på Brother DCP-XXXX Printer (der XXXX er navnet til din modell). Hvis skriveren er frakoblet, viser den Bruk skriveren når tilkoblet . Velg dette alternativet for å aktivere skriveren.
	(Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2) Klikk på  Enheter og skrivere . Høyreklikk på Brother DCP-XXXX Printer (der XXXX er navnet til din modell) og velg Se hva som skrives ut . Klikk på Skriver , og påse at Bruk skriver frakoblet ikke er avmerket.
	(Windows® 8 og Windows Server® 2012) Flytt musemarkøren til nedre høyre hjørne av skrivebordet. Når menylinjen vises, klikk på Innstillinger og deretter på Kontrollpanel . I gruppen Maskinvare og lyd (Maskinvare) klikker du på Vis enheter og skrivere . Høyreklikk på Brother DCP-XXXX Printer (der XXXX er navnet til din modell) og velg Se hva som skrives ut . Hvis skriverdriveralternativene vises, skal du velge skriverdriveren. Klikk på Skriver i menylinjen og sørg for at Bruk skriver frakoblet ikke er valgt.
	Én eller flere av blekkassetene er oppbrukt. (Se <i>Sifte blekkassetter</i> ►► side 46.)

Utskriftsproblemer (fortsettelse)

Problem	Forslag
Ingen utskrift. (fortsettelse)	Dokumentet skrives ikke ut hvis gamle data som ikke er skrevet ut, forblir i skriverdriverens utskriftskø. Åpne skriverikonet, og slett deretter alle dataene. Skriverikonet kan du finne på følgende måte: (Windows® XP og Windows Server® 2003) Klikk på Start/Skrivere og telefakser. (Windows Vista® og Windows Server® 2008) Klikk på  /Kontrollpanel/Maskinvare og lyd/Skrivere. (Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2) Klikk på  /Enheter og skrivere/Skrivere og telefakser. (Windows® 8 og Windows Server® 2012) Flytt musemarkøren til nedre høyre hjørne av skrivebordet. Når menylinjen vises klikker du på Innstillinger/Kontrollpanel/Maskinvare og lyd (Maskinvare)-gruppe/Vis enheter og skrivere/Skrivere. (Mac OS X v10.6.8) Klikk Systemvalg/Utskrift og faks. (OS X v10.7.x, 10.8.x) Klikk på Systemvalg/Utskrift og skanning.
Topptekstene eller bunntekstene vises når dokumentet vises på skjermen, men de vises ikke på utskriften.	Det er et område som ikke er skrivbart på toppen og bunnen av siden. Juster topp- og bunnmargene på dokumentet for å tillate dette. (Se <i>Ikke skrivbart område</i> ►► side 22.)
Kan ikke utføre "sideoppsett"-utskrift.	Kontroller at innstillingen for papirformat er den samme både i brukerprogrammet og i skriverdriveren.
Utskriftshastigheten er for lav.	Prøv å endre innstillingene for skriverdriveren. Høyeste oppløsning trenger lengre tid til databehandling, sending og utskrift. Prøv de andre kvalitetsinnstillingene i skriverdriveren som følger: (Windows®) Klikk på Fargeinnstillinger på kategorien Avansert og sørg for at hakemerket ved Fargeforsterkning er fjernet. (Macintosh) Velg Fargeinnstillinger, klikk på Avanserte fargeinnstillinger og fjern hakemerket fra Fargeforsterkning. Deaktiver funksjonen Uten kanter. Utskrift uten kanter er tregere enn normal utskrift. (►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)
Fargeforsterkning fungerer ikke riktig.	Hvis billedataene ikke er satt til full farge i brukerprogrammet (for eksempel 256 farger), vil ikke Fargeforsterkning fungere. Bruk minimum 24-bit fargedata sammen med funksjonen Fargeforsterkning.
Maskinen skriver ikke ut fra Adobe® Illustrator®.	Prøv å redusere utskriftsoppløsningen. (►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)

Utskriftskvalitetsproblemer

Problem	Forslag
Dårlig utskriftskvalitet.	Kontroller utskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrollere utskriftskvaliteten</i> >> side 50.) Kontroller at innstillingen for Medietype i utskriftsdriveren eller Papirtype-innstillingen i maskinens meny stemmer overens med papirtypen du bruker. (Se <i>Papirtype</i> >> side 23.) (>> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.) Kontroller at blekkassetene er nye. Følgende kan føre til at blekket klumper seg: ■ Datoen som er skrevet på kassettesken er utløpt. (Originale Brother-kassetter er holdbare i opptil to år hvis de oppbevares i originalemballasjen.) ■ Blekkassetten har stått i maskinen i over seks måneder. ■ Det kan hende at blekkassetten ikke har vært lagret på riktig måte før bruk. Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk. Brother fraråder bruk av andre blekkassetter enn originale Brother-blekkassetter, eller påfylling av brukte kassetter med blekk fra andre leverandører. Kontroller at du bruker en av de anbefalte papirtypene. (Se <i>Papir og utskriftsmedier som kan brukes</i> >> side 23.) Anbefalt miljøtemperatur for maskinen er på mellom 20 °C og 33 °C.
Horisontale hvite streker i tekst eller grafikk. 	Rengjør skrivehodene. (Se <i>Rengjøre skrivehodet</i> >> side 50.) Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk. Prøv å bruke de anbefalte papirtypene. (Se <i>Papir og utskriftsmedier som kan brukes</i> >> side 23.) For å forlenge levetiden til skrivehodet, få mest mulig ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten anbefaler vi ikke at du ofte trekker ut maskinens strømledning og/eller lar maskinen være frakoblet i lengre perioder. Vi anbefaler at du bruker  til å slå av maskinen. Bruk av  sørger for minimal strøm til maskinen for å sikre periodisk rengjøring av skrivehodet.
Maskinen skriver ut tomme sider.	Rengjør skrivehodene. (Se <i>Rengjøre skrivehodet</i> >> side 50.) Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk. For å forlenge levetiden til skrivehodet, få mest mulig ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten anbefaler vi ikke at du ofte trekker ut maskinens strømledning og/eller lar maskinen være frakoblet i lengre perioder. Vi anbefaler at du bruker  til å slå av maskinen. Bruk av  sørger for minimal strøm til maskinen for å sikre periodisk rengjøring av skrivehodet.
Tegn og linjer er uskarpe.	Kontroller innrettingen av papiret. (Se <i>Kontrollere innrettingen av papiret</i> >> side 51.)
Utskrevet tekst eller bilder er skjeve.	Kontroller at papiret ligger riktig i papirmagasinet, og at papirførerne er riktig justert. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> >> side 16.) Kontroller at papirstoppdekselet er lukket ordentlig.
Flekk eller smuss øverst på midten av utskriftssiden.	Kontroller at papiret ikke er for tykt, og at det ikke er krøllet. (Se <i>Papir og utskriftsmedier som kan brukes</i> >> side 23.)

Utskriftskvalitetsproblemer (fortsettelse)

Problem	Forslag
Utskriften ser skitten ut, eller blekket later til å renne.	Kontroller at du bruker de anbefalte papirtypene. (Se <i>Papir og utskriftsmedier som kan brukes</i> >> side 23.) Ikke ta på papiret før blekket er tørt.
	Sørg for at utskriftssiden ligger med forsiden ned i papirmagasinet.
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk.
	Hvis du bruker fotopapir, må du passe på at du stiller inn riktig papirtype. Still inn Mediotype for skriverdriveren hvis du skal skrive ut et foto fra PC.
Blekket er gnidd utover eller renner ved bruk av glanset fotopapir.	Sørg for å sjekke begge sider av papiret. Legg den glansede overflaten (utskriftsoverflaten) ned. (Se <i>Papirtype</i> >> side 23.)
	Sørg for at innstillingen for papirtype er riktig hvis du skal bruke glanset fotopapir.
Det er flekker på baksiden eller nederst på arket.	Kontroller at det ikke er blekkflekker på skriverplaten. (>> Avansert brukermanual: <i>Rengjøre maskinens skriverplate</i> .)
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk.
	Kontroller at du bruker papirstøtteklaffen. (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> >> side 16.)
	Sørg for at papirmaterullene ikke er tilskitnet med blekk. (>> Avansert brukermanual: <i>Rengjøre papirmaterullene</i> .)
Maskinen skriver ut tykke linjer på siden.	(Kun Windows®) Merk av for Omvendt rekkefølge i kategorien Grunnleggende i skriverdriveren.
Utskriftene er krøllet.	(Windows®) I skriverdriverens Avansert -kategori klikker du Fargeinnstillinger og fjerner merket for Toveis utskrift .
	(Macintosh) I skriverdriveren velger du Skriv ut innstillinger , Avansert , Andre utskriftsalternativer og fjerner merket for Toveis utskrift .
	Kontroller at du bruker originalt Brother Innobella™-blekk.

Papirhåndteringsproblemer

Problemer	Forslag
Maskinen mater ikke papir.	Sørg for at papirmagasinet skyves helt inn til det klikker på plass.
	Kontroller at papirstoppdekselet bak på maskinen er lukket.
	Hvis pekeskjermen viser papirstoppmeldingen og du fremdeles har et problem, se <i>Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> >> side 54.
	Hvis det er tomt for papir, last en ny papirstabel inn i papirmagasinet.
	Hvis det er papir i papirmagasinet, kontroller at det ligger rett. Hvis papiret er krøllete, må du glatte det ut. Noen ganger kan det hjelpe å fjerne papiret, snu stabelen opp ned og legge den tilbake i papirmagasinet.
	Bruk færre ark i papirmagasinet og prøv på nytt.
	Rengjør valsene for papiropphenting. (>> Avansert brukermanual: <i>Rengjøre valsene for papiropphenting</i> .)
Fotopapir mates ikke på korrekt måte.	Når du skriver ut på Brother-fotopapir, skal du legge i ett ekstra ark av det samme fotopapiret i papirmagasinet. Det følger med et ekstra ark i pakken til dette formålet.

Papirhåndteringsproblemer (fortsettelse)

Problemer	Forslag
Maskinen mater flere sider samtidig.	Gjør følgende: (Se <i>Legge i papir og andre utskriftsmedier</i> >> side 16.) ■ Kontroller at papiret er lagt riktig i papirmagasinet. ■ Fjern alt papiret fra papirmagasinet og luft papirstabelen godt før du legger den tilbake i magasinet. ■ Ikke dytt papiret for langt inn. Kontroller at papirstoppdekselet er lukket ordentlig. (Se <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> >> side 62.) Påse at bunnplaten i papirmagasinet ikke er skitten. (>> Avansert brukermanual: <i>Rengjøre valsene for papiropphenting</i>.)
Papirstopp.	Se <i>Skriverstopp eller papirstopp</i> >> side 62. Kontroller at papirførerne er tilpasset papirformatet.
Papirstopp oppstår på nytt.	Ved gjentatt papirstopp, kan det hende at en liten papirbit sitter fast i maskinen. Kontroller at det ikke lenger sitter fast papir i maskinen. (Se <i>Flere metoder for fjerning av fastkjørt papir</i> >> side 65.)
Papiret kjører seg fast når du bruker tosidig kopi eller tosidig utskrift.	Bruk en av innstillingene for å hindre papirstopp, <i>Tosidig 1</i> eller <i>Tosidig 2</i>. For kopiering (>> Avansert brukermanual: <i>2-sidig kopiering</i>.) For utskrift (>> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.) Hvis papirstopper ofte oppstår under tosidig kopiering eller tosidig utskrift, kan papirmaterullene ha blekkflekker. Rengjør papirmaterullene. (>> Avansert brukermanual: <i>Rengjøre papirmaterullene</i>.)

Kopieringsproblemer

Problem	Forslag
Vertikale, svarte linjer eller streker vises på kopier. (DCP-J752DW)	Svarte, vertikale streker på kopiene forårsakes vanligvis av skitt eller korrekturlakk på glasslisten. Rengjør glasslisten, skannerglassplaten, hvit stang og hvit plast over dem. (Se <i>Rengjøre skannerglassplaten</i> >> side 49.)
Dårlige kopieringsresultater ved bruk av den automatiske dokumentmateren (ADF). (DCP-J752DW)	Forsøk å bruke skannerglassplaten. (Se <i>Bruke skannerglassplaten</i> >> side 28.)
Tilpass side fungerer ikke på korrekt måte.	Kontroller at kildedokumentet ikke ligger skjevt. Plasser dokumentet på nytt og prøv igjen.

Skanneproblemer

Problem	Forslag
TWAIN- eller WIA-feil oppstår når du begynner å skanne. (Windows®)	Kontroller at Brother TWAIN- eller WIA-driver er valgt som primærkilde i skanneprogrammet. (DCP-J752DW) For Nuance™ PaperPort™ 12SE, for eksempel, må du klikke på Skanningsinnstillinger og Velg for å velge Brother TWAIN/WIA-driveren.
TWAIN- eller ICA-feil oppstår når du begynner å skanne. (Macintosh)	Kontroller at Brother TWAIN-driveren er valgt som primærkilde. (DCP-J752DW) I PageManager klikker du på File (Fil), Select Source (Velg kilde) og velger Brother TWAIN-driveren. Du kan også skanne dokumenter med ICA-skannerdriveren. (»» Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.)
OCR fungerer ikke. (DCP-J752DW)	Prøv å øke skanneroppløsningen. (Macintosh) Presto! PageManager må lastes ned og installeres før bruk. For mer informasjon, se <i>Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)</i> »» side 5.
Dårlige skannerresultater ved bruk av den automatiske dokumentmateren (ADF). (DCP-J752DW)	Rengjør den hvite stangen i ADF-en og glasstripen under den. (Se <i>Rengjøre skannerglassplaten</i> »» side 49.) Forsøk å bruke skannerglassplaten. (Se <i>Bruke skannerglassplaten</i> »» side 28.)
■ Det oppstår vertikale svarte linjer i skannede data.	

Problemer med PhotoCapture Center™

Problem	Forslag
Ekstern disk fungerer ikke som den skal.	1 Ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet og sett det/den inn igjen. 2 Hvis du har prøvd "Løs ut" fra Windows®, må du ta ut minnekortet eller USB Flash-minnet før du fortsetter. 3 Hvis det vises en feilmelding når du prøver å løse ut minnekortet eller USB Flash-minnet, betyr det at kortet er i bruk. Vent litt og prøv på nytt. 4 Hvis ingen av forslagene ovenfor fungerer, slår du av datamaskinen og maskinen, og deretter slår du dem på igjen.
Får ikke tilgang til flyttbar disk fra datamaskinen.	Kontroller at du har satt minnekortet eller USB Flash-minnet riktig inn.
Deler av bildet mangler når det skrives ut.	Kontroller at Utskrift uten kanter og Beskjæring er deaktivert. (»» Avansert brukermanual: <i>Utskrift uten kanter og Beskjæring</i> .)

Programvareproblemer

Problem	Forslag
Kan ikke installere programvare eller skrive ut.	(Kun Windows®) Kjør programmet Reparere MFL-Pro Suite på CD-ROM-en. Dette programmet reparerer og installerer programmet på nytt.
"Enhet opptatt"	Kontroller at det ikke vises noen feilmelding i pekeskjermen.

Nettverksproblemer

Problem	Forslag
Kan ikke skrive ut via nettverket.	Kontroller at maskinen er slått på, tilkoblet og driftsklar. Skriv ut en nettverksinnstillingsrapport (►► Avansert brukermanual: <i>Rapporter</i> .) og sjekk de gjeldende nettverksinnstillingene på denne listen. Hvis du bruker en trådløs tilkobling eller har nettverksproblemer, ►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.
Funksjonen for nettverksskanning fungerer ikke.	Tredjeparters sikkerhets-/brannmurprogramvare må stilles inn til å tillate nettverksskanning. Tast inn informasjonen under for å legge til port 54925 for nettverksskanning: Navn: Tast inn en beskrivelse, for eksempel Brother NetScan. Portnummer: Tast inn 54925. Protokoll: UDP skal være valgt. Se bruksanvisningen som fulgte med tredjeparts sikkerhets-/brannmurprogramvare eller ta kontakt med programvareprodusenten. (Macintosh) Velg Annet fra rullegardinlisten Modell i hovedskjermbildet i ControlCenter2. I vinduet Enhetsvelger må du sørge for at Nettverk er valgt under Type tilkobling og deretter klikke på Bla gjennom . Velg nettverksmaskin på nytt og trykk på OK .
Brother-programvaren kan ikke installeres.	(Windows®) Tillat nettverkstilgang til følgende programmer hvis sikkerhetsprogrammet viser en varselmelding under installasjon av MFL-Pro Suite. (Macintosh) Hvis du bruker brannmursfunksjonen i et antispion- eller antivirusprogram, må du slå den av midlertidig mens du installerer Brother-programvaren.
Ikke mulig å koble til trådløst nettverk.	Undersøk problemet ved hjelp av WLAN-rapport. Trykk på  (Innst.), Alle innst., og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å vise Skriv rapport. Trykk på Skriv rapport, og deretter trykk på WLAN-rapport. ►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.

Maskininformasjon

Kontrollere serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på pekeskjermen.

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på Alle innst.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Maskininfo.
- 4 Trykk på Maskininfo.
- 5 Trykk på Serienummer.
Maskinens serienummer vises på pekeskjermen.
- 6 Trykk på .

Kontrollere fastvareversjonen

Du kan se maskinens fastvareversjon på pekeskjermen.

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på Alle innst.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Maskininfo.
- 4 Trykk på Maskininfo.
- 5 Trykk på Fastvareversjon.
- 6 Trykk på Main-versjon.
Maskinens fastvareversjon vises på pekeskjermen.
- 7 Trykk på .

Nullstillingsfunksjoner

Følgende nullstillingsfunksjoner er tilgjengelig:

- 1 Tilbakestilling av maskin
Du kan nullstille maskininnstillingene som du har endret, som for eksempel dato og klokkeslett.
- 2 Nettverk
Du kan nullstille utskriftsserveren til standardinnstillingene, for eksempel passord og IP-adresse.
- 3 Alle innst.
Du kan gjenopprette alle innstillinger til standardinnstillingen.
Brother anbefaler på det sterkeste å utføre denne prosedyren før levering eller avhending av maskinen.

Nullstille maskinen

- 1 Trykk på  (Innst.).
- 2 Trykk på Alle innst.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Grunn oppsett.
- 4 Trykk på Grunn oppsett.
- 5 Trykk på Nullstill.
- 6 Trykk på den typen nullstilling du ønsker.
- 7 Trykk på Ja for å bekrefte.
- 8 Trykk på Ja i to sekunder for å starte opp maskinen på nytt.

Bruke innstillingstabellene

Maskinens LCD-pekeskjerm er enkel å installere og bruke. Alt du trenger å gjøre er å trykke på de innstillingene og alternativene du vil angi etter hvert som de vises på skjermen.

Vi har opprettet trinnvise innstillingstabeller slik at du raskt kan se alle tilgjengelige valg for hver innstilling og funksjon. Du kan bruke disse tabellene til raskt å velge dine foretrukne innstillinger i maskinen.

Innstillingstabeller

Med innstillingstabellene er det enklere å forstå innstillingsvalgene som finnes i menyene i maskinen. Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.



(Innst.)

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Blekk	(Se (Blekk) >> side 96.)				
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Lar deg konfigurere TCP/IP-protokollen.	Se +.
	WLAN-assistent	—	—	Du kan konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av Brother-CD-ROM-en.	
	Inst.veiviser	—	—	Du kan konfigurere utskriftsserveren for et trådløst nettverk manuelt.	Se ‡.
	WPS/AOSS	—	—	Du kan enkelt konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av ettrykksknapper.	
	WPS m/PIN-kode	—	—	Du kan enkelt konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av WPS med PIN-kode.	Se +.
	WLAN status	—	—	Du kan vise gjeldende status for trådløst nettverk.	
	MAC-adresse	—	—	Du kan se maskinens MAC-adresse.	
 (Papirtype)	—	—	Vanlig papir* Blekkpapir Brother BP71 Annet glanset Transp.	Stiller inn papirtypen i papirmagasinet.	23
 (Papirstørrelse)	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Stiller inn papirformatet i papirmagasinet.	23
Alle innst.	—	—	For mer informasjon kan du se <i>Alle innst.</i> i tabellen nedenfor.	Konfigurerer detaljerte innstillinger.	—
+ >> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.					
‡ >> Hurtigstartguide.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					



Alle innst.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Hovedoppsett	Blekk	Test utskrift	Utskriftskval. Justering	Brukes til å kontrollere utskriftskvaliteten eller -justeringen.	50 51
		Rengjør	Sort Farge Alle	Brukes til å rengjøre skriverhodet.	50
		Blekknivå	—	Viser blekknivået.	Se ♦.
	Papirtype	—	Vanlig papir* Blekkpapir Brother BP71 Annet glanset Transp.	Stiller inn papirtypen i papirmagasinet.	23
	Papirstørrelse	—	A4* A5 10x15cm Letter	Stiller inn papirformatet i papirmagasinet.	23
	Pipelyd	—	Av Lav* Med Høy	Justerer volumet på lydene som kommer når du trykker på pekeskjermen eller pekepanelet.	15
	LCD-innst.	Bakgrunnsbel.	Lys* Med Mørk	Du kan justere lysstyrken til bakgrunnsbelysningen på pekeskjermen.	15
		Dimme-timer	Av 10Sek 20Sek 30Sek*	Du kan angi hvor lenge pekeskjermens bakgrunnsbelysning skal være på etter siste fingertrykk.	Se ♦.
	Tastaturinnstillinger	—	QWERTY* ABC	Du kan velge type tastatur for pekeskjermen.	10
♦ >>> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Hovedoppsett (Fortsettelse)	Hvilemodus	—	1Min 2Min 3Min 5Min* 10Min 30Min 60Min	Du kan velge hvor lenge maskinen vil være inaktiv før den går i hvilemodus.	Se ♦.
	Auto slå av	—	Av 1time* 2timer 4timer 8timer	Maskinen slår seg selv av i tidsrommet du har angitt, etter at den har gått i hvilemodus. Når den er satt til Av, slås ikke maskinen av automatisk.	
Innstillinger for snarvei	Snarveinavn	Rediger snarveinavn	—	Du kan endre snarveinavnet.	14
		Slette	—	Sletter snarveien.	14
♦ >>> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side
Nettverk	WLAN	TCP/IP	BOOT method	Auto* Statisk RARP BOOTP DHCP	Velger den oppstartsmetoden som passer best for deg.	Se +.
			IP-adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi IP-adressen.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi nettverksmasken.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angi gateway-adressen.	
			Nodenavn	BRWXXXXXXXXXXXXX	Skriv inn navnet på noden.	
			WINS-konfigurasjon	Auto* Statisk	Velger modus for konfigurasjon av WINS.	
			WINS-server	(Primær) 000.000.000.000 (Sekundær) 000.000.000.000	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære WINS-serveren.	
			DNS-server	(Primær) 000.000.000.000 (Sekundær) 000.000.000.000	Spesifiserer IP-adressen for den primære eller sekundære DNS-serveren.	
			APIPA	På* Av	IP-adressen tildeles automatisk fra koblingens lokale adresseområde.	
			+ >> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.			
● Gå til Brother Solutions Center for å laste ned Web Connect-guide på http://solutions.brother.com/ .						
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.						

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side
Nettverk (Fortsettelse)	WLAN (Fortsettelse)	WLAN-assistent	—	—	Du kan konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av Brother-CD-ROM-en.	Se +.
		Inst.veiviser	—	—	Du kan konfigurere utskriftsserveren for et trådløst nettverk manuelt.	
		WPS/AOSS	—	—	Du kan enkelt konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av ettrykksknapper.	
		WPS m/PIN-kode	—	—	Du kan enkelt konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av WPS med PIN-kode.	
		WLAN status	Status	—	Du kan vise gjeldende status for trådløst nettverk.	
			Signal	—	Du kan vise gjeldende signalstyrke for trådløst nettverk.	
			SSID	—	Du kan vise gjeldende SSID.	
			Komm. modus	—	Du kan vise gjeldende kommunikasjonsmodus.	
		MAC-adresse	—	—	Du kan se maskinens MAC-adresse.	
	Innstill. for internettilkobling	Proxyinnst.	Proxytilkobling	På Av*	Du kan endre innstillinger for nettilkobling.	Se ●.
			Adresse	—		
			Port	—		
			Brukernavn	—		
			Passord	—		

+ >> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.

● Gå til Brother Solutions Center for å laste ned Web Connect-guide på <http://solutions.brother.com/>.

Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Alternativer	Beskrivelser	Side
Nettverk (Fortsettelse)	WLAN aktivt	—	—	Av* På	Lar deg bruke den trådløse nettverksforbindelsen.	Se +.
	Nullst. nettv.	—	—	Ja Nei	Gjenoppretter alle nettverksinnstillinger til fabrikkinnstillingene.	
+ >> Programvare og Netverks Brukerhåndbok.						
● Gå til Brother Solutions Center for å laste ned Web Connect-guide på http://solutions.brother.com/ .						
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.						



Alle innst. (fortsettelse)


Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Skriv rapport	Brukervalg	—	—	Skriver ut disse listene og rapportene.	Se ♦.
	Nettverkskonfigurasjon	—	—		
	WLAN-rapport	—	—		
Maskininfo	Serienummer	—	—	Lar deg kontrollere maskinens serienummer.	75
	Fastvareversjon	Main-versjon	—	Lar deg kontrollere maskinens fastvareversjon.	75
Grunn oppsett	Dato og klokke	Dato	—	Angir dato og klokkeslett i maskinen.	52
		Tid	—		
	Nullstill	Tilbakestilling av maskin	Ja Nei	Du kan nullstille maskininnstillingene som du har endret, som for eksempel dato og klokkeslett.	75
		Nettverk	Ja Nei	Nullstiller utskriftsserveren til standardinnstillingene, for eksempel passord og IP-adresse.	
		Alle innst.	Ja Nei	Tilbakestiller maskinens innstillinger til fabrikkinnstillingene.	
	Lokalt språk (avhengig av land)	—	(Velg hvilket språk du vil bruke)	Lar deg endre språket på pekeskjermen til språket i ditt landet.	Se ♦.
♦ >> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Funksjonstabeller



Kopi

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Alt.	Kvalitet	—	Rask Norm* Best	Velg kopieringsoppløsningen for neste kopi.	Se ♦.
	Papirtype	—	Vanlig papir* Blekkpapir Brother BP71 Annet glanset Transp.	Velg papirtypen som samsvarer med den som er i papirmagasinet.	31
	Papirstørrelse	—	A4* A5 10x15cm Letter	Velg papirformatet som samsvarer med den som er i papirmagasinet.	31
♦ >> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

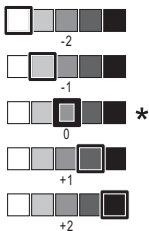Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Alt. (Fortsettelse)	Øk/Reduser	100%*	—	—	Se ♦.
		Forstørr	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	Du kan velge forstørrelsesforholdet for neste kopi.	
		Reduser	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 (DCP-J752DW) 83% (DCP-J552DW) 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Du kan velge forminskingsforholdet for neste kopi.	
		Tilpass til siden	—	Maskinen justerer størrelsen automatisk til papirstørrelsen du angir.	
		Definer 25-400%	—	Du kan velge forstørrelses- og forminskingsforholdet for dokumenttypen.	
	Tetthet	—		Justerer kopienes tetthet.	
	Stable/Sorter	—	Stable* Sorter	Du kan velge å stable eller sortere flere kopier.	
	Sideoppsett	—	Av (1 i 1)* 2 i 1 (stående) 2 i 1 (liggende) 2 i 1 (ID) 4 i 1 (stående) 4 i 1 (liggende) Plakat (2x1) Plakat (2x2) Plakat (3x3)	Du kan lage N i 1-kopier, 2 i 1-ID eller plakatkopier.	
♦ >>> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Alt. (Fortsettelse)	Tosidig kopi	Av*	—	Du kan velge innstillingene for tosidig utskrift.	Se ♦.
		Stående Langsidevending	—		
		Liggende Langsidevending	—		
		Stående Kortsidevending	—		
		Liggende Kortsidevending	—		
		Avansert	Normal* Tosidig 1 Tosidig 2		
	Avans. innst.	—	Av* Fjern bakgrunnsfarge	Du kan velge Fjern bakgrunnsfarge som kopieringsinnstillingene.	
	Angi ny std.	—	Ja Nei	Du kan lagre kopieringsinnstillingene.	
	Fabrikkinnst.	—	Ja Nei	Du kan tilbakestille alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.	
	Lagre som snarvei	—	—	Lagrer gjeldende innstillinger som en snarvei.	
♦ >>> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					



Skanne

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
til OCR (DCP-J752DW) (Tilgjengelig for Macintosh-brukere etter at Presto! PageManager er lastet ned. Se <i>Tilgang til Brother kundestøtte (Macintosh)</i> >> side 5.)	PC valg	Alt.	(For mer informasjon, se <i>Alt.</i> >> side 87.)	Konfigurer detaljerte innstillinger.	Se +.
		Lagre som en snarvei	—	Lagrer gjeldende innstillinger som en snarvei.	
til fil*	PC valg	Alt.	(For mer informasjon, se <i>Alt.</i> >> side 88.)	Konfigurer detaljerte innstillinger.	
		Lagre som en snarvei	—	Lagrer gjeldende innstillinger som en snarvei.	
til bilde	PC valg	Alt.	(For mer informasjon, se <i>Alt.</i> >> side 88.)	Konfigurer detaljerte innstillinger.	
		Lagre som en snarvei	—	Lagrer gjeldende innstillinger som en snarvei.	
til media (når et minnekort eller USB Flash-minne er satt i)	—	Alt.	(For mer informasjon, se <i>Alt.</i> >> side 89.)	Konfigurer detaljerte innstillinger.	36
		Lagre som en snarvei	—	Lagrer gjeldende innstillinger som en snarvei.	Se ♦.
til e-post	PC valg	Alt.	(For mer informasjon, se <i>Alt.</i> >> side 88.)	Konfigurer detaljerte innstillinger.	Se +.
		Lagre som en snarvei	—	Lagrer gjeldende innstillinger som en snarvei.	
WS-Scan (Vises når du installerer en webtjenesteskanner, som vises i Windows® Explorer på datamaskinen.)	—	Skanne	PC valg	Du kan skanne data ved hjelp av webtjenesteprotokollen.	
		Skann for e-post			
		Skann for telefaks			
		Skann for utskrift			
+ >> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.					
♦ >> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Alt.

(for til OCR) (DCP-J752DW)

Nivå 1	Nivå 2	Alternativer	Beskrivelser	Side
Alt.	Angi med pekepanel	Av (angi med datamaskin)* På	Hvis du vil bruke pekeskjermen til å endre maskinens innstillinger, velger du På.	Se +.
	Innstillingene nedenfor vil vises når På er valgt i Angi med pekepanel.			
	Skannetype	Farge Svart-hvitt*	Du kan velge skannetype for dokumentet.	
	Oppløsning	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Du kan velge skanneoppløsning for dokumentet.	
	Filtype	Tekst* HTML RTF	Du kan velge filformatet for dokumentet.	
	Skannermål	A4* A5 10x15cm Visittkort (90x60mm) Letter Legal	Du kan velge skannestørrelse for dokumentet.	
+ >> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.				
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.				

Alt.

(for til fil, til bilde eller til e-post)

Nivå 1	Nivå 2	Alternativer	Beskrivelser	Side
Alt.	Angi med pekepanel	Av (angi med datamaskin)* På	Hvis du vil bruke pekeskjermen til å endre maskinens innstillinger, velger du På.	Se +.
	Innstillingene nedenfor vil vises når På er valgt i Angi med pekepanel.			
	Skannetype	Farge* Svart-hvitt	Du kan velge skannetype for dokumentet.	
	Oppløsning	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Du kan velge skanneoppløsning for dokumentet.	
	Filtype	(Hvis du velger fargealternativet i innstillingen Skannetype) PDF* JPEG (Hvis du velger svart-hvitt-alternativet i innstillingen Skannetype) PDF* TIFF	Du kan velge filformatet for dokumentet.	
	Skannermål	A4* A5 10x15cm Visittkort (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Du kan velge skannestørrelse for dokumentet.	
	Fjern bakgrunnsfarge	Av* Lav Medium Høy	Endrer mengden bakgrunnsfarge som fjernes.	
+ >> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.				
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.				

Alt.

(for til media)



Nivå 1	Nivå 2	Alternativer	Beskrivelser	Side
Alt.	Skannetype	Farge* Svart-hvitt	Du kan velge skannetype for dokumentet.	36
	Oppløsning	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Du kan velge skanneoppløsning for dokumentet.	
	Filtype	(Hvis du velger fargealternativet i innstillingen Skannetype) PDF* JPEG (Hvis du velger svart-hvitt-alternativet i innstillingen Skannetype) PDF* TIFF	Du kan velge filformatet for dokumentet.	
	Skannermål	A4* A5 10x15cm Visittkort (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Du kan velge skannestørrelse for dokumentet.	
	Skanne langt papir (DCP-J752DW)	På Av*	Du kan skanne et dokument ved bruk av ADF.	Se ♦.
	Filnavn	—	Du kan endre filnavnet.	
	Fjern bakgrunnsfarge	Av* Lav Medium Høy	Endre mengden bakgrunnsfarge som fjernes.	
	Angi ny std.	Ja Nei	Du kan lagre skanneinnstillingene dine som standardinnstillinger.	
	Fabrikkinnst.	Ja Nei	Du kan tilbakestille alle innstillingene til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.	
♦ >>> Avansert brukermanual.				
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.				






Foto

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Indeks-utskrift	Skriv ut indeksark	Utskriftsinnst.	For mer informasjon, se <i>Utskriftsinnst.</i> ➤➤ side 93.	Du kan skrive ut en side med miniatyrbilder.	Se ♦.
	Skriv ut fotoer	Utskriftsinnst.	For mer informasjon, se <i>Utskriftsinnst.</i> ➤➤ side 91.	Du kan skrive ut et individuelt bilde.	
Vis bilder*	OK	Utskriftsinnst.	For mer informasjon, se <i>Utskriftsinnst.</i> ➤➤ side 91.	Du kan justere bildene med alternativene.	35
	Skr.alle	—	—	Du kan skrive ut alle bildene i minnekortet eller i USB Flash-minnet.	
ID-fotoutskrift	Velg et foto	Velg ID-fotostørr. (Alternativer) 25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45mm 45x55mm 35x48mm 50x70mm (2x2,75tommer) 2x2tommer	Utskriftsinnst. (Du finner mer informasjon under <i>Utskriftsinnst.</i> ➤➤ side 93.)	Du kan skrive ut ID-bilder for CV-en, passet osv.	Se ♦.
Lysbildevisning	Vis hvert foto i	3Sek* 10Sek 30Sek 1Min 5Min	—	Angir hvor lenge hvert foto vises i lysbildefremvisningen før maskinen åpner neste foto.	
	Start	—	—	Maskinen starter en lysbildefremvisning av bildene dine. Du kan velge et foto under lysbildefremvisningen og endre skriverinnstillingene. (For mer informasjon, se <i>Utskriftsinnst.</i> ➤➤ side 91.)	
♦ ➤➤ Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Utskriftsinnst.**(for Vis bilder, Skriv ut fotoer eller Lysbildevisning)**

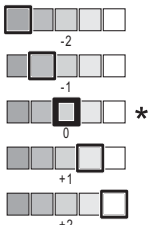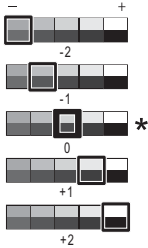Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Beskrivelser	Side
Utskr.kvalitet (Ikke tilgjengelig for DPOF-utskrift.)	Norm Foto*	—	—	Velg utskriftskvalitet.	Se ♦.
Papirtype	Vanlig papir Blekkpapir Brother BP71 Annet glanset*	—	—	Velg papirtype.	
Papirstr.	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Velg papirformat.	
(Når A4- eller Letter-format er valgt) Utskr.str.	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Maks. str.*	—	—	Velg utskriftsformat hvis du bruker papirformat A4 eller Letter.	
Lyshet		—	—	Justerer lysstyrken.	
Kontrast		—	—	Justerer kontrasten.	
♦ >> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

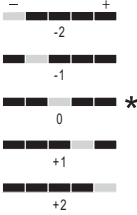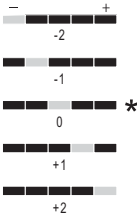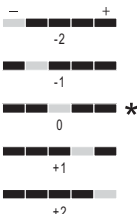Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Beskrivelser	Side
Forsterke farge	Forsterke farge (Alternativer) På Av*	Hvit balanse		Justerer nyansen i de hvite områdene.	Se ♦.
		Skarphet		Forbedrer skarpheten i bildet.	
		Fargetetthet		Justerer det totale antallet farger i bildet.	
Beskjæring	På* Av	—	—	Beskjærer bildet rundt margin slik at det tilpasses til papir- eller utskriftsformatet. Slå av denne funksjonen hvis du vil skrive ut hele bilder eller forhindre uønsket beskjæring.	
Uten kanter	På* Av	—	—	Utvider utskriftsområdet slik at det passer til kantene på papiret.	
Datoutskrift (Ikke tilgjengelig for DPOF-utskrift.)	På Av*	—	—	Skriver ut dato på bildene.	
Angi ny std.	Ja Nei	—	—	Lagrer utskriftsinnstillingene dine som standardinnstillinger.	
Fabrikkinnst.	Ja Nei	—	—	Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.	
♦ >>> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Utskriftsinnst.**(for Skriv ut indeksark)**

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Papirtype	Vanlig papir* Blekkpapir Brother BP71 Annet glanset	—	—	Velg papirtype.	Se ♦.
Papirstr.	Letter A4*	—	—	Velg papirformat.	
♦ >>> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Utskriftsinnst.**(for ID-fotoutskrift)**

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Utskr.kvalitet	Normal Foto*	—	—	Velg utskriftskvalitet.	Se ♦.
Papirtype	Vanlig papir Blekkpapir Brother BP71 Annet glanset*	—	—	Velg papirtype.	
Papirstr.	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Velg papirformat.	
♦ >>> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					



Nett

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Nett	Apper	—	—	Lar deg koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste.	Se ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Boks	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
	Flickr®	—	—		
● Gå til Brother Solutions Center for å laste ned Web Connect-guide på http://solutions.brother.com/ .					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					



(Snarveier)

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Legg til snarvei	Kopi	Kvalitet	For mer informasjon, se Alt. i <i>Kopi</i> ➤➤ side 83.	Du kan endre innstillingene i kopieringsalternativene.	11
		Papirtype			
		Papirstørrelse			
		Øk/Reduser			
		Tetthet			
		Stable/Sorter			
		Sideoppsett			
		Tosidig kopi			
		Avans. innst.			
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Legg til snarvei (Fortsettelse)	Skanne	til fil	PC valg	Du kan skanne et dokument i svart-hvitt eller farger til datamaskinen.	11
		til OCR (DCP-J752DW)	PC valg	Du kan konvertere tekstdokumenter til redigerbare tekstfiler.	
		til bilde	PC valg	Du kan skanne et fargebilde til grafikkprogrammet.	
		til media (Alt.)	Skannetype Oppløsning Filtype Skannermål Skanne langt papir (DCP-J752DW) Filnavn Fjern bakgrunnsfarge	Du kan skanne dokumenter til et minnekort eller et USB Flash-minne.	
		til e-post	PC valg	Du kan skanne et dokument i svart-hvitt eller farger til e-postprogrammet.	
	Nett	SkyDrive®	—	Lar deg koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste. Webtjenester kan ha blitt lagt til og/eller tjenestenavn kan ha blitt endret av leverandøren etter at dette dokumentet ble utgitt.	12
		Boks	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
		Facebook	—		
		Picasa Web Albums™	—		
		Flickr®	—		
Denne listen vises når etsnarveinavn trykkes inn i 2 sekunder.	Rediger snarveinavn	—	—	Du kan endre snarveinavnet.	14
	Slette	—	—	Sletter snarveien.	14
Red/slett	Snarveinavn	Rediger snarveinavn	—	Du kan endre snarveinavnet.	14
		Slette	—	Sletter snarveien.	14
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					



(Blekk)

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
 (Blekk)	Test utskrift	—	Utskriftskval. Justering	Brukes til å kontrollere utskriftskvaliteten eller -justeringen.	50 51
	Rengjør	—	Sort Farge Alle	Brukes til å rengjøre skriverhodet.	50
	Blekknivå	—	—	Viser blekknivået.	Se ♦.
♦ >> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					



(Wi-Fi-oppsett)

MERK

Etter at en Wi-Fi®-tilkobling er satt opp, kan du ikke endre innstillingene fra Hjem-skjermbildet. Endre innstillinger for Wi-Fi-tilkoblingen i Innstillinger-skjermbildet.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
 (Wi-Fi-oppsett)	Inst.veiviser	—	—	Du kan konfigurere utskriftsserveren for et trådløst nettverk manuelt.	Se ‡.
	Oppsett med PC	—	—	Du kan konfigurere Wi-Fi-innstillingene ved hjelp av en PC.	
	WPS/AOSS	—	—	Du kan enkelt konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av ettrykksknapper.	
	WPS m/PIN-kode	—	—	Du kan enkelt konfigurere trådløse nettverksinnstillinger ved hjelp av WPS med PIN-kode.	Se +.
‡ >> Hurtigstartguide.					
+ >> Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					


Når du bruker minnekort eller USB Flash-minnet i korrekt spor**MERK**

USB Flash-minner støttes ikke av DCP-J552DW.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Alternativer	Beskrivelser	Side
Foto	(Se <i>Foto</i> >> side 90.)				
Skann til media	(Se <i>til media</i> >> side 86.)				
Nett	(Se <i>Nett</i> >> side 94.)				
DPOF	—	—	—	Viser innstillingsskjermbildet for DPOF.	Se ♦.
♦ >> Avansert brukermanual.					
Standardinnstillingene vises i fet skrift med en stjerne.					

Skrive inn tekst

Når du skriver inn tekst til maskinen, vil et tastatur vises på pekeskjermen. Trykk på  for å bla gjennom bokstaver, tall og spesialtegn.

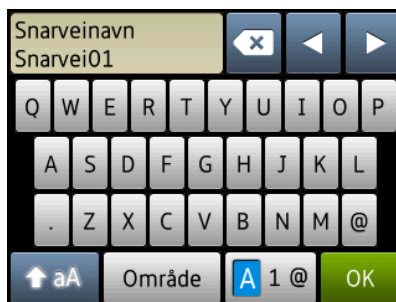

MERK

- For å veksle mellom stor og liten bokstav, trykk på .
- Du kan endre tastaturinnstillingen til pekeskjermen.
(For mer informasjon, se *Endre tastaturinnstillingen* >> side 10.)

Sette inn mellomrom

For å angi et mellomrom, trykker du på *Område*. Eller du kan trykke på ► for å flytte markøren.

MERK

Tegnene som er tilgjengelig kan variere fra land til land.

Korrigere

Hvis du har skrevet inn feil tegn og vil korrigere det, trykker du på ◀ for å flytte markøren for å utheve tegnet som er feil, og deretter . Skriv inn riktig tegn. Du kan også bruke markøren til å gå tilbake og sette inn tegn.

Trykk på  for hvert tegn du ønsker å slette, eller trykk og hold inne  for å slette alle tegnene.

Generelt

MERK

Dette kapitlet viser en oversikt over maskinens spesifikasjoner. Du finner flere spesifikasjoner på <http://www.brother.com/>.

Skrivertype	Blekkskriver	
Skriverhode	Svart-hvitt:	Piezo med 210 dyser × 1
	Farge:	Piezo med 210 dyser × 3
Minnekapasitet	64 MB	
LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)	2,7 tommer (67,5 mm) TFT-farge-LCD ¹ -pekeskjerm og pekepanel	
Strømkilde	Vekselstrøm 220 til 240 V 50/60 Hz	
Strømforbruk ²	(DCP-J552DW)	
	Kopieringsmodus:	Ca. 16 W ³
	Driftsklar modus:	Ca. 3,5 W ⁵
	Hvilemodus:	Ca. 0,7 W ⁵
	Av:	Ca. 0,2 W ^{5 6}
	(DCP-J752DW)	
	Kopieringsmodus:	Ca. 16 W ⁴
	Driftsklar modus:	Ca. 3,5 W ⁵
	Hvilemodus:	Ca. 0,7 W ⁵
	Av:	Ca. 0,2 W ^{5 6}

¹ Målt diagonalt.

² Målt når maskinen er tilkoblet USB-grensesnittet. Strømforbruket varierer noe avhengig av bruksområde eller deleslitasje.

³ Ved enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard/dokument: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.



⁴ Ved bruk av automatisk dokumentmater, enkeltsidig utskrift, oppløsning: standard/dokument: ISO/IEC 24712 utskrevet mønster.

⁵ Målt i henhold til IEC 62301 Edition 2.0.



⁶ Selv når maskinen er slått av, vil den automatisk slå seg på periodisk for vedlikehold av skrivehodet, og så slå seg av igjen.

Dimensjoner

(DCP-J552DW)

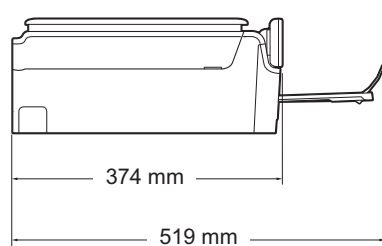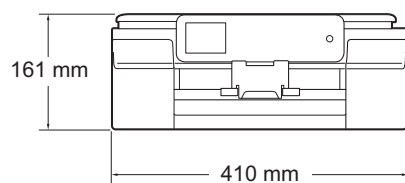

(DCP-J752DW)

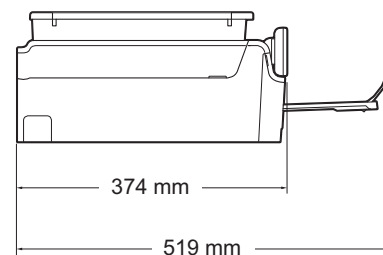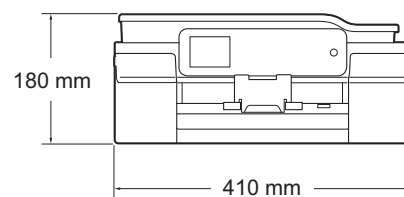

Vekt

(DCP-J552DW) 7,8 kg

(DCP-J752DW) 9,0 kg

Støynivå	Lydtrykk	
	Under drift:	LPAM = 50 dB(A) (gjennomsnittlig) ¹
	Lydstyrke ^{2 3}	
	Kopiering:	(DCP-J552DW) LWad = 6,26 B(A) (svart-hvitt) LWad = 6,10 B(A) (farge) (DCP-J752DW) LWad = 6,14 B(A) (svart-hvitt) LWad = 5,96 B(A) (farge)
Temperatur	Klar:	(DCP-J552DW) LWad = 3,24 B(A) (svart-hvitt/farge) (DCP-J752DW) LWad = 3,23 B(A) (svart-hvitt/farge)
	Under drift:	10 til 35 °C
	Beste utskriftskvalitet:	20 til 33 °C
	Luftfuktighet	
ADF (automatisk dokumentmater) (DCP-J752DW)	Under drift:	20 til 80 % (uten kondensering)
	Beste utskriftskvalitet:	20 til 80 % (uten kondensering)
	Opptil 20 sider	
	Papir: 80 g/m ² A4- eller Letter-format	
Dokumentformat	ADF-bredde (DCP-J752DW):	148 mm til 215,9 mm
	ADF-lengde (DCP-J752DW):	148 mm til 355,6 mm
	Bredde for skannerglassplate:	Maks. 215,9 mm
	Lengde for skannerglassplate:	Maks. 297 mm

¹ Støy avhenger av utskriftsforholdene.

² I samsvar med ISO9296

³ Kontorutstyr med LWad > 6,30 B(A) passer ikke til bruk i rom hvor det kreves dyp konsentrasjon. Slikt utstyr bør plasseres i separate rom på grunn av støyutslippet.

Utskriftsmedier

Papirinngang

Papirmagasin

■ Papirtype:

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir), glanset papir¹ og transparenter^{1 2}

■ Papirformat³:

A4, Executive, Letter, A5, A6, konvolutter (Com-10, DL, C5, Monarch), foto (10 × 15 cm), foto 2L (13 × 18 cm) og indekskort (127 × 203 mm)

Bredde: 98–215,9 mm

Lengde: 148–297 mm

For mer informasjon, se *Papirvekt, tykkelse og kapasitet* >> side 26.

■ Maksimal papirmagasinkapasitet:

Ca. 100 ark med 80 g/m² vanlig papir

Fotopapirmagasin

■ Papirtype:

Vanlig papir, blk.skr.papir (bestrøket papir) og glanset papir¹

■ Papirformat:

Foto (10 × 15 cm) og foto L (89 × 127 mm)

Bredde: 89–102 mm

Lengde: 127–152 mm

■ Maksimal papirmagasinkapasitet:

Ca. 20 ark

Papirutgang

Opptil 50 ark med 80 g/m² vanlig papir (utskrift med forsiden opp i papirmagasinet)¹

¹ For glanset papir eller transparenter, fjern utskriftene fra papirmagasinet straks de kommer ut av maskinen for å unngå flekker.

² Bruk bare transparenter som er anbefalt for blekkskrivere.

³ Se *Papirtype og -format for hver funksjon* >> side 25.

Kopiering

Farge/Svart-hvitt

Ja/Ja

Kopieringsbredde

204 mm ¹

Flere kopier

Stabler/sorterer opptil 99 sider

Forstørre/Forminske

25 % til 400 % (i inkremitter på 1 %)

Oppløsning

Skriver ut opptil 1200 × 2400 dpi

Tosidig

Ja

■ Papirtype:

Vanlig papir

■ Papirformat:

A4, Letter, A5

¹ Ved kopiering på A4-papir.

PhotoCapture Center™

Kompatible medier ¹

Memory Stick Duo™ (16 MB til 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB til 32 GB)
Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter (256 MB til 32 GB)
MultiMedia Card (32 MB til 2 GB)
MultiMedia Card plus (128 MB til 4 GB)
MultiMedia Card mobile med adapter (64 MB til 1 GB)
SD-minnekort (16 MB til 2 GB)
miniSD med adapter (16 MB til 2 GB)
microSD med adapter (16 MB til 2 GB)
SDHC-minnekort (4 GB til 32 GB)
miniSDHC med adapter (4 GB til 32 GB)
microSDHC med adapter (4 GB til 32 GB)
SDXC-minnekort (48 GB til 128 GB)
USB Flash-minne ² (DCP-J752DW)

Oppløsning

Opptil 1200 × 6000 dpi

Filtype

(Medieformat)

DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (opptil ver. 2.1)

(Bildeformat)

Fotoutskrift: JPEG ³, AVI ⁴, MOV ⁴

Skann til media: JPEG, PDF (farge)

TIFF, PDF (svart-hvitt)

Antall filer

Opptil 999 filer
(Mappen i minnekort eller USB Flash-minner regnes også med.)

Mappe

Filen må være lagret på 4. mappenivå i minnekortet eller USB Flash-minnet.

Uten kanter

A4, Letter, foto (10 × 15 cm), foto 2L (13 × 18 cm) ⁵

¹ Minnekort, adaptore og USB Flash-minne er ikke inkludert.

² USB 2.0 standard
USB-masselagringsstandard opptil 64 GB
Støttet format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Avansert JPEG-format støttes ikke.

⁴ Kun Motion JPEG

⁵ Se *Papirtype og -format for hver funksjon* ►► side 25.

PictBridge (DCP-J752DW)

Kompatibilitet

Støtter Camera & Imaging Products Association PictBridge-standarden CIPA DC-001.

Besøk <http://www.cipa.jp/pictbridge/> for mer informasjon.

Grensesnitt

USB-kontakt

Skanner

Farge/Svart-hvitt	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Farge dybde	30-bit fargebehandling (inn) 24-bit fargebehandling (ut) / 256 nivåer per farge
Gråtoner	10-bit fargebehandling (inn) 8-bit fargebehandling (ut) / 256 nivåer per farge
Oppløsning	Opptil 19200 × 19200 dpi (interpolert) ² Opptil 1200 × 2400 dpi (optisk) (skannerglassplate) Opptil 1200 × 600 dpi (optisk) (ADF) (DCP-J752DW)
Skannebredde og -lengde	(Skannerglassplate) Bredde: Opptil 213,9 mm Lengde: Opptil 295 mm (ADF) (DCP-J752DW) Bredde: Opptil 213,9 mm Lengde: Opptil 353,6 mm

¹ Windows® XP i denne brukermanualen omfatter Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

² Maksimal skanning på 1200 × 1200 dpi ved bruk av WIA-driveren for Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8 (oppløsning på opptil 19200 × 19200 dpi kan velges ved bruk av Brother skannerverktøy).

Skriver

Oppløsning

Opptil 1200 × 6000 dpi

Utskriftsbredde ³204 mm [210 mm (uten kanter) ¹]**Uten kanter ²**

A4, Letter, A6, foto (10 × 15 cm), foto L (89 × 127 mm), indeksskott (127 × 203 mm), foto 2L (13 × 18 cm)

Tosidig

■ Papirtype:

Vanlig papir

■ Papirformat:

A4, Letter, A5, Executive

Utskriftshastighet ⁴

¹ Når funksjonen Uten kanter brukes.

² Se *Papirtype og -format for hver funksjon* ►► side 25.

³ Ved utskrift på A4-papir.

⁴ For detaljerte spesifikasjoner, gå til <http://www.brother.com/>.

Grensesnitt for datamaskin

USB ^{1 2}

En USB 2.0-grensesnittkabel som ikke er lenger enn to meter.

Trådløst lokalt nettverk

IEEE 802.11b/g/n (infrastruktur-/Ad-hoc-modus)

¹ Maskinen har et høyhastighets USB 2.0-grensesnitt. Maskinen kan også kobles til en datamaskin som har et USB 1.1-grensesnitt.

² Tredjeparts USB-porter støttes ikke.

Nettverk

MERK

For mer informasjon om nettverksspesifikasjoner, ►► Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.

Du kan koble maskinen til et nettverk for å utføre nettverksutskrift og nettverksskanning samt få tilgang til bilder fra PhotoCapture Center™¹. Programvaren Brother BRAdmin Light² for nettverksadministrasjon er også inkludert.

Sikkerhet for trådløse nettverk	SSID (32 tegn), WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)		
Trådløs oppsettsveiviser	AOSS™		Ja
	WPS		Ja

¹ Se *Krav til datamaskin* ►► side 110.

² (Windows®) Hvis du trenger mer avanserte administrasjonsverktøy for skriveren, kan du bruke den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional, som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com/>. (Macintosh) Den siste versjonen av Brother BRAdmin Light er tilgjengelig for nedlasting fra <http://solutions.brother.com/>.

Krav til datamaskin

STØTTEDE OPERATIVSYSTEMER OG PROGRAMVAREFUNKSJONER						
Datamaskinplattform og versjon av operativsystemet		PC-grensesnitt		Proseszor	Plass på harddisk for installasjon	
		USB ²	Trådløs 802.11b/g/n		For drivere	For programmer (inklusive drivere)
Windows®-operativ-system	Windows® XP Home ^{1 3}	Utskrift Skanning Ekstern disk (USB (DCP-J752DW) eller minnekort) ⁴ Tilgang til nettverksmedier (LAN) ⁴		32-bit (x86) eller 64-bit (x64) prosessor	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 3}				500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 3}					
	Windows® 7 ^{1 3}				650 MB	
	Windows® 8 ^{1 3}	I/A	Utskrift	64-bit (x64) prosessor	50 MB	I/A
	Windows Server® 2003					
	Windows Server® 2003 R2					
	Windows Server® 2008					
	Windows Server® 2008 R2					
	Windows Server® 2012					
Macintosh-operativ-system	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Utskrift Skanning Ekstern disk (USB (DCP-J752DW) eller minnekort) ⁴ Tilgang til nettverksmedier (LAN) ⁴		Intel®-prosessor	80 MB	550 MB
Forutsetninger:						
¹ For WIA, 1200 × 1200 oppløsning. Med Brothers skannerverktøy kan du forbedre dette til opptil 19200 × 19200 dpi. ² Tredjeparts USB-porter støttes ikke. ³ (DCP-J752DW) PaperPort™ 12SE støtter Windows® XP Home (SP3 eller nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vista® (SP2 eller nyere), Windows® 7 og Windows® 8. ⁴ Ekstern disk og tilgang til nettverksmedier er funksjoner i PhotoCapture Center™.				Du finner de nyeste driveroppdateringene på http://solutions.brother.com/ . Alle registrerte varemerker, merkenavn og produktnavn tilhører de respektive selskapene.		

Forbruksmateriell

Blekk	Maskinen bruker individuelle blekkassetter for svart, gul, cyan og magenta som er adskilte fra skrivehodet.
Blekkassettenes levetid	Første gangen du setter inn blekkassetter vil maskinen bruke en viss mengde blekk for å fylle blekkleveringsrørene, slik at utskriftene får høyest mulig kvalitet. Dette vil skje kun én gang. Når denne prosessen er ferdig, vil blekkassettenes som følger med maskinen, inneholde mindre blekk enn vanlige kassetter (80 %). Deretter vil nye blekkassetter brukes til å skrive ut det angitte antall sider.
Forbruksmateriell	<Standard dekkevne svart> LC121BK <Standard dekkevne gul> LC121Y <Standard dekkevne cyan> LC121C <Standard dekkevne magenta> LC121M Svart, gul, cyan, magenta – cirka 300 sider ¹ <Høy dekkevne svart> LC123BK <Høy dekkevne gul> LC123Y <Høy dekkevne cyan> LC123C <Høy dekkevne magenta> LC123M Svart, gul, cyan, magenta – cirka 600 sider ¹ ¹ Omtrentlig yteevne for kassett er angitt i henhold til ISO/IEC 24711. Du finner mer informasjon om forbruksmateriell på http://www.brother.com/pageyield/.

Hva er Innobella™?

Innobella™ er en serie ekte forbruksmateriell som leveres av Brother. Navnet "Innobella™" er sammensatt av ordene "innovasjon", som betyr "nyskapende", og "bella", som betyr "vakker" på italiensk. Navnet gjenspeiler den nyskapende teknologien som gir deg "vakre" utskriftsresultater som holder lenge.

Når du skriver ut fotografier, anbefaler Brother det glansede fotopapiret fra Innobella™ (BP71-serien) for høy kvalitet. Klare utskrifter blir enklere med blekk og papir fra Innobella™.



A

ADF (automatisk dokumentmater)	27
Apple Macintosh	
Se Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.	

B

Blekkassetter	
blekkdråpeteller	46
skifte	46
Brother	
CreativeCenter	5

C

ControlCenter	
Se Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.	

D

Dokument	
legge i	27, 28

F

Feilmeldinger på pekeskjermen	54
Blekkabsorberer nesten full	54
Blekkabsorbereren er full	54
Data blir liggende i minnet	55
Dekselet åpent	55
Dokumentstopp/for langt	55
Feil papir	56
Finner ikke	56
Ingen blekkasset	56
Kan ikke initialisere	60
Kan ikke rengj.	60
Kan ikke skrive ut	60
Kun 1-sidig utskrift i svart/hvitt	58
Lite blekk	55
Minnet er fullt	58
Papir mates ikke	57
Papirstopp	59
Skanning umulig	60
Utskrift umulig	60

Feilsøking	
dokumentstopp	61
feilmeldinger på pekeskjermen	54
hvis du har problemer	
dokumentstopp	61
kopiere	72
nettverk	74
papirhåndtering	71
PhotoCapture Center™	73
programvare	73
skanning	73
utskrift	68
utskriftskvalitet	70
papirstopp	62
vedlikeholdsmeldinger	
på pekeskjermen	54
Fjernoppsett	
Se Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.	
Forbruksmateriell	111
Foto- og Foto L-papir	25
Fotopapirmagasin	20

G

Gråtoner	106
----------------	-----

H

Hjelp	
Funksjonstabeller	83
Innstillingstabeller	77
Meldinger på pekeskjermen	76

I

Innobella™	111
------------------	-----

K

Konvolutter	18, 19, 25, 26
Kopiere	
bruke skannerglassplaten	28
papirformat	31
papirtype	31
Snarveier	11

L

LCD-skjerm (Liquid Crystal Display) ... 6, 76
lysstyrke 15

M

Macintosh
Se Programvare og Nettverks
Brukerhåndbok.

N

Nettsnarveier 11, 12
Nettverk
Skanning
Se Programvare og Nettverks
Brukerhåndbok.
Skrive ut
Se Programvare og Nettverks
Brukerhåndbok.
Nuance™ PaperPort™ 12SE
Se Programvare og Nettverks
Brukerhåndbok. Se også Hjelp i
programmet PaperPort™ 12SE.

O

Område som ikke kan skannes29
Oppløsning
kopi 103
skann 106
utskrift 107
Oversikt over kontrollpanelet6

P

Papir 23, 102
dokumentformat27
format23
kapasitet26
legge i 16, 18
legge i fotopapir20
legge i konvolutter 18
type 23, 25
utskriftsområde22

Papirstopp
dokument 61
papir 62
PhotoCapture Center™
Forhåndsviser bilder 35
fra PC
Se Programvare og Nettverks
Brukerhåndbok.
MultiMedia Card 32
SDHC-minnekort 32
SD-minnekort 32
SDXC-minnekort 32
Skann til media
endre filnavn 36
spesifikasjoner 104
Presto! PageManager
Se Programvare og Nettverks
Brukerhåndbok. Se også Hjelp i
programmet Presto! PageManager.

R

Rengjøre
skanneren 49
skrivehodet 50

S

Serienummer
hvordan finner du detSe på innsiden
av frontdekselet
Skannesnarveier 11
Skanning
Se Programvare og Nettverks
Brukerhåndbok.
Skrive ut
Se Programvare og Nettverks
Brukerhåndbok.
Snarveier 11
endre 13
Snarveinavn 14
hente frem 14
Kopi 11
legge til 11, 12
Nett 12
Skanne 11
slette 14

T

Tekst, skrive inn	98
Transparenter	23, 24, 26, 102
Trinnvise innstillingstabeller	76
Trådløst nettverk	
Se Hurtigstartguide og Programvare og	
Nettverks Brukerhåndbok.	

U

Utskrift	
oppløsning	107
papirstopp	62
problemer	68
spesifikasjoner	107
utskriftsområde	22

V

Vedlikehold, rutine	
skifte blekkassetter	46
Volum, stille inn	
lydsignal	15

W

Windows®	
Se Programvare og Nettverks	
Brukerhåndbok.	

brother®

Besøk oss på Internett
<http://www.brother.com/>

Disse maskinene er kun godkjent for bruk i det landet der de ble kjøpt.



www.brotherearth.com