


# Grundlæggende brugsanvisning

MFC-J6520DW  
MFC-J6720DW

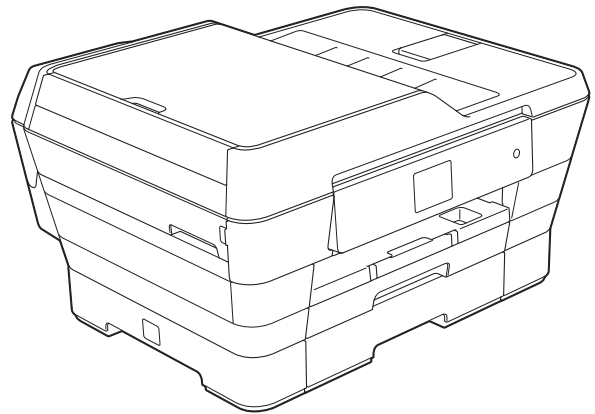

## Hvis du har brug for at kontakte Brother Support

Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Modelnummer: MFC-J6520DW og MFC-J6720DW  
(Sæt ring om dit modelnummer)

Serienummer: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Købssted: \_\_\_\_\_

- <sup>1</sup> Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service.

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registration/>

# Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

| Hvilken brugsanvisning?                                        | Hvad står der i den?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hvor er den?                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktsikkerhedsguide</b>                                  | Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.                                                                                                                                          | Trykt / i kassen                                |
| <b>Hurtig installationsvejledning</b>                          | Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.                                                                                                                                                                         | Trykt / i kassen                                |
| <b>Grundlæggende brugsanvisning</b>                            | Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center™-funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding.                                                                                                                                                            | Trykt / i kassen <sup>1</sup>                   |
| <b>Udvidet brugsanvisning</b>                                  | Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Fax, kopiering, sikkerhedsfunktioner, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse.                                                                                                                                                                          | PDF-fil / cd-rom                                |
| <b>Software- og netværksbrugsanvisning</b>                     | Denne brugsanvisning indeholder vejledning i scanning, udskrivning, PC-FAX og andre funktioner, der kan udføres ved at slutte Brother-maskinen til en computer. Du kan også finde nyttige oplysninger om brugen af Brother ControlCenter-hjælpeprogrammet, brug af maskinen i et netværksmiljø og hyppigt anvendte udtryk. | HTML-fil / cd-rom                               |
| <b>Web Connect vejledning</b>                                  | Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at hente billeder, udskrive data og overføre filer direkte til internettjenesterne.                                                                                                                    | PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>2</sup> |
| <b>AirPrint vejledning</b>                                     | Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iPhone, iPod touch, iPad eller andre iOS-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver.                                                                                              | PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>2</sup> |
| <b>Google Cloud Print vejledning</b>                           | Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print™-tjenester til udskrivning via internettet.                                                                                                                                                                                                      | PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>2</sup> |
| <b>Wi-Fi Direct™ vejledning</b>                                | Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om konfiguration og brug af din Brother-maskine til trådløs udskrivning direkte fra en mobil enhed, der understøtter standarden Wi-Fi Direct™.                                                                                                                                 | PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>2</sup> |
| <b>Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&amp;Scan</b> | Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk.                                                                                                                               | PDF-fil / Brother Solutions Center <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Dette kan variere afhængigt af landet.

<sup>2</sup> Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

# Indholdsfortegnelse

## (Grundlæggende brugsanvisning)

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Generelle oplysninger</b>                                                     | <b>1</b>  |
|          | Brug af dokumentationen.....                                                     | 1         |
|          | Symboler og regler, der bruges i dokumentationen.....                            | 1         |
|          | Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows® 8) .....                           | 2         |
|          | Adgang til Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning .....   | 2         |
|          | Visning af brugsanvisninger .....                                                | 2         |
|          | Sådan får du adgang til brugsanvisninger til avancerede funktioner .....         | 4         |
|          | Adgang til Brother Support (Windows®) .....                                      | 5         |
|          | Adgang til Brother Support (Macintosh).....                                      | 5         |
|          | Kontrolpaneloversigt.....                                                        | 6         |
|          | 2,7" (67,5 mm) touchscreendisplay .....                                          | 8         |
|          | Grundlæggende funktioner.....                                                    | 11        |
|          | Ændring af tastaturindstillingerne .....                                         | 12        |
|          | Genvejsindstillinger.....                                                        | 12        |
|          | Tilføjelse af kopieringsgenveje .....                                            | 12        |
|          | Tilføjelse af genveje til fax .....                                              | 13        |
|          | Tilføjelse af genveje til scanning.....                                          | 14        |
|          | Tilføjelse af genveje til Web Connect .....                                      | 15        |
|          | Ændring af genveje .....                                                         | 16        |
|          | Ændring af navne på genvejen.....                                                | 17        |
|          | Sletning af genveje .....                                                        | 17        |
|          | Hentning af genveje.....                                                         | 17        |
|          | Lydstyrkeindstillinger .....                                                     | 18        |
|          | Ringelydstyrke .....                                                             | 18        |
|          | Bipperlydstyrke .....                                                            | 18        |
|          | Højttalervolumen .....                                                           | 19        |
|          | Touchscreen-display.....                                                         | 19        |
|          | Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke.....                              | 19        |
| <b>2</b> | <b>Ilægning af papir</b>                                                         | <b>20</b> |
|          | Ilægning af papir og andre udskriftsmedier .....                                 | 20        |
|          | Ilægning af papir i papirbakke #1.....                                           | 20        |
|          | Ilægning af mindre papirstørrelse (Foto, Foto L, Foto 2L eller konvolutter)..... | 25        |
|          | Ilægning af papir i papirbakke #2 (MFC-J6720DW) .....                            | 28        |
|          | Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring.....                          | 33        |
|          | Område, der ikke kan udskrives .....                                             | 36        |
|          | Papirindstillinger .....                                                         | 37        |
|          | Papirtype (MFC-J6520DW) .....                                                    | 37        |
|          | Papirstørrelse (MFC-J6520DW) .....                                               | 37        |
|          | Papirstørrelse og -type (MFC-J6720DW) .....                                      | 37        |
|          | Brug af bakke i kopifunktion (MFC-J6720DW) .....                                 | 38        |
|          | Brug af bakke i faxfunktion (MFC-J6720DW) .....                                  | 39        |



|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Anbefalet papir og andre udskriftsmedier .....                      | 39        |
|          | Anbefalede udskriftsmedier .....                                    | 40        |
|          | Håndtering og brug af udskriftsmedier .....                         | 40        |
|          | Valg af det rigtige udskriftsmedie .....                            | 41        |
| <b>3</b> | <b>Ilægning af dokumenter</b>                                       | <b>44</b> |
|          | Sådan ilægges dokumenter .....                                      | 44        |
|          | Brug af ADF'en .....                                                | 44        |
|          | Brug af scannerglaspladen .....                                     | 45        |
|          | Ikke-scanbart område .....                                          | 46        |
| <b>4</b> | <b>Afsendelse af en faxmeddelelse</b>                               | <b>47</b> |
|          | Sådan sendes en faxmeddelelse .....                                 | 47        |
|          | Stop faxafsendelse .....                                            | 48        |
|          | Indstilling af scannerglaspladens størrelse til faxafsendelse ..... | 49        |
|          | Farvefaxtransmission .....                                          | 49        |
|          | Annullering af en fax, der er i gang .....                          | 49        |
|          | Sådan ses et eksempel på en udgående fax .....                      | 50        |
|          | Transmissionsbekræftelsesrapport .....                              | 51        |
| <b>5</b> | <b>Modtagelse af en faxmeddelelse</b>                               | <b>52</b> |
|          | Modtagefunktioner .....                                             | 52        |
|          | Vælge modtagefunktion .....                                         | 52        |
|          | Brug af modtagefunktioner .....                                     | 54        |
|          | Kun fax .....                                                       | 54        |
|          | Fax/Telefon .....                                                   | 54        |
|          | Manuel .....                                                        | 54        |
|          | Ekstern telefonsvarer .....                                         | 54        |
|          | Indstillinger i modtagefunktion .....                               | 55        |
|          | Forsinket opkald .....                                              | 55        |
|          | F/T ringetid<br>(kun Fax/Tlf.-funktion) .....                       | 55        |
|          | Faxregistrering .....                                               | 56        |
|          | Eksempelfax (kun sort-hvide faxmeddelelser) .....                   | 57        |
|          | Sådan ses et eksempel på en modtaget faxmeddelelse .....            | 57        |
|          | Deaktivering af Eksempelfax .....                                   | 59        |
| <b>6</b> | <b>Brug af PC-FAX</b>                                               | <b>60</b> |
|          | PC-FAX-afsendelse .....                                             | 60        |
|          | Afsendelse af fil som PC-FAX .....                                  | 60        |
|          | PC-FAX-modtagelse (Windows®) .....                                  | 61        |

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Telefon og eksterne enheder</b>                                               | <b>63</b> |
|          | Telefonbetjening .....                                                           | 63        |
|          | Fax/Tlf.-funktion .....                                                          | 63        |
|          | Nummervisning .....                                                              | 63        |
|          | Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning .....                                | 64        |
|          | Sluk for nummerbestemt ringning .....                                            | 64        |
|          | Telefontjenester .....                                                           | 65        |
|          | Indstilling af telefonlinjetype .....                                            | 65        |
|          | IP-telefoni (VoIP) .....                                                         | 66        |
|          | Tilslutning af en ekstern telefonsvarer .....                                    | 67        |
|          | Indstillinger for forbindelser .....                                             | 67        |
|          | Indspilning af en udgående meddelelse (OGM) på en ekstern<br>telefonsvarer ..... | 68        |
|          | Multi-linjetilslutninger .....                                                   | 68        |
|          | Eksterne telefoner og ekstratelefoner .....                                      | 68        |
|          | Tilslutning af en ekstern telefon eller en ekstratelefon .....                   | 68        |
|          | Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner .....                        | 69        |
|          | Brug af fjernkoder .....                                                         | 69        |
| <b>8</b> | <b>Opkald til og lagring af numre</b>                                            | <b>71</b> |
|          | Sådan kalder du op .....                                                         | 71        |
|          | Manuelt opkald .....                                                             | 71        |
|          | Opkald fra adressebogen .....                                                    | 71        |
|          | Faxgenopkald .....                                                               | 72        |
|          | Yderligere opkaldsfunktioner .....                                               | 72        |
|          | Udgående opkaldshistorik .....                                                   | 72        |
|          | Nummervisningshistorik .....                                                     | 73        |
|          | Lagring af numre .....                                                           | 74        |
|          | Lagring af en pause .....                                                        | 74        |
|          | Lagring af numre i adressebogen .....                                            | 74        |
|          | Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen .....                 | 75        |
| <b>9</b> | <b>Kopiering</b>                                                                 | <b>76</b> |
|          | Sådan kopierer du .....                                                          | 76        |
|          | Stop af kopiering .....                                                          | 76        |
|          | Kopiindstillinger .....                                                          | 77        |
|          | Papirtype .....                                                                  | 77        |
|          | Papirstørrelse .....                                                             | 77        |
|          | Valg af bakke (MFC-J6720DW) .....                                                | 78        |
|          | Kopiering med ADF-højhastighedstilstanden .....                                  | 78        |

|           |                                                                                     |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>10</b> | <b>Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev</b>             | <b>79</b>  |
|           | PhotoCapture Center™-funktioner (fotofunktion) .....                                | 79         |
|           | Brug af et hukommelseskort eller USB flash-drev .....                               | 79         |
|           | Kom godt i gang .....                                                               | 80         |
|           | Udskrivning af billeder .....                                                       | 82         |
|           | Visning af fotos .....                                                              | 82         |
|           | PhotoCapture Center™-printerindstillinger .....                                     | 83         |
|           | Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-drev .....                     | 83         |
| <b>11</b> | <b>Udskrivning fra en computer</b>                                                  | <b>85</b>  |
|           | Udskrivning af et dokument .....                                                    | 85         |
| <b>12</b> | <b>Scanning til en computer</b>                                                     | <b>86</b>  |
|           | Før scanning .....                                                                  | 86         |
|           | Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows®) ..... | 87         |
|           | Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning .....    | 90         |
|           | Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en .....          | 92         |
|           | Scanning med ADF-højhastighedstilstanden .....                                      | 93         |
| <b>A</b>  | <b>Rutinemæssig vedligeholdelse</b>                                                 | <b>94</b>  |
|           | Udskiftning af blækpatronerne .....                                                 | 94         |
|           | Rengøring og kontrol af maskinen .....                                              | 97         |
|           | Rengøring af scannerglaspladen .....                                                | 97         |
|           | Rensning af printhovedet .....                                                      | 98         |
|           | Kontrol af udskriftskvaliteten .....                                                | 98         |
|           | Kontrol af udskriftsjusteringen .....                                               | 100        |
|           | Indstilling af dato og klokkeslæt .....                                             | 101        |
| <b>B</b>  | <b>Fejlfinding</b>                                                                  | <b>102</b> |
|           | Identifikation af problem .....                                                     | 102        |
|           | Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser .....                                          | 104        |
|           | Fejlanimationer .....                                                               | 115        |
|           | Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport .....                          | 115        |
|           | Dokumentstop .....                                                                  | 116        |
|           | Printerstop eller papirstop .....                                                   | 117        |
|           | Hvis du har problemer med maskinen .....                                            | 124        |
|           | Opkaldstoneregistrering .....                                                       | 136        |
|           | Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni) .....                                    | 136        |
|           | Maskininformation .....                                                             | 137        |
|           | Aflæsning af serienummeret .....                                                    | 137        |
|           | Kontrol af firmwareversionen .....                                                  | 137        |
|           | Nulstillingsfunktioner .....                                                        | 137        |
|           | Sådan nulstiller du maskinen .....                                                  | 138        |

|          |                                           |            |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| <b>C</b> | <b>Indstillings- og funktionstabeller</b> | <b>139</b> |
|          | Brug af indstillingstabellerne .....      | 139        |
|          | Indstillingstabeller .....                | 140        |
|          | Funktionstabeller .....                   | 159        |
|          | Indtastning af tekst.....                 | 187        |
|          | Indsættelse af mellemrum .....            | 187        |
|          | Rettelser .....                           | 187        |
| <b>D</b> | <b>Specifikationer</b>                    | <b>188</b> |
|          | Generelt .....                            | 188        |
|          | Udskriftsmedie .....                      | 190        |
|          | Fax .....                                 | 192        |
|          | Kopiering .....                           | 193        |
|          | PhotoCapture Center™ .....                | 194        |
|          | PictBridge .....                          | 195        |
|          | Scanner .....                             | 196        |
|          | Printer .....                             | 197        |
|          | Tilslutninger .....                       | 198        |
|          | Netværk .....                             | 199        |
|          | Computerkrav .....                        | 200        |
|          | Forbrugsstoffer .....                     | 201        |
| <b>E</b> | <b>Indeks</b>                             | <b>202</b> |

# Indholdsfortegnelse

## (Udvidet brugsanvisning)

Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjening.

Du kan læse Udvidet brugsanvisning fra cd-rom'en.

### **1 Generel opsætning**

---

Hukommelseslagring  
Automatisk sommertid  
Dvaletilstand  
Touchscreendisplay

### **2 Sikkerhedsfunktioner**

---

Secure Function Lock 2.0  
(sikker funktionslås 2.0)  
Opkaldsbegrænsning

### **3 Sende en faxmeddelelse**

---

Yderligere afsendelsesindstillinger  
Ekstra afsendelsesfunktioner  
Polling

### **4 Modtagelse af en faxmeddelelse**

---

Hukommelsesmodtagelse  
(kun sort/hvid)  
Fjernmodtagelse  
Ekstra modtagefunktioner  
Polling

### **5 Opkald til og lagring af numre**

---

Telefonbetjening  
Ekstra opkaldsfunktioner  
Andre måder at lagre numre på

### **6 Udskrivning af rapporter**

---

Faxrapporter  
Rapporter

### **7 Kopiering**

---

Kopiindstillinger  
A3-kopigveje

### **8 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev**

---

PhotoCapture Center™-funktioner  
Udskriv billeder  
PhotoCapture Center™-  
printerindstillinger  
Scanning til et hukommelseskort eller  
USB flash-drev

### **9 Udskrivning af fotos fra et kamera**

---

Udskrivning af fotos direkte fra et  
PictBridge-kamera  
Udskrivning af fotos direkte fra et  
digitalkamera (uden PictBridge)

### **A Rutinemæssig vedligeholdelse**

---


Rengøring og kontrol af maskinen  
Pakning og forsendelse af maskinen

### **B Ordliste**

---

### **C Indeks**

---





## Brug af dokumentationen

Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine.

## Symboler og regler, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fed</b>     | Fed skrift angiver tallene på touchpanelets opkaldstastatur og knapperne på computerskærmen. |
| <i>Kursiv</i>  | Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.               |
| Courier<br>New | Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens touchscreen.                  |



### ADVARSEL

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.



### FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

### VIGTIGT!

VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.

### BEMÆRK

Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.



Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.

## Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows® 8)

Hvis du bruger en tablet eller en computer, der kører Windows® 8, kan du foretage dine valg enten ved at trykke på skærmen eller ved at klikke med musen.


Når printerdriveren er installeret, vises




**(Brother Utilities**

(Brother-hjælpeprogrammer)) både på Start-skærmen og på skrivebordet.

- 1 Tryk eller klik på **Brother Utilities** (Brother-hjælpeprogrammer) på Start-skærmen eller på skrivebordet.

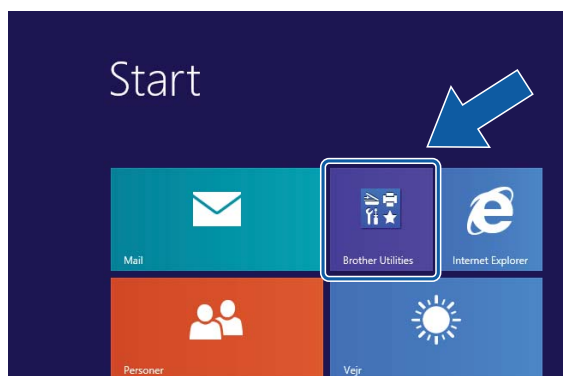

- 2 Vælg din maskine.

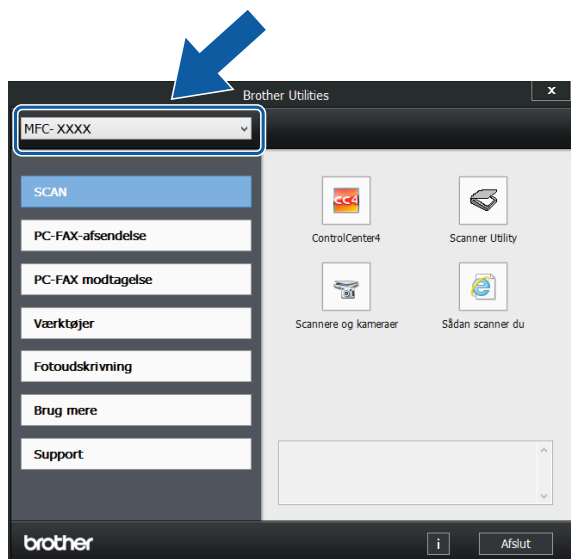

- 3 Vælg den funktion, du vil bruge.

## Adgang til Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning

Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, f.eks. brugen af de avancerede funktioner til fax, kopiering, PhotoCapture Center™, printeren, scanneren, PC-FAX og netværksfunktioner. Når du er klar til at få mere detaljerede oplysninger om disse funktioner, kan du læse **Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning** i HTML-format; disse ligger på cd-rom'en.

### Visning af brugsanvisninger

#### (Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)

For at se dokumentationen fra  (**Start**),

**Alle programmer** skal du vælge **Brother**, **MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model) i programlisten og derefter vælge **Brugsanvisninger**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Klik på  (**Brother Utilities**

(Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter på rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på **Support** i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på **Brugsanvisninger**.

Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge nedenstående instruktioner:


- 1 Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet.

## BEMÆRK

Hvis Brother-skærmen ikke vises, skal du gå til **Computer** eller **Denne computer**. (For Windows® 8 og Windows Server®

2012: Klik på  (**Stifinder**) i proceslinjen, og gå derefter til **Computer**). Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik derefter på **start.exe**.

- 2 Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises.
- 3 Klik på dit sprog, hvis sprogskærmen vises. Cd-rom'ens **Hovedmenu** vises.

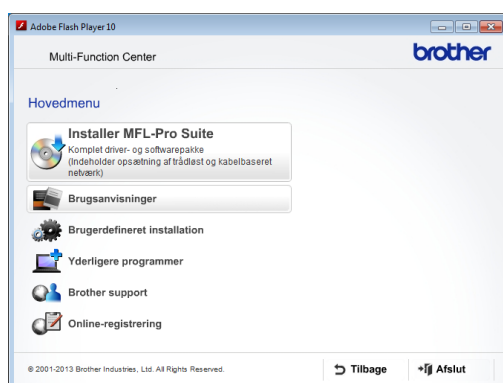

- 4 Klik på **Brugsanvisninger**.
- 5 Klik på **PDF/HTML-dokumenter**. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

## (Macintosh)

- 1 Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.



- 2 Dobbeltklik på ikonet **Brugsanvisninger**.
- 3 Vælg om nødvendigt din model og dit sprog.
- 4 Klik på **Brugsanvisninger**. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises.
- 5 Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

## Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

### Software- og netværksbrugsanvisning

- *Scan*
- *ControlCenter*

### Brugsanvisninger til Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®)

- De komplette brugsanvisninger til Nuance™ PaperPort™ 12SE kan ses fra Hjælp i programmet PaperPort™ 12SE.

## Brugsanvisning til Presto! PageManager (Macintosh)

### BEMÆRK

Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se *Adgang til Brother Support (Macintosh)* >> side 5 for at få flere oplysninger.

- Den komplette brugsanvisning til Presto! PageManager kan ses fra Hjælp i programmet Presto! PageManager.

## Sådan finder du vejledning til netværksopsætning

Din maskine kan tilsluttes et trådløst eller et kablet netværk.

- Instruktioner til grundlæggende opsætning  
(>> Hurtig installationsvejledning).
- Hvis det trådløse accesspoint eller routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™  
(>> Hurtig installationsvejledning).
- Nærmere oplysninger om netværksopsætning.  
(>> Software- og netværksbrugsanvisning.)

## Sådan får du adgang til brugsanvisninger til avancerede funktioner

Du kan se og hente disse brugsanvisninger fra Brother Solutions Center på adressen: <http://solutions.brother.com/>.

Klik på **Manualer** på siden med din model for at hente dokumentationen.

### Web Connect vejledning

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at hente billeder, udskrive data og overføre filer direkte til internettjenesterne.

### AirPrint vejledning

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iPhone, iPod touch, iPad eller andre iOS-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver.

### Google Cloud Print vejledning

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print™-tjenester til udskrivning via internettet.

### Wi-Fi Direct™ vejledning

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om konfiguration og brug af din Brother-maskine til trådløs udskrivning direkte fra en mobil enhed, der understøtter standarden Wi-Fi Direct™.


### Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk.

## Adgang til Brother Support (Windows®)

Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

- Klik på **Brother support** i Hovedmenu. Følgende skærbillede vises:

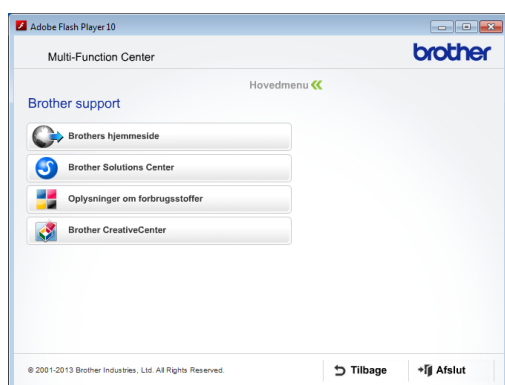


- Du får adgang til vores hjemmeside (<http://www.brother.com/>) ved at klikke på **Brothers hjemmeside**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.
- Gå til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), og klik på **Brother CreativeCenter** for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives.
- Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på **Tilbage**, eller hvis du er færdig, skal du klikke på **Afslut**.

## Adgang til Brother Support (Macintosh)

Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.


- Dobbeltklik på **Brother support**-ikonet. Følgende skærbillede vises:

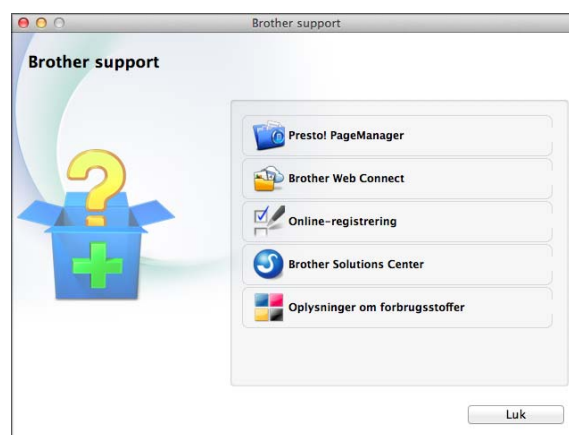

- For at downloade og installere Presto! PageManager skal du klikke på **Presto! PageManager**.
- For at få adgang til siden Brother Web Connect skal du klikke på **Brother Web Connect**.
- For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside (<http://www.brother.com/registration/>) skal du klikke på **Online-registrering**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.

# Kontrolpaneloversigt

MFC-J6520DW og MFC-J6720DW har det samme 2,7" (67,5 mm) touchscreendisplay og touchpanel.

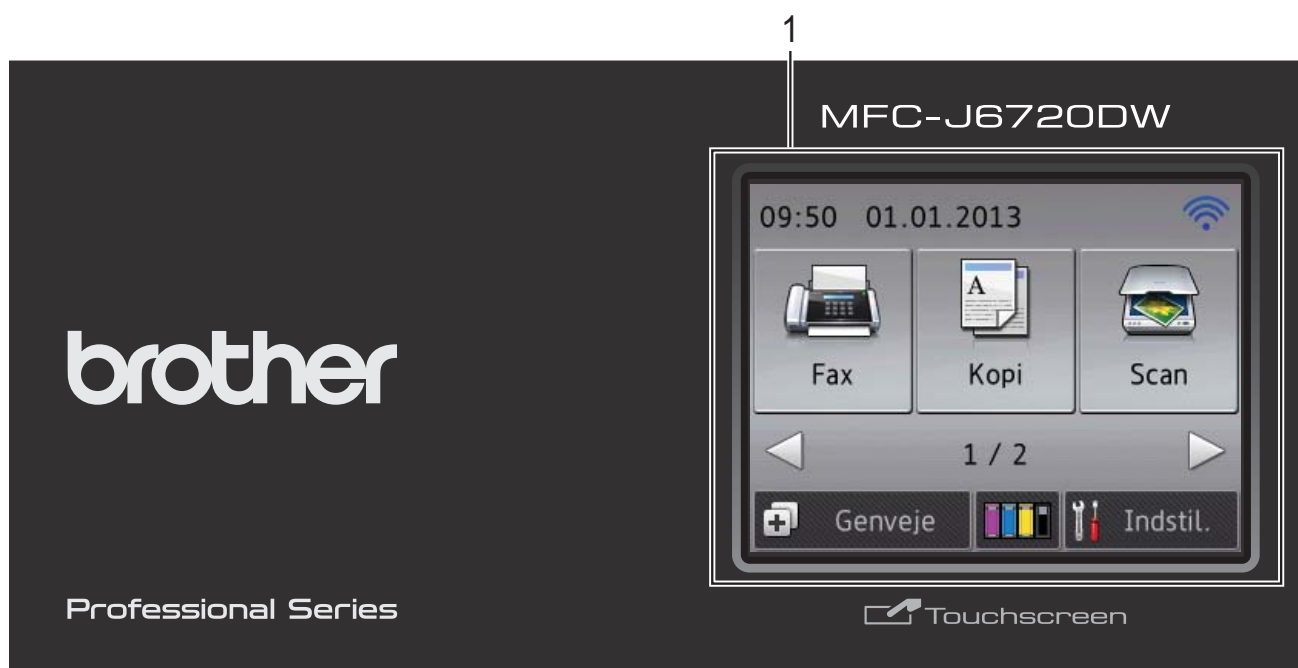


## BEMÆRK


De fleste af illustrationerne i denne brugsanvisning viser MFC-J6720DW.

### 1 2,7" (67,5 mm) touchscreendisplay (LCD)

Dette display er en touchscreen. Du kan få adgang til menuerne og funktionerne ved at trykke på dem, når de vises på denne skærm.

Du kan indstille vinklen på touchscreendisplayet og touchpanelet ved at løfte op i det. For at sænke dette kontrolpanel skal du trykke på udløserknappen, der sidder bag kontrolpanelet som vist i illustrationen.

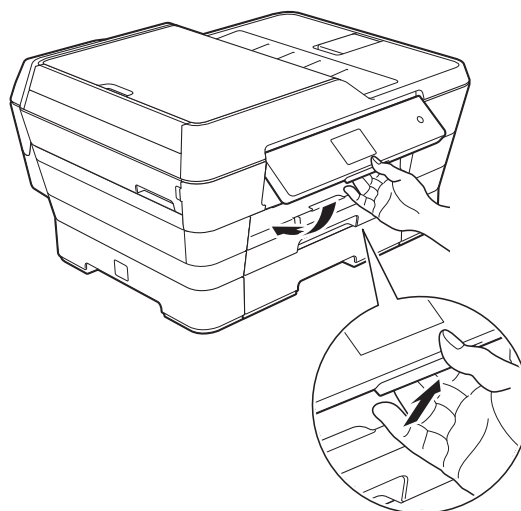

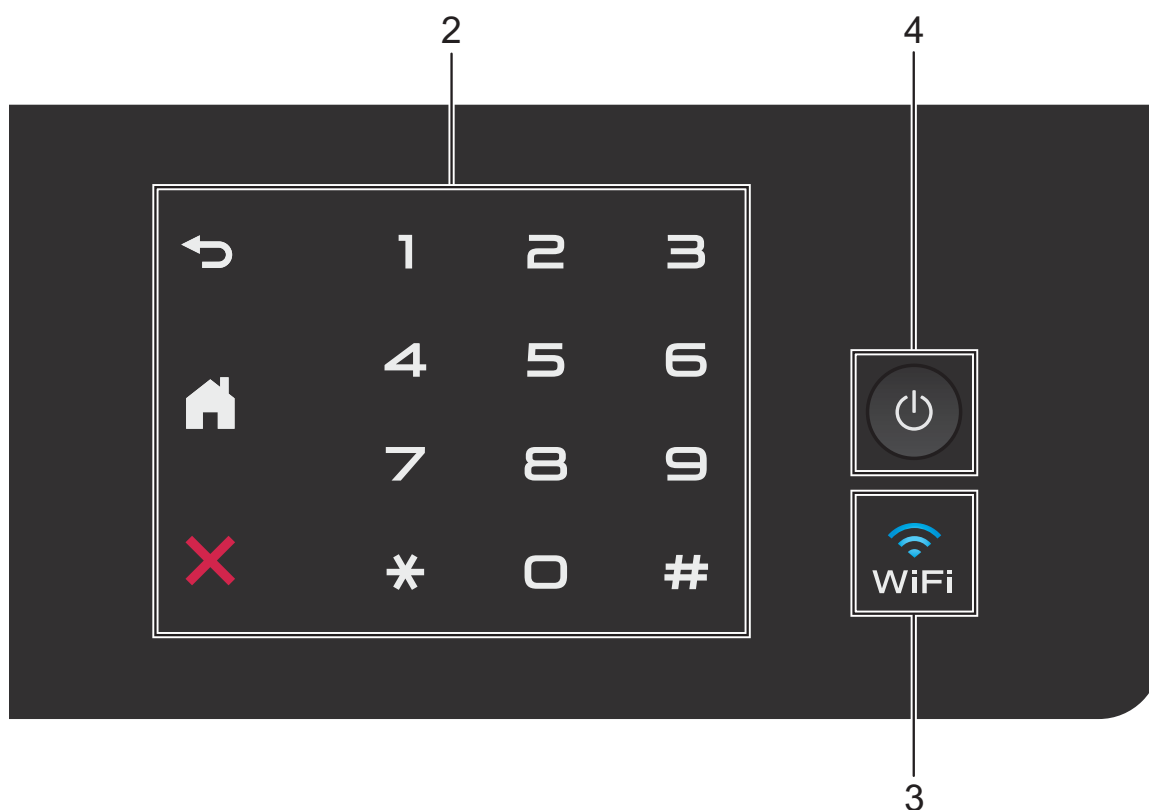

## 2 Touchpanel:

LED'erne på touchpanelet lyser kun, når de er klar til brug.

### ■ Tilbage

Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau.

### ■ Hjem

Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem.

### ■ Annuller

Tryk for at annullere en handling, når den lyser.

### ■ Opkaldstastatur

Tryk på tallene på touchpanelet for at kalde op til telefon- eller faxnumre og for at indtaste antallet af kopier.

## 3

Lyset for den trådløse forbindelse er tændt, når netværksinterfacet er indstillet til WLAN.

## 4 Tænd-/sluk-knap

Tryk på for at tænde for maskinen.

Tryk på og hold den nede for at slukke for maskinen. Der står *Lukker ned* på touchscreen-displayet, og displayet forbliver tændt i nogle få sekunder, før det slukker. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller en telefonsvarer, er den altid tilgængelig til brug.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Din maskine bør altid være tilsluttet strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.



## 2,7" (67,5 mm) touchscreendisplay

Touchscreendisplayet viser maskinens status, når maskinen er inaktiv.



- 1  **Fax**  
Giver adgang til faxfunktionen.
- 2  **Kopi**  
Giver adgang til kopifunktionen.
- 3  **Scan**  
Giver adgang til scanningsfunktionen.

### 4 Status for den trådløse forbindelse

Et fjerde niveau på skærmen Klar-tilstand viser den aktuelle trådløse signalstyrke, når du bruger en trådløs forbindelse.



Hvis du ser **WiFi** øverst på skærmen, kan du let konfigurere de trådløse indstillinger ved at trykke på det. >> Hurtig installationsvejledning for at få flere oplysninger.

### 5 Web

Du kan oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste, når du trykker på ► og derefter trykker på .

>> Web Connect vejledning for at få flere oplysninger.

### 6 Foto

Giver adgang til fotofunktionen når du trykker på ► og derefter trykker på .

### 7 A3-kopi- genveje

Du kan hurtigt kopiere til papirstørrelsen A3 eller Ledger med denne forudindstillede menu. Nærmere oplysninger findes i >> Udvidet brugsanvisning: A3-kopigenveje.

### 8 Indstil.

Bruges til at åbne hovedindstillingerne. Se *Skærmen Indstillinger* >> side 10 for at få flere oplysninger.

### 9 Blæk

Du kan se den tilgængelige mængde blæk og få adgang til menuen **Blæk**.

Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises fejlikonet for den pågældende blækfarve. >> Udvidet brugsanvisning: *Kontrol af blækmængden* for at få flere oplysninger.




## 10 Genveje

Du kan opsætte genveje.

Du kan gemme visse indstillinger som genveje, så du hurtigt kan sende en faxmeddelelse, tage en kopi, scanne eller bruge Web Connect-tjenester.

### BEMÆRK

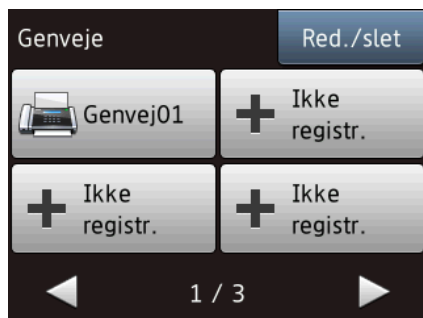

- Der findes tre genvejsskærme. Du kan opsætte 4 genveje på hver genvejsskærm. Der kan opsættes i alt 12 genveje.
- Tryk på ◀ eller ▶ for at vise de andre genvejsskærme.

## 11 Faxmeddelelser i hukommelsen

Du kan se, hvor mange modtagne faxmeddelelser der er i hukommelsen <sup>1</sup>.

Tryk på **Print** for at udskrive faxmeddelelserne.

<sup>1</sup> Når Eksempelfax er indstillet til **Fra**.



## 12 Nye fax.



Når Faxvisning er indstillet til **Til**, kan du se, hvor mange nye faxmeddelelser, du har modtaget og gemt i hukommelsen.

Tryk på **Vis** for at se faxmeddelelserne på touchscreen'en.

## 13 Advarselsikon



Advarselsikonet  vises, når der er en fejl eller en vedligeholdelsesmeddelelse; tryk på **Detalj** for at se den, og tryk derefter på  for at vende tilbage til Klar-tilstand.


Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 104 for at få oplysninger om fejlmeddelelser.

## Skærmen Indstillinger

Touchscreendisplayet viser maskinens status, når du trykker på  (Indstil.).

Du kan se og få adgang til alle maskinens indstillinger fra følgende skærm.

### (MFC-J6520DW)

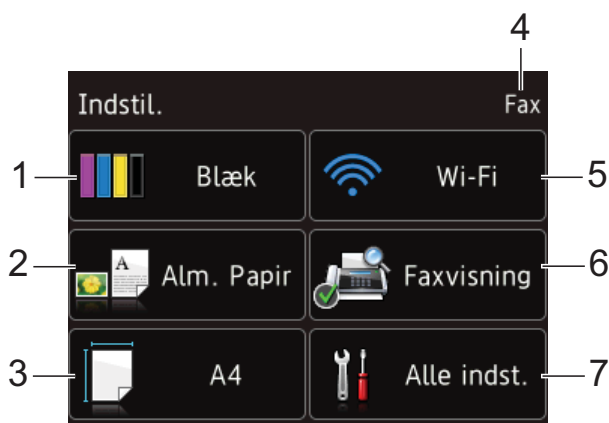

### (MFC-J6720DW)



#### 1 Blæk

Se den resterende blækmængde.

Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises fejlikonet for den pågældende blækfarve. >> Udvidet brugsanvisning: *Kontrol af blækmængden* for at få flere oplysninger.

Tryk for at få adgang til menuen **Blæk**.

#### 2 **Papirtype (MFC-J6520DW)**

Se den valgte papirtype.

Tryk om nødvendigt for at ændre indstillingen **Papirtype**.

#### 3 **Papirstørrelse (MFC-J6520DW)**

Se den valgte papirstørrelse.

Tryk om nødvendigt for at ændre indstillingen **Papirstørrelse**.

#### 4 **Modtagefunktion**

Se den aktuelle modtagefunktion:

- Fax (Kun fax)
- Fax/Tlf
- Ekstratlf/Tad
- Manuel

## BEMÆRK

Hvis funktionen Nummerbestemt ringning er aktiveret, viser touchscreen'en N/R. Nærmere oplysninger findes i *Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning* >> side 64.

#### 5 **Wi-Fi**

Tryk for at konfigurere en trådløs netværksforbindelse.

Et fjerde niveau på skærmen viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.

#### 6 **Faxvisning**

Se indstillingen for Eksempelfax.

Tryk for at få adgang til indstillingen for **Faxvisning**.

#### 7 **Alle indst.**

Tryk for at få adgang til hele indstillingsmenuen.

#### 8 **Bakke #1 (MFC-J6720DW)**

Viser størrelsen på papiret i papirbakke #1. Bruges også til at åbne indstillingen **Bakke #1**. Du kan ændre papirstørrelsen og -typen.

#### 9 **Bakke #2 (MFC-J6720DW)**

Viser størrelsen på papiret i papirbakke #2. Bruges også til at åbne indstillingen **Bakke #2**. Du kan ændre papirstørrelse.

## Grundlæggende funktioner


Tryk med fingeren på touchscreen-displayet for at betjene det. For at få vist og åbne alle skærmmenuer og funktioner skal du trykke på ◀▶ eller ▲▼ for at bladre gennem dem.

### VIGTIGT!


Rør IKKE touchscreen'en lige efter, at du har sat ledningen i stikkontakten eller tændt maskinen. Det kan forårsage en fejl.

De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel er modtagefunktionen ændret fra Kun fax til Fax/Tlf.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Fax.

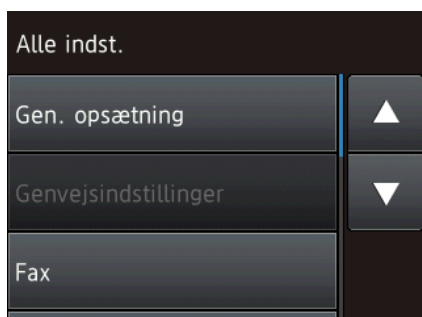

- 4 Tryk på Fax.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Modtageindst.

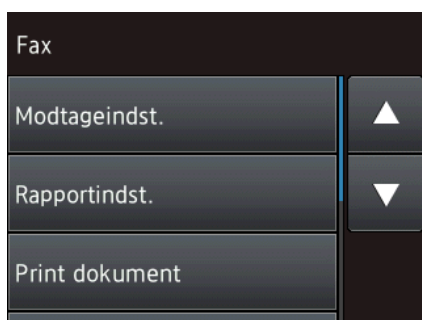


- 6 Tryk på Modtageindst.

- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Svar mode.



- 8 Tryk på Svar mode.
- 9 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Fax/Tlf.
- 10 Tryk på Fax/Tlf.

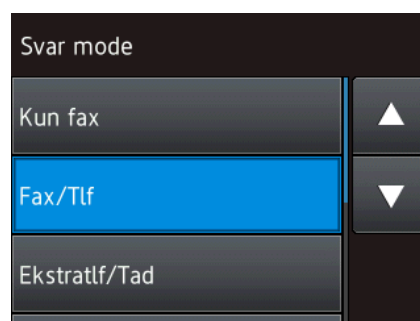

### BEMÆRK

Tryk på  for at vende tilbage til det foregående niveau.

- 11 Tryk på .

## Ændring af tastaturindstillingerne

Du kan vælge touchscreen'ens tastaturtype.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Tastaturindstillinger.
- 6 Tryk på Tastaturindstillinger.
- 7 Tryk på QWERTY eller ABC.
- 8 Tryk på .

## Genvejsindstillinger

Du kan tilføje de fax-, kopierings-, scannings- og Web Connect-indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som genveje. Du kan senere finde disse indstillinger frem igen og bruge dem hurtigt og nemt. Du kan tilføje op til 12 genveje.

### Tilføjelse af kopieringsgenveje

Følgende indstillinger kan inkluderes i en genvej til kopiering:

- ADF højhastighedstil.
- Kvalitet
- Papirtype
- Papirstørrelse
- Vælg bakke (MFC-J6720DW)
- Forstør/forminds
- Densitet
- Stak/Sortér
- Sidelayout
- Auto ret op
- 2-sidet kopi
- Avancerede indst.

- 1 Tryk på  (Genveje).
- 2 Tryk på , hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Kopi.
- 4 Tryk på Kopi.
- 5 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du ønsker at ændre.

- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du ønsker at indstille.  
Gentag trin 6 og 7, indtil du har valgt alle indstillingerne for denne genvej.
- 8 Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på *Gem som genvej*.
- 9 Læs, og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk så på OK.
- 10 Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på OK.
- 11 Tryk på OK for at gemme din genvej.

## Tilføjelse af genveje til fax

Følgende indstillinger kan inkluderes i en genvej til fax:

- Adresse
- Faxopløsning
- Kontrast
- Glasscannest -ørrelse
- Rundsending
- Eksempel
- Farveindstilling
- Realtid AFS
- Oversøisk funktion

- 1 Tryk på  (Genveje).
- 2 Tryk på , hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist *Fax*.
- 4 Tryk på *Fax*.

- 5 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK.
- 6 Indtast faxnummeret ved hjælp af opkaldstastaturet på touchpanelet eller adressebogen eller opkaldshistorikken på touchscreen'en. Gå til trin 7, når du er færdig.

## BEMÆRK

- Du kan indtaste op til 20 tal i et faxnummer.
- Hvis genvejen skal bruges til rundsendelse, skal du trykke på *Indstill.* og vælge *Rundsending* i trin 8, før du indtaster faxnummeret i trin 6.
- Du kan indtaste op til 20 faxnumre, hvis genvejen er til rundsendelse. Faxnumrene kan indtastes i en kombination af gruppenumre fra adressebogen og individuelle faxnumre fra adressebogen eller indtastes manuelt. (>> Udvidet brugsanvisning: *Rundsending (kun sort/hvid)*).
- Når du indtaster et faxnummer i en genvej, føjes det til adressebogen. Navnet i adressebogen vil være genvejsnavnet plus et fortløbende nummer.

- 7 Tryk på *Indstill.*
- 8 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du ønsker at ændre.
- 9 Tryk på den nye indstilling, du vil definere.  
Gentag trin 8 og 9, indtil du har valgt alle indstillingerne for denne genvej.  
Tryk på OK.
- 10 Når du er færdig med at vælge de nye indstillinger, skal du trykke på *Gem som genvej*.
- 11 Læs, og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk så på OK.

- 12 Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på OK.

- 13 Tryk på OK for at gemme din genvej.

## Tilføjelse af genveje til scanning

Følgende indstillinger kan inkluderes i en genvej til scanning:

til medie

- ADF højhastighedstil.
- Scanningstype
- Opløsning
- Filtype
- Scannermål
- Scan langt papir
- Filnavn
- Aut. beskæring
- Fjern baggrundsfarve

til e-mail-server (Kan bruges, når IFAX er hentet)

- Adresse
- ADF højhastighedstil.
- Scanningstype
- Opløsning
- Filtype
- Scannermål
- Scan langt papir

til fil/til OCR/til billede/til e-mail

- PC Valg

til FTP/til netværk

- Profilnavn

- 1 Tryk på  (Genveje).
- 2 Tryk på , hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Scan.
- 4 Tryk på Scan.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den type scanning, du ønsker, og tryk på den.
- 6 Gør et af følgende:
  - Hvis du trykkede på til medie, skal du læse oplysningerne på touchscreen'en og trykke på OK for at bekræfte dem. Gå til trin 9.
  - Hvis du trykkede på til e-mail-server, skal du læse oplysningerne på touchscreen'en og trykke på OK for at bekræfte dem. Gå til trin 7.
  - Hvis du trykkede på til fil, til OCR, til billede eller til e-mail, skal du læse oplysningerne på touchscreen'en og trykke på OK for at bekræfte dem. Gå til trin 8.
  - Hvis du trykkede på til netværk eller Til FTP, skal du læse oplysningerne på touchscreen'en og trykke på OK for at bekræfte dem.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist profilnavnet, og tryk derefter på det.  
Tryk på OK for at bekræfte det profilnavn, du har valgt. Gå til trin 14.

## BEMÆRK

Du skal først tilføje profilnavnet, før du kan tilføje en genvej til til netværk og til FTP.

- 7** Gør et af følgende:
- For at indtaste en e-mail-adresse manuelt skal du trykke på **Manuel**. Indtast e-mail-adressen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187).  
Tryk på **OK**.
  - For at indtaste en e-mail-adresse fra **Adressebog** skal du trykke på **Adressebog**. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den e-mail-adresse, du ønsker, og tryk på den.  
Tryk på **OK**.
- Når du har bekræftet den e-mail-adresse, du har indtastet, skal du trykke på **OK**. Gå til trin **9**.

## BEMÆRK

Tryk på  for at få vist listen over de adresser, du har indtastet.

- 8** Gør et af følgende:
- Når maskinen er forbundet til en pc med en USB-forbindelse:  
Tryk på **OK** for at bekræfte, at <USB> er valgt som pc-navnet. Gå til trin **14**.
  - Når maskinen er tilsluttet et netværk:  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist pc-navnet, og tryk derefter på det. Tryk på **OK** for at bekræfte det pc-navn, du har valgt. Gå til trin **14**.
- 9** Tryk på **Indstill**.
- 10** Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du ønsker at ændre eller gemme.
- 11** Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den nye indstilling, du ønsker at definere.  
Gentag trin **10** og **11**, indtil du har valgt alle indstillingerne for denne genvej.  
Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på **OK**.

- 12** Gennemgå de indstillinger, du har valgt:
- Hvis du ønsker at foretage flere ændringer, skal du gå tilbage til trin **9**.
  - Hvis du er tilfreds med dine ændringer, skal du trykke på **Gem som genvej**.
- 13** Gennemgå dine indstillinger på touchscreen'en, og tryk på **OK**.
- 14** Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187 for at få hjælp til indtastning af bogstaver).  
Tryk på **OK**.
- 15** Læs oplysningerne på touchscreen'en, og tryk på **OK** for at gemme din genvej.

## Tilføjelse af genveje til Web Connect

Indstillingerne til følgende tjenester kan medtages i en genvej til Web Connect:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

## BEMÆRK

- Webtjenester kan være tilføjet, og/eller tjenestenavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument.
- For at tilføje en genvej til Web Connect, skal du have en konto hos den ønskede tjeneste. (Se >> Web Connect vejledning for at få flere oplysninger).



- 1 Tryk på  (Genveje).
- 2 Tryk på , hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Web.
- 4 Tryk på Web.
- 5 Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen, skal du læse og bekræfte dem ved at trykke på OK.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige tjenester, og tryk derefter på den ønskede tjeneste.
- 7 Tryk på din konto.  
Hvis der skal bruges en PIN-kode til kontoen, skal du indtaste denne PIN-kode ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en.  
Tryk på OK.
- 8 Vælg den funktion, du vil bruge.

### BEMÆRK

De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af den valgte tjeneste.

- 9 Læs, og bekræft den viste liste over funktioner, du har valgt, og tryk så på OK.
- 10 Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187 for at få hjælp til indtastning af bogstaver).  
Tryk på OK.
- 11 Tryk på OK for at gemme din genvej.

## Ændring af genveje

Du kan ændre indstillingerne i en genvej.

### BEMÆRK

Du kan ikke redigere eksisterende Web Connect-genveje.

Hvis du ønsker at ændre en Web Connect-genvej, skal du slette den og derefter tilføje en ny genvej.  
(Se *Sletning af genveje* >> side 17 og *Tilføjelse af genveje til Web Connect* >> side 15 for at få flere oplysninger).

- 1 Tryk på  (Genveje).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist den genvej, du vil ændre.
- 3 Tryk på den genvej, du vil ændre.  
Indstillingerne for den valgte genvej er vist.
- 4 Tryk på Indstill.
- 5 Du kan ændre indstillingerne for den genvej, du valgte i trin 3. (Se et eksempel i *Tilføjelse af kopieringsgenveje* >> side 12).
- 6 Tryk på Gem som genvej, når du er færdig med at ændre indstillingerne.
- 7 Tryk på OK for at bekræfte.
- 8 Gør et af følgende:
  - Hvis du ønsker at overskrive genvejen, skal du trykke på Ja. Gå til trin 10.
  - Hvis du ikke ønsker at overskrive genvejen, skal du trykke på Nej for at indtaste et nyt navn til genvejen. Gå til trin 9.



- 9 Du kan redigere navnet ved at holde  nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på OK.
- 10 Tryk på OK for at bekræfte.

## Ændring af navne på genveje

Du kan ændre et navn på en genvej.

- 1 Tryk på  (Genveje).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist den genvej, du vil redigere.
- 3 Tryk på og hold genvejen nede, indtil indstillingerne vises.

### BEMÆRK

Du kan også trykke på Red./slet og derefter trykke på den genvej, du ønsker.

- 4 Tryk på Rediger genvejsnavn.
- 5 Du kan redigere navnet ved at holde  nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187 for at få hjælp til indtastning af bogstaver). Tryk på OK.
- 6 Tryk på .

## Sletning af genveje

Du kan slette en genvej.

- 1 Tryk på  (Genveje).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist den genvej, du vil slette.
- 3 Tryk på og hold genvejen nede, indtil indstillingerne vises.

### BEMÆRK

Du kan også trykke på Red./slet og derefter trykke på den genvej, du ønsker.

- 4 Tryk på Slet for at slette den genvej, du valgte i trin 3. Tryk på Ja for at bekræfte.
- 5 Tryk på .

## Hentning af genveje

Indstillingerne til genvejene vises på skærmen Genveje. Du kan hente en genvej frem ved blot at trykke på navnet på genvejen.

- 1 Tryk på  (Genveje).
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist den genvej, du vil hente.
- 3 Tryk på genvejen.

# Lydstyrkeindstillinger

## Ringelydstyrke

Du kan vælge mellem en række ringelydstyrker. Maskinen bevarer den nye indstilling, indtil du ændrer den.

### Indstilling af ringelydstyrke

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Volume.
- 6 Tryk på Volume.
- 7 Tryk på Ring.
- 8 Tryk på Lav, Med, Høj eller Fra.
- 9 Tryk på .

## Bipperlydstyrke

Når bipperen er slået til, udsender maskinen en lyd, når du trykker på touchscreen'en eller touchpanelet, eller hvis du laver en fejl, eller når du sender eller modtager en faxmeddelelse.

Du kan vælge mellem en række lydstyrkeniveauer.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Volume.
- 6 Tryk på Volume.
- 7 Tryk på Bip.
- 8 Tryk på Lav, Med, Høj eller Fra.
- 9 Tryk på .

## Højttalervolumen

Du kan vælge mellem en række højttalerlydstyrkeniveauer.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Volume.
- 6 Tryk på Volume.
- 7 Tryk på Højttaler.
- 8 Tryk på Lav, Med, Høj eller Fra.
- 9 Tryk på .

## Touchscreen-display

### Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke

Hvis du har vanskeligheder med at læse på touchscreen-displayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist LCD-indstill.
- 6 Tryk på LCD-indstill.
- 7 Tryk på Baggrundsllys.
- 8 Tryk på Lys, Med. eller Mørk.
- 9 Tryk på .

## Ilægning af papir og andre udskriftsmedier

### ⚠ FORSIGTIG

Bær IKKE maskinen ved at holde i scannerlåget, lågen til udredning af papirstop, åbning til manuel fremføring af papir eller kontrolpanelet. Dette kan få maskinen til at glide ud af dine hænder. Bær maskinen ved at stikke hænderne ind i håndtagsfordybningerne, der sidder på hver side af maskinen.

Detaljerede oplysninger  
➤➤ Produktsikkerhedsguide.

### BEMÆRK

(MFC-J6720DW)

For bakke #2 (nederste bakke), se *Ilægning af papir i papirbakke #2* (MFC-J6720DW) ➤➤ side 28.

## Ilægning af papir i papirbakke #1

Læg kun én type og størrelse papir i papirbakken ad gangen.

(Se *Valg af det rigtige udskriftsmedie* ➤➤ side 41 for at få flere oplysninger om papirstørrelse, vægt og tykkelse).

Du skal ilægge papirstørrelserne A4 eller Letter i *Liggende* retning. Load A3, Ledger, Legal, Folio eller mindre papirstørrelser (A5/A6/Photo/Photo L/Photo 2L/Indekskort/konvolutter) i *Stående* retning.


### BEMÆRK

Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre maskinens indstilling for papirstørrelse.

(MFC-J6520DW: Se *Papirstørrelse* (MFC-J6520DW) ➤➤ side 37).


(MFC-J6720DW: Se *Papirstørrelse og -type* (MFC-J6720DW) ➤➤ side 37.)

- 1 Tag papirbakken helt ud af maskinen.

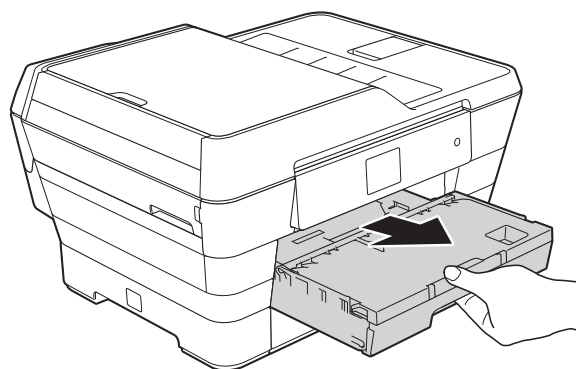

## BEMÆRK

Hvis papirholderflappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes (2).

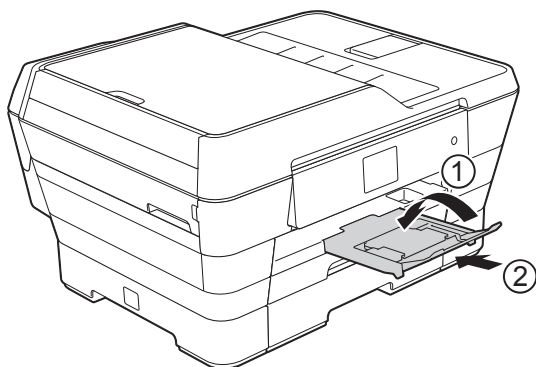


### 2 Juster om nødvendigt bakkens længde:

#### ■ Ved brug af papirstørrelse A3, Ledger, Legal eller Folio

Tryk på universalstyrets udløserknap (1), mens du skubber forreste del af papirbakken ud.

Kontroller, at det trekantede mærke (2) på outputpapirbakkens låg er placeret ud for den linje, der angiver papirstørrelsen Legal eller Folio (2) eller A3 eller Ledger (3) som vist i illustrationen.

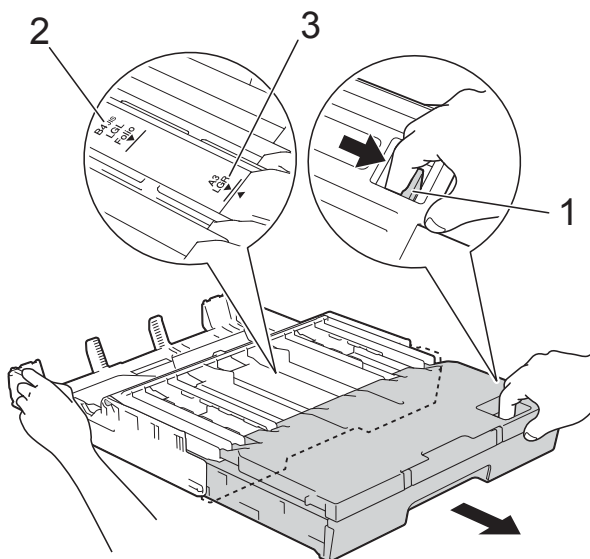


#### ■ Ved brug af papirstørrelse A4, Letter eller mindre


Hvis du bruger papirstørrelsen A4 eller Letter, behøver du ikke trække bakken ud. Hvis bakke #2 er trukket ud, skal bakke #1 trækkes ud, og stopperen skal trækkes op.

Ved brug af papirstørrelse A5 eller mindre skal du kontrollere, at papirbakken ikke er trukket ud.


- 3 Tryk på og juster forsigtigt papirsidestyrene (1), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at det trekantede mærke (2) på papirsidestyret (1) passer med mærket for den papirstørrelse, du bruger.

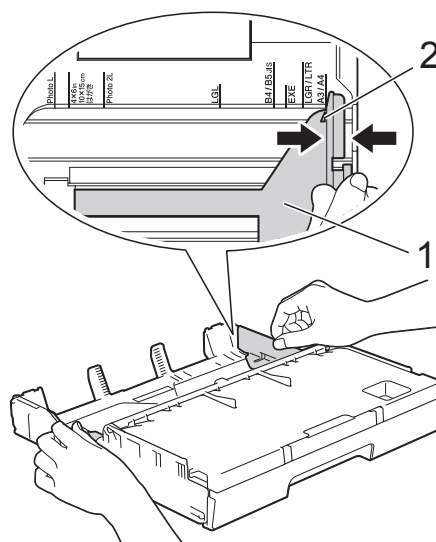

- 4 Åbn outputpapirbakkens låg (1).

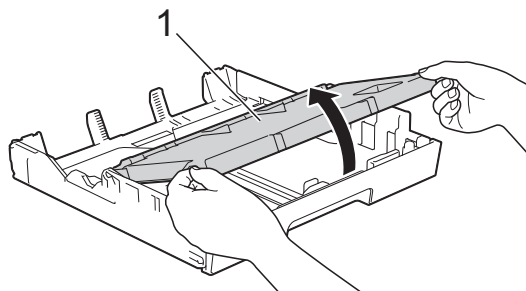

- 5** Tryk på og juster forsigtigt papirlængdestyret (1), så det passer til papirstørrelsen. Sørg for, at det trekantede mærke (2) på papirlængdestyret (1) passer med mærket for den papirstørrelse, du bruger.

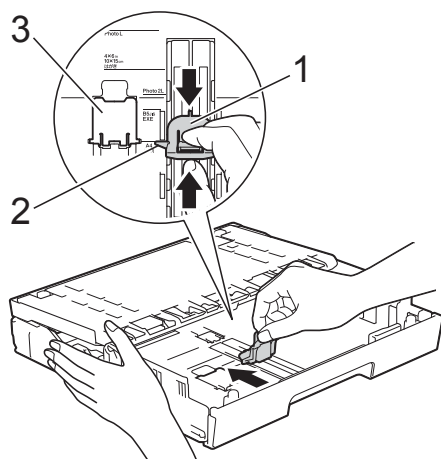


## BEMÆRK

(MFC-J6720DW)

Hvis du lægger papirstørrelse A4 eller Letter i bakke #1 og skal trække den ud, fordi bakke #2 er trukket ud, skal du løfte A4/LTR-stopperen (3) op for at holde papiret i liggende retning.

(Du kan få vejledning i, hvordan du trækker bakke #1 hen over bakke #2 ved at se *Ilægning af papir i papirbakke #2 (MFC-J6720DW)* >> side 28).

- 6** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

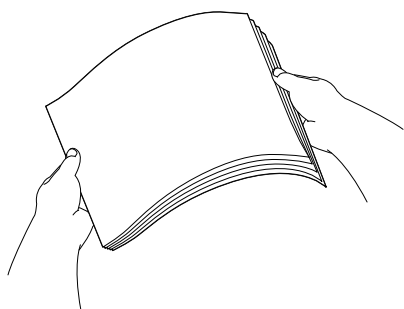


## BEMÆRK

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet.

- 7** Gør et af følgende for at lægge papir i bakken:


### ■ Ved brug af papirstørrelse A4 eller Letter

- 1** Luk outputpapirbakkens låg.

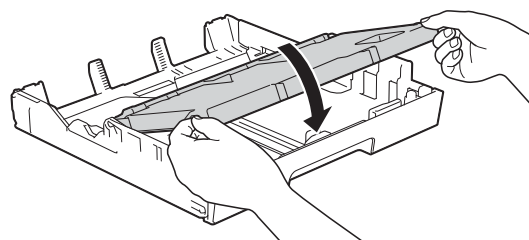

- 2** Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken.


### Liggende retning

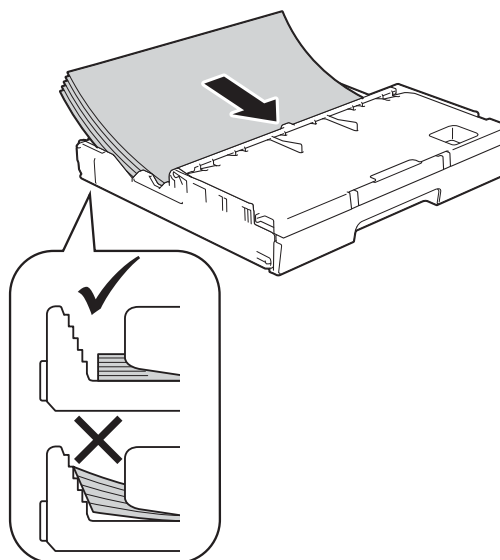


■ Ved brug af papirstørrelse A3, Ledger, Legal eller Folio

- 1 Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden opad og den øverste kant forrest. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken.


**Stående retning**

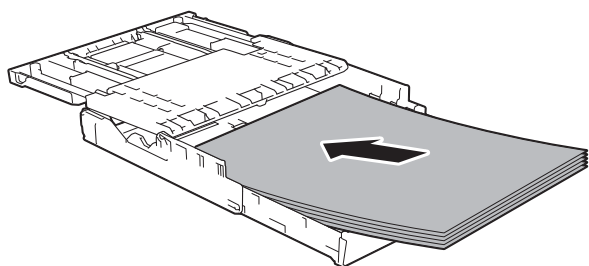

- 2 Luk outputpapirbakkens låg.

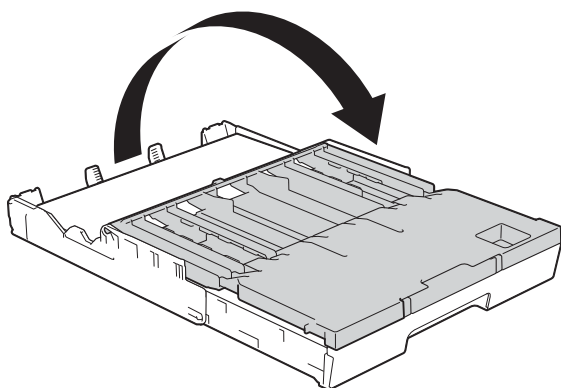


- 8 Juster forsigtigt papirsidestyrene med begge hænder, så de passer til papiret. Sørg for, at papirsidestyrene rører papirets sider.

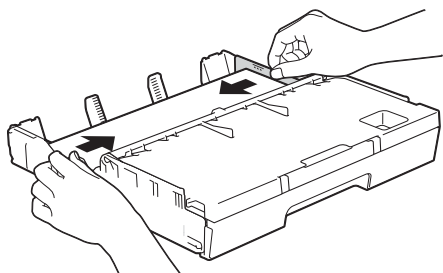


**BEMÆRK**

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer.

- 9 Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket (1). Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop.

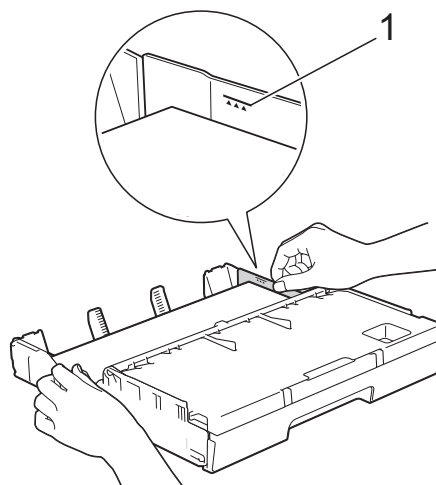


- 10 Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

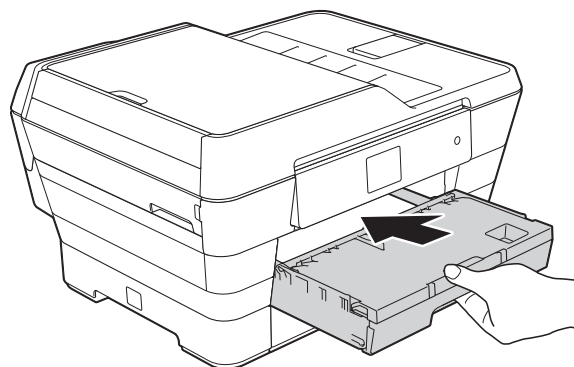

**⚠ FORSIGTIG**



Skub IKKE bakke #1 for hurtigt ind i maskinen. Der er risiko for, at du beskadiger hånden, idet den kan blive klemt fast mellem bakke #1 og bakke #2. Skub *langsomt* til bakke #1.

- 11** Hold papirbakken på plads, træk papirstøtten (1) ud, til den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

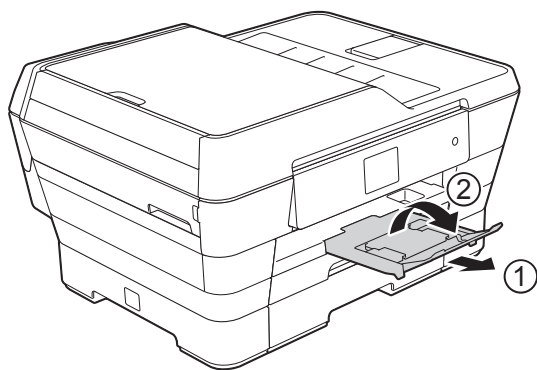

## BEMÆRK

Før du forkorter bakke #1, skal du tage papiret ud af bakken. Forkort derefter bakken ved at trykke på universalstyrets udløserknop (1). Juster papirlængdestyret (2), så det passer til det papir, du vil bruge. Læg derefter papiret i bakken.

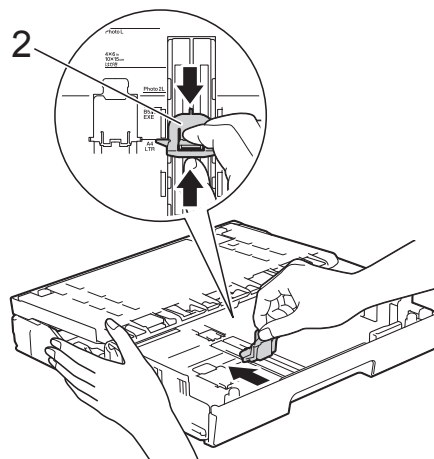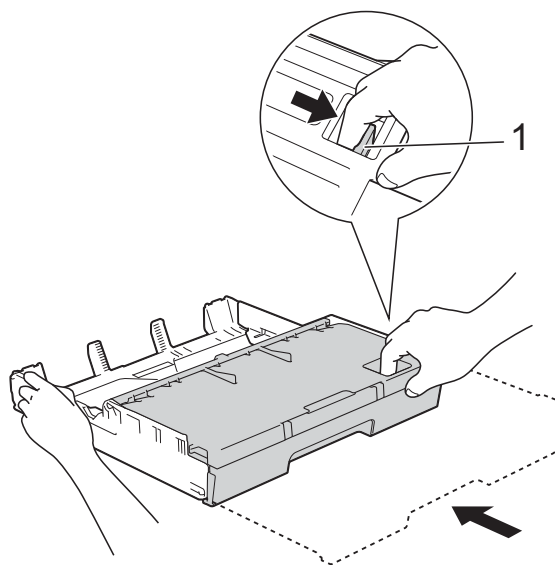




## Ilægning af mindre papirstørrelse (Foto, Foto L, Foto 2L eller konvolutter)

### Stående retning

(A5 eller mindre papirstørrelse)

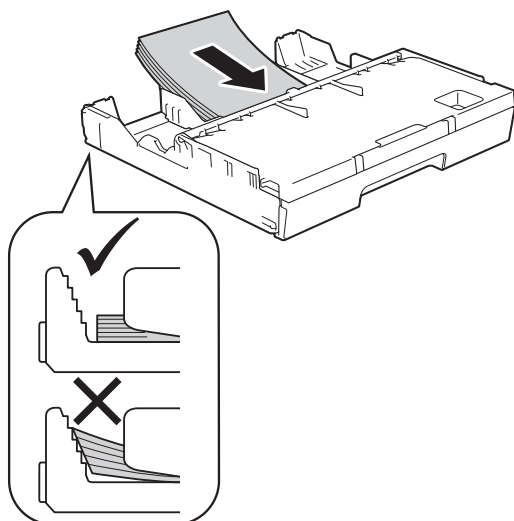

### VIGTIGT!

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.

### Ilægning af Foto-, Foto L- og Foto 2L-papir


- 1 Tryk på hjørner og sider af Foto-, Foto L- og Foto 2L-papiret for at gøre det så fladt som muligt, før du lægger det i.

### VIGTIGT!

Hvis papiret af typen Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm) eller Foto 2L (13 × 18 cm) fremføres dobbelt, må du kun lægge ét stykke Foto- eller Foto L-papir i bakken ad gangen.


- 2 Gør et af følgende:

- Hvis du lægger papir af typen Foto L (89 × 127 mm) i papirbakken, skal du løfte Foto L-stopperen (1).

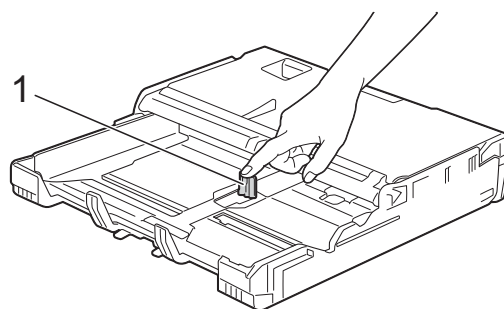


- Hvis du lægger papir af typen Foto (10 × 15 cm) eller Foto 2L (13 × 18 cm) i papirbakken, skal du åbne outputpapirbakkens låg.


Tryk forsigtigt på papirlængdestyret (1), så det passer til papirstørrelsen, og luk derefter outputpapirbakkens låg.

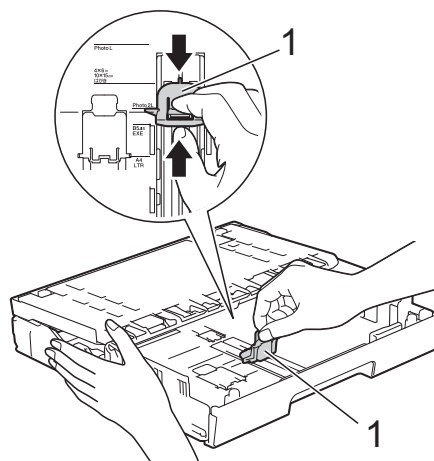


- 3 Tryk forsigtigt papirsidestyrene, så de passer til papirstørrelsen.

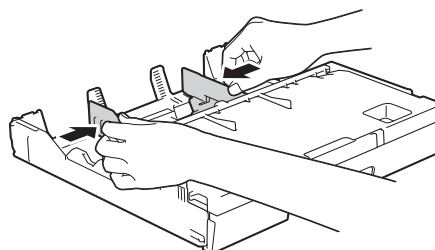

- 4 Læg Foto-, Foto L- eller Foto 2L-papir i papirbakken med udskriftsiden nedad.

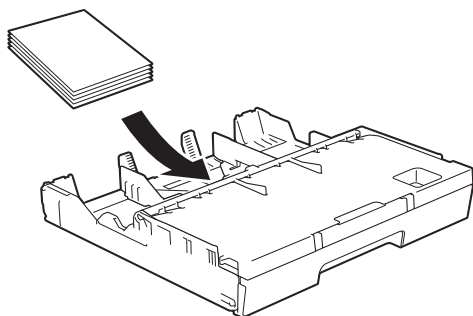

- 5 Juster forsigtigt papirsidestyrene, så de passer til papiret. Sørg for, at papirsidestyrene rører papirets sider.

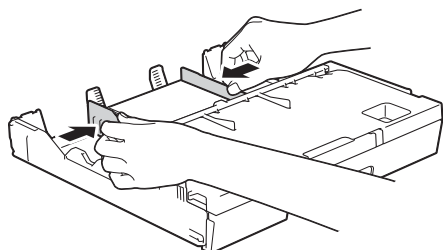

## Om konvolutter

- Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m<sup>2</sup>.
- Nogle konvolutter kræver, at marginindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver flere konvolutter.

## VIGTIGT!

Brug IKKE nogen af følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- Hvis de har ruder.
- Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift).
- Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer.
- Hvis de er fortrykt på indersiden.

| Lim | Dobbelt klap |
|-----|--------------|
|     |              |


Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger.

## Ilægning af konvolutter


- 1 Tryk på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.

### VIGTIGT!


Hvis konvolutter fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirbakken ad gangen.

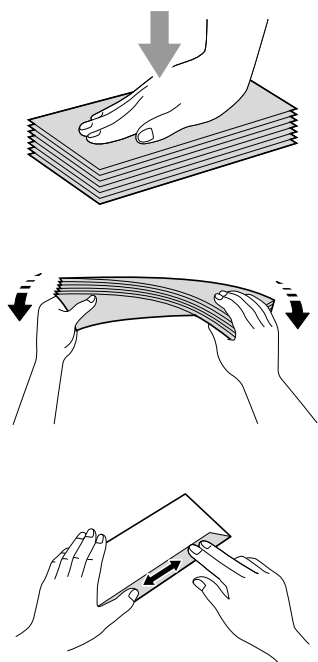

- 2 Tryk på og juster forsigtigt papirsidestyrene, så de passer til papirstørrelsen.

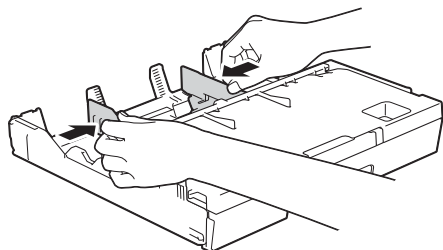


- 3 Læg konvolutterne i papirbakke #1 med adressesiden nedad. Hvis konvolutklapperne sidder på den lange side, skal konvolutterne lægges i med klappen på venstre side som vist i illustrationen. Juster forsigtigt papirsidestyrene (1), så de passer til størrelsen på konvolutterne.

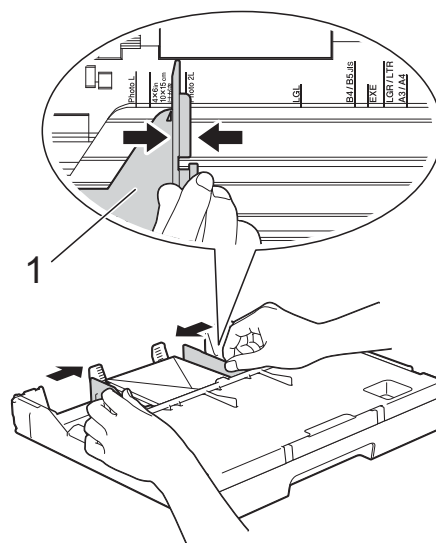

Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende:

- 1 Åbn konvoluttens klap.
- 2 Læg konvolutten i papirbakke #1 med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen.

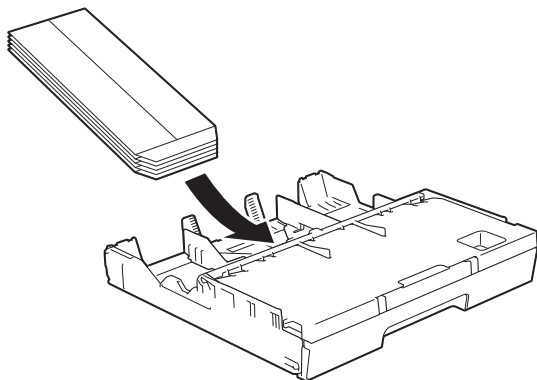


- 3 Vælg **Roteret udskrift** (Windows®) eller **Omvendt sideretning** (Macintosh) i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margen i dit program.  
(>> Software- og netværksbrugsanvisning.)

## Ilægning af papir i papirbakke #2 (MFC-J6720DW)

### BEMÆRK

Du kan kun bruge de almindelige papirstørrelser A4 eller Letter (i liggende retning) og A3, Legal eller Ledger (i stående retning) i bakke #2.

- 1 Tag papirbakken helt ud af maskinen.

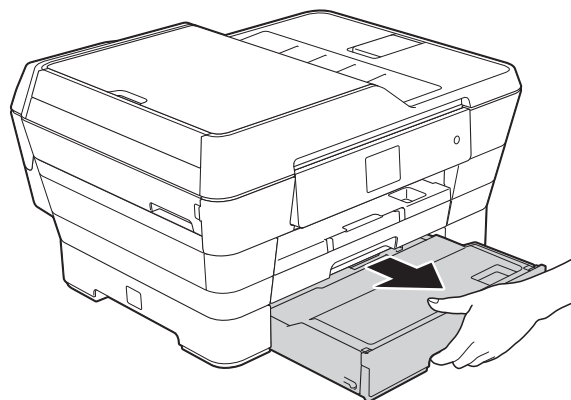


**2** Juster om nødvendigt bakkens længde:

■ **Ved brug af papirstørrelse A3, Ledger eller Legal**

Tryk på universalstyrets udløserknap (1), mens du skubber forreste del af papirbakken ud.


Du kan kontrollere, om bakkens længde er justeret korrekt, ved at åbne papirbakkens låg.

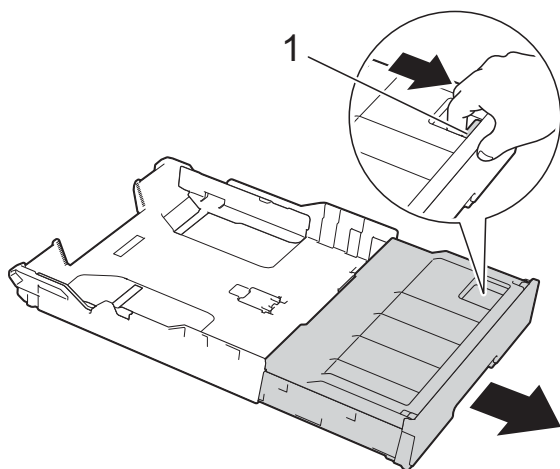


■ **Ved brug af A4 eller Letter**

Hvis du bruger papirstørrelsen A4 eller Letter, behøver du ikke trække bakken ud.

**3** Åbn papirbakkens låg (1).

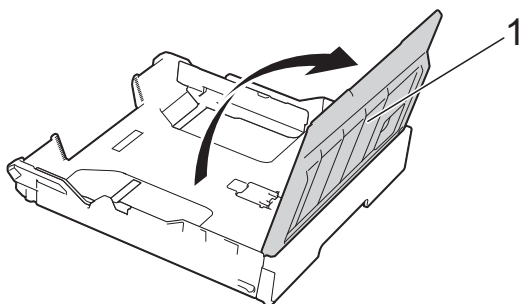

**4** Tryk på og juster forsigtigt papirsidestyrene (1), så de passer til papirstørrelsen. Hvis du lægger papirstørrelse A4 eller Letter i, skal du placere det i liggende retning og løfte A4/LTR-stopperen (2). Sørg for, at det trekantede mærke (3) på papirsidestyret passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger.

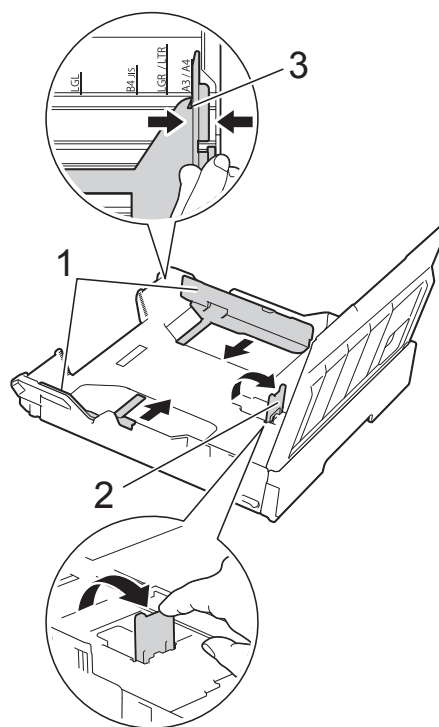

**5** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.


**BEMÆRK**

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet.

- 6 Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad.


■ Ved brug af papirstørrelse A4 eller Letter

Liggende retning

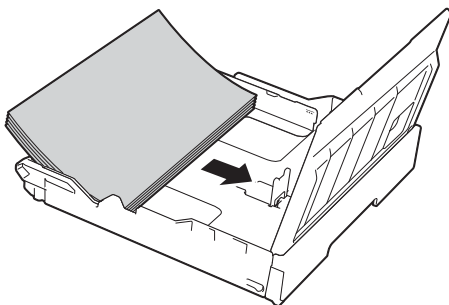


■ Ved brug af papirstørrelse A3, Ledger eller Legal

Stående retning

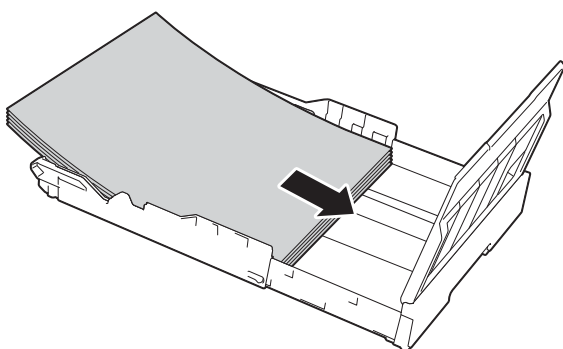


- 7 Juster forsigtigt papirsidestyrene, så de rører papirstakkens sider.

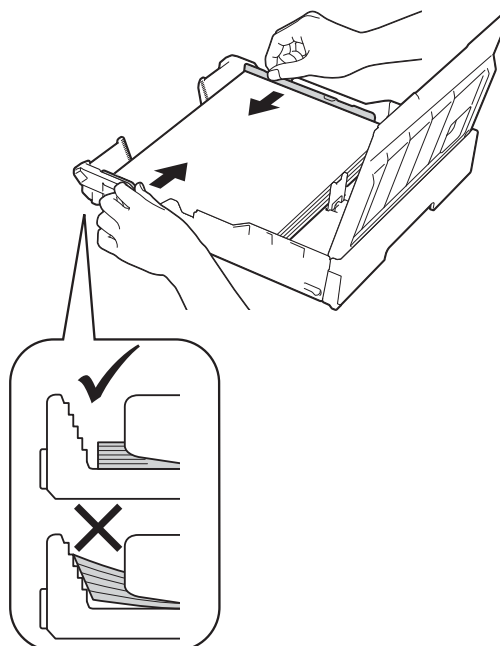


## BEMÆRK

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer.


- 8 Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket (1).
- Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop.

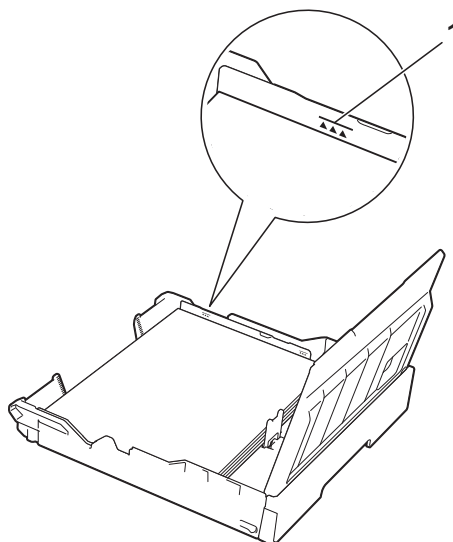

- 9 Luk papirbakkens låg.

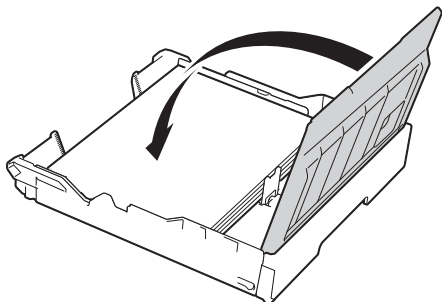

- 10 Skub *langsomt* papirbakken tilbage i maskinen.

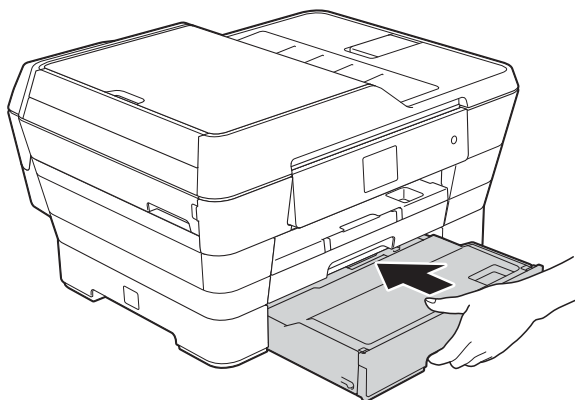


- 11 Gør et af følgende:

- Ved brug af papirstørrelse A3, Ledger eller Legal skal du gå til trin 12.

## BEMÆRK



Når bakke #2 trækkes ud til brug med store papirstørrelser, skal du også trække bakke #1 ud over bakke #2 for at forhindre, at udskrevne sider falder af outputbakken.

- Ved brug af papirstørrelse A4 eller Letter skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og derefter folde papirstøtteflappen (2) ud.

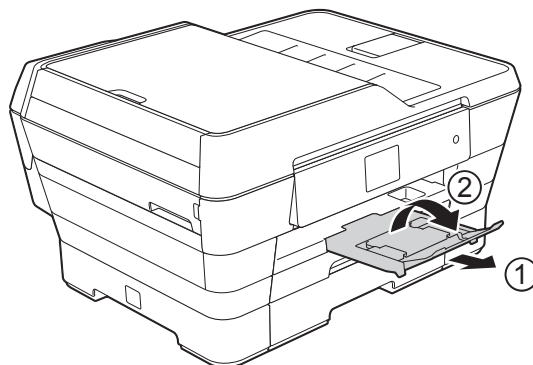


- 12 **Udtrækning af bakke #1 over bakke #2**


Tag bakke #1 ud af maskinen. Tryk på universalstyrets udløserknop (1), mens du skubber forreste del af papirbakken ud.

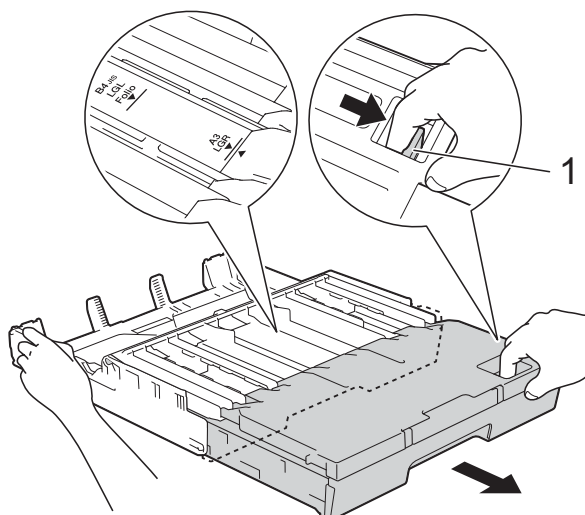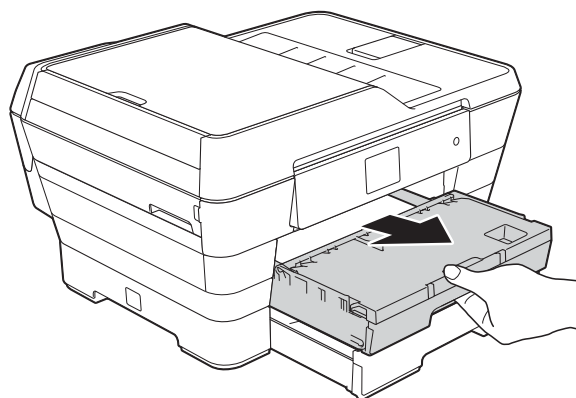


- 13** Åbn outputpapirbakkens låg, og løft A4/LTR-stopperen (1).

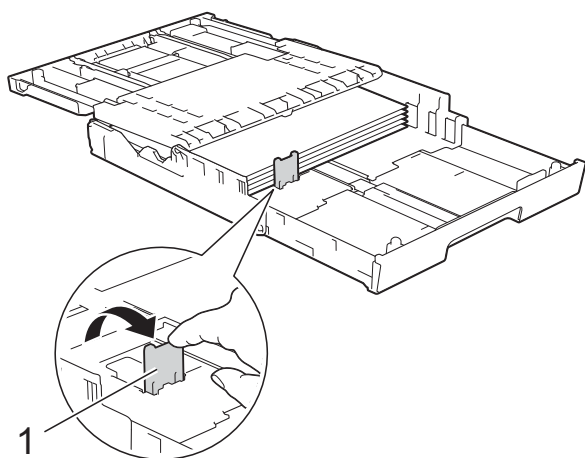

- 14** Luk outputpapirbakkens låg, og skub *langsomt* papirbakken ind i maskinen.

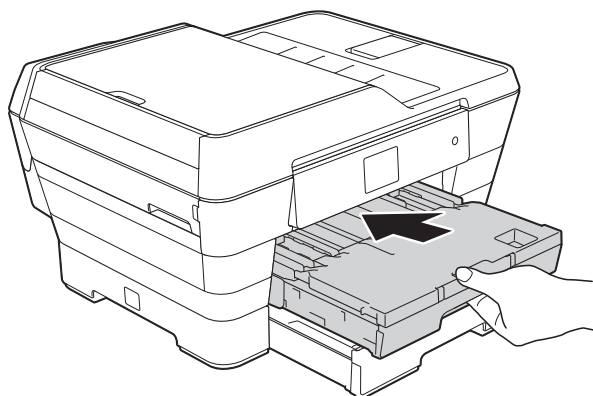



- 15** Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

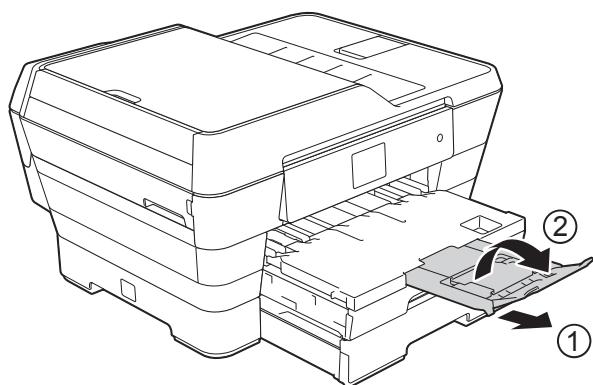

## BEMÆRK

Hvis du er færdig med at bruge papirstørrelse A3, Ledger eller Legal, og du ønsker at bruge papirstørrelse A4 eller Letter, skal du tage papiret ud af bakken.

Forkort bakken ved at trykke på universalstyrets udløserknop (1). Juster papirsidestyrene (2), så de passer til papirstørrelsen A4 eller Letter. Løft A4/LTR-stopperen (3). Læg derefter papiret i bakken.

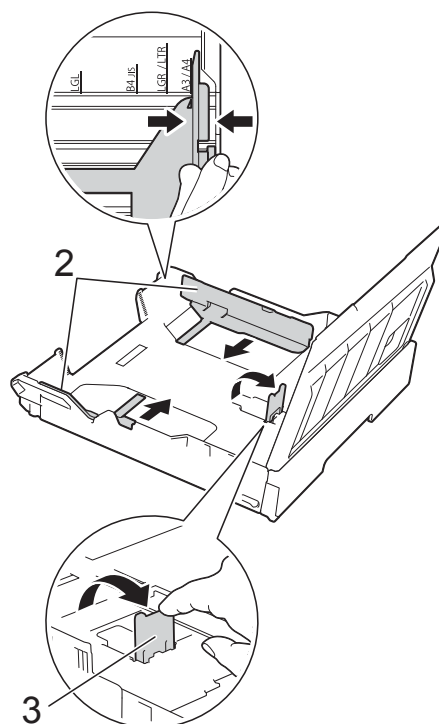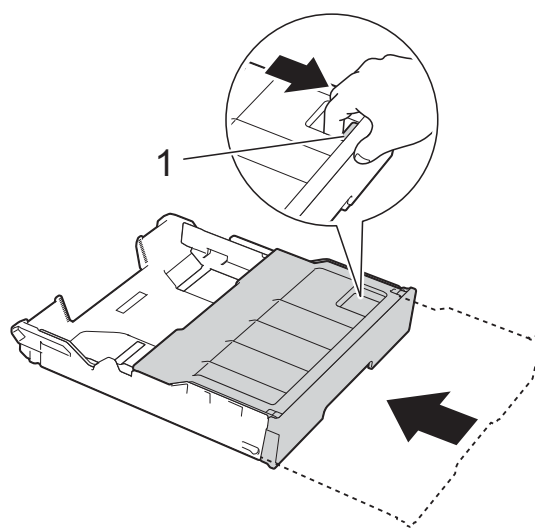



# Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring



Du kan lægge specielle udskriftsmedier i denne åbning, et ark ad gangen.

Brug åbningen til manuel fremføring til at udskrive eller kopiere på A3, Ledger, Legal, Folio, A4, Letter, Executive, A5, A6, konvolutter, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indeks-kort (127 × 203 mm).


## BEMÆRK

Maskinen slår automatisk funktionen manuel fremføring til, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.

- 1 Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring.

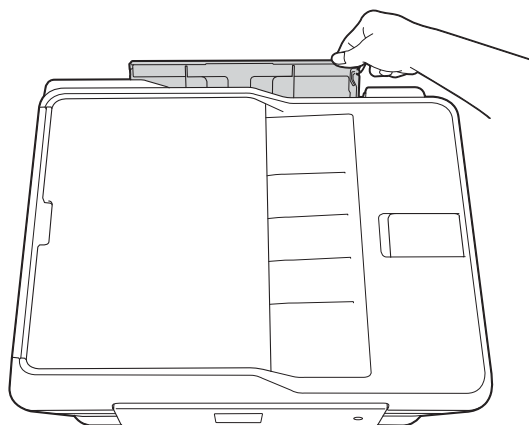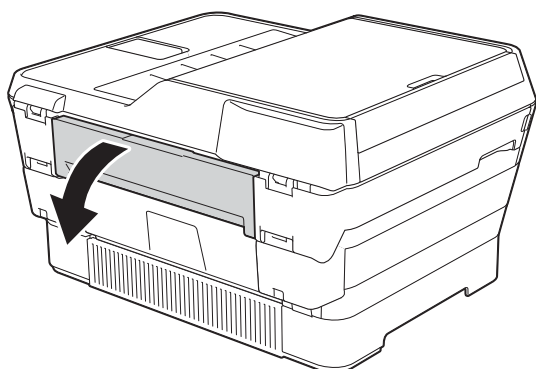


- 2 Juster papirstyrene til åbningen til manuel fremføring, så de passer til den papirbredde, du skal bruge.

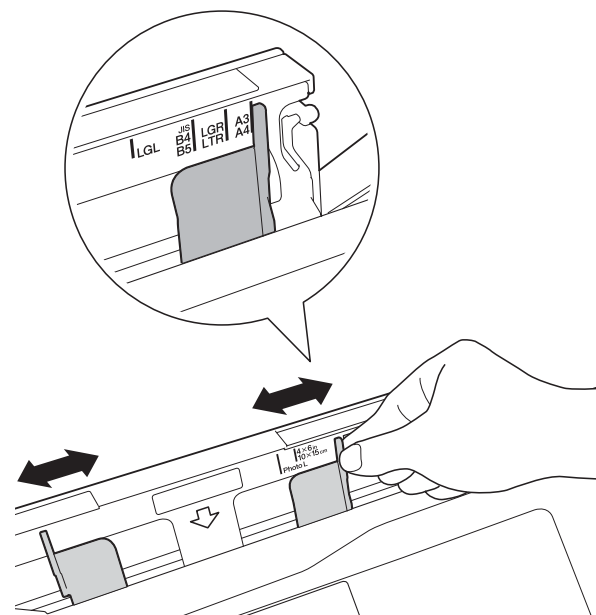

## BEMÆRK

Du kan få oplysninger om papirretning ved at følge mærket, der sidder på højre side af åbningen til manuel fremføring.

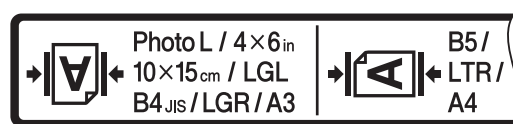


Når du justerer papirstyrene, skal du kontrollere, at de er placeret således.

- 3 Læg *kun* ét ark papir i åbningen til manuel fremføring med udskriftsiden *opad*.


- Ved brug af A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, konvolutter, Foto, Foto L, Foto 2L eller Indekskort

#### Stående retning

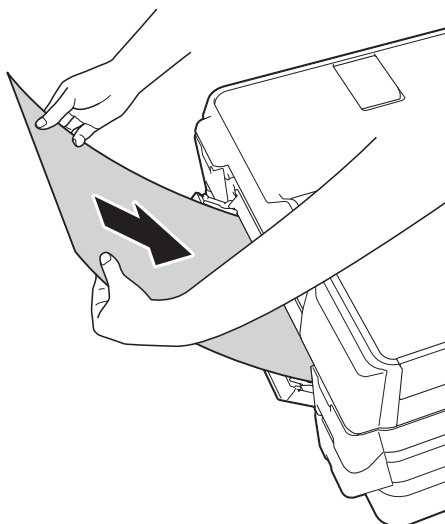

- Ved brug af A4, Letter eller Executive

#### Liggende retning

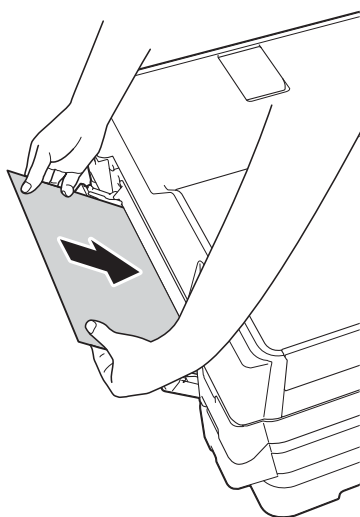


## VIGTIGT!

- Læg IKKE mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Der kan opstå papirstop. Selv om du skal udskrive flere sider, skal du ikke lægge det næste stykke papir i, før touchscreen'en viser en meddelelse med en vejledning i at fremføre det næste ark papir.



- Læg IKKE papir i åbningen til manuel fremføring, når du udskriver fra papirbakken. Der kan opstå papirstop.
- Nærmere oplysninger om papirets retning findes i *Papirretning og papirbakkernes kapacitet* >> side 42.


- 4 Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til papiret.

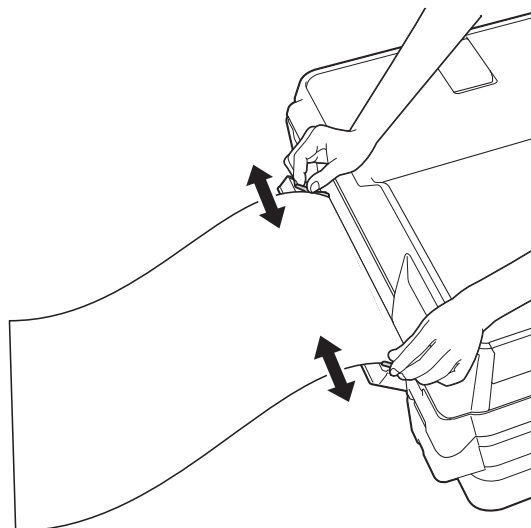

## BEMÆRK

- Tryk IKKE papirstyrene for tæt på papiret. Dette kan få papiret til at bukke.
- Anbring papiret i midten af åbningen til manuel fremføring mellem papirstyrene. Hvis papiret ikke ligger i midten, skal du trække det ud og lægge det i igen i midten af åbningen.

- 5 Læg et stykke papir i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører rullen til papirfremføring. Slip papiret, når du kan høre maskinen trække kortvarigt i det. Touchscreen'en viser Åbning til manuel fremføring klar.

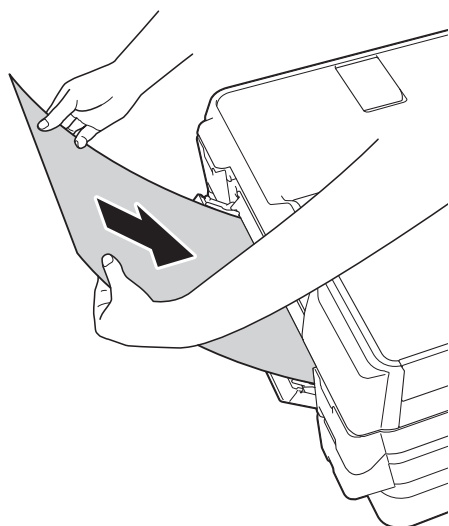

## BEMÆRK

Når du lægger en konvolut eller et tykt stykke papir i, skal du skubbe konvolutten eller papiret ind i åbningen til manuel fremføring, indtil du kan mærke, at den griber fast i konvolutten/papiret.

- 6 Hvis dataene ikke passer på ét ark, beder touchscreen'en dig om at lægge endnu et ark papir i. Læg endnu et stykke papir i åbningen til manuel fremføring, og tryk så på OK på touchscreen'en.


## BEMÆRK

- Sørg for, at udskrivningen er færdig, før du lukker lågen til åbningen til manuel fremføring.
- Når papiret er lagt i åbningen til manuel fremføring, udskriver maskinen altid fra åbningen til manuel fremføring.
- Papir, der lægges i åbningen til manuel fremføring, mens der udskrives en testside, en faxmeddelelse eller en rapport, bliver skubbet ud.
- Hvis du lægger papir i åbningen til manuel fremføring under maskinens rensningsproces, skubbes papiret ud igen. Vent, til maskinen er færdig med at rense, og læg så papiret i åbningen til manuel fremføring igen.


## Område, der ikke kan udskrives

Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene viser områder på papirark og konvolutter, der ikke kan udskrives.

### Enkeltark

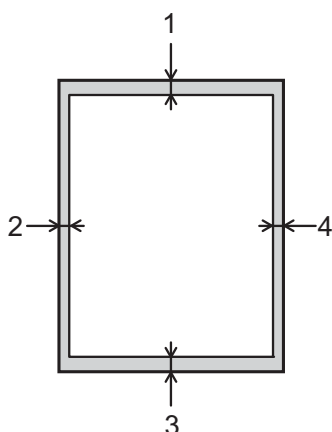

### Konvolutter

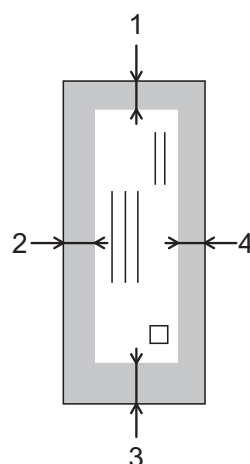

|             | Top (1) | Venstre (2) | Bund (3) | Højre (4) |
|-------------|---------|-------------|----------|-----------|
| Enkeltark   | 3 mm    | 3 mm        | 3 mm     | 3 mm      |
| Konvolutter | 22 mm   | 3 mm        | 22 mm    | 3 mm      |

### BEMÆRK

- Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen kant til kant er tilgængelig og slået til. (►► Software- og netværksbrugsanvisning.)
- Funktionen kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter og dobbeltsidet udskrivning.

# Papirindstillinger

## Papirtype (MFC-J6520DW)

Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent, og tryk derefter på den indstilling, du vil indstille.
- 4 Tryk på .

### BEMÆRK

Maskinen sender papir ud på papirbakken på maskinens forside med udskriftssiden opad. Når du bruger transparente eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

## Papirstørrelse (MFC-J6520DW)

Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal og Ledger. Du kan bruge følgende papirstørrelser til udskrivning af faxmeddelelser: A4, A3, Ledger, Letter og Legal. Når du skifter papirstørrelse i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen af papirstørrelse, så din maskine kan tilpasse sig en indkommende faxmeddelelse på siden.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal eller Ledger, og tryk derefter på den indstilling, du vil indstille.
- 4 Tryk på .

## Papirstørrelse og -type (MFC-J6720DW)

Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal og Ledger og fem størrelser til udskrivning af faxmeddelelser: A4, A3, Ledger, Letter og Legal. Når du lægger en anden størrelse papir i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen af papirstørrelse, så din maskine kan tilpasse sig en indkommende faxmeddelelse på siden.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på den viste papirstørrelse for bakke #1 eller bakke #2.

### 3 Gør et af følgende:

- Hvis du trykker på den viste papirstørrelse for bakke #1, skal du trykke på **Papirtype**.

Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent, og tryk på den indstilling, du ønsker.

Tryk på **Papirstørrelse**.

Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal eller Ledger, og tryk på den indstilling, du ønsker.

- Hvis du trykker på den viste papirstørrelse for bakke #2, skal du trykke på **Papirstørrelse**.

Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist A4, A3, Letter, Legal eller Ledger, og tryk på den indstilling, du ønsker.

### 4 Tryk på .

#### BEMÆRK

- Du kan kun bruge almindeligt papir i Bakke #2.
- Maskinen sender papir ud på papirbakken på maskinens forside med udskriftssiden opad. Når du bruger transparente eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

## Brug af bakke i kopifunktion (MFC-J6720DW)

Du kan ændre den standardbakke, maskinen bruger til kopier.

Med Auto bakkevalg kan din maskine fremføre papir fra enten bakke #1 eller bakke #2 og bruge papirtypen og størrelsesindstillingerne fra menuen **Kopi**.

Følg instruktionerne nedenfor for at ændre standardindstillingen:

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på **Alle indst.**
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Bakkeindstilling**.
- 6 Tryk på **Bakkeindstilling**.
- 7 Tryk på **Bakkevalg: Kopi**.
- 8 Tryk på **Bakke #1, Bakke #2 eller Auto bakkevalg**.
- 9 Tryk på .

#### BEMÆRK

Du kan ændre papirstørrelse og valg af bakke midlertidigt for den næste kopi. (Se *Papirstørrelse* >> side 77 og *Valg af bakke (MFC-J6720DW)* >> side 78).

## Brug af bakke i faxfunktion (MFC-J6720DW)

Du kan ændre den standardbakke, maskinen bruger til at udskrive modtagne faxmeddelelser.

Med **Auto bakkevalg** kan din maskine tage papir fra bakke #1 først eller fra bakke #2, hvis:

- Bakke #2 er indstillet til en anden papirstørrelse, der er mere egnet til de modtagne faxmeddelelser.
- Begge bakker bruger den samme papirstørrelse, og bakke #1 ikke er indstillet til at bruge almindeligt papir.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på **Alle indst.**
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Gen. opsætning**.
- 4 Tryk på **Gen. opsætning**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Bakkeindstilling**.
- 6 Tryk på **Bakkeindstilling**.
- 7 Tryk på **Bakkevalg: Fax**.
- 8 Tryk på **Bakke #1, Bakke #2 eller Auto bakkevalg**.
- 9 Tryk på .

## Anbefalet papir og andre udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, der lægges i bakken.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.

- Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen **Grundlæggende** i printerdriveren eller i maskinens menu til indstilling af papirtype.  
(MFC-J6520DW: Se *Papirstørrelse (MFC-J6520DW)* >> side 37).  
(MFC-J6720DW: Se *Papirstørrelse og -type (MFC-J6720DW)* >> side 37).
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

## Anbefalede udskriftsmedier

Vi foreslår, at du bruger Brother-papiret i tabellen for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af 3M Transparency Film, når du udskriver på transparenter.

### Brother-papir

| Papirtype                              | Element |
|----------------------------------------|---------|
| A3 Plain (Almindeligt)                 | BP60PA3 |
| A3 Glossy Photo (Glittet foto)         | BP71GA3 |
| A3 Inkjet (Matte)                      | BP60MA3 |
| A4 Plain (Almindeligt)                 | BP60PA  |
| A4 Glossy Photo (Glittet foto)         | BP71GA4 |
| A4 Inkjet (Matte)                      | BP60MA  |
| 10 × 15 cm Glossy Photo (Glittet foto) | BP71GP  |


## Håndtering og brug af udskriftsmedier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret.
- Undgå at berøre nogen af transparentpapirets sider, da det let absorberer vand og sved, hvorved udskriftskvaliteten kan forringes. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

## VIGTIGT!

Brug IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir

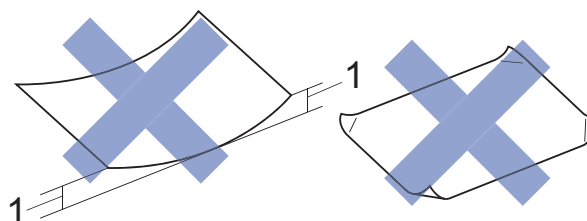

**1 2 mm krøl eller mere kan forårsage papirstop.**

- Meget skinnende eller struktureret papir
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir med korte fibre

## Papirkapaciteten i outputpapirbakkens låg

Op til 50 ark 80 g/m<sup>2</sup> A4-papir.

- Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirbakkens låg én side ad gangen for at undgå udtværing.



## Valg af det rigtige udskriftsmedie

### Papirtype og -størrelse for hver funktion

| Papirtype     | Papirstørrelse |                  | Brug af |           |              |         |
|---------------|----------------|------------------|---------|-----------|--------------|---------|
|               |                |                  | Fax     | Kopiering | PhotoCapture | Printer |
| Enkeltark     | A3             | 297 × 420 mm     | Ja      | Ja        | Ja           | Ja      |
|               | A4             | 210 × 297 mm     | Ja      | Ja        | Ja           | Ja      |
|               | Ledger         | 279,4 × 431,8 mm | Ja      | Ja        | Ja           | Ja      |
|               | Letter         | 215,9 × 279,4 mm | Ja      | Ja        | Ja           | Ja      |
|               | Legal          | 215,9 × 355,6 mm | Ja      | Ja        | –            | Ja      |
|               | Folio          | 215,9 × 330,2 mm | –       | –         | –            | Ja      |
|               | Executive      | 184 × 267 mm     | –       | –         | –            | Ja      |
|               | A5             | 148 × 210 mm     | –       | Ja        | –            | Ja      |
|               | A6             | 105 × 148 mm     | –       | –         | –            | Ja      |
| Kort          | Foto           | 10 × 15 cm       | –       | Ja        | Ja           | Ja      |
|               | Foto L         | 89 × 127 mm      | –       | –         | –            | Ja      |
|               | Foto 2L        | 13 × 18 cm       | –       | –         | Ja           | Ja      |
|               | Indekskort     | 127 × 203 mm     | –       | –         | –            | Ja      |
| Konvolutter   | C5 Konvolut    | 162 × 229 mm     | –       | –         | –            | Ja      |
|               | DL Konvolut    | 110 × 220 mm     | –       | –         | –            | Ja      |
|               | Com-10         | 105 × 241 mm     | –       | –         | –            | Ja      |
|               | Monarch        | 98 × 191 mm      | –       | –         | –            | Ja      |
| Transparenter | A4             | 210 × 297 mm     | –       | Ja        | –            | Ja      |
|               | Letter         | 215,9 × 279,4 mm | –       | Ja        | –            | Ja      |
|               | Legal          | 215,9 × 355,6 mm | –       | Ja        | –            | Ja      |
|               | A5             | 148 × 210 mm     | –       | Ja        | –            | Ja      |

## Papirretning og papirbakkernes kapacitet

|                                | Papirstørrelse                                                                                                                                                              | Papirtyper                                                                                 | Antal ark        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Papirbakke #1                  | <Liggende><br>A4, Letter, Executive<br><br><Stående><br>A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6,<br>Foto, Foto L, Foto 2L, Indekskort,<br>konvolutter (C5, Com-10, DL,<br>Monarch) | Almindeligt papir                                                                          | 250 <sup>1</sup> |
|                                |                                                                                                                                                                             | Inkjetpapir                                                                                | 20               |
|                                |                                                                                                                                                                             | Glittet papir, Foto                                                                        | 20               |
|                                |                                                                                                                                                                             | Indekskort                                                                                 | 30               |
|                                |                                                                                                                                                                             | Konvolutter, Transparenter                                                                 | 10               |
| Papirbakke #2<br>(MFC-J6720DW) | <Liggende><br>A4, Letter<br><br><Stående><br>A3, Legal, Ledger                                                                                                              | Almindeligt papir                                                                          | 250 <sup>1</sup> |
| Åbning til manuel fremføring   | <Liggende><br>A4, Letter, Executive<br><br><Stående><br>A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6,<br>Foto, Foto L, Foto 2L, Indekskort,<br>konvolutter (C5, Com-10, DL,<br>Monarch) | Almindeligt papir,<br>Inkjetpapir, Glittet papir,<br>Foto, Konvolutter og<br>Transparenter | 1                |

<sup>1</sup> Ved brug af 80 g/m<sup>2</sup> papir.

### BEMÆRK

Når du vælger Brugerdefineret på rullelisten Papirstørrelse i printerdriveren, varierer papirets retning afhængigt af papirets størrelse og tykkelse.

(Nærmere oplysninger findes i *Papirets retning ved hjælp af Brugerdefineret som Papirstørrelse i printerdriveren* ►► side 43).

## Papirets retning ved hjælp af Brugerdefineret som Papirstørrelse i printerdriveren

|                              | Brugerdefineret størrelse                                                                                                                                                                                                                     | Papirets retning |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Papirbakke #1                | Når begge af følgende tilstande er opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bredde: 148,0 mm – 215,9 mm</li> <li>■ Højde: 216,0 mm – 297,0 mm</li> </ul>                                                                             | Liggende         |
|                              | Når en af følgende betingelser er opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bredde: mindre end 148,0 mm</li> <li>■ Bredde: større end 215,9 mm</li> <li>■ Højde: mindre end 216,0 mm</li> <li>■ Højde: større end 297,0 mm</li> </ul> | Stående          |
| Åbning til manuel fremføring | Når begge af følgende tilstande er opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bredde: 127,0 mm – 215,9 mm</li> <li>■ Højde: 216,0 mm – 297,0 mm</li> </ul>                                                                             | Liggende         |
|                              | Når en af følgende betingelser er opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bredde: mindre end 127,0 mm</li> <li>■ Bredde: større end 215,9 mm</li> <li>■ Højde: mindre end 216,0 mm</li> <li>■ Højde: større end 297,0 mm</li> </ul> | Stående          |

### BEMÆRK

- Når der er valgt Konvolut i rullelisten Papirtykkelse, skal du ilægge konvolutter i stående retning.
- Bakke #2 kan ikke bruges til brugerdefinerede papirstørrelser.

## Papirvægt og -tykkelse

| Papirtype     | Vægt                       | Tykkelse                    |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Enkeltark     | Almindeligt papir          | 64 til 120 g/m <sup>2</sup> |
|               | (Bakke #2)                 | 64 til 105 g/m <sup>2</sup> |
|               | Almindeligt papir          | 64 til 200 g/m <sup>2</sup> |
|               | Inkjetpapir                | 64 til 200 g/m <sup>2</sup> |
|               | Glittet papir <sup>1</sup> | Op til 220 g/m <sup>2</sup> |
| Kort          | Fotokort <sup>1</sup>      | Op til 220 g/m <sup>2</sup> |
|               | Indekskort                 | Op til 120 g/m <sup>2</sup> |
| Konvolutter   | 80 til 95 g/m <sup>2</sup> | Op til 0,52 mm              |
| Transparenter | –                          | –                           |

<sup>1</sup> BP71-papir (260 g/m<sup>2</sup>) er specielt udviklet til Brothers inkjetmaskiner.

## Sådan ilægges dokumenter

Du kan sende en faxmeddelelse, tage kopier eller scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) og fra scannerglaspladen.

### Brug af ADF'en

ADF'en kan indeholde op til 35 sider og fremfører hvert ark enkeltvist. Brug papir inden for de størrelses- og vægtangivelser, der er vist i tabellen. Luft altid papiret, før du lægger det i ADF'en.

#### Dokumentstørrelser og -vægt

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Højde:  | 148 til 431,8 mm           |
| Bredde: | 148 til 297 mm             |
| Vægt:   | 64 til 90 g/m <sup>2</sup> |


### Sådan ilægges dokumenter

#### VIGTIGT!


- Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres.
- Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, flænset, hæftet, forsynet med papirclips, limet eller forsynet med tape.
- Brug IKKE karton, avispapir eller stof.

Kontroller, at dokumenter, der er skrevet med blæk eller redigeret med rettelak, er helt tørre.

- 1 Fold ADF-dokumentstøtten (1) og flappen til ADF-dokumentoutputstøtten (2) ud.

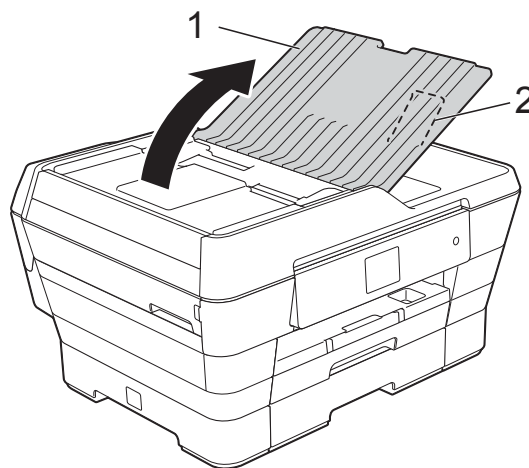

- 2 Luft siderne godt.
- 3 Juster papirstyrene (1), så de passer til dokumenternes bredde.

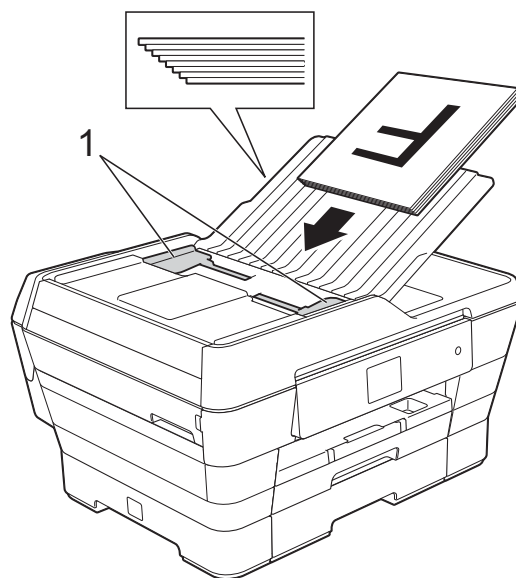

- 4** Anbring dokumenterne i ADF'en **med forsiden opad og den korte kant først**, så du kan mærke dem berøre fremføringsrullerne.


Touchscreen'en viser ADF klar.

■ **Brug af ADF-højhastighedstilstanden i kopi- og scannefunktion**

Sørg for, at dokumentstørrelsen er A4 eller Letter.

Anbring dokumenterne **med forsiden opad og den lange kant først** i ADF'en, så du kan mærke dem berøre fremføringsrullerne.

Touchscreen'en viser ADF klar.

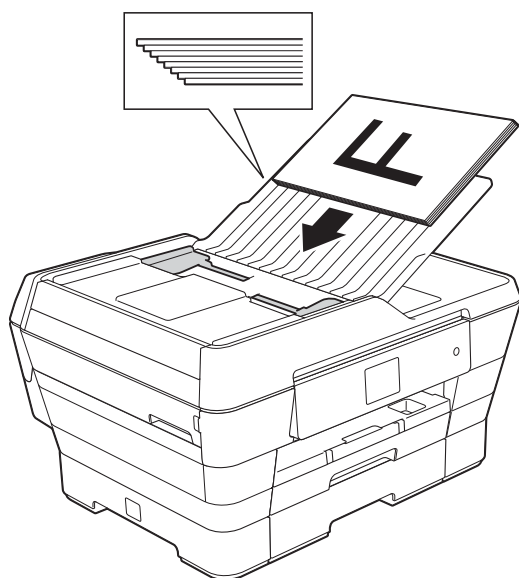

## BEMÆRK

ADF-højhastighedstilstanden kan bruges sammen med kopi- og scannefunktionen. Se følgende for at få flere oplysninger om ADF-højhastighedstilstanden:

- (Kopiering)  
*Kopiering med ADF-højhastighedstilstanden* >> side 78
- (Scanning)  
*Scanning med ADF-højhastighedstilstanden* >> side 93

## VIGTIGT!

Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scanner Glaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere.

## Brug af scanner Glaspladen

Du kan bruge scanner Glaspladen til at sende faxmeddelelser, kopiere eller scanne en enkelt eller flere sider i en bog.

## Understøttede dokumentstørrelser

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Højde:  | Op til 431,8 mm |
| Bredde: | Op til 297 mm   |
| Vægt:   | Op til 2 kg     |


## Sådan ilægges dokumenter

## BEMÆRK


Når scanner Glaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom.

- 1** Løft dokumentlåget.

- 2 Anbring dokumentet med **forsiden nedad** i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.

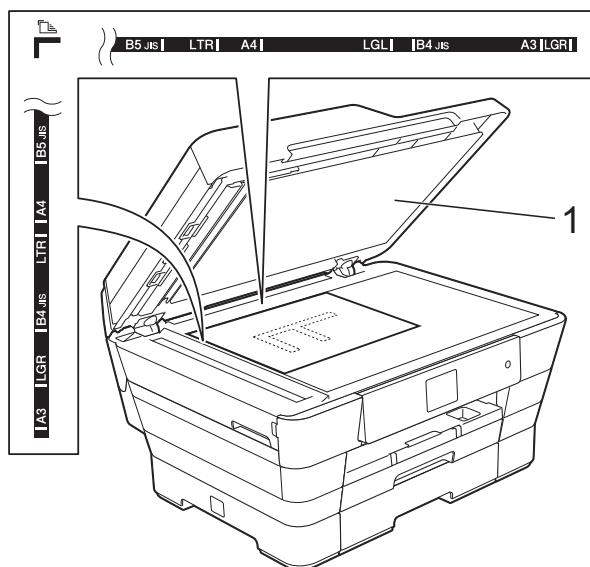

### 1 dokumentlåg

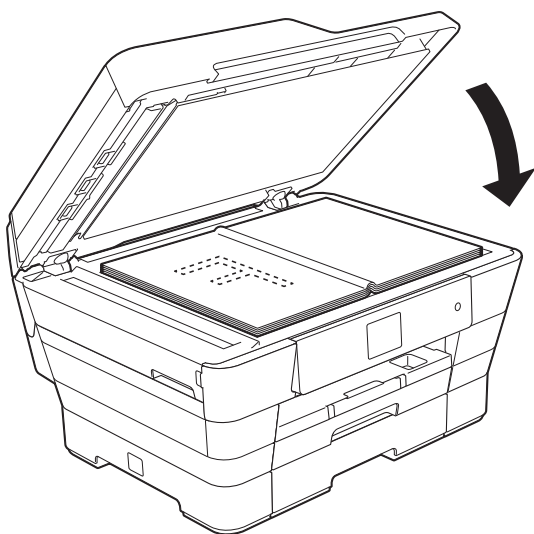


- 3 Luk dokumentlåget.

## VIGTIGT!

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du **IKKE** smække låget ned eller trykke på det.

## Ikke-scanbart område

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene viser de ikke-scanbare områder.

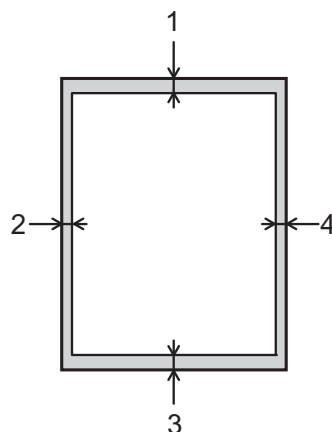

| Brug af   | Dokument-størrelse | Top (1)<br>Bund (3) | Venstre (2)<br>Højre (4) |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Fax       | A3                 | 3 mm                | 4,5 mm                   |
|           | A4                 |                     | 3 mm <sup>1</sup>        |
|           | Ledger             |                     | 3,7 mm                   |
|           | Letter             |                     | 4 mm                     |
|           | Legal              |                     |                          |
| Kopiering | Alle               | 2 mm                | 3 mm                     |
| Scanning  | papirstørrelser    |                     | 2 mm                     |

<sup>1</sup> Det ikke-scanbare område er 1 mm, når du bruger ADF'en.

## Sådan sendes en faxmeddelelse

Følgende trin viser, hvordan du sender en faxmeddelelse.

- 1 Brug en af de følgende fremgangsmåder for at ilægge dit dokument:
  - Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden opad*. (Se *Brug af ADF'en* >> side 44).
  - Læg dokumentet på scannerglaspladen med *forsiden nedad*. (Se *Brug af scannerglaspladen* >> side 45).


### BEMÆRK

- For at sende faxmeddelelser med flere sider i farve skal du bruge ADF'en.
- Hvis du sender en faxmeddelelse i sort-hvid fra ADF'en, når hukommelsen er fuld, sendes den i realtid (direkte afsendelse).
- Du kan bruge scannerglaspladen til at faxe sider i en bog én side ad gangen. Dokumenterne kan være i op til A3- eller Ledger-format.
- Da du kun kan scanne én side ad gangen er det nemmere at bruge ADF'en, hvis du sender et dokument på flere sider.

- 2 Gør et af følgende:

- Tryk på  (Fax), når Eksempelfax er indstillet til **Fra**.
- Når Eksempelfax er indstillet til **Til**, skal du trykke på  (Fax) og derefter på  (Fax afsend.).

- Touchscreen'en viser:

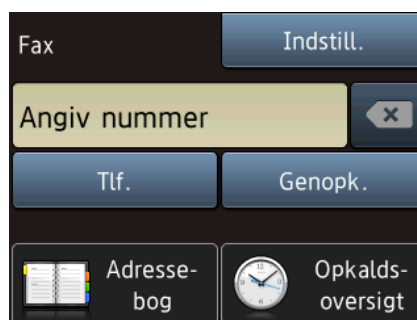

- 3 Du kan ændre følgende indstillinger for afsendelse af faxmeddelelser. Tryk på **Indstill.** Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem faxindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din nye indstilling. Tryk på **OK**, når du er færdig med at ændre indstillinger.

### (Grundlæggende brugsanvisning)

Du kan læse mere om at ændre følgende indstillinger for afsendelse af faxmeddelelser på side 49 til 51.

- Scannerglasstørrelse
- Farvefaxtransmission
- Udgående Eksempelfax
- Transmissionsbekræftelsesrapport (konfiguration)

**(Udvidet brugsanvisning)**

Oplysninger om mere avancerede funktioner og indstillinger til afsendelse af faxmeddelelser

(>> Udvidet brugsanvisning: *Send en faxmeddelelse*).

- Kontrast
- Faxopløsning
- Angive nye standardindstillinger
- Fabriksnulstilling
- Faxafsendelse ved afslutning af en samtale
- Rundsendelse
- Realtidstransmission
- Oversøisk funktion
- Forsinket fax
- Batchtransmission
- Annullere ventende job
- Pollingtransmission

**4** Indtast faxnummeret.**Brug af opkaldstastaturet**

Brug af  (Adressebog)

- Adressebog

Brug af  (Opkalds- oversigt)

- Udgående opk.
- Nummervisningshistorik

**BEMÆRK**

- Du kan se et eksempel på en faxmeddelelse før afsendelse ved at indstille *Eksempel* til *Til*. (Se *Sådan ses et eksempel på en udgående fax* >> side 50).
- Hvis dit netværk understøtter LDAP-protokollen, kan du søge efter faxnumre og e-mail-adresser på din server.  
(>> Software- og netværksbrugsanvisning.)

**5** Tryk på *Fax start*.**Afsendelse af en faxmeddelelse fra ADF'en**

- Maskinen begynder at scanne det dokument, der skal sendes.

**Afsendelse af en faxmeddelelse fra scannerglaspladen**

- Hvis du vælger *Mono i Farveindstilling* (standardindstilling), begynder maskinen at scanne den første side. Gå til trin **6**.
- Hvis du vælger *Farve i Farveindstilling*, spørger touchscreen'en, om du vil sende en farvefaxmeddelelse. Tryk på *Ja* (*farv fax*) for at bekræfte. Maskinen begynder at ringe op og sende dokumentet.

**6** Når touchscreen'en spørger *Næste side?*, skal du gøre et af følgende:

- For at sende en enkelt side skal du trykke på *Nej*.  
Maskinen begynder at sende dokumentet.
- Hvis du vil sende mere end én side, skal du trykke på *Ja* og gå til trin **7**.

**7** Anbring næste side på scannerglaspladen.

Tryk på *OK*.  
Maskinen begynder at scanne siden. (Gentag trin **6** og **7** for hver ekstra side).

**Stop faxafsendelse**

Tryk på  for at stoppe faxafsendelsen.



## Indstilling af scannerglaspladens størrelse til faxafsendelse

Når dokumenter er i Letter-format, skal du indstille scanningsformatet til **Letter**. Hvis du ikke gør det, vil der mangle noget i siden af faxmeddelelserne.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Gør et af følgende:
  - Tryk på  (Fax), når Eksempelfax er indstillet til **Fra**.
  - Når Eksempelfax er indstillet til **Til**, skal du trykke på  (Fax) og derefter på  (Fax afsend.).
- 3 Tryk på **Indstill.**
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Glasscannestørrelse**.
- 5 Tryk på **Glasscannestørrelse**.
- 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **A4, A3, Letter, Legal** eller **Ledger**, og tryk derefter på den indstilling, du vil indstille.
- 7 Tryk på **OK**.
- 8 Indtast faxnummeret.
- 9 Tryk på **Fax start**.

### BEMÆRK

- Du kan gemme de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger.  
(►► Udvidet brugsanvisning: *Indstilling af dine ændringer som en ny standard*).
- Denne indstilling kan kun bruges, når der sendes dokumenter vha. scannerglaspladen.

## Farvefaxtransmission

Din maskine kan sende en faxmeddelelse i farver til maskiner, der understøtter denne funktion.

Farvefaxmeddelelser kan ikke gemmes i maskinens hukommelse. Når du sender en faxmeddelelse i farver, sender maskinen den i realtid (selvom **Realtid AFS** er indstillet til **Fra**).

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Gør et af følgende:
  - Tryk på  (Fax), når Eksempelfax er indstillet til **Fra**.
  - Når Eksempelfax er indstillet til **Til**, skal du trykke på  (Fax) og derefter på  (Fax afsend.).
- 3 Tryk på **Indstill.**
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Farveindstilling**.
- 5 Tryk på **Farveindstilling**.
- 6 Tryk på **Farve**.
- 7 Tryk på **OK**.
- 8 Indtast faxnummeret.
- 9 Tryk på **Fax start**.

## annullering af en fax, der er i gang

Hvis du vil annullere en fax, mens maskinen scanner, kalder op eller sender, skal du trykke på .

## Sådan ses et eksempel på en udgående fax

Du kan få vist et eksempel på en faxmeddelelse, før du sender den. Du skal indstille Realtidstransmission og Polling RX til *Fra*, før du anvender denne funktion.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Gør et af følgende:
  - Tryk på  (Fax), når Eksempelfax er indstillet til *Fra*.
  - Når Eksempelfax er indstillet til *Til*, skal du trykke på  (Fax) og derefter på  (Fax afsend.).
- 3 Tryk på *Indstill.*
- 4 Tryk på  eller  for at få vist *Eksempel*.
- 5 Tryk på *Eksempel*.
- 6 Tryk på *Til*.
- 7 Tryk på *OK*.
- 8 Indtast faxnummeret ved hjælp af opkaldstastaturet eller adressebogen.
- 9 Tryk på *Fax start*.  
Maskinen begynder at scanne dokumentet, og den udgående faxmeddelelse vises på touchscreen'en. Når faxmeddelelsen vises, skal du trykke på touchscreen'en for at udføre følgende handlinger.

|                                                                                                                                                                           | Beskrivelse                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | Forstør faxmeddelelsen.          |
|                                                                                          | Formindsk faxmeddelelsen.        |
|  eller  | Rul vertikalt.                   |
|  eller  | Rul horisontalt.                 |
|                                                                                          | Roter faxmeddelelsen med uret.   |
|                                                                                          | Gå tilbage til den forrige side. |
|                                                                                          | Gå til den næste side.           |

- 10 Tryk på *Start*.

### BEMÆRK

- Brug ikke Eksempelfax, hvis du skal sende en farvefaxmeddelelse.
- Faxmeddelelsen i hukommelsen vil blive sendt og derefter slettet, når du trykker på *Start*.

## Transmissionsbekræftelsesrapport

Du kan bruge transmissionsbekræftelsesrapporten som bevis på, at du har sendt en faxmeddelelse. Denne rapport angiver afsenders navn eller faxnummer, klokkeslæt og dato for transmissionen, transmissionens varighed, antal sendte sider, og om transmissionen lykkedes eller ej.

Der er flere mulige indstillinger for transmissionsbekræftelsesrapporten:

- **Til:** Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender.
- **Til+Image:** Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten.
- **Fra:** Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl. Rapporten udskrives også, hvis den modtagende maskine ændrer størrelsen på det dokument, du faxer. *Fra* er standardindstillingen.
- **Fra+Image:** Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl. Rapporten udskrives også, hvis din faxmeddelelse sendes, men den modtagende maskine ændrer størrelsen på det dokument, du faxer. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten.
- **Fra2:** Udskriver *kun* en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl.
- **Fra2+Image:** Udskriver *kun* en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten.

1 Tryk på  (Indstil.).

2 Tryk på *Alle indst.*

3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist *Fax*.

4 Tryk på *Fax*.

5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist *Rapportindst.*

6 Tryk på *Rapportindst.*

7 Tryk på *Bekræftelse*.

8 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist *Til*, *Til+Image*, *Fra*, *Fra+Image*, *Fra2* eller *Fra2+Image*, og tryk derefter på den indstilling, du vil indstille.

9 Tryk på .

### BEMÆRK

- Hvis du vælger *Til+Image*, *Fra+Image* eller *Fra2+Image*, vises billedet kun på transmissionsbekræftelsesrapporten, hvis *Realtidstransmission* er indstillet til *Fra*. Billedet vises ikke på rapporten, når du sender en farvefaxmeddelelse. (►► Udvidet brugsanvisning: *Realtidstransmission*).
- Hvis transmissionen lykkes, vises OK ud for *RESULT* på transmissionsbekræftelsesrapporten. Hvis transmissionen ikke lykkes, vises FEJL ud for *RESULT*.


## Modtagefunktioner

Du skal vælge en modtagefunktion alt afhængigt af de eksterne enheder og telefontjenester, du har på linjen.

## Vælg modtagefunktion

Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte modtagefunktion.

Se *Brug af modtagefunktioner* ►► side 54 for at få flere oplysninger om modtagefunktionerne.

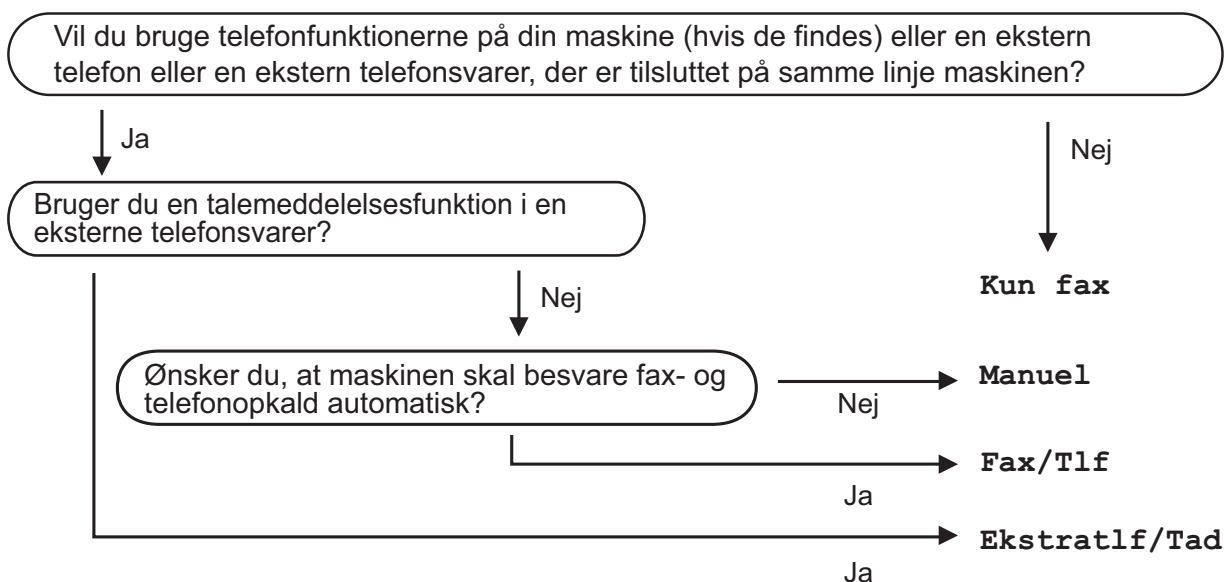

Følg vejledningen for at indstille modtagefunktionen:

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på `Alle indst.`
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Fax`.
- 4 Tryk på `Fax`.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Modtageindst.`
- 6 Tryk på `Modtageindst.`
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Svar mode`.

- 8 Tryk på **Svar mode**.

**BEMÆRK**

Hvis du ikke kan ændre modtagefunktionen, skal du sørge for, at funktionen Nummerbestemt ringning er indstillet til **Fra**. (*Sluk for nummerbestemt ringning* ►► side 64)

- 9 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Kun fax**, **Fax/Tlf**, **Ekstratlf/Tad** eller **Manuel**, og tryk derefter på den indstilling, du ønsker.
- 10 Tryk på .

## Brug af modtagefunktioner

Nogle modtagefunktioner svarer automatisk (*Kun fax* og *Fax/Tlf*). Du kan evt. ændre det forsinkede opkald, før du bruger disse funktioner. (Se *Forsinket opkald* >> side 55).

### Kun fax

Funktionen *Kun fax* besvarer automatisk alle opkald som faxopkald.

### Fax/Telefon

*Fax/Tlf*-funktionen hjælper dig med at håndtere indgående opkald ved at genkende, om de er faxmeddelelser eller samtaleopkald, og håndtere dem på en af følgende måder:

- Faxmeddelelser modtages automatisk.
- Samtaleopkald starter F/T-ringningen for at fortælle, at du skal svare på opkaldet. F/T-ringning er en hurtig dobbeltringning, som din maskine foretager.

Se *F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion)* >> side 55 og *Forsinket opkald* >> side 55, hvis du bruger *Fax/Tlf*-funktionen.

### Manuel

*Manuel* funktion slår alle automatiske svarfunktioner fra.

Hvis du vil modtage en faxmeddelelse i funktionen *Manuel*, skal du løfte røret på en ekstern telefon. Når du hører faxtoner (korte gentagne bip), skal du trykke på *Faxstart* og vælge *Modtag*. Du kan også bruge funktionen *Faxregistrering* til at modtage faxmeddelelser ved at løfte telefonrøret på samme linje som maskinen.

(Se *Faxregistrering* >> side 56).

### Ekstern telefonsvarer

Funktionen *Ekstratlf/Tad* lader en ekstern telefonsvarer håndtere dine indgående opkald. Indgående opkald håndteres på en af følgende måder:

- Faxmeddelelser modtages automatisk.
- Samtalepartnere kan optage en meddelelse på den eksterne telefonsvarer.

Se *Tilslutning af en ekstern telefonsvarer* >> side 67 vedrørende tilslutning af din eksterne telefonsvarer.

# Indstillinger i modtagefunktion

## Forsinket opkald

Forsinket opkald indstiller antallet af gange, som maskinen ringer, før den svarer i funktionen **Kun fax** eller **Fax/Tlf.** Hvis du har eksterne telefoner eller ekstratelefoner på samme linje som maskinen, skal du vælge det maksimale antal gange, maskinen skal ringe.

(Se *Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner* >> side 69 og *Faxregistrering* >> side 56).

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på **Alle indst.**
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Fax**.
- 4 Tryk på **Fax**.
- 5 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Modtageindst.**
- 6 Tryk på **Modtageindst.**
- 7 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Fors. opk.**
- 8 Tryk på **Fors. opk.**
- 9 Indtast det antal gange, maskinen skal ringe, før den svarer.  
Hvis du vælger 0, svarer maskinen straks, og linjen ringer slet ikke.
- 10 Tryk på .

## F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion)

Når nogen ringer op til din maskine, hører du, og den der kalder op, den normale telefonringelyd. Antallet af ringninger er indstillet vha. indstillingen for forsinket opkald.

Hvis opkaldet er en faxmeddelelse, modtager din maskine den. Hvis det imidlertid er et samtaleopkald, lyder maskinen som F/T-ringningen (en hurtig dobbeltringning) i det tidsrum, du har angivet i indstillingen F/T ringetid. Hvis du hører F/T-ringningen, betyder det, at du har et samtaleopkald på linjen.

Fordi F/T-ringningen foretages af maskinen, ringer eksterne telefoner og ekstratelefoner ikke. Du kan dog fortsat besvare opkaldet på en vilkårlig telefon vha. en fjernkode.

(Se *Brug af fjernkoder* >> side 69 for at få flere oplysninger).

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på **Alle indst.**
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Fax**.
- 4 Tryk på **Fax**.
- 5 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Modtageindst.**
- 6 Tryk på **Modtageindst.**
- 7 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **F/T ringetid**.
- 8 Tryk på **F/T ringetid**.
- 9 Indtast det antal sekunder, maskinen skal ringe for at meddele dig, at du har modtaget et telefonopkald (20Sek, 30Sek, 40Sek eller 70Sek).
- 10 Tryk på .

## BEMÆRK

Selv om den, der kalder op, lægger på under en hurtig dobbeltringning, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum.

## Faxregistrering

### Hvis Faxregistrering er Til:

Maskinen modtager automatisk et faxopkald, selvom du besvarer opkaldet. Når du ser **Modtager** på touchscreen'en, eller når du hører "hyletoner" i det telefonrør, du bruger, skal du bare lægge telefonrøret på. Maskinen gør resten.

### Hvis Faxregistrering er Fra:

Hvis du er ved maskinen og besvarer et faxopkald ved at løfte telefonrøret, skal du trykke på **Faxstart** og derefter **Modtag** for at modtage faxmeddelelsen.

Hvis du svarede på en ekstern telefon eller ekstratelefon, skal du trykke på \* **5 1**. (Se *Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner* ►► side 69).

## BEMÆRK

- Hvis denne funktion er indstillet til **Til**, men maskinen ikke modtager et faxopkald, når du løfter røret på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, skal du taste fjernaktiveringskoden \* **5 1**.
- Hvis du sender faxmeddelelser fra en computer på den samme telefonlinje, og maskinen opfanger dem, skal du indstille Faxregistrering til **Fra**.

- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Modtageindst.**
- 6 Tryk på **Modtageindst.**
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Fax detekt.**
- 8 Tryk på **Fax detekt.**
- 9 Tryk på **Til** (eller **Fra**).
- 10 Tryk på .

1 Tryk på  (**Indstil.**).

2 Tryk på **Alle indst.**

3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Fax**.

4 Tryk på **Fax**.



## Eksempelfax (kun sort-hvide faxmeddelelser)

### Sådan ses et eksempel på en modtaget faxmeddelelse

Du kan se modtagne faxmeddelelser på touchscreen'en ved at trykke på  (Fax)

og derefter  (Modtagne faxer). Når maskinen er i Klar-tilstand, vises en popup-meddelelse på touchscreen'en for at meddele dig om nye faxmeddelelser.

### Indstilling af Eksempelfax

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  (Faxvisning).
- 3 Tryk på Til (eller Fra).
- 4 Tryk på Ja.
- 5 Touchscreen'en giver besked om, at fremtidige faxmeddelelser ikke vil blive udskrevet, når du modtager dem. Tryk på Ja (eller Nej).
- 6 Tryk på .

### BEMÆRK

Når Eksempelfax er slået til, udskrives der ikke en backup-kopi af modtagne faxmeddelelser for Faxvideresendelse og PC-FAX-modtagelse, selv om du har indstillet sikkerhedsudskrivning til Til.

### Brug af Eksempelfax

Når du modtager en faxmeddelelse, ser du en popup-meddelelse på touchscreen'en. (For eksempel: Nye fax.:01 [Vis])

- 1 Tryk på Vis.  
Touchscreen'en viser listen over faxmeddelelser.

### BEMÆRK

- Listen over faxmeddelelser indeholder gamle og nye faxmeddelelser. Nye faxmeddelelser angives med et blå mærke.
- Hvis du ønsker at se en faxmeddelelse, der allerede er vist, skal du trykke på



(Fax) og



(Modtagne faxer).

- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist faxnummeret til den faxmeddelelse, som du ønsker at se.
- 3 Tryk på den faxmeddelelse, du vil se.

### BEMÆRK

- Hvis din faxmeddelelse er stor, kan der være en forsinkelse, før den vises.
- Touchscreen'en viser det aktuelle sidenummer og faxmeddelelsens samlede antal sider. Når din faxmeddelelse er på over 99 sider, vises det samlede antal sider som "xx".

Tryk på touchscreen'en eller touchpanelet for at udføre følgende handlinger.

|                                                                                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Forstør faxmeddelelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                          | Formindsk faxmeddelelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  eller  | Rul vertikalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  eller  | Rul horisontalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          | Roter faxmeddelelsen med uret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | Slet faxmeddelelsen.<br>Tryk på <b>Ja</b> for at bekræfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          | Gå tilbage til den forrige side.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          | Gå til den næste side.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                         | Gå tilbage til listen over faxmeddelelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                        | Udskriv faxmeddelelsen.<br>Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tryk på <b>Udskriv alle sid</b> for at udskrive hele faxmeddelelsen.</li> <li>■ Tryk på <b>Udsk. kun aktuel side</b> for kun at udskrive den viste side.</li> <li>■ Tryk på <b>Udskriv fra aktuel for</b> at udskrive fra den viste side til den sidste side.</li> </ul> |

4 Tryk på .

## Sådan udskrives en faxmeddelelse

1 Tryk på  (Fax).

2 Tryk på  (Modtagne faxer).

3 Tryk på den faxmeddelelse, du ønsker at få vist.

4 Tryk på .

- Hvis faxmeddelelsen er på flere sider, skal du gå til trin 5.
- Hvis faxmeddelelsen er på en enkelt side, begynder den at udskrive. Gå til trin 6.

5 Gør et af følgende:

- Tryk på **Udskriv alle sid** for at udskrive alle sider af faxmeddelelsen. Gå til trin 6.
- Tryk på **Udsk. kun aktuel side** for at udskrive den viste side. Gå til trin 7.
- Tryk på **Udskriv fra aktuel for** at udskrive fra den viste side til den sidste side. Gå til trin 7.

6 Gør et af følgende:

- Tryk på **Ja** for at slette faxmeddelelsen.
- Tryk på **Nej** for at beholde faxmeddelelsen i hukommelsen.

7 Tryk på .

## Sådan udskrives alle faxmeddelelserne i listen

- 1 Tryk på  (Fax).
- 2 Tryk på  (Modtagne faxer).
- 3 Tryk på Udskriv/slet.
- 4 Gør et af følgende:
  - For at udskrive alle nye faxmeddelelser skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist Print alle (Nye fax).  
Tryk på Print alle (Nye fax).
  - For at udskrive alle gamle faxmeddelelser skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist Udskriv alle (gamle faxmeddelelser).  
Tryk på Udskriv alle (gamle faxmeddelelser).
- 5 Tryk på .

## Sådan slettes alle faxmeddelelserne i listen

- 1 Tryk på  (Fax).
- 2 Tryk på  (Modtagne faxer).
- 3 Tryk på Udskriv/slet.
- 4 Gør et af følgende:
  - For at slette alle nye faxmeddelelser skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist Slet alle (nye faxmeddelelser).  
Tryk på Slet alle (nye faxmeddelelser).

- For at slette alle gamle faxmeddelelser skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist Slet alle (Gamle fax).  
Tryk på Slet alle (Gamle fax).

- 5 Tryk på Ja for at bekræfte.

- 6 Tryk på .

## Deaktivering af Eksempelfax

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  (Faxvisning).
- 3 Tryk på Fra.
- 4 Tryk på Ja for at bekræfte.
- 5 Hvis der er faxmeddelelser gemt i hukommelsen, skal du gøre et af følgende:
  - Tryk på Fortsæt, hvis du ikke ønsker at udskrive de gemte faxmeddelelser.  
Maskinen beder dig om at bekræfte, at du vil slette de gemte faxmeddelelser.  
Tryk på Ja for at bekræfte. Dine faxmeddelelser vil blive slettet.
  - Tryk på Print alle fax inden sletning, hvis du ønsker at udskrive alle de gemte faxmeddelelser.
  - Tryk på Annuller, hvis du ikke ønsker at slå Eksempelfax fra.
- 6 Tryk på .

## PC-FAX-afsendelse

Du kan sende en fil, der er oprettet i ethvert program på din pc, som standardfax.


### BEMÆRK

PC-FAX-softwaren kan kun sende sort-hvide faxdokumenter.

## Afsendelse af fil som PC-FAX

Installer MFL-Pro Suite-softwaren, tilslut din maskine og pc, før du bruger PC-FAX-afsendelse.

- 1 Opret en fil i et program på din pc.
- 2 Klik på **Fil** og derefter **Udskriv**. Dialogboksen **Udskriv** vises.
- 3 Vælg **Brother PC-FAX** som printer, og klik derefter på **Udskriv**. Dialogboksen til PC-FAX-afsendelse vises:

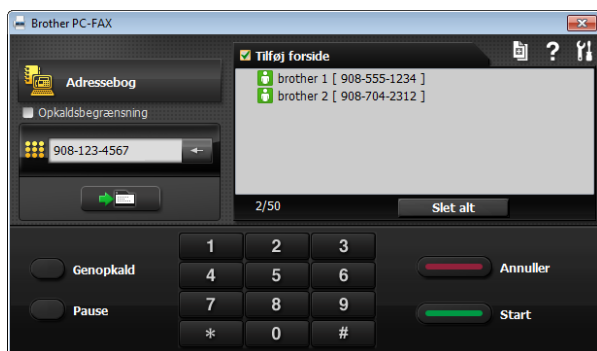

- 4 Indtast et faxnummer ved hjælp af en af følgende metoder:

- Brug opkaldstastaturet til at indtaste nummeret.

### BEMÆRK

Hvis du vælger afkrydsningsfeltet **Opkaldsbegrænsning**, vises en bekræftelsesdialogboks, hvor du kan indtaste faxnummeret igen. Denne funktion er med til at forhindre transmissioner til en forkert destination.

- Klik på knappen **Adressebog**, og vælg derefter et medlem eller en gruppe i adressebogen.

Hvis du laver en fejl, kan du klikke på **Slet alt** for at slette alle valg.

- 5 Hvis du vil medtage en forside, skal du klikke på **Tilføj forside**.

### BEMÆRK

Du kan også klikke på forsideikonet  for at oprette eller redigere en forside.

- 6 Klik på **Start** for at sende faxen.

### BEMÆRK

- Hvis du vil annullere faxen, skal du klikke på **Annuller** eller trykke  på touchpanelet.
- Hvis du vil kalde et nummer op igen, skal du klikke på **Genopkald** for at bladre gennem de sidste fem numre, vælge et nummer og derefter klikke på **Start**.

## PC-FAX-modtagelse (Windows®)

Hvis du slår PC-FAX-modtagefunktionen til, vil maskinen gemme modtagne faxmeddelelser i hukommelsen og sende dem til din pc. Derefter kan du bruge din pc til at se og gemme disse faxmeddelelser.

Selvom du har slukket din pc (f.eks. om natten eller i weekenden), modtager din maskine faxmeddelelser og gemmer dem i hukommelsen.

Når du starter pc'en, og PC-FAX-modtagelsessoftwaren kører, overfører din maskine faxmeddelelserne til pc'en.

Hvis du vil overføre de modtagne faxmeddelelser til pc'en, skal du have PC-Fax-modtagelsessoftwaren kørende på din pc.

Gør et af følgende:

(Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7)

I  (Start) skal du vælge **Alle programmer, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX modtagelse**, og derefter vælge **Modtag**. (Hvor XXXX er navnet på din model).

(Windows® 8)

Klik på  (**Brother Utilities** (Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter på rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på **PC-FAX modtagelse** i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på **Modtag**.

Hvis du vælger Backup udsk.: Til, udskriver maskinen også faxmeddelelsen.

1 Tryk på  (Indstil.).

2 Tryk på Alle indst.

3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Fax.

4 Tryk på Fax.

5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Modtageindst.

6 Tryk på Modtageindst.

7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Huk.modtagelse.

8 Tryk på Huk.modtagelse.

9 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist PC fax modtag.

10 Tryk på PC fax modtag.

11 Touchscreen'en viser meddelelsen Kør PC-Fax på computer. Tryk på OK.

12 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist <USB> eller navnet på den pc, du ønsker at modtage faxmeddelelser fra, når du er på et netværk. Tryk på <USB> eller navnet på pc'en. Tryk på OK.

13 Hvis Eksempelfax er indstillet til Fra, skal du trykke på Backup udsk.: Til eller Backup udsk.: Fra.

14 Tryk på .

## BEMÆRK

---

- PC-FAX-modtagelse understøttes ikke af Mac OS.
  - Før du kan indstille PC-FAX-modtagelse, skal du installere MFL-Pro Suite-softwaren på din pc. Kontroller, at din pc er tilsluttet og tændt.  
(➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning.)
  - Hvis du får en fejlmeddelelse, og maskinen ikke kan udskrive faxmeddelelserne i hukommelsen, kan du bruge denne indstilling til at overføre faxmeddelelserne til din pc. (Se *Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport* ➤➤ side 115).
  - Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine farvefaxmeddelelsen, men sender ikke faxmeddelelsen til din pc.
  - Gentag trin ❶ til ❶⁴ for at ændre destinations-pc'en.
-

## Telefonbetjening

### Fax/Tlf.-funktion

Når maskinen er i Fax/Tlf.-funktion, bruger den F/T-ringning (hurtig dobbeltringning) til at advare dig om, at du skal løfte røret for at modtage et samtaleopkald.

Hvis du befinder dig ved en ekstern telefon, skal du løfte røret på den eksterne telefon og derefter trykke på **Besvar** for at svare.

Hvis du er ved en ekstratelefon, skal du løfte røret under F/T ringetid og derefter trykke på **# 5 1** mellem de hurtige dobbeltringninger. Hvis der ikke er nogen på linjen, eller hvis nogen ønsker at sende en faxmeddelelse til dig, skal du sende opkaldet tilbage til maskinen ved at trykke på **\* 5 1**.

### Nummervisning

Med nummervisningsfunktionen kan du bruge den nummervisningsabonnementstjeneste, du kan abonnere på hos dit telefonselskab. Kontakt dit telefonselskab for at få yderligere oplysninger. Denne tjeneste viser telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, hvis det er tilgængeligt.

Efter et par ringninger viser touchscreen'en telefonnummeret på den, der ringer op (og navn, hvis det er tilgængeligt). Når du besvarer et opkald, forsvinder opkalds-id (nummervisningsoplysningerne) fra touchscreen'en, men de bliver lagret i nummervisningsshukommelsen.

Du kan se listen eller vælge et af disse numre at sende en faxmeddelelse til, tilføje til adressebogen eller slette fra historikken. (Se *Nummervisningshistorik* >> side 73).

- Meddelelsen **ID Ukendt** betyder, at opkaldet kommer fra et område uden for dit nummervisningsområde.
- Beskeden **Skjult nummer** betyder, at den, der ringer op, med vilje har blokeret informationsoverførslen.

Du kan udskrive en oversigt over de opkalds-id (nummervisningsoplysninger), der er modtaget af din maskine. (>> Udvidet brugsanvisning: *Sådan udskrives en rapport*).

### BEMÆRK

Nummervisningstjenesten varierer for de forskellige udbydere. Kontakt dit lokale telefonselskab for at finde ud af mere om den tilgængelige tjenestetype i dit område.

### Indstilling af Nummervisning til Til

Hvis du har nummervisning på linjen, bør denne funktion indstilles til **Til** for at vise den opkaldenes telefonnummer på touchscreen'en, når telefonen ringer.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på **Alle indst.**
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Fax**.
- 4 Tryk på **Fax**.
- 5 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Diverse**.
- 6 Tryk på **Diverse**.
- 7 Tryk på **Opkalds-ID**.
- 8 Tryk på **Til** (eller **Fra**).
- 9 Tryk på .

## Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.

Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når Nummerbestemt Ringning er slået Til, vises Fra som modtagetilstand i displayet.

### BEMÆRK

Hvis Nummerbestemt ringning er aktiveret, viser displayet N/R som modtagefunktionen.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Bladr op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Fax.
- 4 Tryk på Fax.
- 5 Bladr op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Diverse.
- 6 Tryk på Diverse.
- 7 Tryk på Nummerbestemt.
- 8 Gør et af følgende:
  - Hvis du ikke har registreret Nummerbestemt ringning, skal du trykke på Nummerbestemt og derefter trykke på Til. Gå til trin 9.
  - Hvis du allerede har registreret Nummerbestemt ringning og ønsker at ændre mønstret, skal du gå til trin 9.

9 Tryk på Ringemønster.

10 Tryk på 1 eller 2  
Tryk på OK.

11 Tryk på .

## Sluk for nummerbestemt ringning

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Bladr op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Fax.
- 4 Tryk på Fax.
- 5 Bladr op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Diverse.
- 6 Tryk på Diverse.
- 7 Tryk på Nummerbestemt.
- 8 Tryk på Nummerbestemt.
- 9 Tryk på Fra.
- 10 Tryk på .

### BEMÆRK

Hvis du slår Nummerbestemt ringning fra, vil maskine blive i Manuel modtagetilstand. Du er nødt til at indstille modtagetilstanden igen. (Se *Modtagefunktioner* >> side 52).



## Telefontjenester

Din maskine understøtter nummervisningsabonnementstjenesten, som nogle telefonselskaber udbyder.

Funktioner som talebesked, ventende opkald, ventende opkald/nummervisning, telefonsvarertjeneste, alarmsystemer eller en anden tilpasset funktion på en enkelt telefonlinje kan give problemer med betjeningen af din maskine.

### Indstilling af telefonlinjetype

Hvis du slutter maskinen til en linje, der bruger PBX eller ISDN, for at sende og modtage faxmeddelelser, er det også nødvendigt at ændre telefonlinjetypen tilsvarende ved at gennemføre følgende trin:

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på `Alle indst.`
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Grundindst.`
- 4 Tryk på `Grundindst.`
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Linie Indstil.`
- 6 Tryk på `Linie Indstil.`
- 7 Tryk på `Normal`, `PBX` eller `ISDN`.
- 8 Gør et af følgende:
  - Hvis du vælger `PBX`, skal du gå til trin 9.
  - Hvis du vælger `ISDN` eller `Normal`, skal du gå til trin 12.
- 9 Tryk på `Til` eller `Altid`.

#### BEMÆRK

Hvis du vælger `Til`, bruger maskinen kun et præfiks foran faxnummeret, når du trykker på `R`.

Hvis du vælger `Altid`, bruger maskinen altid automatisk et præfiks foran faxnummeret.

- 10 Tryk på `Opkaldspræfiks`.

- 11 Indtast præfikset ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en.  
Tryk på `OK`.

#### BEMÆRK

Du kan bruge numrene 0 til 9, #, \* og !.  
Du kan ikke bruge ! med andre numre eller tegn.

- 12 Tryk på .

### PBX og OVERFØRSEL

Maskinen er oprindeligt indstillet til `Normal`, hvilket gør den i stand til at oprette forbindelse til en standard-PSTN-linje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid en telefoncentral eller PBX (Private Branch Exchange). Din maskine kan tilsluttes til de fleste typer PBX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun TBR (Timed Break Recall – tidsindstillet afbrydelse-genopkald). TBR fungerer med de fleste PBX-systemer, der giver dig mulighed for at få adgang til en bylinje eller overføre opkald til en anden linje. Funktionen fungerer, når der trykkes på `R` på touchscreen'en.

#### BEMÆRK

Du kan programmere et tryk på knappen `R` som en del af et nummer, der er gemt i adressebogen. Når du programmerer nummeret i adressebogen, skal du først trykke på `R` (touchscreen'en viser "!") og derefter indtaste telefonnummeret. Hvis du gør dette, skal du ikke trykke på `R` hver gang, før du kalder op ved hjælp af adressebogen. (Se *Lagring af numre* >> side 74). Hvis din telefonlinjetype ikke er indstillet til PBX på maskinen, kan du dog ikke bruge det adressebogsnummer, som `R` er programmeret til.

## IP-telefoni (VoIP)


VoIP er en type telefonsystem, der anvender en internetforbindelse i stedet for en traditionel telefonlinje. Telefoniudbydere kombinerer ofte VoIP med internet og kabeltjenester.

Din maskine fungerer muligvis ikke sammen med visse VoIP-systemer. Hvis du vil bruge maskinen til at sende og modtage faxmeddelelser på et VoIP-system, skal du sikre dig, at den ene ende af telefonledningen er sat i stikket mærket **LINE** på maskinen. Den anden ende af telefonledningen kan sluttes til et modem, en telefonadapter, splitter eller lignende enhed.

- **Kontakt din VoIP-udbyder, hvis du har spørgsmål om, hvordan du slutter maskinen til VoIP-systemet.**

Kontroller, at der er en opkaldstone, når du har forbundet maskinen til VoIP-systemet. Løft røret på den eksterne telefon, og lyt efter en opkaldstone. Kontakt din VoIP-udbyder, hvis der ikke er en opkaldstone.

Hvis du har problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser via et VoIP-system, anbefaler vi, at du ændrer maskinens modemhastighed til indstillingen *Basis (for VoIP)* (se *Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)* ►► side 136).

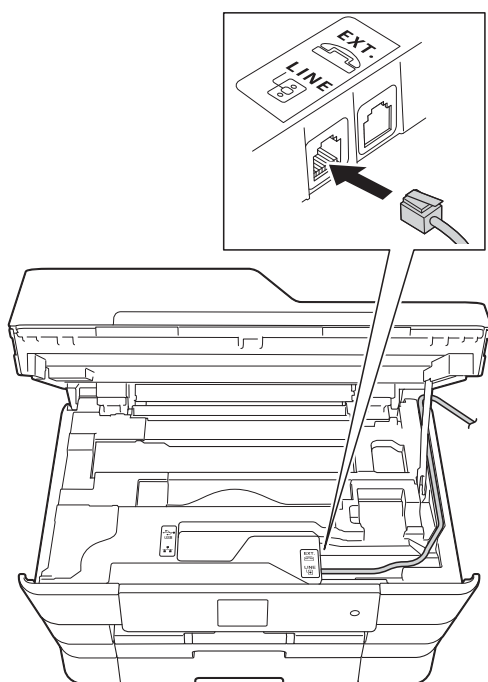


## Tilslutning af en ekstern telefonsvarer

Du kan vælge at tilslutte en ekstern telefonsvarer. Når du har en **ekstern** telefonsvarer på den samme telefonlinje som maskinen, besvarer telefonsvareren imidlertid alle opkald, og maskinen "lytter" efter faxopkaldstoner (CNG-toner). Hvis den hører dem, overtager maskinen opkaldet og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører CNG-toner, lader maskinen telefonsvareren fortsætte med at afspille din udgående meddelelse, så den, der ringer op, kan lægge en besked.

Telefonsvareren skal svare inden for fire ringninger (den anbefalede indstilling er to ringninger). Maskinen kan ikke høre CNG-toner, før telefonsvareren har besvaret opkaldet, og med fire ringninger er der kun 8-10 sekunder CNG-toner tilbage til faxens "handshake". Sørg for omhyggeligt at følge instruktionerne i denne vejledning til optagelse af den udgående meddelelse. Vi kan ikke anbefale brug af den takstbesparende funktion på den eksterne telefonsvarer, hvis den overstiger fem ringninger.

### BEMÆRK

Hvis du ikke modtager alle dine faxmeddelelser, skal du reducere indstillingen Forsinket opkald på din eksterne telefonsvarer.

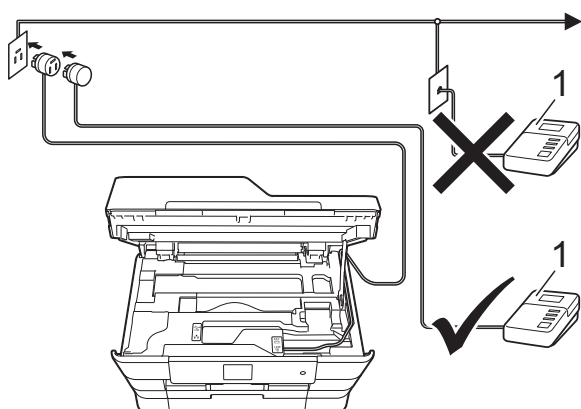

### 1 Telefonsvarer

Når telefonsvareren besvarer et opkald, viser touchscreen'en **Telefon**.

### VIGTIGT!

Tilslut IKKE en telefonsvarer et andet sted på den samme telefonlinje.

## Indstillinger for forbindelser

Den eksterne telefonsvarer skal tilsluttes som vist i den forrige illustration.

- 1 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. fingerholderne på begge sider af maskinen, indtil det er i åben stilling.
- 2 Før forsigtigt telefonkablet ind i kabelkanalen og ud bag på maskinen.
- 3 Løft scannerlåget for at åbne låsen. Skub forsigtigt scannerlågsholderen ned, og luk scannerlåget med begge hænder.
- 4 Indstil din eksterne telefonsvarer til en eller to ringninger. (Maskinens indstilling for Forsinket opkald er ikke relevant).
- 5 Optag den udgående meddelelse i din eksterne telefonsvarer.
- 6 Indstil telefonsvareren til at besvare opkald.
- 7 Indstil modtagefunktionen til Ekstratlf/Tad. (Se *Vælg modtagefunktion* >> side 52).

## Indspilning af en udgående meddelelse (OGM) på en ekstern telefonsvarer

Timing er vigtigt ved optagelse af denne meddelelse.

- 1 Optag 5 sekunders stilhed i begyndelsen af din meddelelse. (Dette gør det muligt for maskinen at lytte til fax-CNG-toner ved automatiske transmissioner, før de stopper).
- 2 Begræns din tale til 20 sekunder.

### BEMÆRK

Vi anbefaler, at du begynder din udgående meddelelse (OGM) med 5 sekunders tavshed, da maskinen ikke kan høre faxtoner samtidig med en stemme. Du kan forsøge at udelade denne pause, men hvis maskinen har besvær med at modtage, skal du genindspille din OGM med denne pause.

## Multi-linjetilslutninger

Vi foreslår, at du beder det selskab, der har installeret din PBX, om at tilslutte din maskine. Hvis du har et multi-linjesystem, foreslår vi, at du beder installatøren om at tilslutte enheden til den sidste linje på systemet. Det forhindrer maskinen i at blive aktiveret, hver gang systemet modtager telefonopkald. Hvis alle indgående opkald besvares af en telefonomstilling, anbefales det, at du indstiller modtagefunktionen til Manuel.

Vi kan ikke garantere, at din maskine vil fungere korrekt under alle omstændigheder, når den er tilsluttet en PBX. Problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser skal først rapporteres til det selskab, der håndterer din PBX.


### BEMÆRK

Kontroller, at telefonlinjetypen er indstillet til PBX. (Se *Indstilling af telefonlinjetype* ►► side 65).

## Eksterne telefoner og ekstratelefoner

### Tilslutning af en ekstern telefon eller en ekstratelefon

Du kan tilslutte en separat telefon til maskinen som vist i diagrammet.

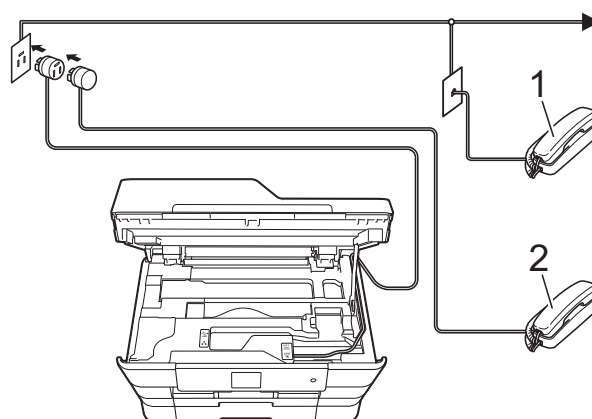

1 Ekstratelefon

2 Ekstern telefon

### BEMÆRK

Kontroller, at du bruger en ekstern telefon med et kabel på højst 3 m.

## Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, kan du få din maskine til at besvare opkaldet ved at bruge fjernaktiveringskoden. Når du trykker på fjernaktiveringskoden \* **5 1**, begynder maskinen at modtage faxmeddelelsen.

Hvis maskinen besvarer et samtaleopkald og udsender hurtige dobbeltringninger, for at du skal overtage opkaldet, skal du bruge fjerndeaktiveringskoden # **5 1** for at modtage opkaldet på en ekstratelefon. (Se *F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion)* >> side 55).

### Hvis du besvarer et opkald, og der ikke er nogen på linjen:

Lad os antage, at du modtager en manuel faxmeddelelse.

Tryk på \* **5 1**, og vent på hyletonen, eller vent, indtil touchscreen'en viser *Modtager*, og læg derefter røret på.

### BEMÆRK

Du kan også bruge faxregistreringsfunktionen med henblik på at få maskinen til automatisk at modtage opkaldet. (Se *Faxregistrering* >> side 56).

## Brug af fjernkoder

### Fjernaktiveringskode

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, kan du bede din maskine om at modtage det ved at kalde op til fjernaktiveringskoden \* **5 1**. Efter hyletonerne kan du lægge telefonrøret på igen. (Se *Faxregistrering* >> side 56).

Hvis du besvarer et faxopkald på den eksterne telefon, kan du få maskinen til at modtage faxmeddelelsen ved at trykke på *Faxstart* og vælge *Modtag*.

### Fjerndeaktiveringskode

Hvis du modtager et samtaleopkald, og maskinen er i Fax/Tlf.-funktion, vil den starte med at afgive F/T-ringning (hurtig dobbeltringning) efter det indledende forsinkede opkald. Hvis du tager opkaldet på en ekstratelefon, kan du afbryde F/T-ringningen ved at trykke på # **5 1** (sørg for, at du trykker dette *mellem* ringningerne).

Hvis maskinen besvarer et samtaleopkald og udsender hurtige dobbeltringninger, for at du skal tage over, kan du tage opkaldet på den eksterne telefon ved at trykke på *Besvar*.

## Ændring af fjernkoder

Hvis du vil bruge funktionen Fjernaktivering, skal du aktivere fjernkoderne. Den forudindstillede fjernaktiveringskode er \* 5 1. Den forudindstillede fjerndeaktiveringskode er # 5 1. Hvis du vil, kan du udskifte dem med dine egne koder.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Fax.
- 4 Tryk på Fax.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Modtageindst.
- 6 Tryk på Modtageindst.
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Fjernkoder.
- 8 Tryk på Fjernkoder.
- 9 Gør et af følgende:
  - Hvis du ønsker at ændre fjernaktiveringskoden, skal du trykke på Aktiver kode.  
Indtast den nye kode, og tryk på OK.
  - Hvis du ønsker at ændre fjerndeaktiveringskoden, skal du trykke på Deaktiver kode.  
Indtast den nye kode, og tryk på OK.
  - Hvis du ikke ønsker at ændre koderne, skal du fortsætte til trin 10.
  - Hvis du vil slå fjernkoderne Fra (eller Til), skal du trykke på Fjernkoder.  
Tryk på Fra (eller Til).
- 10 Tryk på .


## BEMÆRK

- Hvis forbindelsen altid bliver afbrudt, når du har fjernadgang til din eksterne TAD, kan du prøve at ændre fjernaktiveringskoden og fjerndeaktiveringskoden til en anden trecifret kode ved hjælp af tallene 0-9, \*, #.
- Fjernkoder virker muligvis ikke sammen med visse telefonsystemer.

## Sådan kalder du op

### Manuelt opkald

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Gør et af følgende:
  - Tryk på  (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra.
  - Når Eksempelfax er indstillet til Til, skal du trykke på  (Fax) og derefter på  (Fax afsend.).
- 3 Tryk alle cifrene i faxnummeret.

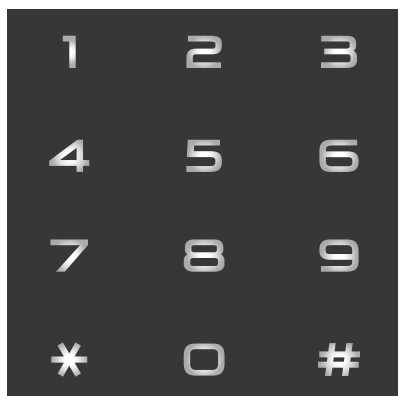

- 4 Tryk på Fax start.

### Opkald fra adressebogen

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på  (Fax).
- 3 Tryk på  (Adressebog).
- 4 Gør et af følgende:
  - Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil ringe til.
  - Tryk på , indtast det første bogstav i navnet, og tryk på OK.  
Tryk på det navn, du vil ringe op.  
Hvis navnet har to numre, skal du gå til trin 5.
  - Hvis navnet har et nummer, skal du gå til trin 6.

### BEMÆRK

Hvis LDAP-søgningen er tilgængelig, vises resultatet på touchscreen'en med



(Yderligere oplysninger findes i  
 >> Software- og  
 netværksbrugsanvisning).

- 5 Tryk på det nummer, du vil ringe op.
- 6 Tryk på Anvend for at sende en faxmeddelelse.
- 7 Tryk på Fax start.  
Maskinen scanner og sender faxmeddelelsen.

## Faxgenopkald

Hvis du sender en faxmeddelelse automatisk, og linjen er optaget, kalder maskinen op igen tre gange med intervaller på fem minutter.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Gør et af følgende:
  - Tryk på  (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra.
  - Når Eksempelfax er indstillet til Til, skal du trykke på  (Fax) og derefter på  (Fax afsend.).
- 3 Tryk på Genopk.
- 4 Tryk på Fax start.

### BEMÆRK

- I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke, hvis du bruger scannerpladen.
- Genopk. skifter til Pause, når du indtaster et faxnummer.
- Genkald virker kun, hvis du har kaldt op fra maskinen.

## Yderligere opkaldsfunktioner

### Udgående opkaldshistorik

De sidste 30 numre, du sendte en faxmeddelelse til, gemmes i den udgående opkaldshistorik. Du kan vælge et af disse numre at sende en faxmeddelelse til, tilføje til adressebogen eller slette fra historikken.

- 1 Tryk på  (Fax).
- 2 Tryk på  (Opkalds- oversigt).
- 3 Tryk på Udgående opk.
- 4 Tryk på det ønskede nummer.
- 5 Gør et af følgende:
  - Tryk på Anvend for at sende en faxmeddelelse.  
Tryk på Fax start.
  - Du kan gemme nummeret ved at trykke på Rediger og derefter trykke på Tilføj til adressebog.  
(➤➤ Udvidet brugsanvisning: *Lagring af adressebogsnumre fra den udgående opkaldshistorik*).
  - Du kan slette nummeret fra listen med udgående opkaldshistorik ved at trykke på Rediger og derefter trykke på Slet.  
Tryk på Ja for at bekræfte.  
Tryk på .



## Nummervisningshistorik

Denne funktion kræver nummervisningsabonnementstjenesten, der udbydes af mange lokale telefonselskaber. (Se *Nummervisning* ►► side 63).

Numrene eller navnene, hvis de er tilgængelige, fra de sidste 30 faxmeddelelser og telefonopkald du har modtaget, gemmes i nummervisningshistorikken. Du kan se listen eller vælge et af disse numre at sende en faxmeddelelse til, tilføje til adressebogen eller slette fra historikken. Når opkald nummer 31 kommer ind i maskinen, erstatter det oplysningerne til det første opkald.

### BEMÆRK

Hvis du ikke abonnerer på nummervisning, kan du stadig se opkaldsdatoer fra nummervisningshistorikken og slette forekomster fra listen.

- 1 Tryk på  (Fax).
- 2 Tryk på  (Opkalds- oversigt).
- 3 Tryk på Nummervisningshistorik.
- 4 Tryk på det ønskede nummer eller navn.

### 5 Gør et af følgende:

- Tryk på *Anvend* for at sende en faxmeddelelse.  
Tryk på *Fax start*.
- Du kan gemme nummeret ved at trykke på *Rediger* og derefter trykke på *Tilføj til adressebog*.  
(►► Udvidet brugsanvisning: *Lagring af adressebogsnumre fra nummervisningshistorikken*).
- Du kan slette nummeret fra listen med nummervisningshistorik ved at trykke på *Rediger* og derefter trykke på *Slet*.  
Tryk på *Ja* for at bekræfte.  
Tryk på .

### BEMÆRK

Du kan udskrive nummervisningslisten. (►► Udvidet brugsanvisning: *Sådan udskrives en rapport*).

## Lagring af numre

Du kan indstille maskinen til at foretage følgende typer lette opkald: Adressebog og Grupper for at rundsende faxmeddelelser.

### BEMÆRK

Hvis der sker en strømafbrydelse, går numrene fra adressebogen i hukommelsen ikke tabt.

## Lagring af en pause

Når du gemmer numre i adressebogen, kan du indsætte en eller flere pauser på 3,5 sekund ved at trykke på knappen **Pause** på touchscreen'en.

## Lagring af numre i adressebogen

Du kan gemme op til 100 adresser med et navn, og hvert kan have to numre.

- 1 Tryk på  (Fax).
- 2 Tryk på  (Adressebog).
- 3 Tryk på **Rediger**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Tilføj ny adresse**.
- 5 Tryk på **Tilføj ny adresse**.
- 6 Tryk på **Navn**.
- 7 Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en.  
Tryk på **OK**.  
(Se *Indtastning af tekst* >> side 187 for at få hjælp til indtastning af bogstaver).
- 8 Tryk på **Adresse 1**.

- 9 Indtast det første fax- eller telefonnummer ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en (op til 20 cifre).  
Tryk på **OK**.

### BEMÆRK

- Sørg for at medtage områdenummeret, når du indtaster et fax- eller telefonnummer. Afhængigt af landet vises nummervisningsnavne og -historik muligvis ikke korrekt, hvis områdenummeret ikke er registreret sammen med fax- eller telefonnummeret.

- Hvis du har downloadet funktionen *Internet Fax*:

Hvis du vil gemme en e-mail-adresse til brug med Internet Fax eller Scan til e-mail-server, skal du trykke på , indtaste e-mail-adressen og trykke på **OK**. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187).

- 10 Tryk på **Adresse 2**, hvis du vil gemme et fax- eller telefonnummer mere.  
Indtast det andet fax- eller telefonnummer ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en (op til 20 cifre).  
Tryk på **OK**.
- 11 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 12 Gør et af følgende:
  - Du kan gemme et andet nummer i adressebogen ved at gentage trin ③ til ⑪.
  - Afslut lagring af numre ved at trykke på .

## Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen

Du kan ændre eller slette et navn eller nummer i telefonbogen, der allerede er gemt.

- 1 Tryk på  (Fax).
- 2 Tryk på  (Adressebog).
- 3 Tryk på Rediger.
- 4 Gør et af følgende:
  - Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Ændre.  
Tryk på Ændre for at redigere en adressers navn eller numre. Gå til trin 5.
  - Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Slet.  
Tryk på Slet.  
Vælg de numre, du vil slette, ved at trykke på dem, så der vises en rød markering.  
Tryk på OK.  
Tryk på Ja for at bekræfte. Gå til trin 9.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil ændre.
- 6 Tryk på det nummer, du vil ændre.

### 7 Gør et af følgende:

- Hvis du ønsker at ændre navnet, skal du trykke på Navn.  
Indtast det nye navn (op til 16 tegn) ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Se *Indtastning af tekst* >> side 187 for at få hjælp til indtastning af bogstaver).  
Tryk på OK.
- Tryk på Adresse 1, hvis du vil ændre det første fax- eller telefonnummer.  
Indtast det nye fax- eller telefonnummer (op til 20 tegn) ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en.  
Tryk på OK.
- Tryk på Adresse 2, hvis du vil ændre det andet fax- eller telefonnummer.  
Indtast det nye fax- eller telefonnummer (op til 20 tegn) ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en.  
Tryk på OK.

### BEMÆRK

*Sådan ændrer du det gemte navn eller nummer:*

Hvis du vil ændre et tegn eller et gemt nummer, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at anbringe markøren under det tegn eller nummer, du vil ændre, og derefter trykke på . Indtast det nye tegn eller nummer.

### 8 Gør et af følgende:

- Tryk på OK for at afslutte.  
Du kan ændre et andet nummer i adressebogen ved at gentage trin 3 til 8.
- Vend tilbage til 7 for at foretage flere ændringer.

### 9 Tryk på .


## Sådan kopierer du

De følgende trin demonstrerer en grundlæggende kopiering.

- 1 Brug en af de følgende fremgangsmåder for at ilægge dit dokument:
  - Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden opad*.  
(Se *Brug af ADF'en* >> side 44).
  - Læg dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.  
(Se *Brug af scannerglaspladen* >> side 45).

- 2 Tryk på  (Kopi).

- Touchscreen'en viser:

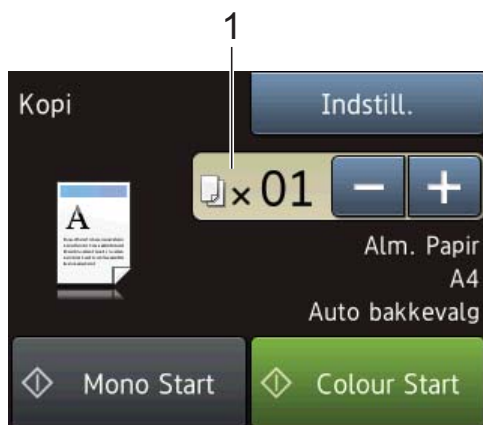

### 1 Antal kopier

Du kan indtaste antallet af kopier ved at trykke på – eller + på touchscreen'en (som vist ovenfor) eller ved hjælp af opkaldstastaturet.

- 3 Hvis du ønsker mere end én kopi, skal du indtaste antallet (op til 99).
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## Stop af kopiering

Tryk på  for at stoppe kopieringen.

# Kopiindstillinger

Du kan ændre følgende kopiindstillinger.

- 1 Tryk på  (Kopi).
- 2 Tryk på Indstill.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem kopiindstillingerne.  
Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din indstilling.
- 4 Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger.

## (Grundlæggende brugsanvisning)

Se side 77 til 78 for at få oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger.

- Papirtype
- Papirstørrelse
- Vælg bakke (MFC-J6720DW)
- ADF højhastighedstil.

## (Udvidet brugsanvisning)

Oplysninger om, hvordan følgende kopiindstillinger ændres, får du ved at  
 >> Udvidet brugsanvisning: *Kopiindstillinger*.

- Kvalitet
- Forstør/forminds
- Sidelayout
- 2i1(id)
- Stak/Sortér
- Densitet
- 2-sidet kopi
- Blæksparetilstand
- Kopi på tyndt papir
- Auto ret op
- Bogkopi
- Vandmærkekopi
- Fjern baggrundsfarve
- Indst. ny std.
- Fabrik.nulst.

## BEMÆRK

Hvis du vil sortere kopier, skal du bruge ADF'en.

## Papirtype

Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på  (Kopi).
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på Indstill.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Papirtype.
- 6 Tryk på Papirtype.
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent, og tryk derefter på den indstilling, du vil indstille.
- 8 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på OK.
- 9 Tryk på Mono Start eller Colour Start.

## Papirstørrelse

Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir med størrelsen A4, A5, A3, Foto (10 × 15 cm), Letter, Legal eller Ledger.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på  (Kopi).
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på Indstill.

- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Papirstørrelse.
- 6 Tryk på Papirstørrelse.
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal eller Ledger, og tryk derefter på den indstilling, du vil indstille.

### BEMÆRK

Hvis du bruger åbningen til manuel fremføring, skal du kun lægge ét stykke papir i ad gangen. (Se *Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring* >> side 33).

- 8 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på OK.
- 9 Tryk på Mono Start eller Colour Start.

## Valg af bakke (MFC-J6720DW)

Du kan ændre bakken midlertidigt for den næste kopi. Se *Brug af bakke i kopifunktion (MFC-J6720DW)* >> side 38, hvis du vil ændre standardindstillingen for bakke.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på  (Kopi).
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på Indstill.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Vælg bakke.
- 6 Tryk på Vælg bakke.
- 7 Tryk på Bakke #1, Bakke #2 eller Auto bakkevalg.
- 8 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på OK.
- 9 Tryk på Mono Start eller Colour Start.

## Kopiering med ADF-højhastighedstilstanden

Når du kopierer flersidede dokumenter i papirstørrelsen A4 eller Letter, kan du udskrive flere kopier hurtigere ved at anbringe dokumenterne med **forsiden opad og den lange kant først** i ADF'en. (Se *Brug af ADF'en* >> side 44).

- 1 Anbring dokumentet med forsiden opad og den lange side først i ADF'en.
- 2 Tryk på  (Kopi).
- 3 Tryk på Indstill.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist ADF højhastighedstil.
- 5 Tryk på ADF højhastighedstil.
- 6 Tryk på Til (eller Fra).
- 7 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK.
- 8 Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre flere indstillinger.

### BEMÆRK

Indstil Papirstørrelse til A4 eller Letter for at få papirstørrelsen til at stemme overens med størrelsen på dit dokument.

- 9 Tryk på Mono Start eller Colour Start.  
Maskinen scanner dokumentet og begynder at udskrive.

### BEMÆRK

Forstør/forminds, Sidelayout, Auto ret op og Avancerede indst. kan ikke anvendes med ADF højhastighedstil.

# Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev

## PhotoCapture Center™-funktioner (fotofunktion)

Selvom maskinen *ikke* er tilsluttet computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet eller et USB flash-drev. (Se *Udskrivning af billeder* >> side 82).

Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte på et hukommelseskort eller USB flash-drev. (Se *Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-drev* >> side 83).

Hvis maskinen er tilsluttet en computer, kan du bruge din computer til at få adgang til et hukommelseskort eller USB flash-drev, der er sat i foran på maskinen.

(>> Software- og netværksbrugsanvisning.)


## Brug af et hukommelseskort eller USB flash-drev

Din Brother-maskine er udstyret med mediedrev (kortlæsere), der kan bruges sammen med følgende gængse digitale kameramedier: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus og USB flash-drev.


Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera med høj opløsning for at få fotokvalitet.

# Kom godt i gang

- 1 Åbn låget til mediekortlæseren.
- 2 Sæt et hukommelseskort eller USB flash-drev i den korrekte kortlæser.

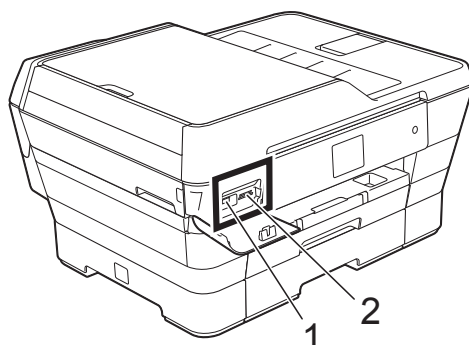





## 1 USB flash-drev



### VIGTIGT!

Det direkte USB-stik understøtter kun et USB flash-hukommelsedrev, et PictBridge-kompatibelt kamera eller et digitalkamera, som bruger USB-masselager som standard. Andre USB-enheder understøttes ikke.

## 2 Kortlæser til hukommelseskort
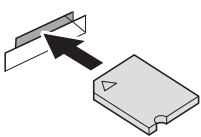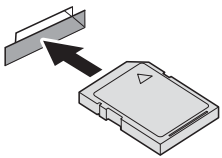
| Kortlæser                                                                                                 | Kompatible hukommelseskort                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øverste kortlæser<br>  |  | Memory Stick Duo™<br>Memory Stick PRO Duo™                                                                                                                                                          |
|                                                                                                           |  | Memory Stick Micro™ (M2™)<br>(adapter påkrævet)                                                                                                                                                     |
| Nederste kortlæser<br> |  | SD-hukommelseskort<br>SDHC-hukommelseskort<br>SDXC-hukommelseskort<br>MultiMedia Card<br>MultiMedia Card plus  |
|                                                                                                           |  | miniSD (adapter påkrævet)<br>miniSDHC (adapter påkrævet)<br>microSD (adapter påkrævet)<br>microSDHC (adapter påkrævet)<br>MultiMedia Card mobile<br>(adapter påkrævet)                              |



## VIGTIGT!

---

- Indsæt IKKE en Memory Stick Duo™ i den nederste SD-kortlæser, idet dette kan beskadige maskinen.
  - Indsæt IKKE mere end ét mediekort i maskinen samtidigt. Det kan beskadige maskinen.
  - UNDGÅ at trække strømkablet ud, fjerne hukommelseskortet eller USB flash-drevet fra mediedrevet (kortlæser) eller det direkte USB-stik, mens maskinen er i gang med at læse eller skrive til hukommelseskortet eller USB flash-drevet. **Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.**
- 

Maskinen kan kun læse fra én enhed ad gangen.

# Udskrivning af billeder

## Visning af fotos

Du kan se dine fotos på touchscreen'en, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises.

- 1 Åbn lågen til mediekortlæseren.
- 2 Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
- 3 Tryk på **Foto**.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist **Se fotos**.
- 5 Tryk på **Se fotos**.
- 6 Gør et af følgende:
  - Hvis du ønsker at vælge fotos til udskrivning eller udskrive mere end et billede ad gangen, skal du gå til trin 7.
  - Hvis du ønsker at udskrive alle fotos, skal du trykke på **Print alt**. Tryk på **Ja** for at bekræfte. Gå til trin 10.
- 7 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive, og tryk derefter på det.
- 8 Indtast det antal kopier, du ønsker, enten ved at indtaste antallet af kopier eller ved at trykke på + eller -. Tryk på **OK**.
- 9 Gentag trin 7 og 8, indtil du har valgt alle de fotos, du vil udskrive.
- 10 Tryk på **OK**.

- 11 Læs, og bekræft den viste liste over indstillinger og gør ét af følgende:

- Hvis du ønsker at ændre udskriftsindstillingerne, skal du trykke på **Udskriftsindstil**. (>> Udvidet brugsanvisning: *PhotoCapture Center™-printerindstillinger*).
- Hvis du ikke ønsker at ændre nogen af indstillingerne, skal du fortsætte til trin 12.

- 12 Tryk på **Start** for at udskrive.

## PhotoCapture Center™ - printerindstillinger

Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift.

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 1 minut.

### BEMÆRK

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (►► Udvidet brugsanvisning: *Indstilling af dine ændringer som en ny standard*).



## Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-drev

Du kan scanne sort-hvide dokumenter og farvedokumenter til et hukommelseskort eller USB flash-drev. Sort-hvide dokumenter gemmes i PDF-filformatet (\*.PDF) eller TIFF-filformatet (\*.TIF). Farvedokumenter gemmes i PDF-filformatet (\*.PDF) eller JPEG-filformatet (\*.JPG).

Fabriksindstillingen er *Farve*, 200 dpi, og standardformatet er *PDF*. Maskinen opretter filnavnene baseret på den aktuelle dato. (►► Hurtig installationsvejledning). F.eks. vil det femte billede, der scannes den 1. juli 2013, få navnet 01071305.PDF. Du kan ændre farven og opløsningen.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Åbn lågen til mediekortlæseren.
- 3 Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
- 4 Tryk på *Scan til medie*.

### VIGTIGT!

Tag IKKE hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, mens maskinen læser eller skriver til det, da dette kan ødelægge kortet, USB flash-drevet eller de data, der er gemt på kortet.

- 5 Gør et af følgende:
  - Hvis du ønsker at bruge standardindstillingerne, skal du gå til 10.
  - Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne, skal du gå til 6.
- 6 Tryk på *Indstill.*

- 7 Vælg indstillinger for ADF  
højhastighedstilstand,  
Scanningstype, Opløsning,  
Filtype, Scannermål, Scan langt  
papir, Filnavn, Automatisk  
beskæring og Fjern  
baggrundsfarve efter behov.

## BEMÆRK

---

- Hvis du vælger farve i indstillingen for scanningstypen, kan du ikke vælge filtypen TIFF.
- Hvis du vælger sort-hvid i indstillingen for scanningstypen, kan du ikke vælge filtypen JPEG.
- Scan langt papir er kun tilgængelig ved brug af ADF'en.
- Fjern baggrundsfarve fjerner grundfarven fra dokumenterne for at gøre de scannede data lettere at læse.

- 8 Filnavnet indstilles automatisk. Du kan dog oprette et navn efter eget valg ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. Tryk på Filnavn, og indtast filnavnet. Du kan kun ændre de første 6 cifre i filnavnet. Tryk på OK.

- 9 Tryk på OK.

## BEMÆRK

---

Hvis du ønsker at gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på Gem som genvej.

- 10 Tryk på Start.  
Hvis du bruger scannerglaspladen, viser touchscreen'en Næste side?. Tryk på Ja eller Nej. Når du er færdig med scanningen, skal du sørge for at vælge Nej, før du fjerner hukommelseskortet eller USB flash-drevet fra maskinen.

## Udskrivning af et dokument

Maskinen kan modtage og udskrive data fra din computer. Du skal installere printerdriveren for at udskrive fra en computer.

(Se ►► Software- og netværksbrugsanvisning for at få flere oplysninger).

- 1 Installer Brother-printerdriveren fra cd-rom'en eller Brothers hjemmeside. (►► Hurtig installationsvejledning.)
- 2 Vælg kommandoen **Udskriv** i dit program.
- 3 Vælg navnet på din maskine i dialogboksen **Udskriv**, og klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**, alt efter hvilket program du bruger.
- 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen **Egenskaber**.  
Ofte anvendte indstillinger:
  - **Medietype**
  - **Udskriftskvalitet**
  - **Papirstørrelse**
  - **Papirretning**
  - **Farve / Gråskala**
  - **Blæksparefunktion**
  - **Tilpasning**
  - **Duplex / Booklet**
- 5 Klik på **OK**.
- 6 Klik på **Udskriv** (eller **OK** afhængig af det program, du bruger) for at starte udskrivningen.

## Før scanning

Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse.

- Installer scannerdriverne fra cd-rom'en. (➤➤ Hurtig installationsvejledning: *Installer MFL-Pro Suite*).
- Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse, hvis netværksscanningen ikke virker. (➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning.)

# Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows®)

(Se ►► Software- og netværksbrugsanvisning for at få flere oplysninger).

## BEMÆRK

- Skærmene på din pc kan variere afhængigt af din model.
- Dette afsnit er baseret på brug af avanceret indstilling i ControlCenter4.

ControlCenter4 er et hjælpeprogram, som giver dig mulighed for hurtig og let adgang til de programmer, du bruger mest. Hvis du bruger ControlCenter4, har du ikke brug for manuelt at starte bestemte programmer.


1 Ilæg dokumentet. (Se *Sådan ilægges dokumenter* ►► side 44).

2 (Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7)

Åbn ControlCenter4 ved at klikke på  (**Start**)/**Alle programmer**/**Brother**/**MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model)/**ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åbner. (Windows® 8)


Klik på  (**Brother Utilities** (Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter på rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på **SCAN** i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på **ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åbner.

3 Hvis skærmen ControlCenter4-tilstand vises, skal du vælge **Avanceret tilstand** og klikke på **OK**.

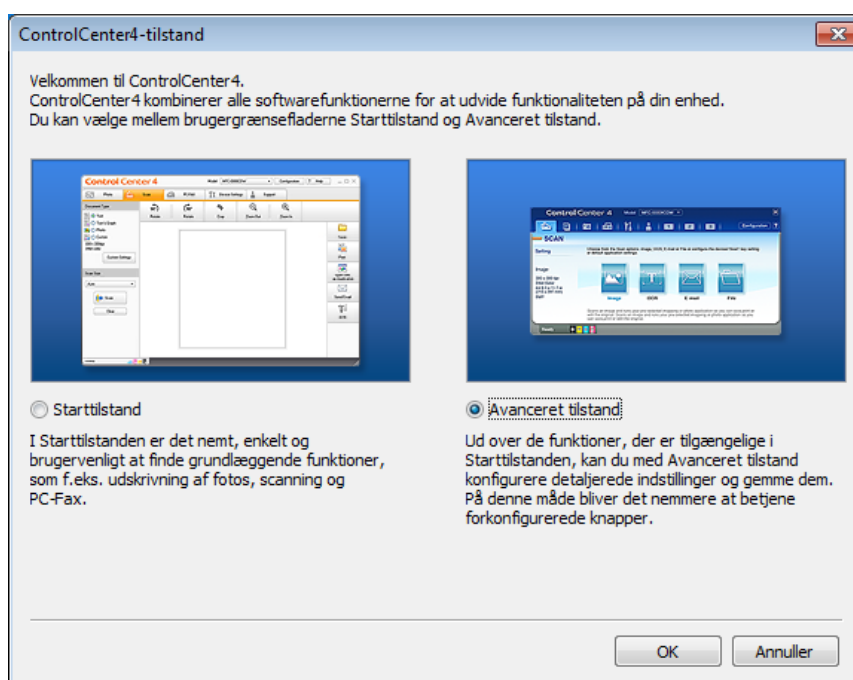


4 Kontroller, at den maskine, du ønsker at bruge, er valgt i rullelisten **Model**.

- 5 Indstil scanningskonfigurationen.  
Klik på **Konfiguration**, og vælg derefter **Knapindstillinger**, **Scanning** og **Fil**.

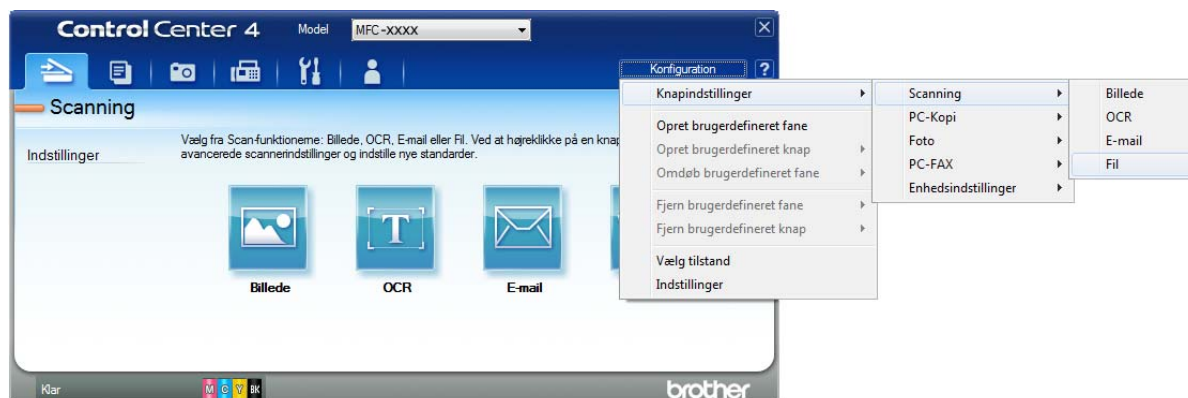

Konfigurationsdialogboksen vises. Du kan ændre standardindstillingerne.

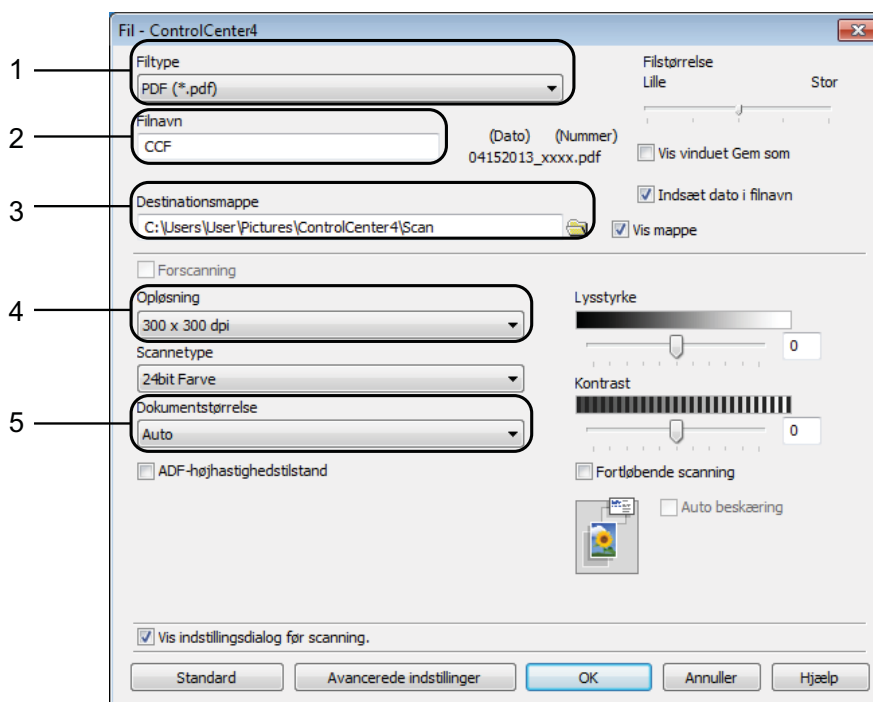

- 1 Vælg **PDF (\*.pdf)** fra rullelisten **Filtype**.
- 2 Du kan indtaste det filnavn, du ønsker at bruge til dokumentet.
- 3 Du kan gemme filen i standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen  (**Gennemse**).
- 4 Du kan vælge en scanningsopløsning fra rullelisten **Opløsning**.
- 5 Du kan vælge dokumentstørrelsen fra rullelisten **Dokumentstørrelse**.


- 6 Klik på **OK**.



7 Klik på **Fil**.



8 Tryk på **Scanning**.  
Maskinen starter scanningsprocessen. Den mappe, hvor de scannede data gemmes, åbnes automatisk.

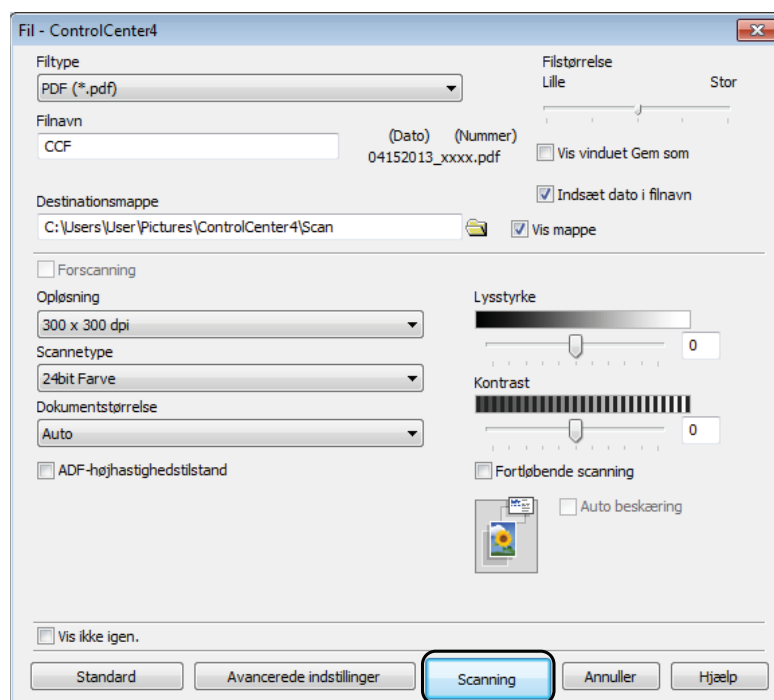

# Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning

Du kan ændre din maskines indstillinger for *Scan*-funktionen vha. ControlCenter4. (Windows®)

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7)


Åbn ControlCenter4 ved at klikke på  (**Start**)/**Alle programmer**/**Brother**/**MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model)/**ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åbner. (Windows® 8)

Klik på  (**Brother Utilities** (Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter på rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på **SCAN** i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på **ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åbner.

- 2 Kontroller, at den maskine, du ønsker at bruge, er valgt i rullelisten **Model**.
- 3 Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
- 4 Klik på **Enhedens scannings- indstillinger**.



- 5 Vælg fanen **Fil**. Du kan ændre standardindstillingerne.

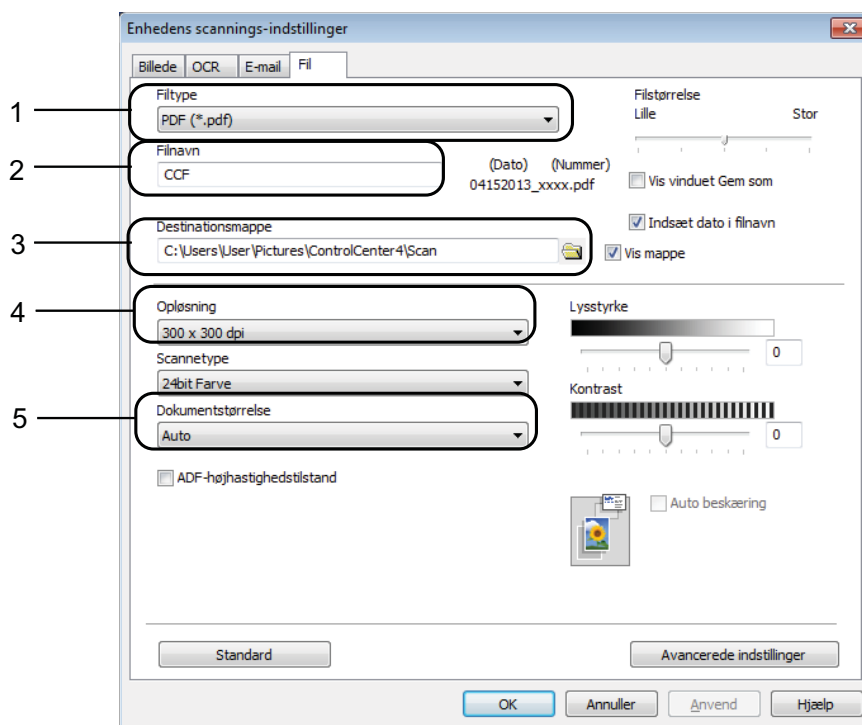

- 1 Vælg **PDF (\*.pdf)** fra rullelisten **Filtype**.
- 2 Du kan indtaste det filnavn, du ønsker at bruge til dokumentet.
- 3 Du kan gemme filen i standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen  (**Gennemse**).
- 4 Du kan vælge en scanningsopløsning fra rullelisten **Opløsning**.
- 5 Du kan vælge dokumentstørrelsen fra rullelisten **Dokumentstørrelse**.

- 6 Klik på **OK**.

## Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en

---

- 1 Ilæg dokumentet. (Se *Sådan ilægges dokumenter* >> side 44).
- 2 Tryk på  (Scan).
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist til fil.
- 4 Tryk på til fil.
- 5 Tryk på pc-navnet, hvis maskinen er tilsluttet et netværk.  
Gør et af følgende:
  - Hvis du ønsker at bruge standardindstillingerne, skal du gå til trin 10.
  - Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne, skal du gå til trin 6.
- 6 Tryk på Indstill.
- 7 Tryk på Indst.m berør.skærm.  
Tryk på Til.
- 8 Vælg indstillinger for ADF højhastighedstilstand, Scanningstype, Opløsning, Filtype, Scannermål og Fjern baggrundsfarve efter behov.
- 9 Tryk på OK.
- 10 Tryk på Start.  
Maskinen starter scanningsprocessen.

### BEMÆRK

---

Følgende scannefunktioner er tilgængelige.

- til OCR
- til fil
- til billede
- til medie
- til e-mail
- til e-mail-server
- til FTP
- til netværk
- WS-scan<sup>1</sup> (Webtjenestescanning)

---

<sup>1</sup> Kun Windows®-brugere. (Windows Vista® SP2 eller senere, Windows® 7 og Windows® 8)  
(>> Software- og netværksbrugsanvisning.)

## Scanning med ADF-højhastighedstilstanden

Når du scanner flersidede dokumenter i papirstørrelsen A4 eller Letter, kan du scanne hurtigere ved at anbringe dem med **forsiden opad og den lange side først** i ADF'en. (Se *Sådan ilægges dokumenter* ►► side 44).

- 1 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, og den lange side først.  
Hvis du vil scanne til et hukommelseskort eller USB flash-drev, skal du åbne lågen til mediekortlæseren og sætte hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
- 2 Tryk på  (Scan).
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist til OCR, til fil, til billede, til medie, til e-mail, til e-mail-server, til FTP eller til netværk, og tryk på den indstilling, du vil bruge.
- 4 Tryk på pc-navnet, når maskinen er tilsluttet et netværk.
- 5 Tryk på Indstill.  
For til OCR, til fil, til billede og til e-mail skal du trykke på Indst.m berør.skærm og derefter trykke på Til.
- 6 Tryk på ADF højhastighedstilstand.
- 7 Tryk på Til (eller Fra).
- 8 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK.
- 9 Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre flere indstillinger.

### BEMÆRK

Indstil Scannermål til A4 eller Letter for at få størrelsen til at stemme overens med størrelsen på dit dokument.

- 10 Tryk på Start.  
Maskinen begynder at scanne dokumentet.

### BEMÆRK

- Automatisk beskæring og Scan langt papir kan ikke anvendes med ADF højhastighedstilstand.
- Indstillingerne for Scannermål er begrænset til A4 og Letter, når du bruger ADF højhastighedstilstand.

## Udskiftning af blækpatronerne

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer, at en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, viser maskinen en meddelelse.

Touchscreen'en giver besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge touchscreenmeddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron skal udskiftes, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet.


### **FORSIGTIG**

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle det ud med vand og om nødvendigt søge læge.



## VIGTIGT!

Brothers multifunktionsmaskiner er designet til blæk med specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse og driftsikkerhed med originale Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse og driftsikkerhed, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end originale Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis brugen af uoriginale forbrugsstoffer er skyld i skader på maskinen, vil udgiften til reparation måske ikke blive dækket inden for maskinens reklamationsret. Der refereres endvidere til betingelserne i reklamationsretten.

- 1 Åbn låget til blækpatronerne (1). Hvis en eller flere blækpatroner er brugt op, viser touchscreen'en S&H kun 1-sidet udskrift eller Kan ikke udskr.



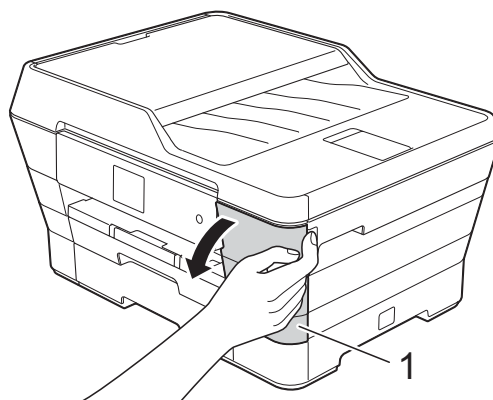


- 2 Tryk på lågets udløserhåndtag, som vist, for at frigøre den patron, som er angivet på touchscreen'en. Fjern patronen fra maskinen.

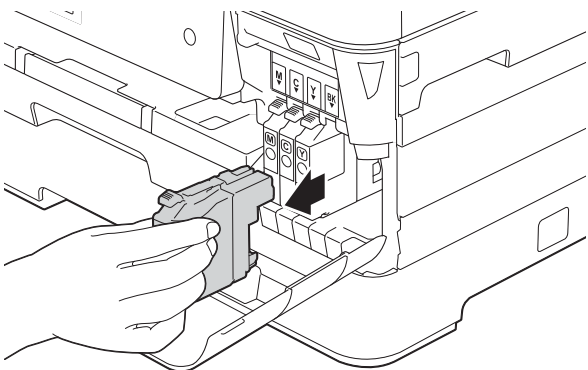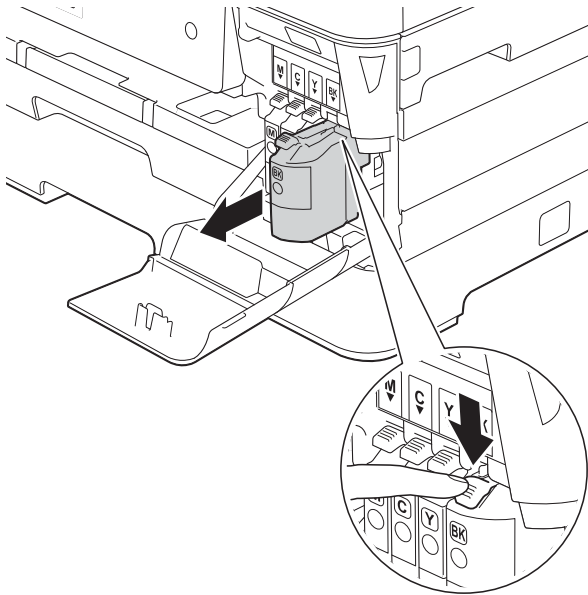

- 3 Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på touchscreen'en, og tag blækpatronen ud.


- 4 Drej det grønne håndtag på det orange beskyttelseshylster (1) mod uret for at frigøre vakuumforseglingen. Fjern derefter det orange beskyttelseshylster som vist.

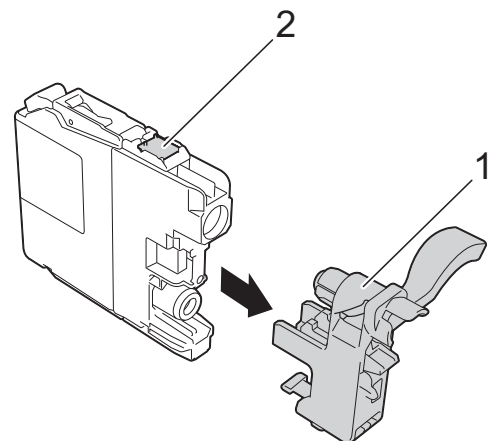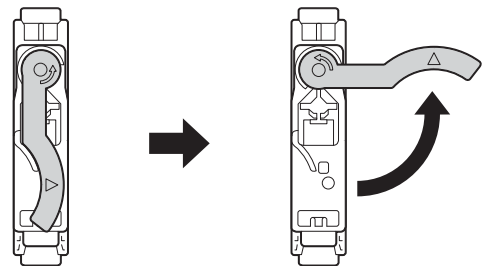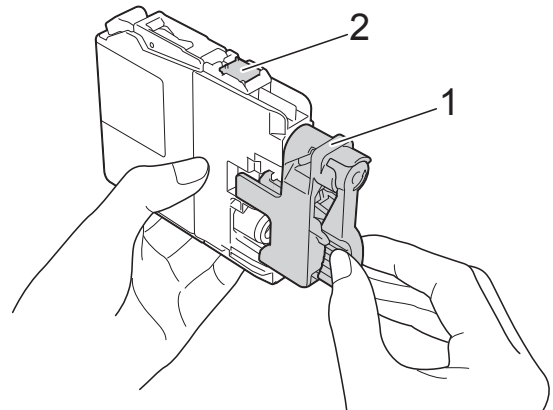


### VIGTIGT!

Rør IKKE ved patronen i området markeret med (2); dette kan forhindre maskinen i at registrere patronen.

- 5 Hver farve har sin egen relevante position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket.

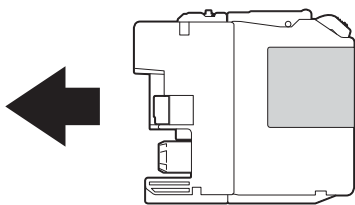

- 6 Skub forsigtigt bagsiden af blækpatronen, der er mærket PUSH (SKUB), indtil håndtaget på patronen løftes, og luk derefter blækpatronlåget.

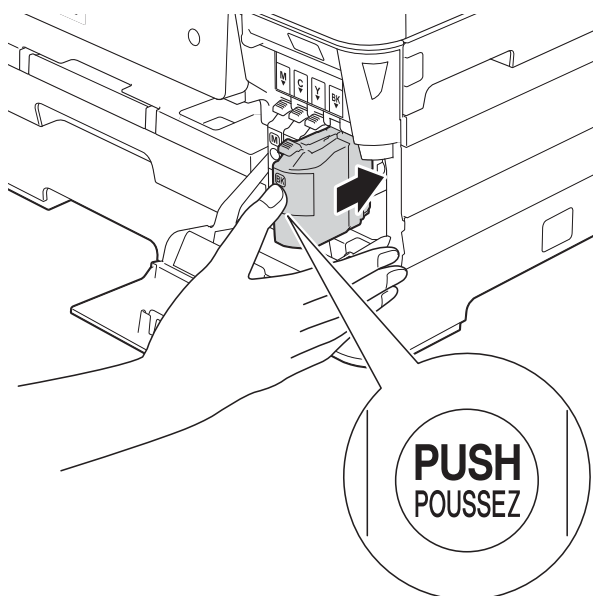

- 7 Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren.

## BEMÆRK

- Hvis du har udskiftet en blækpatron, beder touchscreen'en dig muligvis om at kontrollere, at det er en helt ny blækpatron (f.eks. Udskiftede du **BK** Sort). For hver ny patron, du installerer, skal du trykke på **Ja** for at nulstille blækdråbetælleren for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på **Nej**.
- Hvis touchscreen'en viser **Ingen printerpatron** eller **Kan ikke regist.** efter installation af blækpatronen, skal du kontrollere, at blækpatronen er en helt ny, original Brother-patron, og at den er installeret korrekt. Fjern blækpatronen, og sæt den i igen langsomt og fast, til håndtaget på patronen løftes.

## VIGTIGT!


- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Rør IKKE ved blækpatronpladserne. Hvis du gør det, kan du få blækpletter på dig.
- Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel.
- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte position, viser touchscreen'en **Forkert blækfarve**. Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, og flyt dem til de korrekte pladser.
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og helt tømme den inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter eller pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen.




# Rengøring og kontrol af maskinen

## Rengøring af scannerglaspladen

- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens.

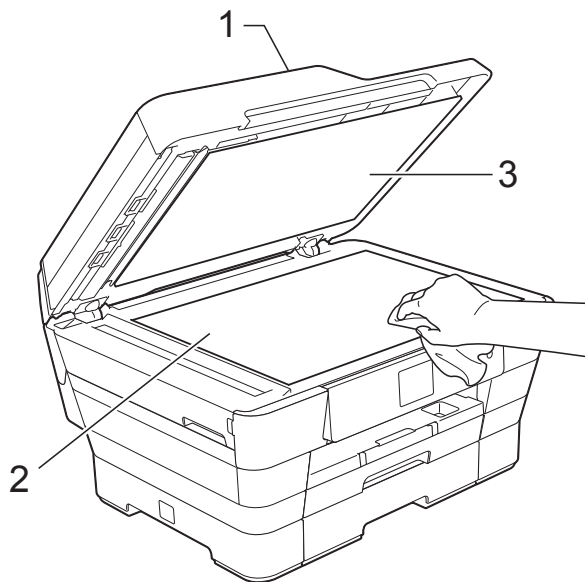

- 3 I ADF'en skal du rengøre den hvide skinne (1) og glasstrimlen (2) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens.

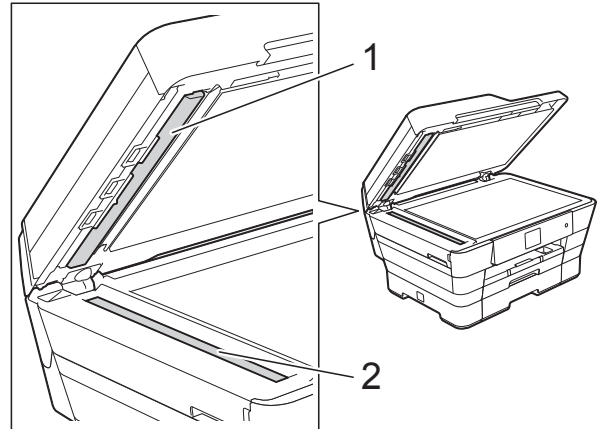

## BEMÆRK

Ud over at rengøre glasstrimlen med ikke-brændbar glasrens skal du føre en finger over glasstrimlen for at kontrollere, om der sidder noget på den. Hvis du kan mærke, at der sidder snavs eller aflejringer, skal du rengøre glasstrimlen igen og være ekstra grundig i det pågældende område. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Test processen ved at tage en kopi efter hver rengøring.



Når der er snavs eller slette-lak på glasstrimlen, er der en lodret linje på udskriftsprøven.



Når glasstrimlen rengøres, er den lodrette linje væk.

## Rensning af printhovedet

For at sikre en god udskriftskvalitet renser maskinen automatisk printhovedet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten.

Rens printhovedet, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken eller huller i teksten på de udskrevne sider. Du kan rense sort for sig, gul, cyan, og magenta på én gang eller alle fire farver på én gang.

Rensning af printhovedet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

### VIGTIGT!

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

- 1 Tryk på .

### BEMÆRK

Du kan også trykke på  (Indstil.) og derefter på Blæk.

- 2 Tryk på Rensning.
- 3 Tryk på Sort, Farve eller Alle. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen tilbage i Klar-tilstand.

### BEMÆRK

- Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella™ blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support, hvis udskriften ikke forbedres.
- Du kan også rense printhovedet fra din pc. (►► Software- og netværksbrugsanvisning.)

## Kontrol af udskriftskvaliteten

Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller stribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Det kan du kontrollere ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønstret.

- 1 Tryk på .


### BEMÆRK

Du kan også trykke på  (Indstil.) og derefter på Blæk.


- 2 Tryk på Test udskrift.
- 3 Tryk på Printkvalitet.
- 4 Tryk på OK. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.
- 5 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.

- 6** Touchscreen'en spørger, om udskriftskvaliteten er OK. Gør et af følgende:
- Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på **Ja** for at afslutte udskriftskvalitetskontrollen og fortsætte til trin **10**.
  - Hvis du kan se, at der mangler korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på **Nej**.

OK

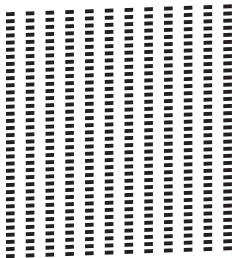

Dårlig

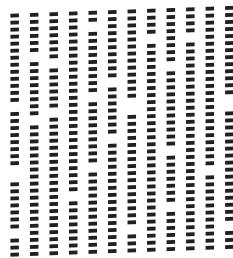

- 7** Touchscreen'en spørger, om udskriftskvaliteten er OK for sort og derefter de tre farver. Tryk på **Ja** eller **Nej**.
- 8** Touchscreen'en spørger, om du ønsker at starte rensning. Tryk på **OK**. Maskinen begynder at rense printhovedet.
- 9** Når rensningsproceduren er afsluttet, skal du trykke på **OK**. Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Vend tilbage til trin **6**.

- 10** Tryk på .

Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella™ blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support, hvis udskriften ikke forbedres.

## VIGTIGT!

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

## BEMÆRK

Når en printhoveddysse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



A4, Letter og Executive



A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, konvolutter, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)

Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk.



A

## Kontrol af udskriftsjusteringen


Hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udviskede, skal du måske justere udskriftsjusteringen, når maskinen er blevet transporteret.

- 1 Tryk på .

### BEMÆRK


Du kan også trykke på  (Indstil.) og derefter på Blæk.

- 2 Tryk på Test udskrift.
- 3 Tryk på Justering.
- 4 Tryk på OK.  
Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket.

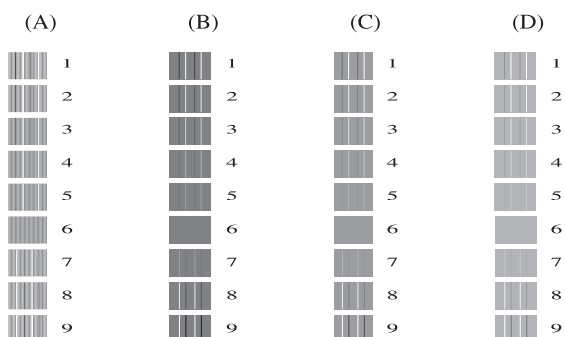

- 5 Ved mønstret "A" skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9), og trykke på det.  
Tryk på OK.  
Gentag dette trin for mønster B, C og D.  
I eksemplet er nr. 6 det bedste valg for A, B, C og D.

### BEMÆRK

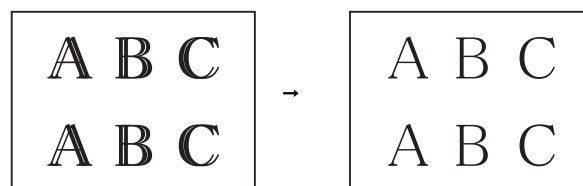

Hvis udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, ser teksten gnidret ud som vist her.

Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten ud som vist her.

- 6 Tryk på .

# Indstilling af dato og klokkeslæt

Touchscreen'en viser datoen og klokkeslættet. Hvis de ikke vises korrekt, skal du følge disse anvisninger for at indtaste dem igen.

Du kan føje dato og klokkeslæt til de faxmeddelelser, du sender ved at indstille dit afsender-id.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Grundindst.
- 4 Tryk på Grundindst.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Dato&Klokkeslæt.
- 6 Tryk på Dato&Klokkeslæt.
- 7 Tryk på Dato.
- 8 Indtast de to sidste cifre i året på touchscreen'en, og tryk på OK.
- 9 Indtast to cifre for måneden på touchscreen'en, og tryk på OK.
- 10 Indtast to cifre for dagen på touchscreen'en, og tryk på OK.
- 11 Tryk på Klokkeslæt.
- 12 Indtast tiden (i 24-timers format) vha. tastaturet på touchscreen'en.  
Tryk på OK.  
(Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM).
- 13 Tryk på .

Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se hvert punkt herunder og følge fejlfindingstippene.

Du kan selv afhjælpe de fleste problemer. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

## Identifikation af problem

Kontroller først følgende:

- Maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og der er tændt for maskinens netafbryder.
- Alle beskyttelsesdelene er fjernet.
- Papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- Interfacekablerne er korrekt tilsluttet maskinen og computeren, eller der er oprettet en trådløs forbindelse på både maskinen og din computer.
- Meddelelser på touchscreen'en

(Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 104).

Hvis ovenstående tjek ikke løste dit problem, skal du identificere dit problem og gå til den side, der foreslås.

Problemer med papirhåndtering og udskrivning:

- *Problemer med udskrivning* >> side 124
- *Problemer med udskriftskvalitet* >> side 126
- *Problemer med papirhåndtering* >> side 128
- *Udskrivning af modtagne faxmeddelelser* >> side 129

Problemer med telefon og fax:

- *Telefonlinje eller forbindelser* >> side 129
- *Håndtering af indgående opkald* >> side 132
- *Modtagelse af faxmeddelelser* >> side 130
- *Afsendelse af faxmeddelelser* >> side 131

Problemer med kopiering:

- *Problemer med kopiering* >> side 133

Problemer med scanning:

- *Problemer med scanning* >> side 133
- *Problemer med PhotoCapture Center™* >> side 133

Problemer med software og netværk:

- *Problemer med software* >> side 134
- *Netværksproblemer* >> side 134
- *Problemer med indtastning af data* >> side 135

# Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Som med alle moderne kontorprodukter kan der opstå fejl, og det er muligvis nødvendigt at udskifte nogle forbrugsstoffer. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen eller den krævede rutinemæssige vedligeholdelse og viser den relevante meddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser vises i tabellen.

Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding:

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

| Fejlmeddelelse               | Årsag                                                                           | Handling                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afbrudt                      | Den anden person eller dennes faxmaskine stoppede opkaldet.                     | Prøv at sende eller modtage igen. Hvis opkald stoppes gentagne gange, og du bruger et VoIP-system (Voice over IP), kan du prøve at ændre kompatibiliteten til Basis (for VoIP). (Se <i>Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i> ►► side 136). |
| Berøringsskærm<br>Init. Fejl | Der blev trykket på touchscreen'en, før opstartsinitialiseringen var færdig.    | Sørg for, at intet berører eller er placeret på touchscreen'en, især mens maskinen sættes i.                                                                                                                                                        |
|                              | Snavs kan have ophobet sig mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen. | Indsæt et stift stykke papir mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen, og før det frem og tilbage for at skubbe snavset ud.                                                                                                              |
| Billede for langt            | Dit fotos proportioner er uregelmæssige, så der kunne ikke tilføjes effekter.   | Vælg et regelmæssigt proportioneret billede.                                                                                                                                                                                                        |
| Billede for lille            | Dit foto er for småt til at beskære.                                            | Vælg et større billede.                                                                                                                                                                                                                             |
| Blækops. næsten fuld         | Beholderen til opsamling af overskudsblæk er næsten fyldt.                      | Kontakt Brother Support.                                                                                                                                                                                                                            |



| Fejlmeddelelse         | Årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blækopsamler fuld      | <p>Beholderen til opsamling af overskudsblæk er fyldt. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse, er udskiftning ikke omfattet af reklamationsretten. Behovet for udskiftning af disse komponenter og tidsrummet før udskiftning afhænger af antallet af krævede rensninger og skylninger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine renses og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rengøringscykluser, fordi maskinen renses automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rengøring, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rengøring. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op.</p> <p><b>BEMÆRK</b></p> <p><i>Reparationer, der forårsages af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret.</i></p> | <p>Beholderen til opsamling af overskudsblæk skal udskiftes. Kontakt Brother Support eller dit lokale autoriserede Brother-servicecenter for at få maskinen eftersat.</p> <p>Andre årsager til rengøring:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Når papirstop er blevet afhjulpet, renses maskinen automatisk sig selv, før den næste modtagne faxmeddelelse udskrives.</li> <li>2 Maskinen rengør sig selv automatisk, når den ikke har været anvendt i over 30 dage (ikke-hyppig brug).</li> <li>3 Maskinen rengør sig selv automatisk, når blækpatroner i samme farve er blevet udskiftet 12 gange.</li> </ol> |
| Comm. Fejl             | Dårlig kvalitet på telefonlinjen har forårsaget en kommunikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte telefonselskabet og bede dem kontrollere din telefonlinje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dokumentstop/for langt | Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Se <i>Brug af ADF'en</i> >> side 44).<br>(Se <i>Dokumentstop</i> >> side 116).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fejlmeddelelse                    | Årsag                                                                                                                     | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fax mangler hukommelse            | Faxmaskinens hukommelse er fuld.                                                                                          | <p>Gør et af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slet dataene i hukommelsen. Du kan slå hukommelsesmodtagelsen fra for at skaffe ekstra hukommelse. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra</i>).</li> <li>■ Udskriv faxmeddelelserne i hukommelsen. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen</i>).</li> </ul> |
| Forbind. fejl                     | Du har forsøgt at polle en faxmaskine, der ikke befinder sig i en tilstand, hvor den venter på polling.                   | Kontroller den anden faxmaskines pollingopsætning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forkert bakkeindst. (MFC-J6720DW) | Maskinens indstilling af papirstørrelse og brug af bakke stemmer ikke overens med papirstørrelsen i den bakke, du bruger. | Følg vejledningen på touchscreen'en, og prøv at udskrive igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                                                                                                           | Konfigurer indstilling af papirstørrelse for bakken i overensstemmelse med vejledningerne på skærmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forkert blækfarve                 | En blækpatron er installeret på den forkerte position.                                                                    | Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, og flyt dem til de korrekte pladser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fejlmeddelelse                 | Årsag                                                                                    | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (MFC-J6520DW)<br>Forkert papir | Indstillingen af papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken. | 1 Kontroller, at maskinens indstilling for papirstørrelse stemmer overens med størrelsen af papiret i bakken.<br><br>(MFC-J6520DW: Se <i>Papirstørrelse (MFC-J6520DW)</i> >> side 37).<br>(MFC-J6720DW: Se <i>Papirstørrelse og -type (MFC-J6720DW)</i> >> side 37).<br><br>2 Sørg for, at papiret placeres korrekt i bakken – det gør du ved at indstille papirstyrene til den rette papirstørrelse. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 20).<br><br>3 Når du har kontrolleret papirets størrelse og placering, skal du trykke på OK på touchscreen'en.<br><br>Hvis du udskriver fra en computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.<br><br>(>> Software- og netværksbrugsanvisning.) |
| (MFC-J6720DW)<br>Forkert papir | Papirretningen passer ikke til papirets størrelse.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forkert papir #1               | Du har ikke indstillet papirstyrene i bakken til den rette papirstørrelse.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forkert papir #2               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hub er ubruglig.               | En hub eller et USB flash-drev med hub er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.        | Hubs, herunder USB-flash-hukommelsesdrev med indbygget hub, understøttes ikke. Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fejlmeddelelse      | Årsag                                                                                                                                     | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hukommelse fuld     | Maskinens hukommelse er fuld.                                                                                                             | <p><b>Hvis en faxafsendelse eller kopiering er i gang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tryk på , Afslut eller Luk, vent, til de andre igangværende processer er afsluttet, og prøv igen.</li> <li>■ Tryk på <i>Send nu</i> for at sende de sider, der er scannet indtil videre.</li> <li>■ Tryk på <i>Delvis udskrift</i> for at kopiere de til nu scannede sider.</li> <li>■ Slet dataene i hukommelsen. Du kan slå hukommelsesmodtagelsen fra for at skaffe ekstra hukommelse. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra</i>).</li> <li>■ Udskriv faxmeddelelserne i hukommelsen. (➤➤ Udvidet brugsanvisning: <i>Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen</i>).</li> </ul> |
| Høj Temperatur      | Rumtemperaturen er for høj.                                                                                                               | Sænk rummets temperatur, og lad maskinen køle ned til rumtemperatur. Prøv igen senere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingen fil           | Hukommelseskortet eller USB flash-drevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.                                                       | Sæt et andet hukommelseskort eller et USB-flash-drev med .JPG-filer i kortlæseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ingen opkalds-ID    | Der er ingen indgående opkaldshistorik. Du modtog ikke opkald, eller du abonnerer ikke på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab. | Hvis du vil bruge nummervisningsfunktionen, skal du kontakte dit telefonselskab. (Se <i>Nummervisning</i> ➤➤ side 63).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingen printerpatron | En blækpatron er sat forkert i.                                                                                                           | Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt og forsvarligt, indtil håndtaget på patronen løfter sig. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ➤➤ side 94).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Intet Svar/Opt.     | Det nummer, du har ringet op til, svarer ikke eller er optaget.                                                                           | Kontrollér nummeret, og prøv igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kan ikke regist.    | Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke.                                                          | Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt og forsvarligt, indtil håndtaget på patronen løfter sig. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ➤➤ side 94).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | En blækpatron er sat forkert i.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen.                                        | Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fejlmeddelelse                                                      | Årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke registrere blækvolumen                                     | Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækmængden.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kan ikke rense XX<br>Kan ikke initialisere XX<br>Kan ikke printe XX | Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.<br><br>— <b>ELLER</b> —<br>Der er fremmedlegemer såsom papirclips eller papirstykker i maskinen.                                                                                                                                                                                                                   | Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen fra stikkontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen.<br><br><i>Se Yderligere funktioner til udbedring af papirstop &gt;&gt; side 122 for at få flere oplysninger.</i><br><br>(maskinen kan være slukket i ca. 24 timer uden at miste faxmeddelelserne gemt i hukommelsen. Se <i>Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport &gt;&gt; side 115</i> ). |
| Kan ikke scanne XX                                                  | Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sluk maskinen i nogle minutter, og tænd den derefter igen.<br><br>Maskinen kan være slukket i ca. 24 timer uden at miste faxmeddelelserne gemt i hukommelsen. (Se <i>Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport &gt;&gt; side 115</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kan ikke udskr.<br>Udskift blæk.                                    | En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning. Så længe der er ledig hukommelse, gemmes sort-hvide faxmeddelelser i hukommelsen. Hvis afsendermaskinen har en farvefaxmeddelelse at sende, vil din maskines "handshake" anmode om, at faxmeddelelsen sendes som sort-hvid.                                                         | Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne &gt;&gt; side 94</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lav blæk                                                            | En eller flere af blækpatronerne er ved at blive opbrugt. Hvis en af farveblækpatronerne er ved at være opbrugt, og du får tilsendt en farvefaxmeddelelse, vil din maskines "handshake" anmode om, at faxmeddelelsen sendes som sort-hvid. Hvis afsendermaskinen kan konvertere den, udskrives farvefaxmeddelelsen på din maskine som en sort-hvid faxmeddelelse. | Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil touchscreen'en viser <i>Kan ikke udskr.</i> (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne &gt;&gt; side 94</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fejlmeddelelse  | Årsag                                                                                                                             | Handling                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lav Temperatur  | Rumtemperaturen er for lav.                                                                                                       | Øg temperaturen i rummet, og lad maskinen varme op til rumtemperatur. Prøv igen senere.                                                                                                           |
| Låget er åbent. | Scannerlåget er ikke låst i lukket position.                                                                                      | Løft scannerlåget, og luk det igen.                                                                                                                                                               |
|                 | Blækpatronlåget er ikke låst i lukket position.                                                                                   | Kontroller, at telefonlinjekablet og USB-kablet (hvis anvendt) er ført korrekt gennem kabelkanalen og ud på bagsiden af maskinen.                                                                 |
| Medie er fyldt. | Det hukommelseskort eller USB flash-drev, du anvender, indeholder allerede 999 filer.                                             | Luk blækpatronlåget forsvarligt, så det låser på plads.                                                                                                                                           |
|                 | Hukommelseskortet eller USB flash-drevet, du anvender, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumenterne.                       | Din maskine kan kun gemme til hukommelseskortet eller USB flash-drev, hvis det indeholder mindre end 999 filer. Slet ubrugte filer, og prøv igen.                                                 |
| Medie fejl      | Hukommelseskortet er enten beskadiget, ikke korrekt formateret, eller der er et problem med hukommelseskortet.                    | Tryk på  .                                                                                                     |
|                 |                                                                                                                                   | Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet eller USB flash-drevet for at skabe ledig plads, og prøv derefter igen.                                                                                  |
| Nr.best. i brug | Funktionen Nummerbestemt ringning er aktiveret på maskinen. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden funktion. | Fjern hukommelseskortet fra mediedrevet (kortlæseren) på maskinen, og formater det korrekt.                                                                                                       |
|                 |                                                                                                                                   | Sæt kortet helt ind i kortlæseren igen for at sikre, at det sidder korrekt. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere maskinens mediedrev (kortlæser) ved at isætte et mediekort, der fungerer. |
| Nr.best. i brug | Funktionen Nummerbestemt ringning er aktiveret på maskinen. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden funktion. | Indstil Nummerbestemt ringning til Fra. (Se <i>Sluk for nummerbestemt ringning</i> ►► side 64).                                                                                                   |

| Fejlmeddelelse      | Årsag                                                                  | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papirstop [Bagside] | Der er papirstop i maskinen.                                           | <p>Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> &gt;&gt; side 117.</p> <p>Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen. Træk IKKE papirbakken ud, når du ilægger papirstørrelse A5 eller mindre.</p> <p>I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Sørg for, at der ikke stadig sidder papir fast i maskinen. (Se <i>Yderligere funktioner til udbedring af papirstop</i> &gt;&gt; side 122).</p> |
|                     | Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne. | <p>Rengør papiroptagningsrullerne. (&gt;&gt; Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papirstop [Forside] | Der er papirstop i maskinen.                                           | <p>Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> &gt;&gt; side 117.</p> <p>Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen. Træk IKKE papirbakken ud, når du ilægger papirstørrelse A5 eller mindre.</p> <p>I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Sørg for, at der ikke stadig sidder papir fast i maskinen. (Se <i>Yderligere funktioner til udbedring af papirstop</i> &gt;&gt; side 122).</p> |

| Fejlmeddelelse               | Årsag                                                                                                                                                                                                                                                             | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papirstop<br>[Frs., Bgs.]    | Der er papirstop i maskinen.                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> ►► side 117.</p> <p>Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen. Træk IKKE papirbakken ud, når du ilægger papirstørrelse A5 eller mindre.</p> <p>I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Sørg for, at der ikke stadig sidder papir fast i maskinen. (Se <i>Yderligere funktioner til udbedring af papirstop</i> ►► side 122).</p> |
|                              | <p>Der blev lagt mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring.</p> <p>—ELLER—</p> <p>Der blev lagt endnu et ark papir i åbningen til manuel fremføring, før touchscreen'en viste Læg papir i åbning til manuel fremføring og tryk derefter på [OK].</p> | <p>Læg ikke mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Vent, indtil touchscreen'en viser Læg papir i åbning til manuel fremføring og tryk derefter på [OK]., før du lægger det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring.</p> <p>Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> ►► side 117.</p>                                                                                                                         |
| Resterende data i hukommelse | Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.                                                                                                                                                                                                                   | Tryk på  . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Fejlmeddelelse                                           | Årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>S&amp;H kun 1-sidet udskrift</p> <p>Udskift blæk.</p> | <p>En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt.</p> <p>Du kan bruge maskinen i sort-hvid funktion i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver.</p> <p>Mens denne meddelelse vises på touchscreen'en, fungerer hver funktion på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Udskrivning</b> <p>Hvis du vælger <b>Gråskala</b> på printerdriverens fane <b>Avanceret</b>, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer.</p> <p>Du kan ikke bruge dobbeltsidet udskrivningsfunktion, når denne meddelelse vises.</p> </li> <li>■ <b>Fotokopiering</b> <p>Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. Papir</i>, kan du tage kopier i sort-hvid.</p> <p>Du kan ikke bruge dobbeltsidet kopiering, når denne meddelelse vises.</p> </li> <li>■ <b>Faxafsendelse</b> <p>Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. Papir</i> eller <i>Inkjetpapir</i>, modtager og udskriver maskinen faxmeddelelser i sort-hvid.</p> <p>Hvis afsendermaskinen har en farvefaxmeddelelse at sende, vil din maskines "handshake" anmode om, at faxmeddelelsen sendes som sort-hvid.</p> </li> </ul> | <p>Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> &gt;&gt; side 94).</p> <p><b>BEMÆRK</b></p> <p>Maskinen stopper al udskrivning, og du kan ikke bruge maskinen, før der installeres en ny blækpatron i følgende tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner blækpatronen.</li> <li>• Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. Papir</i> eller <i>Inkjetpapir</i>.</li> <li>• (Windows®) Hvis du markerer <b>Langsomt tørrende papir</b> på printerdriverens fane <b>Grundlæggende</b>.</li> </ul> <p>(Macintosh) Hvis du markerer <b>Langsomt tørrende papir</b> i printerdriverens <b>Udskriftsindstillinger</b>.</p> |

| Fejlmeddelelse                                                                               | Årsag                                                                                                                                                                                                                    | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (MFC-J6520DW)<br>Tjek papir<br>(MFC-J6720DW)<br>Tjek papir<br>Tjek papir #1<br>Tjek papir #2 | Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.                                                                                                                                                | Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fyld papir i papirbakken, og tryk derefter på <b>OK</b> på touchscreen'en.</li> <li>■ Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på <b>OK</b> på touchscreen'en. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> &gt;&gt; side 20).</li> </ul>                                                             |
|                                                                                              | Papirbakken blev ikke sat helt ind.                                                                                                                                                                                      | Fjern papirpakken, og sæt den i igen, til den låser på plads, og tryk på <b>OK</b> på touchscreen'en.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                              | Papiret blev ikke lagt i midten af åbningen til manuel fremføring.                                                                                                                                                       | Fjern papiret, læg det i midten af åbningen til manuel fremføring, og tryk derefter på <b>OK</b> på touchscreen'en. (Se <i>Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring</i> >> side 33).                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                              | Lågen til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.                                                                                                                                                              | Kontrollér, at lågen til udredning af papirstop er lukket helt i begge sider. (Se <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 117).                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                              | Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.                                                                                                                                                   | Rengør papiroptagningsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                              | Der er papirstop i maskinen.                                                                                                                                                                                             | Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 117.<br>Hvis denne fejl ofte opstår, når du bruger dobbeltsidet kopiering eller dobbeltsidet udskrivning, kan det skyldes, at der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i> ). |
| Ubrugelig enhed<br>Afbryd enheden fra frontstik, sluk for maskinen, og tænd den igen         | En ødelagt enhed er tilsluttet det direkte USB-stik.                                                                                                                                                                     | Afbryd forbindelsen mellem enheden og det direkte USB-stik, og tryk derefter på  for at slukke maskinen og derefter tænde den igen.                                                                                                                                                           |
| Ubrugelig enhed<br>Afbryd USB-enheden.                                                       | En USB-enheden eller et USB flash-drev, der ikke understøttes, er tilsluttet det direkte USB-stik.<br>Du kan finde yderligere oplysninger på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . | Afbryd forbindelsen mellem enheden og det direkte USB-stik, og tryk derefter på  for at slukke maskinen og derefter tænde den igen.                                                                                                                                                           |

## Fejlanimationer

Fejlanimationerne viser trinvisse instruktioner, når der opstår papirstop. Du kan læse trinene i dit eget tempo ved at trykke på ► for at se det næste trin og ◀ for at gå et trin tilbage.

## Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport

Hvis touchscreen'en viser:

- Kan ikke rense XX
- Kan ikke initialisere XX
- Kan ikke printe XX
- Kan ikke scanne XX

Vi anbefaler, at du overfører dine faxmeddelelser til en anden faxmaskine eller til din pc. (Se *Overførsel af faxmeddelelser til en anden faxmaskine* ►► side 115 eller *Overførsel af faxmeddelelser til din pc* ►► side 115).

Du kan også overføre fax-journalrapporten for at se, om der er nogen faxmeddelelser, der skal overføres. (Se *Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine* ►► side 116).

## Overførsel af faxmeddelelser til en anden faxmaskine

Hvis ikke du har indstillet dit afsender-id, kan du ikke indtaste faxoverførselstilstand. (►► Hurtig installationsvejledning: *Indtast personlige oplysninger (afsender-ID)*).

- 1 Tryk på  for at afbryde fejlen midlertidigt.
- 2 Tryk på  (Indstil.).
- 3 Tryk på Alle indst.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Service.
- 5 Tryk på Service.

- 6 Tryk på Dataoverførsel.
- 7 Tryk på Faxoverførsel.
- 8 Gør et af følgende:
  - Hvis touchscreen'en viser Ingen data, er der ikke flere faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse.  
  
Tryk på Luk, og tryk derefter på .
  - Indtast det faxnummer, som faxmeddelelserne skal videresendes til.
- 9 Tryk på Fax start.

## Overførsel af faxmeddelelser til din pc

Du kan overføre faxmeddelelser fra maskinens hukommelse til din pc.

- 1 Tryk på  for at afbryde fejlen midlertidigt.
- 2 Sørg for, at **MFL-Pro Suite** er installeret på din pc, og tænd derefter for **PC-FAX modtagelse** på pc'en. Gør et af følgende:

(Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7)

I  (**Start**) skal du vælge **Alle programmer, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX modtagelse**, og derefter vælge **Modtag**. (Hvor XXXX er navnet på din model).

(Windows® 8)

Klik på  (**Brother Utilities** (Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter på rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på **PC-FAX modtagelse** i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på **Modtag**.

- 3 Sørg for, at du har indstillet PC-Fax-modtagelse på maskinen. (Se *PC-FAX-modtagelse (Windows®)* >> side 61). Hvis faxmeddelelserne findes i maskinens hukommelse, når du indstiller PC-Fax-modtagelse, spørger touchscreen'en, om du vil overføre faxmeddelelserne til din pc.

- 4 Gør et af følgende:
- Tryk på **Ja** for at overføre alle faxmeddelelserne til din pc. Hvis Eksempelfax er indstillet til **Fra**, bliver du spurgt, om du også vil aktivere sikkerhedsudskrivningen.
  - Tryk på **Nej** for at afslutte og efterlade faxmeddelelserne i hukommelsen.

- 5 Tryk på .

## Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine

Hvis ikke du har indstillet dit afsender-id, kan du ikke indtaste faxoverførselstilstand. (>> Hurtig installationsvejledning: *Indtast personlige oplysninger (afsender-ID)*).


- 1 Tryk på  for at afbryde fejlen midlertidigt.
- 2 Tryk på  (Indstil.).
- 3 Tryk på **Alle indst.**
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Service**.
- 5 Tryk på **Service**.
- 6 Tryk på **Dataoverførsel**.
- 7 Tryk på **Rapportoverførsel**.
- 8 Tast det faxnummer, som faxjournalrapporten skal viderestilles til.
- 9 Tryk på **Fax start**.

## Dokumentstop

Dokumenter kan sidde fast i ADF-enheden, hvis de ikke er ilagt eller fremført korrekt, eller hvis de er for lange. Følg trinene for at afhjælpe et dokumentstop.

### Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

- 1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Åbn ADF-låget.
- 3 Fjern det fastsiddende dokument ved at trække det opad.

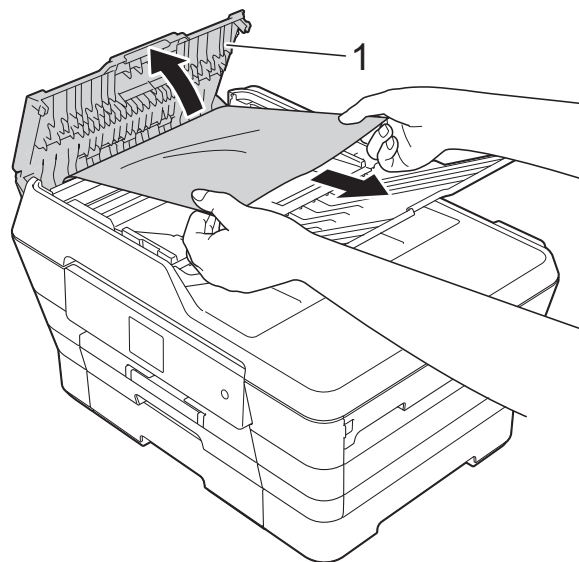

#### 1 ADF-låg


- 4 Luk ADF-låget.
- 5 Tryk på .

### VIGTIGT!

Luk ADF-låget korrekt ved at trykke det forsigtigt på midten for at undgå dokumentstop.

## Dokumentet sidder fast inden i ADF-enheden

- 1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Løft dokumentlåget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument ud til venstre.

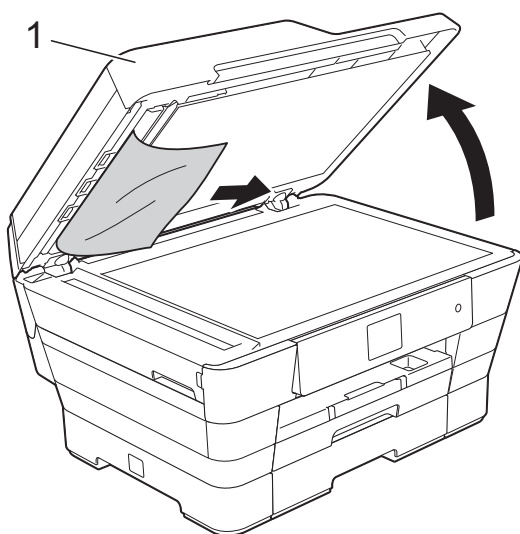


1 dokumentlåg

- 4 Luk dokumentlåget.
- 5 Tryk på .

## Sådan fjernes små dokumenter, der sidder fast i ADF'en

- 1 Løft dokumentlåget.

- 2 Sæt et stift stykke papir, f.eks. et stykke karton, ind i ADF'en for at skubbe mindre papirstumper ud på den anden side.

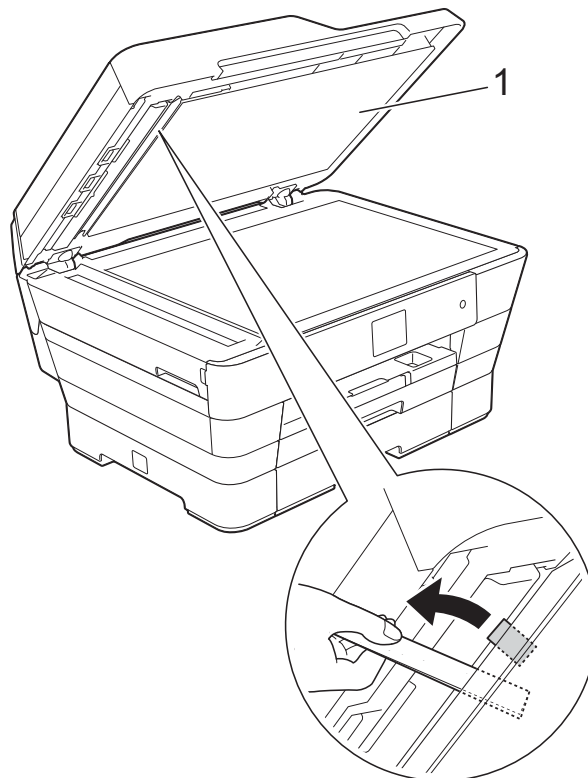

1 dokumentlåg


- 3 Luk dokumentlåget.
- 4 Tryk på .

## Printerstop eller papirstop


Find og fjern det fastsiddende papir ved at følge disse trin.

- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.

- 2** (MFC-J6520DW)  
Træk papirbakken #1 (1) helt ud af maskinen.

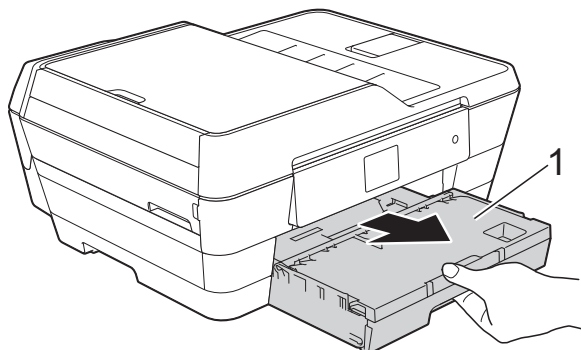


- (MFC-J6720DW)  
Tag papirbakke #1 og derefter bakke #2 (2) helt ud af maskinen.

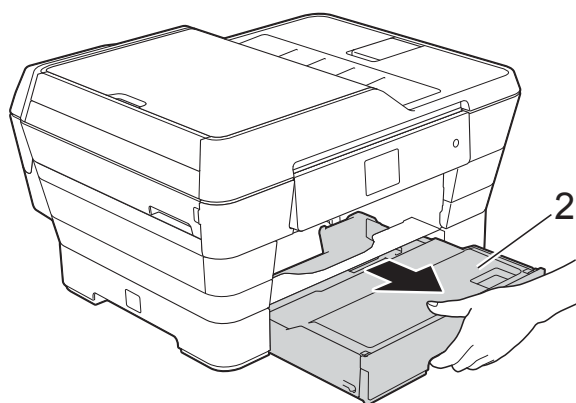


■ Gå til trin 10, hvis touchscreen'en viser Papirstop [Bagside].


- 3** Træk det fastsiddende papir (1) ud.  
(MFC-J6520DW)

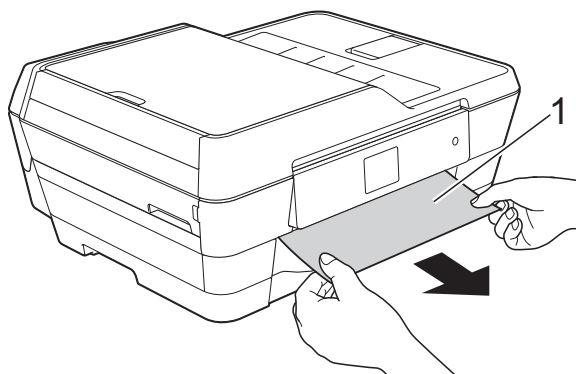


- (MFC-J6720DW)

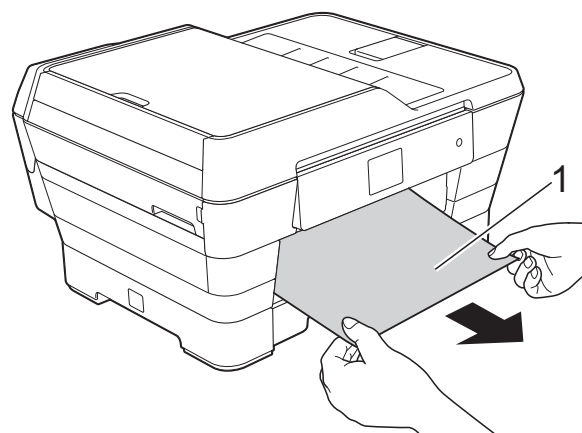


- 4** Løft den grønne flap til udredning af papirstop, og fjern det fastsiddende papir.

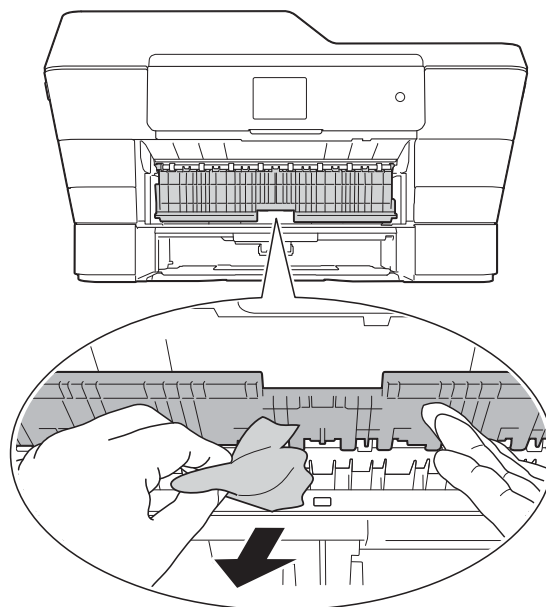


- 5** Se grundigt efter papir inden i maskinen over og under den grønne flap til udredning af papirstop.

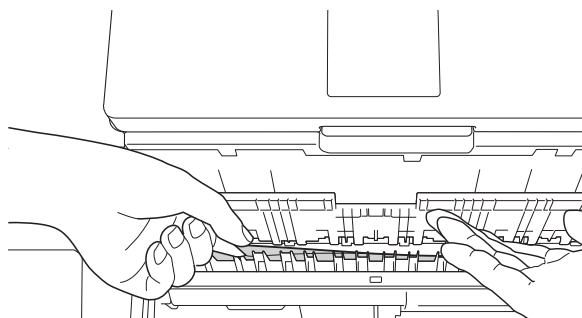


- 6 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget (1) i åben stilling vha. de små håndtag på begge sider af maskinen.

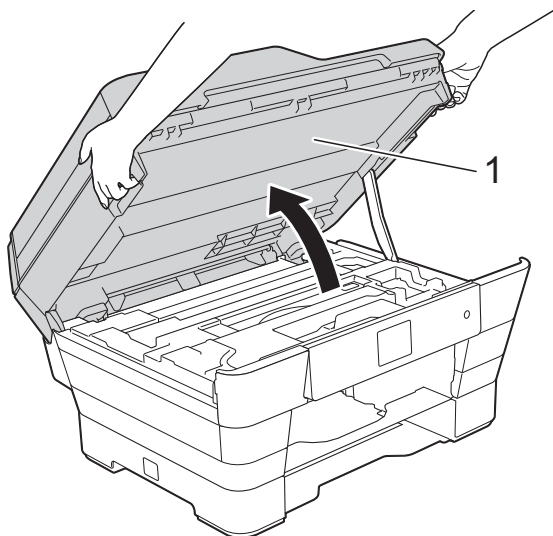

- 7 Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

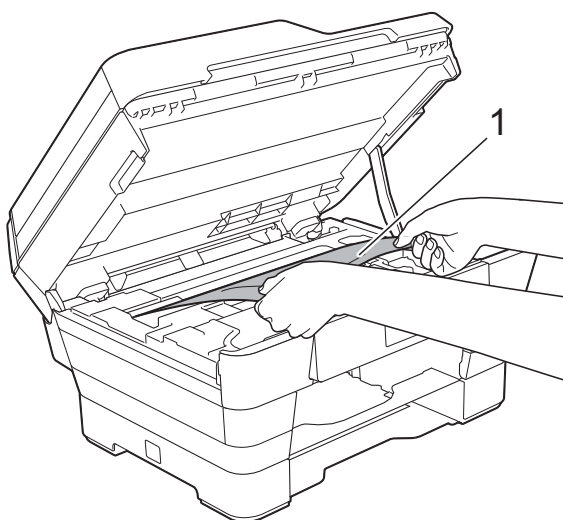


- 8 Flyt printhovedet (om nødvendigt) for at nå resterende papir i dette område. Sørg for, at der ikke sidder papir fast i maskinens hjørner (1) og (2).

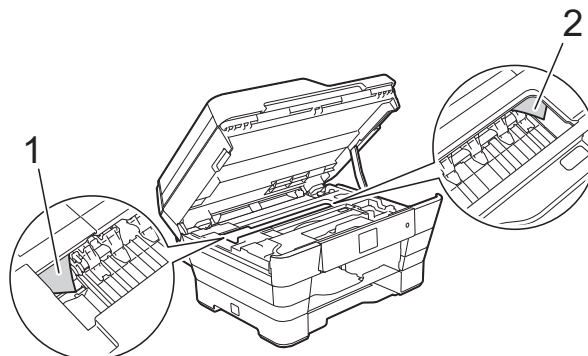

### VIGTIGT!


- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at nå papiret.
- Hvis printhovedet står i højre hjørne som vist på tegningen, kan du ikke flytte printhovedet. Tilslut strømkablet igen. Hold  nede, indtil printhovedet flytter til midten. Træk derefter maskinens strømstik ud af stikkontakten, og fjern papiret.

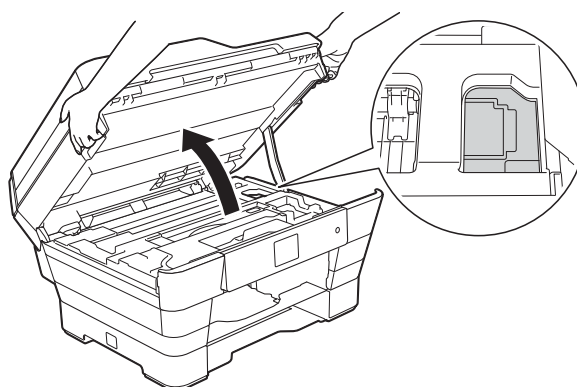

- Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af øjeblikkeligt med sæbe og rigeligt med vand.




- 9 Se grundigt efter papirstumper inde i maskinen (1).

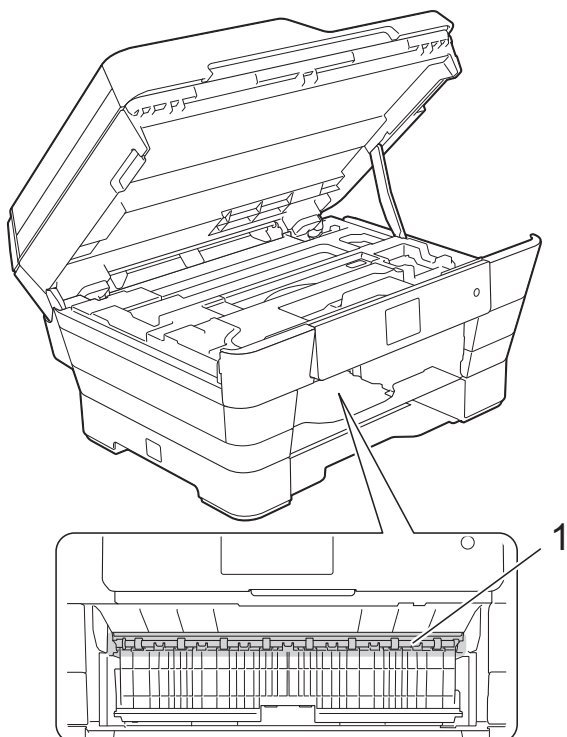


Gør et af følgende:

- Gå til trin 14, hvis touchscreen'en viser Papirstop [Forside].
- Gå til trin 10, hvis touchscreen'en viser Papirstop [Frs., Bgs.].


- 10 Åbn lågen til udredning af papirstop bag på maskinen.

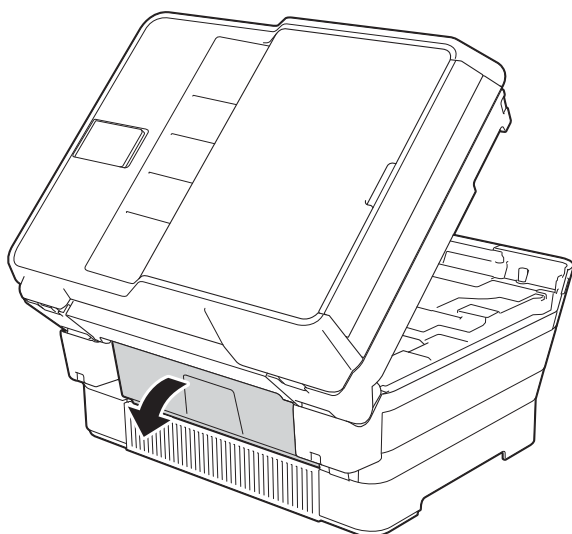

- 11 Åbn den indvendige låge (1).

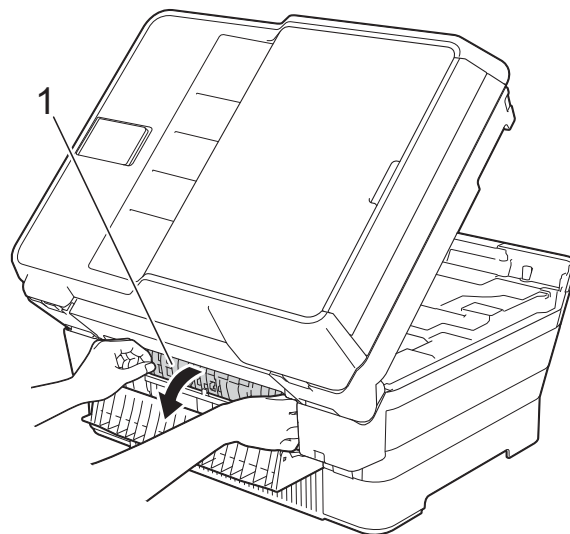


- 12 Se grundigt efter fastsiddende papir inde i maskinen. Hvis der er fastsiddende papir i maskinen, skal du langsomt trække det ud.

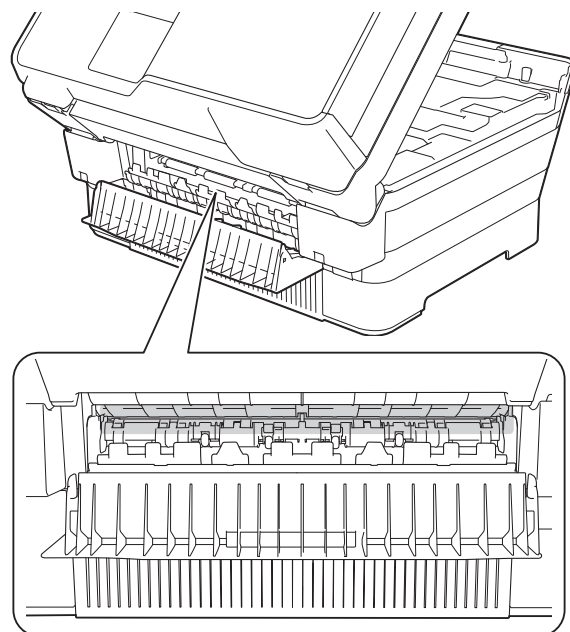





- 13** Luk den indvendige låge og lågen til udredning af papirstop. Sørg for, at lågerne er lukket helt.

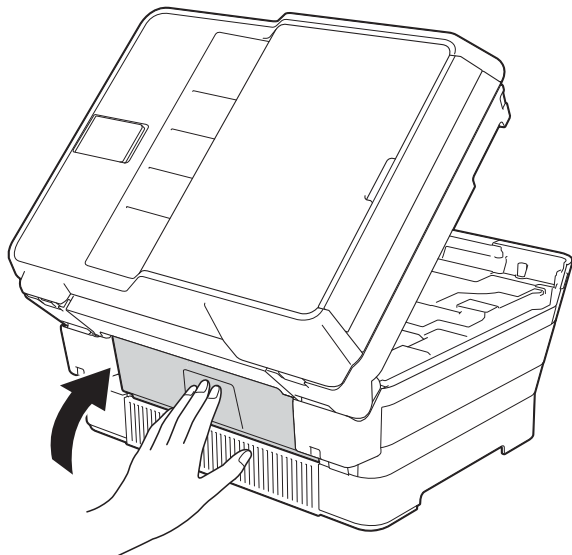


- 14** Skub papirbakken helt på plads i maskinen.  
(MFC-J6520DW)

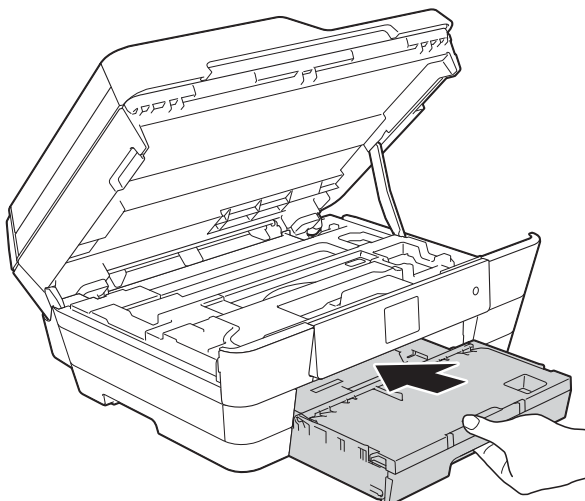

(MFC-J6720DW)

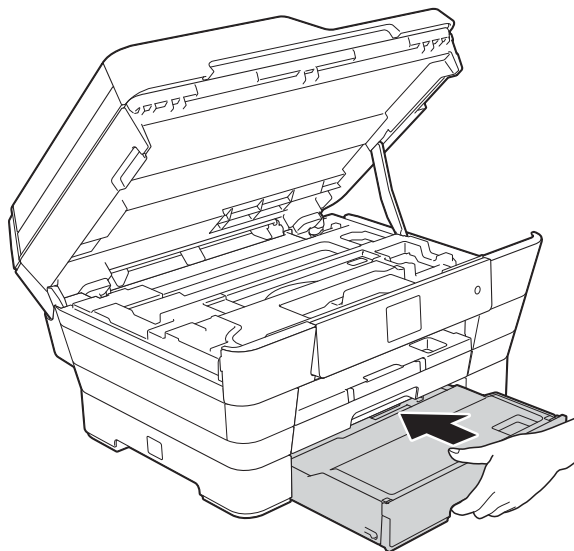

- 15** Luk forsigtigt scannerlåget ved hjælp af fingerholderne på hver side.

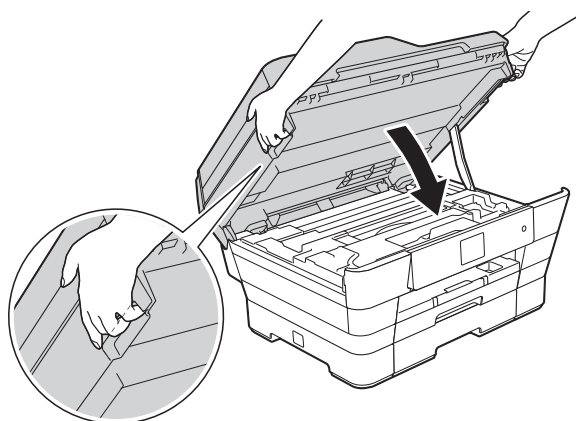

### ⚠ FORSIGTIG

Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du lukker scannerlåget.

Brug altid fingerholderne på hver side af scannerlåget, når du åbner og lukker det.

B

### BEMÆRK

Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil den klikker på plads.


- 16** Tilslut strømkablet igen.

## BEMÆRK

I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. (Se *Yderligere funktioner til udbedring af papirstop* ►► side 122).


## Yderligere funktioner til udbedring af papirstop

- 1 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget (1) i åben stilling vha. de små håndtag på begge sider af maskinen.  
Flyt printhovedet (om nødvendigt) for at nå resterende papir i dette område.  
Sørg for, at der ikke sidder papir fast i maskinens hjørner (2) og (3).

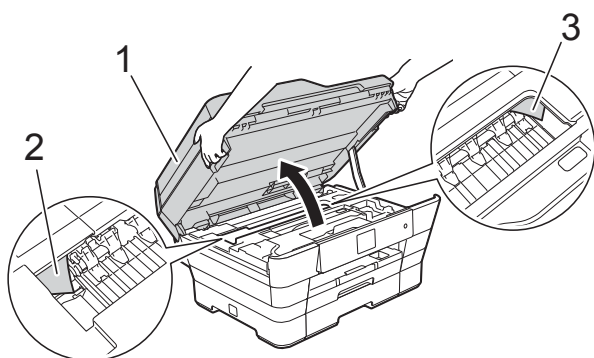


## BEMÆRK

Hvis printhovedet er i højre hjørne som vist i illustrationen, skal du holde  nede, indtil printhovedet flytter til midten.

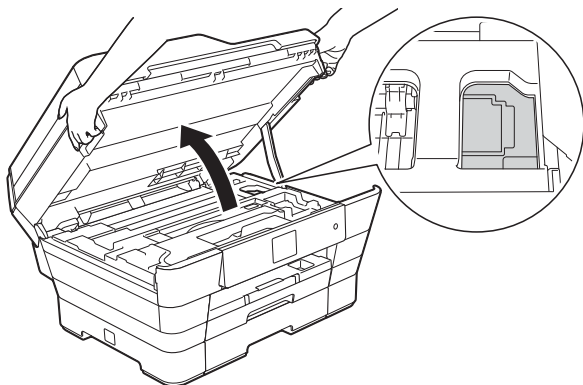


- 2 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 3 Luk forsigtigt scannerlåget ved hjælp af fingerholderne på hver side.

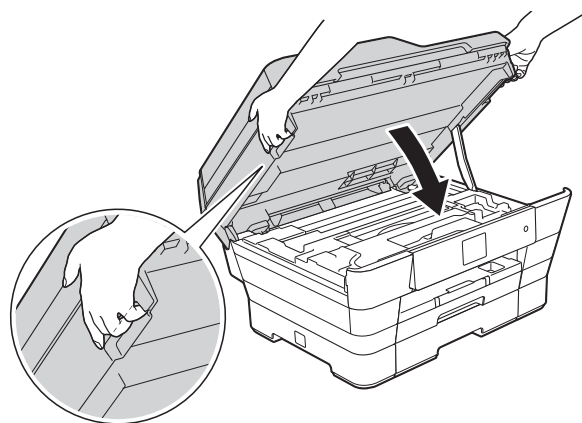


## ! FORSIGTIG

Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du lukker scannerlåget.  
Brug altid fingerholderne på hver side af scannerlåget, når du åbner og lukker det.

- 4 Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring.

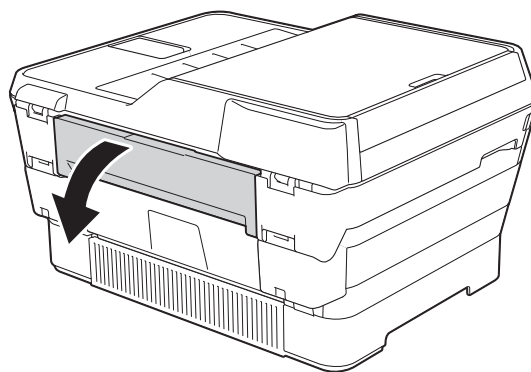

- 5 Læg kun ét A4-ark eller et tykt Letter-ark, f.eks. glittet papir, i liggende retning i åbningen til manuel fremføring. Skub papiret ind i åbningen til manuel fremføring.

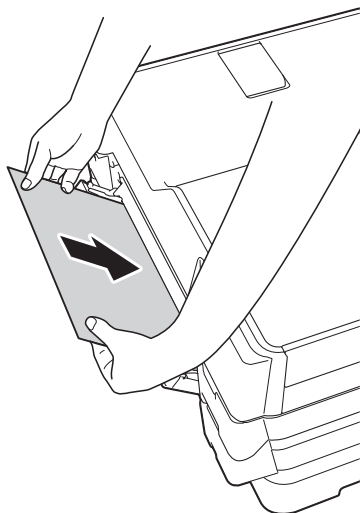

## BEMÆRK

- Vi anbefaler, at du anvender glittet papir.
- Hvis du ikke skubber papiret langt nok ind i åbningen til manuel fremføring, fremfører maskinen ikke papiret, når du tilslutter strømkablet igen.

- 6 Tilslut strømkablet igen. Det papir, du anbragte i åbningen til manuel fremføring, føres gennem maskinen og skubbes ud.
- 7 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. fingerholderne på begge sider af maskinen, indtil det er i åben stilling. Sørg for, at der ikke sidder papir fast inden i maskinen. Luk forsigtigt scannerlåget ved hjælp af fingerholderne på hver side.

# Hvis du har problemer med maskinen

## BEMÆRK

- Kontakt Brother Support for at få teknisk hjælp.
- Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se i skemaet herunder og følge fejlfindingstippene. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.
- Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

## Problemer med udskrivning

| Problemer          | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen udskrivning. | Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Kontroller, om touchscreen'en viser en fejlmeddelelse.<br>(Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> ►► side 104).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Sørg for, at maskinen er online.<br><br>(Windows® XP og Windows Server® 2003)<br>Klik på <b>Start/Printere og faxenheder</b> . Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model). Hvis printeren er offline, vises <b>Brug printeren online</b> . Vælg denne indstilling for at aktivere printeren.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | (Windows Vista® og Windows Server® 2008)<br>Klik på  / <b>Kontrolpanel/Hardware og lyd/Printere</b> . Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model). Hvis printeren er offline, vises <b>Brug printeren online</b> . Vælg denne indstilling for at aktivere printeren.                                                                                                                                                                        |
|                    | (Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2)<br>Klik på  / <b>Enheder og printere</b> . Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model), og vælg <b>Se, hvad der udskrives</b> . Klik på <b>Printer</b> , og kontrollér, at <b>Brug printer offline</b> ikke er afkrydset.                                                                                                                                                                           |
|                    | (Windows® 8 og Windows Server® 2012)<br>Flyt musen til nederste højre hjørne af skrivebordet. Klik på <b>Indstil</b> og derefter på <b>Kontrolpanel</b> , når menubjælken vises. Klik på <b>Vis enheder og printere</b> i gruppen <b>Hardware og lyd</b> (Hardware). Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model), og vælg <b>Se, hvad der udskrives</b> . Vælg din printerdriver, hvis printerdriverindstillinger vises. Klik på <b>Printer</b> i menubjælken, og kontroller, at <b>Brug printer offline</b> ikke er markeret. |
|                    | En eller flere af blækpatronerne er opbrugt.<br>(Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 94).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Problemer med udskrivning (Fortsat)

| Problemer                                                                                                              | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen udskrivning.<br>(fortsat)                                                                                        | <p>Dokumentet udskrives ikke, hvis der er gamle, ikke-udskrevne data i printerdriverspooleren. Åbn printerikonet, og slet derefter alle dataene. Sådan finder du printerikonet:</p> <p>(Windows® XP og Windows Server® 2003)<br/>Klik på <b>Start/Printere og faxenheder</b>.</p> <p>(Windows Vista® og Windows Server® 2008)<br/>Klik på  <b>/Kontrolpanel/Hardware og lyd/Printere</b>.</p> <p>(Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2)<br/>Klik på  <b>/Enheder og printere/Printere og faxenheder</b>.</p> <p>(Windows® 8 og Windows Server® 2012)<br/>Flyt musen til nederste højre hjørne af skrivebordet. Kik på <b>Indstil/Kontrolpanel /Hardware og lyd</b> (Hardware)-gruppe/<b>Vis enheder og printere/Printere</b>.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8)<br/>Klik på <b>Systemindstillinger/Udskriv &amp; fax</b>.</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x)<br/>Klik på <b>Systemindstillinger/Udskriv &amp; scan</b>.</p> |
| Sidehovedet eller fodnoten er synlig, når dokumentet vises på skærmen, men de medtages ikke, når dokumentet udskrives. | <p>Der er et område øverst og nederst på siden, som der ikke kan skrives på. Juster øverste og nederste margen i dokumentet for at gøre dette muligt.</p> <p>(Se <i>Område, der ikke kan udskrives</i> &gt;&gt; side 36).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Det er ikke muligt at udføre "sidelayout"-udskrivning.                                                                 | Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Udskrivningshastigheden er for langsom.                                                                                | <p>Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger i printerdriveren som følger:</p> <p>(Windows®)<br/>Klik på <b>Farveindstillinger</b> i fanen <b>Avanceret</b>, og fjern markeringen af <b>Farveforbedring</b>.</p> <p>(Macintosh)<br/>Vælg <b>Farveindstillinger</b>, klik på <b>Avancerede farveindstillinger</b>, og fjern markeringen af <b>Farveforbedring</b>.</p> <p>Deaktiver funktionen Kant til kant. Kant til kant-udskrivning er langsommere end normal udskrivning.</p> <p>(&gt;&gt; Software- og netværksbrugsanvisning.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farveforbedring fungerer ikke korrekt.                                                                                 | Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maskinen udskriver ikke fra Adobe® Illustrator®.                                                                       | <p>Prøv at reducere udskriftsopløsningen.</p> <p>(&gt;&gt; Software- og netværksbrugsanvisning.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Problemer med udskriftskvalitet

| Problemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dårlig udskriftskvalitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Kontroller udskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrol af udskriftskvaliteten</i> &gt;&gt; side 98).</p> <p>Sørg for, at <b>Medietype</b>-indstillingen i printerdriveren eller <b>Papirtype</b>-indstillingen i maskinens menu svarer til den anvendte papirtype. (Se <i>Papirtype (MFC-J6520DW)</i> &gt;&gt; side 37).</p> <p>(&gt;&gt; Software- og netværksbrugsanvisning.)</p> <p>Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udløbsdatoen på patronpakningen er overskredet. (Originale Brother-patroner kan bruges i op til to år, hvis de opbevares i den originale emballage).</li> <li>■ Blækpatronen har været i maskinen i mere end seks måneder.</li> <li>■ Blækpatronen har måske ikke været opbevaret korrekt før brug.</li> </ul> <p>Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder.</p> <p>Sørg for at bruge en af de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> &gt;&gt; side 39).</p> <p>Det anbefalede miljø til din maskine er mellem 20 °C og 33 °C.</p> |
| <p>Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik.</p>  <p>A4, Letter og Executive</p>  <p>A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, konvolutter, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)</p> | <p>Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> &gt;&gt; side 98).</p> <p>Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.</p> <p>Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> &gt;&gt; side 39).</p> <p>For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du afbryder strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler, at du bruger  til at slukke for maskinen. Når du bruger , tilføres der en smule strøm til maskinen, hvilket sikrer, at den stadig kan foretage periodisk rensning af printhovedet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Problemer med udskriftskvalitet (Fortsat)

| Problemer                                                                       | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen udskriver tomme sider.                                                 | Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> >> side 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du afbryder strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler, at du bruger  til at slukke for maskinen. Når du bruger  , tilføres der en smule strøm til maskinen, hvilket sikrer, at den stadig kan foretage periodisk rensning af printhovedet. |
| Tegn og linjer fremstår gnidret.                                                | Kontroller udskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> >> side 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.                                    | Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirbakken, og at papirstyrene er justeret korrekt. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                 | Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Udtværing eller pletter øverst i midten på den udskrevne side.                  | Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet.<br>(Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 39).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.                       | Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 39). Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | Kontroller, at udskriftssiden vender nedad i papirbakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Hvis du bruger fotopapir, skal du kontrollere, at du har indstillet den rigtige papirtype. Hvis du udskriver et foto fra din computer, skal du indstille printerdriverens <b>Mediotype</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blækket tværes ud eller er vådt, når du bruger glittet fotopapir.               | Sørg for at kontrollere papirets for- og bagside. Den glittede overflade (udskriftsoverfladen) skal vende nedad. (Se <i>Papirtype (MFC-J6520DW)</i> >> side 37).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | Hvis du bruger glittet fotopapir, skal du kontrollere, at papirtypeindstillingen er korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Udskrifter virker snavsede, eller papiret kommer i klemme ved brug af A3-papir. | (PC udskrivning for Windows®)<br>Marker <b>Langsomt tørrende papir</b> på printerdriverens fane <b>Grundlæggende</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 | (PC udskrivning for Macintosh)<br>Vælg <b>Udskriftsindstillinger</b> på rullelisten, og marker derefter <b>Langsomt tørrende papir</b> i printerdriveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | (Kopiering)<br>Juster kopitætheden for at gøre kopierne lysere. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Justering af tæthed</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.                              | Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af maskinens printerplade</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Sørg for at bruge papirholderflappen.<br>(Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | Kontroller, at der ikke er blæk på papirfremføringsrullerne.<br>(>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maskinen udskriver kompakte linjer på siden.                                    | (Windows®)<br>Marker <b>Omvendt orden</b> i printerdriverens fane <b>Grundlæggende</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Problemer med udskriftskvalitet (Fortsat)

| Problemer                 | Forslag                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskrifterne er krøllede. | (Windows®)<br>På printerdriverens fane <b>Avanceret</b> skal du klikke på <b>Farveindstillinger</b> og fjerne markeringen af <b>Tovejs udskrivning</b> .                                                    |
|                           | (Macintosh)<br>I printerdriveren skal du vælge <b>Udskriftsindstillinger</b> og klikke på <b>Avanceret</b> , vælge <b>Andre udskriftsindstillinger</b> og fjerne markeringen af <b>Tovejs udskrivning</b> . |
|                           | Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.                                                                                                                                                    |

## Problemer med papirhåndtering

| Problemer                         | Forslag                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen fremfører ikke papiret.  | Skub papirbakken helt ind, til den klikker på plads.                                                                                                                                                                              |
|                                   | Kontroller, at lågen til udredning af papirstop på bagsiden af maskinen er lukket.                                                                                                                                                |
|                                   | Hvis touchscreen'en viser papirstopmeddelelsen, og du stadig har et problem, kan du se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> ►► side 104.                                                                                   |
|                                   | Hvis der ikke er noget papir, skal du lægge en ny papirstak i papirbakken.                                                                                                                                                        |
|                                   | Hvis der er papir i papirbakken, skal du kontrollere, at det er glat. Glat papiret, hvis det er krøllet. Nogle gange hjælper det at fjerne papiret, vende stakken og lægge den tilbage i papirbakken.                             |
|                                   | Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen.                                                                                                                                                                             |
|                                   | Rengør papiroptagningsrullerne.<br>(►► Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i> ).                                                                                                                     |
| Fotopapir fremføres ikke korrekt. | Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.                                                              |
| Maskinen fremfører flere sider.   | Gør følgende:<br>(Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> ►► side 20).                                                                                                                                               |
|                                   | ■ Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirbakken.                                                                                                                                                                           |
|                                   | ■ Tag alt papir ud af bakken, luft papirstakken godt, og læg papiret tilbage i bakken.                                                                                                                                            |
|                                   | ■ Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind.                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt. (Se <i>Printerstop eller papirstop</i> ►► side 117).                                                                                                             |
|                                   | Kontrollér, at underlagspuden i papirbakken ikke er snavset. (►► Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i> ).                                                                                           |
|                                   | Når åbningen til manuel fremføring bruges, skal du kun lægge ét stykke papir i ad gangen.                                                                                                                                         |
| Der er opstået papirstop.         | Se <i>Printerstop eller papirstop</i> ►► side 117. Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen. Træk ikke papirbakken ud, når du ilægger papirstørrelse A5 eller mindre.                                                 |
| Der er opstået papirstop igen.    | I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Sørg for, at der ikke stadig sidder papir fast i maskinen. (Se <i>Yderligere funktioner til udbedring af papirstop</i> ►► side 122). |



## Problemer med papirhåndtering (Fortsat)

| Problemer                                                                       | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papirstop, når du bruger dobbeltsidet kopiering eller dobbeltsidet udskrivning. | <p>Brug en af indstillingerne til at undgå, at papiret sidder fast, 2-sidet 1 eller 2-sidet 2.</p> <p>Ved kopiering:<br/>(►► Udvidet brugsanvisning: <i>2-sidet kopiering</i>).</p> <p>Ved udskrivning:<br/>(►► Software- og netværksbrugsanvisning).</p>                      |
|                                                                                 | Hvis der ofte opstår papirstop, når du bruger dobbeltsidet kopiering eller dobbeltsidet udskrivning, kan det skyldes, at der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. (►► Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i> ). |

## Udskrivning af modtagne faxmeddelelser

| Problemer                                                                                                                                                                                   | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sammentrukket udskrift</li> <li>■ Vandrette streger</li> <li>■ De øverste og nederste sætninger er afskåret</li> <li>■ Manglende linjer</li> </ul> | Normalt forårsages dette af en dårlig telefonforbindelse. Du kan kontrollere dette ved at lave en testkopi. Hvis din kopi ser fin ud, har du sandsynligvis en dårlig forbindelse med statisk støj eller interferens på telefonlinjen. Bed afsenderen om at sende faxen igen.                                                                                                        |
| Lodrette sorte linjer ved modtagelse.                                                                                                                                                       | Afsenderens scanner kan være snavset. Anmod afsenderen om at tage en kopi for at se, om problemet findes på afsendermaskinen. Prøv at modtage fra en anden faxmaskine.                                                                                                                                                                                                              |
| Venstre og højre margen skæres af, eller en enkelt side udskrives på to stykker papir.                                                                                                      | <p>Hvis de modtagne faxmeddelelser deles og udskrives på to sider, eller hvis du får en ekstra tom side, er indstillingen af papirstørrelse muligvis ikke rigtig for det papir, du anvender.</p> <p>(Se <i>Papirstørrelse (MFC-J6520DW)</i> ►► side 37).</p> <p>Slå Autoreduktion til. (►► Udvidet brugsanvisning: <i>Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse</i>).</p> |
| Modtaget farvefaxmeddelelse udskrives kun i sort-hvid.                                                                                                                                      | Udskift de farveblækpatroner, som er opbrugt, og bed afsenderen om at sende farvefaxmeddelelsen igen.<br>(Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> ►► side 94).                                                                                                                                                                                                                      |

## Telefonlinje eller forbindelser

| Problemer                                        | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opkald virker ikke.<br>(Ingen opkaldstone)       | <p>Kontroller ledningsforbindelserne.</p> <p>Hvis der ikke er nogen opkaldstone, skal du koble en telefon til, du ved fungerer, og sætte et telefonkabel i stikket. Løft så røret på den eksterne telefon, og lyt efter en opkaldstone. Hvis der stadig ikke er nogen opkaldstone, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen og/eller stikket i væggen.</p>                                                                               |
| Maskinen svarer ikke, når der kaldes op til den. | Sørg for, at maskinen er i den rigtige modtagefunktion til din opsætning. (Se <i>Vælg modtagefunktion</i> ►► side 52). Kontroller, at der er en opkaldstone. Ring op til maskinen for at høre, om den svarer, hvis det er muligt. Hvis der stadigvæk ikke er noget svar, skal du kontrollere telefonens ledningsforbindelse. Hvis der ikke er nogen ringning, når du kalder op til maskinen, skal du anmode telefonselskabet om at kontrollere linjen. |

## Modtagelse af faxmeddelelser

| Problemer                                       | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke muligt at modtage en faxmeddelelse. | <p>Kontroller alle ledningsforbindelser. Kontroller, at telefonkablet er sat i telefonstikket i væggen og i stikket inden i maskinen. Hvis du abonnerer på DSL- eller VoIP-tjenester, skal du kontakte udbyderen for at få anvisninger vedrørende tilslutning. Se <i>Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i> &gt;&gt; side 136 vedrørende reduktion af modemhastigheden og deaktivering af ECM.</p> <p>Kontroller, at maskinen er i den korrekte modtagefunktion. Dette fastlægges af de eksterne enheder og de telefonabonnenttjenester, du har på samme linje som Brother-maskinen. (Se <i>Vælg modtagefunktion</i> &gt;&gt; side 52).</p> <p>Hvis du har en dedikeret faxlinje og ønsker, at Brother-maskinen automatisk skal besvare alle indgående faxopkald, skal du vælge funktionen <i>Kun fax</i>.</p> <p>Hvis Brother-maskinen deler linje med en telefonsvarer, skal du vælge funktionen <i>Ekstratlf/Tad</i>. I funktionen <i>Ekstratlf/Tad</i> modtager Brother-maskinen automatisk indgående faxopkald, og personer, der ringer op, kan efterlade en besked på telefonsvareren.</p> <p>Hvis Brother-maskinen deler linje med andre telefoner, og du ønsker, at den automatisk skal besvare alle indgående faxopkald, skal du vælge funktionen <i>Fax/Tlf</i>. I funktionen <i>Fax/Tlf</i> modtager Brother-maskinen automatisk faxopkald og udsender en hurtig dobbeltringning som signal til, at du skal besvare telefonopkald.</p> <p>Vælg funktionen <i>Manuel</i>, hvis du ikke ønsker, at Brother-maskinen automatisk skal besvare indgående faxopkald. I funktionen <i>Manuel</i> skal du besvare alle indgående opkald og aktivere maskinen, så den kan modtage faxmeddelelser.</p> <p>En anden af dine enheder eller tjenester besvarer muligvis opkaldet, før Brother-maskinen svarer. Reducer indstillingen for Forsinket opkald for at teste dette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis modtagefunktionen er indstillet til <i>Kun fax</i> eller <i>Fax/Tlf</i>, skal du reducere indstillingen for Forsinket opkald til 1 ring. (Se <i>Forsinket opkald</i> &gt;&gt; side 55).</li> <li>■ Hvis modtagefunktionen er indstillet til <i>Ekstratlf/Tad</i>, skal du reducere antallet af ringninger på telefonsvareren til 2.</li> <li>■ Hvis modtagefunktionen er indstillet til <i>Manuel</i>, må du IKKE justere indstillingen for Forsinket opkald.</li> </ul> <p>Har nogen sendt dig en testfax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis du modtager testfaxen uden problemer, fungerer maskinen korrekt. Husk at sætte indstillingen for Forsinket opkald eller telefonsvarer tilbage til den oprindelige indstilling. Hvis der opstår problemer, efter at indstillingen for Forsinket opkald er stillet tilbage, besvarer en person, enhed eller abonnent faxopkaldet, før maskinen får en chance for at svare.</li> <li>■ Hvis du ikke kunne modtage faxmeddelelsen, kan en anden enhed eller abonnent forstyrre faxmodtagelsen, eller der kan være et problem med faxlinjen.</li> </ul> |

## Modtagelse af faxmeddelelser (Fortsat)

| Problemer                                                    | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke muligt at modtage en faxmeddelelse.<br>(fortsat) | <p>Hvis du bruger en telefonsvarer (funktionen <i>Ekstratlf/Tad</i>) på samme linje som Brother-maskinen, skal du sikre dig, at telefonsvareren er konfigureret korrekt. (Se <i>Tilslutning af en ekstern telefonsvarer</i> &gt;&gt; side 67).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tilslut den eksterne telefonsvarer som vist i illustrationen på side 67.</li> <li>2 Indstil telefonsvareren til at svare efter et eller to ringninger.</li> <li>3 Optag den udgående meddelelse på telefonsvareren. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optag fem sekunders stilhed i begyndelsen af den udgående meddelelse.</li> <li>■ Begræns din tale til 20 sekunder.</li> <li>■ Afslut den udgående meddelelse med din fjernaktiveringskode for personer, der sender manuelle faxmeddelelser. Eksempel: "Læg en besked efter biptonen, eller tryk på * <b>5 1</b> og <b>Start</b> for at sende en faxmeddelelse".</li> </ul> </li> <li>4 Indstil telefonsvareren til at besvare opkald.</li> <li>5 Indstil Brother-maskinens modtagefunktion til <i>Ekstratlf/Tad</i>. (Se <i>Vælg modtagefunktion</i> &gt;&gt; side 52).</li> </ol> <p>Kontroller, at Brother-maskinens funktion til faxregistrering er aktiveret. Med funktionen Faxregistrering kan du modtage en faxmeddelelse, selvom du har besvaret opkaldet på en ekstern telefon eller ekstratelefon. (Se <i>Faxregistrering</i> &gt;&gt; side 56).</p> <p>Hvis du ofte er udsat for transmissionsfejl pga. mulig interferens på telefonlinjen, skal du prøve at ændre kompatibilitetsindstillingen til <i>Basis (for VoIP)</i>. (Se <i>Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i> &gt;&gt; side 136).</p> <p>Hvis du tilslutter din maskine til en PBX- eller ISDN-linje, skal du indstille menuindstillingen Telefonlinjetype til din telefonlinjetype. (Se <i>Indstilling af telefonlinjetype</i> &gt;&gt; side 65).</p> |

## Afsendelse af faxmeddelelser

| Problemer                                     | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke muligt at sende en faxmeddelelse. | <p>Kontroller alle ledningsforbindelser. Kontroller, at telefonkablet er sat i telefonstikket i væggen og i stikket inden i maskinen.</p> <p>Udskriv transmissionsbekræftelsesrapporten, og kontroller for fejl. (&gt;&gt; Udvidet brugsanvisning: <i>Rapporter</i>).</p> <p>Kontakt din administrator for at kontrollere dine Secure Function Lock-indstillinger (sikker funktionslås).</p> <p>Bed modparten kontrollere, at der er papir i den modtagende maskine.</p> |
| Dårlig faxafsendelseskvalitet.                | <p>Prøv at ændre din opløsning til <i>Fin</i> eller <i>S.Fin</i>. Tag en kopi for at kontrollere maskinens scanningsfunktion. Hvis kopikvaliteten er dårlig, skal du rengøre scanneren. (Se <i>Rengøring af scannerglaspladen</i> &gt;&gt; side 97).</p>                                                                                                                                                                                                                 |

## Afsendelse af faxmeddelelser (Fortsat)

| Problemer                                                  | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der står RESULT:FEJL i transmissionsbekræftelsesrapporten. | <p>Der er sandsynligvis midlertidig støj eller statisk elektricitet på linjen. Prøv at sende faxmeddelelsen igen. Hvis du sender en PC FAX-meddelelse og får RESULT:FEJL i transmissionsbekræftelsesrapporten, mangler maskinen muligvis hukommelse. For at opnå ekstra hukommelse kan du slå hukommelsesmodtagelse fra (» » Udvidet brugsanvisning: <i>Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra</i>), udskrive faxmeddelelser fra maskinens hukommelse (» » Udvidet brugsanvisning: <i>Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen</i>) eller annullere en forsinket fax eller et pollingjob. (Se <i>Annullering af en fax, der er i gang</i> » » side 49). (» » Udvidet brugsanvisning: <i>Kontrol og annullering af ventende job</i>). Bed telefonselskabet om at kontrollere din telefonlinje, hvis problemet fortsætter.</p> <p>Hvis du ofte er udsat for transmissionsfejl pga. mulig interferens på telefonlinjen, skal du prøve at ændre kompatibilitetsindstillingen på maskinen til Basis (for VoIP). (Se <i>Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i> » » side 136).</p> <p>Hvis du tilslutter din maskine til PBX eller ISDN, skal du indstille menuindstillingen Telefonlinjetype til din telefonlinjetype. (Se <i>Indstilling af telefonlinjetype</i> » » side 65).</p> |
| Lodrette sorte linjer ved afsendelse.                      | Lodrette sorte linjer på faxmeddelelser, du sender, skyldes hovedsageligt snavs eller rettelak på glasstrimlen. Rengør glasstrimlen. (Se <i>Rengøring af scannerglaspladen</i> » » side 97).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Håndtering af indgående opkald

| Problemer                                       | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen "hører" tale som en CNG-tone.          | Hvis Faxregistrering er indstillet til Til, er maskinen mere følsom over for lyde. Maskinen kan fejlagtigt fortolke visse stemmer eller musik på linjen som en opkaldende faxmaskine og svare med faxmodtagetoner. Deaktiver maskinen ved at trykke på  . Hvis du vil undgå dette problem, skal du indstille Faxregistrering til Fra. (Se <i>Faxregistrering</i> » » side 56).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afsendelse af et faxopkald til maskinen.        | Hvis du svarede på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, skal du indtaste din fjernaktiveringskode (fabriksindstillingen er * 5 1). Hvis du svarede på en ekstern telefon, skal du trykke på Faxstart og derefter trykke på Modtag for at modtage faxmeddelelsen. Når maskinen svarer, skal du lægge på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brugerdefinerede funktioner på en enkelt linje. | <p>Hvis du har Ventende opkald, Ventende opkald/Nummervisning, Nummervisning, Talebesked, telefonsvarertjeneste, et alarmsystem eller en anden brugerdefineret funktion på en enkelt telefonlinje sammen med din maskine, kan du få problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser.</p> <p><b>F.eks.:</b> Hvis du abonnerer på Ventende opkald eller en anden brugerdefineret tjeneste, og signalet kommer igennem på linjen, mens maskinen sender eller modtager en faxmeddelelse, kan signalet afbryde faxmeddelelserne midlertidigt. Brothers ECM-funktion (Error Correction Mode) bør afhjælpe dette problem. Denne tilstand har relation til telefonsystemindustrien og er ens for alle enheder, som sender og modtager data på en enkelt fælleslinje med brugerdefinerede funktioner. Hvis det er afgørende for din virksomhed at undgå selv en mindre afbrydelse, anbefaler vi en separat telefonlinje uden brugerdefinerede funktioner.</p> |

## Problemer med kopiering

| Problemer                                                | Forslag                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke muligt at tage en kopi.                      | Kontakt din administrator for at kontrollere dine Secure Function Lock-indstillinger (sikker funktionslås).                                                                                                                                   |
| Der vises sorte lodrette linjer eller striber på kopier. | Sorte lodrette linjer på kopier skyldes hovedsageligt snavs eller slettelak på glasstrimlen. Rengør glasstrimlen, scanner Glaspladen, den hvide skinne og det hvide plastik ovenover. (Se <i>Rengøring af scanner Glaspladen</i> >> side 97). |
| Dårlige kopieringsresultater ved brug af ADF'en.         | Prøv at bruge scanner Glaspladen. (Se <i>Brug af scanner Glaspladen</i> >> side 45).                                                                                                                                                          |
| Tilpas til side fungerer ikke korrekt.                   | Sørg for, at kildedokumentet ikke ligger skævt.<br>Læg dokumentet på plads igen, og prøv igen.                                                                                                                                                |

## Problemer med scanning

| Problemer                                                        | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows®)  | Kontroller, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scanningsprogram. I Nuance™ PaperPort™ 12SE skal du f.eks. klikke på <b>Scanningsindstillinger</b> , <b>Vælg</b> for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.                                                                      |
| TWAIN- eller ICA-fejl vises, når scanningen starter. (Macintosh) | Kontroller, at Brother TWAIN-driveren er valgt som den primære kilde.<br>I Presto! PageManager skal du klikke på <b>File (Fil)</b> , <b>Select Source</b> (Vælg kilde) og vælge Brother TWAIN-driveren. Du kan også scanne dokumenter ved hjælp af ICA-scannerdriveren.<br>(>> Software- og netværksbrugsanvisning.) |
| OCR virker ikke.                                                 | Prøv at forøge scanneropløsningen.<br>(Macintosh)<br><br>Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug.<br>Se <i>Adgang til Brother Support (Macintosh)</i> >> side 5 for at få flere oplysninger.                                                                                                   |
| Dårlige scanningsresultater ved brug af ADF'en.                  | Rengør den hvide skinne i ADF'en og glasstrimlen under den.<br>(Se <i>Rengøring af scanner Glaspladen</i> >> side 97).                                                                                                                                                                                               |
| ■ Der er lodrette, sorte linjer i de scannede data.              | Prøv at bruge scanner Glaspladen. (Se <i>Brug af scanner Glaspladen</i> >> side 45).                                                                                                                                                                                                                                 |

## Problemer med PhotoCapture Center™

| Problemer                                               | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den flytbare disk fungerer ikke korrekt.                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tag hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, og sæt det på plads igen.</li> <li>2 Hvis du har forsøgt "Skub ud" fra Windows®, skal du tage hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, før du fortsætter.</li> <li>3 Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen.</li> <li>4 Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din pc og maskinen og derefter tænde dem igen.</li> </ol> |
| Kan ikke komme ind på den flytbare disk fra computeren. | Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-drevet korrekt i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dele af fotoet mangler, når det er udskrevet.           | Kontroller, at Kant til kant og Beskæring er slået fra. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Print til kant og Beskæring</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Problemer med software

| Problemer                                                 | Forslag                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke muligt at installere software eller udskrive. | (Windows®)<br>Kør <b>Reparer MFL-Pro Suite</b> -programmet på cd-rom'en. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren. |
| "Enhed optaget"                                           | Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på touchscreen'en.                                                       |

## Netværksproblemer

| Problemer                                          | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke muligt at udskrive via netværket.      | Kontroller, at maskinen er tændt, er online og i Klar-tilstand. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport (►► Udvidet brugsanvisning: <i>Rapporter</i> ), og kontrollér de aktuelle netværksindstillinger, der er omfattet af denne liste.<br><br>Slut LAN-kablet til hub'en igen for at kontrollere, at kabelføringen og netværksforbindelserne er gode. Prøv om muligt at slutte maskinen til en anden port i din hub ved hjælp af et andet kabel. Hvis forbindelserne er gode, viser maskinens display LAN Aktiv i 2 sekunder.<br><br>Hvis du bruger en trådløs forbindelse eller oplever netværksproblemer ►► Software- og netværksbrugsanvisning.                                                                                                                    |
| Netværksscanningsfunktionen virker ikke.           | Tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware skal konfigureres for at kunne foretage en netværksscanning. Indtast de nedenstående oplysninger for at tilføje port 54925 til netværksscanning:<br><br>I Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan.<br>I Portnummer: Indtast 54925.<br>I Protokol: UDP er valgt.<br><br>Find oplysningerne i brugervejledningen, der fulgte med din tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware, eller kontakt softwareproducenten.<br><br>(Macintosh)<br><br>Vælg <b>Andre</b> i rullemenuen <b>Model</b> i hovedskærmen i ControlCenter2. Kontroller i vinduet <b>Device Selector</b> , at <b>Netværk</b> er valgt i <b>Connection Type</b> , og klik derefter på <b>Gennemse</b> . Vælg netværksmaskinen igen, og tryk på <b>OK</b> . |
| Funktionen netværks-PC-Fax-modtagelse virker ikke. | (Windows®)<br><br>Tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware skal indstilles til at tillade PC-FAX Rx. Indtast nedenstående oplysninger for at tilføje port 54926 til netværks-PC-FAX Rx:<br><br>I Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother PC-FAX Rx.<br>I Portnummer: Indtast 54926.<br>I Protokol: UDP er valgt.<br><br>Find oplysningerne i brugervejledningen, der fulgte med din tredjepartssikkerheds-/firewallsoftware, eller kontakt softwareproducenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brother-softwaren kan ikke installeres.            | (Windows®)<br><br>Hvis din sikkerhedssoftware viser en advarsel ved installation af MFL-Pro Suite, skal du give programmet tilladelse til at bruge netværket.<br><br>(Macintosh)<br><br>Hvis du bruger et firewall-, antispyware- og/eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere dem og dernæst installere Brother-softwaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Netværksproblemer (Fortsat)

| Problemer                                          | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke oprette forbindelse til trådløst netværk. | <p>Undersøg problemet vha. WLAN-rapport.</p> <p>Tryk på  (Indstil.), Alle indst., og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at få vist Print rapport. Tryk på Print rapport. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist WLAN-rapport, og tryk derefter på WLAN-rapport.</p> <p>(&gt;&gt; Software- og netværksbrugsanvisning.)</p> |

## Problemer med indtastning af data

| Problemer                                                        | Forslag                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Opkaldstastaturet virker ikke, når der indtastes tal eller tegn. | Brug tastaturet på touchscreen'en til at indtaste oplysninger. |

## Opkaldstoneregistrering

Når du afsender en faxmeddelelse automatisk, vil maskinen som standard vente et stykke tid, før den begynder at ringe nummeret op. Ved at ændre opkaldstoneindstillingen til **Registrering** kan du få maskinen til at ringe op, så snart den registrerer en opkaldstone. Denne indstilling kan spare lidt tid, når du sender faxmeddelelser til mange forskellige numre. Hvis du ændrer indstillingen og begynder at få problemer med at ringe op, bør du sætte indstillingen tilbage til indstillingen **Ingen registr.**

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på **Alle indst.**
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Grundindst.**
- 4 Tryk på **Grundindst.**
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Opkaldstone.**
- 6 Tryk på **Opkaldstone.**
- 7 Tryk på **Registrering** eller **Ingen registr.**
- 8 Tryk på .

## Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)

Hvis du har problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser på grund af mulig interferens på telefonlinjen, kan du ændre kompatibilitetsindstillingen, som reducerer modemhastigheden for at minimere fejl.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på **Alle indst.**

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Grundindst.**
- 4 Tryk på **Grundindst.**
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Kompatibilitet.**
- 6 Tryk på **Kompatibilitet.**
- 7 Tryk på **Høj**, **Normal** eller **Basis** (for VoIP).
  - **Basis** (for VoIP) reducerer modemhastigheden til 9.600 bps og deaktiverer modtagelse af farvefax og ECM bortset fra afsendelse af faxmeddelelser i farver. Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne mulighed, når behovet opstår.

For at forbedre kompatibiliteten med de fleste VoIP-tjenester anbefaler Brother at ændre kompatibilitetsindstillingen til **Basis** (for VoIP).
  - **Normal** indstiller modemhastigheden til 14.400 bps.
  - **Høj** øger modemhastigheden til 33.600 bps. (fabriksstandard)
- 8 Tryk på .

### BEMÆRK

VoIP (Voice over IP), kendt som IP-telefoni, bruger en internetforbindelse i stedet for en almindelig telefonlinje.



## Maskininformation

### Aflæsning af serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på touchscreen'en.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på `Alle indst.`
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Maskin-info`.
- 4 Tryk på `Maskin-info`.
- 5 Tryk på `Serienummer`.  
Din maskines serienummer vises på touchscreen'en.
- 6 Tryk på .

### Kontrol af firmwareversionen

Du kan se maskinens firmwarenummer på touchscreen'en.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på `Alle indst.`
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Maskin-info`.
- 4 Tryk på `Maskin-info`.
- 5 Tryk på `Firmwareversion`.
- 6 Tryk på `Main-version`.  
Maskinens firmwareversion vises på touchscreen'en.
- 7 Tryk på .

## Nulstillingsfunktioner

Følgende nulstillingsfunktioner er tilgængelige:

- 1 **Maskin-nulstilling**  
Du kan nulstille alle maskinens indstillinger, du har ændret, såsom dato og klokkeslæt, telefonlinjetype og Forsinket opkald.
- 2 **Netværk**  
Du kan nulstille printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.
- 3 **Adressebog & fax**  
Adressebog og fax nulstiller følgende indstillinger:
  - **Adressebog**  
(Adressebog og opsætning af grupper)
  - **Programmerede faxjob i hukommelsen**  
(Pollingtransmission, forsinket fax og forsinket batchtransmission)
  - **Afsender-id**  
(Navn og nummer)
  - **Eksterne faxfunktioner**  
(Faxvideresendelse)
  - **Rapportindstillinger**  
(Transmissionsbekræftelsesrapport, adressebog og faxjournal)
  - **Historik**  
(Nummervisningshistorik og udgående opkald)
  - **Faxmeddelelser i hukommelsen**
- 4 **Alle indst.**  
Du kan gendanne fabriksstandarden for alle indstillinger.  
Brother anbefaler på det kraftigste, at du udfører denne procedure, før maskinen videregives eller bortskaffes.

### BEMÆRK

Træk interfacekablet ud, før du vælger `Netværk` eller `Alle indst.`

## Sådan nulstiller du maskinen

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på `Alle indst.`
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Grundindst.`
- 4 Tryk på `Grundindst.`
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Nulstil.`
- 6 Tryk på `Nulstil.`
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den type nulstilling (`Maskin-nulstilling`, `Netværk`, `Adressebog & fax` eller `Alle indst.`), og tryk derefter på den.
- 8 Tryk på `Ja` for at bekræfte.
- 9 Tryk på `Ja` i 2 sekunder for at genstarte maskinen.

## Brug af indstillingstabellerne

Din maskines touchscreendisplay er let at opsætte og betjene. Det eneste, du skal gøre, er at trykke på de indstillinger og funktioner, du ønsker at indstille, når de vises på skærmen.

Vi har oprettet en tabel over trinvis indstillings- og funktionstabeller, så du kan få et hurtigt overblik over de tilgængelige valgmuligheder for hver indstilling og funktion. Du kan bruge disse tabeller til hurtigt at vælge dine foretrukne indstillinger i maskinen.

# Indstillingstabeller

Med indstillingstabellerne kan du få et overblik over de indstillingsmuligheder, der findes i maskinens programmer. Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.



(Indstil.)

| Niveau1                                                    | Niveau2                  | Niveau3 | Funktioner | Beskrivelser                                                                             | Side  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Blæk                                                       | (Se (Blæk) >> side 185). |         |            |                                                                                          |       |
| Wi-Fi                                                      | TCP/IP                   | —       | —          | Giver dig mulighed for at konfigurere TCP/IP-protokollen.                                | Se +. |
|                                                            | WLAN-assistent           | —       | —          | Du kan konfigurere indstillingerne til trådløst netværk ved hjælp af Brother-cd-rom'en.  |       |
|                                                            | Opsæt.guide              | —       | —          | Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.                      | Se ‡. |
|                                                            | WPS/AOSS                 | —       | —          | Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap. |       |
|                                                            | WPS m/PIN-kode           | —       | —          | Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en PIN-kode.   | Se +. |
|                                                            | WLAN-status              | —       | —          | Du kan se status for det aktuelle trådløse netværk.                                      |       |
|                                                            | MAC-adresse              | —       | —          | Du kan se maskinens Mac-adresse.                                                         |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                  |                          |         |            |                                                                                          |       |
| ‡ >> Hurtig installationsvejledning.                       |                          |         |            |                                                                                          |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                          |         |            |                                                                                          |       |

| Niveau1                                                                                                                                         | Niveau2               | Niveau3 | Funktioner                                                                        | Beskrivelser                                                 | Side |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <br><b>(Papirtype)</b><br>(MFC-J6520DW)                        | —                     | —       | <b>Alm. Papir*</b><br>Inkjetpapir<br>Brother BP71<br>Andet glittet<br>Transparent | Angiver typen af papir i papirbakken.                        | 37   |
| <br><b>(Papirstørrelse)</b><br>(MFC-J6520DW)                   | —                     | —       | <b>A4*</b><br>A5<br>A3<br>10x15cm<br>Letter<br>Legal<br>Ledger                    | Angiver størrelsen på papiret i papirbakken.                 | 37   |
| <br><b>(Bakke#1)</b><br>(MFC-J6720DW)                          | <b>Papirtype</b>      | —       | <b>Alm. Papir*</b><br>Inkjetpapir<br>Brother BP71<br>Andet glittet<br>Transparent | Angiver typen af papir i papirbakke #1.                      | 37   |
|                                                                                                                                                 | <b>Papirstørrelse</b> | —       | <b>A4*</b><br>A5<br>A3<br>10x15cm<br>Letter<br>Legal<br>Ledger                    | Angiver størrelsen på papiret i papirbakke #1.               |      |
| <br><b>(Bakke#2)</b><br>(MFC-J6720DW)                        | <b>Papirstørrelse</b> | —       | <b>A4*</b><br>A3<br>Letter<br>Legal<br>Ledger                                     | Angiver størrelsen på papiret i papirbakke #2.               | 37   |
| <b>Faxvisning</b>                                                                                                                               | —                     | —       | Til<br><b>Fra*</b>                                                                | Du kan se de faxmeddelelser, du modtager, på touchscreen'en. | 57   |
| <b>Alle indst.</b>                                                                                                                              | —                     | —       | Se <i>Alle indst.</i> i følgende tabel for at få flere oplysninger.               | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.                   | —    |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.<br>‡ >> Hurtig installationsvejledning.<br>Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                       |         |                                                                                   |                                                              |      |



## Alle indst.

| Niveau1                                                    | Niveau2                         | Niveau3       | Funktioner                                                                 | Beskrivelser                                          | Side      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Gen. opsætning                                             | Blæk                            | Test udskrift | Printkvalitet<br>Justering                                                 | Du kan kontrollere printkvaliteten eller justeringen. | 98<br>100 |
|                                                            |                                 | Rensning      | Sort<br>Farve<br>Alle                                                      | Du kan rense printhovedet.                            | 98        |
|                                                            |                                 | Blækvolume    | —                                                                          | Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.          | Se ♦.     |
|                                                            | Papirtype<br>(MFC-J6520DW)      | —             | Alm. Papir*<br>Inkjetpapir<br>Brother BP71<br>Andet glittet<br>Transparent | Angiver typen af papir i papirbakken.                 | 37        |
|                                                            | Papirstørrelse<br>(MFC-J6520DW) | —             | A4*<br>A5<br>A3<br>10x15cm<br>Letter<br>Legal<br>Ledger                    | Angiver størrelsen på papiret i papirbakken.          | 37        |
|                                                            | ♦ ►► Udvidet brugsanvisning.    |               |                                                                            |                                                       |           |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                                 |               |                                                                            |                                                       |           |

| Niveau1                                                    | Niveau2                           | Niveau3            | Funktioner                                                                                                       | Beskrivelser                                        | Side |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Gen. opsætning<br>(Fortsat)                                | Bakkeindstilling<br>(MFC-J6720DW) | Bakke #1           | Papirtype<br>(Ekstraudstyr)<br><b>Alm. Papir*</b><br>Inkjetpapir<br>Brother BP71<br>Andet glittet<br>Transparent | Angiver typen af papir i<br>papirbakke #1.          | 37   |
|                                                            |                                   |                    | Papirstørrelse<br>(Ekstraudstyr)<br><b>A4*</b><br>A5<br>A3<br>10x15cm<br>Letter<br>Legal<br>Ledger               | Angiver størrelsen på papiret<br>i papirbakke #1.   |      |
|                                                            |                                   | Bakke #2           | Papirstørrelse<br>(Ekstraudstyr)<br><b>A4*</b><br>A3<br>Letter<br>Legal<br>Ledger                                | Angiver størrelsen på papiret<br>i papirbakke #2.   | 37   |
|                                                            |                                   | Bakkevalg:<br>Kopi | Bakke #1<br>Bakke #2<br><b>Auto<br/>bakkevalg*</b>                                                               | Vælger den bakke, der skal<br>bruges til kopiering. | 38   |
|                                                            |                                   | Bakkevalg:<br>Fax  | Bakke #1<br>Bakke #2<br><b>Auto<br/>bakkevalg*</b>                                                               | Vælger den bakke, der skal<br>bruges til fax.       | 39   |
| ◆ >>> Udvidet brugsanvisning.                              |                                   |                    |                                                                                                                  |                                                     |      |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                                   |                    |                                                                                                                  |                                                     |      |

| Niveau1                                                    | Niveau2               | Niveau3         | Funktioner                                                                               | Beskrivelser                                                                                                                      | Side                             |    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| Gen. opsætning<br>(Fortsat)                                | Volume                | Ring            | Fra<br><br>Lav<br><b>Med*</b><br><br>Høj                                                 | Justerer ringelydstyrken.                                                                                                         | 18                               |    |
|                                                            |                       | Bip             | Fra<br><br><b>Lav*</b><br><br>Med<br><br>Høj                                             | Justerer lydstyrken for lydene, når du trykker på touchscreen'en eller touchpanelet.                                              | 18                               |    |
|                                                            |                       | Højttaler       | Fra<br><br>Lav<br><br><b>Med*</b><br><br>Høj                                             | Justerer højttalervolumenen.                                                                                                      | 19                               |    |
|                                                            | LCD-indstill.         | Baggrundsllys   | <b>Lys*</b><br><br>Med.<br><br>Mørk                                                      | Du kan indstille touchscreen'ens baggrundsbelysning.                                                                              | 19                               |    |
|                                                            |                       | Dæmp Timer      | Fra<br><br>10Sek<br><br>20Sek<br><br><b>30Sek*</b>                                       | Du kan indstille, hvor længe baggrundsbelysningen på touchscreen'en skal forblive tændt efter det sidste tastetryk.               | Se ♦.                            |    |
|                                                            | Tastaturindstillinger | —               | <b>QWERTY*</b><br><br>ABC                                                                | Du kan vælge touchscreen'ens tastaturtype.                                                                                        | 12                               |    |
|                                                            | Dvale                 | —               | 1Min.<br><br>2Min<br><br>3Min<br><br><b>5Min*</b><br><br>10Min<br><br>30Min<br><br>60Min | Du kan vælge, hvor længe maskinen skal forblive inaktiv, før den går i dvaletilstand.                                             | Se ♦.                            |    |
|                                                            | Funktionslås          | Indst. password | —                                                                                        | Du kan begrænse brugen af den valgte maskine for op til 10 begrænsede brugere og alle andre ikke-autoriserede offentlige brugere. |                                  |    |
|                                                            |                       | Lås Fra-Til     | —                                                                                        |                                                                                                                                   |                                  |    |
|                                                            | Genvejsindstillinger  | Genvejsnavn     | Rediger genvejsnavn                                                                      | —                                                                                                                                 | Du kan ændre navnet på genvejen. | 17 |
|                                                            |                       |                 | Slet                                                                                     | —                                                                                                                                 | Sletter genvejen.                | 17 |
| ♦ >>> Udvidet brugsanvisning.                              |                       |                 |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                  |    |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                       |                 |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                  |    |



| Niveau1                                                    | Niveau2       | Niveau3                       | Funktioner                                                                                                      | Beskrivelser                                                                                                                                                                      | Side |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fax                                                        | Modtageindst. | Svar mode                     | Kun fax*<br><br>Fax/Tlf<br><br>Ekstratlf/Tad<br><br>Manuel                                                      | Vælg den modtagefunktion, som passer bedst til dine behov.                                                                                                                        | 52   |
|                                                            |               | Fors. opk.                    | 0<br><br>1<br><br>2*<br><br>3<br><br>4<br><br>5                                                                 | Indstil antallet af ringninger, før maskinen svarer, i funktionen Kun fax eller Fax/Tlf.                                                                                          | 55   |
|                                                            |               | F/T ringetid                  | 20Sek<br><br>30Sek*<br><br>40Sek<br><br>70Sek                                                                   | Indstiller varigheden af den hurtige dobbeltringningstid i funktionen Fax/Tlf.                                                                                                    | 55   |
|                                                            |               | Faxvisning                    | Til<br><br>Fra*                                                                                                 | Du kan se modtagne faxmeddelelser på touchscreen'en.                                                                                                                              | 57   |
|                                                            |               | Fax detekt                    | Til*<br><br>Fra                                                                                                 | Modtager faxmeddelelser automatisk, når du besvarer et opkald og hører faxtoner.                                                                                                  | 56   |
|                                                            |               | Fjernkoder                    | Fjernkoder<br>(Ekstraudstyr)<br><br>Til*<br><br>Fra<br><br>Aktiver kode<br>(*51)<br><br>Deaktiver<br>kode (#51) | Giver dig mulighed for at besvare alle opkald fra en ekstratelefon eller ekstern telefon og bruge koder til at tænde eller slukke for maskinen. Du kan selv tilpasse disse koder. | 69   |
|                                                            |               | ◆ >>> Udvidet brugsanvisning. |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |      |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |               |                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |      |

| Niveau1                                                    | Niveau2                           | Niveau3                   | Funktioner                                                             | Beskrivelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Side  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Fax</b><br>(Fortsat)                                    | <b>Modtageindst.</b><br>(Fortsat) | <b>Auto<br/>reduktion</b> | <b>Til*</b><br>Fra                                                     | Beskærer størrelsen på indgående faxmeddelelser, så den passer til papirstørrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se ♦. |
|                                                            |                                   | <b>Huk.modtagelse</b>     | <b>Fra*</b><br>Send fax<br>Fax lager<br>PC fax modtag                  | Du kan indstille maskinen til enten at videresende faxmeddelelser, lagre indgående faxmeddelelser i hukommelsen (så du kan hente dem, hvis du ikke er i nærheden af maskinen) eller sende faxmeddelelser til din pc.<br><br>Hvis du vælger Send fax eller PC fax modtag, kan du aktivere sikkerhedsfunktionen Backup Print (Sikkerhedsudskrivning). |       |
|                                                            | <b>Rapportindst.</b>              | <b>Bekræftelse</b>        | Til<br>Til+Image<br><br><b>Fra*</b><br>Fra+Image<br>Fra2<br>Fra2+Image | Vælg startopsætningen for transmissionsbekræftelsesrapporten.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51    |
|                                                            |                                   |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                            |                                   | <b>Journal<br/>Interv</b> | Journal<br>Interv                                                      | Indstiller intervallet for den automatiske udskrivning af faxjournalen.<br>Hvis du har valgt en anden indstilling end Fra og For hver 50 fax, kan du indstille tiden for den valgte indstilling.<br>Hvis du har valgt Hver 7. dag, kan du indstille ugedagen.                                                                                       | Se ♦. |
|                                                            |                                   |                           | Klokkeslæt<br>Dag                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                            | <b>Print dokument</b>             | —                         | —                                                                      | Udskriver indgående faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                            | <b>Fjernkontrol</b>               | —                         | ---*                                                                   | Angiver din egen kode til Fjernmodtagelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ♦ >>> Udvidet brugsanvisning.                              |                                   |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                                   |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

| Niveau1                 | Niveau2            | Niveau3         | Funktioner                                            | Beskrivelser                                                                                                                                                               | Side  |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Fax</b><br>(Fortsat) | Opkaldsbegrænsning | Opkaldstastatur | Indtast # to<br>gange<br>Til<br><b>Fra*</b>           | Du kan indstille, om brugen af faxtransmission skal begrænses, eller kræve, at brugeren indtaster nummeret to gange for at forhindre transmissioner til forkerte adresser. | Se ♦. |
|                         |                    | Adressebog      | Indtast # to<br>gange<br>Til<br><b>Fra*</b>           |                                                                                                                                                                            |       |
|                         |                    | Genveje         | Indtast # to<br>gange<br>Til<br><b>Fra*</b>           |                                                                                                                                                                            |       |
|                         |                    | LDAP-server     | Indtast # to<br>gange<br>Til<br><b>Fra*</b>           |                                                                                                                                                                            |       |
|                         | Mgl. jobs          | —               | —                                                     | Kontroller, hvilke job der er i hukommelsen, og annuller udvalgte job.                                                                                                     |       |
|                         | Diverse            | Nummerbestemt   | Nummerbestemt<br>(Ekstraudstyr)<br>Til<br><b>Fra*</b> | Bruges sammen med telefonselskabets service med valg af nummerbestemt ringning for at vælge ringemønsteret med telefaksen.                                                 | 64    |
|                         |                    |                 | Ringemønster<br>(Ekstraudstyr)<br><b>1*/2</b>         |                                                                                                                                                                            |       |
|                         |                    | Opkalds-ID      | <b>Til*</b><br>Fra                                    | Se, eller udskriv en oversigt over de sidste 30 nummervisninger, der er gemt i hukommelsen.                                                                                | 63    |

♦ >> Udvidet brugsanvisning.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

| Niveau1                                                                                                                                                    | Niveau2    | Niveau3 | Niveau4            | Funktioner                                                       | Beskrivelser                                                       | Side  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Netværk                                                                                                                                                    | Kablet LAN | TCP/IP  | Boot metode        | Auto*<br><br>Static<br><br>RARP<br><br>BOOTP<br><br>DHCP         | Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.           | Se +. |
|                                                                                                                                                            |            |         | IP-adresse         | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]              | Indtast IP-adressen.                                               |       |
|                                                                                                                                                            |            |         | Subnet mask        | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]              | Indtast undernetmasken.                                            |       |
|                                                                                                                                                            |            |         | Router             | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]              | Indtast gateway-adressen.                                          |       |
|                                                                                                                                                            |            |         | Nodenavn           | BRNXXXXXXXXXXXX                                                  | Indtast nodenavnet.                                                |       |
|                                                                                                                                                            |            |         | WINS-konfiguration | Auto*<br><br>Statisk                                             | Vælger WINS-konfigurationstilstanden.                              |       |
|                                                                                                                                                            |            |         | WINS-server        | (Primær)<br>000.000.000.000<br><br>(Sekundær)<br>000.000.000.000 | Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.    |       |
|                                                                                                                                                            |            |         | DNS-server         | (Primær)<br>000.000.000.000<br><br>(Sekundær)<br>000.000.000.000 | Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.     |       |
|                                                                                                                                                            |            |         | APIPA              | Til*<br><br>Fra                                                  | Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde. |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                                                                                                                  |            |         |                    |                                                                  |                                                                    |       |
| ♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .   |            |         |                    |                                                                  |                                                                    |       |
| ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . |            |         |                    |                                                                  |                                                                    |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                                                 |            |         |                    |                                                                  |                                                                    |       |

| Niveau1                                                                                                                                                    | Niveau2                                   | Niveau3             | Niveau4     | Funktioner                                                                                                          | Beskrivelser                                                                                                                                                                              | Side  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Netværk<br>(Fortsat)                                                                                                                                       | Kablet LAN<br>(Fortsat)                   | TCP/IP<br>(Fortsat) | IPv6        | Til<br><br>Fra*                                                                                                     | Aktiver, eller deaktiver IPv6-protokollen. Hvis du vil bruge IPv6-protokollen, kan du få flere oplysninger på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . | Se +. |
|                                                                                                                                                            |                                           | Ethernet            | —           | Auto*<br><br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD                                                                 | Vælger Ethernet link-funktionen.                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                            |                                           | Kablet status       | —           | Aktiv<br>100B-FD<br><br>Aktiv<br>100B-HD<br><br>Aktiv<br>10B-FD<br><br>Aktiv<br>10B-HD<br><br>Inaktiv<br>Kablet FRA | Du kan se status for det aktuelle kabelbaserede netværk.                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                            |                                           | MAC-adresse         | —           | —                                                                                                                   | Du kan se maskinens Mac-adresse.                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                            | WLAN                                      | TCP/IP              | Boot metode | Auto*<br><br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP                                                                        | Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                            |                                           |                     | IP-adresse  | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]                                                                 | Indtast IP-adressen.                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                            | + >> Software- og netværksbrugsanvisning. |                     |             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |       |
| ♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .   |                                           |                     |             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |       |
| ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . |                                           |                     |             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |       |

| Niveau1                     | Niveau2                  | Niveau3                    | Niveau4                   | Funktioner                                                   | Beskrivelser                                                                                                                                                                                                                                | Side          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Netværk</b><br>(Fortsat) | <b>WLAN</b><br>(Fortsat) | <b>TCP/IP</b><br>(Fortsat) | <b>Subnet mask</b>        | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]          | Indtast<br>undernetmasken.                                                                                                                                                                                                                  | Se <b>+</b> . |
|                             |                          |                            | <b>Router</b>             | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]          | Indtast gateway-<br>adressen.                                                                                                                                                                                                               |               |
|                             |                          |                            | <b>Nodenavn</b>           | BRWXXXXXXXXXX                                                | Indtast<br>nodenavnet.                                                                                                                                                                                                                      |               |
|                             |                          |                            | <b>WINS-konfiguration</b> | <b>Auto*</b><br>Statisk                                      | Vælger WINS-<br>konfigurationstilstanden.                                                                                                                                                                                                   |               |
|                             |                          |                            | <b>WINS-server</b>        | (Primær)<br>000.000.000.000<br>(Sekundær)<br>000.000.000.000 | Angiver IP-<br>adressen på den<br>primære eller<br>sekundære WINS-<br>server.                                                                                                                                                               |               |
|                             |                          |                            | <b>DNS-server</b>         | (Primær)<br>000.000.000.000<br>(Sekundær)<br>000.000.000.000 | Angiver IP-<br>adressen på den<br>primære eller<br>sekundære DNS-<br>server.                                                                                                                                                                |               |
|                             |                          |                            | <b>APIPA</b>              | <b>Til*</b><br>Fra                                           | Tildeler automatisk<br>IP-adressen fra det<br>link-lokale<br>adresseområde.                                                                                                                                                                 |               |
|                             |                          |                            | <b>IPv6</b>               | Til<br><b>Fra*</b>                                           | Aktiver, eller<br>deaktiver IPv6-<br>protokollen for et<br>trådløst LAN.<br>Hvis du vil bruge<br>IPv6-protokollen,<br>kan du få flere<br>oplysninger på<br><a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.<br/>brother.com/</a> . |               |

**+ >>>** Software- og netværksbrugsanvisning.

♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <http://solutions.brother.com/>.

● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <http://solutions.brother.com/>.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

| Niveau1                                                                                                                                                    | Niveau2           | Niveau3                                   | Niveau4         | Funktioner | Beskrivelser                                                                             | Side  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Netværk<br>(Fortsat)                                                                                                                                       | WLAN<br>(Fortsat) | WLAN-assistent                            | —               | —          | Du kan konfigurere indstillingerne til trådløst netværk ved hjælp af Brother-cd-rom'en.  | Se +. |
|                                                                                                                                                            |                   | Opsæt.guide                               | —               | —          | Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.                      |       |
|                                                                                                                                                            |                   | WPS/AOSS                                  | —               | —          | Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap. |       |
|                                                                                                                                                            |                   | WPS<br>m/PIN-kode                         | —               | —          | Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en PIN-kode.   |       |
|                                                                                                                                                            |                   | WLAN-status                               | Status          | —          | Du kan se status for det aktuelle trådløse netværk.                                      |       |
|                                                                                                                                                            |                   |                                           | Signal          | —          | Du kan se signalstyrken for det aktuelle trådløse netværk.                               |       |
|                                                                                                                                                            |                   |                                           | SSID            | —          | Du kan se det aktuelle SSID.                                                             |       |
|                                                                                                                                                            |                   |                                           | Komm.<br>Tilst. | —          | Du kan se den aktuelle kommunikationstilstand.                                           |       |
|                                                                                                                                                            |                   | MAC-adresse                               | —               | —          | Du kan se maskinens Mac-adresse.                                                         |       |
|                                                                                                                                                            |                   | + >> Software- og netværksbrugsanvisning. |                 |            |                                                                                          |       |
| ♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .   |                   |                                           |                 |            |                                                                                          |       |
| ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . |                   |                                           |                 |            |                                                                                          |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                                                 |                   |                                           |                 |            |                                                                                          |       |

| Niveau1              | Niveau2      | Niveau3           | Niveau4    | Funktioner  | Beskrivelser                                                                                        | Side  |
|----------------------|--------------|-------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Netværk<br>(Fortsat) | Wi-Fi Direct | Tryk knap         | —          | —           | Du kan nemt konfigurere Wi-Fi Direct™-netværksindstillingerne med tryk på en enkelt knap.           | Se ♣. |
|                      |              | PIN-kode          | —          | —           | Du kan nemt konfigurere Wi-Fi Direct™-netværksindstillingerne vha. WPS med en PIN-kode.             |       |
|                      |              | Manuel            | —          | —           | Du kan manuelt konfigurere Wi-Fi Direct™-netværksindstillingerne.                                   |       |
|                      |              | Gruppeejer        | —          | Til<br>Fra* | Indstiller din maskine som gruppeejer.                                                              |       |
|                      |              | Enhedsinformation | Enhedsnavn | —           | Du kan se enhedsnavnet på din maskine.                                                              |       |
|                      |              |                   | SSID       | —           | Viser gruppeejerens SSID.<br>Når maskinen ikke er tilsluttet, viser touchscreen'en Ikke tilsluttet. |       |
|                      |              |                   | IP-adresse | —           | Du kan se din maskines aktuelle IP-adresse.                                                         |       |

+

>>

Software- og netværksbrugsanvisning.

♣

Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <http://solutions.brother.com/>.

●

Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <http://solutions.brother.com/>.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.



| Niveau1                                                                                                                                                    | Niveau2                       | Niveau3           | Niveau4 | Funktioner                                                                                           | Beskrivelser                                                                                                                              | Side  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Netværk<br><br>(Fortsat)                                                                                                                                   | Wi-Fi Direct<br><br>(Fortsat) | Statusinformation | Status  | G/E aktiv (**)<br><br>Klient aktiv<br><br>Ikke tilsluttet<br><br>Fra<br><br>** = antallet af enheder | Du kan se den aktuelle Wi-Fi Direct™-netværksstatus.                                                                                      | Se ♣. |
|                                                                                                                                                            |                               |                   | Signal  | Højt<br><br>Middel<br><br>Lavt<br><br>Ingen                                                          | Du kan se signalstyrken for det aktuelle Wi-Fi Direct™-netværk. Når din maskine fungerer som gruppeejer, viser touchscreen'en altid Højt. |       |
|                                                                                                                                                            |                               | Aktiver I/F       | —       | Til<br><br>Fra*                                                                                      | Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct™-forbindelsen.                                                                                       |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                                                                                                                  |                               |                   |         |                                                                                                      |                                                                                                                                           |       |
| ♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .   |                               |                   |         |                                                                                                      |                                                                                                                                           |       |
| ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . |                               |                   |         |                                                                                                      |                                                                                                                                           |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                                                 |                               |                   |         |                                                                                                      |                                                                                                                                           |       |

| Niveau1              | Niveau2                                         | Niveau3         | Niveau4             | Funktioner                                                                                        | Beskrivelser                                                                               | Side  |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Netværk<br>(Fortsat) | E-mail/IFAX<br>(Kan bruges, når IFAX er hentet) | Mailadresse     | —                   | —                                                                                                 | Indtast mail-adressen. (Op til 60 tegn)                                                    | Se +. |
|                      |                                                 | Serveropsætning | SMTP-server         | Navn<br>(Op til 30 tegn)<br><br>IP-adresse<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255] | Indtast SMTP-serveradressen.                                                               |       |
|                      |                                                 |                 | SMTP-port           | [00001-65535]                                                                                     | Indtast SMTP-portnummeret.                                                                 |       |
|                      |                                                 |                 | Aut. for SMTP       | Ingen*<br><br>SMTP-AUTH<br><br>POP førSMTP                                                        | Vælger sikkerhedsmetoden til e-mail-beskeder.                                              |       |
|                      |                                                 |                 | SMTP SSL/TLS        | Ingen*<br><br>SSL<br><br>TLS                                                                      | Send eller modtag en e-mail via en e-mail-server, der kræver sikker SSL/TLS-kommunikation. |       |
|                      |                                                 |                 | Verificer SMTPCert. | Til<br><br>Fra*                                                                                   | Kontroller SMTP-servercertifikatet automatisk.                                             |       |
|                      |                                                 |                 | POP3-server         | Navn<br>(Op til 30 tegn)<br><br>IP-adresse<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255] | Indtast POP3-serveradressen.                                                               |       |
|                      |                                                 |                 | POP3 Port           | [00001-65535]                                                                                     | Indtast POP3-portnummeret.                                                                 |       |
|                      |                                                 |                 | Mailboks navn       | —                                                                                                 | Indtast mailboksens navn. (Op til 60 tegn)                                                 |       |
|                      |                                                 |                 | Mailboks-password   | —                                                                                                 | Indtast adgangskoden til at logge på POP3-serveren. (Op til 32 tegn)                       |       |

+ >> Software- og netværksbrugsanvisning.

♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <http://solutions.brother.com/>.

● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <http://solutions.brother.com/>.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

| Niveau1                  | Niveau2                                                              | Niveau3                          | Niveau4                | Funktioner                                                                                                                             | Beskrivelser                                                                                        | Side  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Netværk<br><br>(Fortsat) | E-mail/IFAX<br><br>(Kan bruges, når IFAX er hentet)<br><br>(Fortsat) | Serveropsætning<br><br>(Fortsat) | POP3<br>SSL/TLS        | Ingen*<br><br>SSL<br><br>TLS                                                                                                           | Du kan sende eller modtage en e-mail via en e-mail-server, der kræver sikker SSL/TLS-kommunikation. | Se +. |
|                          |                                                                      |                                  | Verificer<br>POP3Cert. | Til<br><br>Fra*                                                                                                                        | Kontrollerer POP3-servercertifikatet automatisk.                                                    |       |
|                          |                                                                      |                                  | APOP                   | Til<br><br>Fra*                                                                                                                        | Aktiverer eller deaktiverer APOP.                                                                   |       |
|                          |                                                                      | Setup mail<br>Rx                 | Auto<br>polling        | Auto<br>polling<br>(Ekstraudstyr)<br><br>Til*<br><br>Fra                                                                               | Kontrollerer automatisk, om der er nye meddelelser på POP3-serveren.                                |       |
|                          |                                                                      |                                  |                        | (Når Til er valgt)<br>Poll<br>frekvens<br>(Indstillinger)<br><br>1Min.<br><br>3Min<br><br>5Min<br><br>10Min*<br><br>30Min<br><br>60Min | Angiver intervallet for, hvor tit der kontrolleres for nye meddelelser på POP3-serveren.            |       |
|                          |                                                                      |                                  | Header                 | Alle<br><br>Emne+Fra+til<br><br>Ingen*                                                                                                 | Vælger indholdet af det sidehoved, der skal udskrives.                                              |       |
|                          |                                                                      |                                  | Slet<br>fejlmail       | Til*<br><br>Fra                                                                                                                        | Sletter fejlmeddelelser automatisk.                                                                 |       |
|                          |                                                                      |                                  | Meddelelse             | Til<br><br>Mdn<br><br>Fra*                                                                                                             | Modtager advarselsmeddelelser.                                                                      |       |
|                          |                                                                      |                                  |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |
|                          |                                                                      |                                  |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                     |       |

+ >>> Software- og netværksbrugsanvisning.

♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <http://solutions.brother.com/>.

● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <http://solutions.brother.com/>.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

| Niveau1                                                                                                                                                    | Niveau2                                                         | Niveau3               | Niveau4           | Funktioner          | Beskrivelser                                                                | Side  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Netværk<br>(Fortsat)                                                                                                                                       | E-mail/IFAX<br>(Kan bruges, når<br>IFAX er hentet)<br>(Fortsat) | Setup mail<br>TX      | Sender<br>subject | —                   | Viser det emne, der<br>er knyttet til Internet<br>Fax-dataene.              | Se +. |
|                                                                                                                                                            |                                                                 |                       | Begrænsning       | Til<br>Fra*         | Begrænser<br>størrelsen på e-<br>mail-dokumenter.                           |       |
|                                                                                                                                                            |                                                                 |                       | Meddelelse        | Til<br>Fra*         | Sender<br>advarselsmeddelelser.                                             |       |
|                                                                                                                                                            |                                                                 | Indst.<br>Rundsnd     | Videresendelse    | Til<br>Fra*         | Videresender et<br>dokument til en<br>anden faxmaskine<br>over internettet. |       |
|                                                                                                                                                            |                                                                 |                       | Videres<br>domæne | —                   | Registrerer<br>domænenavnet.                                                |       |
|                                                                                                                                                            |                                                                 |                       | Vidrsnd.<br>Rapp. | Til<br>Fra*         | Udskriver<br>videresendelsesrapporten.                                      |       |
|                                                                                                                                                            |                                                                 | Manuel POP3<br>Modtag | —                 | —                   | Tilgår POP3-<br>serveren og<br>bekræfter, om en e-<br>mail er modtaget.     |       |
|                                                                                                                                                            | Web<br>Connect-indstillinger                                    | Proxyindst.           | Proxyforbindelse  | Til<br>Fra*         | Du kan ændre<br>indstillingerne for<br>webforbindelse.                      | Se ●. |
|                                                                                                                                                            |                                                                 |                       | Adresse           | —                   |                                                                             |       |
|                                                                                                                                                            |                                                                 |                       | Port              | —                   |                                                                             |       |
|                                                                                                                                                            |                                                                 |                       | Brugernavn        | —                   |                                                                             |       |
|                                                                                                                                                            |                                                                 |                       | Adgangskode       | —                   |                                                                             |       |
|                                                                                                                                                            | Netværks I/F                                                    | —                     | —                 | Kablet LAN*<br>WLAN | Du kan vælge<br>netværkstilslutningstypen.                                  | Se +. |
|                                                                                                                                                            | Netværksnulst.                                                  | —                     | —                 | Ja<br>Nej           | Gendanner<br>fabriksstandarderne for<br>alle netværksindstillinger.         |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                                                                                                                  |                                                                 |                       |                   |                     |                                                                             |       |
| ♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .   |                                                                 |                       |                   |                     |                                                                             |       |
| ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledningen på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . |                                                                 |                       |                   |                     |                                                                             |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                                                 |                                                                 |                       |                   |                     |                                                                             |       |



## Alle indst. (fortsat)

| Niveau1                                                    | Niveau2                | Niveau3        | Funktioner                         | Beskrivelser                                                                                  | Side  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Print rapport                                              | Afs bekræft            | —              | —                                  | Udskriver disse lister og rapporter.                                                          | Se ♦. |
|                                                            | Adressebog             | —              | —                                  |                                                                                               |       |
|                                                            | Fax Journal            | —              | —                                  |                                                                                               |       |
|                                                            | Brugerindstil.         | —              | —                                  |                                                                                               |       |
|                                                            | Netværkskonfiguration  | —              | —                                  |                                                                                               |       |
|                                                            | WLAN-rapport           | —              | —                                  |                                                                                               |       |
|                                                            | Nummervisningshistorik | —              | —                                  |                                                                                               |       |
| Maskin-info                                                | Serienummer            | —              | —                                  | Du kan kontrollere maskinens serienummer.                                                     | 137   |
|                                                            | Firmwareversion        | Main-version   | —                                  | Du kan kontrollere maskinens firmwareversion.                                                 | 137   |
| Grundindst.                                                | Dato&Klokkeslæt        | Dato           | —                                  | Indstiller dato og klokkeslæt på displayet og i overskriften på de faxmeddelelser, du sender. | 101   |
|                                                            |                        | Klokkeslæt     | —                                  |                                                                                               |       |
|                                                            |                        | Auto sommertid | Til*<br>Fra                        | Skifter automatisk til sommertid.                                                             | Se ♦. |
|                                                            |                        | Tidszone       | —                                  | Angiver tidszonen for dit land.                                                               | Se ‡. |
|                                                            | Afsender ID            | Fax<br>Navn    | —                                  | Indtast dit navn og faxnummer, så det vises på alle de sider, du faxer.                       |       |
|                                                            | Opkaldstone            | —              | Registrering<br>Ingen registr.*    | Slår opkaldstoneregistrering til eller fra.                                                   | 136   |
|                                                            | Linie Indstil.         | —              | Normal*<br>PBX<br>ISDN             | Vælg telefonlinjetypen.                                                                       | 65    |
|                                                            | Kompatibilitet         | —              | Høj*<br>Normal<br>Basis (for VoIP) | Justerer modemhastigheden for at løse transmissionsproblemer.                                 | 136   |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                               |                        |                |                                    |                                                                                               |       |
| ‡ >> Hurtig installationsvejledning.                       |                        |                |                                    |                                                                                               |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                  |                        |                |                                    |                                                                                               |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                        |                |                                    |                                                                                               |       |

| Niveau1                                                                                                              | Niveau2                                | Niveau3            | Funktioner                     | Beskrivelser                                                                                                                                                                       | Side  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Grundindst.<br>(Fortsat)                                                                                             | Nulstil                                | Maskin-nulstilling | Ja<br>Nej                      | Du kan nulstille alle maskinens indstillinger, du har ændret, såsom dato og klokkeslæt, telefonlinjetype og Forsinket opkald.                                                      | 137   |
|                                                                                                                      |                                        | Netværk            | Ja<br>Nej                      | Nulstiller printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.                                                                                       |       |
|                                                                                                                      |                                        | Adressebog & fax   | Ja<br>Nej                      | Sletter alle gemte adressebogsnumre og faxmeddelelser og gendanner standardindstillingerne for afsender-id, adressebogslisten, transmissionsbekræftelsesrapporten og faxjournalen. |       |
|                                                                                                                      |                                        | Alle indst.        | Ja<br>Nej                      | Nulstiller alle maskinens indstillinger til fabriksstandarderne.                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                      | Lokalt sprog<br>(afhængig af dit land) | —                  | (Vælg det sprog, du vil bruge) | Gør det muligt at skifte displaysprog for dit land.                                                                                                                                | Se ♦. |
| ♦ >>> Udvidet brugsanvisning.<br>‡ >>> Hurtig installationsvejledning.<br>+ >>> Software- og netværksbrugsanvisning. |                                        |                    |                                |                                                                                                                                                                                    |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                           |                                        |                    |                                |                                                                                                                                                                                    |       |

# Funktionstabeller



**Fax (Når Eksempelfax er slået fra).**

| Niveau1                                                    | Niveau2 | Niveau3 | Funktioner | Beskrivelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Side |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Genopk. (Pause)</b>                                     | —       | —       | —          | Foretager genopkald til det nummer, du senest har ringet til. Når du indtaster et fax- eller telefonnummer på touchpanelet, ændres <b>Genopk.</b> til <b>Pause</b> på touchscreen'en. Tryk på <b>Pause</b> , når du har brug for en forsinkelse mens du ringer op, f.eks. i forbindelse med adgangskoder og kreditkortnumre. Du kan også lagre en pause, når du indstiller adresser. | 72   |
| <b>Tlf. (R)</b>                                            | —       | —       | —          | <b>Tlf.</b> ændres til <b>R</b> , når PBX er valgt som telefonlinjetypen. Du kan bruge <b>R</b> til at få adgang til en bylinje eller overføre opkald til en anden linje, når du er tilsluttet en PBX.                                                                                                                                                                               | 65   |
| ◆ >> Udvidet brugsanvisning.                               |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

| Niveau1                                                    | Niveau2                                                                                     | Niveau3                                               | Funktioner                        | Beskrivelser                                                                                                                                                  | Side  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Adressebog                                                 | <br>(Søg:) | —                                                     | —                                 | Når LDAP er slået fra, vil søgningen foregå i den lokale adressebog. Når LDAP er slået til, vil søgningen foregå i den lokale adressebog og på LDAP-serveren. | 71    |
|                                                            |                                                                                             | Detalj .<br>(Dette vises kun, når LDAP er slået til). | —                                 | Viser detaljerede oplysninger om den valgte adresse.                                                                                                          |       |
|                                                            | Rediger                                                                                     | —                                                     | Tilføj ny adresse                 | Gemmer adressebogsnumre, så du kan kalde op ved at trykke på Adressebog på touchscreen'en (og Anvend og derefter Fax start).                                  | 74    |
|                                                            |                                                                                             |                                                       | Indst. grupper                    | Du kan indstille gruppenumre til rundsendelse.                                                                                                                | Se ♦. |
|                                                            |                                                                                             |                                                       | Ændre                             | Du kan ændre adressebogsnumre.                                                                                                                                | 75    |
|                                                            |                                                                                             |                                                       | Slet                              | Du kan slette adressebogsnumre.                                                                                                                               |       |
|                                                            | —                                                                                           | Anvend                                                | —                                 | Du kan sende en faxmeddelelse ved hjælp af adressebogen.                                                                                                      | 71    |
| Opkalds-oversigt                                           | Udgående opk.                                                                               | Anvend                                                | —                                 | Du kan vælge et nummer fra udgående opkaldshistorik og derefter sende en faxmeddelelse til det, føje det til adressebogen eller slette det.                   | 72    |
|                                                            |                                                                                             | Rediger                                               | Tilføj til adressebog<br><br>Slet |                                                                                                                                                               |       |
|                                                            | Nummervisningshistorik                                                                      | Anvend                                                | —                                 | Du kan vælge et nummer fra nummervisningshistorikken og derefter sende en faxmeddelelse til det, føje det til adressebogen eller slette det.                  | 73    |
|                                                            |                                                                                             | Rediger                                               | Tilføj til adressebog<br><br>Slet |                                                                                                                                                               |       |
| ♦ >>> Udvidet brugsanvisning.                              |                                                                                             |                                                       |                                   |                                                                                                                                                               |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                                                                                             |                                                       |                                   |                                                                                                                                                               |       |



| Niveau1   | Niveau2             | Niveau3       | Funktioner                                    | Beskrivelser                                                                                                                    | Side  |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill. | Faxopløsning        | —             | <b>Standard*</b><br>Fin<br>S.Fin<br>Foto      | Indstiller opløsningen for udgående faxmeddelelser.                                                                             | Se ♦. |
|           | Kontrast            | —             | <b>Auto*</b><br>Lys<br>Mørk                   | Ændrer lysstyrken på de faxmeddelelser, du sender.                                                                              |       |
|           | Glasscannestørrelse | —             | <b>A4*</b><br>A3<br>Letter<br>Legal<br>Ledger | Angiver scanneområdets størrelse på glaspladen ved afsendelse af fax.                                                           | 49    |
|           | Rundsending         | Tilføj nummer | Tilføj nummer                                 | Du kan sende den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.                                                                 | Se ♦. |
|           |                     |               | Tilføj fra adressebog                         |                                                                                                                                 |       |
|           |                     |               | Søg i adressebog                              |                                                                                                                                 |       |
|           | Eksempel            | —             | Til<br><b>Fra*</b>                            | Du kan få vist et eksempel på en faxmeddelelse, før du sender den.                                                              | 50    |
|           | Farveindstilling    | —             | <b>Mono*</b><br>Farve                         | Indstiller, om faxmeddelelser skal sendes i sort-hvid eller farve.                                                              | 49    |
|           | Forsinket fax       | Forsinket fax | Til<br><b>Fra*</b>                            | Indstiller det tidspunkt på dagen i 24-timers format, hvor de forsinkede faxmeddelelser vil blive sendt.                        | Se ♦. |
|           |                     | Indstil tid   | —                                             |                                                                                                                                 |       |
|           | Batch afs           | —             | Til<br><b>Fra*</b>                            | Kombinerer alle forsinkede faxmeddelelser, som er til det samme faxnummer på det samme tidspunkt på dagen, som én transmission. |       |
|           | Realtid AFS         | —             | Til<br><b>Fra*</b>                            | Du kan sende en faxmeddelelse uden at bruge systemets hukommelse.                                                               |       |
|           | Polling Afs.        | —             | Standard<br>Sikker<br><b>Fra*</b>             | Opsætter det dokument på din maskine, der skal hentes fra en anden faxmaskine.                                                  |       |
|           | Polling Modt.       | —             | Standard<br>Sikker<br>Timer<br><b>Fra*</b>    | Opsætter maskinen til at polle en anden faxmaskine.                                                                             |       |

♦ >> Udvidet brugsanvisning.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

| Niveau1                                                    | Niveau2            | Niveau3                                                                                     | Funktioner                                                 | Beskrivelser                                                                                                                                 | Side  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.<br>(Fortsat)                                     | Oversøisk funktion | —                                                                                           | Til<br><b>Fra*</b>                                         | Hvis du har svært ved at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination, skal den indstilles til Til.                                   | Se ♦. |
|                                                            | Opkalds.hist       | Udgående opk.                                                                               | Anvend                                                     | Du kan vælge et nummer fra udgående opkaldshistorik og derefter sende en faxmeddelelse til det, føje det til adressebogen eller slette det.  |       |
|                                                            |                    |                                                                                             | Rediger<br>(Ekstraudstyr)<br>Tilføj til adressebog<br>Slet |                                                                                                                                              |       |
|                                                            |                    | Nummervisningshistorik                                                                      | Anvend                                                     | Du kan vælge et nummer fra nummervisningshistorikken og derefter sende en faxmeddelelse til det, føje det til adressebogen eller slette det. |       |
|                                                            |                    |                                                                                             | Rediger<br>(Ekstraudstyr)<br>Tilføj til adressebog<br>Slet |                                                                                                                                              |       |
|                                                            | Adressebog         | <br>(Søg:) | —                                                          | Søgningen vil foregå i adressebogen.                                                                                                         | 71    |
|                                                            |                    | Rediger                                                                                     | Tilføj ny adresse                                          | Du kan gemme adressebogsnumre, så du kan kalde op ved at trykke på Adressebog på touchscreen'en (og Anvend og derefter Fax start).           | 74    |
|                                                            |                    |                                                                                             | Indst. grupper                                             | Du kan indstille gruppenumre til rundsendelse.                                                                                               | Se ♦. |
|                                                            |                    |                                                                                             | Ændre                                                      | Du kan ændre adressebogsnumre.                                                                                                               | 75    |
|                                                            |                    |                                                                                             | Slet                                                       | Du kan slette adressebogsnumre.                                                                                                              |       |
|                                                            |                    | —                                                                                           | Anvend                                                     | Du kan sende en faxmeddelelse ved hjælp af adressebogen.                                                                                     | 71    |
|                                                            | Indst. ny std.     | —                                                                                           | Ja<br>Nej                                                  | Du kan gemme dine faxindstillinger.                                                                                                          | Se ♦. |
|                                                            | Fabrik.nulst.      | —                                                                                           | Ja<br>Nej                                                  | Du kan gendanne fabriksstandarden for alle indstillingerne.                                                                                  |       |
| Gem som genvej                                             | —                  | —                                                                                           | —                                                          | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.                                                                                              |       |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                               |                    |                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                              |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                    |                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                              |       |



## Fax (Når Eksempelfax er slået til).


| Niveau1                                                    | Niveau2                                                                   | Niveau3                             | Funktioner | Beskrivelser                                | Side |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------|
| Fax afsend.                                                | (Se Fax (Når Eksempelfax er slået fra). ►► side 159).                     |                                     |            |                                             |      |
| Modtagne faxer                                             | Udskriv/slet                                                              | Print alle (Nye fax)                | —          | Udskriver de nye modtagne faxmeddelelser.   | 59   |
|                                                            |                                                                           | Udskriv alle (gamle faxmeddelelser) | —          | Udskriver de gamle modtagne faxmeddelelser. |      |
|                                                            |                                                                           | Slet alle (nye faxmeddelelser)      | —          | Sletter de nye modtagne faxmeddelelser.     | 59   |
|                                                            |                                                                           | Slet alle (Gamle fax)               | —          | Sletter de gamle modtagne faxmeddelelser.   |      |
| Adressebog                                                 | (Se Adressebog i Fax (Når Eksempelfax er slået fra). ►► side 159).        |                                     |            |                                             |      |
| Opkalds-oversigt                                           | (Se Opkalds- oversigt i Fax (Når Eksempelfax er slået fra). ►► side 159). |                                     |            |                                             |      |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                                                                           |                                     |            |                                             |      |



## Kopi

| Niveau1                                                    | Niveau2                      | Niveau3 | Funktioner                                                                                                                                                | Beskrivelser                                                                                                | Side  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Indstill.</b>                                           | <b>ADF højhastighedstil.</b> | —       | <b>Til Fra*</b>                                                                                                                                           | Du kan kopiere A4- eller Letter-dokumenter hurtigere ved at anbringe dem med den lange side først i ADF'en. | 78    |
|                                                            | <b>Kvalitet</b>              | —       | <b>Normal*</b><br>Bedste                                                                                                                                  | Vælg kopiopløsningen for den næste kopi.                                                                    | Se ♦. |
|                                                            | <b>Papirtype</b>             | —       | <b>Alm. Papir*</b><br>Inkjetpapir<br>Brother BP71<br>Andet glittet<br>Transparent<br>(MFC-J6720DW, når Bakke #2 er valgt i Vælg bakke).<br><br>Alm. Papir | Vælg den papirtype, der matcher papiret i bakken.                                                           | 77    |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                               |                              |         |                                                                                                                                                           |                                                                                                             |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                              |         |                                                                                                                                                           |                                                                                                             |       |

| Niveau1                                                    | Niveau2                     | Niveau3                                                                                                          | Funktioner                                                                                                                                                                                                             | Beskrivelser                                              | Side |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| Indstill.<br>(Fortsat)                                     | Papirstørrelse              | —                                                                                                                | <b>A4*</b><br>A5<br><br>A3<br><br>10x15cm<br><br>Letter<br><br>Legal<br><br>Ledger<br><br>(MFC-J6720DW,<br>når Bakke #2 er<br>valgt i Vælg<br>bakke).<br><br><b>A4*</b><br>A3<br><br>Letter<br><br>Legal<br><br>Ledger | Vælg den papirstørrelse, der<br>matcher papiret i bakken. | 77   |
|                                                            | Vælg bakke<br>(MFC-J6720DW) | —                                                                                                                | Bakke #1<br><br>Bakke #2<br><br><b>Auto<br/>bakkevalg*</b>                                                                                                                                                             | Vælg den bakke, der skal<br>bruges til kopifunktion.      | 78   |
|                                                            | Forstør/forminds            | 100%*                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                      | —                                                         | —    |
| Forstør                                                    |                             | 198% 10x15cm → A4<br><br>186% 10x15cm → Letter<br><br>141% A4→A3, A5→A4                                          | Du kan vælge<br>forstørrelsesforholdet for den<br>næste kopi.                                                                                                                                                          |                                                           |      |
| Reducer                                                    |                             | 97% Letter → A4<br><br>93% A4 → Letter<br><br>83% Legal → A4<br><br>69% A3 → A4, A4 → A5<br><br>47% A4 → 10x15cm | Du kan vælge<br>formindskelsesforholdet for<br>den næste kopi.                                                                                                                                                         |                                                           |      |
| Tilpas til<br>side                                         |                             | —                                                                                                                | Maskinen justerer størrelsen<br>af den næste kopi til den<br>papirstørrelse, du indstiller.                                                                                                                            |                                                           |      |
| Bruger (25-400%)                                           |                             | —                                                                                                                | Du kan vælge forstørrelses-<br>eller formindskelsesforholdet<br>for din dokumenttype.                                                                                                                                  |                                                           |      |
| ♦ ►► Udvidet brugsanvisning.                               |                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |      |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |      |
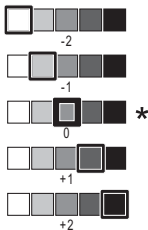
| Niveau1                                                    | Niveau2                                                                                       | Niveau3 | Funktioner                                                                                                                                                                                                 | Beskrivelser                                                              | Side  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.<br>(Fortsat)                                     | Densitet                                                                                      | —       |                                                                                                                           | Justerer kopiers tæthed.                                                  | Se ♦. |
|                                                            | Stak/Sortér                                                                                   | —       | <b>Stak*</b><br>Sortér                                                                                                                                                                                     | Du kan vælge at stakke eller sortere flere kopier.                        |       |
|                                                            | Sidelayout                                                                                    | —       | <b>Fra (1 i 1)*</b><br>2 i 1 (stående)<br>2 i 1 (liggende)<br>2 i 1 (id)<br>4 i 1 (stående)<br>4 i 1 (liggende)<br>1 til 2<br>Plakat (2x1)<br>Plakat (2x2)<br>Plakat (3x3)                                 | Du kan lave N i 1, 2 i 1-ID, 1 til 2 eller plakatkopier.                  |       |
|                                                            | Layoutformat<br>(Når du indstiller Ledger eller A3 og derefter vælger 2 i 1 eller Plakat 2x2) | —       | (Når 2 i 1 er valgt).<br>Ledgerx2 → Ledgerx1<br>Letterx2 → Ledgerx1<br>A3x2 → A3x1<br>A4x2 → A3x1<br>(Når Plakat 2x2 er valgt)<br>Ledgerx1 → Ledgerx4<br>Letterx1 → Ledgerx4<br>A3x1 → A3x4<br>A4x1 → A3x4 |                                                                           |       |
|                                                            | Auto ret op                                                                                   | —       | <b>Auto*</b><br>Fra                                                                                                                                                                                        | Hvis din scannede kopi er skæv, kan din maskine rette dataene automatisk. |       |
| ♦ >>> Udvidet brugsanvisning.                              |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |       |

| Niveau1                                                    | Niveau2           | Niveau3                 | Funktioner                                                                                           | Beskrivelser                                                | Side  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.<br>(Fortsat)                                     | 2-sidet kopi      | Fra*                    | —                                                                                                    | Du kan vælge de dobbeltsidede udskriftsindstillinger.       | Se ♦. |
|                                                            |                   | Stående vend lang kant  | —                                                                                                    |                                                             |       |
|                                                            |                   | Liggende vend lang kant | —                                                                                                    |                                                             |       |
|                                                            |                   | Stående vend kort kant  | —                                                                                                    |                                                             |       |
|                                                            |                   | Liggende vend kort kant | —                                                                                                    |                                                             |       |
|                                                            |                   | Avanceret               | Normal*<br>2-sidet 1<br>2-sidet 2                                                                    |                                                             |       |
|                                                            | Avancerede indst. | —                       | Fra*<br>Blæksparetilstand<br>Kopi på tyndt papir<br>Bogkopi<br>Vandmærkekopi<br>Fjern baggrundsfarve | Du kan vælge forskellige kopiindstillinger.                 |       |
|                                                            | Indst. ny std.    | —                       | Ja<br>Nej                                                                                            | Du kan gemme dine kopiindstillinger.                        |       |
|                                                            | Fabrik.nulst.     | —                       | Ja<br>Nej                                                                                            | Du kan gendanne fabriksstandarden for alle indstillingerne. |       |
|                                                            | Gem som genvej    | —                       | —                                                                                                    | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.             |       |
| ♦ >>> Udvidet brugsanvisning.                              |                   |                         |                                                                                                      |                                                             |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                   |                         |                                                                                                      |                                                             |       |


**Scan**

| Niveau1                                                                                                                                            | Niveau2    | Niveau3        | Funktioner                                                     | Beskrivelser                                    | Side  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| til OCR<br>(Tilgængelig for Macintosh-brugere, når Presto! PageManager er downloadet. Se <i>Adgang til Brother Support (Macintosh)</i> >> side 5). | PC Valg    | Indstill.      | (Se <i>Indstill.</i> >> side 169 for at få flere oplysninger). | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.      | Se +. |
|                                                                                                                                                    |            | Gem som genvej | —                                                              | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej. |       |
| til fil*                                                                                                                                           | PC Valg    | Indstill.      | (Se <i>Indstill.</i> >> side 170 for at få flere oplysninger). | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.      |       |
|                                                                                                                                                    |            | Gem som genvej | —                                                              | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej. |       |
| til billede                                                                                                                                        | PC Valg    | Indstill.      | (Se <i>Indstill.</i> >> side 170 for at få flere oplysninger). | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.      |       |
|                                                                                                                                                    |            | Gem som genvej | —                                                              | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej. |       |
| til medie<br>(når et hukommelseskort eller USB flash-drev er sat i)                                                                                | —          | Indstill.      | (Se <i>Indstill.</i> >> side 171 for at få flere oplysninger). | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.      | 83    |
|                                                                                                                                                    |            | Gem som genvej | —                                                              | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej. | Se ♦. |
| til e-mail                                                                                                                                         | PC Valg    | Indstill.      | (Se <i>Indstill.</i> >> side 170 for at få flere oplysninger). | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.      | Se +. |
|                                                                                                                                                    |            | Gem som genvej | —                                                              | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej. |       |
| til e-mail-server<br>(Kan bruges, når IFAX er hentet)                                                                                              | Adressebog | —              | —                                                              | Vælg modtagerens adresse fra adressebogen.      |       |
|                                                                                                                                                    | Manuel     | —              | —                                                              | Indtast modtagerens adresse manuelt.            |       |
|                                                                                                                                                    | OK         | Indstill.      | (Nærmere oplysninger findes i <i>Indstill.</i> >> side 172).   | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.      |       |
|                                                                                                                                                    |            | Gem som genvej | —                                                              | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej. |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                                                                                                          |            |                |                                                                |                                                 |       |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                                                                                                                       |            |                |                                                                |                                                 |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                                         |            |                |                                                                |                                                 |       |

| Niveau1                                                                                                        | Niveau2    | Niveau3          | Funktioner                                                      | Beskrivelser                                            | Side  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Til FTP                                                                                                        | Profilnavn | Indstill.        | (Nærmere oplysninger findes i <i>Indstill.</i><br>➤➤ side 173). | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.              | Se +. |
|                                                                                                                |            | Gem som genvej   | —                                                               | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.         |       |
| til netværk                                                                                                    | Profilnavn | Indstill.        | (Nærmere oplysninger findes i <i>Indstill.</i><br>➤➤ side 173). | Konfigurerer de detaljerede indstillinger.              |       |
|                                                                                                                |            | Gem som genvej   | —                                                               | Gemmer de aktuelle indstillinger som en genvej.         |       |
| WS-scan<br><br>(Vises, når du installerer en webtjenestescanner, der vises i Windows® Explorer på computeren). | —          | Scan             | PC Valg                                                         | Du kan scanne data ved hjælp af webtjenesteprotokollen. |       |
|                                                                                                                |            | Søg efter e-mail |                                                                 |                                                         |       |
|                                                                                                                |            | Søg efter fax    |                                                                 |                                                         |       |
|                                                                                                                |            | Søg efter udskr. |                                                                 |                                                         |       |
| + ➤➤ Software- og netværksbrugsanvisning.                                                                      |            |                  |                                                                 |                                                         |       |
| ◆ ➤➤ Udvidet brugsanvisning.                                                                                   |            |                  |                                                                 |                                                         |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                     |            |                  |                                                                 |                                                         |       |



# Indstill. (for til OCR)

| Niveau1                                                    | Niveau2                                                                 | Funktioner                                                                                                    | Beskrivelser                                                                                                         | Side  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.                                                  | Indst.m<br>berør.skærm                                                  | Fra (Indstil med<br>computer) *<br><br>Til                                                                    | Hvis du ønsker at bruge<br>touchscreen'en til at ændre<br>maskinens indstillinger, skal du<br>vælge Til.             | Se +. |
|                                                            | Indstillingerne nedenfor vises, når Til er valgt i Indst.m berør.skærm. |                                                                                                               |                                                                                                                      |       |
|                                                            | ADF<br>højhastighedstilstand                                            | Til<br><br>Fra*                                                                                               | Du kan scanne A4- eller Letter-<br>dokumenter hurtigere ved at anbringe<br>dem med den lange side først i<br>ADF'en. | 93    |
|                                                            | Scanningstype                                                           | Farve<br><br>Sort/hvid*                                                                                       | Du kan vælge scanningstypen for<br>dokumentet.                                                                       | Se +. |
|                                                            | Opløsning                                                               | 100 dpi<br><br>200 dpi*<br><br>300 dpi<br><br>600 dpi                                                         | Du kan vælge scaningsopløsningen<br>for dokumentet.                                                                  |       |
|                                                            | Filtype                                                                 | Tekst*<br><br>HTML<br><br>RTF                                                                                 | Du kan vælge filformatet for<br>dokumentet.                                                                          |       |
|                                                            | Scannermål                                                              | A4*<br><br>A5<br><br>A3<br><br>10x15cm<br><br>Visitkort<br>(90x60mm)<br><br>Letter<br><br>Legal<br><br>Ledger | Du kan vælge scaningsstørrelsen<br>for dokumentet.                                                                   |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                  |                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                      |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                      |       |

## Indstill.

(for til fil, til billede eller til e-mail)

| Niveau1              | Niveau2                                                                 | Funktioner                                                                                                                                                                   | Beskrivelser                                                                                               | Side  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.            | Indst.m berør.skærm                                                     | Fra (Indstil med computer)*<br><br>Til                                                                                                                                       | Hvis du ønsker at bruge touchscreen'en til at ændre maskinens indstillinger, skal du vælge Til.            | Se +. |
|                      | Indstillingerne nedenfor vises, når Til er valgt i Indst.m berør.skærm. |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |       |
|                      | ADF højhastighedstilstand                                               | Til<br><br>Fra*                                                                                                                                                              | Du kan scanne A4- eller Letter-dokumenter hurtigere ved at anbringe dem med den lange side først i ADF'en. | 93    |
|                      | Scanningstype                                                           | Farve*<br><br>Sort/hvid                                                                                                                                                      | Du kan vælge scanningstypen for dokumentet.                                                                | Se +. |
|                      | Opløsning                                                               | 100 dpi<br><br>200 dpi*<br><br>300 dpi<br><br>600 dpi                                                                                                                        | Du kan vælge scaningsopløsningen for dokumentet.                                                           |       |
|                      | Filtype                                                                 | (Hvis du vælger indstillingen Farve under Scanningstype)<br><br>PDF*<br><br>JPEG<br><br>(Hvis du vælger indstillingen Sort-hvid under Scanningstype)<br><br>PDF*<br><br>TIFF | Du kan vælge filformatet for dokumentet.                                                                   |       |
|                      | Scannermål                                                              | A4*<br><br>A5<br><br>A3<br><br>10x15cm<br><br>Visitkort (90x60mm)<br><br>Letter<br><br>Legal<br><br>Ledger                                                                   | Du kan vælge scaningsstørrelsen for dokumentet.                                                            |       |
| Fjern baggrundsfarve | Fra*<br><br>Lav<br><br>Medium<br><br>Høj                                | Ændrer mængden af baggrundsfarve, der fjernes.                                                                                                                               |                                                                                                            |       |

+ >> Software- og netværksbrugsanvisning.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

**Indstill.**  
**(for til medie)**

| Niveau1                                                    | Niveau2                      | Funktioner                                                                                                                                                             | Beskrivelser                                                                                                           | Side        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Indstill.                                                  | ADF<br>højhastighedstilstand | Til<br><b>Fra*</b>                                                                                                                                                     | Du kan scanne A4- eller Letter-dokumenter hurtigere ved at anbringe dem med den lange side først i ADF'en.             | 93          |
|                                                            | Scanningstype                | <b>Farve*</b><br>Sort/hvid                                                                                                                                             | Du kan vælge scanningstypen for dokumentet.                                                                            | 83          |
|                                                            | Opløsning                    | 100 dpi<br><b>200 dpi*</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>Auto                                                                                                               | Du kan vælge scaningsopløsningen for dokumentet.                                                                       |             |
|                                                            | Filtype                      | (Hvis du vælger indstillingen Farve under Scanningstype)<br><b>PDF*</b><br>JPEG<br>(Hvis du vælger indstillingen Sort-hvid under Scanningstype)<br><b>PDF*</b><br>TIFF | Du kan vælge filformatet for dokumentet.                                                                               |             |
|                                                            | Scannermål                   | <b>A4*</b><br>A5<br>A3<br>10x15cm<br>Visitkort<br>(90x60mm)<br>Letter<br>Legal<br>Ledger                                                                               | Du kan vælge scaningsstørrelsen for dokumentet.                                                                        |             |
|                                                            | Scan langt papir             | Til<br><b>Fra*</b>                                                                                                                                                     | Du kan scanne et langt dokument vha. ADF'en.                                                                           | 83<br>Se ♦. |
|                                                            | Filnavn                      | —                                                                                                                                                                      | Du kan omdøbe filen.                                                                                                   |             |
|                                                            | Automatisk beskæring         | Til<br><b>Fra*</b>                                                                                                                                                     | Scan flere dokumenter, der er placeret på scannerglaspladen, til et hukommelseskort eller USB flash-drev et ad gangen. | 83<br>Se ♦. |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                               |                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |             |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |             |

| Niveau1                                                    | Niveau2                     | Funktioner                                      | Beskrivelser                                                                | Side  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.<br>(Fortsat)                                     | <b>Fjern baggrundsfarve</b> | <b>Fra*</b><br><br>Lav<br><br>Medium<br><br>Høj | Ændrer mængden af baggrundsfarve, der fjernes.                              | 83    |
|                                                            | <b>Indst. ny std.</b>       | Ja<br><br>Nej                                   | Du kan gemme dine scanningsindstillinger som standardindstillinger.         | Se ♦. |
|                                                            | <b>Fabrik.nulst.</b>        | Ja<br><br>Nej                                   | Du kan gendanne alle indstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger. |       |
| ♦ >>> Udvidet brugsanvisning.                              |                             |                                                 |                                                                             |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                             |                                                 |                                                                             |       |

## Indstill.

(for til e-mail-server)

## BEMÆRK

Kan bruges, når IFAX er hentet.

| Niveau1                                                    | Niveau2                      | Indstillinger1                                                                                                                                                                           | Beskrivelser                                                                                                         | Side  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.                                                  | ADF<br>højhastighedstilstand | Til<br><br>Fra*                                                                                                                                                                          | Du kan scanne A4- eller Letter-<br>dokumenter hurtigere ved at<br>anbringe dem med den lange side<br>først i ADF'en. | 93    |
|                                                            | Scanningstype                | Farve*<br><br>Sort/hvid                                                                                                                                                                  | Du kan vælge scanningstypen for<br>dokumentet.                                                                       | Se +. |
|                                                            | Opløsning                    | 100 dpi<br><br>200 dpi*<br><br>300 dpi<br><br>600 dpi<br><br>Auto                                                                                                                        | Du kan vælge<br>scanningsopløsningen for<br>dokumentet.                                                              |       |
|                                                            | Filtype                      | (Hvis du vælger<br>indstillingen Farve<br>under Scanningstype)<br><br>PDF*<br><br>JPEG<br><br>(Hvis du vælger<br>indstillingen Sort-hvid<br>under Scanningstype)<br><br>PDF*<br><br>TIFF | Du kan vælge filformatet for<br>dokumentet.                                                                          |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                  |                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |       |

| Niveau1                                                    | Niveau2          | Indstillinger1                                                                    | Beskrivelser                                                                | Side  |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.<br>(Fortsat)                                     | Scannermål       | A4*<br>A5<br>A3<br>10x15cm<br>Visitkort<br>(90x60mm)<br>Letter<br>Legal<br>Ledger | Du kan vælge scanningsstørrelsen for dokumentet.                            | Se +. |
|                                                            | Scan langt papir | Til<br>Fra*                                                                       | Du kan scanne et langt dokument vha. ADF'en.                                |       |
|                                                            | Indst. ny std.   | Ja<br>Nej                                                                         | Du kan gemme dine scanningsindstillinger som standardindstillinger.         |       |
|                                                            | Fabrik.nulst.    | Ja<br>Nej                                                                         | Du kan gendanne alle indstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger. |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                  |                  |                                                                                   |                                                                             |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                  |                                                                                   |                                                                             |       |

## Indstill.


(for Til FTP eller til netværk)

| Niveau1                                                    | Niveau2                      | Indstillinger1                                           | Beskrivelser                                                                                               | Side          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Indstill.                                                  | ADF<br>højhastighedstilstand | Til<br><b>Fra*</b>                                       | Du kan scanne A4- eller Letter-dokumenter hurtigere ved at anbringe dem med den lange side først i ADF'en. | 93            |
|                                                            | Scanningstype                | <b>Farve*</b><br>Sort/hvid                               | Du kan vælge scanningstypen for dokumentet.                                                                | Se <b>+</b> . |
|                                                            | Opløsning                    | 100 dpi<br><b>200 dpi*</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>Auto | Du kan vælge scanningsopløsningen for dokumentet.                                                          |               |
| <b>+ &gt;&gt;</b> Software- og netværksbrugsanvisning.     |                              |                                                          |                                                                                                            |               |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                              |                                                          |                                                                                                            |               |

| Niveau1                | Niveau2              | Indstillinger1                                                                                                                                                                             | Beskrivelser                                                                              | Side  |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indstill.<br>(Fortsat) | Filtype              | (Hvis du vælger indstillingen Farve under Scanningstype)<br><br><b>PDF*</b><br><br>JPEG<br><br>(Hvis du vælger indstillingen Sort-hvid under Scanningstype)<br><br><b>PDF*</b><br><br>TIFF | Du kan vælge filformatet for dokumentet.                                                  | Se +. |
|                        | Scannermål           | <b>A4*</b><br>A5<br>A3<br>10x15cm<br>Visitkort<br>(90x60mm)<br>Letter<br>Legal<br>Ledger                                                                                                   | Du kan vælge scanningsstørrelsen for dokumentet.                                          |       |
|                        | Scan langt papir     | Til<br><br><b>Fra*</b>                                                                                                                                                                     | Du kan scanne et langt dokument vha. ADF'en.                                              |       |
|                        | Filnavn              | <b>BRNXXXXXXXXXXXX*</b><br>Estimate<br>Report<br>Order sheet<br>Contract sheet<br>Check<br>Receipt<br><Manuel>                                                                             | Vælg forudindstillede filnavne. Hvis du vælger Manuel, kan du navngive filen, som du vil. |       |
|                        | Fjern baggrundsfarve | <b>Fra*</b><br>Lav<br>Medium<br>Høj                                                                                                                                                        | Ændrer mængden af baggrundsfarve, der fjernes.                                            |       |
|                        | Brugernavn           | —                                                                                                                                                                                          | Indtast brugernavnet.                                                                     |       |

+ >> Software- og netværksbrugsanvisning.

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.



## Foto

| Niveau1                                                    | Niveau2           | Niveau3                    | Funktioner                                                                                 | Beskrivelser                                                            | Side  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Udsk. indeks                                               | Udskriv indeksark | Udskriftsindstil.          | Se <i>Udskriftsindstil.</i><br>»» side 179 for at få flere oplysninger.                    | Du kan udskrive en side med miniaturebillede.                           | Se ♦. |
|                                                            | Print Fotos       | Udskriftsindstil.          | Se <i>Udskriftsindstil.</i><br>»» side 177 for at få flere oplysninger.                    | Du kan udskrive et individuelt billede.                                 |       |
| Se fotos*                                                  | OK                | Udskriftsindstil.          | Se <i>Udskriftsindstil.</i><br>»» side 177 for at få flere oplysninger.                    | Du kan justere dine fotos med indstillingerne.                          | 82    |
|                                                            | Print alt         | —                          | —                                                                                          | Du kan udskrive alle fotos på hukommelseskortet eller USB flash-drevet. |       |
| Fotoeffekter                                               | Forbedre          | Autojustering              | Udskriftsindstil.(Se <i>Udskriftsindstil.</i><br>»» side 177 for at få flere oplysninger). | Du kan justere og beskære dine fotos med disse indstillinger.           | Se ♦. |
|                                                            |                   | Forb. hudtoner             |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            |                   | Forbedr omgiv.             |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            |                   | Fjern Rød-øje              |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            |                   | Natmotiv                   |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            |                   | Baggrundsslys              |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            |                   | Whiteboard                 |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            |                   | Sort-hvid                  |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            |                   | Sepia                      |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            |                   | Autojuster & fjern rød-øje |                                                                                            |                                                                         |       |
|                                                            | Beskær            | Udskriftsindstil.          | Se <i>Udskriftsindstil.</i><br>»» side 177 for at få flere oplysninger.                    | Du kan beskære dit foto og udskrive en del af billedet.                 |       |
| ♦ »» Udvidet brugsanvisning.                               |                   |                            |                                                                                            |                                                                         |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                   |                            |                                                                                            |                                                                         |       |





| Niveau1                                                    | Niveau2           | Niveau3                                                                                                                                 | Funktioner                                                                                 | Beskrivelser                                                                                                                                                                                              | Side  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ID-fotoudskrift                                            | Vælg et foto      | Vælg ID-fotostør.<br>(Ekstraudstyr)<br><br>25x36mm<br>35x45mm<br>36x51mm<br>45x45mm<br>45x55mm<br>35x48mm<br>50x70mm (2x2,75in)<br>2x2" | Udskriftsindstil.(Se <i>Udskriftsindstil.</i><br>➤➤ side 179 for at få flere oplysninger). | Du kan udskrive ID-fotos til dit CV, pas etc.                                                                                                                                                             | Se ♦. |
| Diasshow                                                   | Vis hver foto for | <b>3Sek*</b><br>10Sek<br>30Sek<br>1Min.<br>5Min                                                                                         | —                                                                                          | Indstiller den tid, hvor hvert foto i diasshowet vises, før maskinen skifter til det næste foto.                                                                                                          |       |
|                                                            | Start             | —                                                                                                                                       | —                                                                                          | Maskinen starter et diasshow med dine fotos.<br><br>Du kan vælge et foto under diasshowet og ændre udskriftsindstillingerne.<br>(Se <i>Udskriftsindstil.</i><br>➤➤ side 177 for at få flere oplysninger). |       |
| ♦ ➤➤ Udvidet brugsanvisning.                               |                   |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                   |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |       |



# Udskriftsindstil.

(for Se fotos, Print Fotos, Fotoeffekter eller Diasshow)

| Funktion1                                                                                       | Funktion2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Funktion3 | Funktion4 | Beskrivelser                                                              | Side  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <b>Print kvalitet</b><br>(Kan ikke anvendes til DPOF-udskrivning).                              | Normal<br><b>Foto*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —         | —         | Vælg udskriftskvaliteten.                                                 | Se ♦. |  |
| <b>Papirtype</b>                                                                                | Alm. Papir<br>Inkjetpapir<br>Brother BP71<br><b>Andet glittet*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —         | —         | Vælg papirtypen.                                                          |       |  |
| <b>Papirstr.</b>                                                                                | <b>10x15cm*</b><br><br>13x18cm<br><br>A4<br><br>A3<br><br>Letter<br><br>Ledger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —         | —         | Vælg papirformat.                                                         |       |  |
| (Når A4 eller Letter er valgt)<br><b>Udskriftstørr.</b>                                         | 8x10cm<br>9x13cm<br>10x15cm<br>13x18cm<br>15x20cm<br><b>Maks. str.*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —         | —         | Vælg udskriftsstørrelsen, hvis du bruger papirstørrelsen A4 eller Letter. |       |  |
| <b>Autojustering</b><br>(Vises ikke, når DPOF-udskrivning er valgt). (Kun Se fotos og Diasshow) | Til<br><b>Fra*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —         | —         | Maskinen bestemmer en passende effekt til dit foto.                       |       |  |
| <b>Lysstyrke</b><br>(Vises ikke, når Forbedre er valgt).                                        | <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>-2</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>-1</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>0</div><div>*</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+1</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+2</div></div></div></div></div></div> | —         | —         | Justerer lysstyrken.                                                      |       |  |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                                                                           |       |  |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                                                                           |       |  |
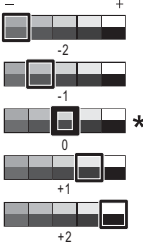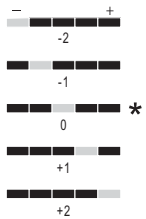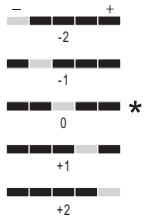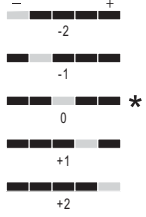
| Funktion1                                                             | Funktion2                                                                         | Funktion3   | Funktion4                                                                           | Beskrivelser                                                                                                                                                                                  | Side  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Kontrast</b><br><br>(Vises ikke, når<br>Forbedre er valgt).        |  | —           | —                                                                                   | Justerer kontrasten.                                                                                                                                                                          | Se ♦. |
| <b>Farveforbedring</b><br><br>(Vises ikke, når<br>Forbedre er valgt). | <b>Farveforbedring</b><br>(Ekstraudstyr)<br><br>Til<br><br><b>Fra*</b>            | Hvidbalance |    | Justerer nuancen på de hvide områder.                                                                                                                                                         |       |
|                                                                       |                                                                                   | Skarphed    |   | Forbedrer detaljerne i billedet.                                                                                                                                                              |       |
|                                                                       |                                                                                   | Farvetæthed |  | Justerer den totale mængde farve på billedet.                                                                                                                                                 |       |
| <b>Beskæring</b>                                                      | <b>Til*</b><br><br>Fra                                                            | —           | —                                                                                   | Beskærer billedet rundt om margenen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring. |       |
| <b>Print til kant</b>                                                 | <b>Til*</b><br><br>Fra                                                            | —           | —                                                                                   | Udvider det printbare område, så det passer til papiret.                                                                                                                                      |       |
| <b>Datoudskrivn.</b><br><br>(Kan ikke anvendes til DPOF-udskrivning). | Til<br><br><b>Fra*</b>                                                            | —           | —                                                                                   | Udskriver datoen på dit foto.                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Indst. ny std.</b>                                                 | Ja<br><br>Nej                                                                     | —           | —                                                                                   | Gemmer dine udskriftsindstillinger som standardindstillinger.                                                                                                                                 |       |
| <b>Fabrik.nulst.</b>                                                  | Ja<br><br>Nej                                                                     | —           | —                                                                                   | Gendanner fabriksstandarderne for alle indstillinger.                                                                                                                                         |       |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                                          |                                                                                   |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.            |                                                                                   |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |       |

**Udskriftsindstil.****(for Udskriv indeksark)**

| Niveau1                                                    | Niveau2                                                                 | Niveau3 | Funktioner | Beskrivelser      | Side  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| Papirtype                                                  | Alm. Papir*<br><br>Inkjetpapir<br><br>Brother BP71<br><br>Andet glittet | —       | —          | Vælg papirtypen.  | Se ♦. |
| Papirstr.                                                  | Letter<br><br>A4*                                                       | —       | —          | Vælg papirformat. |       |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                               |                                                                         |         |            |                   |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                                                                         |         |            |                   |       |

**Udskriftsindstil.****(for ID-fotoudskrift)**

| Niveau1                                                                                                                                                                                         | Niveau2                                                                                   | Niveau3 | Funktioner | Beskrivelser                                       | Side                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print kvalitet                                                                                                                                                                                  | Normal<br><b>Foto*</b>                                                                    | —       | —          | Vælg udskriftskvaliteten.                          | Se  . |
| Papirtype                                                                                                                                                                                       | Alm. Papir<br>Inkjetpapir<br>Brother BP71<br><b>Andet glittet*</b>                        | —       | —          | Vælg papirtypen.                                   |                                                                                            |
| Papirstr.                                                                                                                                                                                       | <b>10x15cm*</b><br>13x18cm<br>A4<br>Letter                                                | —       | —          | Vælg papirformat.                                  |                                                                                            |
| Fotoforbed.                                                                                                                                                                                     | <b>Fra*</b><br>Auto. Justering<br>Fjern Rød-øje<br>Auto justering<br>& fjern røde<br>øjne | —       | —          | Du kan justere dine fotos med disse indstillinger. |                                                                                            |
|   Udvidet brugsanvisning. |                                                                                           |         |            |                                                    |                                                                                            |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                                                                                      |                                                                                           |         |            |                                                    |                                                                                            |




## Web

| Niveau1                                                                                                                                                  | Niveau2            | Niveau3 | Funktioner | Beskrivelser                                                                                                                                                                                           | Side  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Web                                                                                                                                                      | Apps               | —       | —          | Du kan oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste.<br><br>Webtjenester kan være tilføjet, og/eller tjenestnavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument. | Se ●. |
|                                                                                                                                                          | SkyDrive®          | —       | —          |                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                          | Box                | —       | —          |                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                          | Google Drive™      | —       | —          |                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                          | Evernote®          | —       | —          |                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                          | Dropbox            | —       | —          |                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                          | Facebook           | —       | —          |                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                          | Picasa Web Albums™ | —       | —          |                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                          | Flickr®            | —       | —          |                                                                                                                                                                                                        |       |
| ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . |                    |         |            |                                                                                                                                                                                                        |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                                               |                    |         |            |                                                                                                                                                                                                        |       |



## A3-kopi- genveje
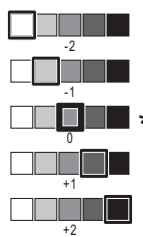
| Niveau1                                                                                                               | Niveau2   | Funktion1                     | Funktion2                                                                           | Beskrivelser                                                              | Side  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| A3 2 i 1<br><b>A3*</b><br>A4 → A3<br>A3→A4<br>A4 + Notat (L)<br>A4 + Notat (P)<br>A4 + Gitter<br>A4 +Tom<br>A4 Center | Indstill. | Kvalitet                      | <b>Normal*</b><br>Bedste                                                            | Vælg kopiopløsningen for den næste kopi.                                  | Se ♦. |
|                                                                                                                       |           | Papirtype                     | Alm. papir                                                                          | Viser den tilgængelige papirtype.                                         |       |
|                                                                                                                       |           | Papirstørrelse                | <b>A3*</b><br>Ledger<br>(Når A3 – A4 er valgt)<br><b>A4*</b><br>Letter              | Angiver størrelsen på papiret i papirbakken.                              |       |
|                                                                                                                       |           | Vælg bakke<br>(MFC-J6720DW)   | Auto bakkevalg                                                                      | Vælger automatisk den bakke, der indeholder det mest egnede papir.        |       |
|                                                                                                                       |           | Densitet                      |  | Justerer kopiers tæthed.                                                  |       |
|                                                                                                                       |           | Auto ret op                   | <b>Auto*</b><br>Fra                                                                 | Hvis din scannede kopi er skæv, kan din maskine rette dataene automatisk. |       |
|                                                                                                                       |           | ♦ >>> Udvidet brugsanvisning. |                                                                                     |                                                                           |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                            |           |                               |                                                                                     |                                                                           |       |

## (Genveje)

| Niveau1                                                    | Niveau2 | Niveau3                     | Funktioner                                                          | Beskrivelser                                        | Side |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Tilføj genvej                                              | Kopi    | ADF                         | Se Indstill. i <i>Kopi</i> >> side 163 for at få flere oplysninger. | Du kan ændre indstillingerne i kopiindstillingerne. | 12   |
|                                                            |         | højhastighedstil.           |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Kvalitet                    |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Papirtype                   |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Papirstørrelse              |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Vælg bakke<br>(MFC-J6720DW) |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Forstør/forminds            |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Densitet                    |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Stak/Sortér                 |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Sidelayout                  |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Auto ret op                 |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | 2-sidet kopi                |                                                                     |                                                     |      |
|                                                            |         | Avancerede indst.           |                                                                     |                                                     |      |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |         |                             |                                                                     |                                                     |      |

| Niveau1                                                    | Niveau2            | Niveau3             | Funktioner                                                                                    | Beskrivelser                                                                                               | Side |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tilføj genvej<br>(Fortsat)                                 | Fax<br>(Indstill.) | Faxopløsning        | <b>Standard*</b><br>Fin<br>S.Fin<br>Foto                                                      | Indstiller opløsningen for udgående faxmeddelelser.                                                        | 13   |
|                                                            |                    | Kontrast            | <b>Auto*</b><br>Lys<br>Mørk                                                                   | Ændrer lysstyrken på de faxmeddelelser, du sender.                                                         |      |
|                                                            |                    | Glasscannestørrelse | <b>A4*</b><br>A3<br>Letter<br>Legal<br>Ledger                                                 | Justerer scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse.                                 |      |
|                                                            |                    | Rundsending         | Tilføj nummer<br>(Ekstraudstyr)<br>Tilføj nummer<br>Tilføj fra adressebog<br>Søg i adressebog | Du kan sende den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.                                            |      |
|                                                            |                    | Eksempel            | Til<br><b>Fra*</b>                                                                            | Du kan få vist et eksempel på en faxmeddelelse, før du sender den.                                         |      |
|                                                            |                    | Farveindstilling    | <b>Mono*</b><br>Farve                                                                         | Indstiller, om faxmeddelelser skal sendes i sort-hvid eller farve.                                         |      |
|                                                            |                    | Realtid AFS         | Til<br><b>Fra*</b>                                                                            | Du kan sende en faxmeddelelse uden at bruge systemets hukommelse.                                          |      |
|                                                            |                    | Oversøisk funktion  | Til<br><b>Fra*</b>                                                                            | Hvis du har svært ved at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination, skal den indstilles til Til. |      |
|                                                            |                    | Opkalds.hist        | Udgående opk.                                                                                 | Du kan vælge et nummer fra udgående opkaldshistorik.                                                       |      |
|                                                            |                    |                     | Nummervisningshistorik                                                                        | Du kan vælge et nummer fra nummervisningshistorikken.                                                      |      |
|                                                            |                    | Adressebog          | —                                                                                             | Du kan vælge et nummer fra adressebogen.                                                                   |      |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                    |                     |                                                                                               |                                                                                                            |      |

| Niveau1                    | Niveau2 | Niveau3                          | Funktioner                                                                                                                                                         | Beskrivelser                                                                              | Side |
|----------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tilføj genvej<br>(Fortsat) | Scan    | til fil                          | PC Valg                                                                                                                                                            | Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til din computer.                       | 14   |
|                            |         | til OCR                          | PC Valg                                                                                                                                                            | Du kan få dit tekstdokument konverteret til en redigerbar tekstfil.                       |      |
|                            |         | til billede                      | PC Valg                                                                                                                                                            | Du kan scanne et farvebillede til dit grafikprogram.                                      |      |
|                            |         | til medie<br>(Indstill.)         | ADF<br>højhastighedstilstand<br>Scanningstype<br>Opløsning<br>Filtype<br>Scannermål<br>Scan langt papir<br>Filnavn<br>Automatisk beskæring<br>Fjern baggrundsfarve | Du kan scanne dokumenter til et hukommelseskort eller USB flash-drev.                     |      |
|                            |         | til e-mail                       | PC Valg                                                                                                                                                            | Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til dit e-mail-program.                 |      |
|                            |         | til e-mail-server<br>(Indstill.) | ADF<br>højhastighedstilstand<br>Scanningstype<br>Opløsning<br>Filtype<br>Scannermål<br>Scan langt papir                                                            | Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til din e-mail-server.                  |      |
|                            |         | til netværk                      | Profilnavn                                                                                                                                                         | Du kan sende scannede data til en CIFS-server på det lokale netværk eller på internettet. |      |
|                            |         | til FTP                          | Profilnavn                                                                                                                                                         | Du kan sende scannede data via FTP.                                                       |      |

Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.



| Niveau1                                                            | Niveau2             | Niveau3             | Funktioner | Beskrivelser                                                                                                                                                                                            | Side |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tilføj genvej<br>(Fortsat)                                         | Web                 | SkyDrive®           | —          | Du kan oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste.<br><br>Webtjenester kan være tilføjet, og/eller tjenestenavne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument. | 15   |
|                                                                    |                     | Box                 | —          |                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                    |                     | Google Drive™       | —          |                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                    |                     | Evernote®           | —          |                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                    |                     | Dropbox             | —          |                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                    |                     | Facebook            | —          |                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                    |                     | Picasa Web Albums™  | —          |                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                    |                     | Flickr®             | —          |                                                                                                                                                                                                         |      |
| Denne liste vises, når der trykkes på et genvejsnavn i 2 sekunder. | Rediger genvejsnavn | —                   | —          | Du kan ændre navnet på genvejen.                                                                                                                                                                        | 17   |
|                                                                    | Slet                | —                   | —          | Sletter genvejen.                                                                                                                                                                                       | 17   |
| Red. /slet                                                         | Genvejsnavn         | Rediger genvejsnavn | —          | Du kan ændre navnet på genvejen.                                                                                                                                                                        | 17   |
|                                                                    |                     | Slet                | —          | Sletter genvejen.                                                                                                                                                                                       | 17   |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.         |                     |                     |            |                                                                                                                                                                                                         |      |



## (Blæk)

| Niveau1                                                                                           | Niveau2              | Niveau3 | Funktioner                 | Beskrivelser                                          | Side      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|  <b>(Blæk)</b> | <b>Test udskrift</b> | —       | Printkvalitet<br>Justering | Du kan kontrollere printkvaliteten eller justeringen. | 98<br>100 |
|                                                                                                   | <b>Rensning</b>      | —       | Sort<br>Farve<br>Alle      | Du kan rense printhovedet.                            | 98        |
|                                                                                                   | <b>Blækvolume</b>    | —       | —                          | Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.          | Se ♦.     |
| ♦ >>> Udvidet brugsanvisning.                                                                     |                      |         |                            |                                                       |           |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                        |                      |         |                            |                                                       |           |

## WiFi (Opsætning af trådløst netværk)

### BEMÆRK

Når Wi-Fi®-opsætningen er fuldført, kan du ikke ændre indstillingerne fra skærmen Hjem. Eventuelle ændringer af den trådløse forbindelse skal foregå i skærmen Indstillinger.


| Niveau1                                                                                                                     | Niveau2          | Niveau3 | Funktioner | Beskrivelser                                                                             | Side  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <br><b>(Opsætning af trådløst netværk)</b> | Opsæt.guide      | —       | —          | Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.                      | Se ‡. |
|                                                                                                                             | Opsætning med PC | —       | —          | Du kan konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk med en pc.                   |       |
|                                                                                                                             | WPS/AOSS         | —       | —          | Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap. |       |
|                                                                                                                             | WPS m/PIN-kode   | —       | —          | Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en PIN-kode.   | Se +. |
| ‡ >> Hurtig installationsvejledning.                                                                                        |                  |         |            |                                                                                          |       |
| + >> Software- og netværksbrugsanvisning.                                                                                   |                  |         |            |                                                                                          |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.                                                                  |                  |         |            |                                                                                          |       |

### Når du bruger hukommelseskort eller et USB flash-drev i den korrekte kortlæser

| Niveau1                                                    | Niveau2                     | Niveau3 | Funktioner | Beskrivelser                        | Side  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------------------------|-------|
| Foto                                                       | (Se Foto >> side 175).      |         |            |                                     |       |
| Scan til medie                                             | (Se til medie >> side 167). |         |            |                                     |       |
| Web                                                        | (Se Web >> side 180).       |         |            |                                     |       |
| DPOF                                                       | —                           | —       | —          | Viser skærmen for DPOF-indstilling. | Se ♦. |
| ♦ >> Udvidet brugsanvisning.                               |                             |         |            |                                     |       |
| Standardindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne. |                             |         |            |                                     |       |

## Indtastning af tekst

Når du skal indtaste tekst i maskinen, vises tastaturet på touchscreen'en. Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn.

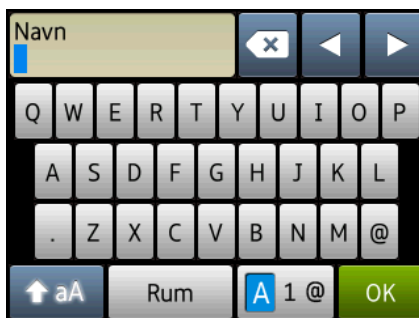

### BEMÆRK

- Tryk på  for at skifte mellem små og store bogstaver.
- Du kan ændre touchscreen'ens tastaturindstillinger.  
(Se *Ændring af tastaturindstillingerne* ►► side 12 for at få flere oplysninger).

## Indsættelse af mellemrum

Tryk på  for at indsætte et mellemrum. Eller du kan trykke på ► for at flytte markøren.

### BEMÆRK

De tilgængelige tegn kan variere afhængigt af landet.

## Rettelser

Hvis du har indtastet et forkert tegn og ønsker at ændre det, skal du trykke på ◀ for at flytte markøren for at fremhæve det forkerte tegn og derefter trykke på . Indtast det korrekte tegn. Du kan også bruge markøren til at gå tilbage og indsætte bogstaver.

Tryk på  for hvert tegn, du vil slette, eller tryk på og hold  nede for at slette alle tegn.

## Generelt

### BEMÆRK

Dette kapitel indeholder en oversigt over maskinspecifikationerne. Du kan finde flere specifikationer på <http://www.brother.com/>.

|                                   |                                                                                  |                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Printertype</b>                | Inkjet                                                                           |                           |
| <b>Printhoved</b>                 | Sort-hvid:                                                                       | Piezo med 420 dyser × 1   |
|                                   | Farve:                                                                           | Piezo med 420 dyser × 3   |
| <b>Hukommelseskapacitet</b>       | 128 MB                                                                           |                           |
| <b>Display (LCD)</b>              | 2,7 tommer (67,5 mm) touchscreen med TFT-farvedisplay <sup>1</sup> og touchpanel |                           |
| <b>Strømkilde</b>                 | AC 220 til 240V 50/60Hz                                                          |                           |
| <b>Energiforbrug <sup>2</sup></b> | Kopitilstand:                                                                    | Ca. 28 W <sup>3</sup>     |
|                                   | Klar-tilstand:                                                                   | Ca. 5,5 W <sup>4</sup>    |
|                                   | Dvaletilstand:                                                                   | Ca. 1,5 W <sup>4</sup>    |
|                                   | Slukket:                                                                         | Ca. 0,04 W <sup>4 5</sup> |

<sup>1</sup> Målt diagonalt.

<sup>2</sup> Målt, mens maskinen er tilsluttet via USB. Energiforbruget varierer en smule afhængigt af brugsmiljøet eller slid på reservedelene.

<sup>3</sup> Ved brug af ADF'en, enkeltsidet udskrift, standardopløsning og udskrift af dokument med ISO/IEC 24712-mønster.


<sup>4</sup> Målt i overensstemmelse med IEC 62301 udgave 2.0.

<sup>5</sup> Selv når maskinen er slukket, tænder den automatisk regelmæssigt for vedligeholdelse af printhovedet og slukker derefter.

## Mål

(MFC-J6520DW)

(MFC-J6720DW)

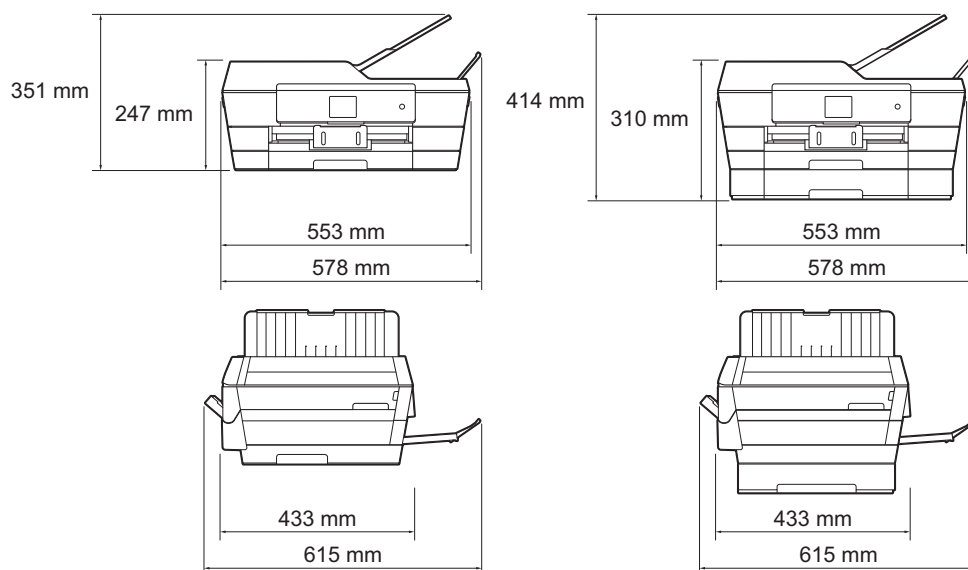

## Vægt

(MFC-J6520DW) 14,5 kg

(MFC-J6720DW) 16,7 kg

## Støjniveau

### Lydtryk

Drift:  $L_{pAm} = 50 \text{ dB(A)}$  (maksimum) <sup>1</sup>

### Lydeffekt <sup>2 3</sup>

Fotokopiering <sup>4</sup>:  $L_{WAd} = 6,33 \text{ B(A)}$  (sort-hvid)

$L_{WAd} = 6,25 \text{ B(A)}$  (farve)

Klar:  $L_{WAd} = 3,01 \text{ B(A)}$  (sort-hvid/farve)

## Temperatur

Drift: 10 til 35 °C

Bedste  
udskriftskvalitet: 20 til 33 °C

## Fugtighed

Drift: 20 til 80 % (uden kondensering)

Bedste  
udskriftskvalitet: 20 til 80 % (uden kondensering)

## ADF (automatisk dokumentfremfører)

Op til 35 sider

## Dokumentstørrelse

Papir: 80 g/m<sup>2</sup> A4 eller Letter-format

ADF-bredde: 148 mm til 297 mm

ADF-længde: 148 mm til 431,8 mm

Scannerglasplade, bredde: Maks. 297 mm

Scannerglasplade, længde: Maks. 431,8 mm

<sup>1</sup> Støjniveauet afhænger af udskriftsforholdene.

<sup>2</sup> I henhold til ISO9296

<sup>3</sup> Kontorudstyr med  $L_{WAd} > 6,30 \text{ B(A)}$  er ikke egnet til brug i lokaler, hvor personer primært udfører arbejde, der kræver megen koncentration. Sådant udstyr bør anbringes i separate lokaler pga. udsendelse af støj.

<sup>4</sup> Kopieringshastighed: 14 cpm (sort-hvid)/11 cpm (farve)  
Disse kopieringshastigheder blev målt i henhold til 3.5.1 i RAL-UZ171.

# Udskriftsmedie

## Papirinput

### Papirbakke #1

#### ■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir),  
glittet papir<sup>1</sup> og transparenter<sup>1 2</sup>

#### ■ Papirstørrelse<sup>3</sup>:

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL,  
Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm),  
Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)

Bredde: 89 mm - 297 mm

Længde: 127 mm - 431,8 mm

Yderligere oplysninger finder du i *Papirvægt og -tykkelse* ►► side 43.

#### ■ Maks. papirbakkekapacitet:

Ca. 250 ark af 80 g/m<sup>2</sup> almindeligt papir

### Papirbakke #2 (MFC-J6720DW)

#### ■ Papirtype:

Almindeligt papir

#### ■ Papirstørrelse:

(Liggende)

A4, Letter

(Stående)

A3, Ledger, Legal

Bredde: 210 mm - 297 mm

Længde: 279,4 mm - 431,8 mm

Yderligere oplysninger finder du i *Papirvægt og -tykkelse* ►► side 43.

#### ■ Maks. papirbakkekapacitet:

Ca. 250 ark af 80 g/m<sup>2</sup> almindeligt papir

<sup>1</sup> Ved udskrivning på glittet papir eller transparenter skal du straks fjerne udskrevne sider fra outputpapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.

<sup>2</sup> Brug kun transparentpapir, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

<sup>3</sup> Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 41.

## Papirinput

(Fortsat)

## Åbning til manuel fremføring

### ■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir),  
glittet papir <sup>1</sup>, transparenter <sup>1 2</sup> og konvolutter

### ■ Papirstørrelse <sup>3</sup>:

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL,  
Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm),  
Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)

Bredde: 89 mm - 297 mm

Længde: 127 mm - 431,8 mm

Yderligere oplysninger finder du i *Papirvægt og -tykkelse* ►► side 43.

### ■ Maks. papirbakkekapacitet:

1 ark specielt udskriftsmedie

## Papiroutput

Op til 50 ark 80 g/m<sup>2</sup> almindeligt papir (forsiden opad ved levering i  
outputpapirbakken) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ved udskrivning på glittet papir eller transparenter skal du straks fjerne udskrevne sider fra outputpapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.

<sup>2</sup> Brug kun transparentpapir, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

<sup>3</sup> Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 41.

# Fax

|                                   |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatibilitet</b>             | ITU-T Super Group 3                                                                                                                                                                    |
| <b>Modemhastighed</b>             | Automatisk fallback<br>33.600 bps                                                                                                                                                      |
| <b>Scanningsbredde</b>            | 288 mm (A3)<br>Scannerglasplade: 204 mm (A4)                                                                                                                                           |
| <b>Udskriftsbredde</b>            | 291 mm (A3)                                                                                                                                                                            |
| <b>Gråskala</b>                   | Sort-hvid: 8 bit (256 niveauer)<br>Farve: 24 bit (8 bit per farve/256 niveauer)                                                                                                        |
| <b>Opløsning</b>                  | Standard<br>203 × 98 dpi (sort-hvid)<br>203 × 196 dpi (farve)<br>Fine<br>203 × 196 dpi (sort-hvid/farve)<br>Superfin<br>203 × 392 dpi (sort-hvid)<br>Foto<br>203 × 196 dpi (sort-hvid) |
| <b>Adressebog</b>                 | 100 navne × 2 numre eller e-mail-adresser <sup>1</sup>                                                                                                                                 |
| <b>Grupper</b>                    | Op til 6                                                                                                                                                                               |
| <b>Rundsendelse</b>               | 250 (200 adressebog/50 manuelt indtastede)                                                                                                                                             |
| <b>Automatisk genkald</b>         | 3 gange med 5 minutters intervaller                                                                                                                                                    |
| <b>Hukommelsestransmission</b>    | Op til 200 <sup>2</sup> sider                                                                                                                                                          |
| <b>Modtagelse ved papirmangel</b> | Op til 200 <sup>2</sup> sider                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> E-mail-adresser kan bruges, når IFAX er hentet.

<sup>2</sup> "Sider" henviser til "ITU-T-testskema #1" (et typisk forretningsbrev, standardopløsning, MMR-kode). Specifikationer og trykt materiale kan ændres uden forudgående varsel.



# Kopiering

**Farve/Sort-hvid**

Ja/Ja

**Kopieringsbredde**

291 mm<sup>1</sup>

**Flere kopier**

Stakker/sorterer op til 99 sider

**Forstør/Formindsk**

25 % til 400 % (i trin af 1 %)

**Opløsning**

Udskriver op til 1200 × 2400 dpi

**Dobbeltsidet**

Ja

■ Papirtype:

Almindeligt papir

■ Papirstørrelse:

A4, Letter, Ledger, A3, Legal, A5

<sup>1</sup> Ved kopiering på papir i A3-format.

# PhotoCapture Center™

## Kompatible medier <sup>1</sup>

Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)  
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB)  
Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter (256 MB - 32 GB)  
MultiMedia Card (32 MB - 2 GB)  
MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB)  
MultiMedia Card mobile med adapter (64 MB - 1 GB)  
SD-hukommelseskort (16 MB - 2 GB)  
miniSD med adapter (16 MB - 2 GB)  
microSD med adapter (16 MB - 2 GB)  
SDHC-hukommelseskort (4 GB - 32 GB)  
miniSDHC med adapter (4 GB - 32 GB)  
microSDHC med adapter (4 GB - 32 GB)  
SDXC-hukommelseskort (48 GB - 128 GB)  
USB flash-drev <sup>2</sup>

## Opløsning

Op til 1200 × 4800 dpi

## Filtypenavn

(Medieformat)

DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (op til ver. 2.1)

(Billedformat)

Fotoudskrivning: JPEG <sup>3</sup>, AVI <sup>4</sup>, MOV <sup>4</sup>

Scan til medie: JPEG, PDF (farve)

TIFF, PDF (sort-hvid)

## Antal filer

Op til 999 filer

(Mapper på hukommelseskort eller USB flash-drev tæller også som filer).

## Mappe

Filer kan være op til 4 mappeniveauer dybe på hukommelseskortet eller USB flash-drevet.

## Kant til kant

A4, Letter, Ledger, A3, Foto (10 × 15 cm),

Foto 2L (13 × 18 cm) <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Hukommelseskort, adaptore og USB flash-drev er ikke inkluderet.

<sup>2</sup> USB 2.0-standard  
USB Mass Storage-standard op til 64 GB  
Understøttelsesformat: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

<sup>3</sup> Progressivt JPEG-format understøttes ikke.

<sup>4</sup> Kun Motion JPEG

<sup>5</sup> Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 41.

# PictBridge

## Kompatibilitet

Understøtter Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001.

Besøg <http://www.cipa.jp/pictbridge/> for at få yderligere oplysninger.

## Interface

Direkte USB-stik

# Scanner

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farve/Sort-hvid</b>            | Ja/Ja                                                                                                                                               |
| <b>TWAIN-kompatibel</b>           | Ja<br>(Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)<br>(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)                                        |
| <b>WIA-kompatibel</b>             | Ja<br>(Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)                                                                              |
| <b>ICA-kompatibel</b>             | Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)                                                                                                               |
| <b>Farvedybde</b>                 | 48-bit farvehåndtering (input)<br>24-bit farvehåndtering (output) / 256 niveauer pr. farve                                                          |
| <b>Gråskala</b>                   | 16-bit farvehåndtering (input)<br>8-bit farvehåndtering (output) / 256 niveauer pr. farve                                                           |
| <b>Opløsning</b>                  | Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) <sup>2</sup><br>Op til 2400 × 2400 dpi (optisk) (scannerglasplade)<br>Op til 2400 x 1200 dpi (optisk) (ADF) |
| <b>Scanningsbredde og -længde</b> | Bredde: op til 293 mm<br>Længde: op til 427,8 mm                                                                                                    |

<sup>1</sup> Windows® XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Maksimum 1200 × 1200 dpi-scanning ved brug af WIA-driver til Windows® XP og Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8 (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet).

# Printer

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opløsning</b>                    | Op til 1200 × 6000 dpi                                                                                                     |
| <b>Udskriftsbredde <sup>3</sup></b> | 291 mm [297 mm (kant til kant) <sup>1</sup> ]                                                                              |
| <b>Kant til kant <sup>2</sup></b>   | A4, Letter, Ledger, A3, A6, Foto (10 × 15 cm),<br>Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm),<br>Indekskort (127 × 203 mm) |
| <b>Dobbeltsidet</b>                 | ■ Papirtype:<br>Almindeligt papir<br>■ Papirstørrelse:<br>A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Folio, A5, Executive              |

## Udskrivningshastighed <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Når kant til kant-funktionen er slået til.

<sup>2</sup> Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 41.

<sup>3</sup> Ved udskrivning på papir i A3-format.

<sup>4</sup> Du kan finde detaljerede specifikationer på <http://www.brother.com/>.

# Tilslutninger

## USB <sup>1 2</sup>

Brug et USB 2.0-kabel, der ikke er længere end 5 m.

## LAN-kabel <sup>3</sup>

Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller højere.

## Trådløst LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure-/Ad hoc-tilstand)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

<sup>1</sup> Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1-interface.

<sup>2</sup> USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

<sup>3</sup> Se *Netværk* >> side 199.

>> Software- og netværksbrugsanvisning.

# Netværk

## BEMÆRK

Nærmere oplysninger om netværksspecifikationer findes i ►► Software- og netværksbrugsanvisning.

Du kan slutte maskinen til et netværk og benytte dig af netværksudskrivning og -scanning samt PC-Fax-afsendelse, PC-Fax-modtagelse (kun Windows®), Fjernindstilling og for at åbne fotos fra PhotoCapture Center™<sup>1</sup>. Network Management-software er også inkluderet i Brother BRAdmin Light<sup>2</sup>.

|                                             |                                                                    |    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Sikkerhed for trådløst netværk</b>       | SSID (32 tegn), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |    |
| <b>Trådløst hjælpeprogram til opsætning</b> | <b>AOSS™</b>                                                       | Ja |
|                                             | <b>WPS</b>                                                         | Ja |

<sup>1</sup> Se *Computerkrav* ►► side 200.

<sup>2</sup> (Windows®) Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den nyeste version af hjælpeprogrammet Brother BRAdmin Professional, som kan hentes fra <http://solutions.brother.com/>. (Macintosh) Den seneste version af Brother BRAdmin Light kan hentes på adressen <http://solutions.brother.com/>.

# Computerkrav

| UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER OG SOFTWAREFUNKTIONER                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Computerplatform og operativsystemversion                                                                                                                                                                                       |                                                  | Pc-interface                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                           | Processor                               | Plads på harddisk til installation |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | USB <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | 10/100 Base-TX (Ethernet) | Trådløst 802.11b/g/n                                                                                                      |                                         | Til drivere                        | Til programmer (inkl. drivere) |
| Windows®-operativsystem                                                                                                                                                                                                         | Windows® XP Home <sup>1 4</sup>                  | Udskrivning<br>PC-Fax <sup>3</sup><br>Scanning<br>Flytbar disk<br>(USB eller hukommelseskort) <sup>5</sup><br>Netværksmedieadgang (LAN) <sup>5</sup>              |                           |                                                                                                                           | 32bit (x86) eller 64bit (x64)-processor | 150 MB                             | 1 GB                           |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows® XP Professional <sup>1 4</sup>          |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         | 500 MB                             | 1,3 GB                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows Vista® <sup>1 4</sup>                    |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         | 650 MB                             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows® 7 <sup>1 4</sup>                        |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows® 8 <sup>1 4</sup>                        |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows Server® 2003                             | -                                                                                                                                                                 | Udskrivning               | 64bit (x64)-processor                                                                                                     | 50 MB                                   | -                                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows Server® 2003 R2                          |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows Server® 2008                             |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows Server® 2008 R2                          |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Windows Server® 2012                             |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
| Macintosh-operativsystem                                                                                                                                                                                                        | Mac OS X v10.6.8<br>OS X v10.7.x<br>OS X v10.8.x | Udskrivning<br>PC-Fax (afsendelse) <sup>3</sup><br>Scanning<br>Flytbar disk<br>(USB eller hukommelseskort) <sup>5</sup><br>Netværksmedieadgang (LAN) <sup>5</sup> |                           |                                                                                                                           | Intel®-processor                        | 80 MB                              | 550 MB                         |
| Betingelser:                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
| <sup>1</sup> Til WIA, 1200 × 1200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet gør det muligt at forbedre op til 19200 × 19200 dpi.                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                   |                           | Du kan hente de seneste driveropdateringer på <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . |                                         |                                    |                                |
| <sup>2</sup> USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                   |                           | Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.                                              |                                         |                                    |                                |
| <sup>3</sup> PC Fax understøtter kun sort-hvid.                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
| <sup>4</sup> PaperPort™ 12SE understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere), Windows® 7 og Windows® 8. |                                                  |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |
| <sup>5</sup> Flytbar disk og Netværksmedieadgang er funktioner i PhotoCapture Center™.                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                           |                                         |                                    |                                |



# Forbrugsstoffer

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blæk</b>                            | Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printheaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Blækpatroner til udskiftning</b>    | Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er afsluttet, vil patronerne, der fulgte med din maskine, have en lavere ydelse end patroner med almindelig kapacitet (65 %). Med alle efterfølgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Forbrugsstoffer til udskiftning</b> | <p>&lt;Ekstra højtydende sort&gt; LC129XLBK<br/>         &lt;Ekstra højtydende gul&gt; LC125XLY<br/>         &lt;Ekstra højtydende cyan&gt; LC125XLC<br/>         &lt;Ekstra højtydende magenta&gt; LC125XLM</p> <p>Sort – Cirka 2.400 sider <sup>1</sup><br/>         Gul, Cyan og Magenta – Cirka 1.200 sider <sup>1</sup></p> <p>&lt;Højtydende sort&gt; LC123BK<br/>         &lt;Højtydende gul&gt; LC123Y<br/>         &lt;Højtydende cyan&gt; LC123C<br/>         &lt;Højtydende magenta&gt; LC123M</p> <p>Sort, Gul, Cyan og Magenta – Cirka 600 sider <sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.</p> <p>Yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning får du ved at besøge os på <a href="http://www.brother.com/pageyield/">http://www.brother.com/pageyield/</a>.</p> |

## Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.

Når du udskriver fotos, anbefaler Brother Innobella™ glittet fotopapir (BP71-serien) for at opnå en høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella™.



**A**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ADF (automatisk dokumentfremfører) ..... | 44 |
| Adressebog                               |    |
| brug af .....                            | 71 |
| Gruppeopkald                             |    |
| ændring .....                            | 75 |
| opsætning af .....                       | 74 |
| sletning .....                           | 75 |
| ændring .....                            | 75 |
| Apple Macintosh                          |    |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning.  |    |
| Automatisk                               |    |
| faxmodtagelse .....                      | 52 |
| Faxregistrering .....                    | 56 |

**B**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Blækpatroner                                         |     |
| blækdråbetæller .....                                | 94  |
| udskiftning .....                                    | 94  |
| Brother                                              |     |
| CreativeCenter .....                                 | 5   |
| Brugerdefinerede funktioner på en enkelt linje ..... | 132 |

**C**

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| ControlCenter                           |  |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning. |  |

**D**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Display (LCD) ..... | 6, 139 |
| lysstyrke .....     | 19     |
| Dokument            |        |
| ilægning .....      | 44, 45 |

**E**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ekstern telefon, tilslutning ..... | 68 |
| Ekstratelefoner, brug af .....     | 69 |

**F**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| FAX (PC-FAX)                            |          |
| Windows®                                |          |
| afsendelse .....                        | 60       |
| Fax, fra PC                             |          |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning. |          |
| Fax, stand-alone                        |          |
| afsendelse .....                        | 47       |
| Eksempelfax .....                       | 50       |
| farvefax .....                          | 49       |
| Genveje .....                           | 12, 13   |
| problemer .....                         | 131      |
| telefonlinjeinterferens / VoIP .....    | 136      |
| Transmissionsbekræftelsesrapport ...    | 51       |
| ændring af scannerpladens               |          |
| størrelse .....                         | 49       |
| modtagelse .....                        | 52       |
| brug af bakke .....                     | 39       |
| Eksempelfax .....                       | 57       |
| F/T ringetid, indstilling .....         | 55       |
| faxregistrering .....                   | 56       |
| Forsinket opkald, indstilling .....     | 55       |
| fra ekstratelefon .....                 | 69       |
| problemer .....                         | 129, 130 |
| på pc .....                             | 61       |
| telefonlinjeinterferens / VoIP .....    | 136      |
| Fax/Tlf.-funktion                       |          |
| besvarelse med ekstratelefoner .....    | 69       |
| Fjernaktiveringskode .....              | 69       |
| Fjerndeaktiveringskode .....            | 69       |
| Forsinket opkald .....                  | 55       |
| Faxkoder                                |          |
| brug af .....                           | 69       |
| Fjernaktiveringskode .....              | 56, 69   |
| Fjerndeaktiveringskode .....            | 69       |
| ændring .....                           | 70       |
| Faxregistrering .....                   | 56       |

## Fejlfinding

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| dokumentstop .....                      | 116        |
| fejlmeldelser på touchscreen .....      | 104        |
| hvis du har problemer                   |            |
| dokumentstop .....                      | 116        |
| faxmodtagelse .....                     | 130        |
| indgående opkald .....                  | 132        |
| indtastning af data .....               | 135        |
| kopiering .....                         | 133        |
| Netværk .....                           | 134        |
| papirhåndtering .....                   | 128        |
| PhotoCapture Center™ .....              | 133        |
| scanning .....                          | 133        |
| software .....                          | 134        |
| telefonlinje eller forbindelser .....   | 129        |
| udskriftskvalitet .....                 | 126        |
| udskrivning .....                       | 124        |
| udskrivning af modtagne                 |            |
| faxmeddelelser .....                    | 129        |
| papirstop .....                         | 117        |
| vedligeholdelsesmeddelelser på          |            |
| touchscreen .....                       | 104        |
| Fejlmeldelser på touchscreen .....      | 104        |
| Blækops. næsten fuld .....              | 104        |
| Blækopsamler fuld .....                 | 105        |
| Check papir .....                       | 114        |
| Der er data i hukommelsen .....         | 112        |
| Dokumentstop/for langt .....            | 105        |
| Fax mangler huk. ....                   | 106        |
| Fork. bakkeindst. ....                  | 106        |
| Forkert papir .....                     | 107        |
| Hukommelse fuld .....                   | 108        |
| Ingen blækpatron .....                  | 108        |
| Kan ikke initialisere .....             | 109        |
| Kan ikke printe .....                   | 109        |
| Kan ikke regist. ....                   | 108        |
| Kan ikke rense .....                    | 109        |
| Kan ikke scanne .....                   | 109        |
| Kan ikke udskr. ....                    | 109        |
| Komm. fejl .....                        | 105        |
| Kun S/H 1-sidet udskrift .....          | 113        |
| Lavt blækniveau .....                   | 109        |
| Låget er åbent .....                    | 110        |
| Papirstop .....                         | 111        |
| Fjernindstilling                        |            |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning. |            |
| Forbrugsstoffer .....                   | 201        |
| Forsinket opkald, indstilling .....     | 55         |
| Foto- og Foto L-papir .....             | 25, 41, 42 |

## G

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Genopkald/pause .....      | 72             |
| Genveje .....              | 12             |
| Fax .....                  | 13             |
| hentning .....             | 17             |
| Kopiering .....            | 12             |
| Scanning .....             | 14             |
| sletning .....             | 17             |
| tilføjelse .....           | 12, 13, 14, 15 |
| Web .....                  | 15             |
| ændring .....              | 16             |
| navn på genvej .....       | 17             |
| Genveje til scanning ..... | 12, 14         |
| Gråskala .....             | 192, 196       |

## H

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Hjælp                            |     |
| Funktionstabeller .....          | 159 |
| Indstillingstabeller .....       | 140 |
| Meddelelser på touchscreen ..... | 139 |

## I

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ikke-scanbart område ..... | 46  |
| Innobella™ .....           | 201 |

## K

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Kontrolpaneloversigt .....     | 6                  |
| Konvolutter .....              | 25, 27, 33, 41, 43 |
| Kopiering                      |                    |
| brug af bakke .....            | 38                 |
| brug af scannerglasplade ..... | 45                 |
| Genveje .....                  | 12                 |
| papirstørrelse .....           | 77                 |
| papirtype .....                | 77                 |

## L

|                        |    |
|------------------------|----|
| Lydstyrke, indstilling |    |
| bipper .....           | 18 |
| højttaler .....        | 19 |
| ringning .....         | 18 |

## M

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Macintosh                               |    |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning. |    |
| Manuel                                  |    |
| modtagelse .....                        | 52 |
| opkald .....                            | 71 |
| Modtagefunktion                         |    |
| Ekstern telefonsvarer .....             | 52 |
| Fax/Tlf. ....                           | 52 |
| Kun fax .....                           | 52 |
| Manuel .....                            | 52 |
| Multi-linjetilslutninger .....          | 68 |

## N

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Netværk                                     |    |
| Scanning                                    |    |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning.     |    |
| Udskrivning                                 |    |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning.     |    |
| Nuance™ PaperPort™ 12SE                     |    |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning.     |    |
| Se også Hjælp i programmet PaperPort™ 12SE. |    |
| Nummervisning .....                         | 63 |
| Nummervisningshistorik .....                | 73 |
| Afsendelse af en faxmeddelelse .....        | 73 |
| Sletning .....                              | 73 |
| Tilføjelse til adressebog .....             | 73 |

## O

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Opkald                                                     |     |
| adressebog .....                                           | 71  |
| manuelt .....                                              | 71  |
| Nummervisningshistorik .....                               | 73  |
| pause .....                                                | 74  |
| Udgående opkald .....                                      | 72  |
| Opløsning                                                  |     |
| faxmeddelelse .....                                        | 192 |
| kopiering .....                                            | 193 |
| scanning .....                                             | 196 |
| udskrivning .....                                          | 197 |
| Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport ..... | 115 |

## P

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Papir .....                                     | 39, 190, 191 |
| dokumentstørrelse .....                         | 44           |
| ilægning .....                                  | 20, 25, 28   |
| ilægning af Foto- og Foto L-papir .....         | 25           |
| ilægning af konvolutter .....                   | 25           |
| kapacitet .....                                 | 42           |
| printbart område .....                          | 36           |
| størrelse .....                                 | 37           |
| type .....                                      | 37, 41       |
| Papirstop                                       |              |
| dokument .....                                  | 116          |
| papir .....                                     | 117          |
| PhotoCapture Center™                            |              |
| Eksempelfotos .....                             | 82           |
| fra pc                                          |              |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning.         |              |
| MultiMedia Card .....                           | 79           |
| Scan til medie                                  |              |
| ændring af filnavn .....                        | 83           |
| SDHC-hukommelseskort .....                      | 79           |
| SD-hukommelseskort .....                        | 79           |
| SDXC-hukommelseskort .....                      | 79           |
| specifikationer .....                           | 194          |
| Presto! PageManager                             |              |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning.         |              |
| Se også Hjælp i programmet Presto! PageManager. |              |

## R

|                  |    |
|------------------|----|
| Rengøring        |    |
| printhoved ..... | 98 |
| scanner .....    | 97 |

## S

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Scanning                                     |  |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning.      |  |
| Serienummer                                  |  |
| sådan finder du ....Se frontlåsens inderside |  |

## T

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tabel over trinvis indstillinger .....                                    | 139                      |
| Tekst, indtastning .....                                                  | 187                      |
| Telefonlinje                                                              |                          |
| forbindelser .....                                                        | 67                       |
| interferens / VoIP .....                                                  | 136                      |
| multi-linje (PBX) .....                                                   | 68                       |
| problemer .....                                                           | 129                      |
| type .....                                                                | 65                       |
| Telefonsvarer .....                                                       | 67                       |
| tilslutning .....                                                         | 67                       |
| Telefonsvarer, ekstern .....                                              | 52, 67                   |
| indspilning af udgående meddelelse (OGM) .....                            | 68                       |
| modtagefunktion .....                                                     | 52                       |
| tilslutning .....                                                         | 67                       |
| Tilslutning                                                               |                          |
| ekstern telefon .....                                                     | 68                       |
| ekstern telefonsvarer .....                                               | 67                       |
| EXT                                                                       |                          |
| Ekstern telefon .....                                                     | 68                       |
| Tilslutninger                                                             |                          |
| EXT                                                                       |                          |
| Ekstern telefon .....                                                     | 68                       |
| Transparenter .....                                                       | 39, 40, 42, 43, 190, 191 |
| Trådløst netværk                                                          |                          |
| Se Hurtig installationsvejledning og Software- og netværksbrugsanvisning. |                          |

## U

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Udgående opkald                         |     |
| Afsendelse af en faxmeddelelse .....    | 72  |
| Sletning .....                          | 72  |
| Tilføjelse til adressebog .....         | 72  |
| Udskrivning                             |     |
| opløsning .....                         | 197 |
| papirstop .....                         | 117 |
| printbart område .....                  | 36  |
| problemer .....                         | 124 |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning. |     |
| specifikationer .....                   | 197 |

## V

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Valg af bakke .....               | 78 |
| Vedligeholdelse, rutine           |    |
| udskiftning af blækpatroner ..... | 94 |

## W

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Web-genveje .....                       | 12, 15 |
| Windows®                                |        |
| Se Software- og netværksbrugsanvisning. |        |

## Å

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Åbning til manuel fremføring ..... | 33 |
|------------------------------------|----|

# brother®

**Besøg os på internettet**  
**<http://www.brother.com/>**

Disse maskiner er kun godkendt til brug i det land, hvor de er købt.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)