


# Manual de utilizare

MFC-J6520DW  
MFC-J6720DW

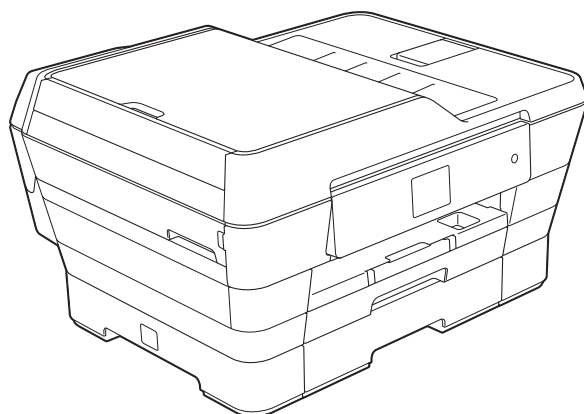

## **Contactarea centrului de asistență pentru clienți**

**Vă rugăm să completați următoarele informații pentru a le putea utiliza ulterior:**

**Numărul modelului: MFC-J6520DW și MFC-J6720DW  
(încercuiți numărul modelului dumneavoastră)**

**Numărul de serie:** <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Data achiziției:** \_\_\_\_\_

**Locul achiziției:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Numărul de serie este inscripționat pe spatele unității. Păstrați acest manual de utilizare și chitanța de vânzare pentru a putea dovedi achiziția, în cazul unui furt, al unui incendiu sau al aplicării garanției.**

# Manualele de utilizare și unde le pot găsi?

Ce manual?	Ce găsesc în el?	Unde îl găsesc?
<b>Ghid de siguranța produsului</b>	Citiți mai întâi acest manual. Înainte de a configura aparatul dumneavoastră, vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță. Consultați acest ghid pentru mărci comerciale și prevederi legale.	Imprimat / În cutie
<b>Ghid de instalare și configurare rapidă</b>	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune utilizate.	Imprimat / În cutie
<b>Manual de utilizare</b>	Învățați operațiunile elementare de trimitere/primire a faxurilor, copiere, scanare și utilizare a programului PhotoCapture Center™ și modul de înlocuire a consumabilelor. Consultați instrucțiunile de depanare.	Fișier PDF / CD-ROM
<b>Manual avansat de utilizare</b>	Învățați operațiile avansate: fax, copiere, funcții de securitate, imprimarea rapoartelor și efectuarea întreținerii regulate a aparatului.	Fișier PDF / CD-ROM
<b>Ghidul utilizatorului de software și rețea</b>	Acest manual conține instrucțiuni pentru scanare, imprimare, PC-Fax și pentru alte operații care pot fi efectuate conectând aparatul Brother la un calculator. De asemenea, vă pot fi utile informațiile referitoare la utilitarul Brother ControlCenter, la folosirea aparatului dumneavoastră într-un mediu de rețea și pentru termenii utilizați frecvent.	Fișier HTML / CD-ROM
<b>Ghid Web connect</b>	Acest manual conține informații utile despre accesarea serviciilor internet de pe aparatul Brother, cât și despre descărcarea imaginilor, imprimarea datelor și încărcarea directă a fișierelor pe serviciile internet.	Fișier PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Manual AirPrint</b>	Acest manual conține informații utile despre utilizarea serviciului AirPrint pentru imprimarea de pe OS X v10.7.x, 10.8.x și de pe iPhone, iPod touch, iPad sau de pe alte dispozitive iOS pe aparatul Brother, fără instalarea unui driver de imprimantă.	Fișier PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Manual Google Cloud Print</b>	Acest manual conține detalii privind utilizarea serviciilor Google Cloud Print™ la imprimarea prin internet.	Fișier PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Manual de utilizare Wi-Fi Direct™</b>	Acest manual conține detalii despre configurarea și utilizarea aparatului Brother pentru imprimarea wireless direct de pe un dispozitiv mobil compatibil cu standardul Wi-Fi Direct™.	Fișier PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

# Cuprins

## (Manual de utilizare)

### **1      Informații generale** **1**

---

Utilizarea documentației .....	1
Simbolurile și convențiile folosite în documentație .....	1
Accesarea programelor utilitare Brother (Windows® 8) .....	2
Accesarea Manualului avansat de utilizare și a Ghidului utilizatorului de software și rețea .....	2
Vizualizarea manualelor de utilizare .....	2
Accesarea manualelor pentru utilizatorii avansați .....	4
Accesarea serviciului de asistență Brother (Windows®) .....	5
Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh) .....	5
Prezentarea panoului de control .....	6
Ecran tactil LCD de 2,7" (67,5 mm) .....	8
Operații de bază .....	11
Modificarea setărilor definite pentru tastatură .....	12
Configurarea comenzilor rapide .....	12
Adăugarea comenzilor rapide de copiere .....	12
Adăugarea comenzilor rapide pentru fax .....	13
Adăugarea comenzilor rapide de scanare .....	14
Adăugarea comenzilor rapide pentru Web Connect .....	15
Modificarea comenzilor rapide .....	16
Editarea numelui comenzii rapide .....	17
Ștergerea comenzilor rapide .....	17
Reapelarea comenzilor rapide .....	17
Configurarea volumului .....	18
Volumul soneriei .....	18
Volumul semnalului sonor .....	18
Volumul difuzorului .....	19
Ecranul tactil LCD .....	19
Configurarea nivelului de luminozitate dorit pentru iluminarea de fundal .....	19

### **2      Încărcarea hârtiei** **20**

---

Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare .....	20
Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #1 .....	20
Încărcarea hârtiei de mici dimensiuni (Photo, Photo L, Photo 2L sau plicuri) .....	25
Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #2 (MFC-J6720DW) .....	28
Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală .....	33
Zonele neimprimabile .....	36
Setările hârtiei .....	37
Tipul de hârtie (MFC-J6520DW) .....	37
Dimensiunile hârtiei (MFC-J6520DW) .....	37
Formatul și tipul de hârtie (MFC-J6720DW) .....	37
Tava utilizată în modul Copiere (MFC-J6720DW) .....	38
Tava utilizată în modul Fax (MFC-J6720DW) .....	39

	Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate .....	39
	Suporturi de imprimare recomandate .....	40
	Manevrarea și utilizarea suporturilor de imprimare .....	40
	Selectarea suportului de imprimare adecvat .....	41
<b>3</b>	<b>Încărcarea documentelor</b>	<b>44</b>
	Încărcarea documentelor .....	44
	Utilizând unitatea ADF .....	44
	Utilizând fereastra de sticlă a scannerului .....	45
	Identificarea zonei nescanabile .....	46
<b>4</b>	<b>Trimiterea unui fax</b>	<b>47</b>
	Trimiterea unui fax .....	47
	Oprirea operației de transmitere/recepție a unui mesaj fax .....	48
	Definirea dimensiunii ferestrei de scanare folosite la transmiterea faxurilor .....	49
	Transmisia unui fax color .....	49
	Anularea transmiterii unui fax în derulare .....	49
	Previzualizarea unui fax care urmează să fie trimis .....	50
	Raportul de verificare a transmisiei .....	51
<b>5</b>	<b>Primirea unui mesaj fax</b>	<b>52</b>
	Modurile de recepție .....	52
	Alegerea modului de recepție .....	52
	Utilizarea modurilor de recepție .....	54
	Numai fax .....	54
	Fax/Tel .....	54
	Manual .....	54
	TAD extern .....	54
	Setările disponibile pentru modul recepție .....	55
	Întârziere sonerie .....	55
	Durata tonului de sonerie F/T (numai în modul Fax/Tel) .....	55
	Detectare fax .....	56
	Funcția Previzualizare fax (numai pentru faxuri monocrome) .....	57
	Previzualizarea unui fax primit .....	57
	Dezactivarea funcției Previzualizare fax .....	59
<b>6</b>	<b>Utilizarea funcției PC-FAX</b>	<b>60</b>
	Trimiterea unui mesaj PC-FAX .....	60
	Trimiterea unui fișier ca mesaj PC-FAX .....	60
	Primirea unui mesaj PC-FAX (Windows®) .....	61

<b>7</b>	<b>Telefoanele și dispozitivele externe</b>	<b>63</b>
	Apelurile vocale .....	63
	Modul Fax/Tel.....	63
	Serviciile de telefonie.....	63
	Configurarea tipului de linie telefonică.....	63
	Protocolul VoIP (voce prin internet).....	64
	Conectarea la un TAD extern (dispozitiv robot telefonic) .....	65
	Configurarea conexiunii.....	66
	Înregistrarea unui mesaj de întâmpinare (OGM) pe robotul extern TAD .....	66
	Conexiuni multilinie (PBX) .....	66
	Telefoanele externe și telefoanele suplimentare .....	67
	Conectarea unui telefon extern sau a unui telefon suplimentar .....	67
	Operațiile efectuate de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar .....	67
	Utilizarea codurilor la distanță .....	68
<b>8</b>	<b>Formarea și salvarea numerelor</b>	<b>69</b>
	Formarea .....	69
	Formarea manuală a numerelor .....	69
	Formarea numărului de telefon din agendă.....	69
	Reapelare fax .....	70
	Operații suplimentare folosite la formarea numerelor.....	70
	Istoric apeluri efectuate .....	70
	Salvarea numerelor .....	71
	Salvarea unei pauze.....	71
	Salvarea numerelor în agenda telefonică.....	71
	Modificarea sau ștergerea numelor sau numerelor din agendă .....	72
<b>9</b>	<b>Copierea</b>	<b>73</b>
	Efectuarea copiilor .....	73
	Oprirea copierii .....	73
	Opțiunile de copiere.....	74
	Tipul de hârtie.....	74
	Dimensiunea hârtiei.....	74
	Selectarea tăvii (MFC-J6720DW).....	75
	Copierea în modul ADF rapid .....	75
<b>10</b>	<b>Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB flash</b>	<b>76</b>
	Operațiile efectuate cu programul PhotoCapture Center™ (modul FOTO).....	76
	Folosirea unui card de memorie sau a unui suport de stocare USB flash.....	76
	Să începem.....	77
	Imprimarea imaginilor .....	79
	Vizualizarea fotografiilor .....	79
	Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™ .....	80
	Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash.....	80

<b>11</b>	<b>Imprimarea de la calculator</b>	<b>82</b>
	Imprimarea unui document.....	82
<b>12</b>	<b>Scanarea și salvarea pe calculator</b>	<b>83</b>
	Înainte de a începe scanarea .....	83
	Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®) ....	84
	Modificarea setărilor modului SCANARE pentru scanarea în format PDF .....	87
	Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ecranul tactil .....	89
	Scanarea în modul ADF rapid .....	90
<b>A</b>	<b>Operații regulate de întreținere</b>	<b>91</b>
	Înlocuirea cartușelor de cerneală.....	91
	Curățarea și verificarea aparatului.....	94
	Curățarea ferestrei de sticlă a scannerului .....	94
	Curățarea capului de imprimare .....	95
	Verificarea calității imprimării.....	95
	Verificarea alinierii imprimării.....	97
	Configurarea datei și a orei.....	98
<b>B</b>	<b>Depanarea</b>	<b>99</b>
	Identificarea problemei .....	99
	Mesajele de eroare și mesajele de întreținere .....	101
	Animațiile care prezintă erori .....	111
	Transferarea faxurilor sau raportul Jurnal fax.....	111
	Blocarea documentelor .....	112
	Blocarea imprimantei sau a hârtiei .....	114
	Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră .....	120
	Detectarea tonului de apel.....	132
	Interferențe pe linia telefonică / VoIP.....	132
	Informații despre aparat.....	133
	Verificarea numărului de serie.....	133
	Verificarea versiunii firmware .....	133
	Funcții de resetare .....	133
	Resetarea aparatului .....	134
<b>C</b>	<b>Tabelele cu setări și funcții</b>	<b>135</b>
	Utilizarea tabelelor cu setări .....	135
	Tabele cu setări .....	136
	Tabelele cu funcții.....	155
	Introducerea textului .....	183
	Introducerea spațiilor .....	183
	Efectuarea corecțiilor .....	183

---

**D      Specificații      184**

---

Informații generale .....	184
Suporturi de imprimare .....	186
Fax .....	188
Copiere .....	189
PhotoCapture Center™ .....	190
PictBridge .....	191
Scaner .....	192
Imprimantă .....	193
Interfețe .....	194
Rețea .....	195
Cerințele calculatorului .....	196
Articole consumabile.....	197

---

**E      Index      198**

---



# Cuprins

## (Manual avansat de utilizare)

Manual avansat de utilizare explică următoarele funcții și operații.

Puteți vizualiza Manual avansat de utilizare de pe discul CD-ROM.

### **1 Setări generale**

---

Salvarea în memorie  
Trecerea automată la ora de vară  
Modul Sleep  
Ecranul tactil LCD

### **2 Funcțiile de securitate**

---

Secure Function Lock 2.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 2.0)  
Restricționarea formării numerelor

### **3 Trimiterea unui fax**

---

Opțiuni suplimentare de trimitere  
Operațiuni suplimentare de trimitere  
Sondarea

### **4 Primirea unui mesaj fax**

---

Primirea în memorie  
(numai monocrom)  
Recepția la distanță  
Operații suplimentare de primire  
Sondarea

### **5 Formarea și salvarea numerelor**

---

Apelurile vocale  
Operații suplimentare de formare a numerelor  
Alte metode de salvare a numerelor

### **6 Imprimarea rapoartelor**

---

Rapoartele fax  
Rapoarte

### **7 Copierea**

---

Opțiunile de copiere  
Definirea comenzilor rapide pentru copierea A3

### **8 Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB flash**

---

Operațiile efectuate cu programul PhotoCapture Center™  
Imprimarea imaginilor  
Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™  
Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash

### **9 Imprimarea fotografiilor de pe un aparat foto**

---

Imprimarea directă a fotografiilor de pe un aparat foto PictBridge  
Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto digital (fără PictBridge)

### **A Operații regulate de întreținere**

---


Curățarea și verificarea aparatului  
Ambalarea și expedierea aparatului

### **B Glosar**

---

### **C Index**

---



## Utilizarea documentației

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un aparat Brother! Citiți cu atenție documentația pentru a putea utiliza acest aparat cât mai eficient.

## Simbolurile și convențiile folosite în documentație

În această documentație sunt folosite următoarele simboluri și convenții.

<b>Caractere aldine</b>	Caracterele aldine identifică numerele de pe tastatura numerică a panoului tactil și butoanele de pe ecranul calculatorului dumneavoastră.
<i>Caractere cursive</i>	Caracterele cursive evidențiază un aspect important sau fac referire la un subiect înrudit.
Courier New	Textul scris cu fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul tactil al aparatului.

## **AVERTIZARE**

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

## **ATENȚIE**

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat producerea unor răni minore sau moderate.

## **IMPORTANT**

IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.

## **NOTĂ**

Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.




Pictogramele care indică un pericol de electrocutare vă avertizează asupra eventualelor pericole de electrocutare.


## Accesarea programelor utilitare Brother (Windows® 8)

Dacă utilizați o tabletă sau un calculator pe care rulează Windows® 8, puteți face selecțiile atât prin atingerea ecranului cât și cu ajutorul mausului.


După instalarea driverului imprimantei,

 (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) va fi afișată atât în ecranul Start cât și pe suprafața de lucru.

- 1 Atingeți sau faceți clic pe **Brother Utilities** (Utilitare Brother) în ecranul Start sau pe suprafața de lucru.

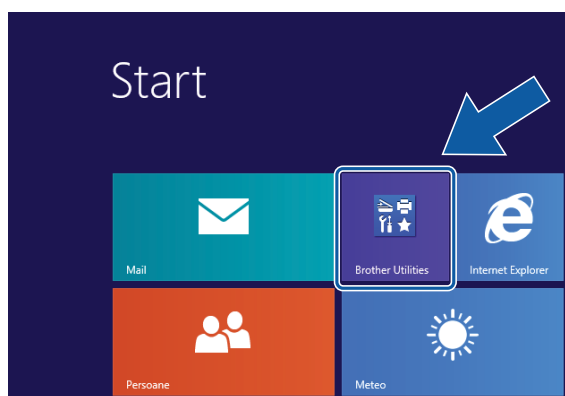

- 2 Selectați aparatul.

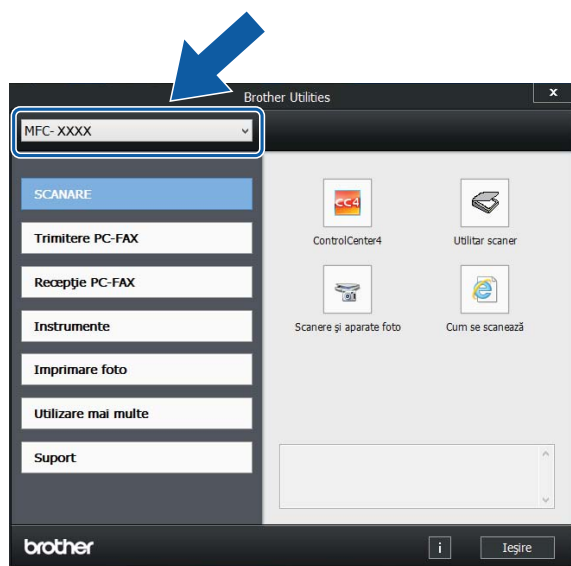

- 3 Selectați funcția pe care doriți să o utilizați.


## Accesarea Manualului avansat de utilizare și a Ghidului utilizatorului de software și rețea

Acest manual de utilizare nu conține toate informațiile referitoare la aparat, de exemplu utilizarea funcțiilor avansate ale aparatului pentru fax, copiere, PhotoCapture Center™, imprimantă, scanner, PC-Fax și rețea. Dacă doriți să aflați informații detaliate despre aceste operații, vă rugăm să citiți următoarele manuale: **Manual avansat de utilizare și Ghidul utilizatorului de software și rețea** disponibile în format HTML de pe discul CD-ROM.


## Vizualizarea manualelor de utilizare

### (Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)

Pentru a vizualiza documentația, din  (**start**), **Toate programele**, selectați **Brother, MFC-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) din lista cu programe și apoi selectați **Manuale de utilizare**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Faceți clic pe  (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Support** din bara de navigare din stânga și apoi faceți clic pe **Manuale de utilizare**.

Dacă nu ați instalat programul software, puteți găsi documentația pe discul CD-ROM urmând instrucțiunile de mai jos:

- 1 Porniți calculatorul. Introduceți discul CD-ROM Brother în unitatea CD-ROM.

## NOTĂ

Dacă ecranul Brother nu este afișat, deschideți **Computer** sau **Computerul meu**. (Pentru Windows® 8 și Windows Server® 2012: faceți clic pe  (**Explorer**) din bara de activități și apoi pe **Computer**.) Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM și apoi pe **start.exe**.

- 2 Dacă este afișat ecranul cu numele modelului, faceți clic pe numele modelului dumneavoastră.
- 3 Dacă este afișat ecranul de selectare a limbii, faceți clic pe limba dorită. Pe ecran va fi afișată fereastra **Meniu principal** a discului CD-ROM.



- 4 Faceți clic pe **Manuale de utilizare**.
- 5 Faceți clic pe **Documente în format PDF/HTML**. Dacă este afișat ecranul cu țări, selectați țara dumneavoastră. După ce pe ecran este afișată lista cu manualele de utilizare, selectați manualul pe care doriți să îl citiți.

## (Macintosh)

- 1 Porniți calculatorul Macintosh. Introduceți discul CD-ROM Brother în unitatea CD-ROM. Va fi afișată următoarea fereastră.



- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **User's Guides** (Manuale de utilizare).
- 3 Selectați modelul și limba, dacă este nevoie.
- 4 Faceți clic pe **User's Guides** (Manuale de utilizare). Dacă este afișat ecranul cu țări, selectați țara dumneavoastră.
- 5 După ce pe ecran este afișată lista cu manualele de utilizare, selectați manualul pe care doriți să îl citiți.

## Găsirea instrucțiunilor de scanare

Aveți la dispoziție mai multe modalități de scanare a documentelor. Puteți găsi instrucțiunile astfel:

### Ghidul utilizatorului de software și rețea

- Scanare
- ControlCenter

### Nuance™ PaperPort™ 12SE ghidurile „Cum să” (Windows®)

- Ghidurile „Cum să” pentru Nuance™ PaperPort™ 12SE, în varianta completă, pot fi vizualizate din secțiunea de ajutor a aplicației PaperPort™ 12SE.

## Manualul de utilizare al programului Presto! PageManager (Macintosh)

### NOTĂ

Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru informații suplimentare, consultați *Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)* >> pagina 5.

- Manualul complet de utilizare al programului Presto! PageManager poate fi vizualizat din secțiunea de ajutor a programului Presto! PageManager.

## Găsirea instrucțiunilor de configurare a rețelei

Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la o rețea fără fir sau prin cablu.

- Instrucțiuni elementare de configurare (>> Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- Punctul de acces sau ruterul fără fir este compatibil cu protocoalele Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ (>> Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- Informații suplimentare despre configurarea rețelei (>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Accesarea manualelor pentru utilizatorii avansați

Puteți vizualiza și descărca aceste manuale de pe Brother Solutions Center, de la adresa: <http://solutions.brother.com/>.

Faceți clic pe **Manuale** în pagina modelului dumneavoastră pentru a descărca documentația.

### Ghid Web connect

Acest manual conține informații utile despre accesarea serviciilor internet de pe aparatul Brother, cât și despre descărcarea imaginilor, imprimarea datelor și încărcarea directă a fișierelor pe serviciile internet.

### Manual AirPrint

Acest manual conține informații utile despre utilizarea serviciului AirPrint pentru imprimarea de pe OS X v10.7.x, 10.8.x și de pe iPhone, iPod touch, iPad sau de pe alte dispozitive iOS pe aparatul Brother, fără instalarea unui driver de imprimantă.

### Manual Google Cloud Print

Acest manual conține detalii privind utilizarea serviciilor Google Cloud Print™ la imprimarea prin internet.

### Manual de utilizare Wi-Fi Direct™

Acest manual conține detalii despre configurarea și utilizarea aparatului Brother pentru imprimarea fără fir direct de pe un dispozitiv mobil compatibil cu standardul Wi-Fi Direct™.

## Accesarea serviciului de asistență Brother (Windows®)

Pe discul CD-ROM găsiți toate informațiile de contact necesare, de exemplu, cele referitoare la asistența online (Brother Solutions Center).

- Faceți clic pe **Asistență Brother** din fereastra **Meniu principal**. Va fi afișat următorul ecran:



- Pentru a accesa site-ul nostru web (<http://www.brother.com/>), faceți clic pe **Pagina de start Brother**.
- Pentru cele mai noi știri și informații despre serviciile de asistență pentru produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru web pentru consumabilele originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Informații produse**.
- Pentru a accesa Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) pentru a descărca GRATUIT proiecte foto și fișiere imprimabile, faceți clic pe **Brother CreativeCenter**.
- Pentru a reveni la meniul principal, faceți clic pe **Înapoi** sau, dacă ați terminat, faceți clic pe **leșire**.

## Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)

Pe discul CD-ROM găsiți toate informațiile de contact necesare, de exemplu, cele referitoare la asistența online (Brother Solutions Center).

- Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother). Va fi afișat următorul ecran:



- Pentru a descărca și instala programul Presto! PageManager, faceți clic pe **Presto! PageManager**.
- Pentru a accesa pagina Brother Web Connect, faceți clic pe **Brother Web Connect**.
- Pentru a înregistra aparatul din pagina de înregistrare a produselor Brother (<http://www.brother.com/registration/>), faceți clic pe **On-Line Registration** (Înregistrare on-line).
- Pentru cele mai noi știri și informații despre serviciile de asistență pentru produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru web pentru consumabilele originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information** (Informații produse).

## Prezentarea panoului de control

Modelele MFC-J6520DW și MFC-J6720DW au același ecran tactil LCD și panou tactil de 2,7" (67,5 mm).




### NOTĂ

În majoritatea figurilor din acest manual de utilizare este prezentat modelul MFC-J6720DW.


#### 1 Ecran tactil LCD (ecran cu cristale lichide) de 2,7" (67,5 mm)

Acesta este un ecran tactil LCD. Puteți accesa meniurile și opțiunile apăsând pe acestea în timp ce sunt afișate pe acest ecran.

Puteți ajusta unghiul ecranului tactil LCD și al panoului tactil ridicând ecranul respectiv. Pentru a coborî acest panou de control, apăsați pe butonul de eliberare aflat în spatele panoului de control, așa cum este indicat în figură.

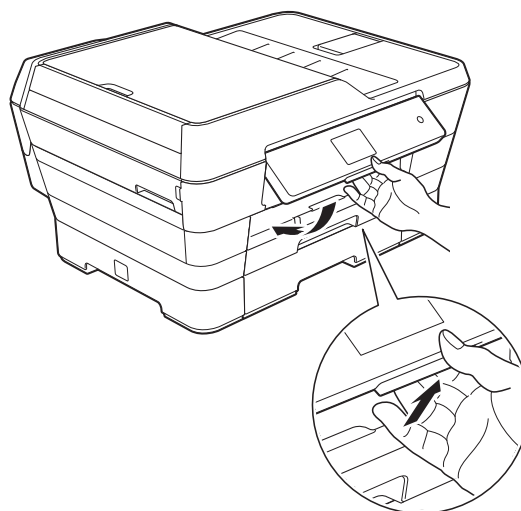



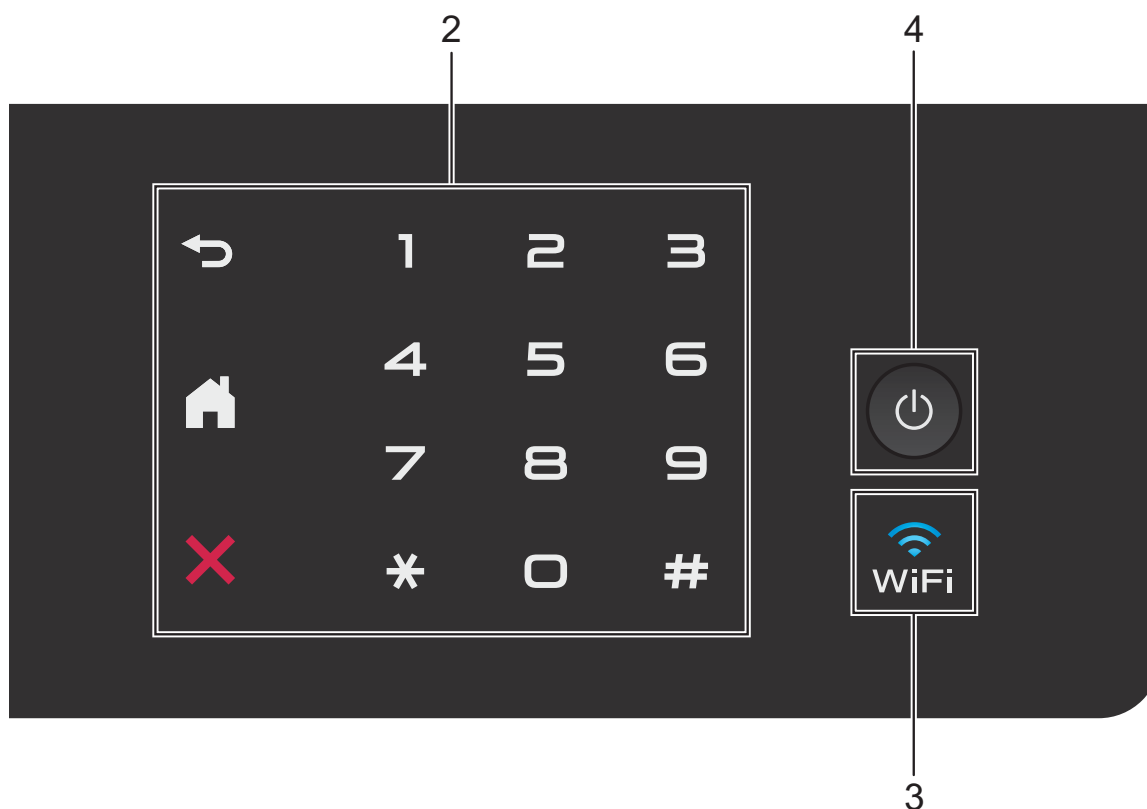

## 2 Panoul tactil:

- **Înapoi**  
Apăsați pentru a reveni la nivelul anterior al meniului.
- **La început**  
Apăsați pentru a reveni la ecranul La început.
- **Anulare**  
Dacă este aprins, apăsați pe acest buton pentru a anula operația.
- **Tastatura numerică**  
Apăsați pe numerele de pe panoul tactil pentru a forma numărul de telefon sau de fax și pentru a introduce numărul de exemplare dorit.

## 3

Indicatorul WiFi este aprins dacă interfața de rețea selectată este WLAN.

## 4 Pornit/Oprit

Apăsați pe pentru a porni aparatul.

Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a opri aparatul. Pe ecranul tactil LCD va fi afișat mesajul *Oprire*, iar acesta va rămâne aprins câteva secunde înainte de închiderea aparatului.




Dacă ați conectat un telefon extern sau TAD (robot telefonic extern), acesta va fi întotdeauna disponibil.

Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua periodic o curățare a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.

## Ecran tactil LCD de 2,7" (67,5 mm)

Pe panoul tactil LCD este afișată starea aparatului în cazul în care aparatul este inactiv.




- 1  **Fax**  
Permite accesarea modului Fax.
- 2  **Copiere**  
Permite accesarea modului Copiere.
- 3  **Scanare**  
Permite accesarea modului Scanare.


### 4 Stare conexiune fără fir

Pe ecranul modului Pregătit de funcționare este afișat un indicator cu patru niveluri care indică puterea semnalului conexiunii fără fir în cazul în care utilizați o conexiune fără fir.




Dacă la partea de sus a ecranului este afișată pictograma , puteți configura cu ușurință setările conexiunii fără fir apăsând pe această pictogramă. Pentru informații suplimentare, >> Ghid de instalare și configurare rapidă.

### 5 Web

Permite conectarea aparatului Brother la un serviciu de internet dacă apăsați pe ► și apoi apăsați pe .

Pentru informații suplimentare, >> Ghid Web connect.

### 6 Foto

Permite accesarea modului Foto dacă apăsați pe ► și apoi apăsați pe .

### 7 Cmd.rap. copiereA3

Folosind acest meniu predefinit, puteți copia rapid pe formate de hârtie A3 sau Ledger. Pentru detalii, >> Manual avansat de utilizare: *Definirea comenzilor rapide pentru copierea A3*.

### 8 Setări

Permite accesarea setărilor principale. Pentru informații suplimentare, consultați *Ecranul Setări* >> pagina 10.

### 9 Cerneală

Permite vizualizarea volumului de cerneală disponibil și permite accesarea meniului *Cerneală*.

În cazul în care cartușul de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare sau dacă aveți o problemă, pe culoarea respectivă de cerneală va fi afișată o pictogramă de eroare. Pentru informații suplimentare, >> Manual avansat de utilizare: *Verificarea volumului de cerneală*.

## 10 Com. rap.

Permite configurarea comenzilor rapide. Puteți salva anumite setări într-o comandă rapidă, pentru a putea trimite rapid un fax, pentru a face o copie, pentru a scana sau pentru a utiliza serviciile Web Connect.

### NOTĂ



- Pentru comenzile rapide sunt disponibile trei ecrane. Puteți configura cel mult 4 comenzi rapide în fiecare ecran Comenzi rapide. În total, sunt disponibile 12 comenzi rapide.
- Pentru a afișa celelalte ecrane cu comenzi rapide, apăsați pe ◀ sau pe ▶.

## 11 Faxuri în memorie

Puteți vedea câte faxuri primite sunt în memorie <sup>1</sup>.

Apăsați pe **Tipăr.** pentru a imprima faxurile.

<sup>1</sup> Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit.**



## 12 Faxuri noi





Dacă pentru **Vizual. fax** este selectată opțiunea **Pornit**, puteți vedea câte faxuri noi ați primit și câte sunt stocate în memorie.

Apăsați pe **Exam.** pentru a vizualiza faxurile pe ecranul tactil.

## 13 Pictograma de avertizare



Pictograma de avertizare  apare dacă este afișată o eroare sau un mesaj de întreținere; apăsați pe **Det.** pentru a vizualizare și apoi apăsați pe  pentru a reveni în modul Pregătit de funcționare.

Pentru informații despre mesajele de eroare, consultați *Mesajele de eroare și mesajele de întreținere* >> pagina 101.

## Ecranul Setări

Dacă apăsați pe  (Setări), pe ecranul tactil LCD va fi afișată starea aparatului.

Din următorul ecran, puteți verifica și accesa toate setările aparatului.



### 1 Cerneală

Vizualizați volumul de cerneală rămas.

În cazul în care cartușul de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare sau dacă aveți o problemă, pe culoarea respectivă de cerneală va fi afișată o pictogramă de eroare. Pentru informații suplimentare, >> Manual avansat de utilizare: *Verificarea volumului de cerneală*.

Apăsați pentru a accesa meniul Cerneală.

### 2 Tip hârtie

Afișează tipul de hârtie selectat.

Apăsați pentru a modifica setarea definită pentru Tip hârtie, dacă este necesar.

### 3 Dim. hârtie

Afișează formatul de hârtie selectat.

Apăsați pentru a modifica setarea definită pentru Dim. hârtie, dacă este necesar.

### 4 Mod recepție

Vizualizați modul de recepție utilizat în prezent:

- Fax (Numai fax)
- Fax/Tel
- TAD Extern
- Manual

### 5 Wi-Fi

Apăsați pentru a configura o conexiune la rețeaua fără fir.

Pe ecran va fi afișat un indicator cu patru niveluri, indicând puterea semnalului conexiunii fără fir, în cazul în care utilizați o conexiune fără fir.

### 6 Vizual. fax

Vizualizați setările definite pentru Previzualizare fax.

Apăsați pentru a accesa setarea Vizual. fax.

### 7 Toate set.

Apăsați pentru a accesa complet meniul Setări.


## Operații de bază


Apăsați cu degetul pe ecranul tactil LCD pentru a efectua operații. Pentru a afișa și accesa toate meniurile și opțiunile ecranului, apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ pentru a le derula.

### IMPORTANT


NU atingeți ecranul tactil imediat după ce ați conectat cablul de alimentare sau ați pornit aparatul. În caz contrar se poate produce o eroare.

Mai jos sunt prezentate instrucțiuni pentru modificarea unei setări a aparatului. În acest exemplu, setările definite pentru modul recepție vor fi modificate, în locul opțiunii Numai Fax fiind selectată opțiunea Fax/Tel.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe Toate set.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Fax.

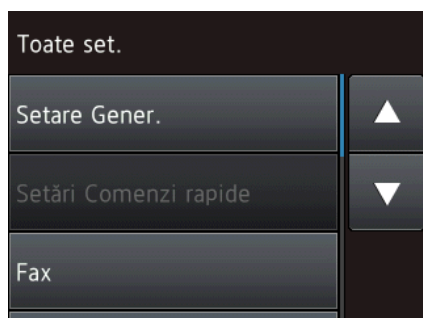


- 4 Apăsați pe Fax.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare Primire.

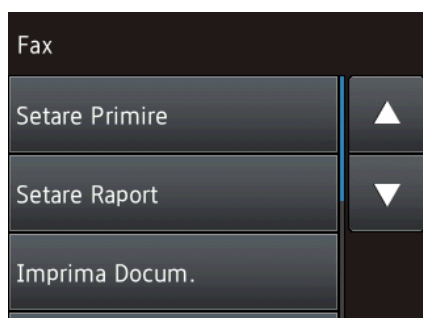


- 6 Apăsați pe Setare Primire.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Mod Primire.



- 8 Apăsați pe Mod Primire.
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Fax/Tel.
- 10 Apăsați pe Fax/Tel.

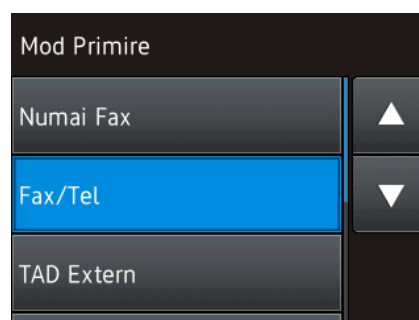



### NOTĂ

Apăsați pe  dacă doriți să reveniți la nivelul anterior.

- 11 Apăsați pe .

## Modificarea setărilor definite pentru tastatură

Puteți alege tipul de tastatură afișat pe ecranul tactil.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Gener.`
- 4 Apăsați pe `Setare Gener.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setări tastatură.`
- 6 Apăsați pe `Setări tastatură.`
- 7 Apăsați pe `QWERTY` sau `ABC.`
- 8 Apăsați pe .



## Configurarea comenzilor rapide

Puteți adăuga setările pentru fax, copiere, scanare și setările definite pentru Web Connect utilizate frecvent definindu-le ca și comenzi rapide. Mai târziu, aceste setări pot fi reapelate și aplicate rapid și ușor. Puteți adăuga până la 12 comenzi rapide.

### Adăugarea comenzilor rapide de copiere

Următoarele setări pot fi incluse într-o comandă rapidă de copiere:

- Mod ADF de vit. rid.
- Calitate
- Tip hârtie
- Format hârtie
- Selectare tavă (MFC-J6720DW)
- Mărire/Micșorare
- Densitate
- Stivuire/Sort.
- Asezare in Pag.
- Autocor. incl.
- Copiere pe 2 fețe
- Setări avansate



- 1 Apăsați pe  (Com. rap.).
- 2 Apăsați pe  acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Copiere.`
- 4 Apăsați pe `Copiere.`
- 5 Citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi confirmați-le apăsând pe `OK.`
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările disponibile și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați.

- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru setarea respectivă și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți. Repetați pașii 6 și 7 până când ați terminat de selectat toate opțiunile pentru această comandă rapidă.
- 8 După ce ați finalizat modificarea setărilor, apăsați pe `Salvare drept cmd. rap.`
- 9 Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe `OK`.
- 10 Introduceți o denumire pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.) Apăsați pe `OK`.
- 11 Apăsați pe `OK` pentru a salva comanda rapidă.

## Adăugarea comenzilor rapide pentru fax

Următoarele setări pot fi incluse într-o comandă rapidă pentru fax:

- Adresă
- Rezoluție fax
- Contrast
- Dim. fer. scan.
- Transmisie
- Vizionare
- Setare culoare
- Timp real TX
- Mod internațional

- 1 Apăsați pe  (`Com. rap.`).
- 2 Apăsați pe  acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax`.

- 4 Apăsați pe `Fax`.
- 5 Citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi confirmați-le apăsând pe `OK`.
- 6 Introduceți numărul de fax folosind tastatura numerică de pe panoul tactil sau puteți utiliza un număr din agendă sau din lista cu apeluri efectuate de pe ecranul tactil. Dacă ați terminat, treceți la pasul 7.

### NOTĂ

- Pentru un număr de fax, puteți introduce cel mult 20 de cifre.
- În cazul în care comanda rapidă va fi folosită pentru difuzare, apăsați pe `Opțiuni` și selectați `Transmisie` în pasul 8 înainte de a introduce numărul de fax în pasul 6.
- În cazul în care comanda rapidă este folosită pentru difuzare, puteți introduce cel mult 20 de numere de fax. Numerele de fax pot fi introduse în orice combinație de numere de grupuri din agendă și numere de fax individuale, din agendă, sau introduse manual. (>> *Manual avansat de utilizare: Difuzarea (numai monocrom)*.)
- Dacă introduceți un număr de fax într-o comandă rapidă, acesta va fi adăugat în agendă. Numele din agendă va fi numele comenzii rapide la care se adaugă un număr secvențial.

- 7 Apăsați pe `Opțiuni`.
- 8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările disponibile și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați.
- 9 Apăsați pe noua opțiune pe care doriți să o definiți. Repetați pașii 8 și 9 până când ați terminat de selectat toate opțiunile pentru această comandă rapidă. Apăsați pe `OK`.
- 10 După ce ați terminat de selectat noile opțiuni, apăsați pe `Salvare ca și Cmd. rapidă`.



- 11 Citiți și confirmați lista afișată care conține opțiunile selectate și apoi apăsați pe OK.
- 12 Introduceți o denumire pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.) Apăsați pe OK.
- 13 Apăsați pe OK pentru a salva comanda rapidă.

## Adăugarea comenzilor rapide de scanare

Următoarele setări pot fi incluse într-o comandă rapidă de scanare:

către media

- Mod ADF de vit. rid.
- Tip scanare
- Rezoluție
- Tip fișier
- Dimens.Imprim.
- Scanați hârtie lungă
- Nume fișier
- Trunchiere aut.
- Eliminare culoare fundal

la srv. e-mail (Disponibil după ce IFAX a fost descărcat)



- Adresa
- Mod ADF de vit. rid.
- Tip scanare
- Rezoluție
- Tip fișier
- Dimens.Imprim.
- Scanați hârtie lungă

către fișier/către OCR/către imagine/către e-mail

- Selectare PC

către FTP/către rețea

- Nume profil

- 1 Apăsați pe  (Com. rap.).
- 2 Apăsați pe  acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Scanare.
- 4 Apăsați pe Scanare.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa tipul de scanare dorit și apoi apăsați pe acesta.
- 6 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă ați apăsat pe către media, citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK pentru a confirma. Treceți la pasul 9.
  - Dacă ați apăsat pe la srv. e-mail, citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK pentru a confirma. Treceți la pasul 7.
  - Dacă ați apăsat pe către fișier, către OCR, către imagine sau către e-mail, citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK pentru a confirma. Treceți la pasul 8.
  - Dacă ați apăsat pe către rețea sau către FTP, citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK pentru a confirma.  
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Nume profil și apoi apăsați pe acesta.  
Apăsați pe OK pentru a confirma numele profilului selectat. Treceți la pasul 14.


### NOTĂ

Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru către rețea și către FTP, trebuie să adăugați înainte numele profilului.



- 7** Urmați instrucțiunile de mai jos:
- Pentru a introduce manual adresa de e-mail, apăsați pe **Manual**. Introduceți adresa de e-mail folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.)  
Apăsați pe **OK**.
  - Pentru a introduce adresa de e-mail din **Agendă**, apăsați pe **Agendă**. Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa adresa de e-mail dorită și apoi apăsați pe aceasta.  
Apăsați pe **OK**.
- După confirmarea adresei de e-mail introduse, apăsați pe **OK**. Treceți la pasul **9**.

## NOTĂ

Apăsați pe  pentru a vizualiza lista cu adrese introduse.

- 8** Urmați instrucțiunile de mai jos:
- Dacă aparatul este conectat la un calculator folosind o conexiune USB:  
Apăsați pe **OK** pentru a confirma dacă **<USB>** a fost selectat pentru numele calculatorului. Treceți la pasul **14**.
  - Dacă aparatul este conectat la o rețea:  
Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa Nume PC și apoi apăsați pe acesta. Apăsați pe **OK** pentru a confirma numele calculatorului selectat. Treceți la pasul **14**.
- 9** Apăsați pe **Opțiuni**.
- 10** Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa setările disponibile și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați sau să o memorați.

- 11** Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa opțiunile disponibile pentru setarea respectivă și apoi apăsați pe noua opțiune pe care doriți să o definiți. Repetați pașii **10** și **11** până când ați terminat de selectat toate opțiunile pentru această comandă rapidă. După ce ați finalizat modificarea setărilor, apăsați pe **OK**.
- 12** Verificați setările selectate:
- În cazul în care trebuie să mai faceți modificări, reveniți la pasul **9**.
  - Dacă sunteți mulțumit cu modificările efectuate, apăsați pe **Salvare ca** și **Cmd. rapidă**.
- 13** Verificați setările de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe **OK**.
- 14** Introduceți o denumire pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.) Apăsați pe **OK**.
- 15** Citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe **OK** pentru a salva comanda rapidă.



## Adăugarea comenzilor rapide pentru Web Connect

Setările următoarelor servicii pot fi incluse într-o comandă rapidă pentru Web Connect:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

**NOTĂ**

- Este posibil ca de la data publicării acestui document să fi fost adăugate servicii web și/sau să fi fost modificate denumirile serviciilor de către furnizor.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru Web Connect, trebuie să aveți un cont pentru utilizarea serviciului dorit. (Pentru informații suplimentare, >> Ghid Web connect.)

- 1 Apăsați pe  (Com. rap.).
- 2 Apăsați pe  acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Web.
- 4 Apăsați pe Web.
- 5 Dacă sunt afișate informații despre conexiunea la internet, citiți-le și confirmați-le apăsând pe OK.
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa serviciile disponibile și apoi apăsați pe serviciul dorit.
- 7 Apăsați pe contul dumneavoastră. În cazul în care contul necesită folosirea unui PIN, introduceți codul PIN al contului folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe OK.
- 8 Selectați funcția pe care doriți să o utilizați.

**NOTĂ**

Funcțiile disponibile diferă în funcție de serviciul ales.

- 9 Citiți și confirmați lista afișată care conține funcțiile selectate și apoi apăsați pe OK.
- 10 Introduceți o denumire pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.) Apăsați pe OK.
- 11 Apăsați pe OK pentru a salva comanda rapidă.


**Modificarea comenzilor rapide**


Puteți modifica setările dintr-o comandă rapidă.

**NOTĂ**

Nu puteți edita comenzile rapide Web Connect existente.


Dacă doriți să modificați o comandă rapidă Web Connect, ștergeți-o și apoi adăugați o nouă comandă rapidă. (Pentru informații suplimentare, consultați *Ștergerea comenzilor rapide* >> pagina 17 și *Adăugarea comenzilor rapide pentru Web Connect* >> pagina 15.)

- 1 Apăsați pe  (Com. rap.).
- 2 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa comanda rapidă pe care doriți să o modificați.
- 3 Apăsați pe comanda rapidă pe care doriți să o modificați. Setările comenzii rapide selectate vor fi afișate.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Modificați setările comenzii rapide selectate în pasul 3. (De exemplu, consultați *Adăugarea comenzilor rapide de copiere* >> pagina 12.)
- 6 Apăsați pe Salvare ca și Cmd. rapidă (Salvare drept cmd. rap.) după ce ați terminat de modificat setările.
- 7 Apăsați pe OK pentru a confirma.
- 8 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă doriți să suprascrieți comanda rapidă, apăsați pe Da. Treceți la pasul 10.
  - Dacă nu doriți să suprascrieți comanda rapidă, apăsați pe Nu pentru a introduce noul nume al comenzii rapide. Treceți la pasul 9.

- 9 Pentru a edita numele, țineți apăsată tasta  pentru a șterge numele existent și apoi introduceți noul nume folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.) Apăsați pe OK.
- 10 Apăsați pe OK pentru a confirma.



## Editarea numelui comenzii rapide

Puteți edita numele comenzii rapide.

- 1 Apăsați pe  (Com. rap.).
- 2 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa comanda rapidă pe care doriți să o editați.
- 3 Apăsați și țineți apăsat numele comenzii rapide până când pe ecran sunt afișate opțiunile.


### NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe Edit/Șterg și apoi apăsați pe comanda rapidă dorită.

- 4 Apăsați pe Editare Denum. cmd. rapidă.
- 5 Pentru a edita numele, țineți apăsată tasta  pentru a șterge numele existent și apoi introduceți noul nume folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.) Apăsați pe OK.
- 6 Apăsați pe .


## Ștergerea comenzilor rapide

Puteți șterge o comandă rapidă.

- 1 Apăsați pe  (Com. rap.).
- 2 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa comanda rapidă pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Apăsați și țineți apăsat numele comenzii rapide până când pe ecran sunt afișate opțiunile.


### NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe Edit/Șterg și apoi apăsați pe comanda rapidă dorită.

- 4 Apăsați pe Șterge pentru a șterge comanda rapidă selectată în pasul 3. Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 5 Apăsați pe .

## Reapelarea comenzilor rapide

Setările comenzii rapide sunt afișate pe ecranul Comenzi rapide. Pentru a reapela o comandă rapidă, apăsați pe numele comenzii rapide.



- 1 Apăsați pe  (Com. rap.).
- 2 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa comanda rapidă pe care doriți să o reapelați.
- 3 Apăsați pe Comandă rapidă.

# Configurarea volumului

## Volumul soneriei

Puteți selecta unul din nivelurile disponibile pentru volumul soneriei. Aparatul va păstra noua setare până când aceasta va fi modificată.



### Configurarea volumului soneriei

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe Toate set.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare Gener.
- 4 Apăsați pe Setare Gener.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Volum.
- 6 Apăsați pe Volum.
- 7 Apăsați pe Sonerie.
- 8 Apăsați pe Scazut, Mediu, Ridicat sau pe Oprit.
- 9 Apăsați pe .

## Volumul semnalului sonor



Dacă sonorul este deschis, aparatul va emite un semnal sonor de fiecare dată când apăsați pe ecranul tactil sau pe panoul tactil, sau dacă faceți o greșeală, sau după ce trimiteți sau primiți un fax.

Puteți selecta unul din nivelurile disponibile pentru volumul semnalului sonor.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe Toate set.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare Gener.
- 4 Apăsați pe Setare Gener.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Volum.
- 6 Apăsați pe Volum.
- 7 Apăsați pe Cod sonor.
- 8 Apăsați pe Scazut, Mediu, Ridicat sau pe Oprit.
- 9 Apăsați pe .

## Volumul difuzorului



Puteți selecta unul din nivelurile disponibile pentru volumul difuzorului.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Gener.*
- 4 Apăsați pe *Setare Gener.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Volum.*
- 6 Apăsați pe *Volum.*
- 7 Apăsați pe *Difuzor.*
- 8 Apăsați pe *Scazut, Mediu, Ridicat* sau pe *Oprit.*
- 9 Apăsați pe .

## Ecranul tactil LCD

### Configurarea nivelului de luminozitate dorit pentru iluminarea de fundal

Dacă întâmpinați probleme la citirea ecranului tactil LCD, încercați să modificați luminozitatea ecranului.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Gener.*
- 4 Apăsați pe *Setare Gener.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setari LCD.*
- 6 Apăsați pe *Setari LCD.*
- 7 Apăsați pe *Ilum. fundal.*
- 8 Apăsați pe *Luminos, Mediu* sau *Inchis.*
- 9 Apăsați pe .

## Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare

### ⚠ ATENȚIE

NU transportați aparatul ținându-l de capacul scannerului, de capacul de eliminare a blocajelor, de capacul fantei manuale de alimentare sau de panoul de control. În caz contrar, aparatul vă poate aluneca din mâini. Transportați aparatul introducând mâinile în suporturile pentru degete aflate pe fiecare laterală a aparatului.

Pentru informații detaliate, >> Ghid de siguranța produsului.

### NOTĂ

(MFC-J6720DW)

Pentru tava #2 (tava inferioară), consultați *Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #2 (MFC-J6720DW)* >> pagina 28.

## Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #1

Încărcați o singură dimensiune și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.

(Pentru informații suplimentare despre dimensiunea, greutatea și grosimea hârtiei, consultați *Selectarea suportului de imprimare adecvat* >> pagina 41.)

Trebuie să încărcați hârtie format A4 sau Letter în poziție *Peisaj*. Încărcați hârtie format A3, Ledger, Legal, Folio sau hârtie de dimensiuni mai mici (A5/A6/Photo/Photo L/Photo 2L/Index card/plicuri) în poziție *Portret*.


### NOTĂ

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați în același timp și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat.

(MFC-J6520DW: consultați *Dimensiunile hârtiei (MFC-J6520DW)* >> pagina 37.)


(MFC-J6720DW: consultați *Formatul și tipul de hârtie (MFC-J6720DW)* >> pagina 37.)

- 1 Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

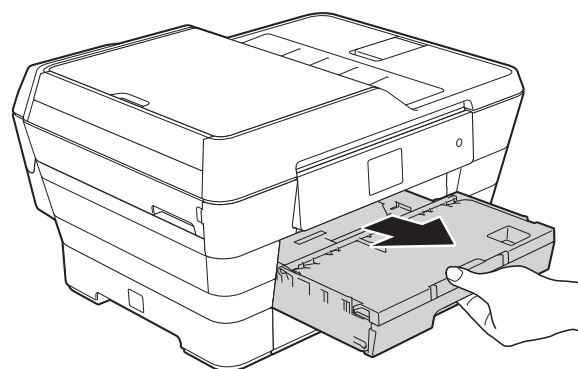

**NOTĂ**

Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

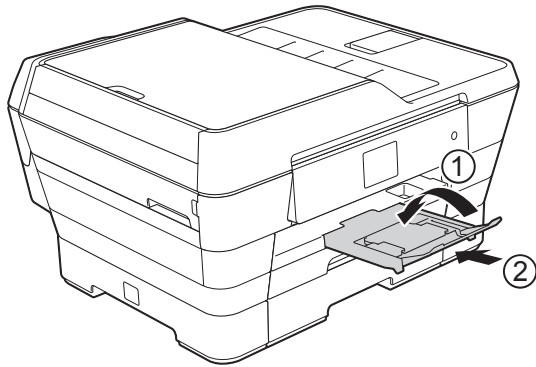


**2** Dacă este necesar, reglați lungimea tăvii:

■ **Dacă utilizați hârtie format A3, Ledger, Legal sau Folio**

Apăsați pe butonul universal de eliberare (1) în timp ce scoateți partea din față a tăvii de hârtie.

Asigurați-vă că marcajul triunghiular de pe capacul tăvii de ieșire a hârtiei este aliniat cu linia care indică formatul Legal sau Folio (2) sau A3 sau Ledger (3), conform indicațiilor din figură.

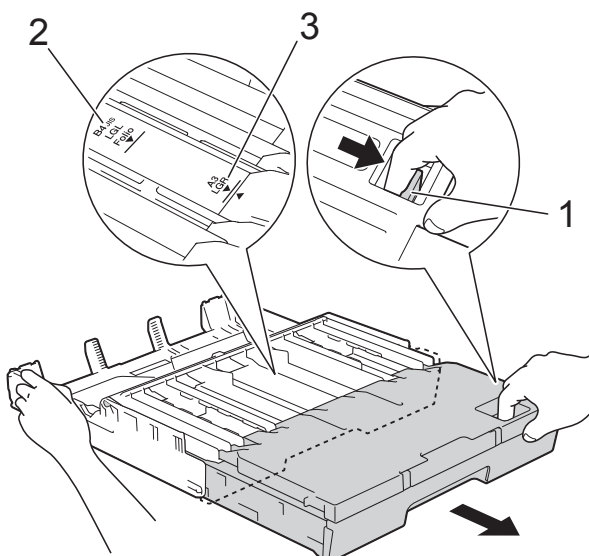


■ **Dacă utilizați hârtie format A4, Letter sau formate mai mici de hârtie**


Dacă utilizați hârtie A4 sau Letter, tava nu trebuie să fie extinsă. Dacă tava #2 este extinsă, atunci extindeți tava #1 și ridicați opritorul.

Dacă utilizați un format de hârtie A5 sau mai mic, asigurați-vă că tava de hârtie nu este extinsă.

**3** Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele laterale pentru hârtie (1) în funcție de dimensiunile hârtiei. Asigurați-vă că marcajul triunghiular (2) de pe ghidajul lateral pentru hârtie (1) este aliniat cu marcajele corespunzătoare dimensiunii hârtiei folosite.

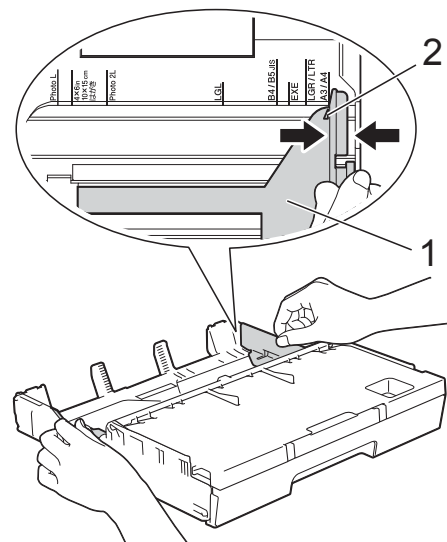


**4** Deschideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei (1).

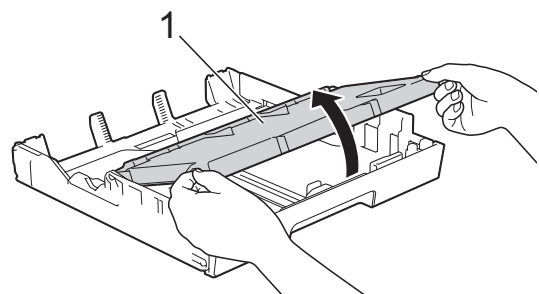



- 5** Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele pentru lungimea hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei. Asigurați-vă că marcajul triunghiular (2) de pe ghidajul pentru lungimea hârtiei (1) este aliniat cu marcasele corespunzătoare dimensiunii hârtiei folosite.

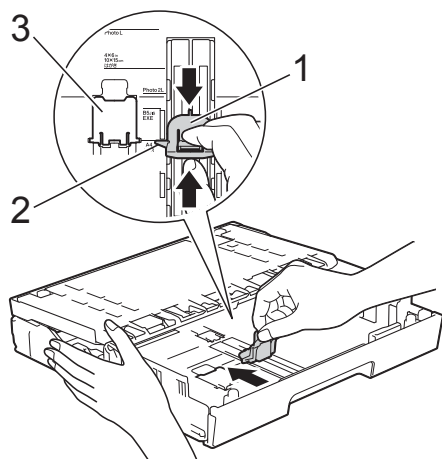


## NOTĂ

(MFC-J6720DW)

Dacă în tava #1 încărcați hârtie format A4 sau Letter și trebuie să o extindeți deoarece tava #2 este extinsă, ridicați opritorul A4/LTR (3) pentru a susține hârtia în poziție peisaj.

(Pentru instrucțiuni despre extinderea tăvii #1 peste tava #2, consultați *Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #2 (MFC-J6720DW)* ►► pagina 28.)

- 6** Răsfoiți cu atenție stiva de hârtie pentru a evita blocarea și alimentarea greșită a hârtiei.

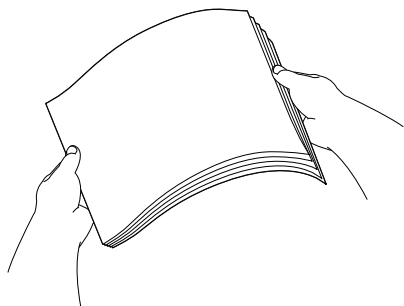


## NOTĂ

Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată.

- 7** Pentru a încărca hârtia în tavă, urmați instrucțiunile de mai jos:


■ **Dacă utilizați hârtie format A4 sau Letter**

- 1** Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

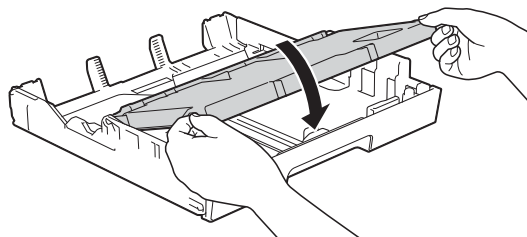

- 2** Așezați cu atenție hârtia în tava de hârtie, cu fața în jos. Verificați dacă hârtia din tavă este așezată în poziție orizontală.

**Orientarea peisaj**

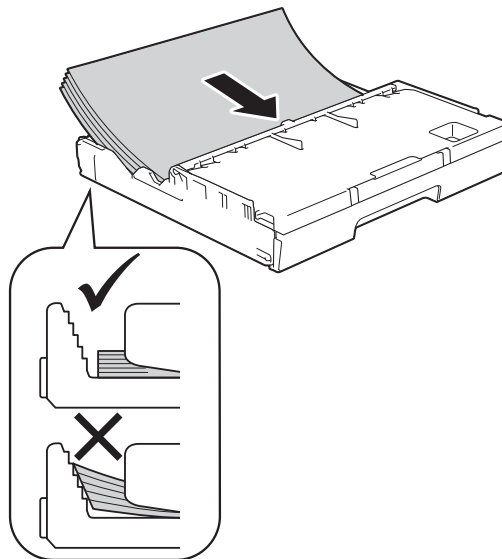





■ Dacă utilizați hârtie format A3, Ledger, Legal sau Folio

- 1 Așezați cu atenție hârtia în tava pentru hârtie, cu fața în jos și cu marginea de sus înainte. Verificați dacă hârtia din tavă este așezată în poziție orizontală.


**Orientarea portret**

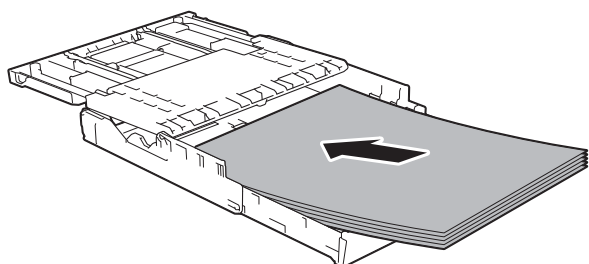

- 2 Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

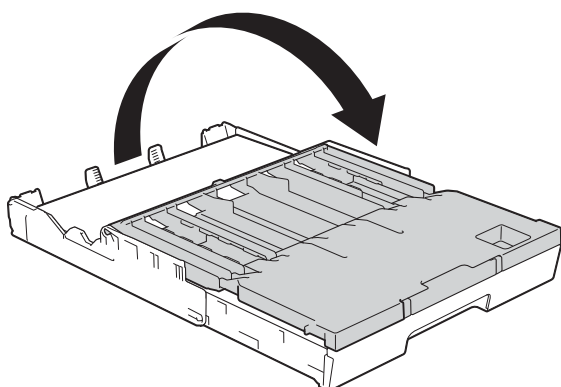


- 8 Reglați cu atenție ghidajele laterale pentru hârtie în funcție de formatul hârtiei, folosind ambele mâini. Asigurați-vă că ghidajele laterale pentru hârtie ating marginile hârtiei.

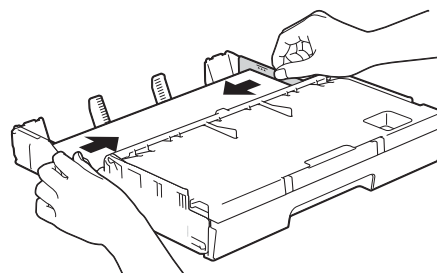


**NOTĂ**

Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare.

- 9 Verificați dacă hârtia este așezată în tavă în poziție orizontală și nu depășește marcajul corespunzător nivelului maxim de încărcare cu hârtie (1). Hârtia se poate bloca dacă tava este supraîncărcată.

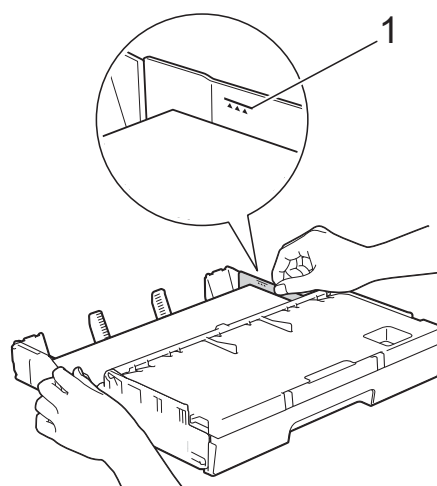


- 10 Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.

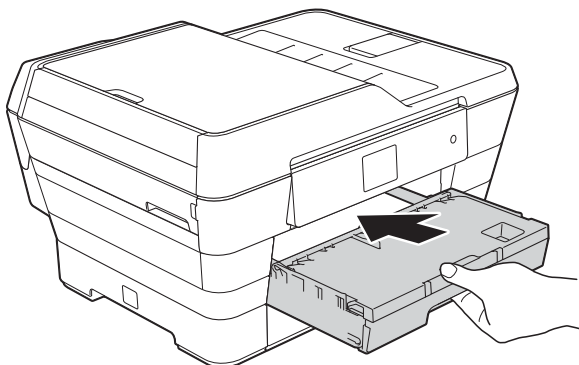

### ⚠ ATENȚIE



NU împingeți tava #1 în aparat prea rapid. În caz contrar, vă puteți răni prinzându-vă mâna între tava #1 și tava #2. Vă rugăm să împingeți *încet* tava #1.

- 11 În timp ce țineți tava de hârtie pe poziție, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție, apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

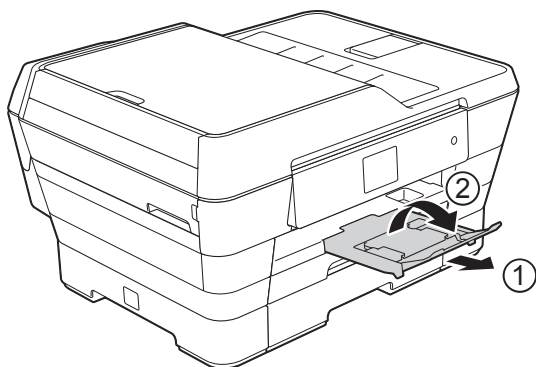

### NOTĂ


Înainte de a plia tava #1, scoateți hârtia din tavă. Apoi pliați tava apăsând pe butonul universal de eliberare (1). Reglați ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) în funcție de lungimea hârtiei pe care o veți utiliza. Apoi puneți hârtia în tavă.

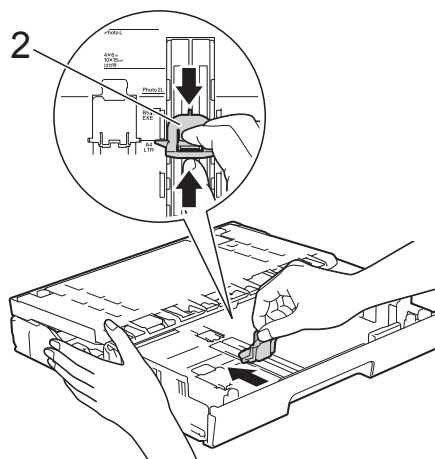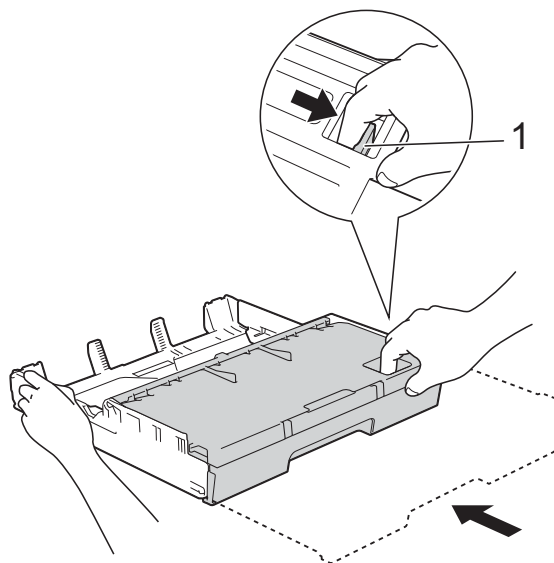

## Încărcarea hârtiei de mici dimensiuni (Photo, Photo L, Photo 2L sau plicuri)

### Orientarea portret

(format de hârtie A5 sau un format mai mic)

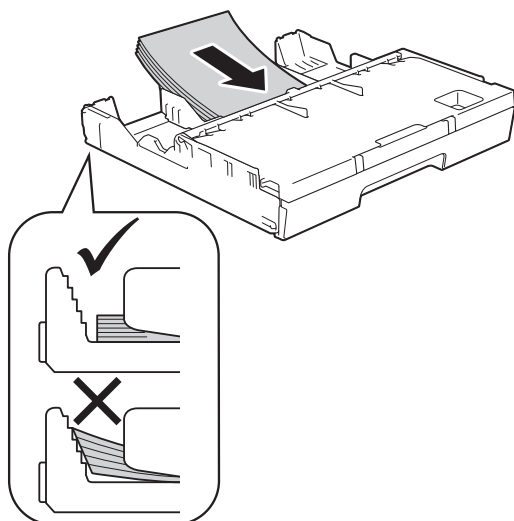

### IMPORTANT

Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare a hârtiei.

### Încărcarea hârtiei Photo, Photo L și Photo 2L


- 1 Înainte de încărcare, presați colțurile și marginile hârtiei Photo, Photo L și Photo 2L pentru a le aplatiza cât mai bine.

### IMPORTANT

Dacă la alimentarea hârtiei Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm) sau Photo 2L (13 × 18 cm) imprimanta trage două foi simultan, așezați în tava de hârtie o singură foaie de hârtie Photo sau Photo L.


- 2 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă în tavă încărcați hârtie Photo L (89 × 127 mm), ridicați opritorul Photo L (1).

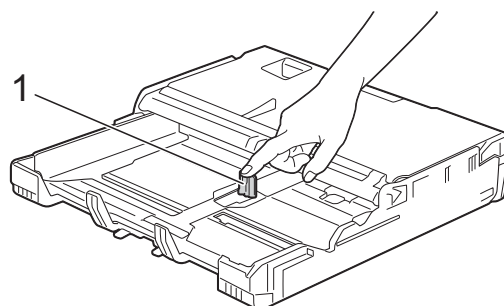


- Dacă în tava de hârtie încărcați hârtie Photo (10 × 15 cm) sau Photo 2L (13 × 18 cm), deschideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.


Apăsați cu atenție pe ghidajul pentru lungimea hârtiei (1) pentru a-l poziționa corect în funcție de dimensiunile hârtiei și apoi închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

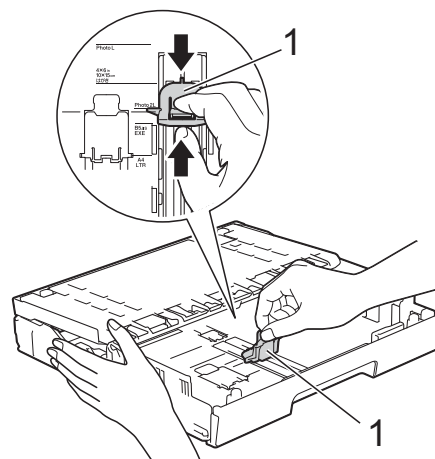


- 3 Apăsați cu atenție pe ghidajele laterale ale hârtiei pentru a le poziționa corect în funcție de dimensiunile hârtiei.

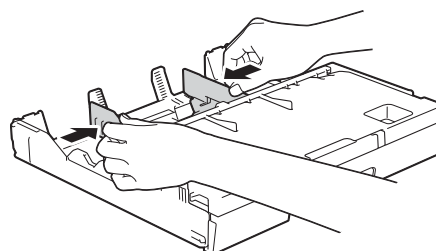

- 4 Așezați hârtia Photo, Photo L sau Photo 2L cu fața în jos în tava de hârtie.

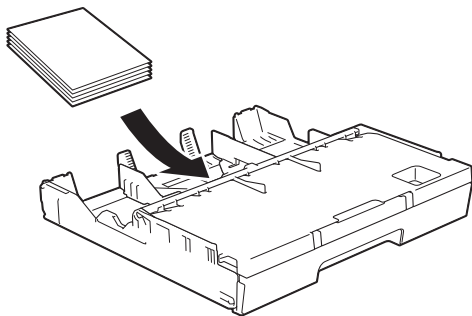

- 5 Ajustați cu atenție ghidajele laterale ale hârtiei pentru a le poziționa corect în funcție de dimensiunile hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele laterale pentru hârtie ating marginile hârtiei.

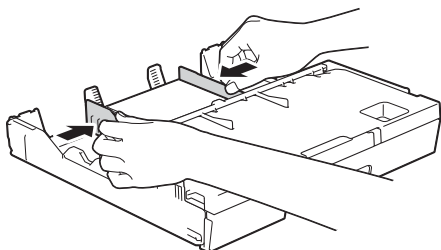

## Despre plicuri

- Folosiți plicuri cu o greutate cuprinsă între 80 și 95 g/m<sup>2</sup>.
- Pentru unele plicuri trebuie să definiți în aplicație setările marginilor. Efectuați un test de imprimare înainte de a imprima mai multe plicuri.

## IMPORTANT

NU utilizați următoarele tipuri de plicuri, deoarece acestea nu vor fi alimentate corect:

- Prea voluminoase.
- Cu ferestre.
- Embosate (au inscripții în relief pe ele).
- Cu agrafe sau capse.
- Pre-imprimare în interior.

Cu adeziv	Cu clape duble


Uneori, din cauza grosimii, a dimensiunilor sau a formei clapei plicurilor puteți avea probleme de alimentare.

## Încărcarea plicurilor


- 1 Înainte de încărcare, presați colțurile și lateralele plicurilor pentru a le aplatiza cât mai bine.

### IMPORTANT


Dacă imprimanta alimentează simultan două plicuri, așezați pe rând, câte un singur plic, în tava pentru hârtie.

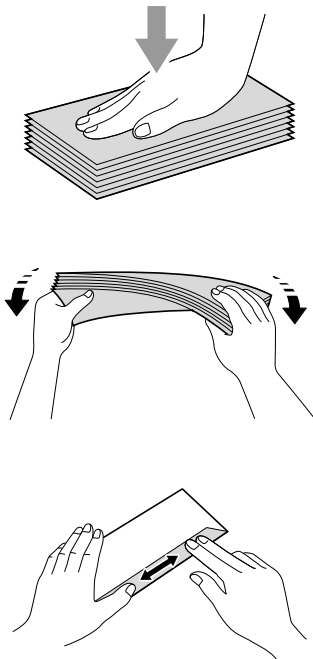

- 2 Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele laterale pentru hârtie în funcție de dimensiunile hârtiei.

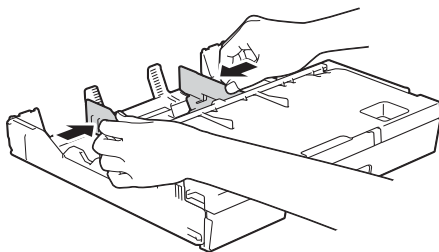


- 3 Puneți plicurile în tava de hârtie #1, cu fața pe care se scrie adresa în jos. Dacă clapa de deschidere a plicurilor se află pe latura lungă, încărcați plicurile cu clapa în stânga, așa cum este indicat în figură. Ajustați cu atenție ghidajele pentru hârtie (1) în funcție de dimensiunile plicurilor.

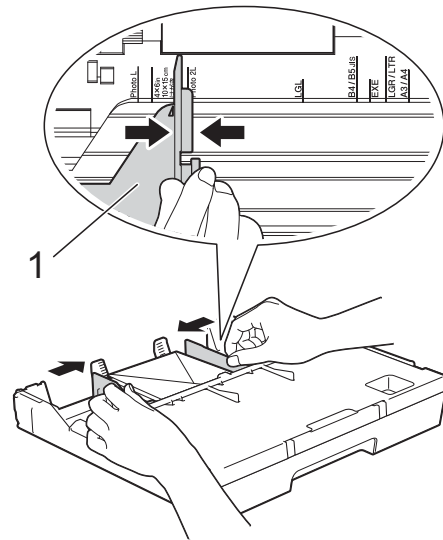

**Dacă aveți probleme la imprimarea plicurilor cu clapă pe marginea scurtă, urmați instrucțiunile de mai jos:**

- 1 Deschideți clapa plicului.
- 2 Așezați plicurile în tava de hârtie #1 cu fața pe care se scrie adresa în jos și cu clapa așezată așa cum este prezentat în figură.

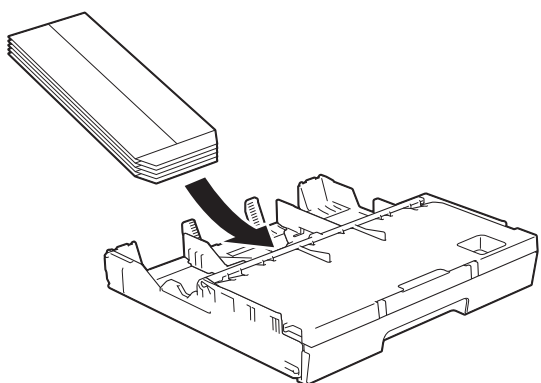


- 3 Selectați **Imprimare Inversă** (Windows®) sau **Reverse page orientation** (Orientare pagină invers) (Macintosh) din caseta de dialog a driverului imprimantei și apoi reglați dimensiunea și marginea din aplicația dumneavoastră.  
(>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Încărcarea hârtiei în tava de hârtie #2 (MFC-J6720DW)

### NOTĂ

În tava #2, puteți utiliza numai hârtie simplă, format A4 sau Letter (în poziție Peisaj) și A3, Legal sau Ledger (în poziție Portret).

- 1 Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

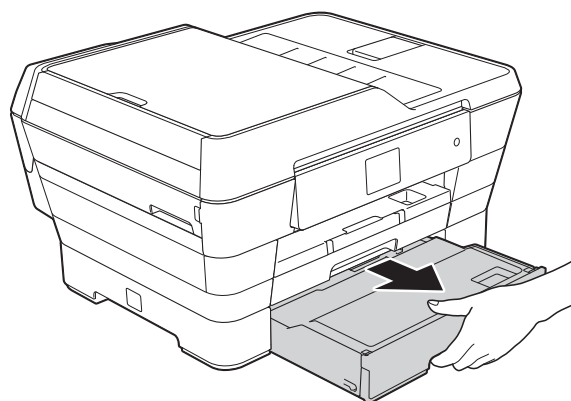


- 2 Dacă este necesar, reglați lungimea tăvii:

■ Dacă utilizați hârtie format A3, Ledger sau Legal

Apăsați pe butonul universal de eliberare (1) în timp ce scoateți partea din față a tăvii de hârtie.


Prin deschiderea capacului tăvii de hârtie, puteți verifica dacă lungimea tăvii este reglată corect.

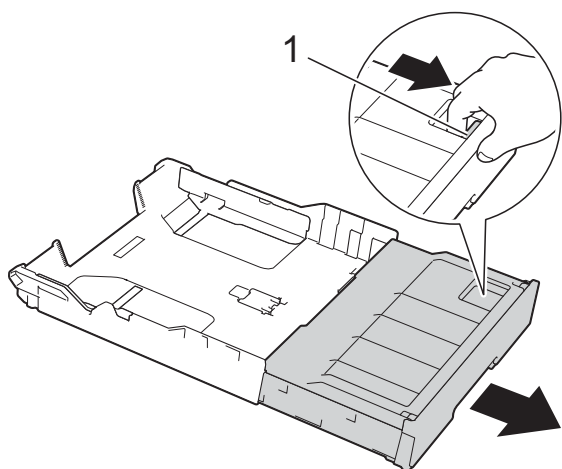

■ Dacă utilizați hârtie A4 sau Letter


Dacă utilizați hârtie A4 sau Letter, tava nu trebuie să fie extinsă.

- 3 Deschideți capacul tăvii de hârtie (1).

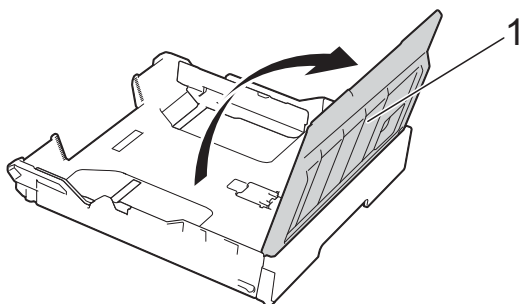

- 4 Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele laterale pentru hârtie (1) în funcție de dimensiunile hârtiei. Dacă încărcați hârtie format A4 sau Letter, așezați hârtia în poziție peisaj și ridicați opritorul A4/LTR (2).

Asigurați-vă că marcajul triunghiular (3) de pe ghidajul lateral pentru hârtie este aliniat cu marcajele corespunzătoare dimensiunii hârtiei folosite.

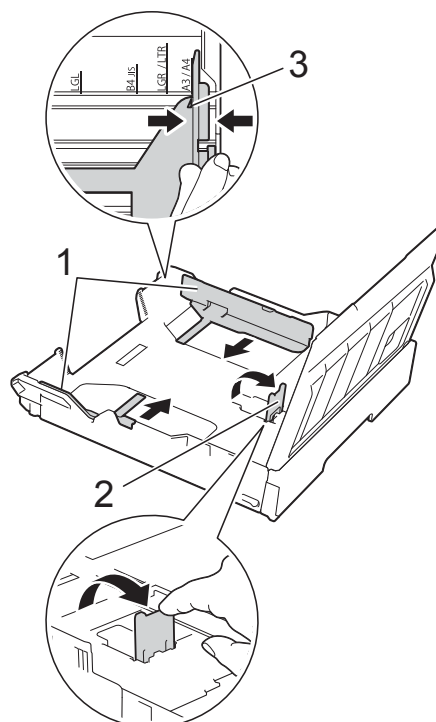

- 5 Răsfoiți cu atenție stiva de hârtie pentru a evita blocarea și alimentarea greșită a hârtiei.


### NOTĂ

Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată.

- 6 Așezați cu atenție hârtia în tava de hârtie, cu fața în jos.


■ Dacă utilizați hârtie format A4 sau Letter

**Orientarea peisaj**

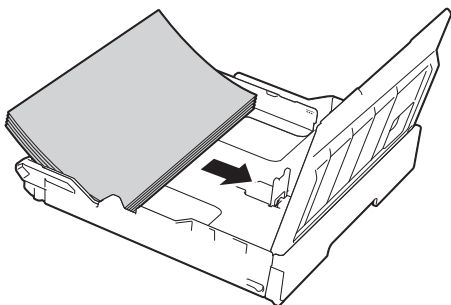


■ Dacă utilizați hârtie format A3, Ledger sau Legal

**Orientarea portret**

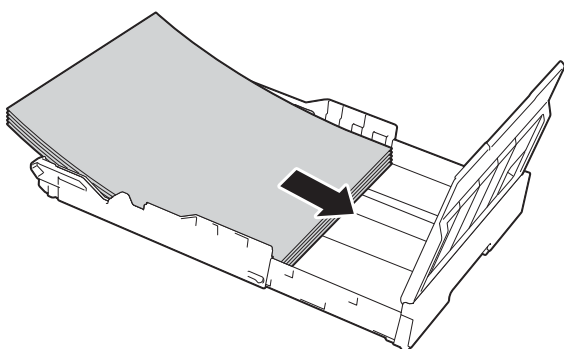


- 7 Ajustați cu atenție ghidajele laterale pentru hârtie astfel încât acestea să atingă marginile stivei de hârtie.

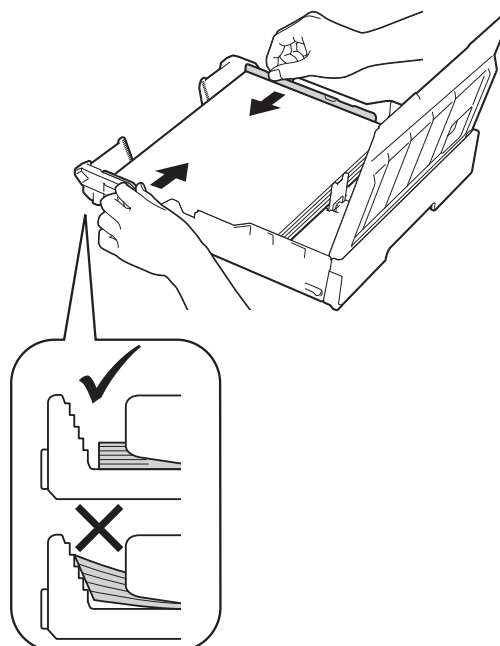

## NOTĂ


Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare.

- 8 Verificați dacă hârtia este așezată în tavă în poziție orizontală și nu depășește marcajul corespunzător nivelului maxim de încărcare cu hârtie (1). Hârtia se poate bloca dacă tava este supraîncărcată.

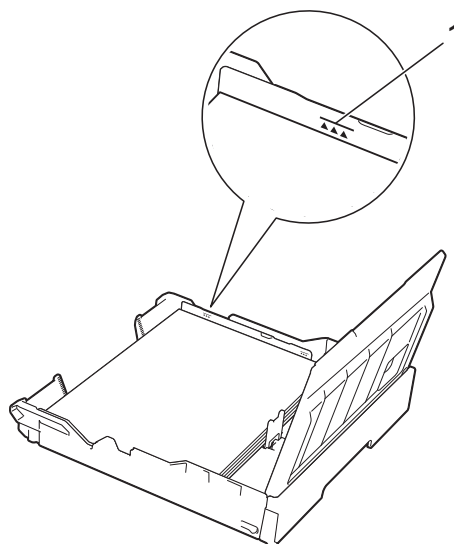




- 9 Închideți capacul tăvii de hârtie.

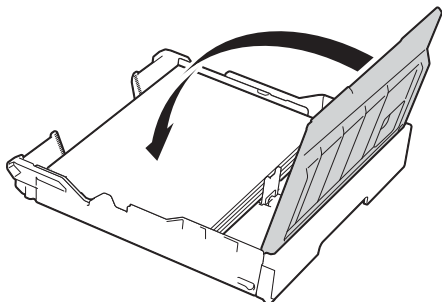

- 10 Împingeți ușor tava pentru hârtie înapoi în aparat.

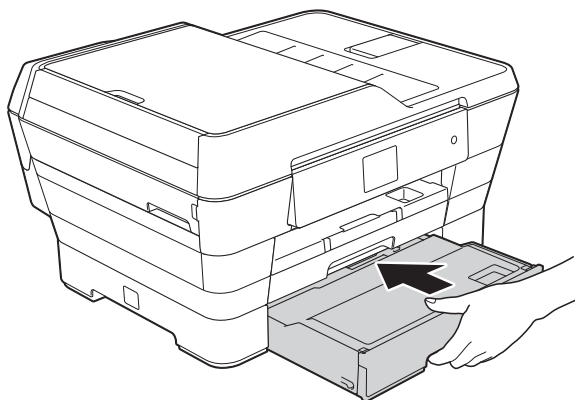


- 11 Urmăți instrucțiunile de mai jos:

- Dacă utilizați hârtie format A3, Ledger sau Legal, treceți la pasul 12.



## NOTĂ

Dacă tava #2 este extinsă pentru formate mari de hârtie, va trebui să extindeți și tava #1 peste tava #2 pentru a preveni căderea paginilor imprimate din tava de ieșire.


- Dacă utilizați hârtie format A4 sau Letter, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

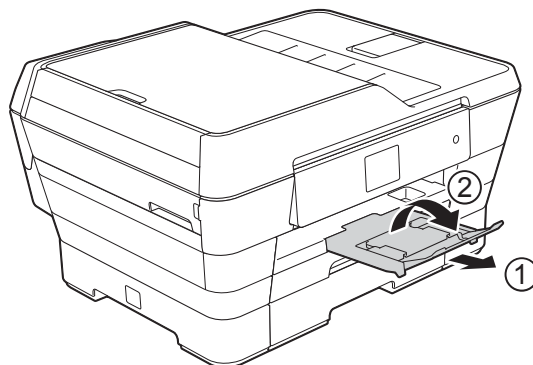


- 12 **Extinderea tăvii #1 peste tava #2**  
Scoateți tava #1 din aparat.  
Apăsați pe butonul universal de eliberare (1) în timp ce scoateți partea din față a tăvii de hârtie.

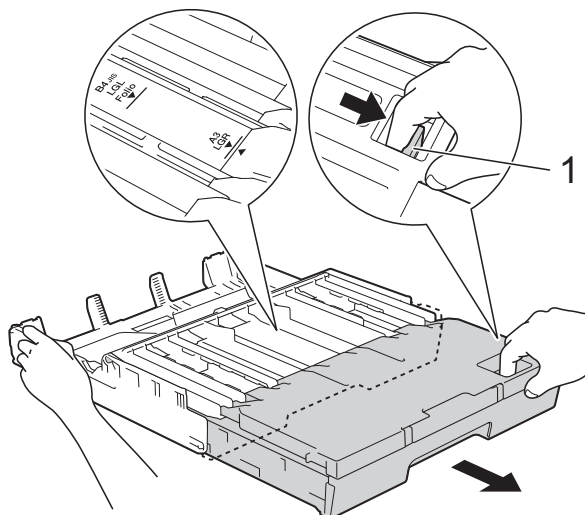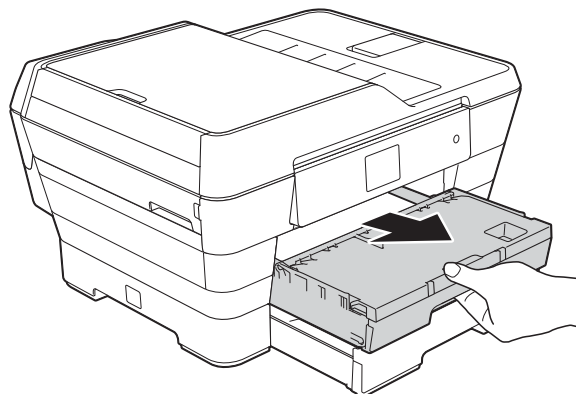


- 13 Deschideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei și ridicați opritorul A4/LTR (1).

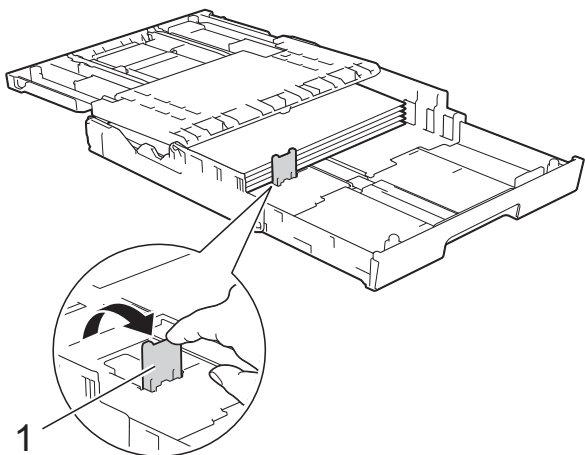

- 14 Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei și împingeți *încet* tava de hârtie în aparat.

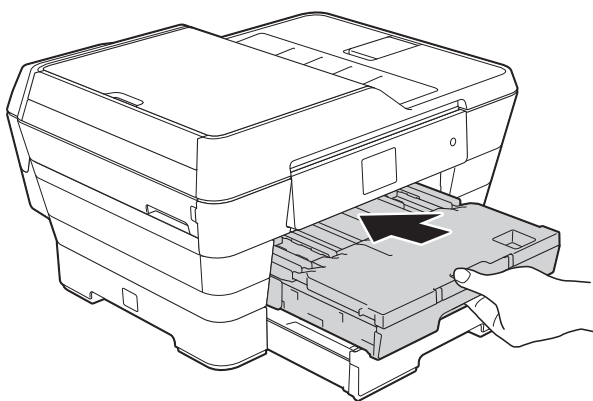



- 15 Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

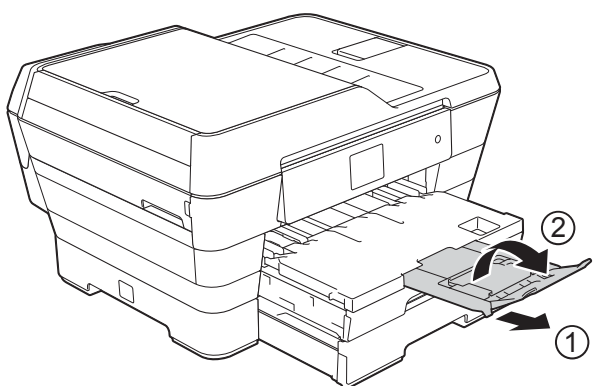

## NOTĂ

Dacă nu mai folosiți hârtie format A3, Ledger sau Legal și doriți să utilizați formatul A4 sau Letter, scoateți hârtia din tavă.

Plițați tava apăsând pe butonul universal de eliberare (1). Reglați ghidajele laterale pentru hârtie (2) în funcție de dimensiunile hârtiei A4 sau Letter. Ridicați opritorul A4/LTR (3). Apoi puneți hârtia în tavă.

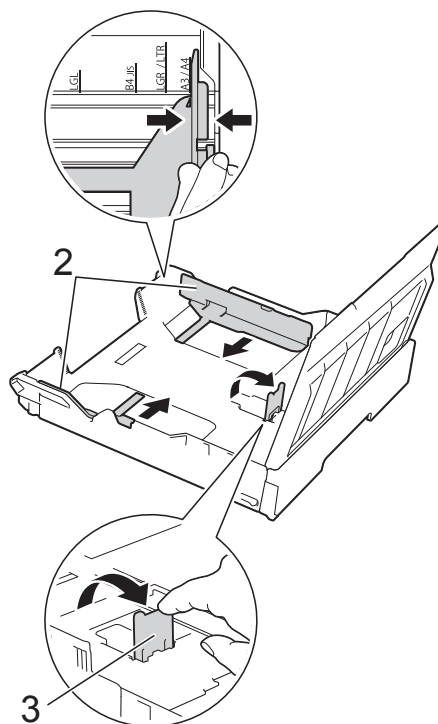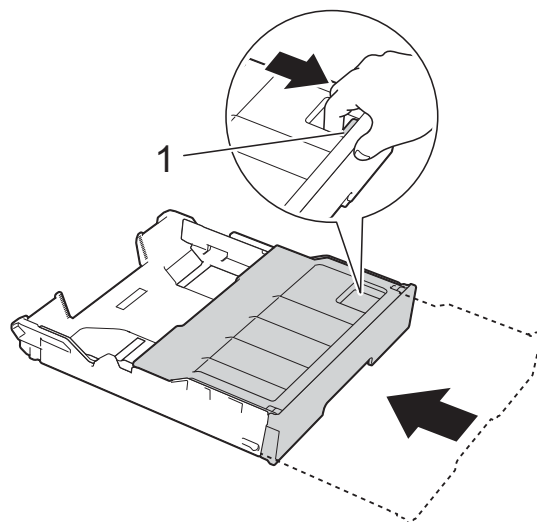

## Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală



Puteți încărca suporturile speciale de imprimare în această fantă, pe rând, foaie cu foaie.

Utilizați fanta de alimentare manuală pentru a imprima sau copia pe formatele A3, Ledger, Legal, Folio, A4, Letter, Executive, A5, A6, plicuri, Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) și Index Card (127 × 203 mm).


### NOTĂ

Aparatul va activa automat modul de alimentare manuală în momentul în care încărcați hârtie în fanta de alimentare manuală.

- 1 Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

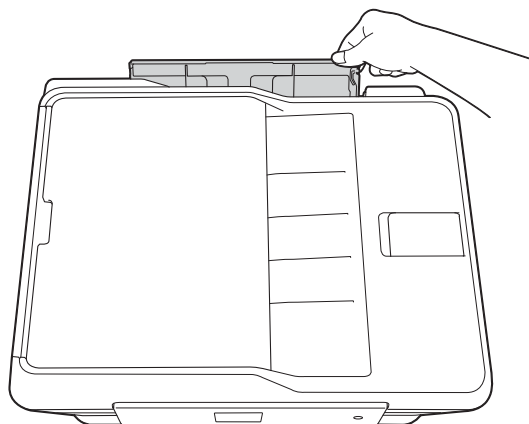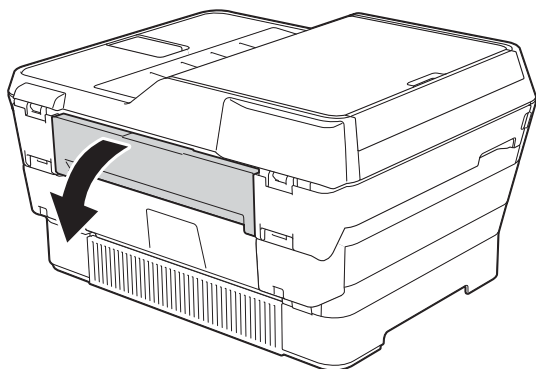


- 2 Reglați ghidaje pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală în funcție de dimensiunile hârtiei utilizate.

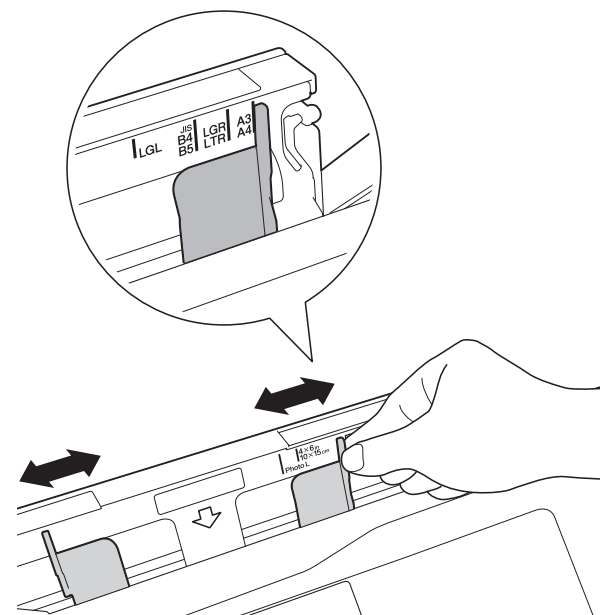

### NOTĂ

Pentru informații despre orientarea hârtiei, respectați instrucțiunile de pe eticheta aflată pe laterala din dreapta a fantei de alimentare manuală.

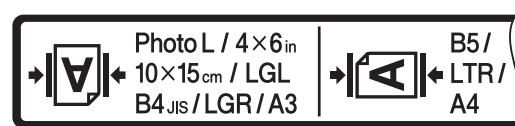


În timp ce reglați ghidaje pentru hârtie, verificați dacă acestea se află în aceste poziții.

- 3 Încărcați o singură foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală așezând-o cu fața pe care se va face imprimarea în sus.


- Dacă folosiți hârtie format A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, plicuri, Photo, Photo L, Photo 2L sau Index Card

#### Orientarea portret

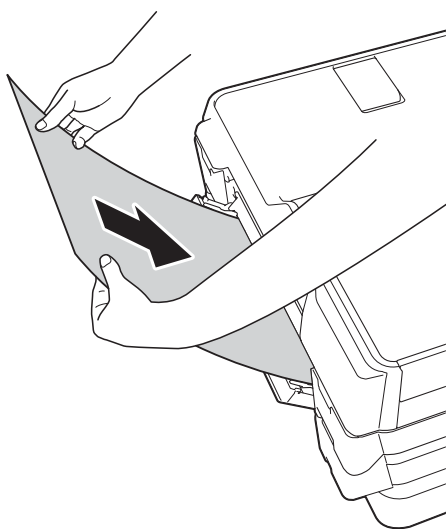

- Dacă utilizați hârtie format A4, Letter sau Executive

#### Orientarea peisaj

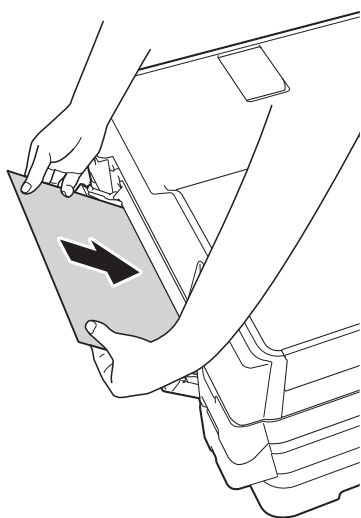


## IMPORTANT

- NU așezați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, hârtia se poate bloca. Chiar dacă imprimați mai multe pagini, alimentați următoarea foaie de hârtie numai după ce pe ecranul tactil este afișat mesajul în care vi se cere să introduceți foaia următoare.



- NU așezați hârtie în fanta de alimentare manuală dacă la imprimare folosiți hârtie din tava de hârtie. În caz contrar, hârtia se poate bloca.
- Pentru detalii despre orientarea hârtiei, consultați *Orientarea hârtiei și capacitatea tăvilor de hârtie* >> pagina 42.


- 4 Folosind ambele mâini, reglați cu atenție ghidaje pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală în funcție de hârtia folosită.

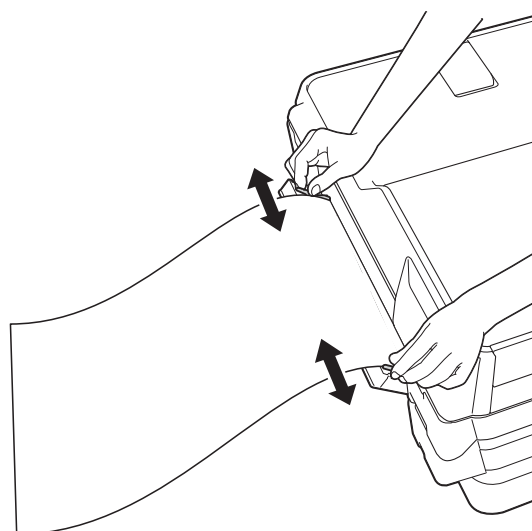

**NOTĂ**

- NU apăsați prea tare ghidaje pentru hârtie pe hârtie. În caz contrar hârtia se poate îndoi.
- Așezați hârtia în centrul fantei de alimentare manuală, între ghidajele pentru hârtie. Dacă hârtia nu este centrată, scoateți și reintroduceți hârtia în centrul fantei.

- 5 Folosind ambele mâini, așezați o foaie de hârtie în centrul fantei de alimentare manuală până când marginea din față atinge rola de alimentare a hârtiei. Dați drumul hârtiei când auziți că mecanismul de tragere este acționat. Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul `Fanta de alim. man. este gata.`

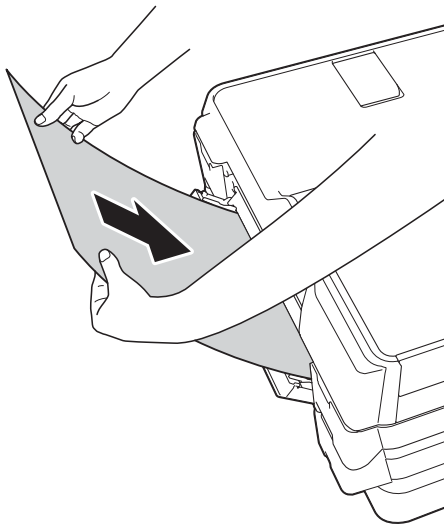**NOTĂ**

La încărcarea unui plic sau a unei foi groase de hârtie, împingeți plicul în fanta de alimentare manuală până când simțiți că acesta a fost prins.

- 6 Dacă datele nu încap pe o singură pagină, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să încărcați încă o pagină. Așezați o altă foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală și apoi apăsați pe `OK` de pe ecranul tactil.


**NOTĂ**

- Asigurați-vă că imprimarea s-a terminat înainte de a închide capacul fantei de alimentare manuală.
- Dacă hârtia este așezată în fanta de alimentare manuală, aparatul va imprima întotdeauna pe hârtia din fanta de alimentare manuală.
- Hârtia introdusă în fanta de alimentare manuală în timpul imprimării unei pagini de test, a unui fax sau a unui raport va fi evacuată.
- În timpul efectuării procesului de curățare a aparatului, hârtia așezată în fanta de alimentare manuală va fi evacuată. Așteptați finalizarea operației de curățare și apoi reasezați hârtia în fanta de alimentare manuală.


## Zonele neimprimabile

Suprafața imprimabilă depinde de setările definite în aplicația folosită. În figuri sunt indicate zonele care nu pot fi imprimate pe colile de hârtie pretăiată și pe plicuri.

### Coală de hârtie pretăiată

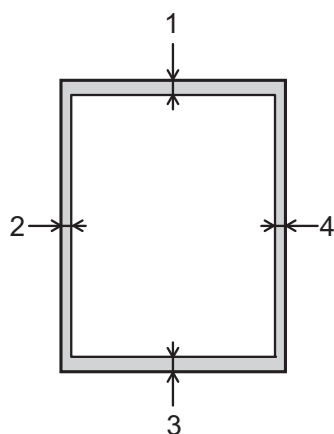

### Plicuri

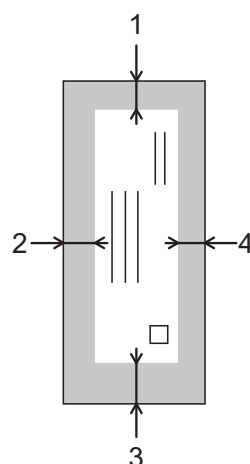

	Sus (1)	Stânga (2)	Jos (3)	Dreapta (4)
Coală pretăiată	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Plicuri	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm




### NOTĂ

- Aparatul poate imprima în zonele umbrite ale colilor de hârtie pretăiate dacă opțiunea Fără margini este disponibilă și activată. (►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)
- Funcția de imprimare fără margini nu este disponibilă pentru imprimarea plicurilor și pentru imprimarea față-verso.

## Setările hârtiei

### Tipul de hârtie (MFC-J6520DW)

Pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare, definiți în aparat tipul de hârtie utilizat.




- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe .
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Hartie Simplă, Hârt. Inkjet, Brother BP71, Altă h. lucio sau Hartie Transpar și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 4 Apăsați pe .

#### NOTĂ

Aparatul va evacua hârtia în tava de hârtie din fața aparatului, cu fața imprimată în sus. Când folosiți folii transparente sau hârtie lucioasă, scoateți fiecare coală imediat pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.

### Dimensiunile hârtiei (MFC-J6520DW)

La imprimarea copiilor puteți utiliza următoarele formate de hârtie: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal și Ledger. La imprimarea faxurilor, puteți utiliza următoarele formate de hârtie: A4, A3, Ledger, Letter și Legal. Dacă schimbați dimensiunea hârtiei încărcate în aparat, va trebui să schimbați în același timp și setarea definită pentru dimensiunea hârtiei astfel încât aparatul să poată încadra faxul primit pe o singură pagină.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe .
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal sau Ledger și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 4 Apăsați pe .


### Formatul și tipul de hârtie (MFC-J6720DW)

Pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare, definiți în aparat tipul de hârtie utilizat.

Pentru imprimarea copiilor puteți utiliza următoarele formate de hârtie: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal și Ledger și cinci formate pentru imprimarea faxurilor: A4, A3, Ledger, Letter și Legal. Dacă în aparat încărcați o altă dimensiune de hârtie, va trebui să schimbați în același timp și setarea definită pentru hârtie astfel încât aparatul să poată încadra faxul primit pe o singură pagină.

- 1 Apăsați pe  (Setări).



- 2 Apăsați pe formatul de hârtie afișat pentru tava #1 sau tava #2.
- 3 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă ați apăsător pe formatul de hârtie afișat pentru tava #1, apăsați pe *Tip hârtie*.  
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișea *Hârtie Simplă*, *Hârt. Inkjet*, *Brother BP71*, *Altă h. lucio* sau *Hârtie Transpar* și apoi apăsați pe opțiunea dorită.  
Apăsați pe *Format hârtie*.  
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișea *A4*, *A5*, *A3*, *10x15cm*, *Letter*, *Legal* sau *Ledger* și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
  - Dacă ați apăsător pe formatul de hârtie afișat pentru tava #2, apăsați pe *Format hârtie*.  
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișea *A4*, *A3*, *Letter*, *Legal* sau *Ledger* și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
- 4 Apăsați pe .

## NOTĂ



- În Tava #2 puteți utiliza numai hârtie simplă.
- Aparatul va evacua hârtia în tava de hârtie din fața aparatului, cu fața imprimată în sus. Când folosiți folii transparente sau hârtie lucioasă, scoateți fiecare coală imediat pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.

## Tava utilizată în modul Copiere (MFC-J6720DW)

Puteți modifica tava utilizată în mod implicit de aparat pentru copiere.

*Autosel. tavă* va permite aparatului să alimenteze hârtia din Tava #1 sau din Tava #2, folosind setările definite pentru tipul și dimensiunile hârtiei în meniul *Copiere*.

Pentru a modifica setarea implicită, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Apăsați pe  (*Setări*).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișea *Setare Gener.*
- 4 Apăsați pe *Setare Gener.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișea *Setări tavă*.
- 6 Apăsați pe *Setări tavă*.
- 7 Apăsați pe *Util. tavă: Cop.*
- 8 Apăsați pe *Tava #1*, *Tava #2* sau *Autosel. tavă*.
- 9 Apăsați pe .

## NOTĂ



Puteți modifica temporar formatul de hârtie folosit și tava selectată pentru următoarea copie. (Consultați *Dimensiunea hârtiei* >> pagina 74 și *Selectarea tăvii (MFC-J6720DW)* >> pagina 75.)

## Tava utilizată în modul Fax (MFC-J6720DW)

Puteți modifica tava utilizată în mod implicit de aparat pentru imprimarea faxurilor primite.

Autosel. tavă va permite alimentarea aparatului mai întâi din Tava #1 sau din Tava #2 dacă:

- Pentru Tava #2 este definit un alt format de hârtie adecvat pentru imprimarea faxurilor primite.
- Ambele tăvi utilizează același format de hârtie și Tava #1 nu este configurată pentru hârtie simplă.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Gener.`
- 4 Apăsați pe `Setare Gener.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setări tavă.`
- 6 Apăsați pe `Setări tavă.`
- 7 Apăsați pe `Utiliz. tavă: Fax.`
- 8 Apăsați pe `Tava #1, Tava #2 sau Autosel. tavă.`
- 9 Apăsați pe .

## Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate

Calitatea imprimării poate fi afectată de tipul de hârtie folosit în aparat.

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimarea cu setările selectate, definiți întotdeauna tipul de hârtie astfel încât acesta să corespundă cu tipul de hârtie încărcat în tavă.

Puteți folosi hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă, folii transparente și plicuri.

Vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a cumpăra cantități mari.

Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.

- Când imprimați pe hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), pe folii transparente și pe hârtie lucioasă, asigurați-vă că ați selectat corect suportul de imprimare din fila **De Bază** a driverului imprimantei sau din setările pentru configurarea tipului de hârtie din meniul aparatului.

(MFC-J6520DW: consultați *Dimensiunile hârtiei (MFC-J6520DW)* >> pagina 37.)

(MFC-J6720DW: consultați *Formatul și tipul de hârtie (MFC-J6720DW)* >> pagina 37.)

- Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcăți o coală suplimentară din același tip de hârtie foto în tava de hârtie. În pachetul cu hârtie a fost inclusă o coală suplimentară în acest scop.
- Când folosiți folii transparente sau hârtie foto, scoateți fiecare coală imediat pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare; este posibil ca suprafața să nu fie complet uscată și să vă pătați pe degete.

## Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării, vă sugerăm să folosiți hârtie Brother, conform indicațiilor din tabel.

Dacă în țara dumneavoastră nu este disponibilă hârtia Brother, vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a achiziționa cantități mari.

Vă recomandăm să folosiți „Folie transparentă 3M” la imprimarea pe folii transparente.

### Hârtia Brother

Tipul de hârtie	Articol
A3 simplă	BP60PA3
Foto lucioasă A3	BP71GA3
A3 pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA3
A4 simplă	BP60PA
Foto lucioasă A4	BP71GA4
A4 pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA
Foto lucioasă 10 × 15 cm	BP71GP


## Manevrarea și utilizarea suporturilor de imprimare

- Păstrați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.
- Evitați atingerea părții lucioase (cretate) a hârtiei foto.
- Evitați atingerea oricărei părți a foliilor de hârtie transparente, deoarece acestea absorb ușor apa și transpirația, putând provoca scăderea calității imprimării. Foliile transparente create pentru imprimante/copiatoare laser pot păta următorul document. Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

## IMPORTANT

NU folosiți următoarele tipuri de hârtie:

- Hârtie deteriorată, șifonată, încrețită sau cu forme neregulate

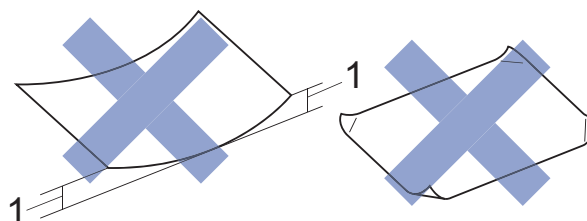

**1** Dacă hârtia este ondulată pe 2 mm sau mai mult, se pot produce blocaje de hârtie.

- Hârtie extrem de lucioasă sau puternic texturată
- Hârtie care nu poate fi aranjată uniform dacă este stivuită
- Hârtie cu granulație redusă

## Capacitatea capacului tăvii de ieșire a hârtiei

Maximum 50 de coli de hârtie de 80 g/m<sup>2</sup> format A4.

- Foliile transparente sau hârtia foto trebuie luate de pe capacul tăvii de ieșire a hârtiei una câte una, pentru a evita pătarea.

## Selectarea suportului de imprimare adecvat

### Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune

Tipul de hârtie	Dimensiunea hârtiei		Utilizare			
			Fax	Copiere	Photo Capture	Imprimantă
Coală pretăiată	A3	297 × 420 mm	Da	Da	Da	Da
	A4	210 × 297 mm	Da	Da	Da	Da
	Ledger	279,4 × 431,8 mm	Da	Da	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da	Da	Da
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Da	Da	–	Da
	Folio	215,9 × 330,2 mm	–	–	–	Da
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Da
	A5	148 × 210 mm	–	Da	–	Da
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Da
Carduri	Foto	10 × 15 cm	–	Da	Da	Da
	Photo L	89 × 127 mm	–	–	–	Da
	Photo 2L	13 × 18 cm	–	–	Da	Da
	Card index	127 × 203 mm	–	–	–	Da
Plicuri	Plic C5	162 × 229 mm	–	–	–	Da
	Plic DL	110 × 220 mm	–	–	–	Da
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Da
Folii transparente	A4	210 × 297 mm	–	Da	–	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Da	–	Da
	Legal	215,9 × 355,6 mm	–	Da	–	Da
	A5	148 × 210 mm	–	Da	–	Da

## Orientarea hârtiei și capacitatea tăvilor de hârtie

	Dimensiunea hârtiei	Tipuri de hârtie	Nr. de coli
Tavă de hârtie #1	<Peisaj> A4, Letter, Executive  <Portret> A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Photo, Photo L, Photo 2L, Index card, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch)	Hârtie simplă	250 <sup>1</sup>
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	20
		Hârtie lucioasă, Foto	20
		Card index	30
		Plicuri, Folii transparente	10
Tavă de hârtie #2 (MFC-J6720DW)	<Peisaj> A4, Letter  <Portret> A3, Legal, Ledger	Hârtie simplă	250 <sup>1</sup>
Fanta de alimentare manuală	<Peisaj> A4, Letter, Executive  <Portret> A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Photo, Photo L, Photo 2L, Index card, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch)	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală, Hârtie lucioasă, Foto, Plicuri și Folii transparente	1

<sup>1</sup> Dacă utilizați hârtie simplă de 80 g/m<sup>2</sup>.

### NOTĂ

Dacă ați selectat opțiunea Definită de utilizator din lista derulantă Dimensiune hârtie a driverului imprimantei, orientarea hârtiei va fi diferită în funcție de dimensiunile și de grosimea hârtiei.

(Pentru detalii, consultați *Orientarea hârtiei folosind opțiunea Definită de utilizator pentru Dimensiune hârtie în driverul imprimantei* ►► pagina 43.)

## Orientarea hârtiei folosind opțiunea Definită de utilizator pentru Dimensiune hârtie în driverul imprimantei

	Format definit de utilizator	Orientare hârtie
Tavă de hârtie #1	Dacă ambele condiții de mai jos sunt îndeplinite: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lățime: 148,0 mm – 215,9 mm</li> <li>■ Înălțime: 216,0 mm – 297,0 mm</li> </ul>	Peisaj
	Dacă oricare dintre condițiile de mai jos este îndeplinită: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lățime: mai mică decât 148,0 mm</li> <li>■ Lățime: mai mare decât 215,9 mm</li> <li>■ Înălțime: mai mică decât 216,0 mm</li> <li>■ Înălțime: mai mare decât 297,0 mm</li> </ul>	Portret
Fanta de alimentare manuală	Dacă ambele condiții de mai jos sunt îndeplinite: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lățime: 127,0 mm – 215,9 mm</li> <li>■ Înălțime: 216,0 mm – 297,0 mm</li> </ul>	Peisaj
	Dacă oricare dintre condițiile de mai jos este îndeplinită: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lățime: mai mică decât 127,0 mm</li> <li>■ Lățime: mai mare decât 215,9 mm</li> <li>■ Înălțime: mai mică decât 216,0 mm</li> <li>■ Înălțime: mai mare decât 297,0 mm</li> </ul>	Portret

### NOTĂ

- Dacă din lista derulantă pentru grosimea hârtiei selectați Plicuri, plicurile trebuie să fie încărcate în orientarea portret.
- În tava #2 nu puteți folosi formate de hârtie definite de utilizator.

### Greutatea și grosimea hârtiei

Tipul de hârtie		Masă	Grosime
Coală pretăiată	Hârtie simplă	64 – 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 – 0,15 mm
	(Tava #2) Hârtie simplă	64 – 105 g/m <sup>2</sup>	0,08 – 0,15 mm
	Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	64 – 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 – 0,25 mm
	Hârtie lucioasă <sup>1</sup>	Maximum 220 g/m <sup>2</sup>	Maximum 0,25 mm
Carduri	Card foto <sup>1</sup>	Maximum 220 g/m <sup>2</sup>	Maximum 0,25 mm
	Card index	Maximum 120 g/m <sup>2</sup>	Maximum 0,15 mm
Plicuri		80 – 95 g/m <sup>2</sup>	Maximum 0,52 mm
Folii transparente		–	–

<sup>1</sup> Hârtia BP71 (260 g/m<sup>2</sup>) a fost creată special pentru aparatele cu jet de cerneală Brother.

## Încărcarea documentelor

Puteți trimite un fax, copia sau scana folosind unitatea ADF (alimentator automat de documente) și de pe fereastra de sticlă a scannerului.

### Utilizând unitatea ADF

Unitatea ADF are o capacitate de maximum 35 de pagini și alimentează fiecare coală individual. Utilizați hârtie ale cărei dimensiuni și greutate se încadrează în dimensiunile indicate în tabelul de mai jos. Întotdeauna răsfoiți marginile paginilor înainte de a le așeza în unitatea ADF.

### Dimensiunile și greutatea documentului

Lungime:	148 – 431,8 mm
Lățime:	148 – 297 mm
Masă:	64 – 90 g/m <sup>2</sup>


### Încărcarea documentelor

#### IMPORTANT


- NU trageți de document în timp ce acesta este alimentat.
- NU folosiți hârtie ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, lipită cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.

Asigurați-vă că documentele scrise cu cerneală sau modificate cu fluid de corectare sunt perfect uscate.

- 1 Desfaceți suportul pentru documente al unității ADF (1) și extensia de susținere a documentelor scoase din unitatea ADF (2).

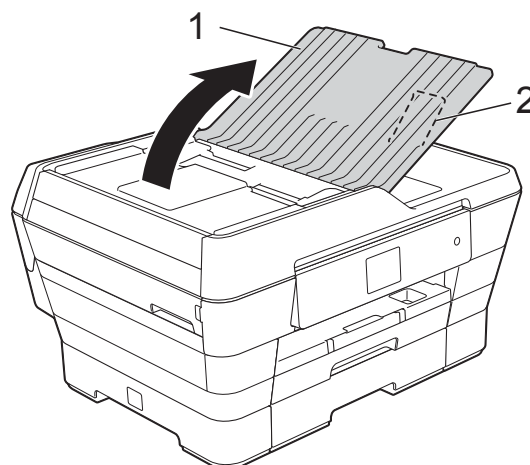

- 2 Răsfoiți bine colile.
- 3 Reglați ghidajele pentru hârtie (1) în funcție de lățimea documentelor.

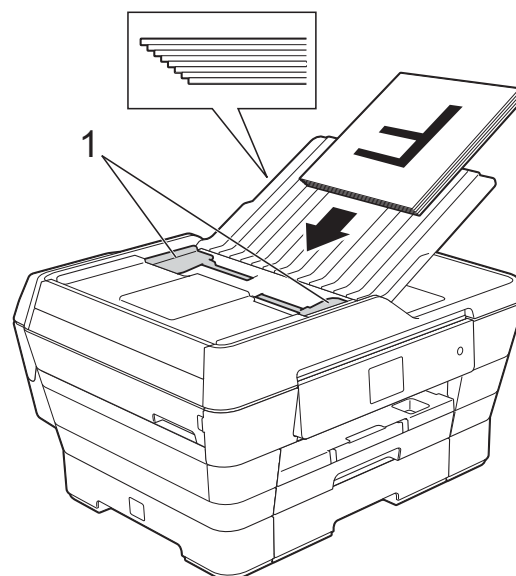


- 4** Așezați documentele în unitatea ADF **cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte** până când simțiți că acestea ating rolele de alimentare. Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul ADF gata.

■ **Dacă utilizați modul ADF rapid în modul Copiere și Scanare**

Asigurați-vă că formatul documentului este A4 sau Letter.

Așezați documentele în unitatea ADF **cu fața în sus, cu marginea lungă înainte** până când simțiți că acestea ating rolele de alimentare.

Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul ADF gata.

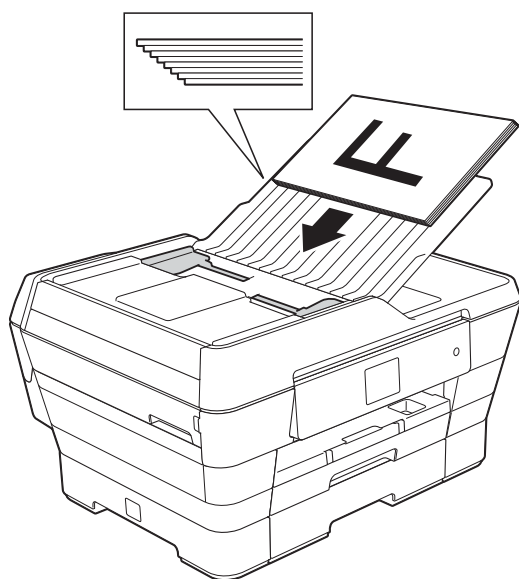

## NOTĂ

Modul ADF rapid este disponibil cu modul Copiere și Scanare. Pentru informații suplimentare despre modul ADF rapid, consultați instrucțiunile de mai jos:

- (Copiere)  
*Copierea în modul ADF rapid*  
➤➤ pagina 75
- (Scanare)  
*Scanarea în modul ADF rapid*  
➤➤ pagina 90

## IMPORTANT

NU lăsați documente voluminoase pe fereastra de sticlă a scannerului. În caz contrar, unitatea ADF se poate bloca.

## Utilizând fereastra de sticlă a scannerului

Pentru a trimite un mesaj fax și pentru a copia sau scana pagini unice sau pagini dintr-o carte puteți folosi fereastra de sticlă a scannerului.

## Dimensiunile admise ale documentelor

Lungime:	Maximum 431,8 mm
Lățime:	Maximum 297 mm
Masă:	Maximum 2 kg

## Încărcarea documentelor


### NOTĂ

Pentru a folosi fereastra de sticlă a scannerului, în unitatea ADF nu trebuie să fie încărcate documente.


- 1** Ridicați capacul pentru documente.



- Folosind marcajele pentru documente aflate în stânga și la partea de sus a ferestrei de sticlă a scannerului, așezați documentul cu **fața în jos** în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului.

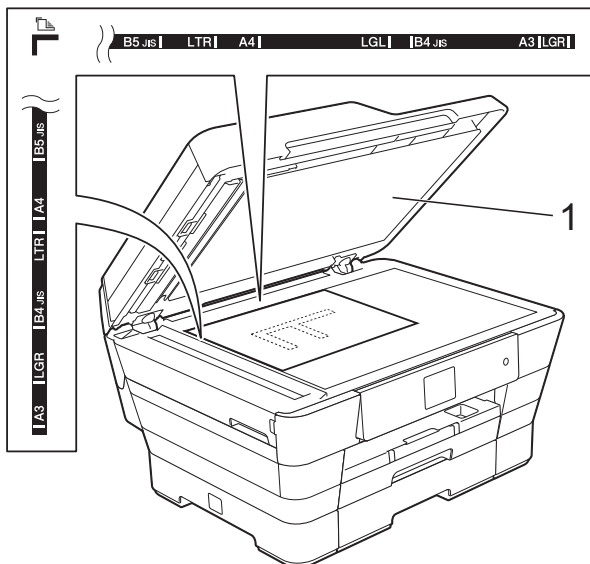

1 capac pentru documente

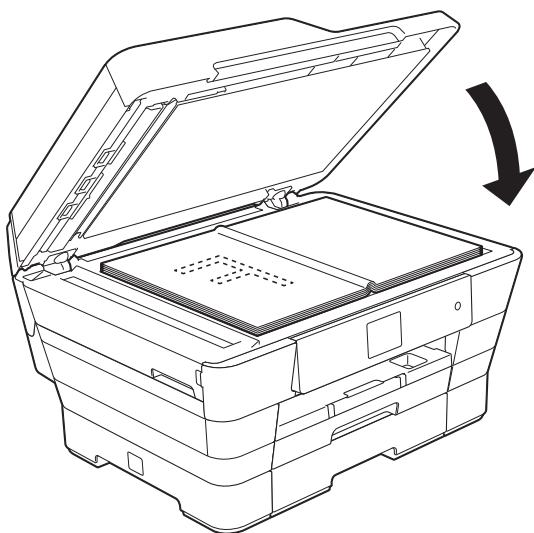


- Închideți capacul pentru documente.

## IMPORTANT

Dacă scanați o carte sau un document gros, **NU** trântiți și **NU** apăsați capacul peste acestea.

## Identificarea zonei nescanabile

Zona scanabilă depinde de setările aplicației folosite. În figuri sunt prezentate zonele nescanabile.

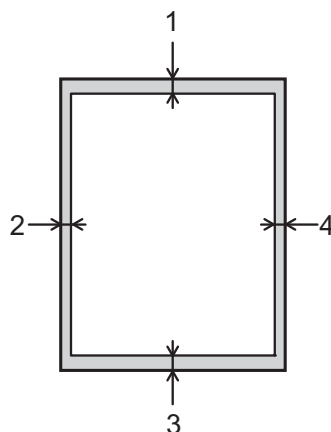

Utilizare	Dimensiune document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Fax	A3	3 mm	4,5 mm
	A4		3 mm <sup>1</sup>
	Ledger		3,7 mm
	Letter		4 mm
	Legal		
Copiere	Toate dimensiunile de hârtie	2 mm	3 mm
Scanare			2 mm

<sup>1</sup> Suprafața nescanabilă este de 1 mm dacă utilizați unitatea ADF.

## Trimiterea unui fax




Pentru a trimite un fax, urmați instrucțiunile de mai jos.


- 1 Pentru încărcarea documentului procedați astfel:
  - Așezați documentul cu *fața în sus* în unitatea ADF. (Consultați *Utilizând unitatea ADF* >> pagina 44.)
  - Încărcați documentul cu *fața în jos* pe fereastra de sticlă a scannerului. (Consultați *Utilizând fereastra de sticlă a scannerului* >> pagina 45.)

### NOTĂ

- Pentru a trimite faxuri color cu pagini multiple, utilizați unitatea ADF.
- Dacă trimiteți un fax monocrom folosind unitatea ADF, iar memoria este plină, acesta va fi trimis în timp real.
- Puteți folosi fereastra de sticlă a scannerului pentru a trimite prin fax paginile dintr-o carte una câte una. Documentele pot avea cel mult formatul A3 sau Ledger.
- Deoarece puteți scana o singură pagină, este mai ușor să utilizați unitatea ADF dacă trimiteți un document cu mai multe pagini.

- 2 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Oprit*, apăsați pe  (Fax).
- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Pornit*, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).
- Pe ecranul tactil va fi afișată următoarea fereastră:

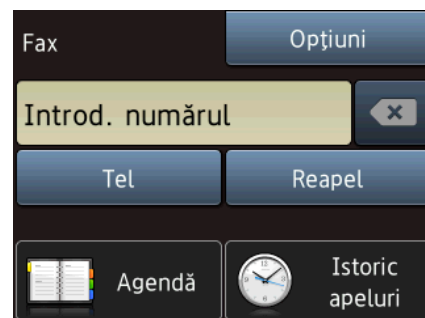

- 3 Puteți modifica următoarele setări de trimitere a faxurilor. Apăsați pe *Opțiuni*. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula setările pentru fax. Când setarea dorită este afișată, apăsați pe aceasta pentru a selecta noua opțiune. După ce ați finalizat modificarea opțiunilor, apăsați pe OK.

### (Manual de utilizare)

Pentru informații despre modificarea următoarelor setări de trimitere a faxurilor, consultați paginile 49 – 51.

- Dimensiunea ferestrei de scanare
- Transmisia unui fax color
- Previzualizare faxurilor de ieșire
- Raport de verificare a transmisiei (Configurare)

### (Manual avansat de utilizare)

Pentru instrucțiuni avansate referitoare la operațiile și setările utilizate la trimiterea faxurilor

(>> Manual avansat de utilizare: *Trimiterea unui fax*).


- Contrast
- Rezoluție fax
- Definire noi setări implicite
- Resetare la valorile definite în fabricație
- Trimiterea faxului la sfârșitul unei convorbiri
- Difuzare
- Transmisie în timp real
- Mod internațional
- Fax întârziat
- Transmisie în grup
- Anulare comenzi în așteptare
- Transmisie pentru sondaj

#### 4 Introduceți numărul de fax.

##### Utilizarea tastaturii numerice

Utilizând  (Agendă)

- Agendă

Utilizând  (Istoric apeluri)

- Apel Trimis

### NOTĂ

- Puteți examina un mesaj fax înainte de a-l trimite selectând pentru *Vizionare* opțiunea *Pornit*. (Consultați *Previzualizarea unui fax care urmează să fie trimis* >> pagina 50.)
- Dacă rețeaua dumneavoastră este compatibilă cu protocolul LDAP puteți căuta numerele de fax și adresele de e-mail pe serverul dumneavoastră.  
(>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

#### 5 Apăsați pe *Start fax*.

##### Trimiterea unui fax folosind unitatea ADF

- Aparatul începe scanarea documentului care va fi transmis.

##### Trimiterea unui fax folosind fereastra de sticlă a scannerului

- Dacă selectați *Mono* din *Setare culoare* (setare implicită), aparatul va începe să scaneze prima pagină. Treceți la pasul 6.
- Dacă selectați *Culoare* din *Setare culoare*, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să trimiteți un fax color. Apăsați pe *Da (Fax color)* pentru a confirma. Aparatul va începe să formeze numărul și să trimită documentul.


#### 6 Dacă pe ecranul tactil este afișată întrebarea *Pag. Următoare?*, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru a trimite o singură pagină, apăsați pe *Nu*.  
Aparatul va începe să transmită documentul.
- Pentru a trimite mai multe pagini, apăsați pe *Da* și apoi treceți la pasul 7.

#### 7 Așezați următoarea pagină pe fereastra de sticlă a scannerului.




Apăsați pe *OK*.  
Aparatul va începe scanarea acestei pagini. (Repeți pașii 6 și 7 pentru fiecare pagină suplimentară.)

### Oprirea operației de transmitere/recepție a unui mesaj fax

Pentru a opri operația de fax, apăsați pe .

## Definirea dimensiunii ferestrei de scanare folosite la transmiterea faxurilor

Dacă documentele sunt în format Letter, trebuie să selectați pentru dimensiunea ferestrei de scanare opțiunea Letter. În caz contrar, lateralele faxurilor vor lipsi.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea Oprit, apăsați pe  (Fax).
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea Pornit, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).
- 3 Apăsați pe Opțiuni.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Dim. fer. scan.
- 5 Apăsați pe Dim. fer. scan.
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa A4, A3, Letter, Legal sau Ledger și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Introduceți numărul de fax.
- 9 Apăsați pe Start fax.




### NOTĂ

- Puteți salva setările folosite frecvent, definindu-le ca setări implicite. (►► Manual avansat de utilizare: *Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită.*)
- Această opțiune este disponibilă numai pentru transmiterea documentelor folosind fereastra de scanare.

## Transmisia unui fax color

Aparatul dumneavoastră poate transmite faxuri color către aparatele care suportă această funcție.

Faxurile color nu pot fi salvate în memoria aparatului. Dacă trimiteți un fax color, aparatul îl va expedia în timp real (chiar dacă pentru Timp real TX este selectată opțiunea Oprit).

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea Oprit, apăsați pe  (Fax).
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea Pornit, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).
- 3 Apăsați pe Opțiuni.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare culoare.
- 5 Apăsați pe Setare culoare.
- 6 Apăsați pe Culoare.
- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Introduceți numărul de fax.
- 9 Apăsați pe Start fax.




## Anularea transmiterii unui fax în derulare










Dacă doriți să anulați un fax în timp ce aparatul scanează documentul, formează numărul sau transmite mesajul, apăsați pe



## Previzualizarea unui fax care urmează să fie trimis

Puteți examina un mesaj fax înainte de a-l expedia. Trebuie să selectați pentru Transmisie în timp real și Recepție prin sondare opțiunea **Oprit** înainte de a utiliza această funcție.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați pe  (Fax).
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).
- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Vizionare**.
- 5 Apăsați pe **Vizionare**.
- 6 Apăsați pe **Pornit**.
- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Introduceți numărul de fax de la tastatură sau din agendă.
- 9 Apăsați pe **Start fax**. Aparatul va începe să scaneze documentul și faxul care urmează să fie expedit va fi afișat pe ecranul tactil. În momentul în care faxul este afișat, apăsați pe ecranul tactil pentru a efectua următoarele operații.

	Descriere
	Mărirea faxului.
	Micșorarea faxului.
 sau 	Derularea pe verticală.
 sau 	Derularea pe orizontală.
	Rotirea faxului în sens orar.
	Revenirea la pagina anterioară.
	Trecerea la pagina următoare.

- 10 Apăsați pe **Pornire**.

### NOTĂ

- Pentru a trimite un fax color, nu utilizați funcția Previzualizare fax.
- Mesajul fax din memorie va fi trimis și apoi va fi șters dacă apăsați pe **Pornire**.


## Raportul de verificare a transmisiei

Puteți utiliza raportul de verificare a transmisiei ca dovadă a trimiterii unui fax. Acest raport conține numele expeditorului sau numărul de fax, ora și data transmisiei, durata transmisiei, numărul de pagini expediate și dacă transmisia s-a încheiat cu succes sau nu.

Acestea sunt câteva dintre setările disponibile pentru raportul de verificare a transmisiei:

- **Pornit:** Imprimă un raport după fiecare fax transmis.
- **Pornit+Imagine:** Imprimă un raport după fiecare fax transmis. O porțiune din prima pagină a faxului respectiv este inclusă în raport.
- **Oprit:** Imprimă un raport în cazul în care faxul nu a fost transmis datorită unei erori de transmisie. De asemenea, raportul va fi imprimat dacă aparatul destinatar modifică dimensiunea documentului transmis prin fax. `Oprit` este setarea implicită.
- **Oprit+Imagine:** Imprimă un raport în cazul în care faxul nu a fost transmis datorită unei erori de transmisie. De asemenea, raportul va fi imprimat dacă faxul a fost transmis cu succes, dar aparatul destinatar modifică dimensiunea documentului transmis prin fax. O porțiune din prima pagină a faxului respectiv este inclusă în raport.
- **Oprit2:** Imprimă un raport *numai* în cazul în care faxul nu a fost transmis datorită unei erori de transmisie.
- **Oprit2+Imagine:** Imprimă un raport *numai* în cazul în care faxul nu a fost transmis datorită unei erori de transmisie. O porțiune din prima pagină a faxului respectiv este inclusă în raport.

1 Apăsați pe  (Setări).

- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Raport.`
- 6 Apăsați pe `Setare Raport.`
- 7 Apăsați pe `Raport XMIT.`
- 8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Pornit`, `Pornit+Imagine`, `Oprit`, `Oprit+Imagine`, `Oprit2` sau `Oprit2+Imagine` și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 9 Apăsați pe .

### NOTĂ

- Dacă selectați `Pornit+Imagine`, `Oprit+Imagine` sau `Oprit2+Imagine` imaginea va fi afișată în raportul de verificare a transmisiei numai dacă pentru `Transmisie` în timp real este selectată opțiunea `Oprit`. Dacă trimiteți un fax color, imaginea nu va apărea în raport. (►► Manual avansat de utilizare: *Transmisia în timp real.*)
- Dacă transmisia s-a efectuat cu succes, opțiunea `OK` va fi afișată lângă `REZULTAT` în raportul de verificare a transmisiei. Dacă transmisia nu s-a efectuat cu succes, opțiunea `EROARE` va fi afișată lângă `REZULTAT`.


## Modurile de recepție

În funcție de dispozitivele externe și de serviciile de telefonie disponibile pe linia dumneavoastră telefonică, trebuie să alegeți un mod de recepție.


## Alegerea modului de recepție


În mod implicit, aparatul va recepționa automat orice fax trimis către acesta. Diagrama de mai jos vă va ajuta să alegeți modul corect de primire.

Pentru informații detaliate referitoare la modurile de recepție, consultați *Utilizarea modurilor de recepție* >> pagina 54.

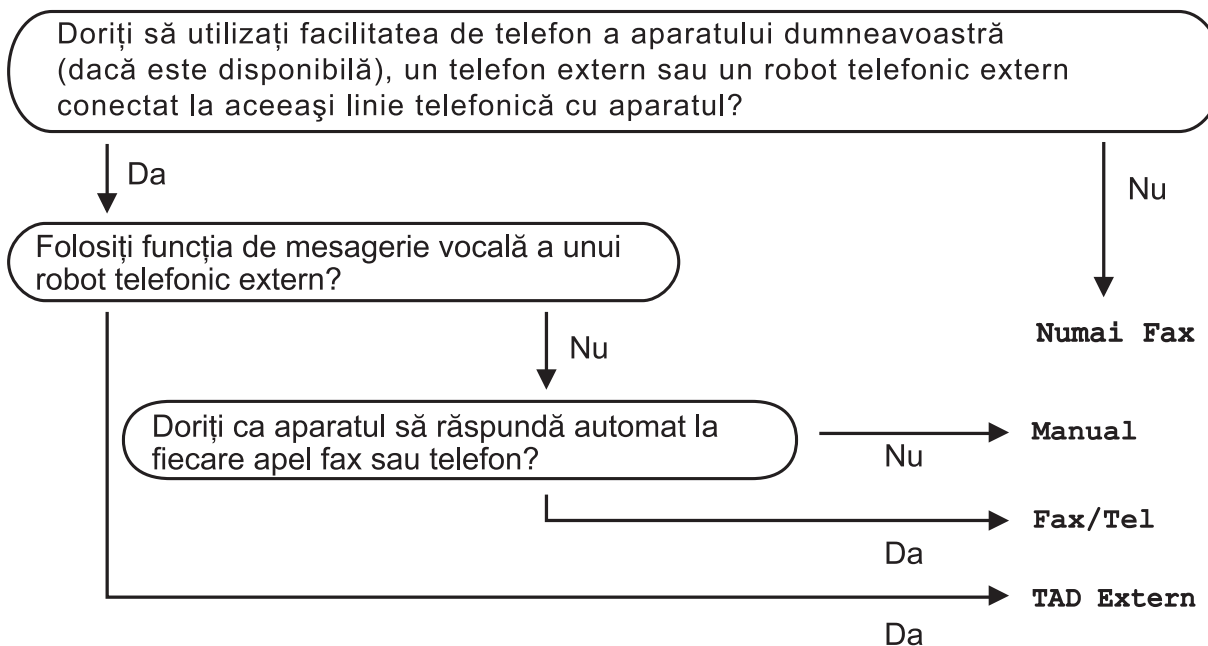

Pentru a selecta modul de recepție urmați instrucțiunile:

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe `▲` sau pe `▼` pentru a afișa `Fax`.
- 4 Apăsați pe `Fax`.
- 5 Apăsați pe `▲` sau pe `▼` pentru a afișa `Setare Primire`.
- 6 Apăsați pe `Setare Primire`.

- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Mod Primire.
- 8 Apăsați pe Mod Primire.
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Numai Fax, Fax/Tel, TAD Extern sau Manual și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
- 10 Apăsați pe .



## Utilizarea modurilor de recepție

Anumite moduri de recepție răspund automat la apeluri (Numai Fax și Fax/Tel). S-ar putea să doriți să modificați de câte ori sună telefonul înainte ca unul din aceste moduri să fie utilizat. (Consultați *Întârziere sonerie* >> pagina 55.)

### Numai fax

Modul Numai Fax va răspunde automat la fiecare apel ca și când acestea ar fi apeluri fax.

### Fax/Tel

Modul Fax/Tel vă ajută să gestionați apelurile primite, prin recunoașterea apelurilor fax sau vocale, prin utilizarea uneia din metodele de mai jos:

- Faxurile vor fi recepționate automat.
- În cazul apelurilor vocale soneria F/T vă va avertiza să ridicați receptorul. Soneria F/T este un semnal sonor rapid dublu produs de aparatul dumneavoastră.

Dacă utilizați modul Fax/Tel, consultați *Durata tonului de sonerie F/T (numai în modul Fax/Tel)* >> pagina 55 și *Întârziere sonerie* >> pagina 55.

## Manual

Modul Manual va dezactiva toate funcțiile de răspuns automat.

Pentru a recepționa un fax în modul Manual, ridicați receptorul unui telefon extern. Dacă auziți tonurile de fax (bipuri scurte și repetate), apăsați pe Start fax și selectați Primire. De asemenea, puteți utiliza funcția de detectare a faxurilor pentru a primi faxuri ridicând receptorul telefonului instalat pe aceeași linie cu aparatul.

(Consultați *Detectare fax* >> pagina 56.)

## TAD extern

Modul TAD Extern permite utilizarea unui robot telefonic extern pentru gestionarea apelurilor primite. Apelurile primite vor fi gestionate astfel:

- Faxurile vor fi recepționate automat.
- Apelanții care doresc să vorbească cu dumneavoastră pot înregistra un mesaj pe robotul extern TAD.



Pentru conectarea robotului telefonic extern TAD, consultați *Conectarea la un TAD extern (dispozitiv robot telefonic)* >> pagina 65.

## Setările disponibile pentru modul recepție

### Întârziere sonerie

Funcția Întârziere sonerie definește de câte ori sună aparatul înainte ca acesta să răspundă în modul Numai Fax sau Fax/Tel. Dacă aveți un telefon extern sau un telefon suplimentar instalat pe aceeași linie cu aparatul, selectați de câte ori va suna telefonul, acesta fiind numărul maxim de sonerii.

(Consultați *Operațiile efectuate de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar* >> pagina 67 și *Detectare fax* >> pagina 56.)

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Primire.`
- 6 Apăsați pe `Setare Primire.`
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Întârz.răspuns.`
- 8 Apăsați pe `Întârz.răspuns.`
- 9 Apăsați pe numărul dorit, pentru a selecta de câte ori va suna aparatul înainte de a răspunde la apel. Dacă selectați 0, aparatul va răspunde imediat și telefonul nu va suna.
- 10 Apăsați pe .



### Durata tonului de sonerie F/T (numai în modul Fax/Tel)

Dacă cineva sună pe aparatul dumneavoastră, dumneavoastră și apelantul veți auzi o sonerie obișnuită de telefon. De câte ori sună telefonul este definit în setările pentru întârzierea soneriei.

Dacă apelul este un fax, atunci aparatul îl va recepționa. Totuși, dacă este un apel vocal, atunci aparatul va suna folosind soneria F/T (un semnal sonor rapid dublu) pe durata de timp definită în setările pentru durata tonului de sonerie F/T. Dacă auziți soneria F/T, atunci pe linie aveți un apel vocal.

Deoarece soneria F/T este specifică aparatului, extensiile și telefoanele externe nu vor suna. Totuși, puteți răspunde la apel, de la orice telefon, folosind codul pentru recepția de la distanță.

(Pentru mai multe informații, consultați *Utilizarea codurilor la distanță* >> pagina 68.)

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Primire.`
- 6 Apăsați pe `Setare Primire.`
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Timp sunet F/T.`
- 8 Apăsați pe `Timp sunet F/T.`
- 9 Apăsați pentru a selecta cât timp va suna aparatul pentru a vă avertiza că aveți un apel vocal (20Sec., 30Sec., 40Sec. sau 70Sec.).
- 10 Apăsați pe .

**NOTĂ**

Chiar dacă apelantul închide în timp ce sună soneria dublă rapidă, aparatul va continua să sune pentru durata setată.

**Detectare fax****Dacă pentru funcția detectare fax este selectată opțiunea Pornit:**

Aparatul va primi automat apelul de fax, chiar dacă răspundeți la apel. Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul *Primeste* sau dacă auziți „ciripitul” (tonurile de fax) în receptor, așezați receptorul în furcă. Aparatul va face restul.

**Dacă pentru funcția detectare fax este selectată opțiunea Oprit:**

Dacă sunteți la aparat și răspundeți la un apel fax ridicând receptorul, apăsați pe *Start fax*, iar apoi apăsați pe *Primire* pentru a recepționa faxul.

Dacă ați răspuns de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar, apăsați pe \* 5 1. (Consultați *Operațiunile efectuate de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar* >> pagina 67.)

**NOTĂ**

- Dacă pentru această funcție este selectată opțiunea *Pornit*, dar aparatul nu se conectează pentru a primi apelul de fax în cazul în care ați ridicat receptorul unui telefon extern sau suplimentar, introduceți codul de activare de la distanță \* 5 1.
- Dacă trimiteți faxuri de la un calculator aflat pe aceeași linie telefonică și aparatul le interceptează, pentru funcția Detectare fax selectați opțiunea *Oprit*.

1 Apăsați pe  (Setări).

2 Apăsați pe *Toate set.*

3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fax*.

4 Apăsați pe *Fax*.

5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Primire*.

6 Apăsați pe *Setare Primire*.

7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Detectează Fax*.

8 Apăsați pe *Detectează Fax*.

9 Apăsați pe *Pornit* (sau pe *Oprit*).

10 Apăsați pe .

# Funcția Previzualizare fax (numai pentru faxuri monocrome)

## Previzualizarea unui fax primit




Puteți viziona pe ecranul tactil faxurile primite

apăsând pe  (Fax) și apoi pe



(Faxuri primite). Dacă aparatul este în modul Pregătit de funcționare, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj pop-up pentru a vă avertiza că ați primit faxuri noi.

## Configurarea previzualizării faxurilor

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe  (Vizual. fax).
- 3 Apăsați pe Pornit (sau pe Oprit).
- 4 Apăsați pe Da.
- 5 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți informat că pe viitor, faxurile primite nu vor mai fi imprimate la primire. Apăsați pe Da (sau pe Nu).
- 6 Apăsați pe .

## NOTĂ



Dacă funcția Previzualizare fax este activată, o copie de rezervă a faxurilor primite nu va mai fi imprimată pentru operațiile Direcționare fax și Primire PC-Fax, chiar dacă pentru funcția Tipărire de rezervă este selectată opțiunea On.

## Utilizarea funcției Previzualizare fax

La primirea unui fax, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj pop-up. (De exemplu: Faxuri noi:01 [Exam.])

- 1 Apăsați pe Exam.  
Pe ecranul tactil va fi afișată lista cu faxuri.

## NOTĂ

- Lista cu faxuri include faxuri noi și vechi. Noile faxuri sunt indicate cu un simbol de culoare albastră.
- Dacă doriți să vizionați un fax care a fost deja examinat, apăsați pe  (Fax) și pe  (Faxuri primite).

- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul faxului pe care doriți să îl vizualizați.
- 3 Apăsați pe faxul pe care doriți să îl vizualizați.

## NOTĂ

- Dacă faxul este mare, este posibil ca afișarea acestuia să întârzie.
- Pe ecranul tactil va fi afișat numărul paginii curente și numărul total de pagini din mesajul fax. Dacă mesajul fax are peste 99 de pagini, numărul total de pagini va fi afișat ca „XX”.

Apăsați pe ecranul tactil sau pe panoul tactil pentru a efectua următoarele operații.

	Descriere
	Mărirea faxului.
	Micșorarea faxului.
sau	Derularea pe verticală.
sau	Derularea pe orizontală.
	Rotirea faxului în sens orar.
	Ștergerea faxului. Apăsați pe <b>Da</b> pentru a confirma.
	Revenirea la pagina anterioară.
	Trecerea la pagina următoare.
	Revenirea la lista cu faxuri.
	Imprimarea faxului. Urmați instrucțiunile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apăsați pe <b>Print toate pag</b> pentru a imprima complet mesajul fax.</li> <li>■ Apăsați pe <b>Print pagina afisata</b> pentru a imprima numai pagina afișată.</li> <li>■ Apăsați pe <b>Tip. din pag. curentă</b> pentru a imprima începând de la pagina afișată până la ultima pagină.</li> </ul>

4 Apăsați pe .

## Imprimarea unui fax

1 Apăsați pe (Fax).

2 Apăsați pe (Faxuri primite).

3 Apăsați pe faxul pe care doriți să îl vizualizați.

4 Apăsați pe .

■ Dacă faxul are mai multe pagini, treceți la pasul 5.

■ Dacă faxul are o singură pagină, imprimarea va începe. Treceți la pasul 6.

5 Urmați instrucțiunile de mai jos:

■ Apăsați pe **Print toate pag** pentru a imprima toate paginile faxului. Treceți la pasul 6.

■ Apăsați pe **Print pagina afisata** pentru a imprima pagina afișată. Treceți la pasul 7.

■ Apăsați pe **Tip. din pag. curentă** pentru a imprima începând de la pagina afișată până la ultima pagină. Treceți la pasul 7.




6 Urmați instrucțiunile de mai jos:

■ Pentru a șterge faxul, apăsați pe **Da**.




■ Pentru a păstra faxul în memorie, apăsați pe **Nu**.

7 Apăsați pe .




## Imprimarea tuturor faxurilor din listă

- 1 Apăsați pe  (Fax).
- 2 Apăsați pe  (Faxuri primite).
- 3 Apăsați pe Impr. / Șterg.
- 4 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Pentru a imprima toate faxurile noi, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Tipărire toate (faxuri noi).  
Apăsați pe Tipărire toate (faxuri noi).
  - Pentru a imprima toate faxurile vechi, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Imprimă toate (faxuri vechi).  
Apăsați pe Imprimă toate (faxuri vechi).
- 5 Apăsați pe .

## Ștergerea tuturor faxurilor din listă

- 1 Apăsați pe  (Fax).
- 2 Apăsați pe  (Faxuri primite).
- 3 Apăsați pe Impr. / Șterg.
- 4 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Pentru a șterge toate faxurile noi, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Ștergere toate (faxuri noi).  
Apăsați pe Ștergere toate (faxuri noi).
  - Pentru a șterge toate faxurile vechi, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Șterg toate (faxuri vechi).  
Apăsați pe Șterg toate (faxuri vechi).
- 5 Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 6 Apăsați pe .

## Dezactivarea funcției Previzualizare fax

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe  (Vizual. fax).
- 3 Apăsați pe Oprit.
- 4 Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 5 Dacă aveți faxuri salvate în memorie, urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă nu doriți să imprimați faxurile stocate, apăsați pe Continuare. Aparatul vă va cere să confirmați ștergerea faxurilor stocate.  
Apăsați pe Da pentru a confirma. Faxurile vor fi șterse.
  - Dacă doriți să imprimați toate faxurile stocate, apăsați pe Tipăriți toate faxurile înainte de a le șterge.
  - Dacă nu doriți să dezactivați funcția Previzualizare fax, apăsați pe Anulare.
- 6 Apăsați pe .

## Trimiterea unui mesaj PC-FAX

Puteți trimite un fișier creat în orice aplicație de pe calculatorul dumneavoastră ca mesaj fax standard.


### NOTĂ

Programul software PC-FAX poate trimite numai documente fax monocrome.

## Trimiterea unui fișier ca mesaj PC-FAX

Vă rugăm să instalați programul software MFL-Pro Suite, conectați aparatul și calculatorul înainte de a trimite mesaje PC-FAX.

- 1 Creați un fișier folosind orice aplicație de pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Faceți clic pe **Fișier**, apoi pe **Imprimare**. Pe ecran va fi afișată caseta de dialog **Imprimare**.
- 3 Selectați **Brother PC-FAX** ca imprimantă și apoi faceți clic pe **Imprimare**. Pe ecran va fi afișată caseta de dialog pentru expedierea mesajelor PC-FAX:

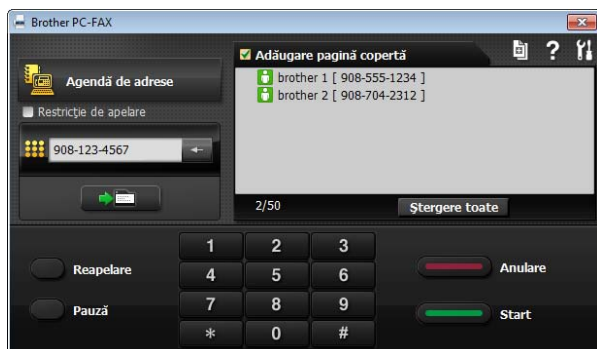

- 4 Introduceți un număr de fax folosind una din metodele de mai jos:
  - Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul.

### NOTĂ


Dacă bifați caseta **Restricție de apelare**, pe ecran va fi afișată o casetă de dialog de confirmare în care va trebui să reintroduceți numărul de fax. Folosind această funcție preveniți transmiterea unor mesaje către o destinație greșită.

- Faceți clic pe butonul **Agendă de adrese** și apoi selectați un membru sau un grup din Agendă.

Dacă ați făcut o greșeală, faceți clic pe **Ștergere toate** pentru a șterge toate numerele introduse.


- 5 Pentru a include o pagină de însoțire, faceți clic pe **Adăugare pagină copertă**.

### NOTĂ

De asemenea, puteți face clic pe pictograma paginii de însoțire  pentru a crea sau edita pagina de însoțire.

- 6 Faceți clic pe **Start** pentru a trimite faxul.

### NOTĂ

- Dacă doriți să anulați faxul, faceți clic pe **Anulare** sau apăsați pe  de pe panoul tactil.
- Dacă doriți să formați din nou un număr, faceți clic pe **Reapelare** pentru a derula ultimele cinci numere de fax apelate, selectați numărul dorit și apoi faceți clic pe **Start**.



## Primirea unui mesaj PC-FAX (Windows®)

Dacă activați funcția Primire PC-FAX, aparatul va salva faxurile primite în memorie și le va trimite către calculatorul dumneavoastră. Apoi, puteți utiliza calculatorul pentru a vizualiza și salva aceste faxuri.


Chiar dacă ați oprit calculatorul (pe timpul nopții sau în weekend, de exemplu), aparatul va primi și va salva faxurile în memorie.

Atunci când veți deschide calculatorul și veți rula programul software Primire PC-FAX, aparatul va transfera faxurile pe calculator.

Pentru a transfera faxurile primite pe calculator trebuie ca programul software Primire PC-FAX să ruleze pe calculator.

Urmați instrucțiunile de mai jos:

(Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7)

Din  (start), selectați **Toate programele, Brother, MFC-XXXX, Primire PC-FAX** și selectați **Primire**. (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră.)

(Windows® 8)


Faceți clic pe  (**Brother Utilities**

(Utilitare Brother)) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Recepție PC-FAX** din bara de navigare din partea stângă și apoi faceți clic pe **Primire**.

De asemenea, dacă selectați opțiunea **Print Rezerv: On**, aparatul va imprima faxul.

1 Apăsați pe  (Setări).

2 Apăsați pe **Toate set.**

- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Fax.
- 4 Apăsați pe Fax.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare Primire.
- 6 Apăsați pe Setare Primire.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Primire în mem.
- 8 Apăsați pe Primire în mem.
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Primire PC Fax.
- 10 Apăsați pe Primire PC Fax.
- 11 Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul Rulați PC-Fax pe calculatorul dvs. Apăsați pe OK.
- 12 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa <USB> sau pe numele calculatorului pe care doriți să primiți faxurile dacă lucrați în rețea. Apăsați pe <USB> sau pe numele calculatorului. Apăsați pe OK.
- 13 Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea Oprit, apăsați pe Print Rezerv: On sau pe Print Rezerv: Off.
- 14 Apăsați pe .



## NOTĂ

---

- Programul Primire PC-Fax nu este compatibil cu Mac OS.
  - Înainte de a configura programul Primire PC-Fax, trebuie să instalați programul software MFL-Pro Suite pe calculatorul dumneavoastră. Asigurați-vă că ați conectat calculatorul și că acesta este pornit.  
(➤➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.)
  - Dacă primiți un mesaj de eroare și aparatul nu poate imprima faxurile din memorie, puteți utiliza această setare pentru a transfera faxurile pe calculator. (Consultați *Transferarea faxurilor sau raportul Jurnal fax* ➤➤ pagina 111.)
  - Dacă primiți un fax color, aparatul va imprima faxul color, însă nu va trimite faxul către calculatorul dumneavoastră.
  - Pentru a schimba calculatorul de destinație, repetați pașii de la ❶ la ❶❹.
-

## Apelurile vocale

### Modul Fax/Tel

Dacă aparatul este în modul Fax/Tel, acesta va utiliza soneria F/T (sonerie dublă rapidă) pentru a vă avertiza să preluați apelul vocal.

Dacă vă aflați la un telefon extern, ridicați receptorul telefonului extern și apoi apăsați pe `Ridicare rec.` pentru a răspunde.

Dacă vă aflați la un telefon suplimentar (cu interior), trebuie să ridicați receptorul în timp ce aparatul sună folosind soneria F/T și apoi să apăsați pe `# 5 1` între două sonerii duble rapide. Dacă nu este nimeni pe linie sau dacă cineva dorește să vă trimită un fax, redirecționați apelul către aparat apăsând pe `* 5 1`.


## Serviciile de telefonie

Aparatul dumneavoastră este compatibil cu serviciul de telefonie pentru abonați oferit de anumite companii de telefonie.

Servicii precum Mesagerie vocală, Apel în așteptare, servicii de preluare a apelurilor, sisteme de alarmă sau alte servicii personalizate oferite prin intermediul liniei telefonice pot crea probleme de funcționare aparatului dumneavoastră.

### Configurarea tipului de linie telefonică

În cazul în care conectați aparatul la o linie care folosește un sistem PBX sau ISDN pentru a trimite și recepționa faxuri, va fi nevoie să schimbați tipul de linie telefonică utilizat urmând instrucțiunile de mai jos:

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Initial.`
- 4 Apăsați pe `Setare Initial.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Set.Linie Tel.`
- 6 Apăsați pe `Set.Linie Tel.`
- 7 Apăsați pe `Normal, PBX sau ISDN.`
- 8 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă selectați `PBX`, treceți la pasul 9.
  - Dacă ați selectat `ISDN sau Normal`, treceți la pasul 12.

- 9 Apăsați pe **Pornit** sau **Întotdeauna**.

### NOTĂ

Dacă ați selectat **Pornit**, aparatul va forma un prefix înainte de a forma numărul de fax apelat numai dacă este apăsat butonul **R**.

Dacă ați selectat **Întotdeauna**, aparatul va forma automat un prefix înaintea numărului de fax.

- 10 Apăsați pe **Formare prefix**.

- 11 Introduceți prefixul folosind tastatura de pe ecranul tactil.  
Apăsați pe **OK**.

### NOTĂ

Puteți utiliza numere de la 0 la 9, #, \* și !.  
Nu puteți utiliza ! în combinație cu alte numere sau caractere.

- 12 Apăsați pe .

## PBX și TRANSFER

Aparatul este configurat inițial pentru **Normal**, opțiune care permite conectarea aparatului pe o linie standard PSTN (Rețea telefonică publică comutată). Totuși, în multe birouri se utilizează un sistem centralizat de telefonie sau un sistem PBX (Centrală automată privată). Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la majoritatea tipurilor de centrale automate tip PBX. Funcția de reapelare a aparatului este compatibilă numai cu reapelarea după o pauză cronometrată (TBR). TBR va putea fi folosit cu majoritatea sistemelor PBX, permițând accesul la o linie externă sau transferul apelurilor la o altă extensie. Această funcție poate fi folosită dacă butonul **R** de pe ecranul tactil este apăsat.


## NOTĂ

Puteți programa o apăsare pe butonul **R** introducând această comandă în numărul salvat în agendă. La programarea numărului salvat în agendă, apăsați mai întâi pe **R** (pe ecranul tactil va fi afișat '!'), apoi introduceți numărul de telefon. În acest caz, nu mai trebuie să apăsați pe **R** de fiecare dată când formați un număr din agendă. (Consultați *Salvarea numerelor* >> pagina 71.) Totuși, dacă pentru tipul de linie telefonică nu ați selectat PBX de la aparat, nu veți putea utiliza numărul din agendă în care **R** este programat.

## Protocolul VoIP (voce prin internet)

VoIP este un sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet în locul unei linii tradiționale de telefon. Furnizorii de servicii de telefonie, oferă în general pachete VoIP asociate cu servicii de internet și cablu.

Este posibil ca aparatul dumneavoastră să nu funcționeze cu anumite sisteme VoIP. Dacă doriți să utilizați aparatul pentru a trimite și primi mesaje fax folosind un sistem VoIP, asigurați-vă că unul din capetele cablului de telefon este conectat la mufa marcată cu **LINE** de pe aparatul dumneavoastră. Celălalt capăt al cablului de telefon poate fi conectat la un modem, la un adaptor pentru telefon, la un repartitor sau la un alt fel de dispozitiv.

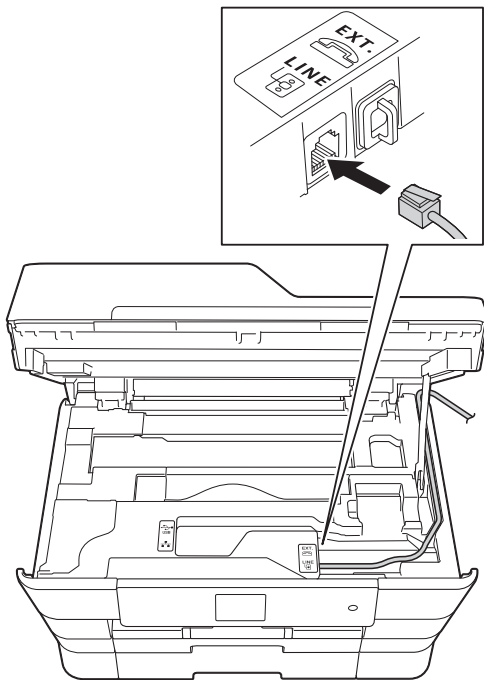

- **Dacă aveți întrebări privind conectarea aparatului la sistemul VoIP, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii VoIP.**

După ce ați conectat aparatul la sistemul VoIP, verificați dacă aveți ton. Ridicați receptorul telefonului extern și așteptați să auziți tonul. Dacă aparatul nu are ton, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii VoIP.

Dacă aveți probleme la trimiterea sau primirea mesajelor fax folosind sistemul VoIP, vă recomandăm să modificați viteza modemului aparatului și să selectați opțiunea De bază (pentru VoIP) (consultați *Interferențe pe linia telefonică / VoIP* >> pagina 132).


## Conectarea la un TAD extern (dispozitiv robot telefonic)

Dacă doriți, puteți conecta aparatul la un robot telefonic extern. Totuși, dacă aveți un TAD **extern** pe aceeași linie telefonică cu aparatul, robotul TAD va răspunde la toate apelurile, iar aparatul va „asculta” pentru a prelua apelurile fax cu tonuri (CNG). Dacă aparatul detectează aceste tonuri, va prelua apelul și va recepționa mesajul fax. Dacă aparatul nu detectează tonurile CNG, aparatul va lăsa robotul TAD să continue redarea mesajului de întâmpinare pentru ca apelantul să poată lăsa un mesaj vocal.

Robotul TAD trebuie să răspundă la apel după ce telefonul a sunat de patru ori (setarea recomandată este două sonerii). Aparatul nu poate detecta tonurile CNG decât după ce robotul TAD a răspuns la apel, iar dacă robotul răspunde după ce telefonul sună de patru ori, mai rămân numai 8 - 10 secunde în care se aud tonurile CNG pentru efectuarea „protocolului de autentificare” al faxului. Respectați cu atenție instrucțiunile din acest ghid la înregistrarea mesajului de întâmpinare. Nu recomandăm utilizarea economizorului robotului telefonic dacă acesta se activează după ce telefonul a sunat de cinci ori.

### NOTĂ

Dacă nu primiți toate faxurile, reduceți funcția de întârziere a soneriei a robotului TAD extern.

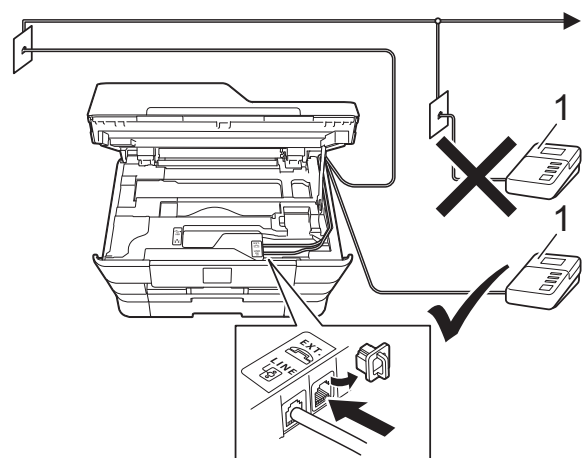

### 1 TAD

Dacă robotul TAD răspunde la apel, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul *Telefon*.

## IMPORTANT

NU conectați un robot TAD în altă parte pe aceeași linie telefonică.

## Configurarea conexiunii

Robotul TAD extern trebuie să fie conectat așa cum este indicat în figura de mai jos.

- 1 Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului în poziție deschisă.
- 2 Introduceți cu atenție cablul telefonic în canalul pentru cablu și apoi scoateți-l prin spatele aparatului.
- 3 Ridicați capacul scannerului pentru a debloca zăvorul. Împingeți cu atenție suportul capacului scannerului în jos și închideți capacul scannerului cu ambele mâini.
- 4 Configurați accesarea robotului telefonic TAD extern după ce telefonul a sunat o dată sau de două ori. (Setarea definită pentru funcția Întârziere sonerie a aparatului nu poate fi folosită.)
- 5 Înregistrați pe robotul extern TAD mesajul de întâmpinare.
- 6 Configurați robotul extern TAD să răspundă la apeluri.
- 7 Selectați pentru modul de recepție opțiunea TAD Extern. (Consultați *Alegerea modului de recepție* >> pagina 52.)

## Înregistrarea unui mesaj de întâmpinare (OGM) pe robotul extern TAD

Durata este importantă la înregistrarea acestui mesaj.

- 1 Înregistrați 5 secunde de liniște la începutul mesajului. (Aceste secunde vor permite aparatului să detecteze tonurile de fax CNG pentru transmisiile automate înainte ca acestea să se oprească.)
- 2 Mesajul trebuie să fie scurt, de numai 20 de secunde.

## NOTĂ

Vă recomandăm să începeți mesajul de întâmpinare OGM cu 5 secunde de tăcere deoarece este posibil ca aparatul să nu poată auzi tonurile de fax în timp ce mesajul vocal este redat. Puteți omite această pauză, dar dacă aparatul are probleme cu recepționarea mesajelor, va trebui să reînregistrați mesajul de întâmpinare pentru a include această pauză.

## Conexiuni multilinie (PBX)

Vă sugerăm să îi rugați pe reprezentanții companiei care v-a instalat sistemul PBX să vă conecteze aparatul. Dacă aveți instalat un sistem cu mai multe linii, vă sugerăm să cereți instalatorului să conecteze unitatea la ultima linie din sistem. Acest lucru previne activarea aparatului de fiecare dată când sistemul primește un apel telefonic. Dacă un operator răspunde la toate apelurile telefonice primite prin centrală, vă recomandăm să selectați pentru modul de recepție opțiunea Manual. Nu putem garanta că aparatul va funcționa corect indiferent de condiții, dacă este conectat la un sistem PBX. Orice probleme care apar la trimiterea și recepția faxurilor trebuie să fie raportate mai întâi companiei care se ocupă de sistemul PBX.


## NOTĂ

Asigurați-vă că ați selectat pentru tipul de linie telefonică opțiunea PBX. (Consultați *Configurarea tipului de linie telefonică* >> pagina 63.)

# Telefoanele externe și telefoanele suplimentare

## Conectarea unui telefon extern sau a unui telefon suplimentar

Puteți conecta un telefon separat la aparat așa cum este indicat în diagrama de mai jos.

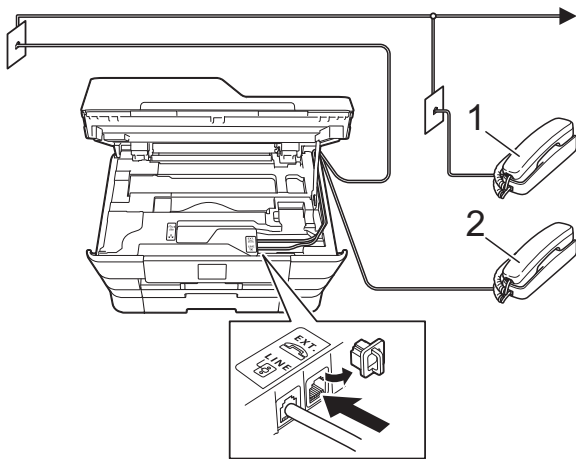

- 1 Telefon suplimentar
- 2 Telefon extern

### NOTĂ

Vă rugăm să nu utilizați pentru telefonul extern un cablu de telefon a cărui lungime depășește 3 metri.

## Operațiile efectuate de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar

Dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar (cu interior), aparatul va putea prelua apelul după ce ați format codul de activare de la distanță. Dacă introduceți codul de activare de la distanță \* 5 1, aparatul va începe să recepționeze faxul.

Dacă aparatul răspunde la un apel vocal și vă avertizează folosind soneria dublă rapidă să preluați apelul, utilizați codul de dezactivare de la distanță # 5 1 pentru a prelua apelul de la un telefon suplimentar. (Consultați *Durata tonului de sonerie F/T (numai în modul Fax/Tel)* >> pagina 55.)

### Dacă răspundeți la un apel, dar nu este nimeni pe linie:

Presupuneți că primiți un fax transmis manual.

Apăsăți pe \* 5 1 și așteptați până când auziți tonurile de fax sau până când pe ecranul tactil este afișat mesajul *Primește* și apoi închideți telefonul.

### NOTĂ

De asemenea, puteți utiliza funcția Detectare fax pentru ca aparatul să preia automat apelul. (Consultați *Detectare fax* >> pagina 56.)

## Utilizarea codurilor la distanță

### Codul de activare de la distanță

Dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar, puteți cere aparatului să recepționeze apelul formând codul de activare de la distanță \* 5 1. Așteptați până când auziți tonurile de fax și apoi așezați receptorul în furcă. (Consultați *Detectare fax* >> pagina 56.)

Dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon extern, puteți transfera apelul la aparat pentru a recepționa faxul apăsând pe *Start fax* și apoi selectați *Primire*.

### Codul de dezactivare de la distanță

Dacă primiți un apel vocal, iar aparatul este în modul Fax/Tel, acesta va începe să sune folosind soneria F/T (sonerie dublă rapidă), după întârzierea inițială. Dacă preluați apelul de la un telefon suplimentar puteți dezactiva soneria F/T apăsând pe # 5 1 (asigurați-vă că introduceți acest cod *între* sonerii).

Dacă aparatul răspunde la un apel vocal și declanșează soneria dublă rapidă pentru a vă avertiza să preluați apelul, puteți răspunde de la telefonul extern apăsând pe *Ridicare rec.*

### Schimbarea codurilor de acces de la distanță

Dacă doriți să utilizați funcția Activare la distanță, trebuie să activați codurile la distanță. Codul de activare de la distanță predefinit este \* 5 1. Codul de dezactivare de la distanță predefinit este # 5 1. Dacă doriți, puteți înlocui aceste coduri cu codurile dumneavoastră.

1 Apăsați pe  (Setări).

2 Apăsați pe *Toate set.*

3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Fax.

4 Apăsați pe Fax.

5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare Primire.

6 Apăsați pe Setare Primire.

7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Cod la dist.

8 Apăsați pe Cod la dist.

9 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă doriți să modificați codul de activare de la distanță, apăsați pe Cod de activare.

Introduceți noul cod și apoi apăsați pe OK.

- Dacă doriți să modificați codul de dezactivare de la distanță, apăsați pe Cod de dezactivare.

Introduceți noul cod și apoi apăsați pe OK.

- Dacă nu doriți să modificați niciun cod, treceți la pasul 10.

- Dacă doriți să activați sau să dezactivați folosirea codurilor de la distanță, apăsați pe *Oprit* (sau *Pornit*), apăsați pe Cod la dist.

Apăsați pe *Oprit* (sau pe *Pornit*).

10 Apăsați pe .




### NOTĂ


- Dacă sunteți întotdeauna deconectat când accesați de la distanță robotul extern TAD, încercați să schimbați codul de activare de la distanță și codul de dezactivare la distanță cu un alt cod format din trei cifre folosind numere de la 0-9, \*, #.
- Este posibil ca pentru anumite sisteme de telefonie codurile la distanță să nu poată fi folosite.



## Formarea




### Formarea manuală a numerelor

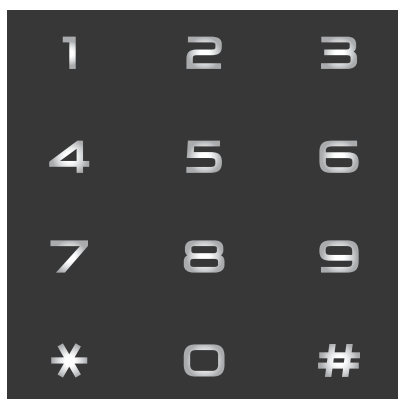- 1 Încărcați documentul.
- 2 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Oprit*, apăsați pe  (Fax).
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Pornit*, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).
- 3 Apăsați pe toate cifrele numărului de fax.



- 4 Apăsați pe *Start fax*.

## Formarea numărului de telefon din agendă


- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Fax).
- 3 Apăsați pe  (Agendă).
- 4 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl formați.
  - Apăsați pe  și apoi introduceți prima literă din numele destinatarului și apăsați pe *OK*.

Apăsați pe numele pe care doriți să îl formați.

Dacă numele are asociate două numere de telefon, treceți la pasul 5.

Dacă numele are asociat un număr de telefon, treceți la pasul 6.

### NOTĂ

Dacă opțiunea de căutare LDAP este disponibilă, rezultatul căutării va fi afișat pe ecranul tactil cu .




(Pentru detalii, ►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

- 5 Apăsați pe numărul pe care doriți să îl formați.
- 6 Pentru a trimite un fax, apăsați pe *Aplicare*.
- 7 Apăsați pe *Start fax*. Aparatul va scana și va trimite faxul.



## Reapelare fax

Dacă trimiteți automat un fax și linia este ocupată, aparatul va forma din nou numărul de cel mult trei ori, la intervale de cinci minute.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați pe  (Fax).
  - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).
- 3 Apăsați pe **Reapel**.
- 4 Apăsați pe **Start fax**.




### NOTĂ

- La efectuarea unei transmisii în timp real, funcția de reapelare automată nu poate fi utilizată dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului.
- După introducerea numărului de fax, butonul **Reapel** va fi înlocuit de butonul **Pauză**.
- Puteți folosi repetarea formării numărului numai dacă ați format numărul de la aparat.

## Operații suplimentare folosite la formarea numerelor

### Istoric apeluri efectuate

Ultimele 30 de numere către care ați trimis un mesaj fax vor fi salvate în lista cu apeluri efectuate. Puteți selecta unul dintre aceste numere pentru a trimite un fax, pentru a adăuga numărul în agendă sau pentru a-l șterge din lista cu apeluri efectuate.

- 1 Apăsați pe  (Fax).
- 2 Apăsați pe  (Istoric apeluri).
- 3 Apăsați pe **Apel Trimis**.
- 4 Apăsați pe numărul dorit.
- 5 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Pentru a trimite un fax, apăsați pe **Aplicare**.  
Apăsați pe **Start fax**.
  - Dacă doriți să salvați numărul, apăsați pe **Editare** și apoi apăsați pe **Adăugare în agendă**.  
(►► Manual avansat de utilizare: *Salvarea numerelor din lista cu apeluri efectuate în agendă.*)
  - Dacă doriți să ștergeți numerele din lista cu apeluri efectuate, apăsați pe **Editare** și apoi apăsați pe **Elimina**.  
Apăsați pe **Da** pentru a confirma.  
Apăsați pe .

## Salvarea numerelor

Puteți configura aparatul să efectueze următoarele tipuri de formare simplificată a numerelor: agendă și grupuri pentru difuzarea faxurilor.

### NOTĂ



În cazul unei pene de curent, numerele din agendă salvate în memorie nu vor fi pierdute.

## Salvarea unei pauze

La salvarea numerelor în agenda telefonică, puteți introduce o pauză sau mai multe pauze de 3,5 secunde apăsând pe butonul **Pauză** de pe ecranul tactil.

## Salvarea numerelor în agenda telefonică


Puteți salva până la 100 de adrese cu un nume, iar pentru fiecare nume puteți înregistra două numere de telefon.


- 1 Apăsați pe  (Fax).
- 2 Apăsați pe  (Agendă).
- 3 Apăsați pe **Editare**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Ad. adresă nouă.
- 5 Apăsați pe Ad. adresă nouă.
- 6 Apăsați pe **Nume**.
- 7 Introduceți numele folosind tastatura de pe ecranul tactil (cel mult 16 caractere). Apăsați pe **OK**.  
(Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.)
- 8 Apăsați pe **Adresa 1**.

- 9 Introduceți primul număr de fax sau de telefon utilizând tastatura de pe ecranul tactil (cel mult 20 de cifre). Apăsați pe **OK**.

### NOTĂ



*Dacă ați descărcat funcția Internet Fax:*

Dacă doriți să salvați o adresă de e-mail pentru a o utiliza cu serverul Internet fax sau Scanare la e-mail, apăsați pe  și introduceți adresa de e-mail, apoi apăsați pe **OK**. (Consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.)

- 10 Dacă doriți să salvați un al doilea număr de fax sau de telefon, apăsați pe **Adresa 2**. Introduceți cel de-al doilea număr de fax sau de telefon utilizând tastatura de pe ecranul tactil (cel mult 20 de cifre). Apăsați pe **OK**.
- 11 Apăsați pe **OK** pentru a confirma.
- 12 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Pentru a salva un alt număr în agenda telefonică, repetați pașii de la 3 la 11.
  - Pentru a termina operația de salvare a numerelor, apăsați pe .

## Modificarea sau ștergerea numelor sau numerelor din agendă

Puteți modifica sau șterge un nume sau un număr salvat deja în agenda telefonică.


- 1 Apăsați pe  (Fax).
- 2 Apăsați pe  (Agendă).
- 3 Apăsați pe `Editare`.
- 4 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Modif.`  
Apăsați pe `Modif.` pentru a edita numele sau numerele unei adrese. Treceți la pasul 5.
  - Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Sterge`.  
Apăsați pe `Sterge`.  
Selectați numerele pe care doriți să le ștergeți apăsând pe numărul respectiv pentru a afișa o bifă de culoare roșie.  
Apăsați pe `OK`.  
Apăsați pe `Da` pentru a confirma. Treceți la pasul 9.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl modificați.
- 6 Apăsați pe numărul pe care doriți să îl modificați.

- 7 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă doriți să modificați numele, apăsați pe `Nume`.  
Introduceți noul nume (până la 16 caractere) folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducerea textului* >> pagina 183.)  
Apăsați pe `OK`.
- Dacă doriți să modificați primul număr de fax sau de telefon, apăsați pe `Adresa 1`.  
Introduceți noul număr de fax sau de telefon (cel mult 20 de cifre) folosind tastatura de pe ecranul tactil.  
Apăsați pe `OK`.
- Dacă doriți să modificați cel de-al doilea număr de fax sau de telefon, apăsați pe `Adresa 2`.  
Introduceți noul număr de fax sau de telefon (cel mult 20 de cifre) folosind tastatura de pe ecranul tactil.  
Apăsați pe `OK`.

### NOTĂ

*Schimbarea numelui sau a numărului salvat:*

Dacă doriți să modificați un caracter sau un număr salvat, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a poziționa cursorul pentru a selecta caracterul pe care doriți să îl modificați și apoi apăsați pe . Introduceți noul caracter sau noul număr.

- 8 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe `OK` pentru a termina.  
Pentru a modifica un alt număr din agenda telefonică, repetați pașii de la 3 la 8.
- Pentru a modifica mai multe informații, reveniți la 7.

- 9 Apăsați pe .


## Efectuarea copiilor

Mai jos este prezentată o operație elementară de copiere.

- 1 Pentru încărcarea documentului procedați astfel:
  - Așezați documentul cu *fața în sus* în unitatea ADF.  
(Consultați *Utilizând unitatea ADF* >> pagina 44.)
  - Așezați documentul cu *fața în jos* pe fereastra de sticlă a scannerului.  
(Consultați *Utilizând fereastra de sticlă a scannerului* >> pagina 45.)

- 2 Apăsați pe  (Copiere).

- Pe ecranul tactil va fi afișată următoarea fereastră:

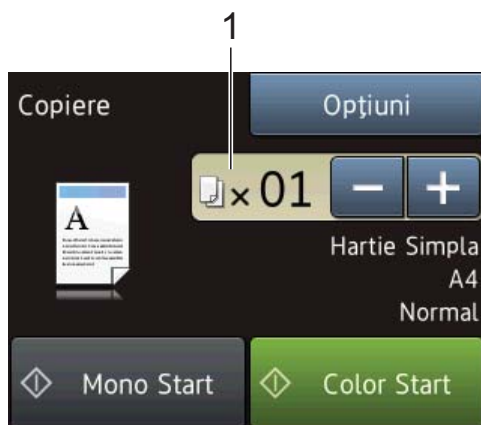

### 1 Număr de copii

Puteți introduce numărul de copii apăsând pe - sau pe + de pe ecranul tactil (așa cum este prezentat mai sus) sau folosind tastatura numerică.


- 3 Dacă doriți să faceți mai multe copii, introduceți numărul (până la 99).
- 4 Apăsați pe **Mono Start** sau **Color Start**.

## Oprirea copierii

Pentru a opri copierea, apăsați pe .

## Opțiunile de copiere

Puteți modifica următoarele setări de copiere.

- 1 Apăsați pe  (Copiere).
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula setările de copiere.  
Când setarea dorită este afișată, apăsați pe aceasta pentru a selecta opțiunea respectivă.
- 4 După ce ați finalizat modificarea opțiunilor, apăsați pe OK.

### (Manual de utilizare)

Pentru informații despre modificarea următoarelor setări de copiere, consultați paginile 74 – 75.

- Tip hârtie
- Format hârtie
- Selectare tavă (MFC-J6720DW)
- Mod ADF de vit. rid.

### (Manual avansat de utilizare)

Pentru informații despre modificarea următoarelor setări de copiere, ►► Manual avansat de utilizare: *Opțiunile de copiere*.


- Calitate
- Mărire/Micșorare
- Asezare in Pag.
- 2în1 (ID)
- Stivuire/Sort.
- Densitate
- Copiere pe 2 fețe
- Mod econ.cern
- Copiere hrt. subțire
- Autocor. incl.
- Copiere carte
- Copiere filigr
- Eliminare culoare de fond
- Def.noi val.impl
- Setări init.

## NOTĂ

Dacă doriți să sortați copiile, utilizați unitatea ADF.


## Tipul de hârtie

În cazul în care copiați pe un tip special de hârtie, definiți în aparat tipul de hârtie utilizat, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Tip hârtie.
- 6 Apăsați pe Tip hârtie.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Hartie Simplă, Hârt. Inkjet, Brother BP71, Altă h. lucio sau Hartie Transpar și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 8 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe OK.
- 9 Apăsați pe Mono Start sau Color Start.

## Dimensiunea hârtiei

În cazul în care copiați pe hârtie folosind o altă dimensiune decât A4, va trebui să modificați setările definite pentru dimensiunile hârtiei. Puteți face copii numai folosind formatele de hârtie A4, A5, A3, Photo (10 × 15 cm), Letter, Legal sau Ledger.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.

- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Format hârtie**.
- 6 Apăsați pe **Format hârtie**.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal sau Ledger** și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.


## NOTĂ

Dacă utilizați fanta de alimentare manuală, introduceți foile pe rând, una câte una. (Consultați *Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală* >> pagina 33.)

- 8 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe **OK**.
- 9 Apăsați pe **Mono Start** sau **Color Start**.


## Selectarea tăvii (MFC-J6720DW)

Puteți modifica temporar tava folosită pentru copia următoare. Pentru a modifica setările implicite ale tăvii, consultați *Tava utilizată în modul Copiere (MFC-J6720DW)* >> pagina 38.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Selectare tavă**.
- 6 Apăsați pe **Selectare tavă**.
- 7 Apăsați pe **Tava #1, Tava #2 sau Autosel. tavă**.
- 8 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe **OK**.
- 9 Apăsați pe **Mono Start** sau **Color Start**.

## Copierea în modul ADF rapid

La copierea unor documente cu mai multe pagini format A4 sau Letter, puteți imprima rapid mai multe copii așezând documentele **cu fața în sus, cu marginea lungă înainte** în unitatea ADF. (Consultați *Utilizând unitatea ADF* >> pagina 44.)

- 1 Așezați documentul cu fața în sus și cu marginea lungă înainte în unitatea ADF.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Mod ADF de vit. rid.**
- 5 Apăsați pe **Mod ADF de vit. rid.**
- 6 Apăsați pe **Pornit** (sau pe **Oprit**).
- 7 Citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi confirmați-le apăsând pe **OK**.
- 8 Dacă nu doriți să modificați mai multe setări, apăsați pe **OK**.

## NOTĂ

Selectați pentru **Format hârtie** opțiunea **A4** sau **Letter** în funcție de formatul de hârtie al documentului.

- 9 Apăsați pe **Mono Start** sau **Color Start**.  
Aparatul va scana documentul și va începe imprimarea.

## NOTĂ

Opțiunile **Mărire/Micșorare, Asezare în Pag., Autocor. incl. și Setări avansate** nu sunt disponibile cu **Mod ADF de vit. rid.**

# Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB flash

## Operațiile efectuate cu programul PhotoCapture Center™ (modul FOTO)

Chiar dacă aparatul *nu* este conectat la un calculator, puteți imprima fotografiile direct de pe suportul media al aparatului foto digital sau de pe un suport de stocare USB flash. (Consultați *Imprimarea imaginilor* >> pagina 79.)

Puteți scana și salva documentele direct pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash. (Consultați *Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash* >> pagina 80.)

Dacă aparatul dumneavoastră este conectat la un calculator, puteți utiliza calculatorul pentru a accesa un card de memorie sau un suport de stocare USB flash introdus în partea din față a aparatului.

(>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Folosirea unui card de memorie sau a unui suport de stocare USB flash


---

Aparatul dumneavoastră Brother dispune de unități media (fante) care pot fi utilizate cu următoarele suporturi media uzuale folosite de aparatele foto digitale: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, card de memorie SD, card de memorie SDHC, card de memorie SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus și suporturi de stocare USB flash.


Funcția PhotoCapture Center™ permite imprimarea fotografiilor digitale de pe aparatul dumneavoastră foto digital, la o rezoluție ridicată, pentru a obține o imprimare de calitate fotografică.

## Să începem

- 1 Deschideți capacul fantei media.
- 2 Introduceți ferm cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în fanta corectă.

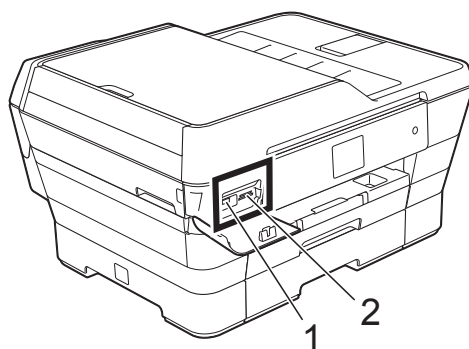

### 1 Suport de stocare USB flash



#### IMPORTANT

Interfața directă USB acceptă numai un suport de stocare USB flash, un aparat foto compatibil PictBridge sau un aparat foto digital care folosește standardul de stocare în masă pentru dispozitivele USB. Nu sunt acceptate alte dispozitive USB.

### 2 Fantă pentru card de memorie

Fantă	Carduri de memorie compatibile	
Fantă superioară 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (M2™) (necesită adaptor)
Fantă inferioară 		Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (necesită adaptor) miniSDHC (necesită adaptor) microSD (necesită adaptor) microSDHC (necesită adaptor) MultiMedia Card mobile (necesită adaptor)





## IMPORTANT

---

- NU introduceți un Memory Stick Duo™ în fanta SD inferioară, deoarece aparatul se poate defecta.
  - NU introduceți simultan mai multe carduri media în aparat. În caz contrar aparatul se poate defecta.
  - NU scoateți cablul de alimentare, cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash din unitatea media (fantă) sau interfața directă USB în timp ce aparatul citește sau scrie date de pe sau pe cardul de memorie/suportul de stocare USB flash. **În caz contrar, veți pierde datele sau cardul se va defecta.**
- 

Aparatul nu poate citi mai multe dispozitive simultan.

# Imprimarea imaginilor

## Vizualizarea fotografiilor

Puteți examina fotografiile pe ecranul tactil înainte de a le imprima. În cazul în care fișierele cu fotografii sunt de mari dimensiuni, este posibil ca afișarea fiecărei fotografii să se facă cu întârziere.

- 1 Deschideți capacul fantei media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în fanta corectă.
- 3 Apăsați pe **Foto**.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa **Examinare foto**.
- 5 Apăsați pe **Examinare foto**.
- 6 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă doriți să alegeți fotografiile pe care doriți să le imprimați sau vreți să imprimați mai multe copii ale aceleiași imagini, treceți la pasul 7.
  - Dacă doriți să imprimați toate fotografiile, apăsați pe **Imp. tot**. Apăsați pe **Da** pentru a confirma. Treceți la pasul 10.
- 7 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fotografia pe care doriți să o imprimați și apoi apăsați pe aceasta.
- 8 Introduceți numărul de copii dorit, prin introducerea numărului respectiv sau apăsând pe + sau pe -. Apăsați pe **OK**.
- 9 Repetați pașii 7 și 8 pentru a selecta toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.
- 10 Apăsați pe **OK**.

- 11 Citiți și confirmați lista cu opțiuni afișată și urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă doriți să modificați setările de imprimare, apăsați pe **Setări impr.** (►► Manual avansat de utilizare: *Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™*.)
  - Dacă nu doriți să modificați nicio setare, treceți la pasul 12.
- 12 Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.

## Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™

Puteți modifica temporar setările de imprimare folosite la următoarea imprimare.

Aparatul va reveni la setările implicite după 1 minut.

### NOTĂ

Puteți salva setările de imprimare folosite frecvent, definindu-le ca implicite.

(►► Manual avansat de utilizare:

*Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită.*)



## Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash

Puteți scana documente monocrome și color pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash. Documentele monocrome vor fi salvate în fișiere format PDF (\*.PDF) sau TIFF (\*.TIF). Documentele color pot fi salvate în fișiere format PDF (\*.PDF) sau JPEG (\*.JPG). Setarea din fabricație este Culoare, 200 dpi, iar formatul implicit al fișierului este PDF. Aparatul creează numele fișierelor în funcție de data curentă. (►► Ghid de instalare și configurare rapidă.) De exemplu, a cincea imagine scanată în data de 1 iulie 2013 va fi denumită 01071305.PDF. Puteți modifica culoarea și rezoluția.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Deschideți capacul fantei media.
- 3 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în fanta corectă.
- 4 Apăsați pe **Scanare la media**.

### IMPORTANT

NU scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în timp ce aparatul citește sau scrie pentru a preveni deteriorarea cardului, a suportului de stocare USB flash sau a datelor salvate pe acestea.

- 5 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă doriți să utilizați setările implicite, treceți la 10.
  - Dacă doriți să modificați setările implicite, treceți la 6.
- 6 Apăsați pe **Opțiuni**.

- 7** **Selectați setările pentru Mod ADF de viteză ridicată, Tip scanare, Rezoluție, Tip fișier, Dimens. Imprim., Scanați hârtie lungă, Fisier Nume, Trunchiere automată și Eliminare culoare de fond în funcție de necesități.**

## NOTĂ

---

- Dacă din setările pentru tipul de scanare, selectați opțiunea color, nu veți mai putea selecta tipul de fișier TIFF.
- Dacă din setările pentru tipul de scanare, selectați opțiunea monocrom, nu veți mai putea selecta tipul de fișier JPEG.
- Opțiunea Scanați hârtie lungă este disponibilă numai dacă utilizați unitatea ADF.
- Eliminarea culorilor de fond elimină culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai ușor de recunoscut.

- 8** Numele fișierului este definit automat. Totuși, puteți crea un nume, la alegere, folosind tastatura de pe ecranul tactil. Pentru a introduce numele fișierului, apăsați pe Fisier Nume. Puteți modifica numai primele 6 cifre din numele fișierului. Apăsați pe OK.

- 9** Apăsați pe OK.

## NOTĂ

---

Dacă doriți să salvați setările într-o comandă rapidă, apăsați pe Salvare ca și Cmd. rapidă.

- 10** Apăsați pe Pornire. Dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul Pagina următoare?. Apăsați pe Da sau Nu. După ce ați terminat de scanat, trebuie să selectați Nu înainte de a scoate cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash din aparat.

## Imprimarea unui document

Aparatul poate primi și imprima datele de la calculatorul dumneavoastră. Pentru a imprima datele primite de la un calculator, trebuie să instalați driverul imprimantei.

(Pentru informații suplimentare, >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

- 1 Instalați driverul imprimantei Brother de pe discul CD-ROM sau de pe site-ul web Brother.  
(>> Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- 2 Din aplicație, selectați comanda **Imprimare**.
- 3 Selectați numele aparatului din caseta de dialog **Imprimare** și faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe**, în funcție de aplicația utilizată.
- 4 Alegeți setările pe care doriți să le modificați din caseta de dialog **Proprietăți**.  
Setările uzuale sunt:
  - **Suport Imprimare**
  - **Calitate Imprimare**
  - **Dimensiune Hârtie**
  - **Orientare**
  - **Color / Nuanțe De Gri**
  - **Mod economisire cerneală**
  - **Scalare**
  - **Duplex / Broșură**
- 5 Faceți clic pe **OK**.
- 6 Faceți clic pe **Imprimare** (sau pe **OK** în funcție de aplicația utilizată) pentru a începe imprimarea.

## Înainte de a începe scanarea

Pentru a utiliza aparatul ca scanner, instalați driverul scannerului. Dacă aparatul este instalat într-o rețea, configurați-l folosind o adresă TCP/IP.

- Instalați driverele scannerului de pe discul CD-ROM. (►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Instalarea MFL-Pro Suite*.)
- Dacă scanarea în rețea nu poate fi folosită, configurați aparatul folosind o adresă TCP/IP. (►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

# Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)

(Pentru informații detaliate, ►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)


## NOTĂ


- Ecranele afișate pe calculatorul dumneavoastră pot să difere în funcție de model.
- Această secțiune se referă la utilizarea modului avansat din aplicația ControlCenter4.

ControlCenter4 este un program utilitar care permite accesul rapid și ușor la aplicațiile utilizate frecvent. Utilizarea ControlCenter4 elimină lansarea manuală a anumitor aplicații.


1 Încărcați documentul. (Consultați *Încărcarea documentelor* ►► pagina 44.)

2 (Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7)  
Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe


 (start)/Toate programele/Brother/MFC-XXXX (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră)/ControlCenter4. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.  
(Windows® 8)

Faceți clic pe  (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **SCANARE** din bara de navigare din stânga și apoi faceți clic pe **ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.


3 Dacă pe ecran este afișată fereastra modului ControlCenter4, selectați **Modul avansat** și apoi faceți clic pe **OK**.

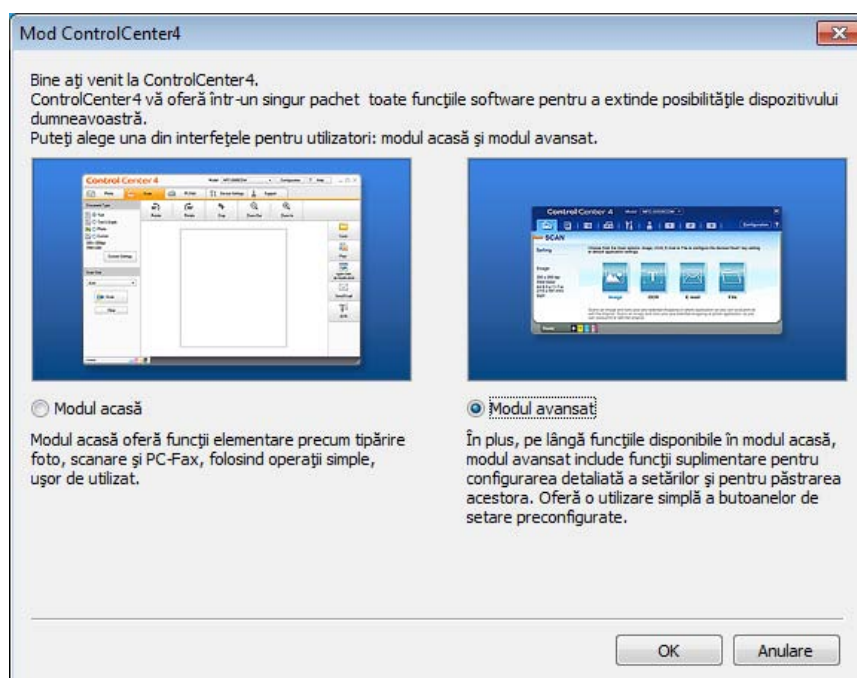


- 4 Verificați dacă aparatul pe care doriți să îl folosiți este selectat din lista derulantă **Model**.
- 5 Definiți configurația folosită la scanare.  
Faceți clic pe **Configurație** și apoi selectați **Setări buton**, **Scanare** și **Fișier**.

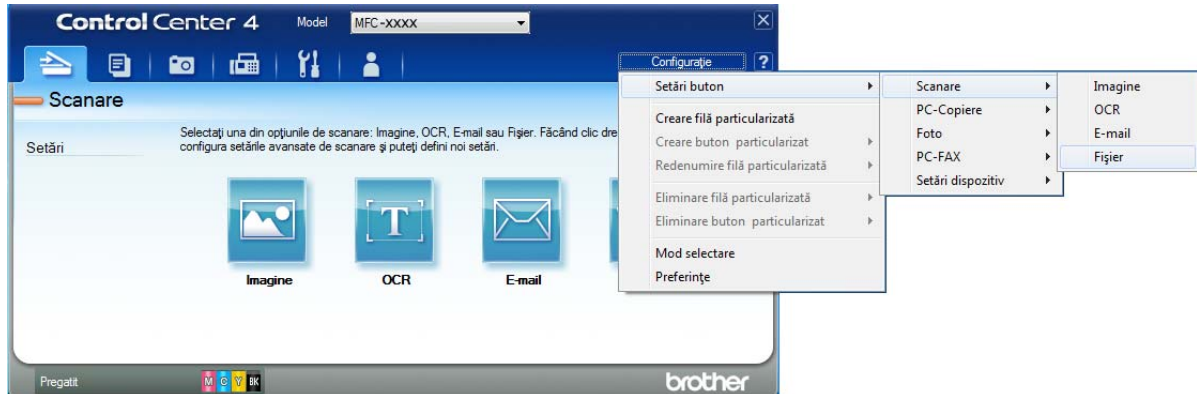

Pe ecran va fi afișată caseta de dialog de configurare. Puteți modifica setările implicite.

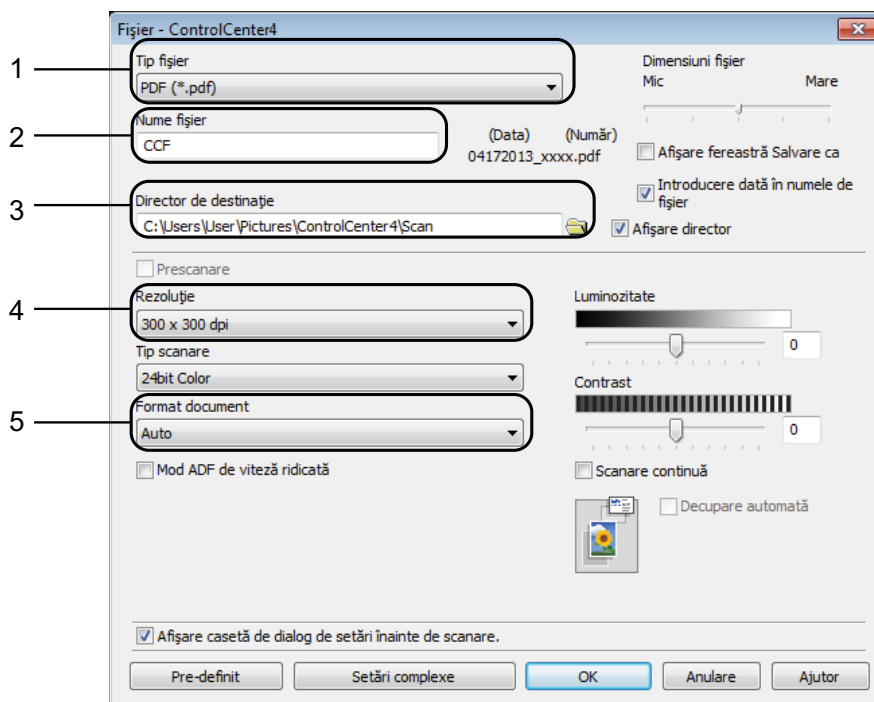


- 1 Selectați **PDF (\*.pdf)** din lista derulantă **Tip fișier**.
- 2 Puteți introduce numele de fișier pe care doriți să îl folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în directorul implicit sau puteți selecta directorul preferat făcând clic pe butonul  (**Navigare**).
- 4 Puteți selecta o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**.
- 5 Puteți selecta dimensiunea documentului din lista derulantă **Format document**.
- 6 Faceți clic pe **OK**.



**7** Faceți clic pe **Fișier**.



**8** Apăsați pe **Scanare**.  
Aparatul va începe procesul de scanare. Directorul în care datele scanate sunt salvate se va deschide automat.

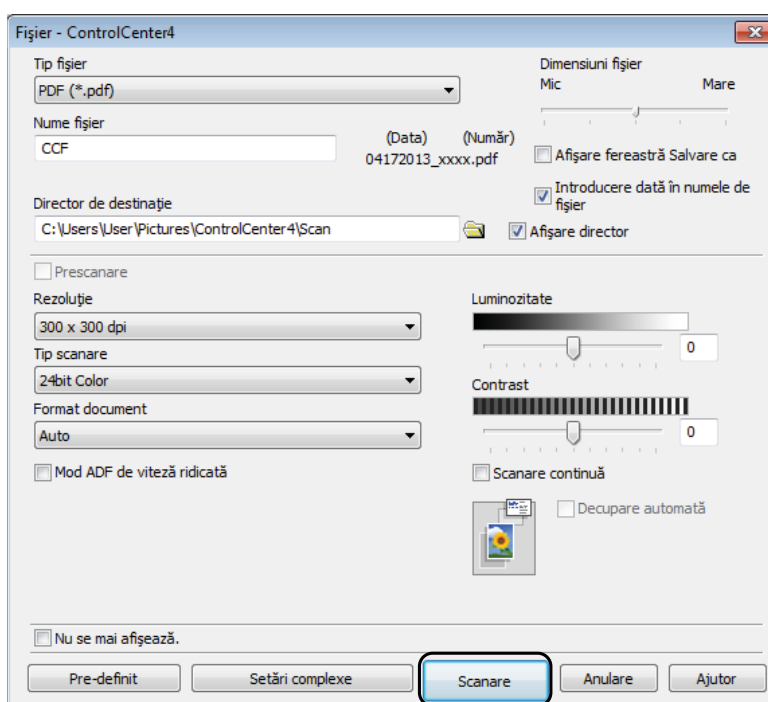

## Modificarea setărilor modului SCANARE pentru scanarea în format PDF


Puteți modifica setările modului *Scanare* definite în aparat, folosind ControlCenter4. (Windows®)

1 (Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7)

Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe

 (start)/Toate programele/Brother/MFC-XXXX (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră)/ControlCenter4. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.

(Windows® 8)

Faceți clic pe  (Brother Utilities (Utilitare Brother)) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **SCANARE** din bara de navigare din stânga și apoi faceți clic pe **ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.


2 Verificați dacă aparatul pe care doriți să îl folosiți este selectat din lista derulantă **Model**.


3 Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.

4 Faceți clic pe **Setări scanare dispozitiv**.




- 5 Selectați fila **Fișier**. Puteți modifica setările implicite.

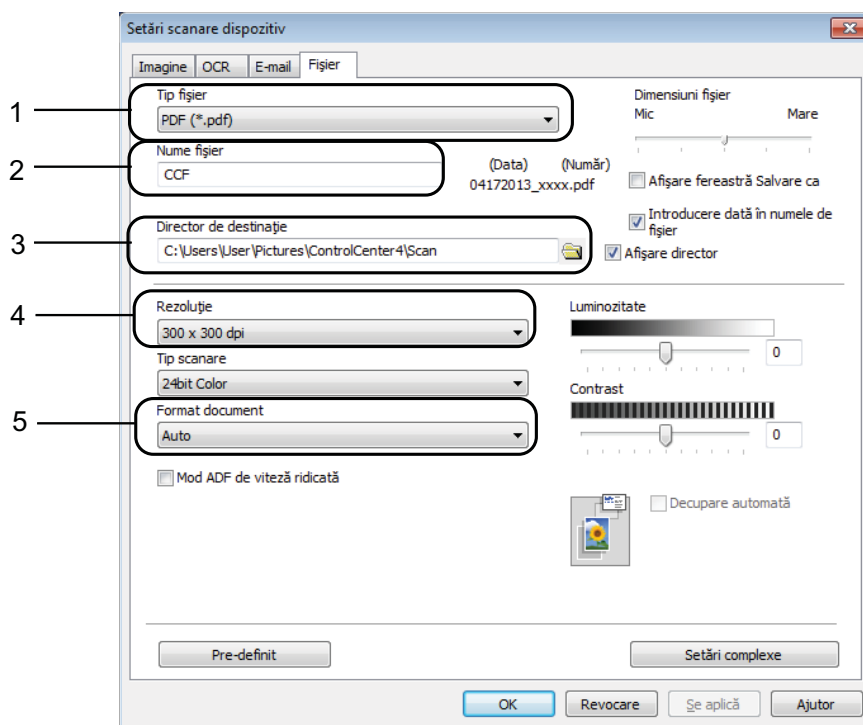

- 1 Selectați **PDF (\*.pdf)** din lista derulantă **Tip fișier**.
- 2 Puteți introduce numele de fișier pe care doriți să îl folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în directorul implicit sau puteți selecta directorul preferat făcând clic pe butonul  (**Navigare**).
- 4 Puteți selecta o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**.
- 5 Puteți selecta dimensiunea documentului din lista derulantă **Format document**.

- 6 Faceți clic pe **OK**.

## Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ecranul tactil

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Încărcarea documentelor* >> pagina 44.)
- 2 Apăsați pe  (Scanare).
- 3 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa către fișier.
- 4 Apăsați pe către fișier.
- 5 Dacă aparatul este conectat la o rețea, apăsați pe Nume calculator.  
Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă doriți să utilizați setările implicite, treceți la pasul 10.
  - Dacă doriți să modificați setările implicite, treceți la pasul 6.
- 6 Apăsați pe Opțiuni.
- 7 Apăsați pe Definit pe ecr. tactil.  
Apăsați pe Pornit.
- 8 **Selectați setările pentru** Mod ADF de viteză ridicată, Tip scanare, Rezoluție, Tip fișier, Dimens. Imprim. și Eliminare culoare de fond **în funcție de necesități.**
- 9 Apăsați pe OK.
- 10 Apăsați pe Pornire.  
Aparatul va începe procesul de scanare.

### NOTĂ

Sunt disponibile următoarele moduri de scanare.


- către OCR
- către fișier
- către imagine
- către media
- către e-mail
- la srv. e-mail
- către FTP
- către rețea
- Scanare WS<sup>1</sup> (Web Services - scanare)

<sup>1</sup> Numai pentru utilizatorii Windows®. (Windows Vista® SP2 sau versiuni ulterioare, Windows® 7 și Windows® 8) (>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Scanarea în modul ADF rapid

---

La scanarea unor documente cu mai multe pagini format A4 sau Letter, puteți scana mai rapid așezând documentele **cu fața în sus, marginea lungă înainte** în unitatea ADF. (Consultați *Încărcarea documentelor* >> pagina 44.)

- 1 Așezați documentul în unitatea ADF cu fața în sus și cu marginea lungă înainte. Dacă doriți să scanați pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash, deschideți capacul fantei media și introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în fanta corectă.
- 2 Apăsați pe  (Scanare).
- 3 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa către OCR, către fișier, către imagine, către media, către e-mail, la srv. e-mail, către FTP sau către rețea și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o utilizați.
- 4 Dacă aparatul este conectat la o rețea, apăsați pe Nume calculator.
- 5 Apăsați pe Opțiuni.  
Pentru către OCR, către fișier, către imagine și către e-mail, apăsați pe Definit pe ecr. tactil și apoi apăsați pe Pornit.
- 6 Apăsați pe Mod ADF de viteză ridicată.
- 7 Apăsați pe Pornit (sau pe Oprit).
- 8 Citiți informațiile de pe ecranul tactil și apoi confirmați-le apăsând pe OK.
- 9 Dacă nu doriți să modificați mai multe setări, apăsați pe OK.

### NOTĂ

---

Selecțați pentru Dimens. Imprim. opțiunea A4 sau Letter în funcție de formatul documentului.

- 10 Apăsați pe Pornire.  
Aparatul va începe să scaneze documentul.

### NOTĂ

---

- Opțiunile Trunchiere automată și Scanați hârtie lungă nu sunt disponibile dacă ați selectat opțiunea Mod ADF de viteză ridicată.
  - Opțiunile disponibile pentru Dimens. Imprim. vor fi limitate la A4 și Letter dacă utilizați Mod ADF de viteză ridicată.
-

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

Aparatul dumneavoastră este prevăzut cu un contor pentru numărarea punctelor de cerneală. Contorul pentru numărarea punctelor de cerneală monitorizează separat nivelul de cerneală din cele patru cartușe. Dacă aparatul detectează faptul că un cartuș de cerneală este aproape gol, aparatul va afișa un mesaj.

Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj indicând cartușul care are un nivel redus de cerneală sau trebuie înlocuit. Respectați mesajele afișate pe ecranul tactil pentru a înlocui cartușele de cerneală în ordinea corectă.

Chiar dacă aparatul indică faptul că trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală, în cartuș mai există o cantitate redusă de cerneală. Este necesar să păstrați o anumită cantitate de cerneală în cartuș pentru a împiedica uscarea și deteriorarea capului de imprimare sub acțiunea aerului.


### ⚠ ATENȚIE

Dacă cerneala intră în contact cu ochii, spălați-vă imediat cu apă și contactați un medic dacă sunteți îngrijorat.



### IMPORTANT

Aparatele multifuncționale Brother sunt proiectate pentru a folosi un anumit tip de cerneală și vor funcționa la un nivel optim de calitate și fiabilitate dacă utilizați cartușe originale de cerneală Brother. Brother nu poate garanta performanțe și fiabilitate optime dacă veți folosi cerneală sau cartușe de cerneală cu alte specificații. De aceea, Brother nu recomandă utilizarea altor cartușe în afara celor originale Brother, nici reumplerea cartușelor utilizate cu cerneală din alte surse. Orice reparație necesară, ca urmare a unui defect rezultat din folosirea altor cerneleuri decât cele Brother în acest echipament, ar putea să nu fie acoperită de garanția originală. Vă rugăm să consultați termenii de garanție ai produsului.

- 1 Deschideți capacul cartușului de cerneală (1).  
Dacă unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare, pe ecranul tactil va fi afișat unul din următoarele mesaje: *Doar tip. A/N pe o față* sau *Tipărire impos.*



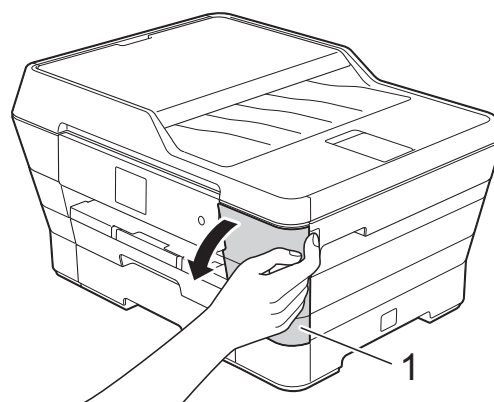


- 2 Apăsați pe maneta de eliberare, conform indicațiilor din figură, pentru deblocarea cartușului indicat pe ecranul tactil. Scoateți cartușul din aparat.

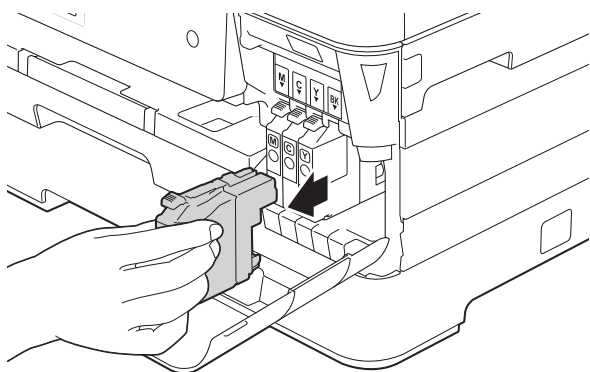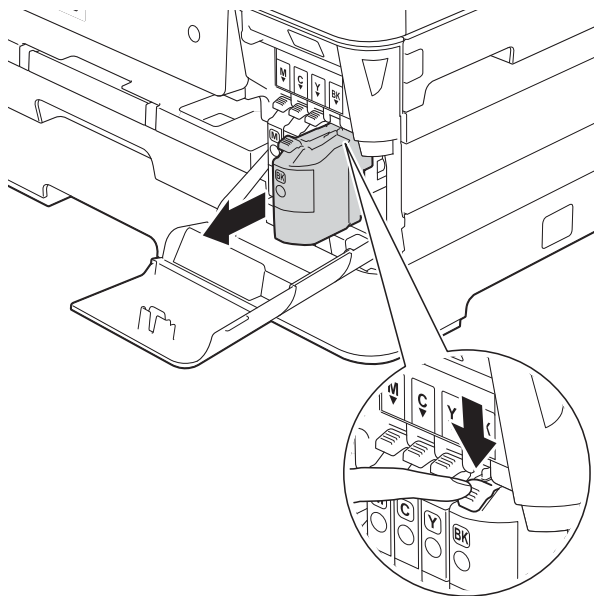

- 3 Deschideți ambalajul noului cartuș de cerneală având culoarea indicată pe ecranul tactil și apoi scoateți cartușul de cerneală.


- 4 Rotați maneta verde de eliberare de pe garnitura de protecție portocalie (1) în sens invers acelor de ceasornic, până când sistemul ermetic de închidere se desigilează. Apoi scoateți garnitura de protecție de culoare portocalie conform indicațiilor din figură.

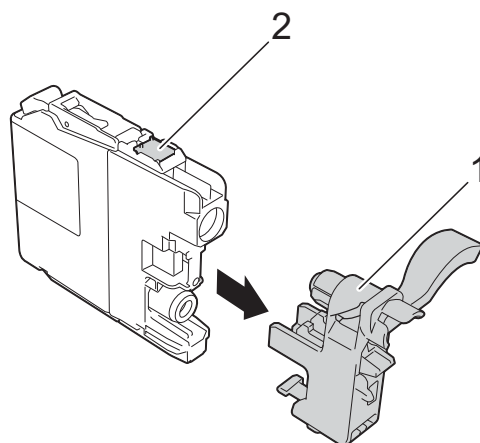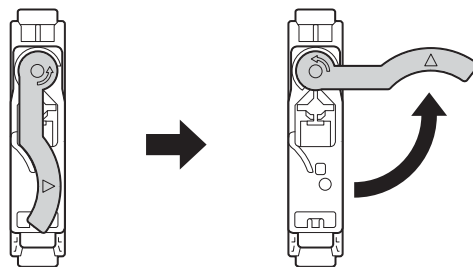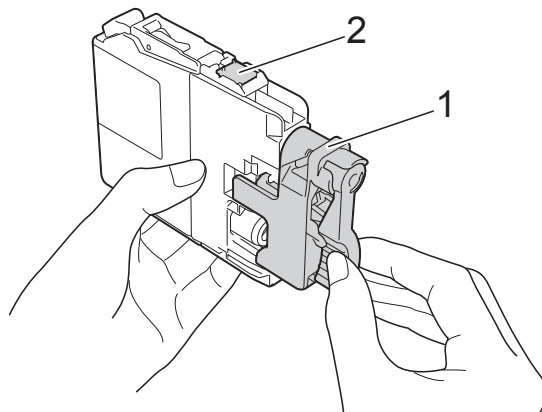


## IMPORTANT

NU atingeți cartușul în zona marcată cu (2); în caz contrar, este posibil ca aparatul să nu mai detecteze cartușul.

- 5 Fiecare culoare are propria poziție corectă. Introduceți cartușul de cerneală în direcția indicată de săgeata de pe etichetă.

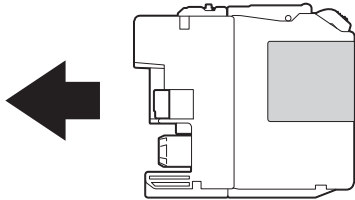

- 6 Împingeți cu atenție cartușul de cerneală apăsând în spate, pe zona marcată cu PUSH (ÎMPINGE), până când maneta cartușului se ridică, iar apoi închideți capacul cartușului.

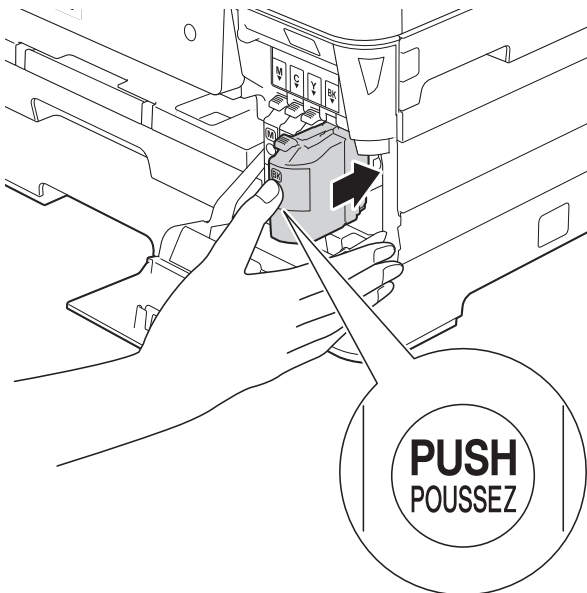

- 7 Aparatul va reseta automat contorul pentru numărarea punctelor de cerneală.

## NOTĂ

- Dacă ați înlocuit un cartuș de cerneală, este posibil ca pe ecranul tactil să fie afișat un mesaj în care să vi se solicite să verificați dacă acesta este un cartuș nou (de exemplu, Ați efectuat modificările **BK** Black). Pentru fiecare cartuș nou instalat, apăsați pe Da pentru a reseta contorul pentru numărarea punctelor de cerneală ale culorii respective. În cazul în care cartușul pe care l-ați instalat nu este unul nou, trebuie să apăsați pe Nu.
- Dacă după instalarea cartușului de cerneală, pe ecranul tactil este afișat mesajul Nici un cartuș sau Detectare impos., verificați dacă ați folosit un cartuș nou original Brother și dacă acesta este instalat corect. Scoateți cartușul de cerneală și reinstalați-l încet, dar ferm, până când maneta cartușului se ridică.

## IMPORTANT


- NU scoateți cartușele de cerneală dacă acestea nu trebuie să fie înlocuite. În caz contrar, cantitatea de cerneală se poate reduce și aparatul nu va ști ce cantitate de cerneală a rămas în cartuș.
- NU atingeți fantele în care se introduc cartușele. În caz contrar, vă puteți păta cu cerneală.
- NU scuturați cartușele de cerneală. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.
- Dacă încurcați culorile și instalați un cartuș de cerneală într-o poziție greșită, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul Culoare cerneală incorectă. Verificați cartușele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartușelor de cerneală și mutați-le în poziția corectă.
- După ce ați deschis un cartuș de cerneală, instalați-l în aparat și consumați-l în termen de șase luni de la instalare. Folosiți cartușe de cerneală care nu au fost deschise înainte de data de expirare înscrisă pe ambalajul cartușului.
- NU demontați și nu umblați la cartușul de cerneală; deoarece acest lucru poate provoca scurgerea cernelii din cartuș.




# Curățarea și verificarea aparatului

## Curățarea ferestrei de sticlă a scannerului

- 1 Scoateți aparatul din priza de curent electric.
- 2 Ridicați capacul pentru documente (1). Curățați fereastra de sticlă a scannerului (2) și suprafața din plastic alb (3) cu o lavetă moale, care nu lasă scame, înmuiată într-o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor.

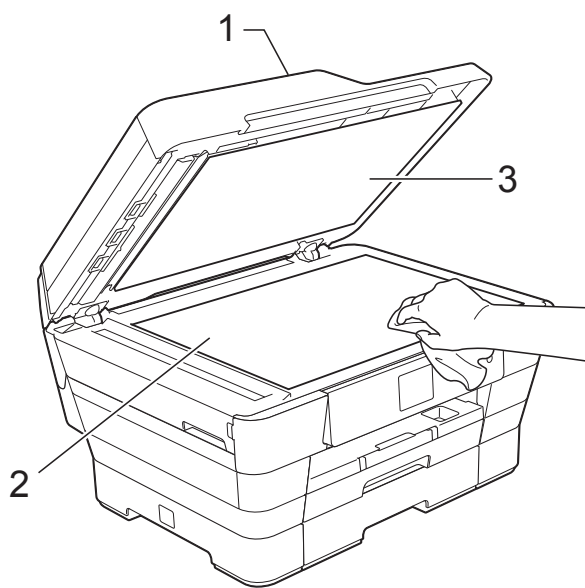

- 3 În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă (2) cu o lavetă curată, care nu lasă scame, înmuiată într-o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor.

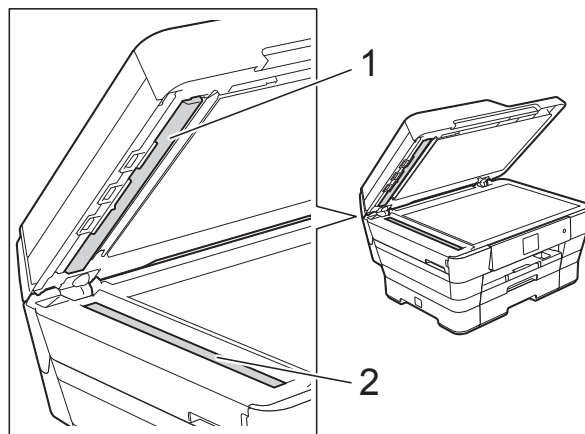

## NOTĂ

Pe lângă curățarea benzii de sticlă cu o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor, treceți vârful degetului peste banda de sticlă pentru a vedea dacă mai simțiți ceva pe aceasta. Dacă simțiți că mai există impurități sau resturi, curățați din nou banda de sticlă, insistând în zona respectivă. Este posibil să fie necesară repetarea de trei sau patru ori a procesului de curățare. Pentru verificare, faceți o copie după fiecare curățare.



Dacă pe banda de sticlă este o pată de mizerie sau de fluid de corectare, pe mostra imprimată va apărea o linie verticală.



După ce banda de sticlă a fost curățată, linia verticală va dispărea.

## Curățarea capului de imprimare


Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul va curăța automat capul de imprimare atunci când este necesar. Puteți efectua manual procesul de curățare dacă există o problemă privind calitatea imprimării.

Curățați capul de imprimare dacă pe paginile imprimate apar linii orizontale sau spații goale în text sau grafică. Puteți curăța numai cartușul de culoare neagră; simultan cartușele cu cerneală de culoare galbenă, cyan și magenta; sau toate cele patru culori simultan.

La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală. Dacă efectuați curățarea prea des, veți consuma cerneala inutil.

### IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

- 1 Apăsați pe .

### NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe



(Setări) și apoi pe Cerneală.


- 2 Apăsați pe Curatare.
- 3 Apăsați pe Negru, Culoare sau Toate.  
Aparatul curăță capul de imprimare. După terminarea curățării, aparatul va reveni în modul pregătit de funcționare.

### NOTĂ

- În cazul în care curățați capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să instalați un nou cartuș original de cerneală Brother Innobella™ pentru fiecare culoare care are probleme. Încercați să curățați din nou capul de imprimare de maximum cinci ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați telefonic Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.
- De asemenea, puteți curăța capul de imprimare folosind comenzile calculatorului dumneavoastră.  
(▶▶ Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Verificarea calității imprimării

Dacă pe documentele imprimate apar culori și porțiuni de text șterse sau cu linii verticale, este posibil ca unele duze ale capului de imprimare să fie înfundate. Puteți controla acest lucru imprimând o pagină de verificare a calității imprimării și examinând modelul de verificare a duzelor.

- 1 Apăsați pe .

### NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe



(Setări) și apoi pe Cerneală.



- 2 Apăsați pe Printeaza Test.
- 3 Apăsați pe Calit. Imprim.
- 4 Apăsați pe OK.  
Aparatul începe imprimarea paginii de verificare a calității imprimării.
- 5 Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

6 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă imprimarea îndeplinește condițiile de calitate. Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe **Da** pentru a finaliza verificarea calității imprimării și treceți la pasul 10.
- Dacă puteți vedea mici linii lipsă ca în figura de mai jos, apăsați pe **Nu**.

OK

Calitate slabă

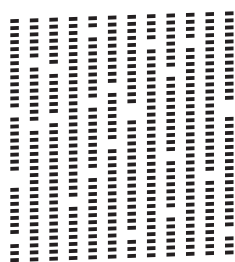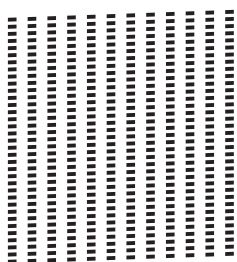

7 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj de confirmare a calității imprimării pentru negru și apoi pentru cele trei culori. Apăsați pe **Da** sau **Nu**.

8 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să începeți curățarea. Apăsați pe **OK**. Aparatul începe curățarea capului de imprimare.

9 După finalizarea operației de curățare, apăsați pe **OK**. Aparatul va imprima din nou pagina de verificare a calității imprimării. Reveniți la pasul 6.

10 Apăsați pe .

În cazul în care curățați capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să instalați un nou cartuș de schimb original de cerneală Brother Innobella™ pentru fiecare culoare care are probleme. Încercați să curățați capul de imprimare de maximum cinci ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați telefonic Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.

## IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

## NOTĂ

Dacă una din duzele capului de imprimare este înfundată, moștra imprimată va arăta astfel.



A4, Letter și Executive




A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, plicuri, Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) și Index Card (127 × 203 mm)

După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar.



## Verificarea alinierii imprimării

Dacă aparatul a fost mutat, probabil va fi nevoie să reglați alinierea imprimării, dacă textul imprimat este neclar sau imaginile sunt estompate.

- 1 Apăsați pe .

### NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe




(Setări) și apoi pe Cerneală.

- 2 Apăsați pe Printeaza Test.

- 3 Apăsați pe Aliniament.

- 4 Apăsați pe OK.  
Aparatul va începe imprimarea paginii de verificare a alinierii.

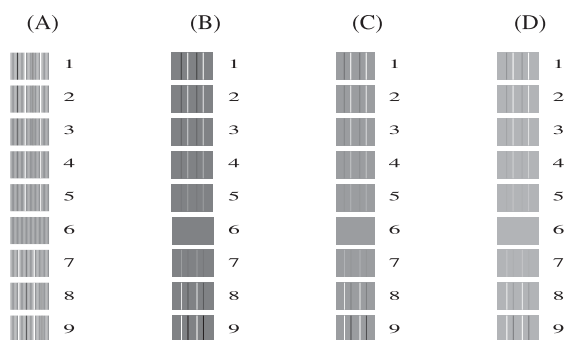


- 5 Pentru modelul „A”, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul testului de imprimare cu cele mai puține dungi verticale vizibile (1-9) și apoi apăsați pe acesta.

Apăsați pe OK.

Repeți acest pas pentru șabloanele B, C și D.

În exemplul nostru, numărul 6 este cea mai bună alegere pentru A, B, C și D.

## NOTĂ

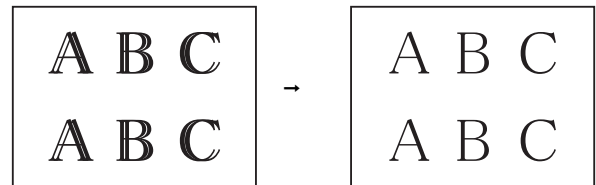

Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul afișat va fi neclar, ca acesta.



Dacă alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul afișat va semăna cu acesta.

- 6 Apăsați pe .

# Configurarea datei și a orei

Pe ecranul tactil sunt afișate data și ora. Dacă acestea nu sunt actualizate, urmați aceste instrucțiuni pentru a le reintroduce.

Puteți adăuga data și ora în fiecare mesaj fax trimis prin configurarea identicatorului de stație.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set`.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Initial`.
- 4 Apăsați pe `Setare Initial`.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Data&Ora`.
- 6 Apăsați pe `Data&Ora`.
- 7 Apăsați pe `Data`.
- 8 Introduceți ultimele două cifre ale anului pe ecranul tactil și apoi apăsați pe `OK`.
- 9 Introduceți cele două cifre pentru luna respectivă pe ecranul tactil și apoi apăsați pe `OK`.
- 10 Introduceți cele două cifre pentru ziua respectivă pe ecranul tactil și apoi apăsați pe `OK`.
- 11 Apăsați pe `Oră`.
- 12 Introduceți ora (în format cu 24 de ore) folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe `OK`.  
(De exemplu, introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
- 13 Apăsați pe .

În cazul în care considerați că aparatul dumneavoastră are probleme, consultați mai întâi toate indicațiile de mai jos și urmați instrucțiunile de depanare.

Puteți rezolva singuri majoritatea problemelor care apar. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente și instrucțiuni de depanare.

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

## Identificarea problemei

Verificați mai întâi următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și întrerupătorul aparatului este în poziția pornit.
- Toate piesele de protecție au fost scoase.
- În tava de hârtie a fost introdusă corect hârtia.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator, sau conexiunea la rețeaua fără fir este configurată atât pe aparatul cât și pe calculatorul dumneavoastră.
- Mesaje afișate pe ecranul tactil

(Consultați *Mesajele de eroare și mesajele de întreținere* >> pagina 101.)

Dacă nu ați rezolvat problema folosind indicațiile de mai sus, identificați problema și apoi treceți la pagina sugerată.

Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare:

- *Probleme de imprimare* >> pagina 120
- *Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor* >> pagina 122
- *Probleme care apar la manipularea hârtiei* >> pagina 124
- *Imprimarea faxurilor primite* >> pagina 125

Probleme care apar la folosirea telefonului și a faxului:

- *Liniile sau conexiunile telefonice* >> pagina 125
- *Gestionarea apelurilor primite* >> pagina 128
- *Primirea mesajelor fax* >> pagina 126
- *Transmiterea mesajelor fax* >> pagina 127

Probleme care apar la copiere:

- *Problemele care apar la copiere* >> pagina 129

Probleme care apar la scanare:

- *Problemele care apar la scanare* >> pagina 129
- *Problemele care apar la utilizarea PhotoCapture Center™* >> pagina 129

Probleme care apar la utilizarea programelor software și a rețelei:

- *Probleme legate de programul software* >> pagina 130
- *Probleme privind rețeaua* >> pagina 130
- *Problemele care apar la introducerea datelor* >> pagina 131

## Mesajele de eroare și mesajele de întreținere



Așa cum se întâmplă cu orice produs sofisticat de birou, pot apărea erori și poate fi necesară înlocuirea consumabilelor. În acest caz, aparatul va identifica eroarea sau operațiile necesare de întreținere și pe ecran va fi afișat mesajul corespunzător. În tabel, sunt prezentate cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere.


Puteți corecta singuri majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile necesare de întreținere regulată. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente și instrucțiuni de depanare:

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Absorb cern apr plin	Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare este aproape plină.	Contactați telefonic Centrul de asistență clienți Brother sau distribuitorul local Brother.
Absorb cerneală plin	<p>Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare este plină. Acestea sunt componente care necesită întreținere periodică și care pot necesita înlocuire după o anumită perioadă de timp pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului dumneavoastră Brother. Deoarece aceste componente necesită întreținere periodică, înlocuirea lor nu este prevăzută în garanție. Trebuie să înlocuiți aceste articole, iar perioada de timp înainte de înlocuirea lor depinde de numărul de curățări și de goliri efectuate pentru curățarea sistemului de cerneală. Aceste casete colectează cerneala în timpul diferitelor operații de curățare și golire. Numărul de operații de curățare și golire efectuate de aparat diferă în funcție de diferite situații. De exemplu, în cazul pornirii și opririi frecvente a aparatului se vor efectua mai multe cicluri de curățare, deoarece aparatul efectuează automat o curățare la fiecare pornire. Prin utilizarea altei cerneli, cu excepția cernelii originale Brother, aparatul poate necesita curățări frecvente deoarece acest tip de cerneală poate reduce calitatea imprimării, iar acest lucru poate fi rezolvat prin curățare. Dacă aparatul are nevoie de mai multe curățări, atunci aceste casete se vor umple mai repede.</p> <p><b>NOTĂ</b></p> <p><i>Este posibil ca reparațiile datorate utilizării unor consumabile, altele decât consumabilele originale Brother, să nu fie incluse în condițiile de garanție ale produsului.</i></p>	<p>Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare vor trebui să fie înlocuite. Contactați centrul de asistență clienți Brother sau un centru local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.</p> <p>Alte motive pentru care se face curățarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 După ce ați scos hârtia blocată, aparatul va efectua o curățare automată înainte de a tipări următorul fax primit.</li> <li>2 Aparatul efectuează automat o curățare dacă a fost inactiv mai mult de 30 de zile (utilizare ocazională).</li> <li>3 Aparatul se va curăța automat după ce cartușele pentru o anumită culoare au fost înlocuite de 12 ori.</li> </ol>



Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Aparat inutiliz. Decuplați disp. de la conectorul față și opriți aparatul, iar apoi reporniți-l	Un dispozitiv defect a fost conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB, apoi apăsați pe  pentru a opri și reporni aparatul.
Aparat inutiliz. Vă rugăm să decuplați dispozitivul USB.	Un dispozitiv USB sau un suport de stocare USB flash incompatibil este conectat la interfața directă USB. Pentru mai multe informații, vizitați-ne la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .	Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB, apoi apăsați pe  pentru a opri și reporni aparatul.
Blocare document/prea lung	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat în unitatea ADF a fost prea lung.	(Consultați <i>Utilizând unitatea ADF</i> >> pagina 44.) (Consultați <i>Blocarea documentelor</i> >> pagina 112.)
Capac deschis.	Capacul scannerului nu este blocat în poziție închisă.	Ridicați capacul scannerului și închideți-l din nou. Asigurați-vă că ați așezat corect cablul de telefon și cablul USB (dacă este utilizat) prin canalul pentru cablu și apoi în spatele aparatului.
	Capacul cartușului de cerneală nu este blocat în poziție închisă.	Închideți ferm capacul cartușului de cerneală până când acesta se fixează pe poziție.
Conex. Esuata	Ați încercat să sondați un aparat fax care nu este în modul Așteptare sondare.	Verificați modul în care este configurată opțiunea de sondare a celui alt aparat.
Culoare cerneală incorectă	Un cartuș de cerneală a fost instalat într-o poziție incorectă.	Verificați cartușele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartușelor de cerneală și mutați-le în poziția corectă.
Curat. Imposib. XX Imposibil de inițializat XX Imprim. Imposib. XX	Aparatul are o problemă mecanică. —SAU— În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.	Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin sau resturi de hârtie din interiorul aparatului. Dacă mesajul de eroare persistă, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l. Pentru informații suplimentare, consultați <i>Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie</i> >> pagina 118. (Aparatul poate fi închis aproximativ 24 de ore fără a pierde faxurile salvate în memorie. Consultați <i>Transferarea faxurilor sau raportul Jurnal fax</i> >> pagina 111.)


Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Date rămase în memorie	În memoria aparatului au rămas date de imprimat.	Apăsați pe  . Aparatul va anula comanda de imprimare și o va șterge din memorie. Încercați să imprimați din nou.
Deconectat	O altă persoană sau faxul unei alte persoane a oprit apelul.	Încercați să transmiteți sau să primiți faxul din nou. Dacă apelurile sunt oprite repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să schimbați opțiunea selectată pentru Compatibilitate selectând De bază (pentru VoIP). (Consultați <i>Interferențe pe linia telefonică / VoIP</i> >> pagina 132.)
Detectare impos.	Ați instalat prea repede un nou cartuș de cerneală și aparatul nu l-a detectat.	Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet, dar ferm, până când maneta cartușului se ridică. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> >> pagina 91.)
	Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	
	Dacă folosiți altă cerneală decât cea originală Brother, este posibil ca aparatul să nu detecteze cartușul de cerneală.	Înlocuiți cartușul cu un cartuș de cerneală original Brother. Dacă mesajul de eroare persistă, vă rugăm să contactați telefonic centrul de asistență clienți al Brother sau distribuitorul local Brother.


Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Doar tip. A/N pe o față Înlocuire cerneală.	<p>Unul sau mai multe dintre cartușele cu cerneală colorată au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare.</p> <p>Puteți utiliza aparatul în modul monocrom pentru circa patru săptămâni, în funcție de numărul de pagini imprimate.</p> <p>În timp ce acest mesaj este afișat pe ecranul tactil, orice operație va fi efectuată astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Imprimare</b> <p>Dacă selectați <b>Nuanțe De Gri</b> din fila <b>Avansat</b> a driverului imprimantei, puteți folosi aparatul ca imprimantă alb-negru.</p> <p>Dacă pe ecran este afișat acest mesaj, imprimarea față verso nu este disponibilă.</p> </li> <li>■ <b>Copiere</b> <p>Dacă tipul de hârtie selectat este <i>Hartie Simplă</i>, puteți face copii alb-negru.</p> <p>Dacă pe ecran este afișat acest mesaj, copierea față verso nu este disponibilă.</p> </li> <li>■ <b>Trimiterea mesajelor fax</b> <p>Dacă tipul de hârtie selectat este <i>Hartie Simplă</i> sau <i>Hârt. Inkjet</i>, aparatul va primi și va tipări faxurile în modul monocrom.</p> <p>Dacă aparatul care expediază mesajul transmite un fax color, la efectuarea protocolului de autentificare aparatul va cere ca faxul să fie transmis în format monocrom.</p> </li> </ul>	<p>Înlocuiți cartușele de cerneală. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> ►► pagina 91.)</p> <p><b>NOTĂ</b></p> <p>În următoarele cazuri, aparatul va opri toate operațiile de imprimare și nu veți putea folosi aparatul decât după ce ați instalat un nou cartuș de cerneală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă scoateți aparatul din priză sau scoateți cartușul de cerneală.</li> <li>• Dacă pentru tipul de hârtie este selectată orice altă opțiune cu excepția <i>Hartie Simplă</i> sau <i>Hârt. Inkjet</i>.</li> <li>• (Windows®) Dacă selectați opțiunea <b>Hârtie cu Uscare Lentă</b> din fila <b>De Bază</b> a driverului imprimantei.</li> </ul> <p>(Macintosh) Dacă selectați opțiunea <b>Slow Drying Paper</b> (Hârtie cu uscare lentă) din fereastra <b>Print Settings</b> (Setări imprimare) a driverului imprimantei.</p>
Eroare de com.	Datorită legăturii telefonice de proastă calitate s-a produs o eroare de comunicație.	Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de telefonie și cereți verificarea liniei telefonice.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare Media	Cardul de memorie este corupt, formatat incorect sau există o problemă cu cardul de memorie.	<p>Scoateți cardul de memorie din unitatea media (fantă) a aparatului și formatați-l corect.</p> <p>Reintroduceți ferm cardul în fantă și asigurați-vă că acesta este în poziția corectă. Dacă eroarea persistă, verificați unitatea media (fanta) aparatului introducând un card de memorie funcțional.</p>
(MFC-J6520DW) Fara Hartie (MFC-J6720DW) Fara Hartie Fara Hartie #1 Fara Hartie #2	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	<p>Urmați instrucțiunile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reumpleți tava cu hârtie și apoi apăsați pe butonul OK de pe ecranul tactil.</li> <li>■ Scoateți și reîncărcați hârtia, apoi apăsați pe butonul OK de pe ecranul tactil. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 20.)</li> </ul>
	Tava pentru hârtie nu a fost introdusă complet.	Scoateți tava pentru hârtie și reinstalați-o până când aceasta se fixează pe poziție, apoi apăsați pe OK de pe ecranul tactil.
	Hârtia nu a fost introdusă corect în poziția centrală a fantei de alimentare manuală.	Scoateți hârtia și reintroduceți-o în centrul fantei de alimentare manuală și apoi apăsați pe butonul OK de pe ecranul tactil. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i> >> pagina 33.)
	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie trebuie să fie închis corect la ambele capete. (Consultați <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> >> pagina 114.)
	Pe suprafața rolelor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de antrenare a hârtiei. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei.</i> )
	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	<p>Scoateți hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 114.</p> <p>Dacă această eroare apare în general la copierea sau imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare a hârtiei. (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei.</i>)</p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Fisier Inexist.	Cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash introdus în unitatea media nu conține niciun fișier .JPG.	Introduceți în fantă un alt card de memorie sau un alt suport de stocare USB care conține fișiere .JPG.
Hârtie bloc. [F., Sp.]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	<p>Scoateți hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 114.</p> <p>Asigurați-vă că ghidajele pentru lungimea hârtiei sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei. NU extindeți tava pentru hârtie dacă încărcați hârtie format A5 sau un format mai mic.</p> <p>Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că nu mai este hârtie blocată în aparat. (Consultați <i>Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie</i> &gt;&gt; pagina 118.)</p>
	<p>În fanta de alimentare manuală au fost introduse mai multe foi de hârtie.</p> <p>—SAU—</p> <p>O altă foaie de hârtie a fost așezată în fanta de alimentare manuală înainte ca pe ecranul tactil să fie afișat mesajul <i>Așez. hârtia</i> în fanta de alim. man. și apoi apăsați pe [OK].</p>	<p>Nu așezați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală. Așteptați până când pe ecranul tactil este afișat mesajul <i>Așez. hârtia</i> în fanta de alim. man. și apoi apăsați pe [OK]. Înainte de a introduce următoarea foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală.</p> <p>Scoateți hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 114.</p>
Hârtie blocată [Față]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	<p>Scoateți hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 114.</p> <p>Asigurați-vă că ghidajele pentru lungimea hârtiei sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei. NU extindeți tava pentru hârtie dacă încărcați hârtie format A5 sau un format mai mic.</p> <p>Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că nu mai este hârtie blocată în aparat. (Consultați <i>Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie</i> &gt;&gt; pagina 118.)</p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Hârtie blocată [Spate]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	<p>Scoateți hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 114.</p> <p>Asigurați-vă că ghidajele pentru lungimea hârtiei sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei. NU extindeți tava pentru hârtie dacă încărcați hârtie format A5 sau un format mai mic.</p> <p>Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că nu mai este hârtie blocată în aparat. (Consultați <i>Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie</i> &gt;&gt; pagina 118.)</p>
	Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați roțile de antrenare a hârtiei. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolor de antrenare a hârtiei.</i> )
(MFC-J6520DW) Hârtie incorectă	Formatul de hârtie definit nu corespunde cu formatul de hârtie din tavă.	<p>1 Verificați dacă dimensiunea hârtiei alese corespunde cu dimensiunea hârtiei din tavă.</p> <p>(MFC-J6520DW: consultați <i>Dimensiunile hârtiei (MFC-J6520DW)</i> &gt;&gt; pagina 37.)</p> <p>(MFC-J6720DW: consultați <i>Formatul și tipul de hârtie (MFC-J6720DW)</i> &gt;&gt; pagina 37.)</p> <p>2 Asigurați-vă că ați încărcat hârtia într-o poziție corectă, așezând ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 20.)</p> <p>3 După ce ați verificat dimensiunea și poziția hârtiei, apăsați pe butonul <b>OK</b> de pe ecranul tactil.</p> <p>Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>(&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p>
(MFC-J6720DW) Hârtie incorectă	Orientarea hârtiei este incorectă pentru dimensiunea de hârtie selectată.	
Hârtie incorectă #1	Nu ați așezat ghidajele pentru hârtie ale tăvii în dreptul indicatoarelor corespunzătoare tipului de hârtie utilizat.	
Hârtie incorectă #2		

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Hub neutilizabil	Un hub sau un suport de stocare USB flash cu hub a fost conectat la interfața directă USB.	Hub-urile, inclusiv suporturile de stocare USB flash cu hub-uri încorporate, nu sunt suportate. Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB.
Imagine prea lungă	Proporțiile fotografiei sunt neregulate, astfel încât nu pot fi adăugate efecte.	Alegeți o imagine cu proporții regulate.
Imagine prea mică	Dimensiunea fotografiei este prea mică pentru a o tăia.	Alegeți o imagine mai mare.
Inițializare ecran tactil eșuată	Ecranul tactil a fost apăsat înainte ca inițializarea la pornire să se fi terminat.	Asigurați-vă că nimic nu atinge sau nu este așezat pe ecranul tactil, în special în momentul conectării aparatului.
	Între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia pot fi blocate impurități.	Introduceți o bucată de hârtie rigidă între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia și mișcați-o înainte și înapoi pentru a scoate impuritățile.
Memorie fax epuizată	Memoria faxului este plină.	<p>Urmați instrucțiunile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ștergeți datele din memorie. Pentru a avea mai multă memorie, puteți dezactiva opțiunea Recepție în memorie. (►► Manual avansat de utilizare: <i>Dezactivarea operațiilor de primire în memorie.</i>)</li> <li>■ Imprimați faxurile din memorie. (►► Manual avansat de utilizare: <i>Imprimarea unui fax din memorie.</i>)</li> </ul>
Memorie Plina	Memoria aparatului este plină.	<p><b>Dacă se desfășoară o operație de copiere sau se transmite un mesaj fax:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apăsați pe , pe Ieșire sau pe Închidere și așteptați finalizarea celorlalte operații în desfășurare, iar apoi încercați din nou.</li> <li>■ Apăsați pe Trimite pentru a trimite paginile scanate până acum.</li> <li>■ Apăsați pe Imprimare parțială pentru a copia paginile scanate până acum.</li> <li>■ Ștergeți datele din memorie. Pentru a avea mai multă memorie, puteți dezactiva opțiunea Recepție în memorie. (►► Manual avansat de utilizare: <i>Dezactivarea operațiilor de primire în memorie.</i>)</li> <li>■ Imprimați faxurile din memorie. (►► Manual avansat de utilizare: <i>Imprimarea unui fax din memorie.</i>)</li> </ul>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Nici un cartuș	Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet, dar ferm, până când maneta cartușului se ridică. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> >> pagina 91.)
Nu rasp./Ocupat	Numărul apelat nu răspunde sau este ocupat.	Verificați numărul și apoi reîncercați.
Puțină cerneală	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală sunt aproape de sfârșitul duratei de utilizare. Dacă durata de funcționare a unuia dintre cartușele de cerneală color se apropie de sfârșit și primiți un fax color, la efectuarea „protocolului de autentificare” aparatul dumneavoastră va cere ca faxul să fie transmis în format monocrom. Dacă aparatul care transmite are capacitatea de a converti faxul, faxul color va fi tipărit pe aparatul dumneavoastră ca un fax monocrom.	Comandați un nou cartuș de cerneală. Puteți continua imprimarea până când pe ecranul tactil este afișat mesajul <i>Tipărire impos.</i> (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> >> pagina 91.)
Scan. Imposibil XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.  Aparatul poate fi închis aproximativ 24 de ore fără a pierde faxurile salvate în memorie. (Consultați <i>Transferarea faxurilor sau raportul Jurnal fax</i> >> pagina 111.)
Setări incorecte tavă (MFC-J6720DW)	Setările definite pentru Dimensiune hârtie și Tavă folosită nu corespund cu dimensiunea hârtiei din tava utilizată.	Urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil și apoi încercați să imprimați din nou.  Configurați setările pentru dimensiunea hârtiei din tava respectivă conform instrucțiunilor de pe ecran.
Suportul este plin.	Cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash utilizat conține deja 999 de fișiere.	Aparatul poate salva date pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB flash numai dacă acesta conține mai puțin de 999 de fișiere. Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie și reîncercați.
	Pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB flash pe care îl utilizați nu este suficient spațiu liber pentru scanarea documentelor.	Apăsați pe  .  Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie sau de pe suportul de stocare USB flash pentru a elibera suficient spațiu, apoi reîncercați.



Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Temperat. Inalta	Temperatura din încăperea este prea ridicată.	După scăderea temperaturii din încăperea, lăsați aparatul să se răcească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Încercați din nou mai târziu.
Temperat. Joasa	Temperatura din încăperea este prea scăzută.	După creșterea temperaturii din încăperea, lăsați aparatul să se încălzească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Încercați din nou mai târziu.
Tipărire impos. Înlocuire cerneală.	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare. Dacă în memoria aparatului este suficient spațiu disponibil, faxurile monocrome vor fi salvate în memorie. Dacă aparatul care expediază mesajul transmite un fax color, la efectuarea protocolului de autentificare aparatul va cere ca faxul să fie transmis în format monocrom.	Înlocuiți cartușele de cerneală. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> ►► pagina 91.)
Vol. cerneală nu poate fi det.	Dacă folosiți o altă cerneală decât cea originală Brother, este posibil ca aparatul să nu detecteze volumul cernelii.	Înlocuiți cartușul cu un cartuș de cerneală original Brother. Dacă mesajul de eroare persistă, vă rugăm să contactați telefonic centrul de asistență clienți al Brother sau distribuitorul local Brother.

## Animațiile care prezintă erori

Animațiile care prezintă erorile afișează instrucțiuni pas cu pas care pot fi folosite în cazul blocării hârtiei. Puteți citi instrucțiunile în propriul dumneavoastră ritm, apăsând pe ► pentru a trece la următorul pas și pe ◀ pentru a reveni la pasul anterior.

## Transferarea faxurilor sau raportul Jurnal fax

Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul:



- Curat. Imposib. XX
- Imposibil de inițializat XX
- Imprim. Imposib. XX
- Scan. Imposibil XX


Vă recomandăm să transferați faxurile pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră. (Consultați *Transferarea faxurilor pe un alt aparat fax* ►► pagina 111 sau *Transferarea faxurilor pe calculatorul dumneavoastră* ►► pagina 111.)

De asemenea, puteți transfera raportul Jurnal fax pentru a vedea dacă mai sunt faxuri pe care trebuie să le transferați. (Consultați *Transferarea raportului Jurnal fax pe un alt aparat fax* ►► pagina 112.)

### Transferarea faxurilor pe un alt aparat fax


Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor. (►► Ghid de instalare și configurare rapidă: *Introducerea informațiilor personale (ID stație).*)

- 1 Apăsați pe  pentru a întrerupe temporar eroarea.
- 2 Apăsați pe  (Setări).
- 3 Apăsați pe *Toate set.*
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Serviciu.*
- 5 Apăsați pe *Serviciu.*


- 6 Apăsați pe *Transfer Date.*
- 7 Apăsați pe *Transfer Fax.*
- 8 Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul *Lipsa date*, în memoria aparatului nu au mai rămas faxuri. Apăsați pe *Închidere* și apoi apăsați pe .
  - Introduceți numărul de fax către care vor fi direcționate faxurile.
- 9 Apăsați pe *Start fax.*

### Transferarea faxurilor pe calculatorul dumneavoastră


Puteți transfera faxurile din memoria aparatului pe calculatorul dumneavoastră.

- 1 Apăsați pe  pentru a întrerupe temporar eroarea.
- 2 Asigurați-vă că ați instalat **MFL-Pro Suite** pe calculator, apoi porniți programul **Primire PC-FAX** de la calculator. Urmați instrucțiunile de mai jos:

(Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7)

Din  (**start**), selectați **Toate programele, Brother, MFC-XXXX, Primire PC-FAX** și selectați **Primire**. (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră.)

(Windows® 8)

Faceți clic pe  (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Recepție PC-FAX** din bara de navigare din partea stângă și apoi faceți clic pe **Primire**.



- 3 Asigurați-vă că ați configurat programul Recepție PC-Fax pe aparat. (Consultați *Primirea unui mesaj PC-FAX (Windows®)* >> pagina 61.) Dacă în memoria aparatului au mai rămas faxuri, atunci la configurarea programului Recepție PC-Fax, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să transferați faxurile pe calculatorul dumneavoastră.

- 4 Urmați instrucțiunile de mai jos:
- Pentru a transfera toate faxurile pe calculator, apăsați pe **Da**. Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, veți fi întrebat dacă doriți să activați opțiunea de imprimare a unei copii de rezervă.
  - Pentru a ieși și pentru a lăsa faxurile în memorie, apăsați pe **Nu**.

- 5 Apăsați pe .

### Transferarea raportului Jurnal fax pe un alt aparat fax

Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor. (>> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Introducerea informațiilor personale (ID stație).*)


- 1 Apăsați pe  pentru a întrerupe temporar eroarea.
- 2 Apăsați pe  (Setări).
- 3 Apăsați pe **Toate set**.
- 4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Serviciu**.
- 5 Apăsați pe **Serviciu**.
- 6 Apăsați pe **Transfer Date**.
- 7 Apăsați pe **Raport de transfer**.
- 8 Introduceți numărul de fax către care va fi direcționat raportul Jurnal fax.
- 9 Apăsați pe **Start fax**.

## Blocarea documentelor


Documentele se pot bloca în unitatea ADF dacă nu sunt introduse sau alimentate corect sau dacă sunt prea lungi. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a scoate un document blocat.

### Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF

- 1 Scoateți orice hârtie neblocată din unitatea ADF.
- 2 Deschideți capacul unității ADF.
- 3 Scoateți documentul blocat trăgând de el în sus.

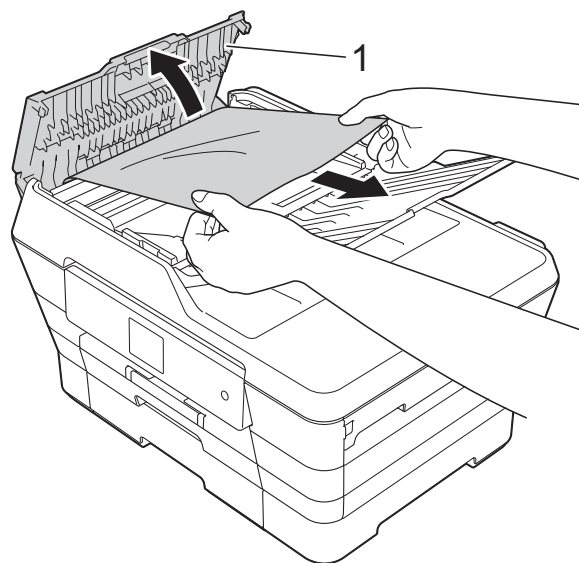

1 capac unitate ADF


- 4 Închideți capacul unității ADF.
- 5 Apăsați pe .

### IMPORTANT


Pentru a evita blocarea documentelor, închideți corect capacul unității ADF apăsând ușor în centru.

### Documentul este blocat în interiorul unității ADF

- 1 Scoateți orice hârtie neblocată din unitatea ADF.
- 2 Ridicați capacul pentru documente.
- 3 Trageți în afară și spre stânga documentul blocat.

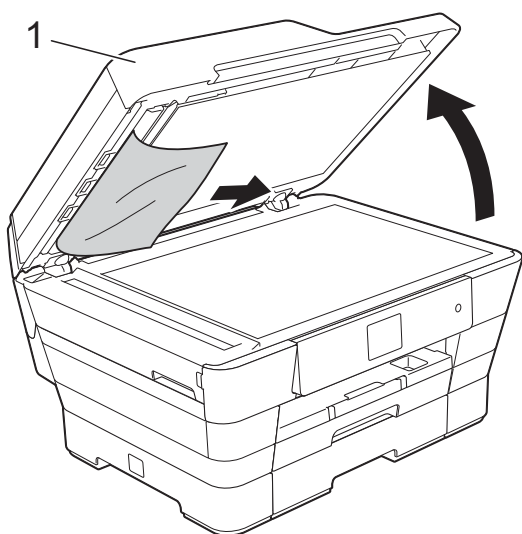


1 capac pentru documente


- 4 Închideți capacul pentru documente.
- 5 Apăsați pe .

### Scoaterea documentelor mici, blocate în unitatea ADF

- 1 Ridicați capacul pentru documente.
- 2 Introduceți o bucată de hârtie rigidă, de exemplu o bucată de carton, în unitatea ADF pentru a împinge toate bucățile mici de hârtie.

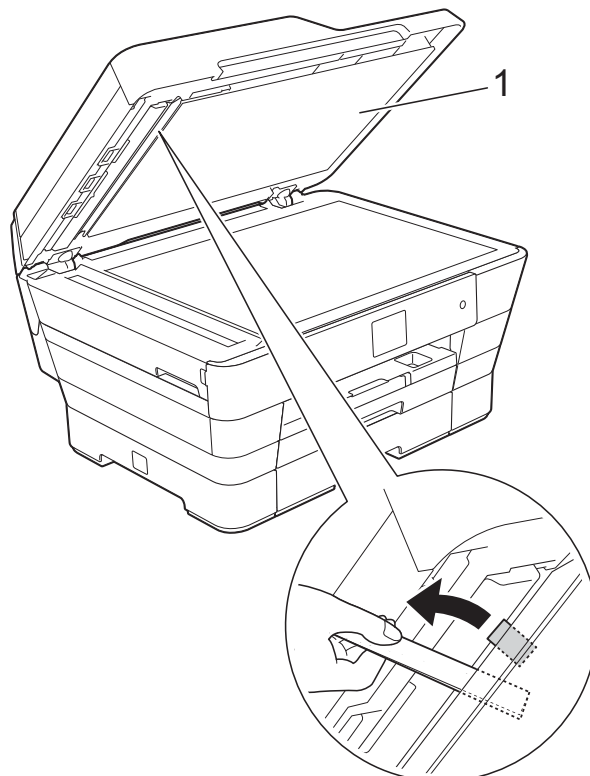


1 capac pentru documente

- 3 Închideți capacul pentru documente.
- 4 Apăsați pe .


## Blocarea imprimantei sau a hârtiei

Găsiți și scoateți hârtia blocată urmând instrucțiunile de mai jos.

- 1 Scoateți aparatul din priza de curent electric.
- 2 (MFC-J6520DW)  
Scoateți complet tava de hârtie #1 (1) din aparat.

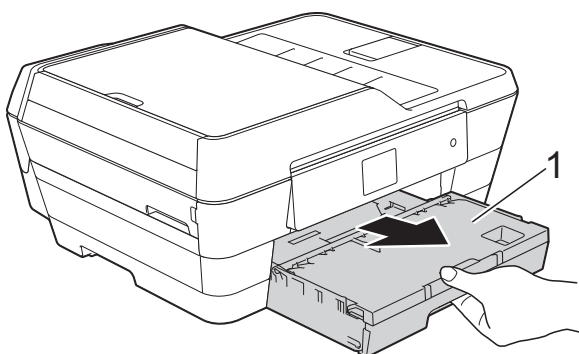


(MFC-J6720DW)  
Scoateți complet tava de hârtie #1 și apoi tava #2 (2) din aparat.

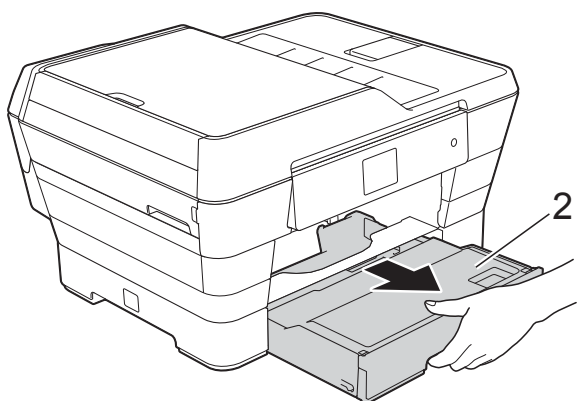


- Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul Hârtie blocată [Spate], treceți la pasul 10.


- 3 Scoateți hârtia blocată (1).  
(MFC-J6520DW)

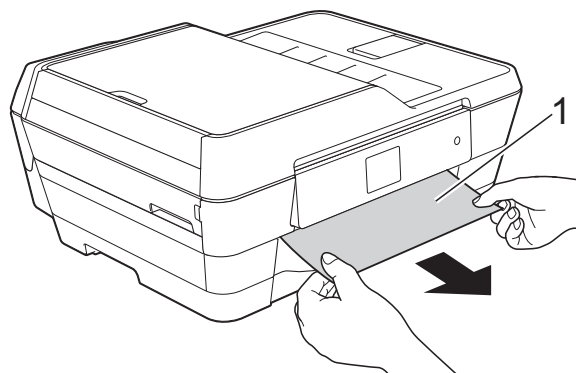


(MFC-J6720DW)

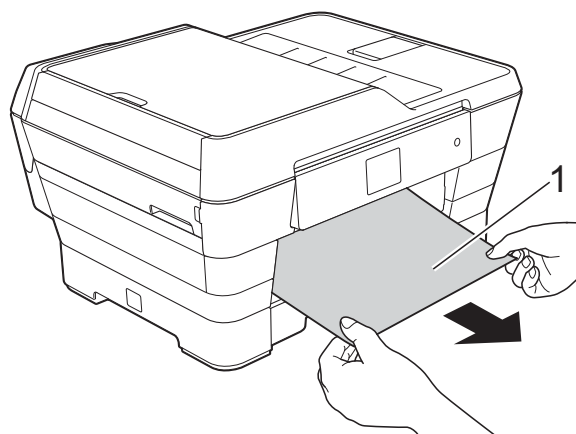


- 4 Ridicați capacul de eliminare a blocajelor de hârtie, de culoare verde, și scoateți hârtia blocată.

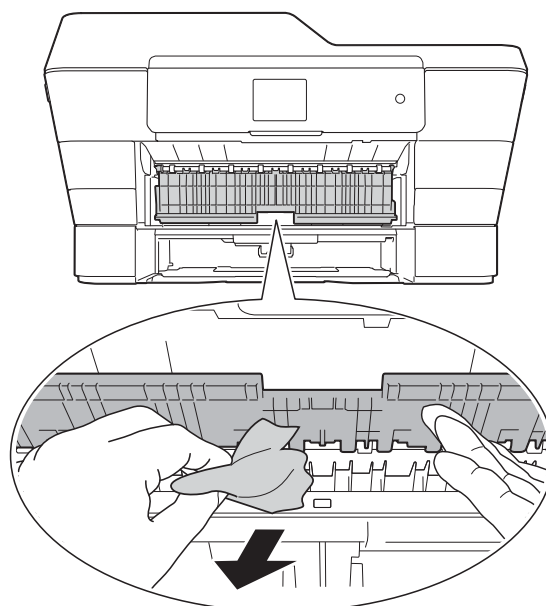


- 5 Asigurați-vă că ați verificat cu atenție în interiorul aparatului, deasupra și dedesubtul capacului de eliminare a blocajelor, de culoare verde, pentru a scoate orice resturi de hârtie.

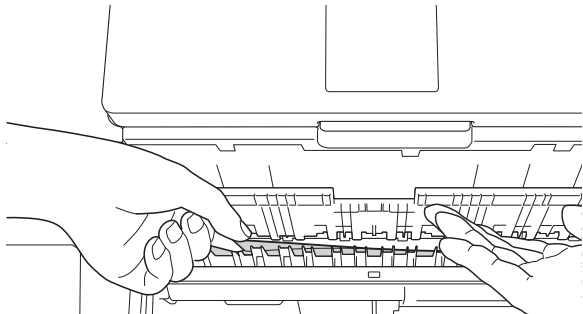


- 6 Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului și ridicați capacul scannerului (1) în poziție deschisă.

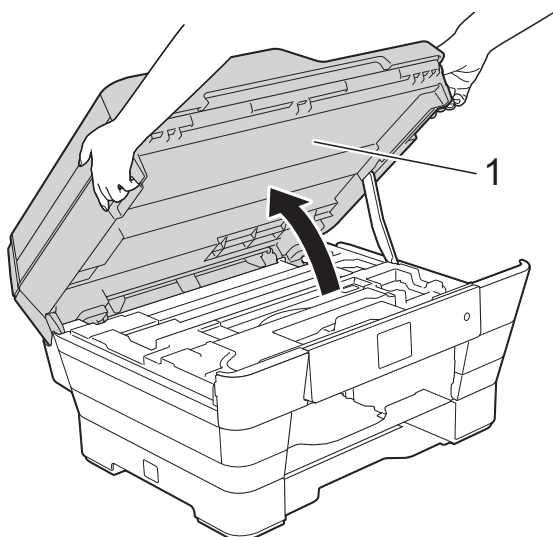


- 7 Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

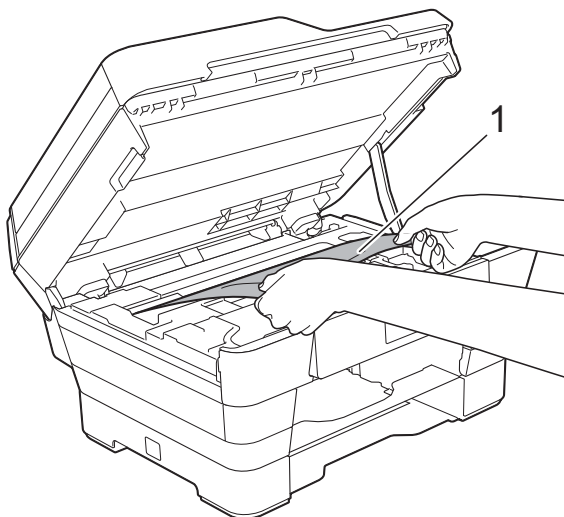


- 8 Mutați capul de imprimare (dacă este necesar) pentru a avea acces la orice hârtie rămasă în această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului (1) și (2) nu a rămas blocată hârtie.

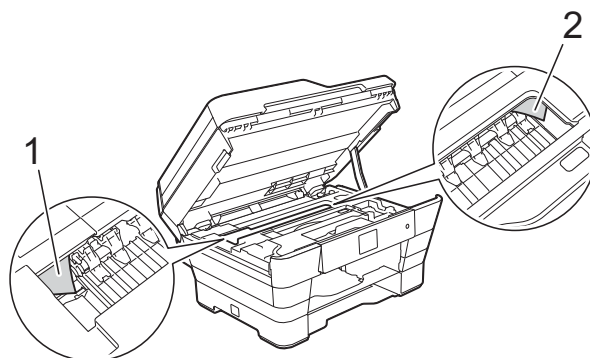

### IMPORTANT


- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și apoi deplasați capul de imprimare pentru a ajunge la hârtie.
- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figură, capul de imprimare nu poate fi mutat. Reconectați cablul de alimentare. Țineți apăsat butonul  până când capul de imprimare se deplasează în centru. Apoi, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți hârtia.

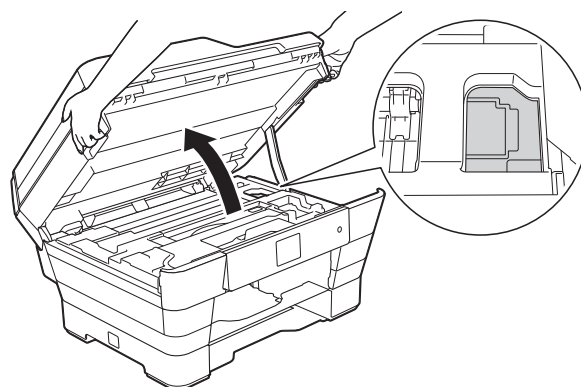


- Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați imediat cu săpun și multă apă.




- 9 Verificați cu atenție în interiorul imprimantei (1) pentru a scoate toate resturile de hârtie rămase.

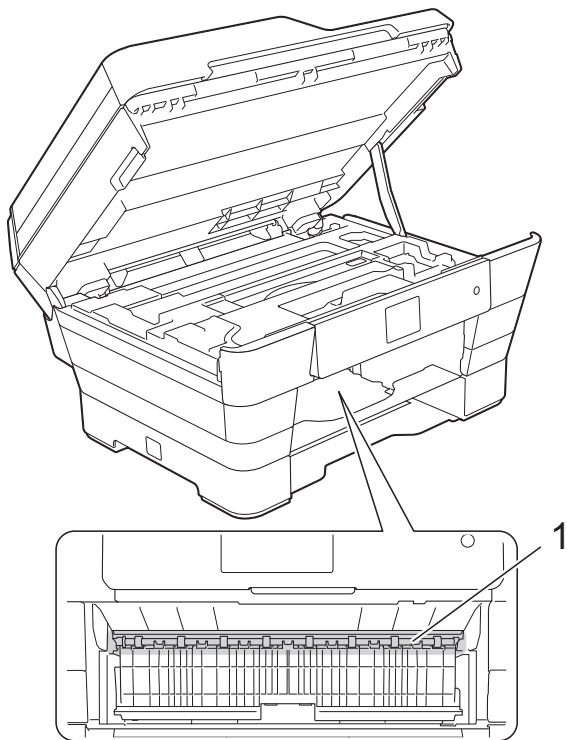

- 10 Deschideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie aflat în spatele aparatului.

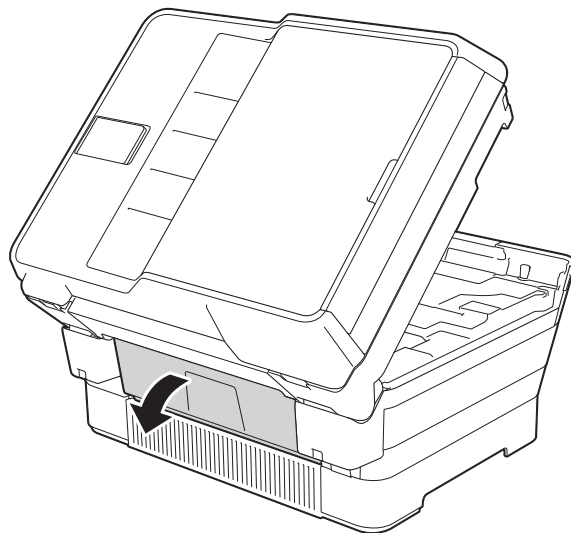


- 11 Deschideți capacul din interior (1).

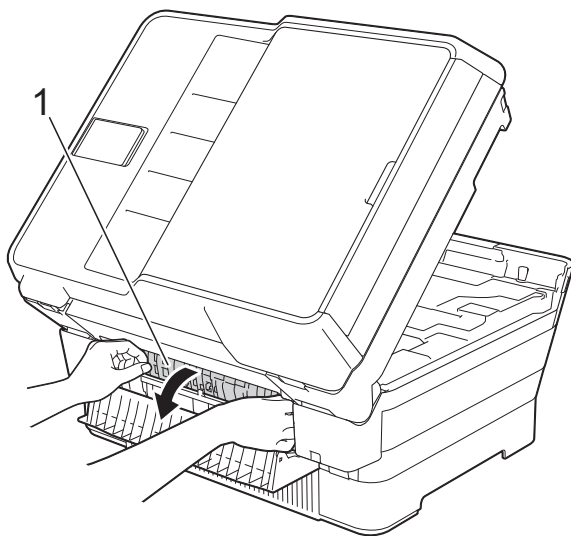


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul Hârtie blocată [Față], treceți la pasul 14.
- Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul Hârtie bloc. [F., Sp.], treceți la pasul 10.


- 12** Uitați-vă cu atenție ca în interiorul aparatului să nu rămână nicio hârtie blocată. Dacă mai este hârtie blocată, scoateți cu atenție hârtia din aparat.

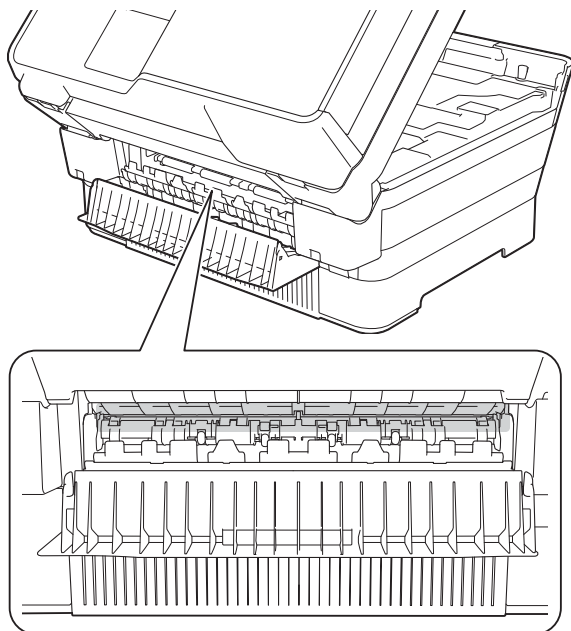


- 13** Închideți capacul din interior și capacul de eliminare a blocajelor de hârtie. Asigurați-vă că toate capacele sunt închise complet.

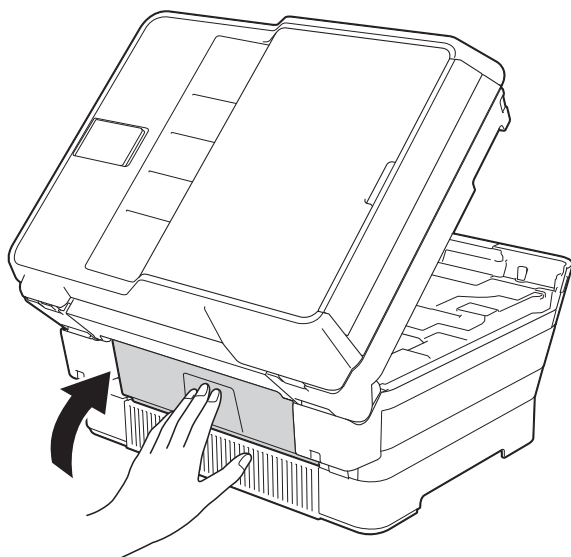

- 14** Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.  
(MFC-J6520DW)

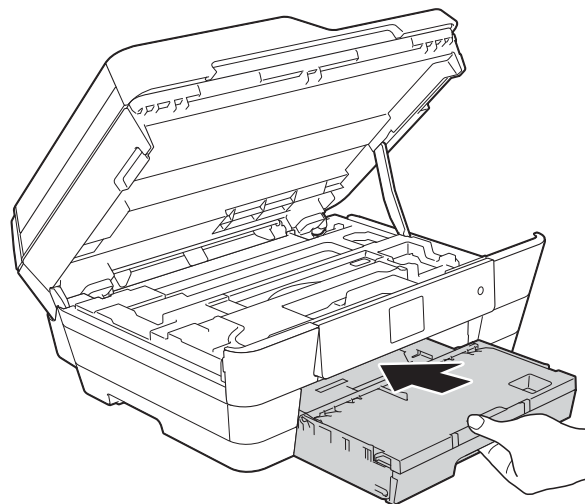


(MFC-J6720DW)

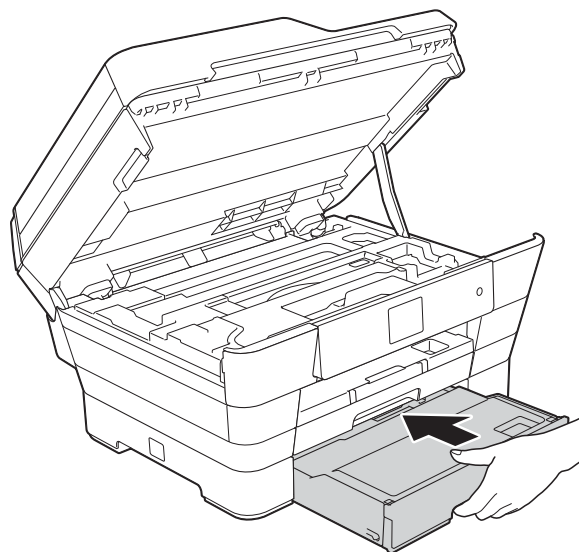



- 15 Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.

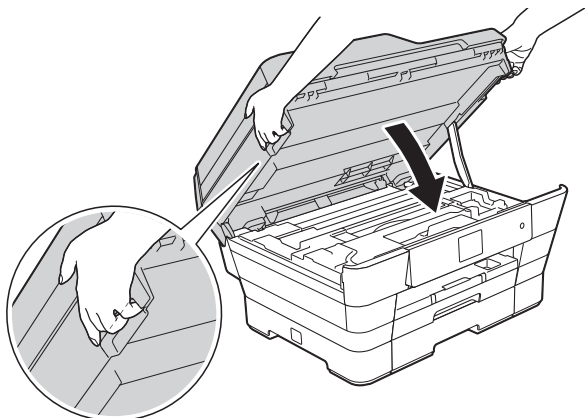

## ⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă prindeți degetele la închiderea capacului scannerului. Utilizați întotdeauna suporturile pentru degete de pe lateralele capacului scannerului, la închiderea și deschiderea acestuia.

## NOTĂ

Asigurați-vă că scoateți suportul pentru hârtie până când auziți un declic.


- 16 Reconectați cablul de alimentare.

## NOTĂ


Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* >> pagina 118.)


## Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie

- 1 Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului și ridicați capacul scannerului (1) în poziție deschisă. Mutați capul de imprimare (dacă este necesar) pentru a avea acces la orice hârtie rămasă în această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului (2) și (3) nu a rămas blocată hârtie.

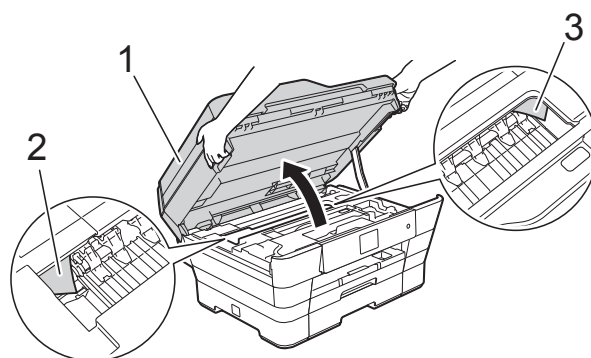


## NOTĂ

În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este indicat în figură, țineți apăsat butonul  până când capul de imprimare se deplasează în centru.

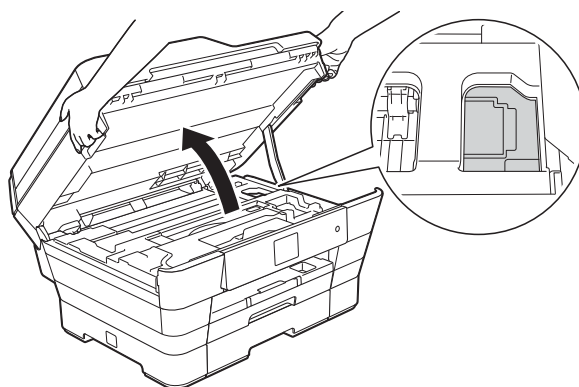

- 2 Scoateți aparatul din priză de curent electric.


- 3 Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.

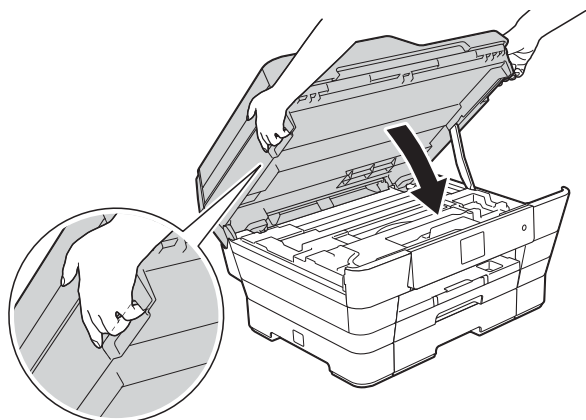


### ⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă prindeți degetele la închiderea capacului scannerului. Utilizați întotdeauna suporturile pentru degete de pe lateralele capacului scannerului, la închiderea și deschiderea acestuia.

- 4 Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

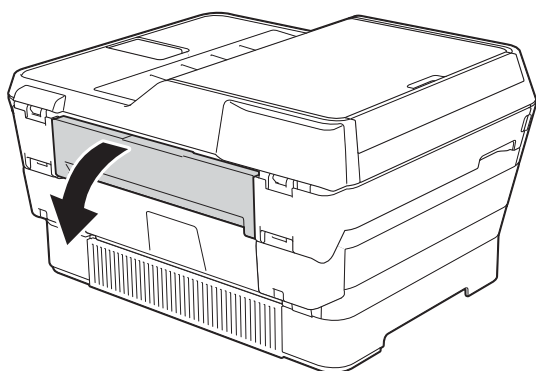

- 5 Așezați o singură foaie de hârtie groasă format A4 sau Letter, de exemplu o foaie de hârtie lucioasă, în orientare Peisaj (format vedere) în fanta manuală de alimentare. Împingeți hârtia în fanta de alimentare manuală.

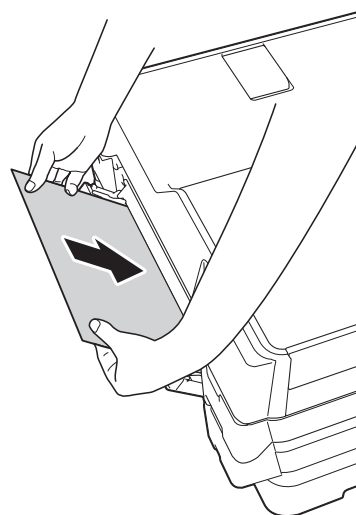

### NOTĂ

- Vă recomandăm să folosiți hârtie lucioasă.
- Dacă nu împingeți hârtia suficient în fanta de alimentare manuală, aparatul nu o va alimenta în momentul în care reconectați cablul de alimentare.

- 6 Reconectați cablul de alimentare. Hârtia așezată în fanta de alimentare manuală va fi alimentată prin aparat și apoi va fi evacuată.
- 7 Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului în poziție deschisă. Asigurați-vă că în interiorul aparatului nu mai este blocată nicio bucată de hârtie. Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.



# Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră

## NOTĂ



- Pentru asistență tehnică, trebuie să contactați serviciul de relații cu clienți al Brother.
- În cazul în care considerați că aparatul dumneavoastră are probleme, consultați tabelul și urmați instrucțiunile de depanare. Puteți rezolva singuri majoritatea problemelor care apar.
- Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente și instrucțiuni de depanare.

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.





## Probleme de imprimare

Probleme	Recomandări
Nu se imprimă.	<p>Verificați dacă a fost instalat și selectat driverul de imprimantă corespunzător.</p> <p>Verificați dacă pe ecranul tactil este afișat un mesaj de eroare. (Consultați <i>Mesajele de eroare și mesajele de întreținere</i> &gt;&gt; pagina 101.)</p> <p>Asigurați-vă că aparatul este conectat.</p> <p>(Windows® XP și Windows Server® 2003) Faceți clic pe <b>start/Imprimante și faxuri</b>. Faceți clic dreapta pe <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră). Dacă imprimanta nu este conectată, va fi afișat mesajul <b>Utilizare imprimantă în mod conectat</b>. Selectați această opțiune pentru a activa imprimanta.</p> <p>(Windows Vista® și Windows Server® 2008) Faceți clic pe /Panou de control/Hardware și sunete/Imprimante. Faceți clic dreapta pe <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră). Dacă imprimanta este offline, aceasta va afișa <b>Utilizare imprimantă online</b>. Selectați această opțiune pentru a activa imprimanta.</p> <p>(Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe /Dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) și selectați <b>Vizualizare imprimare</b>. Faceți clic pe <b>Imprimantă</b> și asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă offline</b> nu este bifată.</p> <p>(Windows® 8 și Windows Server® 2012) Deplasați mausul în colțul din dreapta jos al suprafeței de lucru. Dacă bara de meniu este afișată, faceți clic pe <b>Setări</b> și apoi faceți clic pe <b>Panou de control</b>. Din grupul <b>Hardware și sunete</b> (Hardware), faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>. Faceți clic dreapta pe <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) și selectați <b>Vizualizare imprimare</b>. Dacă sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul imprimantei dumneavoastră. Faceți clic pe <b>Imprimantă</b> din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă offline</b> nu este selectată.</p> <p>Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> &gt;&gt; pagina 91.)</p>



## Probleme de imprimare (Continuare)

Probleme	Recomandări
Nu se imprimă. (continuare)	<p>Documentul nu se va imprima dacă în derulatorul driverului imprimantei au rămas date vechi neimprintate. Deschideți pictograma imprimantei și apoi ștergeți toate datele. Pictograma imprimantei poate fi găsită astfel:</p> <p>(Windows® XP și Windows Server® 2003) Faceți clic pe <b>start/Imprimante și faxuri</b>.</p> <p>(Windows Vista® și Windows Server® 2008) Faceți clic pe  <b>Panou de control/Hardware și sunete/Imprimante</b>.</p> <p>(Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe  <b>Dispozitive și imprimante/Imprimante și faxuri</b>.</p> <p>(Windows® 8 și Windows Server® 2012) Deplasați mausul în colțul din dreapta jos al suprafeței de lucru. Dacă bara de meniu este afișată, faceți clic pe <b>Setări/Panou de control/ grupul Hardware și sunete (Hardware)/Vizualizați dispozitive și imprimante/Imprimante</b>.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Faceți clic pe <b>System Preferences (Preferințe sistem)/Print &amp; Fax (Imprimantă și fax)</b>.</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Faceți clic pe <b>System Preferences (Preferințe sistem)/Print &amp; Scan (Imprimantă și scanner)</b>.</p>
Anteturile și subsolurile vor fi afișate când documentul este afișat pe ecran, dar acestea nu sunt afișate când documentul este imprimat.	<p>La partea de sus și de jos a paginii se găsește o zonă neimprimabilă. Reglați marginile de sus și de jos ale documentului, pentru a permite afișarea antetului și a subsolului.</p> <p>(Consultați <i>Zonele neimprimabile</i> ►► pagina 36.)</p>
Imprimarea nu poate fi efectuată folosind opțiunea „Aspect pagină”.	<p>Verificați dacă setările definite pentru dimensiunea hârtiei, în aplicație și în driverul imprimantei, sunt identice.</p>
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>Încercați să modificați setările driverului imprimantei. Pentru a imprima la rezoluție maximă, datele au nevoie de mai mult timp pentru a fi procesate, trimise și imprimate. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a testa alte setări de calitate din driverul imprimantei:</p> <p>(Windows®) Faceți clic pe <b>Setări culori</b> din fila <b>Avansat</b> și asigurați-vă că ați deselectat opțiunea <b>Intensificare Culoare</b>.</p> <p>(Macintosh) Selectați <b>Color Settings (Setări culori)</b>, faceți clic pe <b>Advanced Color Settings (Setări avansate culori)</b> și asigurați-vă că ați deselectat opțiunea <b>Color Enhancement (Intensificarea culorilor)</b>.</p> <p>Dezactivați funcția de imprimare fără margini. Imprimarea fără margini este mai lentă decât imprimarea obișnuită.</p> <p>(►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p>
Opțiunea Îmbunătățire culoare nu funcționează corect.	<p>Dacă datele imaginii din aplicația dumneavoastră nu sunt în întregime color (de ex. în 256 de culori), funcția Îmbunătățire culoare nu va putea fi utilizată. În cazul în care funcția Îmbunătățire culoare este activată, utilizați date cu adâncimea de culoare egală cu cel puțin 24 biți.</p>
Aparatul nu imprimă din aplicația Adobe® Illustrator®.	<p>Încercați să reduceți rezoluția de imprimare.</p> <p>(►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p>

## Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor

Probleme	Recomandări
Calitate slabă a imprimării.	<p>Verificați calitatea imprimării. (Consultați <i>Verificarea calității imprimării</i> &gt;&gt; pagina 95.)</p> <p>Asigurați-vă că setarea definită pentru <b>Suport Imprimare</b> în driverul imprimantei sau pentru <b>Tip hârtie</b> în meniul aparatului corespunde tipului de hârtie utilizat. (Consultați <i>Tipul de hârtie (MFC-J6520DW)</i> &gt;&gt; pagina 37.)</p> <p>(&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p> <p>Verificați cartușele de cerneală pentru a stabili dacă acestea nu sunt prea vechi. Următorii factori pot cauza uscarea cernelii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expirarea termenului de valabilitate înscris pe ambalajul cartușului. (Cartușele originale Brother pot fi folosite pe o perioadă de până la doi ani dacă sunt păstrate în ambalajul original.)</li> <li>■ Cartușul de cerneală este instalat în aparat de peste șase luni.</li> <li>■ Este posibil ca înainte de utilizare cartușul de cerneală să nu fi fost depozitat corect.</li> </ul> <p>Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™. Brother nu recomandă utilizarea altor cartușe în afara celor originale Brother, nici reumplerea cartușelor uzate cu cerneală din alte surse.</p> <p>Asigurați-vă că utilizați unul din tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate</i> &gt;&gt; pagina 39.)</p> <p>Temperatura ambiantă recomandată pentru aparatul dumneavoastră este cuprinsă între 20 °C și 33 °C.</p>
<p>Pe paginile cu text sau grafică apar linii orizontale.</p>  <p>A4, Letter și Executive</p>  <p>A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, plicuri, Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) și Index Card (127 × 203 mm)</p>	<p>Curățați capul de imprimare. (Consultați <i>Curățarea capului de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 95.)</p> <p>Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.</p> <p>Încercați să folosiți tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate</i> &gt;&gt; pagina 39.)</p> <p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru o utilizare economică a cartușului de cerneală și pentru a menține calitatea imprimării, nu se recomandă scoaterea frecventă din priză a aparatului și/sau lăsarea aparatului scos din priză perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea  permite o alimentare minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea unor curățări periodice ale capului de imprimare.</p>

## Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor (Continuare)

Probleme	Recomandări
Aparatul imprimă pagini albe.	Curățați capul de imprimare. (Consultați <i>Curățarea capului de imprimare</i> >> pagina 95.)
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru o utilizare economică a cartușului de cerneală și pentru a menține calitatea imprimării, nu se recomandă scoaterea frecventă din priză a aparatului și/sau lăsarea aparatului scos din priză perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului  . Utilizarea  permite o alimentare minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea unor curățări periodice ale capului de imprimare.
Caracterele și liniile sunt neclare.	Verificați alinierea imprimării. (Consultați <i>Verificarea alinierii imprimării</i> >> pagina 97.)
Textul sau imaginile imprimate sunt înclinate.	Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava de hârtie și că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> >> pagina 20.)
	Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie.
În centrul paginii imprimate, la partea de sus, apar pete de cerneală.	Asigurați-vă că hârtia nu este prea groasă sau ondulată. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate</i> >> pagina 39.)
Paginile imprimate par murdare sau cerneala pare să curgă.	Asigurați-vă că utilizați tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate</i> >> pagina 39.) Nu atingeți hârtia înainte de uscarea cernelii.
	Asigurați-vă că ați așezat hârtia în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea orientată în jos.
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Dacă folosiți hârtie foto, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie. Dacă imprimați o fotografie de pe calculatorul dumneavoastră, definiți opțiunea <b>Support Imprimare</b> din driverul imprimantei.
Cerneala pătează sau se usucă mai greu dacă folosiți hârtie foto lucioasă.	Verificați care este fața și care este dosul hârtiei. Așezați suprafața lucioasă (suprafața de tipărit) cu fața în jos. (Consultați <i>Tipul de hârtie (MFC-J6520DW)</i> >> pagina 37.)
	Dacă folosiți hârtie foto lucioasă, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie.
Tipăriturile sunt murdare sau hârtia se blochează dacă utilizați hârtie A3.	(Imprimare PC pentru Windows®)
	Selectați opțiunea <b>Hârtie cu Uscare Lentă</b> din fila <b>De Bază</b> a driverului imprimantei.
	(Imprimare PC pentru Macintosh)
	Selectați din lista derulantă <b>Print Settings</b> (Setări imprimare) și apoi bifați opțiunea <b>Slow Drying Paper</b> (Hârtie cu uscare lentă) din driverul imprimantei.
Petele apar pe verso sau în partea de jos a paginii.	(Copiere)
	Reglați densitatea de copiere pentru a obține copii mai deschise la culoare. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Reglarea densității</i> .)
	Asigurați-vă că cilindrul imprimantei nu este murdar de cerneală. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea cilindrului imprimantei</i> .)
Petele apar pe verso sau în partea de jos a paginii.	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Asigurați-vă că utilizați extensia suportului pentru hârtie. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> >> pagina 20.)
	Asigurați-vă că rolele de alimentare a hârtiei nu sunt murdare de cerneală. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i> .)



## Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor (Continuare)

Probleme	Recomandări
Aparatul imprimă linii dese pe pagină.	(Windows®) Selectați opțiunea <b>Inversare</b> din fila <b>De Bază</b> a driverului imprimantei.
Documentele imprimate sunt șifonate.	(Windows®) Din fila <b>Avansat</b> a driverului imprimantei, faceți clic pe <b>Setări culori</b> și deselectați opțiunea <b>Tipărire Bi-Direcțională</b> .  (Macintosh) În driverul imprimantei, selectați <b>Print Settings</b> (Setări imprimare), faceți clic pe <b>Advanced</b> (Avansat), selectați <b>Other Print Options</b> (Alte opțiuni de imprimare) și deselectați opțiunea <b>Bi-Directional Printing</b> (Imprimare bidirecțională).  Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.

## Probleme care apar la manipularea hârtiei

Dificultăți	Recomandări
Aparatul nu alimentează hârtia.	Asigurați-vă că tava pentru hârtie a fost împinsă până la capăt, până când ați auzit declicul de fixare. Asigurați-vă că ați închis capacul de eliminare a blocajelor de hârtie aflat în spatele aparatului. Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul Blocaj hârtie și încă mai aveți probleme, consultați <i>Mesajele de eroare și mesajele de întreținere</i> >> pagina 101. Dacă nu mai este hârtie, încărcați o nouă stivă de hârtie în tavă. Dacă în tavă este hârtie, verificați dacă aceasta este așezată drept. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este suficient să scoateți stiva de hârtie și să o întoarceți, apoi așezați înapoi hârtia în tava pentru hârtie. Reduceți cantitatea de hârtie din tavă și apoi reîncercați. Curățați rolele de antrenare a hârtiei. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei</i> .)
Hârtia foto nu este alimentată corect.	Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați o coală suplimentară din același tip de hârtie foto în tava de hârtie. În pachetul cu hârtie a fost inclusă o coală suplimentară în acest scop.
Aparatul alimentează mai multe pagini.	Urmați instrucțiunile de mai jos: (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> >> pagina 20.) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.</li> <li>■ Scoateți toată hârtia din tavă și răsfoiți bine stiva de hârtie, apoi puneți hârtia înapoi în tavă.</li> <li>■ Nu împingeți hârtia prea mult.</li> </ul> Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie. (Consultați <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> >> pagina 114.) Asigurați-vă că placa de bază din tava pentru hârtie nu este murdară. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei</i> .) Dacă utilizați fanta de alimentare manuală, încărcați foile pe rând, una câte una.
Hârtia s-a blocat.	Consultați <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> >> pagina 114. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei. Nu extindeți tava pentru hârtie dacă încărcați hârtie format A5 sau un format mai mic.
S-a produs din nou un blocaj de hârtie.	Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că nu mai este hârtie blocată în aparat. (Consultați <i>Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie</i> >> pagina 118.)

## Probleme care apar la manipularea hârtiei (Continuare)

Dificultăți	Recomandări
Hârtia se blochează dacă folosiți copierea sau imprimarea față-verso.	<p>Utilizați una dintre setările de prevenire a blocajelor, <i>Pe 2 fețe 1 sau Pe 2 fețe 2</i>.</p> <p>Pentru copiere: (►► Manual avansat de utilizare: <i>Copierea pe 2 fețe</i>.)</p> <p>Pentru imprimare: (►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p> <p>Dacă blocarea hârtiei apare în general la copierea sau imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare a hârtiei. (►► Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i>.)</p>

## Imprimarea faxurilor primite

Probleme	Recomandări
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imprimarea condensată</li> <li>■ Dungii orizontale</li> <li>■ Secvențele de la partea de sus și de la partea de jos sunt tăiate</li> <li>■ Linii lipsă</li> </ul>	<p>În general, aceasta se datorează unei conexiuni telefonice proaste. Puteți verifica această problemă făcând o copie; în cazul în care copia este bună, probabil conexiunea este proastă, cu zgomote și perturbații pe linia telefonică. Rugați expeditorul să retransmită faxul.</p>
Linii verticale negre la recepție.	<p>Scannerul expeditorului poate fi murdar. Cereți expeditorului să facă o copie pentru a vedea dacă aparatul cu care se face expedierea are probleme. Încercați să recepționați folosind un alt aparat fax.</p>
Marginile din stânga și din dreapta sunt tăiate sau o singură pagină este imprimată pe două pagini.	<p>Dacă faxurile primite sunt împărțite și imprimare pe două pagini sau dacă este imprimată o pagină albă suplimentară, este posibil ca setările definite pentru dimensiunea hârtiei să nu fie corecte.</p> <p>(Consultați <i>Dimensiunile hârtiei (MFC-J6520DW)</i> ►► pagina 37.)</p> <p>Activați funcția de reducere automată. (►► Manual avansat de utilizare: <i>Imprimarea unui fax primit la dimensiuni reduse</i>.)</p>
Faxurile color primite vor fi imprimate numai în format monocrom.	<p>Înlocuiți cartușele de cerneală color care au ajuns la sfârșitul duratei de funcționare și apoi cereți expeditorului să retransmită faxul.</p> <p>(Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> ►► pagina 91.)</p>

## Linii sau conexiunile telefonice

Probleme	Recomandări
Numărul nu poate fi format. (Lipsă ton de apel)	<p>Verificați conexiunile cablului de telefon.</p> <p>Modificați setările definite pentru ton/puls.</p> <p>(►► Ghid de instalare și configurare rapidă.)</p> <p>Dacă nu aveți ton de apel, conectați la mufa aparatului un telefon și un cablu de telefon care știți că funcționează. Apoi ridicați receptorul telefonului extern și așteptați să auziți tonul. Dacă nu se aude niciun ton, cereți companiei care vă furnizează servicii de telefonie să verifice linia și/sau priza de telefon.</p>
Aparatul nu răspunde când este apelat.	<p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție pentru configurarea dumneavoastră.</p> <p>(Consultați <i>Alegerea modului de recepție</i> ►► pagina 52.) Verificați dacă aveți ton. Dacă este posibil, sunați aparatul și vedeți dacă acesta răspunde. Dacă nici acum nu răspunde, verificați conectarea cablului de telefon. Dacă telefonul nu sună când apălați aparatul, cereți companiei care vă furnizează servicii de telefonie să verifice linia.</p>



## Primirea mesajelor fax

Probleme	Recomandări
<p>Nu pot primi un fax.</p>	<p>Verificați toate conexiunile cablului de telefon. Asigurați-vă că ați conectat cablul de telefon la priza de telefon din perete și la mufa inscripționată LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru a primi instrucțiuni de conectare. Pentru a reduce viteza modemului și pentru a dezactiva funcția ECM (mod corectare erori), consultați <i>Interferențe pe linia telefonică / VoIP</i> &gt;&gt; pagina 132.</p> <p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție. Acest lucru depinde de dispozitivele externe și de serviciile de telefonie la care sunteți abonat, instalate pe aceeași linie cu aparatul Brother. (Consultați <i>Alegerea modului de recepție</i> &gt;&gt; pagina 52.)</p> <p>Dacă aveți o linie separată pentru fax și doriți ca aparatul Brother să răspundă automat la toate apelurile fax primite, selectați modul <i>Numai Fax</i>.</p> <p>Dacă aparatul Brother se află pe aceeași linie cu un robot telefonic extern, selectați modul <i>TAD Extern</i>. În modul <i>TAD Extern</i>, aparatul Brother va recepționa automat faxurile primite, iar apelurile vocale vor putea fi înregistrate ca mesaje pe robotul telefonic.</p> <p>Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu alte telefoane și doriți ca acesta să răspundă automat la toate faxurile primite, selectați modul <i>Fax/Tel</i>. În modul <i>Fax/Tel</i>, aparatul Brother va recepționa automat faxurile și va folosi o sonerie dublă rapidă pentru a vă avertiza să răspundeți la apelurile vocale.</p> <p>Dacă nu doriți ca aparatul Brother să răspundă automat la faxurile primite, selectați modul <i>Manual</i>. În modul <i>Manual</i>, va trebui să răspundeți la fiecare apel primit și să activați aparatul pentru a primi mesajele fax.</p> <p>Un alt dispozitiv sau serviciu instalat în locația dumneavoastră poate răspunde la apeluri înaintea aparatului Brother. Pentru a testa acest lucru, reduceți valoarea definită pentru <i>Întârziere sonerie</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă pentru modul recepție este selectată una din opțiunile <i>Numai Fax</i> sau <i>Fax/Tel</i>, reduceți valoarea selectată pentru <i>Întârziere sonerie</i> la 1. (Consultați <i>Întârziere sonerie</i> &gt;&gt; pagina 55.)</li> <li>■ Dacă pentru modul recepție este selectată opțiunea <i>TAD Extern</i>, reduceți numărul de sonerii programate pe robotul telefonic la 2.</li> <li>■ Dacă pentru modul recepție este selectată opțiunea <i>Manual</i>, NU modificați setarea definită pentru <i>Întârziere sonerie</i>.</li> </ul> <p>Rugați pe cineva să vă trimită un fax de test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă primiți faxul fără probleme, atunci aparatul funcționează corect. Nu uitați să resetați setările definite pentru <i>Întârziere sonerie</i> sau cele pentru robotul telefonic la setările inițiale. Dacă după resetarea funcției <i>Întârziere sonerie</i> apar probleme de recepție, atunci o persoană, un dispozitiv sau un serviciu la care sunteți abonat răspunde la apelul fax înainte ca aparatul să răspundă.</li> <li>■ Dacă nu puteți recepționa faxul, atunci un alt dispozitiv sau un serviciu la care sunteți abonat poate să interfereze cu recepția faxului sau linia dumneavoastră de fax poate avea probleme.</li> </ul>

## Primirea mesajelor fax (Continuare)

Probleme	Recomandări
Nu pot primi un fax. (continuare)	<p>Dacă utilizați un robot telefonic (modul <b>TAD Extern</b>) instalat pe aceeași linie cu aparatul Brother, asigurați-vă că robotul telefonic este configurat corect. (Consultați <i>Conectarea la un TAD extern (dispozitiv robot telefonic)</i> &gt;&gt; pagina 65.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conectați robotul extern TAD conform indicațiilor din figura de la pagina 65.</li> <li>2 Configurați robotul telefonic astfel încât acesta să răspundă după ce telefonul a sunat o dată sau de două ori.</li> <li>3 Înregistrați mesajul de întâmpinare pe robotul telefonic. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Înregistrați cinci secunde de liniște la începutul mesajului de întâmpinare.</li> <li>■ Mesajul trebuie să fie scurt, de numai 20 de secunde.</li> <li>■ Terminați mesajul de întâmpinare cu codul de activare la distanță pentru persoanele care doresc să trimită manual faxurile. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați pe * <b>5 1</b> și <b>Start</b> pentru a trimite un fax.”</li> </ul> </li> <li>4 Configurați robotul telefonic pentru a răspunde la apeluri.</li> <li>5 Selectați pentru modul Recepție al aparatului Brother opțiunea <b>TAD Extern</b>. (Consultați <i>Alegerea modului de recepție</i> &gt;&gt; pagina 52.)</li> </ol> <p>Asigurați-vă că funcția Detectare fax a aparatului Brother este activată. Detectare fax este o funcție care permite primirea unui fax chiar dacă ați răspuns la apel de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar. (Consultați <i>Detectare fax</i> &gt;&gt; pagina 56.)</p> <p>Dacă apar des erori de transmisie datorită unor eventuale interferențe de pe linia telefonică, încercați să modificați setările de compatibilitate selectând <b>De bază</b> (pentru VoIP). (Consultați <i>Interferențe pe linia telefonică / VoIP</i> &gt;&gt; pagina 132.)</p> <p>Dacă ați conectat aparatul la un sistem PBX sau ISDN, din meniul de configurare definiți setările pentru tipul de linie telefonică în funcție de tipul de linie telefonică folosit. (Consultați <i>Configurarea tipului de linie telefonică</i> &gt;&gt; pagina 63.)</p>


## Transmiterea mesajelor fax

Probleme	Recomandări
Nu pot transmite un fax.	<p>Verificați toate conexiunile cablului de telefon. Asigurați-vă că ați conectat cablul de telefon la priza de telefon din perete și la mufa inscripționată <b>LINE</b> de pe aparat.</p> <p>Imprimați un raport de verificare a transmisiei și verificați dacă a apărut vreo eroare. (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Rapoarte</i>.)</p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările definite pentru <b>Secure Function Lock</b> (Blocarea securizată a funcțiilor).</p> <p>Cereți destinatarului să verifice dacă în aparatul de destinație este hârtie.</p>
Calitatea slabă a faxului transmis.	<p>Încercați să schimbați rezoluția selectând <b>Fina</b> sau <b>S.Fina</b>. Faceți o copie pentru a verifica funcționarea scannerului aparatului. Dacă nu obțineți o copie de calitate, curățați scannerul. (Consultați <i>Curățarea ferestrei de sticlă a scannerului</i> &gt;&gt; pagina 94.)</p>

## Transmiterea mesajelor fax (Continuare)

Probleme	Recomandări
În raportul de verificare a transmisiei este afișat mesajul REZULTAT:EROARE.	Probabil că pe linie sunt pentru moment paraziți sau perturbații. Încercați să transmiteți faxul din nou. Dacă trimiteți un mesaj PC FAX și în raportul de verificare a transmisiei este afișat mesajul REZULTAT:EROARE, aparatul nu are suficientă memorie disponibilă. Pentru a elibera mai multă memorie, puteți dezactiva funcția de recepție în memorie (»» Manual avansat de utilizare: <i>Dezactivarea operațiilor de primire în memorie.</i> ), puteți imprima faxurile din memoria aparatului (»» Manual avansat de utilizare: <i>Imprimarea unui fax din memorie.</i> ) sau puteți anula comanda de transmitere a unui fax întârziat sau comanda de sondare. (Consultați <i>Anularea transmiterii unui fax în derulare</i> »» pagina 49.) (»» Manual avansat de utilizare: <i>Verificarea și anularea comenzilor în așteptare.</i> ) Dacă problema persistă, cereți companiei care vă furnizează serviciile de telefonie să verifice linia telefonică.
	Dacă apar des erori de transmisie datorită unor eventuale interferențe de pe linia telefonică, încercați să modificați setările de compatibilitate ale aparatului selectând <i>De bază</i> (pentru VoIP). (Consultați <i>Interferențe pe linia telefonică / VoIP</i> »» pagina 132.)
	Dacă ați conectat aparatul la un sistem PBX sau ISDN, din meniul de configurare definiți setările pentru tipul de linie telefonică în funcție de tipul de linie telefonică folosit. (Consultați <i>Configurarea tipului de linie telefonică</i> »» pagina 63.)
Linii verticale negre la transmitere.	Liniiile negre verticale care apar pe faxurile transmise sunt cauzate în general de petele de murdărie sau de fluid de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă. (Consultați <i>Curățarea ferestrei de sticlă a scannerului</i> »» pagina 94.)

## Gestionarea apelurilor primite

Probleme	Recomandări
Aparatul va „auzi” o voce ca un ton CNG.	Dacă pentru funcția Detectare fax este selectată opțiunea <i>Pornit</i> , aparatul dumneavoastră este mai sensibil la sunete. Acesta poate interpreta greșit anumite voci sau muzica de pe linia telefonică ca fiind un aparat fax care apelează și va răspunde cu tonuri folosite la recepția faxurilor. Dezactivați aparatul apăsând pe  . Încercați să evitați această problemă selectând pentru Detectare fax opțiunea <i>Oprit</i> . (Consultați <i>Detectare fax</i> »» pagina 56.)
Trimiterea unui apel fax către aparat.	Dacă ați răspuns la apel de la un telefon extern sau de la o extensie, introduceți codul de activare de la distanță (codul implicit din fabricație este * 5 1). Dacă ați răspuns de la un telefon extern, apăsați pe <i>Start fax</i> și apoi apăsați pe <i>Primire</i> pentru a primi faxul. Când aparatul a răspuns, închideți telefonul.
Funcții speciale pe o linie individuală.	Dacă aveți activată funcția <i>Apel în așteptare</i> , <i>Mesagerie vocală</i> , un robot telefonic, un sistem de alarmă sau o altă caracteristică specială instalată pe aceeași linie cu aparatul dumneavoastră, acestea pot crea probleme la primirea sau trimiterea faxurilor.  <b>De exemplu:</b> dacă sunteți abonat la serviciul <i>Apel în așteptare</i> sau la un alt serviciu special și semnalul corespunzător acestui serviciu este recepționat prin intermediul liniei de telefon în timp ce aparatul trimite sau primește un fax, semnalul poate întrerupe temporar faxurile. Caracteristica ECM (mod corectare erori) a aparatelor Brother vă poate ajuta să rezolvați această problemă. Această problemă are legătură cu industria sistemelor de telefonie și este comună tuturor aparatelor care trimit sau primesc informații pe o linie individuală, pe care sunt instalate și anumite funcții speciale. Dacă evitarea oricărei întreruperi cât de mici este crucială pentru afacerea dumneavoastră, atunci se recomandă folosirea unei linii telefonice separate fără funcții speciale.

## Problemele care apar la copiere

Probleme	Recomandări
Copiere imposibilă.	Contactați administratorul pentru a verifica setările definite pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor).
Pe copii apar linii sau dungii verticale de culoare neagră.	Liniile verticale negre care apar pe copii sunt cauzate în general de petele de murdărie sau de fluidul de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă, fereastra de sticlă a scannerului, bara albă și bara de plastic alb aflată deasupra acestora. (Consultați <i>Curățarea ferestrei de sticlă a scannerului</i> >> pagina 94.)
Dacă obțineți copii de proastă calitate când folosiți unitatea ADF.	Încercați să folosiți fereastra de sticlă a scannerului. (Consultați <i>Utilizând fereastra de sticlă a scannerului</i> >> pagina 45.)
Funcția de încadrare în pagină nu funcționează corect.	Asigurați-vă că documentul sursă nu este înclinat. Repoziționați documentul și reîncercați.

## Problemele care apar la scanare

Probleme	Recomandări
La începerea scanării apar erori TWAIN sau WIA. (Windows®)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în programul Nuance™ PaperPort™ 12SE, faceți clic pe <b>Setări scanare</b> , <b>Selectare</b> pentru a selecta driverul TWAIN/WIA Brother.
La începerea scanării, apar erori TWAIN sau ICA. (Macintosh)	Asigurați-vă că ați instalat driverul TWAIN Brother ca sursă primară. În Presto! PageManager, faceți clic pe <b>File</b> (Fișier), <b>Select Source</b> (Selectare sursă) și selectați driverul TWAIN Brother. De asemenea, puteți scana documente folosind driverul pentru scanner ICA. (>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)
Aplicația OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția scannerului. (Macintosh) Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat. Pentru informații suplimentare, consultați <i>Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)</i> >> pagina 5.
Dacă la scanare obțineți rezultate de proastă calitate când folosiți unitatea ADF. ■ În datele scanate apar linii negre verticale.	Curățați bara albă din unitatea ADF și banda de sticlă aflată sub aceasta. (Consultați <i>Curățarea ferestrei de sticlă a scannerului</i> >> pagina 94.) Încercați să folosiți fereastra de sticlă a scannerului. (Consultați <i>Utilizând fereastra de sticlă a scannerului</i> >> pagina 45.)

## Problemele care apar la utilizarea PhotoCapture Center™

Probleme	Recomandări
Discul amovibil nu funcționează corect.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash și introduceți-l din nou.</li> <li>Dacă ați încercat să folosiți comanda „Scoatere” din Windows®, scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash înainte de a continua.</li> <li>Dacă în momentul în care încercați să scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash este afișat un mesaj de eroare, înseamnă că respectivul card este accesat. Așteptați puțin și încercați din nou.</li> <li>Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu funcționează, opriți calculatorul și aparatul și porniți-le din nou.</li> </ol>
Discul amovibil nu poate fi accesat de pe calculator.	Asigurați-vă că ați introdus corect cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash.
O parte a imaginii lipsește din imaginea imprimată.	Asigurați-vă că opțiunile pentru imprimarea fără margini și decupare sunt dezactivate. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Imprimarea fără margini și Decuparea</i> .)


## Probleme legate de programul software

Probleme	Recomandări
Programul software nu poate fi instalat sau imprimarea este imposibilă.	(Windows®) Rulați programul <b>Repară MFL-Pro Suite</b> de pe discul CD-ROM. Acest program va repara și va reinstala programul software.
„Dispozitiv ocupat”	Asigurați-vă că aparatul nu afișează un mesaj de eroare pe ecranul tactil.

## Probleme privind rețeaua

Probleme	Recomandări
Imprimarea în rețea este imposibilă.	<p>Asigurați-vă că aparatul este deschis și conectat și că este în modul Pregătit de funcționare. Imprimați un raport de configurare a rețelei (►► Manual avansat de utilizare: <i>Rapoarte</i>) și verificați setările actuale ale rețelei imprimate în această listă.</p> <p>Reconectați cablul de rețea LAN la hub pentru a verifica dacă ați conectat corect cablurile și conexiunile rețelei. Dacă este posibil, încercați să conectați aparatul la un alt port al hub-ului utilizând un cablu diferit. În cazul în care conexiunile sunt făcute corect, pe ecranul aparatului va fi afișat timp de 2 secunde mesajul LAN Activ.</p> <p>Dacă utilizați o conexiune wireless (fără fir) sau aveți probleme de rețea, ►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.</p>
Funcția de scanare în rețea nu funcționează.	<p>Trebuie să configurați programul software de securitate/firewall produs de terți pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, introduceți informațiile de mai jos:</p> <p>În câmpul Denumire: introduceți orice descriere, de exemplu Brother NetScan.</p> <p>În câmpul Număr port: introduceți 54925.</p> <p>În câmpul Protocol: este selectat UDP.</p> <p>Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni primit la cumpărarea programului software de securitate / programului firewall produs de terți sau să contactați producătorul programului.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Selectați <b>Other</b> (Altele) din lista derulantă <b>Model</b> din ecranul principal al aplicației ControlCenter2. Din fereastra <b>Device Selector</b> (Selector dispozitiv), asigurați-vă că opțiunea <b>Network</b> (Rețea) este selectată pentru <b>Connection Type</b> (Tip conexiune) și apoi faceți clic pe <b>Browse</b> (Navigare). Reselectați aparatul din rețea și apăsați pe <b>OK</b>.</p>
În cazul în care funcția de rețea Primire PC-Fax nu funcționează.	<p>(Windows®)</p> <p>Trebuie să configurați programul software de securitate / programul firewall produs de terți pentru a permite accesul programului Primire PC-Fax. Pentru a adăuga portul 54926 pentru Primire PC-Fax în rețea, introduceți informațiile de mai jos:</p> <p>În câmpul Denumire: introduceți orice descriere, de exemplu Brother PC-FAX Rx.</p> <p>În câmpul Număr port: introduceți 54926.</p> <p>În câmpul Protocol: este selectat UDP.</p> <p>Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni primit la cumpărarea programului software de securitate / programului firewall produs de terți sau să contactați producătorul programului.</p>

## Probleme privind rețeaua (Continuare)



Probleme	Recomandări
Programul Brother nu poate fi instalat.	<p>(Windows®)</p> <p>Dacă programul dumneavoastră software de securitate afișează un mesaj de avertizare în timpul instalării MFL-Pro Suite, permiteți accesul la rețea următoarelor programe.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Dacă utilizați o funcție firewall a programului de securitate antispion sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați programul software Brother.</p>
Nu se poate conecta la rețeaua wireless.	<p>Investigați problema folosind Raport WLAN.</p> <p>Apăsați pe  (Setări), Toate set., și apoi apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Print Rapoarte. Apăsați pe Print Rapoarte. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Raport WLAN și apoi apăsați pe Raport WLAN.</p> <p>(▶▶ Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p>

## Problemele care apar la introducerea datelor

Probleme	Recomandări
Tastatura numerică nu funcționează la introducerea numerelor sau a caracterelor.	Pentru a introduce informații folosiți tastatura afișată pe ecranul tactil.

## Detectarea tonului de apel

Dacă trimiteți automat un fax, în mod implicit aparatul va aștepta o anumită perioadă de timp fixă înainte de a începe să formeze numărul respectiv. Prin schimbarea setărilor folosite pentru tonul de apel *Detectare*, puteți face ca aparatul să formeze numărul imediat după detectarea tonului de apel. Această setare poate economisi timp la trimiterea unui fax către mai multe numere de telefon diferite. Dacă modificați această setare și începeți să aveți probleme la formarea numerelor, selectați din nou opțiunea *Fara Detectare*.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Initial.*
- 4 Apăsați pe *Setare Initial.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Ton Apel.*
- 6 Apăsați pe *Ton Apel.*
- 7 Apăsați pe *Detectare* sau *Fara Detectare*.
- 8 Apăsați pe .

## Interferențe pe linia telefonică / VoIP

Dacă aveți probleme la trimiterea sau la primirea unui fax datorită unor eventuale interferențe de pe linia telefonică, puteți modifica setările definite pentru compatibilitate, pentru a reduce viteza modemului și pentru a minimiza erorile.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*

- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Initial.*
- 4 Apăsați pe *Setare Initial.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Compatibil.*
- 6 Apăsați pe *Compatibil.*
- 7 Apăsați pe *Inalt, Normal* sau *De bază* (pentru VoIP).

■ *De bază* (pentru VoIP) reduce viteza modemului la 9.600 bps și dezactivează primirea faxurilor color și ECM, cu excepția trimiterii faxurilor color. Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această funcție numai dacă este nevoie.

Pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu majoritatea serviciilor VoIP, Brother recomandă modificarea setărilor de compatibilitate prin selectarea opțiunii *De bază* (pentru VoIP).

■ *Normal* definește viteza modemului la valoarea de 14.400 bps.

■ *Inalt* mărește viteza modemului la 33.600 bps. (setări implicite din fabricație)

- 8 Apăsați pe .



## NOTĂ

VoIP (Voice over IP) este un sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet, în locul unei linii tradiționale de telefon.

## Informații despre aparat



### Verificarea numărului de serie

Puteți afla numărul de serie al aparatului de pe ecranul tactil.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Info. aparat.`
- 4 Apăsați pe `Info. aparat.`
- 5 Apăsați pe `Nr. Serial.`  
Seria și numărul aparatului vor fi afișate pe ecranul tactil.
- 6 Apăsați pe .

### Verificarea versiunii firmware

Versiunea firmware a aparatului este afișată pe ecranul tactil.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Info. aparat.`
- 4 Apăsați pe `Info. aparat.`
- 5 Apăsați pe `Versiune firmware.`
- 6 Apăsați pe `Versiune Main.`  
Versiunea firmware a aparatului va fi afișată pe ecranul tactil.
- 7 Apăsați pe .

## Funcții de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

- 1 **Resetare aparat**  
Puteți reseta toți parametrii aparatului, pe care i-ați modificat, de exemplu data și ora, tipul liniei telefonice și întârzierea soneriei.
- 2 **Rețea**  
Puteți reseta parametrii serverului de imprimare la setările implicite din fabricație, de exemplu, informațiile despre parolă și adresa IP.
- 3 **Agendă și fax**  
Funcția Agendă & Fax resetează următoarele setări:
  - Agendă  
(Agendă și configurare grupuri)
  - Comenzi fax programate în memorie  
(Transmisiune pentru sondaj, Fax întârziat și Transmisie grup întârziată)
  - Identificator stație  
(Nume și număr)
  - Opțiuni de fax la distanță  
(Direcționare fax)
  - Setări raport  
(Raport de verificare a transmisiei, Agendă și Jurnal fax)
  - Istoric  
(Apeluri efectuate)
  - Faxuri în memorie
- 4 **Toate setările**  
Puteți readuce toate setările la setările implicite din fabricație.  
Brother vă recomandă să efectuați această procedură înainte de a da aparatul unei alte persoane sau înainte de a arunca aparatul.


### NOTĂ

Înainte de a selecta **Rețea** sau **Toate setările**, scoateți cablul de interfață.



## Resetarea aparatului

---

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Initial.`
- 4 Apăsați pe `Setare Initial.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Reseteaza.`
- 6 Apăsați pe `Reseteaza.`
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa tipul de resetare (`Resetare aparat,` `Rețea, Agendă și fax` sau `Toate setările`) și apoi apăsați pe acesta.
- 8 Apăsați pe `Da` pentru a confirma.
- 9 Apăsați pe `Da` timp de 2 secunde pentru a reporni aparatul.

## Utilizarea tabelelor cu setări

Ecranul tactil LCD al aparatului dumneavoastră este ușor de configurat și de folosit. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe setările și pe opțiunile pe care doriți să le configurați, în timp ce acestea sunt afișate pe ecran.



Am creat tabele cu setări pas cu pas și tabele cu funcții, pentru a putea vedea toate opțiunile disponibile pentru fiecare setare și pentru fiecare funcție. Puteți folosi aceste tabele pentru a selecta rapid setările preferate în aparat.



## Tabele cu setări

Tabelele cu setări vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile disponibile din programele aparatului. Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.



(Setări)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
<b>Cerneală</b>	(Consultați <i>(Cerneală)</i> >> pagina 181.)					
<b>Wi-Fi</b>	<b>TCP/IP</b>	—	—	Permite configurarea protocolului TCP/IP.	Consultați +.	
	<b>Asistent WLAN</b>	—	—	Puteți configura setările rețelei fără fir folosind discul CD-ROM Brother.		
	<b>Expert setare</b>	—	—	Puteți configura manual serverul de imprimare pentru o rețea fără fir.	Consultați ‡.	
	<b>WPS/AOSS</b>	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei fără fir folosind metoda prin apăsarea unui buton.		
	<b>WPS cu cod PIN</b>	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei wireless (fără fir) folosind WPS cu un PIN.		
		<b>Status WLAN</b>	—	—	Puteți vizualiza starea curentă a rețelei fără fir.	Consultați +.
		<b>Adresă MAC</b>	—	—	Puteți vizualiza adresa MAC a aparatului.	
 <b>(Tip hârtie)</b> (MFC-J6520DW)	—	—	<b>Hartie Simpla*</b> Hârt. Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio Hartie Transpar	Setează tipul de hârtie din tava de hârtie.	37	
 <b>(Dim. hârtie)</b> (MFC-J6520DW)	—	—	<b>A4*</b> A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Setează dimensiunea hârtiei din tava pentru hârtie.	37	
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.						
‡ >> Ghid de instalare și configurare rapidă.						
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.						

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Oțțiuni	Descreri	Pagina
 (Tava#1) (MFC-J6720DW)	<b>Tip hârtie</b>	—	<b>Hartie Simpla*</b> Hârt.Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio Hartie Transpar	Setează tipul de hârtie din tava de hârtie #1.	37
	<b>Format hârtie</b>	—	<b>A4*</b> A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Setează dimensiunea hârtiei din tava de hârtie #1.	
 (Tava#2) (MFC-J6720DW)	<b>Format hârtie</b>	—	<b>A4*</b> A3 Letter Legal Ledger	Setează dimensiunea hârtiei din tava de hârtie #2.	37
<b>Vizual. fax</b>	—	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Puteți vizualiza faxurile primite pe ecranul tactil.	57
<b>Toate set.</b>	—	—	Pentru informații suplimentare, consultați <i>Toate set.</i> din tabelul de mai jos.	Configurează detaliat setările.	—
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea. ‡ >> Ghid de instalare și configurare rapidă. Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					



## Toate set.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener.	Cerneală	Printeaza Test	Calit. Imprim. Aliniament	Permite alegerea calității sau alinierii imprimării.	95 97
		Curatare	Negru Culoare Toate	Permite curățarea capului de imprimare.	95
		Vol. Cerneala	—	Permite verificarea volumului de cerneală disponibil.	Consultați ♦.
	Tip hârtie (MFC-J6520DW)	—	<b>Hartie Simpla*</b> Hârt. Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio Hartie Transpar	Definește tipul de hârtie din tava de hârtie.	37
	Dim. hârtie (MFC-J6520DW)	—	<b>A4*</b> A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Definește dimensiunea hârtiei din tava de hârtie.	37
	♦ >>> Manual avansat de utilizare.				

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	Setări tavă (MFC-J6720DW)	Tava #1	Tip hârtie (Opțiuni) <b>Hartie Simpla*</b> Hârt.Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio Hartie Transpar	Setează tipul de hârtie din tava de hârtie #1.	37
			Format hârtie (Opțiuni) <b>A4*</b> A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Setează dimensiunea hârtiei din tava de hârtie #1.	
		Tava #2	Format hârtie (Opțiuni) <b>A4*</b> A3 Letter Legal Ledger	Setează dimensiunea hârtiei din tava de hârtie #2.	37
		Util. tavă: Cop.	Tava #1 Tava #2 <b>Autosel. tavă*</b>	Selectați tava care va fi utilizată pentru copiere.	38
	Utiliz. tavă: Fax	Tava #1 Tava #2 <b>Autosel. tavă*</b>	Selectați tava care va fi utilizată pentru fax.	39	
◆ >>> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	Volum	Sonerie	Oprit Scazut <b>Mediu*</b> Ridicat	Reglează volumul soneriei.	18
		Cod sonor	Oprit <b>Scazut*</b> Mediu Ridicat	Reglați volumul sunetului dacă apăsați pe ecranul tactil sau pe panoul tactil.	18
		Difuzor	Oprit Scazut <b>Mediu*</b> Ridicat	Reglează volumul difuzorului.	19
	Setari LCD	Ilum. fundal	<b>Luminos*</b> Mediu Inchis	Puteți regla nivelul de luminozitate dorit pentru iluminarea de fundal a ecranului tactil.	19
		Cronometru estompere	Oprit 10Sec. 20Sec. <b>30Sec.*</b>	Puteți seta cât timp iluminarea de fundal a ecranului tactil rămâne aprinsă după ultima apăsare cu degetul pe ecran.	Consultați ◆.
	Setări tastatură	—	<b>QWERTY*</b> ABC	Puteți alege tipul de tastatură afișat pe ecranul tactil.	12
	Mod Hibernare	—	1Min. 2Min. 3Min. <b>5Min.*</b> 10Min. 30Min. 60Min.	Puteți selecta cât timp aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep.	Consultați ◆.
	Funct. Blocare	Seteaza Parola	—	Puteți restricționa anumite operații ale aparatului pentru cel mult 10 utilizatori restricționați și pentru toți ceilalți utilizatori publici neautorizați.	
		Blocare Oprit-Pornit	—		
	Setări Comenzi rapide	Nume comandă rapidă	Editare Denum. cmd. rapidă	—	Puteți schimba numele comenzii rapide.
Sterge			—	Șterge comanda rapidă.	17
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
<b>Fax</b>	<b>Setare Primire</b>	<b>Mod Primire</b>	<b>Numai Fax*</b> Fax/Tel TAD Extern Manual	Selectează modul de recepție adecvat nevoilor dumneavoastră.	52
		<b>Întârz. răspuns</b>	0 1 <b>2*</b> 3 4 5 6 7 8	Definește de câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modul Numai Fax sau Fax/Tel.	55
		<b>Timp sunet F/T</b>	20Sec. <b>30Sec.*</b> 40Sec. 70Sec.	Definește cât timp sună soneria dublă rapidă în modul Fax/Tel.	55
		<b>Vizualizare fax</b>	Pornit <b>Oprit*</b>	Puteți vizualiza faxurile primite pe ecranul tactil.	57
		<b>Detectează Fax</b>	<b>Pornit*</b> Oprit	Primește automat mesajele fax dacă ați răspuns la un apel și ați auzit tonurile de fax.	56
		<b>Cod la dist.</b>	Cod la dist. (Opțiuni) <b>Pornit*</b> Oprit Cod de activare (*51) Cod de dezactivare (#51)	Permite preluarea tuturor apelurilor de la un telefon suplimentar sau de la un telefon extern și folosirea codurilor pentru dezactivarea sau activarea aparatului. Puteți personaliza aceste coduri.	68
◆ >>> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					



Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Fax (Continuare)	Setare Primire (Continuare)	Reducere auto.	Pornit* Oprit	Micșorează faxurile primite în funcție de formatul de hârtie utilizat.	Consultați ◆.
		Primire în mem	Oprit* Fax Redirection. Stocare Fax Primire PC Fax	Puteți configura aparatul să efectueze una din următoarele operații: redirecționarea mesajelor fax, salvarea mesajelor primite în memorie (pentru a le putea recupera dacă nu vă aflați în apropierea aparatului) sau trimiterea faxurilor către calculatorul dumneavoastră.  Dacă selectați opțiunea Fax Redirection. sau Primire PC Fax, puteți activa funcția de securitate Imprimare de rezervă.	
	Setare Raport	Raport XMIT	Pornit Pornit+Imagine Oprit* Oprit+Imagine Oprit2 Oprit2+Imagine	Selectați configurarea inițială a raportului de verificare a transmisiei.	51
		Perioad. Jurnal	Perioad. Jurnal	Definiște intervalul la care va fi tipărit automat jurnalul de fax. Dacă ați ales o altă opțiune cu excepția Oprit și La Fiec.50 Fax, puteți defini intervalul de timp dorit pentru opțiunea respectivă. Dacă ați selectat La Fiecare 7Zile, puteți defini ziua din săptămână.	Consultați ◆.
			Oră		
	Zi				
	Imprima Docum.	—	—	Pentru imprimarea faxurilor primite și salvate în memorie.	
Acces la Dist.	—	---*	Definiți propriul dumneavoastră cod pentru recepția de la distanță.		
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Fax (Continuare)	Restricționare apelare	Tastatură	Introduceți # de două ori  Pornit <b>Oprit*</b>	Puteți configura restricționarea transmisiilor fax sau puteți cere utilizatorilor să introducă de două ori numărul pentru a preveni transmisiile către o adresă incorectă.	Consultați ◆.
		Agendă	Introduceți # de două ori  Pornit <b>Oprit*</b>		
		Comenzi rapide	Introduceți # de două ori  Pornit <b>Oprit*</b>		
		Server LDAP	Introduceți # de două ori  Pornit <b>Oprit*</b>		
	Sarcini Ramase	—	—	Verificați ce comenzi sunt în memorie și le anulați pe cele selectate.	

◆ &gt;&gt; Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea	Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Automat* Static RARP BOOTP DHCP	Selectați metoda de INIȚIALIZARE adaptată nevoilor dumneavoastră.	Consultați +.
			Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.	
			Masca Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.	
			Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa gateway.	
			Nume Nod	BRNXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele nodului.	
			Configurare WINS	Automat* Static	Selectează modul de configurare WINS.	
			Server WINS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.	
			Server DNS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.	
			APIPA	Pornit* Oprit	Alocă automat adresa IP din intervalul local de adrese.	

+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	Conexiune LAN (Continuare)	TCP/IP (Continuare)	IPv6	Pornit  <b>Oprit*</b>	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, vizitați <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> pentru informații suplimentare.	Consultați +.
		Ethernet	—	<b>Automat*</b>  100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Selectează modul de conectare la rețeaua Ethernet.	
		Stare conex. cablu	—	100B-FD activ 100B-HD activ 10B-FD activ 10B-HD activ Inactiv Prin cablu - DEZACTIVAT	Puteți vizualiza starea curentă a rețelei prin cablu.	
		Adresă MAC	—	—	Puteți vizualiza adresa MAC a aparatului.	
	WLAN	TCP/IP	Metoda BOOT	<b>Automat*</b>  Static RARP BOOTP DHCP	Selectează metoda de INIȚIALIZARE adaptată nevoilor dumneavoastră.	
			Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.	

+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	WLAN (Continuare)	TCP/IP (Continuare)	Masca Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.	Consultați ➤.
			Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa gateway.	
			Nume Nod	BRWXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele nodului.	
			Configurare WINS	<b>Automat*</b> Static	Selectează modul de configurare WINS.	
			Server WINS	(Primar) 000.000.000.000  (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.	
			Server DNS	(Primar) 000.000.000.000  (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.	
			APIPA	<b>Pornit*</b> Oprit	Alocă automat adresa IP din intervalul local de adrese.	
			IPv6	Pornit <b>Oprit*</b>	Activați sau dezactivați protocolul IPv6 pentru o rețea LAN fără fir. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, vizitați <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions. brother.com/</a> pentru informații suplimentare.	

➤ ➤ ➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	WLAN (Continuare)	Asistent WLAN	—	—	Puteți configura setările rețelei fără fir folosind discul CD-ROM Brother.	Consultați +.
		Expert setare	—	—	Puteți configura manual serverul de imprimare pentru o rețea fără fir.	
		WPS/AOSS	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei fără fir folosind metoda prin apăsarea unui buton.	
		WPS cu cod PIN	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei wireless (fără fir) folosind WPS cu un PIN.	
		Status WLAN	Stare	—	Puteți vizualiza starea curentă a rețelei fără fir.	
			Semnal	—	Puteți vizualiza puterea semnalului rețelei fără fir.	
			SSID	—	Puteți vizualiza identificatorul SSID curent.	
Mod comun.	—		Puteți vizualiza modul de comunicare curent.			
Adresă MAC	—	—	Puteți vizualiza adresa MAC a aparatului.			

+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Rețea (Continuare)	Wi-Fi Direct	Buton comandă	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei Wi-Fi Direct™ folosind metoda prin apăsarea unui buton.	Consultați ♣.	
		Cod PIN	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei Wi-Fi Direct™ folosind WPS cu un cod PIN.		
		Manual	—	—	Puteți configura manual setările Wi-Fi Direct™ ale rețelei.		
		Deținător grup	—	Pornit Oprit*	Setați aparatul ca Proprietar grup.		
		Informații dispozitiv	Nume disp.	—	—		Puteți vizualiza numele utilizat pentru aparatul dumneavoastră.
			SSID	—	—		Afișează indicatorul SSID al proprietarului grupului. Dacă aparatul nu este conectat, pe ecranul tactil este afișat mesajul Neconectat.
			Adresa IP	—	—		Puteți vizualiza adresa IP actuală a aparatului dumneavoastră.

+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	Wi-Fi Direct (Continuare)	Informații stare	Stare	DG activ (**) Client activ Neconectat Oprit ** = numărul de dispozitive	Puteți vizualiza starea actuală a rețelei Wi-Fi Direct™.	Consultați ♣.
			Semnal	Solid Mediu Slab Deloc	Puteți vizualiza puterea actuală a semnalului rețelei Wi-Fi Direct™. Dacă aparatură este folosită ca Proprietar grup, pe ecranul tactil va fi afișat întotdeauna mesajul Solid.	
		Activare I/F	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct™.	

+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.



Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	E-mail/IFAX (Este disponibil după descărcarea IFAX)	Adresa Mail	—	—	Introduceți adresa de e-mail. (Cel mult 60 de caractere)	Consultați ➤.
		Config. server	Server SMTP	Nume (Cel mult 30 de caractere) Adresa IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa serverului SMTP.	
			Port SMTP	[00001-65535]	Introduceți numărul portului SMTP.	
			Auth. SMTP	Lipsă* AUTENTIF. SMTP POP bef. SMTP	Selectează metoda de securitate pentru notificarea prin e-mail.	
			SMTP SSL/TLS	Lipsă* SSL TLS	Trimiteți sau primiți un mesaj de e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicarea securizată SSL/TLS.	
			Verificare SMTPCert.	Pornit Oprit*	Verificați automat certificatul serverului SMTP.	
			Server POP3	Nume (Cel mult 30 de caractere) Adresa IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa serverului POP3.	
			Port POP3	[00001-65535]	Introduceți numărul portului POP3.	
			Nume Mailbox	—	Introduceți numele cutiei poștale. (Cel mult 60 de caractere)	
			Parolă mailbox	—	Introduceți parola de conectare la serverul POP3. (Cel mult 32 de caractere)	

➤ ➤ ➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	E-mail/IFAX (Este disponibil după descărcarea IFAX) (Continuare)	Config. server (Continuare)	POP3 SSL/TLS	Lipsă* SSL TLS	Puteți trimite sau primi un mesaj de e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicarea securizată SSL/TLS.	Consultați +.
			Verificare POP3Cert.	Pornit Oprit*	Verificați automat certificatul serverului POP3.	
			APOP	Pornit Oprit*	Activează sau dezactivează APOP.	
		Setez Mail RX	Interog. auto	Interog. auto (Opțiuni) Pornit* Oprit	Verifică automat dacă pe serverul POP3 sunt mesaje noi.	
				(Dacă este selectată opțiunea Pornit) Frecvența Pool (Opțiuni) 1Min 3Min. 5Min. <b>10Min.*</b> 30Min. 60Min.	Definește intervalul la care se verifică dacă pe serverul POP3 sunt mesajele noi.	
			Antet	Toate Subiect+De la+La <b>Niciunul*</b>	Selectează conținutul antetului mesajului de poștă electronică ce va fi imprimat.	
			Ștergere Er. Mail	Pornit* Oprit	Șterge automat erorile din mesajele de poștă electronică.	
		Notificare	Pornit MDN Oprit*	Primește mesajele de notificare.		

+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	E-mail/IFAX (Este disponibil după descărcarea IFAX) (Continuare)	Setez Mail TX	Subiect Exped.	—	Afișează subiectul atașat la datele Internet Fax.	Consultați ➤.
			Limita Dimens.	Pornit Oprit*	Limitează dimensiunea documentelor de poștă electronică.	
			Notificare	Pornit Oprit*	Trimite mesajele de notificare.	
		Setez Retransm	Difuzare transm.	Pornit Oprit*	Transmite un document către un alt aparat fax prin internet.	
			Rezerv. Domeniu	—	Înregistrează numele domeniului.	
			Raport Rezerv.	Pornit Oprit*	Imprimă raportul de transmisie.	
	Primire manuală POP3	—	—	Accesează serverul POP3 și confirmă dacă a fost primit un mesaj de e-mail.		
	Setări conexiune Web	Parametri Proxy	Conexiune Proxy	Pornit Oprit*	Puteți modifica setările folosite pentru conectarea la rețeaua web.	Consultați ●.
			Adresa	—		
			Port	—		
			Nume utilizator	—		
			Parola	—		
	Rețea I/F	—	—	Conexiune LAN* WLAN	Puteți selecta tipul de conexiune la rețea.	Consultați ➤.
Resetare rețea	—	—	Da Nu	Reduce toate setările rețelei la valorile implicite din fabricație.		

➤ ➤ ➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.

♣ Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.



## Toate set. (continuare)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Print Rapoarte	Verific. XMIT	—	—	Imprimă aceste liste și rapoarte.	Consultați ◆.
	Agendă	—	—		
	Jurnal Fax	—	—		
	Setari Utiliz.	—	—		
	Configurare rețea	—	—		
	Raport WLAN	—	—		
Info. aparat	Nr.Serial	—	—	Permite verificarea numărului de serie al aparatului.	133
	Versiune firmware	Versiune Main	—	Permite verificarea versiunii firmware a aparatului.	133
Setare Initial	Data&Ora	Data	—	Definește data și ora afișate pe ecran și în antetul faxurilor transmise.	98
		Oră	—		
		Oră vară aut	Pornit* Oprit	Trece automat la ora de vară.	Consultați ◆.
		Fus orar	—	Definește fusul orar pentru țara dumneavoastră.	Consultați ‡.
	ID Statie	Fax Nume	—	Introduceți numele și numărul de fax care vor fi afișate pe fiecare pagină transmisă prin fax.	132
	Ton/Puls	—	Ton* Puls	Selectați modul de formare al numerelor.	
	Ton Apel	—	Detectare Fara Detectare*	Activează sau dezactivează funcția de detectare a tonului de apel.	
	Set.Linie Tel.	—	Normal* PBX ISDN	Selectează tipul de linie telefonică.	63
	Compatibil	—	Inalt* Normal De bază (pentru VoIP)	Reglează viteza modemului pentru a vă ajuta să rezolvați problemele de transmisie.	132
◆ >>> Manual avansat de utilizare.					
‡ >>> Ghid de instalare și configurare rapidă.					
+ >>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					



Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Initial (Continuare)	Reseteaza	Resetare aparat	Da Nu	Puteți reseta toți parametrii aparatului, pe care i-ați modificat, de exemplu data și ora, tipul liniei telefonice și întârzierea soneriei.	133
		Rețea	Da Nu	Resetează parametrii serverului de imprimare la setările implicite, de exemplu informațiile despre parolă și adresa IP.	
		Agendă și fax	Da Nu	Șterge toate numerele și faxurile din agendă, restabilește identificatorul stației, lista cu agenda telefonică, raportul de verificare a transmisiei și jurnalul fax la setările implicite definite din fabricație.	
		Toate setările	Da Nu	Resetează toate setările aparatului la setările implicite din fabricație.	
	Limba locală (în funcție de țară)	—	(Selectați limba pe care doriți să o utilizați)	Permite modificarea limbii utilizate la afișarea pe ecranul LCD, selectând limba dumneavoastră.	Consultați ◆.
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
‡ >> Ghid de instalare și configurare rapidă.					
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

# Tabelele cu funcții



## Fax (Dacă funcția Vizionare fax este dezactivată.)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Reapel (Pauză)	—	—	—	Reapelează ultimul număr apelat. Dacă introduceți un număr de fax sau de telefon de la panoul tactil, pe ecranul tactil Reapel va fi înlocuit cu Pauză. Apăsați pe Pauză dacă aveți nevoie de o întârziere la apelarea numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru cărțile de credit. De asemenea, la definirea unei adrese puteți salva o pauză.	70
Te1 (R)	—	—	—	Te1 va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul de linie telefonică. Puteți utiliza R pentru a obține accesul la o linie externă sau pentru a transfera apelul către o altă extensie dacă sunteți conectat la un sistem PBX.	64
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					


Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Agendă	 (Căutare:)	—	—	Dacă funcția LDAP este dezactivată, căutarea se va face în agenda locală. Dacă funcția LDAP este activată, căutarea se va face în agenda locală și pe serverul LDAP.	69
		<b>Detalii</b> (Aceasta va fi afișată numai dacă funcția LDAP este activată.)	—	Afișați informații detaliate despre adresa selectată.	
	<b>Editare</b>	—	Ad. adresă nouă	Memorează numerele din agendă pentru a le putea forma apăsând pe <b>Agendă</b> de pe ecranul tactil (și <b>Aplicare</b> , apoi <b>Start fax</b> ).	71
			Setare Grupuri	Puteți configura grupuri de numere pentru difuzare.	Consultați  .
			Modif.	Puteți modifica numerele din agendă.	72
		Sterge	Puteți șterge numerele din agendă.		
	—	<b>Aplicare</b>	—	Puteți trimite un fax folosind agenda.	69
Istoric apeluri	<b>Apel Trimis</b>	<b>Aplicare</b>	—	Puteți alege un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi puteți trimite un fax către acest număr, îl puteți adăuga în agendă sau îl puteți șterge.	70
		<b>Editare</b>	Adăugare în agendă Elimina		
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Opțiuni	Rezoluție fax	—	<b>Standard*</b> Fina S.Fina Foto	Definește rezoluția pentru faxurile care vor fi transmise.	Consultați ◆.	
	Contrast	—	<b>Automat*</b> Luminos Intunecat	Modifică luminozitatea faxurilor trimise.		
	Dim. fer. scan.	—	<b>A4*</b> A3 Letter Legal Ledger	Definește dimensiunea ferestrei de sticlă folosită la scanarea faxurilor.	49	
	Transmisie	Adăugare număr	Adăugare număr	Adăugare număr Adăugare din agendă Căutare în agendă	Puteți trimite același mesaj fax către mai multe numere de fax.	Consultați ◆.
			Adăugare din agendă			
			Căutare în agendă			
	Vizionare	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Puteți examina un mesaj fax înainte de a-l expedia.	50	
	Setare culoare	—	<b>Mono*</b> Culoare	Definește modul în care faxurile vor fi trimise: monocrom sau color.	49	
	Fax programat	Fax programat	Pornit <b>Oprit*</b>	Definește ora, în format de 24 de ore, la care faxurile întârziate vor fi expediate.	Consultați ◆.	
		Set. timp	—			
	Pachet TX	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Combină faxurile întârziate care vor fi transmise la aceeași oră, către același număr de fax, într-o singură transmisie.		
	Timp real TX	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Puteți trimite un fax fără a utiliza memoria.		
	Interogat TX	—	Standard Siguranta <b>Oprit*</b>	Configurează documentul pe aparatul dumneavoastră pentru a fi recuperat de un alt aparat fax.		
Interogand RX	—	Standard Siguranta Cronometru <b>Oprit*</b>	Configurează aparatul de fax pentru a sonda un alt aparat de fax.			

◆ &gt;&gt;&gt; Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.



Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Opțiuni (Continuare)	Mod internațional	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale, selectați opțiunea <b>Pornit</b> .	Consultați ◆.	
	Istoric apeluri	<b>Apel Trimis</b>	Aplicare Editare (Opțiuni) Adăugare în agendă Elimina	Puteți alege un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi puteți trimite un fax către acest număr, îl puteți adăuga în agendă sau îl puteți șterge.		
	Agendă	 (Căutare:)	—	—	Se va efectua o căutare în agendă.	69
		<b>Editare</b>	Ad. adresă nouă	Ad. adresă nouă	Puteți memora numerele din agendă, pentru a le putea forma apăsând pe <b>Agendă</b> de pe ecranul tactil (și <b>Aplicare</b> , apoi <b>Start fax</b> ).	71
			Setare Grupuri	Setare Grupuri	Puteți configura grupuri de numere pentru difuzare.	Consultați ◆.
			Modif.	Modif.	Puteți modifica numerele din agendă.	72
		Șterge	Șterge	Puteți șterge numerele din agendă.		
	—	—	Aplicare	Puteți trimite un fax folosind agenda.	69	
	Def.noi val.impl	—	Da Nu	Puteți salva setările definite pentru fax.	Consultați ◆.	
	Setări init.	—	Da Nu	Puteți readuce toate setările la setările implicite din fabricație.		
Salvare ca și Cmd. rapidă	—	—	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.		

◆ >>> Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.



## Fax (Dacă funcția Previzualizare fax este activată.)


Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Trimitere faxuri	(Consultați <i>Fax (Dacă funcția Vizionare fax este dezactivată.)</i> >> pagina 155.)				
Faxuri primite	Impr. / Șterg.	Tipărire toate (faxuri noi)	—	Imprimă noile faxuri primite.	59
		Imprimă toate (faxuri vechi)	—	Imprimă vechile faxuri primite.	
		Ștergere toate (faxuri noi)	—	Șterge noile faxuri primite.	59
		Șterg toate (faxuri vechi)	—	Șterge vechile faxuri primite.	
Agendă	(Consultați <i>Agendă din Fax (Dacă funcția Vizionare fax este dezactivată.)</i> >> pagina 155.)				
Istoric apeluri	(Consultați <i>Istoric apeluri din Fax (Dacă funcția Vizionare fax este dezactivată.)</i> >> pagina 155.)				
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					



## Copiere

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni	Mod ADF de vit. rid.	—	Pornit Oprit*	Puteți copia mai rapid documente în format A4 sau Letter așezându-le cu latura lungă înainte în unitatea ADF.	75
	Calitate	—	Normal* Superior	Selectați Rezoluție copiere pentru următoarea copie.	Consultați ◆.
	Tip hârtie	—	Hartie Simpla* Hârt. Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio Hartie Transpar (MFC-J6720DW, dacă Tava #2 este selectată în Selectare tavă.) Hartie Simpla	Selectați tipul de hârtie care corespunde cu hârtia din tavă.	74
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Opțiuni (Continuare)	Format hârtie	—	<b>A4*</b> A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger (MFC-J6720DW, dacă Tava #2 este selectată în Selectare tavă.) <b>A4*</b> A3 Letter Legal Ledger	Selectați dimensiunea de hârtie care corespunde cu hârtia din tavă.	74	
	Selectare tavă (MFC-J6720DW)	—	Tava #1 Tava #2 <b>Autosel. tavă*</b>	Selectați tava utilizată pentru modul copiere.	75	
	Mărire/Micșorare	100%*	—	—	—	Consultați ♦.
		Mărire	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A4→A3, A5→A4	Puteți selecta raportul de mărire pentru următoarea copie.		
		Micșorare	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 69% A3 → A4, A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Puteți selecta raportul de micșorare pentru următoarea copie.		
Încadrare pagină		—	Aparatul va regla automat dimensiunea următoarei copii, în funcție de dimensiunile hârtiei selectate.			
Particularizat (25-400%)	—	Puteți selecta raportul de mărire sau de micșorare pentru tipul de document utilizat.				
♦ >> Manual avansat de utilizare.						
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.						

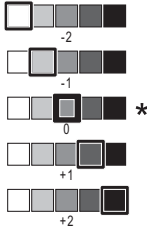Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni (Continuare)	Densitate	—		Reglează densitatea copiilor.	Consultați ◆.
	Stivuire/Sort.	—	Stivuire* Sort.	Puteți selecta stivuirea sau sortarea copiilor multiple.	
	Asezare in Pag.	—	Oprit (1 în 1)* 2în1 (Portret) 2în1 (Peisaj) 2în1 (ID) 4în1 (Portret) 4în1 (Peisaj) 1 la 2 Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Puteți face copii folosind modurile N în 1, 2 în 1 ID, 1 în 2 sau Poster.	
	Format aspect (Dacă ați selectat Ledger sau A3 și apoi selectați 2 în 1 sau Poster 2x2)	—	(Dacă ați selectat 2 în 1.) Ledgerx2 → Ledgerx1 Letterx2 → Ledgerx1 A3x2 → A3x1 A4x2 → A3x1 (Dacă ați selectat Poster 2x2) Ledgerx1 → Ledgerx4 Letterx1 → Ledgerx4 A3x1 → A3x4 A4x1 → A3x4		
	Autocor. incl.	—	Automat* Oprit	În cazul în care copia scanată este înclinată, aparatul poate corecta datele automat.	
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni (Continuare)	Copiere pe 2 fețe	Oprit*	—	Puteți alege setările pentru imprimarea față verso.	Consultați ◆.
		Portret Latura lungă	—		
		Peisaj Latura lungă	—		
		Portret Latura scurtă	—		
		Peisaj Latura scurtă	—		
		Avansat	<b>Normal*</b> Pe 2 fețe 1 Pe 2 fețe 2		
	Setări avansate	—	Oprit* Mod econ.cern Copiere hrt. subțire Copiere carte Copiere filigr Eliminare culoare de fond	Puteți selecta diferite setări de copiere.	
	Def.noi val.impl	—	Da Nu	Puteți salva setările definite pentru copiere.	
	Setări init.	—	Da Nu	Puteți readuce toate setările la setările implicite din fabricație.	
	Salvare drept cmd. rap.	—	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					



## Scanare

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
căt-re OCR (Este disponibil pentru utilizatorii Macintosh după descărcarea programului Presto! PageManager. Consultați <i>Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)</i> >> pagina 5.)	Selectare PC	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați <i>Opțiuni</i> >> pagina 165.)	Configurați detaliat setările.	Consultați +.
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	
căt-re fișier*	Selectare PC	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați <i>Opțiuni</i> >> pagina 166.)	Configurați detaliat setările.	
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	
căt-re imagine	Selectare PC	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați <i>Opțiuni</i> >> pagina 166.)	Configurați detaliat setările.	
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	
căt-re media (dacă este introdus un card de memorie sau un suport de stocare USB flash)	—	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați <i>Opțiuni</i> >> pagina 167.)	Configurați detaliat setările.	80
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	Consultați ◆.
căt-re e-mail	Selectare PC	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați <i>Opțiuni</i> >> pagina 166.)	Configurați detaliat setările.	Consultați +.
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	
la srv. e-mail (Este disponibil după descărcarea IFAX)	Agendă	—	—	Selectați din agendă adresa destinatarului.	
	Manual	—	—	Introduceți manual adresa destinatarului.	
	OK	Opțiuni	(Pentru detalii, consultați <i>Opțiuni</i> >> pagina 168.)	Configurați detaliat setările.	
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
căt re FTP	Nume profil	Opțiuni	(Pentru detalii, consultați <i>Opțiuni</i> >> pagina 169.)	Configurați detaliat setările.	Consultați +.
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	
căt re rețea	Nume profil	Opțiuni	(Pentru detalii, consultați <i>Opțiuni</i> >> pagina 169.)	Configurați detaliat setările.	
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Salvează setările curente într-o comandă rapidă.	
Scanare WS (Este afișat la instalarea unui scaner pentru servicii web, afișat în programul Windows® Explorer al calculatorului dumneavoastră.)	—	Scanare	Selectare PC	Puteți scana date folosind protocolul Servicii web.	
		Scanare pt. E-mail			
		Scanare pentru Fax			
		Scanare pt. Imprim.			
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

## Opțiuni

(pentru către OCR)

Nivel1	Nivel2	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni	Definit pe ecr. tactil	Oprit (Definit de la calculator)* Pornit	Dacă doriți să folosiți ecranul tactil pentru a modifica setările aparatului, selectați Pornit.	Consultați +.
	Setările de mai jos vor fi afișate dacă opțiunea Pornit este selectată în Definit pe ecr. tactil.			
	Mod ADF de viteză ridicată	Pornit Oprit*	Puteți scana mai rapid documente în format A4 sau Letter așezându-le cu latura lungă înainte în unitatea ADF.	90
	Tip scanare	Culoare Alb și negru*	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	Consultați +.
	Rezoluție	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
	Tip fișier	Text* HTML RTF	Puteți selecta formatul de fișier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
Dimens. Imprim.	A4* A5 A3 10x15cm Carte vizită (90x60mm) Letter Legal Ledger	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.		
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.				
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.				



## Opțiuni

(pentru către fișier, către imagine SAU către e-mail)

Nivel1	Nivel2	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni	Definit pe ecr. tactil	Oprit (Definit de la calculator)* Pornit	Dacă doriți să folosiți ecranul tactil pentru a modifica setările aparatului, selectați Pornit.	Consultați +.
	Setările de mai jos vor fi afișate dacă opțiunea Pornit este selectată în Definit pe ecr. tactil.			
	Mod ADF de viteză ridicată	Pornit Oprit*	Puteți scana mai rapid documente în format A4 sau Letter așezându-le cu latura lungă înainte în unitatea ADF.	90
	Tip scanare	Culoare* Alb și negru	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	Consultați +.
	Rezoluție	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
	Tip fișier	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare) PDF* JPEG (Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare) PDF* TIFF	Puteți selecta formatul de fișier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
	Dimens. Imprim.	A4* A5 A3 10x15cm Carte vizită (90x60mm) Letter Legal Ledger	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
	Eliminare culoare de fond	Oprit* Scăzut Mediu Înalt	Modifică nivelul selectat pentru culoarea de fundal eliminată.	
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.				
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.				

## Opțiuni

(pentru către media)

Nivel1	Nivel2	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni	Mod ADF de viteză ridicată	Por nit Oprit*	Puteți scana mai rapid documente în format A4 sau Letter așezându-le cu latura lungă înainte în unitatea ADF.	90
	Tip scanare	Culoare* Alb și negru	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	80
	Rezoluție	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Automat	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
	Tip fișier	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare)  PDF* JPEG (Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare)  PDF* TIFF	Puteți selecta formatul de fișier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
	Dimens. Imprim.	A4* A5 A3 10x15cm Carte vizită (90x60mm) Letter Legal Ledger	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
	Scanați hârtie lungă	Por nit Oprit*	Puteți scana documente lungi folosind unitatea ADF.	
	Fisier Nume	—	Puteți redenumi fișierul.	
	Trunchiere automată	Por nit Oprit*	Scanați, unul câte unul, mai multe documente așezate pe fereastra de sticlă a scannerului, salvându-le pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash.	80 Consultați ◆.
◆ >> Manual avansat de utilizare.				
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.				

Nivel1	Nivel2	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni (Continuare)	Eliminare culoare de fond	Oprit* Scăzut Mediu Înalt	Modificați nivelul selectat pentru culoarea de fundal eliminată.	80
	Def.noi val.impl	Da Nu	Puteți salva setările de scanare ca setări implicite.	Consultați ♦.
	Setări init.	Da Nu	Puteți readuce toate setările la setările implicite din fabricație.	
♦ >> Manual avansat de utilizare.				
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.				

## Opțiuni

(pentru la srv. e-mail)

## NOTĂ

Este disponibilă după descărcarea aplicației IFAX.

Nivel1	Nivel2	Opțiuni1	Descrieri	Pagina
Opțiuni	Mod ADF de viteză ridicată	Pornit Oprit*	Puteți scana mai rapid documente în format A4 sau Letter așezându-le cu latura lungă înainte în unitatea ADF.	90
	Tip scanare	Culoare* Alb și negru	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	Consultați +.
	Rezoluție	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Automat	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
	Tip fișier	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare) PDF* JPEG (Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare) PDF* TIFF	Puteți selecta formatul de fișier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.				
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.				

Nivel1	Nivel2	Opțiuni1	Descrieri	Pagina
Opțiuni (Continuare)	Dimens. Imprim.	A4*	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	Consultați +.
		A5		
		A3		
		10x15cm Carte vizită (90x60mm) Letter Legal Ledger		
Scanări hârtie lungă	Pornit Oprit*	Puteți scana documente lungi folosind unitatea ADF.		
Def. noi val. impl	Da Nu	Puteți salva setările de scanare ca setări implicite.		
Setări init.	Da Nu	Puteți readuce toate setările la setările implicite din fabricație.		
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.				
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.				

## Opțiuni

(pentru către FTP sau către rețea)

Nivel1	Nivel2	Opțiuni1	Descrieri	Pagina
Opțiuni	Mod ADF de viteză ridicată	Pornit Oprit*	Puteți scana mai rapid documente în format A4 sau Letter așezându-le cu latura lungă înainte în unitatea ADF.	90
	Tip scanare	Culoare*	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	Consultați +.
	Rezoluție	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Automat	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.				
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.				

Nivel1	Nivel2	Opțiuni1	Descrieri	Pagina
Opțiuni (Continuare)	Tip fișier	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare)  <b>PDF*</b>  JPEG  (Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare)  <b>PDF*</b>  TIFF	Puteți selecta formatul de fișier folosit pentru documentul dumneavoastră.	Consultați +.
	Dimens. Imprim.	<b>A4*</b>  A5  A3  10x15cm  Carte vizită (90x60mm)  Letter  Legal  Ledger	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
	Scanați hârtie lungă	Pornit  <b>Oprit*</b>	Puteți scana documente lungi folosind unitatea ADF.	
	Fisier Nume	<b>BRNXXXXXXXXXXXX*</b>  Estimate  Report  Order sheet  Contract sheet  Check  Receipt  <Manual>	Alegeți numele predefinite de fișiere. Dacă selectați Manual, puteți denumi fișierul așa cum doriți.	
	Eliminare culoare de fond	<b>Oprit*</b>  Scăzut  Mediu  Înalt	Modificați nivelul selectat pentru culoarea de fundal eliminată.	
	Nume utilizator	—	Introduceți numele utilizatorului.	

+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.




## Foto





Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Tipărire index	Tipărire index	Setări impr.	Pentru informații suplimentare, consultați <i>Setări impr.</i> »» pagina 175.	Puteți imprima o pagină de miniaturi.	Consultați ◆.
	Imprimare fotografii	Setări impr.	Pentru informații suplimentare, consultați <i>Setări impr.</i> »» pagina 173.	Puteți imprima o imagine individuală.	
Examinare foto*	OK	Setări impr.	Pentru informații suplimentare, consultați <i>Setări impr.</i> »» pagina 173.	Puteți regla fotografiile cu ajutorul acestor opțiuni.	79
	Imp. tot	—	—	Puteți imprima toate fotografiile de pe cardul de memorie sau de pe suportul de stocare USB flash.	
Efecte foto	Efecte	Autocorecție	Setări impr. (Pentru informații suplimentare, consultați <i>Setări impr.</i> »» pagina 173.)	Cu ajutorul acestor setări, puteți regla și decupa fotografiile.	Consultați ◆.
		Îmb. cul. Piele			
Efect decor					
Elimin. Red-Eye					
Scenă nocturnă					
Lumină umplere					
Tablă albă					
Monocrom					
Sepia					
Autocorecție & elim. ochi roșii					
Trunchiere	Setări impr.	Pentru informații suplimentare, consultați <i>Setări impr.</i> »» pagina 173.	Puteți decupa fotografia și imprima numai o parte a imaginii.		
◆ »» Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare foto ID	Selecția fotografiei	Selecția dim. foto ID (Opțiuni) 25x36mm 35x45mm 36x51 mm 45x45mm 45x55mm 35x48 mm 50x70mm (2x2,75in) 2x2inchi	Setări impr. (Pentru informații suplimentare, consultați <i>Setări impr.</i> >> pagina 176.)	Puteți imprima fotografiile tip ID pentru CV, pașaport etc.	Consultați ◆.
Diapozitive	Afiș. fiecare foto pt.	3Sec.* 10Sec. 30Sec. 1Min 5Min.	—	Definește timpul de afișare al fiecărei fotografii în expunerea de diapozitive înainte ca aparatul să afișeze următoarea fotografie.	
	Start	—	—	Aparatul afișează o expunere de diapozitive cu fotografiile dumneavoastră.  Puteți selecta o fotografie în timpul expunerii de diapozitive și puteți modifica setările de imprimare. (Pentru informații suplimentare, consultați <i>Setări impr.</i> >> pagina 173.)	
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

**Setări impr.****(pentru Examinare foto, Imprimare fotografii, Efecte foto SAU Diapozitive)**

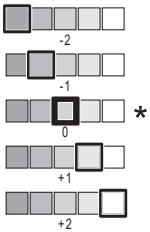Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
<b>Calit. Imprim.</b> (Nu este disponibil pentru imprimarea DPOF.)	Normal <b>Foto*</b>	—	—	Selectați calitatea imprimării.	Consultați ◆.
<b>Tip hârtie</b>	Hartie Simpla Hârt. Inkjet Brother BP71 <b>Altă h. lucio*</b>	—	—	Selectați tipul de hârtie.	
<b>Dim. hârtie</b>	<b>10x15cm*</b> 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	—	—	Selectați formatul de hârtie.	
(Dacă este selectat formatul A4 sau Letter) <b>Dim. imprimare</b>	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm <b>Dimens. max*</b>	—	—	Selectați dimensiunea de imprimare dacă utilizați formatul de hârtie A4 sau Letter.	
<b>Autocorecție</b> (Nu este afișată dacă este selectată opțiunea Imprimare DPOF.) (Numai pentru Examinare foto și Diapozitive)	Pornit <b>Oprit*</b>	—	—	Aparatul selectează efectul adecvat pentru fotografia dumneavoastră.	
<b>Luminozitate</b> (Nu este afișat dacă este selectată opțiunea Efecte.)		—	—	Reglează luminozitatea.	
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

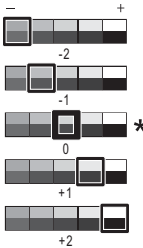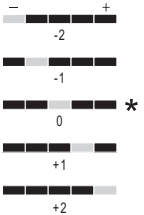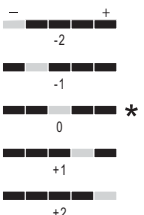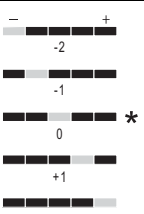

Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
<b>Contrast</b> (Nu este afișat dacă este selectată opțiunea Efecte.)		—	—	Reglează contrastul.	Consultați ◆.
<b>Intensif. culoare</b> (Nu este afișat dacă este selectată opțiunea Efecte.)	<b>Intensif. culoare</b> (Opțiuni) Pornit <b>Oprit*</b>	Balanta White		Reglează nuanța zonelor albe.	
		Ajustare		Mărește detaliile imaginii.	
		Densit.Culoare		Reglează cantitatea totală de culoare din imagine.	
<b>Decupare</b>	<b>Pornit*</b> Oprit	—	—	Decupează imaginea în jurul marginii pentru a corespunde cu dimensiunile hârtiei sau cu dimensiunile de imprimare. Dezactivați această caracteristică dacă doriți să imprimați imaginile în totalitate sau să preveniți decuparea nedorită.	
<b>Fara margini</b>	<b>Pornit*</b> Oprit	—	—	Extinde suprafața imprimabilă în funcție de marginile hârtiei.	
<b>Tipărire dată</b> (Nu este disponibilă pentru imprimarea DPOF.)	Pornit <b>Oprit*</b>	—	—	Imprimă data pe fotografie.	
<b>Def.noi val.impl</b>	Da Nu	—	—	Salvează setările de imprimare ca setări implicite.	

◆ >> Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.

Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
<b>Setări init.</b>	Da Nu	—	—	Readuce toate setările la valorile implicite din fabricație.	Consultați ◆.
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

**Setări impr.****(pentru Tipărire index)**

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
<b>Tip hârtie</b>	<b>Hartie Simpla*</b> Hârt.Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio	—	—	Selectați tipul de hârtie.	Consultați ◆.
<b>Dim. hârtie</b>	Letter <b>A4*</b>	—	—	Selectați formatul de hârtie.	
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

## Setări impr.

(pentru Imprimare foto ID)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Calit. Imprim.	Normal Foto*	—	—	Selectați calitatea imprimării.	Consultați ◆.
Tip hârtie	Hartie Simplă Hârt. Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio*	—	—	Selectați tipul de hârtie.	
Dim. hârtie	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Selectați formatul de hârtie.	
Efect foto	Oprit* Autocorecție Elimin. Red-Eye Autocorecție & elim. ochi roșii	—	—	Puteți regla fotografiile cu ajutorul acestor setări.	

◆ >> Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.



## Web


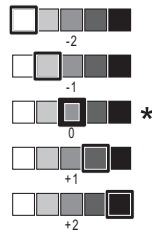
Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Web	Aplicații	—	—	Permite conectarea aparatului Brother la un serviciu de internet.	Consultați ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—	Este posibil ca de la data publicării acestui document să fi fost adăugate servicii web și/sau să fi fost modificate denumirile serviciilor de către furnizor.	
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
Flickr®	—	—			


● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la <http://solutions.brother.com/>.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.



## Cmd.rap. copiereA3

Nivel1	Nivel2	Opțiunea1	Opțiunea2	Descrieri	Pagina
A3 2în1 <b>A3*</b> A4 → A3 A3→A4 A4 + Notă (L) A4 + Notă (P) A4 + Caroaiaj A4 + Foaie albă A4 Centru	<b>Opțiuni</b>	Calitate	<b>Normal*</b> Superior	Selectați Rezoluție copiere pentru următoarea copie.	Consultați  .
		Tip hârtie	Hârt. simplă	Afișează tipurile de hârtie disponibile.	
		Format hârtie	<b>A3*</b> Ledger (Dacă este selectat formatul A3 → A4) <b>A4*</b> Letter	Setează dimensiunea hârtiei din tava pentru hârtie.	
		Selectare tavă (MFC-J6720DW)	Autosel. tavă	Selectează automat tava care conține hârtia adecvată.	
		Densitate		Reglează densitatea copiilor.	
		Autocor. incl.	<b>Automat*</b> Oprit	În cazul în care copia scanată este înclinată, aparatul poate corecta datele automat.	
◆ >>> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

 (Com. rap.)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Adăug. cmd. rap	Copiere	Mod ADF de vit. rid.	Pentru informații suplimentare, consultați Opțiuni din <i>Copiere</i> ►► pagina 159.	Puteți modifica setările definite în Opțiuni de copiere.	12
		Calitate			
		Tip hârtie			
		Format hârtie			
		Selectare tavă (MFC-J6720DW)			
		Mărire/Micșorare			
		Densitate			
		Stivuire/Sort.			
		Asezare in Pag.			
		Autocor. incl.			
		Copiere pe 2 fețe			
		Setări avansate			
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Adăug. cmd. rap (Continuare)	Fax (Opțiuni)	Rezoluție fax	<b>Standard*</b> Fina S.Fina Foto	Definește rezoluția pentru faxurile care vor fi transmise.	13
		Contrast	<b>Automat*</b> Luminos Intunecat	Modifică luminozitatea faxurilor trimise.	
		Dim. fer. scan.	<b>A4*</b> A3 Letter Legal Ledger	Modifică zona de scanare de pe fereastra din sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului.	
		Transmisie	Adăugare număr (Opțiuni) Adăugare număr Adăugare din agendă Căutare în agendă	Puteți trimite același mesaj fax către mai multe numere de fax.	
		Vizionare	Pornit <b>Oprit*</b>	Puteți examina un mesaj fax înainte de a-l expedia.	
		Setare culoare	<b>Mono*</b> Culoare	Definește modul în care faxurile vor fi trimise: monocrom sau color.	
		Timp real TX	Pornit <b>Oprit*</b>	Puteți trimite un fax fără a utiliza memoria.	
		Mod internațional	Pornit <b>Oprit*</b>	Dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale, selectați opțiunea Pornit.	
		Istoric apeluri	Apel Trimis	Puteți alege un număr din lista Apeluri efectuate.	
		Agendă	—	Puteți alege un număr din Agendă.	
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Adăug. cmd. rap (Continuare)	Scanare	către fișier	Selectare PC	Puteți scana un document alb-negru sau color pe calculatorul dumneavoastră.	14
		către OCR	Selectare PC	Puteți converti un document text într-un fișier text editabil.	
		către imagine	Selectare PC	Puteți scana o fotografie color în aplicația dumneavoastră grafică.	
		către media (Opțiuni)	Mod ADF de viteză ridicată Tip scanare Rezoluție Tip fișier Dimens.Imprim. Scanați hârtie lungă Fișier Nume Trunchiere automată Eliminare culoare de fond	Puteți scana documentele direct pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash.	
		către e-mail	Selectare PC	Puteți scana un document monocrom sau color în aplicația dumneavoastră de e-mail.	
		la srv. e-mail (Opțiuni)	Mod ADF de viteză ridicată Tip scanare Rezoluție Tip fișier Dimens.Imprim. Scanați hârtie lungă	Puteți scana un document monocrom sau color pe serverul dumneavoastră de e-mail.	
		către rețea	Nume profil	Puteți trimite datele scanate către un server CIFS din rețeaua dumneavoastră locală sau de pe internet.	
		către FTP	Nume profil	Puteți trimite datele scanate via FTP.	
Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Adăug. cmd. rap (Continuare)	Web	SkyDrive®	—	Permite conectarea aparatului Brother la un serviciu de internet.  Este posibil ca de la data publicării acestui document să fi fost adăugate servicii web și/sau să fi fost modificate denumirile serviciilor de către furnizor.	15
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
		Facebook	—		
		Picasa Web Albums™	—		
	Flickr®	—			
Această listă este afișată dacă apăsați pe fiecare denumire a comenzii rapide timp de 2 secunde.	Editare Denum. cmd. rapidă	—	—	Puteți schimba numele comenzii rapide.	17
	Sterge	—	—	Șterge comanda rapidă.	17
Edit/Șterg	Nume comandă rapidă	Editare Denum. cmd. rapidă	—	Puteți schimba numele comenzii rapide.	17
		Sterge	—	Șterge comanda rapidă.	17

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

**(Cerneală)**

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
 (Cerneală)	Printeaza Test	—	Calit. Imprim. Aliniament	Permite alegerea calității sau alinierii imprimării.	95 97
	Curatare	—	Negru Culoare Toate	Permite curățarea capului de imprimare.	95
	Vol. Cerneala	—	—	—	Permite verificarea volumului de cerneală disponibil.

◆ >> Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.



## WiFi (Configurarea Wi-Fi)

### NOTĂ

După configurarea conexiunii Wi-Fi®, nu veți mai putea modifica setările definite din ecranul La început.


Puteți modifica orice setare a conexiunii Wi-Fi din ecranul de setări.


Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
WiFi (Configurare Wi-Fi)	Expert setare	—	—	Puteți configura manual serverul de imprimare pentru o rețea fără fir.	Consultați ‡.
	Configurare cu PC	—	—	Puteți configura setările Wi-Fi folosind un calculator.	
	WPS/AOSS	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei fără fir folosind metoda prin apăsarea unui buton.	
	WPS cu cod PIN	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei wireless (fără fir) folosind WPS cu un PIN.	Consultați †.
‡ >> Ghid de instalare și configurare rapidă.					
† >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

### Dacă utilizați carduri de memorie sau suportul de stocare USB flash introduse în fanta corectă


Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Foto	(Consultați <i>Foto</i> >> pagina 171.)				
Scanare la media	(Consultați <i>către media</i> >> pagina 163.)				
Web	(Consultați <i>Web</i> >> pagina 176.)				
DPOF	—	—	—	Afișează ecranul cu setările DPOF.	Consultați ◆.
◆ >> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

## Introducerea textului

Dacă trebuie să introduceți text în aparat, tastatura va fi afișată pe ecranul tactil. Apăsați pe  pentru a derula ciclic literele, numerele și caracterele speciale.

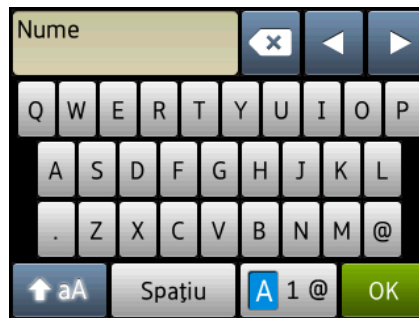

### NOTĂ

- Pentru a trece de la scrierea cu majuscule la scrierea cu minuscule, apăsați pe .
- Puteți modifica setările definite pentru tastatura afișată pe ecranul tactil.  
(Pentru mai multe informații, consultați *Modificarea setărilor definite pentru tastatură* ►► pagina 12.)


## Introducerea spațiilor



Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe *Spațiu*. Sau, puteți apăsa pe ► pentru a deplasa cursorul.

### NOTĂ

Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.

## Efectuarea corecțiilor

Dacă ați introdus un caracter incorect și doriți să corectați, apăsați pe ◀ pentru a deplasa cursorul și pentru a selecta caracterul incorect, iar apoi apăsați pe . Introduceți caracterul corect. De asemenea, puteți utiliza cursorul pentru a vă întoarce și pentru a introduce litere.

Apăsați pe  pentru fiecare caracter pe care doriți să îl ștergeți sau apăsați și țineți apăsat butonul  pentru a șterge toate caracterele.

## Informații generale

### NOTĂ

În acest capitol sunt prezentate pe scurt specificațiile aparatului. Pentru specificații suplimentare vizitați <http://www.brother.com/>.

<b>Tipul imprimantei</b>	Cu jet de cerneală	
<b>Capul de imprimare</b>	Mono:	Piezo cu 420 duze × 1
	Color:	Piezo cu 420 duze × 3
<b>Capacitatea memoriei</b>	128 MB	
<b>LCD (ecran cu cristale lichide)</b>	Ecran tactil LCD color <sup>1</sup> și panou tactil de 2,7 in. (67,5 mm)	
<b>Sursa de alimentare</b>	220 – 240 V c.a. 50/60 Hz	
<b>Consumul de energie <sup>2</sup></b>	În modul Copiere:	cca. 28 W <sup>3</sup>
	În modul Pregătit de funcționare:	cca. 5,5 W <sup>4</sup>
	În modul Sleep:	cca. 1,5 W <sup>4</sup>
	Oprit:	cca. 0,04 W <sup>4 5</sup>

<sup>1</sup> Măsurat pe diagonală.

<sup>2</sup> Măsurat în timp ce aparatul este conectat la interfața USB. Consumul de energie diferă ușor în funcție de mediul de utilizare sau de uzura componentelor.

<sup>3</sup> Dacă utilizați unitatea ADF în următoarele condiții: imprimare pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.


<sup>4</sup> Măsurată în conformitate cu IEC 62301 ediția 2.0.

<sup>5</sup> Chiar dacă aparatul este oprit, acesta va porni automat, periodic, pentru efectuarea operațiilor de întreținere ale capului de imprimare și apoi se va închide.

**Dimensiuni**

(MFC-J6520DW)

(MFC-J6720DW)

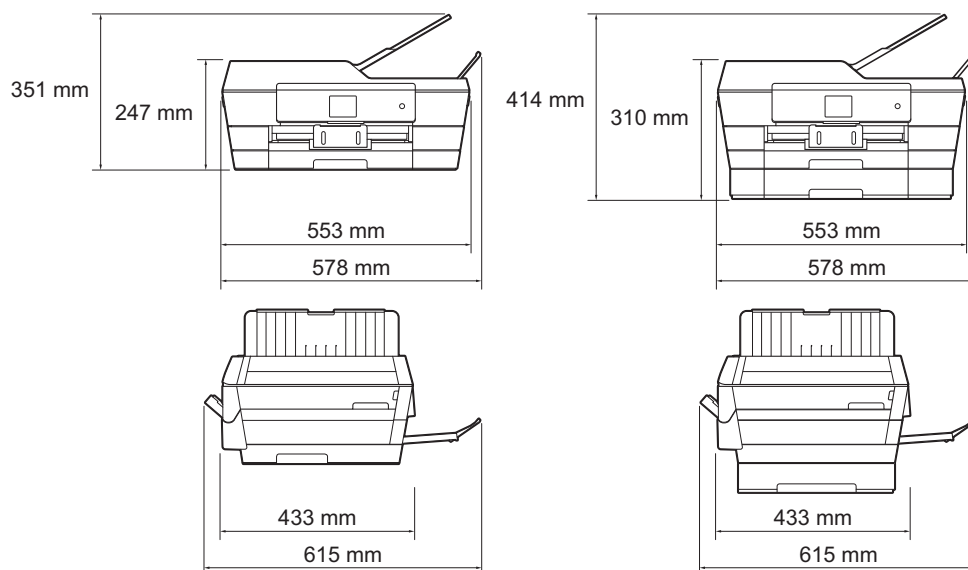

**Masă**

(MFC-J6520DW) 14,5 kg

(MFC-J6720DW) 16,7 kg

**Nivel de zgomot**

**Presiune sunet**

Funcționare: LpAm = 50 dB(A) (maximum) <sup>1</sup>

**Putere sunet <sup>2 3</sup>**

Copiere <sup>4</sup>: LWAd = 6,33 B(A) (Mono)

LWAd = 6,25 B(A) (Color)

Pregătit de funcționare: LWAd = 3,01 B(A) (Mono/Color)

**Temperatură**

Funcționare: 10 – 35 °C

Cea mai bună

calitate a imprimării: 20 – 33 °C

**Umiditate**

Funcționare: 20 – 80% (fără condensare)

Cea mai bună

calitate a imprimării: 20 – 80% (fără condensare)

**ADF (alimentator automat de documente)**

Până la 35 de pagini

Hârtie: 80 g/m<sup>2</sup> format A4 sau Letter

**Dimensiune document**

Lățime ADF: 148 mm – 297 mm

Lungime ADF: 148 mm – 431,8 mm

Lățime fereastră de sticlă scanner: max. 297 mm

Lungime fereastră de sticlă scanner: max. 431,8 mm

<sup>1</sup> Zgomotul produs depinde de condițiile de imprimare.

<sup>2</sup> În conformitate cu ISO9296

<sup>3</sup> Echipamentele de birou cu LWAd>6,30 B(A) nu sunt recomandate pentru a fi utilizate în încăperile în care persoanele trebuie să se concentreze foarte mult. Din cauza emisiilor de zgomot, aceste echipamente trebuie să fie amplasate în încăperi separate.

<sup>4</sup> Viteză de copiere: 14 cpm (monocrom) / 11 cpm (color)  
Acele viteze de copiere au fost măsurate folosind metoda definită în secțiunea 3.5.1 a RAL-UZ171.

# Suporturi de imprimare

## Intrare hârtie

### Tavă de hârtie #1

- Tipul de hârtie:

Hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială),

hârtie lucioasă <sup>1</sup> și folii transparente <sup>1 2</sup>

- Dimensiunea hârtiei <sup>3</sup>:

(Peisaj)

A4, Letter, Executive

(Portret)

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) și Card index (127 × 203 mm)

Lățime: 89 mm – 297 mm

Lungime: 127 mm – 431,8 mm

Pentru detalii, consultați *Greutatea și grosimea hârtiei* ►► pagina 43.

- Capacitatea maximă a tăvii cu hârtie:

cca. 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m<sup>2</sup>

### Tava de hârtie #2 (MFC-J6720DW)

- Tipul de hârtie:

Hârtie simplă

- Dimensiunea hârtiei:

(Peisaj)

A4, Letter

(Portret)

A3, Ledger, Legal

Lățime: 210 mm - 297 mm

Lungime: 279,4 mm – 431,8 mm

Pentru detalii, consultați *Greutatea și grosimea hârtiei* ►► pagina 43.

- Capacitatea maximă a tăvii cu hârtie:

cca. 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pentru hârtia lucioasă sau foliile transparente, vă recomandăm să scoateți paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea au fost evacuate din aparat pentru a evita pătarea.

<sup>2</sup> Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

<sup>3</sup> Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* ►► pagina 41.

## Intrare hârtie

(Continuare)

## Fanta de alimentare manuală

### ■ Tipul de hârtie:

Hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială),

hârtie lucioasă <sup>1</sup>, folii transparente <sup>1 2</sup> și plicuri

### ■ Dimensiunea hârtiei <sup>3</sup>:

(Peisaj)

A4, Letter, Executive

(Portret)

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) și Card index (127 × 203 mm)

Lățime: 89 mm – 297 mm

Lungime: 127 mm – 431,8 mm

Pentru detalii, consultați *Greutatea și grosimea hârtiei* >> pagina 43.

### ■ Capacitatea maximă a tăvii cu hârtie:

1 foaie specială de imprimare

## Ieșirea hârtiei

Maximum 50 de coli de hârtie simplă de 80 g/m<sup>2</sup> (în tava de ieșire, hârtia imprimată va fi așezată cu fața în sus) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pentru hârtia lucioasă sau foliile transparente, vă recomandăm să scoateți paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea au fost evacuate din aparat pentru a evita pătarea.

<sup>2</sup> Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

<sup>3</sup> Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* >> pagina 41.

# Fax

<b>Compatibilitate</b>	ITU-T Super Group 3 (Sector de standardizare a comunicației din partea Uniunii internaționale a telecomunicațiilor)
<b>Viteza modemului</b>	Revenire automată 33.600 bps
<b>Lățime de scanare</b>	288 mm (A3) Fereastră de sticlă a scannerului: 204 mm (A4)
<b>Lățime de imprimare</b>	291 mm (A3)
<b>Nuanțe de gri</b>	Monocrom: 8 biți (256 de niveluri) Color: 24 biți (8 biți pe culoare/256 de niveluri)
<b>Rezoluție</b>	Standard 203 × 98 dpi (Mono) 203 × 196 dpi (Color) Fin 203 × 196 dpi (Mono/Color) Superfin 203 × 392 dpi (Mono) Foto 203 × 196 dpi (Mono)
<b>Agendă</b>	100 de nume × 2 numere sau adrese de e-mail <sup>1</sup>
<b>Grupuri</b>	Până la 6
<b>Difuzare</b>	250 (200 din agendă/50 formare manuală)
<b>Reapelare automată</b>	de 3 ori la intervale de 5 minute
<b>Transmisie din memorie</b>	Până la 200 <sup>2</sup> de pagini
<b>Recepție fără hârtie</b>	Până la 200 <sup>2</sup> de pagini

<sup>1</sup> Adresele de e-mail sunt disponibile după ce ați descărcat IFAX.

<sup>2</sup> „Pagini” se referă la „ITU-T Test Chart #1” (Tabelul de test ITU-T (Sector de standardizare a comunicației din partea Uniunii internaționale a telecomunicațiilor)) (o scrisoare comercială obișnuită, rezoluție standard, cod MMR). Specificațiile și materialele imprimate pot fi modificate fără notificare prealabilă.

# Copiere

D

<b>Color/Monocrom</b>	Da/Da
<b>Lățime de copiere</b>	291 mm <sup>1</sup>
<b>Exemplare multiple</b>	Stive/Sortează până la 99 de pagini
<b>Mărire/Micșorare</b>	25% - 400% (în pași de 1%)
<b>Rezoluție</b>	Imprimă la maximum 1.200 × 2.400 dpi
<b>Față-verso</b>	Da
	■ Tipul de hârtie: Hârtie simplă
	■ Dimensiunea hârtiei: A4, Letter, Ledger, A3, Legal, A5

<sup>1</sup> La copierea pe hârtie format A3.



# PhotoCapture Center™

<b>Suporturi compatibile</b> <sup>1</sup>	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) cu adaptor (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile cu adaptor (64 MB - 1 GB) Card de memorie SD (16 MB - 2 GB) miniSD cu adaptor (16 MB - 2 GB) microSD cu adaptor (16 MB - 2 GB) Card de memorie SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC cu adaptor (4 GB - 32 GB) microSDHC cu adaptor (4 GB - 32 GB) Card de memorie SDXC (48 GB - 128 GB) suport de stocare USB flash <sup>2</sup>
<b>Rezoluție</b>	Până la 1.200 × 4.800 dpi
<b>Extensie fișier</b> (Format media)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (până la ver. 2.1)
(Format imagine)	Imprimare foto: JPEG <sup>3</sup> , AVI <sup>4</sup> , MOV <sup>4</sup> Scanare pe suport media: JPEG, PDF (Color) TIFF, PDF (Monocrom)
<b>Număr de fișiere</b>	Până la 999 de fișiere (Directoarele de pe cardurile de memorie sau de pe suporturile de stocare USB flash sunt numărate ca fișiere.)
<b>Director</b>	Pe cardurile de memorie sau pe suporturile de stocare USB flash, fișierele pot fi stocate pe cel mult 4 nivele de fișiere.
<b>Fără margini</b>	A4, Letter, Ledger, A3, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Nu sunt incluse cardurile de memorie, adaptoarele și suporturile de stocare USB flash.

<sup>2</sup> USB 2.0 standard  
Suport de stocare USB standard până la 64 GB  
Format suportat: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

<sup>3</sup> Formatul Progressive JPEG nu este suportat.

<sup>4</sup> Numai pentru Motion JPEG

<sup>5</sup> Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* >> pagina 41.

# PictBridge

## Compatibilitate

Compatibil cu standardul PictBridge al Camera & Imaging Products Association, CIPA DC-001.

Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

## Interfață

Interfață directă USB

# Scanner

<b>Color/Monocrom</b>	Da/Da
<b>Compatibil TWAIN</b>	Da (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Compatibil WIA</b>	Da (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
<b>Compatibil ICA</b>	Da (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Adâncime culoare</b>	Procesare color pe 48 biți (intrare) Procesare color pe 24 biți (ieșire) / 256 de niveluri per culoare
<b>Nuanțe de gri</b>	Procesare color pe 16 biți (intrare) Procesare color pe 8 biți (ieșire) / 256 de niveluri per culoare
<b>Rezoluție</b>	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolată) <sup>2</sup> Până la 2.400 × 2.400 dpi (optică) (fereastra de sticlă a scannerului) Până la 2.400 × 1.200 dpi (optică) (ADF)
<b>Lungimea și lățimea de scanare</b>	Lățime: până la 293 mm Lungime: până la 427,8 mm

<sup>1</sup> În acest manual de utilizare, Windows® XP include Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional și Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Scanare la maximum 1.200 × 1.200 dpi folosind driverul WIA pentru Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 și Windows® 8 (se poate selecta o rezoluție maximă de 19.200 × 19.200 dpi cu ajutorul utilitarului de scanare Brother).

# Imprimantă

<b>Rezoluție</b>	Până la 1.200 × 6.000 dpi
<b>Lățime de imprimare<sup>3</sup></b>	291 mm [297 mm (fără margini) <sup>1</sup> ]
<b>Fără margini<sup>2</sup></b>	A4, Letter, Ledger, A3, A6, Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm), Card index (127 × 203 mm)
<b>Față-verso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tipul de hârtie: Hârtie simplă</li><li>■ Dimensiunea hârtiei: A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Folio, A5, Executive</li></ul>
<b>Viteză de imprimare<sup>4</sup></b>	

<sup>1</sup> În cazul în care funcția de imprimare fără margini este activată.

<sup>2</sup> Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* ►► pagina 41.

<sup>3</sup> La imprimarea pe hârtie format A3.

<sup>4</sup> Pentru specificații detaliate vizitați <http://www.brother.com/>.

# Interfețe

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Folosiți un cablu de interfață USB 2.0 a cărui lungime nu depășește 5 m.
<b>Cablu LAN</b> <sup>3</sup>	Cablu UTP Ethernet având categoria 5 sau superioară.
<b>Rețea fără fir LAN</b>	IEEE 802.11b/g/n (modul Infrastructură/Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

<sup>1</sup> Aparatul dumneavoastră are o interfață de mare viteză USB 2.0. De asemenea, aparatul poate fi conectat la un calculator cu interfață USB 1.1.

<sup>2</sup> Nu pot fi folosite porturi USB produse de terți.

<sup>3</sup> Consultați *Rețea* >> pagina 195.

>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.

# Rețea

## NOTĂ

Pentru informații suplimentare despre specificațiile rețelei, ►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.

Puteți conecta aparatul într-o rețea pentru imprimarea în rețea, scanarea în rețea, expedierea mesajelor PC Fax, primirea mesajelor PC Fax (numai pentru Windows®), configurarea de la distanță și accesarea fotografiilor din programul PhotoCapture Center™<sup>1</sup>. Este inclus, de asemenea și programul software de administrare a rețelei Brother BRAdmin Light<sup>2</sup> Network Management.

<b>Securitatea rețelei fără fir</b>	SSID (32 caractere), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)				
<b>Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir</b>	<table> <tr> <td><b>AOSS™</b></td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td><b>WPS</b></td> <td>Da</td> </tr> </table>	<b>AOSS™</b>	Da	<b>WPS</b>	Da
<b>AOSS™</b>	Da				
<b>WPS</b>	Da				

<sup>1</sup> Consultați *Cerințele calculatorului* ►► pagina 196.

<sup>2</sup> (Windows®) Dacă aveți nevoie de opțiuni mai avansate de administrare a imprimantei, utilizați cea mai nouă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional, care poate fi descărcată de la adresa <http://solutions.brother.com/>. (Macintosh) Cea mai recentă versiune a Brother BRAdmin Light poate fi descărcată de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

# Cerințele calculatorului

SISTEMELE DE OPERARE ȘI FUNCȚIILE SOFTWARE SUPORTATE							
Platforma și versiunea sistemului de operare		Interfață PC			Procesor	Spațiu disponibil pe hard disc pentru instalare	
		USB <sup>2</sup>	10/100 Base-TX (Ethernet)	Fără fir 802.11b/g/n		Pentru drivere	Pentru aplicații (inclusiv drivere)
Sistem de operare Windows®	Windows® XP Home <sup>1 4</sup>	Imprimare PC Fax <sup>3</sup> Scanare Disc amovibil (USB sau card de memorie) <sup>5</sup> Acces la suporturile media din rețea (LAN) <sup>5</sup>			Procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64)	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional <sup>1 4</sup>					500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® <sup>1 4</sup>					650 MB	
	Windows® 7 <sup>1 4</sup>						
	Windows® 8 <sup>1 4</sup>						
Sistem de operare Windows Server®	Windows Server® 2003	Indisp.	Imprimare		Procesor pe 64 de biți (x64)	50 MB	Indisp.
	Windows Server® 2003 R2						
	Windows Server® 2008						
	Windows Server® 2008 R2						
	Windows Server® 2012						
Sistem de operare Macintosh	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Imprimare PC Fax (Transmitere) <sup>3</sup> Scanare Disc amovibil (USB sau card de memorie) <sup>5</sup> Acces la suporturile media din rețea (LAN) <sup>5</sup>			Procesor Intel®	80 MB	550 MB

Condiții:

<sup>1</sup> Pentru WIA, rezoluție 1.200 × 1.200. Utilitarul de scanare Brother permite creșterea rezoluției până la 19.200 × 19.200 dpi.

<sup>2</sup> Nu pot fi folosite porturi USB produse de terți.

<sup>3</sup> PC Fax suportă numai alb/negru.

<sup>4</sup> PaperPort™ 12SE este compatibil cu Windows® XP Home (SP3 sau ulterior), XP Professional (SP3 sau ulterior), XP Professional x64 Edition (SP2 sau ulterior), Windows Vista® (SP2 sau ulterior) Windows® 7 și Windows® 8.

<sup>5</sup> Disc amovibil și Acces la suporturile media din rețea sunt funcții ale PhotoCapture Center™.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>. Toate mărcile comerciale, denumirile de mărci și produse menționate aici sunt proprietatea companiilor respective.

## Articole consumabile

<b>Cerneală</b>	Aparatul folosește cartușe individuale de cerneală: negru, galben, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
<b>Durata de viață a cartușului de cerneală</b>	La prima instalare a unui set de cartușe de cerneală, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare pentru obținerea unei imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, cartușele livrate împreună cu aparatul vor avea un randament mai redus decât cartușele cu o capacitate normală (65%). Cu toate cartușele de cerneală instalate ulterior, veți putea imprima numărul de pagini specificat.
<b>Înlocuirea consumabilelor</b>	<p>&lt;Negru cu randament super-ridicat&gt; LC129XLBK                  &lt;Galben cu randament super-ridicat&gt; LC125XLY                  &lt;Cyan cu randament super-ridicat&gt; LC125XLC                  &lt;Magenta cu randament super-ridicat&gt; LC125XLM</p> <p>Negru - circa 2.400 de pagini <sup>1</sup></p> <p>Galben, Cyan și Magenta - circa 1.200 de pagini <sup>1</sup></p> <p>&lt;Negru cu randament ridicat&gt; LC123BK                  &lt;Galben cu randament ridicat&gt; LC123Y                  &lt;Cyan cu randament ridicat&gt; LC123C                  &lt;Magenta cu randament ridicat&gt; LC123M</p> <p>Negru, galben, cyan și magenta - circa 600 de pagini <sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711.</p> <p>Pentru mai multe informații despre articolele consumabile, vizitați-ne la adresa <a href="http://www.brother.com/pageyield/">http://www.brother.com/pageyield/</a>.</p>

### Ce este Innobella™?

Innobella™ este o gamă de consumabile originale oferită de Brother. Termenul „Innobella™” provine din cuvintele „Innovation” (inovare) și „Bella” (care înseamnă „frumos” în limba italiană) și este o reprezentare a tehnologiei „inovatoare” care vă oferă rezultate de imprimare „frumoase” și „de lungă durată”.

Pentru a obține o calitate superioară la imprimarea fotografiilor, Brother vă recomandă să folosiți hârtia foto lucioasă Innobella™ (seria BP71). Folosind cerneala și hârtia Innobella™, documentele dumneavoastră vor fi mai strălucitoare.





## A

ADF (alimentator automat de documente) .....	44
Agendă	
Apelare grup	
modificare .....	72
configurare .....	71
modificare .....	72
ștergere .....	72
utilizare .....	69
Ajutor	
Mesaje afișate pe ecranul tactil .....	135
Tabele cu caracteristici .....	155
Tabele cu setări .....	136
Apeluri efectuate	
Adăugare în agendă .....	70
Ștergere .....	70
Trimitere fax .....	70
Apple Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Articole consumabile .....	197
Automat	
primire fax .....	52
Detectare fax .....	56

## B

Blocaje	
document .....	112
hârtie .....	114
Brother	
CreativeCenter .....	5

## C

Cartușe de cerneală	
contor pentru numărarea punctelor de cerneală .....	91
înlocuire .....	91
Coduri fax	
Cod de activare de la distanță .....	56, 67, 68
Cod de dezactivare de la distanță .....	67, 68
schimbare .....	68
utilizare .....	68
Comenzi rapide .....	12
adăugare .....	12, 13, 14, 15
Copiere .....	12
Fax .....	13
modificare .....	16
Nume comandă rapidă .....	17
reapelare .....	17
Scanare .....	14
ștergere .....	17
Web .....	15
Comenzile rapide de scanare .....	12, 14
Comenzile rapide folosite pentru web .....	12, 15
Conectare	
TAD extern (robot telefonic) .....	65, 66
telefon extern .....	67
Conexiuni multilinie (PBX) .....	66
Configurare de la distanță	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
ControlCenter	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Copiere	
Comenzi rapide .....	12
de pe fereastra de sticlă a scannerului .....	45
dimensiune hârtie .....	74
tip hârtie .....	74
utilizare tavă .....	38
Curățare	
cap de imprimare .....	95
scanner .....	94

## D

### Depanare

blocaj hârtie .....	114
blocare documente .....	112
dacă întâmpinați probleme	
apeluri primite .....	128
blocare documente .....	112
calitate imprimare .....	122
copiere .....	129
imprimare .....	120
imprimarea faxurilor primite .....	125
introducere date .....	131
liniile sau conexiunile telefonice .....	125
manipularea hârtiei .....	124
PhotoCapture Center™ .....	129
primirea faxurilor .....	126
program .....	130
Rețea .....	130
scanare .....	129
mesaje de eroare afișate pe ecranul tactil .....	101
mesaje de întreținere afișate pe ecranul tactil .....	101
Detectare fax .....	56
Document	
încărcare .....	44, 45

## F

Fanta de alimentare manuală .....	33
FAX (PC-FAX)	
Windows®	
trimitere .....	60
Fax, autonom	
primire .....	52
de la un telefon suplimentar .....	67, 68
Detectare fax .....	56
dificultăți .....	125, 126
durată ton de sonerie F/T, configurare .....	55
interferențe pe linia telefonică / VoIP .....	132
în calculator .....	61
Întârziere sonerie, configurare .....	55
Previzualizare fax .....	57
utilizare tavă .....	39

trimitere .....	47
Comenzi rapide .....	12, 13
dificultăți .....	127
fax color .....	49
interferențe pe linia telefonică / VoIP .....	132
modificare dimensiune fereastră de scanare .....	49
Previzualizare fax .....	50
Raport de verificare a transmisiei .....	51
Fax, de pe calculator	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Folii	
transparente .....	39, 40, 42, 43, 186, 187
Formarea numărului	
Agendă .....	69
Apeluri efectuate .....	70
manual .....	69
o pauză .....	71
Funcții telefonice speciale pe o linie individuală .....	128

## H

Hârtia Photo și Photo L .....	25, 41, 42
Hârtie .....	39, 186, 187
capacitate .....	42
dimensiune .....	37
dimensiunea documentului .....	44
încărcare .....	20, 25, 28
încărcare plicuri .....	25
încărcarea hârtiei Photo și Photo L .....	25
suprafață imprimabilă .....	36
tip .....	37, 41

## I

Identificarea zonei nescanabile .....	46
Imprimare	
blocaje hârtie .....	114
dificultăți .....	120
rezoluție .....	193
specificații .....	193
suprafață imprimabilă .....	36
Imprimarea	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Innobella™ .....	197

## Î

Întârziere sonerie, configurare .....	55
Întreținere, regulată	
înlocuirea cartușelor de cerneală .....	91

## L

LCD (ecran cu cristale lichide) .....	6, 135
Luminozitate .....	19
Linie telefonică	
conexiuni .....	66
dificultăți .....	125
interferențe / VoIP .....	132
multilinie (PBX) .....	66
tip .....	63

## M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Manual	
formarea numărului .....	69
recepție .....	52
Mesaje de eroare afișate pe ecranul tactil .....	101
Absorb cern apr plin .....	101
Absorb. cern. plin .....	101
Blocaj hârtie .....	106
Blocare document/document	
prea lung .....	102
Capac deschis .....	102
Configurare greșită tavă .....	109
Curat. Imposib. ....	102
Date rămase în memorie .....	103
Detectare impos. ....	103
Dim.hârtie greș. ....	107
EroareCom. ....	104
Fara cartus .....	109
Fara Hartie .....	105
Imprim. Imposib. ....	102
Init. Imposibila .....	102
Memorie fax insuficientă .....	108
Memorie insuficientă .....	108
Nivel redus de cerneală .....	109
Numai tip. A/N pe 1 față .....	104
Scan. Imposibil .....	109
Tipărire impos. ....	110

Mod Fax/Tel	
Cod de activare de la distanță .....	67, 68
Cod de dezactivare de la distanță .....	67, 68
dacă răspundeți de la un telefon	
suplimentar .....	67, 68
Întârziere sonerie .....	55
Mod recepție	
Fax/Tel .....	52
Manual .....	52
Numai fax .....	52
TAD extern .....	52
Mufe Jack	
EXT	
Telefon extern .....	67

## N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea. De asemenea, consultați meniul Ajutor din aplicația PaperPort™ 12SE.	
Nuanțe de gri .....	188, 192
Numărul de serie	
găsire.....	În interiorul capacului frontal

## P

PhotoCapture Center™	
Card de memorie SD .....	76
Card de memorie SDHC .....	76
Card de memorie SDXC .....	76
de pe calculator	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
MultiMedia Card .....	76
Previzualizarea fotografiilor .....	79
Scanare pe suport media	
modificarea numelui fișierului .....	80
specificații .....	190
Plicuri .....	25, 27, 33, 41, 43
Presto! PageManager	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea. De asemenea, consultați meniul Ajutor din aplicația Presto! PageManager.	
Prezentarea panoului de control .....	6
Prize	
EXT	
Telefon extern .....	67

## R

---

Reapelare/Pauză .....	70
Rețea	
Imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Rețea wireless (fără fir)	
Consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Rezoluție	
copiere .....	189
fax .....	188
imprimare .....	193
scanare .....	192
Robot telefonic (TAD) .....	65
conectare .....	66

## S

---

Scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Selectarea tăvii .....	75

## T

---

Tabele cu setările pas cu pas .....	135
TAD (dispozitiv robot telefonic),	
extern .....	52, 65
conectare .....	65, 66
înregistrare mesaj de întâmpinare .....	66
mod recepție .....	52
Telefon extern, conectare .....	67
Telefon suplimentar, utilizare .....	68
Text, introducere .....	183
Transferarea faxurilor sau	
raportul Jurnal fax .....	111

## V

---

Volum, setări	
difuzor .....	19
semnal sonor .....	18
sonerie .....	18

## W

---

Windows®	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	

# brother®

**Vizitați-ne pe internet la adresa  
<http://www.brother.com/>**

Aceste aparate sunt aprobate pentru utilizare exclusiv în țara în care au fost achiziționate. Companiile Brother locale sau distribuitorii acestora pot efectua operații de întreținere și reparații numai pentru aparatele achiziționate în țările respective.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)