Manual Avançado do Usuário

MFC-J6520DW
MFC-J6720DW

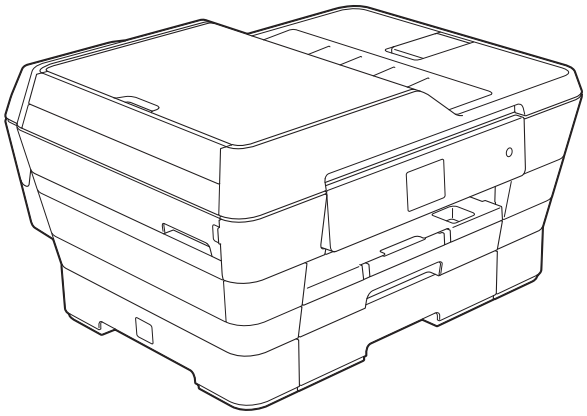

Versão 0
BRA-POR

Manuais do usuário e onde encontrá-los?

Qual manual?	O que há nele?	Onde está?
Guia de Segurança de Produto	Leia este Manual primeiro. Leia as instruções de segurança antes de instalar seu aparelho. Consulte este Manual para marcas comerciais e limitações legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar seu aparelho e instalar os drivers e o software para o sistema operacional e tipo de conexão que estiver utilizando.	Impresso / Na caixa
Manual Básico do Usuário	Aprenda as operações básicas de Fax, Cópia, Escaneamento e PhotoCapture Center™ e saiba como substituir os consumíveis. Consulte as dicas para solução de problemas.	Impresso / Na caixa
Manual Avançado do Usuário	Aprenda operações mais avançadas: Fax, Cópia, recursos de segurança, relatórios de impressão e execução de manutenção de rotina.	Arquivo PDF / CD-ROM
Manual do Usuário de Software e Rede	Este Manual oferece instruções para escanear, imprimir, PC-Fax e outras operações que podem ser executadas conectando o seu equipamento Brother a um computador. Você também pode encontrar informações úteis sobre o uso do utilitário ControlCenter da Brother, o uso de seu aparelho em um ambiente de rede e termos frequentemente usados.	Arquivo HTML / CD-ROM
Guia de Conexão à Web	Este Manual oferece informações úteis sobre o acesso aos serviços de Internet a partir do equipamento Brother, bem como fazer download de imagens, imprimir dados e fazer upload de arquivos diretamente para os serviços de Internet.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center [1]
Guia do AirPrint	Este Manual fornece informações para o uso do AirPrint para imprimir do OS X v10.7.x, 10.8.x e do seu iPhone, iPod touch, iPad ou de outro dispositivo iOS no seu equipamento Brother sem instalar um driver de impressora.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center [1]
Guia para o Google Cloud Print	Este Manual fornece detalhes sobre como utilizar os serviços Google Cloud Print™ para impressão pela Internet.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center [1]
Guia Wi-Fi Direct™	Este Manual fornece detalhes sobre como configurar e utilizar o equipamento Brother para impressão sem fio diretamente a partir de um dispositivo móvel que aceita o padrão Wi-Fi Direct™.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center [1]

[1] Visite-nos em http://solutions.brother.com/.

Índice

1 Configuração geral 1

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 1
Armazenamento na memória 1
Configurações de volume 1
Volume da campainha 1
Volume do bipe 2
Volume do alto-falante 2
Alteração do relógio 3
Modo Sleep (modo de espera) 3
LCD da tela de toque 4
Definir o brilho da iluminação de fundo 4
Definir o temporizador de dimmer para a iluminação de fundo 4
Prefixo de discagem 5
Configurar ou alterar o número do prefixo 5

2 Recursos de segurança 6

Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0) 6
Antes de usar o Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0) 6
Definir e alterar a senha do administrador 7
Configurar usuários restritos 8
Ativar e desativar o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) 8
Alternar usuários 9
Mudar para o modo Público 9
Limitar discagem 10
Limitar teclado de discagem 10
Limitar o catálogo de endereços 10
Limitar atalhos 10
Limitar o servidor LDAP 11

3 Enviar um fax 12

Opções adicionais de envio 12
Enviar faxes utilizando configurações múltiplas 12
Interromper um fax 13
Contraste 13
Alterar a resolução de fax 13
Definir suas alterações como o novo padrão 14
Restaurar as configurações de fábrica das opções de fax 15
Salvar opções de fax como um atalho 15

Operações de envio adicionais 16
Enviar um fax manualmente 16
Enviar um fax ao final de uma conversa 17
Acesso duplo (somente preto e branco) 17
Envio de mala direta (somente preto e branco) 17
Transmissão em tempo real 19
Modo internacional 20
Envio de fax programado (somente preto e branco) 20
Transmissão de lote programado (somente preto e branco) 21
Verificar e cancelar trabalhos em espera 21
Polling 22
Transmissão por polling (somente preto e branco) 22

4 Receber um fax 23

Recepção em memória (somente preto e branco) 23
Transferência de fax 23
Aviso no pager 23
Armazenamento de fax 24
Imprimir um fax a partir da memória 25
Desligar as operações de recepção em memória 25
Alterar as operações de recepção em memória 25
Recuperação remota 26
Definir um código de acesso remoto 26
Usar seu código de acesso remoto 27
Comandos de fax remotos 28
Recuperar mensagens de fax 29
Alterar seu número de transferência de fax 29
Operações de recepção adicionais 30
Receber faxes na memória quando a bandeja de papel está vazia 30
Imprimir um fax recebido em tamanho reduzido 30
Receber um fax ao final de uma conversa 30
Polling 31
Recepção por polling 31

5 Discar e armazenar números 33

Operações de voz 33
Tom ou pulso 33
Modo de fax/telefone 33
Operações adicionais de discagem 34
Histórico de chamadas de saída 34
Discar códigos de acesso e números de cartões de crédito 34
Maneiras adicionais de armazenar números 35
Armazenar números do catálogo de endereços a partir do histórico de chamadas de saída 35
Configurar grupos para o envio de mala direta 36

6 Imprimir relatórios 38

Relatórios de fax ... 38
Relatório de verificação de transmissão ... 38
Relatório de faxes (relatório de atividade) ... 38
Relatórios ... 39
Como imprimir um relatório ... 39

7 Fazer cópias 40

Opções de cópia ... 40
Interromper a cópia ... 40
Melhorar a qualidade da cópia ... 40
Ampliar ou reduzir cópias ... 41
Fazer cópias N em 1 ou pôster (layout da página) ... 42
Cópia de identidade 2 em 1 (layout da página) ... 45
Ordenar cópias ... 46
Ajustar a densidade ... 46
Modo de economia de tinta ... 47
Cópia em papel fino ... 48
Correção automática de inclinação ... 48
Cópia de livro ... 49
Cópia com marca d'água ... 50
Remover a cor do fundo ... 51
Cópia em frente e verso ... 52
Definir suas alterações como o novo padrão ... 53
Restaurar todas as configurações para as configurações de fábrica ... 54
Salvar opções de cópia como um atalho ... 54
Atalhos para cópia em tamanho A3 ... 55
Atalho para cópia em tamanho A3 ... 55

8 PhotoCapture Center™: Imprimir fotos de um cartão de memória ou de uma unidade flash USB 57

Operações do PhotoCapture Center™ ... 57
Cartões de memória, unidades flash USB e estruturas de pasta ... 57
Impressão de filmes ... 58
Imprimir imagens ... 58
Imprimir índice (miniaturas) ... 58
Imprimir fotos ... 59
Melhorar fotos ... 59
Imprimir foto de identificação ... 61
Apresentação de slides ... 62
Impressão DPOF ... 63

Configurações de impressão do PhotoCapture Center™ 64
Qualidade de impressão 64
Opções de papel 64
Correção automática 66
Ajustar o brilho, o contraste e a cor 66
Recortar 68
Impressão sem borda 69
Imprimir data 69
Definir suas alterações como o novo padrão 70
Restaurar todas as configurações para as configurações de fábrica 70
Escanear para um cartão de memória ou para uma unidade flash USB 71
Recorte automático 71
Como definir um novo padrão 73
Como restaurar as configurações de fábrica 73
Salvar opções de escaneamento como um atalho 73

9 Imprimir fotos a partir de uma câmera 75

Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera PictBridge 75
Requisitos do PictBridge 75
Configurar sua câmera digital 75
Imprimir imagens 76
Impressão DPOF 77
Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera digital (sem PictBridge) 77
Imprimir imagens 78

A Manutenção de rotina 79

Limpar e verificar o aparelho 79
Limpar a parte externa do aparelho 79
Limpar o rolo de impressão do aparelho 80
Limpar os rolos de alimentação de papel 81
Limpar os rolos de tração de papel 82
Limpar os rolos de tração de papel para a bandeja de papel #2 (MFC-J6720DW) 83
Verificar o volume de tinta 84
Embalar e transportar o aparelho 85

B Glossário 88

C Índice remissivo 92

1 Configuração geral

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

■ A maioria das ilustrações neste Manual do Usuário mostram o modelo MFC-J6720DW.

Armazenamento na memória

Suas configurações de menu são armazenadas permanentemente e, mesmo em caso de falta de energia, não serão perdidas. As configurações temporárias (por exemplo, `Modo Internacional`) serão perdidas. Se você tiver escolhido `Config Nova Def.` para suas configurações preferidas de `Fax`, `Escanear`, `Copiar` e `Foto`, estas configurações não serão perdidas. Além disso, durante uma falta de energia, o aparelho reterá a data e hora e os trabalhos do temporizador do fax programado (por exemplo, `Fax Programado`) por aproximadamente 24 horas.

Configurações de volume

Volume da campainha

Você pode selecionar vários níveis de volume da campainha de `Alto` a `Desl`.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Geral`.
4. Pressione `Config. Geral`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Volume`.
6. Pressione `Volume`.
7. Pressione `Toque de camp.`
8. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Baixo`, `Méd`, `Alto` ou `Desl` e, em seguida, pressione a opção desejada.
9. Pressione .

Volume do bipe

Quando o bipe estiver ativado, o aparelho emitirá um som quando você pressionar a Tela de toque ou o Painel de toque, cometer um erro ou após o envio ou a recepção de um fax.

Você pode selecionar vários níveis de volume do som, de `Alto` a `Desl`.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Geral`.
4. Pressione `Config. Geral`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Volume`.
6. Pressione `Volume`.
7. Pressione `Bipe`.
8. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Baixo`, `Méd`, `Alto` ou `Desl` e, em seguida, pressione a opção desejada.
9. Pressione .

Volume do alto-falante

Você pode selecionar vários níveis de volume do alto-falante, de `Alto` a `Desl`.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Geral`.
4. Pressione `Config. Geral`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Volume`.
6. Pressione `Volume`.
7. Pressione `Alto-falante`.
8. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Baixo`, `Méd`, `Alto` ou `Desl` e, em seguida, pressione a opção desejada.
9. Pressione .

Você também pode ajustar o volume do alto-falante pressionando `Gancho`.

1. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e (`Enviando faxes`).
2. Pressione `Gancho`.
3. Pressione .
4. Pressione para diminuir ou para aumentar o nível de volume do alto-falante.
   Cada toque altera o volume para a próxima configuração.
5. Pressione `Gancho`.

Alteração do relógio

Com esta função, você pode adiantar ou atrasar em uma hora o relógio do aparelho.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ no Painel de toque para exibir Conf.inicial.
4. Pressione Conf.inicial.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Data e Hora.
6. Pressione Data e Hora.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Altera Hora.
8. Pressione Altera Hora.
9. Pressione P/ Horário Verão ou Horário inverno?.
10. Pressione .

Modo Sleep (modo de espera)

Você pode selecionar o tempo em que o aparelho deve ficar ocioso (até 60 minutos) antes de entrar no Modo Sleep. O temporizador será reiniciado se qualquer operação for realizada no aparelho.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Config. Geral.
4. Pressione Config. Geral.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Modo espera.
6. Pressione Modo espera.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min ou 60min. Pressione a opção que deseja definir.
8. Pressione .

LCD da tela de toque

Definir o brilho da iluminação de fundo

Você pode ajustar o brilho da iluminação de fundo do LCD da tela de toque. Se você tiver dificuldades na leitura da tela LCD, tente alterar a configuração do brilho.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Config. Geral.
4. Pressione Config. Geral.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Configs. LCD.
6. Pressione Configs. LCD.
7. Pressione Retroiluminaç.
8. Pressione Claro, Méd ou Escuro.
9. Pressione .

Definir o temporizador de dimmer para a iluminação de fundo

Você pode definir por quanto tempo a iluminação de fundo do LCD da tela de toque permanecerá ligada após o último toque.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Config. Geral.
4. Pressione Config. Geral.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Configs. LCD.
6. Pressione Configs. LCD.
7. Pressione Temporizad dim.
8. Pressione ▲ ou ▼ para exibir 10s, 20s, 30s ou Desl e, em seguida, pressione a opção desejada.
9. Pressione .

Prefixo de discagem

A configuração Prefixo de discagem discará automaticamente um número predefinido antes de cada número de fax que você discar. Por exemplo, se seu sistema telefônico exigir um “9” para discar para um número externo, utilize esta configuração para discar automaticamente um 9 para cada fax que você enviar.

Configurar ou alterar o número do prefixo

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.
4. Pressione Conf.inicial.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Prefixo de Discagem.
6. Pressione Prefixo de Discagem.
7. Pressione Lig (ou Desl).
8. Pressione Prefixo de Discagem.
9. Informe o número do prefixo (com até 5 dígitos) utilizando o teclado na Tela de toque.
10. Pressione OK.
11. Pressione .

OBSERVAÇÃO

- Se seu sistema telefônico exigir uma rechamada com pausa temporizada (hookflash), pressione **!** na Tela de toque.
- Você não pode usar ! com qualquer outro número ou caractere.
- Se o modo de discagem por pulso estiver ativo, # e * não estarão disponíveis para uso.

2 Recursos de segurança

Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0)

O Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) permite que você limite o acesso comum a certas funções do aparelho:

- Envio de fax
- Recebimento de fax
- Cópia
- Escaneamento
- Imprimir de Mídia
- Escanear para Mídia
- Impressão no PC
- Impressão colorida
- Limite de páginas
- Transferência para a Web
- Download da Web

Este recurso também evita que os usuários alterem as configurações padrão do aparelho limitando o acesso às configurações do menu.

Antes de usar os recursos de segurança, você deve primeiro informar uma senha de administrador.

O acesso às operações restritas pode ser habilitado através da criação de um usuário restrito. Usuários restritos devem informar uma senha para utilizar o aparelho.

Anote cuidadosamente sua senha. Se você esquecê-la, entre em contato com seu revendedor Brother.

OBSERVAÇÃO

- Somente administradores podem definir limites e fazer alterações para cada usuário.
- Se Fax Tx estiver desabilitado, você não poderá usar nenhuma função do menu Fax.
- A transmissão e a recepção por polling estão habilitadas somente quando ambos, Fax Tx e Fax Rx, estiverem habilitados.
- Você não pode editar ou excluir um Atalho quando o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) estiver definido para `Lig`.

Antes de usar o Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0)

Você pode ajustar as configurações do Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0) usando um navegador da Web. Antes da configuração, são necessários os preparativos a seguir.

1. Inicie seu navegador da Web.
2. Digite “http://endereço IP do aparelho/” na barra de endereços do seu navegador (onde “endereço IP do aparelho” é o endereço IP do equipamento Brother).
   - Por exemplo:

     `http://192.168.1.2/`

OBSERVAÇÃO

Você pode encontrar o endereço IP do aparelho na Lista de configuração de rede.

Para obter mais informações, ➤➤ Manual do Usuário de Software e Rede.

3 Informe uma senha na caixa **Login**. (Esta é uma senha para entrar na página da Web do aparelho e não a senha de administrador para o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função)). Clique em .

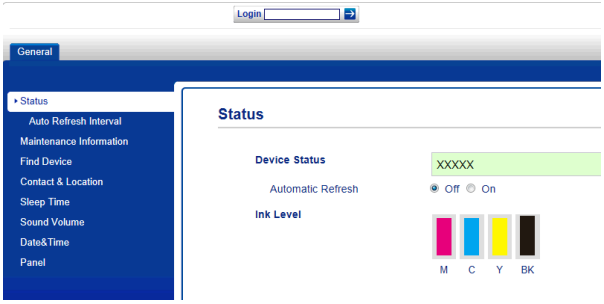

OBSERVAÇÃO

Se você estiver usando um navegador da Web para ajustar as configurações do aparelho pela primeira vez, defina uma senha.

1 Clique em **Please configure the password** (Configure a senha).

2 Informe a senha que deseja utilizar (com até 32 caracteres).

3 Redigite a senha na caixa **Confirm new password** (Confirmar nova senha).

4 Clique em **Submit** (Enviar).

Definir e alterar a senha do administrador

Você pode ajustar estas configurações usando um navegador da Web. Para configurar a página da Web, consulte *Antes de usar o Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0)* ➤➤ página 6. Depois, siga as instruções abaixo.

Definir a senha do administrador

A senha definida nestes passos é para o administrador. Esta senha é utilizada para configurar usuários e ativar ou desativar o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função). (Consulte *Configurar usuários restritos* ➤➤ página 8 e *Ativar e desativar o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função)* ➤➤ página 8).

1 Clique em **Administrator** (Administrador).

2 Clique em **Secure Function Lock** (Bloqueio Seguro de Função).

3 Informe um número com quatro dígitos para a senha na caixa **New Password** (Nova senha).

4 Redigite a senha na caixa **Retype Password** (Redigitar senha).

5 Clique em **Submit** (Enviar).

Alterar a senha do administrador

1 Clique em **Administrator** (Administrador).

2 Clique em **Secure Function Lock** (Bloqueio Seguro de Função).

3 Informe um número com quatro dígitos para a nova senha na caixa **New Password** (Nova senha).

4 Redigite a nova senha na caixa **Retype Password** (Redigitar senha).

5 Clique em **Submit** (Enviar).

Configurar usuários restritos

Você pode configurar usuários com restrições e com uma senha. Você pode configurar até 10 usuários restritos.

Você pode ajustar estas configurações usando um navegador da Web.
Para configurar a página da Web, consulte *Antes de usar o Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0)* ➤➤ página 6. Depois, siga as instruções abaixo.

1. Clique em **Administrator** (Administrador).
2. Clique em **Secure Function Lock** (Bloqueio Seguro de Função).
3. Informe um nome alfanumérico de grupo ou de usuário (com até 15 caracteres) na caixa **ID Number/Name** (Número de ID/Nome) e, em seguida, informe uma senha com quatro dígitos na caixa **PIN**.

4. Desmarque as funções que você deseja restringir nas caixas **Function Restrictions** (Restrições de função). Se você quiser configurar a contagem máxima de páginas, marque a caixa **On** (Ativado) em **Print Limits** (Limites de impressão) e, em seguida, informe o número na caixa **Max. Pages** (Máx. páginas). Depois clique em **Submit** (Enviar).

OBSERVAÇÃO

- Você não pode usar a mesma senha que outro usuário.
- Você pode configurar um usuário comum. Usuários comuns não precisam informar uma senha.

  Para obter mais informações, ➤➤ Manual do Usuário de Software e Rede.

Ativar e desativar o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função)

OBSERVAÇÃO

Anote cuidadosamente a senha do administrador. Se você informar a senha incorreta, a Tela de toque mostrará `Senha errada`. Informe a senha correta. Se você esquecê-la, entre em contato com seu revendedor Brother.

Ativar o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função)

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Geral`.
4. Pressione `Config. Geral`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Bloq. Funções`.
6. Pressione `Bloq. Funções`.
7. Pressione `Bloq Desl→Lig`.
8. Informe a sua senha de administrador com quatro dígitos utilizando o teclado na Tela de toque.
   Pressione `OK`.

OBSERVAÇÃO

O ícone Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) é exibido de forma destacada na tela Inicial.

Desativar o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função)

1. Pressione .
2. Pressione `Bloqueio ligado→Desligado`.
3. Informe a sua senha de administrador com quatro dígitos utilizando o teclado na Tela de toque.
   Pressione `OK`.

Alternar usuários

Esta configuração permite que um usuário restrito faça login no aparelho quando o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) estiver ativado.

1. Na Tela Touchscreen, pressione .
2. Pressione `Alte.Utilizad.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir seu nome de usuário.
4. Pressione seu nome de usuário.
5. Informe a sua senha de usuário com quatro dígitos utilizando o teclado na Tela de toque.
   Pressione `OK`.

Mudar para o modo Público

1. Pressione .
2. Pressione `Ir para Público`.

Limitar discagem

Este recurso evita que os usuários enviem um fax ou façam chamadas para um número errado por engano. Você pode configurar o aparelho para limitar a discagem quando você usa o teclado de discagem, o Catálogo de endereços, atalhos e a pesquisa LDAP.

Se você escolher `Desl`, o aparelho não limitará o método de discagem.

Se você escolher `Digite # 2 vezes`, o aparelho solicitará que você redigite o número e iniciará a discagem após você ter redigitado o número corretamente. Se você redigitar o número incorreto, a Tela Touchscreen mostrará `Tentar de novo`. Pressione `Fechar` e digite o número duas vezes novamente.

Se você escolher `Lig`, o aparelho limitará todas as chamadas para envio de fax e chamadas efetuadas para esse método de discagem.

OBSERVAÇÃO

- A configuração `Digite # 2 vezes` não funcionará se você utilizar um telefone externo ou se pressionar `Gancho` antes de informar o número. Você não será solicitado a redigitar o número.
- Se você escolheu `Lig` ou `Digite # 2 vezes`, não poderá usar o recurso de Envio de mala direta.

Limitar teclado de discagem

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Fax`.
4. Pressione `Fax`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Restrição de discagem`.
6. Pressione `Restrição de discagem`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Teclado Disc.`
8. Pressione `Teclado Disc.`
9. Pressione `Digite # 2 vezes`, `Lig` ou `Desl`.
10. Pressione .

Limitar o catálogo de endereços

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Fax`.
4. Pressione `Fax`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Restrição de discagem`.
6. Pressione `Restrição de discagem`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Cat. de End.`
8. Pressione `Cat. de End.`
9. Pressione `Digite # 2 vezes`, `Lig` ou `Desl`.
10. Pressione .

OBSERVAÇÃO

Se você combinar números do Catálogo de endereços ao discar, o endereço será reconhecido como uma entrada do teclado de discagem e não será restrito.

Limitar atalhos

1. Pressione (`Configs`).

2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Fax.
4. Pressione Fax.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Restrição de discagem.
6. Pressione Restrição de discagem.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Atalhos.
8. Pressione Atalhos.
9. Pressione Digite # 2 vezes, Lig ou Desl.
10. Pressione .

Limitar o servidor LDAP

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Fax.
4. Pressione Fax.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Restrição de discagem.
6. Pressione Restrição de discagem.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Servidor LDAP.
8. Pressione Servidor LDAP.
9. Pressione Digite # 2 vezes, Lig ou Desl.
10. Pressione .

3 Enviar um fax

Opções adicionais de envio

Enviar faxes utilizando configurações múltiplas

Quando você envia um fax, pode escolher um conjunto de configurações, tais como `Resolução Fax`, `Contraste`, `Tamanho Área de Escan.` e `Tx Imediata`.

Você também pode escolher `Histórico chamadas`, `Catálogo Endereços`, `Env.MalaDireta`, `Visualizar`, `Conf. de Cor`, `Fax Programado`, `Tx em lote`, `Tx por polling`, `Rx por polling`, `Modo Internacional`, `Config Nova Def.` e `Config. Fábrica`.

Algumas configurações estão apenas disponíveis para o envio de faxes em preto e branco.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).

A Tela de toque mostrará:

3. Pressione `Opções`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a configuração que você deseja alterar. Quando a configuração for exibida, pressione-a.
5. Pressione a opção que deseja definir.
6. Repita os passos ❹ e ❺ para alterar configurações adicionais.
7. Pressione `OK` quando você terminar de alterar as configurações.
8. Informe o número de fax.
9. Pressione `Iniciar Fax`.

OBSERVAÇÃO

- A maioria das configurações é temporária e o aparelho volta às configurações padrão após você enviar um fax.
- Você pode salvar algumas das configurações que usa com mais frequência tornando-as configurações padrão. Estas configurações serão mantidas até que você as altere novamente. (Consulte *Definir suas alterações como o novo padrão* ➤➤ página 14).
- Você também pode salvar algumas das configurações que usa com mais frequência definindo-as como um Atalho. (Consulte *Salvar opções de fax como um atalho* ➤➤ página 15).

Interromper um fax

Para interromper um fax, pressione .

Contraste

Se o seu documento estiver muito claro ou muito escuro, você pode querer alterar o contraste. Para a maioria dos documentos, pode ser usada a configuração de fábrica Auto. Auto escolhe o contraste adequado para o seu documento.

Escolha Claro ao enviar um documento claro. Escolha Escuro ao enviar um documento escuro.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para Desativado, pressione (Fax).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para Ativado, pressione (Fax) e, em seguida, (Enviando faxes).
3. Pressione Opções.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Contraste.
5. Pressione Contraste.
6. Pressione Auto, Claro ou Escuro.
7. Pressione OK.
8. Informe o número de fax.
9. Pressione Iniciar Fax.

OBSERVAÇÃO

Mesmo que você escolha Claro ou Escuro, o aparelho enviará o fax usando a configuração Auto nas condições a seguir:

- Quando você envia um fax em cores.
- Quando você seleciona Foto como a Resolução de fax.

Alterar a resolução de fax

A qualidade de um fax pode ser melhorada alterando-se a resolução de fax.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para Desativado, pressione (Fax).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para Ativado, pressione (Fax) e, em seguida, (Enviando faxes).
3. Pressione Opções.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Resolução Fax.
5. Pressione Resolução Fax.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Normal, Fina, S.fina ou Foto e, em seguida, pressione a opção desejada.
7. Pressione OK.
8. Informe o número de fax.
9. Pressione Iniciar Fax.

OBSERVAÇÃO

Você pode selecionar quatro diferentes configurações de resolução para faxes em preto e branco e duas para faxes em cores.

Preto e branco	
Normal	Adequada para a maioria dos documentos digitados.
Fina	Adequada para caracteres pequenos, é transmitida um pouco mais lentamente que a resolução Normal.
S.fina	Adequada para caracteres pequenos ou desenhos simples, é transmitida mais lentamente que a resolução Fina.
Foto	Use quando o documento tiver tons variáveis de cinza ou for uma fotografia. Foto tem a transmissão mais lenta.

Em cores	
Normal	Adequada para a maioria dos documentos digitados.
Fina	Use quando o documento for uma fotografia. O tempo de transmissão é mais lento que o da resolução Normal.

Se você escolher S.fina ou Foto e, em seguida, enviar um fax em cores (selecionando Cor em Conf. de Cor), o aparelho enviará o fax usando a configuração Fina.

Definir suas alterações como o novo padrão

Você pode armazenar as opções de fax que utiliza com frequência para Resolução Fax, Contraste, Tamanho Área de Escan., Visualizar, Tx Imediata e Conf. de Cor salvando-as como as configurações padrão. Estas configurações serão mantidas até que você as altere novamente.

1. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para Desativado, pressione (Fax).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para Ativado, pressione (Fax) e, em seguida, (Enviando faxes).
2. Pressione Opções.
3. Pressione ▲ ou ▼ para escolher a configuração que você deseja alterar e, em seguida, pressione a sua nova opção.

   Repita este passo para cada configuração que deseje alterar.
4. Após alterar a última configuração para a sua opção preferida, pressione ▲ ou ▼ para exibir Config Nova Def.
5. Pressione Config Nova Def.
6. A Tela de toque pedirá que você confirme a alteração para as novas configurações padrão.
   Pressione Sim para confirmar.
7. Pressione .

Restaurar as configurações de fábrica das opções de fax

Você pode retornar todas as opções de fax alteradas para as configurações de fábrica. Estas configurações serão mantidas até que você as altere novamente.

1. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
2. Pressione `Opções`.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Fábrica`.
4. Pressione `Config. Fábrica`.
5. A Tela de toque pedirá que você confirme a alteração para as configurações de fábrica. Pressione `Sim` para confirmar.
6. Pressione .

Salvar opções de fax como um atalho

Você pode armazenar todas as novas opções de fax usadas com frequência ao salvá-las como um Atalho.

1. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
2. Informe o número de fax.

OBSERVAÇÃO

Se o Atalho é destinado ao envio de mala direta, pressione `Opções` e selecione `Env.MalaDireta` no passo ❹ antes de inserir o número do fax no passo ❷.

(Consulte *Envio de mala direta (somente preto e branco)* ➤➤ página 17).

3. Pressione `Opções`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Resolução Fax`, `Contraste`, `Tamanho Área de Escan.`, `Visualizar`, `Conf. de Cor`, `Tx Imediata` ou `Modo Internacional` e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar. Em seguida, pressione a nova opção que deseja definir. Repita este passo para cada configuração que deseje alterar.
5. Quando você terminar de escolher as novas opções, pressione `OK`.
6. Pressione `Salvar como atalho`.
7. Confirme a lista exibida de opções escolhidas para o Atalho e, em seguida, pressione `OK`.

8 Informe um nome para o Atalho usando o teclado na Tela de toque. (Para obter ajuda com a inserção de letras, ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Inserindo texto*).
Pressione OK.

9 Pressione OK para salvar o seu Atalho.

Operações de envio adicionais

Enviar um fax manualmente

A transmissão manual permite que você ouça a discagem, o toque da campainha e os tons de recepção de fax enquanto envia um fax.

OBSERVAÇÃO

Para enviar um fax com várias páginas, use o alimentador.

1 Coloque seu documento no aparelho.

2 Execute uma das alternativas:

- Quando a Visualização de fax estiver definida para Desativado, pressione (Fax).
- Quando a Visualização de fax estiver definida para Ativado, pressione (Fax) e, em seguida, (Enviando faxes).

3 Para ouvir um tom de discagem, pressione Gancho.

4 Disque o número do fax.

5 Quando você ouvir os tons de fax, pressione Iniciar Fax.
Se você estiver usando o vidro do scanner, pressione Enviar na Tela de toque para enviar o fax.

Enviar um fax ao final de uma conversa

Ao final de uma conversa, você pode enviar um fax para o interlocutor antes que ambos desliguem os fones.

1. Peça ao interlocutor que aguarde os tons de fax (bipes) e, em seguida, que pressione a tecla Iniciar ou Enviar antes de desligar.
2. Coloque seu documento no aparelho.
3. Pressione `Iniciar Fax`.
   Se você estiver usando o vidro do scanner, pressione `Enviar` para enviar o fax.
4. Coloque o fone do telefone externo de volta no gancho.

Acesso duplo (somente preto e branco)

Você pode discar um número e iniciar o escaneamento de um fax para a memória — mesmo quando o aparelho estiver enviando um fax a partir da memória, recebendo faxes ou imprimindo dados do PC. A Tela de toque mostrará o número do novo trabalho.

O número de páginas que você pode escanear para a memória varia de acordo com os dados nelas impressos.

OBSERVAÇÃO

Se a mensagem `Memória Cheia` aparecer, pressione ou `Sair` para cancelar ou `Enviar agora` para enviar as páginas escaneadas até então.

Envio de mala direta (somente preto e branco)

Envio de mala direta é enviar automaticamente a mesma mensagem de fax para mais de um número de fax. Você pode incluir números de Grupos, números do Catálogo de endereços e até 50 números discados manualmente na mesma transmissão.

Após a conclusão da transmissão, um Relatório de envio de mala direta será impresso.

Antes de iniciar a transmissão

Os números do Catálogo de endereços devem ser armazenados na memória do aparelho antes que possam ser utilizados em uma transmissão. (➤➤ Manual Básico do Usuário: *Armazenar números no Catálogo de endereços*).

Números de grupos também devem ser armazenados na memória do aparelho antes que possam ser utilizados em uma transmissão. Os números de grupo incluem muitos números armazenados no Catálogo de endereços para uma discagem mais fácil. (Consulte *Configurar grupos para o envio de mala direta* ➤➤ página 36).

Como transmitir um fax

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
3. Pressione `Opções`.

4 Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Env.MalaDireta`.

5 Pressione `Env.MalaDireta`.

6 Pressione `Ad núm.`

7 Você pode adicionar números à transmissão conforme a seguir:

- Pressione `Ad núm.` e informe um número utilizando o teclado na Tela de toque.

  Pressione `OK`.

OBSERVAÇÃO

Se você fez o download do Fax via Internet:

Se você quiser transmitir usando um endereço de e-mail, pressione , informe o endereço de e-mail e depois pressione `OK`. (Para obter ajuda com a inserção de letras, ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Inserindo texto*).

- Pressione `Adicionar do Catálogo de Endereços`.
  Pressione ▲ ou ▼ para exibir o número que você deseja adicionar à transmissão.
  Pressione as caixas de seleção dos números que você deseja adicionar à transmissão.
  Após marcar todos os números desejados, pressione `OK`.

- Pressione `Buscar no Catálogo de Endereços`.
  Informe a primeira letra do nome e pressione `OK`.
  Pressione o nome e, em seguida, o número que você deseja adicionar à transmissão.

8 Após informar todos os números de fax através da repetição dos passos ❻ e ❼, pressione `OK`.

9 Pressione `Iniciar Fax`.

OBSERVAÇÃO

`Env.MalaDireta` não estará disponível quando você selecionar `Cor` em `Conf. de Cor`.

Enviando um fax pelo alimentador

- O aparelho inicia o escaneamento e o envio do documento.

Enviar um fax pelo vidro do scanner

Quando a Tela de toque perguntar `Página seguinte?`, execute uma das alternativas:

- Para enviar uma única página, pressione `Não`.

  O aparelho inicia o envio do documento.

- Para enviar mais de uma página, pressione `Sim` e coloque a próxima página no vidro do scanner.

  Pressione `OK`.

  O aparelho inicia o escaneamento da página. (Repita esse passo para todas as páginas).

  Após todas as páginas serem escaneadas, pressione `Não` para iniciar.

OBSERVAÇÃO

- Se você não usou nenhum dos números para Grupos, você pode transmitir faxes para até 250 números diferentes.

- A memória disponível do aparelho irá variar, dependendo dos tipos de trabalhos armazenados na memória e dos números usados para envio de mala direta. Se você transmitir para o número máximo disponível no Catálogo de endereços, não poderá usar o acesso duplo e o fax programado.
- Se a mensagem `Memória Cheia` aparecer, pressione ou `Sair` para cancelar ou `Enviar agora` para enviar as páginas escaneadas até então.

Cancelar uma transmissão em andamento

1. Pressione .
2. Execute uma das alternativas:
   - Para cancelar a transmissão inteira, pressione `Mala Dir. Inteira`. Vá para o passo 3.
   - Para cancelar o trabalho atual, pressione o número sendo discado na Tela Touchscreen. Vá para o passo 4.
   - Para sair sem cancelar, pressione .
3. Quando a Tela de toque perguntar se você deseja cancelar toda a transmissão, execute uma das alternativas:
   - Pressione `Sim` para confirmar.
   - Para sair sem cancelar, pressione `Não`.
4. Execute uma das alternativas:
   - Para cancelar o trabalho atual, pressione `Sim`.
   - Para sair sem cancelar, pressione `Não`.

Transmissão em tempo real

Quando você está enviando um fax, o aparelho escaneia o documento para a memória antes do envio. Então, logo que a linha telefônica estiver livre, o aparelho iniciará a discagem e o envio.

Algumas vezes, você pode querer enviar um documento importante imediatamente, sem esperar que o aparelho o escaneie para a memória. Você pode fazer isso ativando `Tx Imediata`.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
3. Pressione `Opções`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Tx Imediata`.
5. Pressione `Tx Imediata`.
6. Pressione `Lig` (ou `Desl`).
7. Pressione `OK`.
8. Informe o número de fax.
9. Pressione `Iniciar Fax`.

OBSERVAÇÃO

- Se você estiver enviando um fax colorido ou se a memória estiver cheia e você estiver enviando um fax preto e branco pelo alimentador, o aparelho enviará o documento em tempo real (mesmo que `Tx Imediata` esteja definida como `Desl`).
- Na Transmissão em tempo real, o recurso de rediscagem automática não funciona quando você utiliza o vidro do scanner.

Modo internacional

Se você tiver dificuldades no envio de um fax internacional devido à possível interferência na linha telefônica, recomendamos que ative o Modo internacional. Após o envio de um fax usando este recurso, este recurso será desligado.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
3. Pressione `Opções`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Modo Internacional`.
5. Pressione `Modo Internacional`.
6. Pressione `Ativ` (ou `Desat`).
7. Pressione `OK`.
8. Informe o número de fax.
9. Pressione `Iniciar Fax`.

Envio de fax programado (somente preto e branco)

Você pode armazenar até 50 faxes na memória para serem enviados em 24 horas. Esses faxes serão enviados na hora do dia que você informar no passo ❾.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
3. Pressione `Opções`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Fax Programado`.
5. Pressione `Fax Programado`.
6. Pressione `Fax Programado`.
7. Pressione `Ativ` (ou `Desat`).
8. Pressione `Ajust. hora`.
9. Informe a hora em que você deseja que o fax seja enviado (no formato 24 horas) utilizando o teclado na Tela de toque. (Por exemplo, digite 19:45 para 7:45 da noite).
   Pressione `OK`.

OBSERVAÇÃO

O número de páginas que você pode escanear para a memória varia de acordo com a quantidade de dados impressa em cada página.

10. Pressione OK.
11. Informe o número de fax.
12. Pressione Iniciar Fax.

OBSERVAÇÃO

Fax Programado não estará disponível quando você selecionar Cor em Conf. de Cor.

Transmissão de lote programado (somente preto e branco)

Antes de enviar fax programados, seu aparelho ajudará na economia ao classificar todos os faxes na memória por destino e hora programada. Todos os faxes programados que forem armazenados para serem enviados na mesma hora, para o mesmo número de fax, serão enviados como um fax para economizar tempo de transmissão.

1. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para Desativado, pressione (Fax).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para Ativado, pressione (Fax) e, em seguida, (Enviando faxes).
2. Pressione Opções.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Tx em lote.
4. Pressione Tx em lote.
5. Pressione Ativ (ou Desat).
6. Pressione .

Verificar e cancelar trabalhos em espera

Você pode verificar quais trabalhos estão ainda aguardando na memória para serem enviados ou cancelar um trabalho.
(Se não houver nenhum trabalho, a Tela de toque exibirá Sem trab. Esper.).

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Fax.
4. Pressione Fax.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Trab.restantes.
6. Pressione Trab.restantes.
   Os trabalhos em espera aparecerão na Tela de toque.
7. Pressione ▲ ou ▼ para percorrer os trabalhos e pressione o trabalho que deseja cancelar.
   Pressione OK.
8. Execute uma das alternativas:
   - Para cancelar, pressione Sim.
     Se você desejar cancelar outro trabalho, vá para o passo ❼.
   - Para sair sem cancelar, pressione Não.
9. Quando você terminar, pressione .

Polling

O polling permite que você configure seu aparelho de forma que outras pessoas recebam seus faxes, mas paguem pela ligação. Ele também permite que você ligue para o aparelho de fax de outra pessoa e receba um fax dela, de forma que você pague pela ligação. O recurso de polling deve estar configurado em ambos os aparelhos para que funcione. Nem todos os aparelhos de fax aceitam o polling.

Transmissão por polling (somente preto e branco)

A transmissão por polling permite que você configure seu aparelho para aguardar com um documento de modo que outro aparelho de fax possa ligar e recuperá-lo.

O documento será armazenado e pode ser recuperado por qualquer outro aparelho de fax até que você o exclua da memória. (Consulte *Verificar e cancelar trabalhos em espera* ➤➤ página 21).

Configurar a transmissão por polling

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
3. Pressione `Opções`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Tx por polling`.
5. Pressione `Tx por polling`.
6. Pressione `Ativ` (ou `Desat`).
7. Pressione `Iniciar Fax`.
8. Se você estiver usando o vidro do scanner, a Tela de toque solicitará que você escolha uma das opções a seguir:
   - Pressione `Sim` para escanear outra página.
     Vá para o passo 9.
   - Pressione `Não` para armazenar o documento na memória. Outros aparelhos de fax podem agora ligar para seu aparelho e recuperar o documento.
9. Coloque a próxima página no vidro do scanner e pressione `OK`.
   Repita os passos 8 e 9 para cada página adicional.
   O documento será armazenado na memória e aguardará o polling.

4 Receber um fax

Recepção em memória (somente preto e branco)

A Recepção em memória permite que você receba faxes enquanto está distante do aparelho.

Você pode usar apenas uma Recepção em memória por vez:

- Transferência de Fax
- Aviso no Pager
- Armazenamento de fax
- Recepção PC-Fax
- Desligado

Você pode mudar sua seleção a qualquer momento. Se os faxes recebidos ainda estiverem na memória do aparelho quando você alterar a operação de Recepção em memória, será mostrada uma mensagem na Tela de toque. (Consulte *Alterar as operações de recepção em memória* ➤➤ página 25).

Transferência de fax

Quando você escolher `Transferir fax`, seu aparelho armazenará o fax recebido na memória. O aparelho então discará o número de fax programado e transmitirá a mensagem de fax.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Fax`.
4. Pressione `Fax`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.recepção`.
6. Pressione `Conf.recepção`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Receber memór.`
8. Pressione `Receber memór.`
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Transferir fax`.
10. Pressione `Transferir fax`.
11. Informe o número de transferência (com até 20 dígitos) utilizando o teclado na Tela de toque.
    Pressione `OK`.
12. Se a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione `Impr.Backup: Lig` ou `Impr.Backup: Desl`.

IMPORTANTE

- Se você escolher `Impr.Backup: Lig`, seu aparelho também imprimirá o fax, de forma que você tenha uma cópia. Esse é um recurso de segurança caso haja falta de energia antes da transmissão do fax ou caso haja um problema no aparelho receptor.
- Quando você receber um fax colorido, seu aparelho imprimirá o fax colorido, mas não enviará o fax ao número de Transferência de fax que você programou.

13. Pressione .

Aviso no pager

Quando você escolher Aviso no Pager, seu aparelho disca o número de telefone celular ou pager que você programou. Isso ativará seu telefone celular ou pager de modo que você saberá que tem uma mensagem de fax na memória.

Se você definiu Aviso no Pager, uma cópia de segurança do fax recebido será impressa no aparelho.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Fax.
4. Pressione Fax.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.recepção.
6. Pressione Conf.recepção.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Receber memór.
8. Pressione Receber memór.
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Avisando Pager.
10. Pressione Avisando Pager.
11. Informe o número de seu telefone celular ou pager seguido por **# #** (até 20 dígitos).
    Pressione OK.
    Não inclua o código de área se este for o mesmo que o de seu aparelho.
    Por exemplo, pressione:
    1 8 0 0 5 5 5 1 2 3 4 # #.
12. Pressione .

OBSERVAÇÃO

Não é possível alterar remotamente um número de telefone celular ou pager.

Armazenamento de fax

Se você escolher o Armazenamento de fax, seu aparelho armazenará os faxes recebidos na memória. Você poderá recuperar as mensagens de fax a partir de outro local usando os comandos de Recuperação remota.

Se você ativar o Armazenamento de fax, uma cópia de segurança será impressa no aparelho.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Fax.
4. Pressione Fax.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.recepção.
6. Pressione Conf.recepção.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Receber memór.
8. Pressione Receber memór.
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Memoriza faxes.
10. Pressione Memoriza faxes.
11. Pressione .

OBSERVAÇÃO

Fax coloridos não podem ser armazenados na memória. Quando você receber um fax colorido, seu aparelho o imprimirá.

Imprimir um fax a partir da memória

Se você tiver escolhido Aviso no Pager ou o Armazenamento de fax, você pode ainda imprimir um fax a partir da memória quando você estiver em seu aparelho. (Consulte *Recepção em memória (somente preto e branco)* ➤➤ página 23).

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Fax`.
4. Pressione `Fax`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Imprimir doc.`
6. Pressione `Imprimir doc.`
7. Pressione `OK`.
8. Pressione .

OBSERVAÇÃO

- (Quando `Visualiz. de Fax` estiver definida para `Desativado`).

  Você também pode imprimir um fax da memória pressionando `Impr.` na Tela de toque.
- Quando você imprimir um fax a partir da memória, os dados do fax serão apagados em seu aparelho.

Desligar as operações de recepção em memória

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Fax`.
4. Pressione `Fax`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.recepção`.
6. Pressione `Conf.recepção`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Receber memór.`
8. Pressione `Receber memór.`
9. Pressione `Desl`.
10. Pressione .

OBSERVAÇÃO

A Tela de toque mostrará mais opções se ainda houver faxes recebidos na memória do aparelho. (Consulte *Alterar as operações de recepção em memória* ➤➤ página 25).

Alterar as operações de recepção em memória

Se houver faxes recebidos na memória do aparelho quando você alterar as operações de Recepção em memória, a Tela Touchscreen solicitará que você responda a uma das questões a seguir.

Se todos os faxes recebidos já tiverem sido impressos

■ `Apagar todos os faxes?`

- Se você pressionar `Sim`, os faxes na memória serão apagados antes que a configuração mude.
- Se você pressionar `Não`, os faxes na memória não serão apagados e a configuração não será alterada.

Se houverem faxes não impressos na memória

■ `Imprimir todos os faxes?`

- Se você pressionar Sim, os faxes na memória serão impressos antes que a configuração mude. Se uma cópia de segurança já tiver sido impressa, não será impressa novamente.
- Se você pressionar Não, os faxes na memória não serão impressos e a configuração não será alterada.

Se forem deixados faxes na memória do aparelho quando você alterar para Recep. PC-Fax de outra opção [Transferir fax, Avisando Pager ou Memoriza faxes], pressione <USB> ou o nome do computador, se você estiver em uma rede.

Pressione OK.

A Tela de toque apresentará a seguinte pergunta:

■ Enviar fax p/PC?

- Se você pressionar Sim, os faxes na memória serão enviados para o computador antes que a configuração mude. Será perguntado se você deseja ativar a Impressão de segurança.

  (➤➤ Manual Básico do Usuário: *Recepção PC-Fax (Windows®)*).
- Se você pressionar Não, os faxes na memória não serão apagados ou transferidos para seu computador e a configuração não será alterada.

Recuperação remota

Você pode ligar para seu aparelho a partir de qualquer telefone de discagem por tons ou aparelho de fax e, em seguida, usar o Código de acesso remoto e os comandos remotos para recuperar mensagens de fax.

Definir um código de acesso remoto

O Código de acesso remoto permite que você acesse os recursos de Recuperação remota quando você estiver distante de seu aparelho. Antes de poder utilizar os recursos de Acesso remoto e Recuperação, você deve configurar seu próprio código. O código padrão de fábrica é o código inativo (---*).

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Fax.
4. Pressione Fax.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Acesso remoto.
6. Pressione Acesso remoto.
7. Informe um código com três dígitos usando os números de 0 a 9, * ou # utilizando o teclado na Tela de toque. Pressione OK.
   (O valor predefinido '*' não pode ser alterado).

OBSERVAÇÃO

Não use o mesmo código do Código de Recepção de Fax (* **5 1**) nem do o Código de Atendimento Telefônico (**# 5 1**).
(➤➤ Manual Básico do Usuário: *Usar telefones externos e de extensão*).

8. Pressione .

OBSERVAÇÃO

Você pode alterar seu código a qualquer momento informando um código novo. Se você quiser desativar seu código, mantenha pressionado ⌫ no passo ❼ para restaurar a configuração inativa (---✳) e pressione OK.

Usar seu código de acesso remoto

1. Disque seu número de fax a partir de um telefone de discagem por tons ou de outro aparelho de fax.
2. Quando seu aparelho atender, informe seu Código de acesso remoto (3 dígitos seguidos por ✳) de uma vez.
3. O aparelho sinalizará se recebeu mensagens:
   - **1 bipe longo — Mensagens de fax**
   - **Nenhum bipe — Nenhuma mensagem**
4. Quando o aparelho emitir dois bipes curtos, informe um comando.
   O aparelho será desligado se você demorar mais que 30 segundos para informar um comando.
   O aparelho emitirá um bipe três vezes se você informar um comando inválido.
5. Pressione **9 0** para interromper o Acesso remoto quando você tiver concluído.
6. Desligue.

OBSERVAÇÃO

- Se o seu aparelho estiver configurado para o modo Manual e você quiser usar os recursos de Recuperação remota, aguarde cerca de 100 segundos após começar a chamar e, em seguida, informe o Código de acesso remoto em até 30 segundos.
- Em alguns países esta função pode não estar disponível ou não ser compatível com empresas telefônicas locais.

Comandos de fax remotos

Siga os comandos na tabela para acessar recursos quando você estiver distante do aparelho. Quando você ligar para o aparelho e informar seu Código de acesso remoto (3 dígitos seguidos por ∗), o sistema emitirá dois bipes curtos e você deverá informar um comando remoto.

Comandos remotos		Detalhes da operação
95	**Alterar as configurações de Transferência de Fax, Aviso no Pager ou de Armazenamento de fax**	
	1 Desligar	Você pode selecionar `Desl` após recuperar ou apagar todas as suas mensagens.
	2 Transferência de Fax	Um bipe longo significa que a alteração foi aceita. Se você ouvir três bipes curtos, você não poderá fazer a alteração porque algo não foi configurado (por exemplo, um número de Transferência de Fax ou de Aviso no Pager não foi registrado). Você pode registrar seu número de Transferência de Fax digitando 4. (Consulte *Alterar seu número de transferência de fax* ➤➤ página 29). Uma vez que tenha registrado o número, a Transferência de Fax funcionará.
	3 Aviso no Pager	
	4 Número de Transferência de Fax	
	6 Armazenamento de fax	
96	**Recuperar um fax**	
	2 Recuperar todos os faxes	Informe o número de um aparelho de fax remoto para receber as mensagens de fax armazenadas. (Consulte *Recuperar mensagens de fax* ➤➤ página 29).
	3 Apagar faxes da memória	Se você ouvir um bipe longo, as mensagens de fax foram apagadas da memória.
97	**Verificar o status de recebimento**	
	1 Fax	Você pode verificar se seu aparelho recebeu algum fax. Se sim, você ouvirá um bipe longo. Se não, você ouvirá três bipes curtos.
98	**Alterar o modo de recepção**	
	1 Secretária eletrônica externa	Se você ouvir um bipe longo, sua alteração foi aceita.
	2 Fax/Tel	
	3 Somente Fax	
90	**Sair**	Pressionar **9 0** permite que você saia da Recuperação remota. Aguarde por um bipe longo e recoloque o fone no gancho.

Recuperar mensagens de fax

Você pode ligar para seu aparelho a partir de qualquer telefone de discagem por tons e fazer com que suas mensagens de fax sejam enviadas para outro aparelho. Antes de usar este recurso, você deve ativar o Armazenamento de fax ou a Visualização de fax. (Consulte *Armazenamento de fax* ➤➤ página 24 ou ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Visualização de fax (somente preto e branco)*).

1. Disque o seu número de fax.
2. Quando seu aparelho atender, informe seu Código de acesso remoto (3 dígitos seguidos por ∗) de uma vez. Se você ouvir um bipe longo, você tem mensagens.
3. Quando você ouvir dois bipes curtos, pressione **9 6 2**.
4. Aguarde por um bipe longo e, em seguida, use o teclado de discagem para informar o número do aparelho de fax remoto para onde você quer que suas mensagens de fax sejam enviadas, seguido por **# #** (até 20 dígitos).

OBSERVAÇÃO

Você não pode usar ∗ e # como números de discagem. Entretanto, pressione **#** se você quiser inserir uma pausa.

5. Desligue após ouvir o bipe de seu aparelho. Seu aparelho discará para o outro aparelho de fax, o qual imprimirá suas mensagens de fax.

Alterar seu número de transferência de fax

Você pode alterar a configuração padrão de seu número de Transferência de fax a partir de outro telefone de discagem por tons ou aparelho de fax.

1. Disque o seu número de fax.
2. Quando seu aparelho atender, informe seu Código de acesso remoto (3 dígitos seguidos por ∗) de uma vez. Se você ouvir um bipe longo, você tem mensagens.
3. Quando você ouvir dois bipes curtos, pressione **9 5 4**.
4. Aguarde por um bipe longo, informe o novo número (com até 20 dígitos) do aparelho de fax remoto para o qual você deseja que suas mensagens de fax sejam transferidas no teclado de discagem e depois digite **# #**.

OBSERVAÇÃO

Você não pode usar ∗ e # como números de discagem. Entretanto, pressione **#** se você quiser inserir uma pausa.

5. Pressione **9 0** para interromper o Acesso remoto quando você tiver concluído.
6. Desligue após ouvir o bipe de seu aparelho.

Operações de recepção adicionais

Receber faxes na memória quando a bandeja de papel está vazia

No momento em que a bandeja de papel ficar vazia durante uma recepção de fax, a Tela de toque mostrará `Verif. Papel`. Insira algumas folhas de papel na bandeja de papel. (➤➤ Manual Básico do Usuário: *Colocação de papéis e outras mídias de impressão*).

Se você não colocar papel na bandeja de papel, o aparelho continuará recebendo o fax. As páginas restantes serão armazenadas na memória, se houver memória suficiente disponível.

Quando a memória ficar cheia, o aparelho irá parar de receber chamadas. Para imprimir os faxes, coloque papel novo na bandeja.

Imprimir um fax recebido em tamanho reduzido

Se você selecionar `Lig`, o aparelho reduzirá cada página de um fax recebido para que caiba em uma folha de papel em tamanho Carta, Ofício, Ledger, A4 ou A3. O aparelho calcula a taxa de redução usando o tamanho do papel do fax e sua configuração de Tamanho do papel.

(MFC-J6520DW: ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Tamanho do papel (MFC-J6520DW)*).

(MFC-J6720DW: ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Tamanho e tipo do papel (MFC-J6720DW)*).

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione `Todas config.`
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Fax`.
4. Pressione `Fax`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.recepção`.
6. Pressione `Conf.recepção`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Redução auto`.
8. Pressione `Redução auto`.
9. Pressione `Lig` (ou `Desl`).
10. Pressione .

Receber um fax ao final de uma conversa

Ao final de uma conversa, você poderá pedir ao interlocutor que lhe envie um fax antes que ambos terminem a ligação. Certifique-se de que o alimentador esteja vazio.

1. Peça ao interlocutor que coloque o documento no aparelho e pressione a tecla Iniciar ou Enviar.
2. Quando você ouvir os tons CNG (bipes lentos repetitivos) do outro aparelho, pressione `Iniciar Fax`.

OBSERVAÇÃO

Se a Tela de toque estiver escura pelo Modo Sleep, toque nela para exibir `Iniciar Fax`.

3. Pressione `Receber` para receber o fax.
4. Coloque o fone do telefone externo de volta no gancho.

Polling

O polling permite que você configure seu aparelho de forma que outras pessoas recebam seus faxes, mas paguem pela ligação. Ele também permite que você ligue para o aparelho de fax de outra pessoa e receba um fax dela, de forma que você pague pela ligação. O recurso de polling deve estar configurado em ambos os aparelhos para que funcione. Nem todos os aparelhos de fax aceitam o polling.

Recepção por polling

A recepção por polling permite que você ligue para outro aparelho de fax para receber um fax.

1. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
2. Pressione `Opções`.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Rx por polling`.
4. Pressione `Rx por polling`.
5. Pressione `Ativ` (ou `Desat`).
6. Informe o número de fax para polling usando o Catálogo de endereços ou o teclado de discagem na Tela de toque.
7. Pressione `Iniciar Fax`.
   A Tela de toque exibe `Discando`.

Polling sequencial (somente preto e branco)

O polling sequencial permite que você solicite documentos de vários aparelhos de fax em uma operação. Em seguida, um Relatório de polling sequencial será impresso.

1. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
2. Pressione `Opções`.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Rx por polling`.
4. Pressione `Rx por polling`.
5. Pressione `Ativ` (ou `Desat`).
6. Pressione `Opções`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Env.MalaDireta`.
8. Pressione `Env.MalaDireta`.
9. Pressione `Ad núm`.

10 Você pode adicionar números à transmissão conforme a seguir:

- Pressione `Ad núm.` e informe um número utilizando o teclado na Tela de toque.

  Pressione `OK`.

- Pressione `Adicionar do Catálogo de Endereços`.
  Pressione ▲ ou ▼ para exibir o número que você deseja adicionar à transmissão.
  Pressione as caixas de seleção dos números que você deseja adicionar à transmissão.
  Após marcar todos os números desejados, pressione `OK`.

- Pressione `Buscar no Catálogo de Endereços`.
  Informe a primeira letra do nome e pressione `OK`.
  Pressione o nome e, em seguida, o número que você deseja adicionar à transmissão.

11 Após informar todos os números de fax através da repetição dos passos ❾ e ❿, pressione `OK`.

12 Pressione `Iniciar Fax`.
O aparelho pesquisará cada número ou número de Grupo por documento.

Pressione ✕ enquanto o aparelho está discando para cancelar o processo de polling.

Para cancelar todos os trabalhos de recepção por polling sequencial, consulte *Cancelar um trabalho de polling sequencial* ➤➤ página 32.

Cancelar um trabalho de polling sequencial

1 Pressione ✕.

2 Execute uma das alternativas:

- Para cancelar todo o trabalho de polling sequencial, pressione `Busca Seq Inteira`. Vá para o passo ❸.
- Para cancelar o trabalho atual, pressione o número sendo discado na Tela Touchscreen. Vá para o passo ❹.
- Para sair sem cancelar, pressione ✕.

3 Quando a Tela de toque perguntar se você deseja cancelar o trabalho inteiro de polling sequencial, execute uma das alternativas:

- Pressione `Sim` para confirmar.
- Para sair sem cancelar, pressione `Não`.

4 Execute uma das alternativas:

- Para cancelar o trabalho atual, pressione `Sim`.
- Para sair sem cancelar, pressione `Não`.

5 Discar e armazenar números

Operações de voz

Você pode utilizar um telefone externo para fazer chamadas de voz.

Tom ou pulso

Se você tem um serviço de discagem por pulso, mas precisa enviar sinais de tom (para serviços bancários por telefone, por exemplo), siga as instruções:

1. Execute uma das alternativas:
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Desativado`, pressione (`Fax`).
   - Quando a Visualização de fax estiver definida para `Ativado`, pressione (`Fax`) e, em seguida, (`Enviando faxes`).
2. Pressione `Gancho`.
3. Pressione **#** no Painel de toque do aparelho. Os dígitos discados depois disso enviarão sinais de tom.

Quando você concluir a chamada, o aparelho retornará ao serviço de discagem por pulso.

Modo de fax/telefone

Quando o aparelho estiver no modo Fax/Tel, ele usará o Toque F/T (toque duplo rápido) para avisá-lo que a chamada é de voz e você deverá atendê-la.

Se você estiver em um telefone de extensão, você deverá levantar o fone durante o tempo do toque duplo rápido e, em seguida, pressionar **# 5 1** entre os toques duplos rápidos. Se não houver ninguém na linha, ou se alguém desejar enviar-lhe um fax, retorne a chamada para o aparelho pressionando ✳ **5 1**.

Se você estiver no aparelho, tire o fone do telefone externo e, em seguida, pressione `Atender` para atender.

Operações adicionais de discagem

Histórico de chamadas de saída

Os últimos 30 números para os quais você enviou faxes serão armazenados no histórico de Chamadas de saída. Você pode escolher um destes números para enviar um fax, adicionar ao Catálogo de endereços ou excluir do histórico.

1. Pressione (Fax).
2. Pressione (Histórico chamadas).
3. Pressione N° discados.
4. Pressione o número que você deseja.
5. Execute uma das alternativas:
   - Para enviar um fax, pressione Aplicar.

     Pressione Iniciar Fax.
   - Se você quiser armazenar o número, pressione Editar e, em seguida, Adicionar ao Catálogo de Endereços.

     (Consulte *Armazenar números do catálogo de endereços a partir do histórico de chamadas de saída* ➤➤ página 35).
   - Se você quiser excluir o número da lista do histórico de Chamadas de saída, pressione Editar e, em seguida, pressione Apagar.

     Pressione Sim para confirmar.

     Pressione .

Discar códigos de acesso e números de cartões de crédito

Às vezes, você pode querer escolher uma entre as várias operadoras de longa distância ao enviar um fax. As tarifas podem variar, dependendo do horário e do destino. Para usufruir as tarifas promocionais, você pode armazenar os códigos de acesso das operadoras de longa distância e os números dos cartões de crédito como números do Catálogo de endereços. (➤➤ Manual Básico do Usuário: *Armazenar números no Catálogo de endereços*).

Você pode armazenar estas sequências longas de discagem dividindo-as e definindo-as como números do Catálogo de endereços em qualquer combinação.

Você pode até mesmo incluir a discagem manual usando o teclado de discagem.

Por exemplo, você pode ter armazenado '555' no Catálogo de endereços: Brother 1 e '7000' no Catálogo de endereços: Brother 2. Você pode usar ambos para discar '555-7000', conforme exibido no exemplo a seguir:

1. Pressione (Fax).
2. Pressione (Catálogo Endereços).
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o número de Brother 1.
4. Pressione o número.
5. Pressione Aplicar.
6. Pressione Opções.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Cat. de End.
8. Pressione Cat. de End.
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o número de Brother 2.

10 Pressione o número.

11 Pressione Aplicar.

12 Pressione Iniciar Fax.
Você discará ‘555-7000’.

Para alterar temporariamente um número, você pode usar o teclado de discagem para substituir manualmente parte do número. Por exemplo, para alterar o número para 555-7001, você poderia informar o número (Brother 1: 555) usando

(Catálogo Endereços), pressionar Aplicar e, em seguida, pressionar **7001** usando o teclado de discagem.

OBSERVAÇÃO

Se você precisar aguardar outro tom de discagem ou sinal em qualquer ponto da sequência de discagem, crie uma pausa no número pressionando Pausa. Cada tecla pressionada adiciona um retardo de 3,5 segundos. Você pode pressionar Pausa quantas vezes for necessário para aumentar o tamanho da pausa.

Maneiras adicionais de armazenar números

Armazenar números do catálogo de endereços a partir do histórico de chamadas de saída

Você pode armazenar números do Catálogo de endereços a partir do histórico de Chamadas de saída.

1 Pressione (Fax).

2 Pressione
(Histórico chamadas).

3 Pressione N° discados.

4 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o número que você deseja armazenar.

5 Pressione o número que você deseja armazenar.

6 Pressione Editar.

7 Pressione
Adicionar ao Catálogo de Endereços
.

8 Pressione Nome.

9 Informe o nome (com até 16 caracteres) utilizando o teclado na Tela de toque.
Pressione OK.
(Para obter ajuda com a inserção de letras, ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Inserindo texto*).

10 Se você desejar armazenar o segundo número de fax ou telefone, pressione Endereço 2.
Informe o segundo número de fax ou telefone usando o teclado na Tela de toque (até 20 dígitos).
Pressione OK.

11 Pressione OK para confirmar o número de fax ou telefone que você deseja armazenar.

12 Pressione .

Configurar grupos para o envio de mala direta

Um Grupo, que é armazenado no Catálogo de endereços, permite que você envie a mesma mensagem de fax para muitos números de fax pressionando (Fax), (Catálogo Endereços), Aplicar e Iniciar Fax.

(Consulte *Envio de mala direta (somente preto e branco)* ➤➤ página 17).

Primeiro, você precisará armazenar cada número de fax no Catálogo de endereços. (➤➤ Manual Básico do Usuário: *Armazenar números no Catálogo de endereços*). Então você poderá incluí-los como números no Grupo. Cada Grupo usa até um número do Catálogo de endereços. Você pode ter até seis Grupos ou pode atribuir até 198 números a um grande Grupo.

1 Pressione (Fax).

2 Pressione (Catálogo Endereços).

3 Pressione Editar.

4 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Configurar Grupos.

5 Pressione Configurar Grupos.

6 Pressione Nome.

7 Informe o nome do Grupo (com até 16 caracteres) utilizando o teclado na Tela de toque.
Pressione OK.

8 Pressione Adicionar/Apagar.

9 Adicione números do Catálogo de endereços ao Grupo pressionando-os para exibir uma marca de seleção em vermelho. Pressione OK.

10 Leia e confirme a lista exibida de nomes e números escolhidos e, em seguida, pressione OK para salvar o seu Grupo.

11 Execute uma das alternativas:

- Para armazenar outro Grupo para o envio de mala direta, repita os passos de ❸ a ❿.
- Para terminar de armazenar Grupos para o envio de mala direta, pressione .

OBSERVAÇÃO

Você pode imprimir uma lista de todos os números do Catálogo de endereços. (Consulte *Relatórios* ➤➤ página 39).

Alterar o nome de um grupo

1 Pressione (Fax).

2 Pressione (Catálogo Endereços).

3 Pressione Editar.

4 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Alterar.

5 Pressione Alterar.

6 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o Grupo que você deseja alterar.

7 Pressione o Grupo.

8 Pressione Nome.

9 Informe o novo nome (com até 16 caracteres) utilizando o teclado na Tela de toque.
Pressione OK.

(Por exemplo, digite NOVOS CLIENTES).

OBSERVAÇÃO

Como alterar o nome armazenado:

Se você desejar alterar um caractere, pressione ◄ ou ► para posicionar o cursor e destacar o caractere que deseja alterar e, em seguida, pressione . Informe o novo caractere.

(Para obter ajuda com a inserção de letras, ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Inserindo texto*).

10. Pressione OK.
11. Pressione .

Excluir um grupo

1. Pressione (Fax).
2. Pressione (Catálogo Endereços).
3. Pressione Editar.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Apagar.
5. Pressione Apagar.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o Grupo que você deseja excluir.
7. Pressione o nome do Grupo para adicionar uma marca de seleção.
8. Pressione OK.
   Pressione Sim para confirmar.
9. Pressione .

Adicionar ou excluir um número em um Grupo

1. Pressione (Fax).
2. Pressione (Catálogo Endereços).
3. Pressione Editar.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Alterar.
5. Pressione Alterar.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o Grupo que você deseja alterar.
7. Pressione o Grupo.
8. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Adicionar/Apagar.
9. Pressione Adicionar/Apagar.
10. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o número que você deseja adicionar ou excluir.
11. Faça o seguinte para cada número que quiser alterar:
    - Para adicionar um número ao Grupo, pressione a caixa de seleção do número para *adicionar* uma marca de seleção.
    - Para excluir um número do Grupo, pressione a caixa de seleção do número para *remover* a marca de seleção.

    Pressione OK para confirmar todas as suas alterações.
12. Pressione OK.
13. Pressione .

6 Imprimir relatórios

Relatórios de fax

Pressione (Configs) na Tela de toque para configurar o Relatório de verificação de transmissão e o Intervalo entre relatórios.

Relatório de verificação de transmissão

Você poderá usar o Relatório de verificação de transmissão como comprovante do envio de seu fax. (➤➤ Manual Básico do Usuário: *Relatório de verificação de transmissão*).

Relatório de faxes (relatório de atividade)

Você poderá configurar o aparelho para imprimir o Relatório de faxes em intervalos específicos (a cada 50 faxes, a cada 6, 12 ou 24 horas, a cada 2 ou 7 dias). Se você definir o intervalo para Desl, você ainda pode imprimir o relatório seguindo os passos em *Como imprimir um relatório* ➤➤ página 39.
A configuração de fábrica é A cada 50 faxes.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Fax.
4. Pressione Fax.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.Relatório.
6. Pressione Conf.Relatório.
7. Pressione Rel. Periódico.
8. Pressione Rel. Periódico.
9. Pressione ▲ ou ▼ para escolher um intervalo.
   Se você escolher A cada 50 faxes, vá para o passo ⓭.
   - A cada 6, 12 ou 24 horas; a cada 2 ou 7 dias

     O aparelho imprimirá o relatório no horário escolhido e, em seguida, apagará todos os trabalhos de sua memória. Se a memória do aparelho ficar cheia com 200 trabalhos antes que decorra o tempo que você estabeleceu, o aparelho imprimirá antecipadamente o Relatório de faxes e, em seguida, excluirá todos os trabalhos da memória. Se você quiser um relatório extra antes da hora marcada, poderá imprimi-lo sem apagar os trabalhos da memória.
   - A cada 50 faxes

     O aparelho imprimirá o Relatório de faxes quando tiver armazenado 50 trabalhos.
10. Pressione Hora e, em seguida, informe a hora para o início da impressão (no formato 24 horas) utilizando o teclado na Tela de toque.
    Pressione OK.
    (Por exemplo, digite 19:45 para 7:45 da noite).
11. Se você escolher A cada 7 dias, pressione Dia.
12. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Cada Segunda, Cada Terça, Cada Quarta, Cada Quinta, Cada Sexta, Cada Sábado ou Cada Domingo e, em seguida, pressione o primeiro dia para a contagem regressiva de 7 dias.
13. Pressione .

Relatórios

Estão disponíveis os relatórios a seguir:

- Verif. Transm.

  Imprime um Relatório de verificação de transmissão para sua última transmissão.

- Catálogo de Endereços

  Imprime uma lista dos nomes e números armazenados na memória do Catálogo de endereços, em ordem alfabética.

- Relatório Fax

  Imprime uma lista de informações sobre os últimos faxes recebidos e enviados. (TX: transmissão). (RX: recepção).

- Confs. Usuário

  Imprime uma lista de suas configurações.

- Configuração de rede

  Imprime uma lista de suas configurações de Rede.

- Relatório WLAN

  Imprime o resultado da conexão WLAN.

Como imprimir um relatório

1. Pressione (Configs).
2. Pressione Todas config.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Impr.relat.
4. Pressione Impr.relat.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o relatório que você deseja imprimir e, em seguida, pressione-o.
6. Pressione OK.
7. Pressione .

7 Fazer cópias

Opções de cópia

Você pode alterar as configurações de cópia para a próxima cópia.

Estas configurações são temporárias. O aparelho retorna às suas configurações padrão 1 minuto após a cópia.

Pressione Copiar e, em seguida, pressione Opções. Pressione ▲ ou ▼ para percorrer as configurações de cópia. Quando a configuração desejada for exibida, pressione-a e escolha a sua opção preferida.

Quando você tiver concluído a alteração das opções, pressione OK e, em seguida, pressione Iniciar Preto ou Iniciar Colorido.

OBSERVAÇÃO

- Você pode salvar algumas das configurações que usa com mais frequência definindo-as como configurações padrão. Estas configurações serão mantidas até que você as altere novamente. (Consulte *Definir suas alterações como o novo padrão* ➤➤ página 53).
- Você pode salvar algumas das opções que usa com mais frequência definindo-as como um Atalho. (Consulte *Salvar opções de cópia como um atalho* ➤➤ página 54).
- Os recursos Modo ec tinta, Cópia em Papel Fino, Cópia Catálog e Copiar Marca são compatíveis com a tecnologia da Reallusion, Inc.

REALLUSION

Interromper a cópia

Para interromper a cópia, pressione .

Melhorar a qualidade da cópia

Você pode escolher a qualidade da cópia. A configuração de fábrica é Normal.

OBSERVAÇÃO

Se você escolher Normal, somente poderá escolher Papel Comum em Tipo Papel.

■ Normal

Normal é o modo recomendado para impressões comuns. Produz cópias de boa qualidade com rapidez.

■ Melhor

Utilize o modo Melhor para copiar imagens precisas, tais como fotografias. Oferece a mais alta resolução e a menor velocidade.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Copiar).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Qualidade.
6. Pressione Qualidade.
7. Pressione Normal ou Melhor.
8. Pressione OK.
9. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione Iniciar Preto ou Iniciar Colorido.

Ampliar ou reduzir cópias

Você pode escolher uma taxa de ampliação ou redução. Se você escolher Ajustar à página, seu aparelho ajustará o tamanho da imagem ao tamanho do papel que você definiu em Tamanho do papel.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Copiar).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Ampliar/Reduzir.
6. Pressione Ampliar/Reduzir.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções disponíveis e, em seguida, pressione a opção que deseja alterar.
8. Execute uma das alternativas:
   - Se você escolher Ampliar ou Reduzir, pressione a taxa de ampliação ou redução que deseja utilizar.
   - Se você escolher Personalizado(25-400%), pressione para apagar a porcentagem exibida ou pressione ◄ para mover o cursor e, em seguida, insira uma taxa de ampliação ou redução, de 25% a 400%.

     Pressione OK.
   - Se você tiver escolhido 100% ou Ajustar à página, vá para o passo 9.

198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → CAR
141% A4→A3, A5→A4
100%
97% CAR → A4
93% A4 → CAR
83% OFÍ → A4
69% A3 → A4, A4 → A5
47% A4 → 10x15cm
Ajustar à página
Personalizado(25-400%)

9. Leia e confirme a lista exibida de opções que você selecionou e, em seguida, pressione OK.
10. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione Iniciar Preto ou Iniciar Colorido.

OBSERVAÇÃO

- Formato Pág. não está disponível com Ampliar/Reduzir.
- Formato Pág., Cópia 2 faces, Modo de AltaVel ADF, Cópia Catálog, Ordenar, Cópia em Papel Fino, Copiar Marca e Remover cor de fundo não estão disponíveis com Ajustar à página.
- Ajustar à página não funcionará corretamente quando o documento colocado no vidro do scanner ou alimentador estiver inclinado a mais de 3 graus.

  (Se você estiver usando o vidro do scanner)
  Usando as guias de documento à esquerda e na parte superior, coloque seu documento no canto superior esquerdo do vidro do scanner, com a face para baixo.

(Se você estiver usando o alimentador) Coloque seu documento com a face para cima, com a borda mais curta primeiro no alimentador até que a Tela Touchscreen mostre `Alimentador Pronto.` e você sinta que o documento toca os rolos de alimentação de papel. Ajuste as guias de papel para que elas toquem nas laterais do documento.

- `Ajustar à página` não está disponível para documentos em tamanho Ofício.

Fazer cópias N em 1 ou pôster (layout da página)

O recurso de cópia N em 1 pode ajudar você a economizar papel permitindo que você copie duas ou quatro páginas em uma página impressa.

O recurso `1 a 2` copia uma página de tamanho Ledger ou A3 em duas páginas de tamanho Carta ou A4. Se você desejar utilizar este recurso, use o vidro do scanner.

Você também pode produzir um pôster. Quando você utiliza o recurso de pôster, seu aparelho divide o documento em seções e então amplia as seções de forma que você possa montá-las em um pôster. Se você quiser imprimir um pôster, use o vidro do scanner.

OBSERVAÇÃO

- `Modo de AltaVel ADF`, `Cópia Catálog`, `Ordenar`, `Cópia em Papel Fino`, `Modo ec tinta`, `Ampliar/Reduzir`, `Copiar Marca` e `Remover cor de fundo` não estão disponíveis com `Formato Pág.`
- `Alinhament.Auto` não está disponível com cópia de pôster e 1 para 2.
- `Cópia 2 faces` não está disponível com cópia de pôster.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (`Copiar`).
3. Informe o número de cópias desejado. [1]

   [1] Você pode fazer apenas uma cópia de cada vez ao usar o layout `1 a 2` ou `Pôster`.
4. Pressione `Opções`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Formato Pág.`
6. Pressione `Formato Pág.`
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Deslig. (1 em 1)`, `2 em 1 (V)`, `2 em 1 (H)`, `2em1(ID)` [1], `4 em 1 (V)`, `4 em 1 (H)`, `1 a 2`, `Pôster(2x1)`, `Pôster(2x2)` ou `Pôster(3x3)`.
   Pressione a opção que deseja definir.

   [1] Para obter informações sobre 2 em 1 (ID), consulte *Cópia de identidade 2 em 1 (layout da página)* ➤➤ página 45.

   Se você escolher `2 em 1` ou `Pôster(2x2)` com o tamanho de papel Ledger ou A3, vá para o passo ❽ para escolher seu `Form. Layout`.
   Se você escolher outra configuração, vá para o passo ❾.
8. Pressione `Form. Layout`.
   Execute uma das alternativas:
   - Se você escolher `2 em 1 (V)` ou `2 em 1 (H)`, pressione `Ledgerx2` → `Ledgerx1`, `Cartax2` → `Ledgerx1`, `A3x2` → `A3x1` ou `A4x2` → `A3x1`.
   - Se você escolher `Pôster(2x2)`, pressione `Ledgerx1` → `Ledgerx4`, `Cartax1` → `Ledgerx4`, `A3x1` → `A3x4` ou `A4x1` → `A3x4`.
9. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione `OK`.

10 Se você não desejar alterar configurações adicionais, pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido` para escanear a página.
Se você colocou um documento no alimentador ou estiver fazendo um pôster, o aparelho escaneará as páginas e iniciará a impressão.

Se você estiver usando o vidro do scanner, vá para o passo 11.

11 Após o aparelho ter escaneado a página, pressione `Sim` para escanear a próxima página.

12 Coloque a próxima página no vidro do scanner. Pressione `OK` para escanear a página.
Repita os passos 11 e 12 para cada página do layout.

13 Após todas as páginas serem escaneadas, pressione `Não` para concluir.

OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de que o tamanho do papel esteja definido para Carta, Ledger, A4, ou A3.
- Você pode fazer apenas uma cópia colorida de cada vez.
- Você pode fazer apenas uma cópia de pôster e 1 para 2 de cada vez.
- A cópia pôster não estará disponível ao se utilizar transparências.

Se você estiver copiando do alimentador, insira o documento com a face para cima na direção mostrada abaixo:

■ **2 em 1 (V)**

■ **2 em 1 (H)**

■ **4 em 1 (V)**

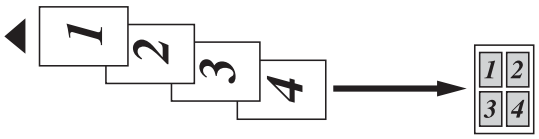

■ **4 em 1 (H)**

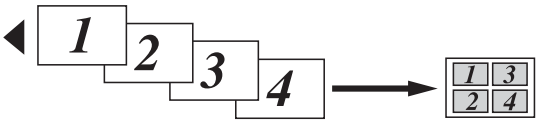

Se você estiver copiando do vidro do scanner, coloque o documento com a face para baixo na direção mostrada a seguir:

■ **2 em 1 (V)**

■ **2 em 1 (H)**



■ **4 em 1 (V)**



■ **4 em 1 (H)**

■ **1 a 2**

■ **Pôster(2x1)**

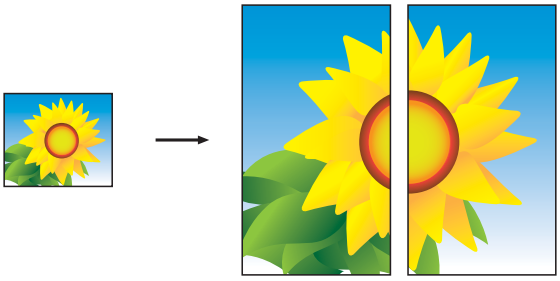

■ **Pôster(2x2)**

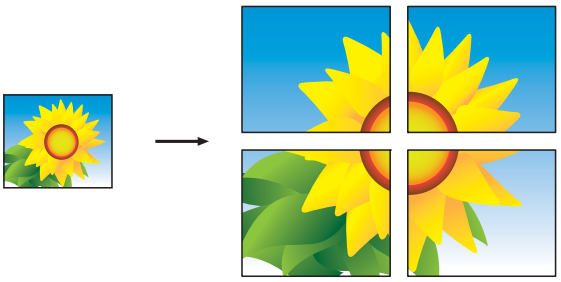

■ **Pôster(3x3)**

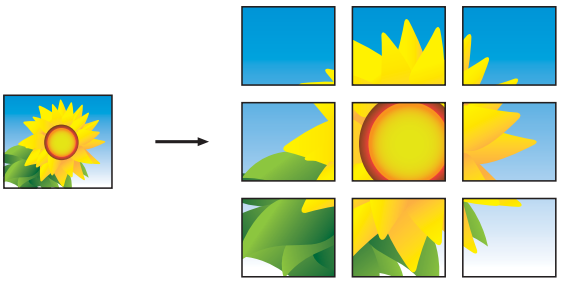

OBSERVAÇÃO

As cópias em pôster possuem porções sobrepostas de modo que você possa facilmente uni-las.

Cópia de identidade 2 em 1 (layout da página)

Você pode copiar ambos os lados de seu documento de identidade em uma página, mantendo o tamanho do documento original. Certifique-se de que o tamanho do papel esteja definido para Carta ou A4.

OBSERVAÇÃO

Você pode copiar um documento de identidade até o limite permitido pelas leis aplicáveis. (➤➤ Guia de Segurança de Produto: *Limites legais para cópias*).

1. Coloque seu documento de identidade com a *face para baixo* no canto esquerdo do vidro do scanner como mostrado na ilustração.

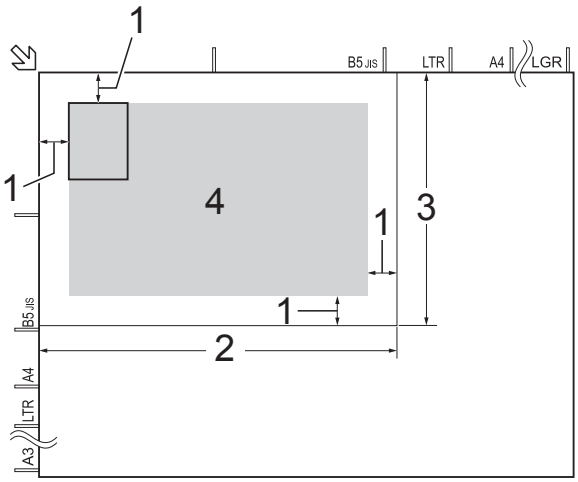

1 **3 mm ou maior (parte superior, à esquerda)**

2 **210 mm**

3 **148 mm**

4 **área escaneável**

2. Pressione (Copiar).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Formato Pág.
6. Pressione Formato Pág.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir 2em1(ID).
8. Pressione 2em1(ID).
9. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione OK.
10. Pressione Iniciar Preto ou Iniciar Colorido.
    O aparelho começa a escanear o primeiro lado do documento de identidade.
11. Após o aparelho escanear o primeiro lado, pressione Sim. Vire o documento de identidade e pressione OK para escanear o outro lado.

OBSERVAÇÃO

- Modo de AltaVel ADF, Cópia Catálog, Ordenar, Cópia 2 faces, Cópia em Papel Fino, Modo ec tinta, Ampliar/Reduzir, Copiar Marca e Remover cor de fundo não estão disponíveis com 2em1(ID).
- Você pode fazer apenas uma cópia colorida de cada vez.

Ordenar cópias

Você poderá executar cópias de várias páginas que já saem ordenadas. Suas cópias serão feitas na ordem 123, 123, 123, e assim por diante.

Recomendamos que coloque documentos de uma única face no alimentador para ordenar cópias. Para documentos e livros frente e verso, use o vidro do scanner.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (`Copiar`).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione `Opções`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Empilhar/ord.`
6. Pressione `Empilhar/ord.`
7. Pressione `Ordenar`.
8. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione `OK`.
9. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.
   Se você colocou um documento no alimentador, o aparelho escaneará o documento e iniciará a impressão.

   Se você estiver usando o vidro do scanner, vá para o passo ❿.
10. Após o aparelho escanear a página, pressione `Sim` para escanear a próxima página.
11. Coloque a próxima página no vidro do scanner. Pressione `OK` para escanear a página.
    Repita os passos ❿ e ⓫ até que todas as páginas tenham sido escaneadas.
12. Pressione `Não` para concluir o escaneamento.
    O aparelho começará a impressão.

OBSERVAÇÃO

`Ajustar à página`, `Formato Pág.` e `Cópia Catálog` não estão disponíveis com `Ordenar`.

Ajustar a densidade

Você pode ajustar a densidade da cópia para tornar as cópias mais escuras ou mais claras.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (`Copiar`).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione `Opções`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Densidade`.
6. Pressione `Densidade`.
7. Pressione o nível de densidade desejado, de `Claro` a `Escuro`.
8. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione `OK`.
9. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

Modo de economia de tinta

O Modo de economia de tinta pode ajudá-lo a economizar tinta. Seu aparelho detecta os cantos da imagem e imprime o contorno da mesma.

A quantidade de tinta economizada varia, dependendo do documento.

`Modo ec tinta`: Desligado

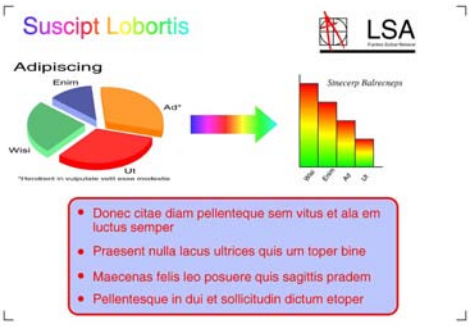

`Modo ec tinta`: Ligado

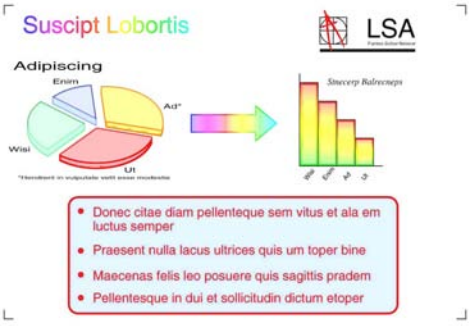

(As telas acima são usadas na ISO/IEC 24712).

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (`Copiar`).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione `Opções`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Avançadas`.
6. Pressione `Config. Avançadas`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Modo ec tinta`.
8. Pressione `Modo ec tinta`.
9. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione `OK`.
10. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

OBSERVAÇÃO

- `Modo de AltaVel ADF`, `Cópia Catálog`, `Cópia em Papel Fino`, `Alinhament.Auto`, `Formato Pág.`, `Copiar Marca` e `Remover cor de fundo` não estão disponíveis com `Modo ec tinta`.
- `Modo ec tinta` pode fazer com que suas impressões fiquem diferentes do documento original.

Cópia em papel fino

Se o documento for uma cópia frente e verso em papel fino, escolha Cópia em Papel Fino de modo que a impressão no outro lado não vaze.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Copiar).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Config. Avançadas.
6. Pressione Config. Avançadas.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Cópia em Papel Fino.
8. Pressione Cópia em Papel Fino.
9. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione OK.
10. Pressione Iniciar Preto ou Iniciar Colorido.

OBSERVAÇÃO

Modo de AltaVel ADF, Ajustar à página, Formato Pág., Alinhament.Auto, Modo ec tinta, Cópia Catálog, Copiar Marca e Remover cor de fundo não estão disponíveis com Cópia em Papel Fino.

Correção automática de inclinação

Se sua cópia escaneada estiver inclinada, seu aparelho pode corrigir os dados.

Essa configuração estará disponível somente ao utilizar o vidro do scanner.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Copiar).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Alinhament.Auto.
6. Pressione Alinhament.Auto.
7. Pressione Auto (ou Desl).
8. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione OK.
9. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione Iniciar Preto ou Iniciar Colorido.

OBSERVAÇÃO

- 1 a 2, Pôster, Modo ec tinta, Cópia em Papel Fino, Cópia Catálog, Copiar Marca, Remover cor de fundo e Modo de AltaVel ADF não estão disponíveis com Alinhament.Auto.
- Não é possível usar esta configuração com papéis Ledger, A3 ou menores que 64 mm × 91 mm.
- Essa configuração está disponível somente para papéis retangulares ou quadrados.

- Você não pode usar esta configuração com um documento espesso, como um livro.
- A Correção automática de inclinação somente está disponível se o documento estiver inclinado menos de 3 graus.

Cópia de livro

A Cópia de livro corrige bordas escuras e inclinação ao copiar do vidro do scanner. Seu aparelho pode corrigir os dados.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (`Copiar`).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione `Opções`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Avançadas`.
6. Pressione `Config. Avançadas`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Cópia Catálog`.
8. Pressione `Cópia Catálog`.
9. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione `OK`.
10. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

OBSERVAÇÃO

`Modo de AltaVel ADF`, `Formato Pág.`, `Ordenar`, `Cópia 2 faces`, `Alinhament.Auto`, `Modo ec tinta`, `Ajustar à página`, `Cópia em Papel Fino`, `Copiar Marca` e `Remover cor de fundo` não estão disponíveis com `Cópia Catálog`.

Cópia com marca d'água

Você pode colocar um texto em seu documento como uma Marca d'água. Você pode selecionar um dentre os modelos de marca d'água.

OBSERVAÇÃO

`Modo de AltaVel ADF`, `Ajustar à página`, `Formato Pág.`, `Alinhament.Auto`, `Cópia em Papel Fino`, `Modo ec tinta`, `Cópia Catálog` e `Remover cor de fundo` não estão disponíveis com `Copiar Marca`.

Usar um modelo

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (`Copiar`).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione `Opções`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Avançadas`.
6. Pressione `Config. Avançadas`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Copiar Marca`.
8. Pressione `Copiar Marca`.
9. Altere as configurações da marca d'água pressionando as opções exibidas na Tela de toque conforme necessário. (Para obter mais informações, consulte *Configurações de cópia com marca d'água* ➤➤ página 51).
   Pressione `OK`.
10. Pressione `OK` para confirmar a marca d'água.
11. Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

Configurações de cópia com marca d'água

Opção1	Opção2	Opção3
Copiar Marca	**Texto**	**CONFIDENCIAL***
		RASCUNHO
		CÓPIA
		IMPORTANTE
		URGENTE
	Posição	A
		B
		C
		D
		E*
		F
		G
		H
		I
		Padrão
	Tamanho	Pequeno
		Médio*
		Grande
	Ângulo	-90°
		-45°*
		0°
		45°
		90°
	Transparência	-2
		-1
		0*
		+1
		+2
	Cor	**Preto***
		Verde
		Azul
		Roxo
		Verm.
		Laranj
		Amar.
As configurações de fábrica são apresentadas em Negrito com um asterisco.		

Remover a cor do fundo

Remover a cor do fundo remove a cor do fundo do documento durante a cópia. Isso economizará tinta e pode tornar a cópia mais fácil de ler.

OBSERVAÇÃO

Esta função deve ser usada somente para fazer cópias coloridas. A cor do fundo é automaticamente removida em todas as cópias em preto e branco.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Copiar).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Config. Avançadas.
6. Pressione Config. Avançadas.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Remover cor de fundo.
8. Pressione Remover cor de fundo.
9. Pressione Baixo, Médio ou Alto.
10. Pressione OK.
11. Pressione Iniciar Colorido.

OBSERVAÇÃO

Modo de AltaVel ADF, Ajustar à página, Formato Pág., Alinhament.Auto, Modo ec tinta, Cópia em Papel Fino, Cópia Catálog e Copiar Marca não estão disponíveis com Remover cor de fundo.

Cópia em frente e verso

Você pode reduzir a quantidade de papel utilizado para as cópias copiando em ambos os lados do papel.

Recomendamos que coloque documentos de uma única face no alimentador para cópias frente e verso. Para documentos e livros frente e verso, use o vidro do scanner.

(Virar na borda longa)

Retrato

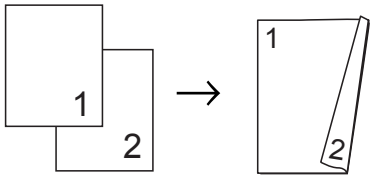

Paisagem

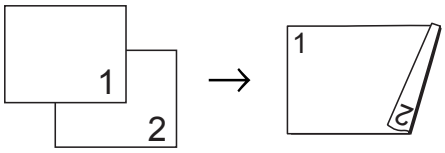

(Virar na borda curta)

Retrato

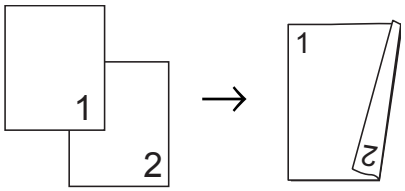

Paisagem

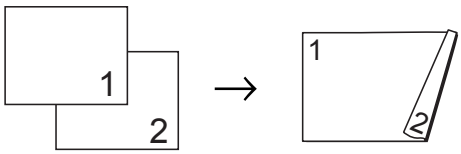

OBSERVAÇÃO

- `2em1(ID)`, `Pôster`, `Cópia Catálog` e `Ajustar à página` não estão disponíveis com `Cópia 2 faces`.
- Você pode usar apenas papel comum nos tamanhos Carta, A4, A5, Ofício, A3 ou Ledger.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (`Copiar`).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione `Opções`.
5. Se você quiser ordenar várias cópias, pressione ▲ ou ▼ para exibir `Empilhar/ord`.
6. Pressione `Empilhar/ord`.
7. Pressione `Ordenar`.
8. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Cópia 2 faces`.
9. Pressione `Cópia 2 faces`.
10. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o tipo de cópia frente e verso desejada e pressione `Vertical margem + comprimento`, `Paisagem Inversão da Borda Longa`, `Vertical margem + curta`, `Paisagem Inversão da Borda Curta` (ou `Desl`).
11. Leia e reveja a mensagem na Tela de toque e, em seguida, pressione `OK`.
12. Reveja as configurações na Tela de toque e, em seguida, pressione `OK`.
13. Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.
    Se você colocou um documento no alimentador, o aparelho escaneará as páginas e iniciará a impressão.

    Se você estiver usando o vidro do scanner, vá para o passo ⓮.
14. A Tela de toque mostra:

Vire o documento
(ou vire o livro),
pressione [Escanear].
Quando terminar,
pressione [Concluir].

Coloque a próxima página no vidro do scanner e pressione Escanear.
Pressione OK.
O aparelho começará a impressão.

15 Se você pressionou Ordenar para cópias múltiplas, repita o passo ⓮ para cada página. Após todas as páginas serem escaneadas, pressione Concluir.
O aparelho começará a impressão.

NÃO toque na página impressa até que ela seja ejetada pela segunda vez. O aparelho imprimirá o primeiro lado, ejetará o papel e, em seguida, puxará o papel para imprimir o segundo lado.

OBSERVAÇÃO

Se você tiver obstrução de papel, pressione Avançada após o passo ❾ e, em seguida, pressione uma das configurações para prevenção de obstrução: 2 faces 1 ou 2 faces 2. 2 faces 1 utiliza um tempo de impressão mais longo para que a tinta seque.
2 faces 2 utiliza um tempo de impressão mais longo e também imprimirá em cores mais suaves.

Definir suas alterações como o novo padrão

Você pode salvar as configurações para as opções de cópia que usa com mais frequência — como Qualidade, Selecionar bandeja [1], Ampliar/Reduzir, Densidade, Formato Pág., Cópia 2 faces e Config. Avançadas — definindo-as como padrão.

[1] Somente MFC-J6720DW

Estas configurações serão mantidas até que você as altere novamente.

1 Pressione (Copiar).

2 Pressione Opções.

3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir as configurações disponíveis e, em seguida, pressione a configuração que deseja alterar. Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções disponíveis e, em seguida, pressione a opção que deseja definir. Repita este passo para cada configuração que deseje alterar.

4 Após alterar a última configuração, pressione ▲ ou ▼ para exibir Config Nova Def.

5 Pressione Config Nova Def.

6 A Tela de toque pedirá novamente que você confirme que deseja definir as alterações como as novas configurações padrão.
Pressione Sim.

7 Pressione .

Restaurar todas as configurações para as configurações de fábrica

Você pode restaurar as configurações de cópia que tenha alterado — como Qualidade, Selecionar bandeja [1], Ampliar/Reduzir, Densidade, Formato Pág., Cópia 2 faces e Config. Avançadas — para as configurações de fábrica.

[1] Somente MFC-J6720DW

1. Pressione (Copiar).
2. Pressione Opções.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Config. Fábrica.
4. Pressione Config. Fábrica.
5. Pressione Sim.
6. Pressione .

Salvar opções de cópia como um atalho

Você pode armazenar as opções de cópia usadas com frequência ao salvá-las como um Atalho.

1. Pressione (Copiar).
2. Pressione Opções.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Modo de AltaVel ADF, Qualidade, Tipo Papel, Tamanho do papel, Selecionar bandeja [1], Ampliar/Reduzir, Densidade, Empilhar/ord., Formato Pág., Alinhament.Auto, Cópia 2 faces ou Config. Avançadas e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar. Depois pressione a nova opção desejada.

   Repita este passo para cada configuração que deseje alterar.

   [1] Somente MFC-J6720DW
4. Quando você terminar de escolher as novas opções, pressione Salvar como Atalho.
5. Leia e confirme a lista exibida de opções escolhidas para o Atalho e, em seguida, pressione OK.
6. Informe um nome para o Atalho usando o teclado na Tela de toque. (Para obter ajuda com a inserção de letras, ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Inserindo texto*).
   Pressione OK.
7. Pressione OK para salvar o seu Atalho.

Atalhos para cópia em tamanho A3

Atalho para cópia em tamanho A3

Você pode copiar seu documento em papel de tamanho Ledger ou A3 no formato estilo Notas. Você pode também fazer cópias 2 em 1, ampliadas e reduzidas.

■ **A3**

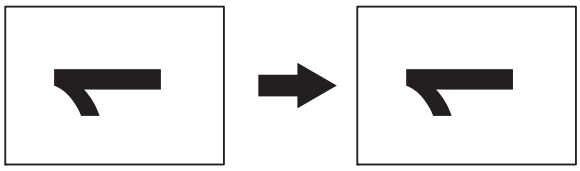

■ **A3 2 em 1**

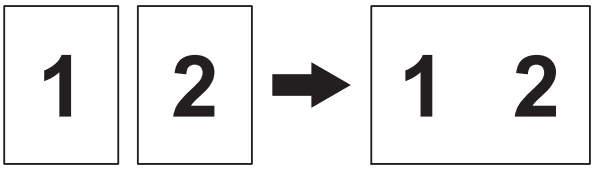

■ **A4 + Nota (H)**

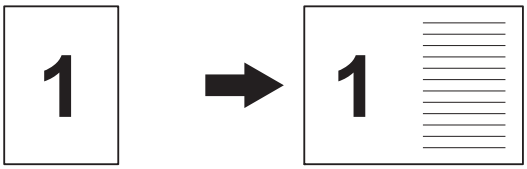

■ **A4 + Nota (V)**

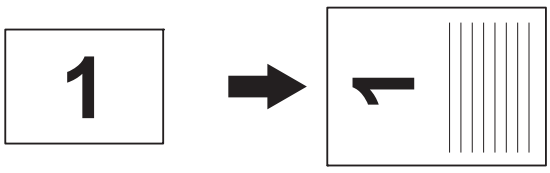

■ **A4 + Grelha**

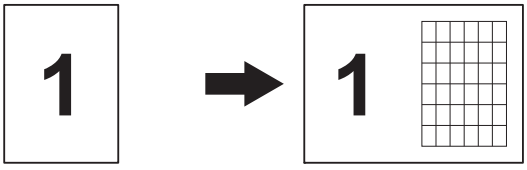

■ **A4 + Em branco**

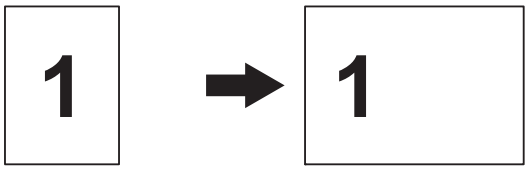

■ **A4 Centro**

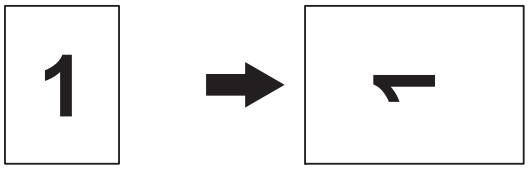

■ **A4 → A3**

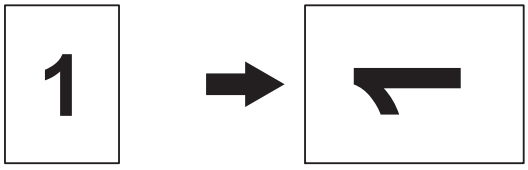

■ **A3→A4**

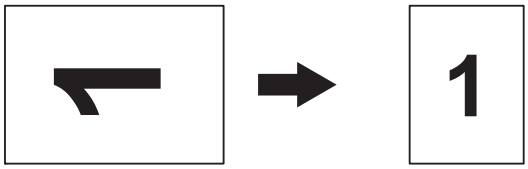

OBSERVAÇÃO

- Você pode apenas usar papel comum em tamanho Ledger ou A3, com a exceção de que deverá usar papel comum e tamanho Carta ou A4 quando selecionar `A3→A4`.
- Se você estiver fazendo várias cópias em cores, `A3 2 em 1`, `A4 + Nota (H)`, `A4 + Nota (V)`, `A4 + Grelha` e `A4 + Em branco` não estarão disponíveis.
- `(V)` significa Retrato e `(H)` significa Paisagem.
- Você somente pode ampliar a cópia ao usar `A4 → A3`. Além disso, você somente pode reduzir a cópia ao usar `A3→A4`.

1. Coloque seu documento no aparelho.

2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir `Atalhos de cópia A3`.
3. Pressione `Atalhos de cópia A3`.
4. Se aparecerem informações na Tela de toque, leia-as e, em seguida, pressione `OK` para confirmar.
5. Pressione ◀ ou ▶ para exibir `A3 2 em 1`, `A3`, `A4 → A3`, `A3→A4`, `A4 + Nota (H)`, `A4 + Nota (V)`, `A4 + Grelha`, `A4 + Em branco` ou `A4 Centro` e, em seguida, pressione a opção que desejar.
6. Informe o número de cópias desejado.
7. Execute uma das alternativas:
   - Se você quiser alterar mais configurações, vá para o passo 8.
   - Se você não quiser alterar configurações adicionais, vá para o passo 12.
8. Pressione `Opções`.
9. Pressione a configuração que você deseja alterar.
10. Pressione sua nova opção.

    Repita os passos 9 e 10 para alterar outras configurações conforme necessário.
11. Pressione `OK` quando você terminar de alterar as opções.
12. Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

    Se você estiver usando o vidro do scanner ao selecionar `A3 2 em 1`, vá para o passo 13.
13. Após o aparelho ter escaneado a página, pressione `Sim` para escanear a próxima página.
14. Coloque a próxima página no vidro do scanner. Pressione `OK` para escanear a página.
15. Após todas as páginas serem escaneadas, pressione `Não` para concluir.

8 PhotoCapture Center™: Imprimir fotos de um cartão de memória ou de uma unidade flash USB

Operações do PhotoCapture Center™

Cartões de memória, unidades flash USB e estruturas de pasta

Seu aparelho foi projetado para ser compatível com os modernos arquivos de imagem de câmera digital, cartões de memória e unidades flash USB; entretanto, leia os pontos a seguir para evitar erros:

- A extensão de arquivo de imagem deve ser .JPG (outras extensões de arquivo de imagem como .JPEG, .TIF, .GIF e assim por diante não serão reconhecidas).
- A impressão direta PhotoCapture Center™ deve ser executada separadamente das operações do PhotoCapture Center™ usando o computador. (A operação simultânea não está disponível).
- O aparelho pode ler até 999 arquivos [1] em um cartão de memória ou unidade flash USB.

  [1] A pasta que está dentro dos cartões de memória ou unidades flash USB também são contadas.
- O arquivo DPOF nos cartões de memória deve estar em um formato DPOF válido. (Consulte *Impressão DPOF* ➤➤ página 63).

Esteja ciente do seguinte:

- Ao se imprimir um índice ou uma imagem, o PhotoCapture Center™ imprimirá todas as imagens válidas, mesmo se uma ou mais imagens estiverem corrompidas. As imagens corrompidas não serão impressas.
- (Usuários de cartão de memória)

  Seu aparelho foi projetado para ler cartões de memória que tenham sido formatados por uma câmera digital.

  Quando uma câmera digital formata um cartão de memória, ela cria uma pasta especial na qual copia os dados de imagem. Se você precisar modificar os dados da imagem armazenados em um cartão de memória com o seu computador, recomendamos que não modifique a estrutura de pastas criada pela câmera digital. Ao salvar arquivos de imagem novos ou modificados no cartão de memória, também recomendamos que utilize a mesma pasta que sua câmera digital utiliza. Se os dados não forem salvos na mesma pasta, o aparelho poderá não ser capaz de ler o arquivo ou imprimir a imagem.
- (Usuários de unidade flash USB)

  Este aparelho aceita unidades flash USB que tenham sido formatadas pelo Windows®.

Impressão de filmes

Você pode imprimir imagens de arquivos de filme que estejam armazenados em um cartão de memória ou em uma unidade flash USB.

Um arquivo de filme é automaticamente dividido em 9 partes pelos tempos de gravação do filme e é colocado em 3 linhas. Você pode então ver e imprimir as cenas que foram divididas.

OBSERVAÇÃO

- Não é possível escolher uma cena de filme em particular.
- Você pode usar os formatos de arquivo de vídeo AVI ou MOV (somente Motion JPEG). Entretanto, se o tamanho de um arquivo AVI for de 1 GB ou mais (o tempo de gravação será de aproximadamente de 30 minutos) ou um arquivo MOV for de 2 GB ou mais (o tempo de gravação será de aproximadamente de 60 minutos), estes arquivos não podem ser impressos.
- Se os dados para uma cena dividida estiverem corrompidos, a parte para aquela cena estará em branco.

Imprimir imagens

Imprimir índice (miniaturas)

O PhotoCapture Center™ atribui números às imagens (como n° 1, n° 2, n° 3 e assim por diante).

O PhotoCapture Center™ não reconhece quaisquer outros números ou nomes de arquivo que sua câmera digital ou o computador tenham utilizado para identificar as imagens. Você pode imprimir uma página de miniaturas. Isso mostrará todas as imagens no cartão de memória ou na unidade flash USB.

OBSERVAÇÃO

Somente nomes de arquivo com 20 caracteres ou menos serão impressos corretamente na folha de índice.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione `Foto`.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir `Imprimir Índice`.
5. Pressione `Imprimir Índice`.
6. Pressione `Impr. folha de índice`.
7. Execute uma das alternativas:

- Pressione Config.impres. para alterar o tipo ou o tamanho do papel que está utilizando.
  Vá para o passo 8.
- Se você não desejar alterar as configurações de papel, pressione Iniciar.

8. Pressione Tipo Papel.
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Papel Comum, Papel Tinta, Brother BP71 ou Outro Brilh. e, em seguida, pressione a opção desejada.
10. Pressione Tam. Papel.
11. Pressione A4 ou Carta.
12. Pressione OK.
13. Pressione Iniciar para imprimir.

Imprimir fotos

Antes de imprimir uma imagem individual, você precisa saber o número da imagem.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione Foto.
4. Imprima o índice. (Consulte *Imprimir índice (miniaturas)* ➤➤ página 58).
5. Pressione ◀ ou ▶ para exibir Imprimir Índice.
6. Pressione Imprimir Índice.
7. Pressione Imprimir Fotos.
8. Informe o número da imagem que você deseja imprimir a partir da página de Índice (miniaturas).
   Após escolher os números de imagem, pressione OK.

OBSERVAÇÃO

- Você pode informar vários números de uma vez usando vírgula ou hífen. Por exemplo, digite 1,3,6 para imprimir as imagens nº 1, nº 3 e nº 6. Digite 1-5 para imprimir as imagens de nº 1 até nº 5.
- Você pode informar até 12 caracteres (incluindo vírgulas e hifens) dos números de imagem que deseja imprimir.

9. Informe o número de cópias desejado usando o teclado de discagem no Painel de toque.
10. Execute uma das alternativas:
    - Pressione Config.impres. para alterar as configurações de impressão. (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* ➤➤ página 64).
    - Se você não quiser alterar nenhuma configuração, pressione Iniciar para imprimir.

Melhorar fotos

Você pode editar e adicionar efeitos às suas fotos e visualizá-los na Tela de toque antes de imprimir.

OBSERVAÇÃO

O recurso Melhorar fotos é compatível com a tecnologia da Reallusion, Inc.

REALLUSION

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione Foto.
4. Pressione ◀ ou ▶ para exibir Melhorar fotos.

5 Pressione Melhorar fotos.

OBSERVAÇÃO

- São exibidas quatro miniaturas de cada vez com o número da página atual e o número total de páginas listados abaixo das miniaturas.
- Pressione ◀ ou ▶ repetidamente para percorrer todas as fotos. Mantenha pressionado ◀ ou ▶ para avançar ou retroceder rapidamente nas páginas de miniaturas.

6 Pressione uma foto a partir das miniaturas.

7 Selecione Melhorar ou Recortar pressionando-o para exibir uma marca de seleção em vermelho e, em seguida, pressione OK.

8 Se você tiver escolhido Melhorar no passo ❼, pressione o efeito que deseja adicionar.
Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

- Existem 10 formas de adicionar efeitos à sua foto.

	(Correção auto.) O aparelho define o efeito adequado para sua foto.
	(Melhorar pele) Ideal para o ajuste de fotografias de retrato. Ele ajusta a cor da pele humana. Pressione ◀ ou ▶ para ajustar o nível de contraste.
	(Melhor. cenário) Ideal para o ajuste de fotografias de paisagem. Ele destaca as áreas em verde e azul na sua foto. Pressione ◀ ou ▶ para ajustar o nível de contraste.
	(Rem. olhos verm) O aparelho tentará remover os olhos vermelhos da sua foto. Se a detecção de olhos vermelhos falhar, você pode pressionar Tentar Novam para detectar novamente.
	(Cena Noturna) Cena Noturna é ideal para ajustar fotografias de vistas noturnas e torná-las mais vívidas. Pressione ◀ ou ▶ para ajustar o nível de contraste.
	(Preencher luz) Preencher luz é ideal para ajustar fotografias contra a luz. Pressione ◀ ou ▶ para ajustar o nível de contraste.
	(Quadro Branco) Quadro Branco é ideal para ajustar fotografias. Ele detecta letras em um quadro branco em sua foto e as torna mais legíveis.
	(Monocromático) Você pode converter sua foto para preto e branco.
	(Sépia) Você pode converter as cores de sua foto para sépia.
	(Corr. Autom. e rem. olhos verm.) O aparelho define os efeitos adequados para sua foto. Além disso, ele tentará remover os olhos vermelhos da sua foto.

- Há alguns casos nos quais os olhos vermelhos podem não ser removidos.
  - Quando o rosto estiver muito pequeno na imagem.
  - Quando o rosto estiver voltado excessivamente para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

- Pressione Cancelar para retornar à lista de efeitos.
- Se a sua foto for muito pequena ou tiver proporções irregulares, pode não ser possível recortar ou melhorá-la. A Tela de toque exibirá Imagem muito pequena. ou Imagem muito grande.

9 Se você tiver escolhido Recortar no passo ❼, ajuste o quadro vermelho ao redor da sua foto.
A parte dentro do quadro vermelho será impressa.

- Pressione ou para ampliar ou reduzir o tamanho do quadro.
- Pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para mover a posição do quadro.
- Pressione para girar o quadro.

Pressione OK quando você tiver concluído o ajuste da configuração do quadro.
Pressione OK para confirmar.

OBSERVAÇÃO

Se a sua foto for muito pequena ou tiver proporções irregulares, pode não ser possível recortar ou melhorá-la. A Tela de toque exibirá Imagem muito pequena. ou Imagem muito grande.

10 Informe o número de cópias desejado pressionando + ou − ou utilizando o teclado de discagem no Painel de toque.
Pressione OK.

11 Execute uma das alternativas:

- Pressione Config.impres. para alterar as configurações de impressão. (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* ➤➤ página 64).
- Se você não quiser alterar nenhuma configuração, pressione Iniciar para imprimir.

Imprimir foto de identificação

Você pode selecionar uma foto armazenada em um cartão de memória ou unidade flash USB e imprimir fotos de identificação para seu currículo, passaporte e assim por diante. É possível imprimir quatro fotos de identificação em uma folha de papel.

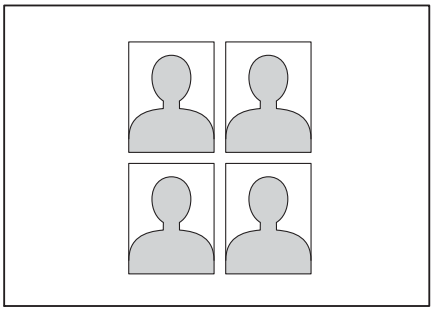

OBSERVAÇÃO

Apenas uma foto será impressa quando você escolher 2x2polegadas ou 50x70mm (2x2,75pol.) na opção de tamanho de foto de identificação e 10x15cm em Tam. Papel.

1 Abra a tampa da abertura de mídia.

2 Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.

3 Pressione Foto.

4 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Impr. de foto de ID.

5 Pressione Impr. de foto de ID.

6 Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a.

7 Pressione ▲ ou ▼ para exibir `25x36mm`, `35x45mm`, `36x51 mm`, `45x45mm`, `45x55mm`, `35x48 mm`, `50x70mm (2x2,75pol.)` ou `2x2polegadas` e, em seguida, pressione a opção que você deseja definir como o tamanho da foto.

OBSERVAÇÃO

O aparelho corta a foto automaticamente de acordo com o tamanho escolhido. Não é possível fazer mais cortes na foto.

8 Confirme a imagem exibida na Tela de toque.
Se necessário, gire a imagem pressionando .

9 Pressione `OK`.

10 Execute uma das alternativas:

- Pressione `Config.impres.` para alterar as configurações de impressão. Vá para o passo ⓫.
- Se você não quiser alterar nenhuma configuração, pressione `Iniciar` para imprimir.

11 Execute uma das alternativas:

- Para alterar a qualidade de impressão, pressione `Qualid Impress`.

  Pressione `Normal` ou `Foto`.
- Para alterar o tipo de papel, pressione `Tipo Papel`.

  Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Papel Comum`, `Papel Tinta`, `Brother BP71` ou `Outro Brilh.` e, em seguida, pressione a opção que você deseja definir.
- Para alterar o tamanho do papel, pressione `Tam. Papel`.

  Pressione ▲ ou ▼ para exibir `10x15cm`, `13x18cm`, `Carta` ou `A4` e, em seguida, pressione a opção que você deseja definir.
- Para adicionar efeitos de realce, pressione `Aprimor Foto`.

  Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Correção auto.`, `Rem. olhos verm`, `Correção Automática` e `Remoção de Olhs Vermelhos` ou `Desl` e, em seguida, pressione a opção que você deseja definir.

12 Quando você tiver terminado de alterar as configurações, pressione `OK`.

13 Pressione `Iniciar`.

Apresentação de slides

Você pode visualizar todas as suas fotos na Tela de toque usando `Apresent. slides`. Você também pode escolher uma foto durante a operação.

1 Abra a tampa da abertura de mídia.

2 Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.

3 Pressione `Foto`.

4 Pressione ◄ ou ► para exibir `Apresent. slides`.

5 Pressione `Apresent. slides`.

6 Execute uma das alternativas:

- Se você quiser alterar a duração de tempo em que a Tela de toque exibe cada foto, pressione `Mostrar cada Foto por`.
  Pressione ▲ ou ▼ para exibir `3s`, `10s`, `30s`, `1min` ou `5min` e, em seguida, pressione a opção que deseja definir.
- Se você não quiser alterar as configurações, pressione `Incr.`

7. Pressione para concluir a `Apresent. slides`.

Imprimir uma foto durante uma apresentação de slides

1. Para imprimir uma imagem durante uma apresentação de slides, pressione a imagem quando ela aparecer na Tela de toque.
2. Informe o número de cópias desejado usando o teclado de discagem no Painel de toque.
3. Execute uma das alternativas:
   - Pressione `Config.impres.` para alterar as configurações de impressão.
     (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* ➤➤ página 64).
   - Se você não quiser alterar nenhuma configuração, pressione `Iniciar` para imprimir.

Impressão DPOF

DPOF é a abreviatura de Digital Print Order Format.

Os maiores fabricantes de câmeras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation e Sony Corporation) criaram este padrão para facilitar a impressão de imagens a partir de uma câmera digital.

Se a sua câmera digital aceitar a impressão DPOF, você poderá usar a tela da câmera para selecionar as imagens e o número de cópias que deseja imprimir.

Quando um cartão de memória (Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, cartão de memória SD, cartão de memória SDHC, cartão de memória SDXC, MultiMedia Card ou MultiMedia Card plus) contendo informações DPOF é colocando em seu aparelho, você pode imprimir facilmente a imagem escolhida.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `DPOF`.
4. Pressione `DPOF`.
5. Execute uma das alternativas:
   - Pressione `Config.impres.` para alterar as configurações de impressão. (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* ➤➤ página 64).
   - Se você não quiser alterar nenhuma configuração, pressione `Iniciar` para imprimir.

OBSERVAÇÃO

Um erro de arquivo DPOF inválido pode ocorrer se a ordem de impressão que foi criada na câmera tiver sido corrompida. Exclua e crie novamente a ordem de impressão usando sua câmera para corrigir esse problema. Para instruções sobre como excluir ou recriar a ordem de impressão, consulte o site da Web do fabricante de sua câmera ou a documentação da mesma.

Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Você pode alterar as configurações de impressão para o próximo trabalho de impressão.

Essas configurações são temporárias e o aparelho retorna à sua configuração padrão 1 minuto após a impressão.

OBSERVAÇÃO

Você pode salvar as configurações de impressão que usa com mais frequência definindo-as como configurações padrão. (Consulte *Definir suas alterações como o novo padrão* ➤➤ página 70).

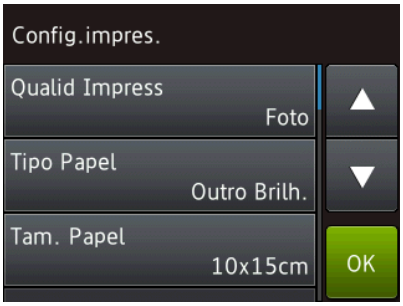

Qualidade de impressão

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione `Foto`.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir `Visualizar Fotos`.
5. Pressione `Visualizar Fotos`.
6. Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione `OK`.
7. Pressione `OK`.
8. Pressione `Config.impres`.
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Qualid Impress`.
10. Pressione `Qualid Impress`.
11. Pressione `Normal` ou `Foto`.
12. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ⮌ ou `OK`.
    Pressione `Iniciar` para imprimir.

OBSERVAÇÃO

Se você escolher `Papel Tinta` em `Tipo Papel`, você pode escolher somente `Foto`.

Opções de papel

Tipo de papel

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione `Foto`.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir `Visualizar Fotos`.
5. Pressione `Visualizar Fotos`.
6. Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione `OK`.
7. Pressione `OK`.
8. Pressione `Config.impres`.
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Tipo Papel`.
10. Pressione `Tipo Papel`.

11 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Papel Comum, Papel Tinta, Brother BP71 ou Outro Brilh. e, em seguida, pressione a opção desejada.

12 Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ⮌ ou OK.
Pressione Iniciar para imprimir.

Tamanho do papel e tamanho da impressão

1 Abra a tampa da abertura de mídia.

2 Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.

3 Pressione Foto.

4 Pressione ◄ ou ► para exibir Visualizar Fotos.

5 Pressione Visualizar Fotos.

6 Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione OK.

7 Pressione OK.

8 Pressione Config.impres.

9 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Tam. Papel.

10 Pressione Tam. Papel.

11 Pressione ▲ ou ▼ para exibir 10x15cm, 13x18cm, Carta, Ledger, A4 ou A3.
Pressione a opção que deseja definir.
Execute uma das alternativas:

- Se você tiver escolhido Carta ou A4, vá para o passo ⓬.
- Se você tiver escolhido 10x15cm, 13x18cm, Ledger ou A3, vá para o passo ⓭.

12 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Tam.Impr.
Pressione Tam.Impr.
Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções na tabela a seguir e, em seguida, pressione a opção que deseja definir.

Exemplo: Posição de impressão para tamanho de papel A4

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
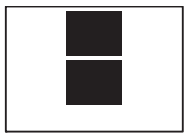		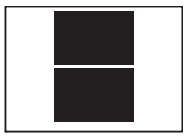
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Formato máx.

13 Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ⮌ ou OK.
Pressione Iniciar para imprimir.

Correção automática

A Correção automática está disponível para a maioria das fotos. O aparelho define o efeito adequado para sua foto.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione `Foto`.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir `Visualizar Fotos`.
5. Pressione `Visualizar Fotos`.
6. Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione `OK`.
7. Pressione `OK`.
8. Pressione `Config.impres`.
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Correção auto`.
10. Pressione `Correção auto`.
11. Pressione `Lig` (ou `Desl`).
12. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ou `OK`.
    Pressione `Iniciar` para imprimir.

Ajustar o brilho, o contraste e a cor

Brilho

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione `Foto`.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir `Visualizar Fotos`.
5. Pressione `Visualizar Fotos`.
6. Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione `OK`.
7. Pressione `OK`.
8. Pressione `Config.impres`.
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Brilho`.
10. Pressione `Brilho`.
11. Ajuste o nível de brilho ao pressioná-lo na Tela de toque.
12. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ou `OK`.
    Pressione `Iniciar` para imprimir.

Contraste

Você pode escolher a configuração de contraste. Aumentar o contraste fará com que a imagem fique mais nítida e clara.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione `Foto`.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir `Visualizar Fotos`.
5. Pressione `Visualizar Fotos`.
6. Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione `OK`.
7. Pressione `OK`.
8. Pressione `Config.impres.`
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Contraste`.
10. Pressione `Contraste`.
11. Ajuste o nível de contraste ao pressioná-lo na Tela de toque.
12. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ⮌ ou `OK`.
    Pressione `Iniciar` para imprimir.

Realce de cores

Você pode ativar o recurso Realce de cores para imprimir imagens mais vívidas. A impressão será mais lenta, e dependendo da imagem, este recurso poderá usar mais tinta.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione `Foto`.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir `Visualizar Fotos`.
5. Pressione `Visualizar Fotos`.
6. Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione `OK`.
7. Pressione `OK`.
8. Pressione `Config.impres.`
9. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Melhoria da Cor`.
10. Pressione `Melhoria da Cor`.
11. Execute uma das alternativas:
    - Se você quiser personalizar `Balanço Branco`, `Nitidez` ou `Densidade Cor`, pressione `Melhoria da Cor` e, em seguida, pressione `Lig`.
      Vá para o passo 12.
    - Se você não quiser personalizar, pressione `Melhoria da Cor` e, em seguida, `Desl`.
      Pressione ⮌.
      Vá para o passo 15.
12. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Balanço Branco`, `Nitidez` ou `Densidade Cor` e, em seguida, pressione a opção desejada.

13 Pressione ◀ ou ▶ para ajustar a gradação da configuração. Pressione OK.

14 Execute uma das alternativas:

- Se você quiser personalizar outro realce de cores, repita os passos ⓬ e ⓭.
  Pressione .
- Se você quiser alterar outras configurações, pressione para exibir o menu de configuração de impressão e pressione a configuração que você deseja alterar. (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* ➤➤ página 64).

15 Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ou OK.
Pressione Iniciar para imprimir.

OBSERVAÇÃO

- **Balanço de branco**

  Esta configuração ajusta a matiz das áreas brancas de uma imagem. A iluminação, as configurações da câmera e outros fatores afetarão a aparência do branco. As áreas brancas de uma imagem podem ser ligeiramente rosadas, amarelas ou de alguma outra cor. Ao utilizar esta configuração, você pode corrigir este efeito e fazer com que as áreas brancas restabeleçam o branco puro.

- **Nitidez**

  Esta configuração melhora os detalhes de uma imagem, semelhante ao ajustar o foco em uma câmera. Se a imagem não estiver verdadeiramente focada e você não puder ver os pequenos detalhes da imagem, ajuste a nitidez.

- **Densidade da cor**

  Esta configuração ajusta a quantidade total de cores na imagem. Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de cor em uma imagem para melhorar uma imagem fraca ou desbotada.

Recortar

Se a sua foto for muito longa ou muito larga para caber no espaço disponível no layout escolhido, parte da imagem será recortada.

A configuração de fábrica é Lig. Se você deseja imprimir a imagem inteira, altere esta configuração para Desl. Se você definir Recortar para Desl, defina também Sem margens para Desl. (Consulte *Impressão sem borda* ➤➤ página 69).

1 Abra a tampa da abertura de mídia.

2 Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.

3 Pressione Foto.

4 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Visualizar Fotos.

5 Pressione Visualizar Fotos.

6 Pressione ◀ ou ▶ para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione OK.

7 Pressione OK.

8 Pressione Config.impres.

9 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Recortar.

10 Pressione Recortar.

11 Pressione Desl (ou Lig).

12 Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ou OK.
Pressione Iniciar para imprimir.

Recortar: Lig

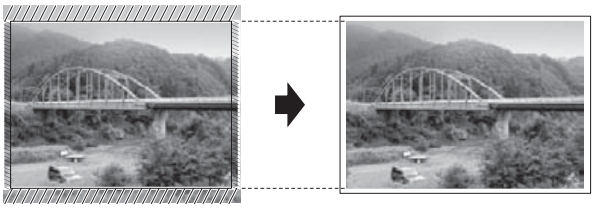

Recortar: Desl

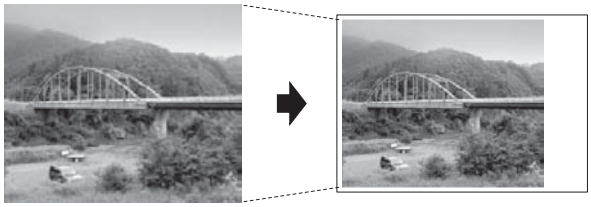

Impressão sem borda

Este recurso expande a área imprimível para os lados do papel. A impressão será um pouco mais lenta.

1 Abra a tampa da abertura de mídia.

2 Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.

3 Pressione Foto.

4 Pressione ◄ ou ► para exibir Visualizar Fotos.

5 Pressione Visualizar Fotos.

6 Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione OK.

7 Pressione OK.

8 Pressione Config.impres.

9 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Sem margens.

10 Pressione Sem margens.

11 Pressione Desl (ou Lig).

12 Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ou OK.
Pressione Iniciar para imprimir.

OBSERVAÇÃO

A impressão sem borda está disponível para estes tamanhos de papel: Letter, A4, Ledger, A3, Photo (4" × 6") e Photo 2L (5" × 7").

Imprimir data

Você pode imprimir a data se ela já estiver nos dados de sua foto. A data será impressa no canto inferior direito. Se os dados não contiverem a informação de data, você não poderá utilizar esta função.

1 Abra a tampa da abertura de mídia.

2 Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.

3 Pressione Foto.

4 Pressione ◄ ou ► para exibir Visualizar Fotos.

5 Pressione Visualizar Fotos.

6 Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione OK.

7 Pressione OK.

8 Pressione Config.impres.

9 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Imprimir Data.

10. Pressione Imprimir Data.
11. Pressione Lig (ou Desl).
12. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione ou OK.
    Pressione Iniciar para imprimir.

OBSERVAÇÃO

A configuração DPOF deve estar desligada em sua câmera para usar o recurso Imprimir Data.

Definir suas alterações como o novo padrão

Você pode salvar as configurações que usa mais frequentemente — como Qualid Impress, Tipo Papel, Tam. Papel, Tam.Impr., Correção auto., Brilho, Contraste, Melhoria da Cor, Recortar, Sem margens e Imprimir Data — definindo-as como configurações padrão. Estas configurações serão mantidas até que você as altere novamente.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione Foto.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir Visualizar Fotos.
5. Pressione Visualizar Fotos.
6. Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione OK.
7. Pressione OK.
8. Pressione Config.impres.
9. Pressione sua nova configuração. Repita este passo para cada configuração que deseje alterar.
10. Após alterar a última configuração, pressione ▲ ou ▼ para exibir Config Nova Def.
11. Pressione Config Nova Def.
12. A Tela de toque pedirá que você confirme a alteração para as novas configurações padrão.
    Pressione Sim para confirmar.
13. Pressione .

Restaurar todas as configurações para as configurações de fábrica

Você pode restaurar as configurações do PhotoCapture que você tenha alterado — como Qualid Impress, Tipo Papel, Tam. Papel, Tam.Impr., Correção auto., Brilho, Contraste, Melhoria da Cor, Recortar, Sem margens e Imprimir Data — para as configurações de fábrica.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione Foto.
4. Pressione ◄ ou ► para exibir Visualizar Fotos.
5. Pressione Visualizar Fotos.
6. Pressione ◄ ou ► para exibir cada foto. Quando a foto que você deseja for exibida, pressione-a e, em seguida, pressione OK.
7. Pressione OK.
8. Pressione Config.impres.

9 Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Fábrica`.

10 Pressione `Config. Fábrica`.

11 A Tela de toque pedirá que você confirme a alteração para as configurações de fábrica. Pressione `Sim` para confirmar.

12 Pressione .

Escanear para um cartão de memória ou para uma unidade flash USB

Recorte automático

Você pode escanear vários documentos colocados no vidro do scanner. Um documento individual pode ser visualizado na Tela de toque antes que você o salve. Quando você escolher `Corte automático`, o aparelho irá escanear cada documento e criar arquivos separados. Por exemplo, se você colocar quatro documentos no vidro do scanner, o aparelho irá escanear e criar quatro arquivos separados. Se você quiser criar um arquivo com quatro páginas, escolha `PDF` ou `TIFF` para `Tipo de arquivo`.

(Se você escolher `JPEG`, os quatro documentos serão criados como quatro arquivos separados).

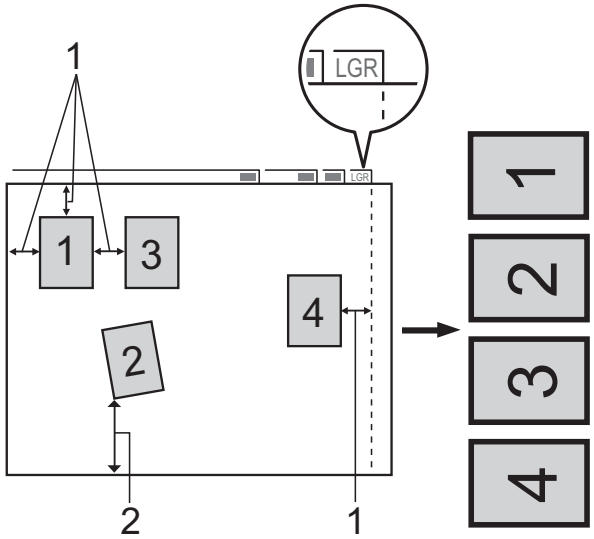

1 10 mm ou maior (parte superior, à esquerda, à direita)

2 20 mm ou maior (parte inferior)

OBSERVAÇÃO

Corte automático é suportado por tecnologia da Reallusion, Inc.

REALLUSION

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione Escanear para Mídia.
4. Coloque seu documento no aparelho.
5. Pressione Opções.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Corte automático.
7. Pressione Corte automático.
8. Pressione Lig.
9. Pressione OK.
10. Se você não quiser alterar configurações adicionais, pressione Iniciar para começar a escanear.
11. O número de documentos escaneados aparece na Tela de toque. Pressione OK para confirmar.
12. Pressione ◄ ou ► para visualizar os dados para cada documento.
13. Pressione SalvarTudo para salvar os dados.

OBSERVAÇÃO

- Corte automático está disponível para papel com ângulos de 90º em todos os quatro cantos. Se um dos ângulos não for reto, o Corte automático não poderá detectar o documento.
- Caso seu documento seja muito longo ou largo, esta configuração não funcionará corretamente. O documento deve atender à especificação a seguir: até 195 mm × 270 mm.

  Se a razão entre a altura e a largura do documento for maior do que 1 para 8, esta configuração não funcionará corretamente.
- Você deve colocar os documentos longe dos cantos do vidro do scanner conforme mostrado na ilustração.
- Você deve colocar os documentos com pelo menos 10 mm de separação entre eles.
- Corte automático ajusta a inclinação do documento no vidro do scanner, mas se a inclinação do documento for maior que 10 graus, esta configuração não funcionará.
- O alimentador deve estar vazio para utilizar o Corte automático.
- O recurso Corte automático está disponível no máximo para 32 documentos, dependendo dos tamanhos dos documentos.
- Modo Alta Velocid ADF e Escanear Pap Longo não estão disponíveis com Corte automático.

IMPORTANTE

NÃO remova o cartão de memória ou a unidade flash USB enquanto o aparelho estiver lendo ou gravando nos mesmos para evitar danificar o cartão, a unidade flash USB ou os dados armazenados neles.

Como definir um novo padrão

Você pode salvar as configurações que usa mais frequentemente — como Modo Alta Velocid ADF, Tipo de Escan., Resolução, Tipo de arquivo, Taman.d/Escan., Escanear Pap Longo, Corte automático e Remover cor de fundo — definindo-as como configurações padrão. Estas configurações serão mantidas até que você as altere novamente.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione Escanear para Mídia.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Modo Alta Velocid ADF, Tipo de Escan., Resolução, Tipo de arquivo, Taman.d/Escan., Escanear Pap Longo, Corte automático ou Remover cor de fundo e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar. Em seguida, pressione a opção que deseja definir.

   Repita este passo para cada configuração que deseje alterar.
6. Após concluir a escolha de suas configurações preferidas, pressione ▲ ou ▼ para exibir Config Nova Def.
7. Pressione Config Nova Def.
8. A Tela de toque pedirá que você confirme a alteração para as novas configurações padrão.
   Pressione Sim para confirmar.
9. Pressione .

Como restaurar as configurações de fábrica

Você pode restaurar todas as configurações de Escaneamento para mídia que alterou — como Modo Alta Velocid ADF, Tipo de Escan., Resolução, Tipo de arquivo, Taman.d/Escan., Escanear Pap Longo, Corte automático e Remover cor de fundo — para as configurações de fábrica.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.
3. Pressione Escanear para Mídia.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Config. Fábrica.
6. Pressione Config. Fábrica.
7. A Tela de toque pedirá que você confirme a alteração para as configurações de fábrica.
   Pressione Sim para confirmar.
8. Pressione .

Salvar opções de escaneamento como um atalho

Você pode armazenar as opções de escaneamento usadas com frequência ao salvá-las como um Atalho. Esta seção lhe apresenta como adicionar um Atalho para Escanear para Mídia.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Coloque o cartão de memória ou a unidade flash USB na abertura correta.

3. Pressione `Escanear para Mídia`.

4. Pressione `Opções`.

5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Modo Alta Velocid ADF`, `Tipo de Escan.`, `Resolução`, `Tipo de arquivo`, `Taman.d/Escan.`, `Escanear Pap Longo`, `Nome arquivo`, `Corte automático` ou `Remover cor de fundo` e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar. Em seguida, pressione a opção que deseja definir.

   Repita este passo para cada configuração que deseje alterar.

6. Quando você terminar de escolher as novas opções, pressione `OK`.

7. Pressione `Salvar como atalho`.

8. Confirme a lista exibida de configurações escolhidas para o Atalho e, em seguida, pressione `OK`.

9. Informe um nome para o Atalho usando o teclado na Tela de toque. (Para obter ajuda com a inserção de letras, ➤➤ Manual Básico do Usuário: *Inserindo texto*).
   Pressione `OK`.

10. Pressione `OK` para salvar o seu Atalho.

9 Imprimir fotos a partir de uma câmera

Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera PictBridge

Seu equipamento Brother aceita o padrão PictBridge, permitindo a conexão e a impressão de fotos diretamente de qualquer câmera digital compatível com esse padrão.

Se sua câmera utiliza o padrão de Armazenamento em massa USB, você também pode imprimir as fotos a partir de uma câmera digital sem PictBridge. (Consulte *Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera digital (sem PictBridge)* ➤➤ página 77).

Requisitos do PictBridge

Para evitar erros, lembre-se dos pontos a seguir:

- O aparelho e a câmera digital devem ser conectados através de um cabo USB apropriado.
- A extensão de arquivo de imagem deve ser .JPG (outras extensões de arquivo de imagem como .JPEG, .TIF, .GIF e assim por diante não serão reconhecidas).
- As operações do PhotoCapture Center™ não estarão disponíveis ao se usar o recurso PictBridge.

Configurar sua câmera digital

Certifique-se de que sua câmera esteja no modo PictBridge. As seguintes configurações do PictBridge podem estar disponíveis na tela de LCD da sua câmera compatível com PictBridge.

Dependendo da sua câmera, algumas destas configurações podem não estar disponíveis.

Seleções do menu da câmera	Opções
Tamanho do papel	Ledger, Carta, A3, A4, 10 × 15 cm, Configurações da impressora (Configuração padrão) [2]
Tipo de papel	Papel comum, Papel fotográfico brilhante, Papel para jato de tinta, Configurações da impressora (Configuração padrão) [2]
Layout	Sem borda: Ligado, Sem borda: Desligado, Configurações da impressora (Configuração padrão) [2]
Configuração DPOF [1]	-
Qualidade de impressão	Normal, Fina, Configurações da impressora (Configuração padrão) [2]
Realce de cores	Ligado, Desligado, Configurações da impressora (Configuração padrão) [2]
Imprimir data	Ligado, Desligado, Configurações da impressora (Configuração padrão) [2]

1 Consulte *Impressão DPOF* ➤➤ página 77 para mais detalhes.

2 Se a sua câmera estiver configurada para usar as Configurações da impressora (Configuração padrão), o aparelho imprimirá sua foto usando as configurações na tabela.

Configurações	Opções
Tamanho do papel	10 × 15 cm
Tipo de papel	Papel fotográfico brilhante
Layout	Sem borda: Ligado
Qualidade de impressão	Fina
Realce de cores	Desligado
Imprimir data	Desligado

- Quando sua câmera não possuir nenhuma seleção de menu, estas configurações também serão usadas.
- O nome e a disponibilidade de cada configuração depende das especificações de sua câmera.

Consulte a documentação fornecida com a sua câmera para obter informações mais detalhadas sobre a alteração das configurações do PictBridge.

Imprimir imagens

OBSERVAÇÃO

Remova qualquer cartão de memória ou unidade flash USB do aparelho antes de conectar uma câmera digital.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Certifique-se de que sua câmera esteja desligada. Conecte sua câmera à interface direta USB (1) no aparelho usando o cabo USB.

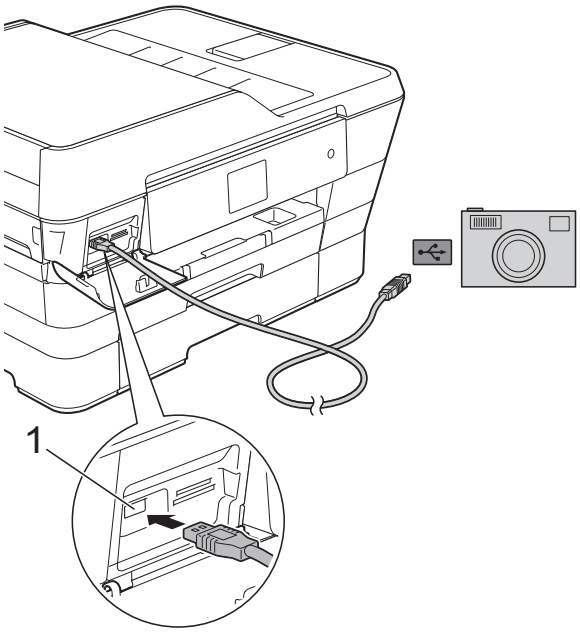

1 Interface direta USB

3. Ligue a câmera.
Quando o aparelho reconhecer a câmera, a Tela de toque mostrará `A câmera está conectada.`
4. Escolha a foto que deseja imprimir seguindo as instruções de sua câmera.
Quando o aparelho começar a imprimir uma foto, a Tela de toque mostrará `Imprimindo.`

IMPORTANTE

Para evitar danos ao seu aparelho, somente conecte uma câmera digital ou unidade flash USB à interface direta USB.

Impressão DPOF

DPOF é a abreviatura de Digital Print Order Format.

Os maiores fabricantes de câmeras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation e Sony Corporation) criaram este padrão para facilitar a impressão de imagens a partir de uma câmera digital.

Se a sua câmera digital for compatível com a impressão DPOF, você pode escolher as imagens e o número de cópias que você deseja imprimir a partir da tela da sua câmera.

OBSERVAÇÃO

Um erro de arquivo DPOF inválido pode ocorrer se a ordem de impressão que foi criada na câmera tiver sido corrompida. Exclua e crie novamente a ordem de impressão usando sua câmera para corrigir esse problema. Para instruções sobre como excluir ou recriar a ordem de impressão, consulte o site da Web do fabricante de sua câmera ou a documentação da mesma.

Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera digital (sem PictBridge)

Se sua câmera utiliza o padrão de Armazenamento em massa USB, você pode conectar sua câmera no modo de armazenamento. Isso permite que você imprima fotos da sua câmera.

(Se você quiser imprimir fotos no modo PictBridge, consulte *Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera PictBridge* ➤➤ página 75).

OBSERVAÇÃO

O nome, a disponibilidade e a operação diferem entre as câmeras digitais. Consulte a documentação fornecida com a câmera para obter informações detalhadas, por exemplo, como alternar do modo PictBridge para o modo de armazenamento em massa USB.

Imprimir imagens

OBSERVAÇÃO

Remova qualquer cartão de memória ou unidade flash USB do aparelho antes de conectar uma câmera digital.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Certifique-se de que sua câmera esteja desligada. Conecte sua câmera à interface direta USB (1) no aparelho usando o cabo USB.

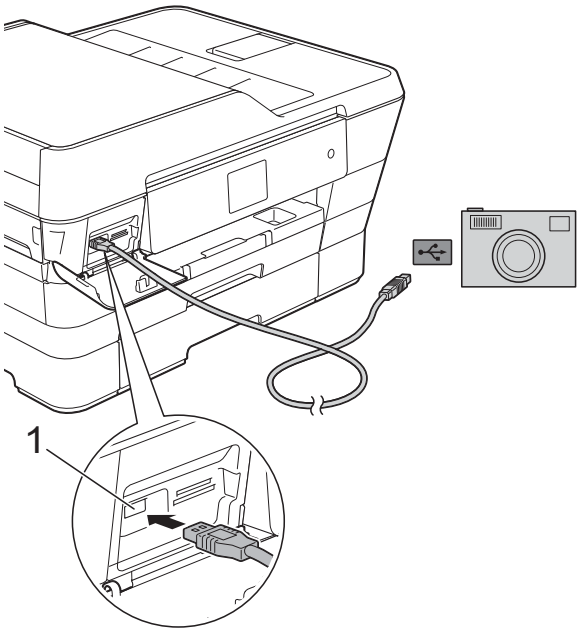

1 Interface direta USB

3. Ligue a câmera.
4. Siga os passos em *Imprimir imagens* ➤➤ página 58.

IMPORTANTE

Para evitar danos ao seu aparelho, somente conecte uma câmera digital ou unidade flash USB à interface direta USB.

A Manutenção de rotina

Limpar e verificar o aparelho

Limpar a parte externa do aparelho

Limpe a Tela de toque da seguinte forma:

IMPORTANTE

- Pressione e mantenha pressionado para desligar o aparelho. A Tela de toque mostrará `Desligando` por alguns segundos antes de desligar.
- NÃO utilize nenhum tipo de limpador líquido (inclusive álcool).

1. Limpe a Tela Touchscreen com um pano *seco*, macio e que não solte fiapos.

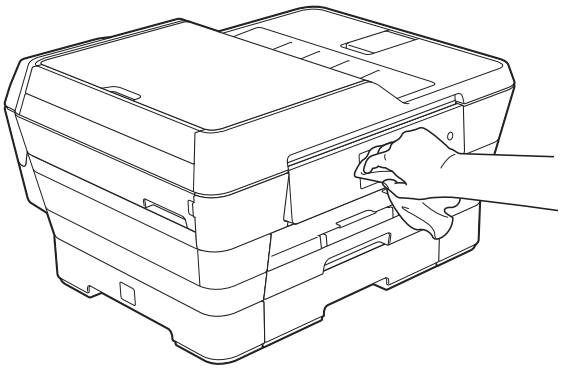

Limpe a parte externa do aparelho da seguinte forma:

IMPORTANTE

- Utilize detergentes neutros. A limpeza com líquidos voláteis, como tíner ou benzina, danificará a superfície externa do aparelho.
- NÃO utilize produtos de limpeza que contenham amônia.
- NÃO utilize álcool isopropílico para remover sujeira do painel de controle. Isso pode quebrar o painel.

1. (MFC-J6520DW)
   Puxe a bandeja de papel #1 (1) completamente para fora do aparelho.

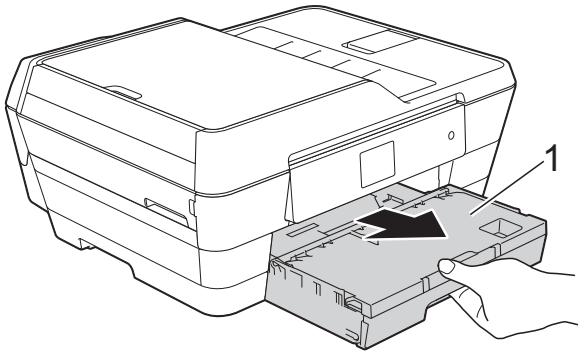

(MFC-J6720DW)
Puxe a bandeja de papel #1 (1) e, em seguida, a bandeja #2 (2) completamente para fora do aparelho.

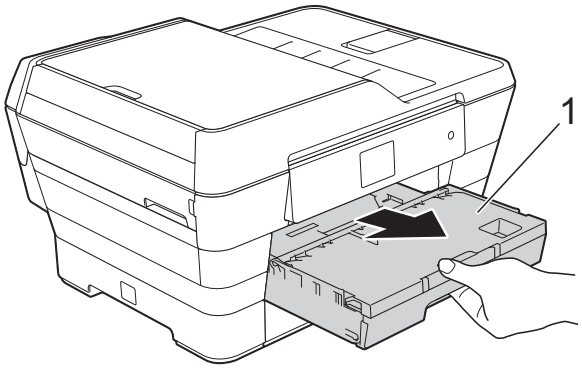

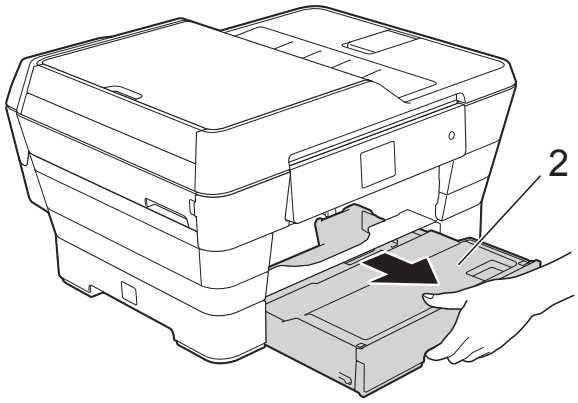

2 Para remover o pó, limpe a parte externa do aparelho com um pano macio, *seco* e que não solte fiapos.

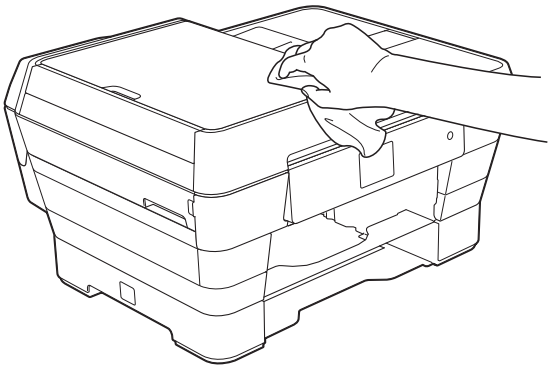

3 Levante a tampa da bandeja de saída de papéis e remova qualquer coisa que esteja presa dentro da bandeja de papel.

4 Para remover o pó, limpe a parte externa e interna da bandeja de papel com um pano macio, *seco* e que não solte fiapos.

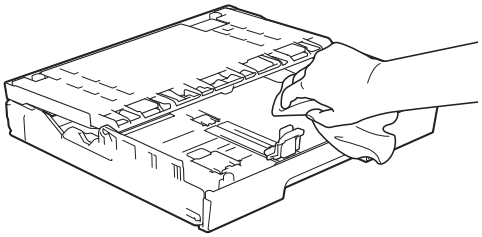

5 Feche a tampa da bandeja de saída de papéis e coloque-a firmemente de volta no aparelho.

Limpar o rolo de impressão do aparelho

⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar choques elétricos, assegure-se de desconectar o aparelho da tomada elétrica CA antes de limpar o rolo de impressão.

1 Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner (abra a tampa).

2 Limpe o rolo de impressão do aparelho (1) e a área ao redor dele, removendo qualquer tinta incrustada com um pano macio, *seco* e que não solte fiapos.

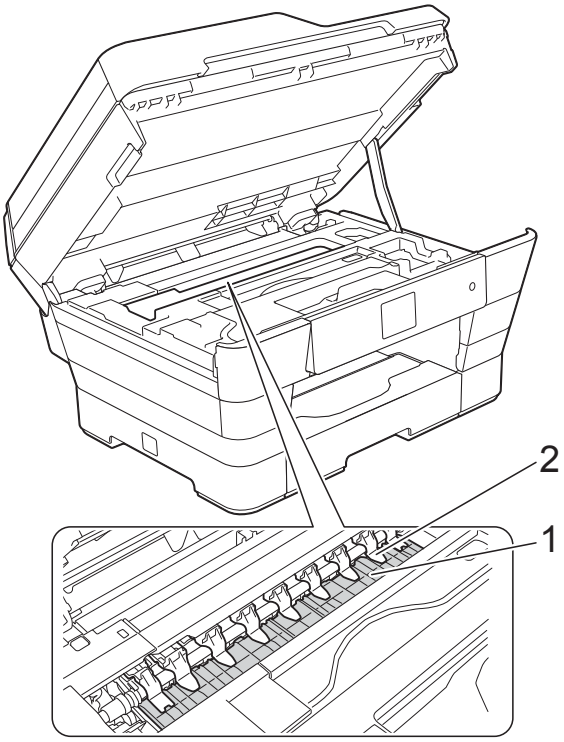

IMPORTANTE

NÃO dobre ou aplique muita pressão nas nove abas (2). Elas poderão ser danificadas.

3 Feche cuidadosamente a tampa do scanner usando os encaixes para os dedos no local apropriado das laterais.

⚠ CUIDADO

Tenha cuidado para não prensar seus dedos ao fechar a tampa do scanner.

Ao abrir e fechar a tampa do scanner sempre use os encaixes para os dedos localizados em cada lado da mesma.

4 Reconecte o cabo de alimentação.

Limpar os rolos de alimentação de papel

Se os rolos de alimentação de papel estiverem manchados com tinta, isso pode causar problemas na alimentação do papel.

1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA. Puxe a bandeja de papel (1) completamente para fora do aparelho.

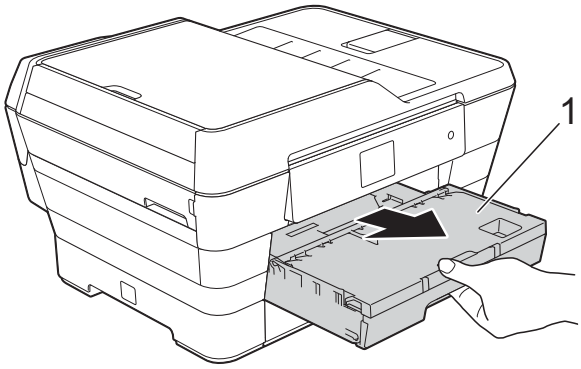

OBSERVAÇÃO

Se a aba de suporte de papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte de papel.

2 Limpe o lado frontal dos rolos de alimentação de papel (1) com um pano macio umedecido com água e que não solte fiapos, em movimentos de um lado para o outro.

A

Após a limpeza, limpe os rolos com um pano macio, *seco* e que não solte fiapos para remover toda a umidade.

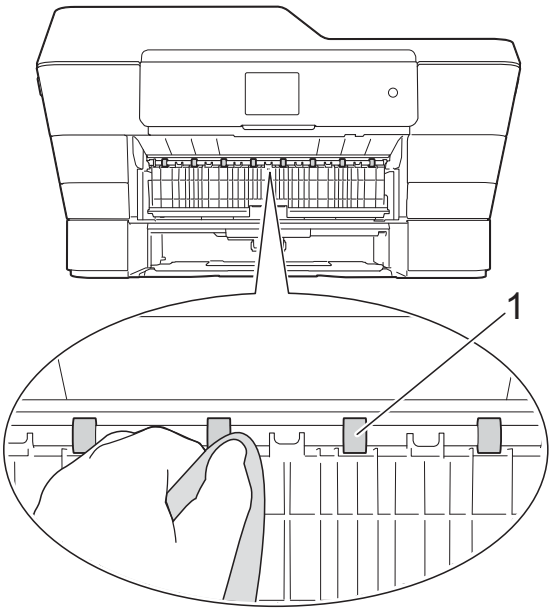

3 Levante a guia verde de liberação de obstrução (2) e, em seguida, limpe a parte lateral traseira dos rolos de alimentação de papel (1) com um pano macio umedecido com água e que não solte fiapos.

Após a limpeza, limpe os rolos com um pano macio, *seco* e que não solte fiapos para remover toda a umidade.

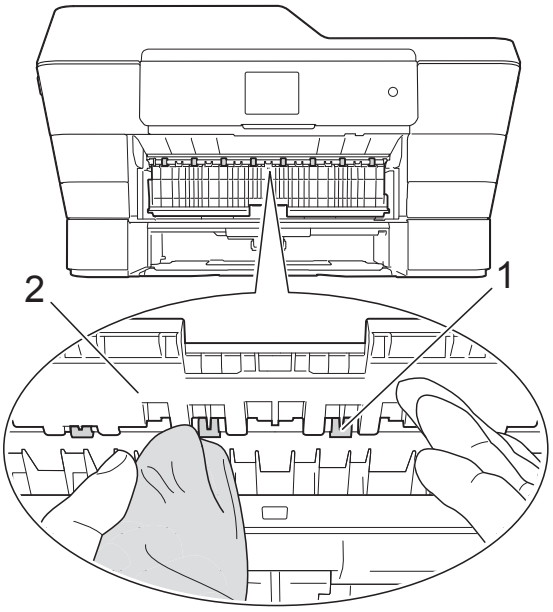

4 Coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.

5 Reconecte o cabo de alimentação.

OBSERVAÇÃO

Não use o aparelho novamente até que os rolos estejam secos. O uso do aparelho antes que os rolos estejam secos poderá causar problemas na alimentação de papel.

Limpar os rolos de tração de papel

1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.

2 Puxe a bandeja de papel completamente para fora do aparelho.

OBSERVAÇÃO

Se o aparelho estiver alimentando de mais de uma página quando há apenas algumas folhas de papel na bandeja, limpe a almofada da base (1) com um pano macio, umedecido com água e que não solte fiapos.

Após a limpeza, limpe a almofada com um pano macio, *seco* e que não solte fiapos para remover toda a umidade.

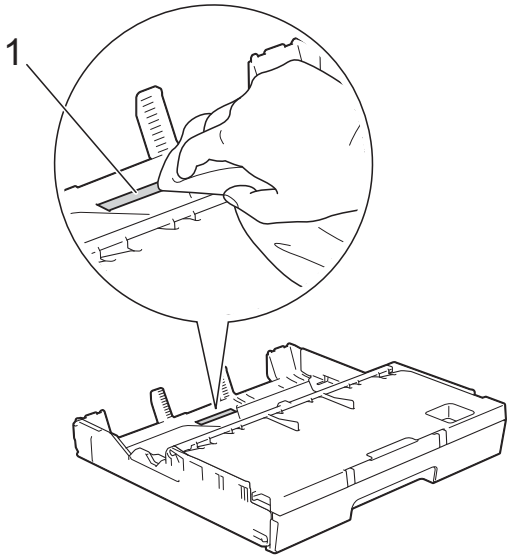

3. Levante a guia verde de liberação de obstrução (1) e, em seguida, limpe os rolos de tração de papel (2) com um pano macio umedecido com água e que não solte fiapos.
   Gire os rolos lentamente de forma que toda a superfície seja limpa.

Após a limpeza, limpe os rolos com um pano macio, *seco* e que não solte fiapos para remover toda a umidade.

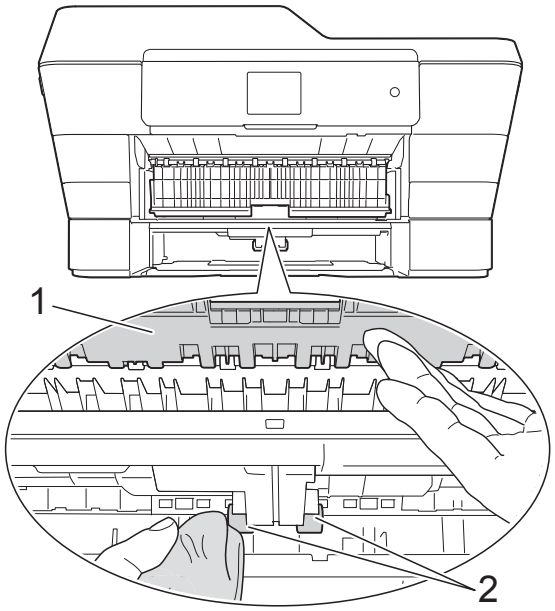

4. Coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.
5. Reconecte o cabo de alimentação.

Limpar os rolos de tração de papel para a bandeja de papel #2 (MFC-J6720DW)

1. Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA. Puxe a bandeja #2 completamente para fora do aparelho.

OBSERVAÇÃO

Se a aba de suporte de papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte de papel.

2. Limpe os rolos de tração de papel para a bandeja #2 (1) com um pano macio umedecido com água e que não solte fiapos.
   Gire os rolos lentamente de forma que toda a superfície seja limpa.

Após a limpeza, limpe os rolos com um pano macio, *seco* e que não solte fiapos para remover toda a umidade.

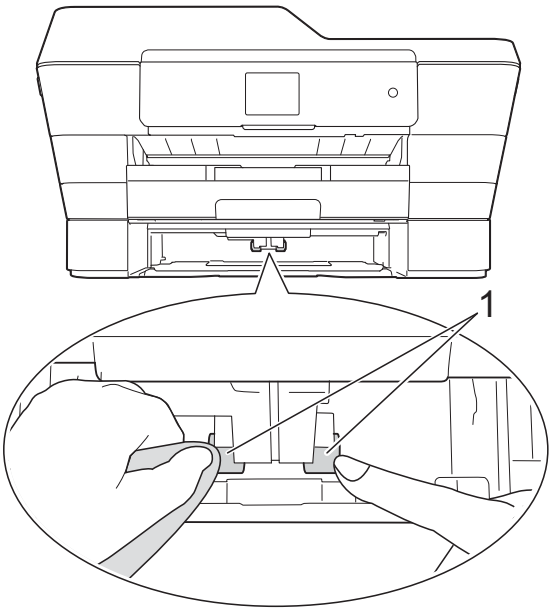

3 Coloque a bandeja #2 firmemente de volta no aparelho.

4 Reconecte o cabo de alimentação.

Verificar o volume de tinta

Apesar de um ícone de volume de tinta aparecer na Tela de toque, você pode utilizar o menu de tinta para ver um gráfico grande mostrando a tinta restante em cada cartucho.

1 Pressione .

OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar (`Configs`) e `Tinta`.

2 Pressione `Volume Tinta`.
A Tela de toque mostrará o volume de tinta.

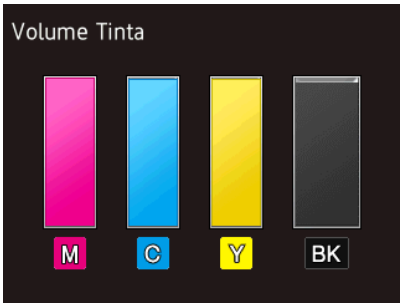

OBSERVAÇÃO

Quando o cartucho de tinta estiver perto do final de sua vida útil ou apresentar um problema, um dos ícones a seguir será mostrado.

	O nível de tinta está baixo.
	O cartucho de tinta está vazio.
	Há um problema com o cartucho de tinta.

3 Pressione .

OBSERVAÇÃO

Você pode verificar o volume de tinta em seu computador.

Para obter mais informações, ➤➤ Manual do Usuário de Software e Rede.

Embalar e transportar o aparelho

Quando você transportar o aparelho, use os materiais de embalagem originais. Se você não embalar o aparelho corretamente, qualquer dano que possa ocorrer durante o transporte poderá não ser coberto por sua garantia.

O aparelho deve estar adequadamente segurado com o transportador.

IMPORTANTE

É importante permitir que o aparelho “estacione” a cabeça de impressão após um trabalho de impressão. Ouça cuidadosamente o aparelho antes de desconectá-lo para assegurar-se de que todo o ruído mecânico tenha parado e a cabeça de impressão esteja no canto direito, como mostrado na ilustração. Não permitir que o aparelho conclua este processo de estacionamento pode levar a problemas de impressão e possíveis danos à cabeça de impressão.

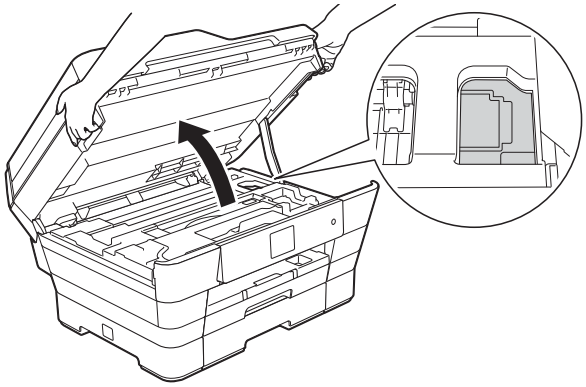

1. Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
2. Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner (abra a tampa). Então desconecte o aparelho da tomada telefônica e remova o cabo da linha telefônica do aparelho.
3. Desconecte o cabo de interface do aparelho, se estiver conectado.
4. Remova a peça protetora cor de laranja do seu lugar de armazenamento no canto interno direito do aparelho.

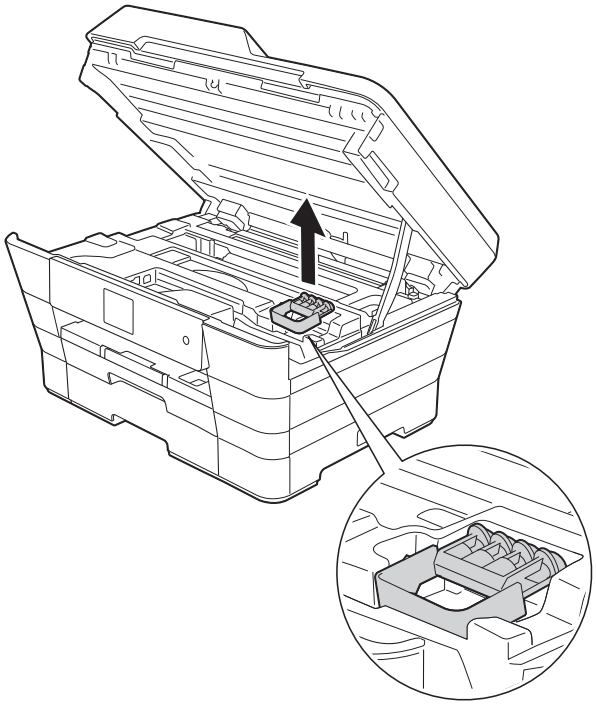

5. Feche cuidadosamente a tampa do scanner usando os encaixes para os dedos no local apropriado das laterais.

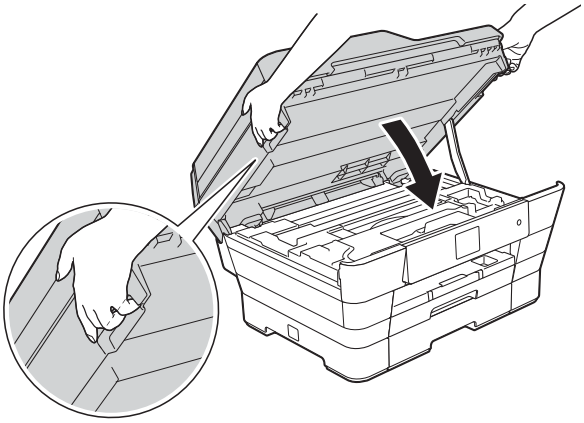

A

⚠ CUIDADO

Tenha cuidado para não prensar seus dedos ao fechar a tampa do scanner.

Ao abrir e fechar a tampa do scanner sempre use os encaixes para os dedos localizados em cada lado da mesma.

6 Abra a tampa do compartimento do cartucho de tinta.

7 Pressione as alavancas de liberação para soltar os cartuchos de tinta e, em seguida, retire-os. (➤➤ Manual Básico do Usuário: *Substituir os cartuchos de tinta*).

8 Instale a peça protetora cor de laranja e, em seguida, feche a tampa do compartimento do cartucho de tinta.

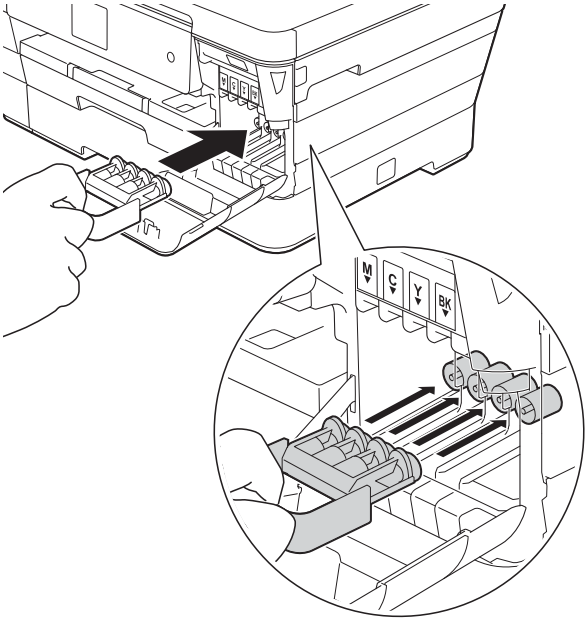

IMPORTANTE

- Certifique-se de que a aba plástica no lado esquerdo da peça protetora cor de laranja (1) trave firmemente na posição (2).

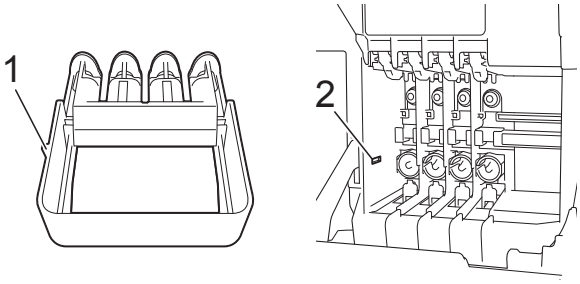

- Se você não conseguir encontrar a peça protetora cor de laranja, transporte o aparelho sem ela. Antes do transporte, como alternativa, NÃO instale os cartuchos de tinta.

9 Embale o aparelho no saco plástico.

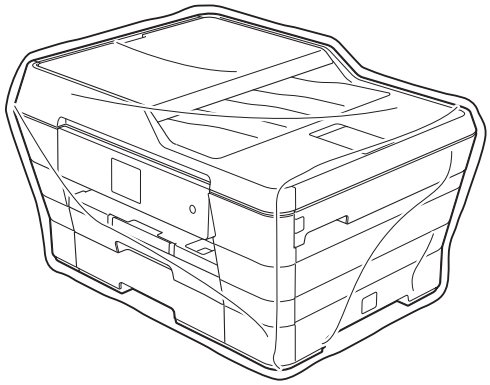

10 Embale o aparelho e os materiais impressos na caixa de papelão original com o material da embalagem original como mostrado abaixo.
Não embale os cartuchos de tinta usados na caixa de papelão.

OBSERVAÇÃO

Se você estiver retornando seu aparelho para a Brother como parte do Serviço de troca, embale *somente* o aparelho. Mantenha todas as peças separadas e materiais impressos para uso com seu aparelho da “troca”.

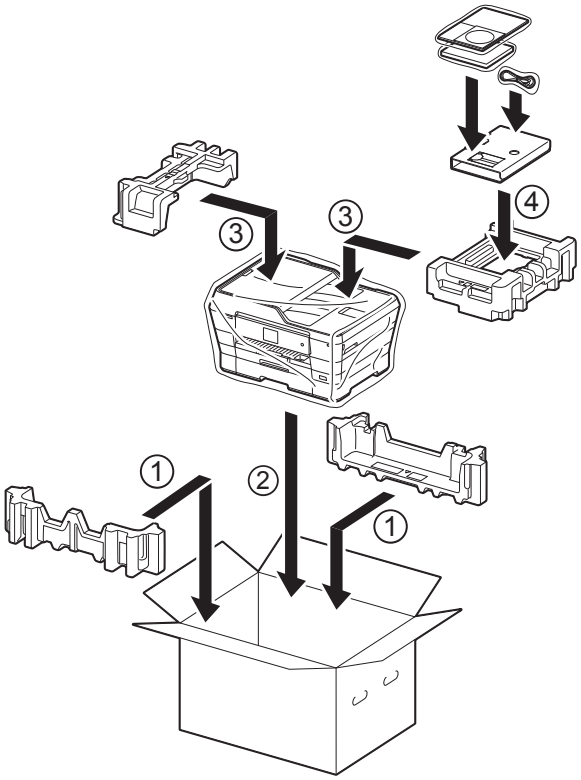

11 Feche a caixa de papelão e cole fita adesiva.

B Glossário

Esta é uma lista completa das funções e termos utilizados nos manuais da Brother. A disponibilidade destas funções depende do modelo adquirido.

Acesso à Recuperação Remota

A capacidade de acessar seu aparelho remotamente através de um telefone de discagem por tons.

Acesso duplo

O seu aparelho consegue escanear faxes para envio ou como trabalhos agendados na memória ao mesmo tempo em que está enviando um fax a partir da memória, recebendo ou imprimindo um fax recebido.

Alimentador (alimentador automático de documentos)

O documento pode ser colocado no alimentador e escaneado automaticamente, uma página de cada vez.

Armazenamento de fax

Você pode armazenar faxes recebidos na memória.

Aviso no Pager

Este recurso permite que o aparelho ligue para seu telefone celular ou pager quando um fax é recebido na memória do aparelho.

Brilho

Alterar o Brilho torna a imagem inteira mais clara ou escura.

Catálogo de endereços

Nomes e números que você armazenou para a discagem fácil.

Configurações de Usuário

Um relatório impresso que mostra as configurações atuais do aparelho.

Configurações Temporárias

Você pode selecionar determinadas opções para cada transmissão de fax e operação de cópia sem alterar as configurações padrão.

Contraste

Configuração para compensar documentos escuros ou claros, tornando os faxes ou cópias de documentos escuros mais claros e os documentos claros mais escuros.

Código de Acesso Remoto

Seu próprio código de quatro dígitos (---✳) que lhe permite ligar para o seu aparelho e acessá-lo a partir de um local distante.

Código de Atendimento Telefônico (somente no modo Fax/Tel)

Quando o aparelho atende uma chamada de voz, a sua campainha emite toques duplos. Você pode atendê-la em um telefone de extensão pressionando este código (**# 5 1**).

Código de Recepção de Fax

Pressione este código (✳ **5 1**) quando você atender uma chamada de fax em um telefone externo ou de extensão.

Densidade

Alterar a Densidade torna a imagem inteira mais clara ou escura.

ECM (Modo de Correção de Erros)

Detecta erros durante a transmissão de faxes e reenvia as páginas do fax que apresentaram erro.

Envio de mala direta

A capacidade de enviar a mesma mensagem de fax para mais de um destino.

Erro de Comunicação (Erro Comunic.)

Um erro durante o envio ou recepção de fax, normalmente causado por ruídos na linha ou estática.

Escala de Cinza

Os tons de cinza disponíveis para copiar, escanear e enviar fotografias por fax.

Escaneamento

O processo de envio de uma imagem eletrônica de um documento impresso para o seu computador.

Escanear para Mídia

Você pode escanear um documento em preto e branco ou em cores para um cartão de memória ou para uma unidade flash USB. As imagens em preto e branco podem estar em formato de arquivo TIFF ou PDF e as coloridas em formato de arquivo PDF ou JPEG.

Fax Manual

Você pode pressionar `Gancho` para ouvir o aparelho de fax destinatário responder antes de pressionar `Iniciar Fax` para iniciar o envio.

Fax Programado

Envia seu fax mais tarde, em uma hora específica.

Fax/Tel

Você pode receber faxes e chamadas telefônicas. Não utilize este modo se você estiver utilizando uma secretária eletrônica externa.

Grupo de Compatibilidade

A capacidade de uma unidade de fax se comunicar com outra. A compatibilidade é assegurada entre Grupos ITU-T.

ID do Aparelho

A informação armazenada que aparece no alto das páginas enviadas por fax. Inclui o nome e o número de fax do emissor.

Impressão de Segurança (Backup)

Seu aparelho imprime uma cópia de cada fax que é recebido e armazenado em sua memória. Esse é um recurso de segurança de modo que você não perca mensagens durante uma falta de energia.

Innobella™

Innobella™ é uma gama de consumíveis genuínos oferecida pela Brother. Para resultados de melhor qualidade, a Brother recomenda tintas e papéis Innobella™.

Intervalo entre Relatórios

É o intervalo pré-programado entre os Relatórios de Faxes impressos automaticamente. Você pode imprimir o Relatório de Faxes sempre que desejar, sem interromper o ciclo.

LCD da tela de toque com 2,7” e painel de toque

O LCD da tela de toque (tela de cristal líquido) no aparelho mostra mensagens e perguntas interativas para o uso do mesmo. Você pode operar a Tela de toque pressionando ou deslizando na tela.
O Painel de toque, à direita do LCD da tela de toque, ilumina os LEDs quando estão disponíveis para a operação atual.

Lista do Catálogo de endereços

Uma listagem dos nomes e números armazenados na memória do Catálogo de endereços, em ordem alfabética.

Modo internacional

Altera temporariamente os tons de fax para se adaptar ao ruído e à estática das linhas telefônicas internacionais.

Método de Codificação

Método de codificação da informação contida em um documento. Todos os aparelhos de fax devem usar o padrão mínimo de Huffman Modificado (MH). O aparelho poderá fornecer melhores métodos de compressão, Leitura Modificada (MR), Leitura Duplamente Modificada (MMR) e JPEG, se o aparelho receptor possuir o mesmo recurso.

Número de Grupo

Uma combinação de números do Catálogo de endereços que são armazenados no Catálogo de endereços para Envio de mala direta.

OCR (reconhecimento óptico de caracteres)

Os aplicativos de software Nuance™ PaperPort™ 12SE ou Presto! PageManager convertem uma imagem de texto em texto que você pode editar.

Pausa

Permite um retardo de 3,5 segundos na sequência de discagem quando você está discando com o teclado de discagem ou quando você está armazenando números do Catálogo de endereços. Pressione `Pausa` na Tela de toque quantas vezes for necessário para obter pausas mais longas.

Pesquisa

Uma lista eletrônica alfabética dos números armazenados no Catálogo de endereços e Grupos.

PhotoCapture Center™

Permite que você imprima fotos digitais a partir de sua câmera digital em alta resolução para impressão de qualidade fotográfica.

PictBridge

Permite que você imprima fotos diretamente a partir de sua câmera digital em alta resolução para impressão de qualidade fotográfica.

Polling

O processo através do qual um aparelho de fax entra em contato com outro aparelho de fax para recuperar mensagens de fax em espera.

Pulso

Uma forma de discagem rotativa em uma linha telefônica.

Realce de cores

Ajusta a cor na imagem para a melhor qualidade de impressão aperfeiçoando a nitidez, o balanço de branco e a densidade da cor.

Recepção em Memória

Recebe faxes na memória do aparelho quando o papel do aparelho acaba.

Recepção Fácil

Habilita seu aparelho a responder a tons CNG se você interromper uma chamada de fax quando atendê-la.

Rediscagem Automática

Um recurso que habilita seu aparelho a rediscar o último número de fax após cinco minutos, caso o fax não tenha sido enviado porque a linha estava ocupada.

Redução Automática

Reduz o tamanho dos faxes recebidos.

Relatório da WLAN

Um relatório impresso que mostra o resultado da conexão WLAN.

Relatório de Faxes

Indica as informações relativas aos últimos 200 faxes recebidos e enviados. TX significa Transmitido. RX significa Recebido.

Relatório de verificação de transmissão

Uma listagem para o último fax enviado que mostra sua data, hora e número.

Resolução

O número de linhas verticais e horizontais por polegada. (Consulte Resolução padrão, Resolução fina, Resolução super fina e Resolução fotográfica).

Resolução de foto (apenas P/B)

Uma configuração de resolução que usa tons variáveis de cinza para melhor representação de fotografias.

Resolução Fina

Resolução de 203 × 196 dpi. Usada para caracteres pequenos e gráficos.

Resolução Padrão

203 × 98 dpi (preto e branco).
203 × 196 dpi (colorido). É utilizada para textos de tamanho normal e transmissão mais rápida.

Resolução superprecisa (P/B)

203 × 392 dpi. Ótimo para caracteres pequenos e desenhos.

Retardo da Campainha

O número de toques antes de o aparelho atender à chamada nos modos `Somente Fax` e `Fax/Tel`.

Secretária eletrônica (secretária eletrônica externa)

Você pode conectar uma secretária eletrônica externa ou uma secretária eletrônica ao conector EXT. do seu aparelho.

Tabelas de configurações

Instruções rápidas que mostram todas as configurações e opções disponíveis para configuração do seu aparelho.

Telefone de Extensão

Um telefone usando a mesma linha que seu fax, mas conectado a uma tomada diferente.

Telefone Externo

Um telefone que está conectado ao conector EXT. de seu aparelho.

Tempo do Toque F/T

É o período em que o equipamento Brother fica emitindo toques (quando a configuração do Modo de Recepção for Fax/Tel) para notificá-lo de que a chamada é de voz e você deverá atendê-la.

Tom

Uma forma de discagem na linha telefônica usada para telefones de discagem por tons.

Tons CNG

Os sinais sonoros especiais (bipes) enviados pelos aparelhos de fax durante a transmissão automática para avisar ao aparelho receptor que outro aparelho de fax está chamando.

Tons de Fax

Os sinais enviados por aparelhos de fax emissores e receptores durante a comunicação das informações.

Trabalhos Restantes

Você pode verificar quais trabalhos aguardam na memória e cancelar trabalhos individualmente.

Transferência de Fax

Envia um fax recebido na memória para outro número de fax pré-programado.

Transmissão

O processo de envio de faxes através da linha telefônica do seu aparelho para um aparelho de fax receptor.

Transmissão de Lote

(Apenas faxes em preto e branco) Como um recurso de economia de custo, todas as transmissões programadas para o mesmo número de fax podem ser enviadas como uma única transmissão.

Transmissão em tempo real

Quando a memória estiver cheia, você poderá enviar faxes em tempo real.

Volume da campainha

Configuração de volume da campainha do aparelho.

Volume do bipe

Configuração de volume do bipe emitido quando você pressiona a Tela de toque ou o Painel de toque ou comete um erro.

C Índice remissivo

A

Acesso duplo 17
Apple Macintosh
  Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
Armazenamento de fax 24
  ativar 24
  desligar 25
  imprimir a partir da memória 25
Armazenamento na memória 1
As garantias estão na caixa
Aviso no Pager 23

B

Bloqueio de função 6

C

Cancelar
  Armazenamento de fax 25
  Aviso no Pager 25, 28
  trabalhos aguardando rediscagem 21
  Transferência de Fax 25, 28
Cartuchos de tinta
  verificar o volume de tinta 84
Catálogo de endereços
  configurar para chamadas de saída 35
  Códigos de acesso e números de cartões de crédito 34
  Envio de mala direta (discagem de grupo) 17
    alterando Grupos 36
    configurar Grupos para o Envio de mala direta 36
    excluindo Grupos 37
    usando Grupos 17
Chamada de saída
  adicionar ao Catálogo de endereços 34
  enviar um fax 34
  Excluir do histórico 34
Configuração remota
  Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
ControlCenter
  Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
Códigos de acesso, armazenar e discar 34
Códigos de fax
  alterar 26
  Código de acesso remoto 26
Cópia
  ampliar/reduzir 41
  Atalho para tamanho Ledger 55
  de Identidade 2 em 1 45
  definir como novo padrão 53
  densidade 46
  frente e verso 52
  layout da página (N em 1) 42
  livro 49
  Marca d'água 50
    usar um modelo 50
  modo de economia de tinta 47
  ordenar 46
  papel fino 48
  pôster 42
  qualidade 40
  remover cor do fundo 51
  usando o alimentador 46
Cópia de identidade 45
Cópia de identidade 2 em 1 45

D

Discagem
  chamada de saída 34
  códigos de acesso e números de cartões de crédito 34
  Grupos (envio de mala direta) 17
  limitar discagem 10
  prefixo de discagem 5

E

Embalar e transportar o aparelho 85
Envio de mala direta 17
  configurar Grupos para 36
Escaneamento
  Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.

F

Falta de energia 1
Fax, a partir do computador
  Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
Fax, autônomo
  enviar 12
    ao final de uma conversa 17
    cancelar da memória 21
    contraste 13
    da memória (acesso duplo) 17
    definir como novo padrão 14
    envio de mala direta 17
    fax programado 20
    internacional 20
    manual 16
    resolução 13
    retornar à configuração de fábrica 15
    transmissão de lote programado 21
    transmissão em tempo real 19
  receber
    ao final de uma conversa 30
    aviso no pager 23
    imprimir a partir da memória 25
    na memória 30
    recepção sem papel 30
    recuperar a partir de um local remotamente 28, 29
    reduzir para ajuste no papel 30
    Transferência de Fax 28
frente e verso
  Cópia 52

G

Grupos para o Envio de mala direta 36

I

Impressão
  Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
  fax a partir da memória 25
  relatório 39
Impressão de filmes 58
Impressão direta
  a partir de uma câmera PictBridge 75
  a partir de uma câmera sem PictBridge 77

L

LCD (tela de cristal líquido)
  Brilho 4
  Temporizador de dimmer 4
Limpar
  rolo de impressão 80
  rolos de alimentação de papel 81
  rolos de tração de papel 82

M

Macintosh
  Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
Modo de Sleep (modo de espera) 3

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
  Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede. Consulte também a ajuda no aplicativo PaperPort™ 12SE.

P

PhotoCapture Center™
  a partir do computador
    Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
  Adicionar efeito 59
  Apresentação de slides 62
  Configurações de impressão
    Brilho 66
    Contraste 67
    Definir novo padrão 70
    girar 61, 62
    Imprimir data 69
    Qualidade de impressão 64
    Realce de cores 67
    Recortar 68
    Retornar à configuração de fábrica ... 70
    Sem borda 69
    Tamanho do papel e tamanho da impressão 65
    Tipo de papel 64

Efeitos para fotos
Cena noturna 59, 60
Correção automática 59, 60
Luz de preenchimento 59, 60
Melhorar cenário 59, 60
Melhorar pele 59, 60
Monocromático 59, 60
Quadro branco 59, 60
Recortar 59, 61
Remover olhos vermelhos 59, 60
Sépia 59, 60
Escanear para mídia
cartão de memória 71
recorte automático 71
unidade flash USB 71
Foto de identificação 61
Impressão DPOF 63
Imprimir
fotos 59
índice 58
PictBridge 75
Impressão DPOF 77
Presto! PageManager
Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede. Consulte também a ajuda no aplicativo Presto! PageManager.

R

Recuperação remota 26
comandos 28
Código de acesso remoto 26, 27
recuperar seus faxes 29
Rede
Escaneamento
Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
Impressão
Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.
Rede sem fio
Consulte o Guia de Configuração Rápida e o Manual do Usuário de Software e Rede.
Reduzir
cópias 41
faxes recebidos 30
Relatórios 38
Catálogo de endereços 39
como imprimir 39
Configuração de rede 39
Configurações do Usuário 39
Relatório da WLAN 39
Relatório de faxes 39
Intervalo entre relatórios 38
Verificação de transmissão 38, 39
Resolução
definir para o próximo fax 13

S

Segurança
Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função)
senha do administrador 7
usuários restritos 8
Solução de problemas
verificar o volume de tinta 84

T

Transferência de Fax
alterar remotamente 28, 29
programar um número 23
Transmissão
manual 16
Transportar o aparelho 85

U

Usuários restritos 8

V

Volume, configuração
alto-falante 2
bipe 2
campainha 1

W

Windows®
Consulte o Manual do Usuário de Software e Rede.

Visite-nos no site
http://www.brother.com/

Estes aparelhos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas Brother locais ou seus respectivos revendedores só dão assistência a aparelhos adquiridos em seus próprios países.

Brother Earth

www.brotherearth.com