


Guía avanzada del usuario

MFC-J6520DW
MFC-J6720DW

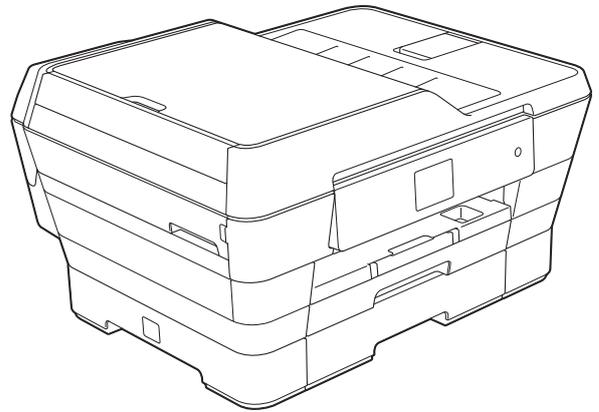

Tipos de guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué guía?	¿Qué incluye?	¿Dónde está?
Guía de seguridad del producto	Lea esta guía primero. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte esta guía para obtener información sobre marcas comerciales y limitaciones legales.	Impreso / En la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software para el sistema operativo y el tipo de conexión que utilice.	Impreso / En la caja
Guía básica del usuario	Conozca las operaciones básicas de fax, copia, escaneado y PhotoCapture Center™ y cómo sustituir consumibles. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Impreso / En la caja ¹
Guía avanzada del usuario	Conozca más sobre las operaciones avanzadas: fax, copia, funciones de seguridad, impresión de informes y realización del mantenimiento rutinario.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía del usuario de software y en red	En esta guía se incluyen instrucciones para el escaneado, la impresión, PC-Fax y otras operaciones que se pueden realizar al conectar su equipo Brother a un ordenador. También se puede encontrar información útil sobre el uso de la utilidad ControlCenter de Brother, el uso del equipo en un entorno de red y los términos utilizados frecuentemente.	Archivo HTML / CD-ROM
Guía de Web Connect	En esta guía se incluye información útil sobre el acceso a servicios de Internet desde el equipo Brother, así como la descarga de imágenes, impresión de datos y carga de archivos directamente a servicios de Internet.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²
Guía de AirPrint	En esta guía se incluye información sobre el uso de AirPrint para imprimir desde OS X v10.7.x, 10.8.x y su iPhone, iPod touch, iPad o cualquier otro dispositivo iOS en el equipo Brother sin necesidad de instalar un controlador de impresora.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²
Guía de Google Cloud Print	En esta guía se incluye información detallada sobre el uso de los servicios Google Cloud Print™ para imprimir a través de Internet.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²
Guía de Wi-Fi Direct™	En esta guía se incluye información detallada sobre cómo configurar y utilizar el equipo Brother para imprimir de forma inalámbrica directamente desde un dispositivo móvil compatible con el estándar Wi-Fi Direct™.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²
Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan	En esta guía se incluye información útil sobre la impresión desde dispositivos móviles y el escaneado desde el equipo Brother a un dispositivo móvil cuando se está conectado a una red Wi-Fi.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Puede variar en función del país.

² Visitenos en <http://solutions.brother.com/>.

Tabla de contenido

1	Configuración general	1
	NOTA IMPORTANTE	1
	Almacenamiento en memoria	1
	Horario de verano automático	1
	Modo espera	2
	Pantalla LCD táctil	2
	Cambio del idioma de la pantalla táctil (en función del modelo)	2
	Ajuste del temporizador de atenuación	2
2	Funciones de seguridad	4
	Bloqueo función de seguridad 2.0	4
	Antes de utilizar Bloqueo función de seguridad 2.0	4
	Configuración y cambio de la contraseña de administrador	5
	Configuración de usuarios restringidos	6
	Activación/desactivación de Bloqueo función de seguridad	6
	Cambio de usuarios	7
	Cambio al modo público	7
	Restricción de la marcación	8
	Restricción del teclado de marcación	8
	Restricción de la libreta de direcciones	8
	Restricción de accesos directos	9
	Restricción del servidor LDAP	9
3	Envío de un fax	10
	Opciones adicionales de envío	10
	Envío de faxes con ajustes múltiples	10
	Detención del envío de un fax	11
	Contraste	11
	Cambio de la resolución de fax	11
	Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados	12
	Cómo restablecer las opciones de fax a los valores predeterminados de fábrica	13
	Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo	13
	Operaciones adicionales de envío	14
	Envío manual de un fax	14
	Envío de un fax al final de una conversación	15
	Acceso doble (solo blanco y negro)	15
	Multienvío (solo blanco y negro)	15
	Transmisión en tiempo real	17
	Modo satélite	18
	Fax diferido (solo blanco y negro)	18
	Transmisión diferida por lotes (solo blanco y negro)	19
	Comprobación y cancelación de trabajos en espera	19
	Sondeo	20
	Transmisión por sondeo (solo blanco y negro)	20

4 Recepción de un fax 22

Recepción en memoria (solo blanco y negro)	22
Reenvío de faxes	22
Almacenamiento de faxes	22
Impresión de un fax desde la memoria	23
Desactivación de las operaciones de recepción en memoria	23
Cambio de las operaciones de recepción de memoria	24
Recuperación remota	25
Configuración de un código de acceso remoto	25
Uso del código de acceso remoto	25
Comandos de fax remoto	27
Recuperación de mensajes de fax	28
Cambio del número de reenvío de faxes	28
Operaciones de recepción adicionales	29
Recepción sin papel	29
Impresión de un fax entrante reducido	29
Recepción de un fax al final de una conversación	29
Sondeo	30
Recepción de sondeo	30

5 Marcación y almacenamiento de números 33

Operaciones de voz	33
Operaciones de marcación adicionales	33
Cómo combinar números de la libreta de direcciones	33
Otras formas de almacenar números	34
Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de llamadas salientes	34
Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de ID de llamada	35
Configuración de grupos para multienvío	35

6 Impresión de informes 38

Informes de fax	38
Informe Verificación de la transmisión	38
Diario del fax (informe de actividad)	38
Informes	39
Cómo imprimir un informe	39

7 Cómo hacer copias 40

Opciones de copia	40
Cómo detener una copia	40
Como mejorar la velocidad y la calidad de las copias	40
Cómo ampliar o reducir el tamaño de las copias	41
Cómo hacer copias N en 1 o pósteres (formato de página)	42
Copia 2 en 1 (ID) (formato de página)	45
Cómo ordenar copias	46
Cómo ajustar la densidad	46
Modo de ahorro de tinta	47
Copia de papel fino	48
Alineación automática	48
Copia libro	49
Copia de marcas de agua	50
Cómo eliminar el color de fondo	51
Copia de 2 caras	51
Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados	53
Restablecimiento de todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica	53
Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo	54
Accesos directos de copia A3	54
Acceso directo de copia A3	54

8 Impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una unidad flash USB 57

Operaciones de PhotoCapture Center™	57
Tarjetas de memoria, unidades flash USB y estructuras de carpetas	57
Impresión de películas	58
Impresión de imágenes	58
Impresión de índice (imágenes en miniatura)	58
Impresión de fotografías	59
Mejora de fotografías	59
Impresión de fotos de carné	61
Vista de diapositivas	62
Impresión DPOF	63
Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™	64
Calidad de impresión	64
Opciones de papel	64
Corrección automática	66
Ajuste del brillo, contraste y color	66
Recortar	68
Impresión sin bordes	69
Impresión de la fecha	69
Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados	70
Restablecimiento de todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica	70

Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad flash USB	71
Recorte automático	71
Cómo establecer un nuevo ajuste predeterminado	73
Cómo restablecer los valores predeterminados de fábrica	73
Cómo guardar las opciones de escaneado como un acceso directo	74

9 Impresión de fotografías desde una cámara 75

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge	75
Requisitos de PictBridge	75
Configuración de la cámara digital	75
Impresión de imágenes	76
Impresión DPOF	77
Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)	77
Impresión de imágenes	78

A Mantenimiento rutinario 79

Limpeza y comprobación del equipo	79
Limpeza de la parte exterior del equipo	79
Limpeza de la platina de impresión del equipo	80
Limpeza de los rodillos de alimentación del papel	81
Limpeza de los rodillos de recogida de papel	82
Limpeza de los rodillos de recogida de papel de la bandeja de papel #2 (MFC-J6720DW)	83
Comprobación del volumen de tinta	84
Embalaje y transporte del equipo	85

B Glosario 88

C Índice 93

NOTA IMPORTANTE

- La mayoría de las ilustraciones de esta Guía del usuario corresponden al modelo MFC-J6720DW.

Almacenamiento en memoria

Los ajustes del menú se guardan de forma permanente y no se perderán en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico. Se perderán los ajustes temporales (por ejemplo, Modo satélite). Si ha seleccionado **Ajus.Nuev.Predet** en sus ajustes favoritos de Fax, Escaneado, Copiar y Foto, los ajustes no se perderán. Asimismo, durante un corte del suministro eléctrico, el equipo conservará la fecha y la hora, así como los trabajos de fax programados con temporizador de fax (por ejemplo, Fax diferido) durante un tiempo máximo de 24 horas.

Horario de verano automático

Puede configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano. De esta forma, el horario se adelantará una hora en primavera y se retrasará una hora en otoño. Asegúrese de haber establecido la fecha y la hora correctamente en el ajuste Fecha y hora.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse **Todos ajus.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf.inicial.**
- 4 Pulse **Conf.inicial.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fecha y hora.**
- 6 Pulse **Fecha y hora.**
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Luz día auto.**
- 8 Pulse **Luz día auto.**
- 9 Pulse **No** (o **Sí**).
- 10 Pulse .

Modo espera

Puede seleccionar el tiempo de inactividad del equipo antes de que acceda al modo espera (hasta 60 minutos). El temporizador se reiniciará cuando se realice alguna operación en el equipo.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 4 Pulse Config. gral.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo espera.
- 6 Pulse Modo espera.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min o 60min. Pulse la opción que desea establecer.
- 8 Pulse .

Pantalla LCD táctil

Cambio del idioma de la pantalla táctil (en función del modelo)

Puede cambiar el idioma de la pantalla táctil.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.inicial.
- 4 Pulse Conf.inicial.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Sel. lenguaje.
- 6 Pulse Sel. lenguaje.
- 7 Pulse el idioma de su preferencia.
- 8 Pulse .

Ajuste del temporizador de atenuación

Puede establecer durante cuánto tiempo permanecerá encendida la retroiluminación de la pantalla LCD táctil después de la última pulsación con el dedo.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 4 Pulse Config. gral.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configur. LCD.
- 6 Pulse Configur. LCD.

- 7 Pulse `Temporiz.atenu.`
- 8 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `10seg`, `20seg`, `30seg` o `No` y, a continuación, pulse la opción deseada.
- 9 Pulse .

Bloqueo función de seguridad 2.0

Bloqueo función de seguridad le permite restringir el acceso público a determinadas funciones del equipo:

- Envío de faxes
- Recepción de faxes
- Copia
- Escaneado
- Impresión desde soporte
- Escaneado a soporte
- Impresión a ordenador
- Impresión en color
- Límite de página
- Carga en web
- Descarga de web

Esta función también limita el acceso a los ajustes de los menús para impedir que los usuarios cambien los ajustes predeterminados del equipo.

Antes de utilizar las funciones de seguridad, debe introducir una contraseña de administrador.

El acceso a operaciones restringidas puede permitirse mediante la creación de un usuario restringido. Los usuarios restringidos deben introducir una contraseña para utilizar el equipo.

Escriba la contraseña y guárdela en un lugar seguro. Si la olvida, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother.

NOTA

- Solo los administradores pueden establecer limitaciones y realizar cambios para cada usuario.

- Si la transmisión de fax está desactivada, no se podrá utilizar ninguna función del menú del fax.
- La transmisión por sondeo y la recepción por sondeo solamente se activan si tanto la transmisión como la recepción de fax están activadas.
- No puede editar ni eliminar un acceso directo cuando Bloqueo función de seguridad esté configurado en SÍ.

Antes de utilizar Bloqueo función de seguridad 2.0

Puede configurar los ajustes de Bloqueo función de seguridad 2.0 mediante un navegador web. Antes de configurarlos, es necesario que realice los siguientes preparativos:

- 1 Inicie su navegador web.
- 2 Escriba “http://dirección IP del equipo” en la barra de dirección del navegador (“dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo Brother).
 - Por ejemplo:

http://192.168.1.2/

NOTA

Puede encontrar la dirección IP del equipo en la lista de configuración de la red.

(>> Guía del usuario de software y en red.)

- Introduzca una contraseña en el cuadro **Inicio de sesión**. (Esta es una contraseña para iniciar sesión en la página web del equipo, no la contraseña de administrador para Bloqueo función de seguridad). Haga clic en .



NOTA

Si está utilizando un navegador web para configurar los ajustes del equipo por primera vez, establezca una contraseña.

- Haga clic en **Configure la contraseña**.
- Introduzca la contraseña que desea utilizar (hasta 32 caracteres).
- Vuelva a introducir la contraseña en el cuadro **Confirme la nueva contraseña**.
- Haga clic en **Enviar**.

Configuración y cambio de la contraseña de administrador

Puede configurar estos ajustes mediante un navegador web. Para configurar la página web, consulte *Antes de utilizar Bloqueo función de seguridad 2.0* >> página 4. A continuación, siga estas instrucciones.

Configuración de la contraseña de administrador

La contraseña que se configura siguiendo estos pasos es para el administrador. Esta contraseña se utiliza para configurar usuarios y activar o desactivar Bloqueo función de seguridad. (Consulte *Configuración de usuarios restringidos* >> página 6 y *Activación/desactivación de Bloqueo función de seguridad* >> página 6).

- Haga clic en **Administrador**.
- Haga clic en **Bloqueo función de seguridad**.
- Introduzca un número de cuatro dígitos como contraseña en el cuadro **Nueva contraseña**.



- Vuelva a introducir la contraseña en el cuadro **Volver a introducir contraseña**.
- Haga clic en **Enviar**.

Cambio de la contraseña de administrador

- Haga clic en **Administrador**.
- Haga clic en **Bloqueo función de seguridad**.
- Introduzca un número de cuatro dígitos como la nueva contraseña en el cuadro **Nueva contraseña**.
- Vuelva a escribir la nueva contraseña en el cuadro **Volver a introducir contraseña**.
- Haga clic en **Enviar**.

Configuración de usuarios restringidos

Puede configurar usuarios con restricciones y una contraseña. Puede configurar hasta 10 usuarios.

Puede configurar estos ajustes mediante un navegador web.

Para configurar la página web, consulte *Antes de utilizar Bloqueo función de seguridad 2.0*

►► página 4. A continuación, siga estas instrucciones:

- 1 Haga clic en **Administrador**.
- 2 Haga clic en **Bloqueo función de seguridad**.
- 3 Introduzca un nombre de grupo o de usuario alfanumérico (hasta 15 caracteres) en el cuadro **Número/ Nombre de ID** y, a continuación, introduzca una contraseña de cuatro dígitos en el cuadro **PIN**.



- 4 Desmarque las funciones que desea restringir en los cuadros **Restricciones de la función**. Si desea configurar el número máximo de páginas, marque la casilla **Activado** en **Límites de impresión** y, a continuación, introduzca el número en el cuadro **Páginas máx.** A continuación, haga clic en **Enviar**.

NOTA

- No puede utilizar la misma contraseña que la de otro usuario.
- Puede configurar un usuario público. Los usuarios públicos no tienen que introducir una contraseña.

Para obtener más información, ►► Guía del usuario de software y en red.

Activación/desactivación de Bloqueo función de seguridad

NOTA

Si introduce una contraseña errónea, la pantalla táctil mostrará *Clave errónea*. Introduzca la contraseña correcta. Si la olvida, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother.

Activación de Bloqueo función de seguridad

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse **Todos ajus.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Config. gral.**
- 4 Pulse **Config. gral.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Bloqueo func.**
- 6 Pulse **Bloqueo func.**
- 7 Pulse **Bloquear No→Sí**.
- 8 Introduzca la contraseña de administrador de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil. Pulse **OK**.

NOTA

El icono de Bloqueo función de seguridad se muestra de un modo destacado en la pantalla de inicio.

**Cambio al modo público**

- 1 Pulse .
- 2 Pulse Ir a público.

2

Desactivación de Bloqueo función de seguridad

- 1 Pulse .
- 2 Pulse Bloquear Sí→No.
- 3 Introduzca la contraseña de administrador de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.

Cambio de usuarios

Este ajuste permite que un usuario restringido inicie sesión en el equipo cuando Bloqueo función de seguridad está activado.

- 1 En la pantalla táctil, pulse .
- 2 Pulse Cambie usuario.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar su nombre de usuario.
- 4 Pulse el nombre de usuario.
- 5 Introduzca la contraseña de usuario de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.

Restricción de la marcación

Esta función impide que los usuarios envíen un fax o realicen una llamada a un número equivocado por error. Puede configurar el equipo para restringir la marcación cuando utilice el teclado de marcación, la libreta de direcciones, los accesos directos y la búsqueda de LDAP.

Si selecciona **No**, el equipo no restringirá el método de marcación.

Si selecciona **Introduzca # dos veces**, el equipo le solicitará que vuelva a introducir el número y, una vez que lo haya introducido el número correctamente, el equipo comenzará a marcar. Si vuelve a introducir un número equivocado, la pantalla táctil mostrará **Vuelva a intentarlo**. Pulse **Cerrar** y vuelva a introducir el número dos veces.

Si selecciona **Sí**, el equipo restringirá todos los envíos de fax y todas las llamadas salientes de dicho método de marcación.

NOTA

- El ajuste **Introduzca # dos veces** no funcionará si levanta un auricular externo antes de introducir el número. No se le solicitará que vuelva a introducir el número.
- Si selecciona **Sí** o **Introduzca # dos veces**, no podrá utilizar la función de multienvío.

Restricción del teclado de marcación

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse **Todos ajus.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.

- 4 Pulse **Fax**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Restricción de marcación**.
- 6 Pulse **Restricción de marcación**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Teclado marc.**
- 8 Pulse **Teclado marc.**
- 9 Pulse **Introduzca # dos veces, Sí** o **No**.
- 10 Pulse .

Restricción de la libreta de direcciones

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse **Todos ajus.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 4 Pulse **Fax**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Restricción de marcación**.
- 6 Pulse **Restricción de marcación**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Libreta direc.**
- 8 Pulse **Libreta direc.**
- 9 Pulse **Introduzca # dos veces, Sí** o **No**.
- 10 Pulse .

NOTA

Si marca un número combinando varios números de la libreta de direcciones, la dirección se reconocerá como si hubiera sido introducida con el teclado de marcación y no se restringirá.

Restricción de accesos directos

10 Pulse .

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajust.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Restricción de marcación.
- 6 Pulse Restricción de marcación.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Accesos direct.
- 8 Pulse Accesos direct.
- 9 Pulse Introduzca # dos veces, Sí o No.
- 10 Pulse .

Restricción del servidor LDAP

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajust.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Restricción de marcación.
- 6 Pulse Restricción de marcación.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Servidor LDAP.
- 8 Pulse Servidor LDAP.
- 9 Pulse Introduzca # dos veces, Sí o No.

3

Envío de un fax

Opciones adicionales de envío

Envío de faxes con ajustes múltiples

Al enviar un fax, puede seleccionar una combinación de ajustes, como, por ejemplo, Resoluc. de fax, Contraste, Tam. área esc. y Transm. en tpo. real.

También puede seleccionar Historial de llamadas, Libreta direc, Multidifusión, Vista previa, Ajustes de color, Fax diferido, Trans. diferida, Trans. sondeo, Recep. sondeo, Modo satélite, Ajust. Nuev. Predet y Rest. Predeterm.

Algunos ajustes solo se encuentran disponibles al enviar faxes en blanco y negro.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en No, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

La pantalla táctil mostrará lo siguiente:



- 3 Pulse Opciones.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el ajuste que desea cambiar. Cuando aparezca el ajuste, púselo.
- 5 Pulse la opción que desea establecer.
- 6 Regrese al paso 4 para cambiar más ajustes.
- 7 Pulse OK cuando haya acabado de cambiar los ajustes.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse Inicio de fax.

NOTA

- La mayoría de los ajustes son temporales; el equipo volverá a los ajustes predeterminados después de enviar el fax.
- Puede guardar algunos de los ajustes que utilice más a menudo estableciéndolos como ajustes predeterminados. Estos ajustes quedarán tal y como están hasta que los cambie de nuevo. (Consulte *Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados* >>> página 12).
- También puede guardar algunos de los ajustes que utilice más a menudo estableciéndolos como un acceso directo. (Consulte *Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo* >>> página 13).

Detención del envío de un fax

Para detener el envío de un fax, pulse .

Contraste

Si el documento es demasiado claro o demasiado oscuro, es posible que desee modificar el contraste. En la mayoría de documentos se puede utilizar el ajuste predeterminado de fábrica **Automático**. **Automático** selecciona el contraste adecuado para el documento.

Seleccione **Claro** al enviar un documento claro. Seleccione **Oscuro** al enviar un documento oscuro.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Contraste**.
- 5 Pulse **Contraste**.
- 6 Pulse **Automático**, **Claro** u **Oscuro**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Incluso si selecciona **Claro** u **Oscuro**, el equipo enviará el fax utilizando el ajuste **Automático** si se cumplen las siguientes condiciones:

- Cuando envíe un fax en color.
- Cuando seleccione la resolución de fax **Foto**.

3

Cambio de la resolución de fax

La calidad de un fax se puede mejorar cambiando su resolución.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Resoluc. de fax**.
- 5 Pulse **Resoluc. de fax**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Estándar**, **Fina**, **Superfina** o **Foto** y, a continuación, pulse la opción deseada.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Existen cuatro ajustes de resolución diferentes para faxes en blanco y negro, y dos para faxes en color.

Blanco y negro	
Estándar	La opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Opción idónea para letra pequeña; la velocidad de transmisión es un poco más lenta que la de la resolución Estándar.
Superfina	Idónea para letra pequeña o gráficos; la velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Fina.
Foto	Utilice esta opción si el documento contiene distintas tonalidades de gris o es una fotografía. La velocidad de transmisión de Foto es la más lenta.

Color	
Estándar	La opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Utilice esta opción cuando el documento sea una fotografía. La velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Estándar.

Si selecciona Superfina o Foto y, a continuación, envía un fax en color (seleccionando Color en Ajustes de color), el equipo enviará el fax utilizando el ajuste Fina.

Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados

Puede guardar los ajustes de las opciones de fax que utilice más a menudo, como Resoluc. de fax, Contraste, Tam. área esc., Vista previa, Transm. en tpo. real y Ajustes de color, estableciéndolos como ajustes predeterminados. Estos ajustes quedarán tal y como están hasta que los cambie de nuevo.

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en No, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú que desea cambiar. Pulse la nueva opción.

Repita este paso en cada ajuste que desea cambiar.
- 4 Cuando haya cambiado la última configuración a la opción de su preferencia, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus.Nuev.Predet.
- 5 Pulse Ajus.Nuev.Predet.
- 6 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en los nuevos ajustes predeterminados. Pulse Sí para confirmar la acción.
- 7 Pulse .

Cómo restablecer las opciones de fax a los valores predeterminados de fábrica

Puede restablecer todas las opciones de fax que haya cambiado a los valores predeterminados de fábrica. Estos ajustes quedarán tal y como están hasta que los cambie de nuevo.

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 2 Pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Rest. Predeterm.**
- 4 Pulse **Rest. Predeterm.**
- 5 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea volver a establecer los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Sí** para confirmar la acción.
- 6 Pulse .

Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo

Puede guardar como un acceso directo todas las opciones nuevas de fax que utilice con mayor frecuencia.

- 1 Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
- Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).

- 2 Introduzca el número de fax.

NOTA

Si se va a utilizar el acceso directo para realizar multienvíos, pulse **Opciones** y seleccione **Multidifusión** en el paso 4 antes de introducir el número de fax en el paso 2.

(Consulte *Multienvío (solo blanco y negro)* ►► página 15).

- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Resoluc. de fax**, **Contraste**, **Tam. área esc.**, **Vista previa**, **Ajustes de color**, **Transm. en tpo. real** o **Modo satélite** y, a continuación, pulse el ajuste que desea cambiar. Pulse la nueva opción que desea establecer. Repita este paso en cada ajuste que desea cambiar.
- 5 Cuando haya terminado de seleccionar las nuevas opciones, pulse **OK**.
- 6 Pulse **Guardar como acceso directo**.
- 7 Confirme la lista que se muestra con las opciones que ha seleccionado para el acceso directo y, a continuación, pulse **OK**.

- 8 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*). Pulse **OK**.
- 9 Pulse **OK** para guardar el acceso directo.

Operaciones adicionales de envío

Envío manual de un fax

La transmisión manual le permite escuchar la marcación, el timbre y los tonos de recepción del fax durante el envío de un fax.

NOTA

Para enviar un fax de varias páginas, utilice la unidad ADF.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Para escuchar el tono de marcación, levante el auricular del teléfono externo.
- 3 Marque el número de fax con el teléfono externo.
- 4 Cuando escuche los tonos de fax, pulse **Inicio de fax**. Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse **Enviar** en la pantalla táctil para enviar el fax.
- 5 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

Envío de un fax al final de una conversación

Al final de una conversación, puede enviar un fax al interlocutor antes de colgar.

- 1 Pida al interlocutor que espere hasta escuchar los tonos de fax (pitidos) y, a continuación, pulse el botón de inicio o de envío antes de colgar.
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse **Inicio de fax**. Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse **Enviar** para enviar el fax.
- 4 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

Acceso doble (solo blanco y negro)

Puede marcar un número y comenzar a escanear el fax a la memoria, incluso cuando el equipo esté realizando envíos desde la memoria, recibiendo faxes o imprimiendo datos del ordenador. La pantalla táctil mostrará el nuevo número de trabajo.

El número de páginas que se pueden escanear en la memoria variará en función de la cantidad de información que estas contengan.

NOTA

Si aparece el mensaje *Sin memoria*, pulse  o **Salir** para cancelar, o bien **Enviar ahora** para enviar las páginas escaneadas hasta el momento.

Multienvío (solo blanco y negro)

El multienvío permite enviar automáticamente el mismo mensaje de fax a más de un número de fax. Puede incluir grupos, números de la libreta de direcciones y hasta 50 números marcados manualmente en un mismo multienvío.

Una vez finalizado el multienvío, se imprimirá un informe del multienvío.

Antes de iniciar el multienvío

Es necesario que los números de la libreta de direcciones estén guardados en la memoria del equipo antes de poder utilizarlos en un multienvío. (►► Guía básica del usuario: *Almacenamiento de números en la libreta de direcciones*).

Los números de grupo también tienen que estar guardados en la memoria del equipo antes de poder utilizarlos en un multienvío. Los números de grupo incluyen varios números de la libreta de direcciones para facilitar la marcación. (Consulte *Configuración de grupos para multienvío* ►► página 35).

Cómo realizar el multienvío de un fax

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (**Fax**).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (**Fax**) y, a continuación,  (**Envío de faxes**).
- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Multidifusión**.

- 5 Pulse **Multidifusión**.
- 6 Pulse **Añadir número**.
- 7 Puede añadir números al multienvío del siguiente modo:
 - Pulse **Añadir número** e introduzca un número con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK**.

NOTA

Si ha descargado faxes por Internet:

Si desea realizar un multienvío utilizando una dirección de correo electrónico, pulse



introduzca la dirección de correo electrónico y pulse **OK**. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> *Guía básica del usuario: Introducción de texto*).

- Pulse **Añadir desde** la libreta de direcciones. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desea añadir al multienvío. Pulse las casillas de verificación de los números que desea añadir al multienvío. Una vez seleccionados todos los números deseados, pulse **OK**.
- Pulse **Buscar** en la libreta de direcciones. Introduzca la primera letra del nombre y pulse **OK**. Pulse el nombre y, a continuación, pulse el número que desea añadir al multienvío.

- 8 Cuando haya introducido todos los números de fax mediante la repetición de los pasos 6 y 7, pulse **OK**.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Multidifusión no está disponible si selecciona **Color** en **Ajustes de color**.

Envío de un fax desde la unidad ADF

- El equipo comenzará a escanear el documento.

Envío de un fax desde el cristal de escaneado

Cuando en la pantalla táctil se le pregunte **Siguiente página?**, realice una de las siguientes acciones:

- Para enviar una sola página, pulse **No**.

El equipo comenzará a enviar el documento.

- Para enviar varias páginas, pulse **Sí** y coloque la página siguiente en el cristal de escaneado.

Pulse **OK**.

El equipo comenzará a escanear la página. (Repita este paso en cada página).

Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **No** para iniciar el envío.

NOTA

- Si no ha utilizado ninguno de los números para grupos, puede realizar un "multienvío" de faxes a un máximo de 250 números distintos.

- La memoria disponible del equipo variará en función de los tipos de trabajos que haya en la memoria y de los números utilizados en el multienvío. Si realiza un multienvío al número máximo de números disponible, no podrá utilizar las funciones de acceso doble ni de fax diferido.
- Si aparece el mensaje *Sin memoria*, pulse  o *Salir* para cancelar, o bien *Enviar ahora* para enviar las páginas escaneadas hasta el momento.

Cancelación de un multienvío en curso

- 1 Pulse .
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar todo el multienvío, pulse *Todo el multienvío*. Vaya al paso 3.
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse el nombre o el número que se está marcando en la pantalla táctil. Vaya al paso 4.
 - Para salir sin cancelar, pulse .
- 3 Cuando en la pantalla táctil se le pregunte si desea cancelar todo el multienvío, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse *Sí* para confirmar la acción.
 - Para salir sin cancelar, pulse *No*.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse *Sí*.
 - Para salir sin cancelar, pulse *No*.

Transmisión en tiempo real

Al enviar un fax, el equipo escaneará los documentos en la memoria antes de enviarlos. A continuación, en cuanto la línea telefónica esté libre, el equipo comenzará el proceso de marcación y envío.

A veces, puede resultar conveniente enviar un documento importante inmediatamente, sin esperar a que el equipo lo escanee en la memoria. Para ello hay que activar *Transm. en tpo. real*.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en *No*, pulse  (*Fax*).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en *Sí*, pulse  (*Fax*) y, a continuación,  (*Envío de faxes*).
- 3 Pulse *Opciones*.
- 4 Pulse  o  para mostrar *Transm. en tpo. real*.
- 5 Pulse *Transm. en tpo. real*.
- 6 Pulse *Sí* (o *No*).
- 7 Pulse *OK*.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse *Inicio de fax*.

NOTA

- Si envía un fax en color o si la memoria está llena y está enviando un fax en blanco y negro desde la unidad ADF, el equipo enviará el documento en tiempo real (incluso si *Transm. en tpo. real* está configurado en *No*).
- Durante la transmisión en tiempo real, la función de remarcación automática no funciona si se está utilizando el cristal de escaneado.

Modo satélite

Si tiene problemas para enviar un fax al extranjero debido a posibles interferencias en la línea telefónica, le recomendamos activar el modo satélite. Después de enviar un fax con esta función, esta se desactivará automáticamente.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en *No*, pulse  (*Fax*).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en *Sí*, pulse  (*Fax*) y, a continuación,  (*Envío de faxes*).
- 3 Pulse *Opciones*.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar *Modo satélite*.
- 5 Pulse *Modo satélite*.
- 6 Pulse *Sí (o No)*.
- 7 Pulse *OK*.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse *Inicio de fax*.

Fax diferido (solo blanco y negro)

Puede almacenar hasta 50 faxes en la memoria que se enviarán en un plazo de 24 horas. Estos faxes se enviarán en el momento del día que especifique en el paso 9.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en *No*, pulse  (*Fax*).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en *Sí*, pulse  (*Fax*) y, a continuación,  (*Envío de faxes*).
- 3 Pulse *Opciones*.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar *Fax diferido*.
- 5 Pulse *Fax diferido*.
- 6 Pulse *Fax diferido*.
- 7 Pulse *Sí (o No)*.
- 8 Pulse *Poner hora*.
- 9 Introduzca la hora a la que desea que se envíe el fax (en formato de 24 horas) con el teclado de la pantalla táctil. (Por ejemplo, introduzca 19:45 si desea que se realice a las 7:45 p.m.). Pulse *OK*.
- 10 Pulse *OK*.

NOTA

El número de páginas que se pueden escanear en la memoria variará en función de la cantidad de información que contenga cada una de las páginas.

11 Introduzca el número de fax.

12 Pulse Inicio de fax.

NOTA

Fax diferido no está disponible si selecciona Color en Ajustes de color.

Transmisión diferida por lotes (solo blanco y negro)

Antes de enviar los faxes diferidos, el equipo puede ayudarle a ahorrar tiempo ordenando todos los faxes en la memoria por destino y hora programada. Todos los faxes diferidos que estén programados para enviarse a la misma hora y al mismo número de fax se enviarán como un solo fax para ahorrar tiempo de transmisión.

1 Realice una de las siguientes acciones:

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en No, pulse  (Fax).

■ Cuando la vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse  (Fax)

y, a continuación,  (Envío de faxes).

2 Pulse Opciones.

3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Trans.diferida.

4 Pulse Trans.diferida.

5 Pulse Sí (o No).

6 Pulse .

Comprobación y cancelación de trabajos en espera

Puede comprobar qué trabajos siguen en espera de envío en la memoria o cancelar un trabajo.

(Si no existe ningún trabajo pendiente, la pantalla táctil mostrará Ningún trabajo).

1 Pulse  (Configurar).

2 Pulse Todos ajust.

3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.

4 Pulse Fax.

5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Trab restantes.

6 Pulse Trab restantes.

Los trabajos en espera se mostrarán en la pantalla táctil.

7 Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por los trabajos y pulse el trabajo que desea cancelar. Pulse OK.

8 Realice una de las siguientes acciones:

■ Para cancelar, pulse Sí.

Si desea cancelar otro trabajo, vaya al paso 7.

■ Para salir sin cancelar, pulse No.

9 Cuando haya finalizado, pulse .

Sondeo

El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted siendo ellos quienes pagan la llamada. También le permite llamar al fax de otra persona y recibir un fax siendo usted quien paga la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con la función de sondeo.

Transmisión por sondeo (solo blanco y negro)

La transmisión por sondeo le permite configurar el equipo para que retenga un documento de manera que otro equipo pueda llamar y recuperarlo.

El documento se almacenará y cualquier otro equipo de fax podrá recuperarlo mientras no lo borre de la memoria. (Consulte *Comprobación y cancelación de trabajos en espera* >> página 19).

Configuración de la transmisión por sondeo

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Trans.sondeo**.
- 5 Pulse **Trans.sondeo**.

- 6 Pulse **Estándar**.
- 7 Pulse **Inicio de fax**.
- 8 Si está utilizando el cristal de escaneado, en la pantalla táctil se le solicitará que seleccione una de las opciones siguientes:
 - Pulse **Sí** para escanear otra página. Vaya al paso 9.
 - Pulse **No** para almacenar el documento en la memoria. Otros equipos de fax podrán llamar al equipo y recuperar el documento.
- 9 Coloque la página siguiente en el cristal de escaneado y pulse **OK**. Repita los pasos 8 y 9 en cada página adicional. El documento se almacenará en la memoria y se enviará cuando sea transmitido.

Configuración de la transmisión por sondeo seguro

El sondeo seguro le permite restringir el acceso a los documentos configurados para que se sondeen.

El sondeo seguro solo funciona con equipos de fax Brother. Si otra persona desea recuperar un fax de su equipo, deberá introducir el código de seguridad.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 3 Pulse **Opciones**.

- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Trans.sondeo.
- 5 Pulse Trans.sondeo.
- 6 Pulse Seguro.
- 7 Introduzca un número de cuatro dígitos. Pulse OK.
- 8 Pulse Inicio de fax.
- 9 Si está utilizando el cristal de escaneado, en la pantalla táctil se le solicitará que seleccione una de las opciones siguientes:
 - Pulse Sí para escanear otra página. Vaya al paso 10.
 - Pulse No para almacenar el documento en la memoria. Otros equipos de fax podrán llamar al equipo y recuperar el documento.
- 10 Coloque la página siguiente en el cristal de escaneado y pulse OK.
- 11 Repita los pasos 9 y 10 en cada página adicional. El documento se almacenará en la memoria y se enviará cuando sea transmitido.

4

Recepción de un fax

Recepción en memoria (solo blanco y negro)

La recepción en memoria le permite recibir faxes aunque no esté junto al equipo.

Solo puede utilizar una operación de recepción en memoria cada vez:

- Reenvío de faxes
- Almacenamiento de faxes
- Recepción PC-Fax
- Desactivado

Puede cambiar la opción seleccionada en cualquier momento. Si los faxes recibidos siguen estando en la memoria del equipo cuando cambie la operación de recepción en memoria, aparecerá un mensaje en la pantalla táctil. (Consulte *Cambio de las operaciones de recepción de memoria* >> página 24).

Reenvío de faxes

Cuando seleccione **Reenvío fax**, el equipo almacenará el fax recibido en la memoria. A continuación, el equipo marcará el número de fax programado y reenviará el mensaje de fax.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse **Todos ajus.**
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Fax.**
- 4 Pulse **Fax.**
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Conf.recepción.**
- 6 Pulse **Conf.recepción.**
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Recep. memoria.**

- 8 Pulse **Recep. memoria.**
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Reenvío fax.**
- 10 Pulse **Reenvío fax.**
- 11 Introduzca el número de reenvío (hasta 20 dígitos) con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK.**
- 12 Si la vista previa de fax está configurada en **No**, pulse **Impr. faxes: Sí** o **Impr. faxes: No.**

IMPORTANTE

- Si selecciona **Impr. faxes: Sí**, el equipo también imprimirá el fax en su equipo para que tenga una copia. Se trata de una función de seguridad en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico antes de que se reenvíe el fax o surja un problema en el equipo receptor.
- Cuando reciba un fax en color, el fax será impreso en el equipo pero no será enviado al número de reenvío de faxes programado.

- 13 Pulse .

Almacenamiento de faxes

Cuando seleccione la opción de almacenamiento de faxes, el equipo almacenará los faxes recibidos en la memoria. Podrá recuperar los mensajes de fax desde otra ubicación mediante los comandos de recuperación remota.

Si ha activado la opción de almacenamiento de faxes, el equipo imprimirá una copia de seguridad.

- 1 Pulse  (Configurar).

- 2 Pulse Todos ajust.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf. recepción.
- 6 Pulse Conf. recepción.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.
- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Almacenado fax.
- 10 Pulse Almacenado fax.
- 11 Pulse .

NOTA

Los faxes en color no pueden guardarse en la memoria. Cuando reciba un fax en color, este se imprimirá en su equipo.

Impresión de un fax desde la memoria

Si ha seleccionado la opción de almacenamiento de faxes, puede imprimir un fax desde la memoria del equipo.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajust.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imprimir doc.
- 6 Pulse Imprimir doc.
- 7 Pulse OK.

- 8 Pulse .

NOTA

- (Cuando *Vist pr fax* está configurada en No).

También puede imprimir un fax desde la memoria pulsando *Impr* en la pantalla táctil.

- Al imprimir un fax desde la memoria, los datos del fax se borrarán del equipo.

Desactivación de las operaciones de recepción en memoria

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajust.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf. recepción.
- 6 Pulse Conf. recepción.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.
- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse No.
- 10 Pulse .

NOTA

La pantalla táctil le mostrará más opciones si aún quedan faxes recibidos en la memoria del equipo. (Consulte *Cambio de las operaciones de recepción de memoria* >> página 24).

Cambio de las operaciones de recepción de memoria

Si hay faxes recibidos en la memoria del equipo al cambiar las operaciones de recepción de memoria, en la pantalla táctil aparecerá una de las siguientes preguntas:

Si todos los faxes recibidos se han imprimido ya

- ¿Borrar todos los documentos?
 - Si pulsa **SÍ**, los faxes guardados en la memoria se borrarán antes de que se modifique el ajuste.
 - Si pulsa **NO**, ni los faxes de la memoria se borrarán ni se modificará el ajuste.

Si quedan faxes sin imprimir en la memoria

- ¿Imprimir todos los faxes?
 - Si pulsa **SÍ**, los faxes guardados en la memoria se imprimirán antes de que se modifique el ajuste. Si ya se ha imprimido una copia de seguridad, no se podrá volver a imprimir.
 - Si pulsa **NO**, ni se imprimirán los faxes de la memoria ni se modificará el ajuste.

Si deja los faxes recibidos en la memoria del equipo al cambiar a **Recibir PC Fax** desde otra opción [**Reenvío fax** o **Almacenado fax**], pulse **<USB>** o el nombre del ordenador si está en una red.

Pulse **OK**.

En la pantalla táctil aparecerá la siguiente pregunta:

- **Enviar Fax a PC?**

- Si pulsa **SÍ**, los faxes de la memoria se enviarán al ordenador antes de que se modifique el ajuste. Se le preguntará si desea activar la impresión de seguridad.
(>> Guía básica del usuario: *Recepción PC-FAX (Windows®)*).
- Si pulsa **NO**, ni se borrarán los faxes de la memoria, ni se enviarán al ordenador, ni se modificará el ajuste.

Recuperación remota

Puede llamar al equipo desde cualquier equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos y, a continuación, utilizar el código de acceso remoto y los comandos remotos para recuperar los mensajes de fax.

Configuración de un código de acceso remoto

El código de acceso remoto le permite realizar funciones de recuperación remota si se encuentra lejos de su equipo. Para poder utilizar las funciones de acceso remoto y de recuperación, deberá configurar antes su propio código. El código predeterminado de fábrica es el código inactivo (---*).

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse `Todos ajus.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Acceso remoto.`
- 6 Pulse `Acceso remoto.`
- 7 Introduzca un código de tres dígitos con números comprendidos entre 0 y 9, * o # con el teclado de la pantalla táctil. Pulse `OK.`
(El carácter predeterminado ‘*’ no se puede cambiar).

NOTA

No utilice el mismo código que el código de activación remota (* 5 1) ni que el código de desactivación remota (# 5 1).
(►► Guía básica del usuario: *Operación desde teléfonos externos y extensiones telefónicas*).

- 8 Pulse .

NOTA

Puede cambiar el código cuando lo desee introduciendo uno nuevo. Si desea desactivar el código, mantenga pulsado  en el paso 7 para restablecer el ajuste inactivo (---*) y pulse `OK.`

Uso del código de acceso remoto

- 1 Marque el número de fax desde un teléfono u otro equipo de fax de marcación por tonos.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *) de una vez.
- 3 El equipo emitirá señales cuando haya algún mensaje recibido:
 - 1 pitido largo — Mensajes de fax
 - Ningún pitido — No hay mensajes
- 4 Cuando el equipo emita dos pitidos cortos, introduzca un comando. El equipo colgará si tarda más de 30 segundos en introducir un comando. El equipo pitará tres veces si introduce un comando no válido.
- 5 Pulse `9 0` para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue.

NOTA

- Si el equipo está configurado en el modo `Manual` y desea utilizar las funciones de recuperación remota, espere aproximadamente unos 100 segundos a partir del momento en el que comience a sonar y, a continuación, introduzca el código de acceso remoto durante los 30 segundos siguientes.
 - Puede que esta función no esté disponible en algunos países o que no sea un servicio ofrecido por las compañías de teléfono locales.
-

Comandos de fax remoto

Siga los comandos que se indican en la tabla para acceder a las funciones cuando no esté junto al equipo. Cuando llame al equipo e introduzca el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *), el sistema emitirá dos pitidos cortos tras los cuales deberá introducir un comando remoto.

Comandos remotos		Detalles del funcionamiento
95	Cambio de los ajustes de reenvío de faxes o de almacenamiento de faxes	
	1 NO	Puede seleccionar NO una vez que se hayan recuperado o borrado todos los mensajes.
	2 Reenvío de faxes	Un pitido largo indica que el cambio se ha aceptado. Si escucha tres pitidos cortos, el cambio no se habrá aceptado debido a que algún elemento no ha sido configurado (por ejemplo, no se ha registrado un número de reenvío de faxes). Para registrar el número de reenvío de faxes, introduzca 4. (Consulte <i>Cambio del número de reenvío de faxes</i> >> página 28). Una vez registrado el número, la función de reenvío de faxes comenzará a funcionar.
	4 Número de reenvío de faxes	
6 Almacenamiento de faxes		
96	Recuperación de un fax	
	2 Recuperación de todos los faxes	Introduzca el número de un equipo de fax remoto para recibir los mensajes de fax almacenados. (Consulte <i>Recuperación de mensajes de fax</i> >> página 28).
	3 Borrado de los faxes de la memoria	Si escucha un pitido largo, significa que los mensajes de fax se han borrado de la memoria.
97	Comprobación del estado de recepción	
	1 Fax	Puede comprobar si el equipo ha recibido algún fax. En caso afirmativo, escuchará un pitido largo. En caso negativo, escuchará tres pitidos cortos.
98	Cambio del modo de recepción	
	1 TAD externo	Si escucha un pitido largo, se habrá aceptado el cambio.
	2 Fax/Teléfono	
3 Solo fax		
90	Salir	Si pulsa 9 0 , podrá salir de la recuperación remota. Espere hasta escuchar un pitido largo y cuelgue el auricular.

Recuperación de mensajes de fax

Puede llamar al equipo desde cualquier teléfono de marcación por tonos y enviar los mensajes de fax a otro equipo. Antes de utilizar esta función, tiene que activar la opción de almacenamiento de faxes o vista previa de fax. (Consulte *Almacenamiento de faxes* >> página 22 o >> Guía básica del usuario: *Vista previa de fax (solo blanco y negro)*).

- 1 Marque el número de su equipo de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *) de una vez. Si escucha un pitido largo, significa que tiene mensajes.
- 3 Si escucha dos pitidos cortos, pulse **9 6 2**.
- 4 Espere hasta escuchar un pitido largo y, a continuación, utilice el teclado de marcación para introducir el número del equipo de fax remoto al que desea enviar los mensajes de fax seguido de **# #** (hasta 20 dígitos).

NOTA

Ni * ni # se pueden utilizar como números de marcación. Sin embargo, puede utilizar # para crear una pausa.

- 5 Cuelgue después de escuchar el pitido del equipo. Su equipo llamará al otro equipo de fax, el cual imprimirá los mensajes de fax a continuación.

Cambio del número de reenvío de faxes

Puede cambiar el ajuste predeterminado del número de reenvío de faxes desde otro equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos.

- 1 Marque el número de su equipo de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *) de una vez. Si escucha un pitido largo, significa que tiene mensajes.
- 3 Si escucha dos pitidos cortos, pulse **9 5 4**.
- 4 Espere hasta escuchar un pitido largo, introduzca el nuevo número (hasta 20 dígitos) del equipo de fax remoto al que desea reenviar los mensajes de fax con el teclado de marcación y, a continuación, introduzca **# #**.

NOTA

Ni * ni # se pueden utilizar como números de marcación. Sin embargo, puede utilizar # para crear una pausa.

- 5 Pulse **9 0** para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue después de escuchar el pitido del equipo.

Operaciones de recepción adicionales

Recepción sin papel

Tan pronto como se vacíe la bandeja de papel durante la recepción de faxes, la pantalla táctil mostrará *Comprobar papel*. Coloque papel en la bandeja de papel. (►► Guía básica del usuario: *Carga de papel y otros soportes de impresión*).

Aunque no ponga papel en la bandeja de papel, el equipo continuará recibiendo el fax. El resto de las páginas se almacenarán en la memoria, siempre y cuando haya suficiente memoria disponible.

Los faxes entrantes posteriores se almacenarán igualmente en la memoria hasta que esta se llene. Para imprimir los faxes, coloque papel nuevo en la bandeja. Cuando la memoria se llene, el equipo dejará de contestar llamadas.

Impresión de un fax entrante reducido

Si selecciona *Sí*, el equipo reducirá cada una de las páginas de un fax entrante para ajustarlas a una hoja de papel de tamaño Carta, Legal, Ledger, A4 o A3. El equipo calcula el porcentaje de reducción a partir del tamaño de la página del fax y el ajuste del tamaño del papel utilizado.

(MFC-J6520DW: ►► Guía básica del usuario: *Tamaño del papel (MFC-J6520DW)*).

(MFC-J6720DW: ►► Guía básica del usuario: *Tamaño y tipo de papel (MFC-J6720DW)*).

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse *Todos ajust.*
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *Fax*.
- 4 Pulse *Fax*.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *Conf. recepción*.
- 6 Pulse *Conf. recepción*.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *Reducción auto.*
- 8 Pulse *Reducción auto.*
- 9 Pulse *Sí (o No)*.
- 10 Pulse .

Recepción de un fax al final de una conversación

Al final de una conversación, puede pedir al interlocutor que le envíe información por fax antes de colgar. Asegúrese de que la unidad ADF esté vacía.

- 1 Pida al interlocutor que coloque el documento en su equipo y que pulse el botón de inicio o de envío.
- 2 Cuando escuche los tonos CNG (repetición de pitidos lentos) del otro equipo, pulse *Inicio de fax*.

NOTA

Si la pantalla táctil entra en modo espera y se oscurece, tóquela para mostrar *Inicio de fax*.

- 3 Pulse *Recibir* para recibir el fax.
- 4 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

Sondeo

El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted siendo ellos quienes pagan la llamada. También le permite llamar al fax de otra persona y recibir un fax siendo usted quien paga la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con la función de sondeo.

Recepción de sondeo

La recepción de sondeo le permite llamar a otro equipo para recibir un fax.

Configuración de la recepción de sondeo

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 2 Pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. sondeo**.
- 4 Pulse **Recep. sondeo**.
- 5 Pulse **Estándar**.
- 6 Introduzca el número de fax que desea sondear con la libreta de direcciones o con el teclado de marcación del panel táctil.
- 7 Pulse **Inicio de fax**.

Configuración de la recepción de sondeo seguro

El sondeo seguro le permite restringir el acceso a los documentos configurados para que se sondeen.

El sondeo seguro solo funciona con equipos de fax Brother. Si desea obtener un fax de un equipo Brother que está protegido, deberá introducir el código de seguridad.

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 2 Pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. sondeo**.
- 4 Pulse **Recep. sondeo**.
- 5 Pulse **Seguro**.
- 6 Introduzca un código de seguridad de cuatro dígitos con el teclado de la pantalla táctil. Este debe ser el mismo que el código de seguridad del equipo de fax que desea sondear. Pulse **OK**.
- 7 Introduzca el número de fax que desea sondear con la libreta de direcciones o con el teclado de marcación del panel táctil.
- 8 Pulse **Inicio de fax**.

Configuración de la recepción de sondeo diferido

Los sondeos diferidos le permiten configurar el equipo para comenzar la recepción de sondeos más adelante. Solo puede configurar *una* operación de sondeo diferido.

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 2 Pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. sondeo**.
- 4 Pulse **Recep. sondeo**.
- 5 Pulse **Diferido**.
- 6 Especifique la hora a la que desea que comience el sondeo (en formato de 24 horas).
Por ejemplo, introduzca 21:45 si desea que se realice a las 9:45 p.m.
Pulse **OK**.
- 7 Introduzca el número de fax que desea sondear con la libreta de direcciones o con el teclado de marcación del panel táctil.
- 8 Pulse **Inicio de fax**.
El equipo realizará la llamada de sondeo a la hora especificada.

Sondeo secuencial (solo blanco y negro)

El sondeo secuencial le permite solicitar documentos de varios equipos de fax en una sola operación.

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y, a continuación,  (Envío de faxes).
- 2 Pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. sondeo**.
- 4 Pulse **Recep. sondeo**.
- 5 Pulse **Estándar**, **Seguro** o **Diferido**.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado **Estándar**, vaya al paso 7.
 - Si ha seleccionado **Seguro**, introduzca un número de cuatro dígitos, pulse **OK** y vaya al paso 7.
 - Si ha seleccionado **Diferido**, especifique la hora (en formato de 24 horas) a la que desea que comience el sondeo, pulse **OK** y vaya al paso 7.
- 7 Pulse **Opciones**.
- 8 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Multidifusión**.
- 9 Pulse **Multidifusión**.
- 10 Pulse **Añadir número**.

11 Puede añadir números al multienvío del siguiente modo:

- Pulse **Añadir número** e introduzca un número con el teclado de la pantalla táctil.

Pulse **OK**.

- Pulse **Añadir desde** la libreta de direcciones. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desea añadir al multienvío. Pulse las casillas de verificación de los números que desea añadir al multienvío.

Una vez seleccionados todos los números deseados, pulse **OK**.

- Pulse **Buscar en la libreta de direcciones**. Introduzca la primera letra del nombre y pulse **OK**. Pulse el nombre y, a continuación, pulse el número que desea añadir al multienvío.

12 Cuando haya introducido todos los números de fax mediante la repetición de los pasos 10 y 11, pulse **OK**.

13 Pulse **Inicio de fax**. El equipo realizará sondeos con cada número o grupo en orden para obtener un documento.

Pulse **✗** cuando el equipo esté marcando para cancelar el proceso de sondeo.

Para cancelar todos los trabajos de recepción de sondeo secuencial, consulte *Cancelación de un trabajo de sondeo secuencial* >> página 32.

Cancelación de un trabajo de sondeo secuencial

1 Pulse **✗**.

2 Realice una de las siguientes acciones:

- Para cancelar todo el trabajo de sondeo secuencial, pulse **Todo sondeo sec.** Vaya al paso 3.

- Para cancelar el trabajo actual, pulse el nombre o el número que se está marcando en la pantalla táctil. Vaya al paso 4.

- Para salir sin cancelar, pulse **✗**.

3 Cuando la pantalla táctil le pregunte si desea cancelar todo el trabajo de sondeo secuencial, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **Sí** para confirmar la acción.
- Para salir sin cancelar, pulse **No**.

4 Realice una de las siguientes acciones:

- Para cancelar el trabajo actual, pulse **Sí**.
- Para salir sin cancelar, pulse **No**.

Operaciones de voz

Puede utilizar una extensión telefónica o un teléfono externo para realizar llamadas de voz.

Operaciones de marcación adicionales

Cómo combinar números de la libreta de direcciones

A veces, puede resultar conveniente tener la posibilidad de seleccionar entre diferentes compañías de larga distancia al enviar un fax. Las tarifas pueden variar en función del tiempo y del destino. Para aprovechar las tarifas bajas, puede almacenar los códigos de acceso de las compañías de larga distancia y los números de las tarjetas de crédito como números en la libreta de direcciones.

(►► Guía básica del usuario:

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones).

Puede almacenar estas secuencias largas de marcación dividiéndolas y configurándolas como números independientes de la libreta de direcciones en cualquier combinación.

También puede incluir la marcación manual con el teclado de marcación.

Por ejemplo, puede almacenar '01632' en la libreta de direcciones: Brother 1 y '960555' en la libreta de direcciones: Brother 2. Puede utilizar los dos números para marcar '01632-960555' como se muestra en el siguiente ejemplo:

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Libreta direccion.).
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número de Brother 1.
- 4 Pulse el número.
- 5 Pulse Aplicar.
- 6 Pulse Opciones.

- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Libreta direc.
- 8 Pulse Libreta direc.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número de Brother 2.
- 10 Pulse el número.
- 11 Pulse Aplicar.
- 12 Pulse Inicio de fax.
Se marcará '01632-960555'.

Para cambiar un número de forma temporal, puede sustituir manualmente parte del número con el teclado de marcación. Por ejemplo, para cambiar el número a 01632-960556, puede introducir el número (Brother 1: 01632) mediante  (Libreta direccion.). Pulse Aplicar y, a continuación, introduzca **960556** con el teclado de marcación.

NOTA

Si tiene que esperar a escuchar otro tono de marcación o señal en algún momento de la secuencia de marcación, cree una pausa en el número pulsando Pausa. Cada vez que pulse el botón se añadirá un retraso de 3,5 segundos. Puede pulsar Pausa tantas veces como sea necesario para aumentar la duración de la pausa.

Otras formas de almacenar números

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de llamadas salientes

También puede almacenar números en la libreta de direcciones desde el historial de llamadas salientes.

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Historial llamadas).
- 3 Pulse Llam. saliente.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número que desea almacenar.
- 5 Pulse el número que desea almacenar.
- 6 Pulse Editar.
- 7 Pulse Añadir a libreta de direcc.
- 8 Pulse Nombre.
- 9 Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
(Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).
- 10 Si desea almacenar un segundo número de fax o de teléfono, pulse Dirección 2.
Introduzca el segundo número de fax o de teléfono con el teclado de la pantalla táctil (hasta 20 dígitos).
Pulse OK.

11 Pulse **OK** para confirmar el número de fax o de teléfono que desea almacenar.

12 Pulse .

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de ID de llamada

Si cuenta con el servicio de suscripción de ID de llamada de su compañía telefónica, también puede almacenar números en la libreta de direcciones a partir de las llamadas entrantes en el historial de ID de llamada. (➤➤ Guía básica del usuario: *ID de llamada*).

1 Pulse  (Fax).

2 Pulse  (Historial llamadas).

3 Pulse Historial de ID de llamada.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el nombre o el número que desea almacenar.

5 Pulse el nombre o número que desea almacenar.

6 Pulse **Editar**.

7 Pulse **Añadir a libreta de direcc.**

8 Pulse **Nombre**.

9 Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK**.
(Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, ➤➤ Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).

10 Si desea almacenar un segundo número de fax o de teléfono, pulse **Dirección 2**.

Introduzca el segundo número de fax o de teléfono con el teclado de la pantalla táctil (hasta 20 dígitos).

Pulse **OK**.

11 Pulse **OK** para confirmar el número de fax o de teléfono que desea almacenar.

12 Pulse .

Configuración de grupos para multienvío

5

Los grupos, que se almacenan en la libreta de direcciones, permiten enviar el mismo mensaje de fax a varios números de fax

pulsando  (Fax),

 (Libreta direccion.), **Aplicar e Inicio de fax**.

(Consulte *Multienvío (solo blanco y negro)* ➤➤ página 15).

Primero será necesario que almacene cada uno de los números de fax en la libreta de direcciones. (➤➤ Guía básica del usuario: *Almacenamiento de números en la libreta de direcciones*). A continuación, puede incluirlos como números en un grupo. Cada uno de los grupos utiliza un número de la libreta de direcciones. Puede disponer de hasta seis grupos o asignar hasta 198 números a un grupo de gran tamaño.

1 Pulse  (Fax).

2 Pulse  (Libreta direccion.).

3 Pulse **Editar**.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf. grupos**.

5 Pulse **Conf. grupos**.

- 6 Pulse Nombre.
- 7 Introduzca el nombre del grupo (hasta 16 caracteres) con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
- 8 Pulse Añadir / Eliminar.
- 9 Añada números de la libreta de direcciones al grupo pulsándolos para que presenten una marca de verificación roja. Pulse OK.
- 10 Lea y confirme la lista que se muestra con los nombres y los números seleccionados y, a continuación, pulse OK para guardar el grupo.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para almacenar otro grupo para multienvío, repita los pasos del 3 al 10.
 - Para terminar de almacenar grupos para multienvío, pulse .

NOTA

Puede imprimir una lista de todos los números de la libreta de direcciones. (Consulte *Informes* >> página 39).

Cambio del nombre de un grupo

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Libreta direccion.).
- 3 Pulse Editar.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Cambiar.
- 5 Pulse Cambiar.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desea cambiar.
- 7 Pulse el grupo.

- 8 Pulse Nombre.
- 9 Introduzca el nuevo nombre (hasta 16 caracteres) con el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
(Por ejemplo, escriba CLIENTES NUEVOS).

NOTA

Cómo cambiar el nombre almacenado:

Si desea cambiar un carácter, pulse ◀ o ▶ para mover el cursor y resaltar el carácter que desea cambiar y, a continuación, pulse . Introduzca el carácter nuevo.

(Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).

- 10 Pulse OK.
- 11 Pulse .

Eliminación de un grupo

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Libreta direccion.).
- 3 Pulse Editar.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar.
- 5 Pulse Eliminar.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desea eliminar.
- 7 Pulse el nombre del grupo para añadir una marca de verificación.
- 8 Pulse OK.
Pulse Sí para confirmar la acción.
- 9 Pulse .

Adición o eliminación de un número en un grupo

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Libreta direccion.).
- 3 Pulse `Editar`.
- 4 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Cambiar`.
- 5 Pulse `Cambiar`.
- 6 Pulse `▲` o `▼` para mostrar el grupo que desea cambiar.
- 7 Pulse el grupo.
- 8 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Añadir / Eliminar`.
- 9 Pulse `Añadir / Eliminar`.
- 10 Pulse `▲` o `▼` para mostrar el número que desea añadir o eliminar.
- 11 Haga lo siguiente en cada número que desea cambiar:
 - Para añadir un número a un grupo, pulse la casilla de verificación del número para *añadir* una marca de verificación.
 - Para eliminar un número de un grupo, pulse la casilla de verificación del número para *eliminar* la marca de verificación.

Pulse `OK` para confirmar todos los cambios.
- 12 Pulse `OK`.
- 13 Pulse .

6

Impresión de informes

Informes de fax

Pulse  (Configurar) en la pantalla táctil para configurar el informe Verificación de la transmisión y la frecuencia de informes.

Informe Verificación de la transmisión

El informe Verificación de la transmisión se puede utilizar como comprobante del envío de faxes. (►► Guía básica del usuario: *Informe Verificación de la transmisión*).

Diario del fax (informe de actividad)

Se puede configurar el equipo para que imprima el informe Diario del fax a intervalos específicos (cada 50 faxes, cada 6, 12 o 24 horas, o bien cada 2 o 7 días). Si establece el intervalo en No, aún podrá imprimir el informe si sigue los pasos indicados en *Cómo imprimir un informe* ►► página 39. El valor predeterminado de fábrica es Cada 50 faxes.

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus. informes.
- 6 Pulse Ajus. informes.
- 7 Pulse Frec. informe.
- 8 Pulse Frec. informe.

- 9 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un intervalo.
Si selecciona Cada 50 faxes, vaya al paso 13.

- 6, 12, 24 horas, 2 o 7 días

El equipo imprimirá el informe a la hora seleccionada y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si la memoria del equipo se llena con el máximo de 200 trabajos antes de haberse alcanzado la hora especificada, el equipo imprimirá el informe Diario del fax en ese momento y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si desea imprimir un informe adicional antes de que llegue el momento especificado para imprimirlo, podrá hacerlo sin borrar los trabajos de la memoria.

- Cada 50 faxes

El equipo imprimirá el informe Diario del fax cuando el equipo tenga almacenados 50 trabajos.

- 10 Pulse Hora y, a continuación, introduzca la hora (en formato de 24 horas) con el teclado de la pantalla táctil para iniciar la impresión.
Pulse OK.
(Por ejemplo: introduzca 19:45 si desea que se realice a las 7:45 p.m.).
- 11 Si selecciona Cada 7 días, pulse Día.
- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Cada lunes, Cada martes, Cada miércoles, Cada jueves, Cada viernes, Cada sábado o Cada domingo y, a continuación, pulse el primer día de la semana en el que se iniciará la cuenta atrás de 7 días.
- 13 Pulse .

Informes

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe:

- **Verif. Trans.**
Imprime el informe Verificación de la transmisión correspondiente a la última transmisión.
- **Libreta de direcciones**
Imprime una lista en orden alfabético con los nombres y los números almacenados en la memoria de la libreta de direcciones.
- **Diario del fax**
Imprime una lista con información sobre los últimos faxes entrantes y salientes. (TX: Transmisión). (RX: Recepción).
- **Ajuste usuario**
Imprime una lista con los ajustes del usuario.
- **Configuración de la red**
Imprime una lista con la configuración de la red.
- **Informe WLAN**
Imprime un informe de la conexión de WLAN.
- **Historial del ID de llamada**
Imprime una lista con la información de ID de llamada disponible de los últimos 30 faxes y llamadas telefónicas que se han recibido.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el informe que desea imprimir y, a continuación, púselo.
- 6 Pulse OK.
- 7 Pulse .

Cómo imprimir un informe

- 1 Pulse  (Configurar).
- 2 Pulse Todos ajus.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imp. informes.
- 4 Pulse Imp. informes.

Opciones de copia

Puede cambiar temporalmente los ajustes de copia de la siguiente copia.

El equipo volverá a sus ajustes predeterminados después de haber permanecido inactivo durante 1 minuto.

Pulse **Copiar** y, a continuación, pulse **Opciones**. Pulse **▲** o **▼** para desplazarse por los ajustes de copia. Cuando aparezca el ajuste deseado, púselo y seleccione la opción que prefiera.

Cuando termine de cambiar las opciones, pulse **OK** y, a continuación, pulse **Iniciar negro** o **Iniciar color**.

NOTA

- Puede guardar algunos de los ajustes que utilice más a menudo estableciéndolos como ajustes predeterminados. Estos ajustes quedarán tal y como están hasta que los cambie de nuevo. (Consulte *Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados* >> página 53).
- Puede guardar algunas de las opciones que utilice más a menudo estableciéndolas como un acceso directo. (Consulte *Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo* >> página 54).
- Las funciones **Modo ahorro de tinta**, **Copia en papel fino**, **Copia libro** y **Copia marca ag** utilizan la tecnología de Reallusion, Inc.



REALLUSION

Cómo detener una copia

Para detener una copia, pulse .

Como mejorar la velocidad y la calidad de las copias

Puede seleccionar la velocidad y la calidad. El valor predeterminado de fábrica es Normal.

NOTA

Si selecciona **Normal**, solo puede seleccionar **Papel normal** en **Tipo d papel**.

■ Normal

El modo **Normal** es el recomendado para las impresiones habituales. Este modo ofrece una buena calidad de copia a una buena velocidad de copia.

■ Alta

Utilice el modo **Alta** para copiar imágenes con gran nitidez, como, por ejemplo, fotografías. Este modo ofrece la resolución más alta y la velocidad más lenta.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (**Copiar**).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse **Opciones**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Calidad**.
- 6 Pulse **Calidad**.
- 7 Pulse **Normal** o **Alta**.
- 8 Pulse **OK**.
- 9 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **Iniciar negro** o **Iniciar color**.

Cómo ampliar o reducir el tamaño de las copias

Puede seleccionar un porcentaje de ampliación o reducción. Si selecciona **Ajustar a página**, el equipo ajustará la configuración al tamaño que haya establecido en **Tamaño del papel**.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse **Opciones**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Ampliar/Reducir**.
- 6 Pulse **Ampliar/Reducir**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar las opciones disponibles y, a continuación, pulse la opción que desea cambiar.
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado **Ampliar** o **Reducir**, pulse el porcentaje de ampliación o reducción que desea utilizar.
 - Si ha seleccionado **Personalizado (25-400%)**, pulse  para borrar el porcentaje que se muestra, o bien pulse **◀** para mover el cursor y, a continuación, introduzca un porcentaje de ampliación o de reducción comprendido entre el 25% y el 400%.
Pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado **100%** o **Ajustar a página**, vaya al paso 9.

198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → Letter
141% A4→A3, A5→A4
100%
97% Letter → A4
93% A4 → Letter
83% Legal → A4
69% A3 → A4, A4 → A5
47% A4 → 10x15cm
Ajustar a página
Personalizado (25-400%)

- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con las opciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse **OK**.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **Iniciar negro** o **Iniciar color**.

NOTA

- Formato **pág.** no está disponible con **Ampliar/Reducir**.
- Formato **pág.**, **Copia de 2 caras**, **Modo de altav ADF**, **Copia libro**, **Ordenar**, **Copia en papel fino**, **Copia marca ag y** **Eliminar el color de fondo** no están disponibles con **Ajustar a página**.
- **Ajustar a página** no funciona correctamente si el documento situado en el cristal de escaneado o en la unidad ADF tiene una inclinación de más de 3 grados.
(En el cristal de escaneado)
Utilizando las guías para documentos superior e izquierda, coloque el documento cara abajo en la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.

(En la unidad ADF)

Coloque el documento cara arriba, introduciendo el borde corto en primer lugar en la unidad ADF y espere hasta que la pantalla táctil muestre

Unidad ADF lista. y note que el documento toca los rodillos de alimentación. Ajuste las guías del papel de forma que estén en contacto con cada uno de los lados del documento.

- Ajustar a página no está disponible con documentos de tamaño Legal.

Cómo hacer copias N en 1 o pósteres (formato de página)

La función de copia N en 1 puede ayudarle a ahorrar papel permitiéndole copiar dos o cuatro páginas en una página impresa.

La función 1 a 2 permite copiar una página de tamaño A3 o Ledger en dos páginas de tamaño A4 o Carta. Si utiliza este ajuste, use el cristal de escaneado.

También puede crear un póster. Al utilizar la función de póster, el equipo divide el documento en secciones y, a continuación, las amplía para poder unir las y formar un póster. Si desea imprimir un póster, utilice el cristal de escaneado.

NOTA

- Modo de altav ADF, Copia libro, Ordenar, Copia en papel fino, Modo ahorro de tinta, Ampliar/Reducir, Copia marca ag y Eliminar el color de fondo **no** están disponibles con Formato pág.
- Auto alinear **no** está disponible con las funciones de póster ni de copia 1 a 2.
- Copia de 2 caras **no** está disponible con la copia de póster.

1 Cargue el documento.

2 Pulse  (Copiar).

3 Introduzca el número deseado de copias. ¹

¹ Solo puede hacer copias de una en una cuando utilice el formato 1 a 2 o Póster.

4 Pulse Opciones.

5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Formato pág.

6 Pulse Formato pág.

7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar No (1en1), 2en1 (vertical), 2en1 (horizontal), 2en1 (ID) ¹, 4en1 (vertical), 4en1 (horizontal), 1 a 2, Póster (2x1), Póster (2x2) o Póster (3x3).

Pulse la opción que desea establecer.

¹ Para obtener información sobre la copia 2 en 1 (ID), consulte *Copia 2 en 1 (ID) (formato de página)* >> página 45.

Si ha seleccionado 2en1 o

Póster (2x2) con el tamaño de papel A3 o Ledger, vaya al paso 8 para seleccionar Formato compos.

Si ha seleccionado un ajuste distinto, vaya al paso 9.

8 Pulse Formato compos.

Realice una de las siguientes acciones:

- Si ha seleccionado 2en1 (vertical) o 2en1 (horizontal), pulse Ledgerx2 → Ledgerx1, Cartax2 → Ledgerx1, A3x2 → A3x1 o A4x2 → A3x1.
- Si ha seleccionado Póster (2x2), pulse Ledgerx1 → Ledgerx4, Cartax1 → Ledgerx4, A3x1 → A3x4 o A4x1 → A3x4.

- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse **OK**.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **Iniciar negro** o **Iniciar color** para escanear la página.
Si ha colocado el documento en la unidad ADF o si está creando un póster, el equipo escaneará el documento e iniciará la impresión.

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 11.

- 11 Una vez que el equipo haya escaneado la página, pulse **Sí** para escanear la página siguiente.
- 12 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse **OK** para escanear la página.
Repita los pasos 11 y 12 en cada una de las páginas de la composición.
- 13 Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **No** para terminar.

NOTA

- Asegúrese de que el tamaño de papel esté configurado en A4, A3, Carta o Ledger.
- Solo puede hacer copias en color de una en una.
- Solo puede hacer copias 1 a 2 y copias de póster de una en una.
- La copia de póster no está disponible si utiliza transparencias.

Si está copiando desde la unidad ADF, introduzca el documento cara arriba en la dirección que se muestra a continuación:


■ 2en1 (vertical)




■ 2en1 (horizontal)



■ 4en1 (vertical)

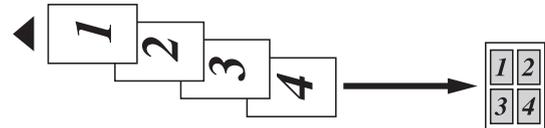

■ 4en1 (horizontal)




Si está copiando desde el cristal de escaneado, coloque el documento cara abajo en la dirección que se muestra a continuación:

■ 2en1 (vertical)



■ 2en1 (horizontal)



■ 4en1 (vertical)




■ 4en1 (horizontal)




■ 1 a 2




■ Póster (2x1)

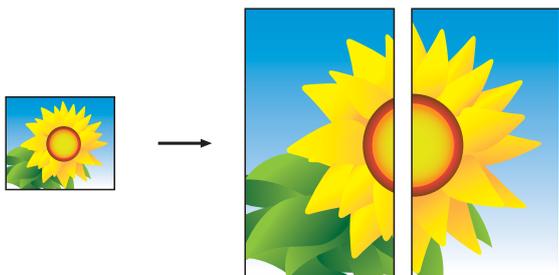

■ Póster (2x2)

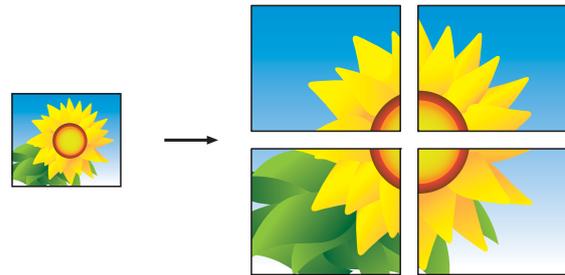

■ Póster (3x3)

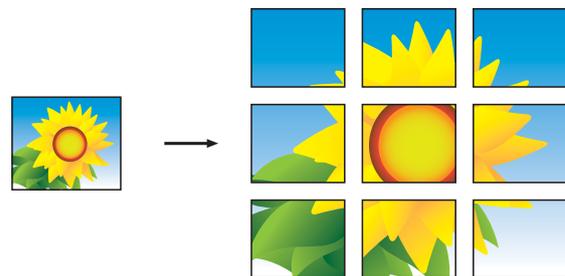

NOTA

Las copias de póster tienen secciones que se superponen para que puedan pegarse fácilmente.


Copia 2 en 1 (ID) (formato de página)

Puede copiar ambas caras de un carné de identidad en una página manteniendo el tamaño original de la tarjeta. Asegúrese de que el tamaño de papel esté configurado en A4 o Carta.

NOTA

Puede copiar una tarjeta de identificación de acuerdo con los límites establecidos legalmente. (►► Guía de seguridad del producto: *Uso ilegal del equipo de copia*).

- 1 Coloque la tarjeta de identificación *cara abajo* cerca de la esquina izquierda del cristal de escaneado tal y como se muestra en la ilustración.

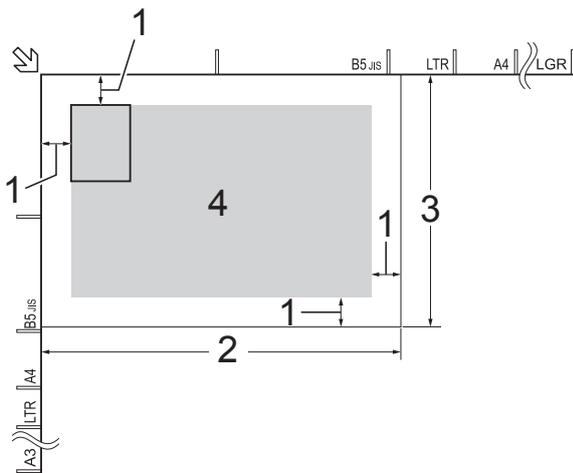

- 1 3 mm o más (superior, izquierda)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 área escaneable

- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Formato pág.

- 6 Pulse Formato pág.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 2en1 (Id).
- 8 Pulse 2en1 (Id).
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Pulse Iniciar negro o Iniciar color.
El equipo comenzará a escanear la primera cara del carné de identidad.
- 11 Una vez que el equipo haya escaneado la primera cara, pulse Sí. Dé la vuelta a la tarjeta de identificación y pulse OK para escanear la otra cara.

NOTA

- Modo de altav ADF, Copia libro, Ordenar, Copia de 2 caras, Copia en papel fino, Modo ahorro de tinta, Ampliar/Reducir, Copia marca agy Eliminar el color de fondo **NO** están disponibles con 2en1 (Id).
- Solo puede hacer copias en color de una en una.

Cómo ordenar copias

Puede ordenar varias copias. Las copias estarán en el orden 123, 123, 123, etc.

Le recomendamos que cargue documentos de una sola cara en la unidad ADF para que las copias salgan ordenadas. Con documentos de 2 caras y libros, utilice el cristal de escaneado.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Apilar/Ordenar.
- 6 Pulse Apilar/Ordenar.
- 7 Pulse Ordenar.
- 8 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 9 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Iniciar negro o Iniciar color. Si ha colocado el documento en la unidad ADF, el equipo escaneará el documento e iniciará la impresión.

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 10.

- 10 Una vez que el equipo haya escaneado la página, pulse Sí para escanear la página siguiente.
- 11 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse OK para escanear la página. Repita los pasos 10 y 11 hasta que se hayan escaneado todas las páginas.

- 12 Pulse No para finalizar el escaneado. El equipo iniciará la impresión.

NOTA

Ajustar a página, Formato pág. y Copia libro no están disponibles con Ordenar.

Cómo ajustar la densidad

Puede ajustar la densidad de la copia para hacerla más clara o más oscura.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Densidad.
- 6 Pulse Densidad.
- 7 Pulse el nivel de densidad deseado desde Claro a Oscuro.
- 8 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 9 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Iniciar negro o Iniciar color.

Modo de ahorro de tinta


El modo de ahorro de tinta puede ayudarle a ahorrar tinta. El equipo imprimirá con colores más claros y realzará los perfiles de las imágenes tal y como se muestra a continuación:

La cantidad de tinta que se ahorra varía en función del documento.

Modo ahorro de tinta: Desactivado



Modo ahorro de tinta: Activado

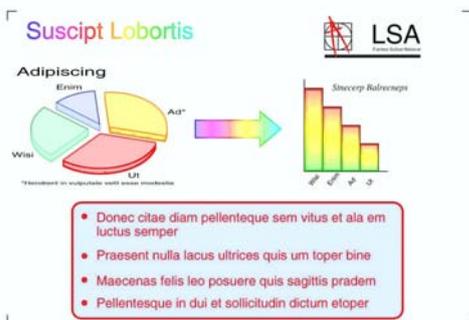

(Las pantallas anteriores se utilizan en ISO/IEC 24712).

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configurac. avanzada.

- 6 Pulse Configurac. avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo ahorro de tinta.
- 8 Pulse Modo ahorro de tinta.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse Iniciar negro o Iniciar color.

NOTA

- Modo de altav ADF, Copia libro, Copia en papel fino, Auto alinear, Formato pág., Copia marca ag y Eliminar el color de fondo **NO están disponibles con** Modo ahorro de tinta.
- Modo ahorro de tinta puede hacer que las impresiones tengan un aspecto distinto al del documento original.

Copia de papel fino

Si el documento es una copia de 2 caras en papel fino, seleccione **Copia en papel fino** para que la impresión en ambas caras no traspase el papel.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse **Opciones**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Configurac. avanzada**.
- 6 Pulse **Configurac. avanzada**.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Copia en papel fino**.
- 8 Pulse **Copia en papel fino**.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse **OK**.
- 10 Pulse **Iniciar negro** o **Iniciar color**.

NOTA

Modo de altav ADF,
Ajustar a página, Formato pág.,
Auto alinear,
Modo ahorro de tinta,
Copia libro, Copia marca ag y
Eliminar el color de fondo **no**
están disponibles con Copia en papel
fino.

Alineación automática

Si la copia escaneada está inclinada, el equipo puede corregir los datos.

Este ajuste solo está disponible cuando se utiliza el cristal de escaneado.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse **Opciones**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Auto alinear**.
- 6 Pulse **Auto alinear**.
- 7 Pulse **Automático** (o **No**).
- 8 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse **OK**.
- 9 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **Iniciar negro** o **Iniciar color**.

NOTA

- 1 a 2, Póster,
Modo ahorro de tinta,
Copia en papel fino, Copia libro,
Copia marca ag,
Eliminar el color de fondo y
Modo de altav ADF **no están**
disponibles con Auto alinear.
- No puede utilizar este ajuste con papel de tamaño Ledger, A3 o inferior a 64 mm × 91 mm.
- Este ajuste solo está disponible con papel que sea rectangular o cuadrado.

- La alineación automática solo está disponible si el documento tiene una inclinación inferior a 3 grados.
- Puede que `Auto alinear` no funcione correctamente si el documento es demasiado grueso.

Copia libro

La copia de libros corrige los bordes oscuros y la inclinación al copiar desde el cristal de escaneado. El equipo puede corregir los datos.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse `Opciones`.
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Configurac. avanzada`.
- 6 Pulse `Configurac. avanzada`.
- 7 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Copia libro`.
- 8 Pulse `Copia libro`.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse `OK`.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse `Iniciar negro` o `Iniciar color`.

NOTA

Modo de altav ADF, Formato pág., Ordenar, Copia de 2 caras, Auto alinear, Modo ahorro de tinta, Ajustar a página, Copia en papel fino, Copia marca ag y Eliminar el color de fondo **no** están disponibles con `Copia libro`.

Copia de marcas de agua

Puede copiar un documento e incluir una marca de agua seleccionando una de las plantillas de marcas de agua.

NOTA

Modo de altav ADF,
Ajustar a página, Formato pág.,
Auto alinear, Copia en papel
fino, Modo ahorro de tinta,
Copia libro y Eliminar el color
de fondo **no están disponibles con**
Copia marca ag.

Uso de una plantilla

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Configurac. avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia marca ag.
- 8 Pulse Copia marca ag.
- 9 Cambie los ajustes pulsando las opciones que aparecen en la pantalla táctil según sea necesario. (Para obtener más información, consulte *Ajustes de la copia de marcas de agua* >> página 50).
Pulse OK.
- 10 Pulse OK para confirmar la marca de agua.
- 11 Pulse Iniciar negro o Iniciar color.

Ajustes de la copia de marcas de agua

Opción1	Opción2	Opción3
Copia marca ag	Texto	CONFIDENCIAL* BORRADOR COPIA IMPORTANTE URGENTE
	Posición	A B C D E* F G H I Pauta
	Tamaño	Pequeño Mediano* Grande
	Ángulo	-90° -45°* 0° 45° 90°
	Transparencia	-2 -1 0* +1 +2
	Color	Negro* Verde Azul Morado Rojo Naranja Amaril

Los ajustes predeterminados aparecen en negrita con un asterisco.

Cómo eliminar el color de fondo

Puede eliminar el color de fondo de un documento al hacer una copia. De esta manera, ahorrará un poco de tinta y la copia será más legible.

NOTA

Esta función solo está disponible al realizar copias en color. El color del fondo se elimina automáticamente al realizar copias en blanco y negro.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Configurac. avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar el color de fondo.
- 8 Pulse Eliminar el color de fondo.
- 9 Pulse Bajo, Media o Alta.
- 10 Pulse OK.
- 11 Pulse Iniciar color.

NOTA

Modo de altav ADF,
Ajustar a página, Formato pág.,
Auto alinear,
Modo ahorro de tinta,
Copia en papel fino,
Copia libro y Copia marca ag no
están disponibles con
Eliminar el color de fondo.


Copia de 2 caras

Puede reducir la cantidad de papel utilizado copiando en ambas caras del papel.


Le recomendamos que cargue documentos de una sola cara en la unidad ADF para la copia de 2 caras. Con documentos de 2 caras y libros, utilice el cristal de escaneado.

(Giro en borde largo)

Vertical

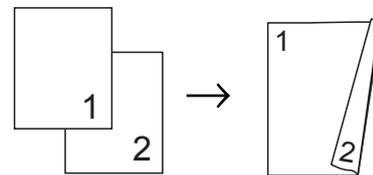


Horizontal

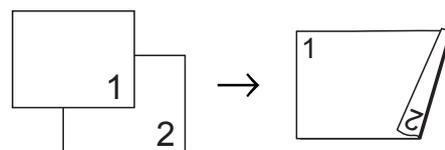


(Giro en borde corto)

Vertical

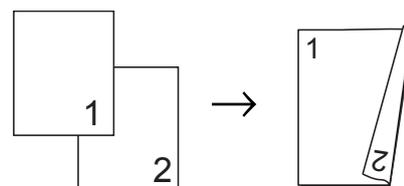

Horizontal

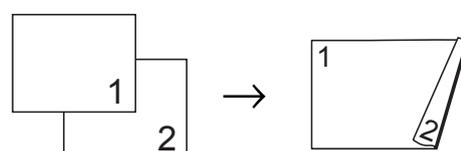

NOTA

- 2en1 (Id), Póster, Copia libro y Ajustar a página **no están disponibles con Copia de 2 caras.**
- Solo puede utilizar papel normal de tamaño A4, A5, A3, Carta, Legal o Ledger.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número deseado de copias.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Si desea ordenar varias copias, pulse ▲ o ▼ para mostrar Apilar/Ordenar.
- 6 Pulse Apilar/Ordenar.
- 7 Pulse Ordenar.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia de 2 caras.
- 9 Pulse Copia de 2 caras.
- 10 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el tipo de copia de 2 caras deseado y pulse Giro de borde largo vertical, Giro de borde largo horizontal, Giro de borde corto vertical o Giro de borde corto horizontal.
- 11 Lea y revise el mensaje de la pantalla táctil y, a continuación, pulse OK.
- 12 Revise los ajustes en la pantalla táctil y, a continuación, pulse OK.
- 13 Pulse Iniciar negro o Iniciar color.
Si ha colocado el documento en la unidad ADF, el equipo escaneará el documento e iniciará la impresión.

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 14.

- 14 La pantalla táctil mostrará lo siguiente:

Dé vuelta el documento (o pase la página del libro) y pulse [Escanear]. Cuando termine, pulse [Completado].

Coloque la página siguiente en el cristal de escaneado y pulse Escanear.

Pulse OK.

El equipo iniciará la impresión.

- 15 Si ha pulsado Ordenar en varias copias, repita el paso 14 en cada página. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse Completado.
El equipo iniciará la impresión.

NO toque las páginas impresas hasta que hayan sido expulsadas por segunda vez. El equipo imprimirá y expulsará la primera cara y, a continuación, volverá a tomar el papel e imprimirá la segunda cara.

NOTA

Si el documento ocasiona atascos de papel, pruebe a utilizar uno de los ajustes especiales de copia de 2 caras. Pulse Avanzada después del paso 9 y, a continuación, seleccione 1 de 2 caras o 2 de 2 caras.

1 de 2 caras permite disponer de más tiempo para el secado de la tinta y así evitar los atascos de papel al copiar. La selección de 2 de 2 caras permite disponer de más tiempo para el secado de la tinta además de consumir menos tinta.

Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados

Puede guardar los ajustes de las opciones de copia que utilice más a menudo, como, por ejemplo, Modo de altav ADF, Calidad, Selección de bandeja¹, Ampliar/Reducir, Densidad, Formato pág., Auto alinear, Copia de 2 caras y Configurac. avanzada, estableciéndolos como ajustes predeterminados.

¹ Solo MFC-J6720DW

Estos ajustes quedarán tal y como están hasta que los cambie de nuevo.

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar los ajustes y pulse el ajuste que desea cambiar. A continuación, pulse la nueva opción. Repita este paso en cada ajuste que desea cambiar.
- 4 Cuando haya cambiado el último ajuste, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus. Nuev. Predet.
- 5 Pulse Ajus. Nuev. Predet.
- 6 En la pantalla táctil se le pedirá que vuelva a confirmar si desea establecer los cambios como nuevos valores predeterminados. Pulse Sí.
- 7 Pulse .

Restablecimiento de todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica

Puede restablecer los ajustes de copia que haya cambiado, como, por ejemplo, Modo de altav ADF, Calidad, Selección de bandeja¹, Ampliar/Reducir, Densidad, Formato pág., Auto alinear, Copia de 2 caras y Configurac. avanzada, a los valores predeterminados de fábrica.

¹ Solo MFC-J6720DW

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Rest. Predeterm.
- 4 Pulse Rest. Predeterm.
- 5 Pulse Sí.
- 6 Pulse .

Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo

Puede guardar como un acceso directo todas las opciones de copia que utilice con mayor frecuencia.

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo de altav ADF, Calidad, Tipo d papel, Tamaño del papel, Selección de bandeja ¹, Ampliar/Reducir, Densidad, Apilar/Ordenar, Formato pág., Auto alinear, Copia de 2 caras o Configurac. avanzada y, a continuación, pulse el ajuste que desea cambiar. A continuación, pulse la nueva opción deseada.

Repita este paso en cada ajuste que desea cambiar.

¹ Solo MFC-J6720DW


- 4 Cuando haya terminado de seleccionar las nuevas opciones, pulse Guard. acc. dir.
- 5 Lea y confirme la lista que se muestra con las opciones que ha seleccionado para el acceso directo y, a continuación, pulse OK.
- 6 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*). Pulse OK.
- 7 Pulse OK para guardar el acceso directo.

Accesos directos de copia A3


Acceso directo de copia A3

Puede copiar un documento en papel de tamaño Ledger o A3 con un formato, como, por ejemplo, el estilo de nota. También puede hacer copias 2 en 1, ampliadas y reducidas.


■ A3

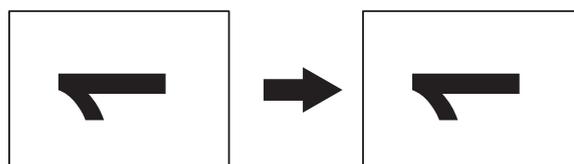


■ A3 2en1

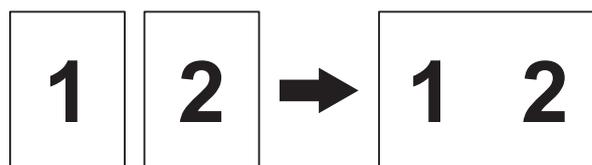


■ A4 + Nota (L)

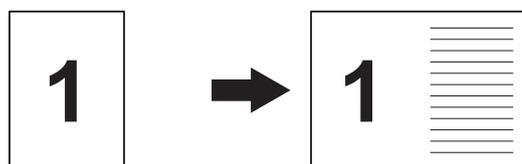


■ A4 + Nota (P)

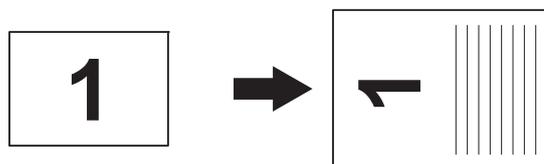


■ A4 + Cuadrícula

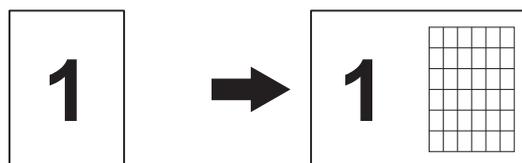


■ **A4 + En blanco**

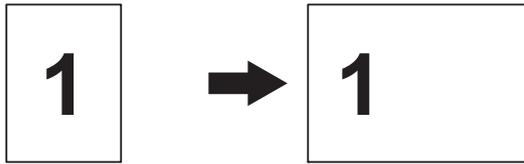


■ **A4 centro**

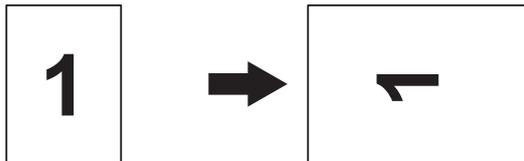

■ **A4 → A3**

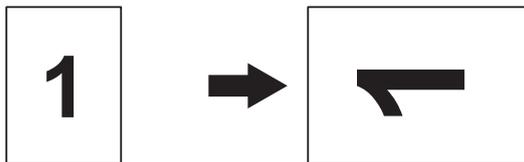

■ **A3→A4**

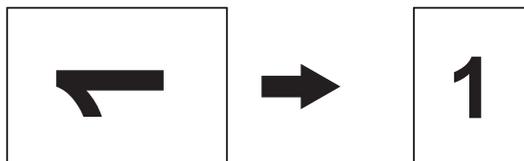

NOTA

- Solo puede utilizar papel normal de tamaño A3 o Ledger, exceptuando los tamaños A4 y Carta, que deben utilizarse cuando seleccione A3→A4.
- Si está realizando varias copias en color, A3 2en1, A4 + Nota (L), A4 + Nota (P), A4 + Cuadrícula y A4 + En blanco no están disponibles.
- (P) significa vertical y (L) significa horizontal.
- Solo puede ampliar una copia cuando utilice A4 → A3 y solo puede reducir una copia cuando utilice A3→A4.

1 Cargue el documento.

- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Acc direct d copia A3.
- 3 Pulse Acc direct d copia A3.
- 4 Si aparece información en la pantalla táctil, léala y, a continuación, pulse OK para confirmarla.
- 5 Pulse ◀ o ▶ para mostrar A3 2en1, A3, A4 → A3, A3→A4, A4 + Nota (L), A4 + Nota (P), A4 + Cuadrícula, A4 + En blanco o A4 centro y, a continuación, pulse la opción deseada.
- 6 Introduzca el número deseado de copias.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea cambiar otros ajustes, vaya al paso 8.
 - Si no desea cambiar más ajustes, vaya al paso 12.
- 8 Pulse Opciones.
- 9 Pulse el ajuste que desea cambiar.
- 10 Pulse la nueva opción.

Repita los pasos 9 y 10 para cambiar otros ajustes según sea necesario.
- 11 Pulse OK cuando haya acabado de cambiar las opciones.
- 12 Pulse Iniciar negro o Iniciar color.

Si está utilizando el cristal de escaneado al seleccionar A3 2en1, vaya al paso 13.
- 13 Una vez que el equipo haya escaneado la página, pulse Sí para escanear la página siguiente.
- 14 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse OK para escanear la página.

Capítulo 7

Repita los pasos 13 y 14 en cada una de las páginas de la composición.

- 15 Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **NO** para terminar.

Impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una unidad flash USB

Operaciones de PhotoCapture Center™

Tarjetas de memoria, unidades flash USB y estructuras de carpetas

El equipo ha sido diseñado para que sea compatible con los archivos de imagen, las tarjetas de memoria y las unidades flash USB de las cámaras digitales modernas; no obstante, es aconsejable leer los puntos que se exponen a continuación para evitar errores:

- La extensión de los archivos de imagen debe ser .JPG (no se reconocerá ninguna otra extensión, como, por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc.).
- La impresión directa mediante PhotoCapture Center™ se debe realizar independientemente de las operaciones de PhotoCapture Center™ que utilicen el ordenador. (El funcionamiento simultáneo no está disponible).
- El equipo puede leer hasta 999 archivos ¹ guardados en una tarjeta de memoria o en una unidad flash USB.

¹ También se incluye la carpeta contenida en las tarjetas de memoria o las unidades flash USB.
- El archivo DPOF de las tarjetas de memoria debe tener un formato DPOF válido. (Consulte *Impresión DPOF* >> página 63).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al imprimir un índice o una imagen, PhotoCapture Center™ imprimirá todas las imágenes válidas, aunque una o varias imágenes estén dañadas. Las imágenes dañadas no se imprimirán.

- (Usuarios de tarjetas de memoria)

El equipo ha sido diseñado para leer tarjetas de memoria que hayan sido formateadas con una cámara digital.

Cuando la cámara digital formatea una tarjeta de memoria, se crea una carpeta especial en la que se copian los datos de imagen. Si necesita modificar los datos de imagen almacenados en una tarjeta de memoria con su ordenador, le recomendamos que no modifique la estructura de la carpeta creada por la cámara digital. Cuando guarde archivos de imagen nuevos o modificados en la tarjeta de memoria, también le recomendamos que use la misma carpeta que utiliza su cámara digital. Si los datos no se guardan en la misma carpeta, es posible que el equipo no lea el archivo o no imprima la imagen.

- (Usuarios de unidades flash USB)

Este equipo es compatible con unidades flash USB formateadas en Windows®.

Impresión de películas

Puede imprimir imágenes de archivos de película almacenados en la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB.

Los archivos de película se dividen automáticamente en 9 partes en función de la duración y estas partes se distribuyen en 3 líneas para que las escenas se puedan ver e imprimir.

NOTA

- No se puede seleccionar una escena determinada de la película.
- Puede utilizar formatos de archivos de película AVI o MOV (solo JPEG en movimiento). No obstante, si el tamaño de un archivo AVI es de 1 GB o más (el tiempo de grabación es de unos 30 minutos) o el de un archivo MOV es de 2 GB o más (el tiempo de grabación es aproximadamente de 60 minutos), estos archivos no se podrán imprimir.
- Si los datos de una escena dividida están dañados, la parte correspondiente a esa escena estará en blanco.

Impresión de imágenes

Impresión de índice (imágenes en miniatura)

PhotoCapture Center™ asigna números a cada imagen (como n.º 1, n.º 2, n.º 3, etc.).



→ NO.1
DEI.JPG 01. 01. 2009
100KB

PhotoCapture Center™ utiliza estos números para identificar cada imagen. Puede imprimir una página de imágenes en miniatura que contenga todas las imágenes de la tarjeta de memoria o de la unidad flash USB.

NOTA

Solo los nombres de archivos que tengan 20 caracteres o menos se imprimirán correctamente en la hoja de índice.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `Foto`.
- 4 Pulse `◀ o ▶` para mostrar `Imprimir índice`.
- 5 Pulse `Imprimir índice`.
- 6 Pulse `Imprimir hoja índice`.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse `Ajust impresión` para cambiar el tipo de papel o el tamaño del papel que esté utilizando. Vaya al paso 8.
 - Si no desea cambiar más ajustes de papel, pulse `Inicio`.

- 8 Pulse Tipo d papel.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71 u Otro brillo y, a continuación, pulse la opción deseada.
- 10 Pulse Tamaño papel.
- 11 Pulse A4 o Carta.
- 12 Pulse OK.
- 13 Pulse Inicio para imprimir.

Impresión de fotografías

Antes de imprimir una imagen individual, tiene que saber cuál es el número de la misma.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Imprima el índice. (Consulte *Impresión de índice (imágenes en miniatura)* >> página 58).
- 5 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Imprimir índice.
- 6 Pulse Imprimir índice.
- 7 Pulse Imprimir fotos.
- 8 Introduzca el número de la imagen que desea imprimir de entre las imágenes en miniatura impresas en la página de índice.
Una vez seleccionados los números de las imágenes, pulse OK.

NOTA

- Puede introducir varios números al mismo tiempo utilizando una coma o un guión. Por ejemplo, introduzca 1,3,6 para imprimir las imágenes n.º 1, n.º 3 y n.º 6. Introduzca 1-5 para imprimir las imágenes comprendidas entre la n.º 1 y la n.º 5.
- Puede introducir hasta 12 caracteres (incluidas las comas y los guiones) en los números de las imágenes que desea imprimir.

- 9 Introduzca el número deseado de copias con el teclado de marcación del panel táctil.
- 10 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse Ajust impresión para cambiar los ajustes de impresión. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 64).
 - Si no desea cambiar otros ajustes, pulse Inicio para imprimir.

Mejora de fotografías

Puede editar y añadir efectos a las fotografías y verlas en la pantalla táctil antes de imprimirlas.

NOTA

La función Mejorar fotos utiliza la tecnología de Reallusion, Inc.



- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Mejorar fotos.

5 Pulse **Mejorar fotos**.

NOTA

- Se muestran cuatro imágenes en miniatura a la vez con el número de página actual y el número total de páginas en la parte inferior de las imágenes en miniatura.
- Pulse ◀ o ▶ repetidamente para seleccionar cada página de fotografías o mantenga pulsada la tecla para desplazarse por todas las páginas de fotografías.

6 Pulse la fotografía de una de las imágenes en miniatura.

7 Seleccione **Mejorar** o **Recortar** pulsando la opción para que se muestre una marca de verificación roja y, a continuación, pulse **OK**.

8 Si ha seleccionado **Mejorar** en el paso 7, pulse el efecto que desea añadir.
Pulse **OK**.

NOTA

- Existen diez maneras diferentes de añadir efectos a una fotografía.

	(Auto-corrección) El equipo decide el efecto más apropiado para la fotografía.
	(Mejor tono piel) Opción idónea para el ajuste de retratos. Ajusta el color de la piel. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Mejorar paisaje) Opción idónea para el ajuste de paisajes. Resalta las áreas verdes y azules de la fotografía. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.

	(Quita ojosrojos) El equipo intentará eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía. Si la detección de ojos rojos falla, puede pulsar Reintentarlo para volver a iniciar la detección.
	(Escena nocturna) Escena nocturna es una opción especialmente indicada para ajustar fotografías nocturnas con el fin de que tengan un aspecto más vivo. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Retroiluminar) Retroiluminación es una opción especialmente indicada para ajustar fotografías a contraluz. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Pizarra blanca) Pizarra blanca es una opción especialmente indicada para ajustar fotografías. Detecta las letras de la fotografía en una pizarra blanca y las hace más legibles.
	(Blanco y negro) Puede convertir la fotografía en blanco y negro.
	(Sepia) Puede convertir el color de la fotografía en sepia.
	(Corr. Auto & Eliminar ojos rojos) El equipo decide los efectos más apropiados para la fotografía. También intentará eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía.

- En algunos casos, los ojos rojos no se pueden eliminar.
 - Cuando en la imagen la cara sea demasiado pequeña.
 - Cuando la cara esté mirando excesivamente hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.

- Pulse **Cancelar** para volver a la lista de efectos.
- Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no se pueda recortar ni mejorar. La pantalla táctil mostrará el mensaje *Imagen demasiado pequeña* o *Imagen demasiado grande*.

- 9 Si ha seleccionado **Recortar** en el paso 7, ajuste el marco rojo alrededor de la fotografía. Se imprimirá la parte que se encuentra dentro de este.

- Pulse  o  para ampliar o reducir el tamaño del marco.
- Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para mover la posición del marco.
- Pulse  para girar el marco.

Pulse **OK** cuando haya terminado de configurar el ajuste del marco.
Pulse **OK** para confirmar la acción.

NOTA


Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no se pueda recortar ni mejorar. La pantalla táctil mostrará el mensaje *Imagen demasiado pequeña* o *Imagen demasiado grande*.

- 10 Introduzca el número deseado de copias pulsando **+** o **-**, o bien con el teclado de marcación del panel táctil. Pulse **OK**.
- 11 Realice una de las siguientes acciones.

- Pulse **Ajust impresión** para cambiar los ajustes de impresión. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 64).
- Si no desea cambiar otros ajustes, pulse **Inicio** para imprimir.

Impresión de fotos de carné

Puede seleccionar una imagen almacenada en una tarjeta de memoria o unidad flash USB e imprimirla como la fotografía del carné de identidad, pasaporte, etc. Puede imprimir cuatro fotos de carné en una hoja de papel.

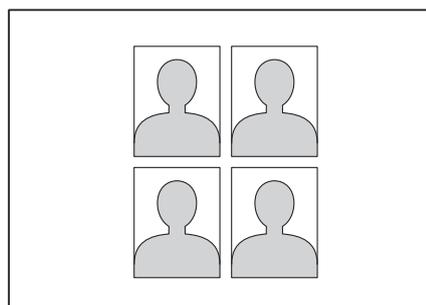

NOTA

Si selecciona **2x2 pulgadas** o **50x70mm (2x2,75 pulgadas)** en el tamaño de la foto de carné y **10x15cm** en Tamaño papel, solo se imprimirá una foto.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀** o **▶** para mostrar **Imprimir foto ID**.
- 5 Pulse **Imprimir foto ID**.

- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando aparezca la fotografía deseada, púlsela.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 25x36mm, 35x45mm, 36x51mm, 45x45mm, 45x55mm, 35x48 mm, 50x70mm (2x2,75pulgadas) o 2x2pulgadas y, a continuación, pulse la opción que desea establecer como tamaño de la fotografía.

NOTA

El equipo recortará automáticamente la fotografía de acuerdo con el tamaño seleccionado. No podrá volver a recortar la fotografía.

- 8 Confirme la imagen que se muestra en la pantalla táctil.
Si necesita girar la imagen, pulse .
- 9 Pulse OK.
- 10 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse Ajust impresión para cambiar los ajustes de impresión. Vaya al paso 11.
 - Si no desea cambiar otros ajustes, pulse Inicio para imprimir.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la calidad de impresión, pulse Calidad impre.
Pulse Normal o Foto.
 - Para cambiar el tipo de papel, pulse Tipo d papel.
Pulse ▲ o ▼ para mostrar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71 u Otro brillo y, a continuación, pulse la opción que desea establecer.

- Para cambiar el tamaño de papel, pulse Tamaño papel.
Pulse ▲ o ▼ para mostrar 10x15cm, 13x18cm, A4 o Carta y, a continuación, pulse la opción que desea establecer.
- Para añadir efectos de mejora, pulse Mejora fotos.
Pulse ▲ o ▼ para mostrar Auto-corrección, Quita ojosrojos, Corr. Auto & Eliminar ojos rojos o No y, a continuación, pulse la opción que desea establecer.

- 12 Cuando haya terminado de cambiar los ajustes, pulse OK.
- 13 Pulse Inicio.

Vista de diapositivas

Puede visualizar todas las fotografías en la pantalla táctil mediante Diapositiva. También puede seleccionar una fotografía durante la operación.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Diapositiva.
- 5 Pulse Diapositiva.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea cambiar el intervalo de tiempo durante el que se muestra cada fotografía en la pantalla táctil, pulse *Mostrar cada foto para*. Pulse ▲ o ▼ para mostrar 3seg, 10seg, 30seg, 1min o 5min y, a continuación, pulse la opción que desea establecer.
- Si no desea cambiar los ajustes, pulse *Inicio*.

7 Pulse  para finalizar *Diapositiva*.

Impresión de una fotografía durante una vista de diapositivas

- 1 Para imprimir una imagen durante una vista de diapositivas, pulse la imagen cuando aparezca en la pantalla táctil.
- 2 Introduzca el número deseado de copias con el teclado de marcación del panel táctil.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse *Ajust impresión* para cambiar los ajustes de impresión. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 64).
 - Si no desea cambiar otros ajustes, pulse *Inicio* para imprimir.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas en inglés de Formato de Orden de Impresión Digital (Digital Print Order Format).

Los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) crearon este estándar para facilitar la impresión de imágenes desde una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar las imágenes y el número de copias que desee imprimir en la pantalla de la cámara digital.

Cuando se coloca una tarjeta de memoria que contiene información DPOF en el equipo, podrá imprimir fácilmente la imagen seleccionada.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *DPOF*.
- 4 Pulse *DPOF*.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse *Ajust impresión* para cambiar los ajustes de impresión. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 64).
 - Si no desea cambiar otros ajustes, pulse *Inicio* para imprimir.

NOTA

Se puede producir un error en el archivo DPOF si se daña la orden de impresión creada en la cámara. Elimine y vuelva a crear la orden de impresión con la cámara para corregir el problema. Si desea obtener instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear la orden de impresión, consulte el sitio web del servicio técnico del fabricante de la cámara o la documentación que le acompaña.

Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™

Puede cambiar temporalmente los ajustes de impresión del próximo trabajo de impresión.

El equipo volverá a sus ajustes predeterminados después de haber permanecido inactivo durante 1 minuto.

NOTA

Puede guardar los ajustes de impresión que utilice más a menudo estableciéndolos como ajustes predeterminados. (Consulte *Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados* >> página 70).



Calidad de impresión

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.

- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Calidad impre**.
- 10 Pulse **Calidad impre**.
- 11 Pulse **Normal o Foto**.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

NOTA

Si selecciona **Papel tinta** en **Tipo d papel**, solo puede seleccionar **Foto**.

Opciones de papel

Tipo de papel

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Tipo d papel**.
- 10 Pulse **Tipo d papel**.

- 11 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71 u Otro brillo y, a continuación, pulse la opción deseada.

- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse  u OK.
Pulse Inicio para imprimir.

Tamaño de papel y tamaño de impresión

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse Ajust impresión.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Tamaño papel.
- 10 Pulse Tamaño papel.
- 11 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 10x15cm, 13x18cm, A4, A3, Carta o Ledger. Pulse la opción que desea establecer. Realice una de las siguientes acciones:
- Si ha seleccionado A4 o Carta, vaya al paso 12.
 - Si ha seleccionado 10x15cm, 13x18cm, A3 o Ledger, vaya al paso 13.

- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Tamaño impres.
Pulse Tamaño impres.
Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones de la siguiente tabla y, a continuación, pulse la opción que desea establecer.

Ejemplo: posición de impresión para papel de tamaño A4

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Tamaño Máximo
		

- 13 Si no desea cambiar más ajustes, pulse  u OK.
Pulse Inicio para imprimir.

Corrección automática

La función de corrección automática está disponible en la mayoría de las fotografías. El equipo decide el efecto más apropiado para la fotografía.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Auto-corrección**.
- 10 Pulse **Auto-corrección**.
- 11 Pulse **Sí (o No)**.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** o **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

Ajuste del brillo, contraste y color

Brillo

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Brillo**.
- 10 Pulse **Brillo**.
- 11 Ajuste el nivel de brillo pulsándolo en la pantalla táctil.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

Contraste

Puede seleccionar el nivel de contraste. Cuanto mayor sea el contraste, mayor será la definición y vivacidad de la imagen.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Contraste**.
- 10 Pulse **Contraste**.
- 11 Ajuste el nivel de contraste pulsándolo en la pantalla táctil.
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

Mejora del color

Puede activar la función de mejora del color para imprimir imágenes más vivas. El tiempo de impresión será más lento y es posible que, en función de la imagen que imprima, aumente el consumo de tinta.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Mejora de color**.
- 10 Pulse **Mejora de color**.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea personalizar las opciones **Nivel blanco**, **Definición** o **Densidad color**, pulse **Mejora de color** y, a continuación, pulse **Sí**. Vaya al paso 12.
 - Si no desea personalizar estas opciones, pulse **Mejora de color** y, a continuación, pulse **No**.
Pulse **↩**.
Vaya al paso 15.

- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Nivel blanco, Definición o Densidad color y, a continuación, pulse la opción deseada.
- 13 Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel. Pulse OK.
- 14 Realice una de las siguientes acciones:
- Si desea personalizar otra mejora del color, repita los pasos 12 y 13. Pulse .
 - Si desea cambiar otros ajustes, pulse  para mostrar el menú de ajustes de impresión y pulse el ajuste que desea cambiar. (Consulte *Ajustes de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 64).
- 15 Si no desea cambiar más ajustes, pulse  u OK. Pulse Inicio para imprimir.

NOTA

• Nivel de blanco

Este ajuste configura el matiz de las áreas blancas de una imagen. La luz, los ajustes de la cámara y otros factores pueden afectar a la apariencia del blanco. Las áreas blancas de una imagen a veces pueden aparecer ligeramente rosadas, amarillentas o con sombras de otro color. Este ajuste permite corregir dichos efectos y recuperar el blanco original de la imagen.

• Definición

Este ajuste mejora el detalle de una imagen de forma similar a cuando se ajusta el objetivo de una cámara. Si la imagen no está enfocada correctamente y no pueden verse los detalles de la misma, ajuste la definición.

• Densidad del color

Esta configuración permite ajustar la cantidad total de color de la imagen. La cantidad de color de una imagen puede aumentarse o disminuirse para retocar fotografías deslucidas o descoloridas.

Recortar


Si una fotografía tiene un largo o un ancho excesivo para el espacio disponible en el formato de página seleccionado, se recortará parte de la imagen.

El ajuste predeterminado es Sí. Si desea imprimir toda la imagen, cambie este ajuste a No. Si configura Recortar en No, configure también Sin bordes en No. (Consulte *Impresión sin bordes* >> página 69).


- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse Ajust impresión.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recortar.

- 10 Pulse **Recortar**.
- 11 Pulse **No** (o **Sí**).
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

Recortar: Sí

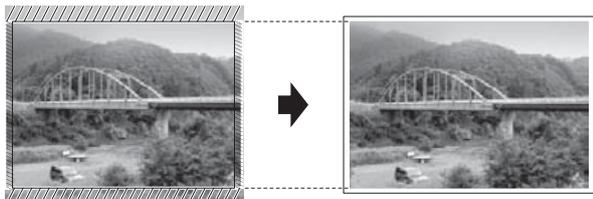

Recortar: No

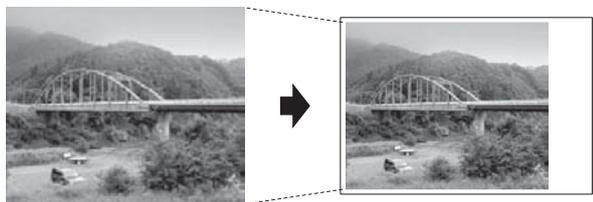

Impresión sin bordes

Esta función aumenta el tamaño del área de impresión hasta los bordes del papel. El tiempo necesario para la impresión aumentará ligeramente.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.

- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Sin bordes**.
- 10 Pulse **Sin bordes**.
- 11 Pulse **No** (o **Sí**).
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

Impresión de la fecha

Puede imprimir la fecha si está incluida en los datos de las fotografías. La fecha se imprimirá en la esquina inferior derecha. No podrá utilizar esta función si los datos no incluyen la información de la fecha.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust impresión**.
- 9 Pulse **▲ o ▼** para mostrar **Imprimir fecha**.
- 10 Pulse **Imprimir fecha**.
- 11 Pulse **Sí** (o **No**).
- 12 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **↩** u **OK**.
Pulse **Inicio** para imprimir.

NOTA

Se debe desactivar el ajuste DPOF de la cámara para utilizar la función Imprimir fecha.

Cómo establecer los cambios como nuevos ajustes predeterminados

Puede guardar los ajustes de impresión que utilice más a menudo, como, por ejemplo, Calidad impre., Tipo d papel, Tamaño papel, Tamaño impres., Auto-corrección, Brillo, Contraste, Mejora de color, Recortar, Sin bordes e Imprimir fecha, estableciéndolos como los ajustes predeterminados. Estos ajustes quedarán tal y como están hasta que los cambie de nuevo.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse Ajust impresión.
- 9 Pulse el nuevo ajuste. Repita este paso en cada ajuste que desea cambiar.
- 10 Cuando haya cambiado el último ajuste, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus. Nuev. Predet.

- 11 Pulse Ajus. Nuev. Predet.
- 12 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en los nuevos ajustes predeterminados. Pulse Sí para confirmar la acción.
- 13 Pulse .

Restablecimiento de todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica

Puede restablecer los ajustes de PhotoCapture que haya cambiado, como Calidad impre., Tipo d papel, Tamaño papel, Tamaño impres., Auto-corrección, Brillo, Contraste, Mejora de color, Recortar, Sin bordes e Imprimir fecha, a los valores predeterminados de fábrica.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía deseada, selecciónela y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse Ajust impresión.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Rest. Predeterm.
- 10 Pulse Rest. Predeterm.


- 11 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea volver a establecer los valores predeterminados de fábrica. Pulse **SÍ** para confirmar la acción.
- 12 Pulse .

Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad flash USB

Recorte automático

Puede escanear varios documentos colocados en el cristal de escaneado. Puede visualizar la vista previa de un documento concreto en la pantalla táctil antes de guardarlo. Al seleccionar **Recorte automático**, el equipo escaneará cada uno de los documentos y creará archivos independientes. Por ejemplo, si coloca cuatro documentos en el cristal de escaneado, el equipo escaneará y creará cuatro archivos independientes. Si desea crear un archivo de cuatro páginas, seleccione **PDF** o **TIFF** en **Tipo de archivo**.

(Si selecciona **JPEG**, los cuatro documentos se crearán como cuatro archivos independientes).

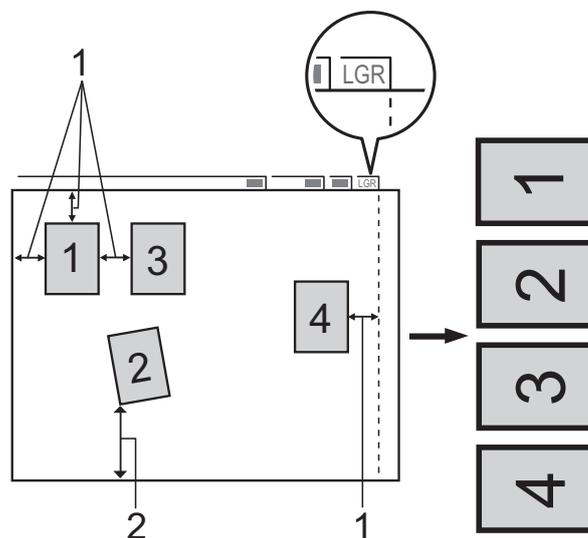

- 1 10 mm o más (superior, izquierda, derecha)
- 2 20 mm o más (inferior)

NOTA

Recorte automático utiliza la tecnología de Reallusion, Inc.



- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `Escanear a soporte`.
- 4 Cargue el documento.
- 5 Pulse `Opciones`.
- 6 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Recorte automático`.
- 7 Pulse `Recorte automático`.
- 8 Pulse `Sí`.
- 9 Pulse `OK`.
- 10 Si no desea cambiar más ajustes, pulse `Inicio` para iniciar el escaneado.
- 11 El número de documentos escaneados aparecerá en la pantalla táctil. Pulse `OK` para confirmar la acción.
- 12 Pulse `◀` o `▶` para visualizar una vista previa de los datos de cada uno de los documentos.
- 13 Pulse `Guar. todo` para guardar los datos.

NOTA

- `Recorte automático` funciona correctamente si se utiliza papel cuyas cuatro esquinas formen un ángulo recto de 90 grados. Si uno de los ángulos no es cuadrado, `Recorte automático` no podrá detectar el documento.
- Si el documento es demasiado largo o ancho, este ajuste no funcionará correctamente. El documento tiene que cumplir la siguiente especificación: tamaño de hasta 195 × 270 mm.

Si la relación entre la altura y el ancho del documento es mayor que la relación de 1 a 8, este ajuste no funcionará correctamente.
- Debe colocar los documentos alejados de los bordes del cristal de escaneado tal y como se muestra en la ilustración.
- Debe colocar los documentos con una separación mínima de 10 mm entre ellos.
- `Recorte automático` ajusta la inclinación del documento en el cristal de escaneado, pero si el documento está inclinado más de 10 grados, este ajuste no funcionará.
- La unidad ADF debe estar vacía para utilizar `Recorte automático`.
- La función `Recorte automático` está disponible con un máximo de 32 documentos dependiendo del tamaño de los documentos.
- Modo alta vel de la ADF y `Escanear papel largo` no están disponibles con `Recorte automático`.

IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria o la unidad flash USB mientras el equipo esté leyendo o escribiendo en la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB para evitar que se dañe la tarjeta, la unidad flash USB o los datos almacenados en ellas.

Cómo establecer un nuevo ajuste predeterminado

Puede guardar los ajustes de escaneado a soporte, como, por ejemplo, Modo alta vel de la ADF, Tipo de escan., Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Escanear papel largo, Recorte automático y Eliminar el color de fondo, estableciéndolos como ajustes predeterminados. Estos ajustes quedarán tal y como están hasta que los cambie de nuevo.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Escanear a soporte.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo alta vel de la ADF, Tipo de escan., Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Escanear papel largo, Recorte automático o Eliminar el color de fondo y, a continuación, pulse el ajuste que desea cambiar. A continuación, pulse la opción que desea establecer.

Repita este paso en cada ajuste que desea cambiar.

- 6 Cuando haya terminado de seleccionar sus ajustes favoritos, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajustes.Nuevos.Predet.
- 7 Pulse Ajustes.Nuevos.Predet.
- 8 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en los nuevos ajustes predeterminados. Pulse Sí para confirmar la acción.
- 9 Pulse .

Cómo restablecer los valores predeterminados de fábrica

Puede restablecer todos los ajustes de escaneado a soporte que haya cambiado, como, por ejemplo, Modo alta vel de la ADF, Tipo de escan., Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Escanear papel largo, Recorte automático y Eliminar el color de fondo a los valores predeterminados de fábrica.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Escanear a soporte.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Rest.Predeterm.
- 6 Pulse Rest.Predeterm.
- 7 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea volver a establecer los valores predeterminados de fábrica. Pulse Sí para confirmar la acción.
- 8 Pulse .

Cómo guardar las opciones de escaneo como un acceso directo

Puede guardar como un acceso directo todas las opciones de escaneo que utilice con mayor frecuencia. En esta sección se indica cómo añadir un acceso directo para Escanear a soporte.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Escanear a soporte.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo alta vel de la ADF, Tipo de escan., Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Escanear papel largo, Nombre archivo, Recorte automático o Eliminar el color de fondo y, a continuación, pulse el ajuste que desea cambiar. A continuación, pulse la opción que desea establecer.

Repita este paso en cada ajuste que desea cambiar.
- 6 Cuando haya terminado de seleccionar las nuevas opciones, pulse OK.
- 7 Pulse Guardar como acceso directo.
- 8 Confirme la lista que se muestra con los ajustes que ha seleccionado para el acceso directo y, a continuación, pulse OK.

- 9 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*). Pulse OK.
- 10 Pulse OK para guardar el acceso directo.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge



El equipo Brother es compatible con el estándar PictBridge, que le permite la conexión e impresión de fotografías directamente desde cualquier cámara digital compatible con PictBridge.

Si su cámara utiliza el estándar de almacenamiento masivo USB, también puede imprimir fotografías desde una cámara digital sin PictBridge. (Consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)* >> página 77).

Requisitos de PictBridge

Para evitar errores, recuerde los puntos siguientes:

- El equipo y la cámara digital deben conectarse con un cable USB adecuado.
- La extensión de los archivos de imagen debe ser .JPG (no se reconocerá ninguna otra extensión, como, por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc.).
- Las operaciones con PhotoCapture Center™ no están disponibles al usar la función PictBridge.

Configuración de la cámara digital

Asegúrese de que la cámara esté en modo PictBridge. Los ajustes siguientes de PictBridge estarán disponibles en la pantalla LCD de la cámara compatible con PictBridge.

Es posible que algunos ajustes no estén disponibles en función de la cámara.

Selecciones de menú de la cámara	Opciones
Tamaño de papel	A3, A4, Ledger, Carta, 10 × 15 cm, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Tipo de papel	Papel normal, Papel satinado, Papel para tinta, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Formato de página	Sin bordes: Sí, Sin bordes: No, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Ajuste DPOF ¹	-
Calidad de impresión	Normal, Fina, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Mejora del color	Sí, No, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²
Imprimir fecha	Sí, No, Ajustes de la impresora (ajuste predeterminado) ²

¹ Consulte *Impresión DPOF* >> página 77 para obtener más información.

² Si su cámara está configurada para utilizar los ajustes de la impresora (ajuste predeterminado), el equipo imprimirá la fotografía con los ajustes de la tabla.

Ajustes	Opciones
Tamaño de papel	10 × 15 cm
Tipo de papel	Papel satinado
Formato de página	Sin bordes: Sí
Calidad de impresión	Fina
Mejora del color	Desactivado
Imprimir fecha	Desactivado

- Si la cámara no cuenta con ninguna selección de menú, también se utilizarán estos ajustes.
- El nombre y la disponibilidad de cada ajuste varían en función de las especificaciones de la cámara.


Consulte la documentación proporcionada con la cámara para obtener información más detallada sobre los cambios en los ajustes de PictBridge.

Impresión de imágenes

NOTA

Extraiga las tarjetas de memoria o las unidades flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte la cámara a la interfaz directa USB (1) del equipo con el cable USB.

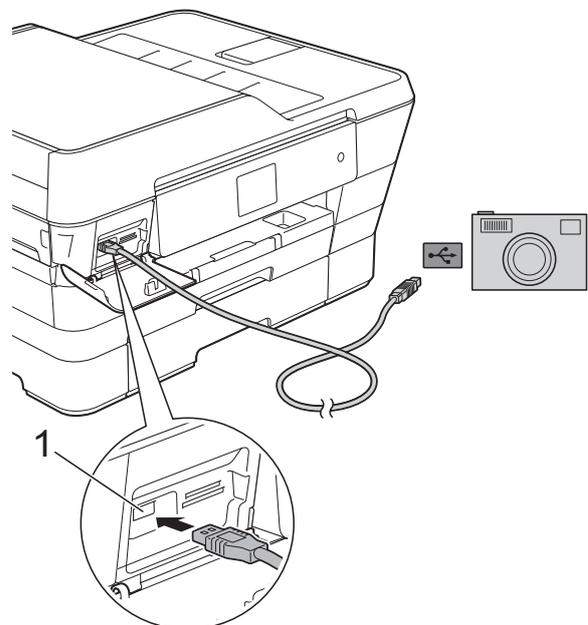

1 Interfaz directa USB

- 3 Encienda la cámara. Cuando el equipo reconozca la cámara, la pantalla táctil mostrará La cámara está conectada.
- 4 Seleccione la fotografía que desea imprimir siguiendo las instrucciones que se indican en la cámara. Cuando el equipo inicie la impresión de una foto, la pantalla táctil mostrará Imprimiendo.

IMPORTANTE

Para evitar daños en el equipo, no conecte ningún dispositivo distinto de la cámara digital o de la unidad flash USB a la interfaz directa USB.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas en inglés de Formato de Orden de Impresión Digital (Digital Print Order Format).

Los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) crearon este estándar para facilitar la impresión de imágenes desde una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar las imágenes y el número de copias que desee imprimir en la pantalla de la cámara.

NOTA

Se puede producir un error en el archivo DPOF si se daña la orden de impresión creada en la cámara. Elimine y vuelva a crear la orden de impresión con la cámara para corregir el problema. Si desea obtener instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear la orden de impresión, consulte el sitio web del servicio técnico del fabricante de la cámara o la documentación que le acompaña.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)

Si su cámara es compatible con el estándar de almacenamiento masivo USB, puede conectar la cámara en modo de almacenamiento. Esto le permitirá imprimir fotografías desde su cámara.

(Si desea imprimir fotografías en modo PictBridge, consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge* >> página 75).

NOTA


El nombre, la disponibilidad y el funcionamiento varían en función de la cámara digital. Consulte la documentación proporcionada con la cámara para obtener información más detallada, como, por ejemplo, la relativa a cómo pasar del modo PictBridge al modo de almacenamiento masivo USB.

Impresión de imágenes

NOTA

Extraiga las tarjetas de memoria o las unidades flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte la cámara a la interfaz directa USB (1) del equipo con el cable USB.

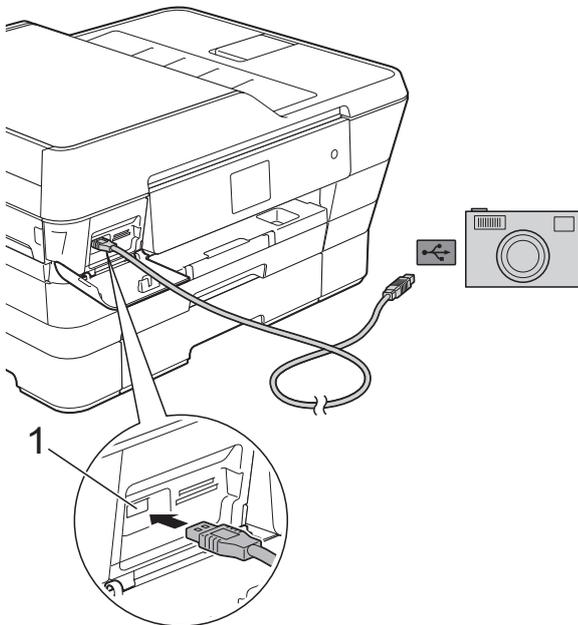

1 Interfaz directa USB

- 3 Encienda la cámara.
- 4 Siga los pasos que se describen en *Impresión de imágenes* >> página 58.

IMPORTANTE

Para evitar daños en el equipo, no conecte ningún dispositivo distinto de la cámara digital o de la unidad flash USB a la interfaz directa USB.

A

Mantenimiento rutinario

Limpieza y comprobación del equipo


Limpieza de la parte exterior del equipo

Limpie la pantalla táctil como se indica a continuación:

IMPORTANTE

- Mantenga pulsado  para apagar el equipo. La pantalla táctil mostrará *Apagando equipo* durante unos segundos antes de que se desconecte la alimentación.
- NO utilice ningún producto de limpieza líquido (incluido etanol).

- 1 Limpie la pantalla táctil con un paño suave, seco y sin pelusa.

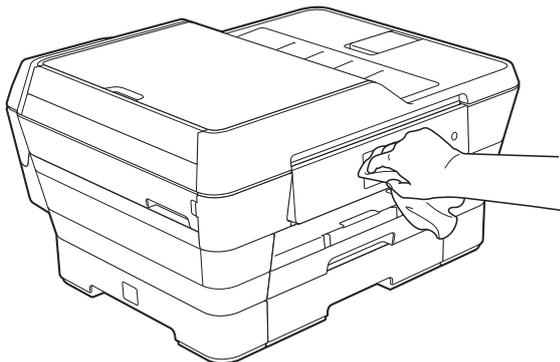


Limpie la parte exterior del equipo como se indica a continuación:

IMPORTANTE

- Utilice detergentes neutros. Si utiliza líquidos volátiles, como, por ejemplo, disolvente o bencina, dañará la superficie exterior del equipo.



- NO utilice productos de limpieza que contengan amoníaco.
- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Podría agrietar el panel.

- 1 (MFC-J6520DW)
Tire de la bandeja de papel #1 (1) para sacarla por completo del equipo.

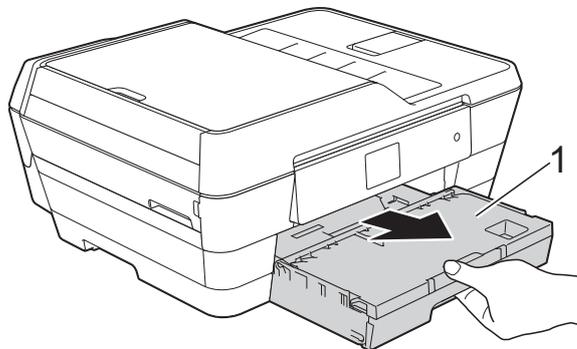


(MFC-J6720DW)

Tire de la bandeja #1 (1) y, a continuación, tire de la bandeja #2 (2) para sacarlas por completo del equipo.

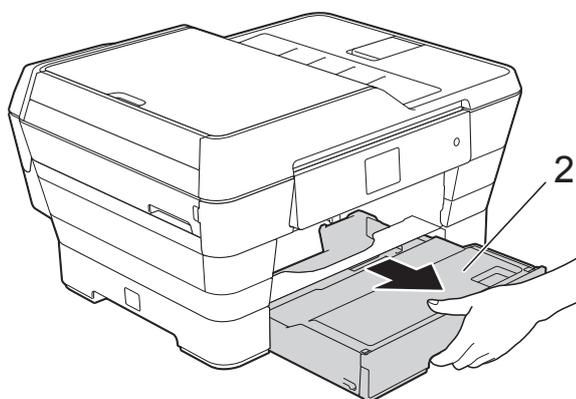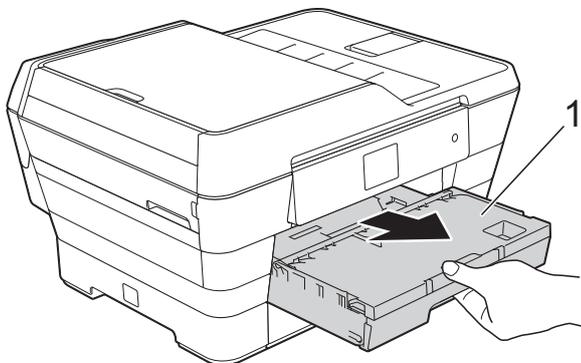


- 2 Limpie el exterior del equipo con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar el polvo.

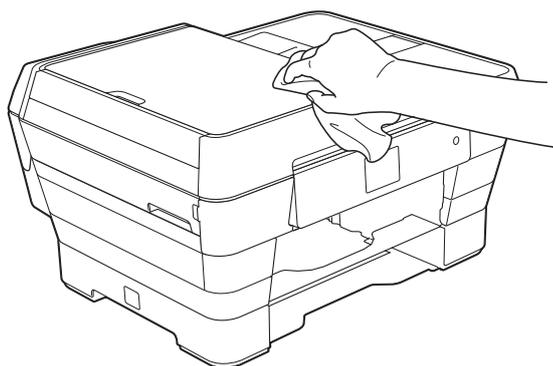

- 3 Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel y extraiga cualquier objeto que se haya atascado en la bandeja de papel.

- 4 Limpie la parte interior y exterior de la bandeja de papel con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar el polvo.

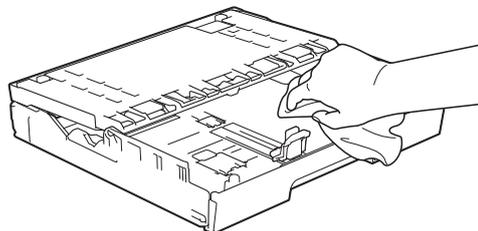

- 5 Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.

Limpieza de la platina de impresión del equipo


⚠ ADVERTENCIA



Asegúrese de desenchufar el equipo de la toma de corriente antes de limpiar la platina de impresión para evitar una descarga eléctrica.

- 1 Utilice ambas manos para levantar y colocar la cubierta del escáner en su posición de apertura situando los dedos en los orificios que se encuentran a cada lado del equipo.

- 2 Limpie la platina de impresión del equipo (1) y la zona de alrededor eliminando la tinta derramada con un paño suave, seco y sin pelusa.

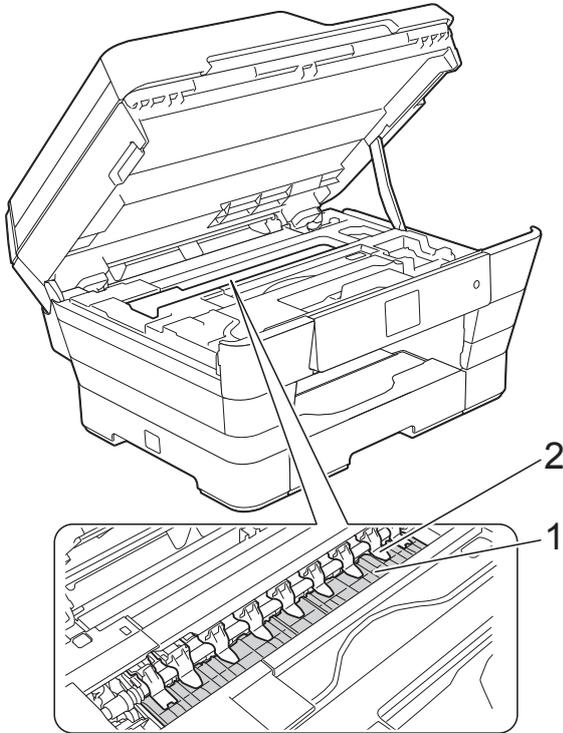

IMPORTANTE

NO doble ni ejerza una presión excesiva sobre las nueve pestañas (2). Estas podrían dañarse.

- 3 Cierre suavemente la cubierta del escáner situando los dedos en los orificios que se encuentran a cada lado de esta.

⚠ AVISO

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.


Siempre que abra y cierre la cubierta del escáner, sitúe los dedos en los orificios que se encuentran a cada lado de esta.

- 4 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Limpieza de los rodillos de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel se manchan con tinta, se podrían producir problemas de alimentación de papel.

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente. Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

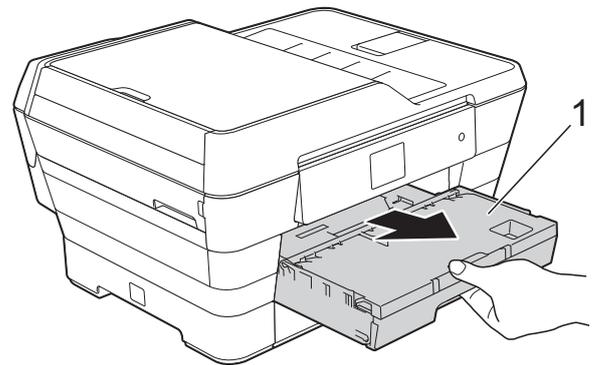


NOTA

Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrala y, a continuación, cierre el soporte del papel.

- 2 Limpie la parte delantera de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa ligeramente humedecido con agua y realizando un movimiento de lado a lado.


A

Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar toda la humedad.

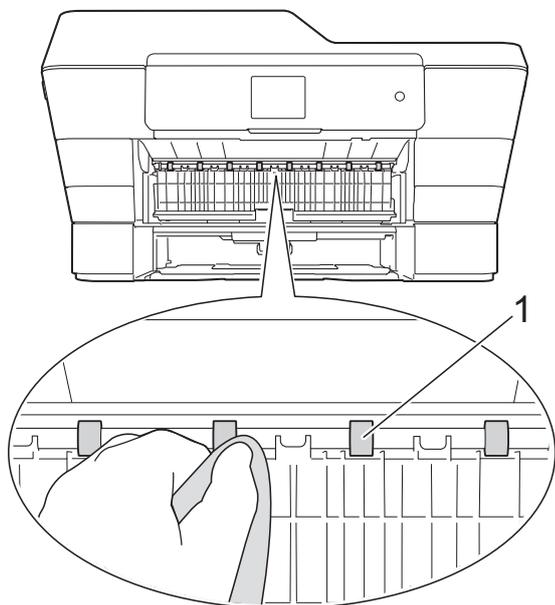

- 3 Levante la lengüeta verde para el desatasco de papel (2) y, a continuación, limpie la parte posterior de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa ligeramente humedecido con agua.

Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar toda la humedad.

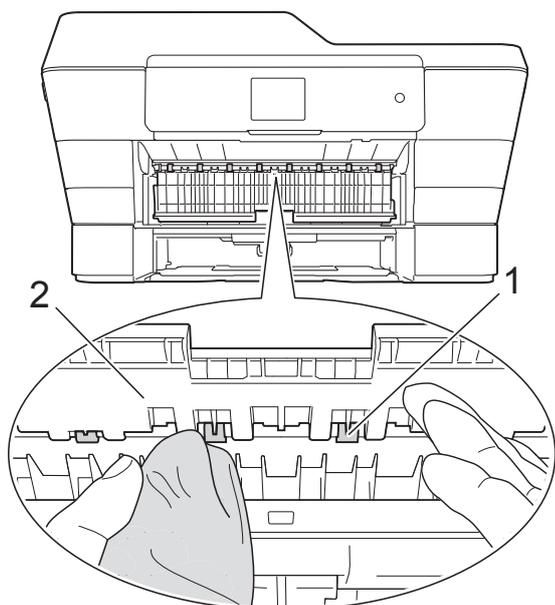

- 4 Vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.
- 5 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

NOTA

No utilice el equipo hasta que los rodillos se hayan secado completamente. Si utiliza el equipo antes de que se sequen los rodillos, se podrían producir problemas de alimentación de papel.


Limpieza de los rodillos de recogida de papel

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
- 2 Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.

NOTA


Si el equipo ha alimentado varias páginas cuando solo quedaban unas pocas hojas de papel en la bandeja, limpie la almohadilla de la base (1) con un paño suave y sin pelusa ligeramente humedecido con agua.

Una vez finalizada la limpieza, limpie la almohadilla con un paño suave, *seco* y sin pelusa para quitar toda la humedad.

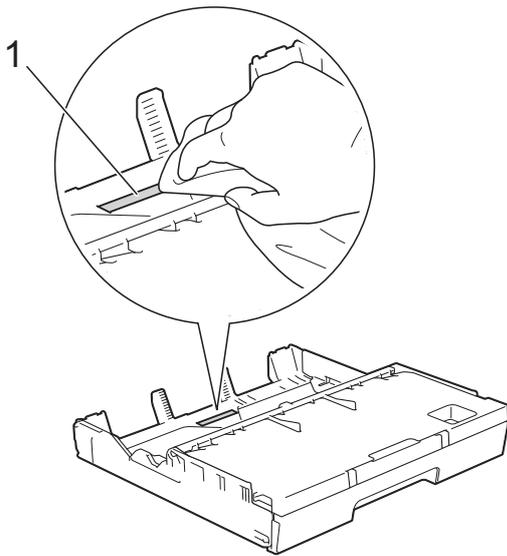

- 3 Levante la lengüeta verde para el desatasco de papel (1) y, a continuación, limpie la parte posterior de los rodillos de recogida de papel (2) con un paño suave y sin pelusa ligeramente humedecido con agua. Gire lentamente los rodillos, de modo que toda la superficie quede limpia.

Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño suave, *seco* y sin pelusa para quitar toda la humedad.

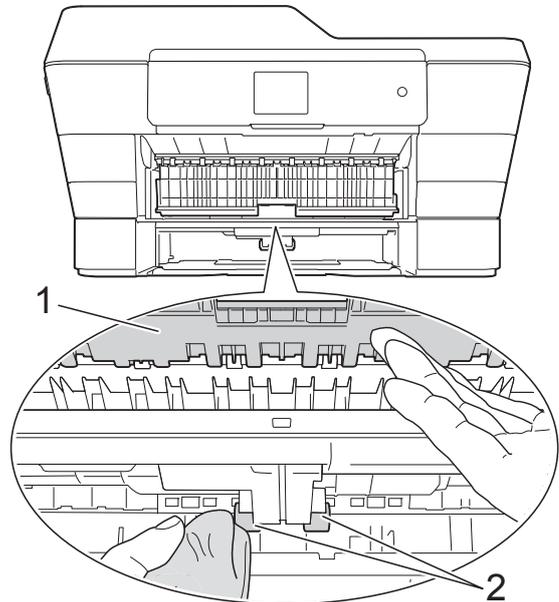

- 4 Vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.
- 5 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Limpieza de los rodillos de recogida de papel de la bandeja de papel #2 (MFC-J6720DW)


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente de CA. Tire de la bandeja #2 para sacarla por completo del equipo.

NOTA

Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.

- 2 Limpie los rodillos de recogida de papel de la bandeja #2 (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua. Gire lentamente los rodillos, de modo que toda la superficie quede limpia.

Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar toda la humedad.

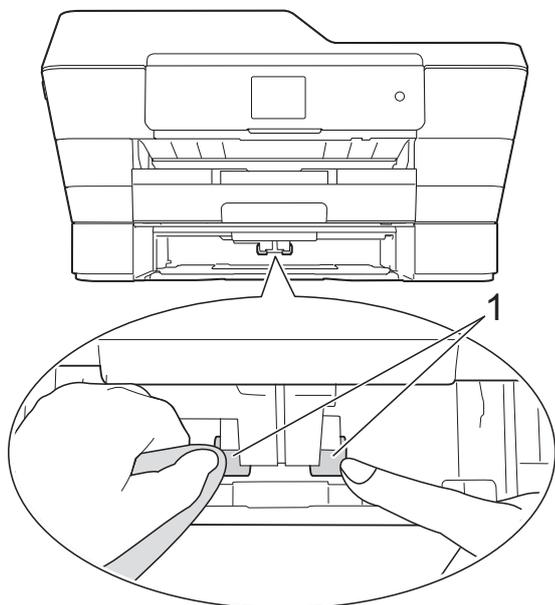

- 3 Vuelva a colocar la bandeja #2 con firmeza en el equipo.
- 4 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Comprobación del volumen de tinta

Aunque en la pantalla táctil hay un icono que indica el volumen de tinta, también puede utilizar el menú de tinta para visualizar un gráfico de gran tamaño que muestra la cantidad de tinta que queda en cada cartucho.

- 1 Pulse .

NOTA

También puede pulsar



(Configurar) y Tinta.

- 2 Pulse **Tinta restante**. En la pantalla táctil aparecerá indicado el volumen de tinta.



NOTA

Cuando el cartucho de tinta está a punto de acabarse o presente problemas, aparecerá uno de los iconos siguientes.

	Queda poca tinta.
	El cartucho de tinta está vacío.
	Hay un problema con el cartucho de tinta.

- 3 Pulse .

NOTA

Puede comprobar el volumen de tinta desde el ordenador.

(>> Guía del usuario de software y en red.)


Embalaje y transporte del equipo

Siempre que transporte el equipo, utilice los materiales de embalaje originales del equipo. Siga las instrucciones que se indican a continuación para embalar el equipo correctamente. Puede que los daños ocasionados al equipo durante el transporte no estén cubiertos por la garantía.

Sería conveniente contratar un seguro adecuado para el equipo con el transportista.


IMPORTANTE

Es importante permitir que el equipo "estacione" adecuadamente el cabezal de impresión después de haber finalizado un trabajo de impresión. Escuche atentamente el equipo antes de desenchufarlo para asegurarse de que no hay ningún ruido mecánico y de que el cabezal de impresión está situado en la esquina derecha, tal y como se muestra a continuación. Si no deja que el equipo complete este proceso de estacionamiento, es posible que se produzcan problemas de impresión y que se deteriore el cabezal de impresión.

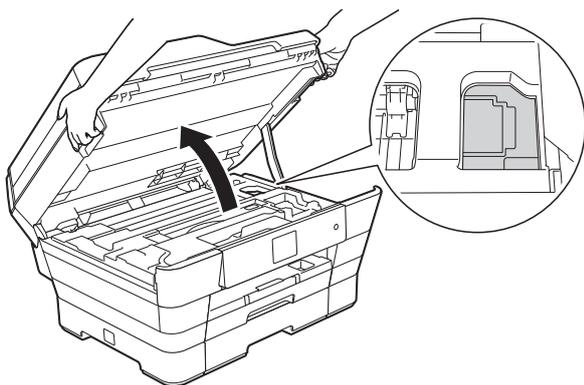


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.

- 2 Utilice ambas manos para levantar y colocar la cubierta del escáner en su posición de apertura situando los dedos en los orificios que se encuentran a cada lado del equipo. A continuación, desenchufe el equipo de la toma del teléfono de la pared y retire el cable de la línea telefónica del equipo.
- 3 Desenchufe el cable de interfaz del equipo en caso de que esté conectado.
- 4 Extraiga la pieza de protección de color naranja situada en la esquina derecha del interior del equipo.

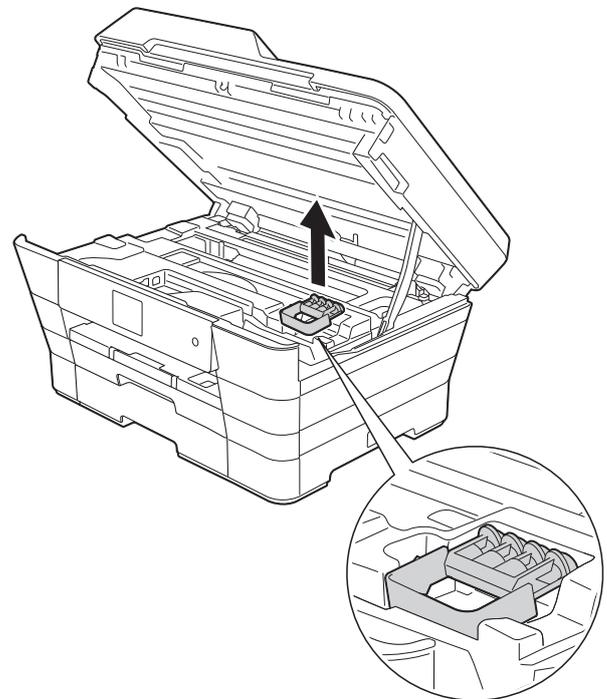

A

- 5 Cierre suavemente la cubierta del escáner situando los dedos en los orificios que se encuentran a cada lado de esta.

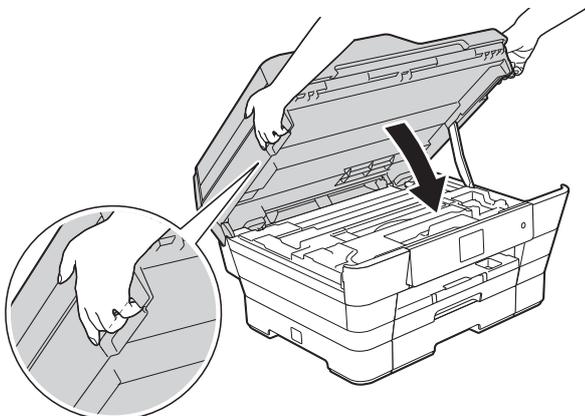


⚠ AVISO

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.

Siempre que abra y cierre la cubierta del escáner, sitúe los dedos en los orificios que se encuentran a cada lado de esta.


- 6 Abra la cubierta del cartucho de tinta.
- 7 Extraiga los cuatro cartuchos de tinta. Pulse la palanca de desbloqueo de tinta situada encima de cada cartucho para liberarlos. (➤➤ Guía básica del usuario: *Sustitución de los cartuchos de tinta*).

- 8 Instale la pieza de protección de color naranja y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

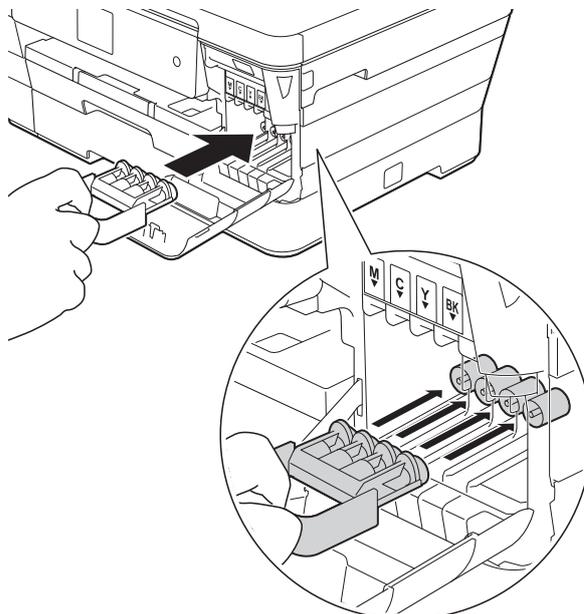


IMPORTANTE

- Asegúrese de que la pestaña de plástico del lado izquierdo de la pieza de protección de color naranja (1) haya encajado firmemente en su sitio (2).

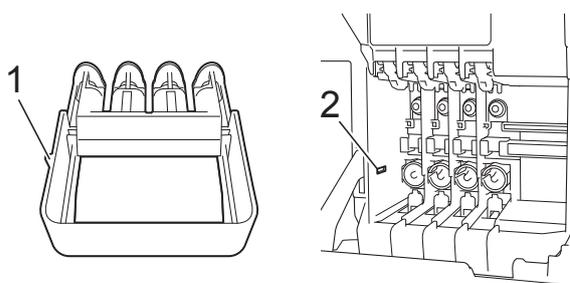


- Si no encuentra la pieza de protección de color naranja, transporte el equipo sin ella. En ese caso, NO instale los cartuchos de tinta antes del envío.

- 9 Envuelva el equipo en la bolsa.

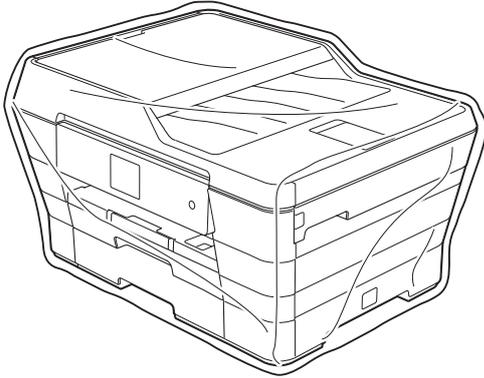

- 10 Guarde el equipo y los materiales impresos en la caja de cartón original junto con el material de embalaje original tal y como se muestra a continuación. No introduzca los cartuchos de tinta usados en la caja.

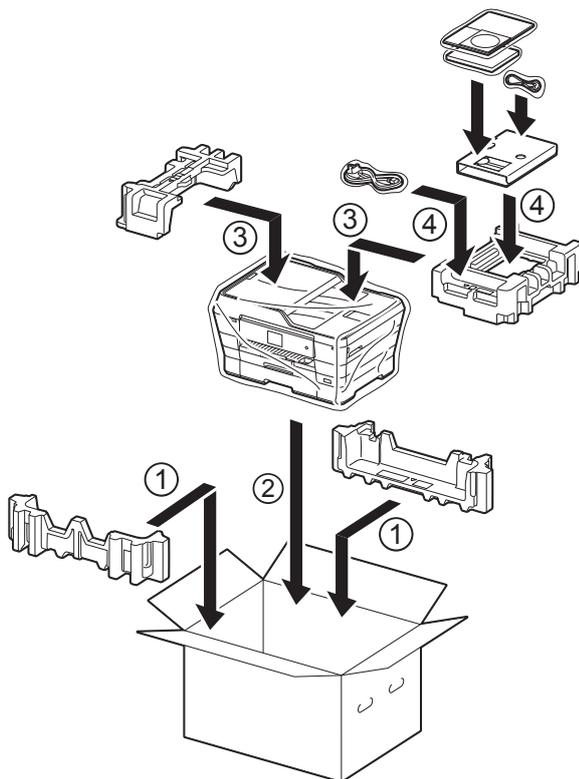

- 11 Cierre la caja y precíntela.

B

Glosario

Esta lista contiene todas las funciones y términos que aparecen en los manuales Brother. La disponibilidad de estas funciones se encuentra en función del modelo adquirido.

Acceso a recuperación remota

Capacidad de acceder al equipo de forma remota desde un teléfono de marcación por tonos.

Acceso doble

El equipo puede escanear faxes salientes o tareas programadas en la memoria al mismo tiempo que envía un fax desde la memoria, recibe un fax entrante o imprime otro.

Ajustes de usuario

Informe impreso que muestra los ajustes actuales del equipo.

Ajustes temporales

Se puede seleccionar una serie de opciones para cada una de las transmisiones de fax y cada una de las copias sin necesidad de modificar los ajustes predeterminados.

Almacenamiento de faxes

Permite almacenar los faxes recibidos en la memoria.

Brillo

Al cambiar el brillo, la imagen se hace más clara o más oscura.

Búsqueda

Listado electrónico en orden alfabético con los números de grupo y de la libreta de direcciones almacenados.

Código de acceso remoto

Código propio de cuatro dígitos (---*) que le permite llamar y acceder a su equipo desde una ubicación remota.

Código de activación remota

Pulse este código (* 5 1) al contestar una llamada de fax desde una extensión telefónica o desde un teléfono externo.

Código de desactivación remota (solo para modo Fax/Tel)

Cuando el equipo contesta una llamada de voz, emite un seudotimbre/doble timbre. Puede contestar desde una extensión telefónica pulsando este código (# 5 1).

Contraste

Ajuste para compensar documentos demasiado claros o demasiado oscuros que permite aclarar los faxes o las copias de documentos oscuros y oscurecer los claros.

Densidad

Al cambiar la densidad, la imagen se hace más clara o más oscura.

Detección de fax

Permite al equipo responder a los tonos CNG si el usuario contesta e interrumpe una llamada de fax.

Diario del fax

Permite recoger en una lista información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. TX significa Transmisión. RX significa Recepción.

Duración del timbre F/T

Periodo de tiempo durante el cual suena el timbre del equipo Brother (si el modo de recepción está configurado en Fax/Tel) para indicarle que debe atender una llamada de voz que se ha contestado.

ECM (Modo de corrección de error)

Permite detectar errores durante la transmisión de faxes y vuelve a enviar las páginas del fax en las que se detectó el error.

Error de comunicación (Error com.)

Error que se produce al enviar o recibir un fax, normalmente como consecuencia del ruido o de interferencias en la línea.

Escala de grises

Tonalidades de gris disponibles para copiar, escanear y enviar fotografías por fax.

Escaneado

Proceso de envío de una imagen electrónica de un documento en papel al ordenador.

Escaneado a soporte

Puede escanear un documento en blanco y negro o en color a una tarjeta de memoria o a una unidad flash USB. Las imágenes en blanco y negro pueden estar en el formato de archivo TIFF o PDF y las imágenes en color pueden estar en el formato de archivo PDF o JPEG.

Extensión telefónica

Teléfono que utiliza la misma línea que el fax, pero que está enchufado a una toma diferente de la pared.

Fax diferido

Permite enviar un fax en un momento posterior especificado.

Fax manual

Cuando levante el auricular del teléfono externo podrá escuchar la respuesta del fax receptor antes de pulsar **Inicio de fax** para comenzar a enviar el fax.

Fax/Tel

Este modo permite recibir llamadas de fax y de teléfono. No lo utilice si está empleando un contestador automático (TAD).

Frecuencia de informes

Periodo de tiempo previamente programado entre las impresiones automáticas de los informes Diario del fax. Puede imprimir el informe Diario del fax en cualquier momento sin que ello interrumpa el ciclo especificado.

Grupo de compatibilidad

Capacidad de una unidad de fax para comunicarse con otra unidad de fax. La compatibilidad entre grupos ITU-T está garantizada.

Identificación de estación

Información almacenada que aparece en la parte superior de las páginas enviadas por fax. Incluye el nombre y el número de fax del remitente.

Identificación de llamadas

Servicio contratado con la compañía telefónica que le permite ver el número (o nombre) del interlocutor que le está llamando.

Impresión de seguridad

El equipo imprime una copia de cada fax que recibe o almacena en la memoria. Se trata de una función de seguridad para que no pierda ningún mensaje en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico.

Informe de WLAN

Informe impreso que muestra el resultado de la conexión de WLAN.

Informe XMIT (Informe Verificación de la transmisión)

Listado con cada uno de los faxes enviados que indica la fecha, la hora y el número del fax.

Innobella™

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. Para obtener los mejores resultados en cuanto a calidad, Brother recomienda tinta y papel Innobella™.

Libreta de direcciones

Consta de los nombres y los números que se han almacenado para facilitar la marcación.

Lista de la libreta de direcciones

Listado en orden alfabético con los nombres y los números almacenados en la memoria de la libreta de direcciones.

Mejora del color

Permite ajustar el color de la imagen para obtener una calidad de impresión más alta, mejorando la definición, el nivel de blanco y la densidad del color.

Método de codificación

Método para codificar la información contenida en un documento. Todos los equipos de fax deben utilizar, como mínimo, el estándar Modified Huffman (MH). El equipo admite métodos para una mayor compresión, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) y JPEG, siempre y cuando el aparato receptor sea compatible con dichos métodos.

Modo satélite

Permite efectuar cambios temporales en los tonos de fax para adaptarse a los ruidos y a las interferencias en líneas telefónicas del extranjero.

Multienvío

Capacidad de enviar el mismo mensaje de fax a más de un destinatario.

Número de grupo

Combinación de números almacenados en la libreta de direcciones para poder realizar un multienvío.

Número de timbres

Número de timbres emitidos antes de que el equipo conteste en los modos
Sólo fax y Fax/Tel.

OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

La aplicación de software Nuance™ PaperPort™ 12SE o Presto! PageManager permite convertir una imagen de texto en texto que el usuario puede modificar.

Pantalla LCD táctil de 2,7" (67,5 mm) y panel táctil

La pantalla LCD táctil (pantalla de cristal líquido) del equipo muestra mensajes interactivos y facilita instrucciones de uso del equipo. Puede controlar la pantalla táctil pulsando o deslizando el dedo sobre ella.

Los controles del panel táctil, situados en el lateral derecho de la pantalla LCD táctil, iluminan sus LED cuando están disponibles en la operación en curso.

Pausa

Permite introducir un retraso de 3,5 segundos en la secuencia de marcación mientras está marcando con el teclado de marcación o mientras está almacenando números en la libreta de direcciones. Pulse **Pausa** en la pantalla táctil tantas veces como sea necesario para introducir pausas más prolongadas.

PhotoCapture Center™

Permite imprimir fotografías digitales con alta resolución desde una cámara digital para obtener una impresión de calidad fotográfica.

PictBridge

Permite imprimir fotografías con alta resolución directamente desde una cámara digital para obtener una impresión de calidad fotográfica.

Pulsos

Forma de marcación rotativa en una línea telefónica.

Recepción en memoria

Permite recibir faxes en la memoria del equipo cuando se ha agotado el papel.

Reducción automática

Permite reducir el tamaño de los faxes entrantes.

Reenvío de faxes

Permite enviar un fax recibido en la memoria a otro número de fax programado previamente.

Remarcación automática

Función que permite que el equipo vuelva a marcar el último número de fax marcado transcurridos cinco minutos si el fax no se pudo enviar porque la línea estaba ocupada.

Resolución

Número de líneas verticales y horizontales por pulgada. (Consulte Resolución estándar, Resolución fina, Resolución superfina y Resolución foto).

Resolución estándar

203 × 98 ppp (blanco y negro).
203 × 196 ppp (color). Se utiliza para texto de tamaño normal y para agilizar las transmisiones.

Resolución fina

Resolución de 203 × 196 ppp. Se utiliza para letra pequeña y gráficos.

Resolución foto (solo blanco y negro)

Ajuste de la resolución que utiliza diversas tonalidades de gris para representar mejor las fotografías.

Resolución superfina (solo blanco y negro)

203 × 392 ppp. Idónea para texto muy pequeño y líneas.

Sondeo

Proceso mediante el cual un fax llama a otro para recuperar los mensajes de fax en espera.

Tablas de ajustes

Instrucciones resumidas que muestran todos los ajustes y opciones que están disponibles para configurar el equipo.

TAD (contestador automático)

Se puede conectar un TAD externo al equipo.

Teléfono externo

TAD (contestador automático) o teléfono que está conectado al equipo.

Tonos

Forma de marcación por línea telefónica utilizada por los teléfonos de marcación por tonos.

Tonos CNG

Tonos especiales (pitidos) que los equipos de fax envían durante la transmisión automática para indicar al equipo receptor que un equipo de fax está llamando.

Tonos de fax

Señales enviadas por los equipos de fax remitente y destinatario al intercambiar información.

Trabajos restantes

Se puede comprobar qué tareas quedan pendientes en la memoria y cancelarlas una por una.

Transmisión

Proceso de envío de faxes desde el equipo a un aparato de fax receptor a través de la línea telefónica.

Transmisión automática de fax

Permite enviar un fax sin descolgar el auricular de un teléfono externo.

Transmisión en tiempo real

Cuando la memoria está llena, existe la posibilidad de enviar mensajes de fax en tiempo real.

Transmisión por lotes

(Solo faxes en blanco y negro) Función de ahorro de costes que permite que todos los faxes diferidos al mismo número de fax se puedan enviar en una única transmisión.

Unidad ADF (alimentador automático de documentos)

Las páginas del documento colocado en la unidad ADF se escanearán automáticamente de una en una.

Volumen de la alarma

Ajuste del volumen del pitido de la alarma que se oye al pulsar el panel táctil o la pantalla táctil, o bien al producirse un error.

Volumen del timbre

Ajuste del volumen del timbre del equipo.

Caracteres numéricos

2 caras	
copia	51

A

Acceso doble	15
Almacenamiento de faxes	22
activación	22
desactivación	23
impresión desde la memoria	23
Almacenamiento en memoria	1
Apple Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

B

Bloqueo de funciones	4
----------------------------	---

C

Cancelación	
Almacenamiento de faxes	23
Reenvío de faxes	23, 27
trabajos en espera de remarcación	19
Cartuchos de tinta	
comprobación del volumen de tinta	84
Códigos de acceso, almacenamiento y marcación	33
Códigos de fax	
cambio	25
Código de acceso remoto	25
ControlCenter	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Copia	
2 caras	51
2 en 1 (ID)	45
acceso directo A3	54
ampliar/reducir	41
calidad	40
densidad	46
eliminar el color de fondo	51

establecer nuevo ajuste predeterminado	53
formato de página (N en 1)	42
libro	49
Marcas de agua	50
con una plantilla	50
modo de ahorro de tinta	47
ordenar	46
papel fino	48
póster	42
uso de la unidad ADF	46
Copia (ID)	45
Copia 2 en 1 (ID)	45
Corte del suministro eléctrico	1

E

Embalaje y transporte del equipo	85
En red	
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Impresión	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

F

Fax, desde el ordenador	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

Fax, independiente	
envío	10
al final de la conversación	15
cancelación desde la memoria	19
contraste	11
desde la memoria (acceso doble)	15
establecer nuevo ajuste	
predeterminado	12
fax diferido	18
manual	14
Multienvío	15
Resolución	11
restablecer los valores predeterminados	
de fábrica	13
satélite	18
transmisión diferida por lotes	19
Transmisión en tiempo real	17
recepción	
al final de una conversación	29
en la memoria	29
impresión desde la memoria	23
recepción sin papel	29
recuperación desde un sitio	
remoto	27, 28
reducción para ajustar al papel	29
Reenvío de faxes	27

G

Grupos para multienvío	35
------------------------------	----

I

ID de llamada	
Informe del historial de ID de	
llamada	39
Impresión	
Consulte la Guía del usuario de software y	
en red.	
fax desde la memoria	23
informe	39
Impresión de películas	58
Impresión directa	
desde una cámara con PictBridge	75
desde una cámara sin PictBridge	77
Informes	38
Ajustes de usuario	39
cómo imprimir	39
Configuración de la red	39

Diario del fax	39
Frecuencia de informes	38
Historial de ID de llamada	39
Informe de WLAN	39
Libreta de direcciones	39
Verificación de la transmisión	38, 39
Instalación Remota	
Consulte la Guía del usuario de software y	
en red.	

L

LCD (pantalla de cristal líquido)	
Idioma	2
Temporizador de atenuación	2
Libreta de direcciones	
configuración a partir de llamadas	
salientes	34
configuración a partir del historial de ID de	
llamada	35
Multienvío (marcación de grupos)	15
cambio en grupos	36
configuración de grupos para	
multienvío	35
eliminación de grupos	36
uso de grupos	15
Limpieza	
platina de impresión	80
rodillos de alimentación del papel	81

M

Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software y	
en red.	
Manual	
transmisión	14
Marcación	
códigos de acceso y números de tarjeta de	
crédito	33
Grupos (multienvío)	15
restricción de la marcación	8
Modo espera	2
Multienvío	15
configuración de grupos para	35

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
Consulte la Guía del usuario de software y en red. Consulte también la Ayuda de la aplicación PaperPort™ 12SE.

P

PhotoCapture Center™

- Adición de efectos 59
- Ajustes de impresión
 - Brillo 66
 - Calidad 64
 - Contraste 67
 - Establecer nuevo ajuste
 - predeterminado 70
 - girar 61, 62
 - Impresión de la fecha 69
 - Mejora del color 67
 - Recortar 68
 - Restablecer los valores predeterminados de fábrica 70
 - Sin bordes 69
 - Tamaño del papel y tamaño de impresión 65
 - Tipo de papel 64
- desde el ordenador
 - Consulte la Guía del usuario de software y en red.
- Efectos foto
 - Blanco y negro 59, 60
 - Corrección automática 59, 60
 - Eliminar ojos rojos 59, 60
 - Escena nocturna 59, 60
 - Mejorar paisaje 59, 60
 - Mejorar tono piel 59, 60
 - Pizarra blanca 59, 60
 - Recorte 59, 61
 - Retroiluminar 59, 60
 - Sepia 59, 60
- Escaneado a soporte
 - recorte automático 71
 - tarjeta de memoria 71
 - Unidad flash USB 71
- Foto de carné 61
- Impresión
 - fotografías 59
 - índice 58

- Impresión DPOF 63
- Vista de diapositivas 62
- PictBridge 75
 - Impresión DPOF 77
- Presto! PageManager
 - Consulte la Guía del usuario de software y en red. Consulte también la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.

R

- Recuperación remota 25
 - código de acceso remoto 25
 - comandos 27
 - recuperar los faxes 28
- Red inalámbrica
 - Consulte la Guía de configuración rápida y la Guía del usuario de software y en red.
- Reducción
 - copias 41
 - faxes entrantes 29
- Reenvío de faxes
 - cambio remoto 27, 28
 - programación de un número 22
- Resolución
 - configuración para el siguiente fax 11

S

- Seguridad
 - Bloqueo función de seguridad
 - contraseña de administrador 5
 - usuarios restringidos 6
- Solución de problemas
 - comprobación del volumen de tinta 84

T

- Transporte del equipo 85

U

- Usuarios restringidos 6

W

Windows®

Consulte la Guía del usuario de software y en red.

brother®

Visite nuestra página web
<http://www.brother.com/>

Estos equipos están aprobados para ser utilizados solo en el país donde se han adquirido. Las compañías locales de Brother o sus distribuidores darán soporte técnico únicamente a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.



www.brotherearth.com