


Manual do Usuário

ADS-1000W
ADS-1500W

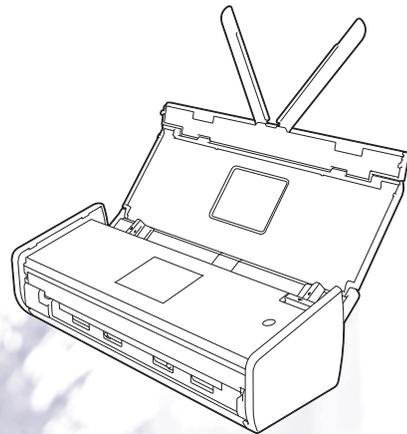

Para entrar em contato com a Brother

IMPORTANTE

Para obter assistência técnica, ligue para o país em que adquiriu o aparelho. As ligações devem ser feitas **desse** país.

- *Registre seu produto*
- *FAQs (perguntas frequentes)*
- *Assistência Técnica*

Registre seu produto

Registrando o seu produto com a Brother International Corporation, você será inscrito como proprietário original do produto. Seu registro na Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto, caso você perca a nota fiscal,
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

Preencha e envie por fax o Registro de garantia e folha de teste da Brother, ou, para maior conforto e eficiência no registro do seu novo produto, registre-se on-line em:

<http://www.brother.com/registration/>

FAQs (perguntas frequentes)

O Brother Solutions Center é nosso recurso completo para todas as suas necessidades com o aparelho Brother. Você pode fazer o download dos documentos e utilitários de software mais recentes, ler FAQs e dicas de solução de problemas e saber como obter o máximo do seu produto Brother.

<http://solutions.brother.com/>

OBSERVAÇÃO

- Você pode verificar aqui se há atualizações de drivers Brother.
 - Para manter atualizado o desempenho do seu aparelho, verifique aqui a mais recente atualização de firmware.
-

Assistência Técnica

Para obter informações sobre a Assistência Técnica, acesse o site:

<http://www.brother.com.br/>

Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	O que há nele?	Onde está?
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar seu aparelho e instalar os drivers e o software para o sistema operacional e tipo de conexão usada. Este Manual também inclui as instruções de segurança a serem lidas antes de instalar seu aparelho. Leia as instruções primeiro.	Impresso/Na caixa
Manual do Usuário	Aprenda as operações de escaneamento e os recursos de segurança, aprenda como executar a manutenção de rotina e veja dicas para resolução de problemas.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center ¹
Manual do Usuário de Rede	Esse guia traz informações úteis sobre configurações de rede com e sem fio e configurações de segurança usando o aparelho Brother. Você também encontra informações sobre protocolos aceitos para seu aparelho e dicas detalhadas sobre solução de problemas.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center ¹
Guia de Conexão à Web (Apenas ADS-1500W)	Esse guia traz informações úteis sobre o acesso a serviços da Internet a partir do aparelho Brother, bem como sobre o download de imagens e carregamento de arquivos diretamente a partir de serviços da Internet.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de impressão/escaneamento móvel para o Brother iPrint&Scan)	Esse guia traz informações úteis sobre o acesso a serviços da Internet a partir do aparelho Brother, bem como sobre o download de imagens e carregamento de arquivos diretamente a partir de serviços da Internet.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center ¹
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Guia do Brother Image Viewer para Android™)	Esse guia traz informações úteis sobre como usar seu dispositivo móvel Android™ para ver e editar documentos escaneados por um aparelho Brother.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center ¹
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Guia do Brother ScanViewer para iOS/OS X)	Esse guia traz informações úteis sobre como usar seu dispositivo iOS ou computador Macintosh para ver e editar documentos escaneados por um aparelho Brother e salvos no iCloud.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center ¹

¹ Visite <http://solutions.brother.com/>

Primeiros passos

Recursos		Aplicativos	O que posso fazer?	Onde posso obter mais informações?
Escanear para PC	Escanear para imagem	ControlCenter4 (Windows®) ControlCenter2 (Macintosh)	Escaneie seu documento diretamente em um aplicativo gráfico para edição de imagens.	<p>Para escaneamento do Painel de Controle do aparelho: <i>Salvar documentos escaneados no computador</i> na página 125</p> <p>Para escaneamento do ControlCenter4 (Windows®):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicial: <i>Escaneamento básico</i> na página 48 ■ Modo avançado: <i>Escaneamento básico</i> na página 54 <p>Para escaneamento do ControlCenter2 (Macintosh): <i>Imagem (exemplo: Apple Pré-Visualização)</i> na página 69</p>
	Escanear para OCR		Escaneie seu documento e o converta em texto. Esse texto pode ser editado usando o software processador de texto de sua preferência.	<p>Para escaneamento do Painel de Controle do aparelho: <i>Salvar documentos escaneados no computador</i> na página 125</p> <p>Para escaneamento do ControlCenter4 (Windows®):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicial: <i>Escaneamento básico</i> na página 48 ■ Modo avançado: <i>Escaneamento básico</i> na página 54 <p>Para escaneamento do ControlCenter2 (Macintosh): <i>OCR (aplicativo de processamento de texto)</i> na página 70</p>

Recursos		Aplicativos	O que posso fazer?	Onde posso obter mais informações?
Escanear para PC (continuação)	Escanear para e-mail	ControlCenter4 (Windows®) ControlCenter2 (Macintosh) (continuação)	Escaneie um documento para o aplicativo de e-mail padrão, de modo que você possa enviar o documento escaneado como anexo.	Para escaneamento do Painel de Controle do aparelho: <i>Salvar documentos escaneados no computador</i> na página 125 Para escaneamento do ControlCenter4 (Windows®): <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicial: <i>Escaneamento básico</i> na página 48 ■ Modo avançado: <i>Escaneamento básico</i> na página 54 Para escaneamento do ControlCenter2 (Macintosh): <i>E-mail</i> na página 71
	Escanear para arquivo		Escaneie seu documento e o salve em uma pasta de seu disco rígido em um dos tipos de arquivo mostrados na lista de tipos de arquivo. Se você quiser escanear seu documento como um arquivo PDF, selecione esse método.	Para escaneamento do Painel de Controle do aparelho: <i>Salvar documentos escaneados no computador</i> na página 125 Para escaneamento do ControlCenter4 (Windows®): <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicial: <i>Escaneamento básico</i> na página 48 ■ Modo avançado: <i>Escaneamento básico</i> na página 54 Para escaneamento do ControlCenter2 (Macintosh): <i>Arquivo</i> na página 72
	Escanear cartões de visita	NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows® e Macintosh)	Use o aplicativo NewSoft Presto! BizCard 6 incluído no pacote de software Brother MFL-Pro para escaneamento de cartões de visita.	Para escaneamento do ControlCenter4 (Windows®): <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicial: <i>Escanear cartões de visita</i> na página 52 ■ Modo avançado: <i>Escanear cartões de visita</i> na página 58 Para escaneamento do ControlCenter2 (Macintosh): <i>Escanear cartões de visita</i> na página 77

Recursos		Aplicativos	O que posso fazer?	Onde posso obter mais informações?
Escanear para PC (continuação)	<p>Escaneie usando o driver TWAIN/WIA/ISIS® para usuários do Windows®</p>	<p>Aplicativos compatíveis com o driver TWAIN/WIA/ISIS como:</p> <p>Nuance™ PaperPort™ 12SE</p> <p>Fax e Scanner do Windows®</p> <p>Galeria de Fotos do Windows®</p> <p>Captiva®</p> <p>QuickScan™ Pro</p>	<p>Use o aplicativo Nuance™ PaperPort™ 12SE incluído no pacote de software Brother MFL-Pro ou outros aplicativos compatíveis com especificações TWAIN ou WIA, para escaneamento.</p> <p>Você também pode usar a versão de avaliação gratuita do Captiva® QuickScan™ Pro, ou outros aplicativos compatíveis com as especificações ISIS® para escaneamento. Antes de escanear usando aplicativos ISIS®, você deve instalar o driver de scanner ISIS®.</p>	<p>Para escaneamento usando o driver TWAIN/WIA:</p> <p><i>Escanear usando o Nuance™ PaperPort™ 12SE ou outros aplicativos para Windows® na página 88</i></p> <p>Para escaneamento usando o driver ISIS®:</p> <p><i>Escanear usando aplicativos Captiva® QuickScan™ Pro ou ISIS® (Windows®) na página 109</i></p>
	<p>Escaneie usando o driver TWAIN/ICA para usuários do Macintosh</p>	<p>Aplicativos compatíveis com o driver TWAIN/ICA como:</p> <p>Presto! PageManager</p> <p>Apple Captura de Imagem</p>	<p>Use o aplicativo Presto! PageManager incluído no pacote de software Brother MFL-Pro, ou outros aplicativos compatíveis com especificações TWAIN para escaneamento.</p> <p>Depois de instalar o pacote de software Brother MFL-Pro, você também poderá usar o aplicativo Apple Captura de Imagem para escaneamento.</p>	<p>Para escaneamento usando o driver TWAIN:</p> <p><i>Escanear usando o Presto! PageManager ou aplicativos TWAIN (Macintosh) na página 99</i></p> <p>Para escaneamento usando o driver ICA:</p> <p><i>Escanear usando o Apple Captura de Imagem (driver ICA) na página 104</i></p>
	<p>Digitalização para serviços Web (apenas usuários do Windows®)</p>	<p>Fax e Scanner do Windows®</p> <p>Galeria de Fotos do Windows®</p>	<p>Escaneie seu documento usando o protocolo de serviços Web. O protocolo de serviços Web permite que você escaneie via rede usando seu aparelho e um computador com Windows Vista® (SP2 ou posterior), Windows® 7 ou Windows® 8.</p>	<p>Para a instalação de drivers:</p> <p><i>Instalando drivers usados para o escaneamento via Serviços Web (Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8) no Manual do Usuário de Rede</i></p> <p>Para escaneamento do Painel de Controle do aparelho:</p> <p><i>Escanear usando serviços Web (Windows Vista® SP2 ou posterior, Windows® 7 e Windows® 8) na página 131</i></p>

Recursos		Aplicativos	O que posso fazer?	Onde posso obter mais informações?
Escanear a partir do painel de controle do aparelho	Escanear para USB	—	Escaneie seu documento e salve a imagem escaneada em uma unidade flash USB. É possível definir as configurações no painel de controle do aparelho.	<i>Salvar os documentos escaneados na unidade flash USB na página 134</i>
	Escanear para FTP		Escaneie seu documento diretamente para um servidor FTP em sua rede local ou na Internet.	<i>Escanear documentos para um servidor FTP na página 110</i>
	Escanear para rede (apenas usuários do Windows®) (Apenas ADS-1500W)		Escaneie documentos diretamente para uma pasta compartilhada no servidor CIFS localizado na rede local ou na Internet.	<i>Escanear documentos diretamente para um servidor CIFS (Windows®) (apenas ADS-1500W) na página 119</i>
	Escanear para servidor de e-mail (Apenas ADS-1500W)	—	Escaneie seu documento e o transfira diretamente para um endereço de e-mail do aparelho. Além disso, como esse recurso pode atribuir um endereço de E-mail para o aparelho, é possível usar o aparelho para enviar documentos para computadores ou outros aparelhos de fax via Internet através da rede local ou pela Internet.	<i>Enviar documentos escaneados diretamente para um endereço de e-mail (apenas ADS-1500W) na página 137</i>
	Escanear para Web (Apenas ADS-1500W)		Transfira seu documento e o envie diretamente para serviços Web, como Facebook, Picasa, Flickr, Google Docs, Evernote, Dropbox, Box.net e SkyDrive, sem usar um computador.	Guia de Conexão à Web
	Contorno e escaneamento (Apenas ADS-1500W)		Digitalize seu documento que tenha áreas específicas com contorno usando um lápis vermelho. As áreas contornadas podem ser processadas como imagens de várias formas.	Guia de Conexão à Web

Recursos		Aplicativos	O que posso fazer?	Onde posso obter mais informações?
De dispositivos móveis	Escaneie documentos (Brother iPrint&Scan)	Brother iPrint&Scan	Escaneie seu documento diretamente de seus dispositivos Android™, dispositivos iOS e Windows® Phone sem usar um computador. Você pode fazer o download e instalar o Brother iPrint&Scan do Google Play, App Store ou Windows® Phone Store.	“Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan” (Guia de impressão/escaneamento móvel para o Brother iPrint&Scan)
	Visualize ou edite dados escaneados (iOS/OS X)	Brother ScanViewer	Use seu dispositivo iOS ou computador Macintosh para ver e editar documentos escaneados por um aparelho Brother e salvos no iCloud. Você pode fazer o download e instalar o Brother ScanViewer da App Store.	“Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X” (Guia do Brother ScanViewer para iOS/OS X)
	Visualize ou edite dados escaneados (Android™)	Brother Image Viewer	Use seu dispositivo móvel Android™ para visualizar e editar documentos que foram escaneados por um aparelho Brother. Você pode fazer o download e instalar o Brother Image Viewer do Google Play.	“Brother Image Viewer Guide for Android™” (Guia do Brother Image Viewer para Android™)

Recursos	Aplicativos	O que posso fazer?	Onde posso obter mais informações?
Escaneie cartões plásticos usando o slot de cartão		Escaneie seus cartões plásticos usando o slot de cartão na parte posterior do aparelho. Os recursos Escanear para imagem, Escanear para OCR, Escanear para e-mail, Escanear para arquivo, Escanear para FTP e Escanear de dispositivos móveis usando Brother iPrint&Scan estão disponíveis ao escanear um cartão plástico usando o slot de cartão.	<p>Para escaneamento do Painel de Controle do aparelho: <i>Escanear cartões plásticos</i> na página 143</p> <p>Para escaneamento do ControlCenter4 (Windows®):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modo inicial: <i>Escanear cartões plásticos</i> na página 49 ■ Modo avançado: <i>Escanear cartões plásticos</i> na página 55 <p>Para escaneamento do ControlCenter2 (Macintosh): <i>Escanear cartões plásticos</i> na página 74</p>

Índice

1	Informações gerais	1
	Usos da documentação.....	1
	Símbolos e convenções utilizados na documentação.....	1
	Sobre este aparelho.....	2
	Visão geral do painel de controle (ADS-1000W).....	3
	Visão geral do painel de controle (ADS-1500W).....	5
	Visor LCD com tela de toque de 2,7 polegadas.....	6
	Operação básica.....	8
	Alterar a configuração de teclado.....	9
	Definir o brilho da luz de fundo.....	9
	Defina o temporizador do dimmer da luz de fundo.....	9
	Memória.....	10
	Volume.....	10
	Selecione seu idioma.....	13
	Definir data e hora (apenas ADS-1500W).....	16
	Definir o fuso horário.....	17
	Modo de espera.....	20
	Desligar automaticamente.....	23
2	Especificações de documentos	26
	Documentos aceitos.....	26
	Documentos inaceitáveis.....	28
3	Preparação para escanear	29
	Configurar seu scanner.....	29
	Carregar documentos.....	30
	Documentos de tamanho padrão.....	30
	Cartões de visita.....	32
	Documentos mais compridos do que o tamanho A4.....	33
	Cartões plásticos.....	35
4	Preparar sua rede	36
	Antes de escanear.....	36
	Antes do escaneamento em rede.....	37
	Licença de rede (Windows®).....	37
	Configurar o escaneamento em rede para o Windows®.....	37
	Configurar o escaneamento em rede para Macintosh.....	40
	Iniciar o utilitário BRAdmin (Windows®).....	43
5	Escanear usando seu computador	44
	Alterar a interface de usuário do ControlCenter4 (Windows®).....	44
	Escanear usando o ControlCenter4 no modo inicial (Windows®).....	48
	Escanear básico.....	48
	Escanear cartões plásticos.....	49

Escanear para um arquivo do Office	51
Escanear cartões de visita	52
Escanear usando o ControlCenter4 no modo avançado (Windows®)	54
Escaneamento básico	54
Alterar as configurações padrão de cada botão	55
Escanear cartões plásticos.....	55
Escanear para um arquivo do Office	57
Escanear cartões de visita	58
Criar uma guia personalizada (Modo avançado do ControlCenter4) (Windows®).....	59
Criar uma guia personalizada.....	59
Criar um botão personalizado em uma guia personalizada	60
Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)	61
Escanear usando o ControlCenter2 (Macintosh).....	68
Imagem (exemplo: Apple Pré-Visualização)	69
OCR (aplicativo de processamento de texto).....	70
E-mail	71
Arquivo	72
Alterar as configurações padrão de um botão.....	73
Escanear cartões plásticos.....	74
Escanear para um arquivo do Office	75
Escanear cartões de visita	77
Registrar as configurações de escaneamento favoritas usando o ControlCenter2 (ESCANEAMENTO PERSONALIZADO) no Macintosh	78
Botão definido pelo usuário	79
Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter2) no Macintosh	82
Escanear usando o Nuance™ PaperPort™ 12SE ou outros aplicativos para Windows®	88
Escanear usando o Nuance™ PaperPort™ 12SE	88
Escanear usando a Galeria de Fotos do Windows® ou o Fax e Scanner do Windows®	96
Usar o Nuance PDF Converter Professional 8 (Windows®) (apenas ADS-1500W)	97
Instalar o Nuance PDF Converter Professional 8.....	97
Usar o NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows®).....	98
Instalando o NewSoft Presto! BizCard 6	98
Escanear usando o Presto! PageManager ou aplicativos TWAIN (Macintosh).....	99
Instalando o Presto! PageManager	99
Escanear usando o Presto! PageManager.....	99
Configurações do driver TWAIN.....	101
Escanear usando o Apple Captura de Imagem (driver ICA)	104
Escanear usando o Apple Captura de Imagem.....	104
Configurações do driver ICA	106
Selecionar seu aparelho em Impressão e Fax ou Impressão e Escaneamento	107
Usar o NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh).....	108
Instalando o NewSoft Presto! BizCard 6	108
Escanear usando aplicativos Captiva® QuickScan™ Pro ou ISIS® (Windows®).....	109
Instalação do ISIS® Scanner e Captiva® QuickScan™ Pro	109

6 Escanear usando o painel de controle 110

Escanear documentos para um servidor FTP	110
Iniciar o Gerenciamento via Web	110
Definir as configurações padrão de FTP	113
Escanear usando perfis de servidor FTP	115

Escanear documentos diretamente para um servidor CIFS (Windows®) (apenas ADS-1500W)	119
Definir as configurações padrão de escanear para rede.....	121
Escanear usando Escanear para perfis de rede	124
Salvar documentos escaneados no computador.....	125
Escanear para PC (conexão USB).....	125
Escanear para PC (conexão de rede).....	127
Escanear usando serviços Web (Windows Vista® SP2 ou posterior, Windows® 7 e Windows® 8).....	131
Definir configurações para escaneamento	133
Salvar os documentos escaneados na unidade flash USB	134
Enviar documentos escaneados diretamente para um endereço de e-mail (apenas ADS-1500W)	137
Selecionar um endereço de e-mail do catálogo de endereços	138
Digitar manualmente um endereço de e-mail.....	138
Configurar o catálogo de endereços (apenas ADS-1500W)	139
Registrar um endereço de e-mail	139
Alterar um endereço de e-mail	139
Excluir um endereço de e-mail	140
Configurar um grupo.....	140
Alterar um grupo	141
Excluir um grupo.....	142
Escanear cartões plásticos.....	143
Transfira documentos escaneados na Web (apenas ADS-1500W)	144
Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)	145
Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh).....	151
Criar atalhos de escaneamento (apenas ADS-1500W).....	157
Registrar um atalho	157
Renomear ou excluir um atalho.....	159

7 Gerenciar o aparelho a partir de seu computador 160

Monitorar o status do aparelho a partir do computador (Windows®)	160
Monitorar o status do aparelho a partir do computador.....	160
Notificações de erro.....	161
Quais são os indicadores do Status Monitor?	161
Monitorar o status do aparelho a partir do computador (Macintosh).....	162
Monitorar o status do aparelho a partir do computador.....	162
Ligue e desligue a função de carregamento automático (ControlCenter2)	164
Configurar o aparelho Brother a partir do seu computador	165

8 Manutenção de rotina 169

Limpar a parte externa do aparelho.....	169
Limpar o scanner	170
Substituir consumíveis.....	174
Encomendar consumíveis	174
Verificar o ciclo de substituição de consumíveis	175
Substituir a lâmina separadora	177
Substituir o rolo de tração.....	180
Redefina os contadores de utilização.....	182
Embalando e transportando o aparelho	185

9	Solução de problemas	187
	Identificar o seu problema	187
	Mensagens de erro e manutenção	187
	Obstrução de documento	191
	Obstrução de papel longo	193
	Obstrução de cartão	193
	Solução de problemas	195
	Se tiver dificuldades com seu aparelho	195
	Informações sobre o aparelho	203
	Verificar o número de série	203
	Habilitar/desabilitar WLAN.....	205
	Funções de restauração.....	206
	Reinicializar o aparelho	206
	Prioridade de escaneamento (apenas ADS-1000W)	208
A	Especificações	211
	Geral	211
	Scanner	213
	Recurso de escaneamento direto (Escanear para USB).....	213
	Interfaces	214
	Rede	214
	Requisitos do computador	215
B	Apêndice	216
	Inserir texto (apenas ADS-1500W).....	216
	Inserir espaços	216
	Fazendo correções.....	216
	Indicações de LED (apenas ADS-1000W)	217
	Indicações de chamada de serviço	225
C	Índice remissivo	226

Uso da documentação

Obrigado por comprar um aparelho Brother! Leia a documentação para tirar o máximo de seu aparelho.

Símbolos e convenções utilizados na documentação

Os símbolos e convenções a seguir são utilizados em toda a documentação.



 CUIDADO	<u>CUIDADO</u> indica uma situação potencialmente perigosa, que se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.
IMPORTANTE	<u>IMPORTANTE</u> indica uma situação potencialmente perigosa que se não for evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda da funcionalidade do produto.
OBSERVAÇÃO	<u>OBSERVAÇÃO</u> ensina como agir em determinada situação ou fornece dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.
Negrito	O estilo negrito identifica as teclas existentes no painel de controle do aparelho ou na tela do computador.
<i>Itálico</i>	O estilo itálico enfatiza itens importantes ou direciona o usuário para um tópico relacionado.
Courier New (apenas ADS-1500W)	O texto em fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas no LCD do aparelho.

OBSERVAÇÃO

- A menos que especificado de outra forma, as telas e ilustrações neste guia mostram o modelo ADS-1500W.
 - A menos que especificado de outra forma, as telas neste manual são do Windows® 7 e do Mac OS X v10.7.x. As telas em seu computador podem variar dependendo do sistema operacional.
-


Sobre este aparelho

1

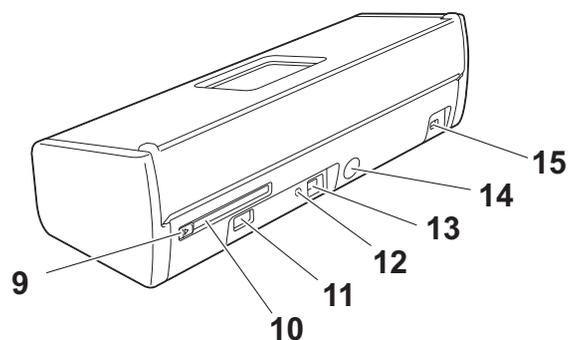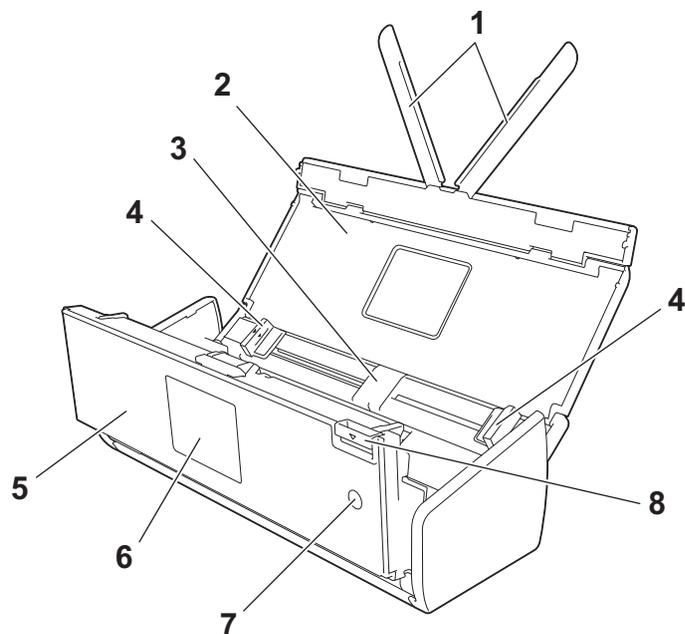

- 1 Braço do suporte de documentos**
- 2 Tampa superior**
- 3 ADF (Alimentador automático de documentos)**
- 4 Guias de documento**
- 5 Tampa frontal**
- 6 Painel de controle**
- 7 Tecla Ligar**
Pressione a Tecla Ligar para ligar o aparelho.
Pressione e mantenha pressionada a Tecla Ligar para desligar o aparelho.
- 8 Alavanca de liberação da tampa**
- 9 Guia do slot de cartão**
- 10 Slot de cartão**
- 11 Interface direta USB**
- 12 Botão AOSS/WPS (apenas ADS-1000W)**
- 13 Conector USB**
- 14 Conector do adaptador CA**
- 15 Slot de segurança**

Visão geral do painel de controle (ADS-1000W)

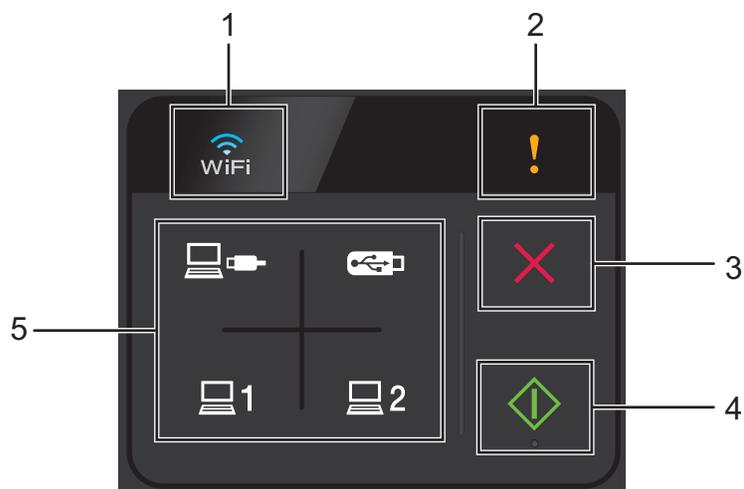

1 Wi-Fi

Quando a WLAN estiver habilitada, a luz do Wi-Fi se acenderá.

2 Indicador de erro

O indicador de erro acende quando ocorre um erro.

3 Botão Parar

Pressione para parar ou cancelar. O botão Parar não acende quando está indisponível.

4 Botão Iniciar

Pressione para iniciar o escaneamento. Antes de pressionar o botão Iniciar, pressione um dos (5) botões Escanear e selecione o tipo de escaneamento. O botão Iniciar não fica aceso quando está indisponível.

OBSERVAÇÃO

Se você configurar a Prioridade de escaneamento (consulte *Prioridade de escaneamento (apenas ADS-1000W)* na página 208) e os botões Escanear estiverem disponíveis, eles piscarão sem serem pressionados.

5 Botões Escanear

Pressione para selecionar o tipo de escaneamento. Os botões Escanear ficam acesos quando estão disponíveis.



Pressione para selecionar a função Escanear para PC (conexão USB). A opção Escanear para PC (conexão USB) está disponível somente quando o aparelho foi configurado usando o método de interface USB (consulte o Guia de Configuração Rápida). Para obter mais informações, consulte *Escanear para PC (conexão USB)* na página 125.




Você pode atribuir as funções Escanear para FTP, Escanear para PC (conexão de rede) ou Digitalização para serviços Web a essas teclas. Depois de definir as configurações, pressione para selecionar sua função atribuída. Esses botões estão disponíveis somente quando o aparelho foi configurado usando o método de rede sem fio com o DVD-ROM de instalação e um cabo USB (consulte o Guia de Configuração Rápida). Para obter mais informações, consulte *Escanear documentos para um servidor FTP* na página 110, *Escanear para PC (conexão de rede)* na página 127 ou *Escanear usando serviços Web (Windows Vista® SP2 ou posterior, Windows® 7 e Windows® 8)* na página 131.



Pressione para selecionar a função Escanear para USB. Para obter mais informações, consulte *Salvar os documentos escaneados na unidade flash USB* na página 134.

Visão geral do painel de controle (ADS-1500W)

1

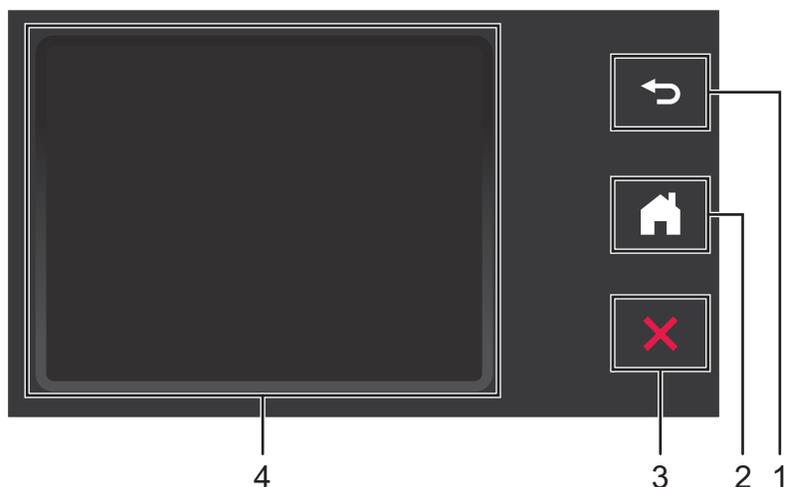

1 Botão Voltar

Pressione para retornar ao nível anterior do menu. A tecla Voltar não se acende quando está indisponível.

2 Botão Início

Pressione para retornar ao modo Pronto. A tecla Início não acende quando está indisponível.

3 Botão Parar

Pressione para parar ou cancelar. A tecla Parar não acende quando está indisponível.

4 Visor LCD com tela de toque de 2,7 polegadas

Este é um visor LCD com tela de toque. Você pode acessar os menus e as opções pressionando-os na tela de toque.

Visor LCD com tela de toque de 2,7 polegadas

1

Modo Relógio (apenas quando a tampa superior estiver fechada)

O LCD exibe o Modo Relógio quando o aparelho está ocioso. O Modo Relógio exibe a data, a hora e o status do aparelho atual.



1 Data e hora

Data e hora atual.

2

Quando a WLAN está habilitada, um indicador de quatro níveis mostrará a força do sinal sem fio atual se você estiver usando uma conexão sem fio.



3

Pressione para acessar e alterar as configurações de escaneamento do cartão plástico.

O ícone de informações  aparece na tela de toque quando há um erro ou mensagem de manutenção. Para obter mais informações, consulte *Mensagens de erro e manutenção* na página 187.

Modo de escaneamento (apenas quando a tampa superior estiver aberta)

Nesse modo, Escanear para FTP, Escanear para Rede, Escanear para PC, Escanear para USB, Escanear para Servidor de E-mail e Escanear para Web estão disponíveis.

O display LCD mostra o status atual do aparelho quando ele se encontra ocioso.



1 para FTP

Pressione para acessar a função Escanear para FTP.

2 para Rede

Pressione para acessar a função Escanear para Rede.

3 para PC

Pressione para acessar a função Escanear para PC.

4 para USB

Pressione para acessar a função Escanear para USB.

5 p/ Serv. E-mail

Pressione para acessar a função Escanear para servidor de E-mail.

6 para a Web

Pressione para acessar a função Escanear para Web.

7 

Quando a WLAN está habilitada, um indicador de quatro níveis mostrará a força do sinal sem fio atual se você estiver usando uma conexão sem fio.



8 Atalhos

Pressione para configurar menus de Atalho. Assim que você tiver configurado atalhos, pressione para visualizar todas as suas opções de atalho.



9 (Configs)

Pressione para acessar as configurações principais.

O ícone de informações  aparece na tela de toque quando há um erro ou mensagem de manutenção. Para obter detalhes, consulte *Mensagens de erro e manutenção* na página 187.

OBSERVAÇÃO

Este produto adota as fontes da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Operação básica

Use seu dedo para pressionar os botões de opção na tela de toque. Use ◀▶ ou ▲▼ para acessar e percorrer os menus da tela e as opções de configuração. Para ver e acessar todas as opções e menus de tela em uma configuração, pressione ▲ ou ▼ para rolar por elas.

IMPORTANTE

NÃO pressione a tela com um objeto pontiagudo, como lápis ou caneta. O aparelho poderá ser danificado.

Os passos a seguir mostram como alterar uma configuração no aparelho. Neste exemplo, a configuração Tamanho do documento em Escanear para PC é alterada para Auto.

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir para PC.
- 2 Pressione para PC.
- 3 Pressione ◀ ou ▶ para exibir para Arquivo.
- 4 Pressione para Arquivo.
- 5 Pressione Opções.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Def. c/ Pannel Toque.
- 7 Pressione Def. c/ Pannel Toque.
- 8 Pressione Lig.
- 9 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Tamanho doc.
- 10 Pressione Tamanho doc.
- 11 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Auto.
- 12 Pressione Auto.

OBSERVAÇÃO

Pressione  para retornar ao nível anterior.

Alterar a configuração de teclado

Selecione o tipo de teclado que deseja exibir na tela de toque.

- 1 Pressione  (Configs), Config. Geral e Configurações do teclado.
- 2 Pressione QWERTY ou ABC.
- 3 Pressione .

Definir o brilho da luz de fundo

Se você estiver com dificuldade para ler o LCD, altere a configuração de brilho da luz de fundo do LCD.

- 1 Pressione  (Configs), Config. Geral, Configs. LCD e Retroiluminação.
- 2 Pressione Claro, Méd ou Escuro.
- 3 Pressione .

Defina o temporizador do dimmer da luz de fundo

Defina por quanto tempo a luz de fundo do LCD ficará acesa depois que a tela Pronto for exibida.

- 1 Pressione  (Configs), Config. Geral, Configs. LCD e Temporizad dim.
- 2 Pressione Desl, 10s, 20s ou 30s.
- 3 Pressione .

Memória

Suas configurações de menu ficam permanentemente armazenadas e, em caso de falta de energia, não serão perdidas, embora as configurações temporárias sejam perdidas.

(Apenas ADS-1500W)

Se você tiver escolhido *Config Nova Def.* como configurações preferidas de Escanear para USB e Escanear para servidor de e-mail, essas configurações não serão perdidas. Além disso, durante o período de falta de energia, o aparelho irá reter a data e hora durante aproximadamente 24 horas.

Volume

Se a configuração do bipe estiver ativada, o aparelho emitirá um bipe quando você pressionar uma tecla ou cometer um erro.


Você pode escolher uma faixa de níveis de volume de *Baixo* a *Alto* ou escolher *Desl.*

(ADS-1000W)

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

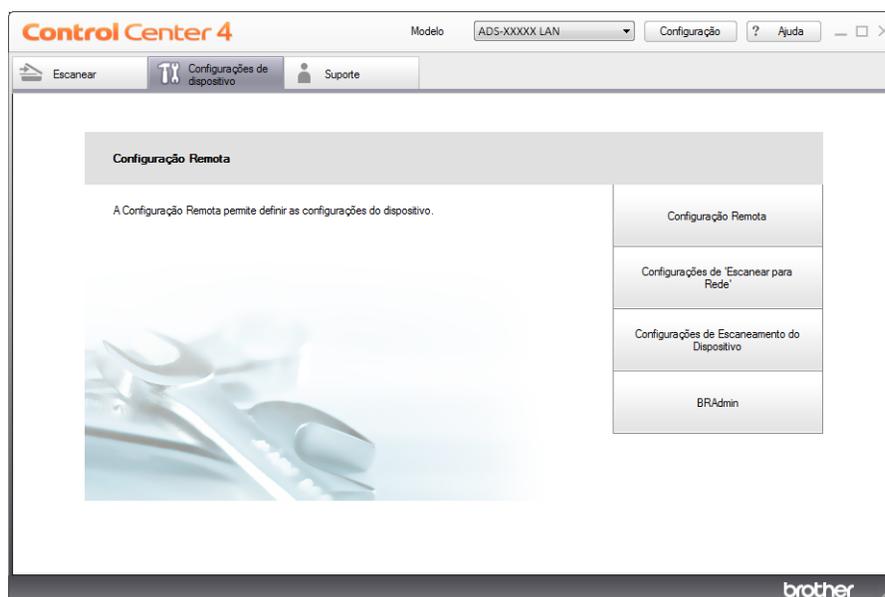


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota aparecerá.
- 3 Selecione **Config. Geral** na árvore da pasta (o exemplo a seguir usa Windows®).

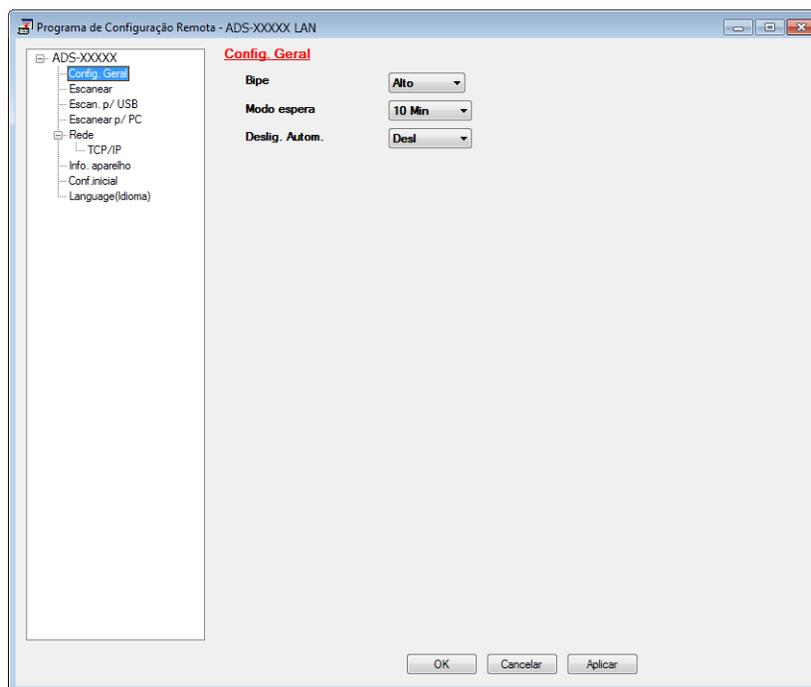

- 4 Selecione **Baixo**, **Méd**, **Alto** ou **Desl** na lista suspensa **Bipe**.
- 5 Clique em **Aplicar** e em **OK**.


(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs), Config. Geral e Bipe.
- 2 Pressione Baixo, Méd, Alto ou Desl.
- 3 Pressione .

Selecione seu idioma

(ADS-1000W)

- 1 Inicie o aplicativo ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

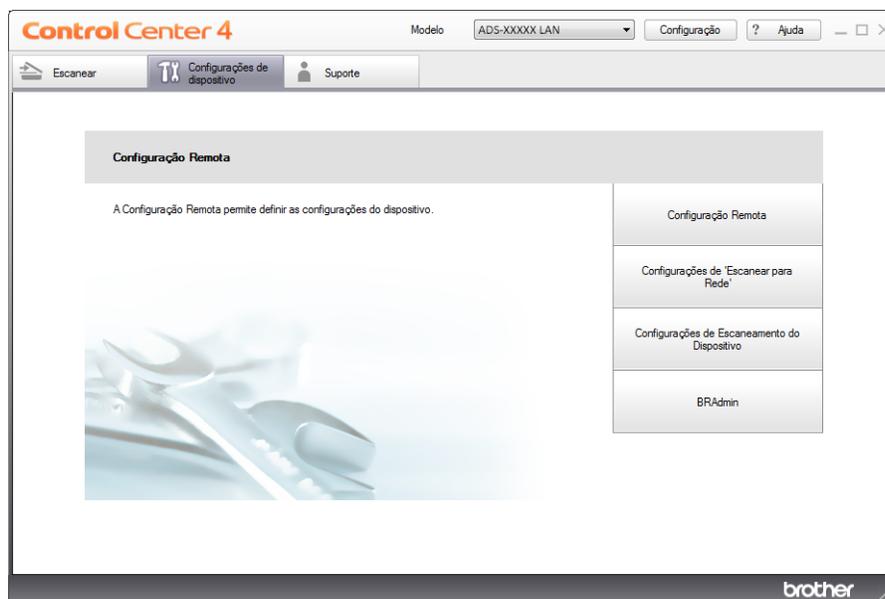


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota aparecerá.
- 3 Selecione **Language(Idioma)** na árvore da pasta (o exemplo a seguir usa Windows®).

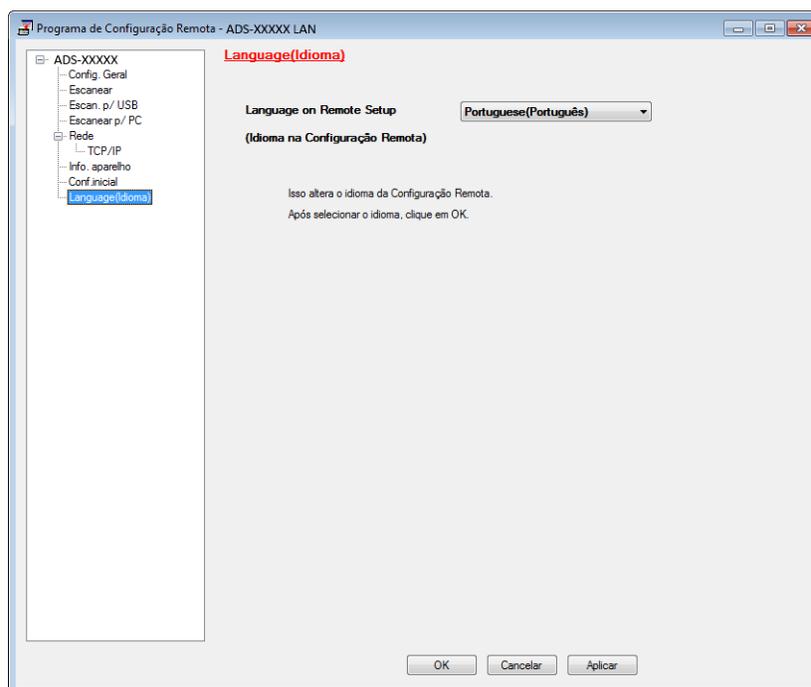

- 4 Selecione o idioma na lista suspensa **Idioma na Configuração Remota**.
- 5 Clique em **Aplicar** e em **OK**.

(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.
Pressione Conf.inicial.
- 3 Pressione Idioma local.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o idioma.
Pressione seu idioma.
- 5 Pressione .

Definir data e hora (apenas ADS-1500W)

O aparelho exibirá a data e a hora.

- 1 Pressione  (Configs).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.
- 3 Pressione Conf.inicial, Data e Hora e Data.
- 4 Insira os dois últimos dígitos do ano na tela de toque e pressione OK.
- 5 Insira os dois dígitos do mês na tela de toque e pressione OK.
- 6 Insira os dois dígitos do dia na tela de toque e pressione OK.
- 7 Pressione Hora.
- 8 Insira a hora na tela de toque.
- 9 Pressione OK e .

Definir o fuso horário

Você pode definir o seu fuso horário (o horário padrão, não o de verão) no aparelho. Por exemplo, o fuso horário de Brasília é GMT -03:00.


(ADS-1000W)

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

■ Windows®

1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.

2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

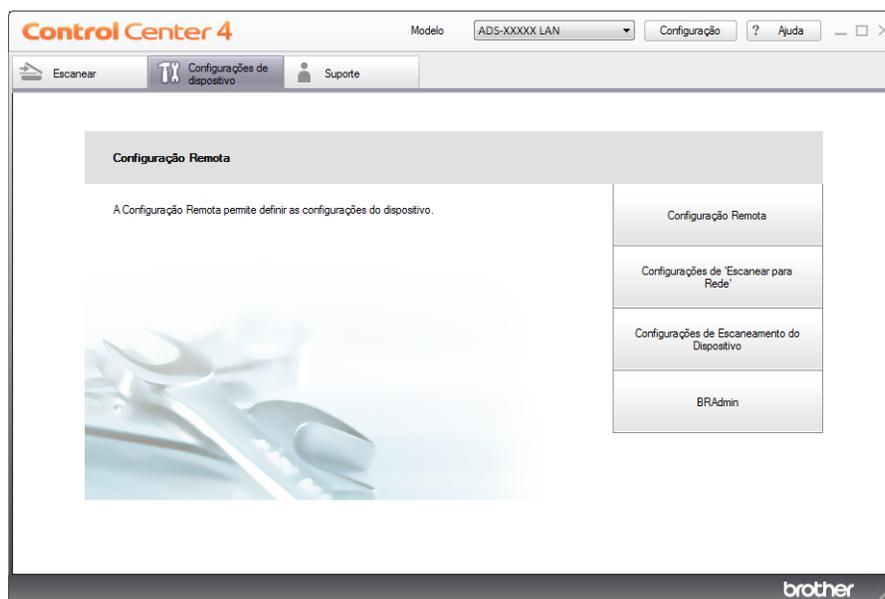


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota aparecerá.
- 3 Selecione **Conf.inicial** na árvore da pasta (o exemplo a seguir usa Windows®).

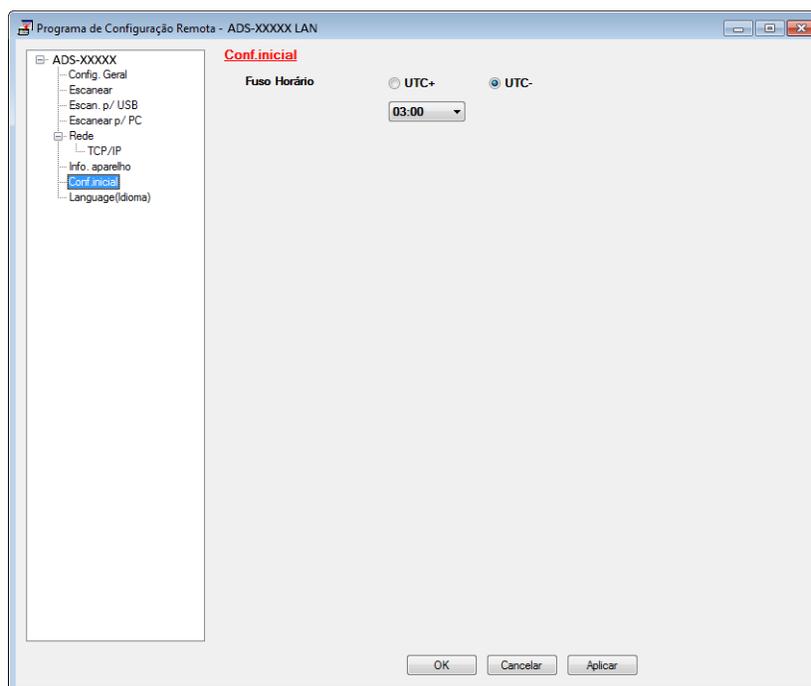

- 4 Selecione seu fuso horário nas opções de **Fuso Horário**.
- 5 Clique em **Aplicar** e em **OK**.

(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.
- 3 Pressione Conf.inicial, Data e Hora e Fuso Horário.
- 4 Informe seu fuso horário.
Pressione OK.
- 5 Pressione .

Modo de espera

Você pode especificar por quanto tempo o aparelho deve ficar ocioso antes de entrar no modo de espera. A configuração máxima é de 60 minutos e a configuração padrão é de 10 minutos. O temporizador reiniciará se alguma operação for realizada no aparelho.

OBSERVAÇÃO


Se houver um cartão plástico inserido no slot, o aparelho não entrará no modo de espera.

(ADS-1000W)

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

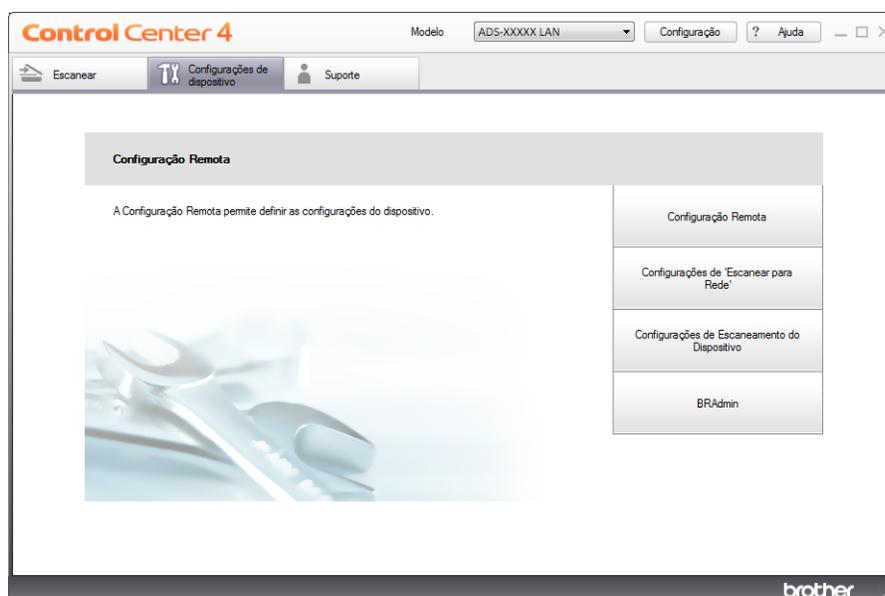


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota aparecerá.
- 3 Selecione **Config. Geral** na árvore da pasta (o exemplo a seguir usa Windows®).

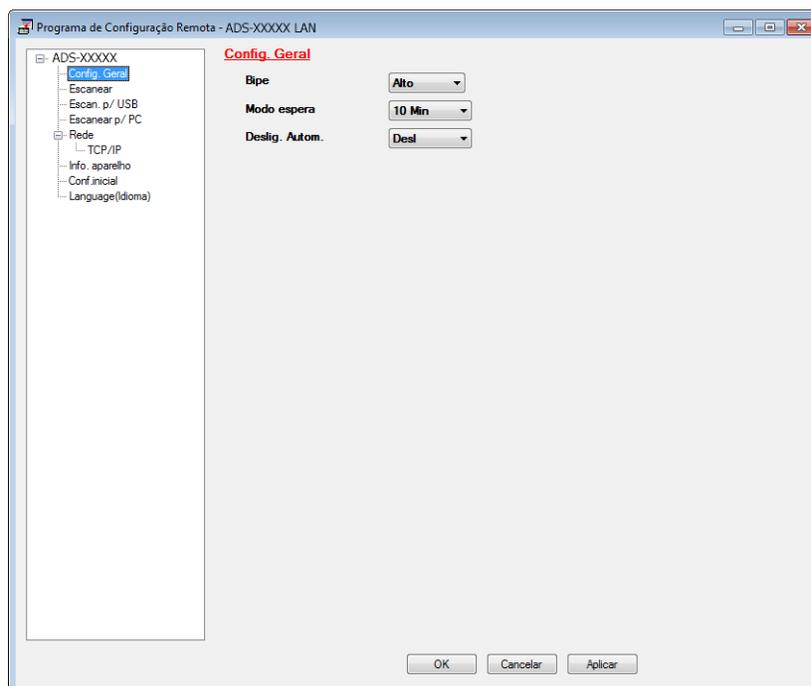

- 4 Selecione **1 Min**, **2 Min**, **3 Min**, **5 Min**, **10 Min**, **30 Min** ou **60 Min** na lista suspensa **Modo espera**.
- 5 Clique em **Aplicar** e em **OK**.

(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs) e Config. Geral.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Modo espera.
- 3 Pressione Modo espera.
- 4 Pressione 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min ou 60min.
- 5 Pressione .

Desligar automaticamente


Você pode definir por quanto tempo o aparelho ficará no modo de espera (o máximo é 8 horas e o padrão é Off) até que desligue automaticamente.

(ADS-1000W)

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

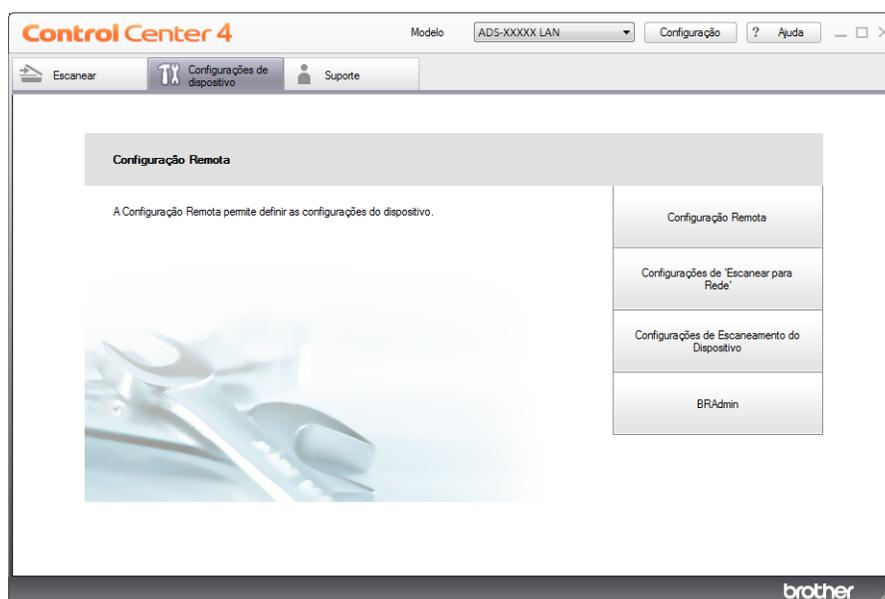


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota aparecerá.
- 3 Selecione **Config. Geral** na árvore da pasta (o exemplo a seguir usa Windows®).

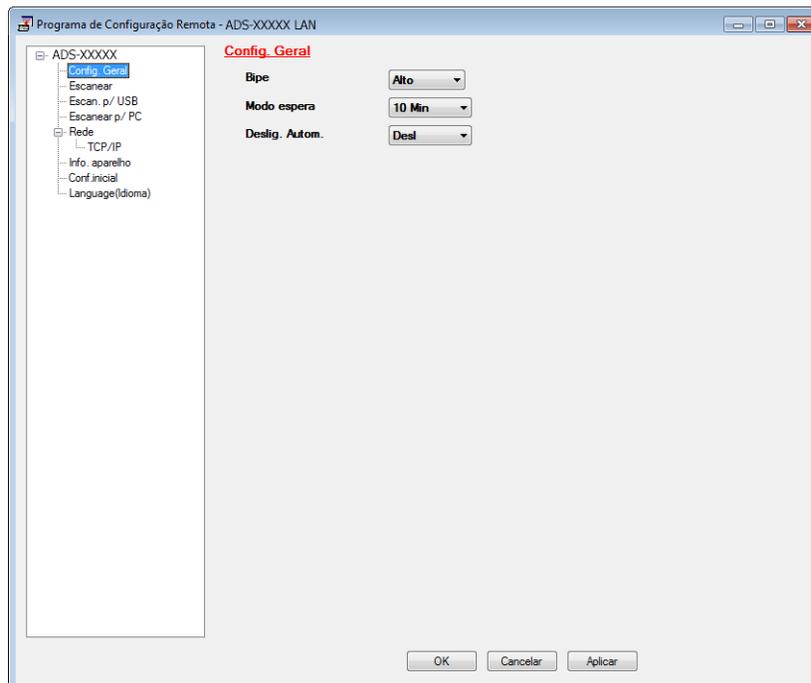

- 4 Selecione **1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas** ou **Desl** na lista suspensa **Deslig. Autom.**
- 5 Clique em **Aplicar** e em **OK**.

(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs) e Config. Geral.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Deslig. Auto.
- 3 Pressione Deslig. Auto.
- 4 Pressione 1hora, 2horas, 4horas, 8horas ou Desl.
- 5 Pressione .

Documentos aceitos

OBSERVAÇÃO

Não coloque documentos que contenham páginas de várias espessuras, várias qualidades de papel, etc.

Papel normal	Comprimento	70 a 297 mm (2,76 a 11,7 pol.)	
	Largura	51 a 215,9 mm (2,0 a 8,5 pol.)	
	Peso	52 a 110 g/m ² (14 a 29 lb)	
	Espessura	0,08 a 0,12 mm (3 a 5 mil)	
	Número máximo de páginas	Espessura total de menos de 2 mm (79 mil), menos de 20 folhas	
	Tamanho de papel normal	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	
	B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pol.)	
	B6	128 × 182 mm (5,0 × 7,2 pol.)	
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 pol.)	

Papel espesso1	Comprimento	70 a 147 mm (2,76 a 5,8 pol.)	
	Largura	51 a 110 mm (2,0 a 4,33 pol.)	
	Peso	110 a 200 g/m ² (29 a 53 lb)	
	Espessura	0,12 a 0,2 mm (5 a 8 mil)	
	Número máximo de páginas	Espessura total de menos de 2 mm (79 mil), menos de 10 folhas	

Papel espesso2	Comprimento	70 a 95 mm (2,76 a 3,74 pol.)	
	Largura	51 a 55 mm (2,0 a 2,17 pol.)	
	Material	Plástico (PET), papel	
	Espessura	0,2 a 0,4 mm (8 a 16 mil)	
	Número máximo de páginas	1 página	

Papel longo	Comprimento	297 a 863 mm (11,7 a 34,0 pol.)	
	Largura	51 a 215,9 mm (2,0 a 8,5 pol.)	
	Peso	52 a 110 g/m ² (14 a 29 lb)	
	Espessura	0,08 a 0,12 mm (3 a 5 mil)	
	Número máximo de páginas	1 página	

OBSERVAÇÃO

Para escanear um documento entre 297 a 863 mm (11,7 e 34,0 pol.), selecione **Papel Longo** como **Tamanho de escaneamento** ou **Tamanho do Documento** na caixa de diálogo de configuração.

Cartão plástico	Tamanho padrão (ISO)	85,6 × 54,0 × 0,76 mm (3,37 × 2,13 × 0,03 pol.)
	Comprimento	70 a 95 mm (2,76 a 3,74 pol.)
	Largura	51 a 55 mm (2,0 a 2,17 pol.)
	Material	Plástico (PET)
	Tipo	Cartões plásticos, como carteiras de motorista ou cartões de seguro
	Espessura	Base: 0,4 a 0,76 mm (16 a 30 pol.) Alto-relevo: até 1,4 mm (55 mil)
	Número máximo de páginas	1 página

OBSERVAÇÃO

Um cartão plástico pode ser escaneado ao salvar a imagem escaneada em seu computador. Marque a caixa de seleção **Modo de cartão plástico** na caixa de diálogo de configuração.

Documentos inaceitáveis


- Documentos com folha de carbono afixada no verso
- Documentos escritos a lápis
- Documentos de espessura não uniforme, como envelopes
- Documentos com grandes enrugamentos ou ondulações
- Documentos dobrados ou danificados
- Documentos que usem papel vegetal
- Documentos que usem papel revestido
- Fotografias (papel fotográfico)
- Documentos impressos em papel perfurado
- Documentos impressos em papel de formato incomum (não quadrados ou retangulares)
- Documentos com fotos, observações ou adesivos afixados
- Documentos que usem papel autocopiativo
- Documentos que usem papel com folhas soltas ou qualquer papel com furos
- Documentos com cliques de papel ou grampos
- Documentos com tinta fresca
- Tecidos, folhas metálicas, folhas de retroprojektor
- Mídia brilhante ou espelhada
- Documentos que excedem as espessuras recomendadas de mídia

3


Preparação para escanear

Configurar seu scanner

- 1 Abra a tampa superior (1) e empurre as suas abas (2) firmemente até encaixar.

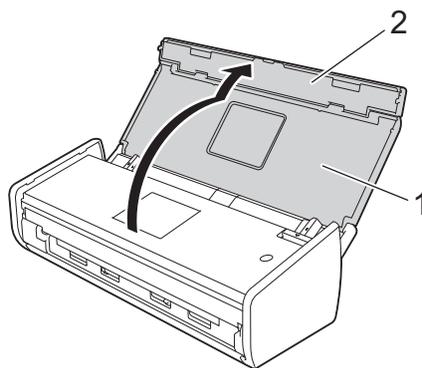

- 2 Levante os braços do suporte de documentos (1).

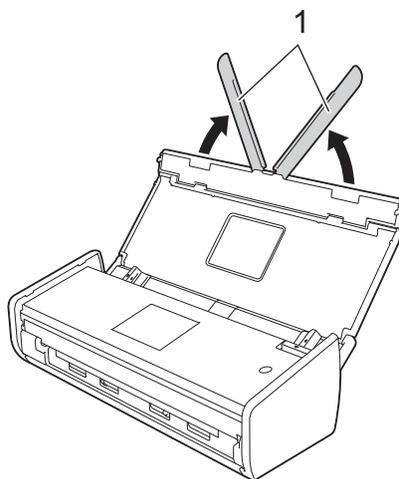

Carregar documentos

O alimentador de documentos aceita até 20 páginas e insere cada página individualmente. Use papel de 80 g/m² (20 lb) e sempre ventile as folhas antes de colocá-las no alimentador de documentos.


IMPORTANTE

- Certifique-se de que os documentos com tinta ou fluidos de correção estejam completamente secos.
- NÃO puxe o documento enquanto ele estiver sendo inserido.
- NÃO utilize papel ondulado, enrugado, dobrado, rasgado, grampeado, com cliques, cola ou fita.
- NÃO utilize cartolinas ou tecidos.


3

Documentos de tamanho padrão


- 1 Ajuste as guias do documento (1) de acordo com a largura do documento.

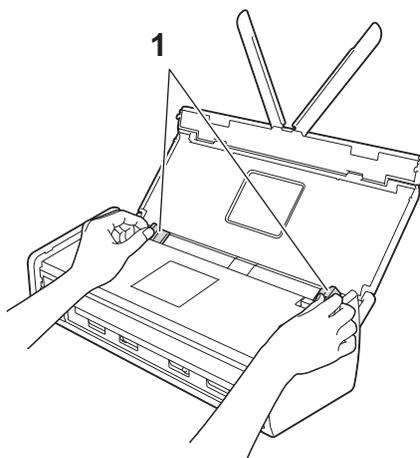


- 2 Ventile as páginas várias vezes ao longo da borda longa e da borda curta.

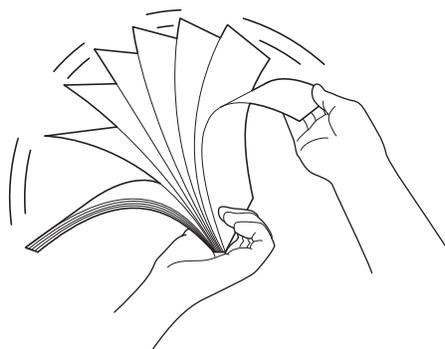


- 3 Alinhe as bordas das páginas.

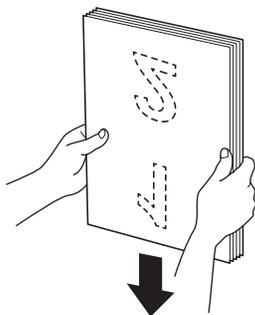


- 4 Posicione as páginas de forma que a margem de orientação esteja levemente inclinada na direção de alimentação.

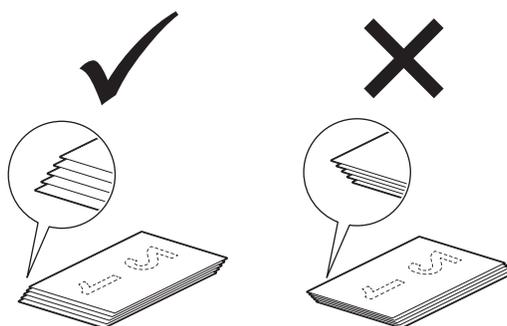

- 5 Coloque o documento, com a **frente para baixo** e a **parte superior primeiro** entre as guias do alimentador, até sentir que ele toca levemente a parte interna do aparelho.

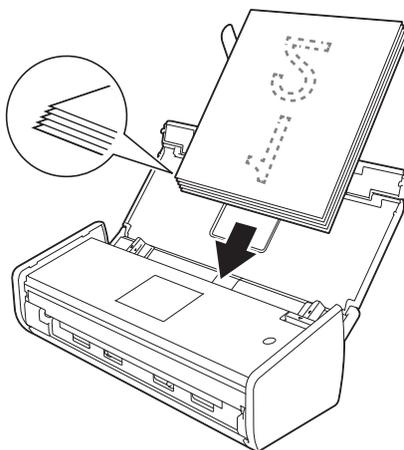

- 6 Certifique-se de que as bordas laterais do documento estejam paralelas às ranhuras na tampa superior e, em seguida, ajuste as Guias para que se ajustem à largura do documento novamente.

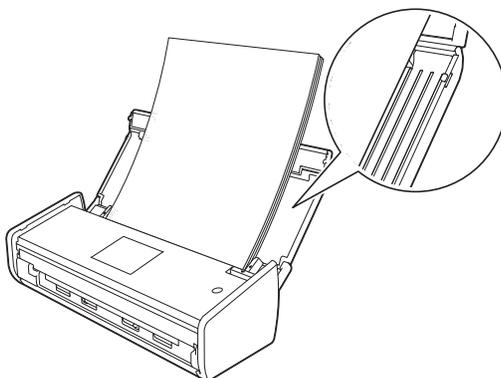


Cartões de visita


OBSERVAÇÃO

Não insira um cartão de visita no slot de cartão localizado na parte posterior do aparelho.

- 1 Ajuste as guias do documento (1) de acordo com a largura do documento.

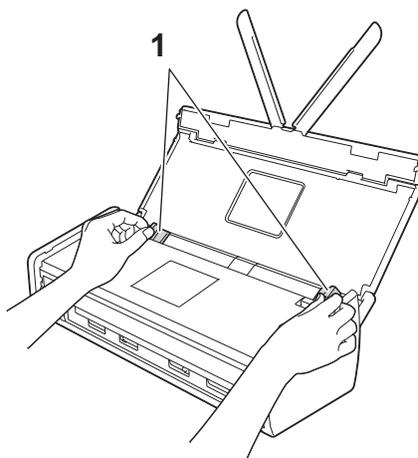

- 2 Coloque o documento com a **frente para baixo** e a **parte curta primeiro** entre as guias do alimentador, até sentir que ele toca a parte interna do aparelho.

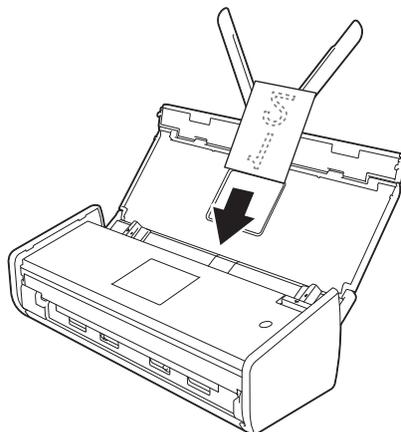


Documentos mais compridos do que o tamanho A4


OBSERVAÇÃO

- Coloque apenas um documento por vez.
- Apoie o documento em sua mão se este for mais longo que a tampa superior.

- 1 Ajuste as guias do documento (1) de acordo com a largura do documento.

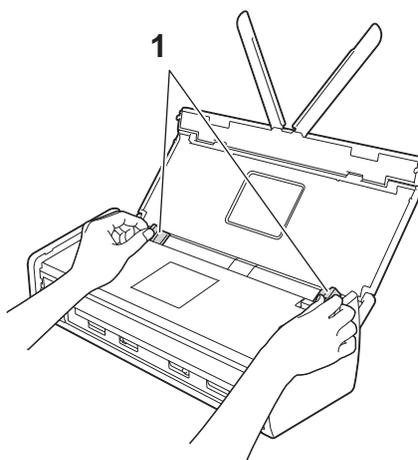

- 2 Coloque o documento, com a **frente para baixo** e a **parte superior primeiro** entre as guias do alimentador, até sentir que ele toca a parte interna do aparelho.

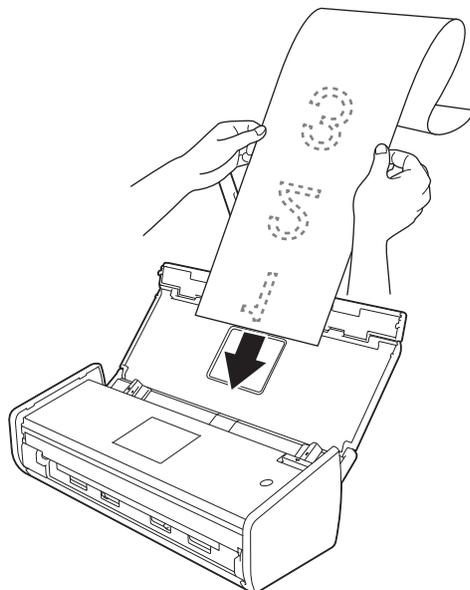


Cartões plásticos


OBSERVAÇÃO

- Se o cartão plástico tiver relevo, insira o cartão plástico, com o lado com relevo para baixo, no slot do cartão.
- Se o cartão plástico não for colocado automaticamente no aparelho, puxe o cartão plástico para fora do aparelho e carregue-o no alimentador de documentos como faria com um cartão de visita (consulte *Cartões de visita* na página 32).

- 1 Feche a tampa superior se ela estiver aberta.
- 2 Ajuste a guia do slot de cartão (1), localizada na parte posterior do aparelho, à largura do cartão plástico.

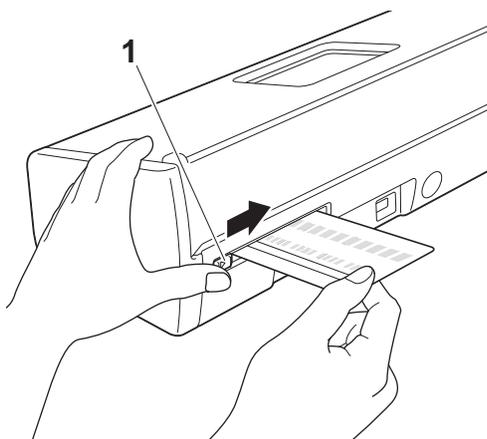

- 3 Insira o cartão plástico no slot de cartão (1). O cartão será carregado no aparelho.

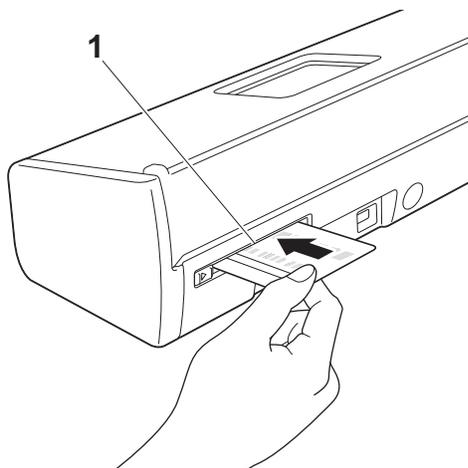

Antes de escanear

Antes de escanear, confirme os itens a seguir:

- Não deixe de instalar o software da Brother (MFL-Pro Suite) seguindo as etapas no Guia de Configuração Rápida.
- Certifique-se de que o cabo USB esteja fisicamente preso.

Antes do escaneamento em rede

Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença para computador para até 2 usuários.

Essa licença permite instalar o software MFL-Pro Suite, incluindo o Nuance™ PaperPort™ 12SE em até 2 computadores na rede.

Se quiser instalar o Nuance™ PaperPort™ 12SE em mais de 2 computadores, adquira o pacote Brother NL-5, que é um pacote de contrato de licença para até 5 usuários adicionais. Para comprar o pacote NL-5, entre em contato com seu revendedor Brother.

4

Configurar o escaneamento em rede para o Windows®

Se estiver usando um aparelho diferente daquele que foi originalmente registrado no computador durante a instalação do software MFL-Pro Suite, siga estas etapas.

- 1 (Windows® XP)
Clique no botão **Iniciar**, em **Painel de Controle, Impressoras e outros itens de hardware** e em **Scanners e câmeras** (ou **Painel de Controle, Scanners e câmeras**).
(Windows Vista®)
Clique no botão , em **Painel de Controle, Hardware e Sons** e em **Scanners e câmeras**.
(Windows® 7)
Clique no botão , em **Todos os Programas, Brother, ADS-XXXXX** (em que XXXXX é o nome do seu modelo), **Configurações do scanner**, e em **Scanners e Câmeras**.
(Windows® 8)
Clique em  (**Brother Utilities**) e na lista suspensa e selecione o nome do modelo (se já não estiver selecionado). Clique em **ESCANEAR** na barra de navegação esquerda e, em seguida, em **Scanners e Câmeras**.
- 2 Execute uma das alternativas a seguir:


 - Windows® XP
Clique com o botão direito do mouse no ícone Dispositivo de scanner e escolha **Propriedades**.
A caixa de diálogo Propriedades do scanner de rede aparecerá.
 - Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8
Clique no botão **Propriedades**.

OBSERVAÇÃO

(Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8)

Quando a tela **Controle de Conta de Usuário** aparecer, faça o seguinte:


- Usuários com direitos de administrador: Clique em **Continuar** ou em **Sim**.

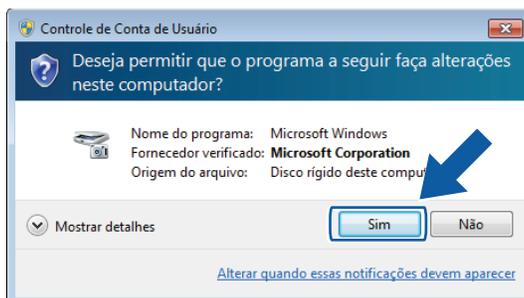

- Usuários que não têm direitos de administrador: Digite a senha do administrador e clique em **OK** ou em **Sim**.



- 3 Clique na guia **Configuração de rede** e escolha o método de conexão adequado.

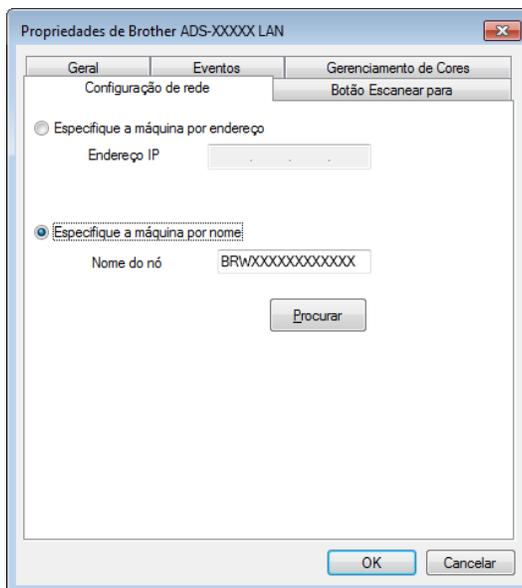


Especifique a máquina por endereço


Insira o endereço IP do aparelho em **Endereço IP** e clique em **Aplicar** ou em **OK**.

Especifique a máquina por nome

- 1 Insira o nome do nó do aparelho em **Nome do nó** ou clique em **Procurar** e escolha o aparelho que quer usar.
- 2 Clique em **OK**.

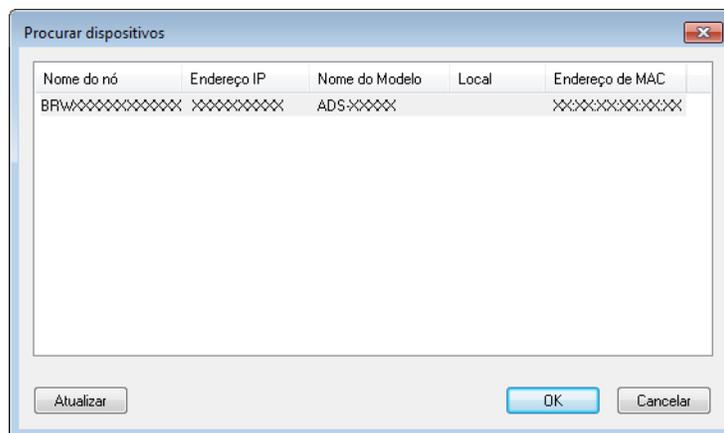

- 4 Clique na guia **Botão Escanear para** e digite o nome do computador no campo **Nome de exibição**. A lista suspensa **Destination** (Destino) em **Scan to Network Device** (Escanear para dispositivo da rede) na guia **Scan** (Escanear) no Gerenciamento via Web (apenas ADS-1000W) (consulte *Salvar documentos escaneados no computador* na página 125) ou no LCD do aparelho (apenas ADS-1500W) exibe o nome que você inserir. A configuração padrão é o nome do seu computador. Você pode inserir qualquer nome de sua escolha.

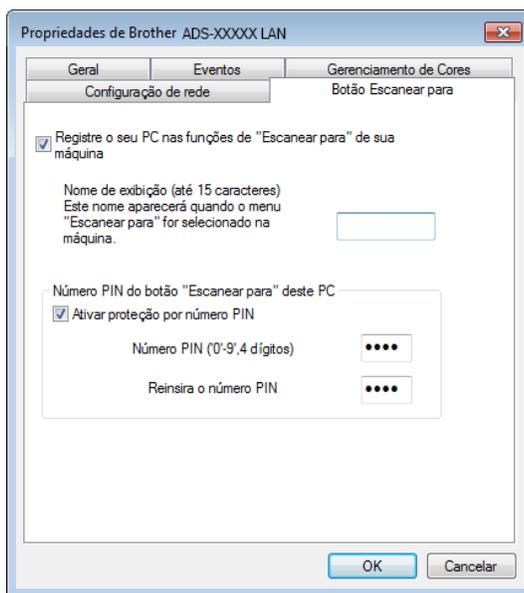

- 5 Se não quiser receber documentos indesejados, digite um número PIN de 4 dígitos nos campos **Número PIN** e **Reinsira o número PIN**. (Apenas ADS-1500W)
Para enviar dados a um computador protegido por um número PIN, o display LCD solicita que você insira o número PIN antes que o documento possa ser escaneado e enviado para o computador.

Configurar o escaneamento em rede para Macintosh


Se quiser escanear a partir do aparelho na rede, escolha o aparelho conectado à rede no aplicativo Seletor de dispositivo, na lista suspensa **Modelo** da tela principal do ControlCenter2. Se já tiver instalado o software MFL-Pro Suite seguindo as etapas de instalação em rede no Guia de Configuração Rápida, essa seleção já deverá ter sido feita.

Para usar o aparelho como um scanner de rede, o aparelho deve ser configurado com um endereço TCP/IP. É possível definir ou alterar as configurações de endereço a partir do painel de controle.

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.




- 2 Selecione **Outro** na lista suspensa **Modelo**. A janela **Seletor de dispositivo** aparecerá.

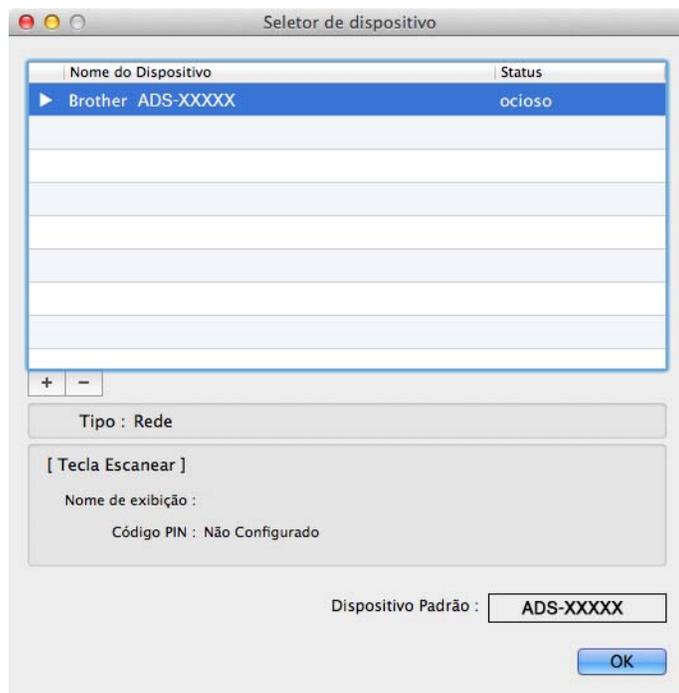


- 3 Clique no botão **+**. A janela de configuração aparecerá.

- 4 Selecione seu aparelho na lista e clique em **Adicionar**.

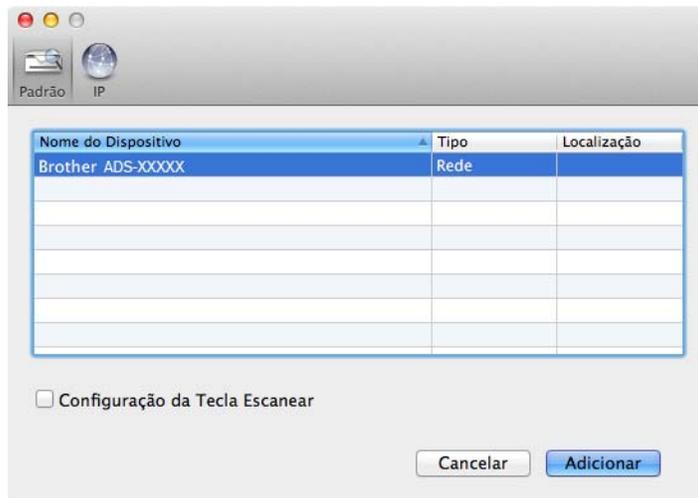

OBSERVAÇÃO

Você também pode selecionar seu aparelho inserindo o endereço IP. Clique em **IP** e especifique seu aparelho pelo endereço IP. Para alterar o endereço IP, insira o novo endereço IP.

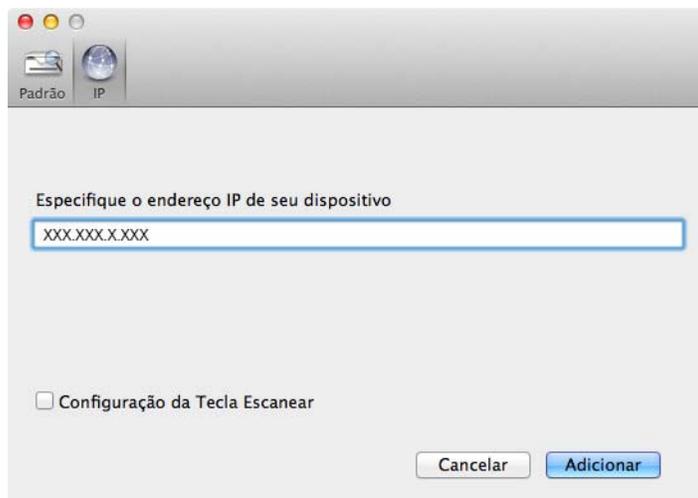


- 5 Clique em **Adicionar**.

OBSERVAÇÃO

Clique na caixa de seleção para **Configuração da Tecla Escanear** e configure o seguinte:

- Para Escanear para PC (conexão de rede) (apenas ADS-1000W) ou escanear do Painel de Controle do aparelho (apenas ADS-1500W), clique na caixa de seleção para **Registre seu computador com as funções "Escanear para" no dispositivo**. Então insira o nome que deseja que seja exibido na lista suspensa **Destination** (Destino) em **Scan to Network Device** (Escanear para dispositivo da rede) na guia **Scan** (Escanear) no Gerenciamento via Web (apenas ADS-1000W) (consulte *Salvar documentos escaneados no computador* na página 125) ou no LCD do aparelho (apenas ADS-1500W). É possível usar até 15 caracteres.
- Você pode evitar o recebimento de documentos indesejados pela configuração de um número PIN de 4 dígitos. Insira seu código PIN em **Código PIN** e no campo **Verificar**.
(Apenas ADS-1500W)

Para enviar dados a um computador protegido por um código PIN, o display LCD solicita que você insira o código PIN antes que o documento possa ser escaneado e enviado para os aparelhos.

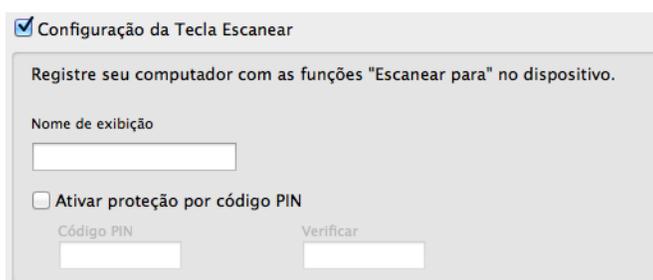

Iniciar o utilitário BRAdmin (Windows®)

Se você tiver instalado o BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3, o botão **BRAdmin** permite abrir o utilitário BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3.

O utilitário BRAdmin Light foi desenvolvido para realizar a configuração inicial dos dispositivos da Brother conectados em rede. Ele também pode pesquisar produtos Brother em um ambiente TCP/IP, visualizar o status e definir configurações básicas de rede, como o endereço IP. Para obter informações sobre a instalação do BRAdmin Light a partir do DVD-ROM fornecido, consulte o Manual do Usuário de Rede.

Se quiser um gerenciamento de aparelho mais avançado, use a versão mais recente do utilitário BRAdmin Professional 3, disponível para download em <http://solutions.brother.com/>

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Selecione a guia **Configurações de dispositivo**.
- 3 Clique em **BRAdmin**. A caixa de diálogo do utilitário BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3 aparecerá.

OBSERVAÇÃO

Se você tiver instalado o BRAdmin Light e o BRAdmin Professional, o ControlCenter4 iniciará o BRAdmin Professional 3.

Alterar a interface de usuário do ControlCenter4 (Windows®)


O ControlCenter4 é um utilitário de software que permite acesso rápido e fácil aos aplicativos mais usados. O uso do ControlCenter4 elimina a necessidade de iniciar manualmente certos aplicativos.

O ControlCenter4 também controla as configurações do  1,  2 (quando usado para a função Escanear para PC com a conexão de rede apenas para ADS-1000W),  (para ADS-1000W) ou botão para PC (para ADS-1500W) em seu aparelho Brother. Para obter mais informações sobre como definir as configurações do  1,  2 (quando usado para a função Escanear para PC com conexão de rede apenas para ADS-1000W),  (para ADS-1000W) ou botão para PC (para ADS-1500W) no aparelho, consulte *Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)* na página 145.

O ControlCenter4 tem dois modos de operação: **Modo Inicial** e **Modo Avançado**. Você pode mudar o modo a qualquer momento.

■ Modo Inicial

Permite acessar facilmente as funções principais do aparelho. Você pode usar intuitivamente as funções sem quaisquer configurações.

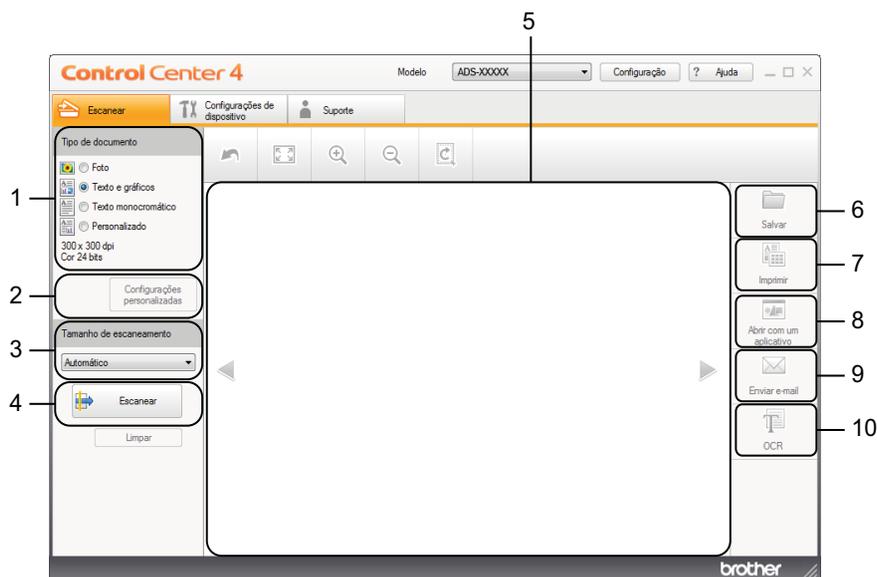

1 Opção Tipo de documento

Permite selecionar um tipo de documento.

2 Botão Configurações personalizadas

Permite ajustar as configurações de escaneamento.

3 Lista suspensa Tamanho de escaneamento

Permite selecionar um tamanho de escaneamento.

4 Botão Escanear

Permite iniciar o escaneamento.

5 Visualizador de imagens

Exibe uma imagem escaneada.

6 Botão Salvar

Permite salvar uma imagem escaneada em uma pasta do disco rígido em um dos tipos de arquivo mostrados na lista de tipos de arquivo.

7 Botão Imprimir

Imprime o documento escaneado em sua impressora.

8 Botão Abrir com um aplicativo

Permite escanear uma imagem diretamente em um aplicativo gráfico e editá-la.

9 Botão Enviar e-mail


Permite escanear um documento para o aplicativo padrão de e-mail.

10 Botão OCR

Permite escanear um documento e convertê-lo em texto.

■ Modo Avançado

Dá mais controle sobre os detalhes das funções do aparelho. Você também pode personalizar ações de escaneamento com um botão para atender às suas necessidades de escaneamento.

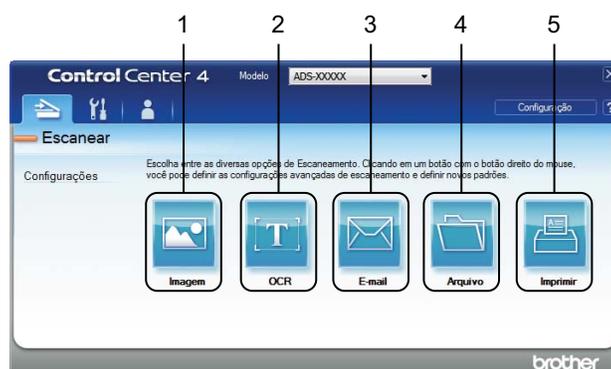

1 Botão Imagem

Permite escanear um documento diretamente para qualquer aplicativo de visualização/edição de gráficos.

2 Botão OCR

Permite escanear um documento e convertê-lo em texto.

3 Botão E-mail

Permite escanear um documento para o aplicativo padrão de e-mail.

4 Botão Arquivo

Permite salvar uma imagem escaneada em uma pasta do disco rígido em um dos tipos de arquivo mostrados na lista de tipos de arquivo.


5 Botão Imprimir

Imprime o documento escaneado em sua impressora.

Escanear usando seu computador

Para alterar o modo de operação, execute as etapas a seguir.

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.

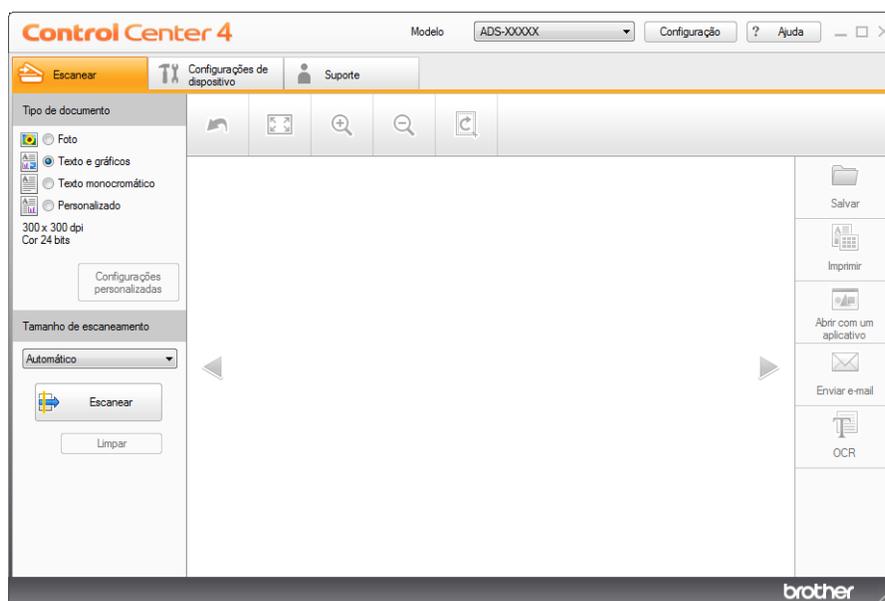

OBSERVAÇÃO

Se o ícone  não for exibido na bandeja de tarefas, execute uma das alternativas a seguir:

- (Usuários do Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Clique em  (**Iniciar**), **Todos os Programas**, **Brother**, **ADS-XXXXX** (onde XXXXX é o nome do seu modelo) e no **ControlCenter4**.


- (Usuários do Windows® 8)

Clique em  (**Brother Utilities**) e na lista suspensa e selecione o nome do modelo (se já não estiver selecionado). Clique em **ESCANEAR** na barra de navegação esquerda e, em seguida em **ControlCenter4**.

- 2 Clique em **Configuração** e selecione **Selecionar modo**.

Escanear usando seu computador

3 Selecione **Modo Inicial** ou **Modo Avançado** na caixa de diálogo de modo.

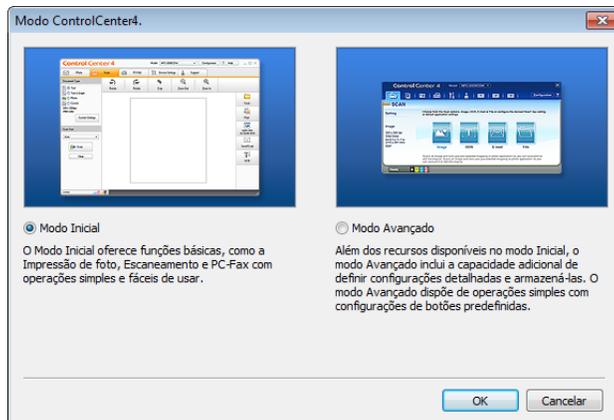

Escanear usando o ControlCenter4 no modo inicial (Windows®)

Há cinco opções de escaneamento: **Salvar**, **Abrir com um aplicativo**, **Enviar e-mail**, **OCR** e **Imprimir**.

Esta seção apresenta brevemente a função da guia **Escanear**. Para saber mais detalhes sobre cada função, clique em  (**Ajuda**).

Escaneamento básico

- 1 Defina as configurações na área de configuração de escaneamento do PC.
- 2 Clique em  (**Escanear**).
- 3 Confirme e edite (se necessário) a imagem escaneada no visualizador de imagens.
- 4 Clique em  (**Salvar**),  (**Abrir com um aplicativo**),  (**Enviar e-mail**),  (**OCR**) e  (**Imprimir**).
- 5 Execute uma das alternativas a seguir:
 - Para  (**Salvar**)
Selecione sua **Pasta de destino** e outras configurações. Clique em **OK**.
A imagem será salva na pasta de sua escolha.
 - Para  (**Abrir com um aplicativo**)
Selecione o aplicativo na lista suspensa e clique em **OK**.
A imagem aparecerá no aplicativo escolhido.

OBSERVAÇÃO

Se você tiver instalado o aplicativo EVERNOTE no computador, poderá selecionar EVERNOTE na opção suspensa e clicar em **OK** para transferir os dados escaneados diretamente para o EVERNOTE.

- Para  (**Enviar e-mail**)
Defina as configurações do arquivo anexado e clique em **OK**.
O aplicativo padrão de e-mail abrirá e a imagem será anexada a um novo e-mail.
- Para  (**OCR**)
Defina as configurações OCR e clique em **OK**.
O aplicativo escolhido será aberto com os dados de texto convertidos.
- Para  (**Imprimir**)
Selecione sua impressora na lista suspensa, defina as configurações da impressora e clique em **OK**.
O documento escaneado será impresso.


Escanear cartões plásticos

- 1 Coloque o cartão plástico no aparelho (consulte *Cartões plásticos* na página 35).


OBSERVAÇÃO

Coloque apenas um cartão plástico por vez.

- 2 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 3 Selecione a guia **Escanear**.

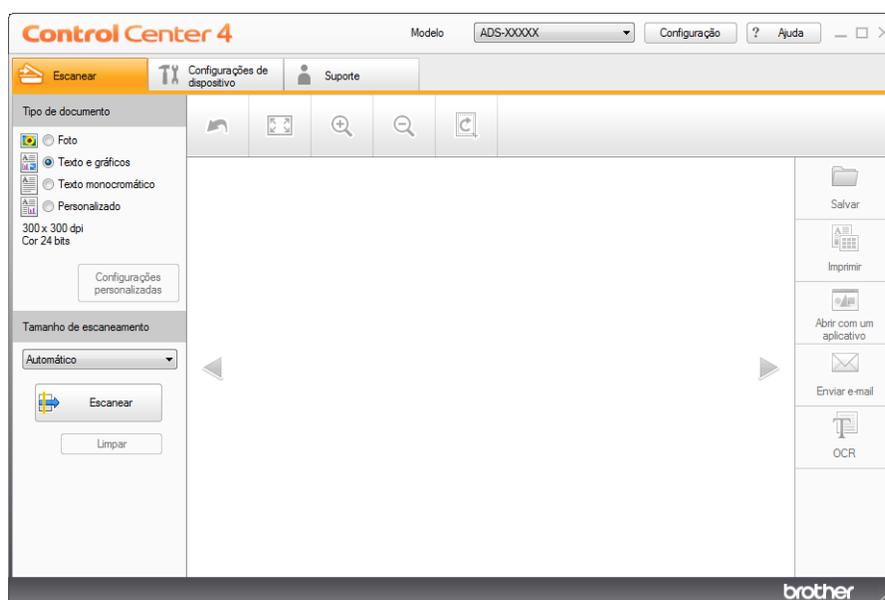

- 4 Selecione **Personalizado** na opção **Tipo de documento** e depois clique no botão **Configurações personalizadas**. A caixa de diálogo **Configurações de escaneamento personalizadas** aparecerá.

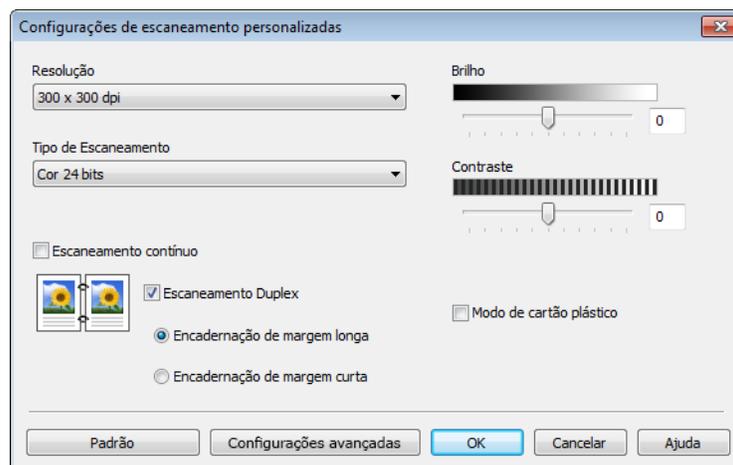

- 5 Marque a caixa de seleção **Modo de cartão plástico**.
- 6 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)* na página 61).
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Clique no botão  (**Escanear**). O aparelho começará a escanear e, em seguida a caixa de diálogo **Escaneamento concluído** aparecerá, exibindo o número de páginas escaneadas. A imagem escaneada aparecerá no visualizador de imagens.

OBSERVAÇÃO

Se a caixa de diálogo **Escaneamento concluído** não aparecer e você quiser exibir o número de páginas escaneadas, marque a caixa de seleção **Exibir resultados do escaneamento**.

- 9 Execute uma das alternativas a seguir:
 - Clique no botão  (**Salvar**) para salvar os dados escaneados. Consulte *Escaneamento básico* na página 48.
 - Clique no botão  (**Abrir com um aplicativo**) para abrir os dados escaneados em outro aplicativo. Consulte *Escaneamento básico* na página 48.
 - Clique no botão  (**Enviar e-mail**) para anexar os dados escaneados a um e-mail. Consulte *Escaneamento básico* na página 48.
 - Clique no botão  (**OCR**) para escanear para um arquivo de texto editável. Consulte *Escaneamento básico* na página 48.
 - Clique no botão  (**Imprimir**) para imprimir os dados escaneados. Consulte *Escaneamento básico* na página 48.

OBSERVAÇÃO

O **Modo de cartão plástico** usa automaticamente estas configurações:



Resolução: 600 x 600 dpi

Tamanho de escaneamento: 2 em 1 (Auto)

Escaneamento Duplex: Ligado (Encadernação de margem curta)

Realinhamento automático: Ativado


Rotação Automática da Imagem: Desligado

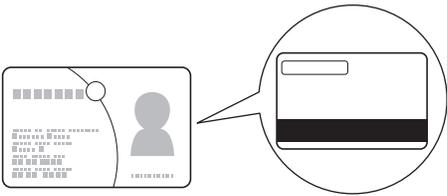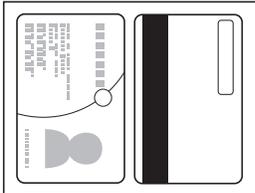Layout original	Resultado do escaneamento
	

Escanear para um arquivo do Office

Seu aparelho pode converter dados escaneados para um arquivo do Microsoft® Word ou do Microsoft® PowerPoint®. Para usar esse recurso, o aparelho Brother deve estar conectado a uma rede com acesso à Internet via conexão sem fio.

- 1 Carregue o documento (consulte *Documentos de tamanho padrão* na página 30).
- 2 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 3 Selecione a guia **Escanear**.

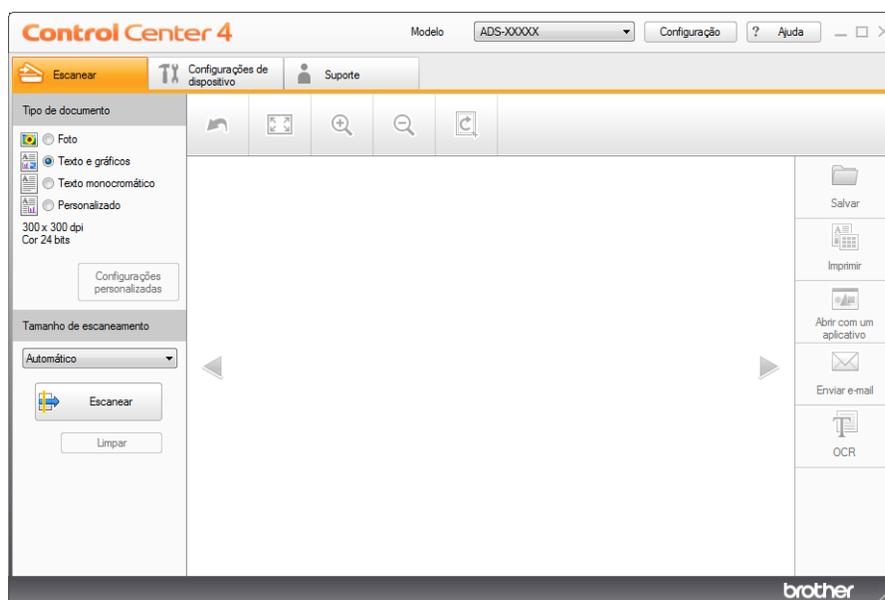

- 4 Selecione o tipo de documento.
- 5 Altere o tamanho do documento, se necessário.
- 6 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)* na página 61).
- 7 Clique no botão  (**Escanear**). O aparelho começará a escanear e, em seguida a caixa de diálogo **Escaneamento concluído** aparecerá, exibindo o número de páginas escaneadas. A imagem escaneada aparecerá no visualizador de imagens.

OBSERVAÇÃO


Se a caixa de diálogo **Escaneamento concluído** não aparecer e você quiser exibir o número de páginas escaneadas, marque a caixa de seleção **Exibir resultados do escaneamento**.

- 8 Clique em  (**Salvar**) ou  (**Enviar e-mail**). A caixa de diálogo de configuração aparecerá.

- 9 Clique na lista suspensa **Tipo de Arquivo** e selecione a opção **Microsoft Office Word (*.docx)** ou **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
- 10 Clique em **OK**. Se aparecer uma caixa de diálogo de mensagem sobre a conexão com a Internet, leia as informações e clique em **OK**.

Escanear cartões de visita

- 1 Carregue o documento (consulte *Cartões de visita* na página 32).
- 2 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 3 Selecione a guia **Escanear**.

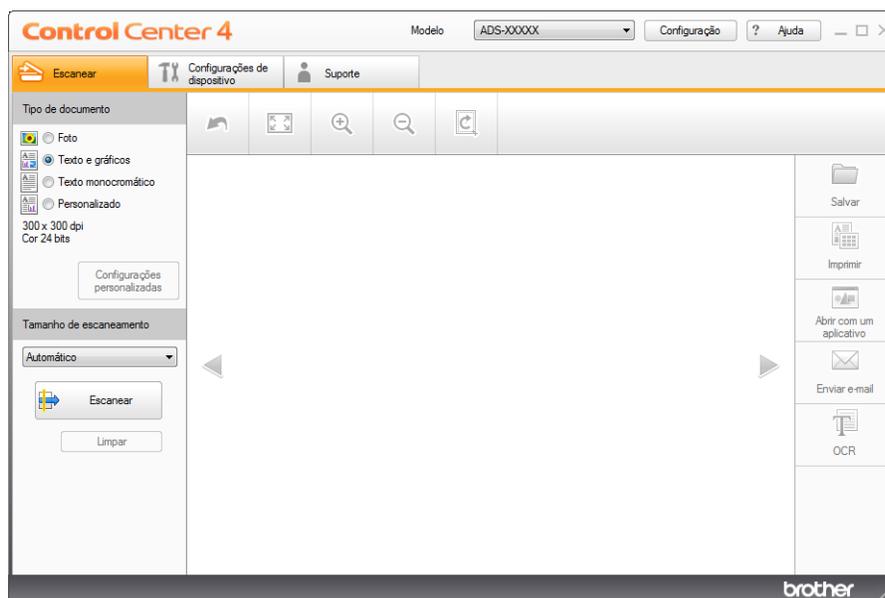

- 4 Selecione o tipo de documento.
- 5 Selecione **Cartão de visita** na lista suspensa **Tamanho de escaneamento**.
- 6 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)* na página 61).

- 7 Clique no botão  (**Escanear**). O aparelho começará a escanear e, em seguida a caixa de diálogo **Escaneamento concluído** aparecerá, exibindo o número de páginas escaneadas. A imagem escaneada aparecerá no visualizador de imagens.

OBSERVAÇÃO

Se a caixa de diálogo **Escaneamento concluído** não aparecer e você quiser exibir o número de páginas escaneadas, marque a caixa de seleção **Exibir resultados do escaneamento**.

- 8 Clique em  (**Abrir com um aplicativo**). A caixa de diálogo **Abrir com um aplicativo** aparecerá.
- 9 Selecione **BizCard MFC Application** na lista suspensa **Aplicativo a ser utilizado** e clique em **OK**. Os dados escaneados serão abertos no aplicativo BizCard 6.
- 10 Edite e salve os dados escaneados usando o BizCard 6.

Escanear usando o ControlCenter4 no modo avançado (Windows®)

Há cinco opções de escaneamento: **Imagem**, **OCR**, **E-mail**, **Arquivo** e **Imprimir**.

Esta seção apresenta brevemente a função da guia **Escanear**. Para saber mais detalhes sobre cada função, clique em  (**Ajuda**).

Escaneamento básico

- 1 Selecione a guia **Escanear**.
- 2 Clique em  (**Imagem**),  (**OCR**),  (**E-mail**),  (**Arquivo**) ou  (**Imprimir**). A caixa de diálogo de configurações de escaneamento aparecerá.
- 3 Execute uma das alternativas a seguir:
 - Para  (**Imagem**)
Selecione o aplicativo na lista suspensa e clique em **Escanear**.
A imagem aparecerá no aplicativo escolhido.

OBSERVAÇÃO

Se você tiver instalado o aplicativo EVERNOTE no computador, poderá selecionar EVERNOTE na opção suspensa e clicar em **OK** para transferir os dados escaneados diretamente para o EVERNOTE.

- Para  (**OCR**)
Defina as configurações de OCR e clique em **Escanear**.
O aplicativo escolhido será aberto com os dados de texto convertidos.
- Para  (**E-mail**)
Defina as configurações do arquivo anexado e clique em **Escanear**.
O aplicativo padrão de e-mail abrirá e a imagem será anexada a um novo e-mail.
- Para  (**Arquivo**)
Selecione sua **Pasta de destino** e outras configurações. Clique em **Escanear**.
A imagem será salva na pasta de sua escolha.
- Para  (**Imprimir**)
Selecione sua impressora na lista suspensa, defina as configurações da impressora e clique em **OK**.
O documento escaneado será impresso.

Alterar as configurações padrão de cada botão

É possível alterar as configurações padrão dos botões  (**Imagem**),  (**OCR**),  (**E-mail**),  (**Arquivo**) e  (**Imprimir**).

- 1 Clique com o botão direito do mouse no botão que quer configurar e clique em **Configurações de botão**. A caixa de diálogo de configurações será exibida.
- 2 Escolha as configurações para **Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento**, **Brilho**, **Contraste**, **Escaneamento contínuo** e **Escaneamento Duplex** conforme necessário.
- 3 Clique em **OK**. As novas configurações serão usadas como configurações padrão.

Escanear cartões plásticos

- 1 Coloque o cartão plástico no aparelho (consulte *Cartões plásticos* na página 35).


OBSERVAÇÃO

Coloque apenas um cartão plástico por vez.

- 2 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 3 Selecione a guia **Escanear**.




- 4 Clique no botão que deseja usar ( (Imagem),  (OCR),  (E-mail),  (Arquivo) ou  (Imprimir)). A caixa de diálogo de configuração aparecerá (o exemplo abaixo usa Imagem).

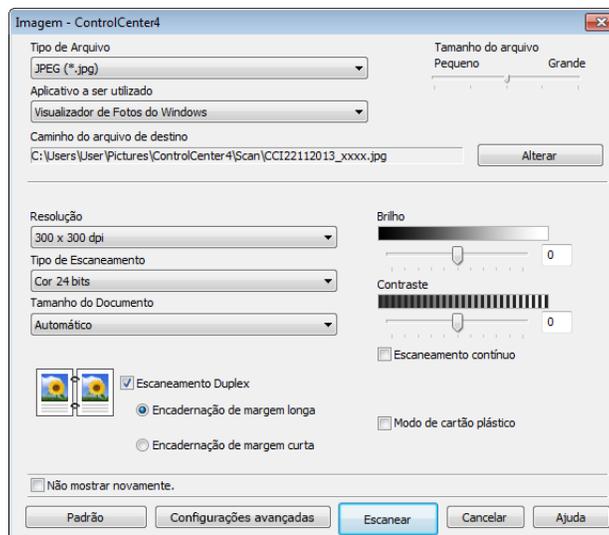

- 5 Marque a caixa de seleção **Modo de cartão plástico**.
- 6 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)* na página 61).
- 7 Clique no botão **Escanear**.
O aparelho começará a escanear.

OBSERVAÇÃO


- Marque a caixa de seleção **Não mostrar novamente**, para que a caixa de diálogo não apareça novamente.
- O **Modo de cartão plástico** usa automaticamente estas configurações:
 - Resolução: 600 x 600 dpi**
 - Tamanho do Documento: 2 em 1 (Auto)**
 - Escaneamento Duplex: Ligado (Encadernação de margem curta)**
 - Realinhamento automático: Ativado**
 - Rotação Automática da Imagem: Desligado**

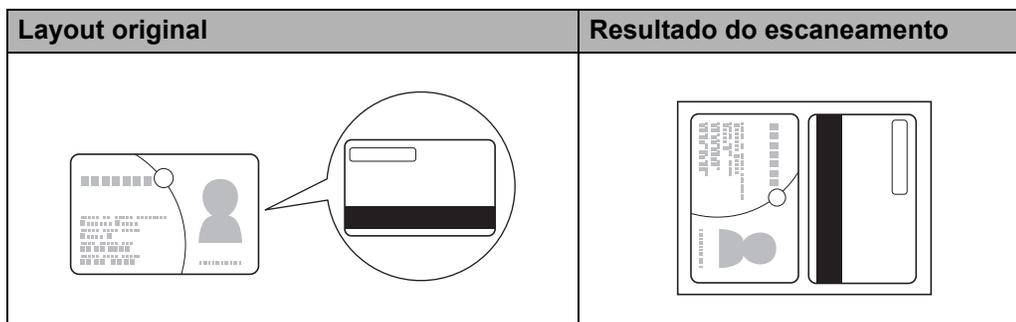


Escanear para um arquivo do Office

Seu aparelho pode converter dados escaneados para um arquivo do Microsoft® Word ou do Microsoft® PowerPoint®. Para usar esse recurso, o aparelho Brother deve estar conectado a uma rede com acesso à Internet via conexão sem fio.

- 1 Carregue o documento (consulte *Documentos de tamanho padrão* na página 30).
- 2 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 3 Selecione a guia **Escanear**.

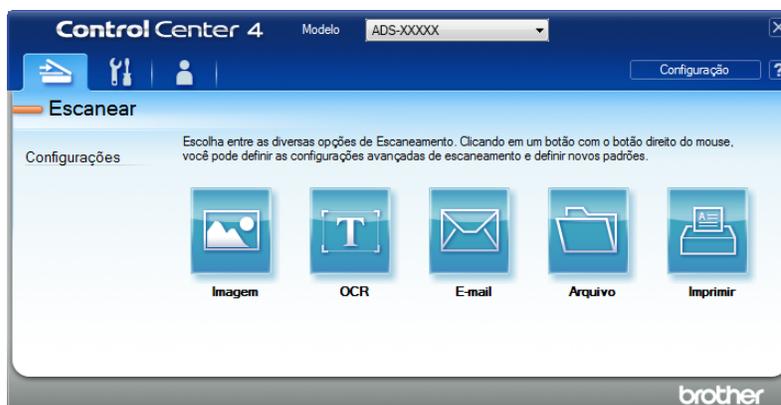

- 4 Clique em  (**E-mail**) ou  (**Arquivo**). A caixa de diálogo de configuração aparecerá (o exemplo abaixo usa **E-mail**).

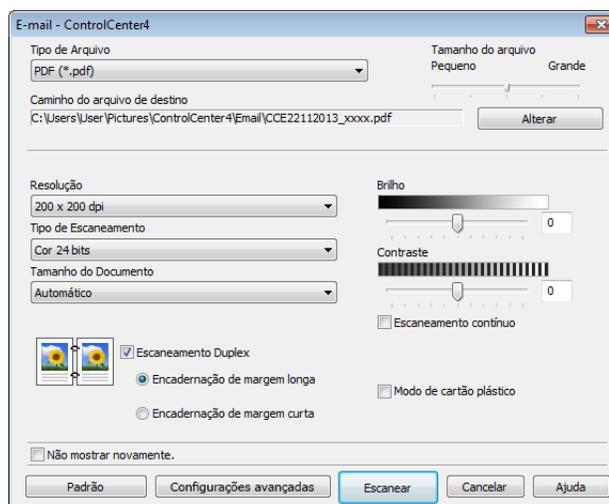


- 5 Clique na lista suspensa **Tipo de Arquivo** e selecione a opção **Microsoft Office Word (*.docx)** ou **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
- 6 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)* na página 61).
- 7 Clique em **Escanear**. Se aparecer uma caixa de diálogo de mensagem sobre a conexão com a Internet, leia as informações e clique em **OK**.

Escanear cartões de visita

- 1 Carregue o documento (consulte *Cartões de visita* na página 32).
- 2 Clique no ícone  (ControlCenter4) na barra de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 3 Selecione a guia **Escanear**.



- 4 Clique em  (**Imagem**). A caixa de diálogo de configuração aparecerá.

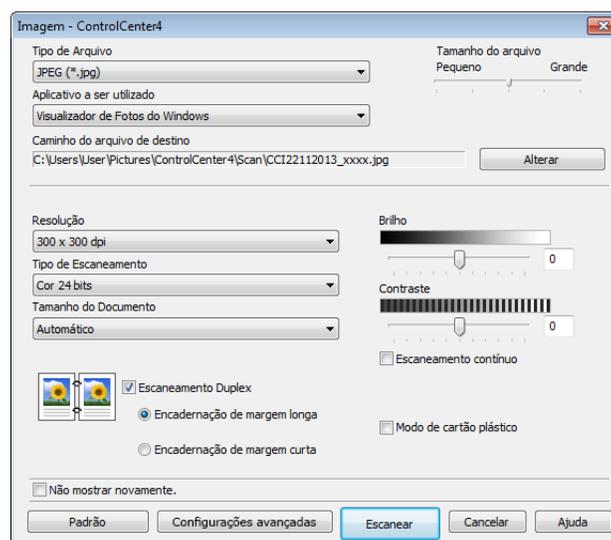

- 5 Selecione **BizCard MFC Application** na lista suspensa **Aplicativo a ser utilizado**.
- 6 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)* na página 61).
- 7 Clique em **Escanear**. Os dados escaneados serão abertos no aplicativo BizCard 6.
- 8 Edite e salve os dados escaneados usando o BizCard 6.

Criar uma guia personalizada (Modo avançado do ControlCenter4) (Windows®)

Você pode criar até três guias personalizadas incluindo até cinco botões personalizados com as configurações de sua preferência.

Criar uma guia personalizada

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.



- 2 Clique em **Configuração** e selecione **Criar guia personalizada**. Você também pode criar uma guia personalizada clicando com o botão direito do mouse na área da guia e selecionando **Criar guia personalizada**. Uma guia personalizada será criada.




- 3 Se quiser alterar o nome da guia personalizada, clique com o botão direito do mouse na guia personalizada e selecione **Renomear guia personalizada**.

OBSERVAÇÃO

Você também pode alterar o nome da guia personalizada clicando em **Configuração** e depois em **Renomear guia personalizada**.

Criar um botão personalizado em uma guia personalizada

- 1 Crie uma guia personalizada.
- 2 Clique com o botão direito do mouse na área dentro da guia e selecione **Criar botão personalizado**. Selecione o botão que deseja criar a partir do menu. A caixa de diálogo de configurações será exibida.

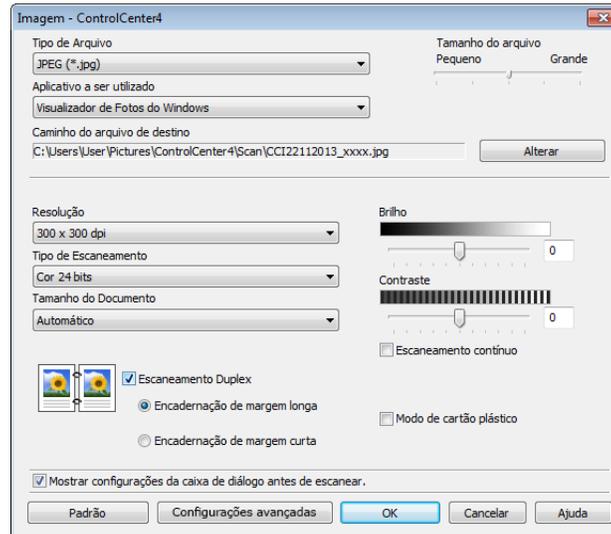

OBSERVAÇÃO

Você também pode copiar um botão personalizado selecionando **Copiar botão personalizado** com um clique do botão direito do mouse no menu de contexto.

- 3 Digite o nome do botão e altere as configurações se necessário. Clique no botão **OK**. (As opções de configuração variam, dependendo do botão criado).



OBSERVAÇÃO

Você pode alterar ou remover a guia, o botão ou as configurações criadas. Clique em **Configuração** e continue conforme solicitado.

Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)

As configurações a seguir podem ser alteradas.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável				
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo	Imprimir
Tipo de Arquivo	<p>Selecione o tipo de arquivo que quer usar para os dados escaneados.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> Para salvar o documento como PDF protegido por senha, selecione PDF Seguro (*.pdf) a partir da lista suspensa Tipo de Arquivo, clique no botão  (Definir senha do PDF) e informe a senha (somente Imagem, E-mail e Arquivo). PDF pesquisável é um formato de arquivo que inclui a camada de dados de texto sobre uma imagem escaneada. Essa camada permite que você pesquise texto nos dados da imagem. A configuração de idioma de OCR deve estar ajustada para coincidir com o idioma para o qual você deseja tornar o PDF pesquisável. Para salvar o documento como um PDF pesquisável, selecione PDF Pesquisável (*.pdf) a partir da lista suspensa Tipo de Arquivo. Para salvar o documento como PDF pesquisável, o Nuance™ PaperPort™ 12SE deve estar instalado no computador. Para salvar o documento como um PDF de alta compressão, selecione 300 x 300 dpi a partir da lista suspensa Resolução, PDF de Alta compressão (*.pdf) a partir da lista suspensa Tipo de Arquivo e Cinza Verdadeiro ou Cor 24 bits a partir da lista suspensa Tipo de Escaneamento. 	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Aplicativo a ser utilizado	Na lista suspensa, selecione o aplicativo de destino, incluindo Nuance™ PaperPort™ 12SE, Presto! BizCard 6 e EVERNOTE na lista suspensa.	Sim	Sim	-	-	-
Idioma de OCR	Ajuste para coincidir com o idioma do texto dos documentos escaneados.	-	Sim	-	-	-
Nome da Impressora	Selecione a impressora que deseja usar para imprimir os dados escaneados.	-	-	-	-	Sim

Configuração	Descrição	Recurso aplicável				
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo	Imprimir
Nome do arquivo	Clique no botão Alterar para Imagem, OCR ou E-mail . Informe um prefixo para o nome do arquivo, se necessário.	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Opções de Impressão	Clique no botão Opções de impressão para definir as configurações da impressora.	-	-	-	-	Sim
Mostrar janela Salvar Como	Se quiser especificar o destino da imagem escaneada toda vez que você escanear, marque a caixa de seleção Mostrar janela Salvar Como .	-	-	-	Sim	-
Caminho do arquivo de destino	Clique no botão Alterar e depois no ícone da pasta para alterar a pasta na qual você gostaria de salvar o documento escaneado.	Sim	Sim	Sim	-	-
Pasta de destino	Clique no ícone da pasta e navegue para a pasta onde quer salvar o documento escaneado. Marque Mostrar Pasta para exibir automaticamente a pasta de destino após o escaneamento.	-	-	-	Sim	-
Tamanho do arquivo	Você pode ajustar o Tamanho do arquivo movendo o controle deslizante para a direita ou para a esquerda. OBSERVAÇÃO O Tamanho do arquivo pode ser ajustado dependendo de sua seleção de Tipo de Arquivo .	Sim	-	Sim	Sim	-
Resolução	Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa Resolução . Resoluções mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem imagens com mais qualidade.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Configuração	Descrição	Recurso aplicável				
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo	Imprimir
Tipo de Escaneamento	<p>Permite que você selecione diversas opções de profundidade da cor para as imagens escaneadas.</p> <p>Preto e branco Use para texto e imagens de desenhos.</p> <p>Cinza (Difusão de Erro) Use para imagens fotográficas e gráficos. (Difusão de erro é um método de criação de imagens cinza simuladas, sem usar pontos cinza verdadeiros. Pontos pretos são dispostos em um padrão específico para criar uma aparência de cinza).</p> <p>Cinza Verdadeiro Use para imagens fotográficas e gráficos. Este modo é mais exato devido ao uso de até 256 tons de cinza.</p> <p>Cor 24 bits Usa até 16,8 milhões de cores para escanear a imagem. Apesar de o uso de Cor 24 bits criar uma imagem com uma reprodução de cores mais precisa, ele requer mais memória e possui o tempo de transferência mais longo.</p> <p>Automático Seleciona automaticamente as cores adequadas para o seu documento.¹</p>	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável				
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo	Imprimir
Tamanho do Documento	<p>O tamanho do documento está ajustado para Automático por predefinição. Você pode escanear um documento de qualquer tamanho sem fazer nenhum ajuste em Tamanho do Documento.¹ Para velocidades superiores de escaneamento, você pode selecionar o tamanho exato do seu documento a partir da lista suspensa Tamanho do Documento.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você selecionar um tamanho de documento de 1 em 2, a imagem escaneada será dividida em dois documentos que são da metade do tamanho da configuração. Se você selecionar 1 em 2 (A4), a imagem escaneada será dividida em dois documentos de 148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.). • Para fazer o escaneamento 1 em 2, desmarque a caixa de seleção Rotação Automática da Imagem na caixa de diálogo Configurações avançadas. • Se você selecionar o tamanho de documento 2 em 1, duas imagens escaneadas serão combinadas em um documento. • Você pode selecionar Papel longo quando definir as configurações conforme indicado a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • Realinhamento automático: desligado • Escaneamento Duplex: desligado • Cada opção de Papel longo pode escanear um documento grande até as seguintes dimensões: Papel longo (Largura normal) 215,9 mm (8 1/2 pol.): 215,9 × 863,0 mm (8 1/2 × 34,0 pol.) Papel longo (Estreito) 107,9 mm (4 1/4 pol.): 107,9 × 863,0 mm (4 1/4 × 34,0 pol.) 	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Brilho	<p>Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Para configurar o nível de Brilho, arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para clarear ou escurecer a imagem. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o nível. Se a imagem escaneada estiver muito clara, defina um nível de brilho mais baixo e escaneie o documento novamente. Se a imagem estiver muito escura, defina um nível de brilho mais alto e escaneie o documento novamente.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável				
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo	Imprimir
Contraste	<p>Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Você pode aumentar ou diminuir o nível de contraste movendo a barra deslizante para a direita ou para a esquerda. Um aumento enfatiza as áreas escuras e claras da imagem e uma diminuição revela mais detalhes em áreas cinza. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o Contraste.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>A configuração Contraste somente estará disponível ao ajustar Tipo de Escaneamento para Automático, Cinza (Difusão de Erro), Cinza Verdadeiro ou Cor 24 bits.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Escaneamento contínuo	<p>Permite escanear várias páginas. Após escanear a página, você pode parar ou continuar a escanear. Usando esse método, você pode escanear mais páginas que a capacidade máxima do alimentador de documentos.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Escaneamento Duplex	<p>Se você marcar esta caixa de seleção, o aparelho escaneará ambos os lados do documento. Ao usar o recurso de escaneamento em frente e verso (duplex) automático, você deve selecionar Encadernação de margem longa ou Encadernação de margem curta, dependendo do layout do seu original, para assegurar que o arquivo de dados criado tenha a aparência correta no documento escaneado.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>O recurso de escaneamento em frente e verso (duplex) fica disponível até o tamanho Ofício.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Configuração	Descrição	Recurso aplicável				
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo	Imprimir
Modo de cartão plástico	<p>Permite escanear documentos sem relevo, como carteira de motorista e cartão de seguro, usando estas configurações automáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Resolução: 600 x 600 dpi ■ Tamanho do Documento: 2 em 1 (Auto) ■ Escaneamento Duplex: Ligado (Encadernação de margem curta) ■ Realinhamento automático: Ativado ■ Rotação Automática da Imagem: Desligado <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se quiser escanear um cartão plástico com configurações diferentes, ajuste Modo de cartão plástico para desligado e Resolução para 600 dpi. • Coloque apenas um cartão plástico por vez. 	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Padrão	Restaura todas as configurações para os valores padrão de fábrica.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

É possível definir mais configurações na caixa de diálogo **Configurações avançadas**. Clique no botão **Configurações avançadas**.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável				
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo	Imprimir
Realinhamento automático	Corrige a inclinação (em até 5 graus) dos dados escaneados. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Rotação Automática da Imagem	Altera a direção do documento com base na orientação do texto. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Prevenção de vazamento da cor/ Remover Cor de Fundo	Evita o fenômeno de vazamento em um documento com frente e verso e também permite que você remova a cor ¹ base (de fundo) de documentos, como jornais, para tornar os dados escaneados mais reconhecíveis.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Saltar Página em Branco	Remove dos resultados do escaneamento as páginas em branco do documento. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Exibir resultados do escaneamento	Mostra na tela do computador o número total de páginas salvas e de páginas em branco ignoradas.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Escanear usando o ControlCenter2 (Macintosh)

O ControlCenter2 é um utilitário de software que permite acesso rápido e fácil aos aplicativos mais usados. O uso do ControlCenter2 elimina a necessidade de abrir manualmente determinados aplicativos.

Há quatro botões de escaneamento para os recursos **Escanear para Imagem**, **Escanear para OCR**, **Escanear para E-mail** e **Escanear para Arquivo**.

■ Imagem (Padrão: Apple Pré-Visualização)

Permite escanear a página diretamente para qualquer aplicativo de visualização/edição de gráficos. É possível escolher o aplicativo de destino, como o Adobe® Photoshop® ou qualquer outro tipo de aplicativo de edição de imagens em seu computador.

■ OCR (Padrão: Apple Editor de Texto)

Permite escanear uma página ou um documento, executar automaticamente o aplicativo de OCR e colocar texto (não gráfico) no aplicativo de processamento de texto. É possível escolher o aplicativo de processamento de texto de destino, como o Microsoft® Word ou qualquer aplicativo de processamento de texto no seu computador. Você deve instalar o Presto! PageManager no computador. Para saber mais sobre a instalação, consulte *Escanear usando o Presto! PageManager ou aplicativos TWAIN (Macintosh)* na página 99.

■ E-mail (Padrão: seu software de e-mail padrão)

Permite escanear uma página ou documento diretamente para o aplicativo de e-mail como anexo padrão. É possível escolher o tipo e a resolução do arquivo do anexo.

■ Arquivo

Permite escanear diretamente para um arquivo do disco. É possível alterar o tipo do arquivo e a pasta de destino, se necessário.

O ControlCenter2 fornece a você a capacidade de configurar o hardware  ,  (quando usado para a função Escanear para PC com a conexão de rede apenas para ADS-1000W),  (para ADS-1000W) ou o botão *para PC* (para ADS-1500W) em seu aparelho e o botão do software do ControlCenter2 para cada recurso de escaneamento. Para configurar o hardware  ,  (quando usado para a função Escanear para PC com a conexão de rede apenas para ADS-1000W),  (para ADS-1000W) ou o botão *para PC* (para ADS-1500W) em seu aparelho, escolha a guia **Botão do Aparelho** no menu de configuração para cada um dos botões **ESCANEAR**. Para configurar o botão do software no ControlCenter2, escolha a guia **Botão do Software** no menu de configuração para cada um dos botões **ESCANEAR**.

Para iniciar o ControlCenter2, clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock.



Se o ícone do  (ControlCenter2) não for exibido no Dock, clique em **Ir** na barra de menu **Finder**, **Aplicativos**, **Brother** e então dê um duplo clique no ícone  (ControlCenter2). O ícone  (ControlCenter2) aparecerá no Dock.


Imagem (exemplo: Apple Pré-Visualização)

O recurso **Escanear para Imagem** permite que você escaneie uma imagem diretamente para seu aplicativo gráfico para a edição de imagens.

1 Selecione a guia **ESCANEAR**.

2 Clique em  (**Imagem**).

A caixa de diálogo **Escanear para Imagem** aparecerá.

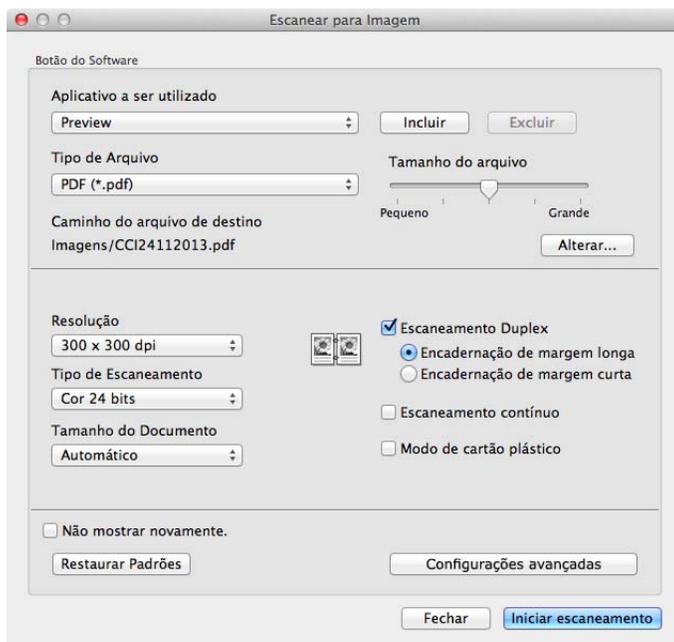

3 Você pode definir as configurações de escaneamento.

- Para escanear um documento frente e verso, marque a caixa de seleção **Escaneamento Duplex** e escolha **Encadernação de margem longa** ou **Encadernação de margem curta**.
- Para alterar o aplicativo que você deseja usar, escolha o aplicativo apropriado a partir do menu pop-up **Aplicativo a ser utilizado**. Você pode adicionar um aplicativo à lista clicando em **Incluir**. Se desejar excluir um aplicativo, clique em **Excluir**.

4 Clique em **Iniciar escaneamento**.
O aplicativo padrão será iniciado e exibirá a imagem.

OBSERVAÇÃO

Se você escolher **PDF Seguro (*.pdf)** a partir da lista **Tipo de Arquivo**, a caixa de diálogo **Definir senha do PDF** aparecerá. Digite sua senha nas caixas **Senha** e **Digite a senha novamente** e clique em **OK**. Você também pode escolher **PDF Seguro (*.pdf)** para **Escanear para E-mail** e **Escanear para Arquivo**.

OCR (aplicativo de processamento de texto)

O recurso **Escanear para OCR** permite que você converta os dados de imagem de uma página gráfica em texto que pode ser editado por qualquer aplicativo de processamento de texto. É possível alterar o aplicativo de processamento de texto padrão.


OBSERVAÇÃO

Presto! PageManager deve estar instalado em seu computador.

1 Selecione a guia **ESCANEAR**.

2 Clique em  (**OCR**).

A caixa de diálogo **Escanear para OCR** aparecerá.

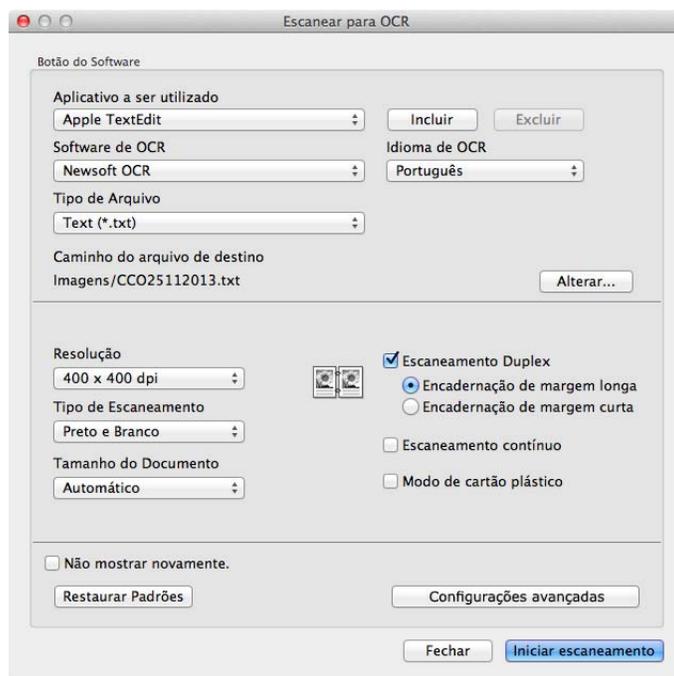

3 Você pode definir as configurações de escaneamento.

- Para escanear um documento com 2 lados, marque a caixa de seleção **Escaneamento Duplex** e escolha **Encadernação de margem longa** ou **Encadernação de margem curta**.
- Para alterar o aplicativo de processamento de texto que você deseja usar, escolha o aplicativo apropriado a partir do menu pop-up **Aplicativo a ser utilizado**. Você pode adicionar um aplicativo à lista clicando em **Incluir**. Se desejar excluir um aplicativo, clique em **Excluir**.

4 Clique em **Iniciar escaneamento**.

Seu aplicativo de processamento de texto padrão será iniciado e exibirá os dados de texto convertidos.


E-mail

O recurso **Escanear para E-mail** permite escanear um documento para o aplicativo de e-mail padrão, de modo que você possa enviar o documento escaneado como anexo.

1 Selecione a guia **ESCANEAR**.

2 Clique em  (**E-mail**).

A caixa de diálogo **Escanear para E-mail** aparecerá.

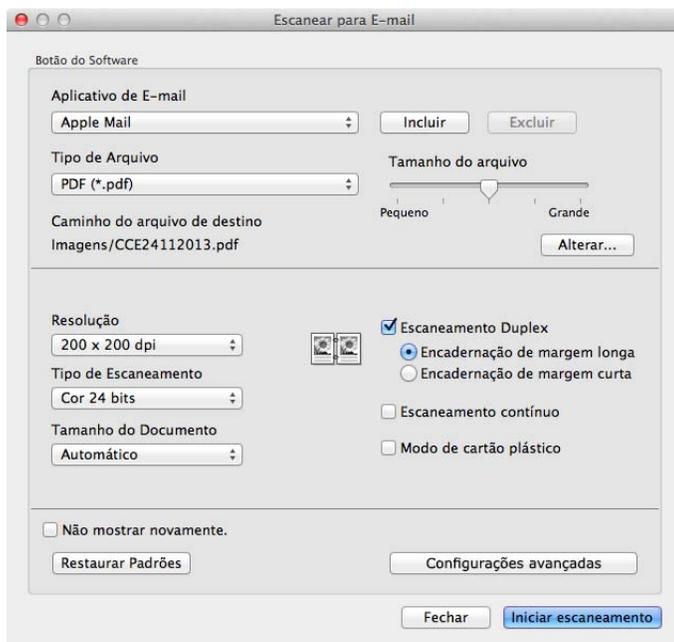

3 Você pode definir as configurações de escaneamento.

- Para escanear um documento com 2 lados, marque a caixa de seleção **Escaneamento Duplex** e escolha **Encadernação de margem longa** ou **Encadernação de margem curta**.
- Para alterar o aplicativo de e-mail que quer usar, escolha o aplicativo apropriado no menu pop-up **Aplicativo de E-mail**. Você pode adicionar um aplicativo à lista clicando em **Incluir**¹. Se desejar excluir um aplicativo, clique em **Excluir**.

¹ Ao iniciar o ControlCenter2 pela primeira vez, uma lista padrão de aplicativos de e-mail compatíveis aparecerá no menu pop-up. Se tiver problemas para usar um aplicativo personalizado com o ControlCenter2, escolha outro aplicativo da lista.

4 Clique em **Iniciar escaneamento**.

O aplicativo padrão de e-mail abrirá e a imagem será anexada a um novo e-mail.

OBSERVAÇÃO

O recurso Escanear para e-mail não é compatível com serviços de webmail. Use o recurso Escanear para imagem ou Escanear para arquivo para escanear um documento ou foto e anexar o arquivo dos dados escaneados a uma mensagem de e-mail.


Arquivo

O botão **Escanear para Arquivo** permite que você escaneie uma imagem para uma pasta em seu disco rígido em um formato de arquivo suportado. Assim, esse recurso permite que você archive facilmente seus documentos de papel.

1 Selecione a guia **ESCANEAR**.

2 Clique em  (**Arquivo**).

A caixa de diálogo **Escanear para Arquivo** aparecerá.

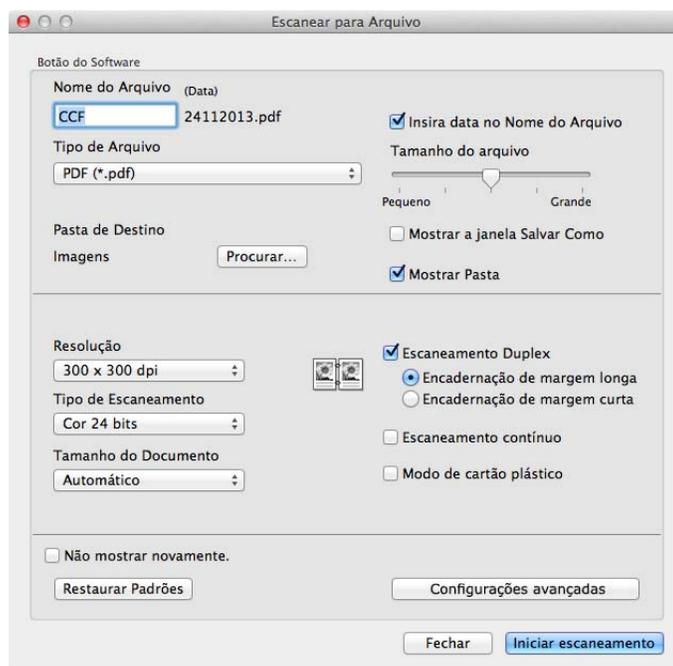

3 Você pode definir as configurações de escaneamento.

- Para escanear um documento com 2 lados, marque a caixa de seleção **Escaneamento Duplex** e escolha **Encadernação de margem longa** ou **Encadernação de margem curta**.
- Para alterar o nome do arquivo, digite o nome de arquivo que deseja usar para o documento (com até 100 caracteres) na caixa **Nome do Arquivo**. O nome do arquivo será o nome digitado seguido pela data e um número sequencial.
- Escolha o tipo de arquivo para a imagem salva a partir do menu pop-up **Tipo de Arquivo**. É possível salvar o arquivo na pasta padrão ou escolher a pasta de sua preferência clicando em **Procurar**.
- Para mostrar onde a imagem escaneada é salva quando o escaneamento é concluído, marque a caixa de seleção **Mostrar Pasta**. Se quiser sempre especificar o destino da imagem escaneada, marque a caixa de seleção **Mostrar a janela Salvar Como**.

4 Clique em **Iniciar escaneamento**.
A imagem será salva na pasta escolhida.

Alterar as configurações padrão de um botão

É possível alterar as configurações padrão dos botões  (Imagem),  (OCR),  (E-mail) e  (Arquivo).

- 1 Clique no botão enquanto mantém pressionada a tecla **Control** e escolha **Botão do Software**. A caixa de diálogo de configurações será exibida.
- 2 Escolha as configurações para **Tipo de Arquivo**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento**, **Brilho**, **Contraste**, e **Escaneamento contínuo**, conforme necessário. Também é possível escolher a configuração para **Escaneamento Duplex**.
- 3 Clique em **OK**. As novas configurações serão usadas como configurações padrão.


Escanear cartões plásticos

- 1 Coloque o cartão plástico no aparelho (consulte *Cartões plásticos* na página 35).


OBSERVAÇÃO

Coloque apenas um cartão plástico por vez.

- 2 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.

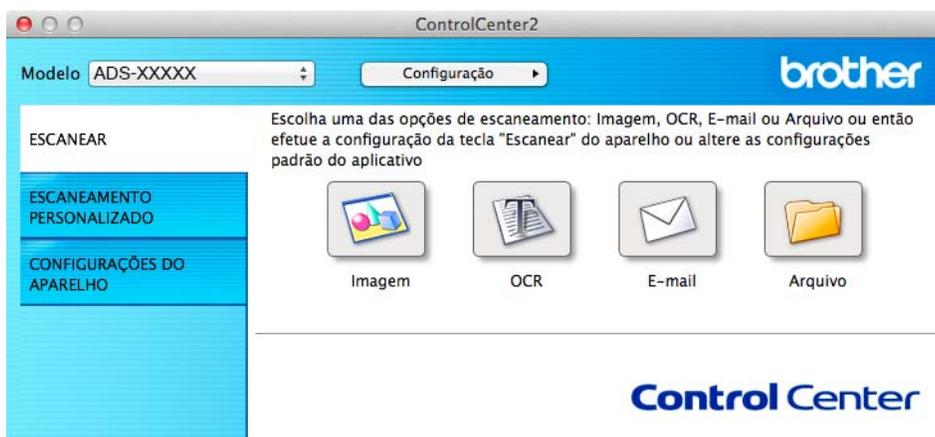

- 3 Clique no botão na guia **ESCANEAR** para a ação Escanear que deseja alterar (**Imagem**, **OCR**, **E-mail**, ou **Arquivo**). A caixa de diálogo de configuração aparecerá (o exemplo abaixo usa **Imagem**).

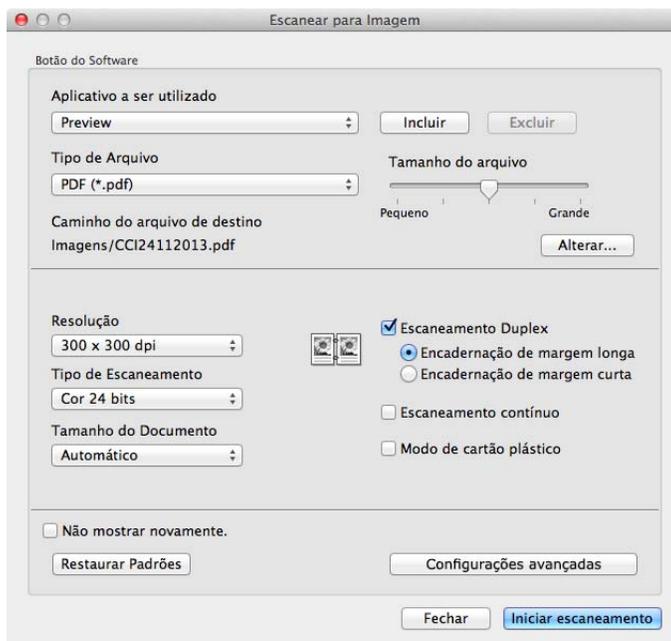

- 4 Marque a caixa de seleção **Modo de cartão plástico**.

- 5 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter2) no Macintosh* na página 82).
- 6 Clique em **Iniciar escaneamento**.
O aplicativo padrão será iniciado e exibirá a imagem.

OBSERVAÇÃO

- Marque a caixa de seleção **Não mostrar novamente**, para que a caixa de diálogo não apareça novamente.
- O **Modo de cartão plástico** usa automaticamente estas configurações:



Resolução: 600 dpi

Tamanho do Documento: 2 em 1 (Auto)

Escaneamento Duplex: Ligado (**Encadernação de margem curta**)

Realinhamento automático: Ativado

Rotação Automática da Imagem: Desligado

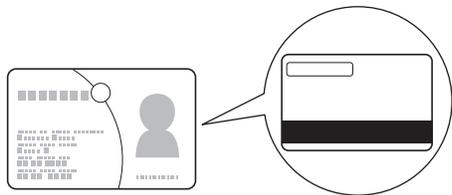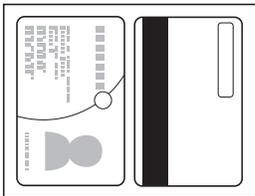Layout original	Resultado do escaneamento
	

Escanear para um arquivo do Office


Seu aparelho pode converter dados escaneados para um arquivo do Microsoft® Word ou do Microsoft® PowerPoint®. Para usar esse recurso, o aparelho Brother deve estar conectado a uma rede com acesso à Internet via conexão sem fio.

- 1 Carregue o documento (consulte *Documentos de tamanho padrão* na página 30).

- 2 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.




- 3 Clique na guia **ESCANEAR**.
- 4 Clique no botão **E-mail** ou **Arquivo**. A caixa de diálogo de configuração aparecerá (o exemplo abaixo usa **E-mail**).

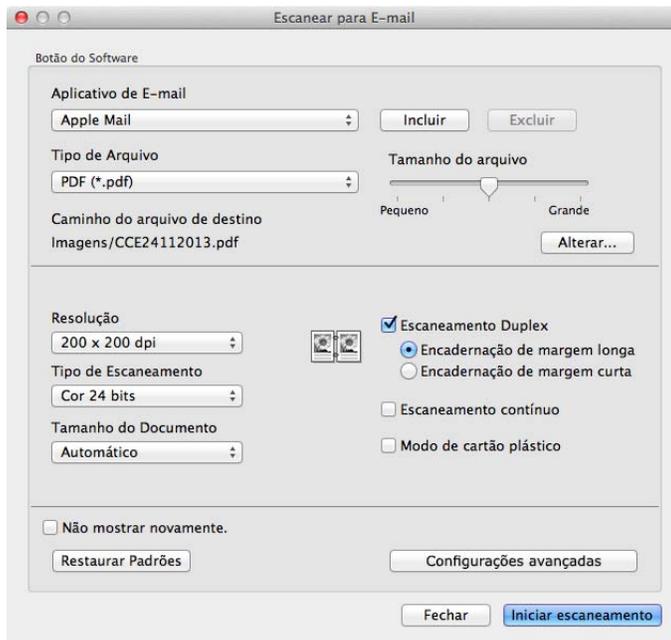


- 5 Clique **Tipo de Arquivo** no menu pop-up e selecione a opção **Microsoft Office Word (*.docx)** ou **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
- 6 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter2) no Macintosh* na página 82).
- 7 Clique em **Iniciar escaneamento**. Se aparecer uma caixa de diálogo de mensagem sobre a conexão com a Internet, leia as informações e clique em **OK**.

Escanear cartões de visita

- 1 Carregue o documento (consulte *Cartões de visita* na página 32).
- 2 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.

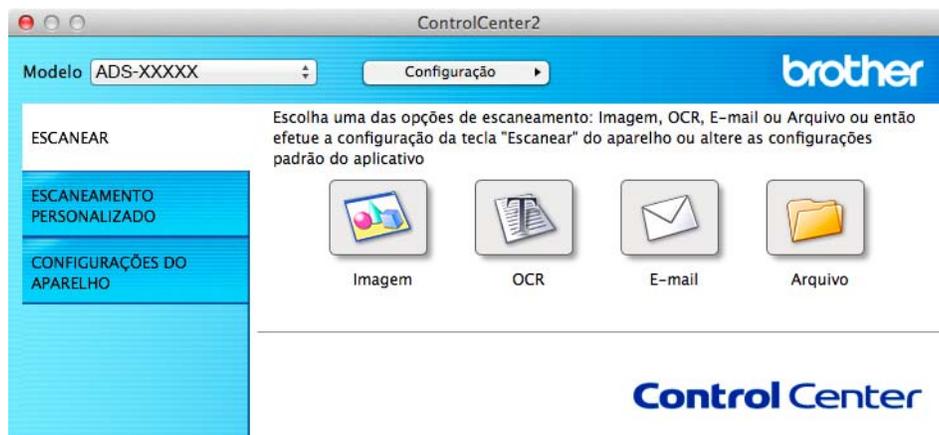

- 3 Clique na guia **ESCANEAR**.
- 4 Clique no botão **Imagem**. A caixa de diálogo de configurações será exibida.

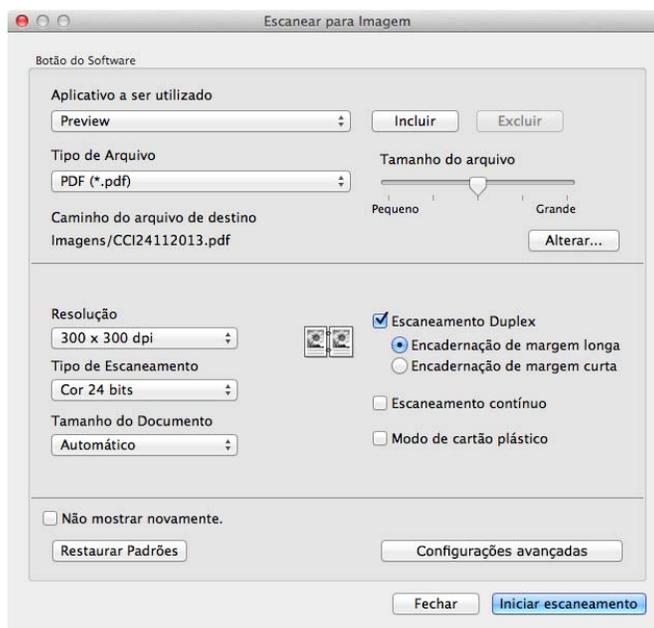

- 5 Selecione **BizCard 6** na lista suspensa **Aplicativo a ser utilizado**.
- 6 Ajuste outras configurações, se necessário (consulte *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter2) no Macintosh* na página 82).
- 7 Clique em **Iniciar escaneamento**. Os dados escaneados serão abertos no aplicativo BizCard 6.
- 8 Edite e salve os dados escaneados usando o BizCard 6.

Registrar as configurações de escaneamento favoritas usando o ControlCenter2 (ESCANEAMENTO PERSONALIZADO) no Macintosh

Há quatro botões que podem ser configurados de acordo com suas necessidades de escaneamento.

Para personalizar um botão, clique nele enquanto mantém pressionada a tecla **Control** e a janela de configuração aparecerá. Há quatro funções de escaneamento: **Escanear para Imagem**, **Escanear para OCR**, **Escanear para E-mail** e **Escanear para Arquivo**.

■ Escanear para Imagem

Permite escanear uma página diretamente em qualquer software visualizador/editor de imagens. Você pode escolher como destino qualquer aplicativo editor de imagens no computador.

■ Escanear para OCR


Converte documentos escaneados em arquivos de texto editável. Você pode escolher o aplicativo de destino para o texto editável. Você deve instalar o Presto! PageManager no computador. Para saber mais sobre a instalação, consulte *Escanear usando o Presto! PageManager ou aplicativos TWAIN (Macintosh)* na página 99.

■ Escanear para E-mail

Anexa imagens escaneadas a uma mensagem de e-mail. Você também pode escolher um tipo de anexo de arquivo e criar uma lista de envio rápido com endereços de e-mail escolhidos no catálogo de endereços.

■ Escanear para Arquivo

Permite salvar uma imagem escaneada em qualquer pasta no disco rígido local ou na rede. Você também pode escolher o tipo de arquivo a ser usado.

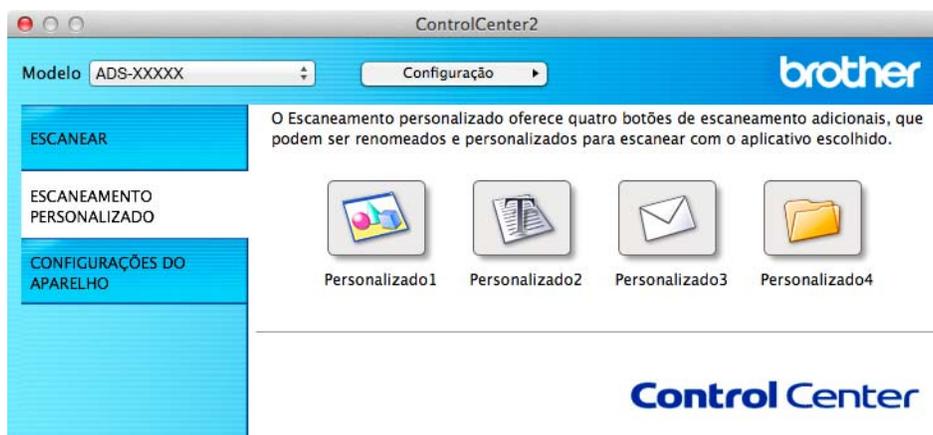

Botão definido pelo usuário


Para personalizar um botão, clique nele enquanto mantém pressionada a tecla **Control** e a janela de configuração aparecerá. Siga essas instruções para a configuração de botões.

Escanear para Imagem/OCR/E-mail/Arquivo

■ Guia Geral

Digite um nome em **Nome Personalizado** (até 30 caracteres) para criar o nome do botão.

Selecione o tipo de escaneamento a partir das seleções **Ação de Escaneamento**.

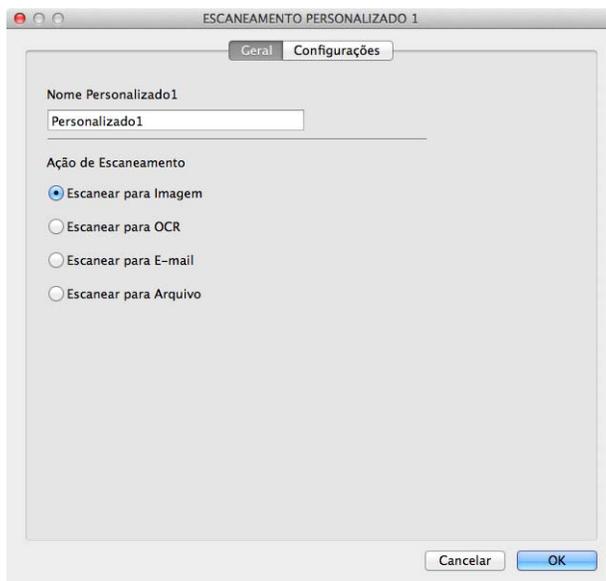


■ Guia **Configurações** (Escanear para imagem/OCR/ E-mail)

Escolha as configurações de **Aplicativo a ser utilizado**, **Tipo de Arquivo**, **Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento**, **Escaneamento Duplex**.

OBSERVAÇÃO

O recurso Escanear para e-mail não é compatível com serviços de webmail. Use o recurso Escanear para imagem ou Escanear para arquivo para escanear um documento ou foto e anexar o arquivo dos dados escaneados a uma mensagem de e-mail.

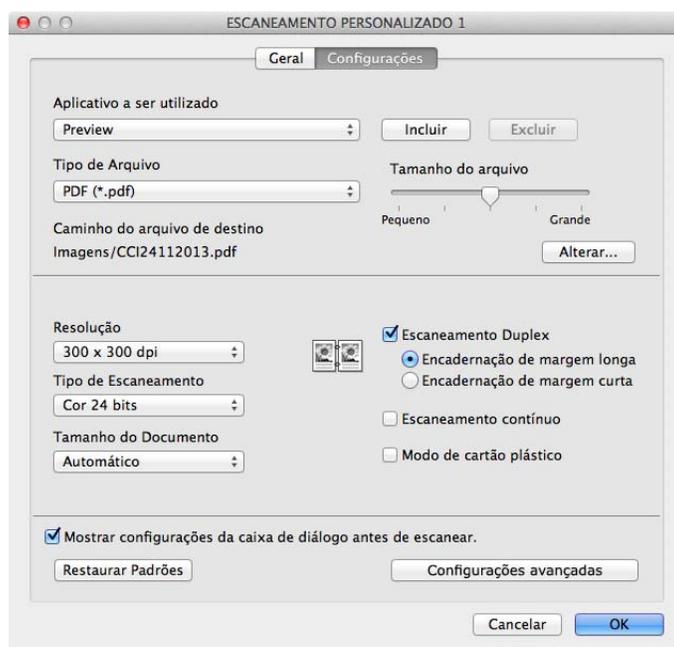

Se você escolher **PDF Seguro (*.pdf)** a partir da lista **Tipo de Arquivo**, a caixa de diálogo **Definir senha do PDF** aparecerá. Digite sua senha nas caixas **Senha** e **Digite a senha novamente** e clique em **OK**.

OBSERVAÇÃO


PDF Seguro (*.pdf) está disponível para Escanear para imagem, Escanear para E-mail e Escanear para arquivo.

■ Guia **Configurações** (Escanear para arquivo)

Escolha o formato de arquivo a partir do menu pop-up **Tipo de Arquivo**. É possível salvar o arquivo na pasta padrão ou escolher a pasta de sua preferência clicando no botão **Procurar**.

Escolha as configurações de **Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento** e **Escaneamento Duplex**.

Se quiser especificar o destino de uma imagem escaneada, marque a caixa de seleção **Mostrar a janela Salvar Como** e **Mostrar Pasta**.

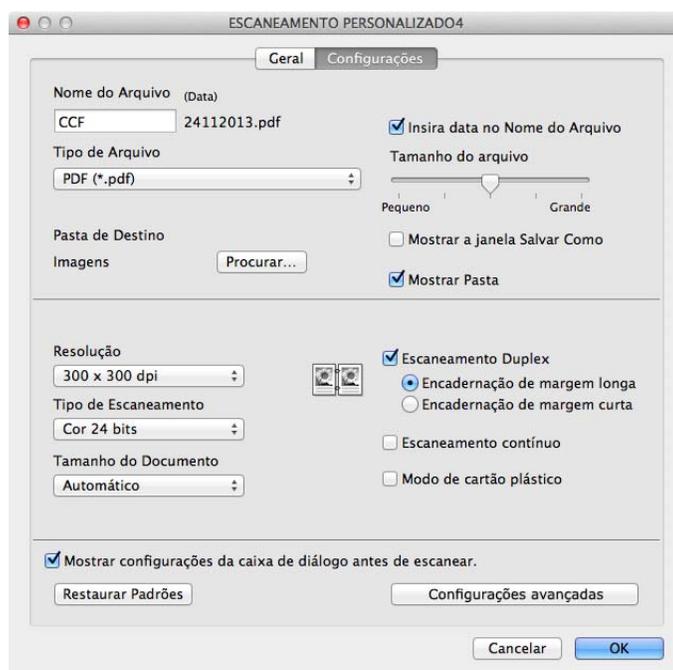

Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter2) no Macintosh

As configurações a seguir podem ser alteradas.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
<p>Aplicativo a ser utilizado (para Imagem, OCR e Arquivo) ou Aplicativo de E-mail (para e-mail)</p>	<p>Você pode selecionar o aplicativo a ser usado para abrir os dados escaneados. Somente aplicativos instalados no computador (inclusive o Presto! PageManager, Presto! BizCard 6 e EVERNOTE) podem ser selecionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Botão Incluir <p>Você pode adicionar um aplicativo à lista suspensa. Digite o Nome do Aplicativo (até 30 caracteres) e selecione o aplicativo preferido clicando no botão Procurar. Selecione também o Tipo de Arquivo na lista suspensa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Botão Excluir <p>Você pode excluir um aplicativo que tenha sido adicionado. Selecione o Nome do Aplicativo e clique no botão Excluir.</p>	Sim	Sim	Sim	-

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Tipo de Arquivo	<p>Selecione o tipo de arquivo que quer usar para os dados escaneados.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> Para salvar o documento como PDF protegido por senha, selecione PDF Seguro (*.pdf) para Tipo de Arquivo e depois informe a senha na caixa de diálogo Definir senha do PDF (somente Imagem, E-mail e Arquivo). PDF pesquisável é um formato de arquivo que inclui a camada de dados de texto sobre uma imagem escaneada. Essa camada permite que você pesquise texto nos dados da imagem. A configuração de idioma de OCR deve estar ajustada para coincidir com o idioma para o qual você deseja tornar o PDF pesquisável. Para salvar o documento como um PDF pesquisável, selecione PDF Pesquisável (*.pdf) a partir da lista suspensa Tipo de Arquivo. Para salvar o documento como PDF pesquisável, o Presto! PageManager deve ser instalado no computador a partir do DVD-ROM fornecido. Para salvar o documento como um PDF de alta compressão, selecione 300 x 300 dpi a partir da lista suspensa Resolução, PDF de Alta compressão (*.pdf) a partir da lista suspensa Tipo de Arquivo e Cinza Verdadeiro ou Cor 24 bits a partir da lista suspensa Tipo de Escaneamento. Diversos tipos de arquivo, como TIFF, TIFF multi-página, PDF, PDF seguro e JPEG, aceitam a compressão de tamanho do arquivo. Selecione Descompactado ou Compactado para ajustar o tamanho do arquivo para TIFF ou TIFF multi-página. Use o controle deslizante para ajustar o tamanho de arquivos PDF, PDF seguro e JPEG (não disponível em Escanear para OCR). 	Sim	Sim	Sim	Sim
Tamanho do arquivo	<p>Você pode ajustar o Tamanho do arquivo movendo o controle deslizante para a direita ou para a esquerda.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>O Tamanho do arquivo pode ser ajustado dependendo de sua seleção de Tipo de Arquivo.</p>	Sim	-	Sim	Sim
Software de OCR	Exibe o aplicativo que irá converter a imagem escaneada em texto editável.	-	Sim	-	-

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Idioma de OCR	Ajuste para coincidir com o idioma do texto dos documentos escaneados.	-	Sim	-	-
Nome do Arquivo	Informe um prefixo para o nome do arquivo, se necessário.	Sim	Sim	Sim	Sim
Mostrar a janela Salvar Como	Se quiser especificar o destino da imagem escaneada toda vez que você escanear, marque a caixa de seleção Mostrar a janela Salvar Como .	-	-	-	Sim
Caminho do arquivo de destino	Clique no botão Alterar e depois no botão Procurar , para alterar a pasta na qual você gostaria de salvar o documento escaneado.	Sim	Sim	Sim	-
Pasta de Destino	Clique em Procurar e navegue para a pasta onde você gostaria de salvar seu documento escaneado. Marque Mostrar Pasta para exibir automaticamente a pasta de destino após o escaneamento.	-	-	-	Sim
Resolução	Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa Resolução . Resoluções mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem imagens com mais qualidade.	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de Escaneamento	<p>Oferece uma gama de opções de profundidade de cor do escaneamento.</p> <p>Preto e Branco Use para texto e imagens de desenhos.</p> <p>Cinza (Difusão de Erro) Use para imagens fotográficas e gráficos. (Difusão de erro é um método de criação de imagens cinza simuladas, sem usar pontos cinza verdadeiros. Pontos pretos são dispostos em um padrão específico para criar uma aparência de cinza).</p> <p>Cinza Verdadeiro Use para imagens fotográficas e gráficos. Este modo é mais exato devido ao uso de até 256 tons de cinza.</p> <p>Cor 24 bits Usa até 16,8 milhões de cores para escanear a imagem. Apesar de o uso de Cor 24 bits criar uma imagem com uma reprodução de cores mais precisa, ele requer mais memória e possui o tempo de transferência mais longo.</p> <p>Automático Usa as cores adequadas ao seu documento automaticamente.¹</p>	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Tamanho do Documento	<p>O tamanho do documento está ajustado para Automático por predefinição. Você pode escanear um documento de qualquer tamanho sem fazer nenhum ajuste em Tamanho do Documento.¹ Para velocidades superiores de escaneamento, você pode selecionar o tamanho exato do seu documento a partir da lista suspensa Tamanho do Documento.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você selecionar um tamanho de documento de 1 em 2, a imagem escaneada será dividida em dois documentos que são da metade do tamanho da configuração. Se você selecionar 1 em 2 (A4), a imagem escaneada será dividida em dois documentos de 148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.). • Para fazer o escaneamento 1 em 2 ou 2 em 1, desmarque a caixa de seleção Rotação Automática da Imagem na caixa de diálogo Configurações avançadas. • Se você selecionar o tamanho de documento 2 em 1, duas imagens escaneadas serão combinadas em um documento. • Você pode selecionar Papel longo quando definir as configurações conforme indicado a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • Realinhamento automático: desligado • Escaneamento Duplex: desligado 	Sim	Sim	Sim	Sim
Escaneamento Duplex	<p>Se você marcar esta caixa de seleção, o aparelho escaneará ambos os lados do documento. Ao usar o recurso de escaneamento em frente e verso (duplex) automático, você deve selecionar Encadernação de margem longa ou Encadernação de margem curta, dependendo do layout do seu original, para assegurar que o arquivo de dados criado tenha a aparência correta no documento escaneado.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>O recurso de escaneamento em frente e verso (duplex) fica disponível até o tamanho Ofício.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim
Restaurar Padrões	Restaura todas as configurações para os valores padrão de fábrica.	Sim	Sim	Sim	Sim
Escaneamento contínuo	Você pode escanear múltiplos lotes de documentos e colocá-los juntos em um único arquivo de dados. Após o primeiro lote de documentos ser escaneado, clique em Continuar para páginas adicionais ou em Concluir . Essa operação permite escanear mais folhas do que a capacidade máxima do alimentador de documentos.	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Modo de cartão plástico	<p>Permite escanear documentos sem relevo, como carteira de motorista e cartão de seguro, usando estas configurações automáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Resolução: 600 dpi ■ Tamanho do Documento: 2 em 1 (Auto) ■ Escaneamento Duplex: Ligado (Encadernação de margem curta) ■ Realinhamento automático: Ativado ■ Rotação Automática da Imagem: Desligado <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se quiser escanear um cartão plástico com configurações diferentes, ajuste Modo de cartão plástico para desligado e Resolução para 600 dpi. • Coloque apenas um cartão plástico por vez. 	Sim	Sim	Sim	Sim

É possível definir mais configurações na caixa de diálogo **Configurações avançadas**. Clique no botão **Configurações avançadas**.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Brilho	<p>Ajuste a configuração (0 a 100) para obter a imagem ideal. O valor padrão 50 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Para configurar o nível de Brilho, arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para clarear ou escurecer a imagem. Se a imagem escaneada estiver muito clara, defina um nível de brilho mais baixo e escaneie o documento novamente. Se a imagem estiver muito escura, defina um nível de brilho mais alto e escaneie o documento novamente.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim
Contraste	<p>Ajuste a configuração (0 a 100) para obter a imagem ideal. O valor padrão 50 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Você pode aumentar ou diminuir o nível de contraste movendo a barra deslizante para a direita ou para a esquerda. Um aumento enfatiza as áreas escuras e claras da imagem e uma diminuição revela mais detalhes em áreas cinza.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>A configuração Contraste somente estará disponível ao ajustar Tipo de Escaneamento para Automático, Cinza (Difusão de Erro), Cinza Verdadeiro ou Cor 24 bits.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Realinhamento automático	Corrige a inclinação (em até 5 graus) dos dados escaneados. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Rotação Automática da Imagem	Altera a direção do documento com base na orientação do texto. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Prevenção de vazamento da cor/Remover Cor de Fundo	Evita o fenômeno de sangramento de cor em um documento com frente e verso e também permite que você remova a cor base (de fundo) de documentos, como jornais, para tornar os dados escaneados mais reconhecíveis. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Saltar Página em Branco	Remove dos resultados do escaneamento as páginas em branco do documento. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Exibir resultados do escaneamento	Mostra na tela do computador o número total de páginas salvas e de páginas em branco ignoradas.	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Escanear usando o Nuance™ PaperPort™ 12SE ou outros aplicativos para Windows®

Escanear usando o Nuance™ PaperPort™ 12SE

Você pode usar o aplicativo Nuance™ PaperPort™ 12SE, incluído no software Brother MFL-Pro, para escanear. As instruções de escaneamento nestas etapas são para o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Para outros aplicativos Windows® estes passos serão similares. O Nuance™ PaperPort™ 12SE aceita drivers TWAIN e WIA. O driver TWAIN (recomendado) é usado no exemplo desta página. Para ver um exemplo usando o driver WIA, consulte *Escanear usando a Galeria de Fotos do Windows®* ou *o Fax e Scanner do Windows®* na página 96.

OBSERVAÇÃO

- O Nuance™ PaperPort™ 12SE é compatível com Windows® XP (SP3 ou posterior), Windows Vista® (SP2 ou posterior), Windows® 7 e Windows® 8.
 - O controlador (driver) WIA com Windows® XP (SP2 ou posterior) não é compatível com escaneamento em frente e verso (duplex).
 - Para saber mais sobre o aplicativo, consulte o arquivo de ajuda do Nuance™ PaperPort™ 12SE. Você pode acessar a ajuda a partir do menu **Ajuda** do Nuance™ PaperPort™ 12SE.
-

Escanear usando seu computador

- 1 Coloque o documento no aparelho.
- 2 Abra o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Execute uma das alternativas a seguir:


- (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Clique em  (**Iniciar**), **Todos os Programas**, **Nuance PaperPort12** e **PaperPort**.

- (Windows® 8)


Clique em  (**PaperPort**).

A janela do Nuance™ PaperPort™ 12SE aparecerá.

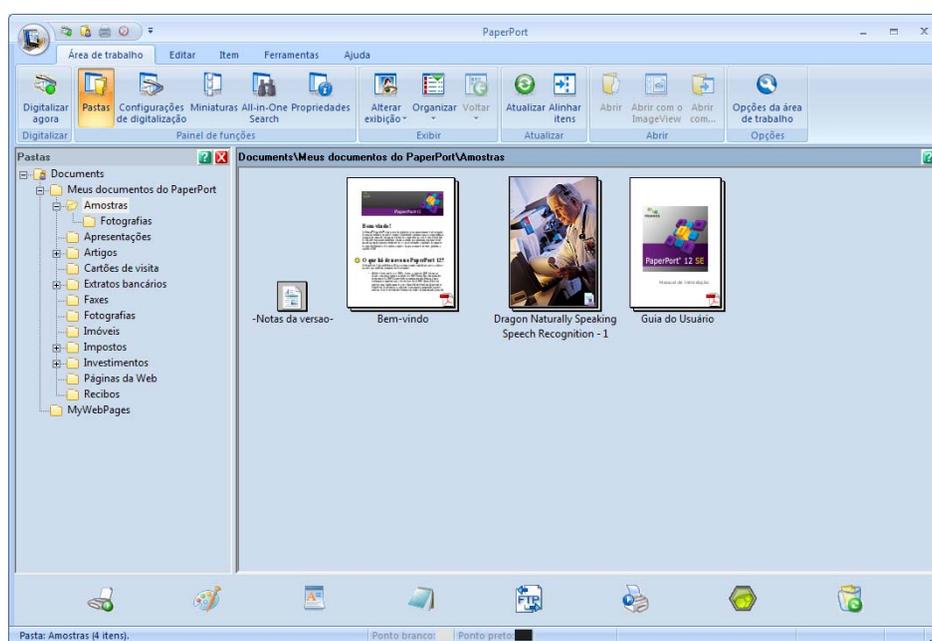


Escanear usando seu computador

- 3 Clique em **Configurações de digitalização** na guia **Área de trabalho** da faixa de opções. O painel **Digitalizar ou obter foto** aparecerá no lado esquerdo da janela.

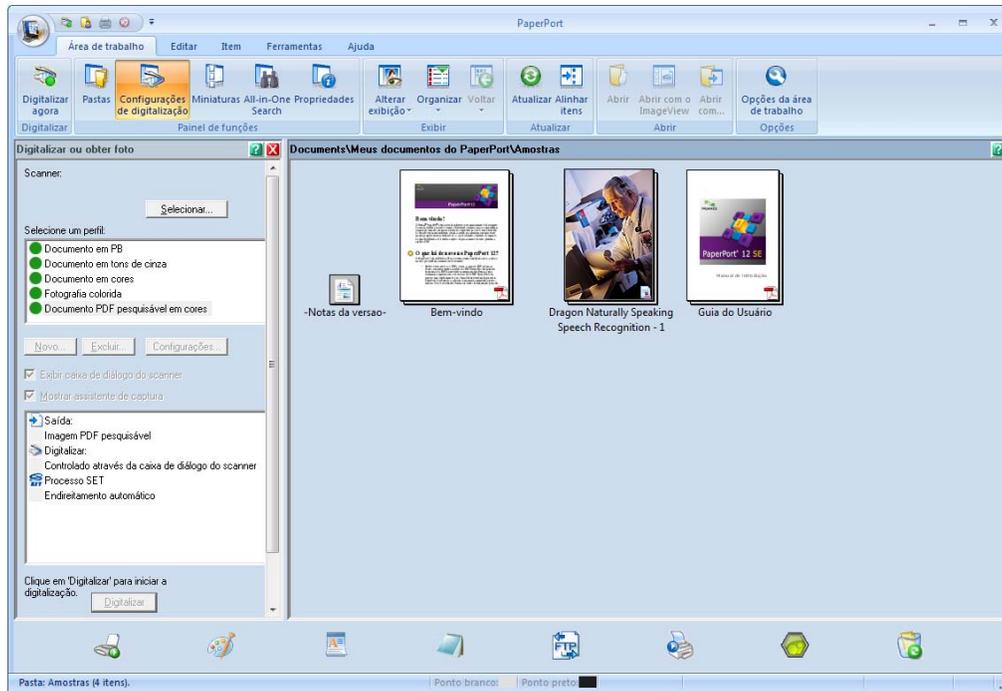

- 4 Clique no botão **Selecionar**.
- 5 Na lista **Scanners disponíveis** selecione **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** ou **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX LAN** (ADS-XXXXX é o nome do modelo do aparelho). Se quiser usar o driver WIA, selecione o driver Brother que tem "WIA" como prefixo. Clique no botão **OK**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Exibir caixa de diálogo do scanner** no painel **Digitalizar ou obter foto**.
- 7 Clique no botão **Digitalizar**. A caixa de diálogo **Configuração do scanner** aparecerá.

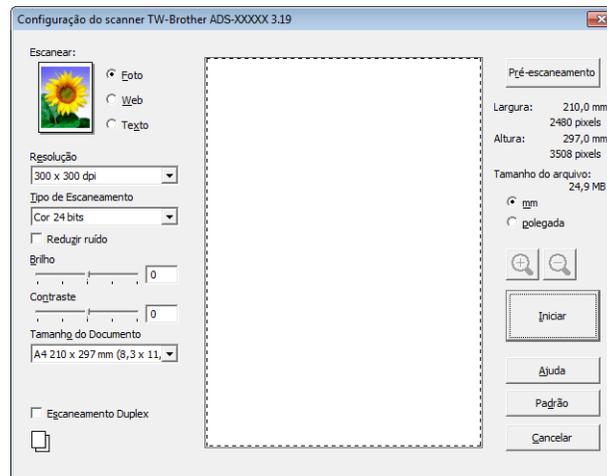


- 8 Ajuste as configurações na caixa de diálogo **Configuração do scanner** se necessário (**Resolução, Tipo de Escaneamento, Brilho e Contraste**).
 - *Configurações do driver TWAIN*
 - *Configurações do driver WIA*
- 9 A partir da lista suspensa **Tamanho do Documento** selecione o tamanho do seu documento.

OBSERVAÇÃO

Depois de selecionar o tamanho do documento, você pode clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para fazer outros ajustes na área de escaneamento. Isso é necessário ao recortar uma imagem para escaneamento.

- 10 Clique no botão **Iniciar**.
O aparelho começará a escanear.

Configurações do driver TWAIN

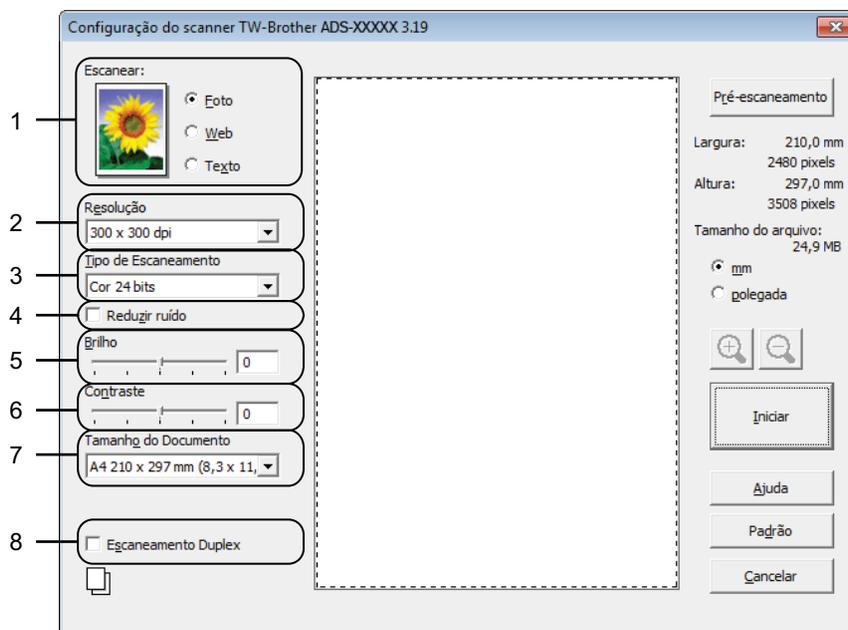

1 Escanear (Tipo de imagem)

Você pode selecionar **Foto**, **Web** ou **Texto** para o tipo de documento que deseja escanear.

Escanear (Tipo de imagem)		Resolução	Tipo de escaneamento
Foto	Use para escanear fotos	300 × 300 dpi	Cor 24 bits
Web	Use para anexar a imagem escaneada a páginas da Web	100 × 100 dpi	Cor 24 bits
Texto	Use para escanear documentos de texto	200 × 200 dpi	Preto e branco

2 Resolução

Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**. Resoluções mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem imagens com mais qualidade.

Resolução	Preto e Branco/Cinza (Difusão de erro)	256 cores	Cinza verdadeiro/Cor 24 bits
100 × 100 dpi	Sim	Sim	Sim
150 × 150 dpi	Sim	Sim	Sim
200 × 200 dpi	Sim	Sim	Sim
300 × 300 dpi	Sim	Sim	Sim
400 × 400 dpi	Sim	Sim	Sim
600 × 600 dpi	Sim	Sim	Sim
1.200 × 1.200 dpi	Sim	Não	Sim

3 Tipo de Escaneamento

Selecione um destes tipos:

■ Preto e Branco

Use para texto e imagens de desenhos.

■ Cinza (Difusão de erro)

Use para imagens fotográficas e gráficos. (Difusão de erro é um método de criação de imagens cinza simuladas, sem usar pontos cinza verdadeiros. Pontos pretos são dispostos em um padrão específico para criar uma aparência de cinza).

■ Cinza verdadeiro

Use para imagens fotográficas e gráficos. Este modo é mais exato devido ao uso de até 256 tons de cinza.

■ 256 Cores

Use para ilustrações em cores simples que não usem o espectro totalmente colorido. Usa até 256 cores para criar imagens.

■ Cor 24 bits

Usa até 16,8 milhões de cores para escanear a imagem. Apesar de o uso de **Cor 24 bits** criar uma imagem com uma reprodução de cores mais precisa, ele requer mais memória e possui o tempo de transferência mais longo.

4 Reduzir ruído

Você pode melhorar e aprimorar a qualidade das imagens escaneadas com essa seleção. A configuração para reduzir ruído está disponível ao usar **Cor 24 bits** e resoluções de escaneamento de 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi ou 600 × 600 dpi.

5 Brilho

Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Para configurar o nível de **Brilho**, arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para clarear ou escurecer a imagem. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o nível. Se a imagem escaneada estiver muito clara, defina um nível de brilho mais baixo e escaneie o documento novamente. Se a imagem estiver muito escura, defina um nível de brilho mais alto e escaneie o documento novamente.

OBSERVAÇÃO

A configuração **Brilho** somente estará disponível ao ajustar **Tipo de Escaneamento** para **Preto e Branco**, **Cinza (Difusão de erro)**, **Cinza verdadeiro** ou **Cor 24 bits**.

6 Contraste

Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Você pode aumentar ou diminuir o nível de contraste movendo a barra deslizante para a direita ou para a esquerda. Um aumento enfatiza as áreas escuras e claras da imagem e uma diminuição revela mais detalhes em áreas cinza. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o **Contraste**.

OBSERVAÇÃO





A configuração **Contraste** somente estará disponível ao ajustar **Tipo de Escaneamento** para **Cinza (Difusão de erro)**, **Cinza verdadeiro** ou **Cor 24 bits**.

7 Tamanho do Documento

O tamanho do documento está ajustado para **Carta** por predefinição. Para velocidades superiores de escaneamento, você pode selecionar o tamanho exato do seu documento a partir da lista suspensa **Tamanho do Documento**. Se você selecionar **Personalizado**, a caixa de diálogo **Tamanho personalizado do documento**, na qual você pode especificar o tamanho do documento, aparecerá.

8 Escaneamento Duplex

Selecione **Encad. Margem Longa** ou **Encad. Margem Curta**, dependendo do layout do seu original, para assegurar-se de que o arquivo de dados criado tenha a aparência correta no documento escaneado.

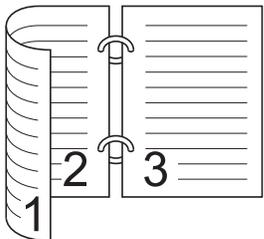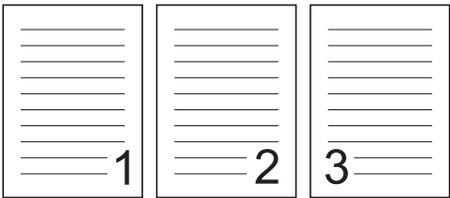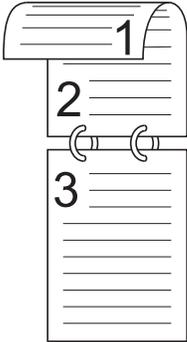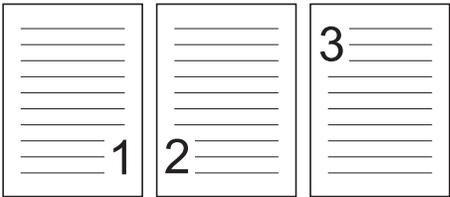Configuração de escaneamento em frente e verso	Layout original	Resultado do escaneamento
Encad. Margem Longa		
Encad. Margem Curta		

Configurações do driver WIA



1 Fonte de papel

Você pode selecionar apenas **Alimentador do documento**.

2 Tipo de imagem

Você pode selecionar **Imagem colorida**, **Imagem em escala de cinza**, **Texto ou imagem em preto e branco** ou **Configurações personalizadas** para o tipo de documento que deseja escanear.

Se desejar alterar algumas configurações avançadas, clique em **Ajuste a qualidade da imagem digitalizada**.

■ Resolução

Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na caixa de texto **Resolução**. Resoluções mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem imagens com mais qualidade.

■ Brilho

Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Para configurar o nível de **Brilho**, arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para clarear ou escurecer a imagem. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o nível. Se a imagem escaneada estiver muito clara, defina um nível de brilho mais baixo e escaneie o documento novamente. Se a imagem estiver muito escura, defina um nível de brilho mais alto e escaneie o documento novamente.


■ Contraste

Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Você pode aumentar ou diminuir o nível de contraste movendo a barra deslizante para a direita ou para a esquerda. Um aumento enfatiza as áreas escuras e claras da imagem e uma diminuição revela mais detalhes em áreas cinza. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o **Contraste**.

Escanear usando a Galeria de Fotos do Windows® ou o Fax e Scanner do Windows®

Você pode usar os aplicativos Galeria de Fotos do Windows® ou o Fax e Scanner do Windows® para escaneamento. Esses aplicativos usam o driver de scanner WIA. As etapas abaixo orientam sobre as operações de escaneamento. Pode ser necessário fazer o download da Galeria de Fotos do Windows® ou do Fax e Scanner do Windows®.

- 1 Coloque o documento no aparelho.
- 2 Abra o aplicativo de software para escanear o documento. Execute uma das alternativas a seguir:
 - (Galeria de Fotos do Windows®)
 - 1 Clique em **Arquivo**, e em **Importar da Câmera ou Scanner**.
 - 2 Selecione o scanner que deseja utilizar.
 - 3 Clique no botão **Importar**.
A caixa de diálogo de configurações será exibida.
 - (Fax e Scanner do Windows®)
Clique em **Arquivo, Novo** e depois **Digitalizar**.
A caixa de diálogo de configurações será exibida.

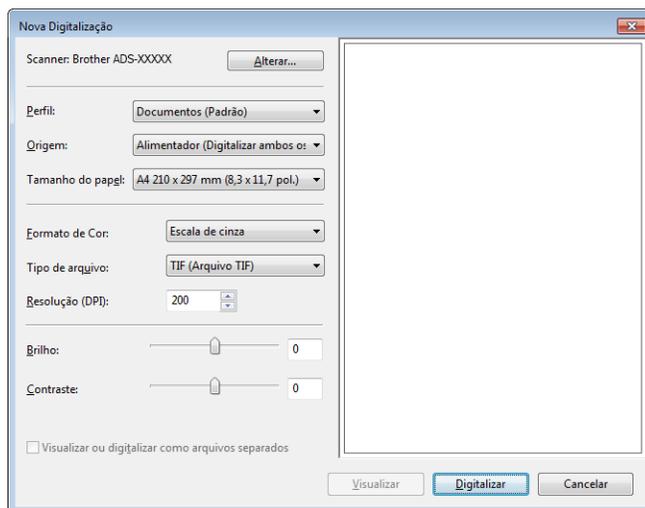

- 3 Ajuste as configurações na caixa de diálogo de configurações se necessário.
- 4 Clique no botão **Digitalizar**.
O aparelho começa a escanear o documento.

Usar o Nuance PDF Converter Professional 8 (Windows®) (apenas ADS-1500W)

O Nuance PDF Converter Professional 8 oferece diversos recursos para lidar com arquivos PDF. Pode desbloquear e abrir arquivos PDF para visualização, edição, anotação e remontagem.

Instalar o Nuance PDF Converter Professional 8

- 1 Insira o DVD-ROM fornecido na unidade de DVD-ROM.
- 2 O menu superior do DVD-ROM aparecerá automaticamente. Selecione o nome do modelo e o idioma desejado.
- 3 Clique em **Aplicativos Adicionais**.
- 4 Clique no botão **Nuance PDF Converter Professional 8**. Siga as instruções na tela.

Para saber como escanear usando o Nuance PDF Converter Professional 8, clique em **Ajuda** na barra de menu, e em **Ajuda** para consultar a ajuda do Nuance PDF Converter Professional 8.

OBSERVAÇÃO

Ao instalar o Nuance PDF Converter Professional 8, digite o número de série Nuance que aparece na caixa do DVD-ROM do MFL-Pro Suite.

Usar o NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows®)

Presto! BizCard permite gerenciar no computador informações de cartões de visita escaneados, como nome, empresa, endereço para correspondência, número de telefone e fax e endereço de e-mail. Basta escanear ou importar seus cartões de visita e o Presto! BizCard salva automaticamente os dados e a imagem de cada cartão. Estão disponíveis diferentes modos de visualização para fácil pesquisa, edição, criação e classificação.

Instalando o NewSoft Presto! BizCard 6

- 1 Insira o DVD-ROM fornecido na unidade de DVD-ROM.
- 2 O menu superior do DVD-ROM aparecerá automaticamente. Selecione o nome do modelo e o idioma desejado.
- 3 Clique em **Aplicativos Adicionais**.
- 4 Clique no botão **NewSoft Presto! BizCard 6**. Siga as instruções na tela.

Para saber como escanear usando o Presto! BizCard 6, consulte o **Presto! Manual do usuário do BizCard**. Execute uma das alternativas a seguir:

- (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Clique em  (Iniciar), Todos os Programas, NewSoft, Presto! BizCard 6 e Presto! BizCard 6.

- (Windows® 8)

Clique em  (**Presto! BizCard 6**).

Escanear usando o Presto! PageManager ou aplicativos TWAIN (Macintosh)

Você pode usar o aplicativo Presto! PageManager para escanear. As instruções de escaneamento nestas etapas são para o Presto! PageManager. Para outros aplicativos compatíveis com especificações TWAIN, estas etapas são semelhantes.

Instalando o Presto! PageManager

- 1 Insira o DVD-ROM fornecido na unidade de DVD-ROM.
- 2 Clique duas vezes no ícone **BROTHER** na área de trabalho.
- 3 Clique duas vezes em **Suporte Brother**.
- 4 Clique em **Presto! PageManager** para fazer download do programa de instalação do Presto! PageManager.
- 5 Clique duas vezes no programa de instalação e siga as instruções na tela.

OBSERVAÇÃO

- Presto! PageManager é compatível com Mac OS X v10.6.8, 10.7.x e 10.8.x.
 - Para obter mais detalhes sobre o aplicativo, consulte o arquivo da ajuda do Presto! PageManager. Você pode acessá-lo no menu Ajuda do Presto! PageManager.
-

Escanear usando o Presto! PageManager

- 1 Abra o Presto! PageManager clicando duas vezes no ícone Presto! PageManager na tela do computador.


OBSERVAÇÃO

Na primeira vez que você usar o driver TWAIN Brother, defina-o como driver padrão. Para definir o driver TWAIN Brother como padrão, faça o seguinte.

- 1 Selecione **Selecionar origem** no menu **Arquivo**.
 - 2 Selecione **Brother TWAIN** e clique em **Selecionar**.
-

Escanear usando seu computador

- 2 Selecione **Adquirir dados de imagem** no menu **Arquivo**.
A caixa de diálogo Configuração do scanner aparecerá.

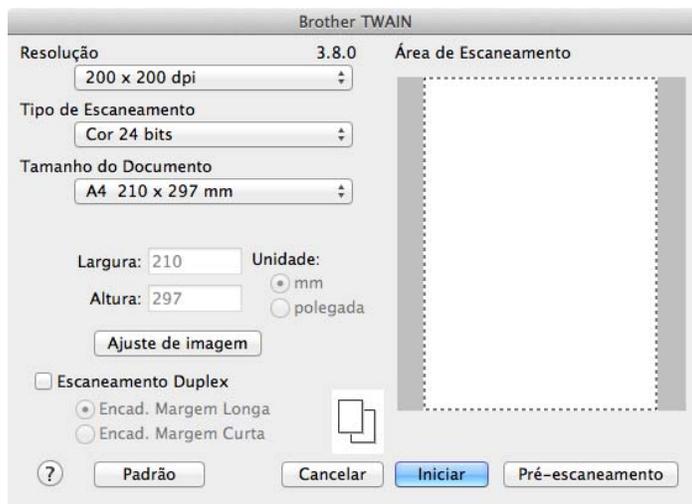

(A tela do Brother TWAIN é compatível com os idiomas especificados no Presto! PageManager.)


- 3 Ajuste as configurações na caixa de diálogo de configuração do scanner (**Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Ajuste de imagem**) se necessário.
- 4 A partir da lista suspensa **Tamanho do Documento** selecione o tamanho do seu documento.

OBSERVAÇÃO

Depois de selecionar o tamanho do documento, você pode clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para fazer outros ajustes na área de escaneamento. Isso é necessário ao recortar uma imagem para escaneamento.

- 5 Clique no botão **Iniciar**.
O aparelho começará a escanear.

Configurações do driver TWAIN

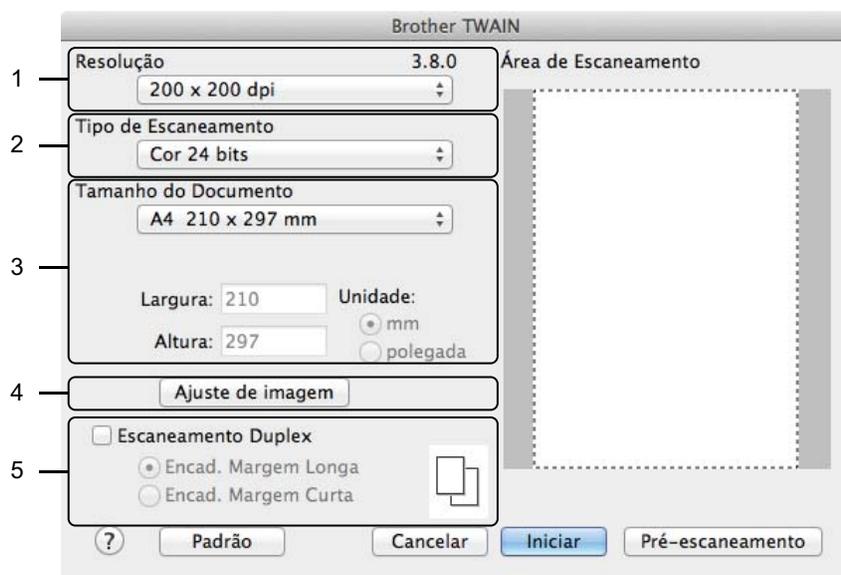

(A tela do Brother TWAIN é compatível com os idiomas especificados no Presto! PageManager.)

1 Resolução

Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**. Resoluções mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem imagens com mais qualidade.

Resolução	Preto e Branco/Cinza (Difusão de erro)	256 cores	Cinza verdadeiro/ Cor 24 bits
100 × 100 dpi	Sim	Sim	Sim
150 × 150 dpi	Sim	Sim	Sim
200 × 200 dpi	Sim	Sim	Sim
300 × 300 dpi	Sim	Sim	Sim
400 × 400 dpi	Sim	Sim	Sim
600 × 600 dpi	Sim	Sim	Sim
1.200 × 1.200 dpi	Sim	Não	Sim

2 Tipo de Escaneamento

Selecione um destes tipos:

■ Preto e Branco

Use para texto e imagens de desenhos.

■ Cinza (Difusão de erro)

Use para imagens fotográficas e gráficos. (Difusão de erro é um método de criação de imagens cinza simuladas, sem usar pontos cinza verdadeiros. Pontos pretos são dispostos em um padrão específico para criar uma aparência de cinza).

■ Cinza verdadeiro

Use para imagens fotográficas e gráficos. Este modo é mais exato devido ao uso de até 256 tons de cinza.

■ 256 Cores

Use para ilustrações em cores simples que não usem o espectro totalmente colorido. Usa até 256 cores para criar imagens.

■ Cor 24 bits

Usa até 16,8 milhões de cores para escanear a imagem. Apesar de o uso de **Cor 24 bits** criar uma imagem com uma reprodução de cores mais precisa, ele requer mais memória e possui o tempo de transferência mais longo.

OBSERVAÇÃO

256 Cores somente estará disponível quando seu aplicativo de escaneamento aceitar esta configuração. Presto! PageManager não aceita **256 Cores**.

5

3 Tamanho do Documento

O tamanho do documento está ajustado para **Carta** por predefinição. Se você selecionar **Personalizado**, poderá especificar o tamanho do documento.

4 Ajuste de imagem

Clique no botão **Ajuste de imagem** para ajustar a imagem.

■ Brilho

Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Para configurar o nível de **Brilho**, arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para clarear ou escurecer a imagem. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o nível. Se a imagem escaneada estiver muito clara, defina um nível de brilho mais baixo e escaneie o documento novamente. Se a imagem estiver muito escura, defina um nível de brilho mais alto e escaneie o documento novamente.

OBSERVAÇÃO

A configuração **Brilho** somente estará disponível ao ajustar **Tipo de Escaneamento** para **Preto e Branco**, **Cinza (Difusão de erro)**, **Cinza verdadeiro** ou **Cor 24 bits**.

■ Contraste

Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Você pode aumentar ou diminuir o nível de contraste movendo a barra deslizante para a direita ou para a esquerda. Um aumento enfatiza as áreas escuras e claras da imagem e uma diminuição revela mais detalhes em áreas cinza. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o **Contraste**.

OBSERVAÇÃO

A configuração **Contraste** somente estará disponível ao ajustar **Tipo de Escaneamento** para **Cinza (Difusão de erro)**, **Cinza verdadeiro** ou **Cor 24 bits**.





■ Reduzir ruído

Você pode melhorar e aprimorar a qualidade das imagens escaneadas com essa seleção.

A configuração para reduzir ruído está disponível ao usar **Cor 24 bits** e resoluções de escaneamento de 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi ou 600 × 600 dpi.

5 Escaneamento Duplex

Selecione **Encad. Margem Longa** ou **Encad. Margem Curta**, dependendo do layout do seu original, para assegurar-se de que o arquivo de dados criado tenha a aparência correta no documento escaneado.

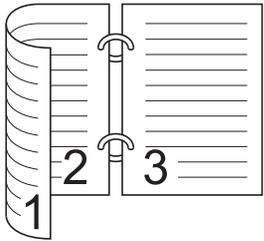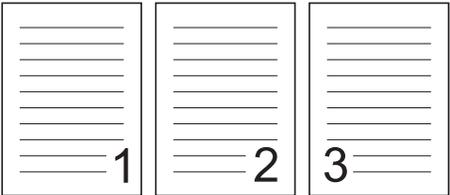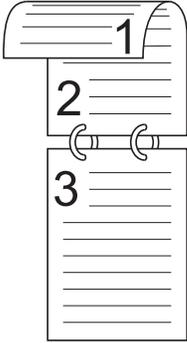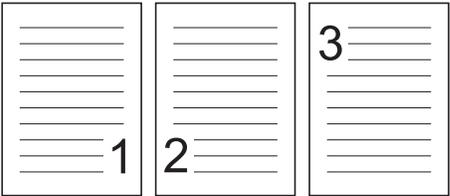Configuração de escaneamento em frente e verso	Layout original	Resultado do escaneamento
Encad. Margem Longa		
Encad. Margem Curta		

Escanear usando o Apple Captura de Imagem (driver ICA)


Você pode escanear um documento usando o driver ICA. Se você tiver instalado o MFL-Pro Suite com o DVD-ROM de instalação, o driver ICA está instalado no computador. Se você não ver seu aparelho na lista **Impressão e Fax** ou **Impressão e Escaneamento**, poderá adicionar seu aparelho clicando no botão **+** (consulte *Selecionar seu aparelho em Impressão e Fax ou Impressão e Escaneamento* na página 107). Você também pode escanear diretamente usando o aplicativo **Captura de Imagem**.

Escanear usando o Apple Captura de Imagem

- 1 Inicie o aplicativo **Captura de Imagem**.




- 2 Selecione o aparelho na lista no lado esquerdo da janela. Você verá o aparelho na área **DISPOSITIVOS**. Se estiver conectado via LAN sem fio, você verá isso na área **COMPARTILHADOS**.

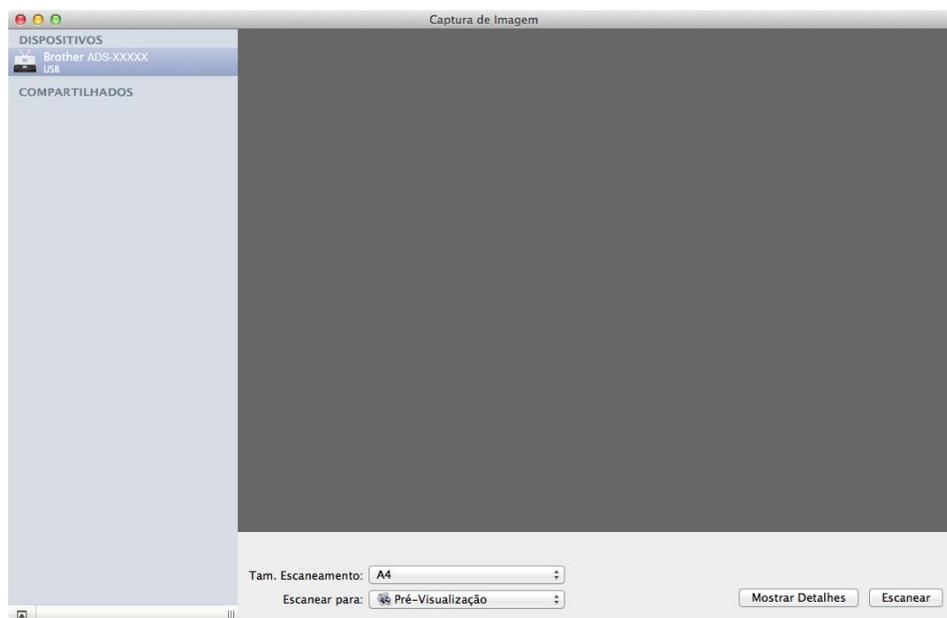

- 3 Coloque o documento no aparelho.
- 4 Selecione o tamanho de seu documento para **Tam. Escaneamento**.
- 5 Selecione a pasta ou o aplicativo de destino em **Escanear para**.
- 6 Clique no botão **Escanear**. O aparelho começará a escanear.

Configurações do driver ICA

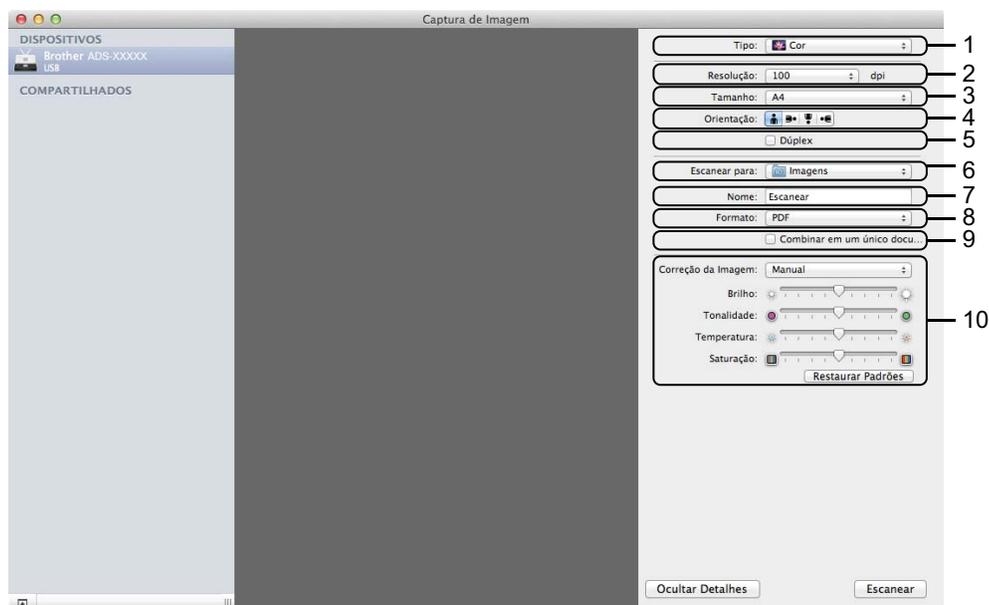

Você pode ajustar as configurações a seguir, se necessário, na caixa de diálogo acessada clicando em **Mostrar Detalhes**. Observe que o nome do item e o valor atribuível variam de acordo com o aparelho.

1 Tipo

Selecione a partir de **Cor**, **Preto e Branco** ou **Texto**.

2 Resolução

Selecione a resolução desejada para escanear o documento.

3 Tam. Escaneamento ou Tamanho

Selecione o tamanho do papel do documento.

4 Orientação

Selecione a orientação do documento.

5 Dúplex

Marque a caixa de seleção **Dúplex** para fazer escaneamento em frente e verso (duplex).

6 Escanear para

Selecione a pasta ou aplicativo de destino.

7 Nome

Informe o texto de prefixo usado para o nome da imagem escaneada.

8 Formato

Selecione o formato de arquivo dos dados escaneados.

9 Criar único documento ou Combinar em um único documento

Ao selecionar PDF ou TIFF como formato do arquivo, marque essa caixa para escanear o documento como item e salvá-lo como arquivo.

OBSERVAÇÃO

Caso não possa selecionar TIFF como formato de arquivo, selecione PDF primeiro e então selecione TIFF.

10 Correção da Imagem

Você pode ajustar configurações dependendo do **Tipo** que escolheu.

Tipo	Configurações ajustáveis
Cor	Brilho, Tonalidade, Temperatura, Saturação
Preto e branco	Brilho, Contraste (Mac OS X v10.7.x, 10.8.x)
Texto	Limite

Selecionar seu aparelho em Impressão e Fax ou Impressão e Escaneamento

- 1 Selecione **Preferências do Sistema** na barra de menu.
- 2 Clique no ícone **Impressão e Fax** ou o ícone **Impressão e Escaneamento**.
- 3 Selecione o aparelho na lista no lado esquerdo da tela.

OBSERVAÇÃO

Se você não enxergar o botão **Abrir Scanner** na janela, remova seu aparelho clicando no botão - na lista **Impressão e Fax** ou **Impressão e Escaneamento** e, em seguida, adicione seu aparelho clicando no botão +.

Usar o NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh)

Presto! BizCard permite gerenciar no computador informações de cartões de visita escaneados, como nome, empresa, endereço para correspondência, número de telefone e fax e endereço de e-mail. Basta escanear ou importar seus cartões de visita e o Presto! BizCard salva automaticamente os dados e a imagem de cada cartão. Estão disponíveis diferentes modos de visualização para fácil pesquisa, edição, criação e classificação.

Instalando o NewSoft Presto! BizCard 6

- 1 Insira o DVD-ROM fornecido na unidade de DVD-ROM.
- 2 Clique duas vezes no ícone **BROTHER** na área de trabalho.
- 3 Clique duas vezes em **Suporte Brother**.
- 4 Clique em **Presto! BizCard** para fazer download do programa de instalação do Presto! BizCard 6.
- 5 Clique duas vezes no programa de instalação e siga as instruções na tela.

Para saber como escanear usando o Presto! BizCard 6, consulte o Manual do Usuário do Presto! BizCard 6 clicando em **Ajuda** na barra de menu e em **Usar ajuda**.

Escanear usando aplicativos Captiva[®] QuickScan[™] Pro ou ISIS[®] (Windows[®])

Você também pode usar a versão de avaliação gratuita do Captiva[®] QuickScan[™] Pro, ou outros aplicativos compatíveis com as especificações ISIS[®], para escaneamento. Antes de escanear usando aplicativos ISIS[®], você deve instalar o driver de scanner ISIS[®].

OBSERVAÇÃO

Para usar o driver ISIS[®], o driver de scanner Brother deve ser instalado. Se o driver de scanner Brother não tiver sido instalado, instale-o antes de instalar o driver ISIS[®].

Instalação do ISIS[®] Scanner e Captiva[®] QuickScan[™] Pro

5

- 1 Insira o DVD-ROM fornecido na unidade de DVD-ROM.
- 2 O menu superior do DVD-ROM aparecerá automaticamente. Selecione o nome do modelo e o idioma desejado.
- 3 Clique em **Instalação Personalizada**.
- 4 Clique no botão **Aplic. e Driver do Scanner ISIS**.
- 5 Clique no botão **Driver de Scanner ISIS**. Siga as instruções na tela.
- 6 Clique no botão **Teste de Captiva QuickScan Pro**. Siga as instruções na tela.

OBSERVAÇÃO

- O site onde você pode fazer o download da versão de avaliação gratuita do Captiva[®] QuickScan[™] Pro é operado pela EMC Corporation. Se você tiver dúvidas sobre o Captiva[®] QuickScan[™] Pro, entre em contato com a EMC Corporation.
- Para obter mais informações sobre como escanear usando seu aplicativo ISIS[®], consulte a ajuda do Captiva[®] QuickScan[™] Pro.

Escanear documentos para um servidor FTP

Quando você escolhe Escanear para FTP, pode escanear um documento em preto e branco ou colorido diretamente para um servidor de FTP em sua rede local ou na Internet.

Os detalhes exigidos para Escanear para FTP podem ser inseridos através do Gerenciamento via Web para pré-configurar e armazenar os detalhes em um perfil de FTP.

OBSERVAÇÃO

- A opção Escanear para FTP fica disponível quando há perfis de FTP configurados através do Gerenciamento via Web.
- Recomendamos o Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0 para Windows® e Safari 5.0 para Macintosh. Verifique também se JavaScript e cookies estão habilitados no navegador usado. Se outro navegador for usado, verifique se é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

Iniciar o Gerenciamento via Web


(ADS-1000W)

OBSERVAÇÃO

Se tiver configurado o aparelho usando o método de interface USB e quiser usar o Gerenciamento via Web, configure o aparelho usando o método de rede sem fio, com o DVD-ROM de instalação e um cabo USB (consulte o Guia de Configuração Rápida).

- 1 Inicie o aplicativo ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.

- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

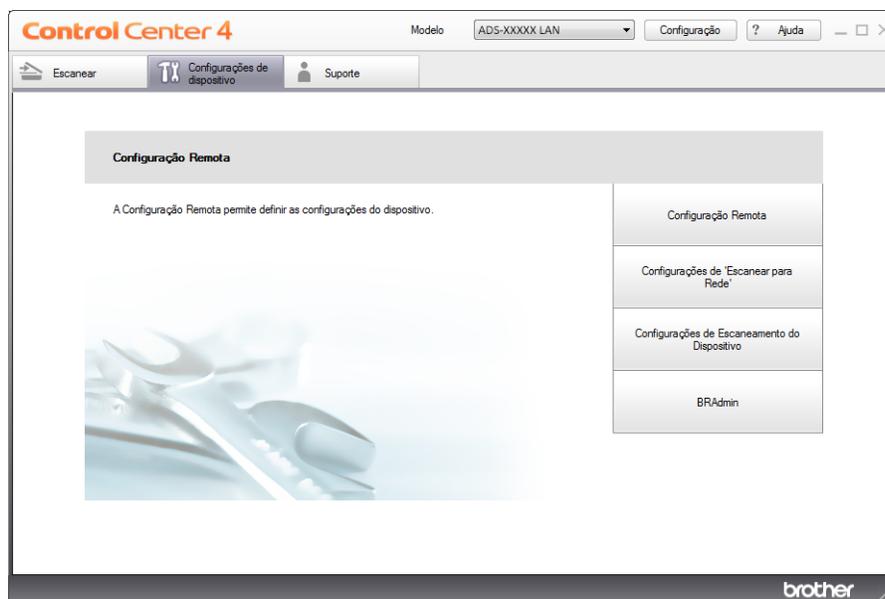

■ Macintosh


- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configurações de 'Escanear para Rede'**. A janela Gerenciamento via Web aparecerá.

Escanear usando o painel de controle

(ADS-1500W)

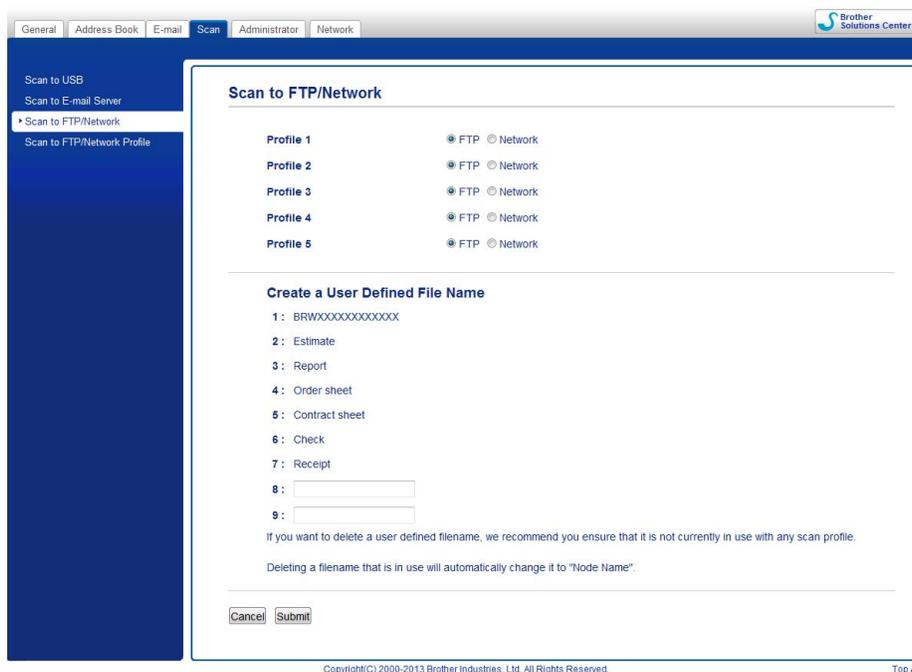

6

1 Digite `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (onde `xxx.xxx.xxx.xxx` é o endereço IP de seu aparelho) no navegador.

Você pode definir e alterar as configurações de **Scan to FTP** (Escanear para FTP) (para ADS-1000W) ou **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/Rede) (para ADS-1500W) na guia **Scan** (Escanear). Você pode configurar até cinco perfis de servidor e escolher quais números de perfil (1 a 5) usar para as configurações de Escanear para FTP **Scan to FTP Profile** (Escanear para Perfil de FTP) (para ADS-1000W) ou **Scan to FTP/Network Profile** (Escanear para Perfil de FTP/Rede) (para ADS-1500W).

Além dos sete nomes de arquivos predefinidos, você pode armazenar dois nomes de arquivos definidos pelo usuário que podem ser usados para criar um perfil de servidor FTP.


Escolha **Scan to FTP** (Escanear para FTP) (para ADS-1000W) ou **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/Rede) (para ADS-1500W) no Gerenciamento via Web. Em **Create a User Defined File Name** (Criar um nome de arquivo definido pelo usuário), digite o nome do arquivo em um dos dois campos definidos pelo usuário e clique em **Submit** (Enviar). Podem ser digitados no máximo 15 caracteres em cada campo de nome definido pelo usuário (o exemplo abaixo usa ADS-1500W).

OBSERVAÇÃO

Não use caracteres inadequados no nome do arquivo (por exemplo, `?`, `/`, `\` ou `*`). Pode haver erro de envio ao usar Escanear para FTP.

Definir as configurações padrão de FTP

É possível configurar **Passive Mode** (Modo Passivo) para **Off** (Desativada) ou **On** (Ativada) dependendo da configuração do servidor de FTP e do firewall da rede. Por padrão, essa configuração fica **On** (Ativada). Também é possível alterar o número da porta usada para acessar o servidor FTP. O padrão para essa configuração é a porta 21. Na maioria dos casos, essas duas configurações podem ficar como padrão (o exemplo abaixo usa ADS-1500W).

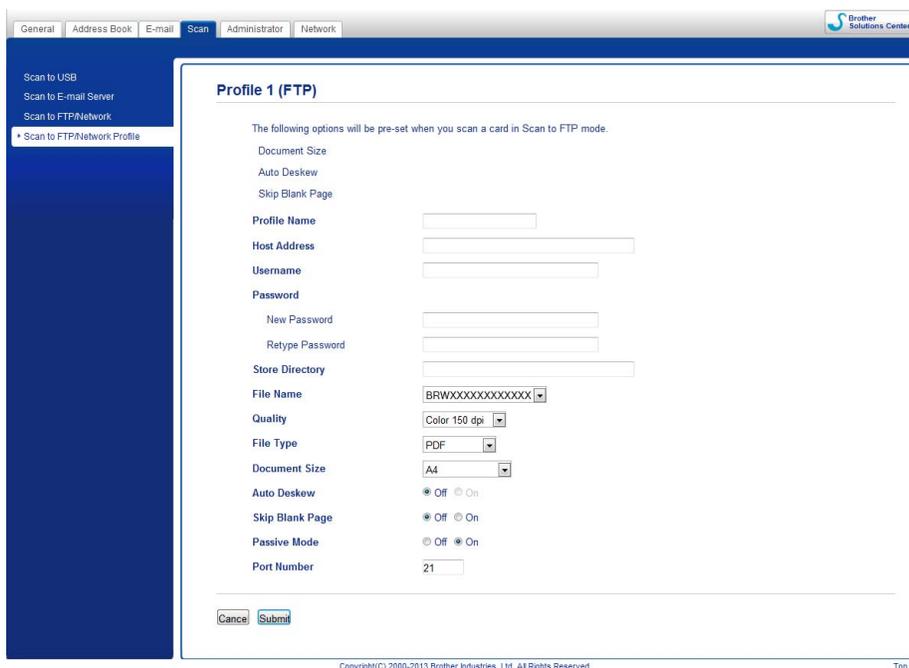

- 1 Digite o nome que deseja usar para o perfil do servidor FTP. Esse nome aparecerá em **Destination** (Destino) em **Scan to Network Device** (Escanear para dispositivo da rede) na guia **Scan** (Escanear) (apenas ADS-1000W) ou no visor LCD do aparelho (apenas ADS-1500W), e pode ter até 15 caracteres.
- 2 O endereço do host é o nome de domínio do servidor FTP. Digite o endereço do host (por exemplo, ftp.exemplo.com), com até 64 caracteres, ou o endereço IP (por exemplo, 192.23.56.189).
- 3 Digite o nome do usuário registrado com o servidor FTP para o aparelho (até 32 caracteres).
- 4 Digite a senha para acessar o servidor FTP (até 32 caracteres).
- 5 Insira a pasta de destino em que o documento será armazenado no servidor FTP (por exemplo brother\abc), com até 60 caracteres.
- 6 Escolha o nome de arquivo que quer usar para o documento escaneado. Você pode escolher a partir de sete nomes de arquivos predefinidos e dois nomes de arquivos definidos pelo usuário. O nome de arquivo usado para o documento será o nome de arquivo selecionado seguido pelos últimos 6 dígitos do contador do scanner e pela extensão do arquivo (por exemplo, Estimate_098765.pdf).

- 7 Escolha a qualidade, tipo de arquivo, tamanho de documento e escaneamento em 2 lados que deseja usar para os dados escaneados. As configurações a seguir podem ser alteradas.

Configuração	Opções	Descrição
Quality (Qualidade)	Color 150 dpi (Cor 150 dpi) Color 200 dpi (Cor 200 dpi) Color 300 dpi (Cor 300 dpi) Color 600 dpi (Cor 600 dpi) B&W 150 dpi (P&B 150 dpi) B&W 200 dpi (P&B 200 dpi) B&W 300 dpi (P&B 300 dpi) B&W 600 dpi (P&B 600 dpi) Auto 150 dpi (Autom. 150 dpi) Auto 200 dpi (Autom. 200 dpi) Auto 300 dpi (Autom. 300 dpi) User Select (Seleção do usuário) (apenas ADS-1500W)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Você pode selecionar uma qualidade de escaneamento na lista suspensa Quality (Qualidade). Qualidades mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem uma imagem escaneada com mais qualidade. ■ Se você selecionar User Select (Seleção do usuário), deverá selecionar a configuração a partir do painel de controle do aparelho.
File Type (Tipo de arquivo)	PDF TIFF JPEG User Select (Seleção do usuário) (apenas ADS-1500W)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Você pode selecionar o tipo de arquivo que deseja usar para os dados escaneados. ■ Você pode selecionar PDF ou JPEG ao selecionar Color (Cor) em Quality (Qualidade). ■ Você pode selecionar PDF ou TIFF ao selecionar B&W (P&B) em Quality (Qualidade). ■ Você pode selecionar PDF ao selecionar Auto (Automático) em Quality (Qualidade). ■ Se você selecionar User Select (Seleção do usuário), deverá selecionar a configuração a partir do painel de controle do aparelho.

Configuração	Opções	Descrição
Document Size (Tamanho do documento)	Auto (Automático) A4 Letter (Carta) Legal (Ofício) B5 A5 B6 A6 Business Card (Cartão de visita) Long Paper (Papel longo) User Select (Seleção do usuário) (apenas ADS-1500W)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se você selecionar Auto (Automático), poderá escanear documentos de qualquer tamanho sem fazer nenhum ajuste em Document Size (Tamanho do documento). ¹ Para velocidades superiores de escaneamento, você pode selecionar o tamanho exato do seu documento a partir da lista suspensa Document Size (Tamanho do documento). ■ Se você selecionar 600 dpi para Quality (Qualidade), não será possível selecionar Auto (Automático). ■ Você pode selecionar A4, Letter (Carta), Legal (Ofício), B5, A5, B6, A6, Business Card (Cartão de visita) ou Long Paper (Papel longo) quando Auto Deskew (Inclinação automática) estiver definido como desligado. ■ Você pode selecionar Long Paper (Papel longo) quando definir as configurações conforme indicado a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • Quality (Qualidade): diferente de Auto (Automático) • Auto Deskew (Inclinação automática): desligado • Skip Blank Page (Saltar página em branco): desligado • 2-sided Scan (Escaneamento em 2 lados): desligado

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Opções	Descrição
2-sided Scan (Escaneamento em 2 lados) (apenas ADS-1000W)	Off (Desligado) Long Edge (Borda longa) Short Edge (Borda curta)	<p>Para escanear ambos os lados do documento, selecione Long Edge (Borda longa) ou Short Edge (Borda curta) dependendo do layout do seu original para assegurar-se de que arquivo de dados criado tenha a aparência correta no documento escaneado.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>O recurso de 2-sided Scan (Escaneamento em 2 lados) fica disponível até o tamanho Ofício.</p>

- 8 Defina **Auto Deskew** ¹ (Inclinação automática) como **On** (Ativada) se desejar corrigir a inclinação (em 5 graus) dos dados escaneados.
- 9 Defina **Skip Blank Page** ¹ (Saltar página em branco) como **On** (Ativada) se desejar remover páginas em branco do documento a partir dos dados escaneados.
- 10 Clique em **Submit** (Enviar).

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Escanear usando perfis de servidor FTP

(ADS-1000W)

OBSERVAÇÃO


- Se tiver configurado o aparelho usando o método de interface USB, configure o aparelho usando o método de rede sem fio, com o DVD-ROM de instalação e um cabo USB (consulte o Guia de Configuração Rápida).
- Antes de escanear para o FTP, você deve configurar o perfil Escanear para FTP (consulte *Definir as configurações padrão de FTP* na página 113).

Escanear usando o painel de controle

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

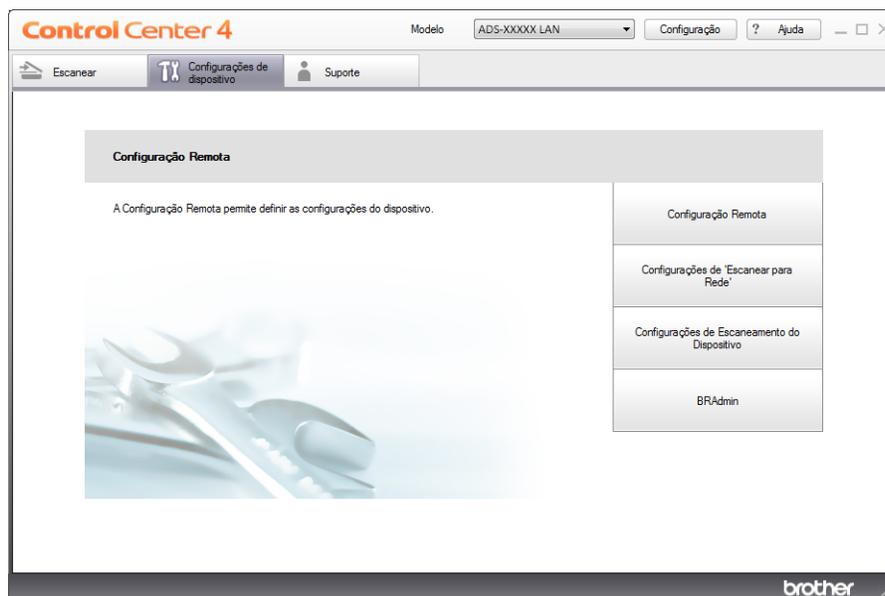


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configurações de 'Escanear para Rede'**. A janela Gerenciamento via Web aparecerá.

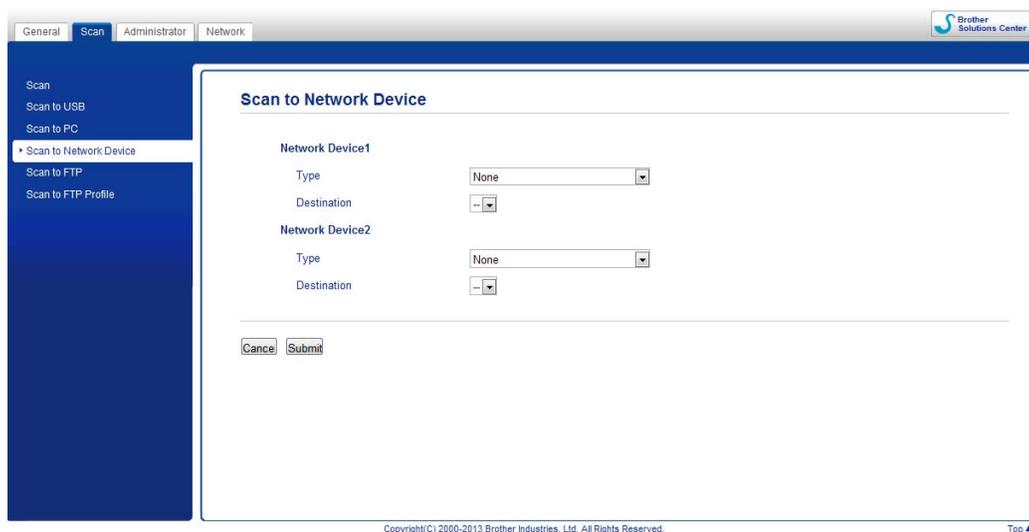

- 3 Selecione **Network Device 1** (Dispositivo de rede 1) ou **Network Device 2** (Dispositivo de rede 2), ao qual será atribuído o recurso Escanear para FTP.

OBSERVAÇÃO

- As configurações de **Network Device 1** (Dispositivo de rede 1) serão aplicadas a  **1** no painel de controle do aparelho.
- As configurações de **Network Device 2** (Dispositivo de rede 2) serão aplicadas a  **2** no painel de controle do aparelho.

- 4 Selecione **Scan to FTP** (Escanear par FTP) na lista suspensa **Type** (Tipo) do dispositivo selecionado em 3.
- 5 Selecione um nome de perfil na lista suspensa **Destination** (Destino) para o dispositivo selecionado em 3.
- 6 Clique em **Submit** (Enviar).
- 7 Coloque o documento no aparelho.
- 8 Pressione  **1** ou  **2** a que você atribuiu o recurso Escanear para FTP.
- 9 Pressione . O aparelho começará a escanear.

Escanear usando o painel de controle

(ADS-1500W)

- 1 Coloque o documento no aparelho.
- 2 Pressione ◀ ou ▶ para exibir para FTP.
- 3 Pressione para FTP.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para escolher um dos perfis de servidor FTP listados. Execute uma das alternativas a seguir:
 - Se Escanear para perfil de FTP estiver concluído, vá para 7.
 - Se Escanear para perfil de FTP não estiver concluído, vá para 5.
- 5 Pressione Opções.
- 6 Escolha as configurações para Esc. Fte/Verso, Tipo de Escaneamento, Resolução, Tipo de arquivo, Tamanho doc., Alinh. Auto., Ign. Pág. Branco e Nome de Usuário conforme necessário. Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Se quiser salvar o perfil como atalho, pressione Salvar como atalho.

- 7 Pressione Iniciar.
O visor LCD exibirá Conectando. Quando a conexão ao servidor FTP for estabelecida, o aparelho começará o processo de escaneamento.

Escanear documentos diretamente para um servidor CIFS (Windows®) (apenas ADS-1500W)

Ao escolher Escanear para rede, você pode escanear documentos diretamente para uma pasta compartilhada no servidor CIFS localizado na rede local ou na Internet.

Os detalhes exigidos para usar Escanear para rede podem ser inseridos através do Gerenciamento via Web para pré-configurar e armazenar os detalhes em um perfil Escanear para rede. O perfil Escanear para rede armazena informações do usuário e definições de configuração para uso em uma rede ou na Internet.

OBSERVAÇÃO

- Escanear para rede fica disponível quando os perfis Escanear para rede são configurados através do Gerenciamento via Web.
- VOCÊ DEVE CONFIGURAR O PROTOCOLO SNTP (SERVIDOR DE HORÁRIO DE REDE) OU DEFINIR A DATA, A HORA E O FUSO HORÁRIO CORRETAMENTE PARA A AUTENTICAÇÃO. PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O Manual do Usuário de Rede.
- Recomendamos o Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0. Verifique também se JavaScript e cookies estão habilitados no navegador usado. Se outro navegador for usado, verifique se é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

Digite `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (onde `xxx.xxx.xxx.xxx` é o endereço IP de seu aparelho) no navegador. Você pode definir e alterar as configurações de **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/rede) na guia **Scan** (Escanear). Você pode configurar até cinco perfis de Escanear para rede e pode escolher quais números de perfil (1 a 5) usar para as configurações de Escanear para rede em **Scan to FTP/Network Profile** (Escanear para Perfil de FTP/Rede).

Além dos sete nomes de arquivos predefinidos, é possível armazenar dois nomes de arquivos definidos pelo usuário que possam ser usados para criar um perfil de escaneamento para rede.

Escanear usando o painel de controle

Escolha **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/rede) no Gerenciamento via Web. Em **Create a User Defined File Name** (Criar um nome de arquivo definido pelo usuário), digite o nome do arquivo em um dos dois campos definidos pelo usuário e clique em **Submit** (Enviar). Podem ser digitados no máximo 15 caracteres em cada um dos campos de nome definidos pelo usuário.

OBSERVAÇÃO

Não use caracteres inadequados no nome do arquivo (por exemplo, ?, /, \ ou *). Pode haver erro de envio ao usar Escanear para rede.

The screenshot displays the Brother Solutions Center web interface. The top navigation bar includes tabs for General, Address Book, E-mail, Scan, Administrator, and Network. The left sidebar lists scan destinations: Scan to USB, Scan to E-mail Server, Scan to FTP/Network (selected), and Scan to FTP/Network Profile. The main content area is titled 'Scan to FTP/Network' and contains five profiles, each with radio buttons for FTP and Network. Below this is the 'Create a User Defined File Name' section, which lists predefined file names (1-7) and two empty input fields (8 and 9). A 'Cancel' and 'Submit' button are at the bottom. The footer contains copyright information and a 'Top' link.

Definir as configurações padrão de escanear para rede

The screenshot shows the 'Profile 1 (Network)' configuration page in the Brother Solutions Center. The page is divided into several sections:

- Profile Name:** A text input field.
- Host Address:** A text input field.
- Store Directory:** A text input field.
- File Name:** A dropdown menu with 'BRWXXXXXXXXXX' selected.
- Quality:** A dropdown menu with 'Color 300 dpi' selected.
- File Type:** A dropdown menu with 'PDF' selected.
- Document Size:** A dropdown menu with 'A4' selected.
- Auto Deskew:** Radio buttons for 'Off' (selected) and 'On'.
- Skip Blank Page:** Radio buttons for 'Off' (selected) and 'On'.
- Use PIN for Authentication:** Radio buttons for 'Off' (selected) and 'On'.
- PIN Code:** A text input field with '0000' entered.
- Authentication Setting:**
 - Username:** A text input field with a note: 'If the username is part of the domain, please input the username in one of the following styles: user@domain, domainuser'.
 - Password:** Fields for 'New Password' and 'Retype Password'.
 - Date&Time>>** A link to configure date and time.

At the bottom of the page, there are 'Cancel' and 'Submit' buttons. The footer contains the copyright notice: 'Copyright(C) 2009-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.' and a 'Top' link.

- 1 Escolha **Network** (Rede) em **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/rede) na guia **Scan** (Escanear). Clique em **Submit** (Enviar).
- 2 Escolha o perfil que quer configurar em **Scan to FTP/Network Profile** (Escanear para perfil de FTP/rede).
- 3 Digite o nome que quer usar para o perfil Escanear para rede. Esse nome será exibido no display LCD do aparelho e pode conter até 15 caracteres.
- 4 O endereço do host é o nome de domínio do servidor CIFS. Digite o endereço do host (por exemplo, mypc.example.com) com até 64 caracteres ou o endereço IP (por exemplo, 192.23.56.189).
- 5 Insira a pasta de destino onde o documento será armazenado no servidor CIFS (por exemplo brother\abc), com até 60 caracteres.
- 6 Escolha o nome de arquivo que quer usar para o documento escaneado. Você pode escolher a partir de sete nomes de arquivos predefinidos e dois nomes de arquivos definidos pelo usuário. O nome de arquivo usado para o documento será o nome de arquivo selecionado seguido pelos últimos 6 dígitos do contador do scanner e pela extensão do arquivo (por exemplo, Estimate_098765.pdf).

- 7 Escolha a qualidade, tipo de arquivo e tamanho de documento que deseja usar para os dados escaneados. As configurações a seguir podem ser alteradas.

Configuração	Opções	Descrição
Quality (Qualidade)	Color 150 dpi (Cor 150 dpi) Color 200 dpi (Cor 200 dpi) Color 300 dpi (Cor 300 dpi) Color 600 dpi (Cor 600 dpi) B&W 150 dpi (P&B 150 dpi) B&W 200 dpi (P&B 200 dpi) B&W 300 dpi (P&B 300 dpi) B&W 600 dpi (P&B 600 dpi) Auto 150 dpi (Autom. 150 dpi) Auto 200 dpi (Autom. 200 dpi) Auto 300 dpi (Autom. 300 dpi) User Select (Seleção do usuário) (apenas ADS-1500W)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Você pode selecionar uma qualidade de escaneamento na lista suspensa Quality (Qualidade). Qualidades mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem uma imagem escaneada com mais qualidade. ■ Se você selecionar User Select (Seleção do usuário), deverá selecionar a configuração a partir do painel de controle do aparelho.
File Type (Tipo de arquivo)	PDF TIFF JPEG User Select (Seleção do usuário) (apenas ADS-1500W)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Você pode selecionar o tipo de arquivo que deseja usar para os dados escaneados. ■ Você pode selecionar PDF ou JPEG ao selecionar Color (Cor) em Quality (Qualidade). ■ Você pode selecionar PDF ou TIFF ao selecionar B&W (P&B) em Quality (Qualidade). ■ Você pode selecionar PDF ao selecionar Auto (Automático) em Quality (Qualidade). ■ Se você selecionar User Select (Seleção do usuário), deverá selecionar a configuração a partir do painel de controle do aparelho.

Configuração	Opções	Descrição
Document Size (Tamanho do documento)	Auto (Automático) A4 Letter (Carta) Legal (Ofício) B5 A5 B6 A6 Business Card (Cartão de visita) Long Paper (Papel longo) User Select (Seleção do usuário) (apenas ADS-1500W)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se você selecionar Auto (Automático), poderá escanear documentos de qualquer tamanho sem fazer nenhum ajuste em Document Size (Tamanho do documento). ¹ Para velocidades superiores de escaneamento, você pode selecionar o tamanho exato do seu documento a partir da lista suspensa Document Size (Tamanho do documento). ■ Se você selecionar 600 dpi para Quality (Qualidade), não será possível selecionar Auto (Automático). ■ Você pode selecionar A4, Letter (Carta), Legal (Ofício), B5, A5, B6, A6, Business Card (Cartão de visita) ou Long Paper (Papel longo) quando Auto Deskew (Inclinação automática) estiver definido como desligado. ■ Você pode selecionar Long Paper (Papel longo) quando definir as configurações conforme indicado a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • Quality (Qualidade): diferente de Auto (Automático) • Auto Deskew (Inclinação automática): desligado • Skip Blank Page (Saltar página em branco): desligado

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

- 8 Defina **Auto Deskew** ¹ (Inclinação automática) como **On** (Ativada) se desejar corrigir a inclinação (em 5 graus) dos dados escaneados.
- 9 Defina **Skip Blank Page** ¹ (Saltar página em branco) como **On** (Ativada) se desejar remover páginas em branco do documento a partir dos dados escaneados.
- 10 Se desejar proteger o perfil de usuários indesejados, escolha **On** (Ativada) a partir de **Use PIN for Authentication** (Usar PIN para autenticação) e digite o número PIN de 4 dígitos em **PIN Code** (Código PIN).
- 11 Digite o **Username** (Nome de Usuário) que foi registrado com o servidor CIFS para o aparelho (até 96 caracteres).
- 12 Digite a **Password** (Senha) para acessar o servidor CIFS (até 32 caracteres).
- 13 Clique em **Submit** (Enviar).
- 14 Escolha **Date&Time** (Data&Hora) na guia **General** (Geral).
- 15 Informe a data e a hora usadas no servidor CIFS.
- 16 Escolha o fuso horário na lista suspensa.
- 17 Clique em **Submit** (Enviar).

Escanear usando Escanear para perfis de rede

- 1 Coloque o documento no aparelho.
- 2 Pressione ◀ ou ▶ para exibir para Rede.
- 3 Pressione para Rede.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para escolher um dos perfis de servidor de rede listados.
Se o visor LCD solicitar, digite no visor o número PIN do perfil, com quatro dígitos.
Pressione OK.
Execute uma das alternativas a seguir:
 - Se o perfil Escanear para rede estiver concluído, vá para 7.
 - Se o perfil Escanear para rede não estiver concluído, vá para 5.
- 5 Pressione Opções.
- 6 Escolha as configurações para Esc. Fte/Verso, Tipo de Escaneamento, Resolução, Tipo de arquivo, Tamanho doc., Alinh. Auto., Ign. Pág. Branco e Nome de Usuário conforme necessário. Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Se quiser salvar as configurações como atalho, pressione Salvar como atalho.

- 7 Pressione Iniciar.
O visor LCD exibirá Conectando. Quando a conexão à rede for estabelecida, o aparelho começará o processo de escaneamento.

Salvar documentos escaneados no computador

Escanear para PC (conexão USB)

(ADS-1000W)

OBSERVAÇÃO


Se tiver configurado o aparelho usando o método de rede sem fio com o DVD-ROM de instalação e um cabo USB, você precisará configurar o aparelho usando o método de interface USB (consulte o Guia de Configuração Rápida) para exibir o botão **Configurações de 'Escanear para PC'** no aplicativo ControlCenter e para usar o recurso Escanear para PC (conexão USB).

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

■ Windows®

1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.

2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

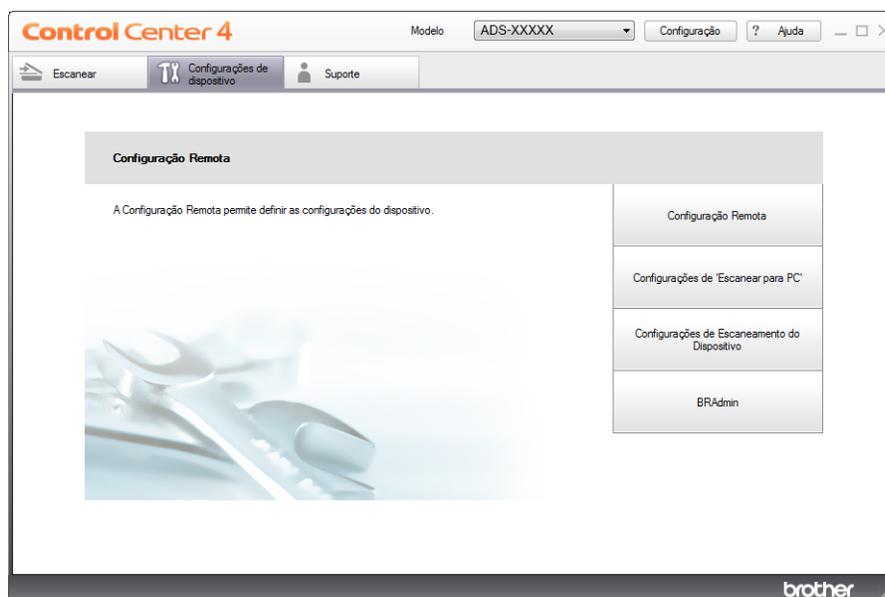


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique em **Configurações de 'Escanear para PC'**. A janela Configuração remota aparecerá.
- 3 Selecione **Escanear p/ PC** na árvore da pasta (o exemplo a seguir usa Windows®).

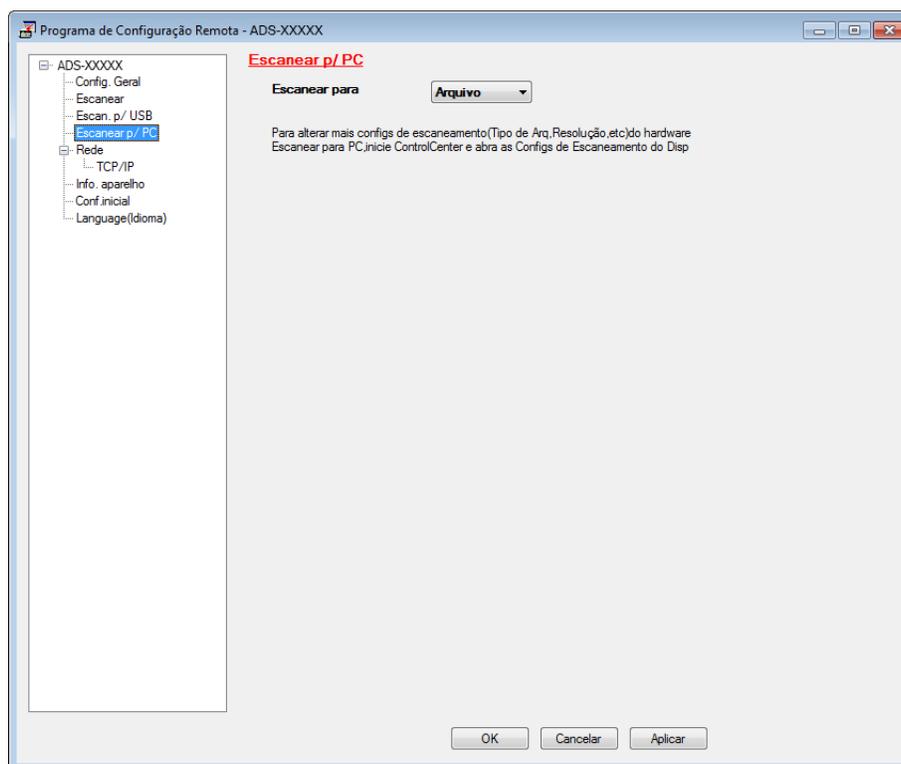

- 4 Selecione a ação Escanear que deseja usar (Imagem, OCR, E-mail ou Arquivo) na lista suspensa.

- 5 Clique em **Aplicar** e em **OK**.
- 6 Defina as configurações se necessário (consulte *Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)* na página 145 ou *Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh)* na página 151).
- 7 Coloque o documento no aparelho.
- 8 Pressione  e depois . O aparelho começará a escanear.

(ADS-1500W)

- 1 Coloque o documento no aparelho.
- 2 Pressione ◀ ou ▶ para exibir para PC.
- 3 Pressione para PC.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ para exibir a ação Escanear para que deseja realizar (para OCR, para Arquivo, para Imagem ou para E-mail).
- 5 Pressione a ação de Escanear que deseja realizar e, em seguida, pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o computador de destino em que deseja salvar. Pressione o computador de destino.
- 7 Se a tela de entrada de PIN for exibida, insira o PIN de quatro dígitos e pressione OK.
- 8 Pressione *Iniciar*.
O aparelho começará o processo de escaneamento.

OBSERVAÇÃO

- Você pode definir as configurações de Escanear para a partir do computador. Consulte *Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)* na página 145 ou *Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh)* na página 151.
- Se quiser salvar as configurações como atalho, pressione *Salvar como atalho*. Para obter mais informações, consulte *Criar atalhos de escaneamento (apenas ADS-1500W)* na página 157.

Escanear para PC (conexão de rede)

(ADS-1000W)

OBSERVAÇÃO


Se tiver configurado o aparelho usando o método de interface USB, configure o aparelho usando o método de rede sem fio, com o DVD-ROM de instalação e um cabo USB (consulte o Guia de Configuração Rápida) para exibir o botão **Configurações de 'Escanear para Rede'** no aplicativo ControlCenter e para usar o recurso Escanear para PC (Conexão de rede).

Escanear usando o painel de controle

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

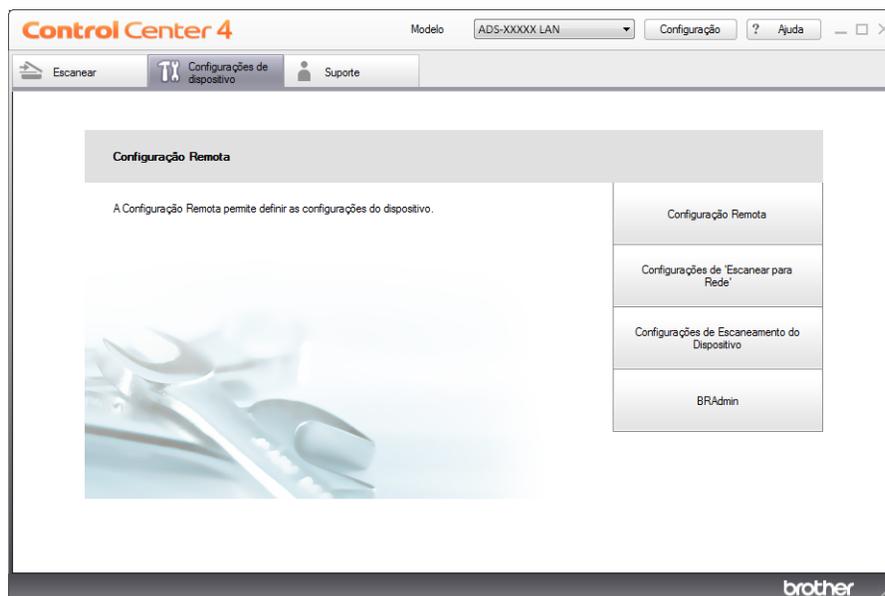


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configurações de 'Escanear para Rede'**. A janela Gerenciamento via Web aparecerá.

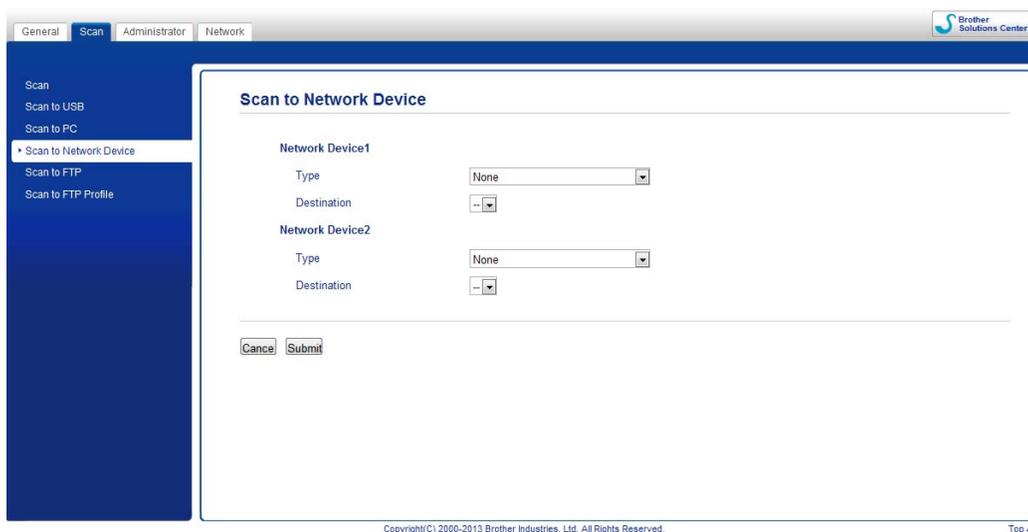

- 3 Selecione o dispositivo (**Network Device 1** (Dispositivo de rede 1) ou **Network Device 2** (Dispositivo de rede 2)) ao qual será atribuído o recurso Escanear para PC.

OBSERVAÇÃO

As configurações de **Network Device 1** (Dispositivo de rede 1) serão aplicadas a  no painel de controle do aparelho.

As configurações de **Network Device 2** (Dispositivo de rede 2) serão aplicadas a  no painel de controle do aparelho.

- 4 Selecione **Scan to PC (Net Connect-XXXXXX)** (Escanear para PC (conexão de rede-XXXXXX)) (XXXXXX é o tipo de escaneamento) na lista suspensa **Type** (Tipo) do dispositivo selecionado em 3.
- 5 Na lista suspensa **Destination** (Destino), selecione o computador para o dispositivo selecionado em 3.
- 6 Clique em **Submit** (Enviar).
- 7 Defina as configurações se necessário (consulte *Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)* na página 145 ou *Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh)* na página 151).
- 8 Coloque o documento no aparelho.
- 9 Pressione a tecla configurada e depois . O aparelho começará a escanear.

(ADS-1500W)

- 1 Coloque o documento no aparelho.
- 2 Pressione ◀ ou ▶ para exibir para PC.
- 3 Pressione para PC.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ para exibir a ação Escanear para que deseja realizar (para OCR, para Arquivo, para Imagem ou para E-mail).
- 5 Pressione a ação de Escanear que deseja realizar e, em seguida, pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o computador de destino em que deseja salvar. Pressione o computador de destino.
- 7 Se a tela de entrada de PIN for exibida, insira o PIN de quatro dígitos e pressione OK.
- 8 Pressione Iniciar.
O aparelho começará o processo de escaneamento.

OBSERVAÇÃO

- Você pode definir as configurações de Escanear para a partir do computador. Consulte *Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)* na página 145 ou *Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh)* na página 151.
 - Se quiser salvar as configurações como atalho, pressione Salvar como atalho. Para obter mais informações, consulte *Criar atalhos de escaneamento (apenas ADS-1500W)* na página 157.
-

Escanear usando serviços Web (Windows Vista® SP2 ou posterior, Windows® 7 e Windows® 8)

O menu que permite usar serviços da Web para escaneamento aparece em **Destination** (Destino) na guia **Scan to Network Device** (Escanear para dispositivo de rede) da guia **Scan** (Escanear) do Gerenciamento via Web (apenas ADS-1000W) ou no visor LCD do aparelho (ADS-1500W), se o driver para escaneamento via serviços da Web estiver instalado. Para obter informações sobre a instalação de serviços Web, consulte *Instalando drivers usados para o escaneamento via Serviços Web (Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8)* no *Manual do Usuário de Rede*.

OBSERVAÇÃO


Se as indicações do LCD ou LED mostrarem Memória Cheia, reduza a configuração de **Tamanho do papel** ou de **Resolução**. Para obter mais informações, consulte *Definir configurações para escaneamento* na página 133.

(ADS-1000W)

OBSERVAÇÃO


Se tiver configurado o aparelho usando o método de interface USB, configure o aparelho usando o método de rede sem fio, com o DVD-ROM de instalação e um cabo USB (consulte o Guia de Configuração Rápida) para exibir o botão **Configurações de 'Escanear para Rede'** no aplicativo ControlCenter e para usar o recurso Digitalização para serviços Web.

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

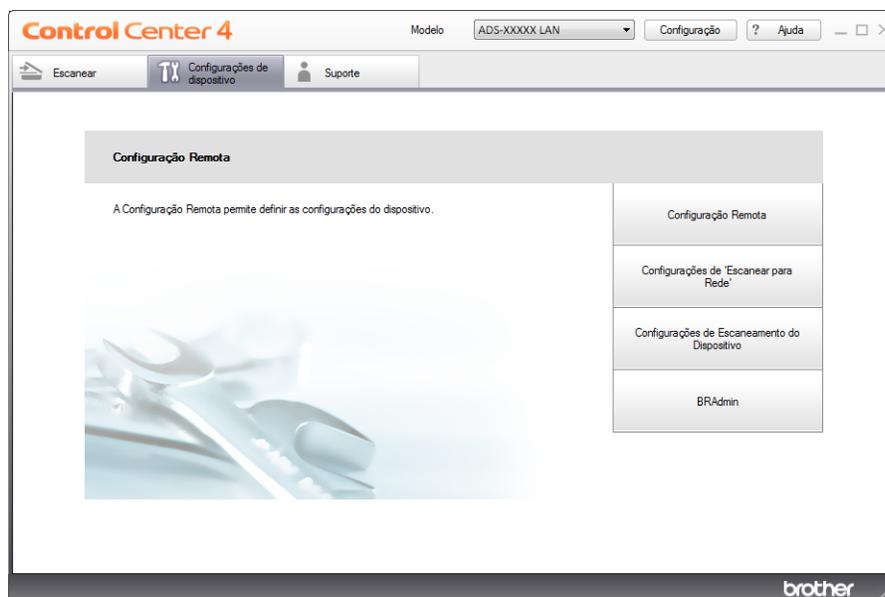

Escanear usando o painel de controle

- 3 Clique no botão **Configurações de 'Escanear para Rede'**. A janela Gerenciamento via Web aparecerá.

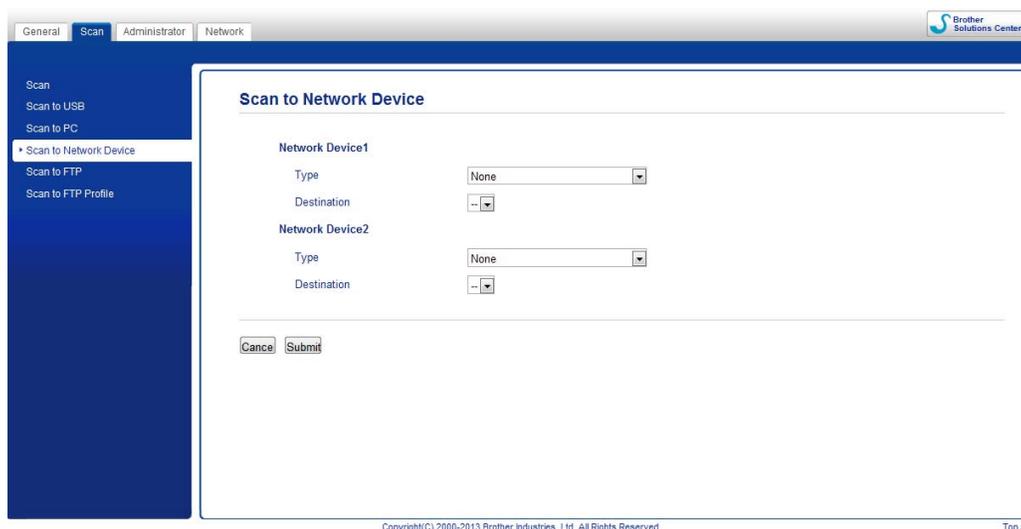

- 4 Selecione o dispositivo (**Network Device1** (Dispositivo de rede 1) ou **Network Device2** (Dispositivo de rede 2)) ao qual será atribuído o recurso Escanear para PC.

OBSERVAÇÃO

As configurações de **Network Device1** (Dispositivo de rede 1) serão aplicadas a  no painel de controle do aparelho.

As configurações de **Network Device2** (Dispositivo de rede 2) serão aplicadas a  no painel de controle do aparelho.

- 5 Selecione **WS Scan** (Digitalização para serviços Web) na lista suspensa **Type** (Tipo) do dispositivo selecionado em .
- 6 Na lista suspensa Destino, selecione o computador para o dispositivo selecionado em .
- 7 Clique em **Submit** (Enviar).
- 8 Coloque o documento no aparelho.
- 9 Pressione  ou  para o dispositivo a que você atribuiu o recurso Digitalização para serviços Web.
- 10 Pressione . O aparelho começará a escanear.

(ADS-1500W)

OBSERVAÇÃO

Alguns caracteres nas mensagens exibidas no display LCD podem ser substituídos por espaços quando as configurações de idioma do sistema operacional e do aparelho Brother forem diferentes.

- 1 Coloque o documento no aparelho.
- 2 Pressione ◀ ou ▶ para exibir para PC.
- 3 Pressione para PC.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Escan. WS.
- 5 Pressione Escan. WS e depois OK.
- 6 Pressione o tipo de escaneamento que deseja realizar.
- 7 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o computador de destino desejado.
Pressione o computador de destino.
- 8 Pressione Iniciar.
O aparelho começará o processo de escaneamento.

Definir configurações para escaneamento

Se as indicações do LCD ou LED mostrarem Memória Cheia, reduza a configuração de **Tamanho do papel** ou de **Resolução**.

- 1 (Windows Vista®)
Clique no botão , em **Painel de Controle, Hardware e Sons** e em **Scanners e câmeras**.
(Windows® 7)
Clique no botão , em **Painel de Controle, Hardware e Sons** e em **Dispositivos e Impressoras**.
(Windows® 8)
Mova o cursor para o canto inferior direito da área de trabalho. Quando a barra de menu aparecer, clique em **Configurações**, e em **Painel de Controle**. No grupo **Hardware e Som** clique em **Exibir impressoras e dispositivos**.
- 2 Clique no aparelho e, em seguida, clique no botão **Perfis de Digitalização**.
A caixa de diálogo **Perfis de Digitalização** aparecerá.
- 3 Escolha o perfil de digitalização que deseja usar. Certifique-se de que o scanner selecionado em **Scanner** seja um aparelho Brother compatível com serviços Web para escaneamento.
Clique em **Definir como padrão**.
- 4 Clique em **Editar**. A caixa de diálogo **Editar Perfil Padrão** aparecerá.
- 5 Escolha as configurações de **Fonte, Tamanho do papel, Formato de cor, Tipo de arquivo, Resolução, Brilho e Contraste**.
- 6 Clique em **Salvar Perfil**. As configurações serão aplicadas durante o escaneamento usando o protocolo de serviços da Web.


OBSERVAÇÃO

Se você for solicitado a escolher um aplicativo de software para escanear, escolha o Fax e Scanner do Windows® ou a Galeria de Fotos do Windows® da lista.

Salvar os documentos escaneados na unidade flash USB

(ADS-1000W)

- 1 Inicie o aplicativo ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

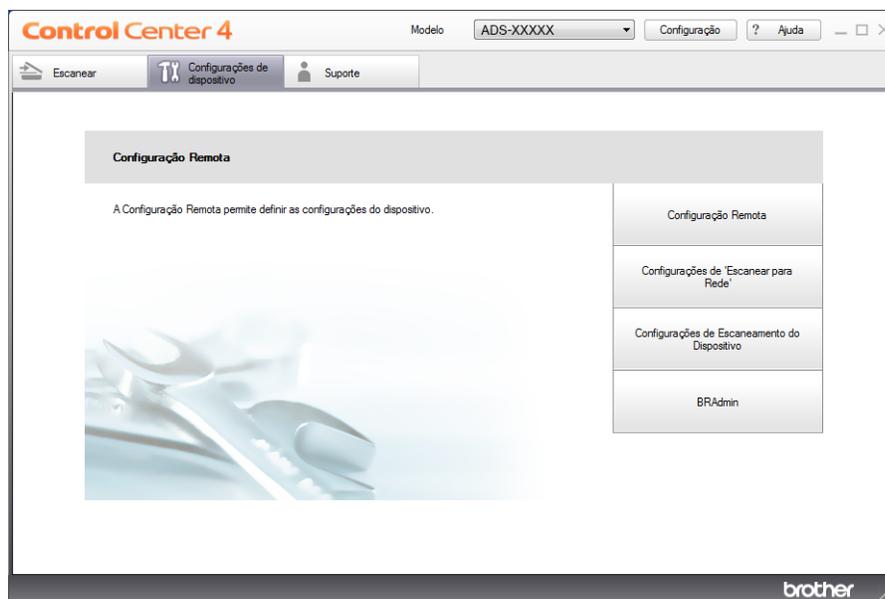


Escanear usando o painel de controle

■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota aparecerá.
- 3 Selecione **Escan. p/ USB** na árvore de pastas e defina as configurações de escaneamento conforme o necessário (o exemplo abaixo usa o Windows®).

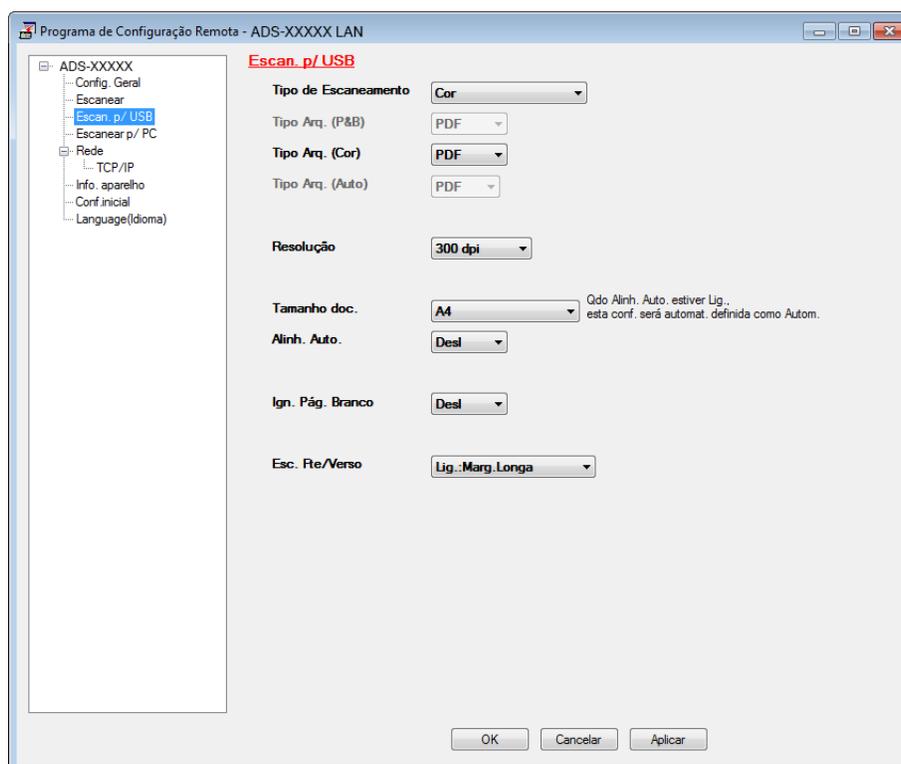

Escanear usando o painel de controle

- 4 Clique em **Aplicar** e em **OK**.
- 5 Insira a unidade flash USB no aparelho.
- 6 Coloque o documento no aparelho.
- 7 Pressione  e depois . O aparelho começará a escanear.

OBSERVAÇÃO

O nome do arquivo será a data seguida por um número sequencial de dois dígitos.

(ADS-1500W)

- 1 Insira a unidade flash USB no seu aparelho.
- 2 Coloque o documento no aparelho.
- 3 Pressione ◀ ou ▶ para exibir para USB.
- 4 Pressione para USB.
- 5 Pressione Opções.
- 6 Escolha as configurações para Esc. Fte/Verso, Tipo de Escan., Resolução, Tipo de arquivo, Tamanho doc., Nome arquivo, Alinh. Auto. e Ign. Pág. Branco conforme necessário. Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

- Para selecionar Papel Longo (até 34 pol.) para Tamanho doc., use estas configurações:
 - Alinh. Auto.: Desl
 - Esc. Fte/Verso: Desligado
- Se quiser salvar as configurações como novo padrão, pressione Config Nova Def.
- Se quiser restaurar todas as configurações de fábrica, pressione Config. Fábrica.

- 7 Pressione Iniciar.
O aparelho começará a escanear e os dados escaneados serão salvos na unidade flash USB.

OBSERVAÇÃO

Se quiser salvar as configurações como atalho, pressione Salvar como atalho. Para obter mais informações, consulte *Criar atalhos de escaneamento (apenas ADS-1500W)* na página 157.

IMPORTANTE

Para evitar danos à unidade ou aos dados armazenados, NÃO remova a unidade flash USB enquanto o aparelho estiver escaneando para ela.

Enviar documentos escaneados diretamente para um endereço de e-mail (apenas ADS-1500W)

- 1 Coloque o documento no aparelho.
- 2 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 3 Pressione p/ Serv. E-mail.
- 4 Selecione o endereço de e-mail que receberá o documento conforme indicado em uma destas opções:
 - Se quiser selecionar um endereço de e-mail do catálogo de endereços, consulte *Selecionar um endereço de e-mail do catálogo de endereços* na página 138.
 - Se quiser digitar o endereço de e-mail manualmente, consulte *Digitar manualmente um endereço de e-mail* na página 138.

OBSERVAÇÃO

Você pode selecionar até 200 endereços de e-mail do catálogo e digitar até 50 endereços de e-mail manualmente. Os dados escaneados serão enviados a todos os destinatários ao mesmo tempo.

- 5 Pressione OK e siga uma destas instruções:
 - Se quiser usar as configurações padrão, vá para 8.
 - Se quiser mudar as configurações padrão, vá para 6.
- 6 Pressione Opções.
- 7 Escolha as configurações para Esc. Fte/Verso, Tipo de Escaneamento, Resolução, Tipo de arquivo, Tamanho doc., Alinh. Auto. e Ign. Pág. Branco conforme necessário. Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

- Se quiser salvar as configurações como novo padrão, pressione Config Nova Def.
- Se quiser restaurar todas as configurações de fábrica, pressione Config. Fábrica.

- 8 Pressione Iniciar.
O aparelho começará a escanear e enviará o documento escaneado diretamente para o endereço de e-mail.

OBSERVAÇÃO

Se quiser salvar as configurações como atalho, pressione Salvar como atalho. Para obter mais informações, consulte *Criar atalhos de escaneamento (apenas ADS-1500W)* na página 157.

Selecionar um endereço de e-mail do catálogo de endereços

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 2 Pressione p/ Serv. E-mail.
- 3 Pressione Cat. de Endereços.
- 4 Pressione . O teclado virtual aparecerá no visor LCD.
- 5 Digite os caracteres iniciais da pesquisa e pressione OK. O aparelho começará a pesquisar no catálogo de endereços e o resultado da pesquisa será exibido.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ até encontrar o nome que está procurando.
- 7 Pressione o nome que aparece no resultado.
- 8 Pressione Aplicar.

OBSERVAÇÃO

- Se quiser registrar um endereço de e-mail do catálogo de endereços, consulte *Configurar o catálogo de endereços (apenas ADS-1500W)* na página 139.
- Você pode selecionar até 200 endereços de e-mail do catálogo e digitar até 50 endereços de e-mail manualmente. Os dados escaneados serão enviados a todos os destinatários ao mesmo tempo.

Digitar manualmente um endereço de e-mail

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 2 Pressione p/ Serv. E-mail.
- 3 Pressione Manual. O teclado virtual aparecerá no visor LCD.
- 4 Digite um endereço de e-mail e pressione OK.
- 5 Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Você pode digitar até 50 endereços de e-mail manualmente. Os dados escaneados serão enviados a todos os destinatários ao mesmo tempo.

Configurar o catálogo de endereços (apenas ADS-1500W)

O recurso Catálogo de endereços permite selecionar um endereço de e-mail para enviar diretamente os dados escaneados. Você pode configurar o catálogo de endereços no painel de controle do aparelho.

OBSERVAÇÃO

Também é possível configurar o catálogo de endereços com a configuração remota.

Registrar um endereço de e-mail

Você pode registrar até 200 endereços de e-mail e digitar um nome para cada endereço.

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 2 Pressione p/ Serv. E-mail, Cat. de Endereços e Editar.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Adic. End. Novo.
- 4 Pressione Adic. End. Novo e depois Nome.
- 5 Digite um nome e, em seguida, pressione OK.
- 6 Pressione Endereço.
- 7 Digite um endereço de e-mail e pressione OK.
- 8 Pressione OK.

Alterar um endereço de e-mail

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 2 Pressione p/ Serv. E-mail, Cat. de Endereços e Editar.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Alterar.
- 4 Pressione Alterar.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ até encontrar o endereço de e-mail que quer alterar.
- 6 Pressione o endereço de e-mail. Se o endereço de e-mail for usado em um ou mais atalhos, o visor LCD informará que o endereço também será alterado nos atalhos. Pressione OK.
- 7 Execute uma das alternativas a seguir:
 - Se quiser alterar o nome, vá para a etapa 8.
 - Se quiser alterar o endereço de e-mail, vá para a etapa 10.
- 8 Pressione Nome. O teclado virtual aparecerá no visor LCD.

- 9 Digite um novo nome e, em seguida, pressione OK. Vá para a etapa 12.
- 10 Pressione Endereço. O teclado virtual aparecerá no visor LCD.
- 11 Digite um novo endereço de e-mail e, em seguida, pressione OK.
- 12 Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

O visor LCD exibirá uma lista de atalhos que usam o endereço de e-mail alterado. As configurações do atalho serão alteradas automaticamente.

Excluir um endereço de e-mail

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 2 Pressione p/ Serv. E-mail, Cat. de Endereços e Editar.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Apagar.
- 4 Pressione Apagar.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ até encontrar o endereço de e-mail que quer excluir.
- 6 Pressione o endereço de e-mail e depois OK.
- 7 Pressione Sim.

OBSERVAÇÃO

Não é possível excluir um endereço de e-mail usado em um atalho. Exclua primeiro o atalho (consulte *Renomear ou excluir um atalho* na página 159).

Configurar um grupo

É possível registrar até 6 grupos.

OBSERVAÇÃO

Antes de configurar um grupo, você deve registrar pelo menos dois endereços de e-mail.

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 2 Pressione p/ Serv. E-mail, Cat. de Endereços e Editar.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Configurar Grupos.
- 4 Pressione Configurar Grupos e depois Nome.
- 5 Digite o nome do grupo e pressione OK.
- 6 Pressione Adicionar/Apagar.

- 7 Pressione ▲ ou ▼ até encontrar o endereço de e-mail que quer adicionar ao grupo.
- 8 Pressione o endereço de e-mail e depois OK.
- 9 Pressione OK.

Alterar um grupo

Você pode renomear um grupo, adicionar um endereço de e-mail e excluir um endereço de e-mail do grupo.

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 2 Pressione p/ Serv. E-mail, Cat. de Endereços e Editar.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Alterar.
- 4 Pressione Alterar.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ até encontrar o grupo que quer alterar.
- 6 Pressione o nome do grupo.
- 7 Execute uma das alternativas a seguir:
 - Se quiser renomear o grupo, vá para a etapa 8.
 - Se desejar adicionar um endereço de E-mail ao grupo, vá para a etapa 10.
 - Se desejar excluir um endereço de E-mail do grupo, vá para a etapa 10.
- 8 Pressione Nome. O teclado virtual aparecerá no visor LCD.
- 9 Digite o novo nome do grupo. Vá para a etapa 14.
- 10 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Adicionar/Apagar.
- 11 Pressione Adicionar/Apagar.
- 12 Pressione ▲ ou ▼ até encontrar o endereço de e-mail que quer adicionar ou excluir.
- 13 Pressione o endereço de e-mail.
- 14 Pressione OK.
- 15 Pressione OK.

Excluir um grupo

- 1 Pressione ◀ ou ▶ para exibir p/ Serv. E-mail.
- 2 Pressione p/ Serv. E-mail, Cat. de Endereços e Editar.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Apagar.
- 4 Pressione Apagar.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ até encontrar o nome do grupo que deseja excluir.
- 6 Pressione o nome do grupo e, em seguida, pressione OK.
- 7 Pressione Sim.

Escanear cartões plásticos

(ADS-1000W)

- 1 Feche a tampa superior se ela estiver aberta.
- 2 Coloque o cartão plástico no aparelho (consulte *Cartões plásticos* na página 35).
- 3 Execute uma das alternativas a seguir:
 - Pressione  para Escanear para PC (Conexão USB).
 - Pressione  ou  para Escanear para PC (Conexão de rede) ou Escanear para FTP.

OBSERVAÇÃO

- Você precisa atribuir o recurso Escanear para PC (Conexão de rede) para  ou  antes de iniciar Escanear para PC (Conexão de rede). Consulte *Escanear para PC (conexão de rede)* na página 127.
- Você precisa atribuir o recurso Escanear para FTP para  ou  antes de iniciar Escanear para FTP. Consulte *Escanear documentos para um servidor FTP* na página 110.

- 4 Pressione . O aparelho começará a escanear.

(ADS-1500W)

- 1 Registre um atalho (consulte *Escaneamento de cartão* na página 158).
- 2 Feche a tampa superior se ela estiver aberta.
- 3 Coloque o cartão plástico no aparelho (consulte *Cartões plásticos* na página 35).
- 4 Pressione seu atalho configurado.
- 5 Pressione *Iniciar*. O aparelho começará a escanear.

OBSERVAÇÃO

Para definir as configurações em detalhes, consulte *Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)* na página 145 ou *Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh)* na página 151 para Escanear para PC ou para *Escanear documentos para um servidor FTP* na página 110 para Escanear para FTP.


Escanear usando o painel de controle

Transfira documentos escaneados na Web (apenas ADS-1500W)


Escanear para Web permite escanear um documento e transferi-lo diretamente em serviços da Web. Consulte o Guia de Conexão à Web.

Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows[®])

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

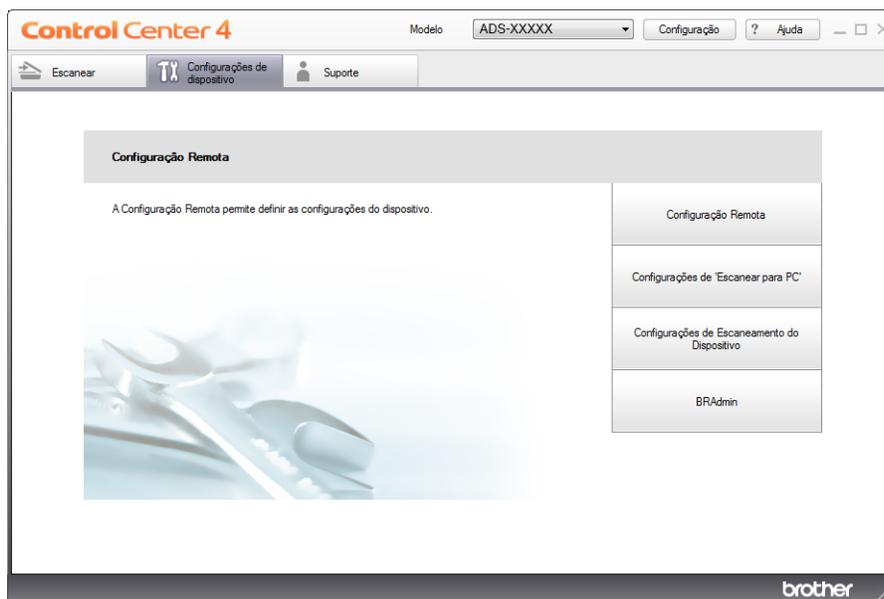

- 3 Clique no botão **Configurações de Escaneamento do Dispositivo**. A caixa de diálogo **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** aparecerá.

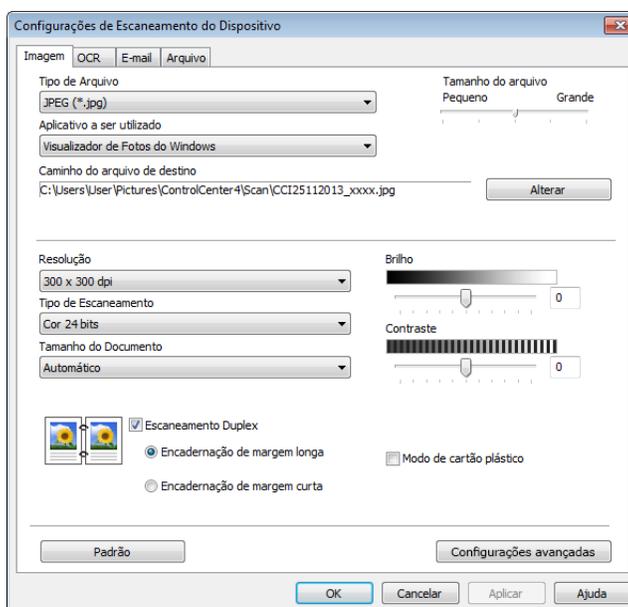

- 4 Selecione a guia para a ação Escanear para que você deseja alterar (**Imagem**, **OCR**, **E-mail**, ou **Arquivo**).

- 5 Altere as configurações.
As configurações a seguir podem ser alteradas.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Tipo de Arquivo	<p>Selecione o tipo de arquivo que quer usar para os dados escaneados.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> Para salvar o documento como PDF protegido por senha, selecione PDF Seguro (*.pdf) a partir da lista suspensa Tipo de Arquivo, clique no botão  (Definir senha do PDF) e informe a senha (somente Imagem, E-mail e Arquivo). PDF pesquisável é um formato de arquivo que inclui a camada de dados de texto sobre uma imagem escaneada. Essa camada permite que você pesquise texto nos dados da imagem. A configuração de idioma de OCR deve estar ajustada para coincidir com o idioma para o qual você deseja tornar o PDF pesquisável. Para salvar o documento como um PDF pesquisável, selecione PDF Pesquisável (*.pdf) a partir da lista suspensa Tipo de Arquivo. Para salvar o documento como PDF pesquisável, o Nuance™ PaperPort™ 12SE deve estar instalado no computador. Diversos tipos de arquivo, como TIFF, TIFF multi-página, PDF, PDF seguro e JPEG, aceitam a compressão de tamanho do arquivo. Selecione Descompactado ou Compactado para ajustar o tamanho do arquivo para TIFF ou TIFF multi-página. Use o controle deslizante para ajustar o tamanho de arquivos PDF, PDF seguro e JPEG (não disponível em Escanear para OCR). 	Sim	Sim	Sim	Sim
Aplicativo a ser utilizado	Selecione o aplicativo de destino na lista suspensa.	Sim	Sim	-	-
Idioma de OCR	Ajuste para coincidir com o idioma do texto dos documentos escaneados.	-	Sim	-	-
Nome do arquivo	Clique no botão Alterar para Imagem, OCR ou E-mail . Informe um prefixo para o nome do arquivo, se necessário.	Sim	Sim	Sim	Sim
Caminho do arquivo de destino	Clique no botão Alterar e depois no ícone da pasta para alterar a pasta na qual você gostaria de salvar o documento escaneado.	Sim	Sim	Sim	-
Pasta de destino	Clique no ícone da pasta e navegue para a pasta onde quer salvar o documento escaneado. Marque Mostrar Pasta para exibir automaticamente a pasta de destino após o escaneamento.	-	-	-	Sim


Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Tamanho do arquivo	<p>Você pode ajustar o Tamanho do arquivo movendo o controle deslizante para a direita ou para a esquerda.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>O Tamanho do arquivo pode ser ajustado dependendo de sua seleção de Tipo de Arquivo.</p>	Sim	-	Sim	Sim
Resolução	<p>Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa Resolução. Resoluções mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem imagens com mais qualidade.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de Escaneamento	<p>Oferece uma gama de opções de profundidade de cor do escaneamento.</p> <p>Preto e Branco Use para texto e imagens de desenhos.</p> <p>Cinza (Difusão de Erro) Use para imagens fotográficas e gráficos. (Difusão de erro é um método de criação de imagens cinza simuladas, sem usar pontos cinza verdadeiros. Pontos pretos são dispostos em um padrão específico para criar uma aparência de cinza).</p> <p>Cinza Verdadeiro Use para imagens fotográficas e gráficos. Este modo é mais exato devido ao uso de até 256 tons de cinza.</p> <p>Cor 24 bits Usa até 16,8 milhões de cores para escanear a imagem. Apesar de o uso de Cor 24 bits criar uma imagem com uma reprodução de cores mais precisa, ele requer mais memória e possui o tempo de transferência mais longo.</p> <p>Autom. Usa as cores adequadas ao seu documento automaticamente.¹</p>	Sim	Sim	Sim	Sim
Tamanho do Documento	<p>O tamanho do documento está ajustado para Automático por predefinição. Você pode escanear um documento de qualquer tamanho sem fazer nenhum ajuste em Tamanho do Documento. Para velocidades superiores de escaneamento, você pode selecionar o tamanho exato do seu documento a partir da lista suspensa Tamanho do Documento.¹</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> Se você selecionar o tamanho de documento 2 em 1, duas imagens escaneadas serão combinadas em um documento. Você pode selecionar Papel longo quando definir as configurações conforme indicado a seguir: <ul style="list-style-type: none"> Realinhamento automático: desligado Escaneamento Duplex: desligado 	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Brilho	<p>Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Para configurar o nível de Brilho, arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para clarear ou escurecer a imagem. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o nível. Se a imagem escaneada estiver muito clara, defina um nível de brilho mais baixo e escaneie o documento novamente. Se a imagem estiver muito escura, defina um nível de brilho mais alto e escaneie o documento novamente.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim
Contraste	<p>Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a imagem ideal. O valor padrão 0 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Você pode aumentar ou diminuir o nível de contraste movendo a barra deslizante para a direita ou para a esquerda. Um aumento enfatiza as áreas escuras e claras da imagem e uma diminuição revela mais detalhes em áreas cinza. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o Contraste.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>A configuração Contraste somente estará disponível ao ajustar Tipo de Escaneamento para Automático, Cinza (Difusão de Erro), Cinza Verdadeiro ou Cor 24 bits.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim
Escaneamento Duplex	<p>Se você marcar esta caixa de seleção, o aparelho escaneará ambos os lados do documento. Ao usar o recurso de escaneamento em frente e verso (duplex) automático, você deve selecionar Encadernação de margem longa ou Encadernação de margem curta, dependendo do layout do seu original, para assegurar que o arquivo de dados criado tenha a aparência correta no documento escaneado.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>O recurso de escaneamento em frente e verso (duplex) fica disponível até o tamanho Ofício.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Modo de cartão plástico	<p>Permite escanear documentos sem relevo, como carteira de motorista e cartão de seguro, usando estas configurações automáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Resolução: 600 x 600 dpi ■ Tamanho do Documento: 2 em 1 (Auto) ■ Escaneamento Duplex: Ligado (Encadernação de margem curta) ■ Realinhamento automático: Ativado ■ Rotação Automática da Imagem: Desligado <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se quiser escanear um cartão plástico com configurações diferentes, ajuste Modo de cartão plástico para desligado e Resolução para 600 dpi. • Coloque apenas um cartão plástico por vez. 	Sim	Sim	Sim	Sim
Padrão	Restaura todas as configurações para os valores padrão de fábrica.	Sim	Sim	Sim	Sim

6 Clique no botão **Configurações avançadas**. A caixa de diálogo **Configurações avançadas** aparecerá.

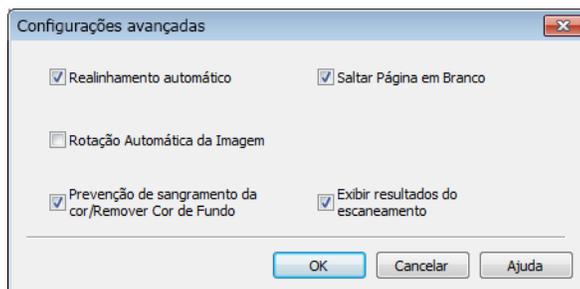

- 7** Altere as configurações.
As configurações a seguir podem ser alteradas.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Realinhamento automático	Corrige a inclinação (em até 5 graus) dos dados escaneados. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Rotação Automática da Imagem	Altera a direção do documento com base na orientação do texto. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Prevenção de vazamento da cor/ Remover Cor de Fundo	Evita o fenômeno de sangramento de cor em um documento com frente e verso e também permite que você remova a cor base (de fundo) de documentos, como jornais, para tornar os dados escaneados mais reconhecíveis. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Saltar Página em Branco	Remove dos resultados do escaneamento as páginas em branco do documento. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Exibir resultados do escaneamento	Mostra na tela do computador o número total de páginas salvas e de páginas em branco ignoradas.	Sim	Sim	Sim	Sim


- 8** Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo **Configurações avançadas**.
- 9** Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo **Configurações de Escaneamento do Dispositivo**.

Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh)

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.



- 2 Enquanto mantém pressionada a tecla **Control** clique no botão da ação Escanear para que você deseja alterar (**Imagem**, **OCR**, **E-mail**, ou **Arquivo**). A caixa de diálogo de configuração de ação de Escanear para aparecerá (o exemplo abaixo usa **Imagem**).
- 3 Clique na guia **Botão do Aparelho**.

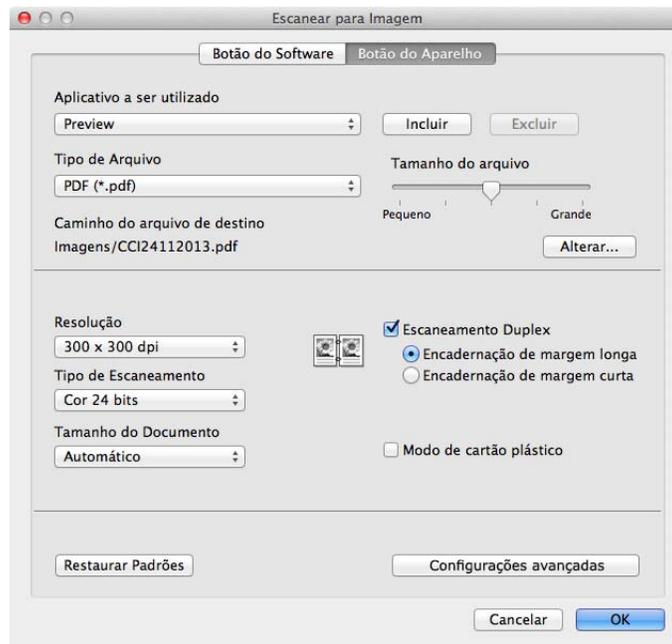

- 4 Altere as configurações. As configurações a seguir podem ser alteradas.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
<p>Aplicativo a ser utilizado (para Imagem, OCR e Arquivo) ou Aplicativo de E-mail (para e-mail)</p>	<p>Você pode selecionar o aplicativo a ser usado para abrir os dados escaneados. Só podem ser selecionados aplicativos instalados no computador.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Botão Adicionar Você pode adicionar um aplicativo à lista suspensa. Digite o Nome do Aplicativo (até 30 caracteres) e selecione o aplicativo preferido clicando no botão Procurar. Selecione também o Tipo de Arquivo na lista suspensa. ■ Botão Excluir Você pode excluir um aplicativo que tenha sido adicionado. Selecione o Nome do Aplicativo e clique no botão Excluir. 	Sim	Sim	Sim	-
<p>Tipo de Arquivo</p>	<p>Selecione o tipo de arquivo que quer usar para os dados escaneados.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para salvar o documento como PDF protegido por senha, selecione PDF Seguro (*.pdf) para Tipo de Arquivo e depois informe a senha na caixa de diálogo Definir senha do PDF (somente Imagem, E-mail e Arquivo). • PDF pesquisável é um formato de arquivo que inclui a camada de dados de texto sobre uma imagem escaneada. Essa camada permite que você pesquise texto nos dados da imagem. A configuração de idioma de OCR deve estar ajustada para coincidir com o idioma para o qual você deseja tornar o PDF pesquisável. • Para salvar o documento como um PDF pesquisável, selecione PDF Pesquisável (*.pdf) a partir da lista suspensa Tipo de Arquivo. • Para salvar o documento como PDF pesquisável, o Presto! PageManager deve ser instalado no computador a partir do DVD-ROM fornecido. • Diversos tipos de arquivo, como TIFF, TIFF multi-página, PDF, PDF seguro e JPEG, aceitam a compressão de tamanho do arquivo. Selecione Descompactado ou Compactado para ajustar o tamanho do arquivo para TIFF ou TIFF multi-página. Use o controle deslizante para ajustar o tamanho de arquivos PDF, PDF seguro e JPEG (não disponível em Escanear para OCR). 	Sim	Sim	Sim	Sim
<p>Tamanho do arquivo</p>	<p>Você pode ajustar o Tamanho do arquivo movendo o controle deslizante para a direita ou para a esquerda.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>O Tamanho do arquivo pode ser ajustado dependendo de sua seleção de Tipo de Arquivo.</p>	Sim	-	Sim	Sim


Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Software de OCR	Exibe o aplicativo para extrair os dados de texto editáveis do documento.	-	Sim	-	-
Idioma de OCR	Ajuste para coincidir com o idioma do texto dos documentos escaneados.	-	Sim	-	-
Nome do Arquivo	Clique no botão Alterar para Imagem , OCR ou E-mail . Informe um prefixo para o nome do arquivo, se necessário.	Sim	Sim	Sim	Sim
Caminho do arquivo de destino	Clique no botão Alterar e depois no botão Procurar , para alterar a pasta na qual você gostaria de salvar o documento escaneado.	Sim	Sim	Sim	-
Pasta de Destino	Clique em Procurar e navegue para a pasta onde você gostaria de salvar seu documento escaneado. Marque Mostrar Pasta para exibir automaticamente a pasta de destino após o escaneamento.	-	-	-	Sim
Resolução	Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa Resolução . Resoluções mais altas consomem mais memória e maior tempo de transferência, mas produzem imagens com mais qualidade.	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de Escaneamento	<p>Oferece uma gama de opções de profundidade de cor do escaneamento.</p> <p>Preto e Branco Use para texto e imagens de desenhos.</p> <p>Cinza (Difusão de Erro) Use para imagens fotográficas e gráficos. (Difusão de erro é um método de criação de imagens cinza simuladas, sem usar pontos cinza verdadeiros. Pontos pretos são dispostos em um padrão específico para criar uma aparência de cinza).</p> <p>Cinza Verdadeiro Use para imagens fotográficas e gráficos. Este modo é mais exato devido ao uso de até 256 tons de cinza.</p> <p>Cor 24 bits Usa até 16,8 milhões de cores para escanear a imagem. Apesar de o uso de Cor 24 bits criar uma imagem com uma reprodução de cores mais precisa, ele requer mais memória e possui o tempo de transferência mais longo.</p> <p>Automático Usa as cores adequadas ao seu documento automaticamente.¹</p>	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Tamanho do Documento	<p>O tamanho do documento está ajustado para Automático por predefinição. Você pode escanear um documento de qualquer tamanho sem fazer nenhum ajuste em Tamanho do Documento. Para velocidades superiores de escaneamento, você pode selecionar o tamanho exato do seu documento a partir da lista suspensa Tamanho do Documento.¹</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você selecionar um tamanho de documento de 1 em 2, a imagem escaneada será dividida em dois documentos que são da metade do tamanho da configuração. Se você selecionar 1 em 2 (A4), a imagem escaneada será dividida em dois documentos de 148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.). • Para fazer o escaneamento 1 em 2 ou 2 em 1, desmarque a caixa de seleção Rotação Automática da Imagem na caixa de diálogo Configurações avançadas. • Se você selecionar o tamanho de documento 2 em 1, duas imagens escaneadas serão combinadas em um documento. • Você pode selecionar Papel longo quando definir as configurações conforme indicado a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • Realinhamento automático: desligado • Escaneamento Duplex: desligado 	Sim	Sim	Sim	Sim
Escaneamento Duplex	<p>Se você marcar esta caixa de seleção, o aparelho escaneará ambos os lados do documento. Ao usar o recurso de escaneamento em frente e verso (duplex) automático, você deve selecionar Encadernação de margem longa ou Encadernação de margem curta, dependendo do layout do seu original, para assegurar que o arquivo de dados criado tenha a aparência correta no documento escaneado.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>O recurso de escaneamento em frente e verso (duplex) fica disponível até o tamanho Ofício.</p>	Sim	Sim	Sim	Sim
Restaurar Padrões	Restaura todas as configurações para os valores padrão de fábrica.	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

- 5 Clique no botão **Configurações avançadas**. A caixa de diálogo **Configurações avançadas** aparecerá.

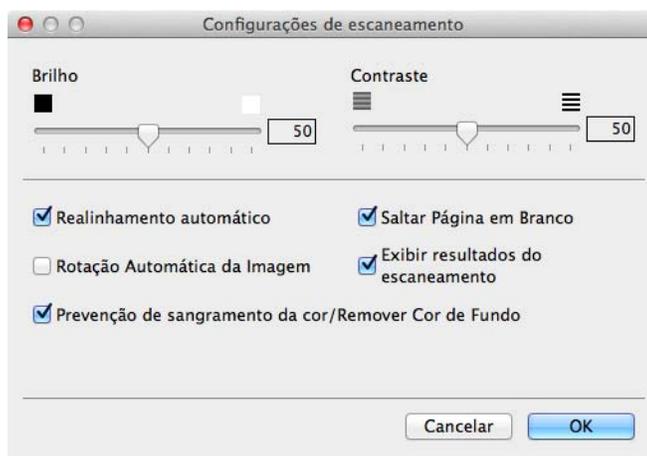

- 6 Altere as configurações.
As configurações a seguir podem ser alteradas.

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Brilho	Ajuste a configuração (0 a 100) para obter a imagem ideal. O valor padrão 50 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Para configurar o nível de Brilho , arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para clarear ou escurecer a imagem. Se a imagem escaneada estiver muito clara, defina um nível de brilho mais baixo e escaneie o documento novamente. Se a imagem estiver muito escura, defina um nível de brilho mais alto e escaneie o documento novamente.	Sim	Sim	Sim	Sim
Contraste	Ajuste a configuração (0 a 100) para obter a imagem ideal. O valor padrão 50 representa uma média e é adequado para a maioria das imagens. Você pode aumentar ou diminuir o nível de contraste movendo a barra deslizante para a direita ou para a esquerda. Um aumento enfatiza as áreas escuras e claras da imagem e uma diminuição revela mais detalhes em áreas cinza. OBSERVAÇÃO A configuração Contraste somente estará disponível ao ajustar Tipo de Escaneamento para Automático , Cinza (Difusão de Erro) , Cinza Verdadeiro ou Cor 24 bits .	Sim	Sim	Sim	Sim
Realinhamento automático	Corrige a inclinação (em até 5 graus) dos dados escaneados. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Rotação Automática da Imagem	Altera a direção do documento com base na orientação do texto. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim

Configuração	Descrição	Recurso aplicável			
		Imagem	OCR	E-mail	Arquivo
Prevenção de vazamento da cor/ Remover Cor de Fundo	Evita o fenômeno de sangramento de cor em um documento com frente e verso e também permite que você remova a cor base (de fundo) de documentos, como jornais, para tornar os dados escaneados mais reconhecíveis. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Saltar Página em Branco	Remove dos resultados do escaneamento as páginas em branco do documento. ¹	Sim	Sim	Sim	Sim
Exibir resultados do escaneamento	Mostra na tela do computador o número total de páginas salvas e de páginas em branco ignoradas.	Sim	Sim	Sim	Sim

¹ Dependendo da condição do documento original, essa função pode não funcionar corretamente.

- 7 Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo **Configurações avançadas**.
- 8 Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo de configuração.

Criar atalhos de escaneamento (apenas ADS-1500W)

Registrar um atalho

Escaneamento básico

Você pode configurar doze menus de atalho.

- 1 Pressione **Atalhos**.
- 2 Pressione ." data-bbox="205 285 295 315"/>.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** até encontrar o tipo de atalho que deseja criar.
- 4 Pressione o tipo de atalho e, em seguida, pressione **OK**.
- 5 Execute uma das alternativas a seguir:

- para USB

Defina as configurações para **Esc. Fte/Verso**, **Tipo de Escan.**, **Resolução**, **Tipo de arquivo**, **Tamanho doc.**, **Nome arquivo**, **Alinh. Auto.** e **Ign. Pág. Branco** conforme necessário.

Pressione **OK** e depois **Salvar como atalho**.

OBSERVAÇÃO

Para selecionar **Papel Longo** (até 34 pol.) para **Tamanho doc.**, use estas configurações:

- **Alinh. Auto.:** Desl
- **Esc. Fte/Verso:** Desligado

- para **Arquivo**, para **OCR**, para **Imagem** e para **E-mail**

Selecione o tipo de escaneamento e o computador de destino e vá para a etapa 6.

- p/ **serv. e-mail**

Selecione as configurações para **endereços de e-mail**, **Esc. Fte/Verso**, **Tipo de Escaneamento**, **Resolução**, **Tipo de arquivo**, **Tamanho doc.**, **Alinh. Auto.** e **Ign. Pág. Branco** conforme necessário.

Pressione **OK** e depois **Salvar como atalho**.

OBSERVAÇÃO

Para selecionar **Papel Longo** (até 34 pol.) para **Tamanho doc.**, use estas configurações:

- **Alinh. Auto.:** Desl
 - **Esc. Fte/Verso:** Desligado
-

Escanear usando o painel de controle

- para Rede e para FTP
Selecione um nome de perfil e vá para a etapa 6.
- para a Web

OBSERVAÇÃO

Eventualmente, atualizações ou comunicados sobre a função do aparelho serão exibidos no LCD. Leia as informações e pressione OK.

- 1 Pressione ▲ ou ▼ para exibir os serviços disponíveis e pressione o serviço desejado.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o nome de sua conta e a pressione.
- 3 Se a tela de entrada de PIN for exibida, insira o PIN de quatro dígitos e pressione OK.
- 4 Selecione a função desejada.

OBSERVAÇÃO

As funções que podem ser definidas variam dependendo do serviço escolhido.

- 6 Confirme as configurações e pressione OK. O teclado virtual aparecerá no visor LCD.
- 7 Digite o nome do atalho e pressione OK.
- 8 Pressione OK.

Escaneamento de cartão

Você pode configurar 4 menus de atalho.

- 1 Feche a tampa superior se ela estiver aberta.
- 2 Pressione .
- 3 Abra a tampa superior.
- 4 Pressione .
- 5 Pressione ▲ ou ▼ até encontrar o tipo de atalho que deseja criar.
- 6 Pressione o tipo de atalho e, em seguida, pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Se o aparelho estiver conectado a vários computadores, selecione o computador de destino na lista Nome do PC.

- 7 Pressione Salvar. O teclado virtual aparecerá no visor LCD.
- 8 Digite o nome do atalho e pressione OK.
- 9 Pressione OK.

Renomear ou excluir um atalho

Escaneamento básico

- 1 Pressione **Atalhos**.
- 2 Pressione **Editar/Excl.**
- 3 Pressione o atalho que quer renomear ou excluir.
- 4 Pressione **Editar nome do atalho** **OU** **Apagar**.
- 5 Execute uma das alternativas a seguir:
 - **Editar nome do atalho**
O teclado virtual aparecerá no visor LCD. Digite o novo nome do atalho e pressione **OK**.
 - **Apagar**
O visor LCD exibirá o nome do atalho que você quer excluir. Pressione **Sim**.

Escaneamento de cartão

- 1 Feche a tampa superior se ela estiver aberta.
- 2 Pressione .
- 3 Abra a tampa superior.
- 4 Pressione um atalho que queira renomear ou excluir.
- 5 Pressione **Editar Nome de Atalho para Escanear Cartão** **OU** **Apagar**.
- 6 Execute uma das alternativas a seguir:
 - **Editar Nome de Atalho para Escanear Cartão**
O teclado virtual aparecerá no visor LCD. Digite o novo nome do atalho e pressione **OK**.
 - **Apagar**
Pressione **Sim**.

Gerenciar o aparelho a partir de seu computador

Monitorar o status do aparelho a partir do computador (Windows®)

O utilitário Status Monitor é uma ferramenta de software configurável para monitorar o status de um ou mais dispositivos, permitindo que se tenha uma notificação imediata de mensagens de erro, tal como obstrução de documento.

Monitorar o status do aparelho a partir do computador

Execute uma das alternativas a seguir:

- Clique duas vezes no ícone  na bandeja de tarefas.

- (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Clique em  (Iniciar) > **Todos os Programas** > **Brother** > **ADS-XXXXX** > **Status Monitor**.

- (Windows® 8)

Clique em  (**Brother Utilities**) e na lista suspensa e selecione o nome do modelo (se já não estiver selecionado). Clique em **Ferramentas** na barra de navegação esquerda e em **Status Monitor**.



- **Solução de Problemas**

Permite acessar o site de solução de problemas clicando no botão **Solução de Problemas**.

- **Visite o website de Suprimentos Genuínos**

Permite acessar o site de suprimentos originais Brother clicando no botão **Visite o website de Suprimentos Genuínos**.

Gerenciar o aparelho a partir de seu computador

- **Contagem do rolo de tração**
Exibe o ciclo de substituição do rolo de tração.
- **Contagem da lâmina separadora**
Exibe o ciclo de substituição da lâmina separadora.

OBSERVAÇÃO

Para saber mais sobre como usar o software Status Monitor, clique com o botão direito no ícone **Brother Status Monitor** e selecione **Ajuda**.

Notificações de erro

Clique com o botão direito no ícone do **Brother Status Monitor** e clique em **Habilitar notificações de erros** para desmarcar a caixa de seleção.

Quais são os indicadores do Status Monitor?

Depois de iniciado o computador, o ícone do **Brother Status Monitor** aparecerá na bandeja de tarefas.

	O ícone verde indica condição de espera normal.
	O ícone amarelo indica uma advertência.
	O ícone vermelho indica que ocorreu um erro.
	O ícone cinza indica a condição off-line.

Monitorar o status do aparelho a partir do computador (Macintosh)

O utilitário Status Monitor é uma ferramenta de software configurável para monitorar o status de um dispositivo, permitindo que se tenha uma notificação imediata de mensagens de erro, tal como obstruções. O Status Monitor é iniciado a partir do ControlCenter2.

Monitorar o status do aparelho a partir do computador

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Selecione a guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



Gerenciar o aparelho a partir de seu computador

- 3 Clique no botão **Status Monitor**.
A janela do **Status Monitor** aparecerá mostrando o status dos dispositivos.



- **Solução de Problemas**

Permite acessar o site de solução de problemas clicando no botão **Solução de Problemas**.

- **Visite o website de Suprimentos Genuínos**

Permite acessar o site de suprimentos originais Brother clicando no botão **Visite o website de Suprimentos Genuínos**.

- **Contagem do rolo de tração**

Exibe o ciclo de substituição do rolo de tração.

- **Contagem da lâmina separadora**


Exibe o ciclo de substituição da lâmina separadora.

Ligue e desligue a função de carregamento automático (ControlCenter2)

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.



- 2 Clique em **Configuração** e selecione **Preferências**. A janela **Preferências do ControlCenter2** aparecerá.

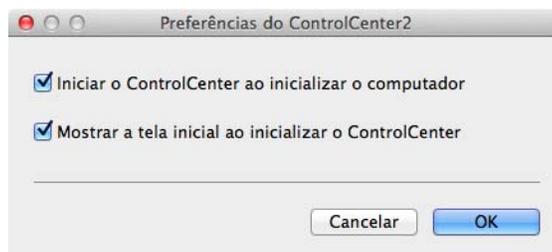

- 3 Marque (ou desmarque) **Iniciar o ControlCenter ao inicializar o computador**.
- 4 Clique no botão **OK**.

Configurar o aparelho Brother a partir do seu computador

O aplicativo de configuração remota permite que você ajuste muitas configurações do aparelho a partir do seu computador. Quando você inicia o aplicativo de configuração remota, as configurações de seu aparelho Brother serão automaticamente descarregadas para o seu computador e exibidas na tela. Se as configurações forem alteradas, elas poderão ser transferidas diretamente no aparelho.

OBSERVAÇÃO


- Se ocorrer um erro, a configuração remota não iniciará. Corrija o erro e tente iniciar a configuração remota novamente.
- Windows®
 - Caso seu computador esteja protegido por um firewall, e não for possível usar a configuração remota, pode ser necessário definir as configurações do firewall para permitir a comunicação através das portas número 137 e 161.
 - Se estiver usando o firewall do Windows® e tiver instalado o MFL-Pro Suite a partir do DVD-ROM, as configurações de firewall necessárias já terão sido feitas.

7

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

- Windows®

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

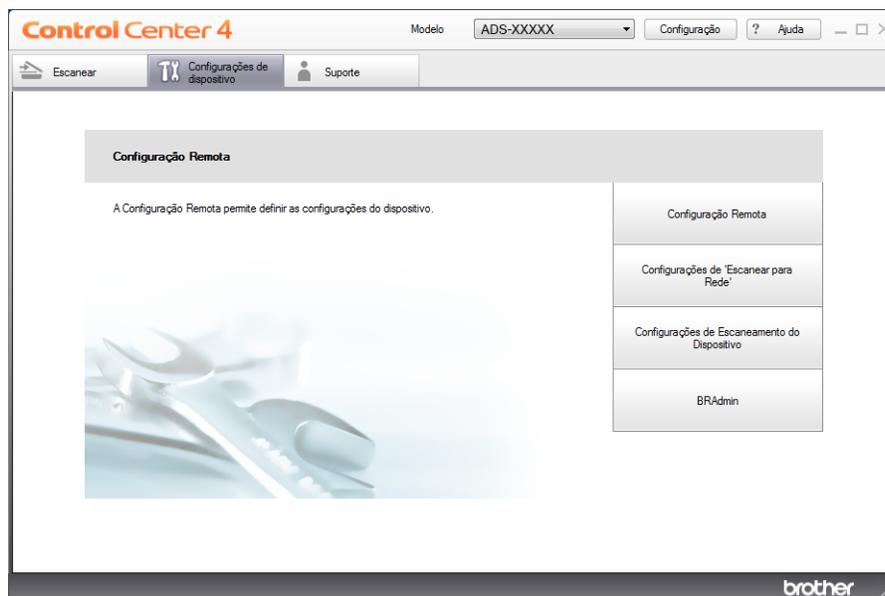

■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota aparecerá.

OBSERVAÇÃO

Você também pode iniciar a Configuração remota seguindo as instruções abaixo:

- (Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Clique em  (Iniciar) > **Todos os Programas** > **Brother** > **ADS-XXXXX** > **Configuração Remota**.

- (Windows® 8)

Clique em  (**Brother Utilities**) e na lista suspensa e selecione o nome do modelo (se já não estiver selecionado). Clique em **Ferramentas** na barra de navegação esquerda e em **Configuração Remota**.


- Macintosh

Clique em **Ir** na barra **Finder**, **Aplicativos**, **Brother** e, em seguida, clique duas vezes no ícone **RemoteSetup**.


Gerenciar o aparelho a partir de seu computador

- 3 Selecione um menu na árvore de pastas e depois ajuste as configurações conforme o necessário (o exemplo abaixo usa **Config. Geral**).

■ Windows®

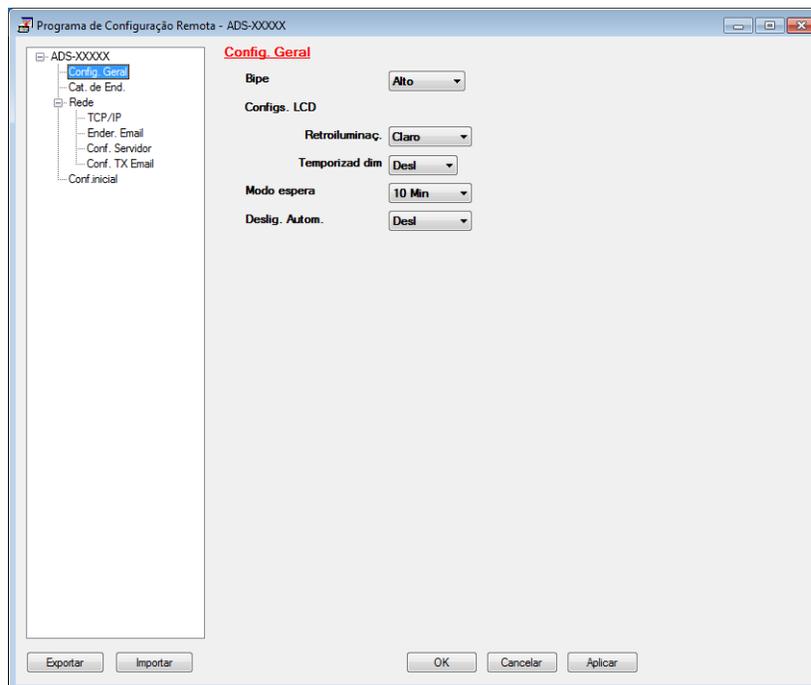

■ Macintosh

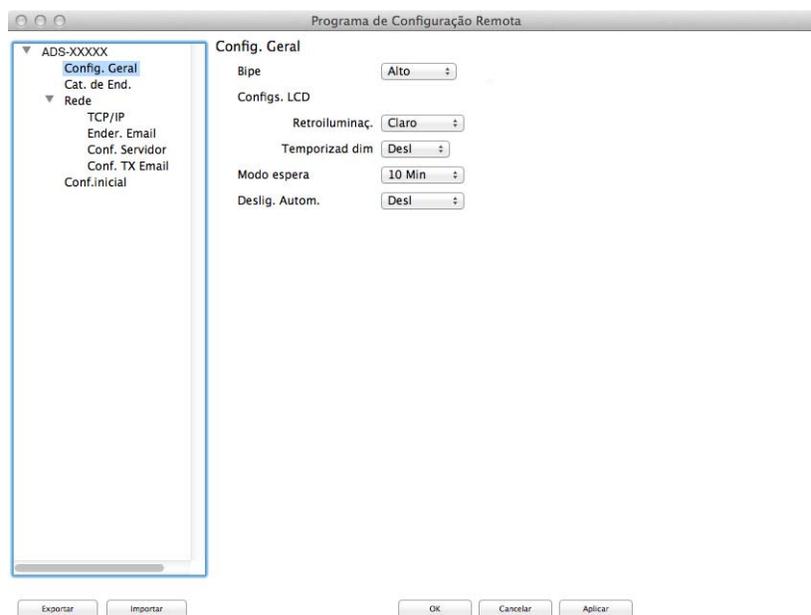

■ **OK**

Permite iniciar o carregamento de dados no aparelho e sair do aplicativo de configuração remota. Se aparecer uma mensagem de erro, digite os dados corretos novamente e clique em **OK**.

■ **Cancelar**

Permite sair do aplicativo de configuração remota sem carregar dados no aparelho.

■ **Aplicar**

Permite transferir dados no aparelho sem sair do aplicativo de configuração remota.

A configuração remota sincroniza a data e hora do aparelho com o computador conectado durante a inicialização.

OBSERVAÇÃO

- Use o botão **Exportar** para salvar todas as configurações do aparelho.

- (Windows®)

Caso o computador esteja protegido por um firewall e não for possível usar a **Configuração Remota**, pode ser necessário definir as configurações do firewall para permitir a comunicação através da porta número 137.

- Se estiver usando o firewall do Windows® e tiver instalado o MFL-Pro Suite a partir do DVD-ROM, as configurações de firewall necessárias já terão sido feitas.

- (Macintosh)


Se quiser mudar o aparelho registrado no computador durante a instalação do MFL-Pro Suite (consulte o Guia de Configuração Rápida) ou se o ambiente de rede tiver sido modificado, você deverá especificar o novo aparelho. Abra o **Seletor de dispositivo** e escolha o novo aparelho. (Somente para usuários da rede.)

8

Manutenção de rotina

Limpar a parte externa do aparelho


- 1 Para remover o pó, limpe a parte externa do aparelho com um pano seco, macio e que não solte fiapos.

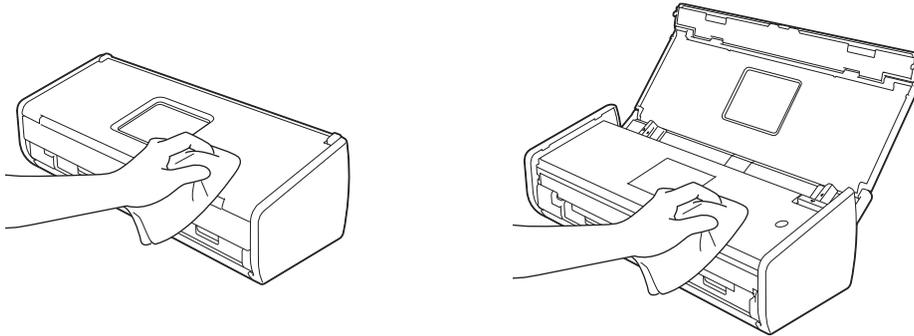


Limpar o scanner

Um ponto de sujeira ou de fluido de correção na faixa de vidro pode prejudicar a qualidade do escaneamento. Limpe a parte interna do scanner se aparecer uma linha vertical ou se faltar partes dos dados escaneados.

- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Abra a tampa superior (1) e a tampa frontal (2).

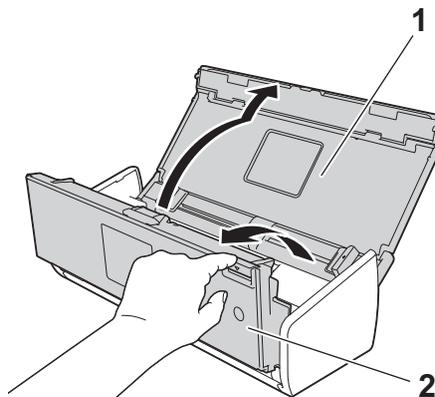


- 3 Na unidade do alimentador de documentos, limpe as faixas de vidro (1) (2) com um pano umedecido que não solte fiapos.

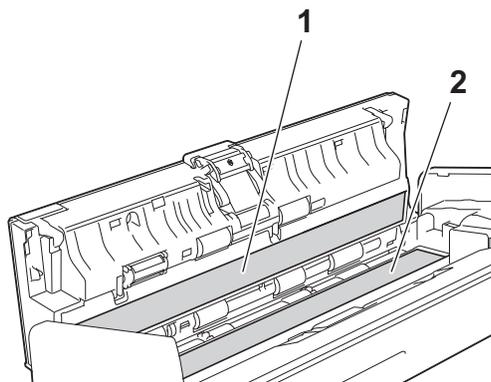


IMPORTANTE


Tome cuidado ao tocar na lâmina separadora e em suas áreas circundantes no aparelho. Caso contrário, poderá causar danos graves ao aparelho.

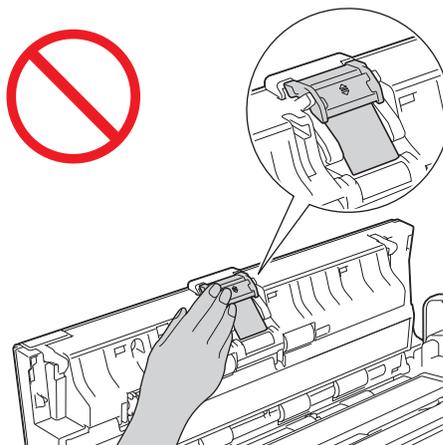


- 4 Aperte a tampa do rolo de tração (1) e a puxe para cima.

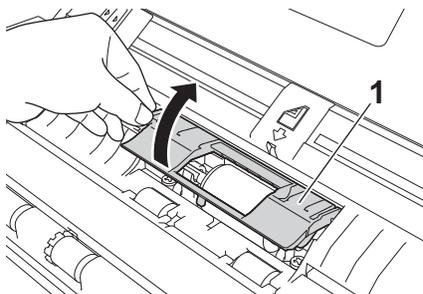


- 5 Deslize o rolo de tração (1) para o canto direito.

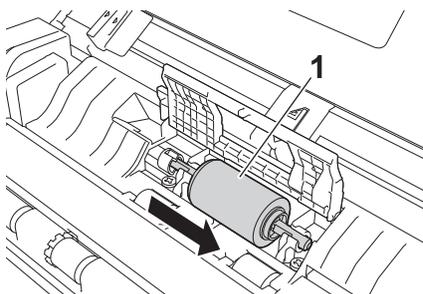

- 6 O suporte do rolo de tração possui uma abertura estreita, projetada para evitar que o rolo caia, e a forma do eixo do rolo de tração coincide com a abertura. Gire o rolo de tração até que a forma do eixo coincida com a abertura do suporte.

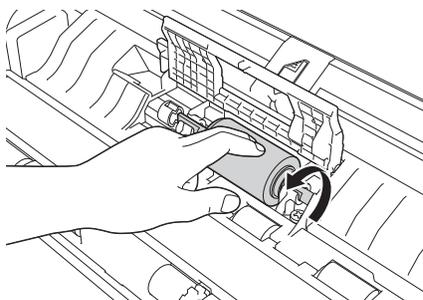


- 7 Aperte e puxe o rolo de tração para fora do aparelho.

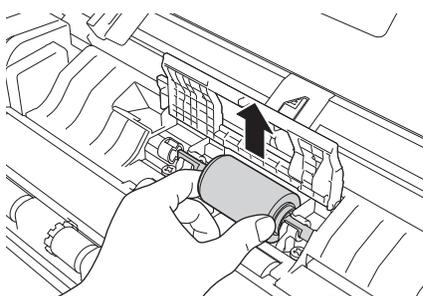


- 8 Limpe o rolo de tração com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido.
- 9 Coloque o rolo de tração no aparelho.

OBSERVAÇÃO

Confirme os lados esquerdo e direito do rolo de tração antes de fixá-lo.

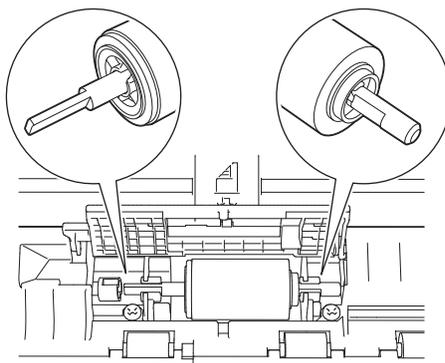

- 10 Deslize o rolo de tração (1) para o canto esquerdo enquanto o gira.

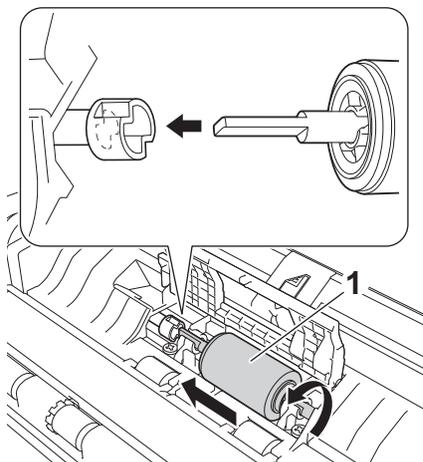

- 11 Feche a tampa do rolo de tração.
12 Feche a tampa frontal e a tampa superior.

OBSERVAÇÃO

Além de limpar as faixas de vidro com um pano umedecido que não solte fiapos, passe as pontas dos dedos sobre o vidro para verificar se não há nenhum resíduo. Se sentir alguma sujeira ou resíduo, limpe o vidro novamente, concentrando-se nessa parte. Talvez seja preciso repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, escaneie um documento após cada tentativa de limpeza.



Se houver alguma sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro, aparecerá uma linha vertical na amostra escaneada.





Quando a faixa de vidro estiver limpa, a linha vertical desaparecerá.

Substituir consumíveis

O Status Monitor diz quando o aparelho detectar que os consumíveis estão perto do fim da vida útil.

Encomendar consumíveis

A tabela a seguir lista os códigos de peças dos consumíveis e as diretrizes gerais para a substituição dos mesmos.

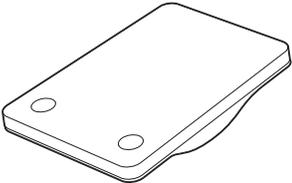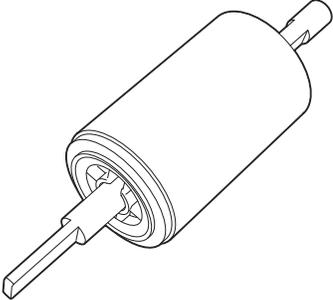Nº	Nome da peça	Código da peça	Ciclo predefinido de substituição
1	Lâmina separadora 	SP-C0001	10 mil folhas (A4 ou Carta) ou 1 ano
2	Rolo de tração 	PUR-C0001	50 mil folhas (A4 ou Carta) ou 1 ano

OBSERVAÇÃO

A utilização pode variar, dependendo do ambiente de uso, tipo de documentos e com que frequência os documentos são escaneados.

Essas peças estão disponíveis na maioria dos revendedores Brother. Se não encontrar, você pode pedir a parte de que precisa diretamente à Brother, usando um cartão de crédito Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Visite-nos on-line e conheça a seleção completa de peças e suprimentos Brother disponível para compra.)

Acesse o site:

<http://www.brotherstore.com.br/>

Verificar o ciclo de substituição de consumíveis

(ADS-1000W)

1 Inicie o aplicativo Status Monitor.

■ Windows®

Clique duas vezes no ícone  na bandeja de tarefas.

A janela **Status Monitor** será exibida.




■ Macintosh

1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.

2 Selecione a guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 3 Clique no botão **Status Monitor**.
A janela Monitor do Status será exibida.

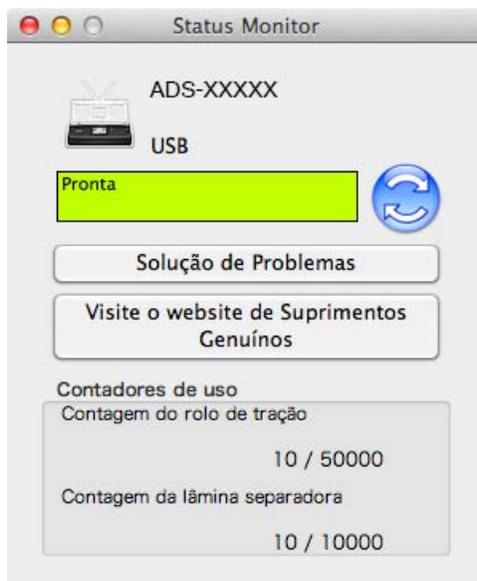

(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Info. aparelho.
- 3 Pressione Info. aparelho.
- 4 Pressione Contadores de uso. No visor LCD aparecerá Contag. da lâmina sep. e Contagem do rolo de tração.


OBSERVAÇÃO

Se as indicações do visor LCD ou LED avisarem para substituir a lâmina separadora ou o rolo de tração, faça o pedido das peças necessárias e substitua as antigas.


Substituir a lâmina separadora

Seu aparelho está equipado com um contador de escaneamento. O contador conta automaticamente quantas vezes o aparelho escaneou. Após 10 mil escaneamentos, o aparelho exibirá uma mensagem no Status Monitor para que você se lembre de substituir a lâmina separadora.

- 1 Abra a tampa superior (1) e a tampa frontal (2).

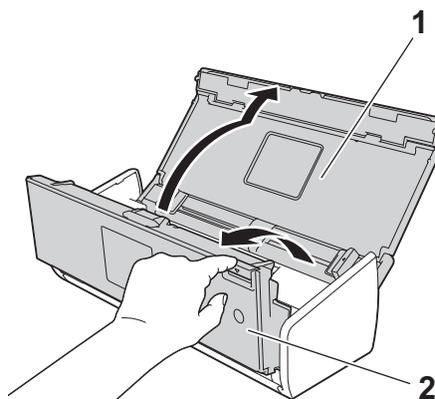


- 2 Deslize o suporte da lâmina separadora para cima.

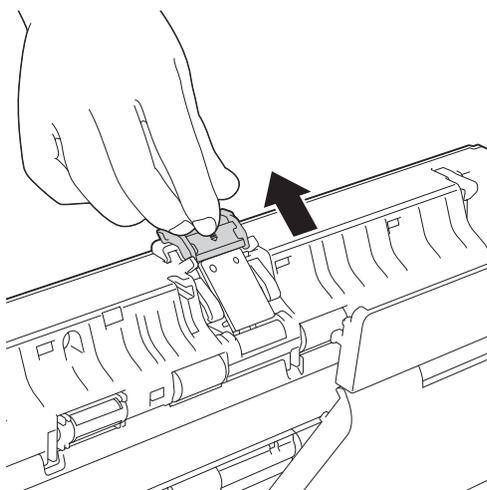


IMPORTANTE


Tome cuidado ao tocar na lâmina separadora e em suas áreas circundantes no aparelho. Caso contrário, poderá causar danos graves ao aparelho.

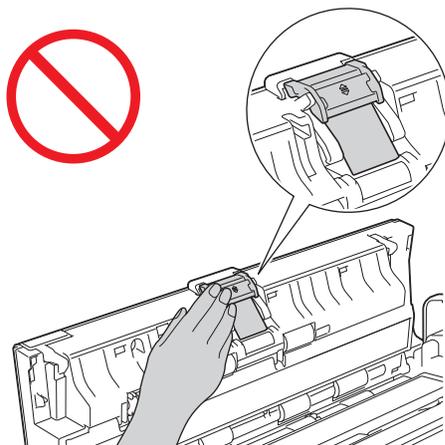

- 3 Aperte e puxe a lâmina separadora para cima.

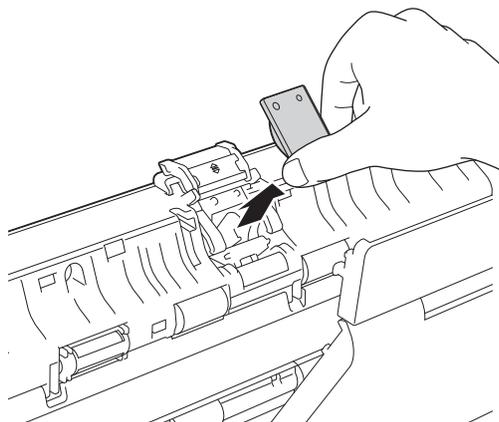

- 4 Fique uma nova lâmina separadora.

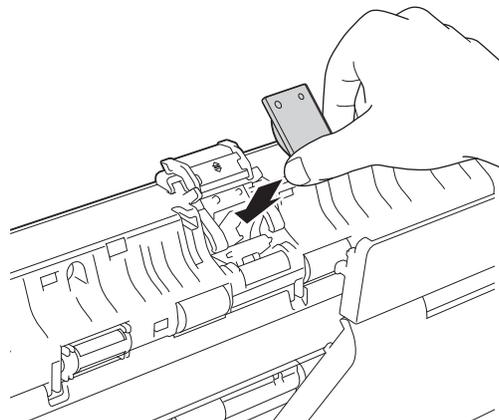

- 5 Deslize com segurança o suporte da lâmina separadora para baixo.
- 6 Feche a tampa frontal e a tampa superior.
- 7 Redefina o contador (consulte *Redefina os contadores de utilização* na página 182).

OBSERVAÇÃO


Confirme os itens a seguir:

- O contador da lâmina separadora está em 0 (consulte *Verificar o ciclo de substituição de consumíveis* na página 175).
- A mensagem de erro no Status Monitor foi apagada.
- As indicações dos visores LCD ou LED não exibem Substituir lâmina nem Substituir peças.


Substituir o rolo de tração

Seu aparelho está equipado com um contador de escaneamento. O contador conta automaticamente quantas vezes o aparelho escaneou. Após 50 mil escaneamentos, o aparelho exibirá uma mensagem no Status Monitor para que você se lembre de substituir o rolo de tração.


- 1 Abra a tampa superior (1) e a tampa frontal (2).

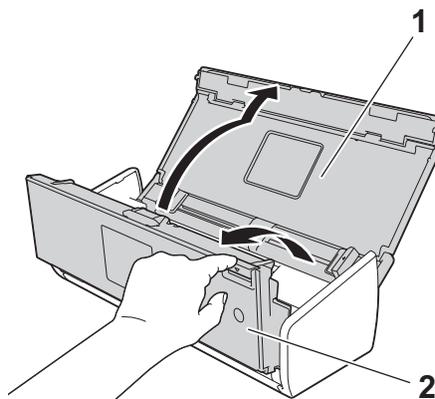


- 2 Aperte a tampa do rolo de tração (1) e a puxe para cima.

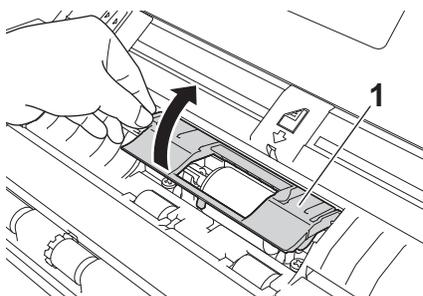


- 3 Deslize o rolo de tração (1) totalmente para a direita.

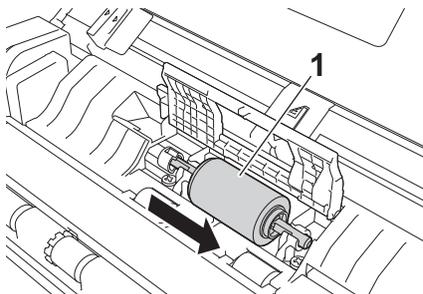

- 4 O suporte do rolo de tração possui uma abertura estreita e a forma do eixo do rolo de tração coincide com essa abertura. Gire o rolo de tração até encaixar o eixo na abertura do suporte.

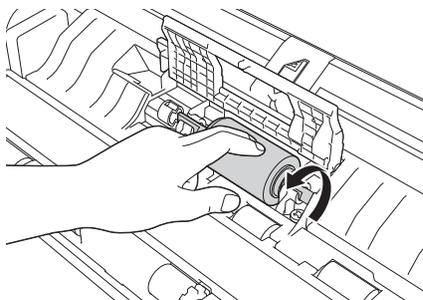


- 5 Aperte e puxe o rolo de tração para fora do aparelho.

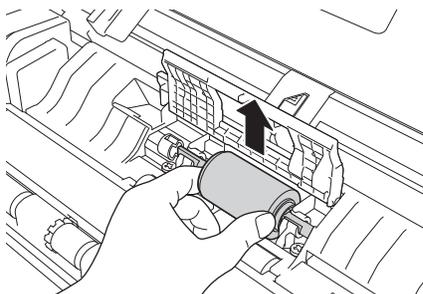


- 6 Coloque o novo rolo de tração no aparelho.

OBSERVAÇÃO

Identifique os lados esquerdo e direito do rolo de tração antes de fixá-lo.

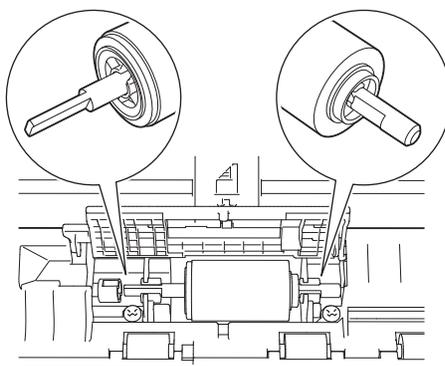

- 7 Deslize o rolo de tração (1) para o canto esquerdo enquanto o gira.

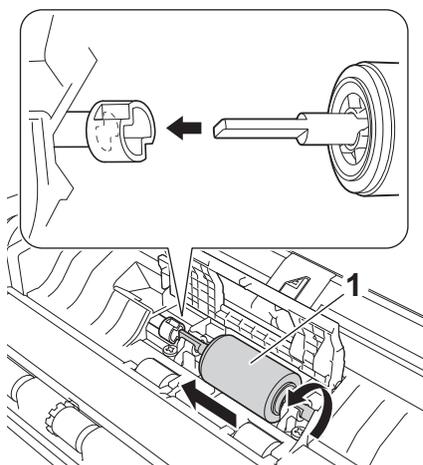

- 8 Feche com firmeza a tampa do rolo de tração.
- 9 Feche a tampa frontal e a tampa superior.
- 10 Redefina o contador (consulte *Redefina os contadores de utilização* na página 182).

OBSERVAÇÃO

Confirme os itens a seguir:


- O contador do rolo de tração está em 0 (consulte *Verificar o ciclo de substituição de consumíveis* na página 175).
- A mensagem de erro no Status Monitor foi apagada.
- As indicações dos visores LCD ou LED não exibem Substituir lâmina nem Substituir rolo.

Redefina os contadores de utilização

(ADS-1000W)

- 1 Inicie o aplicativo ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.

- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

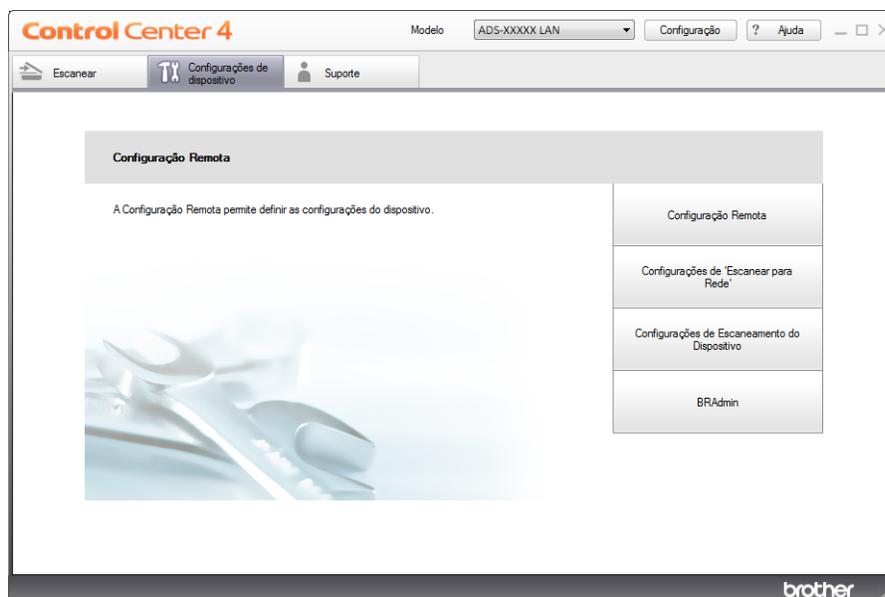


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota aparecerá.

- 3 Selecione **Info. aparelho** na árvore de pastas e defina as configurações de escaneamento conforme o necessário (o exemplo abaixo usa o Windows®).

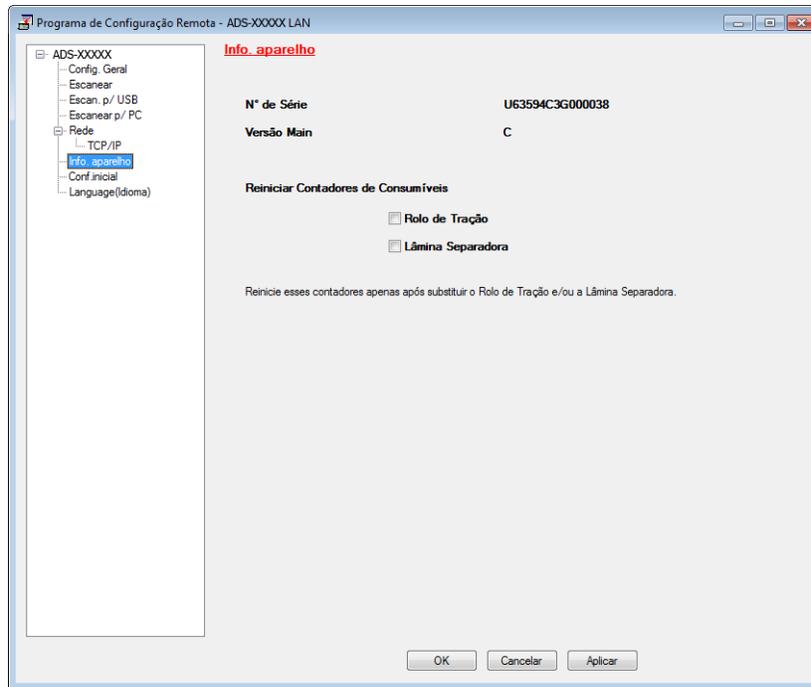

- 4 Execute uma das alternativas a seguir:
 - Para redefinir o contador da lâmina separadora, marque a caixa de seleção **Lâmina Separadora** em **Reiniciar Contadores de Consumíveis**.
 - Para redefinir o contador do rolo de tração, marque a caixa de seleção **Rolo de Tração** de **Reiniciar Contadores de Consumíveis**.

- 5 Clique em **Aplicar** e em **OK**.


(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Info. aparelho.
- 3 Pressione Info. aparelho.
- 4 Pressione Contadores de uso.
- 5 Execute uma das alternativas a seguir:
 - Para redefinir o contador da lâmina separadora, pressione Contag. da lâmina sep.
 - Para redefinir o contador do rolo de tração, pressione Contagem do rolo de tração.
- 6 O visor LCD exibirá a mensagem de confirmação. Pressione Sim.
- 7 Pressione .


Embalando e transportando o aparelho

Quando transportar o aparelho, use os materiais de embalagem que vieram com o mesmo. Se você não embalar o aparelho corretamente, quaisquer danos que ocorrerem durante o trânsito poderão não ser cobertos por sua garantia. O aparelho deve ser adequadamente segurado com o transportador.


- 1 Dobre os braços do suporte de documentos (1) e feche a tampa superior (2) suavemente.

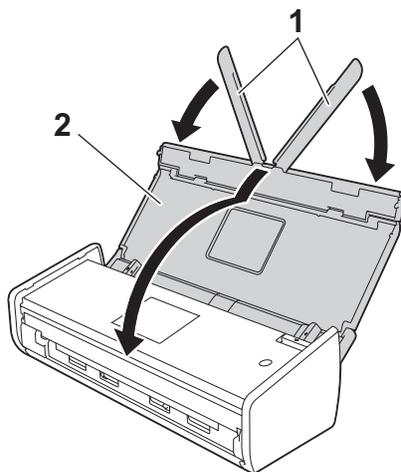

- 2 Embale o aparelho no saco plástico no qual ele veio originalmente.

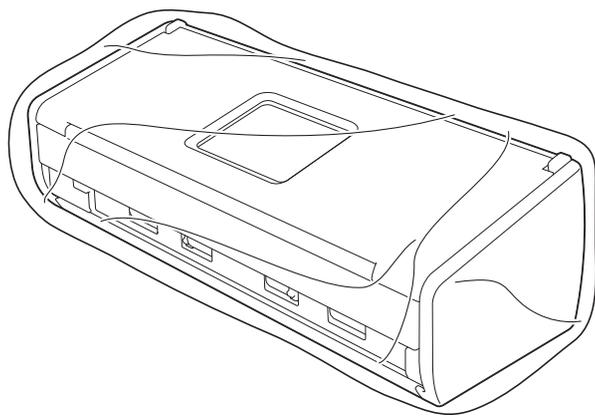

- 3 Embale o aparelho e os materiais impressos na caixa de papelão original com o material da embalagem original como mostrado abaixo.

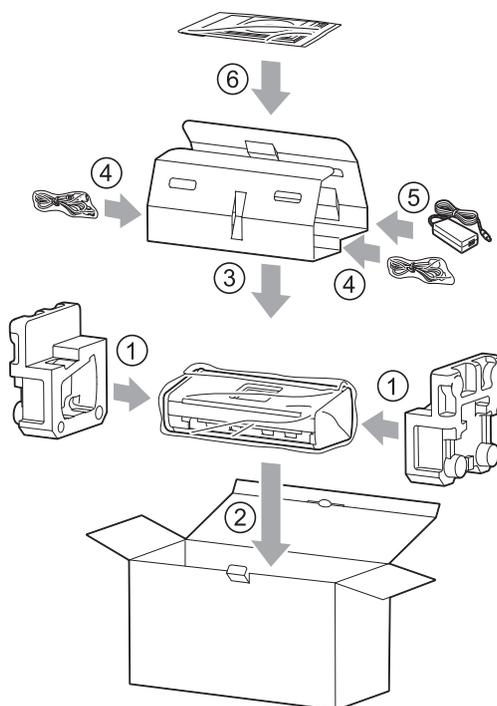

OBSERVAÇÃO

Se estiver retornando seu aparelho para a Brother como parte do serviço de troca, embale apenas o aparelho. Mantenha todas as peças avulsas (cabo de alimentação, adaptador CA e cabo USB) e materiais impressos para usar com seu aparelho de “troca”.

- 4 Feche a caixa e coloque fita adesiva.

Identificar o seu problema

Primeiro, verifique o seguinte:

- O adaptador CA está conectado corretamente e o aparelho está ligado.
- Todas as partes protetoras foram removidas.
- A tampa frontal, a tampa da lâmina separadora e a tampa do rolo de tração do papel estão completamente fechadas.
- O cabo de interface está firmemente conectado ao aparelho e ao computador.
- O driver correto para o aparelho foi instalado.
- O computador está conectado na porta correta do aparelho.

Mensagens de erro e manutenção

Como ocorre com qualquer produto sofisticado para escritório, pode haver erros e necessidade de troca de itens consumíveis. Caso isso ocorra, seu aparelho identificará o problema e exibirá uma mensagem de erro. As mensagens de erro e manutenção mais comuns são mostradas abaixo (as mensagens serão exibidas no Status Monitor ou no LCD do aparelho (apenas ADS-1500W)).

O próprio usuário poderá corrigir a maioria dos erros e remover mensagens de manutenção de rotina. Se quiser mais ajuda, o Brother Solutions Center oferece perguntas frequentes e dicas de solução de problemas mais recentes.

Visite <http://solutions.brother.com/>

OBSERVAÇÃO

(Apenas para usuários ADS-1000W)

Consulte também *Indicações de LED (apenas ADS-1000W)* na página 217.

Erro	Causa	Solução
Substituir a Lâmina	A lâmina separadora foi usada mais de 10.000 vezes.	Substitua a lâmina separadora por uma nova. Pode ocorrer erros de escaneamento caso você não substitua a peça. Consulte <i>Substituir a lâmina separadora</i> na página 177.
Substituir o Rolo	O rolo de tração foi usado mais de 50.000 vezes.	Substitua o rolo de tração por um novo. Pode ocorrer erros de escaneamento caso você não substitua a peça. Consulte <i>Substituir o rolo de tração</i> na página 180.
Substituir as Peças	A lâmina separadora foi usada mais de 10 mil vezes e o rolo de tração foi usado mais de 50 mil vezes.	Substitua a lâmina separadora e o rolo de tração por peças novas. Pode ocorrer erros de escaneamento caso você não substitua as peças. Consulte <i>Substituir a lâmina separadora</i> na página 177 e <i>Substituir o rolo de tração</i> na página 180.

Erro	Causa	Solução
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia e o aparelho não pode escanear o documento inteiro.	Pressione  e siga uma destas instruções: <ul style="list-style-type: none"> ■ Diminua a resolução do scanner. ■ Diminua o número de documentos.
Não pod Digitalz XX (XX é um código de erro)	Está ocorrendo um erro no aparelho.	Desligue e ligue o aparelho novamente e tente escanear mais uma vez. Se o erro não for apagado depois de desligar e voltar a ligar o aparelho, tome nota da mensagem de erro e relate-a ao seu representante ou ao Serviço de Atendimento ao Cliente da Brother.
Verifique Docum.	<ul style="list-style-type: none"> ■ As guias de documento não estão ajustadas para o tamanho do papel correto. ■ As configurações não são adequadas para o seu documento. ■ Ficaram acumulados resíduos de papel na superfície do rolo de tração ou da lâmina separadora. ■ O documento não é compatível com o aparelho. ■ O documento não foi carregado corretamente. 	Remova a obstrução de documento (consulte <i>Obstrução de documento</i> na página 191) e faça o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajuste as guias de documento para encaixar na largura do documento. Quando Tamanho de escaneamento está ajustado para Automático e você escaneia um documento com diversos tamanhos de página, insira as páginas estreitas retas e o mais próximo possível do centro do aparelho. Se o documento não for alimentado reto, use o escaneamento contínuo. ■ Confirme as configurações. Consulte <i>Importante em Obstrução de documento</i> na página 191. ■ Limpe o rolo de tração e a lâmina separadora. Consulte <i>Limpar o scanner</i> na página 170. ■ Carregue o documento compatível com o aparelho. Consulte <i>Documentos aceitos</i> na página 26. ■ Carregue o documento de forma adequada (consulte <i>Documentos de tamanho padrão</i> na página 30) e então tente novamente.


Erro	Causa	Solução
Cartão Preso	<ul style="list-style-type: none"> ■ O aparelho foi ligado com um cartão plástico dentro. ■ A guia do slot de cartão não foi ajustada à largura do cartão plástico. ■ O Modo cartão plástico não foi definido. ■ O cartão não é compatível com o aparelho. 	<p>Remova a obstrução de cartão (consulte <i>Obstrução de cartão</i> na página 193) e faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que não haja cartão plástico no slot de cartão. ■ Ajuste a guia do slot de cartão à largura do cartão plástico antes de inseri-lo no aparelho. ■ Defina o Modo Cartão Plástico. Veja um dos seguintes: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)</i> na página 61 • <i>Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter2) no Macintosh</i> na página 82 • <i>Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)</i> na página 145 • <i>Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh)</i> na página 151 ■ Carregue o cartão compatível com o aparelho. Consulte <i>Documentos aceitos</i> na página 26.
Cartão na abert. cart.	A tampa superior foi aberta quando o cartão plástico estava inserido no aparelho.	Feche a tampa superior. Não abra a tampa superior enquanto houver um cartão plástico inserido no slot de cartão.
Não inserir o cartão	O cartão plástico foi inserido quando a tampa superior estava aberta.	Limpe a obstrução do cartão (consulte <i>Obstrução de cartão</i> na página 193). Não insira um cartão plástico no slot de cartão enquanto a tampa superior estiver aberta.
Disp. incorreto	Foi inserido um dispositivo que não é compatível na porta USB.	Desconecte o dispositivo. Desligue e ligue novamente o aparelho.
Hub Inutilizável	Um hub ou uma unidade flash USB com hub está inserida na interface direta USB.	Remova da interface direta USB o dispositivo incompatível, como um hub USB ou uma unidade flash USB com um hub.
Memória Flash USB Cheia	Seu aparelho não pode salvar para uma unidade flash USB se esta contiver muitos arquivos.	Remova a unidade flash USB, e pressione  . Exclua arquivos ou pastas não utilizados da pasta Brother da unidade flash USB e tente novamente.
Renomear Arquivo	O número sequencial máximo para o nome do arquivo foi atingido.	Pressione  e siga uma destas instruções: <ul style="list-style-type: none"> ■ Exclua arquivos não utilizados da unidade flash USB e tente novamente. ■ Altere o nome do arquivo. Consulte <i>Salvar os documentos escaneados na unidade flash USB</i> na página 134.
Erro Autentic.	O nome de usuário e senha do FTP inseridos estão incorretos ou não estão configurados corretamente.	Confirme se o nome de usuário e senha estão configurados ou inseridos corretamente e tente de novo.

Erro	Causa	Solução
T.esgot Servidor	—	<p>Verifique o seguinte e tente novamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ As configurações de rede estão corretas. ■ Seu roteador/ponto de acesso sem fio está ativado. ■ O servidor FTP remoto está ligado. ■ O nome (ou endereço IP) do servidor remoto FTP está correto.
Enviando erro (Escanear para FTP)	—	<p>Verifique o seguinte e tente novamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Você tem permissão por escrito para a pasta de destino. ■ O disco rígido contendo a pasta de destino não está cheio. <p>(Por exemplo, se o disco rígido estiver cheio, libere algum espaço e tente novamente.)</p>
Catálogo de Endereços Cheio (Apenas ADS-1500W)	O Catálogo de endereços está cheio.	Exclua endereços de e-mail desnecessários e tente novamente.
Atalhos cheios (Apenas ADS-1500W)	O número máximo de atalhos foi atingido.	Exclua atalhos desnecessários e tente novamente.
Falha no registro. (atalho) (Apenas ADS-1500W)	O número máximo de endereços de e-mail em um atalho foi atingido.	Exclua endereços de e-mail desnecessários e tente novamente.
Não foi possível apagar (Apenas ADS-1500W)	O endereço de e-mail está registrado em um atalho.	Não é possível excluir um endereço de e-mail usado em um atalho. Exclua o atalho primeiro e tente novamente.
Sem perfil definido (Apenas ADS-1500W)	Não há nenhum perfil de Escanear para FTP ou Escanear para rede registrado.	Configure o perfil de Escanear para FTP ou Escanear para rede antes de usar Escanear para FTP ou Escanear para rede. Consulte <i>Escanear documentos para um servidor FTP</i> na página 110 ou <i>Escanear documentos diretamente para um servidor CIFS (Windows®)</i> (apenas ADS-1500W) na página 119.


Obstrução de documento

Os documentos podem ficar presos no alimentador de documentos se não forem inseridos corretamente ou forem longos demais. Sigas as etapas abaixo para desobstruir o documento.

- 1 Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
- 2 Abra a tampa frontal puxando a alavanca de liberação da tampa na sua direção (1).

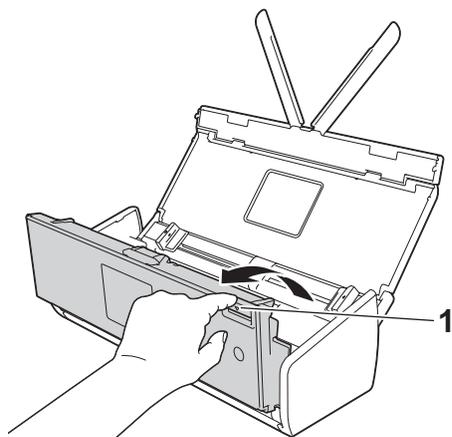

- 3 Puxe o documento preso para fora do aparelho.

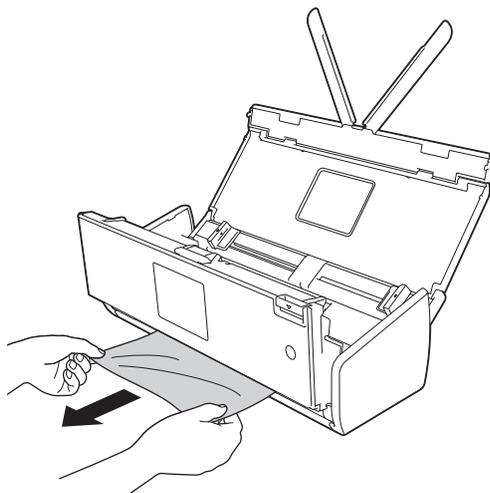


OBSERVAÇÃO

Verifique se há papel rasgado na parte interna do aparelho. Remova qualquer papel rasgado que encontrar dentro do aparelho.

- 4 Feche a tampa frontal.
- 5 Pressione .

IMPORTANTE

- Tome cuidado ao tocar na lâmina separadora e em suas áreas circundantes no aparelho. Caso contrário, poderá causar danos graves ao aparelho.

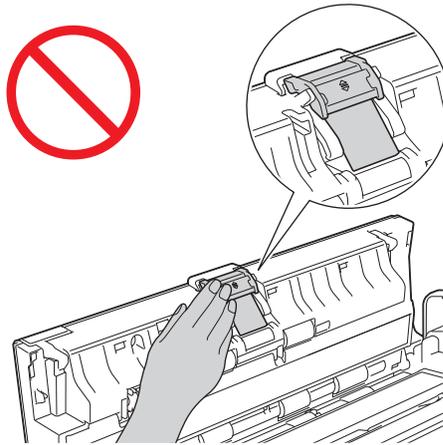

- Para evitar danificar o documento preso, **NÃO** puxe o documento para fora antes de abrir a tampa frontal.
- Remova qualquer papel do alimentador antes de fechar a tampa frontal.
- Para evitar futuras obstruções de documentos, faça o seguinte:
 - Feche a tampa frontal de maneira correta, empurrando-a suavemente no meio.
 - Ajuste as configurações corretamente para seu documento.
 - Limpe a lâmina separadora e o rolo de tração. Para limpar a lâmina separadora, consulte *Substituir a lâmina separadora* na página 177 para ver como puxar a lâmina separadora da máquina, limpar o lado da borracha da lâmina separadora com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido e conectar a lâmina separadora no aparelho. Para limpar o rolo de tração, consulte *Limpar o scanner* na página 170.
 - Alterne as páginas e depois coloque o documento no aparelho. Consulte *Carregar documentos* na página 30.
 - Verifique se o documento é aceitável para o aparelho. Consulte *Documentos aceitos* na página 26.
 - Carregue o documento de forma adequada. Consulte *Carregar documentos* na página 30.
 - Não coloque mais de 20 páginas por vez.
 - Coloque o cartão verticalmente ao escanear cartões.

Obstrução de papel longo

Para evitar a obstrução de papel longo, selecione **Papel longo** para **Tamanho do escaneamento** ou **Tamanho do Documento**.

Veja um dos seguintes:

- Quando escanear de seu PC
 - *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)* na página 61
 - *Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter2) no Macintosh* na página 82
- Quando escanear do aparelho (apenas ADS-1500W)

Para selecionar **Papel Longo** (até 34 pol.) para **Tamanho doc.** no **Painel de Controle**, confirme as seguintes configurações:

(Escanear para USB/FTP/Rede/Servidor de e-mail)


- Esc. Fte/Verso: Desligado
- Tipo de Escan.: Cor **OU** Preto e Branco
- Alinh. Auto.: Desl
- Ign. Pág. Branco: Desl

(Escanear para PC)


- Esc. Fte/Verso: Desligado
- Alinh. Auto.: Desl

Obstrução de cartão

- 1 Abra a tampa superior (1) e a tampa frontal (2).

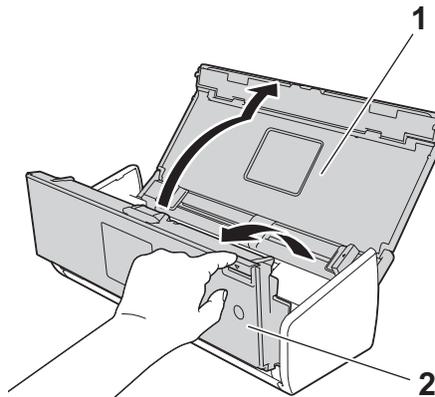

- 2 Remova o cartão obstruído.

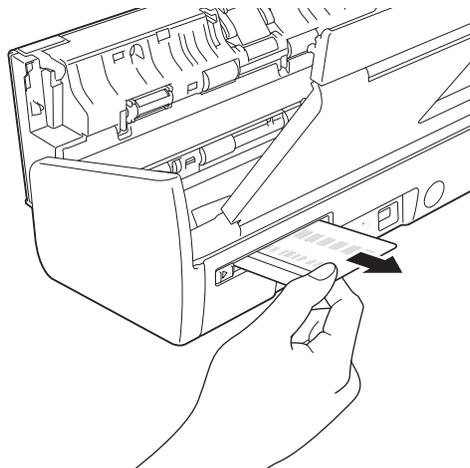

- 3 Feche a tampa frontal e a tampa superior.
- 4 Pressione  (para ADS-1000W) ou  (para ADS-1500W).

OBSERVAÇÃO

Para evitar futuras obstruções de cartão, consulte *Cartão Preso* na página 189.

Solução de problemas

IMPORTANTE

Para obter assistência técnica, ligue para o país em que adquiriu o aparelho. As ligações devem ser feitas **desse** país.

Se você acha que há um problema com seu aparelho, verifique a tabela a seguir e siga as dicas de solução de problemas.

A maioria dos problemas pode ser facilmente resolvida sem auxílio. Se quiser mais ajuda, o Brother Solutions Center oferece perguntas frequentes e dicas de solução de problemas mais recentes.

Visite <http://solutions.brother.com/>

O uso de suprimentos que não sejam da Brother pode afetar a qualidade do escaneamento, o desempenho do hardware e a confiabilidade do aparelho.

Se tiver dificuldades com seu aparelho

Dificuldades com o escaneamento

Dificuldade	Causa	Sugestões
Erros TWAIN ou WIA aparecem quando o escaneamento é iniciado. (Windows®)	O driver TWAIN ou WIA não foi escolhido como fonte principal em seu aplicativo de escaneamento.	Verifique se o driver TWAIN ou WIA da Brother foi selecionado como a fonte principal do aplicativo de escaneamento. Por exemplo, no Nuance™ PaperPort™ 12SE, clique em Configurações de digitalização e em Selecionar para escolher o driver Brother TWAIN/WIA.
Erros TWAIN aparecem quando o escaneamento é iniciado. (Macintosh)	O driver TWAIN não foi escolhido como fonte principal em seu aplicativo de escaneamento.	Verifique se o driver TWAIN Brother foi selecionado como fonte principal. No Presto! PageManager, clique em Arquivo, Selecionar Origem e selecione o driver Brother TWAIN. Os usuários do Mac OS X v10.6.8, 10.7.x e 10.8.x também podem escanear documentos usando o driver de scanner ICA.
OCR não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A resolução do scanner está muito baixa. ■ (Usuários do Macintosh) O Presto! PageManager não foi instalado no computador. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aumente a resolução do scanner. ■ (Usuários do Macintosh) Verifique se o Presto! PageManager foi instalado no computador a partir do DVD-ROM fornecido.
Aparecem linhas verticais na imagem escaneada.	Pó de papel se acumulou na superfície das faixas de vidro.	Limpe as faixas de vidro dentro do aparelho. Consulte <i>Limpar o scanner</i> na página 170.

Dificuldade	Causa	Sugestões
A imagem escaneada está faltando.	<ul style="list-style-type: none"> ■ As guias de documento não estão ajustadas para encaixar na largura do documento. ■ O recurso de correção de inclinação automática estava ativo quando o documento foi escaneado. ■ As configurações não são adequadas para o seu documento. Por exemplo, um documento de tamanho Ofício foi alimentado quando Carta estava selecionado como tamanho do documento. ■ O cartão foi carregado horizontalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ajuste as guias de documento para encaixar na largura do documento. Quando Tamanho de escaneamento está ajustado para Automático e você escaneia um documento com diversos tamanhos de página, insira as páginas estreitas retas e o mais próximo possível do centro do aparelho. Se o documento não permanecer reto durante a alimentação, use o escaneamento contínuo. ■ Defina a inclinação automática como desativada. ■ Assegure-se de que as configurações de tamanho do papel são adequadas para seu documento. ■ Carregue o cartão verticalmente.
A imagem escaneada está torta.	<ul style="list-style-type: none"> ■ As guias de documento não estão ajustadas para encaixar na largura do documento. ■ O recurso de correção de inclinação automática estava desligado quando o documento foi escaneado. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ajuste as guias de documento para encaixar na largura do documento. Quando Tamanho de escaneamento está ajustado para Automático e você escaneia um documento com diversos tamanhos de página, insira as páginas estreitas retas e o mais próximo possível do centro do aparelho. Se o documento não permanecer reto durante a alimentação, use o escaneamento contínuo. ■ Ajuste a correção de inclinação automática para ligada.
A velocidade do escaneamento está muito baixa.	A resolução não é adequada para o seu documento.	Diminua a resolução do scanner.
O documento não foi alimentado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ficaram acumulados resíduos de papel na superfície do rolo de tração ou da lâmina separadora. ■ Foram colocados muitos documentos no alimentador de documentos de uma só vez. ■ Há objetos estranhos no alimentador de documentos. ■ Seu documento é muito fino ou muito espesso. ■ A configuração remota está em andamento. ■ A ejeção do papel foi pausada. ■ A tampa da lâmina separadora não está devidamente fechada. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limpe a lâmina separadora e o rolo de tração. Para limpar a lâmina separadora, consulte <i>Substituir a lâmina separadora</i> na página 177 para ver como puxar a lâmina separadora da máquina, limpar o lado da borracha da lâmina separadora com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido e conectar a lâmina separadora no aparelho. Para limpar o rolo de tração, consulte <i>Limpar o scanner</i> na página 170. ■ Verifique se o documento é aceitável para o aparelho. Consulte <i>Documentos aceitos</i> na página 26. ■ Remova quaisquer objetos estranhos ou papel rasgado do alimentador de documentos. ■ Cancele a configuração remota. ■ Conclua a ejeção do papel. ■ Feche firmemente a tampa da lâmina separadora até que encaixe na tampa frontal.

Dificuldade	Causa	Sugestões
O documento está preso.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ficaram acumulados resíduos de papel na superfície do rolo de tração ou da lâmina separadora. ■ Há objetos estranhos no alimentador de documentos. ■ Seu documento não é aceitável para o aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limpe a lâmina separadora e o rolo de tração. Para limpar a lâmina separadora, consulte <i>Substituir a lâmina separadora</i> na página 177 para ver como puxar a lâmina separadora da máquina, limpar o lado da borracha da lâmina separadora com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido e conectar a lâmina separadora no aparelho. Para limpar o rolo de tração, consulte <i>Limpar o scanner</i> na página 170. ■ Remova quaisquer objetos estranhos ou papel rasgado do alimentador de documentos. ■ Verifique se o documento é aceitável para o aparelho. Consulte <i>Documentos aceitos</i> na página 26.
A qualidade do escaneamento é baixa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ficaram acumulados resíduos de papel na superfície do rolo de tração ou da lâmina separadora. ■ Pó de papel se acumulou na superfície das faixas de vidro dentro do aparelho. ■ A resolução está muito baixa. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limpe a lâmina separadora e o rolo de tração. Para limpar a lâmina separadora, consulte <i>Substituir a lâmina separadora</i> na página 177 para ver como puxar a lâmina separadora da máquina, limpar o lado da borracha da lâmina separadora com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido e conectar a lâmina separadora no aparelho. Para limpar o rolo de tração, consulte <i>Limpar o scanner</i> na página 170. ■ Limpe as faixas de vidro dentro do aparelho. Consulte <i>Limpar o scanner</i> na página 170. ■ Aumente a resolução do scanner.
O aparelho pausa por cerca de 3 segundos entre cada página ao escanear.	<p>O aparelho entrou no modo de economia do motor. Se você escanear continuamente, a temperatura interna do aparelho pode aumentar, fazendo com que o aparelho entre no modo de economia do motor.</p> <p>OBSERVAÇÃO</p> <p>A duração da pausa pode variar, dependendo das condições de escaneamento.</p>	<p>Isso é normal e você pode continuar a escanear. Se você escanear continuamente, a temperatura interna do aparelho pode aumentar, fazendo com que o aparelho entre no modo de economia do motor.</p>
Vazamento é visível nos dados escaneados.	<p>As configurações não são apropriadas para o tipo de documento escaneado.</p>	<p>Marque a caixa de seleção de prevenção de sangramento/remoção da Cor de base.</p>

Dificuldade	Causa	Sugestões
As cores estão escuras nos dados escaneados.	As configurações não são apropriadas para o tipo de documento escaneado.	<p>Execute uma das alternativas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Marque a caixa de seleção de prevenção de sangramento/remoção da Cor de base e então escaneie a partir do computador. ■ Aumente o valor do brilho e escaneie a partir do computador. ■ Aumente o valor do contraste e escaneie a partir do computador. ■ Altere o tipo de escaneamento para Cinza ou Colorido e escaneie a partir do computador.
Uma página que não está em branco é ignorada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ O documento é muito claro. ■ A opção Saltar página em branco está ativa. 	Desative a opção Saltar página em branco.
Não é possível escanear um documento longo.	O Papel longo não está selecionado para o tamanho do documento.	<p>Selecione Papel longo para o tamanho do documento. Se você não puder selecionar Pape longo, selecione Inclinação automática e Escaneamento em 2 lados como desativado. Além disso, ao escanear do Painel de Controle do aparelho, defina Saltar página em branco como desativado e defina Tipo de escanamento como uma opção que não seja Auto. Em seguida, você pode selecionar Papel longo para o tamanho do documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Obstrução de papel longo</i> na página 193
Não é possível definir Inclinação automática como Ativado ao tentar escanear usando Escanear para USB.	O tamanho do documento está definido como uma opção que não seja Auto.	Defina o tamanho do documento como Auto.
Ocorreu uma alimentação múltipla.	O documento não foi carregado corretamente.	Carregue o documento de forma adequada (consulte <i>Documentos de tamanho padrão</i> na página 30) e então tente novamente.
(Apenas ADS-1000W)  não funciona.	Não foi selecionada nenhuma tecla Escanear para.	Pressione uma tecla Escanear para acesa e  .

Dificuldades com cartão plástico

Dificuldade	Causa	Sugestões
O cartão plástico ficou preso.	O aparelho foi ligado com um cartão plástico dentro.	<p>Limpe a obstrução do cartão (consulte <i>Obstrução de cartão</i> na página 193).</p> <p>Para evitar futuras obstruções, não deixe cartões plásticos no aparelho.</p>
A imagem escaneada está torta.	A guia do slot de cartão não foi ajustada à largura do cartão plástico.	Ajuste a guia do slot de cartão à largura do cartão plástico antes de inseri-lo no aparelho.

Dificuldade	Causa	Sugestões
Ocorre um erro com o cartão plástico quando ele é inserido no aparelho.	A tampa superior foi aberta quando o cartão plástico estava inserido no aparelho.	(ADS-1000W) Feche a tampa superior e pressione  . (ADS-1500W) Feche a tampa superior e pressione Ejetar cartão. Para evitar erros futuros, siga uma destas instruções: <ul style="list-style-type: none"> ■ Não abra a tampa superior enquanto houver um cartão plástico no aparelho. ■ Feche a tampa superior antes de inserir um cartão plástico no aparelho.
Ocorre um erro de cartão plástico quando a tampa superior está aberta.	O cartão plástico foi inserido quando a tampa superior estava aberta.	Remova o cartão obstruído do aparelho. Para evitar erros futuros, não insira um cartão plástico no aparelho enquanto a tampa superior estiver aberta.
Ocorre um erro com o cartão plástico quando o aparelho escaneia usando o alimentador.	Um cartão plástico foi inserido quando o aparelho escaneava usando o alimentador.	Ejete o cartão e então remova a obstrução de cartão. (consulte <i>Obstrução de cartão</i> na página 193). Para evitar erros futuros, não insira o cartão plástico no aparelho quando este estiver escaneando através do alimentador.
Um cartão plástico não será inserido no aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ao escanear um cartão plástico usando o ADF e o cartão for muito espesso. ■ Ao escanear um cartão plástico usando o slot de cartão e o cartão for muito fino. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Escaneie o cartão usando o slot de cartão. ■ Escaneie o cartão usando o ADF.
(Apenas ADS-1500W) Não é possível excluir um atalho de escaneamento de cartões.	Para habilitar o escaneamento de cartões, deixe pelo menos um atalho de Escanear cartão.	Adicione um novo atalho antes de excluir o atalho desejado.

Dificuldades com o software

Dificuldade	Causa	Sugestões
Não é possível instalar o software.	—	(Apenas usuários do Windows®) Execute o programa Reparar o MFL-Pro Suite no DVD-ROM. Esse programa irá corrigir e reinstalar o software.
Não foi possível encontrar o número de série Nuance para instalar o Nuance PDF Converter Professional 8.	—	Ao instalar o Nuance PDF Converter Professional 8, digite o número de série Nuance que aparece na caixa do DVD-ROM do MFL-Pro Suite.

Dificuldade	Causa	Sugestões
Não é possível iniciar o ControlCenter4.	Você não se conectou ao computador como Administrador.	Reinicie o computador e se conecte como Administrador.
Não é possível descobrir como iniciar o ControlCenter4 (Windows®).	—	<p>Se o ícone  não for exibido na bandeja de tarefas, execute uma das alternativas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (Usuários do Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7) Clique em (Iniciar ), Todos os Programas, Brother, ADS-XXXXX (onde XXXXX é o nome do seu modelo) e no ControlCenter4. ■ (Usuários do Windows® 8) Clique em  (Brother Utilities) e na lista suspensa e selecione o nome do modelo (se já não estiver selecionado). Clique em ESCANEAR na barra de navegação esquerda e, em seguida em ControlCenter4.
Não é possível iniciar o ControlCenter2.	Você não se conectou ao computador como Administrador.	Reinicie o computador e se conecte como Administrador.
Não é possível descobrir como iniciar o ControlCenter2 (Macintosh).	—	<p>Para iniciar o ControlCenter2, clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. Se o ícone do  (ControlCenter2) não for exibido no Dock, clique em Ir na barra de menu Finder, Aplicativos, Brother e então dê um duplo clique no ícone  (ControlCenter2). O ícone  (ControlCenter2) aparecerá no Dock.</p>
(Apenas ADS-1000W) Não é possível descobrir como definir as configurações para escanear a partir do painel de controle do aparelho.	—	Use a Configuração remota ou o Gerenciamento via Web. Consulte <i>Configurar o aparelho Brother a partir do seu computador</i> na página 165 ou <i>Iniciar o Gerenciamento via Web</i> na página 110.
(Apenas ADS-1000W) Não é possível descobrir o endereço IP do aparelho.	—	Inicie a Configuração remota e selecione Rede na árvore de pastas. Consulte <i>Configurar o aparelho Brother a partir do seu computador</i> na página 165.
Não é possível salvar os ajustes na Configuração remota ou no Gerenciamento via Web.	<ul style="list-style-type: none"> ■ O aparelho está processando. ■ O aparelho está sendo configurado do Painel de Controle do aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aguarde até o fim do processamento e tente novamente. ■ Pare de configurar o aparelho do Painel de Controle.

Dificuldade	Causa	Sugestões
Não é possível iniciar a configuração remota.	<ul style="list-style-type: none"> ■ O aparelho está desligado. ■ O aparelho não está conectado ao seu computador. ■ O aparelho está no modo de espera. ■ Está ocorrendo um erro. ■ O aparelho está escaneando. ■ O aparelho está sendo configurado do Painel de Controle do aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ligue o aparelho e então tente novamente. ■ Conecte o aparelho ao seu computador e então tente novamente. ■ Pressione  ou abra a tampa superior, e então tente novamente. ■ Remova todos os erros e então tente novamente. ■ Aguarde até que o escaneamento esteja concluído e tente novamente. ■ Pare de configurar o aparelho do Painel de Controle.

Dificuldades com a rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível escanear via rede.	<p>Certifique-se de que seu aparelho esteja ligado, on-line e no modo Pronto. Verifique as configurações atuais de rede.</p> <p>Consulte <i>Solução de problemas no Manual do Usuário de Rede</i>.</p>
O recurso de escaneamento em rede não funciona.	<p>(Usuários de Windows®)</p> <p>É necessário configurar o software de segurança/firewall de terceiros para permitir o escaneamento em rede. Para adicionar a porta 54925 para o escaneamento em rede, digite as informações a seguir:</p> <p>Em Nome: digite uma descrição, por exemplo, Brother NetScan.</p> <p>Em Número da porta: digite 54925.</p> <p>Em Protocolo: UDP é selecionado.</p> <p>Consulte o manual de instruções que vem com o software de segurança/firewall de terceiros ou entre em contato com o fabricante do software.</p> <p>(Usuários do Macintosh)</p> <p>Selecione novamente o aparelho no aplicativo Seletor de dispositivo na lista de modelos do ControlCenter2.</p>
Não é possível instalar o software da Brother.	<p>(Usuários de Windows®)</p> <p>Se a advertência do software de segurança aparecer na tela do computador durante a instalação, altere as configurações do software de segurança para permitir que o programa de configuração do produto Brother ou outro programa seja executado.</p> <p>(Usuários do Macintosh)</p> <p>Se você estiver usando uma função de firewall de software de segurança antivírus ou antispyware, desabilite-a temporariamente e então instale o software Brother.</p>
Não é possível conectar à rede sem fio.	Verifique as configurações de rede sem fio.
Restaure as configurações de rede.	Consulte <i>Reinicializar o aparelho</i> na página 206.

Outras dificuldades


Dificuldade	Causa	Sugestões
O aparelho está no modo de espera (modo de economia de energia).	O aparelho está ocioso e a quantidade de tempo especificada pela configuração Sleep Time já passou.	<p>Execute uma das alternativas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione . ■ Abra a tampa superior. ■ Coloque o documento no aparelho. ■ Insira o cartão plástico no slot de cartão.
O aparelho não entrará no modo de espera (modo de economia de energia).	O cartão plástico está no slot de cartão.	<p>Remova o cartão plástico do slot de cartão. (ADS-1000W)</p> <p>Feche a tampa superior e pressione .</p> <p>(ADS-1500W)</p> <p>Feche a tampa superior e pressione Ejetar cartão.</p>
O aparelho está no modo Off-line.	O aparelho não está conectado ao computador.	Conecte o aparelho ao computador e ligue o aparelho.

Informações sobre o aparelho

Verificar o número de série

(ADS-1000W)

- 1 Inicie o aplicativo ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.
- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

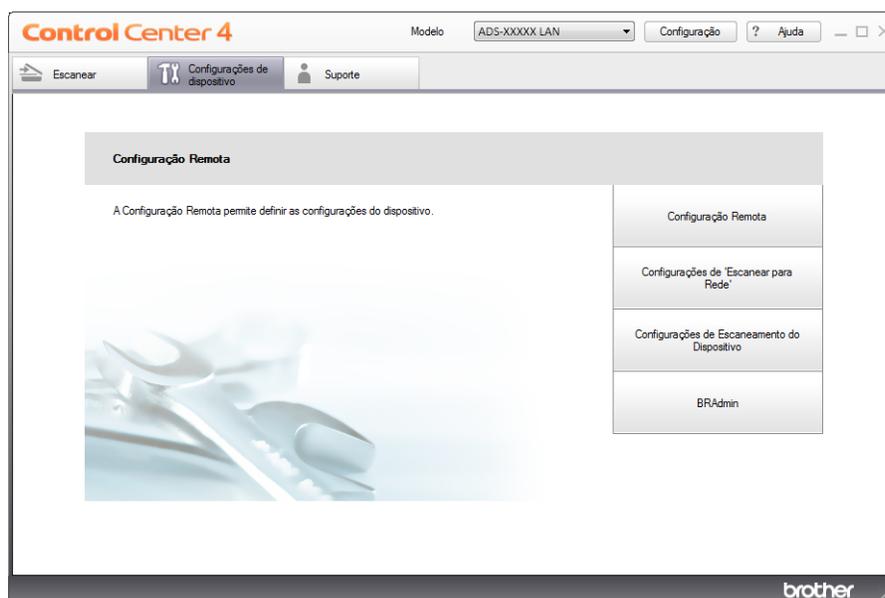


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configurações de 'Escanear para Rede'**. A janela Gerenciamento via Web aparecerá.
- 3 Selecione **Maintenance Information** (Informações de manutenção) na guia **General** (Geral). A janela mostra o número de série do seu aparelho.

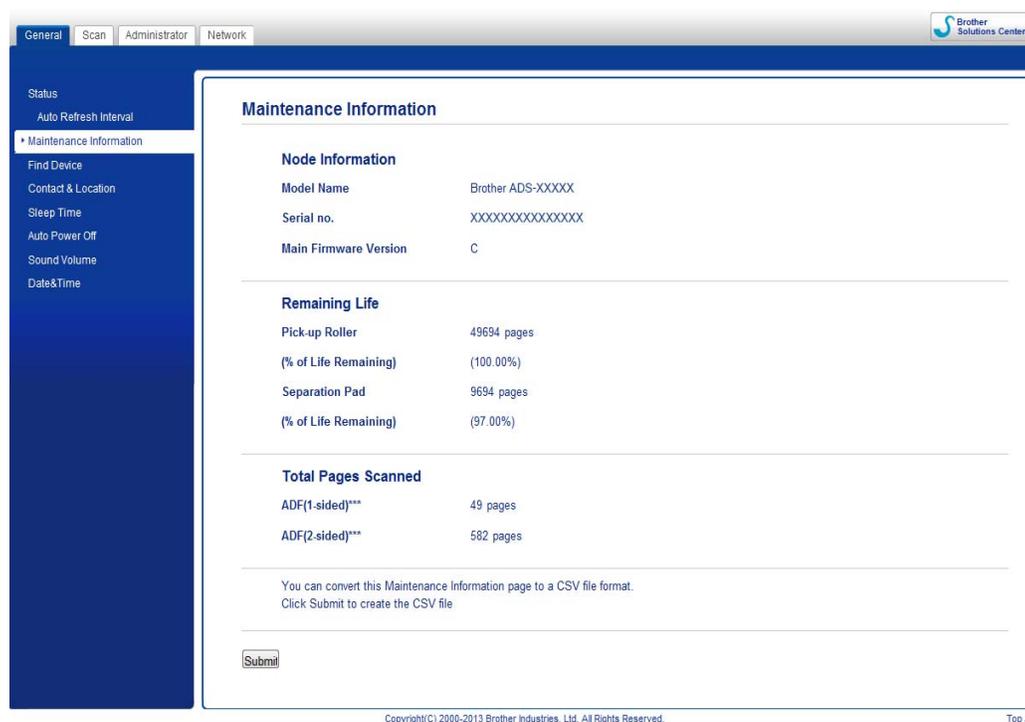


(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Info. aparelho.
- 3 Pressione Info. aparelho.
- 4 Pressione N° de Série. O display LCD exibirá o número de série do aparelho.

Habilitar/desabilitar WLAN

(ADS-1000W)

- 1 Abra a tampa superior (1) e a tampa frontal (2).

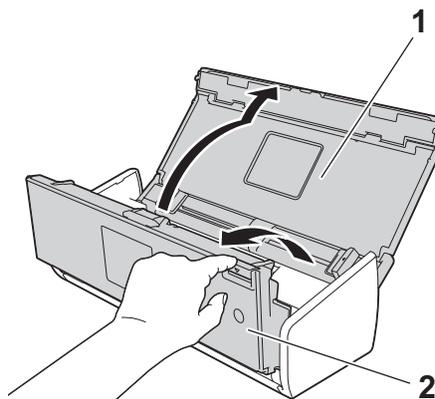

- 2 Pressione  2 por cerca de cinco segundos, até ouvir o bipe do aparelho.
- 3 Feche a tampa frontal. Quando a WLAN estiver habilitada, a luz de Wi-Fi estará acesa. Quando a WLAN estiver desligada, a luz de Wi-Fi estará apagada.

(ADS-1500W)

- 1 Pressione  (Configs).
- 2 Pressione Rede.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir WLAN Ativa.
- 4 Pressione WLAN Ativa.
- 5 Pressione Lig (ou Desl).

Funções de restauração

As funções de restauração a seguir estão disponíveis:

■ Rede

Você pode restaurar as configurações de rede, como as informações de endereço IP e senha, para as configurações de fábrica.

■ Catálogo de endereços (apenas ADS-1500W)

Você pode restaurar a configuração do Catálogo de endereços.

■ Todas as configurações

Você pode redefinir todas as configurações para as configurações de fábrica.

A Brother recomenda fortemente a realização desse procedimento antes de transferir ou descartar o aparelho.

OBSERVAÇÃO

Desconecte o cabo de interface para escolher Rede ou Todas as configurações.

Reinicializar o aparelho


(ADS-1000W)

1 Inicie o aplicativo ControlCenter.

■ Windows®

1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na barra de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.

2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

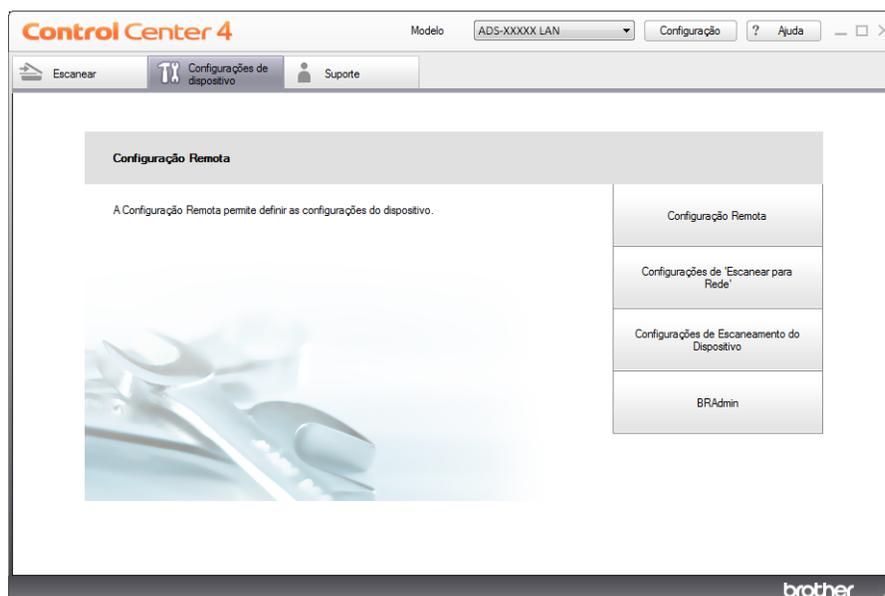


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configurações de 'Escanear para Rede'**. A janela Gerenciamento via Web aparecerá.
- 3 Selecione **Reset Menu** (Menu Redefinir) na guia **Administrator** (Administrador).

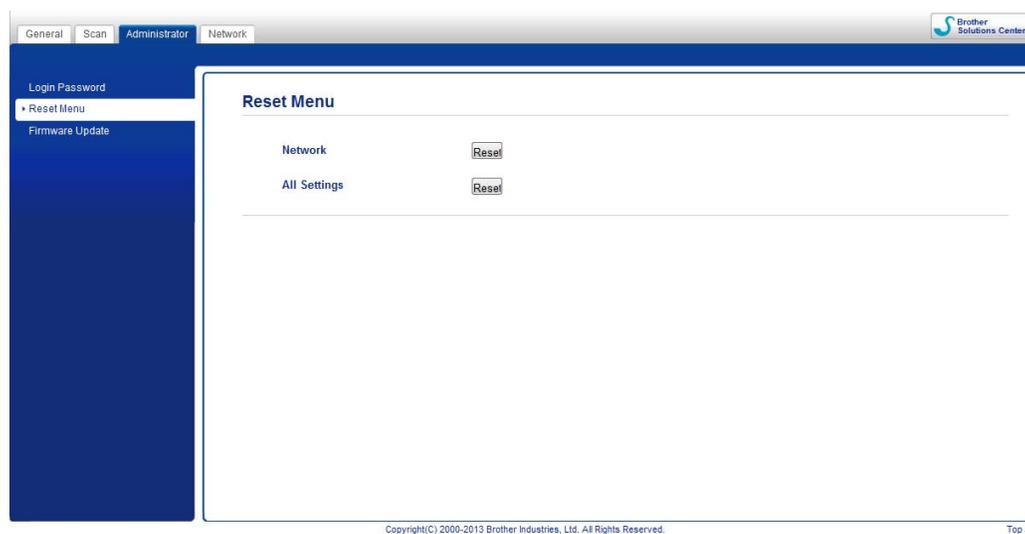


- 4 Clique em **Reset** (Redefinir) para **Network** (Rede) ou **All Settings** (Todas as configurações).
- 5 Clique em **Yes** (Sim) para reiniciar o aparelho.

OBSERVAÇÃO

Você também pode redefinir as configurações de Rede fazendo o seguinte.

- 1 Abra a tampa superior (1) e a tampa frontal (2).

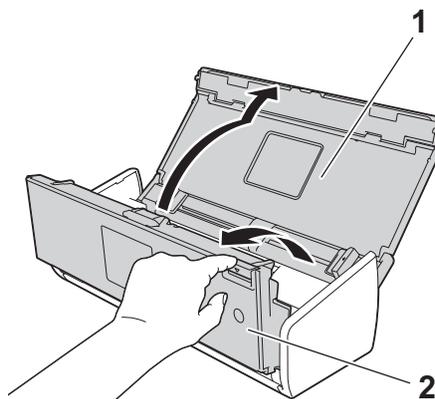

- 2 Pressione  por cerca de cinco segundos, até ouvir o bipe do aparelho.

(ADS-1500W)


- 1 Pressione  (Configs).
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.
- 3 Pressione Conf.inicial e depois Reiniciar.
- 4 Pressione o tipo de reinicialização que deseja usar.
- 5 Pressione Sim para confirmar.
- 6 Pressione Sim durante 2 segundos para reiniciar o aparelho.

Prioridade de escaneamento (apenas ADS-1000W)

Você pode configurar a tecla padrão Escanear para no painel de controle do aparelho. Quando o escaneamento for concluído, a tecla piscará se estiver disponível.

- 1 Inicie o aplicativo ControlCenter.
 - Windows®
- 1 Clique no ícone  (ControlCenter4) na bandeja de tarefas e selecione **Abrir** no menu. A janela do **ControlCenter4** aparecerá.

- 2 Clique na guia **Configurações de dispositivo** (o exemplo abaixo usa o **Modo Inicial**).

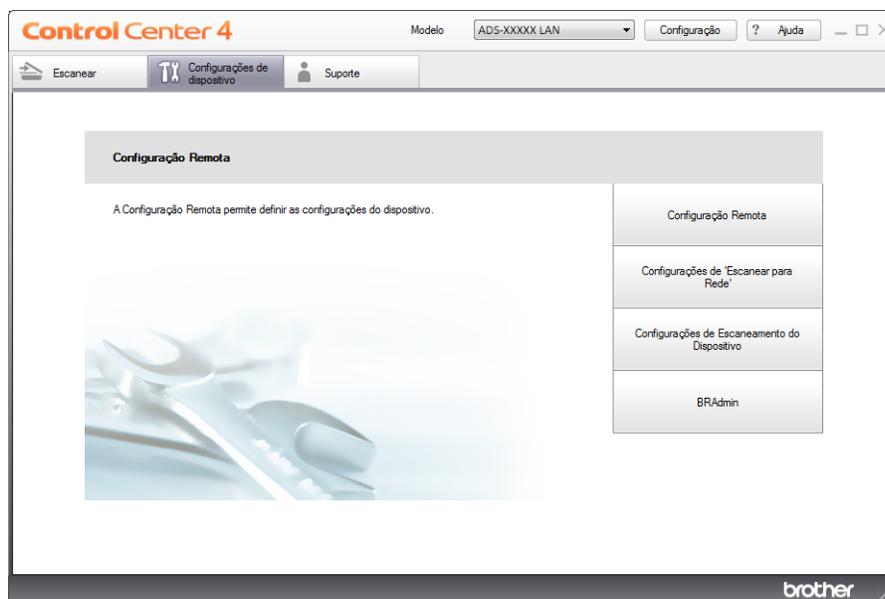


■ Macintosh

- 1 Clique no ícone  (ControlCenter2) no Dock. A janela do **ControlCenter2** aparecerá.
- 2 Clique na guia **CONFIGURAÇÕES DO APARELHO**.



- 2 Clique no botão **Configuração Remota**. A janela Configuração remota será exibida (o exemplo a seguir usa Windows®).
- 3 Selecione **Escanear** na árvore de pastas.

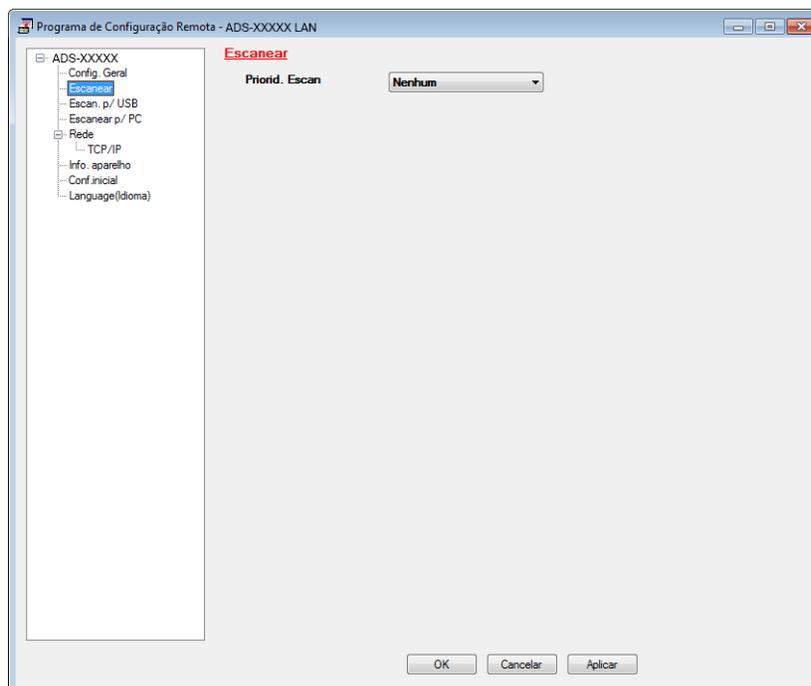


- 4 Selecione a tecla Escanear para que quer usar como padrão na lista suspensa **Priorid. Escan**.
- 5 Clique em **Aplicar** e em **OK**.

Geral

OBSERVAÇÃO

Este capítulo fornece um resumo das especificações do aparelho. Para especificações adicionais, acesse <http://www.brother.com/>

Capacidade da memória	Normal	(ADS-1000W) 128 MB (ADS-1500W) 256 MB
Rede de energia elétrica		CA: 100-120 V, 50/60 Hz
LCD (tela de cristal líquido) (apenas ADS-1500W)		Tela de toque de 67,5 mm (2,7 pol.) no LCD de toque TFT em cores ¹
Consumo de energia elétrica ²	Escaneamento ³	Aprox. 14 W
	Pronto	Aprox. 4,0 W
	Sleep	Aprox. 1,5 W
	Desligar	Aprox. 0,25 W

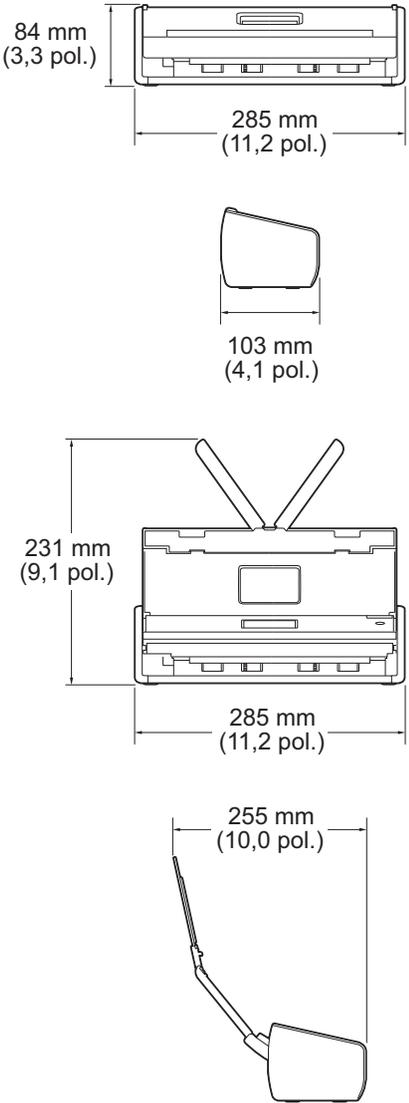Dimensões		 <p>84 mm (3,3 pol.)</p> <p>285 mm (11,2 pol.)</p> <p>103 mm (4,1 pol.)</p> <p>231 mm (9,1 pol.)</p> <p>285 mm (11,2 pol.)</p> <p>255 mm (10,0 pol.)</p>
Pesos		(ADS-1000W) Aprox. 1,5 kg (3,3 lb) (ADS-1500W) Aprox. 1,6 kg (3,5 lb)
Temperatura	Operacional	5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Umidade	Operacional	20 a 80%
ADF (Alimentador automático de documentos)		Até 20 páginas (papel: Tamanho 80 g/m ² (20 lb) Carta ou abaixo de 2 mm (79 mil))

Tamanho do documento	Vários papéis	Largura	51 a 215,9 mm (2,0 a 8,5 pol.)
		Comprimento	70 a 297 mm (2,76 a 11,7 pol.)
	Papel simples	Largura	51 a 215,9 mm (2,0 a 8,5 pol.)
		Comprimento	297 a 863 mm (11,7 a 34,0 pol.)

¹ Medido na diagonal.

² Medido quando o aparelho está conectado ao seu computador.

³ Ao escanear em frente e verso (duplex).

Scanner

Colorida/Preta		Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
	Macintosh	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x ²
Compatível com WIA	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
Compatível com ICA	Macintosh	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x ²
Em conformidade com ISIS®	Windows®	Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
Profundidade da cor	Entrada	Processamento de cores em 30 bits
	Saída	Processamento de cores em 24 bits
Resolução	Interpolada	Até 1.200 × 1.200 dpi
	Óptica	Até 600 × 600 dpi
Largura do escaneamento		Até 212 mm (8,34 pol.)
Escala de cinza		256 níveis
Velocidade Máx.		Para saber as especificações detalhadas, visite http://www.brother.com/

¹ Windows® XP neste Manual do Usuário inclui o Windows® XP Home Edition e o Windows® XP Professional.

² Para obter as atualizações de drivers mais recentes para o Mac OS X usado, visite <http://solutions.brother.com/>

Recurso de escaneamento direto (Escanear para USB)

Mídia compatível	Unidade flash USB ¹
Interface	USB 1.1 de velocidade completa

¹ Padrão de armazenamento em massa USB de até 64 GB
Formato de suporte: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Interfaces

USB	USB 2.0 de alta velocidade ^{1, 2}
LAN sem fio	IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestrutura/Ad-hoc)

¹ Seu computador tem interface Hi-Speed USB 2.0. O aparelho também pode ser conectado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

² Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.

Rede

OBSERVAÇÃO

Para obter mais informações sobre as especificações de rede, consulte o Manual do Usuário de Rede.

WLAN	É possível conectar o aparelho a uma rede para o escaneamento em rede e a configuração remota. O software de gerenciamento de rede BRAdmin Light da Brother ¹ também está incluído.	
Segurança de rede sem fio	SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitário de suporte de configuração	AOSS™	Sim
	WPS	Sim

¹ Se quiser um gerenciamento de scanner mais avançado, use a versão mais recente do utilitário BRAdmin Professional da Brother, disponível para download em <http://solutions.brother.com/>

Requisitos do computador

SISTEMAS OPERACIONAIS E FUNÇÕES DE SOFTWARE ACEITOS								
Plataforma do computador e versão do sistema operacional		Funções de software aceitas pelo PC	Interface do PC	Velocidade mínima do processador	RAM mínima	RAM recomendada	Espaço em disco rígido para instalação	
							Para drivers	Para aplicativos
Sistema operacional Windows®	Windows® XP Home (SP2 ou posterior) ²	Escaneamento	USB Sem fio 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II ou equivalente	128 MB	256 MB	150 MB	1,0 GB
	Windows® XP Professional (SP2 ou posterior) ²			CPU compatível com Intel® Pentium® 4 ou 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) equivalente	512 MB	1 GB	500 MB	
	Windows Vista® ²				1 GB (32 bits)	1 GB (32 bits)	650 MB	
	Windows® 7 ² Windows® 8 ² Windows® 8.1				2 GB (64 bits)	2 GB (64 bits)		
Sistema operacional Macintosh	Mac OS X v10.6.8	USB ¹ Sem fio 802.11b/g/n	Processador Intel®	1 GB	2 GB	80 MB		
	Mac OS X v10.7.x			2 GB				
	Mac OS X v10.8.x							

Condições:

¹ Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.

² A Nuance™ PaperPort™ 12SE é compatível com Windows® XP Home (SP3 ou posterior), XP Professional (SP3 ou posterior), Windows Vista® (SP2 ou posterior), Windows® 7 e Windows® 8.

Para obter as atualizações de driver mais recentes, visite www.brother.com/

Todas as marcas registradas, nomes de marca e produto são de propriedade de suas respectivas empresas.

Inserir texto (apenas ADS-1500W)

Quando você quiser inserir texto no aparelho, o teclado aparecerá na tela de toque. Pressione  para alternar entre as letras, números e caracteres especiais.



OBSERVAÇÃO

- Para alternar entre minúsculas e maiúsculas, pressione .
- Você pode alterar a configuração do teclado na tela de toque.

(Para obter mais informações, consulte *Alterar a configuração de teclado* na página 9.)

Inserir espaços

Para inserir um espaço, pressione **Espaço**. Ou pressione **▶** para mover o cursor.

OBSERVAÇÃO

Os caracteres disponíveis podem variar, dependendo do país.

Fazendo correções

Se tiver inserido um caractere incorreto e quiser alterá-lo, pressione **◀** para mover o cursor e realçar o caractere incorreto e pressione . Insira o caractere correto. Você também pode fazer backup e inserir letras.

Pressione  para cada caractere que quiser apagar ou mantenha  pressionado para apagar todos os caracteres.

Indicações de LED (apenas ADS-1000W)

As indicações de LED exibidas na tabela a seguir são usadas nas ilustrações neste capítulo

○	O LED está ligado.
●	O LED está piscando rapidamente.
▲	O LED está piscando lentamente.
×	O LED está desligado.

Status								Descrições
Pronto	×	○/× ¹	○/× ¹	○/× ¹	○/× ¹	○/× ²	▲/× ³	O aparelho está pronto para escanear.
Modo de espera	×	×	×	×	×	×	×	O aparelho está no modo de espera (modo de economia de energia). O aparelho atua como se estivesse desligado. Realize uma das seguintes ações para ativar o aparelho: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione . ■ Abra a tampa superior. ■ Coloque o documento no aparelho. O aparelho entrará no modo Pronto.
Como selecionar Escanear para PC	×	▲	○/× ¹	○/× ¹	○/× ¹	○/× ²	○	A opção Escanear para PC está selecionada. Para iniciar o escaneamento, pressione  .
Como selecionar Escanear para USB	×	○/× ¹	▲	○/× ¹	○/× ¹	×	○	A opção Escanear para USB está selecionada. Para iniciar o escaneamento, pressione  .
Como selecionar Escanear para dispositivo de rede 1	×	○/× ¹	○/× ¹	▲	○/× ¹	○/× ²	○	A opção Escanear para dispositivo de rede 1 está selecionada. Para iniciar o escaneamento, pressione  .

B

Status								Descrições
Como selecionar Escanear para dispositivo de rede 2	×	○/× ¹	○/× ¹	○/× ¹	▲	○/× ²	○	A opção Escanear para dispositivo de rede 2 está selecionada. Para iniciar o escaneamento, pressione  .
Como conectar (Escanear para PC)	×	▲	×	×	×	○	×	A conexão entre o aparelho e seu dispositivo está em andamento.
Como conectar (Escanear para dispositivo de rede 1)	×	×	×	▲	×	○	×	
Como conectar (Escanear para dispositivo de rede 2)	×	×	×	×	▲	○	×	A conexão entre o aparelho e seu dispositivo está em andamento.
Como conectar (Escanear do PC)	×	×	×	×	×	○	▲	
Como conectar (Configuração de um toque usando WLAN)	×	×	×	×	▲	×	×	A configuração de um toque usando WLAN está em andamento.
	×	×	×	▲	×	×	×	
	×	×	×	▲	▲	×	×	

B

Status								Descrições
Escaneamento (Escanear para PC)	×	▲	×	×	×	○	×	O escaneamento está em andamento.
Escaneamento (Escanear para USB)	×	×	▲	×	×	○	×	
Como escanear (Escanear para dispositivo de rede 1)	×	×	×	▲	×	○	×	
Como escanear (Escanear para dispositivo de rede 2)	×	×	×	×	▲	○	×	
Como escanear (Escanear do PC)	×	×	×	×	×	○	▲	
Como enviar (Escanear para dispositivo de rede 1)	×	×	×	▲	×	○	×	O aparelho está enviando os dados escaneados para o dispositivo da rede.
Como enviar (Escanear para dispositivo de rede 2)	×	×	×	×	▲	○	×	
Como ejetar papel	×	●	●	●	●	○	×	O aparelho está ejetando o documento ou o cartão plástico.
Como ejetar o cartão plástico	×	●	●	●	●	×	×	O aparelho está ejetando o cartão plástico.
Como parar de ejetar	×	●	●	●	●	○	×	O aparelho parou de ejetar o documento ou o cartão plástico. Para continuar ejetando, pressione  .
Configuração remota	×	▲	▲	▲	▲	○	×	A configuração remota está em andamento. Para cancelar a Configuração remota, clique no botão Cancelar na janela Configuração remota em seu computador.

B

Status								Descrições
Todas as páginas em branco ignoradas	○	×	×	×	×	○	×	<p>Todas as páginas escaneadas foram ignoradas como páginas em branco. Pressione  e siga uma destas instruções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque o documento, com a frente para baixo e a parte superior primeiro entre as guias do alimentador. ■ Defina a opção Saltar página em branco. Veja um dos seguintes: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter4) (Windows®)</i> na página 61 • <i>Alterar as configurações de escaneamento (ControlCenter2) no Macintosh</i> na página 82 • <i>Alterar as configurações de Escanear para PC (Windows®)</i> na página 145 • <i>Alterar as configurações de Escanear para PC (Macintosh)</i> na página 151
Substituir lâmina	○	○	×	×	×	×	×	Substitua a lâmina separadora por uma nova. Consulte <i>Substituir a lâmina separadora</i> na página 177.
Substituir rolo	○	×	○	×	×	×	×	Substitua o rolo de tração por um novo. Consulte <i>Substituir o rolo de tração</i> na página 180.
Substituir peças	○	○	○	×	×	×	×	Substitua a lâmina separadora e o rolo de tração por peças novas. Consulte <i>Substituir a lâmina separadora</i> na página 177 e <i>Substituir o rolo de tração</i> na página 180.

B

Status								Descrições
O cabo USB não está conectado (Escanear para PC)								Pressione  e siga uma destas instruções:
Rede desconectada (Escanear para dispositivo de rede 1/ dispositivo de rede 2)	●	●	×	○	×	○	×	<ul style="list-style-type: none"> ■ Escanear para PC Conecte o aparelho e seu computador a um cabo USB. ■ Escanear para dispositivo de rede 1/dispositivo de rede 2 Verifique o seguinte e tente novamente. <ul style="list-style-type: none"> • A WLAN está habilitada. • As configurações de rede estão corretas. • Seu roteador/ponto de acesso sem fio está ativado.
A tampa frontal está aberta	●	●	○	×	×	×	×	Feche a tampa frontal do aparelho.
Obstrução de documento	●	×	×	×	×	○	●	Remova a obstrução de documento. Consulte <i>Obstrução de documento</i> na página 191.
Obstrução de cartão plástico	●	×	×	×	×	○	●	Retire o cartão plástico do aparelho.
A tampa superior está aberta	●	●	×	×	○	○	×	Feche a tampa superior. Não abra a tampa superior enquanto houver um cartão plástico inserido no slot de cartão.
Cartão plástico inserido	●	●	○	○	×	×	×	Retire o cartão plástico do aparelho. Não insira um cartão plástico no slot de cartão enquanto a tampa superior estiver aberta.
Muitos arquivos em USB (Escanear para USB)	●	○	●	×	×	○	×	Seu aparelho não pode salvar para uma unidade flash USB se esta contiver muitos arquivos. Desconecte a unidade flash USB, pressione  , exclua arquivos ou pastas não utilizados na pasta raiz da unidade flash USB e tente novamente.

B

Status								Descrições
O nome de arquivo não pode ser usado (Escanear para USB)	●	×	●	○	×	○	×	O número sequencial máximo para o nome do arquivo foi atingido. Pressione  , exclua arquivos não utilizados da unidade flash USB e tente novamente.
Dispositivo não utilizável (Escanear para USB)	●	×	●	×	○	×	×	Um dispositivo USB incompatível está inserido na interface direta USB. Remova o dispositivo USB incompatível, como um mouse, da interface direta USB.
Dispositivo USB não utilizável (Escanear para USB)	●	○	●	○	×	×	×	Foi inserido um dispositivo que não é compatível na porta USB. Desconecte o dispositivo, desligue o aparelho e ligue-o novamente.
Hub USB incompatível (Escanear para USB)	●	×	●	○	○	×	×	Um hub ou uma unidade flash USB com hub está inserida na interface direta USB. Remova da interface direta USB o dispositivo incompatível, como um hub USB ou uma unidade flash USB com um hub.
Erro de autenticação (Escanear para FTP)	●	×	×	●	×	○	×	Ocorreu um erro de autenticação do servidor, pois o nome de usuário e senha do FTP inseridos estão incorretos ou não estão configurados corretamente. Confirme se o nome de usuário e senha estão configurados ou inseridos corretamente e tente de novo.
Tempo limite do servidor (Escanear para FTP)	●	○	×	●	×	○	×	<p>Verifique o seguinte e tente novamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ As configurações de rede estão corretas. ■ Seu roteador/ponto de acesso sem fio está ativado. ■ O servidor FTP remoto está ligado. ■ O nome (ou endereço IP) do servidor remoto FTP está correto.

B

Status								Descrições
Erro de envio (Escanear para FTP)	●	×	○	●	×	○	×	<p>Verifique o seguinte e tente novamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Você tem permissão por escrito para a pasta de destino. ■ O disco rígido contendo a pasta de destino não está cheio. <p>(Por exemplo, se o disco rígido estiver cheio, libere algum espaço e tente novamente.)</p>
Sem memória (Escanear para USB)	●	×	●	×	×	○	×	<p>A memória do aparelho está cheia e o aparelho não pode escanear o documento inteiro.</p> <p>Pressione  e siga uma destas instruções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diminua a resolução do scanner. ■ Diminua o número de documentos.
Sem memória (Escanear para FTP)	●	○	○	●	×	○	×	
Sem memória (Escanear para PC)	●	×	×	×	●	○	×	
Sem memória (Digitalização para serviços Web)	●	○	×	×	●	○	×	

Status								Descrições
Erro de configuração de um toque usando WLAN	●	×	○	×	×	○	×	Seu aparelho não pode detectar um ponto de acesso/roteador sem fio que tenha WPS ou AOSS™ habilitado. Para ajustar suas configurações sem fio usando WPS ou AOSS™, você deve operar tanto seu aparelho como o ponto de acesso/roteador sem fio. Confirme se seu roteador/ponto de acesso sem fio é compatível com WPS ou AOSS™ e tente realizar a configuração novamente. Caso não saiba como operar seu ponto de acesso/roteador sem fio usando WPS ou AOSS™, consulte a documentação fornecida com seu ponto de acesso/roteador sem fio, pergunte ao fabricante ou ao seu administrador de rede.
	●	×	×	○	×	○	×	Falha na configuração de um toque usando WLAN. Desligue o aparelho e o ligue novamente, e tente realizar a configuração de novo.
	●	×	×	×	○	○	×	Dois ou mais pontos de acesso sem fio com WPS ou AOSS™ habilitado foram detectados. Execute uma das alternativas a seguir: <ul style="list-style-type: none"> ■ Confirme que apenas um ponto de acesso/roteador sem fio dentro do alcance tenha o método WPS ou AOSS™ ativo e tente realizar a configuração novamente. ■ Tente realizar a configuração novamente após alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos de acesso.

- 1 Quando o LED estiver disponível: ○
Caso contrário: ×
- 2 Quando um cartão plástico estiver inserido no aparelho: ○
Caso contrário: ×
- 3 Quando todos os LEDs, exceto a luz de Wi-Fi estiverem desligados: ▲
Caso contrário: ×

B

Indicações de chamada de serviço

Se houver um erro que não possa ser resolvido pelo usuário, o aparelho indicará que é necessária uma chamada de serviço ao acender todos os LEDs, como mostrado a seguir.

						
●	●	●	●	●	○	●

Se você vir a indicação de chamada de serviço mostrada acima, desligue o aparelho e o ligue novamente e, em seguida, tente realizar o escaneamento novamente.

Se o erro não for eliminado depois de desligar o aparelho e ligá-lo novamente, pressione . Os LEDs se acenderão, como mostrado na tabela a seguir, para identificar o erro.

						
●	●	×	×	×	×	●
●	●	○	×	×	×	●
●	×	×	●	×	×	●
●	×	●	×	×	×	●
●	○	●	×	×	×	●

Tome nota da indicação do LED e relate a indicação para seu revendedor ou para o Atendimento ao Cliente Brother.

C

Índice remissivo

A

Armazenamento de memória 10

B

Brother
FAQs (perguntas frequentes) i
Para entrar em contato com a Brother i
Solutions Center i

C

Conexão à Webii
Configuração remota 165
ControlCenter2
Macintosh 151, 162
ControlCenter4
Windows® 44, 145

D

Drivers
Macintosh
ICA 104
TWAIN 99
Windows®
TWAIN 88
WIA 88

E

Escanear
Macintosh
Compatível com ICA 104
Compatível com TWAIN 99
Presto! PageManager 99
Windows®
Em conformidade com TWAIN 88
Em conformidade com WIA 88
Nuance™ PaperPort™ 12SE 88

F

Falta de energia 10

M

Modo de espera 20

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®) 88

P

Presto! PageManager (Macintosh) 99

S

Seletor de dispositivo 41, 168
Solução de problemas 195
Status Monitor
Macintosh 162
Windows® 160

T

Texto, inserir 216

V

Visor LCD (tela de cristal líquido)
Brilho 9
Temporizador de dimmer 9
Volume, configuração
Bipe 10

brother

Visite-nos na internet
<http://www.brother.com/>

Estes aparelhos são aprovados para uso somente no país de compra. As empresas Brother locais ou seus representantes oferecerão suporte somente a aparelhos comprados em seus respectivos países.



www.brotherearth.com